

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6



Model: YY2984

Vodič za brzi početak


Pronađite ono što vam odgovara

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Povežite se s aplikacijom za još više zabave i pogodnosti

U vašem uređaju postoje mnoge korisne funkcije.

Preuzmite „Sony | Sound Connect“ i izvucite maksimum iz onoga što imate.

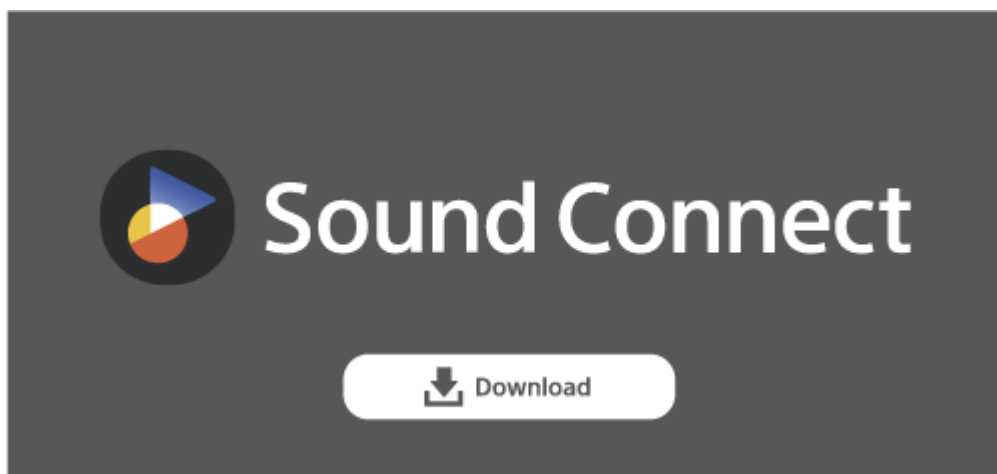

Počnimo sa upotrebom

1

Uključivanje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže dok indikator (plavi) ne počne da treperi. Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja kada ih uključite prvi put nakon kupovine.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Preuzmite aplikaciju „Sony | Sound Connect“.
Pratite uputstva za preuzetu aplikaciju „Sony | Sound Connect“.

3

Rukovanje slušalicama sa mikrofonom



Možete koristiti kontrolnu tablu senzora dodira da biste izvršili sledeće operacije.

- Dvaput brzo lupnite: Reprodukcija/pauziranje
- Prevucite prstom unapred i pustite: Prelazak na početak sledeće numere
- Prevucite prstom unazad i pustite: Prelazak na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
- Prevucite prstom nagore i pustite: Povećavanje jačine zvuka
- Prevucite prstom nadole i pustite: Smanjivanje jačine zvuk

Više detalja o operacijama potražite u odeljku „Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)“.

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu.

Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja i sl, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Napomena

- Ako stavite slušalice sa mikrofonom bez podešavanja klizača, slušalice sa mikrofonom možda neće biti pravilno postavljene na vašoj glavi, što će dovesti do nelagodnosti ili slabog efekta smanjenja šuma.
Funkcija otkrivanja nošenja slušalica sa mikrofonom takođe možda neće raditi ispravno i prouzrokuje automatsko zaustavljanje reprodukcije muzike ili aktiviranje funkcije automatskog isključivanja (funkcija uštede baterije) da bi se slušalice sa mikrofonom automatski isključile.

Povezane informacije

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

- [Stavke koje se dobijaju](#)

- [Podešavanje slušalica sa mikrofonom u kutijici za nošenje](#)

Delovi i kontrole

- [Mesto i funkcija delova](#)

- [O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- [O kontrolnoj tabli senzora dodira](#)

- [Korišćenje aplikacije Quick Access](#)

Napajanje/punjenje

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Dostupno vreme rada](#)

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\).](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\).](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\).](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\).](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\).](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\).](#)

Drugi Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

[Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\).](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“](#)

[Deljenje muzike pomoću „Auracast™“ emitovanja zvuka“](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

[Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

[Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Više informacija o 360 Reality Audio](#)

[Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)

Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

[Uvek automatski optimizuje funkciju smanjenja šuma kako bi odgovarala nosiocu i okruženju upotrebe](#)

Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\).](#)

[Automatsko prilagođavanje nivoa hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju \(automatski zvuk okruženja\).](#)

[Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\).](#)

[Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržan kodek](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

[Korišćenje aplikacije 360 Upmix for Cinema](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Upotreba glasovnu kontrolu](#)

[Korišćenje funkcije Google Assistant](#)

[Korišćenje aplikacije Tencent Xiaowei](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

[Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Telefonom možete da razgovarate sa slobodnim rukama, dok vam je pametni telefon u torbi ili džepu.



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

O glasovnom navođenju

Prema fabričkom podešavanju, kada stavite slušalice sa mikrofonom na uši, čućete glasovno navođenje na engleskom ili kineskom jeziku.

Aplikaciju „Sony | Sound Connect“ možete koristiti za promenu jezika glasovnog navođenja, uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja i podešavanje jačine zvuka glasovnog navođenja.

„Pairing“ (Uparivanje)

- Prilikom ulaska u režim uparivanja

„Low battery“ (Skoro prazna baterija)

- Kada je preostala napunjenost slušalice sa mikrofonom niska

„Battery is empty“ (Baterija je prazna)

- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalice sa mikrofonom

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti baterije
Vrednost „XX“ označava približnu preostalu napunjenost. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

„Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)

- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja

„The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana) *

- Kada aplikacija Google™ Assistant nije dostupna na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom čak ni kada se koristite kontrolnom tablom senzora dodira

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

„The Xiaowei is not connected“ (Xiaowei nije povezan)

- Kada aplikacija Tencent Xiaowei nije dostupna na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom čak ni kada se koristite kontrolnom tablom senzora dodira

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Glasovna podrška nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije glasovne podrške.)

- Kada koristite glasovnu podršku dok ste povezani na LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Pokrenite aplikaciju Sound Connect kako biste aktivirali funkciju Service Link.)

- Kada funkcija Quick Access nije dostupna jer je funkcija Service Link isključena

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

- Kada se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni ako ste pritisnuli dugme NC/AMB (smanjenje šuma/režim zvuka okruženja) kada je funkcija Quick Access podešena za dugme NC/AMB (smanjenje šuma / režim zvuka okruženja)

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcija Quick Access nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije Quick Access.)

- Kada koristite funkciju Quick Access dok ste priključeni na LE Audio

„The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] ograničava jačinu zvuka.)

- Kada se pokrene kontrola bezbedne jačine zvuka

„Apologies, the command could not be recognized“ (Izvinjavamo se, komanda nije mogla biti prepoznata)

- Kada glasovno upravljanje ne prepozna naredbu nakon što je prepoznalo reč za buđenje

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Glasovna podrška na mobilnom uređaju ne reaguje. Proverite podešavanja.)

- Kada glasovno upravljanje prepozna „Asistent“, ali se funkcija glasovne pomoći ne aktivira

„Mic Off“ (mik. isključen)

- Kada su slušalice sa mikrofonom upotrebljene za isključivanje mikrofona tokom poziva

„Mic On“ (mik. uključen)

- Kada su slušalice sa mikrofonom upotrebljene za uključivanje mikrofona tokom poziva

„Liquid detected in the USB port. Do not charge the headset.“ (Otkrivena je tečnost u USB portu. Nemojte puniti slušalice sa mikrofonom.)

- Kada je USB Type-C port otkrio vlagu i kada uključite slušalice sa mikrofonom i postavite ih na glavu
- Kada je u USB Type-C portu otkrivena vlaga, i nakon što su slušalice sa mikrofonom uključene i postavljene na glavu

„Liquid detected in the USB port. Battery level is low, but do not charge the headset.“ (Otkrivena je tečnost u USB portu. Nivo baterije je nizak, nemojte puniti slušalice sa mikrofonom.)

- Kada je u USB Type-C portu otkrivena vlaga, a preostala napunjenost baterije padne dok su slušalice sa mikrofonom uključene i postavljene na glavu
- Kada je u USB Type-C portu otkrivena vlaga dok je preostala napunjenost baterije niska, a slušalice sa mikrofonom su uključene i postavljene na glavu

„Liquid no longer detected in the USB port. You can start charging the headset.“ (Tečnost se više ne otkriva u USB portu. Možete početi da puniti slušalice sa mikrofonom.)

- Kad se vlaga u USB Type-C portu više ne otkriva, punjenje postane dostupno dok su slušalice sa mikrofonom uključene i postavljene na glavu, a preostala napunjenost baterije je niska

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.“ (Punjenje je prekinuto. Za nastavak punjenja isključite USB kabl i sačekajte pre nego što ponovo pokušate.)

- Kada dođe do neuobičajenog punjenja ili neuobičajene temperature pri punjenju dok koristite slušalice sa mikrofonom tokom punjenja

Napomena

- Potrebno je oko 10 minuta da se primeni izmena jezika glasovnog navođenja. Može da potraje više od 10 minuta, u zavisnosti od prijema signala i drugih uslova.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako se nakon promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera glasovno navođenje i dalje ne čuje, isključite i ponovo uključite slušalice sa mikrofonom.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Stavke koje se dobijaju


Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony ili se obratite najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1)


USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)



kabl slušalica (1)

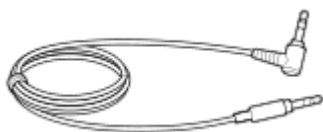

Kutijica za nošenje (1)

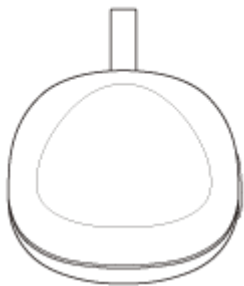


Dokumenti (1 komplet)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6


Podešavanje slušalica sa mikrofonom u kutijici za nošenje

Kada završite sa korišćenjem slušalica sa mikrofonom, prilagodite klizač na najkraći položaj i okrenite levu i desnu jedinicu kako biste poravnali slušalice sa mikrofonom. Preklopite levu jedinicu prema rajfu i smestite slušalice sa mikrofonom u priloženu kutijicu za nošenje.

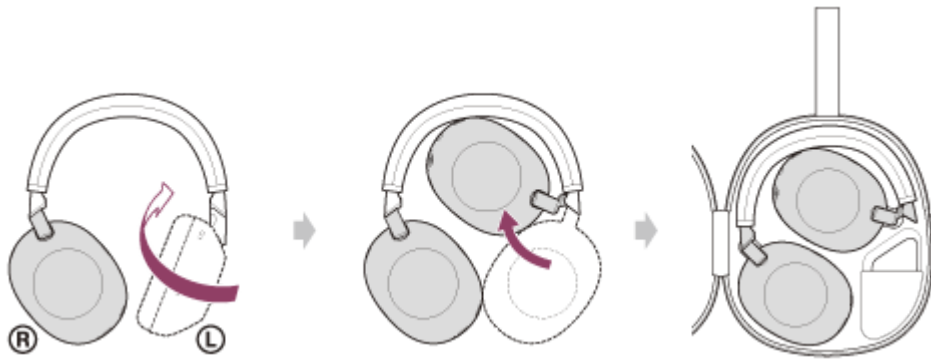

Za čuvanje kablova

Stavite kablove u držač odvojen separatorom u kutijici za nošenje.

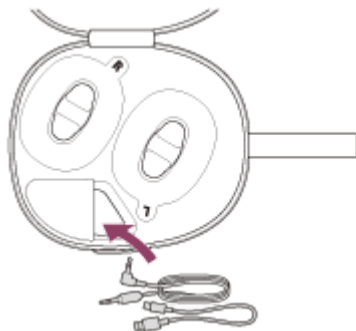

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za nošenje.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/h_zz/

Za modele iz kontinentalne Kine:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0091/zh-cn/>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Mesto i funkcija delova

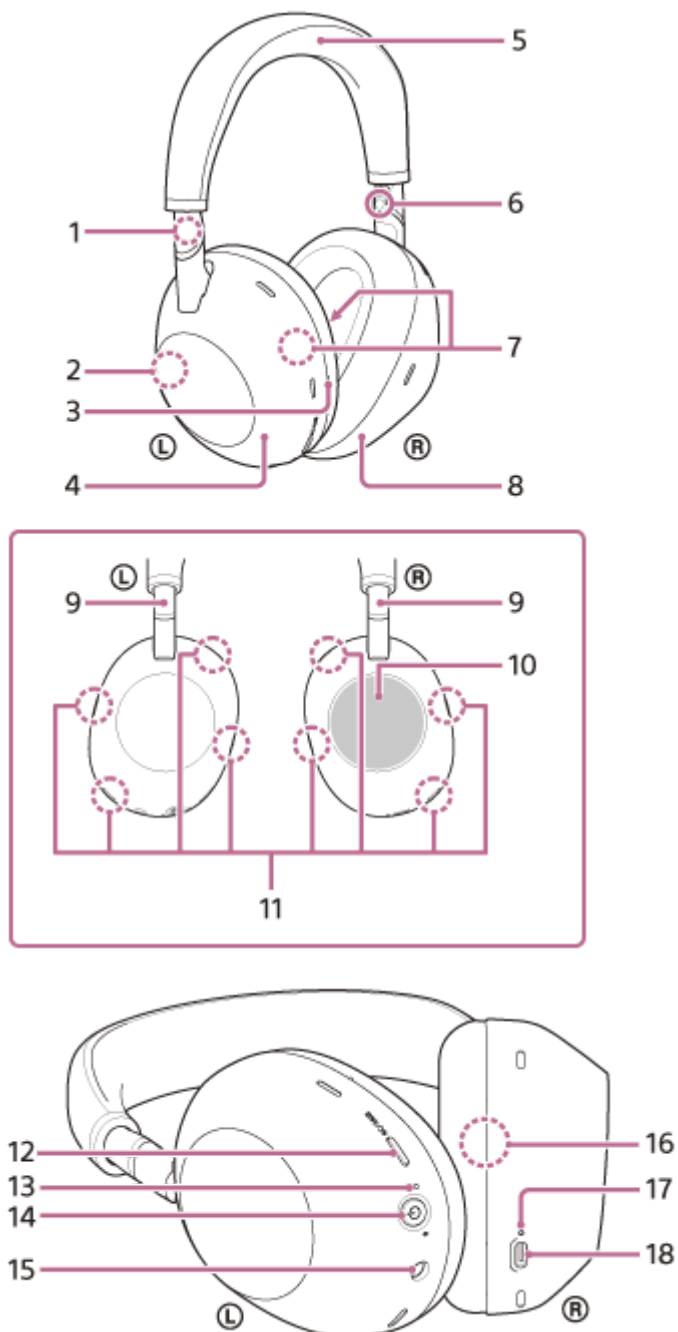

1. Oznaka ① (levo)

2. Ugrađena antena

Bluetooth antena je ugrađena u slušalice sa mikrofonom.

3. Opipljiva tačka

Leva jedinica ima opipljivu tačku na ivici kućišta.


4. Leva jedinica

5. Rajf


6. Oznaka ® (desno)
7. Mikrofoni sa funkcijom smanjenja šuma (unutrašnji) (levi, desni)
Uhvatite zvuk šuma kada je u upotrebi funkcija smanjenja šuma.
8. Desna jedinica
9. Klizači (levi, desni)
Pomerajte klizače kako biste prilagodili dužinu rajfa.
10. Kontrolna tabla senzora dodira
Daljinskim upravlja reprodukcijom muzike sa povezanog Bluetooth uređaja ili vrši druge funkcije na osnovu dodira.
11. Mikrofoni sa funkcijom smanjenja šuma (spoljašnji) i mikrofoni koji hvataju glas (levi, desni)
Uhvatite zvuk šuma kada je u upotrebi funkcija za smanjenje šuma i glas osobe koja ih nosi tokom telefonskog poziva ili kada je u upotrebi režim Speak-to-Chat.
12. Dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja)
13. Indikator (narandžasti/plavi)
Svetli u narandžastoj ili plavoj boji da bi označio status baterije ili mogućnost komunikacije slušalice sa mikrofonom.
14. Dugme ⏻ (napajanje)/dugme 📶 (Bluetooth)
15. Ulazni priključak za kabl slušalice sa mikrofonom
Povežite muzički plejer i sl. pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom. Uvlačite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.
16. Serijski broj
Nalazi se unutar desne jedinice.
U nastavku pogledajte „Kako proveriti serijski broj, bezbednosne oznake itd“.
17. Indikator punjenja (narančasti)
Svetli u narandžastoj boji za vreme punjenja.
18. USB Type-C port
Da biste punili slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom povežite isporučenim USB Type-C kablom sa računarom ili sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera dostupnim na tržištu.

Kako proveriti serijski broj, bezbednosne oznake itd.

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom isključene, a USB kabl nije priključen.
 - Uklonite jastučić za uši sa desne jedinice tako što ćete ga povući pravo iz kućišta. Izbegavajte da ga povlačite pod uglom.
- Serijski broj, bezbednosne oznake itd. nalaze se u donjem desnom uglu desne jedinice.

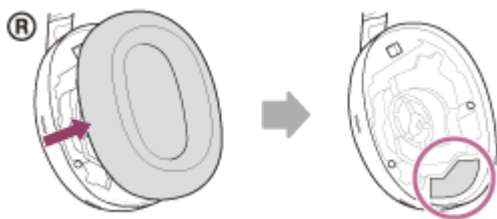

- Pričvrstite uklonjeni jastučić za uši za desnu jedinicu.
- Pazite da čvrsto umetnete pet jezičaka u jedinicu tako da čujete klik.

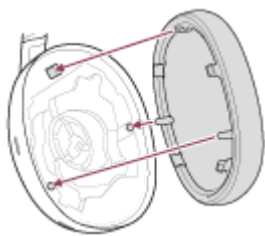

Napomena

- Nemojte uklanjati jastučić za uši ako to nije neophodno.
- Pre uklanjanja jastučića za uši, proverite da li su slušalice sa mikrofonom isključene i da USB kabl nije povezan.
- Nemojte uklanjati jastučić za uši u prisustvu gvođenog peska ili drugih metalnih predmeta. Gvozdeni pesak ili drugi metalni predmeti mogu da se zalepe za magnet unutar slušalice sa mikrofonom i izazovu kvar na slušalicama sa mikrofonom.
- Svi nedostaci prouzrokovani nepoštovanjem gore navedenih mera opreza nisu pokriveni garancijom za proizvod.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O kontrolnoj tabli senzora dodira](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti razne status slušalica sa mikrofonom.

● : Uključuje se u plavoj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / -: Isključuje se

Indikator (plavi/narandžasti) pored dugmeta (napajanje)

Uključivanje

● -- ● -- (zatreperi dva puta u plavoj boji)

U tom slučaju, ako je preostala napunjenost baterije 10% ili manje (potrebno je punjenje), indikator uzastopno zasvetli na sledeći način.

● -- ● -- (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)

Isključivanje

● ---- (svetli u plavoj boji oko 2 sekunde)

Prikaz preostale napunjenosti baterije

- Preostala napunjenost: više od 10%
● -- ● -- (zatreperi dva puta u plavoj boji)
- Preostala napunjenost: 10% ili manje (potrebno je punjenje)
● -- ● -- (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)

Detalje potražite u odeljku „[Provera preostale napunjenosti baterije](#)“.

Kada je nivo preostale napunjenosti baterije nizak

● -- ● -- (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)

Bluetooth funkcija

- Režim uparivanja
● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Nije povezan
● ---- ● ---- (treperi u plavoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Proces povezivanja je završen
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (uzastopno i brzo treperi u plavoj boji oko 5 sekundi)
- Povezan
● ---- ● ---- (uzastopno treperi u plavoj boji u intervalima od oko 5 sekundi)
- Dolazni poziv
● -- ● -- ● -- ● -- ● -- ● -- (uzastopno i brzo treperi u plavoj boji)

Indikatori statusa povezanosti i nepovezanosti isključiće se automatski nakon nekog vremena. Oni će početi ponovo da trepere nakon nekog vremena kada se izvrši neki od postupaka. Kada preostala napunjenost baterije postane niska, indikator će početi da treperi u narandžastoj boji.

Ostalo

- Kabl za slušalice sa mikrofonom je povezan (napajanje je uključeno)
 - - - -  - - - - (uzastopno treperi u plavoj boji u intervalima od oko 5 sekundi)
Indikator se automatski isključuje nakon nekog vremena. Kada preostala napunjenost baterije postane niska, indikator će početi da treperi u narandžastoj boji.
- Ažuriranje softvera
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (neprekidno treperi u narandžastoj i plavoj boji u intervalima od oko 0,6 sekundi)
- Inicijalizacija je završena
 -  -  -  - (zatreperi 4 puta u plavoj boji)
Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Indikator punjenja (narandžasti) USB Type-C porta

Punjenje

- Tokom punjenja
 (svetli u narandžastoj boji)
Indikator se isključuje nakon završenog punjenja.
- Neočekivana temperatura
  - -   - - (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)
- Neočekivano punjenje
 - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)

Srodne teme

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Proverite levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.


Na levoj jedinici se nalaze oznaka ㊤ (levo), opipljiva tačka (A), dugme ㊤ (napajanje), dugme NC/AMB (funkcije smanjenja šuma/režima zvuka okruženja).

Na desnoj jedinici, nalazi se oznaka ㊦ (desna). Nema opipljive tačke niti dugmeta.




2 Produžite klizač.

Produžite klizač do njegove pune dužine pre nego što stavite slušalice sa mikrofonom.

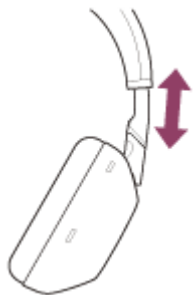

3 Stavite slušalice sa mikrofonom.

Stavite slušalice sa mikrofonom tako da jastučići za uši čvrsto pristanju uz uši.

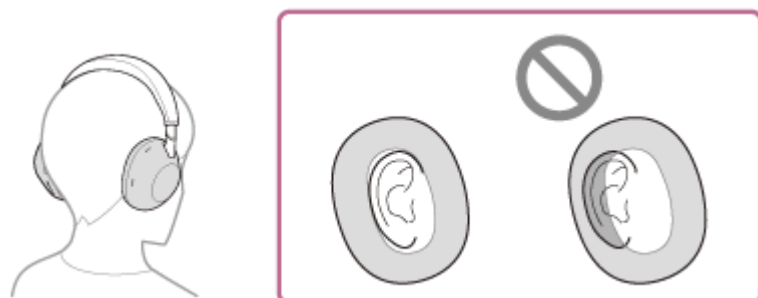

4 Podesite dužinu klizača.

Podesite klizač na dužinu na kojoj rajf dodiruje vrh glave.



5 Podesite orijentaciju jedinica.

Podesite orijentaciju leve i desne jedinice tako da jastučići za uši čvrsto prijanjaju oko vaših ušiju.



Ako stavite slušalice sa mikrofonom bez podešavanja klizača, slušalice sa mikrofonom možda neće biti pravilno postavljene na vašoj glavi, što će dovesti do nelagodnosti ili slabog efekta smanjenja šuma.

Funkcija otkrivanja nošenja slušalica sa mikrofonom takođe možda neće raditi ispravno i prouzrokovati automatsko zaustavljanje reprodukcije muzike ili aktiviranje funkcije automatskog isključivanja (funkcija uštede baterije) da bi se slušalice sa mikrofonom automatski isključile.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalice sa mikrofonom

Prema fabričkim podešavanjima ugrađeni senzori blizine u levoj jedinici otkrivaju kada se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima ili su skinute, a slušalice sa mikrofonom automatski kontrolišu onemogućavanje rada kontrolne table senzora dodira, isključivanje, pauziranje reprodukcije muzike itd.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Možete da koristite kontrolnu tablu senzora dodira slušalica sa mikrofonom za reprodukciju muzike, upućivanje i primanje poziva itd.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada slušate muziku dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, ako ih skinete slušalice sa mikrofonom će automatski pauzirati reprodukciju muzike. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Da bi se uštedela baterija, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti nakon 15 minuta pošto ih skinete sa ušiju.
- Da bi se sprečila pogrešna reakcija slušalica sa mikrofonom, nećete moći da vršite reprodukciju muzike, upućivanje i primanje poziva i druge postupke ako niste stavili slušalice sa mikrofonom na uši, čak i ako lupnete kontrolnu tablu senzora dodira.
Funkcija smanjenja šuma se ne može koristiti ako pritisnete dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja).

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da stavite slušalice sa mikrofonom u uši.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/h_zz/

Za modele iz kontinentalne Kine:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0090/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Podešavanja funkcije automatskog pauziranja i nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja, kao i funkcije automatskog isključivanja (funkcija uštede baterije) pomoću otkrivanja nošenja, možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Ako stavite slušalice sa mikrofonom bez podešavanja klizača, slušalice sa mikrofonom možda neće biti pravilno postavljene na vašoj glavi, što će dovesti do nelagodnosti ili slabog efekta smanjenja šuma. Funkcija otkrivanja nošenja slušalica sa mikrofonom takođe možda neće raditi ispravno i prouzrokuje automatsko zaustavljanje reprodukcije muzike ili aktiviranje funkcije automatskog isključivanja (funkcija uštede baterije) da bi se slušalice sa mikrofonom automatski isključile.
- Funkcija otkrivanja nošenja možda neće reagovati adekvatno u sledećim slučajevima. Kada ne koristite slušalice sa mikrofonom, isključite ih.
 - Sa slušalicama sa mikrofonom oko vrata brada ulazi u kućište




- Vaša ruka se nalazi unutar jastučića za uho leve jedinice.



- Slušalice sa mikrofonom se nalaze unutar kontejnera kao što je torba.



- Slušalice sa mikrofonom vise na ivici nečega kao što je torba.

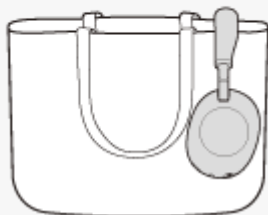


— Slušalice sa mikrofonom se nalaze na površini kao što je sto.



- Kada ste stavili slušalice sa mikrofonom na uši, a lice vam je okrenuto prema gore ili prema dole kao što je prikazano ispod, ili kada ih stavite naopako, funkcija otkrivanja nošenja možda neće raditi adekvatno, a kontrolna tabla senzora dodira i dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma / režim zvuka okruženja) možda neće moći da se koriste. Postavite slušalice sa mikrofonom pravilno, sa licem okrenutim prema napred, ili kratko pritisnite dugme  (napajanje).

— Nošenje slušalica sa mikrofonom dok ležite ili sa licem okrenutim prema gore

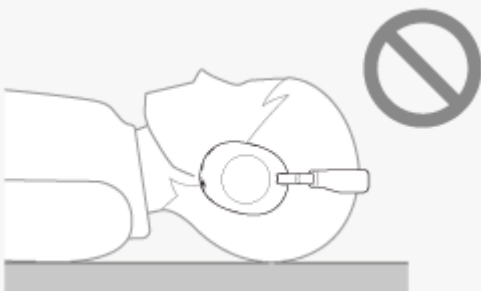

— Nošenje slušalica sa mikrofonom sa licem okrenutim prema dole



- Kada slušalice sa mikrofonom stavite preko kape, tkanine, marame, kose i sl. funkcija otkrivanja nošenja možda neće moći da radi pravilno i možda nećete moći da koristite kontrolnu tablu senzora dodira. Stavite slušalice sa mikrofonom tako da vam uši budu unutar jastučića za uši.
- Kada je isporučen kabl za slušalice sa mikrofonom povezan sa slušalicama sa mikrofonom, funkcija otkrivanja nošenja ne radi.
- Funkcija automatskog pauziranja i nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja dostupna je samo kada su povezane putem Bluetooth veze.
- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju koje koristite možda ne podržavaju funkciju automatskog pauziranja i nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja.
- Spoljašnja sila izvan opsega normalne upotrebe, kao što je okretanje rotacione ose jedinice ili drugih pokretnih delova na stranu suprotnu od normalnog smera ili ispuštanje slušalica sa mikrofonom, može da prouzrokuje oštećenje. Garancija ne pokriva kvarove izazvane oštećenjem usled nepravilnog rukovanja.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6


O kontrolnoj tabli senzora dodira

Koristite kontrolnu tablu senzora dodira (A) na slušalicama sa mikrofonom za različite operacije, kao što su reprodukcije muzike, telefonski poziv ili prebacivanje u režim brzog upozorenja.



Glavni postupci


- Dvaput brzo lupnite (sa intervalom od oko 0,4 sekunde između pojedinačnih pokreta).

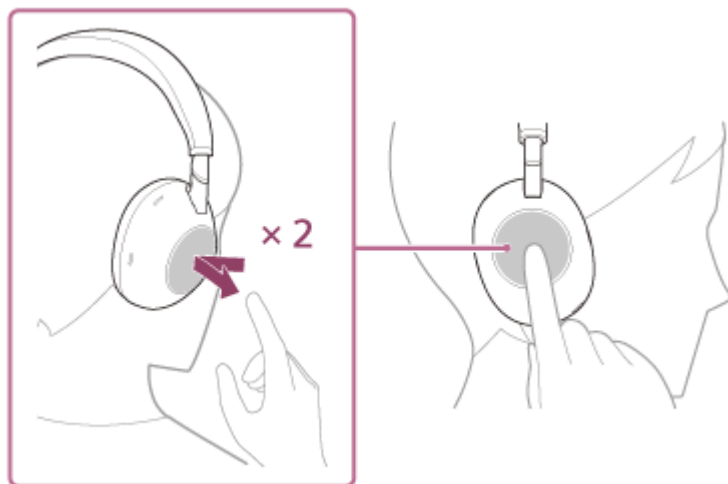

Tokom reprodukcije muzike: Reprodotkuje ili pauzira muziku.


Za telefonski poziv: Prima poziv kada se javi dolazni poziv. Završava poziv za vreme poziva.

- Prevucite prstom napred i pustite.

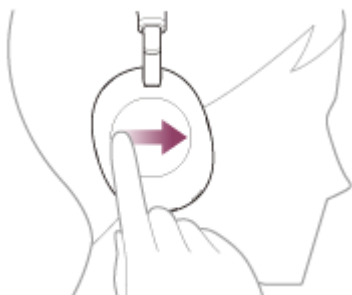


Za vreme reprodukcije muzike: Prelazi na početak sledeće numere. Da biste brzo premotali napred, povucite unapred i zadržite. Pustite na željenoj tački reprodukcije.

- Prevucite prstom nazad i pustite.

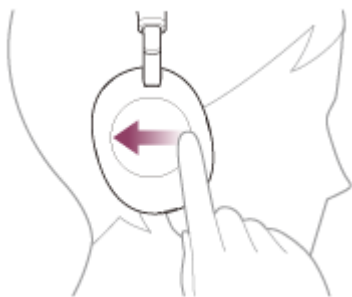

Za vreme reprodukcije muzike: Prelazi na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije). Za brzo premotavanje unazad, prevucite unazad i zadržite. Pustite na željenoj tački reprodukcije.

- Prevucite prstom nagore i pustite.

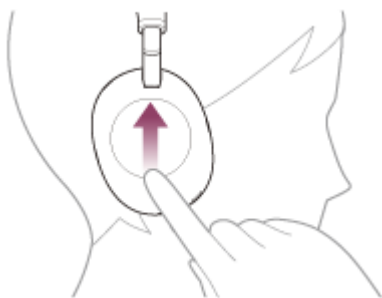

Tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva: Povećava jačinu zvuka. Ponavljajte sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo. Da biste nastavili da menjate jačinu zvuka, prevucite prstom nagore i zadržite. Sklonite prst na željenom nivou jačine zvuka.

- Prevucite prstom nadole i pustite.



Za vreme reprodukcije muzike telefonskog poziva: Smanjuje jačinu zvuka. Ponavljajte sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo. Da biste nastavili s menjanjem jačine zvuka, povucite prstom nadole i zadržite. Sklonite prst na željenom nivou jačine zvuka.

- Zadržite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira.



Pri korištenju funkcije glasovne podrške: Pokreće se glasovni unos. Da biste završili glasovni unos, otpustite prst.

- Rukom dodirnite celu kontrolnu tablu senzora dodira.



Aktivira režim brzog upozorenja. Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja, otpustite ruku.

Nagoveštaj

- Kontrolnu tablu senzora dodira možete uključiti/isključiti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.
- Da bi se sprečila pogrešna reakcija slušalica sa mikrofonom, nećete moći da vršite reprodukciju muzike, upućivanje i primanje poziva i druge postupke ako niste stavili slušalice sa mikrofonom na uši, čak i ako lupnete kontrolnu tablu senzora dodira.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje funkcije Google Assistant](#)
- [Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)
- [Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje aplikacije Quick Access

Quick Access je funkcija koja vam omogućava da reprodukujete sadržaj u odgovarajućoj aplikaciji samo pritiskom dugmeta slušalice sa mikrofonom.

1 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Način na koji se slušalice sa mikrofonom nose na ušima pogledajte u odeljku „[Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)“.

2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) kao dugme Quick Access.

4 Pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“, dodelite uslugu koja će se izvršiti kada se dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) pritisne dva ili 3 puta.

Kada se dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) pritisne dva ili 3 puta, može se izvršiti unapred dodeljena usluga.

Podesite funkciju koja se izvršava kada se dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) pritisne dva puta za [Press the [NC/AMB] button 2 times] i funkciju koja se izvršava kada se dugme pritisne 3 puta za [Press the [NC/AMB] button 3 times].

5 Pokrenite aplikaciju usluge koja je dodeljena za Quick Access.

6 Pritisnite dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) dva ili 3 puta da biste koristili Quick Access.

Prethodno dodeljena usluga će se izvršiti.

Nagoveštaj

- Da biste se koristili funkcijom Quick Access, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon i povežete se sa Internetom. Neke aplikacije će zahtevati da se prijavite.
- Detalje o najnovijim specifikacijama za Quick Access potražite u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Usluge koje je moguće dodeliti funkciji Quick Access razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Punjenje slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom imaju ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A).

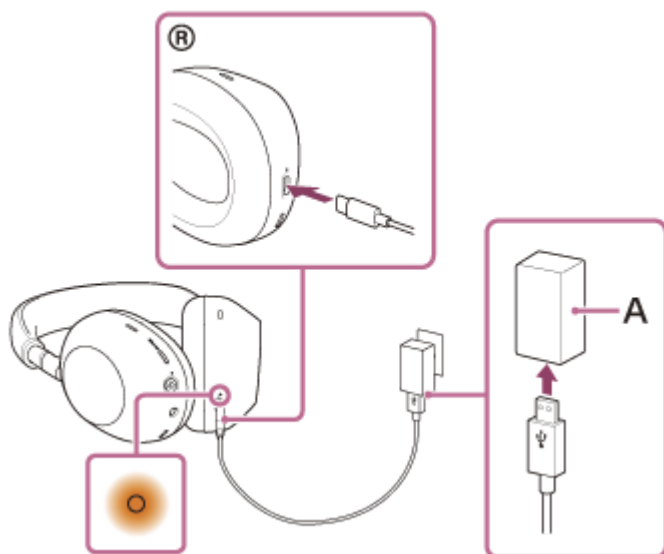

- Indikator punjenja (narandžasti) slušalica sa mikrofonom počinje da svetli.
- Punjenje se završava za oko 3,5 sati* i indikator punjenja se automatski isključuje.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Nakon završetka punjenja prekinite vezu USB Type-C kabla.

O punjenju tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možete koristiti i tokom punjenja.

Kada koristite slušalice sa mikrofonom dok se pune, punjenje će se zaustaviti na približno 80% (ako je nivo napunjenosti baterije viši od 80%, punjenje neće početi). Ova vrednost je gruba procena. Vrednost može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja.

U zavisnosti od okruženju punjenja (kao što je izvor napajanja ili upotreba USB adaptera za naizmeničnu struju), iz slušalica sa mikrofonom će se tokom punjenja možda čuti električni šum.

Funkcije i operacije slušalica sa mikrofonom možda neće moći pravilno da rade.

Punjenje kada na USB Type-C kabl ili USB Type-C portu ima tečnosti kao što je voda, kondenzacije ili stranih materija kao što je prašina može da prouzrokuje nezgode poput opekotina ili ozbiljnih povreda usled požara, strujnog udara, pregrevanja ili paljenja. Punjenje slušalica sa mikrofonom na ovaj način takođe može da prouzrokuje kvar. Obratite pažnju na sledeće kada koristite slušalice sa mikrofonom tokom punjenja.

- Ako osetite bilo kakve abnormalnosti, odmah prestanite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom.
- Proverite da li ima prašine ili stranih predmeta u portu.
- Ako se tokom punjenja USB Type-C kabl ili USB Type-C port pokvasi tečnošću kao što je voda za piće ili znoj, odmah isključite USB Type-C kabl iz povezanog uređaja i prekinite punjenje.



Otkrivanje vode u priključku za punjenje

Ova funkcija je dostupna uz verziju softvera za slušalice sa mikrofonom ver. 2.0.0 ili novijom.

Kada slušalice sa mikrofonom otkriju abnormalnosti, kao što su kapljice vode ili strani predmeti u USB Type-C portu, obavestiće vas putem glasovnog navođenja i obaveštenja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

Ne priključujte punjač dok postoji otkrivena abnormalnost.

Obratite pažnju na sledeće.

- Proverite da u USB Type-C portu nema stranih predmeta.
- Ako se na portu za punjenje nalaze kapljice vode, ostavite ga da se potpuno osuši pre punjenja.
- Ako se u portu za punjenje nađu strani predmeti, pažljivo ih uklonite alatom kao što je vazdušni čistač za prašinu, pazeći da ne oštetite port, a zatim pokušajte da ga napunite.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 1,5 A ili jačom

USB AC adapter koji je dostupan na tržištu kompatibilan s USB PD-om (USB isporuka napajanja)

Preporučuje se upotreba USB adaptera za naizmeničnu struju koji je kompatibilan sa izlazom od 5 V/2 A ili 9 V/3 A.

Nije garantovano da će slušalice sa mikrofonom raditi sa svom opremom koja je kompatibilna sa USB PD-om.

Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo da će postupci rada funkcionisati na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem slušalica sa mikrofonom na uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

Napomena

- Baterija se ne puni do kraja kada su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Punjenje možda neće biti uspešno sa drugim kablovima osim sa isporučenim USB Type-C kablom.
- Funkcija otkrivanja vode će možda raditi nepravilno ako koristite kablove koji nisu isporučeni USB Type-C kabl.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, sati rada baterije će se produžiti nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako slušalice sa mikrofonom otkriju problem tokom punjenja zbog sledećih slučajeva, indikator punjenja (narandžasti) treperi. U tom slučaju još jednom izvršite punjenje u granicama temperature pri punjenju. Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
 - Temperatura okruženja premašuje raspon temperature pri punjenju od 5 °C do 35 °C.
 - Postoji problem sa punjivom baterijom.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator punjenja (narandžasti) možda neće odmah početi da svetli kada slušalice sa mikrofonom počnu da se pune. Sačekajte trenutak dok indikator ne počne da svetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Prilikom povezivanja slušalice sa mikrofonom i računara koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.
- Nije garantovano da će slušalice sa mikrofonom raditi sa svom opremom koja je kompatibilna sa USB PD-om.
- Kada se slušalice sa mikrofonom pune pomoću AC adaptera koji je kompatibilan sa USB PD-om, desna jedinica će možda da se zagreje, ali to nije kvar.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Vreme reprodukovanja muzike

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
LDAC™	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 26 sati
LDAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 26 sati
LDAC	ISKLJUČENO	Maks. 36 sati
AAC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 30 sati
AAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 30 sati
AAC	ISKLJUČENO	Maks. 40 sati
SBC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 30 sati
SBC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 30 sati
SBC	ISKLJUČENO	Maks. 40 sati
LC3	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 30 sati
LC3	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 30 sati
LC3	ISKLJUČENO	Maks. 40 sati

- Nakon 3 minuta punjenja moguć je oko 1 sat* reprodukcije muzike kada koristite USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu sa izlazom od 5 V/1,5 A ili jači.
- Nakon 3 minuta punjenja moguće je oko 3 sata* reprodukcije muzike kada koristite AC adapter koji je dostupan na tržištu, koji je kompatibilan sa USB PD-om i koji ima izlaz od 9 V/2,3 A ili jači.

* Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom od 25 °C do 35 °C. Može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 24 časa
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 24 časa
ISKLJUČENO	Maks. 28 sati

Kabl za slušalice sa mikrofonom je povezan (napajanje je uključeno)

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 28 sati
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 28 sati
ISKLJUČENO	Maks. 38 sati

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu ili da promenite funkciju DSEE Extreme™.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Ako podesite sledeće funkcije, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno opisanih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Ostale promene podrazumevanih režima i funkcija u aplikaciji „Sony | Sound Connect“

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjive baterije slušalica sa mikrofonom na sledeće načine.

Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane na iPhone putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na iPhone uređaju. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.


Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na pametnom telefonu. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Provera pomoću dugmeta za napajanje

Kada pritisnete dugme  (napajanje) (A) dok su slušalice sa mikrofonom uključene, moći ćete da čujete glasovno navođenje koje izveštava o preostaloj napunjenosti baterije.

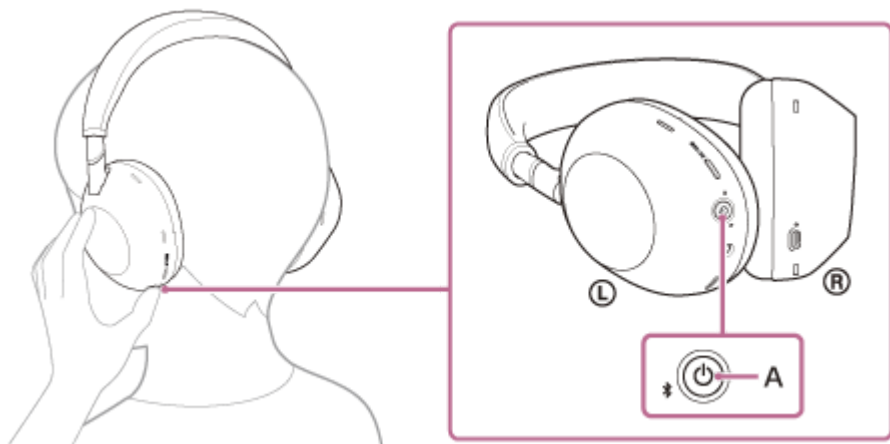

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost).

„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Indikator (narandžasti) treperi oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 10% ili manje kada su slušalice sa mikrofonom uključene.

Obaveštenje sa glasovnim navođenjem

Oglašava se upozoravajući zvuk i boja indikatora aktivnosti (plava) postaje narandžasta. Ako čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže, „Battery is empty“ (Baterija je prazna), a slušalice sa mikrofonom se gasu.

- Preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“. I Android pametni telefoni i iPhone uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone ili Android pametnim telefonom pomoću funkcije „Media audio“ (A2DP) u vezu između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazivati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.


Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže dok indikator (plavi) ne počne da treperi.

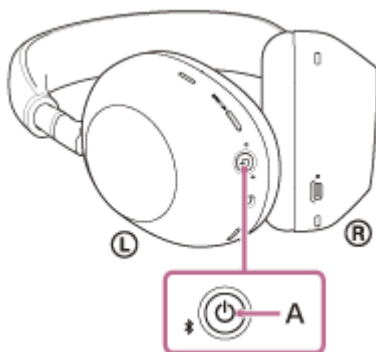


Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže dok se indikator (plavi) ne isključi.

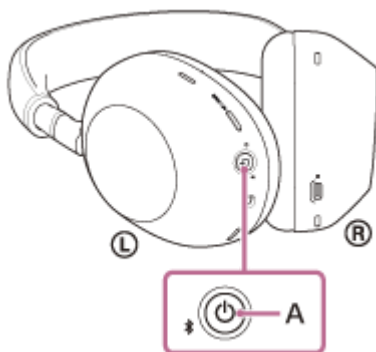

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti ako 15 minuta nisu na ušima. Ova opcija se može promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Isključite slušalice sa mikrofonom kada ih stavljate u tašnu i sl. Funkcija otkrivanja nošenja možda neće reagovati korektno.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth funkcije Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Za uređaje koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom pratite uputstva za svaki uređaj.

Detalje o postupcima uparivanja ili povezivanja potražite u sledećoj povezanoj temi.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj.



Sony Sound Connect 

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Android pametni telefon je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog Bluetooth uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i zadržite dugme  (Bluetooth) (A) oko 5 sekundi ili duže da biste ručno ušli u režim uparivanja.

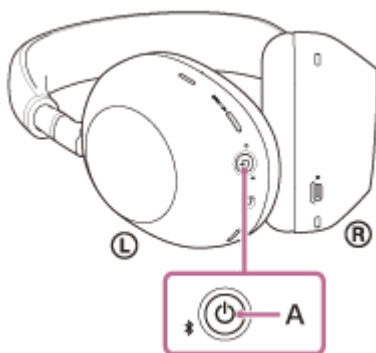

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

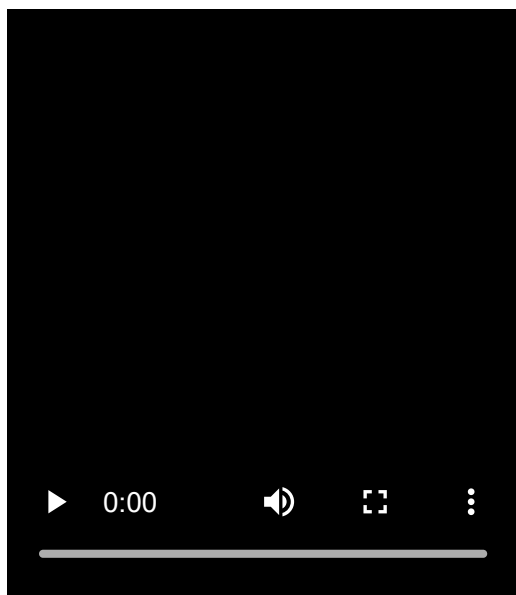


2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


- 3 Na ekranu Android pametnog telefona, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- 4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

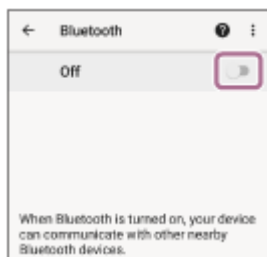

- 5 Dodirnite [WH-1000XM6].

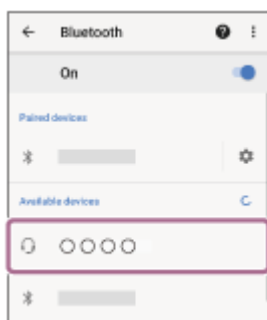

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i Android pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [WH-1000XM6] ne pojavi na ekranu Android pametnog telefona, pokušajte ponovo od koraka 3.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, isključite napajanje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja

— Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju

Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju.

LE Audio veza daje prednost malom kašnjenju, što dovodi do manje stabilnosti veze u upoređenju sa Classic Audio vezom. Ako zbog lošeg prijema osetite da je zvuk isprekidan, ponovo se povežite koristeći Classic Audio.

I Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom moraju da podržavaju LE Audio.

- Za povezivanje s LE Audio, instalirajte aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na pametnom telefonu koji podržava LE Audio, a zatim povežite slušalice sa mikrofonom.
- Ažurirajte softver za slušalice sa mikrofonom i aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na najnoviju verziju.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na sledećim stranama.

- Strana za podršku (za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine)
- Strana za preuzimanje aplikacije Sony | Sound Connect (za modele zemalja i regija van kontinentalne Kine)

Više informacija o LE Audio

- LE Audio podržava „LC3“ kodek. Kada je veza uspostavljena pomoću LE Audio, moći ćete da uživate u zvuku iz Android pametnog telefona s manjim kašnjenjem zvuka.
- Kada se povežu pomoću LE Audio, neke od funkcija slušalica sa mikrofonom ne mogu da se koriste. Detalje potražite u odeljku „[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)“.

1 Instalirajte aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na Android pametnom telefonu i povežite slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Detalje o postupku povezivanja putem Bluetooth veze potražite u odeljku „[Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“](#)“ ili „[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)“.

2 Podesite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.


- Za Xperia 1 IV/5 IV
Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].
- Za uređaje koji nisu Xperia 1 IV/5 IV
„Sony | Sound Connect“ i izaberite [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency].

3 U Android pametnim telefonima, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Izaberite [Paired devices] - [WH-1000XM6] i izbrišite informacije o uparivanju (istorija Classic Audio povezivanja).

5 Pritisnite i držite dugme (napajanje) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

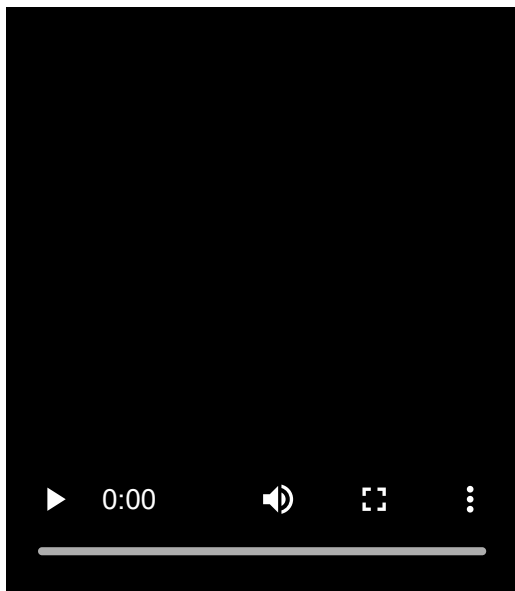

6 Na Android pametnom telefonu, izaberite [Settings] - [Device connection] da biste otvorili ekran s podešavanjima Bluetooth veze.

7 Izaberite [Pair new device].

8 Izaberite [Available devices] - [WH-1000XM6].

Slušalice sa mikrofonom i Android pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

9 Lupnite  (podešavanja) prikazana pored povezanog [WH-1000XM6].

10 Proverite da li je [LE Audio] uključen.

Ako je isključen, lupnite prekidač da biste ga uključili [LE Audio].

11 Na ekranu aplikacije „Sony | Sound Connect“, proverite da li se ispod naziva slušalica sa mikrofonom prikazuje [LE Audio].

Da biste prekinuli LE Audio

Ponovno povežite slušalice sa mikrofonom s Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio.

- Za Xperia 1 IV/5 IV
Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
- Za uređaje koji nisu Xperia 1 IV/5 IV
Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i izaberite [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] ili [Prioritize Stable Connection].

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Ako dođe do zastoja zvuka ili je veza nestabilna kada se povežete pomoću LE Audio, ponovo se povežite pomoću Classic Audio.

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom


1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

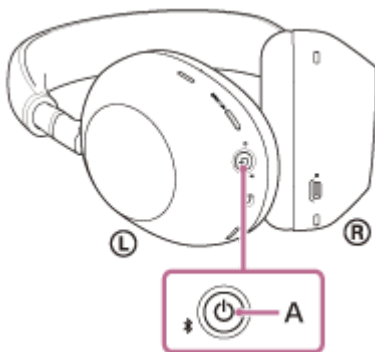

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

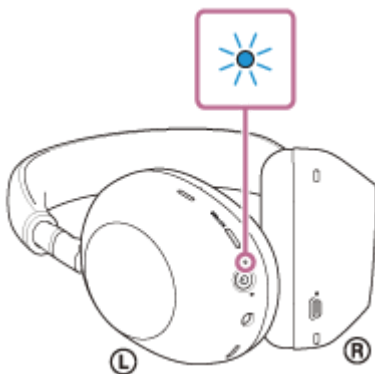


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.


3 Na ekranu Android pametnog telefona, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

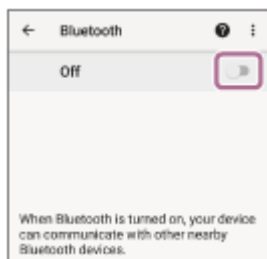

5 Dodirnite [WH-1000XM6].

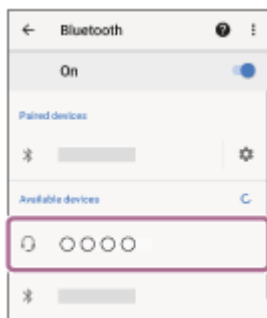

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WH-1000XM6], oznaka [LE_WH-1000XM6] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WH-1000XM6], izaberite oznaku [WH-1000XM6]. Kada se prikaže oznaka [LE_WH-1000XM6], izaberite oznaku [LE_WH-1000XM6].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na Android pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz pametni telefon.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone je postavljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog Bluetooth uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i zadržite dugme  (Bluetooth) (A) oko 5 sekundi ili duže da biste ručno ušli u režim uparivanja.

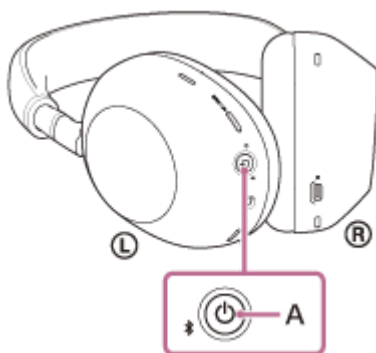


Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

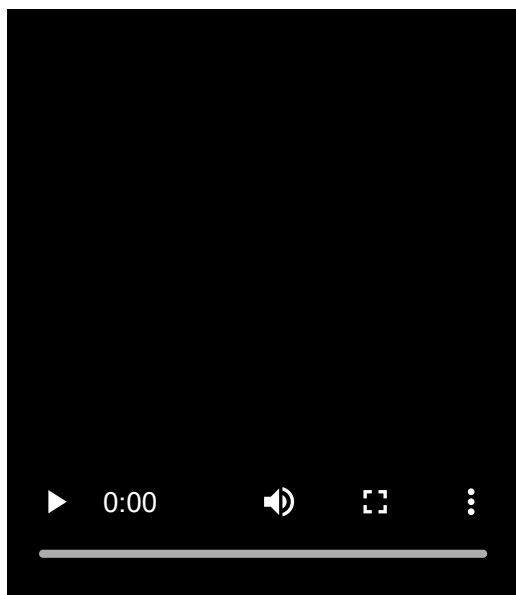

2 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

- 3 Na ekranu iPhone uređaja, idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

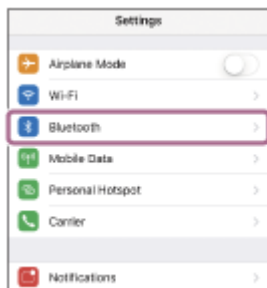

- 4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



- 5 Dodirnite [WH-1000XM6].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru *, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu iPhone uređaja ne prikaže model [WH-1000XM6], pokušajte ponovo od koraka broj 3.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, isključite napajanje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa

povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem


1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

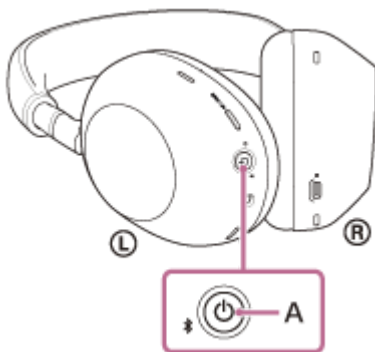


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

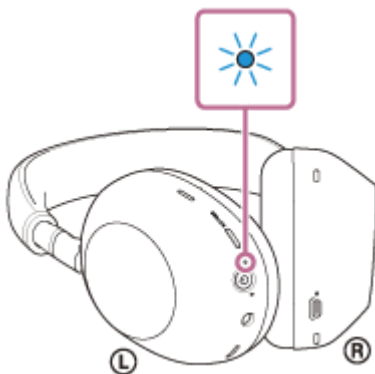

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu iPhone uređaja, idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

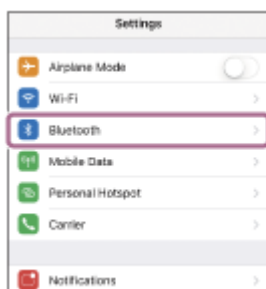

4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



5 Dodirnite [WH-1000XM6].



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WH-1000XM6], oznaka [LE_WH-1000XM6] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WH-1000XM6], izaberite oznaku [WH-1000XM6]. Kada se prikaže oznaka [LE_WH-1000XM6], izaberite oznaku [LE_WH-1000XM6].
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo izvršite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada na računaru koristite aplikaciju za video pozive, računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za pozive (HFP/HSP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Funkcija Swift Pair olakšava uparivanje. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - menjač [Show notifications to connect using Swift Pair] da biste uključili funkciju Swift Pair.

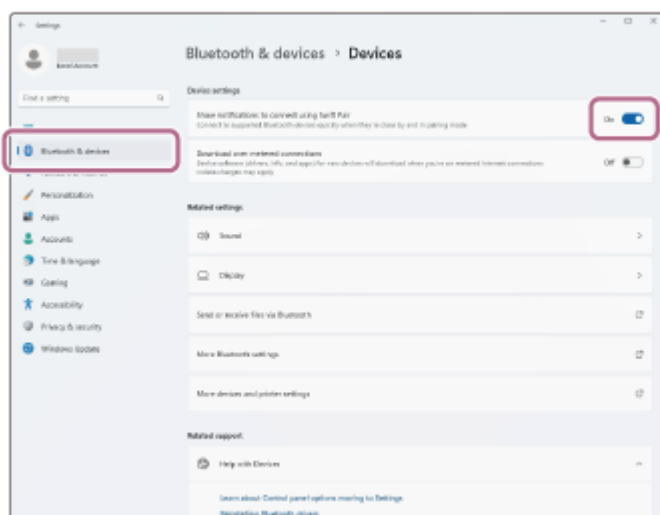


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog Bluetooth uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i zadržite dugme  (Bluetooth) (A) oko 5 sekundi ili duže da biste ručno ušli u režim uparivanja.

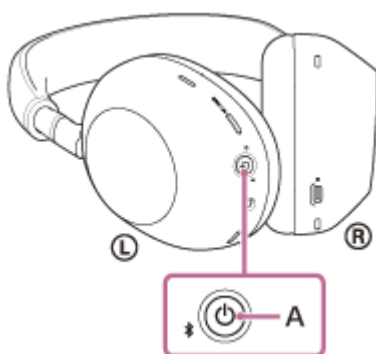

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

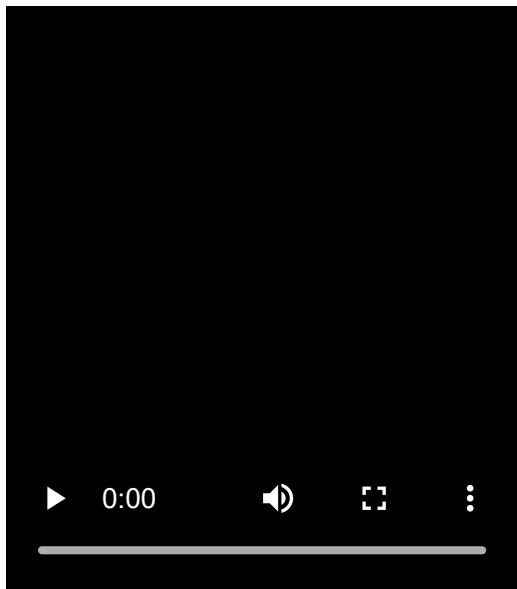


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 3.

Da biste se povezali bez korištenja funkcije Swift Pair, pređite na korak 4 i nastavite do koraka 8.

**3 (Ako ste u 2. koraku odabrali „Da biste koristili funkciju Swift Pair“.)
Izaberite [Connect] u iskaćućem meniju prikazanom na ekranu računara.**

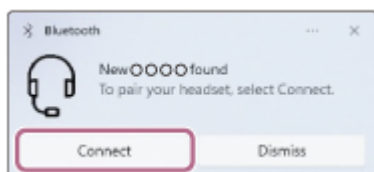


Veza je uspostavljena.


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

**4 (Ako izaberete „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ u koraku 2)
Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].**

5 Kliknite na [Bluetooth & devices].

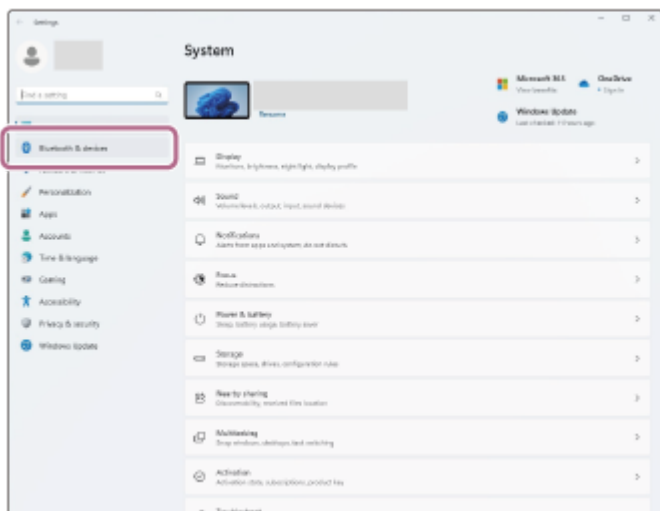

- 6 Kliknite na menjač [Bluetooth] da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add device].

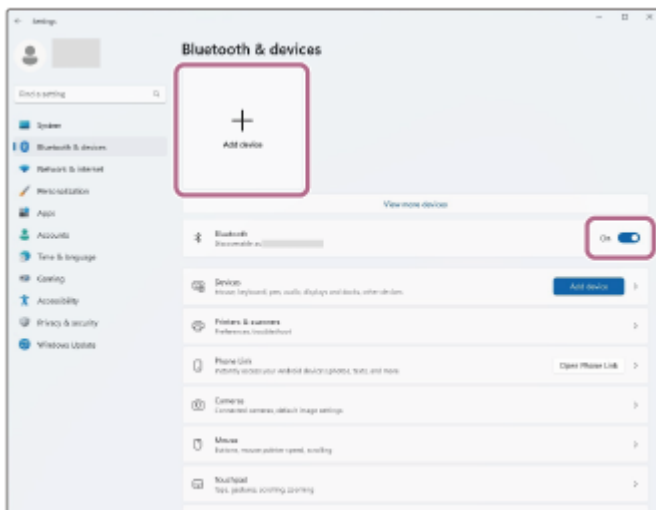

- 7 Kliknite na [Bluetooth].



- 8 Kliknite na [WH-1000XM6].



Ako je potrebno da se unese pristupna šifra*, unesite „0000“.
Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WH-1000XM6], pokušajte ponovo od koraka 4.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, isključite napajanje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada na računaru koristite aplikaciju za video pozive, računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za pozive (HFP/HSP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i označite polje za potvrdu [Show notifications to connect using Swift Pair].

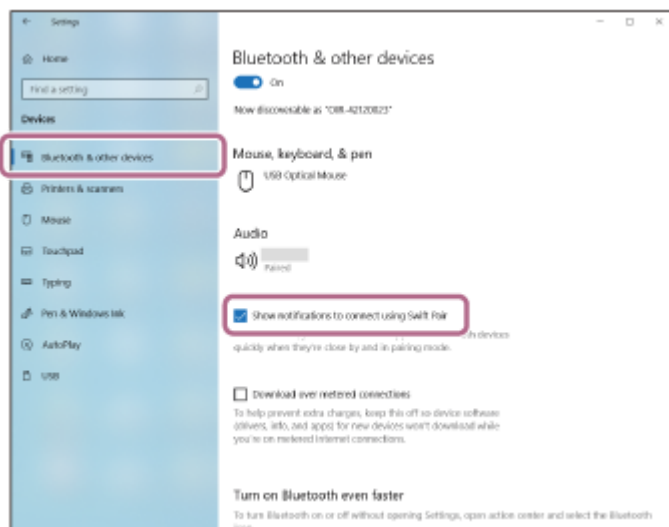


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog Bluetooth uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i zadržite dugme  (Bluetooth) (A) oko 5 sekundi ili duže da biste ručno ušli u režim uparivanja.

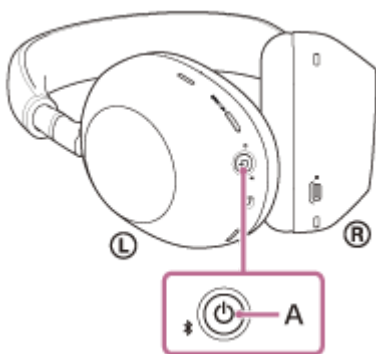

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čujete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

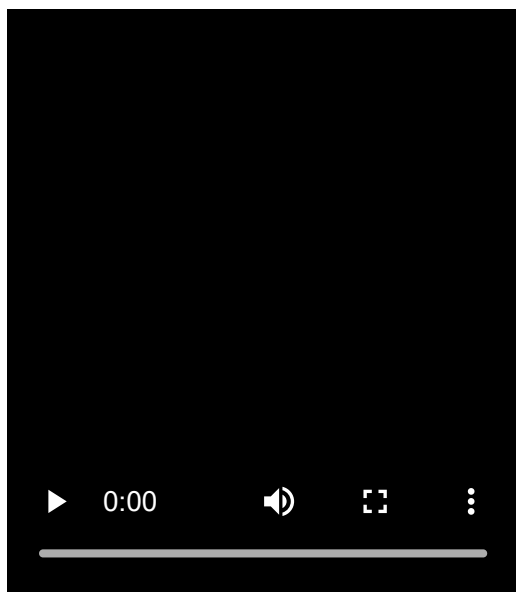


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 3.

Za povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 4 i nastavite do korak 7.


3 (Ako ste u 2. koraku odabrali „Da biste koristili funkciju Swift Pair“.) Izaberite [Connect] u iskaćućem meniju prikazanom na ekranu računara.

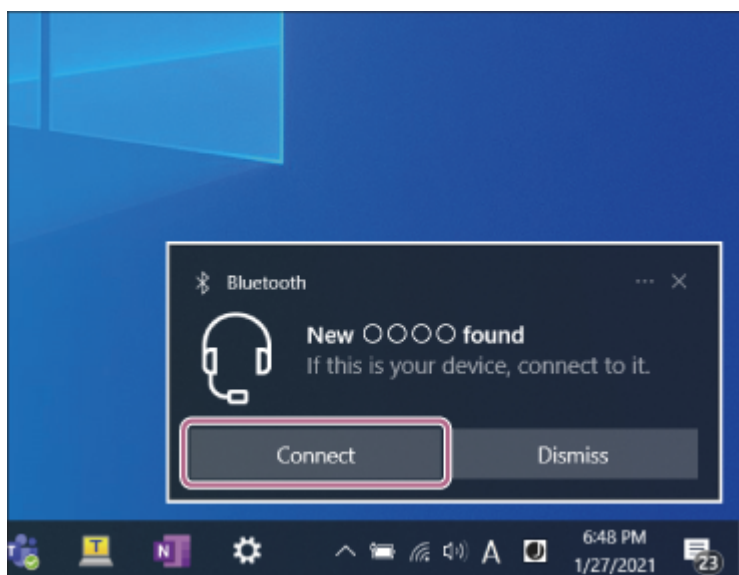


Veza je uspostavljena.

Čujete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


- 4 (Ako izaberete „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ u koraku 2)
Na ekranu računara kliknite na dugme [Start], a zatim kliknite na [Settings] - [Devices].

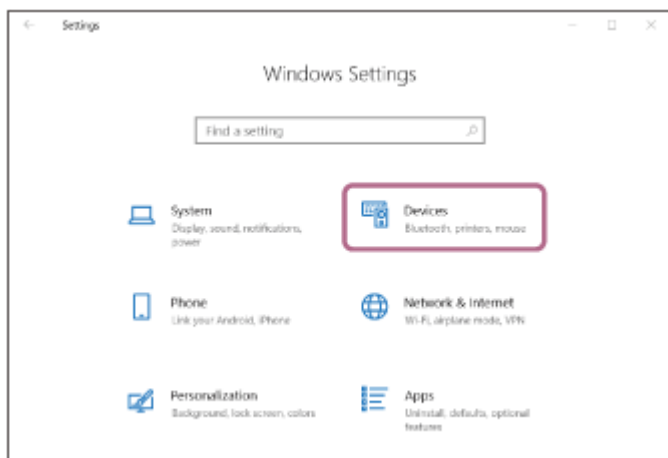


- 5 Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

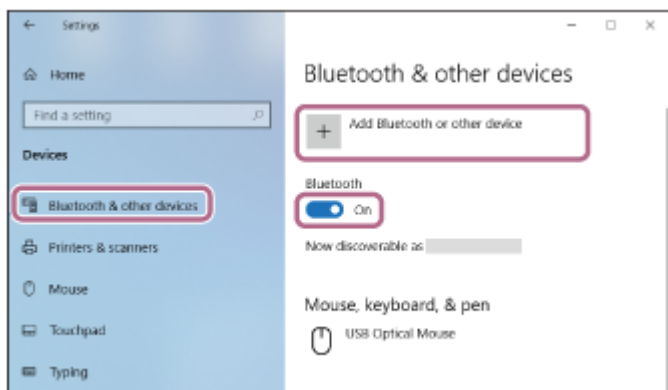

- 6 Kliknite na [Bluetooth].

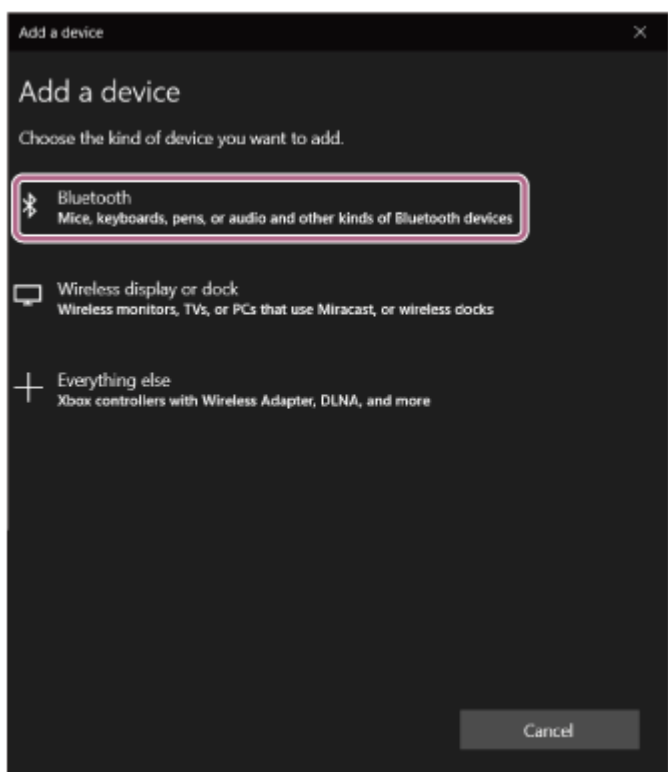

7 Kliknite na [WH-1000XM6].

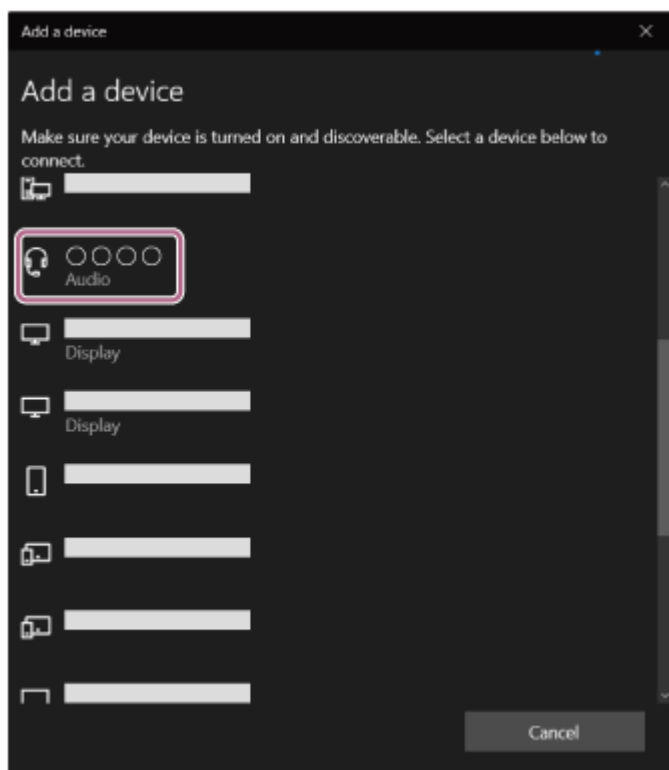

Ako je potrebno da se unese pristupna šifra*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WH-1000XM6], pokušajte ponovo od koraka 4.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, isključite napajanje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimite se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 11 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Kada na računaru koristite aplikaciju za video pozive, računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za pozive (HFP/HSP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO




1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog Bluetooth uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i zadržite dugme  (Bluetooth) (A) oko 5 sekundi ili duže da biste ručno ušli u režim uparivanja.

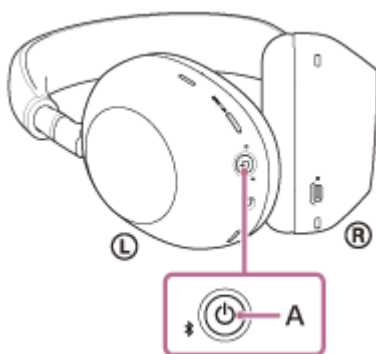

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

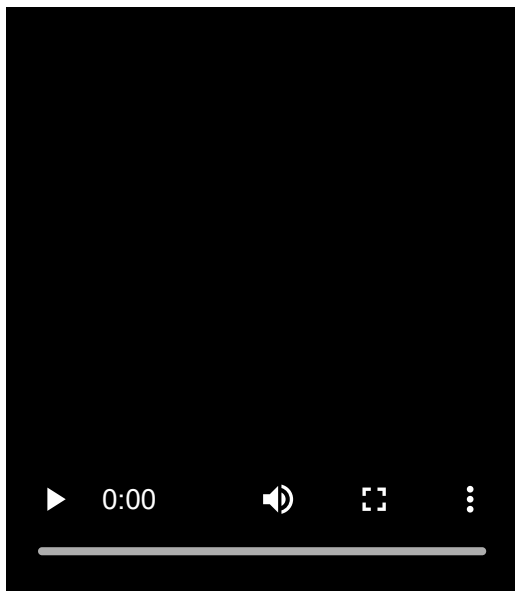


2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Na priključnoj stanici u dnu ekrana računara izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



4 Izaberite [WH-1000XM6] na ekranu [Bluetooth] i kliknite na [Connect].

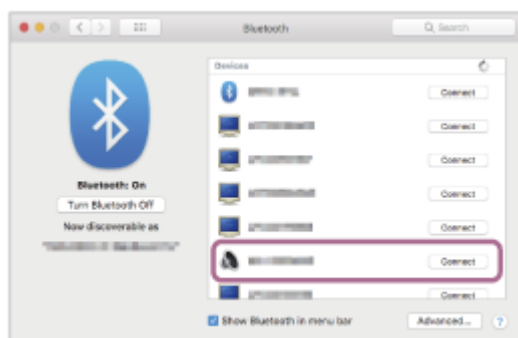

Ako je potrebno da se unese pristupna šifra*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WH-1000XM6], pokušajte ponovo od koraka 3.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, isključite napajanje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 11)


Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.


1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

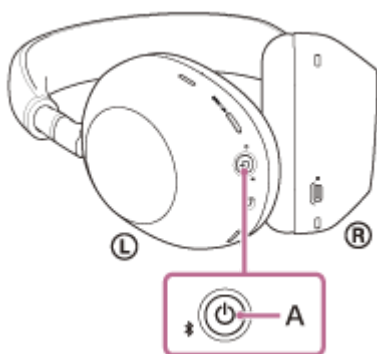


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

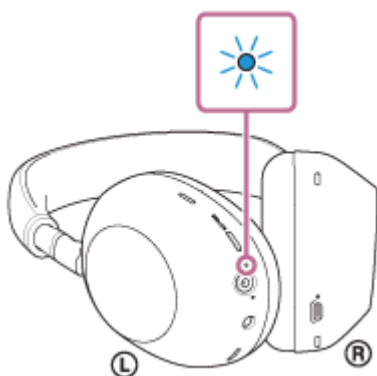


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Sound settings].

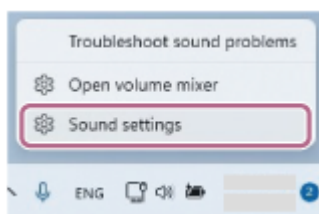

- 4 Na ekranu [Sound], izaberite [WH-1000XM6] za [Output] i [Input].

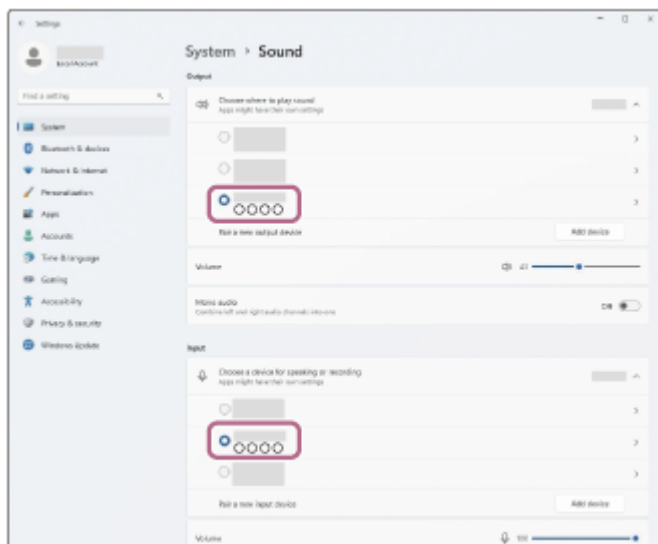


Veza je uspostavljena.


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se [WH-1000XM6] ne prikazuje za [Output] i [Input], pređite na korak 5.

- 5 Kliknite na [More sound settings].

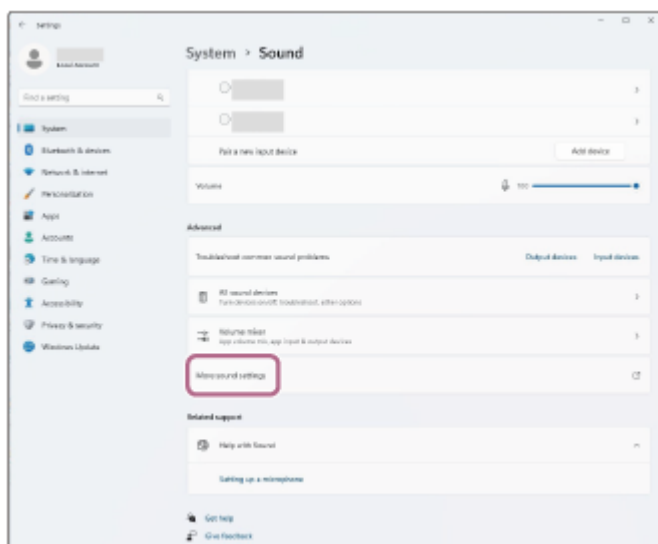


- 6 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WH-1000XM6] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

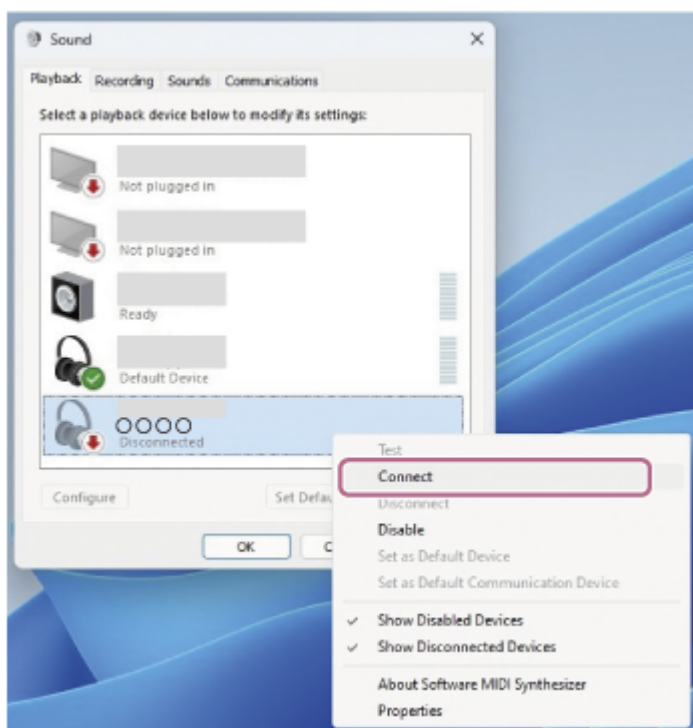

Veza je uspostavljena.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

- 7** Na kartici [Recording], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WH-1000XM6] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

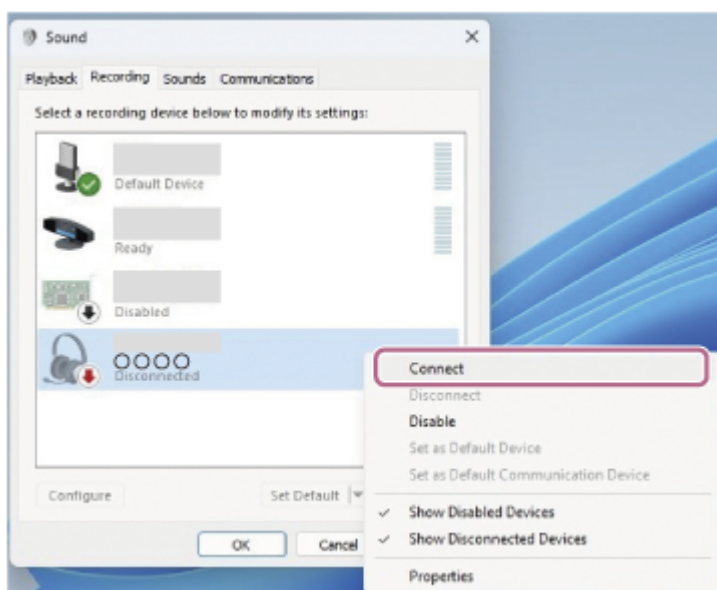

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)


Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.


1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

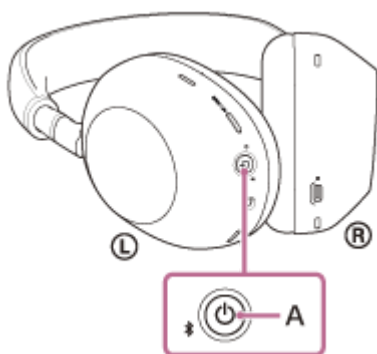


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

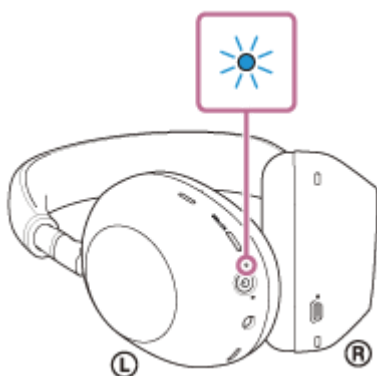


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Open Sound settings].

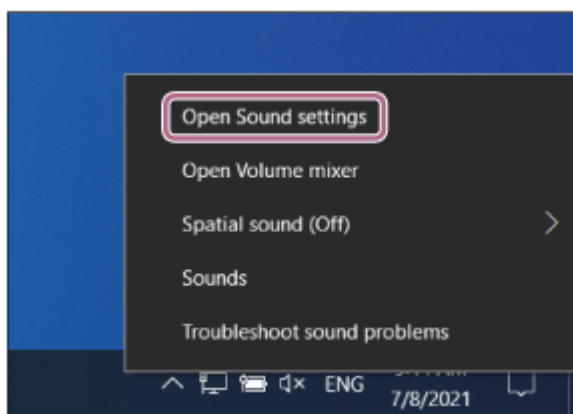


- 4 Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)].

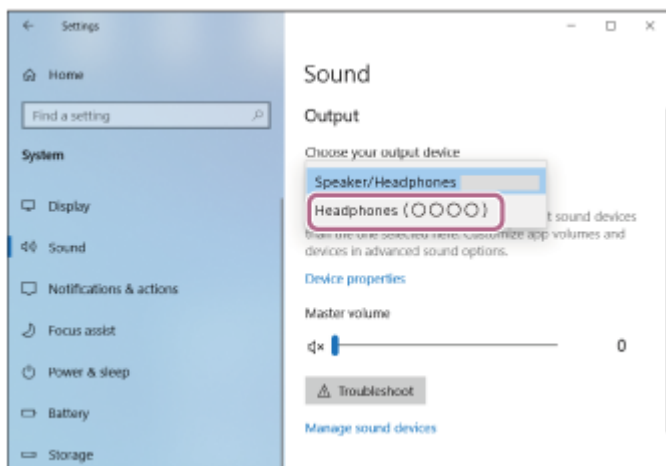


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se u padajućem meniju ne prikaže [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)], pređite na korak 5.


- 5 Kliknite na [Sound Control Panel], kliknite desnim tasterom miša na karticu [Playback] na ekranu [Sound] i označite polje za potvrdu [Show Disconnected Devices].

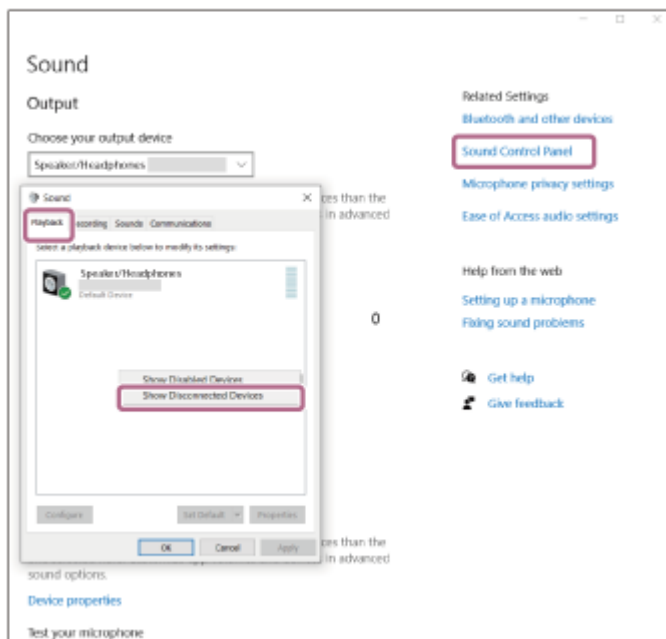

- 6 Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

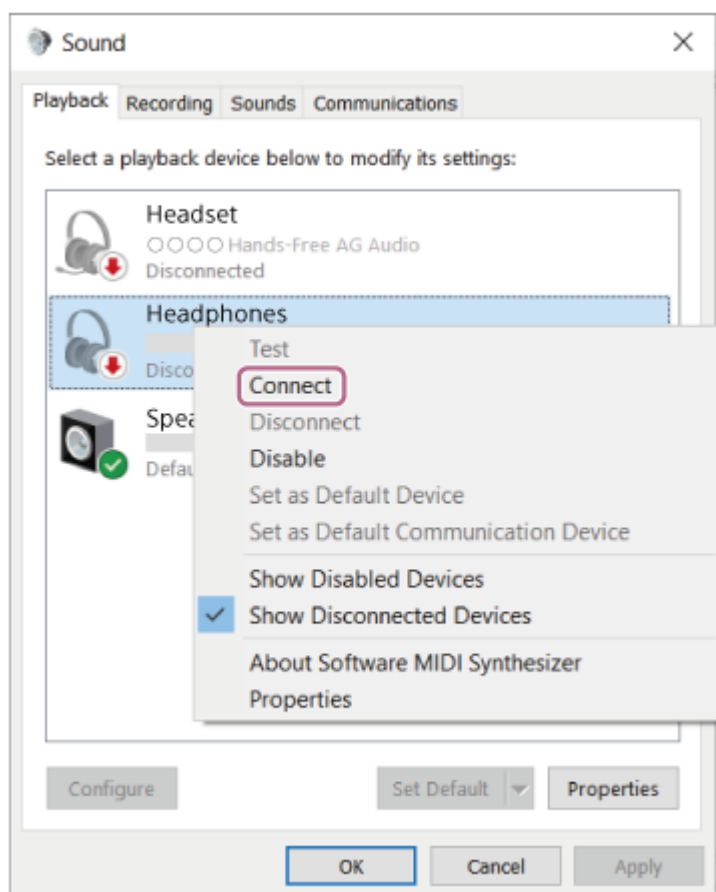

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

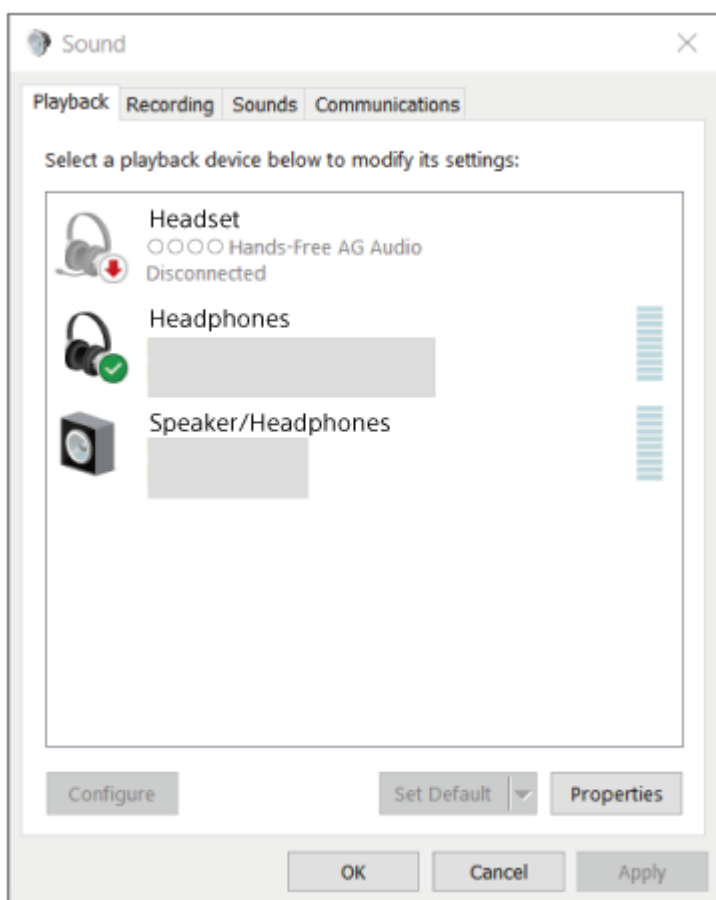

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 11 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO




1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

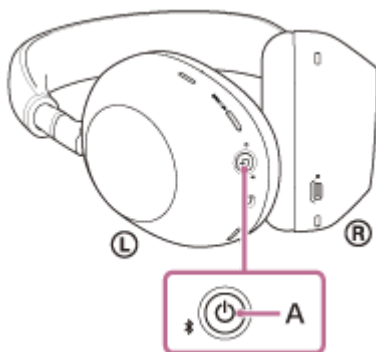

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

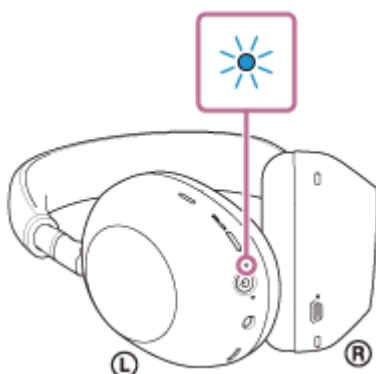

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na priključnoj stanici u dnu ekrana računara izaberite [(System Preferences)] - [Bluetooth].



4 Pritisnite [WH-1000XM6] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete kontrolno dugme računara i sa iskašućeg menija izaberite [Connect].



Veza je uspostavljena. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Bluetooth uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Bluetooth uređaja su vam pri ruci.


1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Uključite slušalice sa mikrofonom kada ih uparite sa uređajem po prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon njihove inicijalizacije (slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju). Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja. U tom slučaju, pređite na korak 2.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog Bluetooth uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), pritisnite i zadržite dugme  (Bluetooth) (A) oko 5 sekundi ili duže da biste ručno ušli u režim uparivanja.

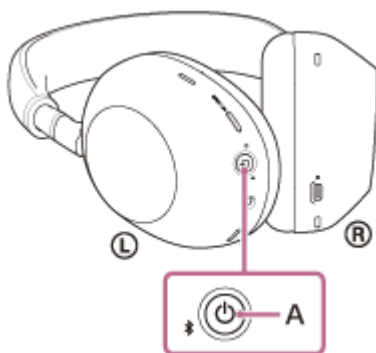

Indikator (plavi) treperi dva puta uzastopno. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

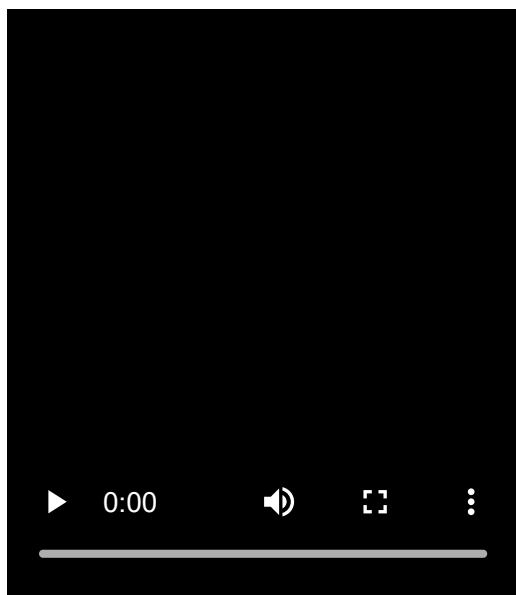

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [WH-1000XM6] uređaj.

Ako se ne prikaže, ponovite od koraka 1.

3 Izaberite model [WH-1000XM6] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

4 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, isključite napajanje i počnite postupak ponovo od koraka 1.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme


- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6


Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

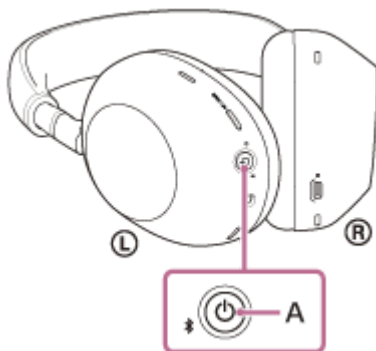

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator (plavi) nastavlja da treperi čak i nakon što ste sklonili prst sa dugmeta.

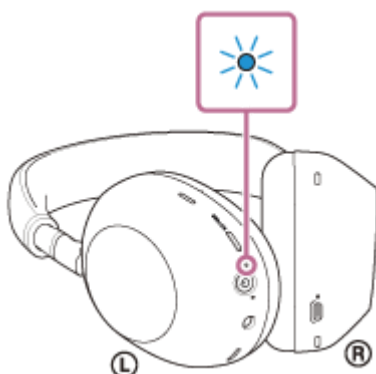

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Kada se veza uspostavi, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WH-1000XM6], oznaka [LE_WH-1000XM6] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WH-1000XM6], izaberite oznaku [WH-1000XM6]. Kada se prikaže oznaka [LE_WH-1000XM6], izaberite oznaku [LE_WH-1000XM6].

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Kada je opcija [Connect to 2 devices simultaneously] uključena pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“, slušalice sa mikrofonom se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veze, što vam omogućava sledeće.

- Da čekate dolazni poziv na 2 pametna telefona
Na slušalicama sa mikrofonom možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv na oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

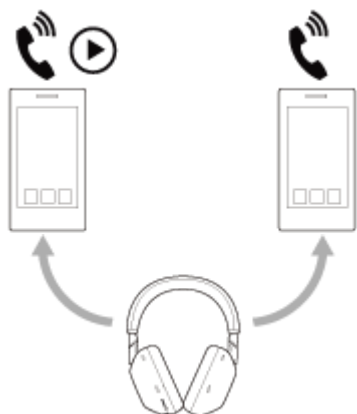

- Da prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Reprodukciju muzike možete da prebacujete sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.



Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

Pre povezivanja, proverite da li je aplikacija „Sony | Sound Connect“ instalirana na jedan od ta 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Pomoću uređaja na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“ uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- 3 Uključite opciju [Connect to 2 devices simultaneously] pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- 4 Pomoću dugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Nakon što se između 2 uređaja i slušalica sa mikrofonom uspostave Bluetooth veze, putem Bluetooth veze će moći da se poveže još jedan upareni uređaj.

Ako pokušate da uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom sa trećeg uređaja, održaće se Bluetooth veza sa poslednjim uređajem koji je reprodukovao muziku, a Bluetooth veza sa preostalim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

Reprodukcija muzike kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako pokrenete reprodukciju sa drugog uređaja dok reprodukujete muziku sa prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti muzika sa drugog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane sa 2 pametna telefona, npr. putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, čuje se zvuk zvona koji preklapa poziv na prvom uređaju. U tom slučaju možete koristiti slušalice sa mikrofonom da odgovorite na drugi poziv ili da ga odbijete, ali ne možete prekinuti prvi poziv.

Ako želite da završite prvi poziv, moraćete to da uradite na povezanom uređaju.

Ako drugi poziv primite a niste završili prvi poziv, prvi poziv će se nastaviti u tišini. Kada se završi drugi poziv, poziv će se vratiti na prvi poziv.

Napomena

- Ako se povezani uređaj promeni u trenutku kada to ne želite, možda ćete moći da sprečite promenu uređaja tako što ćete isključiti obaveštenje i operativni zvuk na pametnom telefonu ili smanjiti jačinu zvuka.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Podržan kodek](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“

Funkcija „audio prebacivač“ je Google funkcija koja prebacuje zvuk između Android uređaja.

Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju funkciju „audio prebacivač“ mogu da se povežu s više uređaja. Kada koristite slušalice sa mikrofonom na uređajima s uključenom funkcijom „audio prebacivač“, zvuk koji se čuje sa slušalice sa mikrofonom neprimetno se prebacuje između uređaja. Uređaj vas obaveštava kada zvuk promeni uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8 ili noviji

Detalje o funkciji „audio prebacivač“ potražite na sledećoj URL putanji.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete slušalice sa mikrofonom i uređaj pomoću aplikacije Google Fast Pair.

Detalje o aplikaciji Google Fast Pair, potražite na sledećoj URL putanji.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije „audio prebacivač“ podložne su promenama bez obaveštenja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Deljenje muzike pomoću „Auracast™ emitovanja zvuka“

„Auracast™ emitovanje zvuka“ je funkcija LE Audio.

Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju „Auracast™ emitovanje zvuka“ vam omogućava da uživate u istoj muzici istovremeno na više slušalica s mikrofonom s jednog pametnog telefona.

Napomena

- Potreban je povezani uređaj koji podržava „Auracast™ emitovanje zvuka“.
Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz povezani uređaj.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja.

2 Isključite slušalice.

Čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom koristite na mestima kao što su avioni na kojima je upotreba Bluetooth uređaja ograničena, slušalice sa mikrofonom možete koristiti kao slušalice za smanjenje šuma dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa uređajem pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom, a slušalice sa mikrofonom su uključene. Slušalice sa mikrofonom podržavaju High-Resolution Audio reprodukciju.

1 Povežite uređaj za reprodukciju sa ulaznim portom kabla za slušalice sa mikrofonom pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom.

Obavezno utaknite utikač u obliku slova L u uređaj za povezivanje.

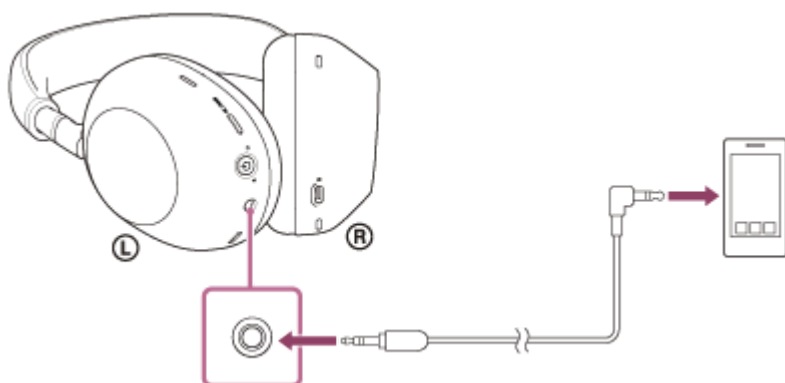

Nagoveštaj

- Ako prekinete vezu između kabla slušalica sa mikrofonom i pametnog telefona dok su slušalice sa mikrofonom uključene, možete uživati u muzici i bežičnim pozivima pomoću Bluetooth funkcije.
- Muziku možete da slušate čak i ako su slušalice sa mikrofonom isključene. U tom slučaju funkcija za smanjenje šuma se ne može koristiti.
- Da biste uživali u High-Resolution Audio muzici ili koristili funkcije kao što su smanjenja šuma / režima zvuka okruženja, uključite slušalice sa mikrofonom.
- Kada stigne dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom se čuje zvuk zvona. Odgovorite na poziv pomoću pametnog telefona i razgovarajte pomoću mikrofona telefona. Iz slušalica ćete moći da čujete glas pozivaoca. Ako prekinete vezu između kabla slušalica sa mikrofonom i pametnog telefona, razgovore ćete moći da obavljate pomoću mikrofona i zvučnika telefona.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom.
- Uvlačite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.
- Dok koristite kabl za slušalice sa mikrofonom, Bluetooth funkcija neće biti u upotrebi.
- Režim brzog upozorenja i funkciju Speak-to-Chat ćete moći da koristite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa uređajem pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom, a slušalice sa mikrofonom su uključene. Postupke kao što su podešavanje jačine zvuka i funkcija reprodukcij/pauziraj vršite na uređaju za reprodukciju. Kada su slušalice sa mikrofonom isključene, nećete moći da koristite režim brzog upozorenja i funkciju Speak-to-Chat.
- Dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) nećete moći da koristite kada su slušalice sa mikrofonom isključene.

- Kada razgovarate telefonom tako što ste kabl za slušalice sa mikrofonom povezali sa slušalicama sa mikrofonom, onemogućite funkciju Speak-to-Chat. Ako je funkcija Speak-to-Chat omogućena, glas pozivaoca se neće čuti iz slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.


2 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Način na koji se slušalice sa mikrofonom nose na ušima pogledajte u odeljku „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“.

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.

4 Podesite jačinu zvuka koristeći kontrolnu tablu senzora dodira slušalica sa mikrofonom.

- Povećavanje jačine zvuka: Prevucite prstom nagore nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.

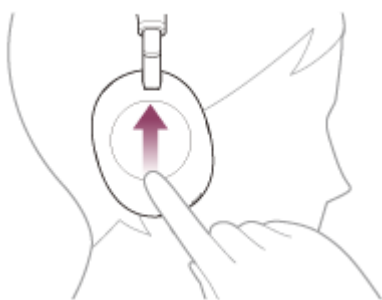

- Smanjivanje jačine zvuka: Prevucite prstom nadole nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.



- Promena jačine zvuka bez prekida: Prevucite prstom nagore ili nadole i zadržite. Pustite na željenom nivou jačine zvuka.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom audio-sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.

Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava radnu funkciju uređaja (kompatibilan profil: AVRCP), dostupne su sledeće operacije. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj.

Možete koristiti kontrolnu tablu senzora dodira da biste izvršili sledeće postupke.


- Reprodukcija/Pauziranje: Lupnite dvaput brzo kontrolnu tablu senzora dodira (sa intervalom od oko 0,4 sekunde).

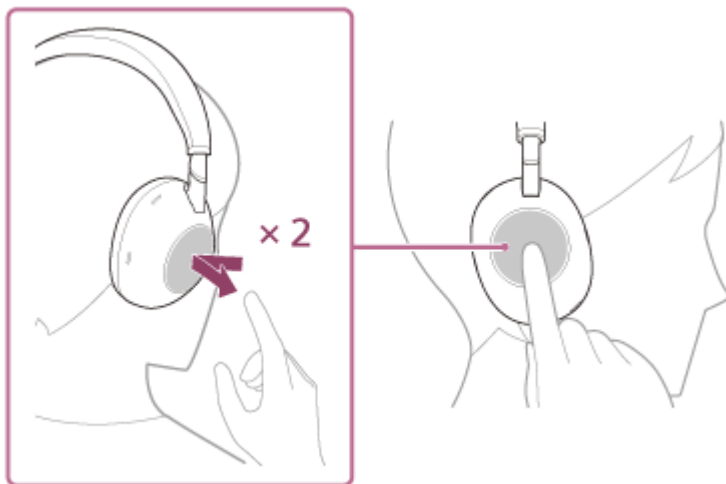


- Prelazak na početak sledeće numere: Prevucite prstom unapred i pustite.

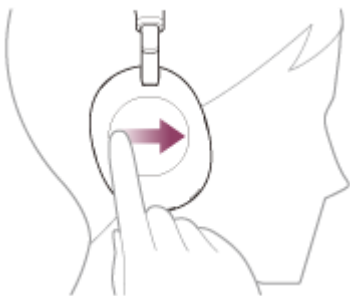

- Prelazak na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Prevucite prstom unazad i pustite.

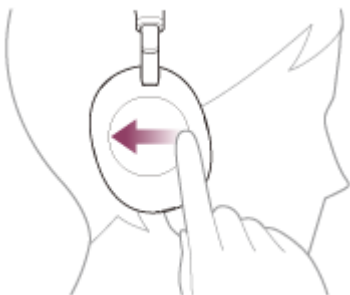


- Brzo premotavanje unapred: Prevucite prstom unapred i zadržite. (Potrebno je da prođe neko vreme dok brzo premotavanje unapred ne počne.) Pustite na željenoj tački reprodukcije.

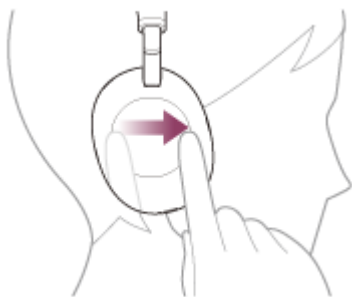

- Brzo premotavanje unazad: Prevucite prstom unazad i zadržite. (Potrebno je da prođe neko vreme dok brzo premotavanje unazad ne počne.) Pustite na željenoj tački reprodukcije.



- Povećavanje jačine zvuka: Prevucite prstom nagore nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.

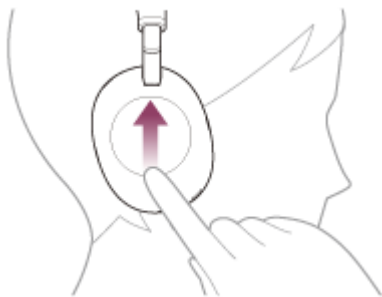

- Smanjivanje jačine zvuka: Prevucite prstom nadole nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.



- Promena jačine zvuka bez prekida: Prevucite prstom nagore ili nadole i zadržite. Pustite na željenom nivou jačine zvuka.

Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nov doživljaj muzike koji koristi tehnologiju trodimenzionalnog zvuka u krugu od 360 stepeni iz kompanije Sony.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na iOS ili Android uređaju kao što je pametni telefon.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Sound Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio, potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika (Auto Switch)

Imate mogućnost da uživate u bežičnoj reprodukciji dok se izvor zvuka automatski prebacuje između slušalica sa mikrofonom koje su kompatibilne s Auto Switch i zvučnika, bez upravljanja slušalicama sa mikrofonom ili zvučnikom. Detalje o uređajima koji su kompatibilni s Auto Switch potražite na sledećoj URL adresi.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pre nego što počnete da koristite Auto Switch obavezno uradite sledeće:

- Instalirajte aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na svom pametnom telefonu.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite zvučnik koji je kompatibilan s Auto Switch i svoj pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“.

Ako su se već uparili, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Proverite da li je Bluetooth funkcija zvučnika u stanju mirovanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“ omogućena.

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom i pratite uputstva na ekranu uz Auto Switch da biste omogućili vezu sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“ i na kojem su navedena podešavanja za Auto Switch.

Kada slušalice sa mikrofonom isključite dok je reprodukcija muzike sa slušalica sa mikrofonom u toku, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne promeni kako ste očekivali, pokušajte da približite zvučnik i slušalice sa mikrofonom.

Kada slušalice sa mikrofonom uključite i stavite na glavu dok je reprodukcija muzike sa zvučnika u toku, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na slušalice sa mikrofonom.

Da biste podesili jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku tokom reprodukcije. Promena jačine zvuka utiče samo na slušalice sa mikrofonom ili na zvučnik koji trenutno reprodukuje muziku.

Isključivanje režima Auto Switch

Otkazite vezu za Auto Switch u aplikaciji „Sony | Sound Connect“. Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom ili povezanog zvučnika takođe otkazuje vezu.

Nagoveštaj

- Ako ne želite da automatski menjate izvor izlaza zvuka dok je povezivanje zvučnika omogućeno, prethodno pauzirajte reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne radi tokom aktivnosti funkcije upotrebe bez ruku na povezanom pametnom telefonu.

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- Budući da se performanse smanjenja šuma automatski optimizuju u skladu sa promenama uslova nošenja i okruženja upotrebe, možda ćete primetiti razlike u efektu smanjenja šuma.
- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao. U tom slučaju, ponovno stavljanje slušalica sa mikrofonom na uši može da reši problem.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili funkcija možda neće raditi, ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratne informacije). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Pametni telefoni mogu da izazovu smetnje i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Ne pokrivajte mikrofone (A) na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili nečim drugim. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šake i druge predmete sa levog i desnog mikrofona slušalica sa mikrofonom.

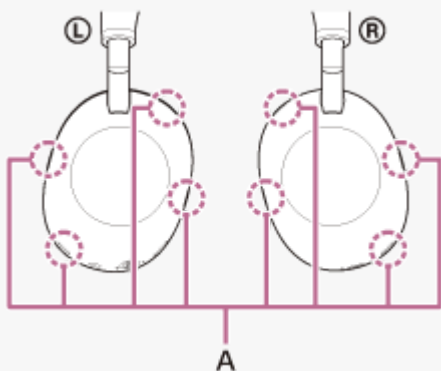

Detalje o korišćenju funkcije smanjenja šuma potražite u sledećoj povezanoj temi.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6


Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Kada slušalice sa mikrofonom koristite prvi put nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada uključite slušalice sa mikrofonom. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

2 Pritisnite dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) (A) da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.

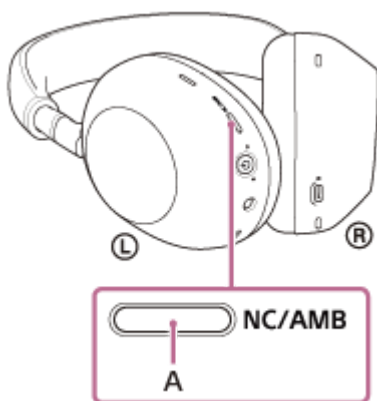

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja.




Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO


Čućete zvuk obaveštenja.

Provera se zvuk obaveštenja

- Kada je režim zvuka okruženja uključen



- Kada je funkcija smanjenja šuma uključena



Pogledajte video za način na koji se koristi funkcija smanjenja šuma.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Za modele iz kontinentalne Kine:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Ako isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom tokom korišćenja funkcije smanjenja šuma povežete Bluetooth vezom, funkcija Bluetooth je isključena, ali možete da nastavite da koristite funkciju za smanjenja šuma.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite kao obične slušalice sa mikrofonom, isključite ih i koristite isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom.
- Pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ možete promeniti i podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „Sony | Sound Connect“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma / režim zvuka okruženja).
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Srodne teme

- [O glasovnom navođenju](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uvek automatski optimizuje funkciju smanjenja šuma kako bi odgovarala nosiocu i okruženju upotrebe

Automatski NC optimizator automatski meri uslove nošenja slušalica sa mikrofonom i okruženje korišćenja radi stalne optimizacije karakteristika smanjenja šuma. Automatski obezbeđuje idealni efekat smanjenja šuma u odnosu na uslove nošenja i okruženja korišćenja.

Napomena

- Budući da se performanse smanjenja šuma automatski optimizuju u skladu sa promenama uslova nošenja i okruženja upotrebe, možda ćete primetiti razlike u efektu smanjenja šuma.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)


Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

Kada slušalice sa mikrofonom koristite prvi put nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada uključite slušalice sa mikrofonom. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

2 Pritisnite dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma / režim zvuka okruženja) (A) za prelazak na režim zvuka okruženja.

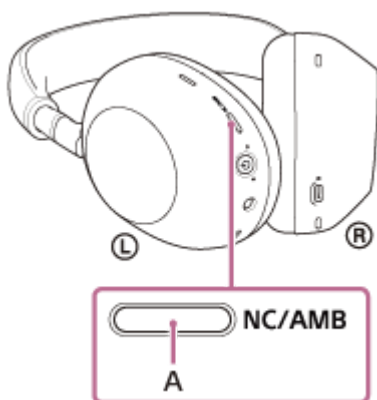

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja.




Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO


Čućete zvuk obaveštenja.

Proverava se zvuk obaveštenja

- Kada je funkcija smanjenja šuma uključena



- Kada je režim zvuka okruženja uključen



O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video o načinu na koji se koristi režim zvuka okruženja.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/h_zz/

Za modele iz kontinentalne Kine:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0088/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ čuvaju se u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, sačuvana podešavanja će vam omogućiti da samo uključivanjem režima zvuka okruženja u muzici uživate čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Sound Connect“.
- U aplikaciji „Sony | Sound Connect“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma / režim zvuka okruženja).
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno na ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da funkcioniše. Pravilno stavite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, smanjite jačinu zvuka u režimu zvuka okruženja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“. Ako je šum vetra i dalje izražen, isključite režim zvuka okruženja.
- Kada je režim zvuka okruženja uključen, ako prstima ili kosom dodirnete mikrofone sa funkcijom smanjenja šuma (spoljašnji), možda ćete čuti glasan zvuk.

Srodne teme

- [O glasovnom navođenju](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Automatsko prilagođavanje nivoa hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju (automatski zvuk okruženja)

Automatski zvuk okruženja automatski prilagođava nivo hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju kada je opcija Automatski zvuk okruženja uključena u podešavanjima.

Iako i dalje hvata zvuk okruženja, sistem automatski prilagođava količinu zvuka okruženja koji hvata u bučnim okruženjima, čime vam omogućava ugodno uživanje u muzici.

Nagoveštaj

- Automatski zvuk okruženja možete da uključite/isključite, kao i da promenite postavke, pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija stišava muziku, zvuke poziva i melodiju zvona kako bi se lako čuo zvuk okruženja. Režim brzog upozorenja je koristan za brzo slušanje najave vozova i slično.

Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

Dodirnite celu kontrolnu tablu senzora dodira (A) slušalice sa mikrofonom. Režim brzog upozorenja aktivira se samo kada dodirnete kontrolnu tablu senzora dodira.

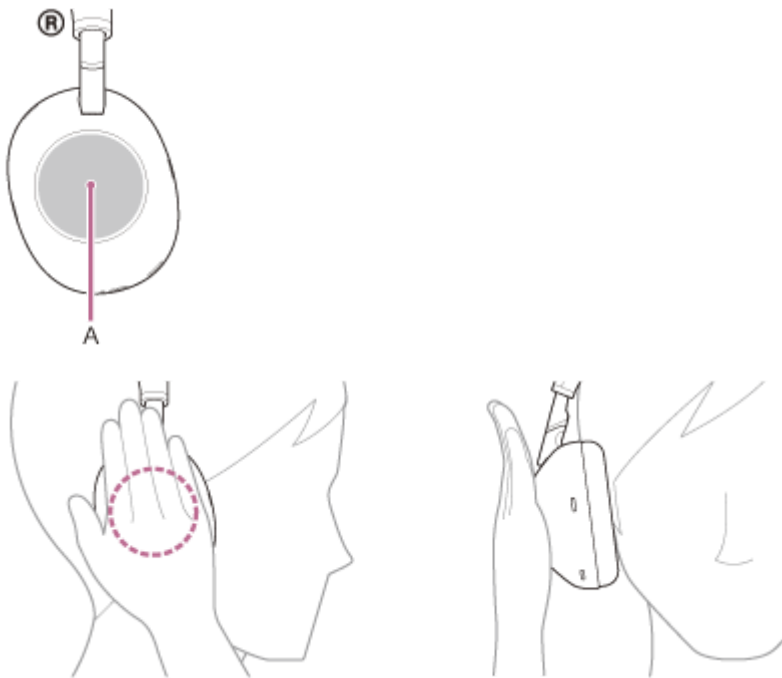

Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite ruku sa kontrolne table senzora dodira.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi režim brzog upozorenja.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/h_zz/

Za modele iz kontinentalne Kine:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0089/zh-cn/>

Napomena

- Ako je dodirnete na sledeći način, funkcija možda neće raditi pravilno.
 - Nije pokrivena cela kontrolna tabla senzora dodira.



— Niste dodirnuli kontrolnu tablu senzora dodira.



- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da funkcioniše. Pravilno stavite slušalice sa mikrofonom.


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)

Ako je režim Speak-to-Chat već uključen, režim Speak-to-Chat će se automatski pokrenuti kada sa nekim pričate. Slušalice sa mikrofonom smanjuju jačinu zvuka muzike koja se reprodukuje i mikrofonom hvataju glas sagovornika kako biste mogli lakše da ga čujete.

Kada slušalice sa mikrofonom neko vreme ne prepoznaju zvuk glasa osobe koja ih nosi, režim Speak-to-Chat će se automatski isključiti.

Ako želite da prekinete režim pre toga, upotrebite dugmad na slušalicama sa mikrofonom ili dodirnite kontrolnu tablu senzora dodira.

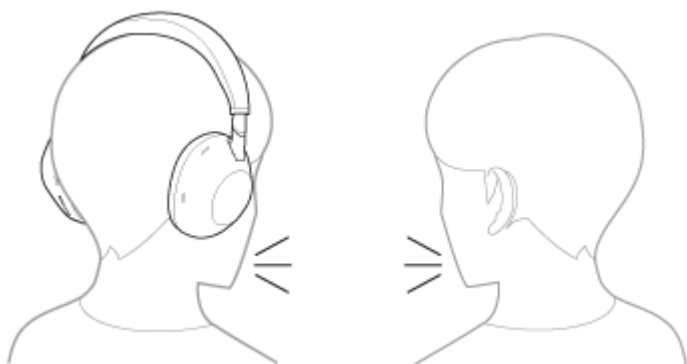

Da biste uključili režim Speak-to-Chat

Da biste aktivirali režim Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti unapred omogućen.

U fabričkim podešavanjima, režim Speak-to-Chat je isključen. Da biste ga omogućili, promenite podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Isključivanje režima Speak-to-Chat

Da biste ga onemogućili, promenite podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Nagoveštaj

- Da biste prelazili između opcija uključeno/isključeno, promenili osetljivost automatskog prepoznavanja zvuka i promenili vreme do završetka režima Speak-to-Chat možete da koristite i aplikaciju „Sony | Sound Connect“. U fabričkim podešavanjima, vreme do završetka režima postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, ali u retkim slučajevima može da se aktivira kao odgovor na vibracije izazvane uređajima kao što su električne četkice za zube, električni masažeri i električni brijači, na pokrete kao što su pranje zuba, kašalj ili mrmljanje, ili na zvuke kao što su glasovi drugih ljudi, zvuci iz okruženja ili saobraćajne najave. U slučajevima u kojim se Speak-to-Chat često aktivira slučajno, podesite režim Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Zbog buke iz okruženja govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom možda neće biti otkriven, a režim Speak-to-Chat se možda neće aktivirati. U tom slučaju, pokušajte da govorite duže ili glasnije. U nekim slučajevima, režim Speak-to-Chat se možda neće aktivirati čak ni kada govorite duže i glasnije ako su u pitanju izuzetno bučna okruženja, kao što je avion.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

O režimu kvaliteta zvuka

Tokom Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 3 režima. Pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritize Sound Quality: Prednost se daje kvalitetu zvuka (standardno).

Prioritize Stable Connection: Prednost se daje stabilnoj vezi.

Low latency: Povežite se uz malo kašnjenje.

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite [Prioritize Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna, npr. kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite [Prioritize Stable Connection].
- Ako želite vezu s malim kašnjenjem, izaberite [Low latency].

Napomena

- [Low latency] se ne prikazuje u sledećim slučajevima.
 - Kada koristite povezani uređaj koji ne podržava LE Audio ili Xperia 1 IV/5 IV
 - Kada aplikacija „Sony | Sound Connect“ i softver za slušalice sa mikrofonom nisu ažurirani
- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste izabrali [Prioritize Stable Connection].
- Maksimalno vreme reprodukcije će možda biti kraće u režimu [Prioritize Sound Quality] i u režimu [Low latency].
- Režim [Low latency] se fokusira na malo kašnjenje, što dovodi do manje stabilnosti veze u poređenju sa režimom [Prioritize Sound Quality] i sa režimom [Prioritize Stable Connection]. Ako zbog lošeg prijema osetite da je zvuk isprekidan, pređite na [Prioritize Sound Quality] ili režim [Prioritize Stable Connection].
- Režim [Low latency] je LE Audio veza. Detalje za povezivanje pomoću LE Audio, potražite u „[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Podržan kodek

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada su povezane pomoću Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju muzike): SBC, AAC, LDAC

Kada su povezane pomoću LE Audio: LC3

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvuka koju je razvila kompanija Sony i koja omogućava prenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja, čak i preko Bluetooth veze.

Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih sa Bluetooth tehnologijom, kao što je SBC, ona funkcioniše bez smanjivanja uzorkovanja High-Resolution Audio sadržaja*.

Omogućava prenos oko 3 puta više podataka** od ostalih tehnologija preko Bluetooth bežične mreže uz kvalitet zvuka bez premca, uz korišćenje efikasnog kodiranja i optimizovane paketizacije.

- LC3

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i ostvaruje prenos s malim kašnjenjem.

* isključujući sadržaj DSD formata.

** u poređenju sa SBC kada je izabrana brzina prenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi nekim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Kada se povežete sa LE Audio ili reprodukujete muziku, reprodukcija muzike se vrši u LC3 kodeku.

Za LE Audio povezivanja, koristite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite režim kvaliteta zvuka na [Low latency]. U [Prioritize Sound Quality] (fabrička podešavanja), LE Audio povezivanje nije dostupno.

Pogledajte uputstvo za korišćenje isporučeno uz uređaj sa kojim se povezujete, budući da će neka podešavanja možda biti unapred potrebna.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

O funkciji DSEE Extreme

DSEE Extreme se koristi AI tehnologijom da bi sa velikom tačnošću reprodukovao frekventne odgovore originalnog zvučnog izvora izgubljenog za vreme kompresije.

Podešavanja možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

U zavisnosti od specifikacija uređaja za reprodukciju funkcija DSEE Extreme će možda biti onemogućena prilikom prenosa komprimovanog izvora zvuka pomoću LDAC.

Napomena

- Kada je DSEE Extreme podešeno na [Auto], dostupno vreme rada se smanjuje.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje aplikacije 360 Upmix for Cinema

Korišćenje aplikacije 360 Reality Audio Upmix for Cinema čini da reprodukcija sa svih izvora stereo zvuka, uključujući usluge striminga, zvuči kao prostorni zvuk.

Podešavanja možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Primanje poziva

Poziv sa slobodnim rukama možete koristiti sa pametnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak se može razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Mikrofoni slušalica sa mikrofonom su dizajnirani tako da lako hvataju glas osobe koja ih nosi kada su pravilno postavljeni. Ako se slušalice sa mikrofonom ne postave pravilno, hvatanje glasa osobe koja ih nosi može biti otežano. Prilikom upućivanja poziva, proverite da li ste slušalice sa mikrofonom pravilno postavili.

Zvuk zvona


U slučaju dolaznog poziva čućete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom, a indikator (plavi) treperi brzo.

U zavisnosti od pametnog telefona, čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu

- 1 Unapred povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete zvuk zvona, dvaput brzo lupnite kontrolnu tablu senzora dodira (sa intervalom od oko 0,4 sekunde) da biste primili poziv.**

Ako primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, reprodukcija muzike će se pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

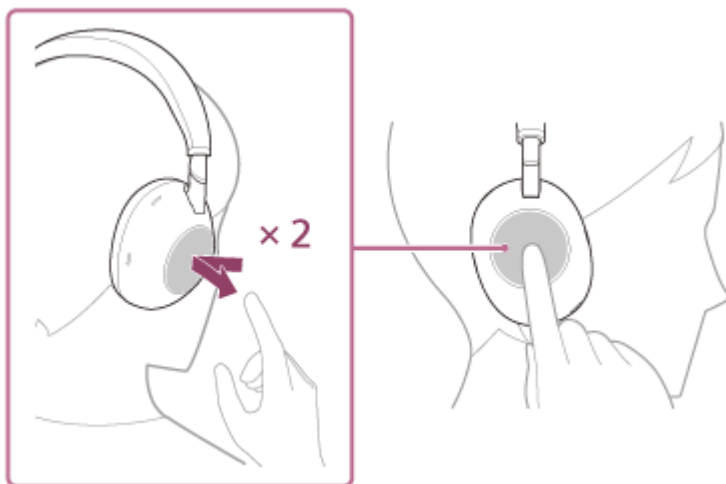


Slušalice sa mikrofonom imaju mikrofone sa više pravaca. Možete da govorite a da pritom ne brinete o položaju mikrofona.

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom


- Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom preko HFP ili HSP veze. Proverite status veze na pametnom telefonu.
- Ako se reprodukcija muzike ne pauzira automatski, reprodukciju pauzirajte na uređaju za reprodukciju.

3 Podesite jačinu zvuka pomoću kontrolne table senzora dodira.

- Povećavanje jačine zvuka: Prevucite prstom nagore nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.

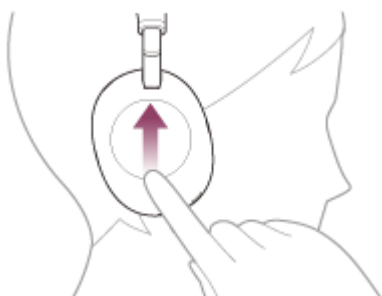

- Smanjivanje jačine zvuka: Prevucite prstom nadole nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.

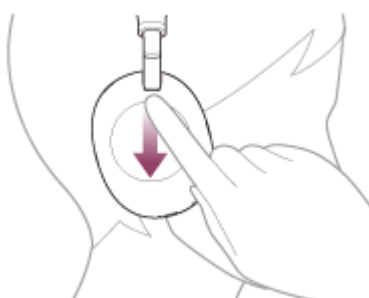

- Promena jačine zvuka bez prekida: Prevucite prstom nagore ili nadole i zadržite. Pustite na željenom nivou jačine zvuka.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

4 Kada završite telefonski poziv, dva puta brzo lupnite kontrolnu tablu senzora dodira (sa intervalom od oko 0,4 sekunde) da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok koristite pametni telefon, neki pametni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Prenesite poziv na slušalice sa mikrofonom na pametnom telefonu.
- Jačina zvuka poziva može da se podešava samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada primite dolazni poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon, držite ga na rastojanju od slušalica sa mikrofonom od najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony |

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Upućivanje poziva

Poziv sa slobodnim rukama možete koristiti sa pametnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak se može razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalice sa mikrofonom.

Mikrofoni slušalice sa mikrofonom su dizajnirani tako da lako hvataju glas osobe koja ih nosi kada su pravilno postavljeni. Ako se slušalice sa mikrofonom ne postave pravilno, hvatanje glasa osobe koja ih nosi može biti otežano. Prilikom upućivanja poziva, proverite da li ste slušalice sa mikrofonom pravilno postavili.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Koristite pametni telefon za upućivanje poziva.


Kada upućujete poziv iz slušalice sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija će se pauzirati.


Ako se preko slušalice sa mikrofonom ne čuje ton biranja, pomoću pametnog telefona podesite da uređaj za pozivanje budu slušalice sa mikrofonom.

3 Podesite jačinu zvuka pomoću kontrolne table senzora dodira.

- Povećavanje jačine zvuka: Prevucite prstom nagore nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.

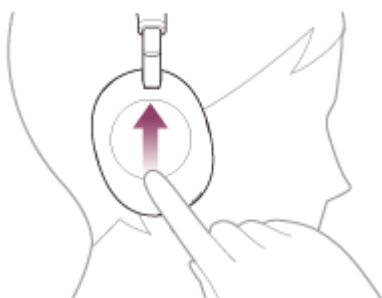


- Smanjivanje jačine zvuka: Prevucite prstom nadole nekoliko puta sve dok jačina zvuka ne dostigne željeni nivo.

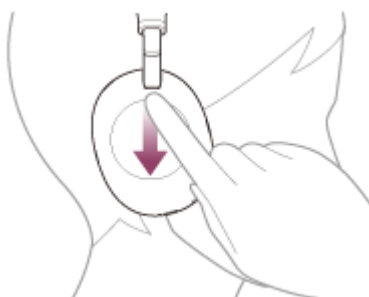

- Promena jačine zvuka bez prekida: Prevucite prstom nagore ili nadole i zadržite. Pustite na željenom nivou jačine zvuka.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

- 4 Kada završite telefonski poziv, dva puta brzo lupnite kontrolnu tablu senzora dodira (sa intervalom od oko 0,4 sekunde) da biste prekinuli poziv.

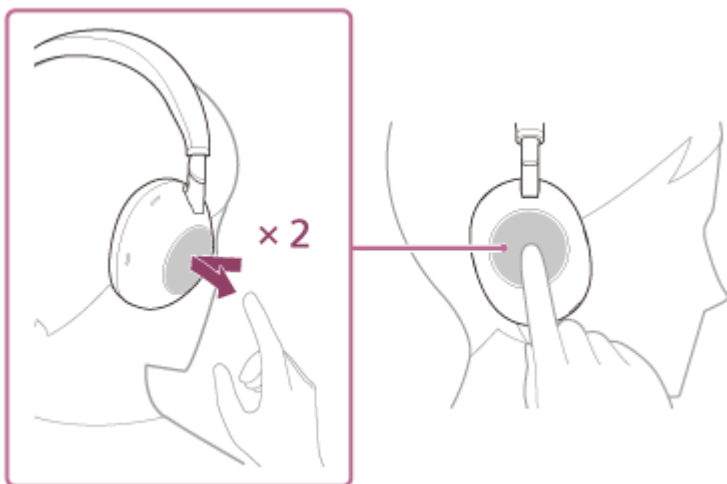

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka poziva može da se podešava samo tokom telefonskog razgovora.
- Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon, držite ga na rastojanju od slušalica sa mikrofonom od najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću kontrolne table senzora dodira.

Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

- Držite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja pametnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju.

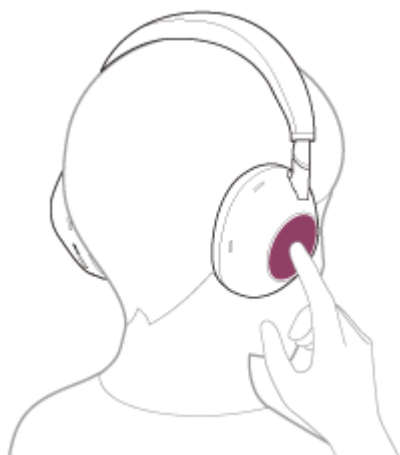

Odlazni poziv

- Dvaput brzo lupnite kontrolnu tablu senzora dodira (sa intervalom od oko 0,4 sekunde) da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo lupnite kontrolnu tablu senzora dodira da biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira da biste odbili poziv.

Kad je postavka pokreta glavom omogućena u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, dobijate mogućnost da vršite sledeće operacije dok nosite slušalice sa mikrofonom.

- Primanje poziva: Klimnite glavom.



- Odbijanje poziva: Zatresite glavom.



Za vreme poziva

- Ako omogućite podešavanje za uključivanje/isključivanje mikrofona tokom poziva u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, mikrofoni možete uključiti/isključiti tako što ćete dvaput brzo pritisnuti dugme NC/AMB (smanjenje šuma/režim zvuka okruženja).
- Dvaput brzo dodirnite kontrolnu tablu senzora dodira da biste završili poziv.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite kontrolnu tablu senzora dodira da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo lupnite kontrolnu tablu senzora dodira da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Ako omogućite podešavanje za uključivanje/isključivanje mikrofona tokom poziva u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, mikrofoni možete uključiti/isključiti tako što ćete dvaput brzo pritisnuti dugme NC/AMB (smanjenje šuma/režim zvuka okruženja).
- Dvaput brzo dodirnite kontrolnu tablu senzora dodira da biste završili poziv.

Nagoveštaj

- Dok je mikrofoni isključeni, čućete zvuk obaveštenja na svakih 7 sekundi koji ukazuje na isključeno stanje. Zvuk obaveštenja može da se uključi/isključi pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Kada je opcija [Head Gesture] omogućena u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, funkcije možda neće raditi ispravno uz kontrole pokretima glavom u zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju upotrebljavate, možda neće biti moguće konfigurisati podešavanja mikrofona.
- Postupak uključivanja/isključivanja mikrofona funkcioniše samo pomoću mikrofona slušalica sa mikrofonom. Ne funkcioniše pomoću podešavanja mikrofona pametnog telefona ili računarskog softvera.

Srodne teme

- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja* aplikacije za video pozive.

- Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
- U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**. ([Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** služi za veze za reprodukciju muzike.)
- U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]**.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]** ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WH-1000XM6 Stereo)]** i možda će biti prikazano samo [WH-1000XM6]. U tom slučaju, izaberite [WH-1000XM6].
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WH-1000XM6 Hands-Free)]. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“, „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Napomena

- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju upotrebljavate, možda neće biti moguće konfigurisati podešavanja mikrofona.
- Kada je režim Speak-to-Chat omogućen, ako podešavanja mikrofona nisu pravilno izabrana ili se ne mogu konfigurisati, ako se detektuje glas aktiviraće se režim Speak-to-Chat, a zvuk iz slušalica sa mikrofonom postaće slab ili se možda neće čuti.
- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Upotreba glasovnu kontrolu

Dostupni jezici su „japanski“, „engleski“, „kineski“, „španski“, „nemački“ i „francuski“.

1 Podesite sledeća podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

- Podesite [Glasovna kontrola / Glasovna podrška] na [Upravljajte slušalicama sa glasovnim komandama]
- Podesite jezik u [Podešavanja jezika glasovne kontrole]

2 Izgovorite reč za buđenje.

Možete upotrebiti sledeće reči kao reči za buđenje:

Engleski: Hey headphones

Francuski: Dis casque

Nemački: Hey Kopfhörer

Španski: Hey auriculares

Japanski: ハロー ヘッドホン

Kineski: Hey 你好

Čućete zvuk obaveštenja koji označava da je reč za buđenje prihvaćena, a sistem će čekati na unos glasovne komande otprilike 8 sekundi.

3 Unesite glasovne komande za rad sa slušalicama sa mikrofonom dok čekate unos.

Dostupne glasovne komande možete proveriti u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.

- Možete koristiti funkciju glasovne podrške povezanog uređaja izgovaranjem sledećih reči umesto reči za buđenje.

Engleski: Assistant

Francuski: Assistant

Nemački: Assistant

Španski: Asistente

Japanski: アシスタント

Kineski: 语音助手

Kada je komandu teško detektovati

- Ponovite komandu jasno naglas.
- Ako je vaša okolina bučna, vaš glas možda neće biti pravilno prepoznat.
- Ako je jačina zvuka u slušalicama sa mikrofonom prevelika, vaš glas možda neće biti pravilno prepoznat.
- Nakon što izgovorite „アシスタント“, „Assistant“, „Asistente“, ili „语音助手“, možda će proći oko 2 sekunde dok se funkcija glasovne podrške ne pokrene.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje funkcije Google Assistant

U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Korišćenjem funkcije Google Assistant koja se isporučuje uz pametni telefon možete da govorite i u levi i u desni mikrofonske slušalice da biste upravljali pametnim telefonom ili vršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefoni na koje je instaliran Android™ 6 ili noviji

1 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite kontrolnu tablu senzora dodira kao funkciju Google Assistant.

Kada prvi put koristite Google Assistant, pokrenite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na prozoru Prikaz razgovora i pratite uputstva na ekranu da biste izvršili inicijalna podešavanja za aplikaciju Google Assistant.

2 Da biste koristili kontrolnu tablu senzora dodira ili koristili aplikaciju Google Assistant izgovorite „Hey Google“.



Držite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.

Detalje o aplikaciji Google Assistant potražite na sledećoj veb-stranici:

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvu za korišćenje ili na veb-stranici za podršku za Android pametni telefon ili na veb-stranici prodavnice Google Play.

<https://assistant.google.com>

<https://g.co/headphones/help>

Za modele iz kontinentalne Kine:

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili veb-stranici za podršku Android pametnog telefona.

<https://g.co/headphones/help>

Upravljanje slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant

Izgovoaranjem određenih reči aplikaciji Google Assistant, možete izvršiti podešavanja funkcije smanjenja šuma ili druge operacije na slušalicama sa mikrofonom.

Detalje potražite na sledećem veb-sajtu ^{*}:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

^{*} Slušalice sa mikrofonom nisu kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na veb-sajtu.

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.
- Kada Google Assistant nije dostupan zato što nije povezan sa mrežom, čuje se glasovno navođenje: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana).
- Ako u prozoru Prikaz razgovora aplikacije Google Assistant ne vidite tekst [Finish headphones setup], obrišite informaciju o uparivanju slušalica sa mikrofonom iz Bluetooth postavki vašeg pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.
- Nije moguće dodeliti funkciju glasovne podrške kontrolnoj tabli senzora dodira.

Napomena

- Ako je funkcija kontrolne table senzora dodira podešena na Google Assistant, funkcija glasovne podrške (Google app) neće moći da se koristi.
- Ako je funkcija kontrolne table senzora dodira podešena na Google Assistant, funkcija glasovne podrške (Siri) neće moći da se koristi.
- U određenim zemljama i regionima Google Assistant nije dostupan.
- Funkcija upravljanja slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant zavisi od specifikacija aplikacije Google Assistant.
- Specifikacije aplikacije Google Assistant su podložne promenama bez obaveštenja.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije, kao što je Google Assistant, direktno se obratite svakom od pružaoca usluga.
Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje aplikacije Tencent Xiaowei

Za modele iz kontinentalne Kine.

Ako koristite Tencent Xiaowei koji se isporučuje uz pametni telefon, slušalice sa mikrofonom možete da koristite za glasovno upravljanje pametnim telefonom ili vršenje pretrage.


Kompatibilni pametni telefoni

- 安装了Android 6或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。

1 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i podesite kontrolnu tablu senzora dodira kao funkciju Tencent Xiaowei.

2 Pokrenite aplikaciju Tencent Xiaowei app.

3 Za upotrebu aplikacije Tencent Xiaowei app koristite kontrolnu tablu senzora dodira.

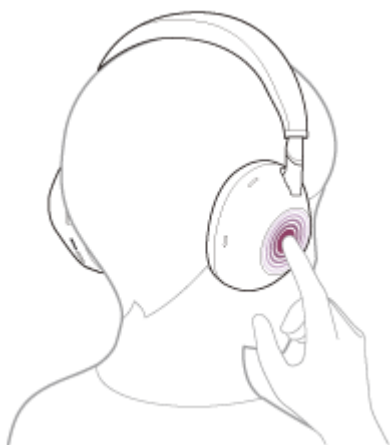

- Držite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.

Detalje o aplikaciji Tencent Xiaowei potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Ako je funkcija kontrolne table senzora dodira podešena kao Tencent Xiaowei, funkcija glasovne podrške (Google app) neće moći da se koristi.
- Ako je funkcija kontrolne table senzora dodira podešena kao Tencent Xiaowei, ne možete aktivirati Siri na iPhone uređaju pomoću kontrolne table senzora dodira.

- Ako je funkcija kontrolne table senzora dodira podešena kao Tencent Xiaowei, Google Assistant neće moći da se koristi sa slušalica sa mikrofonom.
- Tencent Xiaowei je dostupan samo u Kini.

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite i u levi i u desni mikrofonslušalica sa mikrofonom da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Napomena: Može biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine:

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

Za modele iz kontinentalne Kine:

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili veb-stranici za podršku Android pametnog telefona.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalicama sa mikrofonom.


2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira.



Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Razgovarajte s Google-om putem aplikacije dok nosite slušalice sa mikrofonom na ušima.

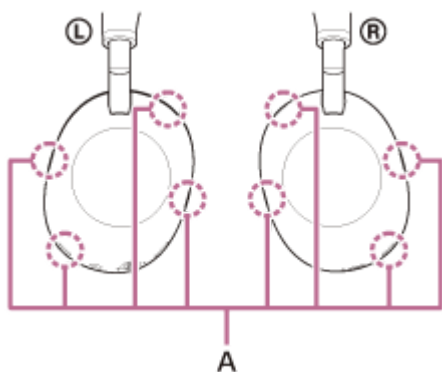

Mikrofoni (A) se nalaze na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Ako je kontrolna tabla senzora dodira podešena kao funkcija Google Assistant, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Ako je kontrolna tabla senzora dodira podešena kao funkcija Tencent Xiaowei, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Hey Google“, čak ni kada je opcija „Hey Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše jak ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Korišćenjem Siri koja se isporučuje uz iPhone, govorom u levi i desni mikrofonski slušalica sa mikrofonom možete upravljati iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.

Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvu za korišćenje ili na veb-stranici podrške za iPhone.


2 Povežite slušalice sa mikrofonom za iPhone pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na kontrolnoj tabli senzora dodira slušalica sa mikrofonom.



Siri je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Siri dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima.

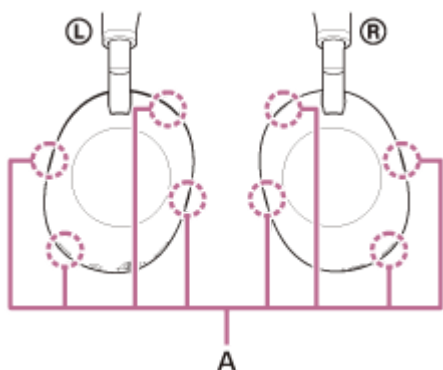

Mikrofoni (A) se nalaze na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Nakon aktiviranja, Siri, Siri će se deaktivirati kada protekne neko vreme bez zahteva.

Napomena

- Ako je kontrolna tabla senzora dodira podešena kao funkcija Google Assistant, Siri nije dostupna.
- Ako je kontrolna tabla senzora dodira podešena kao funkcija Tencent Xiaowei, Siri nije dostupna.
- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Sound Connect“.
- Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“

Kada povežete pametni telefon pomoću instalirane aplikacije „Sony | Sound Connect“ i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalice sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja
- Podešavanje jačine glasovnog navođenja
- Podešavanje glasovne podrške*
- Podešavanje funkcije Quick Access *
- Uključivanje/isključivanje Service Link-a *
- Uključivanje/isključivanje kontrolne table senzora dodira
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)*
- Uključivanje/isključivanje propratnog tona
- Isključivanje slušalice sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Podešavanje funkcije automatskog pauziranja i nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja
- Provera statusa veze i podešavanja slušalice sa mikrofonom
- Podešavanje opcije veze između više uređaja (povezivanje slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno)
- Podešavanje LE Audio veze za slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom
- Proveri verzije softvera slušalice sa mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje prepoznavanja pokreta glavom
- Prikaz statusa LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa podešavanja funkcije DSEE Extreme
- Podešavanje funkcije DSEE Extreme
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalice sa mikrofonom
- Izaberite podešavanje ekvilajzera za muziku i igre
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberi obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Uključi/isključi automatski zvuk okruženja
- Podesi osetljivost za otkrivanje zvuka okruženja
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Omogućite/onemogućite automatsko otkrivanje zvuka za aplikaciju Speak-to-Chat i podesite ga
- Podesite BGM efekte
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili trenutne pesme tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Lako uparivanje*
- Promena jezika glasovne kontrole
- Uključi/isključi bezbedno slušanje
- Podešavanje prostornog zvuka i funkcije praćenje glave
- Podešavanje funkcije Auto Play
- Besprekorna reprodukcija sa zvučnika (Auto Switch)*
- Podešavanje funkcije 360 Upmix for Cinema

- Uključite/isključite mikrofone tokom poziva

* Ne može da se koristi za vreme LE Audio veze.

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Sound Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“
- Provera preostale napunjenosti baterije
- Upotreba funkcije smanjenja šuma
- Uvek automatski optimizuje funkciju smanjenja šuma kako bi odgovarala nosiocu i okruženju upotrebe
- Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)
- O režimu kvaliteta zvuka
- Podržan kodek
- O funkciji DSEE Extreme
- Automatsko prilagođavanje nivoa hvatanja zvuka iz okruženja prema nivou buke u okruženju (automatski zvuk okruženja)
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)
- Više informacija o 360 Reality Audio
- Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika (Auto Switch)
- Korišćenje aplikacije 360 Upmix for Cinema
- Funkcije namenjene telefonskim pozivima

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“

1 Preuzmite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ i instalirajte je na pametnom telefonu.

Za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine, možete je preuzeti u prodavnici Google Play ili App Store.



Sony Sound Connect



2 Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Sound Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Sound Connect“.

- 1 Lupnite [Help] na ekranu aplikacije „Sony | Sound Connect“ da biste videli stranicu za podršku.
- 2 Izaberite željenu stavku.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke probleme sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.


Kada je automatsko ažuriranje aplikacije „Sony | Sound Connect“ omogućeno, a sledeći uslovi su ispunjeni, ažuriranje softvera počinje automatski otprilike u noćnim satima kada se slušalice sa mikrofonom ne koriste.

- Softver je već prebačen.
- Preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je veća od 20%.
- Slušalice sa mikrofonom su isključene.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i zadržite dugme  (napajanje) (A) oko 2 sekunde ili duže.

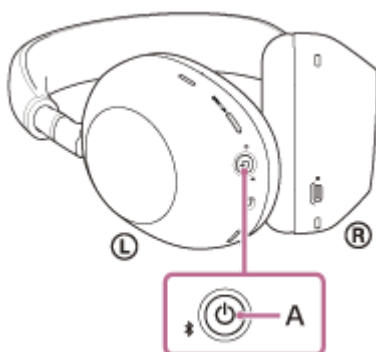

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“ na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi.
Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Sound Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Prilikom ažuriranja držite bežične LAN uređaje i druge Bluetooth uređaje dalje od slušalica sa mikrofonom.
 - Pre ažuriranja softvera isključite režim uštede energije* mobilnog uređaja.
U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

Nakon podešavanja u aplikaciji „Sony | Sound Connect“, možete koristiti aplikacije povezane sa slušalicama sa mikrofonom.

Detalje o aplikacijama koje se mogu povezati potražite na sledećoj URL adresi.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete da doživite povezivanjem potražite u kartici [Services] aplikacije „Sony | Sound Connect“.

- 1 Pokrenite aplikaciju „Sony | Sound Connect“.
- 2 Podesite svaku uslugu pomoću aplikacije „Sony | Sound Connect“.

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluga koja se mogu povezati podložne su promenama, obustavi ili prekidu bez obaveštenja.
- Potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju.
- Detalje o Service Link-u potražite na sledećoj URL adresi.
sony.net/servicelink

Srodne teme

- Instaliranje aplikacije „Sony | Sound Connect“

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto pranja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada stavljate slušalice sa mikrofonom, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Senzor dodira možda neće moći pravilno da radi ako zalepите nalepnice ili druge lepljive predmete na kontrolnu tablu senzora dodira.
- Pazite da ne zaglavite prst u slušalicama sa mikrofonom dok ih sklapate.

- Kada slušalice sa mikrofonom koristite kao žičane slušalice sa mikrofonom, koristite isključivo isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom. Uverite se da je kabl za slušalice sa mikrofonom čvrsto umetnut.
- U zavisnosti od stanja signala pametnog telefona ili okruženja, možda nećete moći da koristite slušalice sa mikrofonom.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na slušalice sa mikrofonom duže vreme čak ni kada su odložene, jer mogu da se deformišu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Jastučići za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Nemojte koristiti vlažne maramice koje sadrže alkohol, razređivač ili benzol itd. pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili da izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Slušalice sa mikrofonom imaju magnetne koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetnih kartica

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnetne. Ako se magnetna kartica približi slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti ili deaktivira.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom


Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da slušalice sa mikrofonom ne izložite vlazi ili prljavštini.

- Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu.



- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.

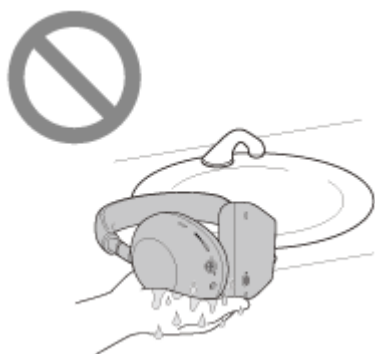

- Dodirivanje slušalica oznojenim rukama ili upotreba slušalica sa mikrofonom u situacijama kada se slušalice sa mikrofonom mogu natopiti znojem.




- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase ili voda uđe u slušalice sa mikrofonom

Ako se mokre slušalice sa mikrofonom pune ili uključe, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Okrenite slušalice sa mikrofonom sa što je moguće manje ograničenja i stavite suhu krpu na slušalice sa mikrofonom sve dok voda ne prestane da izlazi iz rupe na dnu klizača. Nakon toga, ostavite slušalice sa mikrofonom na dobro provetrenom mestu bez puno svetla dok se potpuno ne osuše.

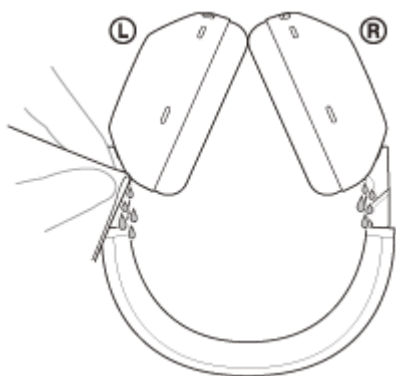

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Zaštićeni znakovi

- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Slovni znak i logotipi Auracast™ su zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- LDAC i logotip LDAC su žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- „DSEE“ i „DSEE Extreme“ su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Isključite slušalice sa mikrofonom, napunite ih, a zatim ih ponovno uključite.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb-sajtu za podršku kompanije Sony iz menija aplikacije „Sony | Sound Connect“ kako biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite veb-sajt za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WH-1000XM6/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se i dalje nastave bilo kakvi problemi, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony koji je naveden u nastavku ili sa najbližim prodavcem proizvoda kompanije Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Resetovanje slušalice sa mikrofonom


Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.

1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A).

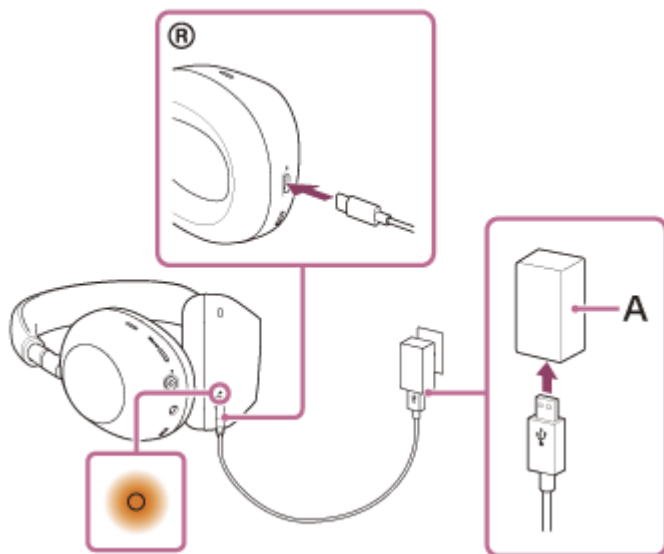

2 Pritisnite i zadržite dugme (napajanje) (B) i NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) (C) na oko 5 sekundi.

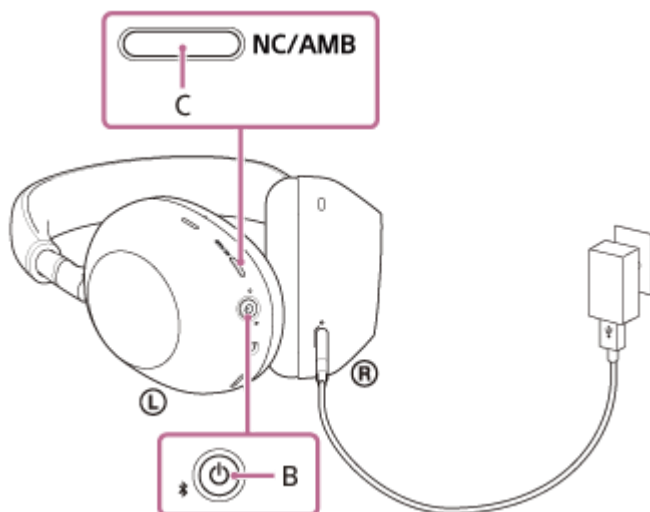

Slušalice sa mikrofonom će se resetovati (indikator punjenja se isključuje, a zatim ponovo zasvetli).

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6


Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.

1 Isključite slušalice.

Uklonite USB Type-C kabl.

2 Pritisnite i zadržite dugme (napajanje) (A) i NC/AMB (funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja) (B) oko 10 sekundi.

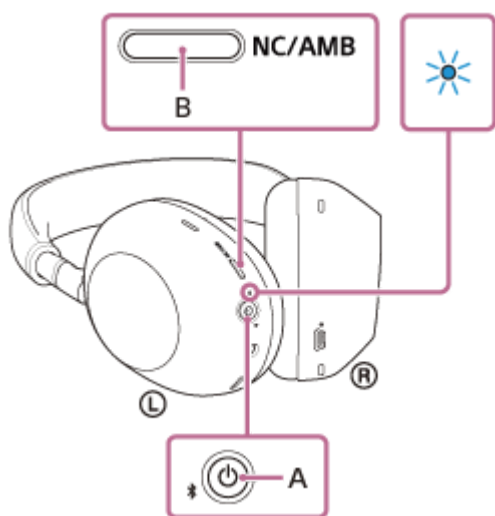

Kada se inicijalizacija završi, indikator (plavi) zatreperi 4 puta (● - ● - ● - ● -).

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite. Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, posavetujte se sa najbližim prodavcem proizvoda kompanije Sony.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WH-1000XM6

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V / 1,5 A (kada se koristi uobičajeni USB AC adapter dostupan u prodaji)
DC 5 V / 1,5 A i 9 V / 2,3 A (kada se koristi USB AC adapter za napajanje dostupan u prodaji)
ili koristite ugrađene litijum-jonske baterije (snaga za rad proizvoda: DC 3,8 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 254 g

Impedansa:

48 Ω (1 kHz) (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su uključene)
16 Ω (1 kHz) (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su isključene)

Osetljivost:

103 dB/mW (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su uključene)
102 dB/mW (kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su isključene)

Frekventni odziv:

4 Hz - 40 000 Hz (IEC)¹⁾
(kada se povezivanje vrši preko kabla za slušalice sa mikrofonom a slušalice sa mikrofonom su uključene)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m ²⁾

Frekventni opseg:

Bluetooth: Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ³⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržan kodek ⁴⁾:

SBC
AAC
LDAC
LC3

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
20 Hz - 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

1) IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

2) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

3) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

4) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone modeli

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8

(od januara 2025.)

5-063-143-81(2) Copyright 2025 Sony Corporation