

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6



Модел: YY2985

Ръководство за бърз старт

 За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Изтеглете приложението и настройте слушалките

В устройството ви има много полезни функции. Изтеглете “Sound Connect” и се възползвайте максимално от това, което имате.

За основните функции, налични с “Sound Connect” вижте "[Използване на “Sound Connect” приложение](#)".



Sound Connect

Да започнем с използването

1



Носене на слушалките

Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете накрайника дълбоко в канала на ухото си.

2



Установяване на връзка BLUETOOTH®



Слушалките се включват, когато бъдат извадени от кутията за зареждане. Следвайте изтеглените “Sound Connect” инструкции за приложението.

3

Управление на слушалките



Докоснете сензора за докосване.

Ляв модул за слушалки

● Докоснете веднъж: Можете да превключвате между функцията за шумопотискане и режима за околел звук.

●● Докоснете два пъти: можете да използвате Quick Access (настройки в “Sound Connect” са необходими настройки на приложението).

●●● Докоснете 3 пъти: Можете да използвате Quick Access (настройки в “Sound Connect” са необходими настройки на приложението).

●●●●...Докоснете 4 или повече пъти: Можете да намалите силата на звука.

▬ Задръжте пръста си: Можете да използвате режима за бързо внимание.

Десен модул за слушалки

● Докоснете веднъж: Можете да възпроизведете или да поставяте на пауза музика.

●● Докоснете два пъти: можете да прескочите до началото на следващата песен.

●●● Докоснете 3 пъти: Можете да прескочите до началото на предишната или текущата песен по време на възпроизвеждане.

●●●●...Докоснете 4 или повече пъти: Можете да увеличите силата на звука.

▬ Задръжане на пръста: Можете да използвате или да отмените функцията за гласов асистент (Google™ app или Siri).

Свързана информация

[Ръчно установяване на Bluetooth връзка](#)

[Зареждане на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Какво можете да правите със слушалките

[Използване на слушалките](#)

[Използване на “Sound Connect” приложение](#)

Първи стъпки

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Включени артикули](#)

[Подмяна на накрайниците](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Носене на слушалките

[Носене на слушалките](#)

[Използване само на единия модул на слушалките](#)

Управление на слушалките

[Относно сензора за докосване](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставания заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

[Свързване с "Sound Connect" приложение](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)

[Свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване със сдвоен iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”](#)

[Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)

- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)

- [За 360 Reality Audio](#)

- [Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители \(Auto Switch\)](#)

Функция за потискане на шума

- [Какво е потискане на шума?](#)

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Слушане на обкръжаващ звук

- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

[Гворете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на Google Gemini](#)

[Използване на Tencent Xiaowei](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Поддържани кодеци](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Поддръжка](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване на слушалките

Bluetooth връзка

Можете да се свържете с устройства като смартфон или компютър чрез Bluetooth.

Възпроизвеждане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка

Можете да се наслаждавате на музика безжично от свързани с Bluetooth устройства, като например смартфон или компютър.



Извършване на повиквания чрез свързано с Bluetooth устройство

Можете да провеждате безжични разговори с помощта на свързани с Bluetooth устройства, като например смартфон или компютър.



Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002271086

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване на “Sound Connect” приложение

Инсталирайте “Sound Connect” на смартфона си от Google Play магазина или App Store.



Сервизна информация, свързана с функциите на приложението “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавите и регионите.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна, прекъсване или прекратяване без предизвестие.

Следните функции могат да се управляват и настройват с помощта на “Sound Connect” приложението. За функции с подробни процедури за работа, описани в Ръководството за помощ, вижте Свързана тема в долната част на страницата.

Достъпът до следните функции е възможен от [My Device].

Управление на слушалките и дисплей за състоянието

- Показване на оставащия живот на батерията (слушалки и калъф за зареждане)

Адаптивен звуков контрол

Слушалките регулират функцията за шумопотискане автоматично въз основа на откритите действия.

Ambient Sound Control

Режимите на функцията за шумопотискане и функцията за околнен звук могат да се настройват.

Speak-to-Chat

Автоматично откриване на звук за Speak-to-Chat може да бъде разрешено или забранено и да се конфигурират неговите настройки.

Режим на слушане

Настройките на звука могат да се променят в зависимост от съдържанието или начина на използване.

Еквалайзер

Задаване на качеството на звука от предварителните настройки. Можете също така да зададете качество на звука, съобразено с вашите предпочитания.

DSEE Extreme

Използвайки технологията AI (изкуствен интелект), слушалките подобряват възпроизвеждането на звук с висок обхват. Той увеличава мащаба на компактдискове и компресирани аудиофайлове до качество с висока

разделителна способност, възпроизвеждайки динамичен и ясен звук.

Забележка

- Когато DSEE Extreme е настроена на [Auto], наличното време за работа се намалява.

360 Reality Audio Настройка

Настройте 360 Reality Audio.

Пространствен звук и проследяване на главата

Приложението оптимизира пространствения звук, като измерва ъгъла, под който се носят слушалките. Когато използвате услуги за проследяване на главата с Android и съвместими с пространствения звук, можете да се насладите на точно аудио изживяване.

Оптимизиране на пространствения звук

Приложението оптимизира пространствения звук чрез измерване на ъгъла на носене на слушалките, което ви позволява да изпитате точния пространствен звук.

Качество на Bluetooth връзката

Можете да зададете дали да се даде приоритет на качеството на звука или на стабилността на връзката, когато използвате Classic Audio чрез Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Дава приоритет на качеството на звука.
- [Prioritize Stable Connection]: Изберете тази опция, когато връзката е нестабилна, например при чести прекъсвания на звука.

Когато използвате Bluetooth връзка с LE Audio, изберете [Low latency]. Ако [Low latency] не се показва, задайте [LE Audio connection setting for headphones].

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от условията на околната среда в района, където използвате слушалките, може да се появи прекъснат звук, дори ако [Prioritize Stable Connection] е избран.

LE Настройка на аудио връзката за слушалки

Задайте тази опция, когато използвате Bluetooth връзка с LE Audio. Ако [LE Audio connection setting for headphones] не се показва, задайте [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Можете да се наслаждавате на безжично възпроизвеждане, като източникът на аудиоизход автоматично се превключва между слушалките и високоговорителя.

Гласов контрол/гласов асистент

Можете да зададете гласово управление, което ви позволява да управлявате слушалките с гласови команди, след като кажете думата за събуждане. Можете също така да проверите наличните езици и гласови команди в приложението.

Промяна на функцията на сензора за докосване

Промяна на функцията на сензора за докосване на слушалките.

Управление на околния звук

Режимите на функцията за шумопотискане и функцията за околнен звук могат да се настройват.

Промяна Quick Access услуги (*)

Задаване на услугата, към която да бъде присвоена Quick Access.

Жест на главата

Активиране или деактивиране на управлението на слушалките чрез жестове на кимване и разклащане.

Пауза при сваляне на слушалките

Задайте функцията за автоматично спиране и възобновяване на възпроизвеждането на музика въз основа на откриване на носене.

Автоматично пестене на енергия

Когато нивото на батерията падне под определен праг, можете да намалите консумацията на енергия, за да удължите времето за използване на слушалките.

Грижа за батерията

Когато е активирана, тя спомага за удължаване на живота на батерията, за да се подобри нейната издръжливост.

Автоматично изключване на захранването

Задаване на функцията за автоматично изключване при откриване на износване.

Заснемане на глас по време на телефонно обаждане

Микрофонът се активира, за да улавя външен звук, което ви позволява да чувате по-ясно собствения си глас по време на обаждания (функция Sidetone).

Известие & Гласово ръководство

Включете или изключете звуците за известия и гласовите указания. Задайте езика и силата на звука и за гласовите указания.

Актуализиране на софтуера

Задайте как да се актуализира софтуерът на слушалките.

Версия на софтуера

Покажете версията на софтуера на слушалките.

Достъпът до следните функции е възможен от [Scene].

Scene-based Listening (*)

Тя разпознава преходите в действията, например при провеждане на разговори или при ходене, и автоматично възпроизвежда музика от свързана музикална услуга.

Достъпът до следните функции е възможен от [Discover].

История на слушането

Тя записва и показва историята на използване, например активността на слушалките и слушаните песни, като ви позволява да прегледате преживяването си при слушане.

Достъпът до следните функции е възможен от [Menu].

Помощ

Показване на информация за поддръжката на слушалките.

(*) Не може да се използва по време на връзка с LE Audio.

Забележка

- Инструкциите за работа и екранните дисплеи на "Sound Connect" могат да бъдат променени без предварително уведомление поради бъдещи актуализации.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002271087

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Относно гласовите указания

В зависимост от извършената процедура и състоянието на слушалките ще чуете следните гласови указания. При фабричните настройки, когато поставите слушалките в ушите си, ще чуете гласови указания на английски, китайски или японски език.

Можете да използвате "Sound Connect" да промените следните настройки за гласови указания.

- Настройка на езика
- Настройка на силата на звука

“Pairing” (Сдвояване)

- Когато поставите слушалките в ушите си и слушалките влязат автоматично в режим на сдвояване: Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи.
 - Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
 - Когато няма информация за сдвояване, например след инициализация, и поставите слушалките в ушите си.
- Когато ръчно настроите слушалките в режим на сдвояване и поставите слушалките в ушите си

“Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията)

- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък

“Battery is empty” (Батерията е празна)

- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) / “Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

- При информиране за оставащия заряд на батерията: Стойността "XX" показва приблизителния остатъчен заряд. Това е приблизителна оценка.

“Voice guidance test” (Тест за гласовите указания)

- Когато задавате силата на звука на гласовите указания

“The Digital assistant is not connected” (Цифровият асистент не е свързан) (*)

- Когато Digital assistant не е налична в свързания към слушалките смартфон, дори когато работи с устройството за слушалки, към което Digital assistant е присвоено

“The Xiaoweі is not connected” (Xiaoweі не е свързан) (*)

- Когато Tencent Xiaoweі не е налична в свързания към слушалките смартфон, дори когато работи с устройството за слушалки, към което Tencent Xiaoweі е присвоено

“The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (Гласовият асистент не е достъпен. Отговорете Sound Connect и проверете настройките на гласовия асистент.)

- Когато използвате Voice Assistant, докато сте свързани в LE Audio

“Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Стартирайте Sound Connect, за да активирате сервизната връзка.)

- Когато Service Link е неактивна и се опитате да използвате Quick Access

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

- Когато използвате Quick Access докато приложението не е стартирано

“The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access не е достъпен. Отговорете Sound Connect и проверете настройките на Quick Access.)

- При работа Quick Access докато сте свързани в LE Audio

“The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access не е достъпен. Отворете Sound Connect и проверете сервизните настройки.)

- Когато условията за използване не са изпълнени по време на Quick Access използване.

“The [Safe volume control] limits the volume.” ([Safe volume control] ограничава силата на звука.)

- Когато стартира контролът на безопасната сила на звука

“Power Save Mode” (режим за пестене на енергия)

- Когато е активиран режим на пестене на енергия

“Apologies, the command could not be recognized” (Съжалявам, но командата не може да бъде разпозната)

- Когато гласовият контрол не разпознава командата след разпознаване на думата за събуждане

“The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (Гласовият асистент на мобилното ви устройство не отговаря. Проверете настройките си.)

- Когато гласовото управление разпознае “Assistant”, но функцията за гласово съдействие не се активира

“Mic Off” (изкл. микрофон)

- Когато слушалките са използвани за изключване на микрофона по време на обаждане

“Mic On” (вкл. микрофон)

- Когато слушалките са използвани за включване на микрофона по време на обаждане

(* Възможно е да не се поддържа в някои страни и региони.

Забележка

- Промяната на езика на гласовите указания отнема до 10 минути.
- Езикът за гласови указания няма да се промени, дори ако инициализирате слушалките.

- Ако гласовите указания не се чуват, поставете слушалките в калъфа за зареждане. Затворете капака на калъфа за зареждане, за да изключите слушалките. След това извадете слушалките от калъфа за зареждане, за да ги включите отново.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002090981

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Ако има липсващи елементи, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony. Числата в скобите показват броя на елементите.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Шумоизолиращи тапи (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Накрайниците на слушалките с размер M се прикрепят към лявата и дясната слушалка в момента на покупката.
Размерът на накрайниците може да се определи на базата на цвета на вътрешната страна на накрайниците.
(*) Преди това XS е бил посочен като размер SS.

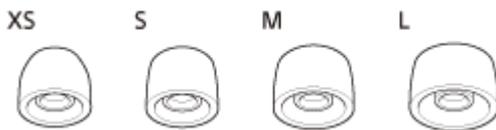


XS размер: червено

S размер: orange

M размер: зелен

L размер: светлосиньо

Кутия за зареждане (1)

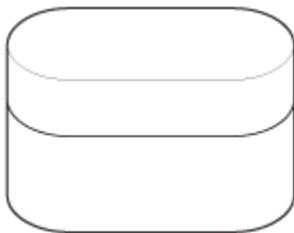

Документи (1 комплект)

Забележка

- Накрайниците на слушалките са консумативи. Ако те се влошат или повредят поради продължителна употреба или съхранение, обърнете се към отдела за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony.
- Можете да закупите отделно продаваните накрайници за уши EP-NI1010 series. (*)

(*) Възможно е накрайниците на слушалките да не са налични в някои страни и региони.

- Съществува риск от поглъщане на малки части. След употреба съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091007

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Подмяна на накрайниците

Накрайниците на слушалките с размер M се прикрепят към лявата и дясната слушалка в момента на покупката. Ако накрайниците на слушалките не пасват на ушните ви канали или слушалките не се носят правилно, докоснете бутоните за управление или Speak-to-Chat разпознаването на говор може да не работи правилно. Възможно е също така да не постигнете правилните качества на звука, силата на звука, ефектите на шумопотискане или ефективността на повикването. Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.


- Сменете накрайниците с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайника последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Сайтът "Sound Connect" Приложението ви помага да определите кои накрайници на слушалките са най-подходящи за вас за оптимално шумопотискане и качество на звука.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че накрайниците да ви прилягат най-добре.

Съвет

- Функцията за определяне на оптималните накрайници на наушниците измерва уплътнението и проверява дали слушалките са правилно поставени в ушите ви. Изберете накрайници за слушалки, които са удобни.

Шумоизолиращи тапи

Размерът на накрайниците може да се определи на базата на цвета на вътрешната страна на накрайниците.

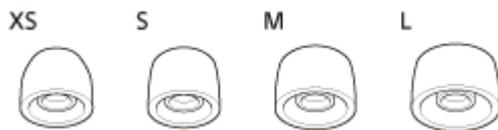

XS размер: червено


S размер: orange

M размер: зелен

L размер: светлосиньо


1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене. Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

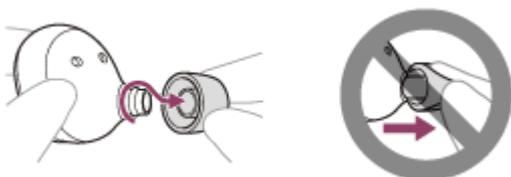

2 Прикрепете накрайника.


Натиснете здраво накрайника на наушника върху звукопровода на слушалките (тръбата за извеждане на звука), докато се закрепят правилно. Не прикрепвайте накрайниците хлабаво или накриво.

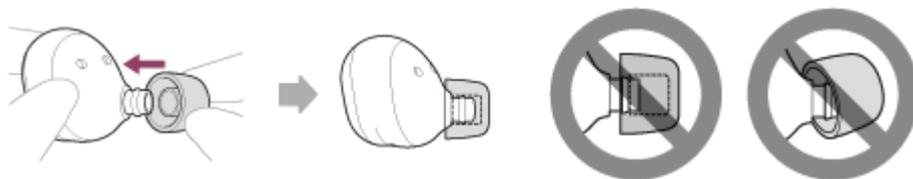

Ако накрайникът на слушалката не е здраво закрепен, той може да падне и качеството на звука, шумопотискането и носенето да се влошат.

3 Проверете дали тапата е добре прикрепена.

Завъртете тапата на една страна и проверете дали каналът на тапата напълно покрива звуковия проводник на модула на слушалките.

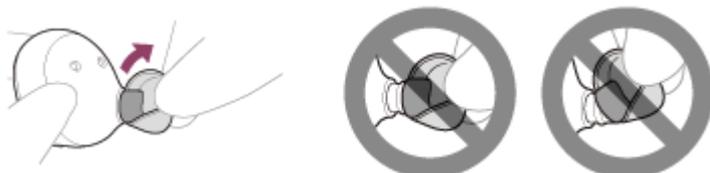

Забележка

- Понеже накрайниците прилягат по-плътно в ушите ви, е възможно да усещате напрежение в ушите си. Ако усетите неудобство, прекратете употребата.
- Накрайниците са консумативи. Накрайниците на слушалките могат да се влошат или повредят поради продължителна употреба или съхранение. Ако накрайниците на наушниците се влошат или счупят, качеството на звука, шумопотискането и други характеристики няма да бъдат постигнати, затова ги сменяйте редовно. Освен това, ако накрайниците на наушниците са повредени, самите накрайници или части от тях могат да останат в ухото ви и да причинят нараняване или заболяване. Не забравяйте да смените накрайниците на слушалките, ако имат някакви повреди, като например пукнатини, отлепване, начупване или скъсана мрежа.
- Не мийте с вода, не използвайте мокри кърпички и не използвайте органични разтворители като алкохол, тъй като това може да доведе до преждевременно влошаване на качеството.



- Не дърпайте детайла от полиуретанова пяна на тапата. Ако е отделен от тапата, няма да работи.
- Не излагайте детайла от полиуретанова пяна на тапата на натиск за дълги периоди от време. Това може да причини деформация и може да е трудно да се върне оригиналната форма на тапата.
- Когато накрайниците се замърсят, не ги измивайте във вода, а избърсвайте замърсяването със суха кърпа. Не използвайте алкохол и др. Това може да ускори износването.
- Когато накрайниците се напоят с течност, изсушете я добре и се уверете, че накрайниците са сухи преди употреба или съхранение.
- Различните размери на отворите на детайла от полиуретанова пяна на тапата не оказват влияние върху качеството на звука.
- Възможно е да чуete пукащ звук в ушите, докато носите слушалките. Все пак това не е неизправност.
- Пенестите материали могат да се втвърдят при ниска температура. Затоплете накрайниците леко с ръцете си преди употреба.
- Когато околната температура или температурата на употреба са високи, може да отнеме време да се върне оригиналната форма на полиуретановата пяна.

- Ако усетите, че басите са недостатъчни или първоначалното качество на звука се е влошило, сменете накрайниците на наушниците с нови.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Носене на слушалките](#)




Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091234

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Разположение и функции на частите

Слушалки

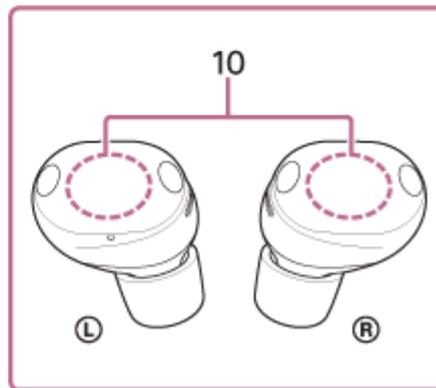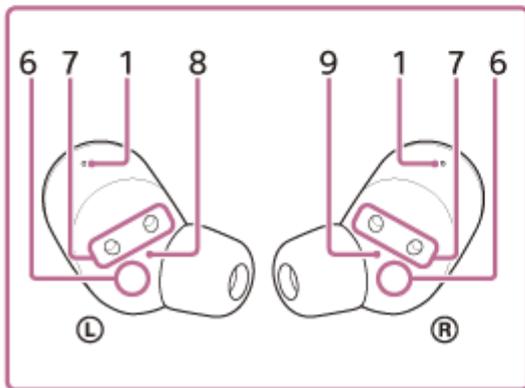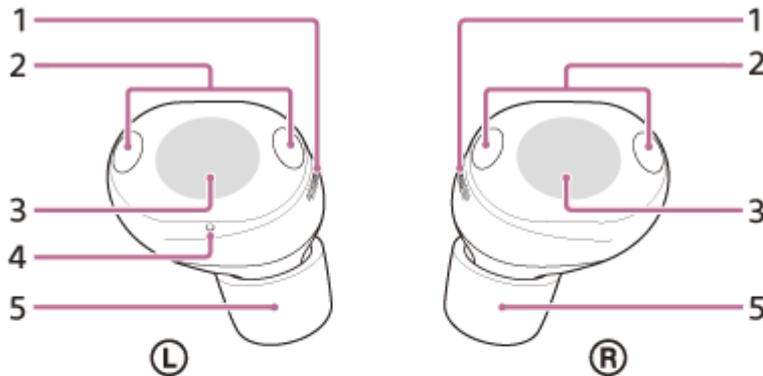

1. Вентилационни отвори (ляв, десен)
2. Микрофони (ляв, десен)
Улавя звука на гласа ви по време на телефонни разговори или в режим Speak-to-Chat и улавя шума, когато използвате функцията за шумопотискане или режима за околнен звук.
3. Сензори за докосване (ляв, десен)
4. Тактилна точка
Върху лявата страна на комплекта за слушалки има тактилна точка.
5. Накрайници (ляв, десен)
6. Инфрачервени сензори (ляв, десен)
7. Портове за зареждане (ляв, десен)
8. Знак **L** (ляв)
9. Знак **R** (десен)
10. Вградени антени (лява, дясна)
В лявата и дясната част на слушалките е вградена Bluetooth антена.

Кутия за зареждане

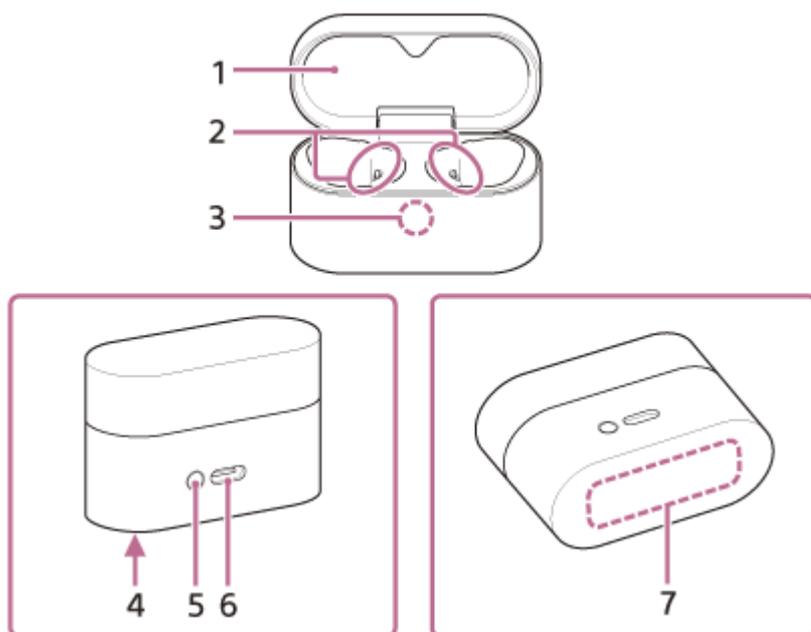

1. Капак на калъфа за зареждане

2. Портове за зареждане (ляв, десен)

3. Индикатор (син/оранжев/зелен)

Показва оставащия заряд на батерията на слушалките и калъфа за зареждане, състоянието на зареждане или състоянието на режима на сдвояване.

4. Сериен номер

Намира се на долната страна на кутията за зареждане.

5. Бутон за сдвояване/нулиране/връщане до първоначалните настройки

Използва се при влизане в режим на сдвояване, нулиране или връщане до първоначалните настройки на слушалките.

6. USB Type-C порт

Заредете слушалките и калъфа за зареждане, като използвате един от следните методи с доставения USB Type-C кабел.

- Свържете калъфа за зареждане с компютър
- Свържете калъфа за зареждане към променливотоков контакт с помощта на наличен в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток.

7. Контактна повърхност за зареждане Qi

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091280

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките/кутията за зареждане чрез индикатора на кутията за зареждане.

- : Включва се в зелено
- : Включва се в оранжево
- : Включва се в синьо
- : Изключва

Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато и двата модула на слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане, индикаторът показва нивото на батерията на модула на слушалките, който има по-малък остатък от заряда на батерията между левия и десния модул.

Когато в калъфа за зареждане се съхранява лявата или дясната слушалка, индикаторът показва оставащия заряд на батерията на слушалката, съхранявана в калъфа за зареждане.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от калъфа за зареждане, индикаторът показва оставащия заряд на батерията на калъфа за зареждане.

Оставащият заряд на батерията се показва по време на следните действия. Оставащият заряд на батерията може да се провери чрез показаната информация.

- Когато капакът на кутията за зареждане е отворен
- Когато капакът на кутията за зареждане е затворен
- Когато зареждането е завършено и кабелът USB Type-C е изключен
- Когато изваждате слушалките от калъфа за зареждане
- Когато поставите слушалките в калъфа за зареждане

Индикаторът светва в зелено за около 6 секунди.



- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е следният
 - Грижата за батерията е неактивна: 95% или повече
 - Грижата за батерията е активна: 75% или повече
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е 31% или повече

Индикаторът светва в оранжево за около 6 секунди.



- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е следният
 - Грижата за батерията е неактивна: Между 94% и 1%
 - Грижата за батерията е активна: Между 74% и 1%

Индикаторът мига бавно в оранжево 3 пъти.

- 
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е между 30% и 1%.

Индикаторът се изключва.

-
- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е по-малък от 1%.
 - Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е по-малък от 1%.

Състояние на зареждането

Индикаторът светва в оранжево.

- 
- Когато зареждате слушалките
 - При зареждане на калъфа за зареждане

Индикаторът светва в оранжево за около 1 минута, след което се изключва.

- 
- Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на модулите на слушалките/кутията за зареждане
 - Когато грижата за батерията е активирана и оставащият заряд на батерията на слушалките е над 80% в началото на зареждането.

Индикаторът се изключва.

-
- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило
 - Когато е активирана грижата за батерията и оставащият заряд на батерията на слушалките е над 80%.

По време на зареждането индикаторът свети в оранжево. Индикаторът се изключва за около 0,5 секунди и след това отново светва в оранжево.

- 
- По време на зареждане, когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря
 - Когато слушалките са настроени или извадени от калъфа за зареждане

Индикаторът мига два пъти в оранжево през интервал от около 1 секунда.

- 
- Когато температурата на зареждане е необичайна

Индикаторът мига бавно в оранжево през интервал от около 0,5 секунди.

- 
- Когато се появи грешка по време на зареждане и зареждането не може да се извърши

Индикаторът мига 3 пъти в оранжево през интервал от около 1,3 секунди.

- 
- Когато лявата и дясната слушалки са сдвоени неправилно

Състояние на Bluetooth връзката

Индикаторът мига два пъти в синьо.



- Когато сте в режим на сдвояване

Индикаторът мига 10 пъти в синьо.



- Когато процесът на свързване приключи:
Той показва кога едната или двете слушалки са съхранени в калъфа за зареждане.

Друго

Индикаторът мига многократно в оранжево и синьо през интервал от около 0,6 секунди.



- Когато капакът на кутията за зареждане е отворен, докато софтуерът се актуализира автоматично
- Когато капакът на калъфа за зареждане е затворен, докато софтуерът се актуализира автоматично, и едната или двете слушалки не са съхранени в калъфа за зареждане

Индикаторът мига многократно в оранжево за период до около 5 секунди на интервал от около 0,7 секунди.



- Когато слушалките са готови да започнат процеса на нулиране
- Когато слушалките са готови да започнат процеса на инициализация

За подробности вижте [“Нулиране на слушалките”](#) или [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Индикаторът мига 4 пъти в зелено през интервал от около 0,3 секунди.



- Когато процесът на инициализация приключи

За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Съвет

- Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез звука на известие или гласовите указания.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Носене на слушалките


1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Поставете комплекта на слушалките с маркировката L в лявото си ухо, а комплекта на слушалките с маркировката R - в дясното си ухо. Левият модул на слушалките има тактилна точка (A). Ако усещате, че поставянето на тапите в ушите ви е трудно, стиснете леко тапите преди носене на слушалките.

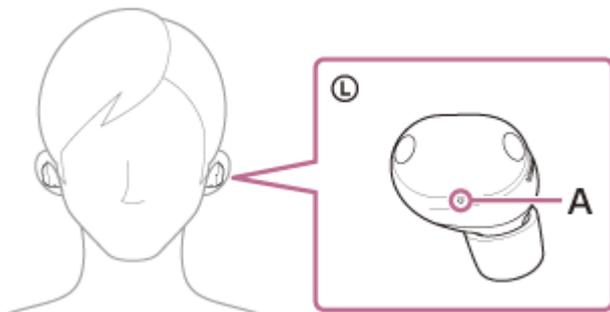


Внимавайте да не докоснете сензора за докосване (B), когато поставяте слушалките в ушите си.

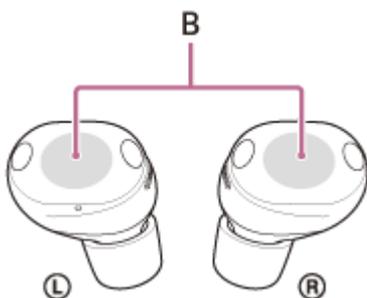

3 Регулирайте прилягането на модулите на слушалките към ушите си.

Хванете и завъртете модула на слушалките с палеца, показалеца и средния си пръст, за да регулирате прилягането на слушалките към ухото си.

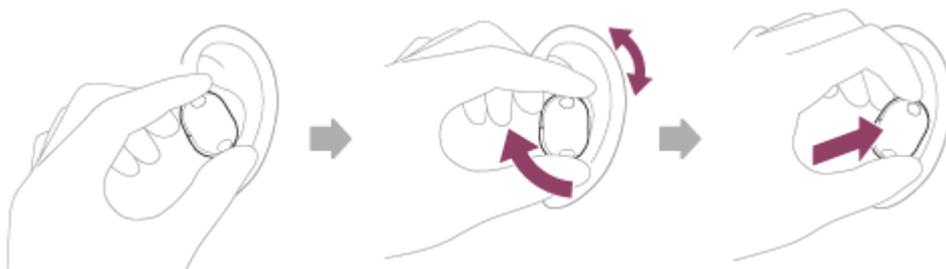


След като поставите модула на слушалките в ухото си, хванете страничната част на модула на слушалките с пръстите си и бавно натискайте тапата в ушния си канал.

Забележка

- Ако докоснете сензора за докосване, е възможно слушалките да заработят.

Проверете дали има разстояние между върха на наушника и ушния канал. Това може да се случи, ако накрайникът на слушалката не е поставен достатъчно дълбоко или ако накрайникът на слушалката е с неправилен размер.

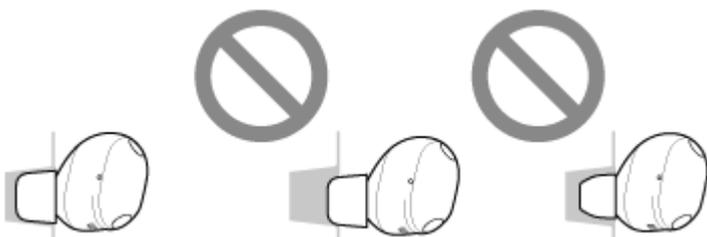

4 Изчакайте около 10 секунди, за да се стабилизира формата на тапата.

Ако ушите ви не са добре уплътнени, шумопотискането е недостатъчно или басовете звучат слабо, опитайте с по-големи накрайници на наушниците.

Ако модулите на слушалките излизат, докато ги носите, опитайте с по-малък размер на тапите.

5 Проверете състоянието на износване.

Ефектът на шумопотискането може да не се постигне в зависимост от начина на носене на слушалките. Можете да проверите дали слушалките са правилно поставени по следния начин.

- Запишете как носите модулите на слушалките в ушите си, като използвате видеофункцията на смартфона си или друго устройство.
- Проверете състоянието на износване с "Sound Connect" приложението.



Съвет

- Ако усещате, че поставянето на накрайниците в ушите ви е трудно, сменете размера на накрайниците или стиснете леко накрайниците преди носене на слушалките.

- Когато поставяте модула на слушалките в ухото си или регулирате позиционирането на модула на слушалките, вижте илюстрацията в стъпка 3 за начина, по който да държите модула на слушалките.

За пълноценното качество на звука, силата на звука, ефективността на шумопотискащата функция и качеството на звука при обаждане

Ако накрайниците на слушалките не пасват на ушните ви канали или слушалките не се носят правилно, докоснете бутоните за управление или Speak-to-Chat разпознаването на говор може да не работи правилно. Възможно е също така да не постигнете правилните качества на звука, силата на звука, ефектите на шумопотискане или ефективността на повикването.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Сменете накрайниците с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайника последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Сайтът “Sound Connect” Приложението ви помага да определите кои накрайници на слушалките са най-подходящи за вас за оптимално шумопотискане и качество на звука.
- Като се позовавате на стъпка 3, проверете дали носите правилно слушалките в ушите си. Носете слушалките така, че накрайниците да ви прилягат най-добре.

Съвет

- Функцията за определяне на оптималните накрайници на наушниците измерва уплътнението и проверява дали слушалките са правилно поставени в ушите ви. Изберете накрайници за слушалки, които са удобни.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Във фабричните настройки вграденият инфрачервен сензор на слушалките е активиран, за да разпознава кога поставяте или сваляте слушалките. В резултат на това музиката може да се възпроизвежда, спира или възобновява по невнимание, а действията на сензора за докосване и гласовите указания могат да бъдат контролирани.

Когато носите слушалките

- Можете да използвате сензорите за докосване, за да извършвате действия, като например възпроизвеждане на музика и провеждане или приемане на повиквания.
- Ще чуете известие или гласови указания, които съответстват на работната процедура и състоянието.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите двата модула на слушалките в ушите си, слушалките ще поставят на пауза възпроизвеждането на музика, ако единият или двата модула на слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Когато модулите на слушалките не бъдат носени в рамките на около 15 минути след премахването им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се пести зарядът на батерията. Включете слушалките, като докоснете сензора за докосване или като поставите слушалките в ушите си.
- За да се предотвратят непреднамерени действия, сензорите за докосване на модулите на слушалките не реагират на докосвания, когато те са извадени от ушите ви.

Съвет

- Можете да възпроизвеждате музика, както и да провеждате и приемате повиквания, дори когато носите само една слушалка в ухото си.
- Можете да използвате “Sound Connect” да промените настройките, които автоматично спират и възобновяват възпроизвеждането на музика или автоматично изключват слушалките.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)

- Подмяна на накрайниците
- Използване само на единия модул на слушалките

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002091272

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модулът на слушалките, който е изваден от кутията за зареждане.

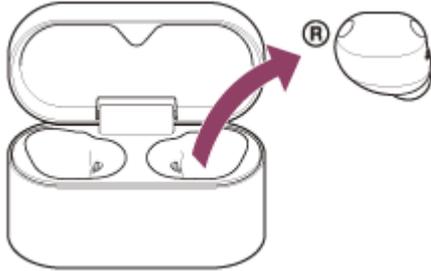

Когато поставяте другия модул на слушалките

Връзката между левия и десния модул на слушалките се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио от двата модула на слушалките.

Задаване на функции на сензорите за докосване

В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В този случай можете да промените функционалните назначения на сензорите за докосване, като използвате "Sound Connect" приложение.

Съвет

- При фабричните настройки функцията за възпроизвеждане на музика е зададена на дясната страна на слушалките. Ако в ухото си носите само десния модул на слушалките, използвайте сензора за докосване на десния модул на слушалките, за да възпроизведете музика. Ако в ухото си носите само лявата част на слушалките, работете със свързаното устройство, за да възпроизведете музика.
- Когато носите само една слушалка, ще чуете монофоничен звук със смесени ляв и десен канал (само по време на Classic Audio свързване).
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.
- Digital assistant може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато Digital assistant е назначена на слушалките и използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула на слушалките, на който е назначена Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато използвате само една слушалка, използвайте слушалката с Tencent Xiaowei/QQ Music назначена.

Сродна тема

- [Използване на "Sound Connect" приложение](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


TP1002091257

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Относно сензора за докосване

Докоснете сензора за докосване (A), за да извършвате действия, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или промяна на настройките на функцията за шумопотискане.

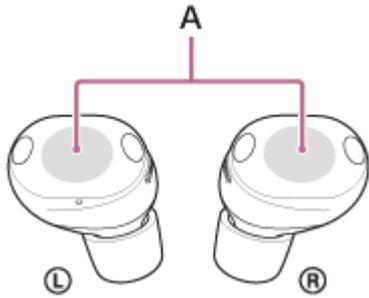

За да използвате сензора за докосване, докоснете сензора за докосване в центъра с възглавничката на показалеца си.

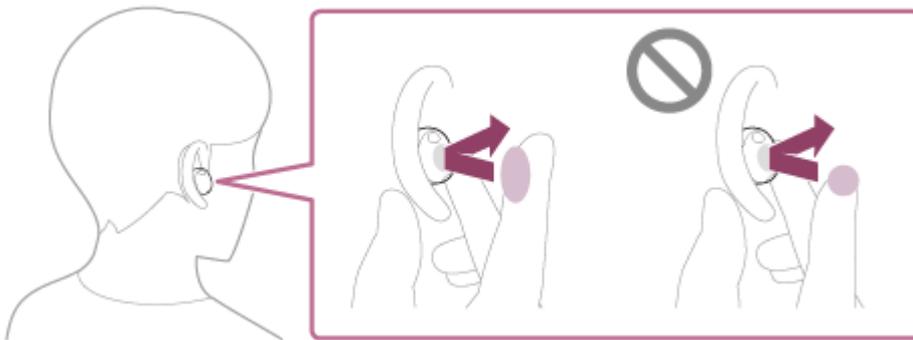

Основни действия


	Ляв	Десен
Докосване	Превключване между функцията за шумопотискане и режима за околел звук	За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Двукратно докосване	За да използвате Quick Access (настройки в "Sound Connect" са необходими) За приемане или приключване на обаждане	Преминане към началото на следващата песен За приемане или приключване на обаждане
Трикратно докосване	За да използвате Quick Access (настройки в "Sound Connect" са необходими)	Преминане към началото на предишната или текущата песен по време на възпроизвеждане
Докоснете 4 или повече пъти	За понижаване на силата на звука	За увеличаване на силата на звука
Задържане на пръста върху сензора за докосване	Използване на режима "Бързо внимание"	Използване или отмяна на функцията за гласов асистент (Google app/Siri)

Съвет

- Когато докосвате сензора за допир няколко пъти, докосвайте го бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията.
- Можете да промените функциите на сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките, като използвате “Sound Connect” приложението. Например можете да промените фабрично зададената функция за възпроизвеждане на музика от сензора за докосване от дясната страна към сензора за докосване от лявата страна. Можете също да промените настройките, които не назначават функцията за възпроизвеждане на музика, функцията за потискане на шума, режима на обкръжаващ звук, функцията за регулиране на силата на звука при възпроизвеждане и т.н.

Забележка

- Не можете да използвате сензорите за докосване, когато не носите слушалките. Ако деактивирате функцията за автоматично изключване на захранването въз основа на откриване на износване с помощта на “Sound Connect” приложението, можете да използвате сензорите за докосване, дори когато слушалките не се носят.
- Когато правите първоначални настройки за Google Gemini на смартфона, функциите на сензорите за докосване могат да се променят автоматично. Проверете присвояването на функции на сензорите за докосване с “Sound Connect” приложението.
- Когато докосвате устройствата на слушалките, не докосвайте частта на микрофона (A). Ако докоснете частта на микрофона, от слушалките може да се чуе шум или необичаен звук.

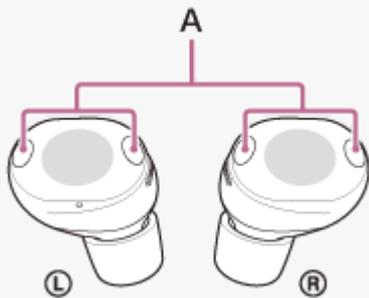

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091157

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете лявата част на слушалките обратно в левия отвор на кутията за зареждане. Поставете десния модул на слушалките обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Върху лявата страна на комплекта за слушалки има тактилна точка. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.



Когато акумулаторната батерия на каalfа за зареждане все още има енергия, индикаторът на каalfа за зареждане светва в оранжево или зелено за около 6 секунди.


Стартира зареждането на слушалките. Затворете каalfа на кутията за зареждане.



Ако слушалките не са свързани правилно към каalfа за зареждане, те може да не се зарядят. Уверете се, че слушалките се съхраняват добре закрепени в кутията за зареждане.

2 Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

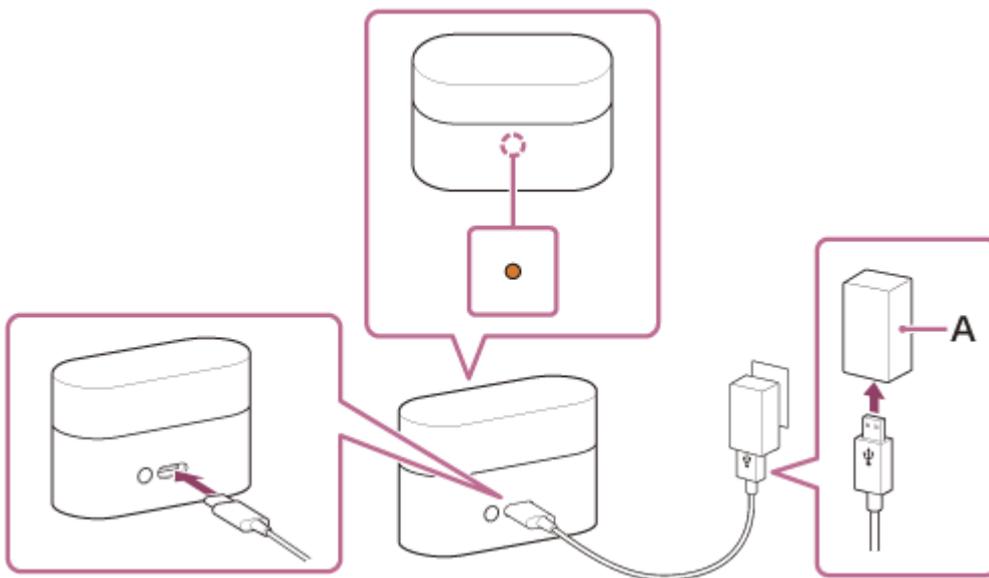

Зареждането започва на слушалките и кутията за зареждане. Индикаторът на капъфа за зареждане светва в оранжево.

След приключване на зареждането индикаторът на кутията за зареждане изгасва.

Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Необходимото време за пълно зареждане на слушалките и капъфа за зареждане е около 2 часа (*).

(* Време, необходимо за зареждане на празната батерия до пълния ѝ капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 1,5 часа.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

- **USB AC адаптер**

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

- **Компютър**

Компютърът трябва да е стандартно оборудван с USB порт.

- Не гарантираме, че оперативните процедури ще работят на всички компютри.
- Работните процедури на самостоятелно направен компютър не са гарантирани.

Безжично зареждане

Тези слушалки са съвместими с безжичните зарядни устройства, които отговарят на Qi стандарта. Използвайте безжично зарядно устройство, което отговаря на изискванията на Qi стандарта.

Затворете капака на кутията за зареждане и я поставете с логото SONY нагоре на безжичното устройство за зареждане, за да заредите кутията за зареждане.

Вижте [“Разположение и функции на частите”](#) за местоположението на контактната повърхност за зареждане.

За зареждането вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с безжичното устройство за зареждане.

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.

Забележка

- Ако е предоставен кабел USB Type-C, не забравяйте да го използвате.
- Когато зареждането приключи, извадете кабела USB Type-C.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В този случай започнете зареждането отново, след като промените настройките на компютъра.
- Когато левият и десният модул на слушалките са извадени от калъфа за зареждане, проверете състоянието на индикатора на калъфа за зареждане. Ако индикаторът на калъфа за зареждане мига бавно в оранжево 3 пъти, оставащият заряд на батерията на калъфа за зареждане е нисък. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не се включва дори при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена. Заредете кутията за зареждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Часовете на работа на батерията обаче ще се повишат след няколко цикъла на зареждане и разреждане. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с калъфа за зареждане по време на зареждането, индикаторът на калъфа за зареждане мига в оранжево. Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре при високи или ниски температури в зависимост от безжичното устройство за зареждане, което използвате. Препоръчва се зареждането да се извършва на място с температура на околната среда между От 15 °C до 30 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
Ако проблемът продължава, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът на калъфа за зареждане може да не светне веднага в оранжево при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът светне в оранжево.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да бъде завършено правилно, когато калъфът за зареждане е свързан чрез USB хъб.
- Ако разклатите силно кутията за зареждане, ще чуете дрънчащ звук. Този звук се дължи на движението на слушалките в калъфа за зареждане и не е неизправност.
- Имайте предвид следните предпазни мерки, когато извършвате безжично зареждане. Неспазването на това може да причини пожар, изгаряния, нараняване или токов удар.
 - Не прикрепяйте метални предмети, като например стикери от материали, съдържащи метал, към безжичното зарядно устройство или към калъфа за зареждане.
 - Не поставяйте върху подложката за безжично зареждане метални предмети, като например ремъци или щипки, изработени от материал, съдържащ метал.
 - Ако възникне нещо необичайно по време на безжичното зареждане, като например необичаен мирис, необичаен звук, дим, прегряване, обезцветяване или деформиране, отстранете внимателно и безопасно кутията за зареждане от безжичното устройство за зареждане.
- Когато имате електронни медицински устройства, като например имплантирани пейсмейкъри или дефибрилатори, се консултирайте с лекаря си, преди да използвате безжичното устройство за зареждане. Радиовълните могат да повлияят на работата на медицинските електрически устройства.
- Не носете чип карти, магнитни карти или намагнетизирани предмети в близост до безжичното устройство за зареждане. Това може да причини повреда на чип картите. Възможно е да се изтрият магнитните данни от платежни карти, кредитни карти, телефонни карти или флопи дискове. Когато в близост има силен магнетизъм, това може да причини повреда на безжичното устройство за зареждане.
- Когато зареждате безжично, зареждането може да се забави или да спре, ако кутията за зареждане се размести от безжичното устройство за зареждане.

- В зависимост от използваното безжично устройство за зареждане е възможно слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане. Все пак това не е неизправност.
- Не зареждайте слушалките безжично на следните места.
 - Места с висока влажност, прах, вибрации или в близост до телефони, телевизори или радиостанции
- Не използвайте безжичното устройство за зареждане, когато е покрито от одеяло или др.
- Когато се чува шум от телевизора или радиоприемника, докато слушалките се зареждат безжично, зареждайте слушалките на отдалечено от телевизора или радиоприемника място.
- Когато зареждате безжично, ако в близост има други съвместими с безжично зареждане устройства, преместете устройствата на 30 cm или повече от безжичното устройство за зареждане. Възможно е кутията за зареждане да не се засече правилно и зареждането да не се извършва.
- Ако капакът на калъфа е поставен, това може да повлияе на функцията и работата на безжичното зареждане. В такъв случай свалете капака на корпуса, преди да го заредите.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091011

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Налично време за работа

Наличното време за работа на напълно заредените слушалки е както следва.

Bluetooth връзка

Кодек	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LDAC™	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 5 часа
LDAC	Режим на околния звук: Активен	Максимум 5 часа
LDAC	Неактивен	Максимум 8 часа
AAC	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 8 часа
AAC	Режим на околния звук: Активен	Максимум 8 часа
AAC	Неактивен	Максимум 12 часа
SBC	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 8 часа
SBC	Режим на околния звук: Активен	Максимум 8 часа
SBC	Неактивен	Максимум 12 часа
LC3	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 7 часа
LC3	Режим на околния звук: Активен	Максимум 7 часа
LC3	Неактивен	Максимум 11 часа

- Възможно е около 1 час възпроизвеждане на музика след 5 минути зареждане.
- Ако направите следните настройки в “Sound Connect” приложението, наличното време за работа на батерията ще стане по-кратко от описаното по-горе.
 - Еквалайзер
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Сервизна връзка
 - Автоматичен обкръжаващ звук

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Време за комуникация

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 5 часа
Режим на околния звук: Активен	Максимум 5 часа
Неактивен	Максимум 5,5 часа

Съвет

- С помощта на "Sound Connect" можете да проверите кой кодек се използва за дадена връзка.

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Използване на "Sound Connect" приложение](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002090988

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии в слушалките и калъфа за зареждане.

Проверка на оставащия заряд на батерията на слушалките

Проверка чрез известието за гласови указания

Когато акумулаторната батерия се изтощи, гласовите указания ще се възпроизвеждат в следните случаи.

- Когато поставите слушалките
- Когато използвате слушалките

Когато батерията се изтощи напълно, се включва аларма. Възпроизвеждат се гласовите указания, след което слушалките се изключват автоматично.

Проверете в смартфона си

- Когато използвате iPhone (iOS 13 или по-нова версия)
Когато слушалките са свързани с iPhone чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките в iPhone. За подробности се обърнете към инструкциите за работа, доставени с iPhone.
Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.
- Когато използвате смартфон с Android™ (OS 8.1 или по-нова версия)
Когато слушалките са свързани със смартфон с Android чрез HFP Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на смартфона. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.

Проверка на оставащия заряд на батерията в калъфа за зареждане

Когато и двата модула за слушалки са извадени от калъфа за зареждане или когато капакът на калъфа за зареждане е отворен или затворен без съхранени модули за слушалки, можете да проверите оставащия заряд на батерията на калъфа за зареждане.

- Индикаторът на калъфа за зареждане мига бавно в оранжево 3 пъти.
Остатъчният заряд на батерията в калъфа за зареждане е около 30% до 1%. В този случай слушалките не могат да бъдат заредени достатъчно добре с калъфа за зареждане.
- Индикаторът на калъфа за зареждане не свети.
Остатъчният заряд на батерията в калъфа за зареждане е по-малко от 1%. Слушалките не могат да се зареждат с кутията за зареждане в този случай.

Съвет

- Оставащият заряд на батерията на слушалките може да е различен на лявата и дясната страна в зависимост от това как ги използвате.
Оставащият заряд на батерията, който се показва на смартфона, е следният.
 - Когато използвате и двата модула за слушалки, на дисплея се показва оставащият заряд на батерията на модула с по-малък заряд на батерията.
 - Когато използвате само един модул за слушалки, на дисплея се показва оставащият заряд на батерията на използвания модул.

- Можете също така да проверите оставащия заряд на батерията на устройството за слушалки и на калъфа за зареждане с “Sound Connect” приложението. Смартфоните с Android и iPhone поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone или смартфон с Android с Media audio (A2DP) само при многоточкова връзка, оставащото зареждане на батерията няма да се показва правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [За индикатора](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091042

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Включване на слушалките

Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично. Връзката между левия и десния модул е установена. Когато извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В този случай включете слушалките, като докоснете сензора за докосване на слушалките или като поставите слушалките в ушите си. Модулите на слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Можете да използвате “Sound Connect” да промените настройката на слушалките, така че да не се изключват автоматично.

Когато слушалките са включени

Когато включите слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след инициализирането им, слушалките преминават в режим на Bluetooth сдвояване.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, шумопотискащата функция се включва автоматично, когато поставите модулите на слушалките в ушите си.

Ако настройките за шумопотискане са променени преди, настройките се запазват.

Ако докоснете сензора за допир, когато слушалките не са свързани чрез Bluetooth връзка, ще чуете звук за известие, който показва, че слушалките са включени.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Изключване на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете лявата част на слушалките обратно в левия отвор на кутията за зареждане. Поставете десния модул на слушалките обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Върху лявата страна на комплекта за слушалки има тактилна точка. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.



Когато акумулаторната батерия на каляфа за зареждане все още има енергия, индикаторът на каляфа за зареждане светва в оранжево или зелено за около 6 секунди. Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.



Слушалките се изключват.

Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Уверявайте се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Можете да използвате "Sound Connect" да промените настройката на слушалките, така че да не се изключват автоматично.

Съвет

- Можете също така да изключите слушалките с помощта на "Sound Connect" приложението.

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Зареждане](#)
- [Включване на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091074

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да слушате музика и да се обаждате със свободни ръце със слушалките безжично, като използвате функцията Bluetooth на устройството си.

Сдвояване

За да използвате функцията Bluetooth, трябва предварително да регистрирате двете устройства, които ще се свързват помежду си. Този процес на регистрация се нарича "сдвояване".

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Съвет

- Когато използвате LE Audio трябва да промените настройките на слушалките и да сдвоите отново сдвоения смартфон с Android. За подробности вижте "[Свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)".

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002090997

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване с “Sound Connect” приложение

Стартирайте “Sound Connect” приложение на смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките със смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect

Съвет

- За да сдвоите второ или следващо устройство, слушалките могат да бъдат въведени в режим на сдвояване на “Sound Connect” приложението.

Забележка

- Връзката между слушалките и някои смартфони или iPhone може да стане нестабилна, когато използвате “Sound Connect” приложението. В такъв случай изпълнете процедурите в “Свързване със сдвоен смартфон с Android” или “Свързване със сдвоен iPhone”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002090978

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Смартфонът с Android се поставя на разстояние до 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа със смартфона с Android са на разположение.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи. Пристъпете към стъпка 2.

- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.


Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

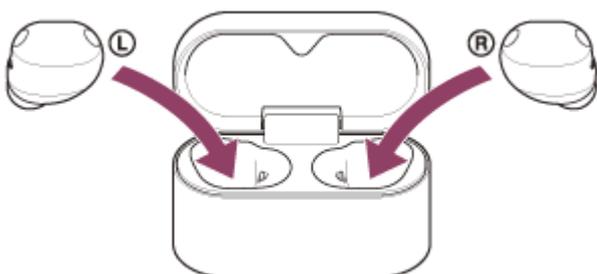

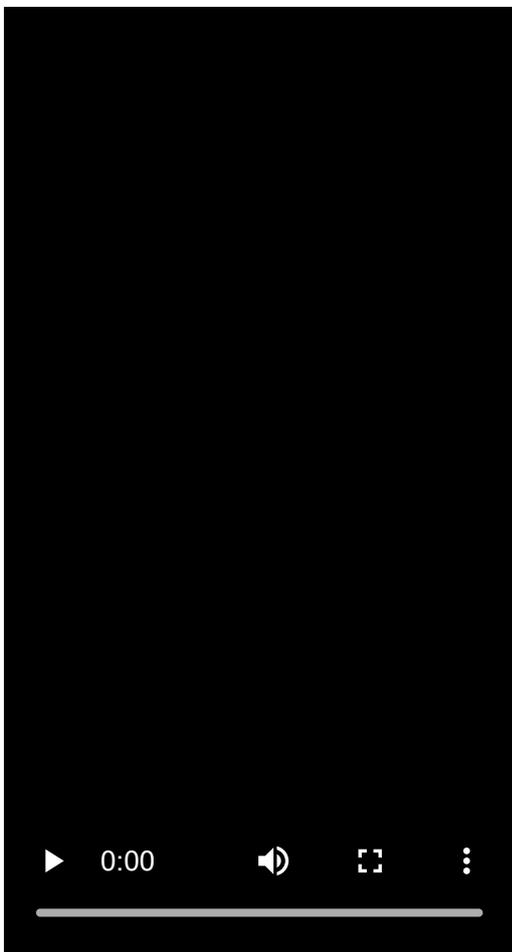

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на свързване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на свързване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на свързване.


Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуete гласовите указания "Pairing" (Свързване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


5 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

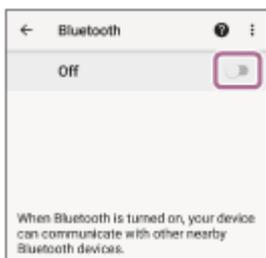

7 Натиснете [WF-1000XM6].

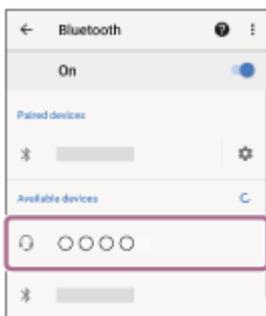

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако [WF-1000XM6] не се появи на екрана на вашия смартфон с Android, опитайте отново от стъпка 5.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато 9-то устройство е сдвоеноСлушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-

старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
- Когато слушалките се инициализират

Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091045

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване със вдвоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.


Когато слушалките се свържат автоматично с последното свързано устройство, ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от устройствата на слушалките.

Проверете състоянието на връзката в смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.


4 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

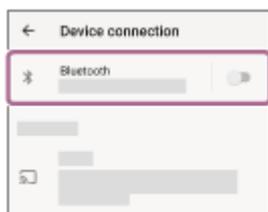

5 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

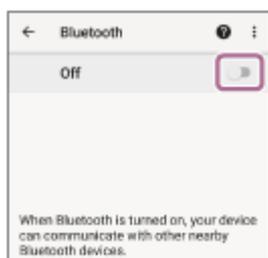

6 Натиснете [WF-1000XM6].

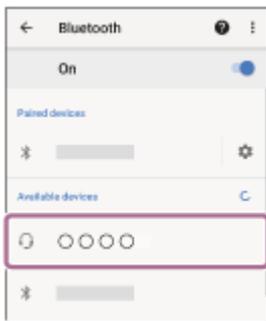

Ще чуete звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото устройство може да се покаже [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] или и двете. Ако са показани и двете, изберете [WF-1000XM6].
- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено в близост до слушалките, слушалките може да се свържат автоматично с устройството, когато включите слушалките, и да не се свържат с друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последното свързано устройство.
- Ако не можете да свържете смартфона си с Android към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в смартфона с Android. След това ги сдвоете отново. За процедурите за работа с вашия смартфон с Android вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002090995

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване със смартфон с Android чрез LE Audio

Когато връзката е установена чрез LE Audio, можете да се наслаждавате на музика от смартфон с Android с по-малко забавяне на звука.

Настройка с "Sound Connect" приложение.

Устройства, поддържащи LE Audio


Смартфонът с Android трябва да поддържа LE Audio.

За най-новата информация относно съвместимите устройства вижте уеб сайта за поддръжка.


За LE Audio

- Той поддържа "LC3" кодек.
- Когато сте свързани чрез LE Audio, някои функции на слушалките може да не работят. За подробности вижте ["Използване на "Sound Connect" приложение](#).

- 1 **Свържете слушалките със смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте "Sound Connect" и изберете следните елементи, за да превключите метода на Bluetooth връзка от Classic Audio на LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]
Ако [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] не е показан, изберете следните елементи.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 **Изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в смартфона си с Android.**
- 4 **Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.**

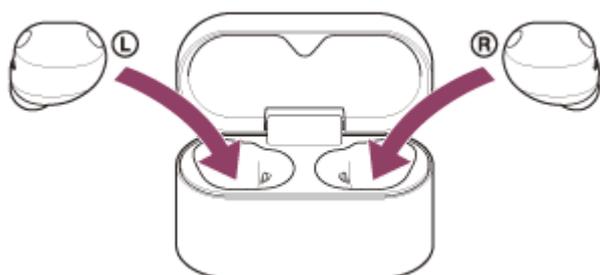

- 5 **При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.**

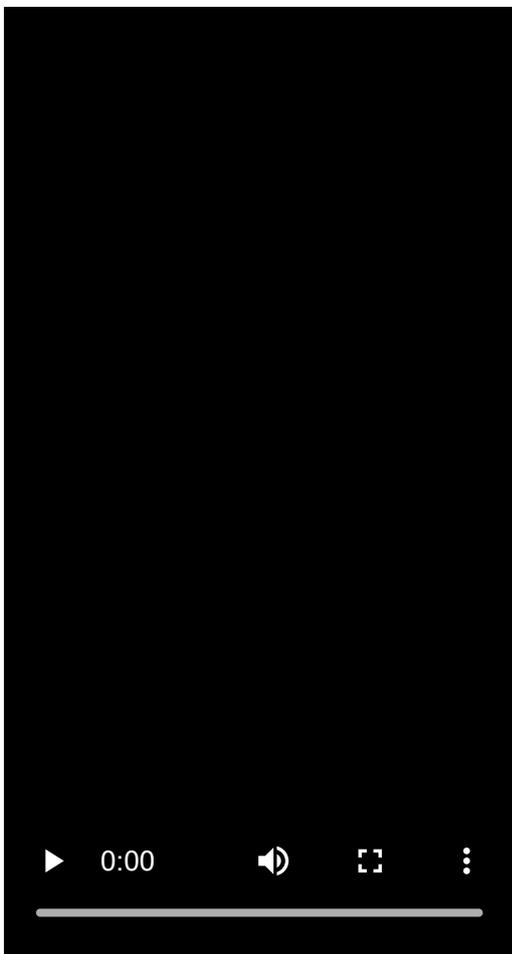

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуete гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

6 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи, за да отворите екрана с настройки на Bluetooth.

[Settings] - [Device connection]

7 Изберете [Pair new device].

8 Изберете [Available devices] - [WF-1000XM6].

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

9 Докоснете иконата за настройка, показана до свързания [WF-1000XM6].

10 Проверете дали [LE Audio] е включена.

Ако е изключена, докоснете превключвателя, за да я включите [LE Audio].

11 На “Sound Connect” проверете дали на екрана на приложението [LE Audio] се показва под името на слушалките.

Завършване на LE Audio

Стартирайте “Sound Connect” и изберете следните елементи.

- За Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- За устройства, различни от Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
- Ако звукът се задъхва или връзката е нестабилна, изберете [Prioritize Stable Connection] от [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Свързване с “Sound Connect” приложение](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002096429

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Сдвояване и свързване с iPhone

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- iPhone се поставя на разстояние до 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с iPhone са на разположение.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи. Пристъпете към стъпка 2.

- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.





Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.


Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.


Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


5 На екрана на iPhone отидете в [Settings] и докоснете [Bluetooth].

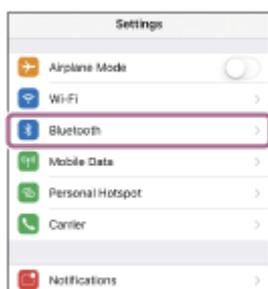

6 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

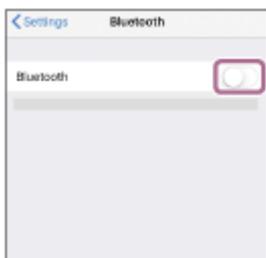

7 Натиснете [WF-1000XM6].

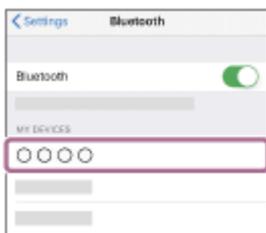

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone се сдвояват и свързват помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен iPhone](#)".

Ако [WF-1000XM6] не се появи на дисплея на iPhone, опитайте отново от стъпка 5.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато 9-то устройство е сдвоено
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на

слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091244

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване със сдвоен iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките се свържат автоматично с последното свързано устройство, ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от устройствата на слушалките. Проверете състоянието на връзката в iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.


4 На екрана на iPhone отидете в [Settings] и докоснете [Bluetooth].

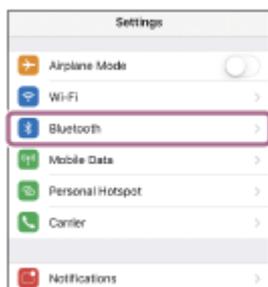

5 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.



6 Натиснете [WF-1000XM6].

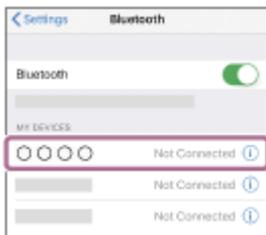

Ще чуete звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото устройство може да се покаже [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] или и двете. Ако са показани и двете, изберете [WF-1000XM6].
- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено в близост до слушалките, слушалките може да се свържат автоматично с устройството, когато включите слушалките, и да не се свържат с друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последното свързано устройство.
- Ако не можете да свържете iPhone със слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в iPhone. След това ги сдвоете отново. За процедурите за работа с вашия iPhone се обърнете към инструкциите за работа, доставени с iPhone.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091204


5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Компютърът ви разполага с функция Bluetooth, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с компютъра са под ръка.
- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.
- За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху следните бутони, елементи и превключватели, за да включите функцията Swift Pair.
[Start] бутон - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

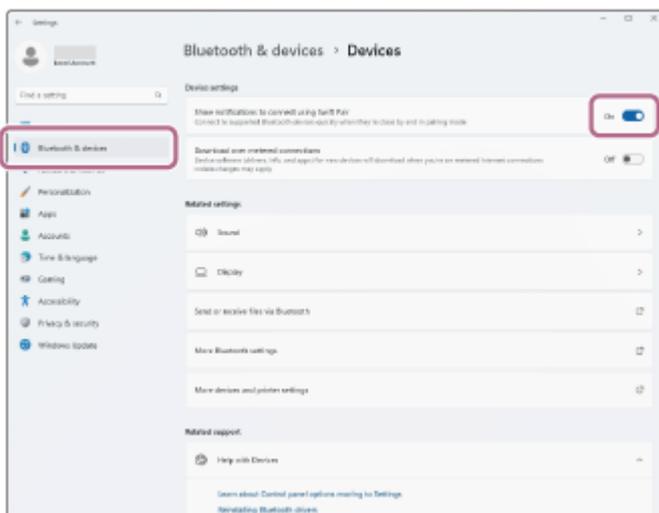

1 Проверете състоянието на слушалките.

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи. Пристъпете към стъпка 2.

- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуete гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите. Преминете към стъпка 4.

- 3** Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

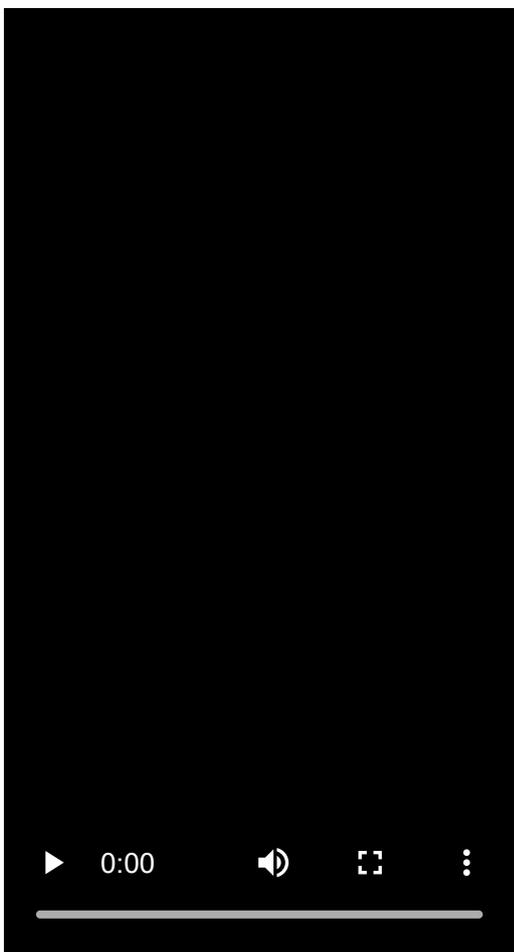

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.


Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.

5 Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

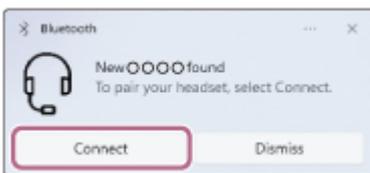


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.


Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

6 На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], а след това [Settings].

7 Щракнете върху [Bluetooth & devices].

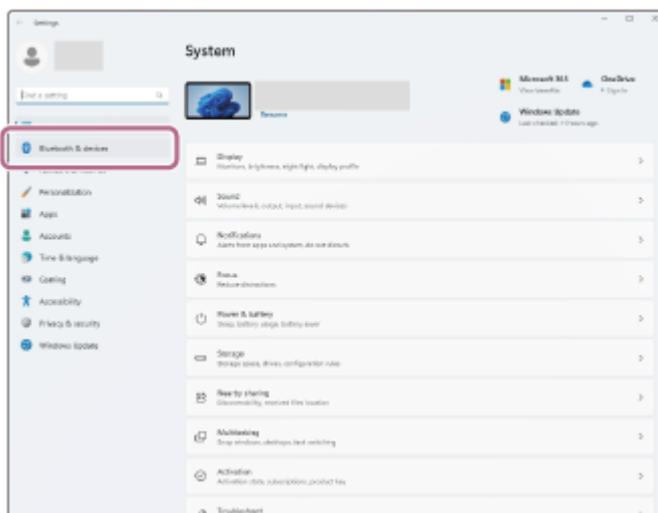

8 Щракнете върху [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth. Щракнете върху [Add device].

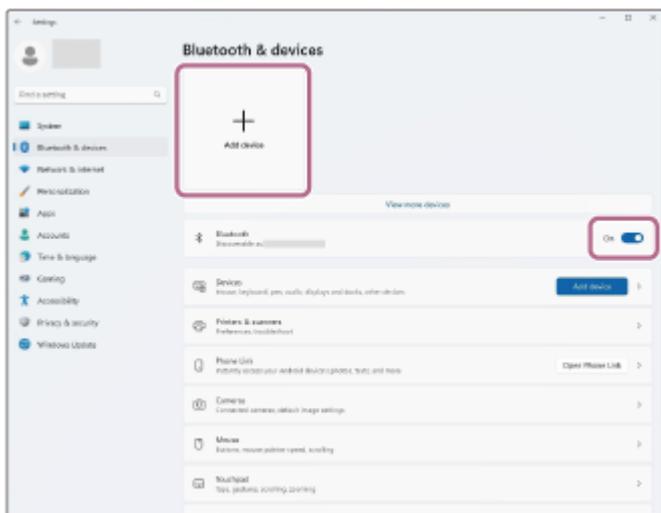

9 Щракнете върху [Bluetooth].



10 Щракнете върху [WF-1000XM6].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)”](#).

Ако [WF-1000XM6] не се появи на екрана на компютъра ви, опитайте отново от стъпка 6.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато 9-то устройство е сдвоено
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.
- При свързване с LE Audio, включете LE Audio настройката на компютъра си.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002095722

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Компютърът ви разполага с функция Bluetooth, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с компютъра са под ръка.
- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.
- Настройте високоговорителя на компютъра на включен. Ако високоговорителят на компютъра е изключен, от слушалките не се чува звук.
 - 🔊 : иконата, показваща, че високоговорителят е изключен
 - Иконата по-долу показва, че високоговорителят на компютъра е включен.



1 Проверете състоянието на слушалките.

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи. Пристъпете към стъпка 2.

- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.





Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

- 3** Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

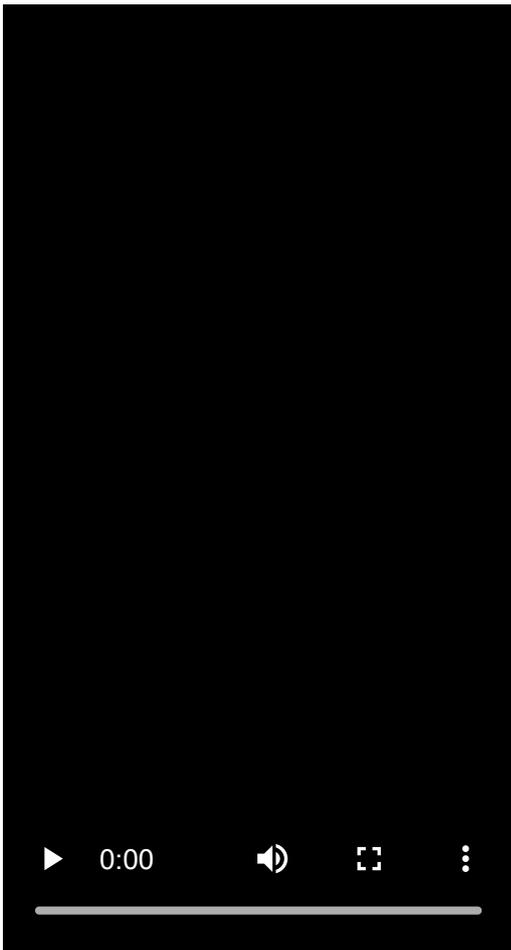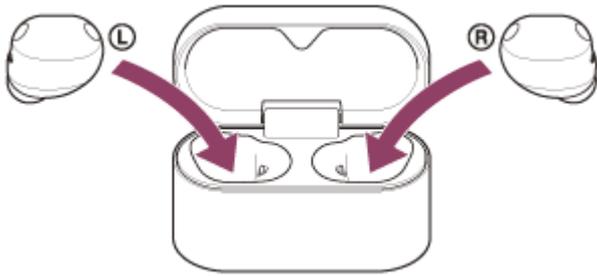

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуete гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.


- 4** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

5 Изберете следните елементи от Док в долната част на екрана на компютъра. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : иконата на системните предпочитания



6 На [Bluetooth] изберете [WF-1000XM6], след което щракнете върху [Connect].

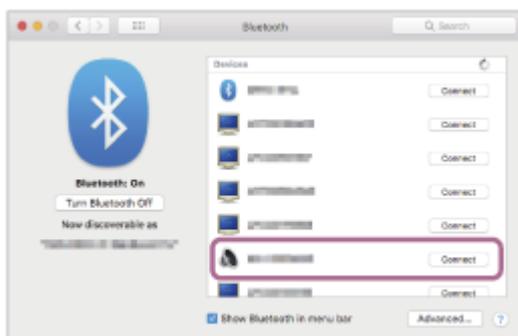

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако [WF-1000XM6] не се появи на екрана на компютъра ви, опитайте отново от стъпка 5.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.

- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато 9-то устройство е сдвоено
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091110

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване със двоен компютър (Windows 11)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.


Когато слушалките се свържат автоматично с последното свързано устройство, ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от устройствата на слушалките.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Sound settings].

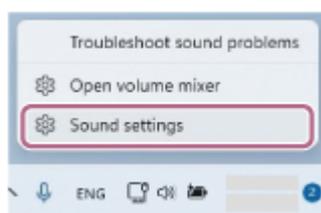


5 На [Sound], изберете [WF-1000XM6] за [Output] и [Input].

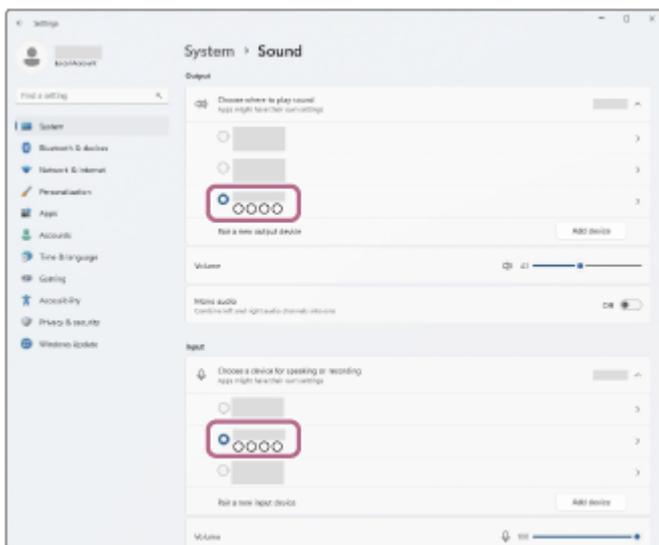


Ако [WF-1000XM6] не се показва за [Output] и [Input], преминете към стъпка 6.

6 Щракнете върху [More sound settings].

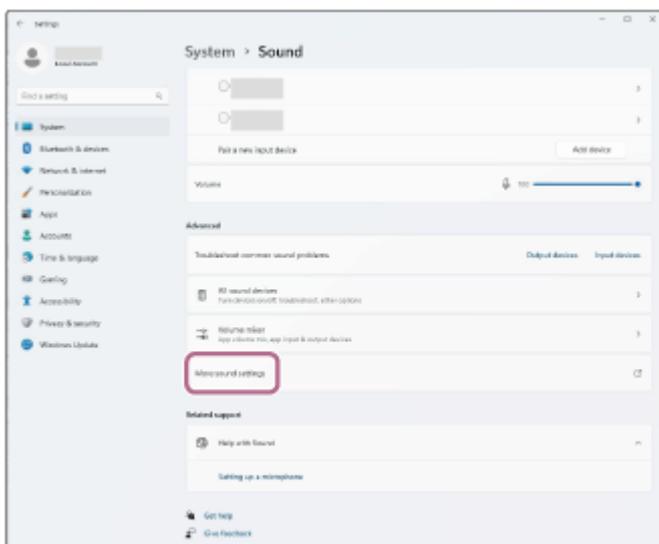


7 На [Playback] в раздела [Sound] екран, изберете [WF-1000XM6] и щракнете с десния бутон на мишката върху него. Изберете [Connect] от показаното меню.

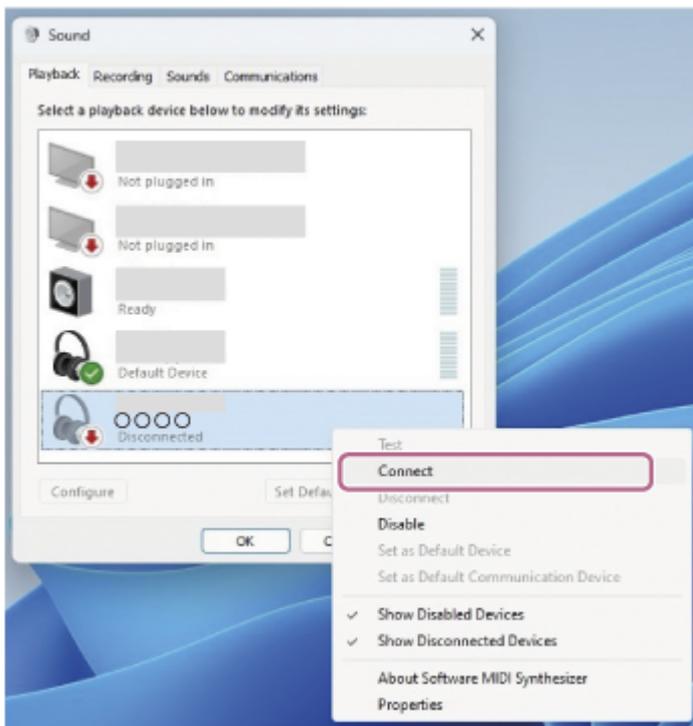

Ще чуete звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

- 8 На [Recording], изберете [WF-1000XM6], щракнете с десния бутон на мишката върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

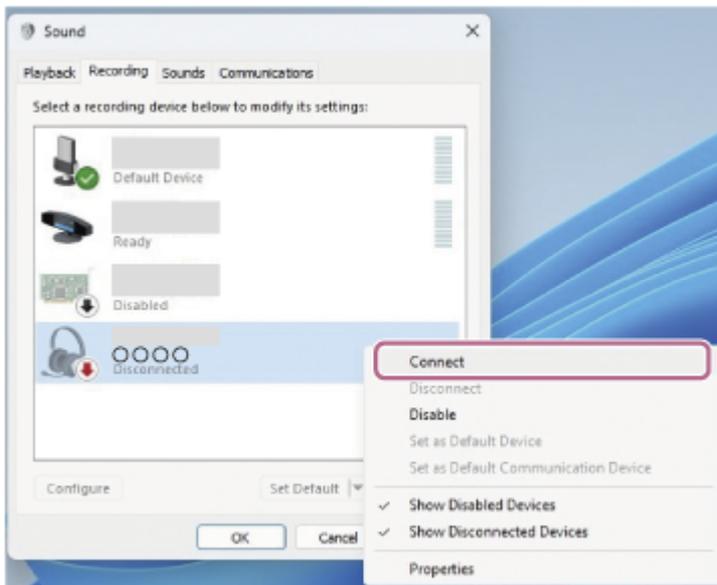

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана в настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено в близост до слушалките, слушалките може да се свържат автоматично с устройството, когато включите слушалките, и да не се свържат с друго устройство.

Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последното свързано устройство.

- Ако не можете да свържете компютъра към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в компютъра. След това ги сдвоете отново. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002095721

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване със двоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.
- Настройте високоговорителя на компютъра на включен. Ако високоговорителят на компютъра е изключен, от слушалките не се чува звук.
 - 🔊 : иконата, показваща, че високоговорителят е изключен
 - Иконата по-долу показва, че високоговорителят на компютъра е включен.



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките се свържат автоматично с последното свързано устройство, ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от устройствата на слушалките.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 Изберете следните елементи от Док в долната част на екрана на компютъра.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : иконата на системните предпочитания



- 5 Щракнете върху [WF-1000XM6] на [Bluetooth] на екрана, докато натискате бутона за управление на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Ще чуete звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана в настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено в близост до слушалките, слушалките може да се свържат автоматично с устройството, когато включите слушалките, и да не се свържат с друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последното свързано устройство.
- Ако не можете да свържете компютъра към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в компютъра. След това ги сдвоете отново. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка
- Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091219

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Bluetooth устройството е поставено на разстояние по-малко от 1 m от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с Bluetooth устройството са на разположение.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи. Пристъпете към стъпка 2.

- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуete звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуete гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чуete звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.





Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете устройства за слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Извършете процедурата за сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тази слушалка.

[WF-1000XM6] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако [WF-1000XM6] не се показва, опитайте отново от стъпка 2 или стъпка 3.

5 Изберете [WF-1000XM6], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

6 Осъществете Bluetooth връзка от Bluetooth устройството.

Слушалките и Bluetooth устройството са свързани помежду си.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите устройствата за слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете устройства за слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате

звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако връзката е неуспешна, вижте ["Свързване със сдвоено Bluetooth устройство"](#).

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато 9-то устройство е сдвоено
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвоявания ще бъде изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091225

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките се свържат автоматично с последното свързано устройство, ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от устройствата на слушалките.

Проверете състоянието на връзката в Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Осъществете Bluetooth връзка от Bluetooth устройството.

За процедурите за работа с Bluetooth устройството се обърнете към инструкциите за работа, доставени с Bluetooth устройството.

Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

Забележка

- При свързване на свързващото устройство може да се покаже [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] или и двете. Ако са показани и двете, изберете [WF-1000XM6].
- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено в близост до слушалките, слушалките може да се свържат автоматично с устройството, когато включите слушалките, и да не се свържат с друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последното свързано устройство.
- Ако не можете да свържете Bluetooth устройството си със слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в Bluetooth устройството си. След това ги сдвоете отново. За процедурите за работа с Bluetooth устройството се обърнете към инструкциите за работа, доставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091222

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Слушалките могат да бъдат свързани едновременно към 2 устройства чрез Bluetooth връзки, което ви позволява да извършвате следните действия.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.



- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго, без да извършвате повторно свързване чрез Bluetooth.

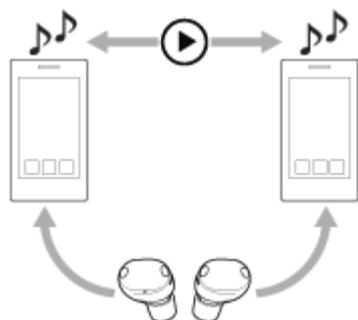

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

- 1 Сдвоете слушалките със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте първото устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

При опит за свързване на сдвоено трето устройство към слушалките чрез Bluetooth връзка, докато 2 устройства вече са свързани чрез Bluetooth връзки, се появява следното.

Bluetooth връзката с устройството, което последно е възпроизвеждало музика, ще бъде запазена.

Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната.

След това се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани с 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
- Ако стартирате възпроизвеждането с второто устройство, докато възпроизвеждате музика на първото устройство, музиката на второто устройство ще се чува през слушалките.

Разговор по телефона, когато слушалките са свързани с 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно с 2 смартфона чрез Bluetooth връзки, и двете устройства ще бъдат в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. Когато на второто устройство постъпи входящо повикване, докато говорите със слушалките, се чува тон на звънене, който се припокрива с повикването на първото устройство. В такъв случай можете да използвате слушалките, за да отговорите или отхвърлите второто обаждане, но не можете да прекратите първото обаждане.

Ако искате да прекратите първото повикване, ще трябва да използвате свързаното устройство.

Ако второто повикване се получи, без да е приключило първото, първото повикване ще продължи безшумно.

Когато второто обаждане приключи, обаждането ще се върне към първото обаждане.

Забележка

- Ако свързаното устройство се превключи в непредвиден момент, може да успеете да предотвратите превключването на устройството, като изключите звука за известия и действия на вашия смартфон или намалите силата на звука.
- С помощта на "Sound Connect" можете да настроите устройството да продължи да възпроизвежда музика от използвания преди това аудио източник.

Сродна тема

- [Използване на "Sound Connect" приложение](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002096291

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”

“превключване на аудиото” е функция на Google, която превключва звука между устройствата с Android. Слушалки, които поддържат “превключване на аудиото”, могат да се свързват към няколко устройства. Когато използвате слушалките си на устройства с включено “превключване на аудиото”, аудиото, което се чува от слушалките Ви, превключва гладко между устройствата. Устройството ви уведомява, когато аудиото е превключило устройства.

Съвместими смартфони

Android 8.0 или по-нова версия

За повече информация за “превключване на аудиото” вижте следния URL адрес:

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

За да използвате тази функция, трябва да свържете слушалките и устройството чрез Google Fast Pair.

За подробности относно Google Fast Pair, вижте следния URL адрес.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Забележка

- Спецификациите на “превключване на аудиото” подлежат на промяна без предизвестие.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002096428

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6


Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката, като използвате Bluetooth устройството.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук за известие от модула на слушалките, който носите.

2 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Поставете лявата част на слушалките обратно в левия отвор на кутията за зареждане. Поставете десния модул на слушалките обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Върху лявата страна на комплекта за слушалки има тактилна точка. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

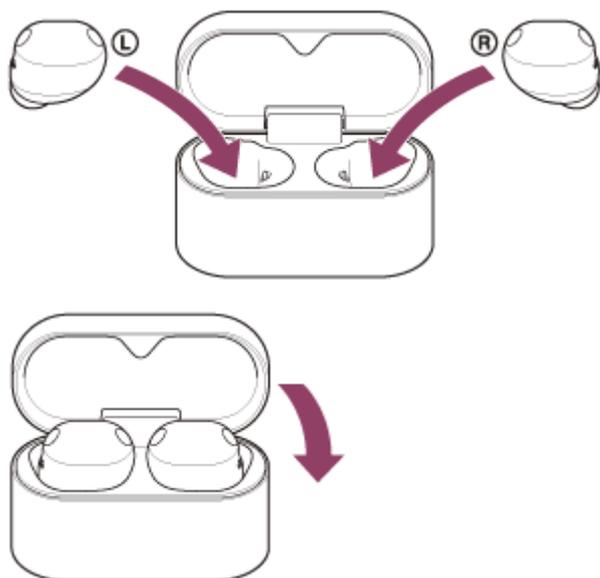

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка

Можете да слушате музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка. Проверете дали вашето Bluetooth устройство поддържа следните профили.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и други настройки.

Процедурата за работа може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Поставете слушалките на ушите си.


Вижте "[Носене на слушалките](#)" за това как да поставите слушалките на ушите си.

2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

3 Задействайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждането, и настройте силата на звука на умерено ниво.


4 Докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките, за да регулирате силата на звука.

- Увеличете силата на звука: Докоснете сензора за докосване на дясната страна на слушалките 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.

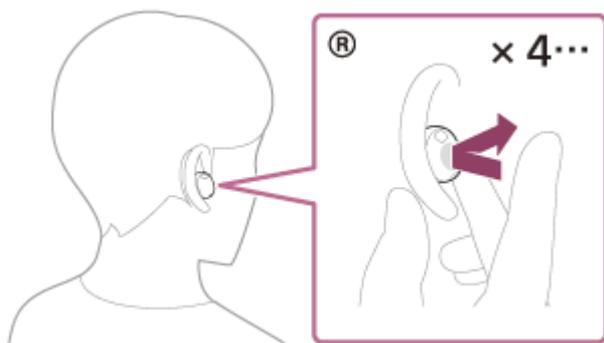

Като докосвате неколкочкратно сензора за докосване, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

- Намалете силата на звука: Докоснете сензора за докосване на лявата страна на слушалките 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.

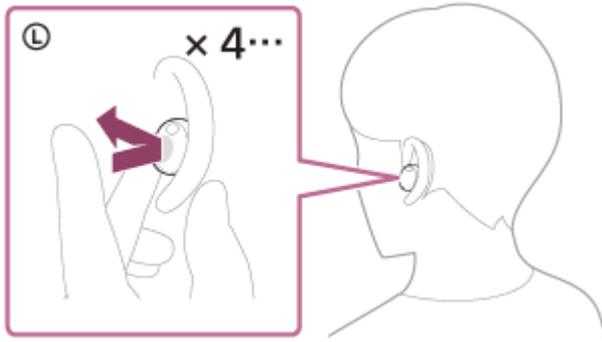

Като докосвате неколкочкратно сензора за докосване, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Фабричните настройки са зададени така, че когато слушате музика и носите и двата модула на слушалките, възпроизвеждането на музика от слушалките ще бъде поставено на пауза, ако свалите единия или двата модула на слушалките. След като поставите отново в ухото си сваления модул на слушалките, слушалките ще възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се наслаждавате на музика и друг звук от слушалките от устройство, като например преносим телевизор, който поддържа SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройка на аудиоизхода на устройството.
- Силата на звука може да се регулира и в “Sound Connect” приложението. Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждане не се променя.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане и го поставите в ухото си.
Ако в ухото си носите само десния модул на слушалките, използвайте сензора за докосване на десния модул на слушалките, за да възпроизведате музика.
Ако в ухото си носите само лявата част на слушалките, работете със свързаното устройство, за да възпроизведате музика.
Когато слушате музика само с една слушалка, ако поставите другата слушалка в другото ухо, можете да слушате музика и с двете слушалки.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако състоянието на комуникацията е лошо, Bluetooth устройството може да се повреди в отговор на процедурата за работа на слушалките.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Управление на аудиоустройството (Bluetooth връзка)


Ако вашето Bluetooth устройство поддържа AVRCP функцията за работа с профила, са налични следните процедури за работа. Наличните функции могат да се различават в зависимост от Bluetooth устройството, затова се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с устройството.

Можете да използвате десния модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури.

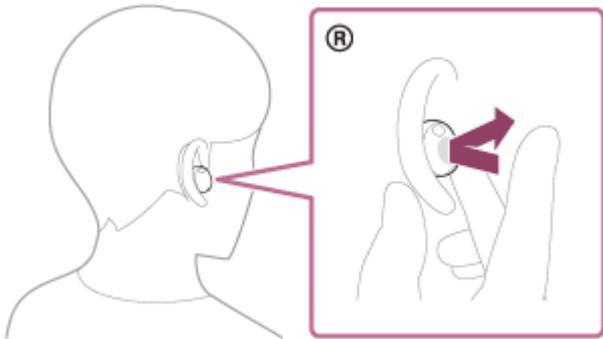

- Възпроизвеждане/пауза: докоснете сензора за докосване.
- Преминаване към началото на следващата песен: Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията.
- Преминаване към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане): Докоснете сензора за докосване 3 пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията.
- Увеличете силата на звука: Докоснете сензора за докосване 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.
При многократно докосване на слушалките се издава звук за известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя на докосванията.
Когато силата на звука достигне максимума, се включва аларма.

Можете да използвате левия модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури.

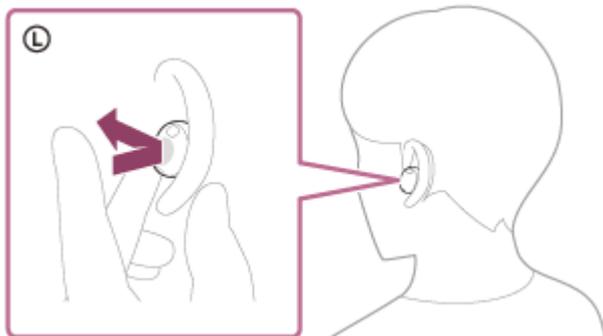

- Quick Access: Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията. Настройки в "Sound Connect" са необходими.
- Quick Access: Докоснете сензора за докосване 3 пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията. Настройки в "Sound Connect" са необходими.
- Намалете силата на звука: Докоснете сензора за докосване 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.
При многократно докосване на слушалките се издава звук за известие и силата на звука се намалява с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя на докосванията.
Когато силата на звука достигне минимума, се включва аларма.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако състоянието на комуникацията е лошо, Bluetooth устройството може да се повреди в отговор на процедурата за работа на слушалките.
- Наличните процедури за работа могат да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да функционира по различен начин или да не работи, дори ако се изпълнят описаните по-горе процедури за работа.
- Когато използвате iPhone, Siri може да се активира, като задържите пръста си върху сензора за докосване от дясната страна на слушалките.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002090973

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

За 360 Reality Audio

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за стрийминг на музика, което поддържа 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, оборудван с iOS или Android. Приложението може да изисква такса.

Чрез оптимизиране на звуковото поле и акустичната характеристика на слушалките с “Sound Connect” приложението, можете да се насладите на по-реалистично усещане за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002093285

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители (Auto Switch)

Можете да се наслаждавате на безжично възпроизвеждане, като източникът на аудиоизход автоматично се превключва между слушалките и високоговорителя, без да управлявате слушалките или високоговорителя. Сайтът Auto Switch Функцията изисква слушалките и високоговорителят да са съвместими с устройства, които поддържат Auto Switch. Настройка с “Sound Connect” приложение.

За подробности относно съвместимите с Auto Switch устройства вижте следния URL адрес.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Преди да използвате Auto Switch, не забравяйте следното:

- Инсталирайте “Sound Connect” приложение на вашия смартфон.
- Актуализирайте софтуера на високоговорителя и слушалките до най-новата версия.

1 Свържете Auto Switch съвместим високоговорител с вашия смартфон, който има “Sound Connect” инсталирано приложение.

Ако вече е сдвоен, свържете високоговорителя със смартфона си.

2 Проверете дали функцията Bluetooth в режим на готовност на високоговорителя е активирана в “Sound Connect” приложението.

3 Изключете високоговорителя.

4 Свържете слушалките към смартфона си и следвайте инструкциите на екрана от Auto Switch, за да активирате свързването с високоговорителя.

5 Стартирайте възпроизвеждането на музика на смартфона си.

Започнете да възпроизвеждате музика на смартфона, на който е “Sound Connect” е инсталирано приложението и Auto Switch са зададени настройки.

Когато поставяте слушалките в кутията за зареждане и ги изключите, докато е в ход възпроизвеждане на музика от слушалките, източникът на аудио за възпроизвеждане на музика автоматично превключва на високоговорителя.

Ако източникът на аудио не се превключи според очакванията, опитайте да приближите един към друг високоговорителя и слушалките.

Когато си сложите слушалките, докато е в ход възпроизвеждане на музика от високоговорителя, източникът на аудио за възпроизвеждане на музика автоматично превключва на слушалките.

За да регулирате силата на звука

Регулирайте силата на звука на слушалките или високоговорителя по време на възпроизвеждане. Дори да промените силата на звука, настройката на силата на звука на слушалките или високоговорителя, който не възпроизвежда музика, няма да бъде засегната.

Деактивиране на Auto Switch

Отмяна на връзката в “Sound Connect” приложението. Връщането на слушалките или свързания високоговорител до първоначалните настройки отменя също и свързването.

Съвет

- Ако не искате да се превключва автоматично източникът на аудио, докато е активирано свързване към високоговорител, поставете предварително на пауза възпроизвеждането на музика на смартфона.

Забележка

- Auto Switch не работи за функцията без ръце на свързания смартфон.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002271994

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Какво е потискане на шума?

Функцията за шумопотискане генерира антифазен звук срещу околните шумове, като например звуци от превозни средства или климатици на закрито. Той намалява околните шумове, като ги обезсилва.

Забележка

- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Смартфоните също могат да причинят смущения или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от смартфона.
- Не захващайте и не покривайте с ръцете си частите на слушалките близо до микрофоните (A) на левия и десния модул на слушалките. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона.

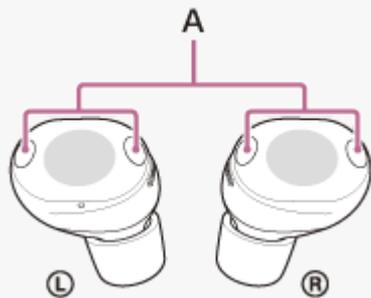

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091082

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване на шумопотискаща функция

Ако използвате шумопотискащата функция, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след инициализирането им, функцията за шумопотискане се активира автоматично при включване на слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

3 Докоснете сензора за докосване на лявата страна на устройството за слушалки, за да промените настройките на функцията за шумопотискане.

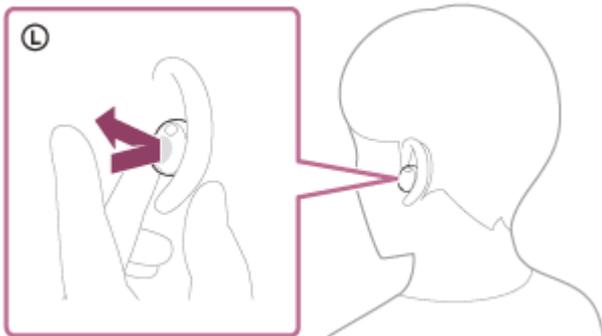

Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.

Режимът за околнен звук е активиран, а функцията за шумопотискане е деактивирана.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.




Функцията за шумопотискане е активирана, а режимът за околнен звук е деактивиран.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.


Проверка на звука на известието

Възможно е да не се възпроизвежда в други браузъри, освен в най-новите.

- Когато е активиран режимът за околнен звук



- Когато функцията за шумопотискане е активирана



Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате шумопотискащата функция. Няма налично аудиообяснение. Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Съвет

- Можете също така да активирате или деактивирате функцията за шумопотискане, както и да промените настройките на функцията за шумопотискане и режима на околния звук с помощта на “Sound Connect” приложението.
- Сайтът “Sound Connect” Приложението ви позволява да зададете комбинация от следните три режима. Ако изберете няколко режима, можете да превключвате между тях последователно, като докоснете сензора за докосване от лявата страна.
 - Активирана функция за шумопотискане
 - Активиран режим на околнен звук
 - Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са изключени
- Когато се носи само един модул на слушалките, режимът за околнен звук е активиран, дори ако при последното използване на слушалките е била зададена функцията за шумопотискане. Поставянето на двата модула на слушалките ще активира функцията за шумопотискане.

Забележка

- Слушалките не могат да изпълнят изцяло шумопотискаща функция, освен ако не се използват предоставените накрайници.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, шумопотискащата функция може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)

- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091046

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, позволяват възпроизвеждането на обкръжаващ звук. Можете да чувате обкръжаващия звук, докато се наслаждавате на музика.

Активиране на режима на околния звук

Докоснете сензора за докосване на лявата страна на модула на слушалките, докато функцията за шумопотискане е включена.

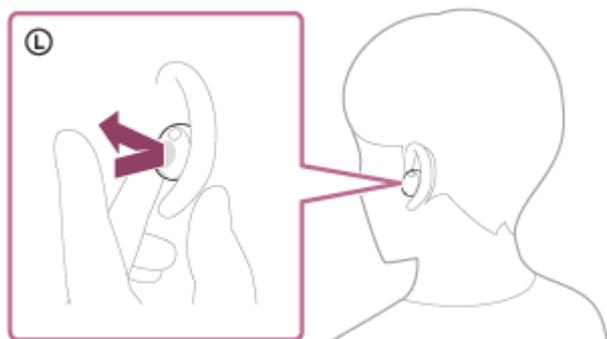

Промяна на настройката на режима на околния звук

Можете да промените настройките на режима на околния звук на слушалките с помощта на "Sound Connect" приложението.

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потискан, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

Деактивиране на режима на околния звук

Докоснете сензора за докосване на лявата страна на устройството за слушалки, за да деактивирате режима на околния звук.

Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.

Функцията за шумопотискане е активирана, а режимът за околнен звук е деактивиран.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.




Режимът за околнен звук е активиран, а функцията за шумопотискане е деактивирана.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.


Проверка на звука на известието

Възможно е да не се възпроизвежда в други браузъри, освен в най-новите.

- Когато функцията за шумопотискане е активирана



- Когато е активиран режимът за околнен звук



Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима на обкръжаващ звук. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Съвет

- Настройките на режима на околния звук се променят с “Sound Connect” се съхраняват в слушалките. Можете да се наслаждавате на музиката със запамените настройки, като активирате режима за околнен звук, дори когато слушалките са свързани с други устройства, които нямат “Sound Connect” инсталирано приложение.
- Сайтът “Sound Connect” Приложението ви позволява да зададете комбинация от следните три режима. Ако изберете няколко режима, можете да превключвате между тях последователно, като докоснете сензора за докосване от лявата страна.
 - Активирана функция за шумопотискане
 - Активиран режим на околнен звук
 - Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са изключени

Забележка

- В зависимост от условията на околната среда и вида и силата на звука при възпроизвеждане на аудио, околните звуци може да не се чуват дори при използване на режима Ambient Sound Mode. Сваляйте слушалките на места, където е необходимо да чувате околния звук. Опасно е да носите слушалките по пътища, по които преминават автомобили или велосипеди.
- В зависимост от заобикалящата среда шумът от вятъра може да се увеличи, когато е активиран режимът Ambient Sound. В този случай задайте опцията Ambient Sound Mode (Режим на околния звук) като деактивирана.
- Ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, режимът на околнен звук може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона. Ако при използване на режима за околнен звук се чува пиукане (обратна връзка), намалете силата на околния звук в [Ambient Sound Control] на “Sound Connect” приложението.
- Тези слушалки са снабдени с функцията за засичане на звуков (обратен) сигнал и потискат звука за кратко време. В редки случаи функцията за шумопотискане или режимът за околнен звук могат временно да спрат в отговор на висока нота, например аларма или електронен звук. Функцията за шумопотискане или режимът за околнен звук ще се върнат автоматично след около секунда.
- Ако е активиран режимът за околнен звук в доста шумна среда, може да се чуе шум. Това не е неизправност. В този случай активирайте функцията за шумопотискане или деактивирайте както функцията за шумопотискане, така и режима за околнен звук.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Носене на слушалките](#)

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091070

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Режимът за бързо внимание е полезен за бързо прослушване на съобщения за влаковото разписание и др.

За да активирате режима за бързо внимание

Придържайте пръста си към сензора за докосване от лявата страна на устройството за слушалки. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате сензора за докосване.

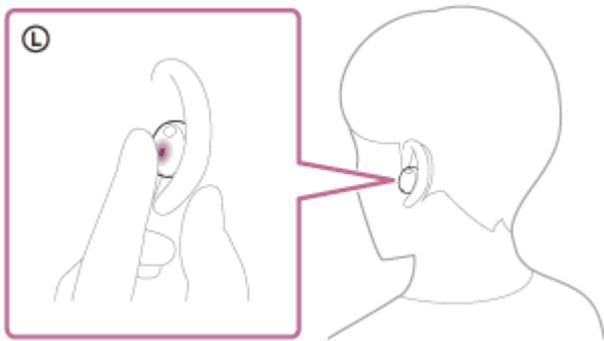

За да дезактивирате режима за бързо внимание

Махнете пръста си от сензора за докосване.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима за бързо внимание. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Сваляйте слушалките на места, където е необходимо да чувате околния звук. Опасно е да носите слушалките по пътища, по които преминават автомобили или велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- В зависимост от размера на използваните от вас тапи, режимът за бързо внимание може да не е напълно ефективен. Изберете размера, с който чувате минимално ниво на околни звуци.

Сродна тема

- [Подмяна на накрайниците](#)
- [Носене на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)


Speak-to-Chat е функция, която улеснява чуването на гласа на събеседника ви, докато носите слушалките.

Настройка с “Sound Connect” приложение.

Докато Speak-to-Chat режимът е активиран, слушалките намаляват силата на звука на музиката и улавят гласа на другия човек чрез микрофона, за да улеснят слушането.

Когато слушалките не засичат гласа на носещия за определен период от време, режимът Speak-to-Chat приключва автоматично.

Ако искате да приключите режима преди това, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките.

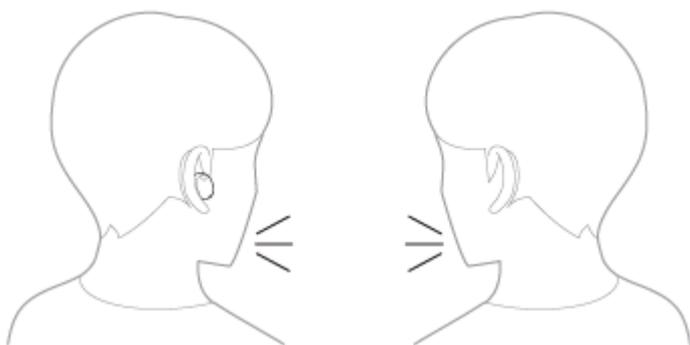

За да разрешите Speak-to-Chat

За да активирате режима Speak-to-Chat, Speak-to-Chat трябва се активира предварително.

Във фабричните настройки Speak-to-Chat е дезактивирано. За да разрешите, променете настройката с “Sound Connect” app.

Деактивиране на Speak-to-Chat

За да деактивирате, променете настройката с “Sound Connect” app.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате Speak-to-Chat. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Съвет

- Режимът Speak-to-Chat спира също при някой от следните случаи.
 - Когато и двата модула на слушалките са извадени от ушите
- Когато използвате “Sound Connect” можете да промените чувствителността на автоматичното откриване на звук и да промените времето до Speak-to-Chat приключи, в допълнение към режима за превключване между активиране и деактивиране. Във фабричните настройки времето до приключване на режима е зададено на около 15 секунди.

Забележка

- Сайтът Speak-to-Chat Режимът се активира, когато разпознае говора на лицето, което носи слушалките. В редки случаи режимът може да се активира непреднамерено в отговор на вибрации, причинени от действия като миене на зъби, кашляне или бръмчене, или от устройства като електрически четки за зъби, масажори или самобръсначки. В случаи, при които режимът Speak-to-Chat се активира често случайно, задайте Speak-to-Chat на "L Sensitivity".
- Ако речта на лицето, носещо слушалките, не бъде разпозната и Speak-to-Chat не се активира, опитайте следните методи. Това може да помогне за разрешаването на проблема.
 - Проверете дали носите правилно слушалките.
 - Намалете силата на звука при възпроизвеждане на музика.
 - Увеличете силата на гласа си, когато говорите.
 - Говорете по-продължително.
 - Задайте Speak-to-Chat на "H Sensitivity".

Сродна тема

- [Използване на "Sound Connect" приложение](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091593

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Приемане на обаждане

Можете да говорите по телефона със свободни ръце чрез Bluetooth връзка със смартфон, който поддържа следните Bluetooth профили.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ако смартфонът ви поддържа и двете HFP и HSP, задайте го на HFP.
- Процедурата за работа може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
- В зависимост от свързаното устройство или приложението функциите може да не работят правилно, дори ако се опитате да ги използвате със слушалките.

Мелодия на звънене


Когато получавате входящо обаждане, от слушалките ще се чуе мелодия на звънене.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона ви.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона
- Звънене само за Bluetooth връзка, зададена в смартфона

1 Свържете предварително слушалките със смартфон чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете сигнал за звънене, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди, за да приемете повикването.

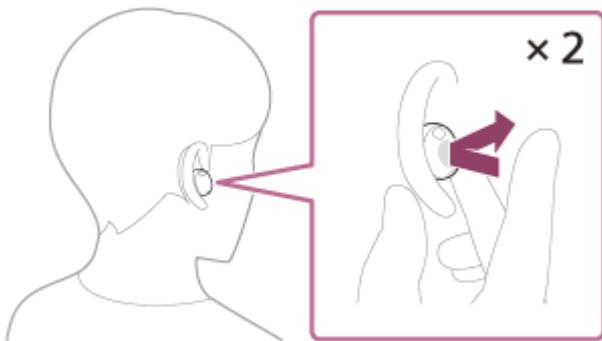


Ще чуете звук от слушалките.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането автоматично спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

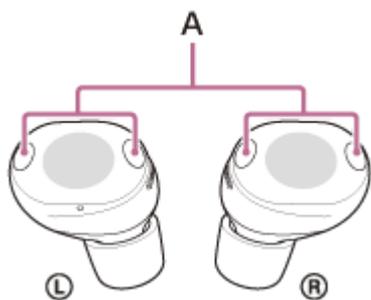

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

Възможно е слушалките да не са свързани със смартфона през HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона.

3 Използвайте смартфона, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приклучите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да прекратите разговора.

Ако повикването не приключи след двукратно докосване на сензора за докосване, прекратете повикването със смартфона си.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато получавате повикване чрез смартфон, някои смартфони могат да приемат повикването на телефона вместо на слушалките. Когато използвате HFP връзка, прехвърлете повикването към слушалките, като използвате смартфона си.
- Силата на звука може да се регулира и в "Sound Connect" приложението. Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, възпроизвеждането може да не спре, дори когато получите входящо повикване, докато възпроизвеждате музика. Когато сте получили входящо повикване, докато възпроизвеждате музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично, дори и да приклучите повикването.
- Използвайте смартфон на разстояние най-малко 50 см от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви пречат, можете да промените настройката с "Sound Connect" приложението. Изключване на [Capture Voice During a Phone Call].
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или на "Sound Connect" приложението.
- В зависимост от гласовите характеристики на обажданията се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

- Ако контролът на микрофона е активиран в “Sound Connect” приложението, не можете да прекратите повикването от слушалките.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091185

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Осъществяване на обаждане

Можете да говорите по телефона със свободни ръце чрез Bluetooth връзка със смартфон, който поддържа следните Bluetooth профили.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
- Ако смартфонът ви поддържа и двете HFP и HSP, задайте го на HFP.
 - Процедурата за работа може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
 - В зависимост от свързаното устройство или приложение функциите може да не работят правилно, дори ако се опитате да ги използвате със слушалките.

1 Свържете слушалките със смартфон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон, за да извършите обаждане.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза автоматично.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

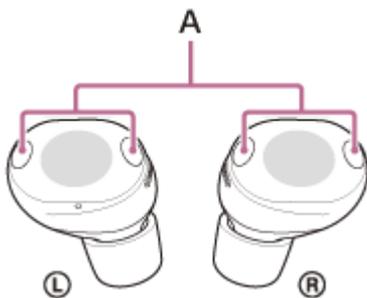


Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

Използвайте смартфона си, за да прехвърлите повикването към слушалките.

3 Използвайте смартфона, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да прекратите разговора.

Ако повикването не приключи след двукратно докосване на сензора за докосване, прекратете повикването със смартфона си.

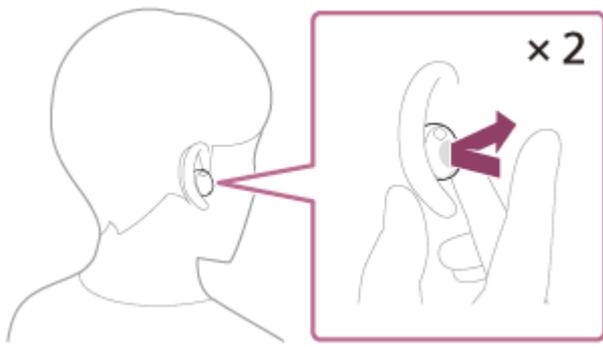

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука може да се регулира и в “Sound Connect” приложението. Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, когато провеждате повикване по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след приключване на повикването.
- Използвайте смартфон на разстояние най-малко 50 см от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви е твърде силен или звуците от заобикалящата ви среда ви пречат, можете да промените настройката с “Sound Connect” приложението. Изключване на [Capture Voice During a Phone Call].
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или на “Sound Connect” приложението.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.
- Ако контролът на микрофона е активиран в “Sound Connect” приложението, не можете да прекратите повикването на слушалките.

Сродна тема

- [Използване на “Sound Connect” приложение](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона.

В зависимост от свързаното устройство или приложение функциите може да не работят правилно, дори ако се опитате да ги използвате със слушалките.


Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Когато поддържаният профил е HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

Можете да използвате десния модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури.

- Задръжте сензора за докосване за около 2 секунди или повече, за да активирате гласовото набиране, Google app на смартфон с Android или Siri на iPhone.

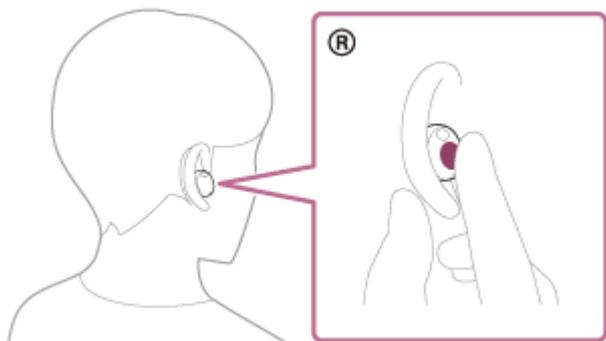


Изходящо обаждане

Можете да използвате левия или десния модул за слушалки, за да извършвате следните работни процедури.

Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отмените изходящо повикване.

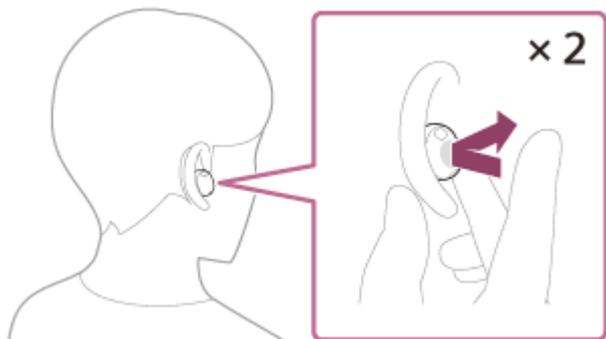

Входящо обаждане


Можете да използвате левия или десния модул за слушалки, за да извършвате следните работни процедури.

Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.


- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отговорите на повикване.
- Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 или повече секунди, за да откажете обаждане.

Когато настройката за жестове с глава е активирана в “Sound Connect” приложението, можете да извършвате следните работни процедури, докато носите слушалките.

- Приемане на обаждане: наведете главата си.

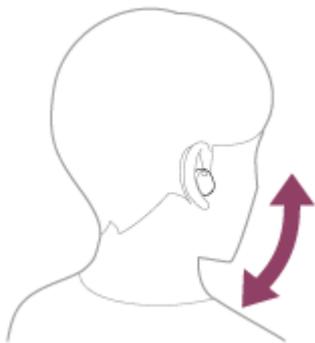

- Отхвърляне на обаждане: поклатете главата си.

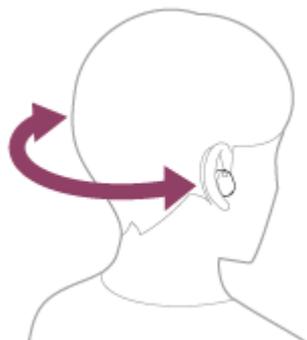

По време на обаждане

Можете да използвате левия или десния модул за слушалки, за да извършвате следните работни процедури. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да завършите повикването.

Когато поддържаният профил е HSP (Headset Profile)

Можете да използвате левия или десния модул за слушалки, за да извършвате следните работни процедури. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

Изходящо обаждане

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отмените изходящо повикване.

Входящо обаждане

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отговорите на повикване.

По време на обаждане

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да завършите повикването.

Забележка

- Когато настройката за жестове с глава е активирана в “Sound Connect” и използвате само един модул за слушалки, слушалките може да не работят правилно.

- Когато настройката за жестове с глава е активирана в “Sound Connect” приложението, функциите може да не работят правилно с жестове на главата в зависимост от свързаното устройство или използваното приложение.
- Ако контролът на микрофона е активиран в “Sound Connect” приложението, не можете да прекратите повикването на слушалките.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091310

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 **Свържете слушалките с компютъра чрез Bluetooth връзка.**
- 2 **Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 **Проверете настройките (*) на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра, изберете връзки за повикване (HFP/HSP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - В настройките на високоговорителя изберете връзки за повикване [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**).
Когато се свързвате, за да възпроизведате музика, изберете [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
 - В настройките на микрофона изберете връзки за повикване [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**).
Когато микрофонът не е зададен, режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засичат гласа на човека, носещ слушалките, а звукът от слушалките се заглушава.
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, връзките за провеждане на разговори [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) може да не могат да се избират в настройките на високоговорителя или микрофона и да се показва само [WF-1000XM6]. В такъв случай изберете [WF-1000XM6].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

(*) В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, тази функция може да не е налична.

(**) Имената могат да се различават в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да бъдат проверени или не могат да бъдат избрани връзки за повикване [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)], изберете [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] в настройките на компютъра, за да осъществите връзки. Вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)" или "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Забележка

- Докато Speak-to-Chat е активиран, ако микрофонът не е настроен правилно, режимът Speak-to-Chat се активира, когато бъде засечен глас, а звукът от слушалките може да е заглушен.
- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, може да не е възможно да конфигурирате настройките на микрофона. Ако случаят е такъв, използвайте "Sound Connect" за да забраните Speak-to-Chat.
- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

- Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 11)
- Свързване със сдвоен компютър (Mac)
- Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091600

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване на Google Gemini

Възможно е да не се поддържа в някои държави и региони.


Като свържете устройството си с Google Gemini на смартфона си, можете да разговаряте с Gemini, като използвате слушалките си. Можете да получите помощ за въпроси или задачи със свободни ръце.

1 Отворете “Sound Connect” и задайте функцията на сензора за докосване като Digital assistant.

Когато използвате Google Gemini за първи път, проверете дали сте настроили Google Gemini като приложение по подразбиране за асистенция на вашето устройство. И изберете Gemini за свой асистент с изкуствен интелект.

2 Стартиране на Google Gemini като използвате следните методи.

- За да активирате Gemini, кажете "Hey Google"
- Използвайте сензора за докосване от страната, определена за Digital assistant
 - Задръжте пръста си на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.

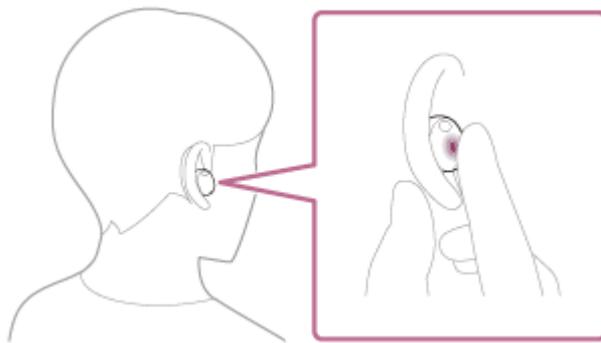

Проверете отговорите. Необходима е настройка. Съвместимостта и наличността варират.

За повече информация посетете следния уебсайт.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Съвместими смартфони

Android 13 или по-нова версия

За повече информация относно Google Gemini, вижте следното.

- Инструкциите за експлоатация или уебсайта за поддръжка за смартфони с Android
- Сайтът Google Play Уебсайт на магазина
<https://support.google.com/gemini/>

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с “Sound Connect” приложението.
- Когато Google Gemini не е на разположение по причини като липса на връзка с устройство и връзка с мрежата, ще чуете гласови указания, показващи липсата на достъп, от двете устройства на слушалките. Когато носите само един модул на слушалките, ще чуете гласови указания, показващи недостъпност, от модула на слушалките, който носите. На екрана на

свързаното устройство могат да се показват известия, но спецификациите на услугата могат да се променят без предизвестие поради промени, направени от доставчиците на услуги.

Забележка

- Google Gemini и функцията за гласово подпомагане (приложение на Google) не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Google Gemini и функцията за гласово подпомагане (Siri) не могат да бъдат зададени към слушалките едновременно.
- Функцията за управление на слушалките с Google Gemini зависи от спецификациите на Google Gemini.
- Спецификациите на Google Gemini подлежат на промяна без предизвестие.
- За подробности относно услугите, предоставяни от други компании, като например Google Gemini, се обърнете директно към всеки доставчик на услуги.
Sony не поема отговорност за проблеми, като например недоразумения, свързани с услугите, предоставяни от други компании.
- Проверете отговорите. Необходима е настройка. Съвместимостта и наличността варират.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091271

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6


Използване на Tencent Xiaowei

Тази функция е налична за моделите, предназначени за континенталната част на Китай.
С помощта на Tencent Xiaowei, която се предоставя със смартфона, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Смартфон с инсталиран Android 6.0 или по-нова версия, или iOS 10 или по-нова версия.
- Изисква се най-новата версия на приложението Tencent Xiaowei.

- 1 Отворете “Sound Connect” и задайте функцията на сензора за допир на лявото или дясното устройство като Tencent Xiaowei.**
- 2 Стартирайте Tencent Xiaowei app.**
- 3 Използвайте сензора за докосване, към който сте задали Tencent Xiaowei, за да използвате Tencent Xiaowei app.**
 - Задръжте пръста си на сензора за докосване, за да въведете гласова команда, и махнете пръста си, за да завършите гласова команда.

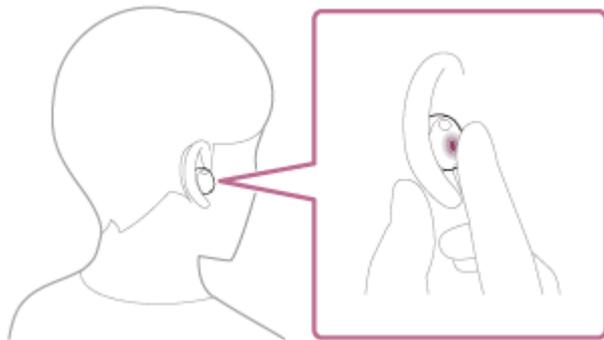

За подробности относно Tencent Xiaowei, вижте следния уебсайт.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Съвет

- Можете да използвате Tencent Xiaowei, когато носите само единия модул на ухото си, към който е зададен Tencent Xiaowei. Когато Tencent Xiaowei е назначена на слушалките и използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула на слушалките, на който е назначена Tencent Xiaowei. Проверете настройката на слушалките с “Sound Connect” приложението.
- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с “Sound Connect” приложението.
- Когато Tencent Xiaowei не е на разположение поради причини като липса на връзка с мрежата, ще чуете гласови указания, показващи липсата на достъп от двете устройства на слушалките. Когато носите само един модул на слушалките, ще чуете гласови указания, показващи недостъпност, от модула на слушалките, който носите. На екрана на свързаното устройство могат да се показват известия, но спецификациите на услугата могат да се променят без предизвестие поради промени, направени от доставчиците на услуги.

Забележка

- Tencent Xiaoweі може да се назначава на модула на слушалките със сензора за докосване, който има назначена функцията за възпроизвеждане на музика. Когато искате да използвате Tencent Xiaoweі на някой от модулите на слушалките, назначете функцията за възпроизвеждане на музика на модула на слушалките, който искате да използвате, и след това назначете Tencent Xiaoweі.
На модула на слушалките, на който не е назначена функцията за възпроизвеждане на музика, Tencent Xiaoweі не може да се използва.
Можете да промените назначенията на функциите на сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките, като използвате “Sound Connect” приложението.
- Tencent Xiaoweі и функцията за гласово подпомагане не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Tencent Xiaoweі се предлага само в Китай.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091265

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

Чрез свързване с Google app на вашия смартфон с Android можете да управлявате смартфона с Android с глас, докато носите слушалките.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

В смартфона с Android изберете следните менюта.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

След това задайте [Assist app] на Google app.

Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Най-новата версия на Google app може да е необходима.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

За подробности относно Google app, вижте инструкциите за употреба или уебсайта за поддръжка на смартфона с Android, или на Google Play.


Модели за континенталната част на Китай:

За подробности относно Google app, направете справка в инструкциите за употреба или в уебсайта за поддръжка на смартфона с Android.

Сайтът Google app може да не се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Сложете слушалките на ушите си и свържете слушалките със смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си върху сензора за докосване на дясната страна на слушалките за около 2 секунди или повече.

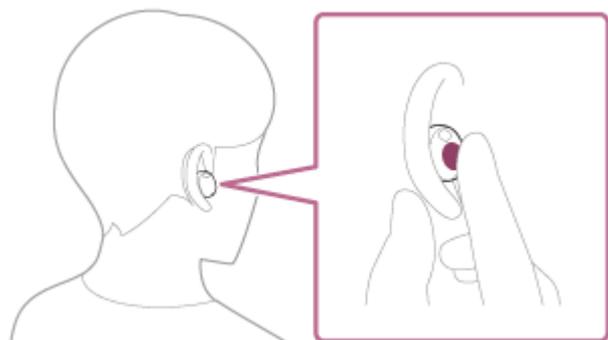

Google app се активира.

4 Говорете с Google чрез приложението, като използвате микрофоните на слушалките (A).

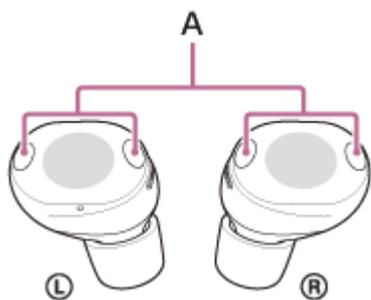

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за работа със смартфона с Android.

След стартиране на Google app, гласовото въвеждане ще бъде деактивирано, ако не е записана реч за определен период от време.

Забележка

- Функцията за гласово съдействие (Google app) и Google Gemini не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Функцията за гласово съдействие (Google app) и Tencent Xiaowei/QQ Music не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Дори ако "Hey Google" е активирана на вашия смартфон с Android, не можете да използвате "Hey Google", за да стартирате Google app.
- За да чувате по-лесно собствения си глас, докато използвате функцията за гласово съдействие, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). В този случай през слушалките може да се чуват звуци от околната среда или звуци от процедурата за работа със слушалките, но това не е неизправност. Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви притесняват, изключете [Capture Voice During a Phone Call] на бутона "Sound Connect" приложението.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.
- Проверете отговорите. Съвместимостта и наличността варират.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091237

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

Чрез свързване със Siri на вашия iPhone можете да управлявате iPhone с глас, докато носите слушалките.

1 Активирайте Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search].


Разрешаване на [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].

Горепосочената работна процедура е пример. За подробности се обърнете към инструкциите за работа, доставени с iPhone.

За подробности относно Siri се обърнете към инструкциите за употреба или към уебсайта за поддръжка на iPhone.


2 Сложете слушалките на ушите си и свържете слушалките с iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си върху сензора за докосване на дясната страна на слушалките за около 2 секунди или повече.

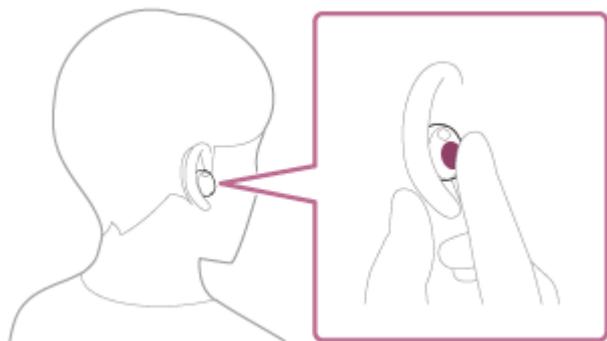

Siri е активирана.

4 Говорете със Siri чрез микрофоните на слушалките (A).

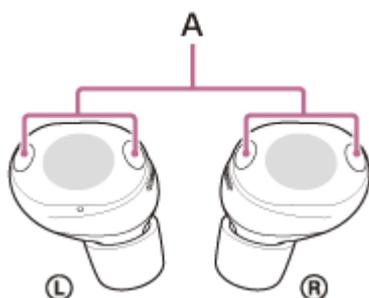

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за работа с iPhone.

След като активирате Siri, Siri ще се деактивира, ако за определен период от време не бъде открит гласов сигнал.

- Функцията за гласово подпомагане (Siri) и Google Gemini не може да бъде зададена едновременно на слушалките.
- Функцията за гласово подпомагане (Siri) и Tencent Xiaowei/QQ Music не може да бъде зададена едновременно на слушалките.
- Siri не може да се активира, когато кажете "Hey Siri", дори и когато на iPhone е активирана функцията "Hey Siri" е активирана.
- За да чувате по-лесно собствения си глас, докато използвате функцията за гласово съдействие, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). В този случай през слушалките може да се чуват звуци от околната среда или звуци от процедурата за работа със слушалките, но това не е неизправност. Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви притесняват, изключете [Capture Voice During a Phone Call] на бутона "Sound Connect" приложението.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091202

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникации

- Безжичната технология Bluetooth е безжична технология с малък обсег на действие, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- В зависимост от Bluetooth устройството, свързано към слушалките, комуникационната среда и околните условия може да се появи шум или прекъсване на звука.
- Максималното разстояние за комуникация със слушалките е приблизително 10 м. Разстоянието за комуникация може да варира в зависимост от заобикалящата среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Когато използвате слушалките в самолет, следвайте указанията на екипажа на полета. Радиовълните могат да повлияят на инструментите, предизвиквайки риск от инцидент поради повреда.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които са в съответствие със стандарта Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация чрез безжичната технология Bluetooth. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология Bluetooth.
- Sony не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от изтичане на информация, което се случва при използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth връзките с всички Bluetooth устройства не могат да бъдат гарантирани.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на Bluetooth стандарта, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и трябва да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори ако свързаното устройство отговаря на стандарта Bluetooth, описан по-горе, връзката може да не успее в зависимост от характеристиките и спецификациите на устройството. Освен това е възможно да се появят разлики в методите на работа, дисплея или производителността.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка относно повишаването на температурата

- Температурата на слушалките и калъфа за зареждане може да се повиши по време на зареждане или при продължително използване на слушалките. Това не е неизправност.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките, когато въздухът е сух, може да изпитате леко изтръпване в ушите. Това не е неизправност на слушалките, а се дължи на статично електричество, натрупано върху тялото ви. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си. Слушалките са с висока степен на уплътнение. Ако накрайникът на слушалката се натисне силно или се извади внезапно от ухото, може да се стигне до увреждане на тъпанчето.
- При поставяне на слушалките може да се появи шум от мембраната. Това не е неизправност.
- Продължителната употреба на слушалките може да предизвика симптоми като сърбеж и дразнене на ушите. Ако почувствате някой от горепосочените симптоми, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате. След това се консултирайте с лекар, с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.
- За дълготрайната употреба се препоръчва да махате слушалките от ушите си периодично.

Други забележки

- Слушалките са прецизно устройство, затова не ги изпускайте и не ги подлагайте на силни удари. Това може да доведе до деформация или повреда, което ще доведе до намаляване на производителността.
- Сензорът за докосване може да не работи правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали върху контролния му панел.
- В зависимост от условията на сигнала на вашия смартфон или заобикалящата го среда е възможно да не можете да използвате слушалките.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не дишайте в микрофоните и звукопровода (звукоизпускателната тръба).
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Ако накрайниците на наушниците се замърсят, извадете ги от слушалките. Внимателно измийте накрайниците на наушниците на ръка с неутрален препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага. Ако се изваждат трудно, ги увийте с мека суха кърпа, за да улесните изваждането.
- Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини изгаряне или неизправност. Ако в слушалките попадне вода или чужди тела, незабавно прекратете използването им. След това се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места
 - Когато използвате слушалките, докато се потите
Ако докоснете слушалките с мокри ръце или ги поставите в джоба на влажна дреха, слушалките могат да се намокрят.
- Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

Почистване на слушалките

- Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте следните предмети, тъй като те могат да повредят повърхността и да доведат до неправилно функциониране или счупване.
 - Мокри кърпички, съдържащи алкохол
 - Разремител
 - Бензин и други подобни вещества

Не използвайте модулите на слушалките и кутията за зареждане в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките и калъфа за зареждане на претъпкани места, например в претъпкани влакове или в медицински заведения.
- Модулите на слушалките и кутията за зареждане използват магнити. Тези магнити могат да попречат на пейсмейкърите, програмируемите шънтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте модулите на слушалките и кутията за зареждане близо до лица, които използват

такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете модулите на слушалките и кутията за зареждане далеч от магнитни карти

- Модулите на слушалките и кутията за зареждане използват магнити. Ако магнитна карта се доближи до слушалките и калъфа за зареждане по време на безжично зареждане, магнитните свойства на картата могат да бъдат засегнати или картата да стане неизползваема поради изтичане на поток.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091121

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Поддържани кодеци

Кодекът е "алгоритъм за кодиране на звука", който се използва при безжично предаване на звук чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните кодеци.

Когато слушалките са свързани с помощта на Classic Audio A2DP за възпроизвеждане на музика, тя поддържа SBC, AAC, и LDAC.

Когато слушалките са свързани с помощта на LE Audio, тя поддържа LC3.

- SBC

Това е съкращение на Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройствата.

Всички Bluetooth устройства, които използват Classic Audio поддържат SBC.

- AAC

Това е съкращение на Advanced Audio Coding.

AAC се използва главно в продукти на Apple като iPhone, които могат да осигурят по-високо качество на звука от това на SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява предаването на аудиосъдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори чрез Bluetooth връзка. За разлика от други технологии за кодиране, съвместими с Bluetooth, като например SBC, тя работи без понижаване на преобразуването на High-Resolution Audio съдържание (*).

Тя позволява да се предават приблизително 3 пъти повече данни (**) в сравнение с други технологии по безжична мрежа Bluetooth с безпрецедентно качество на звука, като се използва ефективно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

- LC3

Това е съкращение на Low Complexity Communication Codec.

LC3 е кодек за LE Audio и постига предаване с ниска латентност.

(*) с изключение на съдържанието на формата DSD.

(**) в сравнение с SBC, когато за LDAC е избран битрейт от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато се предава музика с един от следните кодеци от устройство, свързано чрез Classic Audio, слушалките автоматично превключват към този кодек и възпроизвеждат музиката в същия формат.

SBC, AAC, LDAC

Когато искате да възпроизведете музика с LDAC, задайте [Bluetooth Connection Quality] на [Priority on Sound Quality], като използвате бутона "Sound Connect" приложението. Когато [High Reliability] е зададена в момента на закупуване, музика не може да се възпроизвежда с LDAC.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи предварително да настроите устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Когато сте свързани към LE Audio, възпроизвеждането на музика се извършва в LC3 кодек. За LE аудио връзки използвайте "Sound Connect" и задайте [Bluetooth Connection Quality] на [Low latency]. Сайтът [High Reliability] настройката в момента на закупуване не поддържа LE Audio връзка.

Вижте инструкциите за работа, предоставени с устройството, към което се свързвате, тъй като някои настройки може да са необходими предварително.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002096289

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Актуализирайте софтуера на слушалките, за да се възползвате от нови функции и да разрешите някои проблеми. Актуализирайте софтуера на слушалките, като използвате “Sound Connect” приложението. За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката за автоматично актуализиране е активирана в “Sound Connect” и са изпълнени следните условия, актуализацията на софтуера започва автоматично около нощта, когато слушалките не се използват.

- Актуализацията вече е прехвърлена.
- Двата модула на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и капакът на кутията за зареждане е затворен.
- Оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е повече от 20%.
- Оставащият заряд на батерията на модулите кутията за зареждане е повече от 10%.

Ако отворите капака на калъфа за зареждане по време на автоматична актуализация, индикаторът на калъфа за зареждане ще мига в синьо и оранжево. Затваряйте капака на кутията за зареждане по време на автоматична актуализация. Модулите на слушалките не могат да се използват дори ако се извадят от кутията за зареждане и се поставят е ушите ви.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

2 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана на “Sound Connect” приложението.

Забележка

- Преди да извършите актуализация, изключете всички други Bluetooth устройства, свързани с мобилното устройство, което се използва за актуализация. Софтуерът може да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например носими устройства или умни часовници).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички приложения, инсталирани на мобилното устройство, с изключение на “Sound Connect” приложението.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Не стартирайте актуализацията, ако наблизо има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
 - Изключете режима за пестене на енергия (*) на мобилното си устройство, преди да актуализирате софтуера. В зависимост от версията на операционната система на мобилното ви устройство актуализацията може да не бъде

завършена в режим на пестене на енергия.

(*) Имената могат да се различават в зависимост от мобилното устройство, което използвате.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091085

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Когато приключите с използването на слушалките



Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Затворете капака на кутията за зареждане.



Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките (A) или портовете за зареждане на кутията за зареждане (B) се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

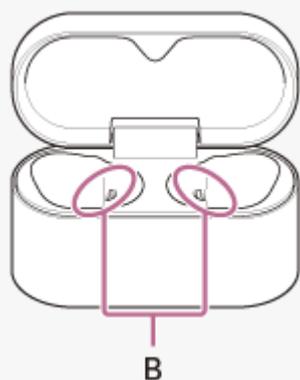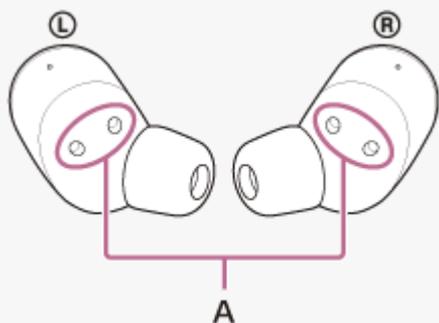

- Вижте също разделите “Поддръжка”, “За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне”, и “Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”.

Сродна тема

- [Поддръжка](#)
- [За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)
- [Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091282

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Поддръжка

Извършвайте редовна поддръжка, като следвате процедурите по-долу.

1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене.
Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

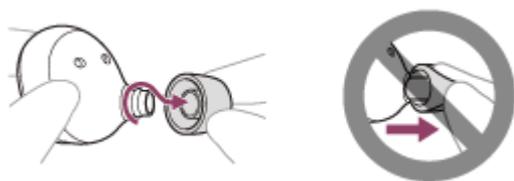

2 Почистете слушалките.

Почистване на модулите на слушалките


Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, като например такива, съдържащи алкохол, разреждател или бензол, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.

Не позволявайте слушалките да остават с капки вода по тях в студена среда, тъй като водата може да замръзне.

Почистване на инфрачервените сензори

Ако инфрачервените сензори (A) са замърсени, носенето на слушалките може да не се засича и слушалките може да не работят правилно.

Избършете всяко замърсяване по инфрачервените сензори (A) с мека суха кърпа или друго.

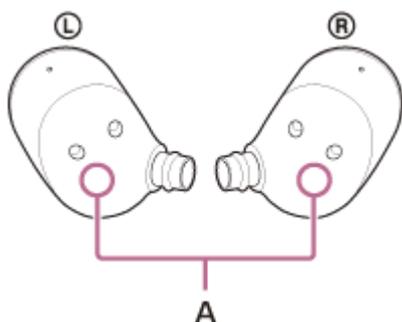

Почистване на портовете за зареждане


Ако върху портовете за зареждане (B) на слушалките или върху портовете за зареждане (C) на калъфа за зареждане останат чужди тела или влага, например пот, може да се получи корозия на портовете за зареждане, която да попречи на зареждането.

Когато приключите използването на слушалките, не забравяйте внимателно да почистите портовете за зареждане с мека суха кърпа или памучен тампон.


Когато слушалките не могат да се зареждат, почистването на портовете за зареждане може да помогне.

Портове за зареждане, които се нуждаят от поддръжка

- Слушалки

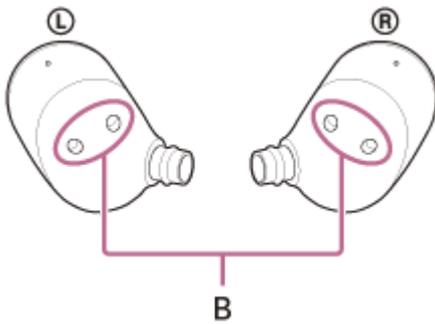

- Кутия за зареждане

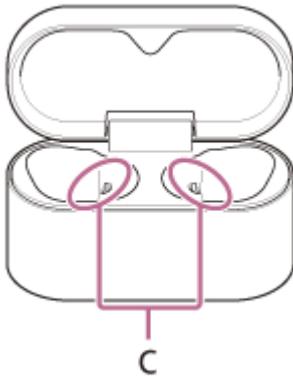


Забележка

- Не използвайте въздушна прахосмукачка или подобни продукти за отстраняване на прах или замърсявания. Прах и други замърсявания могат да попаднат в отворите на звуковия изход и да причинят неизправност.

Почистване на отворите за изходящ звук

Избършете всички замърсявания, включително ушна кал, в отвора на звуковия изход (D) на слушалките с помощта на плътно изстискана и навлажнена с вода кърпа.



Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко модула на слушалките.

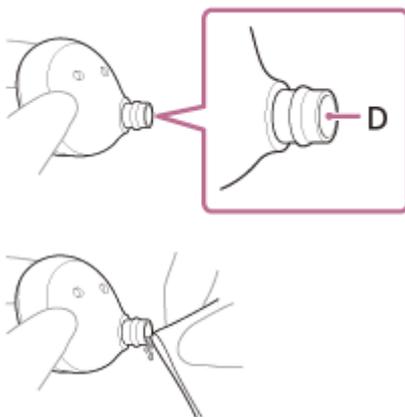

Почистване на частите на вентилационната система

Избършете всички замърсявания, включително ушна кал, във вентилационния отвор (E) на слушалките с помощта на плътно изстискана и навлажнена с вода кърпа.

Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко модула на слушалките.

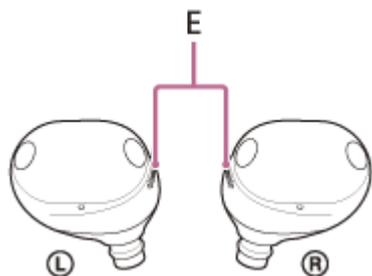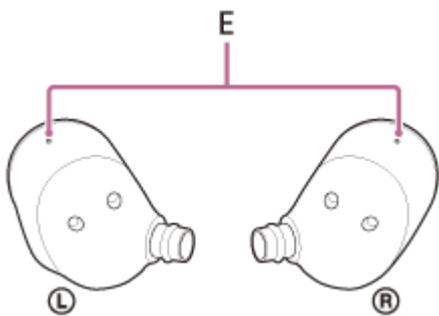


Ако мръсотията вече е попаднала в изходния отвор на вентилационната система (E) и не може да бъде отстранена с помощта на горните методи, използвайте чиста, мека четка. Когато използвате четка, внимателно забършете повърхността, за да отстраните замърсяванията.

Забележка

- За да не повредите вътрешните компоненти, не вкарвайте четката дълбоко в отвора.


Почистване на отворите на кутията за зареждане

Почистете дупките (F), в които се поставят накрайниците на наушниците, с памучен тампон и т.н.

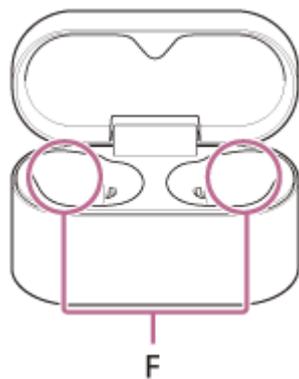

Изсушаване на слушалките

След като почистването приключи, оставете слушалките да изсъхнат добре на стайна температура.

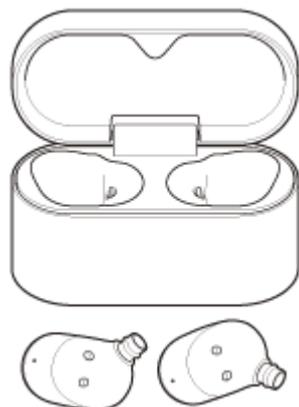

Забележка

- Когато сушите слушалките, ако инфрачервените сензори допират масата, слушалките ще се възприемат като носени и консумацията на акумулаторната батерия може да продължи. Поставете модулите на слушалките с насочени настрани или нагоре инфрачервени сензори.

Почистване на шумоизолиращите тапи

Когато шумоизолиращите тапи се замърсят, избърсвайте замърсяването леко със суха кърпа или друго. Ако ушна кал или други чужди тела попаднат върху мрежестата част на крайниците на наушниците, звукът може да бъде слаб или трудно чуваем.

Отстранете тапата от слушалките, използвайте внимателно памучен тампон за частта с мембраната и завъртете бавно памучния тампон, за да избършете замърсяването. Внимавайте да не скъсате частта с мембраната.



Забележка


- Накрайниците са консумативи.
- Когато крайниците се напоят с течност, изсушете я добре и се уверете, че крайниците са сухи преди употреба или съхранение.
- Не мийте с вода, не използвайте мокри кърпички и не използвайте органични разтворители като алкохол, тъй като това може да доведе до преждевременно влошаване на качеството.



- Търкането с хартия, използването на остри метални предмети, пирони или самозалепваща се лента може да повреди или деформира крайниците на слушалките.
- Не дърпайте детайла от полиуретанова пяна на тапата. Ако е отделен от тапата, няма да работи.
- Не излагайте детайла от полиуретанова пяна на тапата на натиск за дълги периоди от време. Това може да причини деформация и може да е трудно да се върне оригиналната форма на тапата.
- Пенестите материали могат да се втвърдят при ниска температура. Затоплете крайниците леко с ръцете си преди употреба.
- Когато околната температура или температурата на употреба са високи, може да отнеме време да се върне оригиналната форма на полиуретановата пяна.

3 Прикрепете крайника.


Натиснете здраво крайника на наушника върху звукопровода на слушалките (тръбата за извеждане на звука), докато се закрепи правилно. Не прикрепвайте крайниците хлабаво или накриво.

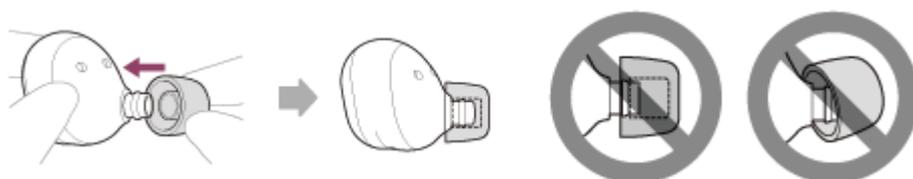

Ако крайникът на слушалката не е здраво закрепен, той може да падне и качеството на звука, шумопотискането и носенето да се влошат.


4 Проверете дали тапата е добре прикрепена.

Завъртете тапата на една страна и проверете дали каналът на тапата напълно покрива звуковия проводник на модула на слушалките.

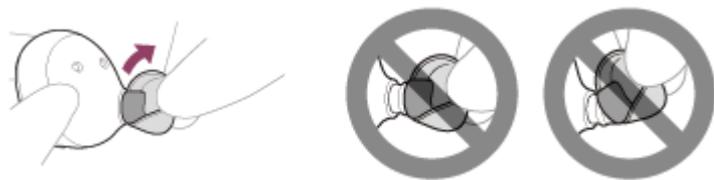

5 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

След действия по поддръжката, както и след почистване и изсушаване на слушалките, не забравяйте да поставяте модулите на слушалките в кутията за зареждане.

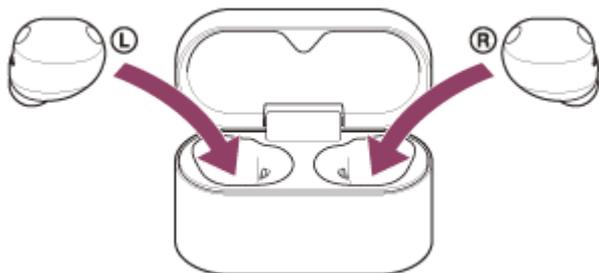

Не забравяйте да затворите капака на кутията за зареждане.



Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002093282

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Не забравяйте да почиствате след употреба

Не зареждайте слушалките, когато върху USB Type-C порта на калъфа за зареждане или порта за зареждане на слушалките има течност, например вода или пот, или чужди тела, например прах. Това може да доведе до инциденти, като например изгаряния или сериозни наранявания вследствие на пожар, токов удар, прегряване, дим или запалване.

Избягвайте следните ситуации и внимавайте да не излагате модулите на слушалките или кутията за зареждане на влага или замърсяване.

Ако модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят или замърсят, вижте [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба, както е описано по-горе.

- Докосване на модулите на слушалките или кутията за зареждане, без да сте изсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете ви в умивалня.




- Поставяне на слушалките в джоба на гърдите на влажна дреха.



- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.

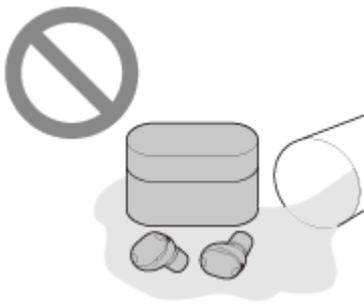

За да защитите модулите на слушалките и кутията за зареждане от повреда

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Не насочвайте вода към звуковия изход на слушалките.
- Не изпускайте слушалките във вода и не ги използвайте под вода.
- В студените райони има риск от замръзване. Не забравяйте да избършете всички водни капки след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Когато модулите на слушалките се намокрят,

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете крайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Завъртете частта на микрофона или частта на отвора за въздух надолу и леко я почукайте около 20 пъти върху суха кърпа или подобен материал, за да отстраните събраната вътре вода.



4. Избягвайте да поставяте слушалките в калъфа за зареждане и ги подсушавайте добре на стайна температура.
- Ако слушалките и калъфът за зареждане се зареждат, докато са мокри от пот или други течности, портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.

Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.





- Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките или кутия за зареждане.



- Ако слушалките са напукани или деформирани, въздържайте се от използването им в близост до вода или се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002093579

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят

Когато модулите на слушалките се намокрят

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете крайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Обърнете частта на микрофона или частта на отвора за въздух надолу и леко я почукайте около 20 пъти върху суха кърпа или подобен материал, за да отстраните събраната вътре вода.



4. Избягвайте да поставяте слушалките в калъфа за зареждане и ги подсушавайте добре на стайна температура.
 - Ако слушалките се зареждат, докато са мокри от вода или пот, портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура. Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.



Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

- Кутията за зареждане не е устойчива срещу напръскване.
- Слушалките са в съответствие с IPX4 под IEC 60529 "Степени на защита, осигурени от корпуси (IP код)" за "Защита от проникване на вода". Слушалките не могат да бъдат използвани под вода. Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.
IPX4: Защитени са от водни пръски от всяка посока.
- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако в звукопроводите, въздушните отвори или частта на микрофона останат водни капки, временно могат да възникнат следните проблеми. Но те не са неизправности.

- Звукът се чува трудно.
- Шумопотискащият ефект е отслабен.
- Чуват се необичайни звуци.
- Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от изброените по-горе Например: сапунена вода, вода с перилни препарати, вода с препарати за баня, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, вода от басейн, морска вода и други подобни вещества.

Устойчивостта срещу напръскване на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091196

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091270

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Търговски марки

- Google, Android, Gemini и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- “DSEE” и “DSEE Extreme” са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091183

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Поставете слушалките в калъфа за зареждане, затворете веднъж капака на калъфа за зареждане, след това го отворете отново и извадете слушалките от калъфа за зареждане.



2. Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.



3. Достъп до сайта за поддръжка на Sony от менюто на приложението “Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Нулирайте слушалките.



5. Върнете слушалките до първоначалните настройки.



6. Ако проблемите продължат, обърнете се към отдела за поддръжка на Sony по-долу или към най-близкия дилър на Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.



2 Натиснете и задръжте бутона за нулиране от задната страна на кутията за зареждане за около 20 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът на каляфа за зареждане мига в оранжево за около 5 секунди.

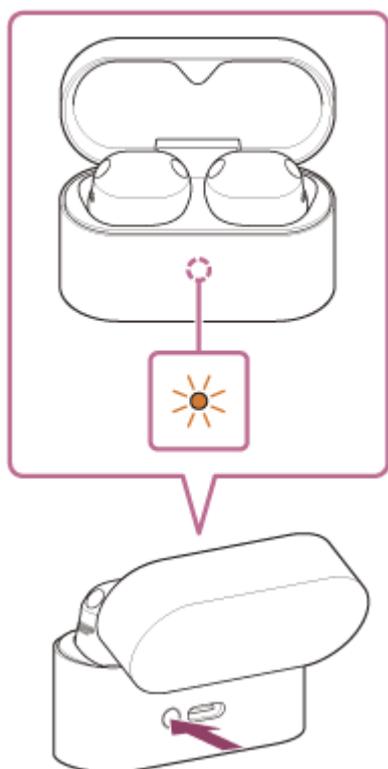

След това индикаторът на кутията за зареждане се изключва и слушалките се нулират.

Забележка

- Не отпускате пръста си от бутона за нулиране на корпуса за зареждане, докато индикаторът мига в оранжево. Ако отпуснете пръста си, слушалките ще се върнат до първоначалните настройки.

3 Проверете дали индикаторът се е изключил и след това махнете пръста си.

Информацията за сдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите нулиране. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091598

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.




2 Натиснете и задръжте бутона за връщане до първоначалните настройки от задната страна на кутията за зареждане за около 15 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът на калъфа за зареждане мига в оранжево за около 5 секунди.

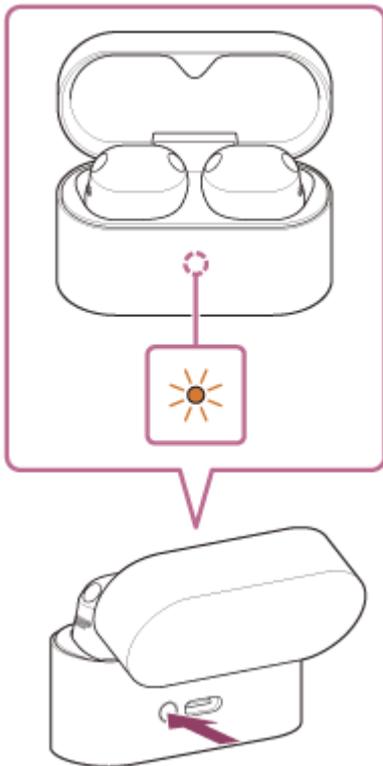

3 Отпуснете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът на калъфа за зареждане започне да мига в оранжево.

Когато инициализирането приключи, индикаторът на кутията за зареждане мига 4 пъти в зелено.

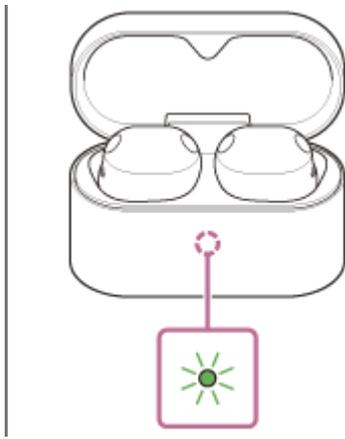

Тази работна процедура възстановява фабричните настройки на силата на звука и други настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не функционират правилно дори след инициализиране, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите връщане до първоначалните настройки. Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай и Япония:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Модели за Япония:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на калъфа за зареждане не мига в зелено 4 пъти след извършване на стъпка 3, слушалките не са инициализирани. Опитайте отново от стъпка 2.
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, софтуерът остава актуализиран дори ако върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091597

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-1000XM6

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)
При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Време за зареждане:

Прибл. 1,5 часа (слушалки)
Прибл. 2 часа (кутия за зареждане)

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Маса:

Прибл. 6,5 g × 2 (слушалки (включително накрайници (M)))
Приблизително 47 г (кутия за зареждане)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-то поколение)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (второ поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(Към септември 2025 г.)

В зависимост от iOS, поддържана от горните модели. "Sound Connect" приложението може да не може да се използва.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

TP1002091596

5-069-563-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation