

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6



Model: YY2985

Průvodce rychlým spuštěním

 Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka

Ve vašem zařízení je k dispozici mnoho užitečných funkcí. Stáhněte si “Sound Connect” a využijte to, co máte, naplno. Pro hlavní funkce dostupné s “Sound Connect” viz ["Použití "Sound Connect" aplikace"](#).



Sound Connect

Začínáme

1

Nošení sluchátek



Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

2

Navázání připojení BLUETOOTH®





Sluchátka se zapnou při vyjmutí z nabíjecího pouzdra.
Sledujte stažené “Sound Connect” Pokyny k aplikaci.

3



Ovládání sluchátek

Klepněte na dotykový snímač.

Jednotka náhlavní soupravy na levé straně

- Klepněte jednou: Můžete přepínat mezi funkcí potlačení šumu a režimem okolního zvuku.
- ● Dvakrát ťukněte: můžete použít Quick Access (nastavení na “Sound Connect” aplikace).
- ● ● Třikrát na ni klepněte: Můžete použít Quick Access (nastavení na “Sound Connect” aplikace).

- ● ● ● ...klepněte 4krát nebo vícekrát: Můžete snížit hlasitost.

- ● ● ● Podržení prstu: Můžete použít režim Rychlá pozornost.

Jednotka náhlavní soupravy na pravé straně

- Jednou ťukněte na položku: Můžete přehrávat nebo pozastavit hudbu.

- ● Klepněte dvakrát: můžete přeskočit na začátek další skladby.

- ● ● Třikrát ťukněte na tlačítko : Během přehrávání můžete přeskočit na začátek předchozí nebo aktuální skladby.

- ● ● ● ...klepněte 4krát nebo vícekrát: Můžete zvýšit hlasitost.

- ● ● ● Podržení prstu: Můžete použít nebo zrušit funkci hlasového asistenta (Google™ app nebo Siri).

Související informace

[Ruční navázání připojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Funkce sluchátek s mikrofonom

[Použití sluchátek](#)

[Použití “Sound Connect” aplikace](#)

Začínáme

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Balení obsahuje následující položky](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

- [Nošení sluchátek](#)

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

- [Informace o dotykovém snímači](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení](#)

- [Dostupná doba provozu](#)

- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

- [Zapnutí sluchátek](#)

- [Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Spojení s "Sound Connect" aplikace](#)

Smartphone Android

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

- [Připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí funkce LE Audio](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Párování a připojení k zařízení iPhone](#)

- [Připojení ke spárovanému iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“](#)

[Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

[Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)

[Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[O stránkách 360 Reality Audio](#)

[Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory \(Auto Switch\)](#)

Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

[Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)

[Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce Google Gemini](#)

[Používání funkce Tencent Xiaowei](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Podporované kodeky](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Údržba](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Použití sluchátek

Připojení Bluetooth

K zařízením, jako je chytrý telefon nebo počítač, se můžete připojit prostřednictvím Bluetooth.

Přehrávání hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze zařízení připojených přes Bluetooth, jako je chytrý telefon nebo počítač.



Uskutečňování hovorů prostřednictvím zařízení připojeného přes Bluetooth

Bezdrátové hovory můžete uskutečňovat pomocí zařízení připojených přes Bluetooth, jako je smartphone nebo počítač.



Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002271062

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Použití “Sound Connect” aplikace

Nainstalujte “Sound Connect” do svého chytrého telefonu z Google Play v obchodě nebo App Store.



Servisní informace propojené s funkcemi aplikace “Sound Connect”.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Služby, které lze propojit, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.
- Specifikace služeb se mohou bez upozornění změnit, nebo služby mohou být pozastaveny či ukončeny.

Následující funkce lze ovládat a nastavovat pomocí tlačítka “Sound Connect” aplikace.

Funkce s podrobnými pracovními postupy popsány v příručce nápovědy naleznete v části Související téma v dolní části stránky.

Z karty [My Device] lze přistupovat k následujícím položkám.

Ovládací prvky náhlavní soupravy a stavový displej

- Zobrazení zbývajících životnosti baterie (náhlavní souprava a nabíjecí pouzdro).

Adaptivní ovládání zvuku

Náhlavní souprava automaticky upravuje funkci potlačení hluku na základě zjištěných činností.

Ambient Sound Control

Režim funkce potlačení hluku a funkce okolního zvuku lze nastavit.

Speak-to-Chat

Automatická detekce zvuku pro Speak-to-Chat lze povolit nebo zakázat a nakonfigurovat její nastavení.

Režim poslechu

Nastavení zvuku lze přepínat podle obsahu nebo scénáře použití.

Ekvalizér

Nastavení kvality zvuku z předvoleb. Můžete také nastavit kvalitu zvuku podle svých preferencí.

DSEE Extreme

Sluchátka využívají technologii umělé inteligence (AI), která zlepšuje reprodukci zvuku ve vysokém pásmu. Zvyšuje rozlišení CD a komprimovaných zvukových souborů na kvalitu s vysokým rozlišením a reprodukuje dynamický a čistý zvuk.

Poznámka

- Když DSEE Extreme je nastavena na [Auto], zkrátí se dostupná provozní doba.

360 Reality Audio Nastavení

Nastavení 360 Reality Audio.

Prostorový zvuk a sledování hlavy

Aplikace optimalizuje prostorový zvuk měřením úhlu, pod kterým máte sluchátka nasazená. Při používání služeb kompatibilních se systémem Android Head Tracking a prostorovým zvukem si můžete vychutnat přesný zvukový zážitek.

Optimalizace prostorového zvuku

Aplikace optimalizuje prostorový zvuk měřením úhlu nošení náhlavní soupravy, což vám umožní vychutnat si přesný prostorový zvuk.

Kvalita připojení Bluetooth

Můžete nastavit, zda má být při používání připojení upřednostňována kvalita zvuku nebo stabilita připojení. Classic Audio přes Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Upřednostňuje kvalitu zvuku.
- [Prioritize Stable Connection]: Tuto možnost vyberte, pokud je připojení nestabilní, například při častém přerušování zvuku.

Při použití připojení Bluetooth s funkcí LE Audio vyberte možnost [Low latency]. Pokud [Low latency] se nezobrazuje, nastavte [LE Audio connection setting for headphones].

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na okolních podmínkách v oblasti, kde náhlavní soupravu používáte, může docházet k přerušovanému zvuku, i když [Prioritize Stable Connection].

Nastavení připojení zvuku LE pro sluchátka

Tuto možnost nastavte při použití připojení Bluetooth s LE Audio. Pokud [LE Audio connection setting for headphones] se nezobrazuje, nastavte [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Můžete si užívat bezdrátové přehrávání a zároveň automaticky přepínat zdroj zvukového výstupu mezi náhlavní soupravou a reproduktorem.

Hlasové ovládání/hlasový asistent

Můžete nastavit hlasové ovládání, které vám umožní ovládat náhlavní soupravu hlasovými příkazy po vyslovení slova probuzení. V aplikaci můžete také zkontrolovat dostupné jazyky a hlasové příkazy.

Změna funkce dotykového senzoru

Změna funkce dotykového snímače náhlavní soupravy.

Provoz regulace okolního zvuku

Režimy funkce potlačení hluku a funkce okolního zvuku lze nastavit.

Změna Quick Access služby (*)

Nastavení služby, která má být přiřazena Quick Access.

Gesto hlavy

Povolení nebo zakázání ovládání náhlavní soupravy pomocí gest kývnutí a zatřesení.

Pauza při vyjmutí sluchátek

Nastavení funkce automatického pozastavení a obnovení přehrávání hudby na základě detekce nošení.

Automatická úspora energie

Když úroveň nabití baterie klesne pod určitou mez, můžete snížit spotřebu energie a prodloužit tak dobu používání náhlavní soupravy.

Péče o baterie

Pokud je tato funkce povolena, pomáhá prodloužit životnost baterie a zvýšit její odolnost.

Automatické vypnutí

Nastavení funkce automatického vypnutí na základě detekce opotřebení.

Zachycení hlasu během telefonního hovoru

Mikrofon se aktivuje pro snímání vnějšího zvuku, takže během hovorů lépe uslyšíte svůj vlastní hlas (funkce Sidetone).

Oznámení & Hlasový průvodce

Zapnutí nebo vypnutí zvuků oznámení a hlasového navádění. Nastavte také jazyk a hlasitost hlasového navádění.

Aktualizace softwaru

Nastavení způsobu aktualizace softwaru náhlavní soupravy.

Verze softwaru

Zobrazení verze softwaru náhlavní soupravy.

Z karty [Scene] lze přistupovat k následujícím položkám.

Scene-based Listening (*)

Rozpozná změny v činnostech, například při telefonování nebo chůzi, a automaticky přehraje hudbu z propojené hudební služby.

Z karty [Discover] lze přistupovat k následujícím položkám.

Historie poslechu

Zaznamenává a zobrazuje historii používání, například aktivitu sluchátek a poslouchané skladby, a umožňuje tak přehled o poslechu.

Z karty [Menu] lze přistupovat k následujícím položkám.

Nápověda

Zobrazení informací o podpoře náhlavní soupravy.

(*) Nelze použít během připojení k LE Audio.

Poznámka

- Návod k obsluze a zobrazení obrazovky "Sound Connect" se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku budoucích aktualizací.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002271063

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

O hlasových informacích

V závislosti na prováděném postupu obsluhy a stavu náhlavní soupravy uslyšíte následující hlasové pokyny. V továrním nastavení uslyšíte po nasazení náhlavních souprav do uší hlasové pokyny v angličtině, čínštině nebo japonštině.

Můžete použít "Sound Connect" změnit následující nastavení hlasového navádění.

- Nastavení jazyka
- Nastavení hlasitosti

„Pairing“ (Párování)

- Když si nasadíte jednotky náhlavní soupravy do uší a náhlavní souprava automaticky přejde do režimu párování: Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech.
 - Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
 - Pokud nejsou k dispozici žádné informace o párování, například po inicializaci, a nasadíte si náhlavní soupravy do uší.
- Když náhlavní soupravu ručně nastavíte do režimu párování a nasadíte si náhlavní soupravy do uší.

„Low battery“ (Téměř vybitá baterie)

- Když je zbývajícím napětí baterie sluchátek nízké

„Battery is empty“ (Baterie je vybitá)

- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek

„Battery about XX %“ (Baterie nabitá přibližně z XX %) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)

- Při informování o zbývajícím nabití baterie:
Hodnota "XX" udává přibližnou zbývajícím náplň. Jedná se o hrubý odhad.

„Voice guidance test“ (test hlasových oznámení)

- Při nastavování hlasitosti hlasových informací

„The Digital assistant is not connected“ (Digitální asistent není připojený) (*)

- Když Digital assistant není na smartphonu připojeném k náhlavní soupravě k dispozici, a to ani při provozu náhlavní jednotky, ke které je náhlavní souprava připojena. Digital assistant je přiřazena

„The Xiaowei is not connected“ (Asistent Xiaowei není připojen) (*)

- Když Tencent Xiaowei není na smartphonu připojeném k náhlavní soupravě k dispozici, a to ani při provozu náhlavní jednotky, ke které je náhlavní souprava připojena. Tencent Xiaowei je přiřazena

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Funkce Voice Assistant není dostupná. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Voice Assistant.)

- Při ovládání hlasového asistenta během připojení v LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spustíte aplikaci Sound Connect a aktivujete servisní propojení.)

- Když je Service Link neaktivní a vy se pokusíte použít Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)

- Když používáte Quick Access když aplikace není spuštěna

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Režim Quick Access není dostupný. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Quick Access.)

- Při provozu Quick Access při připojení v režimu LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Quick Access není k dispozici. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení služby.)

- Pokud nejsou splněny podmínky použití během Quick Access používání.

„The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] omezuje hlasitost.)

- Při spuštění bezpečného ovládání hlasitosti

„Power Save Mode“ (Režim úspory energie)

- Když je aktivován úsporný režim

„Apologies, the command could not be recognized“ (Omlouváme se, příkaz nebyl rozpoznán)

- Když hlasové ovládání nerozpozná příkaz po rozpoznání slova probuzení

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Hlasový asistent ve vašem mobilním zařízení nereaguje. Zkontrolujte své nastavení.)

- Když hlasové ovládání rozpozná „asistenta“, ale funkce hlasového asistenta se neaktivuje

„Mic Off“ (vypnout mikrofon)

- Při vypnutí mikrofonu pomocí sluchátek během hovoru

„Mic On“ (zapnout mikrofon)

- Při zapnutí mikrofonu pomocí sluchátek během hovoru

(*) V některých zemích a oblastech nemusí být podporováno.

Poznámka

- Změna jazyka hlasových pokynů trvá až 10 minut.
- Jazyk hlasového navádění se nezmění, ani když náhlavní soupravu inicializujete.
- Pokud není slyšet hlasové navádění, vložte náhlavní soupravy do nabíjecího pouzdra. Zavřením víka nabíjecího pouzdra vypnete jednotky náhlavní soupravy. Poté vyjměte náhlavní soupravy z nabíjecího pouzdra a znovu je zapněte.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
Čísla v závorkách udávají počet položek.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Koncovky sluchátek s izolací okolního hluku (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Špunty do uší velikosti M jsou při nákupu připojeny k levé a pravé náhlavní soupravě.
Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.
(*) XS byla dříve uvedena jako velikost SS.

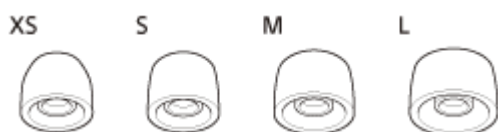


XS velikost: červená

S velikost: oranžová

M velikost: zelená

L velikost: světle modrá

Nabíjecí pouzdro (1)

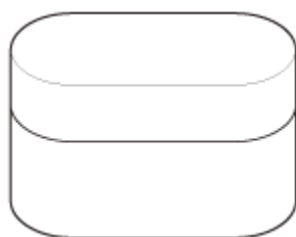

Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Špičky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud se jejich kvalita zhorší nebo se poškodí v důsledku dlouhodobého používání nebo skladování, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
- Můžete si zakoupit samostatně prodávané nástavce do uší EP-NI1010 series. (*)

(*) V některých zemích a oblastech nemusí být koncovky sluchátek k dispozici.

- Hrozí nebezpečí spolknutí malých částí. Po použití uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Výměna koncovek sluchátek

Špunty do uší velikosti M jsou při nákupu připojeny k levé a pravé náhlavní soupravě.

Pokud špičky sluchátek nedoléhají k vašim zvukovodům nebo pokud náhlavní souprava není správně nasazena, klepněte na ovládací prvky nebo. Speak-to-Chat detekce řeči nemusí fungovat správně. Nemusíte také dosáhnout správných zvukových vlastností, hlasitosti, efektů potlačení šumu nebo výkonu hovoru.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.


- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Na stránkách "Sound Connect" Aplikace vám pomůže určit, které špunty do uší vám nejlépe vyhovují pro optimální potlačení hluku a kvalitu zvuku.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Nasadte si sluchátka tak, aby koncovka sluchátek co nejlépe seděla.

Tip

- Funkce pro určení optimálních koncovek náušníků měří těsnění a kontroluje, zda jsou sluchátka správně nasazena v uších. Vyberte si koncovky sluchátek, které vám budou pohodlně sedět.

Koncovky sluchátek s izolací okolního hluku

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

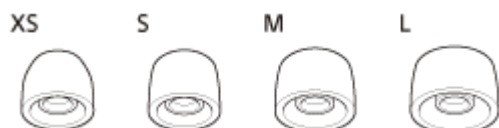

XS velikost: červená


S velikost: oranžová

M velikost: zelená

L velikost: světle modrá


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

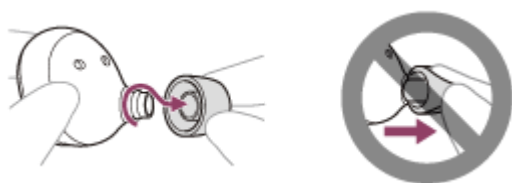

2 Připojte koncovku sluchátka.


Pevně zatlačte koncovku náušníku na zvukovod náhlavní soupravy (výstupní zvukovou trubici), dokud není správně usazena. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

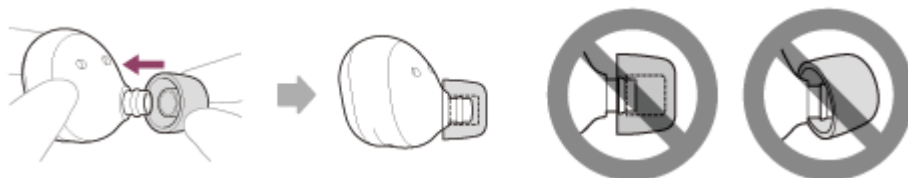

Pokud není špička sluchátka pevně připevněna, může spadnout a může dojít ke zhoršení kvality zvuku, potlačení hluku a zhoršení možnosti nošení.

3 Zkontrolujte, zda je koncovka sluchátka bezpečně připojena.

Otočte koncovku sluchátka na jednu stranu a zkontrolujte, zda stopka koncovky sluchátka zcela pokrývá zvukovod na jednotce sluchátka.

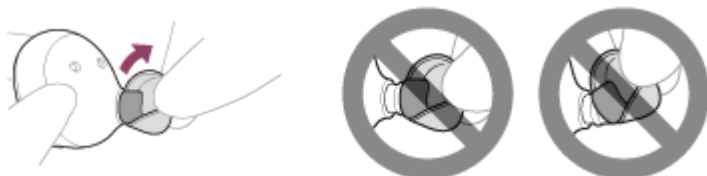

Poznámka

- Jak se koncovky sluchátek lépe usadí ve vašich uších, můžete cítit tlak. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte je používat.
- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Koncovky sluchátek se mohou v důsledku dlouhodobého používání nebo skladování poškodit. Pokud se špičky sluchátek poškodí nebo zlomí, nebude dosaženo kvality zvuku, potlačení šumu a dalších parametrů, proto je pravidelně vyměňujte.
Pokud navíc dojde k poškození koncovek sluchátek, mohou samotné koncovky nebo jejich části zůstat v uchu a způsobit zranění nebo onemocnění. Nezapomeňte vyměnit koncovky sluchátek, pokud vykazují jakékoli poškození, například praskliny, odlupování, odštěpky nebo roztrženou síťku.
- Vyvarujte se mytí vodou, používání vlhkých ubrousků nebo organických rozpouštědel, jako je alkohol, protože mohou způsobit předčasné poškození.



- Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
- Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
- V případě zanesení koncovek sluchátek nečistotami je nemyjte ve vodě, ale otřete nečistoty suchým hadříkem. Nepoužívejte alkohol atd. Mohly by se rychleji zhoršit jejich vlastnosti.
- Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.
- Různé velikosti otvorů na části koncovky sluchátka z polyuretanové pěny nemají vliv na kvalitu zvuku.
- Při nošení sluchátek můžete v uších slyšet praskavý zvuk. Nejedná se však o poruchu.
- Pěnové materiály mohou při nízkých teplotách ztvrdnout. Před použitím koncovky sluchátek mírně zahřejte v ruce.
- Pokud je teplota prostředí nebo teplota použití vysoká, může chvíli trvat, než se polyuretanová pěna vrátí do původního tvaru.
- Pokud máte pocit, že basy jsou nedostatečné nebo se zhoršila původní kvalita zvuku, vyměňte špunty za nové.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP1002091233

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6


Umístění a funkce součástí

Sluchátka

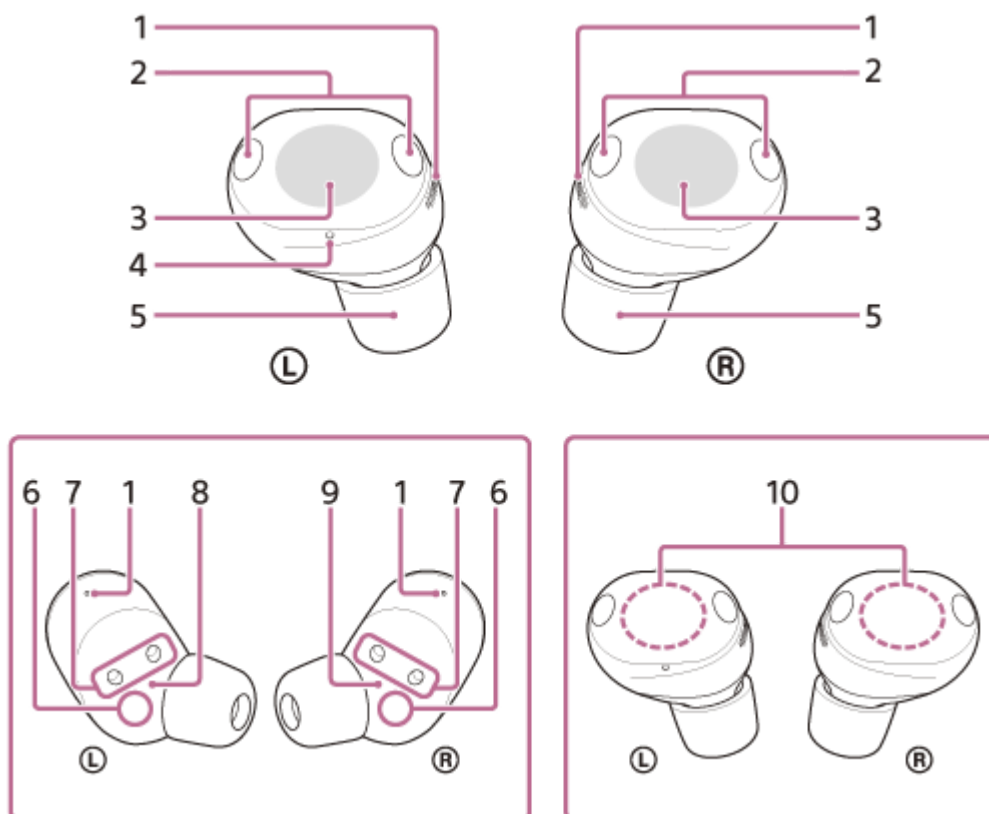

1. Vzduchové otvory (levý, pravý)
2. Mikrofony (levý, pravý)
Zachycuje zvuk vašeho hlasu během telefonních hovorů nebo v režimu Speak-to-Chat a zachycuje šum při použití funkce potlačení šumu nebo režimu okolního zvuku.
3. Dotykové snímače (levý, pravý)
4. Hmatová tečka
Na levé straně náhlavní soupravy je hmatová tečka.
5. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
6. Infračervené snímače (levý, pravý)
7. Nabíjecí porty (levý, pravý)
8. Značka **L** (levé)
9. Značka **R** (pravé)
10. Vestavěné antény (levá, pravá)
V levé i pravé části náhlavní soupravy je zabudována anténa Bluetooth.

Nabíjecí pouzdro

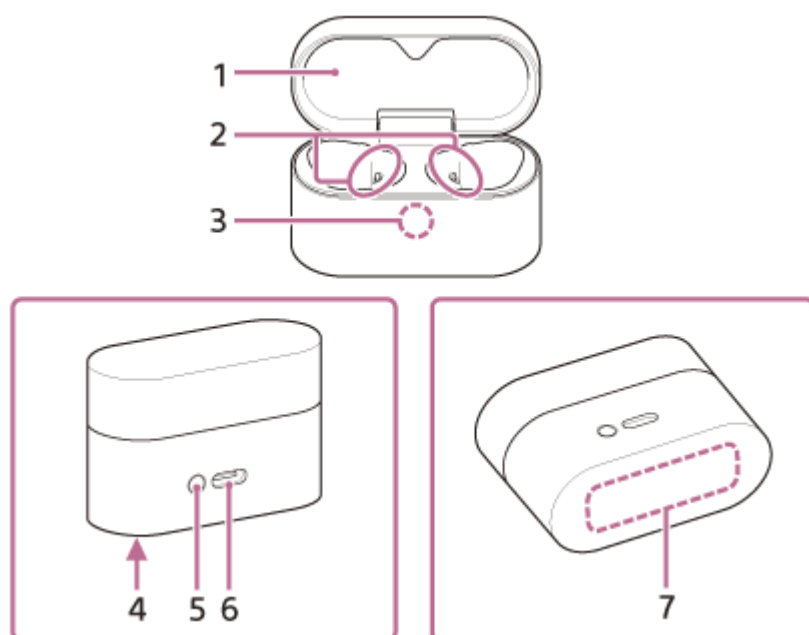

1. Víko nabíjecího pouzdra

2. Nabíjecí porty (levý, pravý)

3. Indikátor (modrý/oranžový/zelený)

Ukazuje zbývajících nabití baterie náhlavních souprav a nabíjecího pouzdra, stav nabíjení nebo stav režimu párování.

4. Sériové číslo

Nachází se na dolní části nabíjecího pouzdra.

5. Tlačítko párování / resetování / inicializace

Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.

6. Port USB Type-C

Nabíjejte náhlavní soupravu i nabíjecí pouzdro jedním z následujících způsobů pomocí dodaného kabelu USB typu C.

- Připojení nabíjecího pouzdra k počítači
- Připojte nabíjecí pouzdro k zásuvce střídavého proudu pomocí běžně dostupného síťového adaptéru USB.

7. Kontaktní plocha pro nabíjení Qi

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091264

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek / nabíjecího pouzdra.

- : Zapne se zeleně
- : Zapne se oranžově
- : Zapne se modře
- : Vypne se

Indikace zbývajících kapacity baterie

Pokud jsou obě náhlavní jednotky uloženy v nabíjecím pouzdře, indikátor zobrazuje úroveň nabití baterie náhlavní jednotky, která má nižší zbývajících úroveň nabití baterie mezi levou a pravou jednotkou.

Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka náhlavní soupravy, indikátor zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky náhlavní soupravy uložené v nabíjecím pouzdře.

Po vyjmutí obou náhlavních souprav z nabíjecího pouzdra se na indikátoru zobrazí zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.

Zbývajících nabití baterie se zobrazuje při následujících činnostech. Zbývajících nabití baterie lze zkontrolovat pomocí zobrazených informací.

- Po otevření víka nabíjecího pouzdra
- Když je víko nabíjecího pouzdra zavřené
- Po dokončení nabíjení a odpojení kabelu USB typu C
- Po vyjmutí náhlavní soupravy z nabíjecího pouzdra
- Po vložení jednotek náhlavní soupravy do nabíjecího pouzdra

Indikátor se rozsvítí zeleně asi na 6 sekund.



- Pokud je náhlavní souprava uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy je následující.
 - Péče o baterii je neaktivní: 95 % nebo více
 - Péče o baterii je aktivní: 75 % nebo více
- Pokud náhlavní souprava není uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících nabití baterie v nabíjecím pouzdře je 31 % nebo více.

Indikátor se rozsvítí oranžově asi na 6 sekund.



- Pokud je náhlavní souprava uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy je následující.
 - Péče o baterii je neaktivní: Mezi 94 % a 1 %
 - Péče o baterii je aktivní: Mezi 74 % a 1 %

Indikátor opakovaně 3krát pomalu oranžově zabliká.



- Pokud náhlavní souprava není uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících nabití baterie v nabíjecím pouzdře je mezi 30 % a 1 %.

Indikátor se vypne.

- Pokud je náhlavní souprava uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajcí nabití baterie náhlavní soupravy je menší než 1 %.
- Pokud náhlavní souprava není uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajcí nabití baterie v nabíjecím pouzdře je menší než 1 %.

Stav nabíjení

Indikátor se rozsvítí oranžově.



- Při nabíjení náhlavní soupravy
- Při nabíjení nabíjecího pouzdra

Indikátor se rozsvítí oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne.




- Když je kapacita baterie plně nabitá, když se na jednotce sluchátek / nabíjecím pouzdře spustí nabíjení
- Pokud je povolena péče o baterii a zbývajcí nabití baterie náhlavních souprav je na začátku nabíjení vyšší než 80 %.

Indikátor se vypne.

- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení
- Pokud je povolena péče o baterii a zbývajcí nabití baterie náhlavních souprav je vyšší než 80 %.

Během nabíjení svítí indikátor oranžově. Indikátor zhasne asi na 0,5 sekundy a poté se opět rozsvítí oranžově.



- Během nabíjení, když je otevřeno nebo zavřeno víko nabíjecího pouzdra.
- Když je náhlavní souprava nastavena do nabíjecího pouzdra nebo vyjmuta z něj.

Indikátor opakovaně dvakrát oranžově blikne v intervalu přibližně 1 sekundy.



- Při abnormální teplotě nabíjení

Indikátor opakovaně pomalu oranžově bliká v intervalu přibližně 0,5 sekundy.



- Když dojde k chybě během nabíjení a nabíjení nelze provést

Indikátor opakovaně 3krát oranžově blikne v intervalu přibližně 1,3 sekundy.



- Při nesprávném párování levé a pravé náhlavní soupravy

Stav připojení Bluetooth

Indikátor opakovaně dvakrát modře blikne.



- V režimu párování

Indikátor blikne 10krát modře.



- Po dokončení procesu připojení:
Ukazuje, kdy je jedna nebo obě náhlavní soupravy uloženy v nabíjecím pouzdře.

Ostatní

Indikátor opakovaně bliká oranžově a modře v intervalu přibližně 0,6 sekundy.



- Když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno, zatímco se software automaticky aktualizuje
- Pokud je víko nabíjecího pouzdra zavřené během automatické aktualizace softwaru a jedna nebo obě jednotky náhlavní soupravy nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře.

Indikátor opakovaně oranžově bliká až po dobu 5 sekund v intervalu přibližně 0,7 sekundy.



- Když je náhlavní souprava připravena zahájit proces resetování.
- Když je náhlavní souprava připravena zahájit inicializační proces.

Podrobnosti naleznete v části „[Resetování sluchátek](#)“ nebo „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Indikátor blikne čtyřikrát zeleně v intervalu přibližně 0,3 sekundy.



- Po dokončení procesu inicializace

Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Tip

- Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí zvuku oznámení nebo hlasových upozornění.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091224

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Nošení sluchátek

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.


2 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Nasaďte si náhlavní soupravu s označením L do levého ucha a náhlavní soupravu s označením R do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou (A).

Máte-li pocit, že je obtížné vložit koncovky sluchátek do uší, lehce je před použitím zmáčkněte.

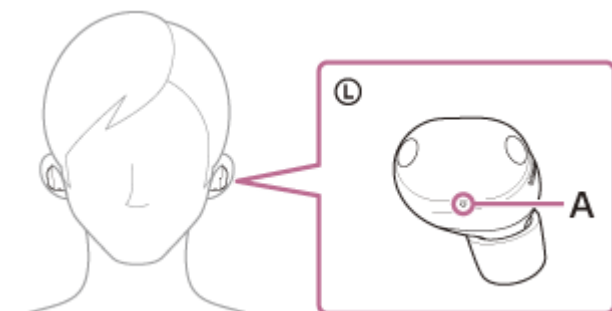

Dávejte pozor, abyste se při nasazování náhlavních souprav do uší nedotkli dotykového snímače (B).

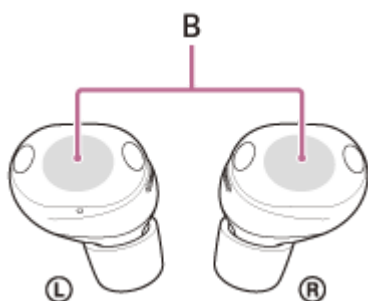

3 Nastavte jednotky sluchátek tak, aby pasovaly na uši.

Držte a otáčejte jednotkou sluchátka palcem, ukazováčkem a prostředníčkem, aby se sluchátko přizpůsobilo vašemu uchu.




Po nasazení sluchátka do ucha uchopte bok sluchátka prsty a pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha.

Poznámka

- Pokud se dotknete dotykového snímače, sluchátka mohou reagovat.

Zkontrolujte, zda mezi koncovkou náušníku a zvukovodem není mezera. K tomu může dojít, pokud není špička sluchátka vložena dostatečně hluboko nebo pokud má nesprávnou velikost.

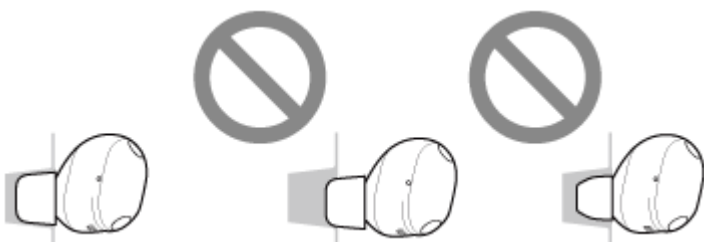

4 Počkejte asi 10 sekund, než se tvar koncovky sluchátek ustálí.

Pokud vaše uši nejsou správně utěsněné, potlačení hluku je nedostatečné nebo basy znějí slabě, vyzkoušejte větší nástavce do uší.

Pokud se jednotky sluchátek během nošení odpojí, vyzkoušejte koncovky sluchátek menších rozměrů.

5 Zkontrolujte stav opotřebení.

Účinku potlačení hluku nemusí být dosaženo v závislosti na tom, jak sluchátka nosíte.

Správnost nasazení náhlavních souprav můžete zkontrolovat následujícím způsobem.

- Nahrajte si, jak se sluchátka nosí v uších, pomocí funkce videa smartphonu nebo jiných zařízení.
- Zkontrolujte stav opotřebení pomocí "Sound Connect" aplikace.



Tip

- Máte-li pocit, že koncovky sluchátek se do uší obtížně vkládají, změňte velikost koncovek sluchátek nebo je před použitím lehce zmáčkněte.
- Při nasazení sluchátka do ucha nebo při nastavení polohy sluchátka viz obrázky v kroku 3, kde je uvedeno, jak sluchátko držet.

Pro správnou kvalitu zvuku, hlasitost a pro účinnost funkce potlačení hluku a kvality zvuku hovoru

Pokud špičky sluchátek nedoléhají k vašim zvukovodům nebo pokud náhlavní souprava není správně nasazena, klepněte na ovládací prvky nebo. Speak-to-Chat detekce řeči nemusí fungovat správně. Nemusíte také dosáhnout správných zvukových vlastností, hlasitosti, efektů potlačení šumu nebo výkonu hovoru.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Na stránkách "Sound Connect" Aplikace vám pomůže určit, které špunty do uší vám nejlépe vyhovují pro optimální potlačení hluku a kvalitu zvuku.
- Podle kroku 3 zkontrolujte, zda máte náhlavní soupravu správně nasazenou v uších. Nasadte si sluchátka tak, aby koncovka sluchátek co nejlépe seděla.

Tip

- Funkce pro určení optimálních koncovek náušníků měří těsnění a kontroluje, zda jsou sluchátka správně nasazena v uších. Vyberte si koncovky sluchátek, které vám budou pohodlně sedět.

Při nasazování a sundávání sluchátek

V továrním nastavení je povolen vestavěný infračervený snímač náhlavní soupravy, který detekuje, kdy si nasadíte nebo sundáte jednotky náhlavní soupravy. V důsledku toho může dojít k neúmyslnému přehrávání, pozastavení nebo obnovení hudby a k ovládání akcí dotykového snímače a hlasového navádění.

Při nošení sluchátek

- Pomocí dotykových senzorů můžete provádět akce, jako je přehrávání hudby a uskutečňování nebo přijímání hovorů.
- Uslyšíte oznámení nebo hlasové pokyny, které odpovídají danému postupu a stavu.

Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud posloucháte hudbu, zatímco máte obě jednotky sluchátka nasazené na uších, a obě jednotky sluchátka si sundáte, sluchátka přehrávání hudby automaticky pozastaví. Při opětovném nasazení sluchátka obnoví přehrávání hudby.
- Pokud nejsou jednotky sluchátek nasazené přibližně do 15 minut po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou kvůli šetření baterie. Náhlavní soupravu zapnete klepnutím na dotykový snímač nebo vložením jednotek náhlavní soupravy do uší.
- Aby se zabránilo nechtěným akcím, dotykové senzory náhlavních souprav nereagují na klepnutí, když je vyjmete z uší.

Tip

- Můžete přehrávat hudbu i uskutečňovat a přijímat hovory, i když máte v uchu pouze jednu náhlavní soupravu.
- Můžete použít "Sound Connect" změnit nastavení, které automaticky pozastaví a obnoví přehrávání hudby nebo automaticky vypne náhlavní soupravu.

Příbuzné téma


- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Používání pouze jedné jednotky sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátek a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze jednotka sluchátek, která byla vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

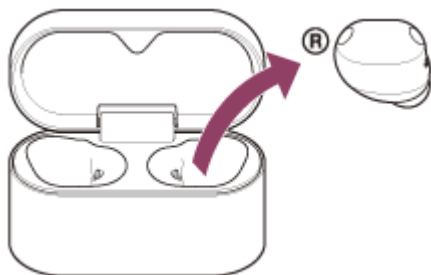

Při nasazení druhé jednotky sluchátek

Automaticky se naváže spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou jednotek sluchátek.

Přiřazení funkcí dotykovým snímačům

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým senzorům pomocí tlačítka “Sound Connect” aplikace.

Tip

- V továrním nastavení je funkce přehrávání hudby přiřazena náhlavní jednotce na pravé straně. Pokud máte v uchu pouze náhlavní soupravu na pravé straně, použijte k přehrávání hudby dotykový snímač na náhlavní soupravě na pravé straně. Pokud máte v uchu pouze levou náhlavní jednotku, ovládejte připojené zařízení a přehrávejte hudbu.
- Pokud máte na hlavě pouze jednu náhlavní soupravu, uslyšíte monofonní zvuk se smíšeným levým a pravým kanálem (pouze během Classic Audio připojení).
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte přichodzí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.
- Funkci Digital assistant lze přiřadit levé nebo pravé jednotce sluchátek. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Digital assistant a chcete používat pouze jednu jednotku sluchátek, použijte tu jednotku sluchátek, které je přiřazena funkce Digital assistant.
- Funkci Tencent Xiaowei/QQ Music lze přiřadit levé nebo pravé jednotce sluchátek. Pokud používáte pouze jednu jednotku náhlavní soupravy, použijte jednotku náhlavní soupravy s Tencent Xiaowei/QQ Music přiřazenou.


Příbuzné téma

- [Použití “Sound Connect” aplikace](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Informace o dotykovém snímači

Klepnutím na dotykový snímač (A) můžete provádět akce, jako je přehrávání hudby, telefonní hovory nebo změna nastavení funkce potlačení šumu.

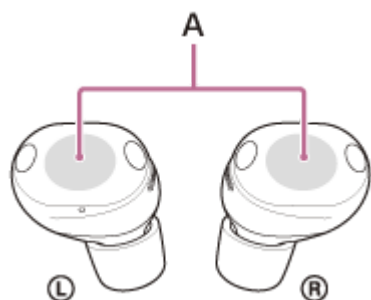

Pokud chcete použít dotykový snímač, klepněte na jeho střed ukazováčkem.

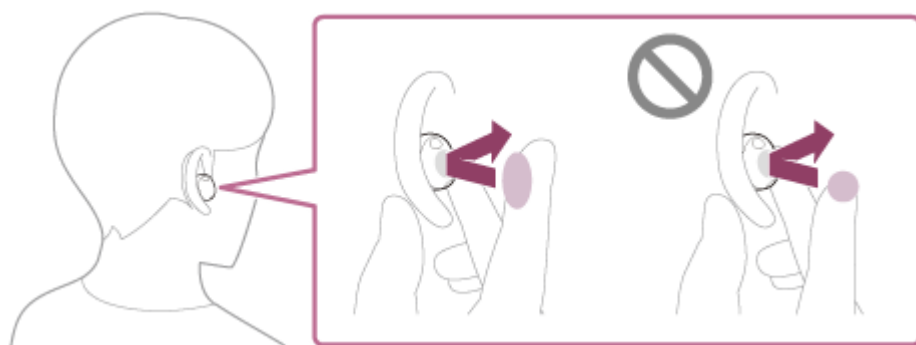


Hlavní akce

	Levé	Pravé
Klepnutí	Přepínání mezi funkcí potlačení hluku a režimem okolního zvuku	Přehrávání nebo pozastavení hudby
Dvě klepnutí	Použití Quick Access (nastavení na "Sound Connect" aplikace je vyžadováno) Příjem nebo ukončení hovoru	Přeskočení na začátek další skladby Příjem nebo ukončení hovoru
3 klepnutí	Použití Quick Access (nastavení na "Sound Connect" aplikace je vyžadováno)	Přeskočení na začátek předchozí nebo aktuální stopy během přehrávání
Klepněte čtyřikrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti
Podržení prstu na dotykovém snímači	Použití režimu rychlé pozornosti	Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google app/Siri)

- Když na dotykový snímač klepnete vícekrát, klepněte na něj rychle s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.
- Přiřazení funkcí dotykovým snímačům levé a pravé náhlavní soupravy můžete změnit pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace. Například můžete změnit továrně nastavenou funkci přehrávání hudby dotykového snímače na pravé straně na dotykový snímač na levé straně. Můžete také změnit nastavení, která nepřikazují funkci přehrávání hudby, potlačení hluku, režim okolního zvuku, nastavení hlasitosti atd.

Poznámka

- Dotykové snímače nelze používat, když nemáte sluchátka nasazená. Pokud zakážete funkci automatického vypnutí na základě detekce opoždění pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace, můžete dotykové senzory používat, i když náhlavní soupravu nenosíte.
- Při počátečním nastavení Google Gemini ve smartphonu, může dojít k automatické změně přiřazení funkcí dotykovým sensorům. Zkontrolujte přiřazení funkcí dotykovým sensorům pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace.
- Když klepnete na jednotky náhlavní soupravy, neklepejte na část s mikrofonom (A). Pokud klepnete na část s mikrofonom, může se ze sluchátek ozvat hluk nebo neobvyklý zvuk.

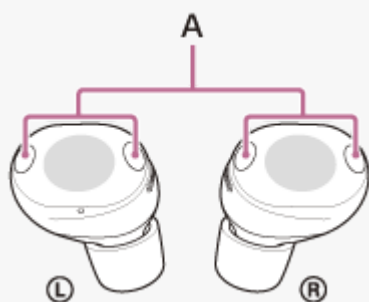

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091148

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou náhlavní soupravu zpět do levého otvoru nabíjecího pouzdra. Vložte pravou náhlavní soupravu zpět do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Na levé straně náhlavní soupravy je hmatová tečka. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.



Pokud je dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále napájena, rozsvítí se na nabíjecím pouzdře na přibližně 6 sekund oranžový nebo zelený indikátor.


Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



Pokud nejsou náhlavní soupravy správně připojeny k nabíjecímu pouzdru, nemusí se nabíjet. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně uložena v nabíjecím pouzdru.

2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).

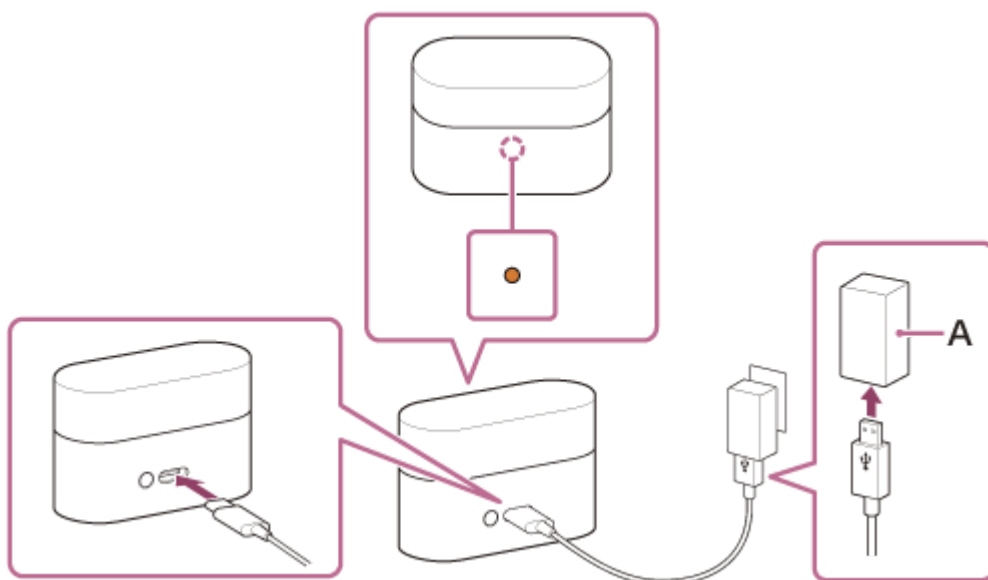

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Indikátor na nabíjecím pouzdře svítí oranžově.
Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne.
Odpojte kabel USB Type-C.

Informace o době nabíjení

Doba potřebná k úplnému nabití náhlavní soupravy a nabíjecího pouzdra je přibližně 2 hodiny (*).

(*) Doba potřebná k nabití prázdné baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levé a pravé jednotky sluchátek trvá přibližně 1,5 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

● Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

● Počítač

Počítač by měl být standardně vybaven portem USB.

- Nezaručujeme, že postupy budou fungovat na všech počítačích.
- Provozní postupy na vlastnoručně vyrobeném počítači nejsou zaručeny.

Bezdrátové nabíjení

Tato náhlavní souprava je kompatibilní s bezdrátovými nabíječkami, které splňují požadavky na Qi standardu. Používejte bezdrátovou nabíječku, která je v souladu s požadavky na Qi standardu.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra a umístěte jej na bezdrátovou nabíječku s logem společnosti SONY na nabíjecím pouzdře směřujícím nahoru, aby se nabíjení spustilo.

Informace o umístění nabíjecího kontaktu naleznete v části „[Umístění a funkce součástí](#)“.

Podrobnosti o nabíjení naleznete v návodu k použití dodávaném s bezdrátovou nabíječkou.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Pokud je dodáván kabel USB typu C, nezapomeňte ho použít.

- Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB typu C.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě po změně nastavení počítače znovu spusťte nabíjení.
- Po vyjmutí levé a pravé náhlavní soupravy z nabíjecího pouzdra zkontrolujte stav indikátoru na nabíjecím pouzdře. Pokud indikátor na nabíjecím pouzdře třikrát pomalu oranžově zabliká, znamená to, že zbývající nabití baterie v nabíjecím pouzdře je nízké. Nabíjte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdru nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabíjte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika cyklech nabití a vybití se však výdrž baterie zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se během nabíjení vyskytne problém s dobíjecí baterií náhlavní soupravy nebo s nabíjecím pouzdrem, bliká indikátor na nabíjecím pouzdru oranžově. Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce.
Doporučuje se nabíjet na místě s okolní teplotou v rozmezí od 15 °C až 30 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
- Pokud náhlavní soupravu delší dobu nepoužíváte, nemusí se indikátor na nabíjecím pouzdře při nabíjení okamžitě rozsvítit oranžově. Chvilí počkejte, dokud se nerozsvítí oranžový indikátor.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s podporou společnosti Sony nebo s nejbližším prodejcem značky Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Nabíjení nebude správně dokončeno, pokud je nabíjecí pouzdro připojeno přes rozbočovač USB.
- Pokud silně zatřesete nabíjecím pouzdrem, uslyšíte chřastění. Tento zvuk je způsoben pohybem jednotek náhlavní soupravy uvnitř nabíjecího pouzdra a nejedná se o závadu.
- Při bezdrátovém nabíjení dodržujte následující opatření. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, popáleninám, zraněním nebo úrazům elektrickým proudem.
 - Na bezdrátovou nabíječku nebo nabíjecí pouzdro nepřipevňujte kovové předměty, například nálepky z materiálů obsahujících kov.
 - Na bezdrátovou nabíjecí podložku neumísťujte kovové předměty, jako jsou řemínky nebo spony z materiálu obsahujícího kov.
 - Pokud se během bezdrátového nabíjení vyskytne něco neobvyklého, například neobvyklý zápach, zvuk, kouř, přehřátí, zabarvení nebo deformace, nabíjecí pouzdro opatrně a bezpečně vyjměte z bezdrátové nabíječky.
- Pokud máte implantovány elektrické přístroje, například kardiostimulátor nebo defibrilátor, před použitím bezdrátové nabíječky se poraďte se svým lékařem. Rádiové vlny mohou ovlivnit výkon zdravotnických elektrických přístrojů.
- Neumisťujte do blízkosti bezdrátové nabíječky čipové karty, magnetické karty ani zmagnetizované předměty. Mohlo by dojít k poruše čipových karet. Z platebních, kreditních a telefonních karet nebo z disket by mohla být vymazána magnetická data. V případě přiblížení silného magnetického pole by mohlo dojít k poruše bezdrátové nabíječky.
- Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může zpomalit nebo zastavit, pokud se nabíjecí pouzdro na bezdrátové nabíječce vychýlí.
- V závislosti na používané bezdrátové nabíječce se sluchátka a nabíjecí pouzdro mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.
- Nenabíjejte sluchátka bezdrátově na následujících místech.
 - Místa s vysokou vlhkostí, prachem, vibracemi nebo v blízkosti telefonů, televizorů či rádíl.
- Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku, pokud je zakryta přikrývkou atd.

- Pokud je z televizního a rozhlasového přijímače slyšet zvuk, zatímco jsou sluchátka bezdrátově nabíjena, nabíjejte je na místě mimo televizní nebo rozhlasový přijímač.
- Pokud se při bezdrátovém nabíjení v blízkosti nacházejí jiná zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, přesuňte zařízení 30 cm nebo dále od bezdrátové nabíječky. Nabíjecí pouzdro nemusí být rozpoznáno správně a nabíjení nemusí být provedeno.
- Pokud je kryt pouzdra nasazen, může to ovlivnit funkci a výkon bezdrátového nabíjení. V takovém případě před nabíjením sejměte kryt pouzdra.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090998

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Dostupná doba provozu

Dostupná doba provozu plně nabité náhlavní soupravy je následující.

Připojení Bluetooth

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LDAC™	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 5 hodin
LDAC	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 5 hodin
LDAC	Neaktivní	Maximálně 8 hodin
AAC	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 8 hodin
AAC	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 8 hodin
AAC	Neaktivní	Maximálně 12 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 8 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 8 hodin
SBC	Neaktivní	Maximálně 12 hodin
LC3	Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 7 hodin
LC3	Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 7 hodin
LC3	Neaktivní	Maximálně 11 hodin

- Po 5 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu přibližně 1 hodinu.
- Pokud provedete následující nastavení v “Sound Connect” aplikaci, bude dostupná provozní doba baterie kratší, než je popsáno výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Automatický okolní zvuk

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: Aktivní	Maximálně 5 hodin
Režim okolního zvuku: Aktivní	Maximálně 5 hodin
Neaktivní	Maximálně 5,5 hodiny

Tip

- Pomocí “Sound Connect” můžete zkontrolovat, který kodek se pro připojení používá.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.

Příbuzné téma

- [Použití “Sound Connect” aplikace](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090990

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících nabití akumulátorů v náhlavní soupravě a nabíjecím pouzdře.

Kontrola zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy

Kontrola pomocí upozornění hlasového navádění

Když se dobíjecí baterie vybije, hlasové pokyny se přehrají v následujících případech.

- Když si nasadíte náhlavní soupravu
- Při používání náhlavní soupravy

Když se baterie zcela vybije, zazní alarm. Přehraje se hlasové navádění a náhlavní souprava se automaticky vypne.

Kontrola v chytrém telefonu

- Pokud používáte iPhone (iOS 13 nebo novější)

Když je náhlavní souprava připojena k iPhone prostřednictvím HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, můžete na iPhone zkontrolovat zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s iPhone.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Jedná se o hrubý odhad.

- Pokud používáte smartphone se systémem Android™ (OS 8.1 nebo novější).

Když je náhlavní souprava připojena ke smartphonu se systémem Android prostřednictvím HFP Bluetooth, můžete na smartphonu zkontrolovat zbývajících nabití baterie náhlavní soupravy. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Jedná se o hrubý odhad.

Kontrola zbývajících nabití baterie v nabíjecím pouzdře

Když jsou obě náhlavní soupravy vyjmuty z nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno nebo zavřeno bez uložených náhlavních souprav, můžete zkontrolovat zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.

- Indikátor na nabíjecím pouzdře opakovaně třikrát pomalu oranžově zabliká.
Zbývajících nabití baterie v nabíjecím pouzdře je přibližně 30 % až 1 %. V tomto případě nelze náhlavní soupravu dostatečně nabít pomocí nabíjecího pouzdra.
- Indikátor na nabíjecím pouzdře se nerozsvítí.
Zbývajících nabití baterie v nabíjecím pouzdře je menší než 1 %. Sluchátka s mikrofonom nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Tip

- Zbývajících kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte.
Zbývajících nabití baterie se na displeji smartphonu zobrazuje následovně.
 - Při použití obou náhlavních souprav se zobrazí zbývajících nabití baterie jednotky s menším nabitím baterie.
 - Při použití pouze jedné náhlavní jednotky se zobrazí zbývajících nabití baterie používané jednotky.
- Zbývajících stav nabití baterie náhlavní soupravy a nabíjecího pouzdra můžete také zkontrolovat pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace. Tuto aplikaci podporují smartphony se systémem Android i iPhone.

Poznámka

- Pokud nejsou náhlavní souprava a smartphone propojeny pomocí HFP, nebude zbývajících nabití baterie zobrazeno správně.
- Pokud náhlavní soupravu připojíte k chytrému telefonu iPhone nebo Android s funkcí Media audio (A2DP) pouze ve vícebodovém připojení, nebude zbývajících nabití baterie zobrazeno správně.
- Zbývajících kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajících kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [O indikátoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090994

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru

- 1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou. Spojení mezi levou a pravou jednotkou je navázáno.
Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jednu jednotku sluchátek, zapne se jen tato vyjmutá jednotka sluchátek.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdru

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V takovém případě zapněte náhlavní soupravu klepnutím na dotykový snímač náhlavní soupravy nebo vložením náhlavní soupravy do uší. Jednotky sluchátek se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté je z pouzdra vyndáte.

Můžete použít "Sound Connect" změnit nastavení náhlavní soupravy tak, aby se automaticky nevypínala.

Při zapnutí sluchátek

Při prvním zapnutí náhlavní soupravy po zakoupení nebo těsně po inicializaci náhlavní soupravy přejde náhlavní souprava do režimu párování Bluetooth.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když si zasunete jednotky sluchátek do uší.

Pokud byla předtím změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována.

Pokud klepnete na dotykový snímač, když náhlavní souprava není připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, uslyšíte zvuk oznámení, který signalizuje, že je náhlavní souprava zapnutá.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091004

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Vypnutí sluchátek

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou náhlavní soupravu zpět do levého otvoru nabíjecího pouzdra. Vložte pravou náhlavní soupravu zpět do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Na levé straně náhlavní soupravy je hmatová tečka. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.



Pokud je dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále napájena, rozsvítí se na nabíjecím pouzdře na přibližně 6 sekund oranžový nebo zelený indikátor.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se vypnou.

Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

Pokud chcete jednotky sluchátek vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.

Můžete použít "Sound Connect" změnit nastavení náhlavní soupravy tak, aby se automaticky nevypínala.

Tip

- Náhlavní soupravu můžete také vypnout pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Nabíjení](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091057

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Hudbu a handsfree hovory si můžete se sluchátky vychutnat bezdrátově pomocí funkce Bluetooth vašeho zařízení.

Párování

Chcete-li používat funkci Bluetooth, musíte předem zaregistrovat obě zařízení, která se budou vzájemně propojovat. Tento proces registrace se nazývá "párování". Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Tip

- Při použití LE Audio je třeba změnit nastavení náhlavní soupravy a znovu spárovat spárovaný smartphone se systémem Android. Podrobnosti naleznete v části „[Připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí funkce LE Audio](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí funkce LE Audio](#)
- [Párování a připojení k zařízení iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090960

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Spojení s “Sound Connect” aplikací

Spusťte “Sound Connect” Připojte náhlavní soupravu ke smartphonu nebo iPhone pomocí aplikace ve smartphonu nebo iPhone se systémem Android.



Sony Sound Connect 

Tip

- Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, lze náhlavní soupravu přepnout do režimu párování na displeji. “Sound Connect” aplikaci.

Poznámka

- Připojení mezi náhlavní soupravou a některými smartphony nebo iPhone může být při používání náhlavní soupravy nestabilní. “Sound Connect” aplikace. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Použití “Sound Connect” aplikace](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k zařízení iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhone](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091003

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- Smartphone se systémem Android je umístěn ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze smartphonu se systémem Android máte po ruce.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech. Přejděte ke kroku 2.

- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

2 Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

3 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.





Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.


Indikátor na nabíjecím pouzdře dvakrát za sebou modře zabliká a náhlavní souprava přejde do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Pokud je obrazovka smartphonu se systémem Android zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce smartphonu se systémem Android vyberte následující položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Dotykem přepínače zapněte funkci Bluetooth.

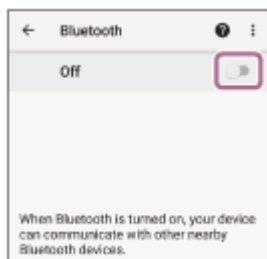

7 Stiskněte položku [WF-1000XM6].

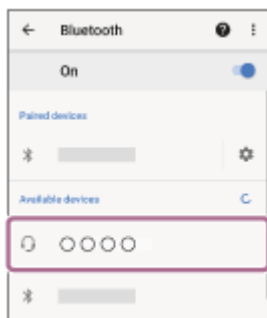

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když je náhlavní souprava vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor na nabíjecím pouzdře desetkrát modře zabliká. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na obrazovce smartphonu se systémem Android nezobrazí [WF-1000XM6], zkuste to znovu od kroku 5.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je spárováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.

- Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
- Při inicializaci náhlavní soupravy
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091026

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

- 1 Pokud je obrazovka smartphonu se systémem Android zamknutá, odemkněte ji.

- 2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.


- 3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Po automatickém připojení náhlavní soupravy k poslednímu připojenému zařízení se ozve zvukové upozornění, které signalizuje navázání spojení z jednotek náhlavní soupravy.
Zkontrolujte stav připojení ve smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.


- 4 Na obrazovce smartphonu se systémem Android vyberte následující položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- 5 Dotykem přepínače zapněte funkci Bluetooth.

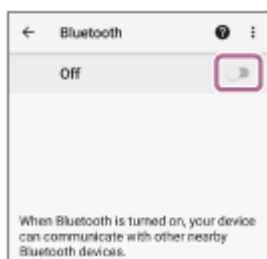

- 6 Stiskněte položku [WF-1000XM6].

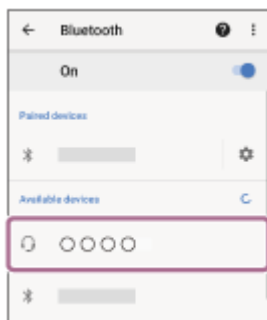

Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Poznámka

- Při připojení se na připojovací zařízení může zobrazit [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] nebo obojí. Pokud jsou zobrazeny oba, vyberte [WF-1000XM6].
- Pokud je poslední připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se stát, že se náhlavní souprava po zapnutí automaticky připojí k tomuto zařízení a k jinému zařízení se nepřipojí. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze smartphone se systémem Android připojit k náhlavní soupravě, vymažte informace o párování náhlavní soupravy ve smartphonu se systémem Android. Pak je znovu spárujte. Postup ovládání smartphonu se systémem Android naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí funkce LE Audio](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090963

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení ke smartphonu se systémem Android pomocí funkce LE Audio

Po navázání připojení pomocí funkce LE Audio si můžete vychutnat hudbu ze smartphonu se systémem Android s menším zpožděním zvuku.

Nastavení pomocí "Sound Connect" aplikace.

Zařízení podporující LE Audio

Smartphone se systémem Android musí podporovat LE Audio.

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory.

O společnosti LE Audio

- Podporuje "LC3" kodek.
- Při připojení přes LE Audio nemusí některé funkce náhlavní soupravy fungovat. Podrobnosti naleznete v části "[Použití "Sound Connect" aplikace](#)".

1 Připojte náhlavní soupravu ke smartphonu se systémem Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

2 Spustíte "Sound Connect" a vyberte následující položky pro přepnutí způsobu připojení Bluetooth z možnosti Classic Audio na LE Audio.


[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Pokud [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] se nezobrazí, vyberte následující položky.

[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Vymažte informace o párování náhlavní soupravy ve smartphonu se systémem Android.

4 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

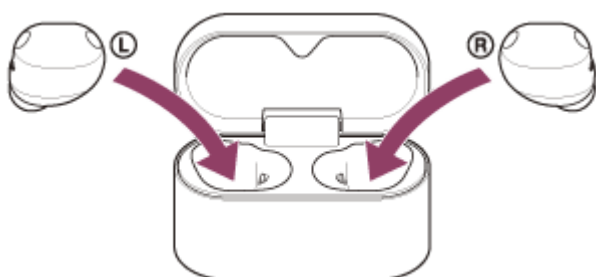

5 S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.



Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Indikátor na nabíjecím pouzdře dvakrát za sebou modře zabliká a náhlavní souprava přejde do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

6 Na obrazovce smartphonu se systémem Android otevřete obrazovku nastavení Bluetooth výběrem následujících položek.

[Settings] - [Device connection]

7 Vyberte volbu [Pair new device].

8 Vyberte [Available devices] - [WF-1000XM6].

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když je náhlavní souprava vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor na nabíjecím pouzdře desetkrát modře zabliká. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

9 Dotkněte se ikony nastavení zobrazené vedle připojeného [WF-1000XM6].

10 Zkontrolujte, zda [LE Audio] je zapnutá.

Pokud je vypnutá, dotykem spínače ji zapněte [LE Audio].

11 Zkontrolujte, zda je na obrazovce aplikace “Sound Connect” pod názvem náhlavní soupravy zobrazeno [LE Audio].

Dokončení aplikace LE Audio

Spustěte “Sound Connect” a vyberte následující položky.

- Pro Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Pro jiná zařízení než Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.
- Pokud se zvuk zadržává nebo je připojení nestabilní, vyberte možnost [Prioritize Stable Connection] z nabídky [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Příbuzné téma

- [Použití “Sound Connect” aplikace](#)
- [Spojení s “Sound Connect” aplikace](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002096434

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Párování a připojení k zařízení iPhone

Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- iPhone je umístěn ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze iPhonu máte po ruce.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech. Přejděte ke kroku 2.

- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

2 Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

3 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.






Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

Indikátor na nabíjecím pouzdře dvakrát za sebou modře zabliká a náhlavní souprava přejde do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce iPhonu přejděte na [Settings] a dotkněte se tlačítka [Bluetooth].

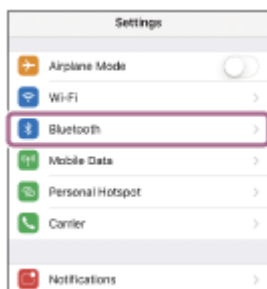

6 Dotykem přepínače zapněte funkci Bluetooth.



7 Stiskněte položku [WF-1000XM6].

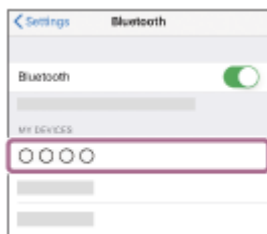

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a iPhone jsou navzájem spárovány a propojeny.

Když je náhlavní souprava vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor na nabíjecím pouzdře desetkrát modře zabliká.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému iPhoneu](#)“.

Pokud se [WF-1000XM6] na displeji iPhone nezobrazí, zkuste to znovu od kroku 5.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodaném s iPhone.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je spárováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.
 - Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci náhlavní soupravy
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému iPhoneu](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091206

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení ke spárovanému iPhoneu

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Po automatickém připojení náhlavní soupravy k poslednímu připojenému zařízení se ozve zvukové upozornění, které signalizuje navázání spojení z jednotek náhlavní soupravy.
Zkontrolujte stav připojení na iPhoneu. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

4 Na obrazovce iPhoneu přejděte na [Settings] a dotkněte se tlačítka [Bluetooth].

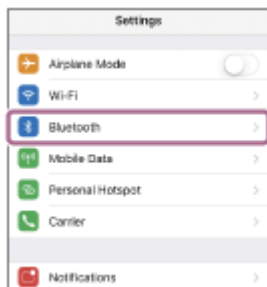

5 Dotykem přepínače zapněte funkci Bluetooth.



6 Stiskněte položku [WF-1000XM6].



Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodaném s iPhonem.

Poznámka

- Při připojení se na připojovací zařízení může zobrazit [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] nebo obojí. Pokud jsou zobrazeny oba, vyberte [WF-1000XM6].
- Pokud je poslední připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se stát, že se náhlavní souprava po zapnutí automaticky připojí k tomuto zařízení a k jinému zařízení se nepřipojí. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze iPhone k náhlavní soupravě připojit, vymažte informace o párování náhlavní soupravy v iPhonu. Pak je znovu spárujte. Provozní postupy na iPhonu naleznete v návodu k obsluze dodaném s iPhonem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091209

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- Váš počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze počítače máte po ruce.
- V závislosti na používaném počítači může být nutné zapnout vestavěný adaptér Bluetooth. V následujících případech se řiďte návodem k obsluze dodaným s počítačem.
 - Nevíte, jak zapnout adaptér Bluetooth.
 - Chcete vědět, zda má váš počítač vestavěný adaptér Bluetooth.
- Chcete-li použít funkci Swift Pair, klikněte na následující tlačítko, položky a přepínač, abyste zapnuli funkci Swift Pair.
[Start] tlačítko - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

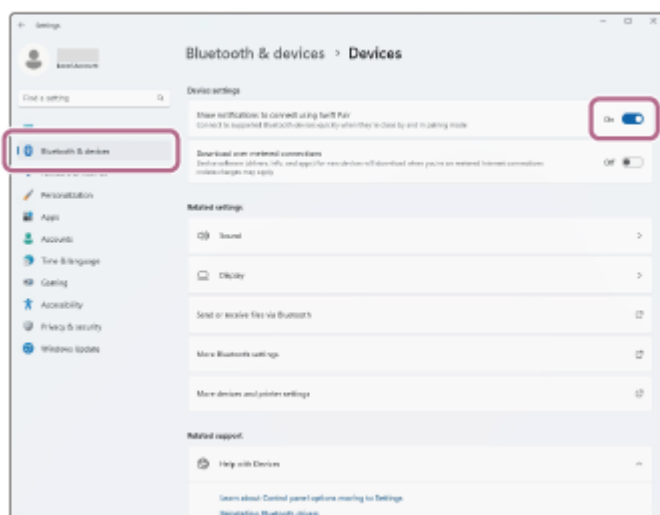

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech. Přejděte ke kroku 2.

- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

2 Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk upozornění. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

- 3 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

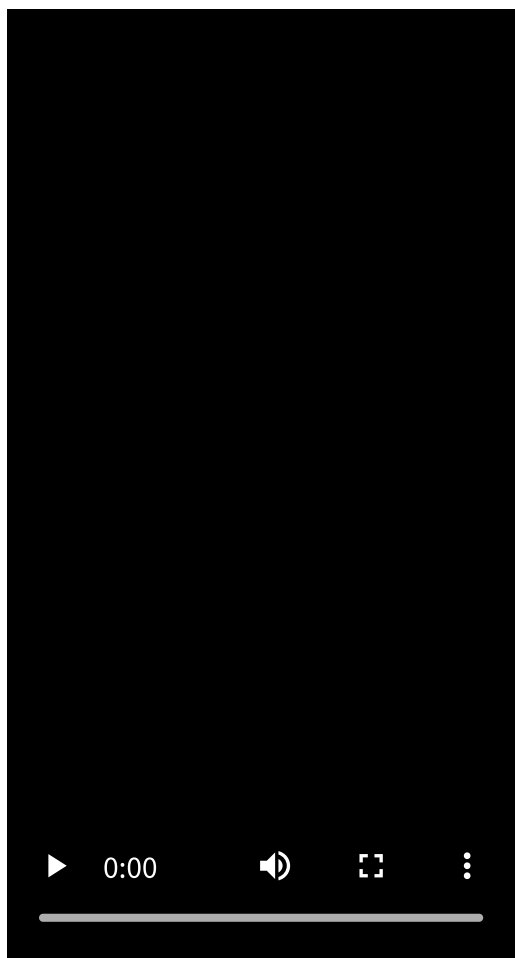

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdralem.

Indikátor na nabíjecím pouzdře dvakrát za sebou modře zabliká a náhlavní souprava přejde do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk upozornění. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 5.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 6.

5 V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

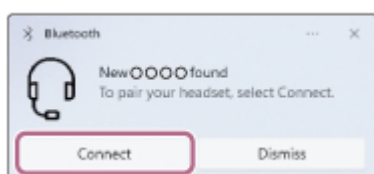


Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.


Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

6 Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start], potom klikněte na možnost [Settings].

7 Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].

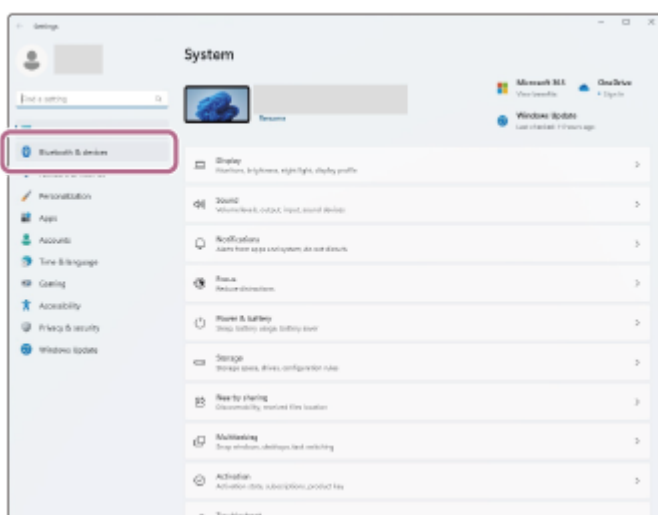

8 Klikněte na tlačítko [Bluetooth] zapnete funkci Bluetooth. Klikněte na volbu [Add device].

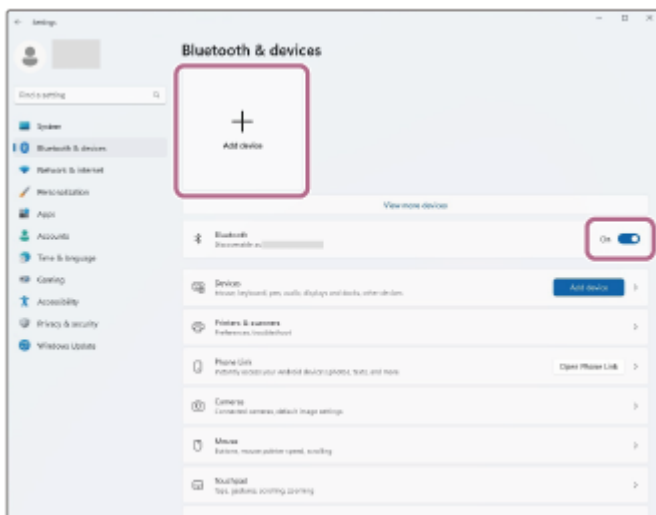

9 Klikněte na volbu [Bluetooth].



10 Klikněte na [WF-1000XM6].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když je náhlavní souprava vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor na nabíjecím pouzdře desetkrát modře zabliká.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou

jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“.

Pokud se na obrazovce počítače nezobrazí [WF-1000XM6], zkuste to znovu od kroku 6.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je spárováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.
 - Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci náhlavní soupravy
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.
- Při párování s LE Audio, zapněte LE Audio nastavení v počítači.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002095719

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Párování a připojení k počítači (Mac)

Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 12 nebo novější)

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- Váš počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze počítače máte po ruce.
- V závislosti na používaném počítači může být nutné zapnout vestavěný adaptér Bluetooth. V následujících případech se řiďte návodem k obsluze dodaným s počítačem.
 - Nevíte, jak zapnout adaptér Bluetooth.
 - Chcete vědět, zda má váš počítač vestavěný adaptér Bluetooth.
- Nastavte reproduktor počítače na zapnutý.
Pokud je reproduktor počítače vypnutý, není z náhlavní soupravy slyšet žádný zvuk.
🔊 : ikona reproduktoru je vypnutá
Ikona níže ukazuje, že reproduktor počítače je zapnutý.



1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech. Přejděte ke kroku 2.

- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

2 Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

- 3** Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

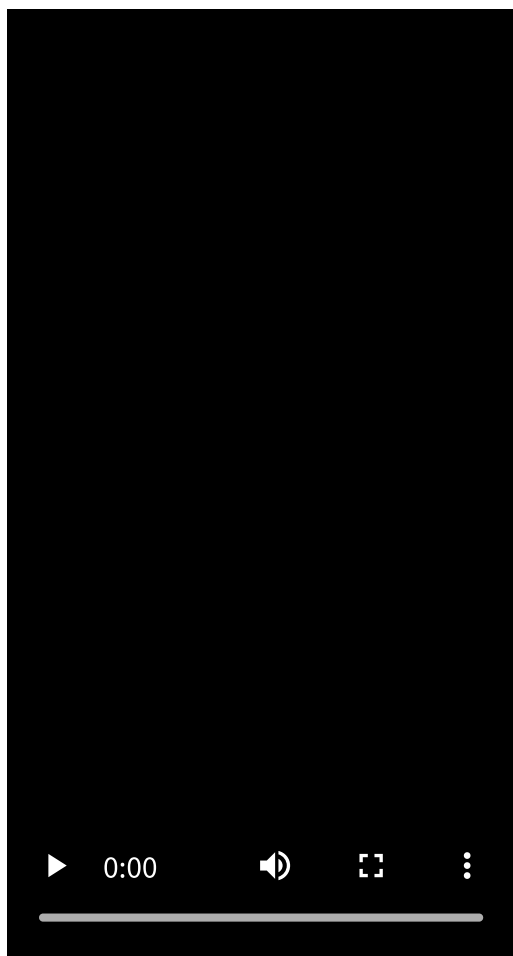

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.

Indikátor na nabíjecím pouzdře dvakrát za sebou modře zabliká a náhlavní souprava přejde do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 4** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probud'te počítač.

- 5 V doku v dolní části obrazovky počítače vyberte následující položky.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona systémových předvoleb



- 6 Na [Bluetooth] na obrazovce vyberte [WF-1000XM6] a klikněte na tlačítko [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeni.

Když je náhlavní souprava vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor na nabíjecím pouzdře desetkrát modře zabliká. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na obrazovce počítače nezobrazí [WF-1000XM6], zkuste to znovu od kroku 5.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je spárováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem

připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.

- Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
- Při inicializaci náhlavní soupravy

Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091197

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- V závislosti na používaném počítači může být nutné zapnout vestavěný adaptér Bluetooth. V následujících případech se řiďte návodem k obsluze dodaným s počítačem.
 - Nevíte, jak zapnout adaptér Bluetooth.
 - Chcete vědět, zda má váš počítač vestavěný adaptér Bluetooth.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Po automatickém připojení náhlavní soupravy k poslednímu připojenému zařízení se ozve zvukové upozornění, které signalizuje navázání spojení z jednotek náhlavní soupravy. Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

4 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

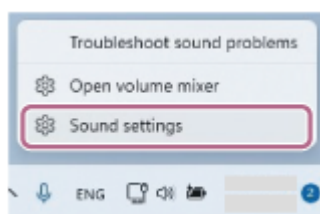


5 Na [Sound] vyberte [WF-1000XM6] pro [Output] a [Input].

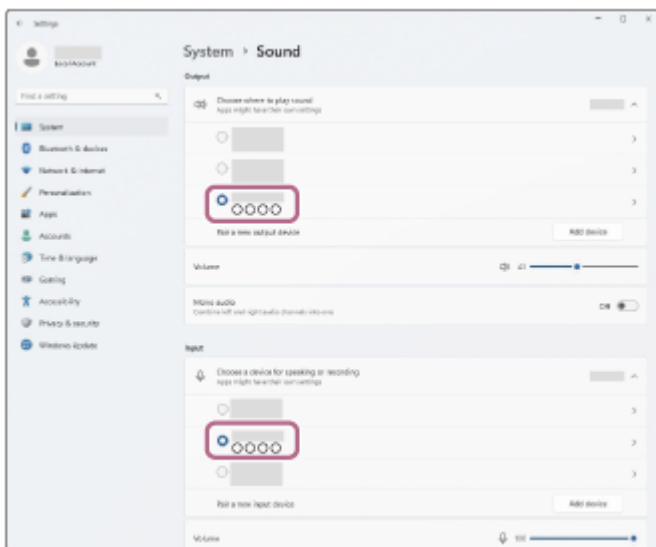


Pokud se [WF-1000XM6] nezobrazí pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 6.

6 Klikněte na volbu [More sound settings].

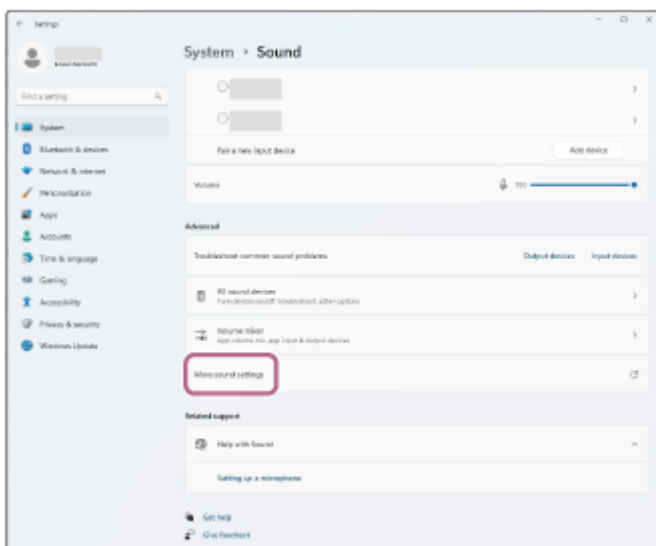


7 Na [Playback] na kartě [Sound] vyberte [WF-1000XM6] a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

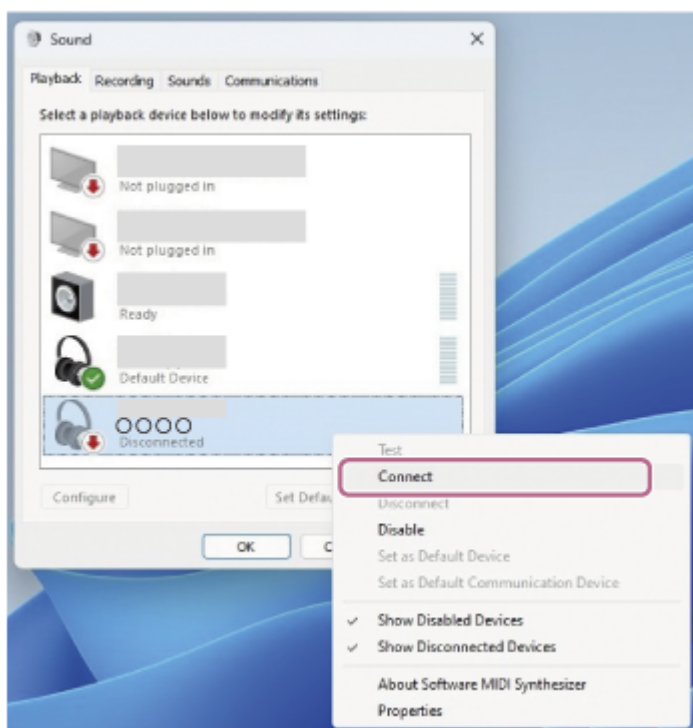

Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

- 8 Na [Recording] vyberte [WF-1000XM6], klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte [Connect] ze zobrazené nabídky.

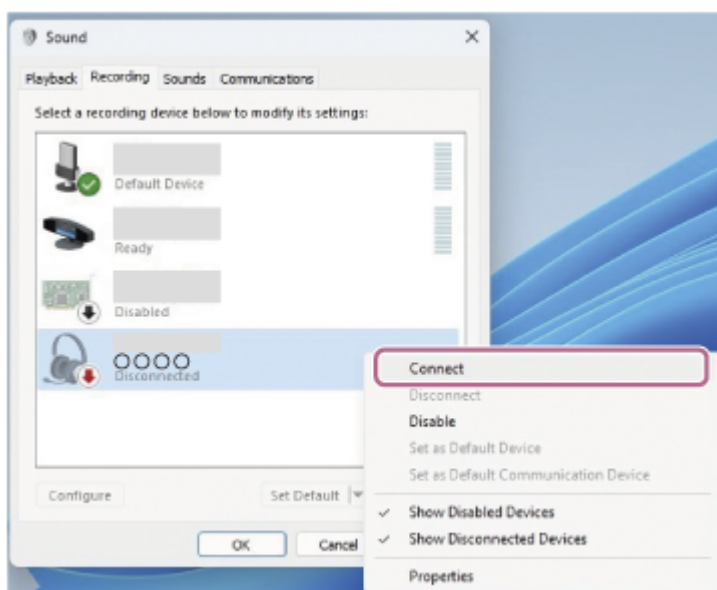

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávané hudby špatná, zkontrolujte, zda je v zařízení A2DP je v nastavení počítače povolena funkce podporující připojení k přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Pokud je poslední připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se stát, že se náhlavní souprava po zapnutí automaticky připojí k tomuto zařízení a k jinému zařízení se nepřipojí. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.

- Pokud nemůžete připojit počítač k náhlavní soupravě, odstraňte informace o párování náhlavní soupravy v počítači. Pak je znovu spárujte. Informace o postupech na počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002095718

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 12 nebo novější)

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- V závislosti na používaném počítači může být nutné zapnout vestavěný adaptér Bluetooth. V následujících případech se řiďte návodem k obsluze dodaným s počítačem.
 - Nevíte, jak zapnout adaptér Bluetooth.
 - Chcete vědět, zda má váš počítač vestavěný adaptér Bluetooth.
- Nastavte reproduktor počítače na zapnutý.
Pokud je reproduktor počítače vypnutý, není z náhlavní soupravy slyšet žádný zvuk.
🔊 : ikona reproduktoru je vypnutá
Ikona níže ukazuje, že reproduktor počítače je zapnutý.



- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

- 3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


Po automatickém připojení náhlavní soupravy k poslednímu připojenému zařízení se ozve zvukové upozornění, které signalizuje navázání spojení z jednotek náhlavní soupravy.
Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

- 4 V doku v dolní části obrazovky počítače vyberte následující položky.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona systémových předvoleb



- 5 Klikněte na [WF-1000XM6] na stránce [Bluetooth] na obrazovce a současně stiskněte tlačítko Ovládání počítače a vyberte možnost [Connect] z kontextové nabídky.

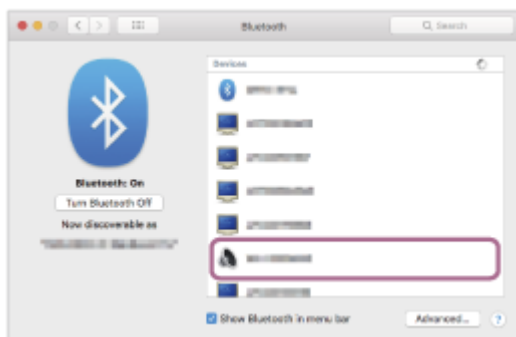

Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávané hudby špatná, zkontrolujte, zda je v zařízení A2DP je v nastavení počítače povolena funkce podporující připojení k přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Pokud je poslední připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se stát, že se náhlavní souprava po zapnutí automaticky připojí k tomuto zařízení a k jinému zařízení se nepřipojí. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nemůžete připojit počítač k náhlavní soupravě, odstraňte informace o párování náhlavní soupravy v počítači. Pak je znovu spárujte. Informace o postupech na počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)

- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091200

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Postup registrace zařízení, ke kterému se chcete připojit, se nazývá "párování". Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením provozního postupu zkontrolujte následující.

- Zařízení Bluetooth je umístěno ve vzdálenosti do 1 m od náhlavní soupravy.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Návod k obsluze zařízení Bluetooth máte po ruce.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Náhlavní souprava přejde do režimu párování automaticky v následujících případech. Přejděte ke kroku 2.

- Při prvním spárování náhlavní soupravy se zařízením po zakoupení náhlavní soupravy.
- Po inicializaci náhlavní soupravy a vymazání všech informací o párování

Pokud chcete spárovat další zařízení a náhlavní souprava již má informace o párování pro jiná zařízení, přejděte ke kroku 3.

2 Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.


Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

3 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.



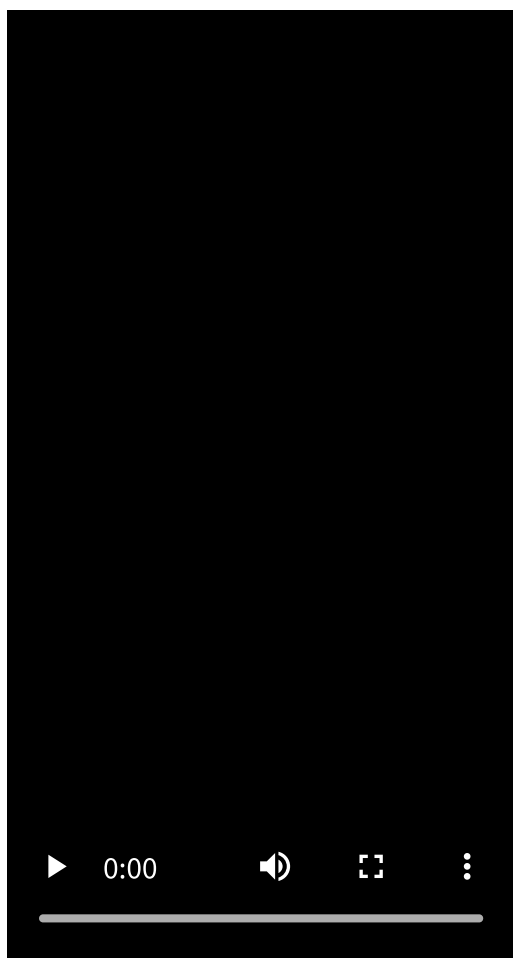

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Indikátor na nabíjecím pouzdře dvakrát za sebou modře zabliká a náhlavní souprava přejde do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Ozve se hlasové upozornění: „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Proved'te postup párování v zařízení Bluetooth a vyhledejte tuto náhlavní soupravu.

[WF-1000XM6] se zobrazí v seznamu detekovaných zařízení na obrazovce zařízení Bluetooth. Pokud se nezobrazí [WF-1000XM6], zkuste to znovu od kroku 2 nebo 3.

5 Pro spárování vyberte [WF-1000XM6] zobrazený na obrazovce zařízení Bluetooth.

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

6 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Náhlavní souprava a zařízení Bluetooth jsou vzájemně propojeny.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když je náhlavní souprava vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor na nabíjecím pouzdře desetkrát modře zabliká. Když máte na hlavě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně upozornění, že je navázáno spojení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li odstranit všechny informace o párování Bluetooth, přečtěte si část "[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)".

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte provozní postup znovu od kroku 2 nebo 3.
- Po spárování zařízení Bluetooth není třeba je znovu párovat, s výjimkou následujících případů:
 - Pokud jsou informace o párování odstraněny, například po opravě.
 - Když je spárováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Pokud spárujete 9. zařízení, informace o párování s nejstarším datem a časem připojení budou přepsány informacemi o novém zařízení.
 - Pokud byly informace o párování náhlavní soupravy vymazány z připojeného zařízení Bluetooth.
 - Při inicializaci náhlavní soupravy
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091211

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Vyměňte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Po automatickém připojení náhlavní soupravy k poslednímu připojenému zařízení se ozve zvukové upozornění, které signalizuje navázání spojení z jednotek náhlavní soupravy.
Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Provozní postupy na zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
Uslyšíte zvukové upozornění, že bylo navázáno spojení z náhlavní soupravy.

Poznámka

- Při připojení se na připojovací zařízení může zobrazit [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] nebo obojí. Pokud jsou zobrazeny oba, vyberte [WF-1000XM6].
- Pokud je poslední připojené zařízení Bluetooth umístěno v blízkosti náhlavní soupravy, může se stát, že se náhlavní souprava po zapnutí automaticky připojí k tomuto zařízení a k jinému zařízení se nepřipojí.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze připojit zařízení Bluetooth k náhlavní soupravě, odstraňte informace o párování náhlavní soupravy v zařízení Bluetooth. Pak je znovu spárujte. Provozní postupy na zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Náhlavní soupravu lze současně připojit ke 2 zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth, což umožňuje.


- Čekání na příchozí hovor pro 2 smartphony

Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

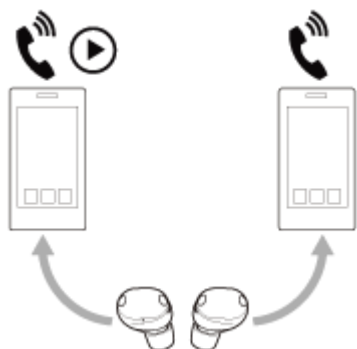

- Přepínání přehrávání hudby mezi 2 zařízeními

Přehrávání hudby můžete přepínat z jednoho zařízení na druhé bez nutnosti opětovného připojení Bluetooth.

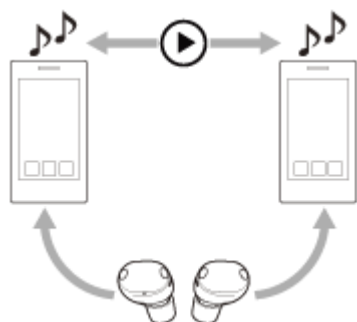

Připojení náhlavní soupravy ke 2 zařízením současně prostřednictvím připojení Bluetooth

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Spustíte první zařízení a navažete spojení Bluetooth s náhlavní soupravou.
- 3 Druhým zařízením navažete spojení Bluetooth s náhlavní soupravou.

Při pokusu o připojení spárovaného třetího zařízení k náhlavní soupravě prostřednictvím připojení Bluetooth, když jsou již 2 zařízení připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, dojde k následujícímu.

Spojení Bluetooth se zařízením, které naposledy přehrávalo hudbu, zůstane zachováno.

Připojení Bluetooth s druhým zařízením bude odpojeno.

Poté se naváže spojení Bluetooth mezi třetím zařízením a náhlavní soupravou.

Přehrávání hudby při připojení náhlavní soupravy ke 2 zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
- Pokud při přehrávání hudby na prvním zařízení spustíte přehrávání pomocí druhého zařízení, bude hudba z druhého zařízení slyšet přes náhlavní soupravu.

Telefonování, když je náhlavní souprava připojena ke 2 zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth

- Pokud je náhlavní souprava připojena ke 2 smartphonům prostřednictvím připojení Bluetooth současně, obě zařízení budou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka.
Když během hovoru přes náhlavní soupravu přijde na druhé zařízení příchozí hovor, ozve se vyzváněcí tón překrývající hovor na prvním zařízení. V takovém případě můžete pomocí sluchátek přijmout nebo odmítnout druhý hovor, ale nelze ukončit první hovor.
Pokud chcete ukončit první hovor, musíte připojené zařízení ovládat.
Pokud je druhé volání přijato bez ukončení prvního volání, první volání bude pokračovat v tichosti. Po ukončení druhého hovoru se vrátíte k prvnímu hovoru.

Poznámka

- Pokud se připojené zařízení přepíná v nechtěnou dobu, můžete zabránit přepnutí zařízení tak, že na smartphonu vypnete zvuk oznámení a funkční zvuk nebo že snížíte jeho hlasitost.
- Pomocí "Sound Connect" můžete nastavit, aby zařízení pokračovalo v přehrávání hudby z dříve použitého zdroje zvuku.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002096294

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“

"přepínač audia" je funkce společnosti Google, která přepíná zvuk mezi zařízeními se systémem Android. Sluchátka, která podporují funkci „přepínač audia“, se mohou připojit k několika zařízením. Používáte-li sluchátka na zařízeních se zapnutou funkcí „přepínač audia“, zvuk ze sluchátek se bude mezi zařízeními plynule přepínat. Vaše zařízení vás upozorní, když se zvuk zařízení přepne.

Kompatibilní smartphony

Systém Android 8.0 nebo novější

Podrobnosti o „přepínač audia“ naleznete na následující adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Chcete-li tuto funkci používat, musíte náhlavní soupravu a zařízení propojit prostřednictvím Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair, viz následující URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Specifikace funkce „přepínač audia“ se mohou bez upozornění změnit.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002096433

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6


Odpojení připojení Bluetooth (po použití)

1 Připojení Bluetooth odpojte obsluhou zařízení Bluetooth.

Pokud máte nasazený obě náhlavní soupravy, uslyšíte z obou náhlavních souprav současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou náhlavní soupravu zpět do levého otvoru nabíjecího pouzdra. Vložte pravou náhlavní soupravu zpět do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Na levé straně náhlavní soupravy je hmatová tečka. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

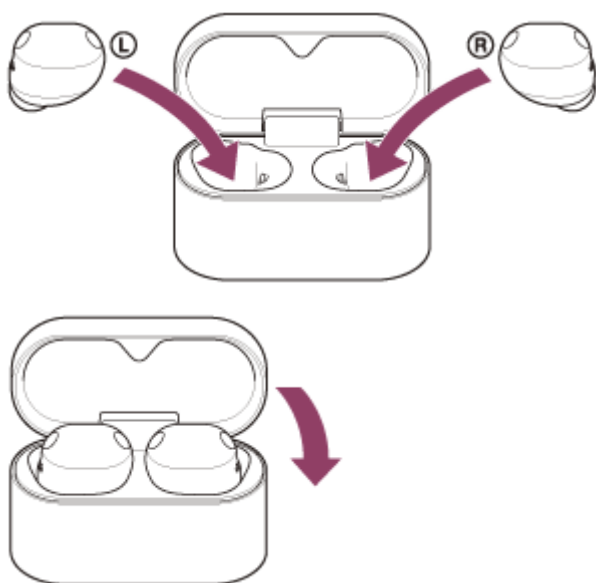

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po ukončení přehrávání hudby se připojení Bluetooth může v závislosti na zařízení Bluetooth automaticky ukončit.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091229

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Poslech hudby ze zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth

Můžete poslouchat hudbu a ovládat zařízení z náhlavní soupravy prostřednictvím připojení Bluetooth. Zkontrolujte, zda vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete upravit hlasitost a další nastavení.

Postup ovládání se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný se zařízením Bluetooth.

1 Nasadíte si náhlavní soupravy na uši.


Postup nasazování náhlavních souprav na uši naleznete v části "[Nošení sluchátek](#)".

2 Připojte náhlavní soupravu k zařízení Bluetooth.

3 Spustíte přehrávání pomocí zařízení Bluetooth a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Hlasitost můžete nastavit klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

- Zvyšte hlasitost: Během přehrávání hudby klepněte na dotykový snímač na pravé straně náhlavní soupravy 4krát nebo vícekrát rychle s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

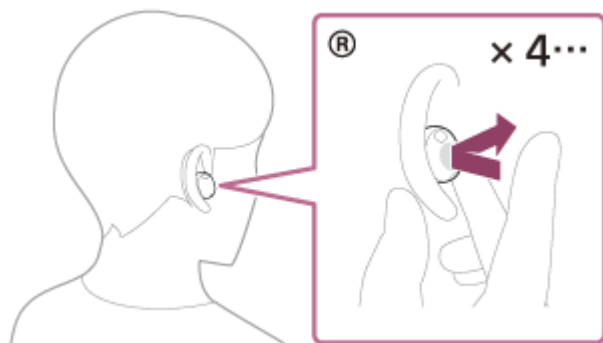

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

- Snižte hlasitost: Během přehrávání hudby klepněte na dotykový snímač na levé straně náhlavní soupravy 4krát nebo vícekrát rychle s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

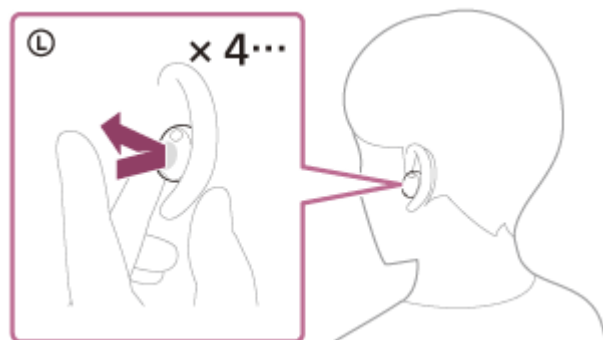

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Ve výchozím nastavení, pokud posloucháte hudbu, zatímco máte nasazená obě sluchátka, a jednu nebo obě jednotky sluchátek si sundáte, jednotky sluchátek přehrávání hudby pozastaví. Při opětovném nasazení jednotky sluchátka do ucha se obnoví přehrávání hudby.
- Náhlavní souprava podporuje SCMS-T ochranu obsahu. Hudbu a další zvuky můžete na náhlavní soupravě poslouchat ze zařízení, jako je přenosný televizor, který podporuje SCMS-T ochranu obsahu.
- V závislosti na zařízení Bluetooth může být nutné upravit hlasitost nebo nastavit zvukový výstup na zařízení.
- Hlasitost lze nastavit také na "Sound Connect" aplikaci. Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změníte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji. Pokud máte v uchu pouze náhlavní soupravu na pravé straně, použijte k přehrávání hudby dotykový snímač na náhlavní soupravě na pravé straně. Pokud máte v uchu pouze levou náhlavní jednotku, ovládejte připojené zařízení a přehrávejte hudbu. Pokud posloucháte hudbu pouze s jednou náhlavní soupravou a druhou náhlavní soupravu si nasadíte do druhého ucha, můžete poslouchat hudbu s oběma náhlavními soupravami.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud je stav komunikace špatný, může dojít k poruše zařízení Bluetooth v reakci na provozní postup náhlavní soupravy.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání zvukového zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090952


5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Ovládání zvukového zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje AVRCP funkce profilu, jsou k dispozici následující provozní postupy. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, proto si přečtěte návod k obsluze dodaný se zařízením.

Jednotku náhlavní soupravy na pravé straně můžete použít k následujícím provozním postupům.

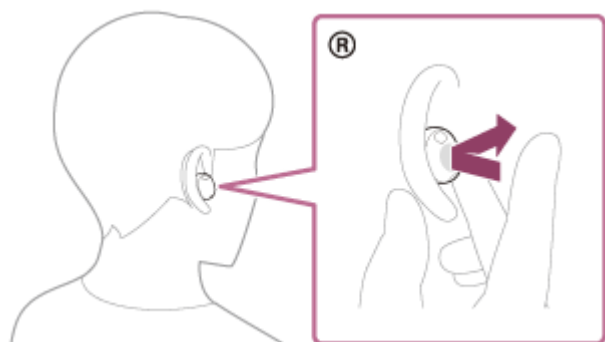

- Přehrát/pozastavit: klepnutí na dotykový snímač.
- Přeskočte na začátek další skladby: Klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími.
- Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy při přehrávání): Klepněte na dotykový snímač 3krát rychle s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.
- Zvyšte hlasitost: Během přehrávání hudby klepněte na dotykový snímač 4krát nebo vícekrát s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.
Při opakovaném klepnutí na náhlavní soupravu se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohledu na počet klepnutí.
Když hlasitost dosáhne maxima, zazní alarm.

Jednotku náhlavní soupravy na levé straně můžete použít k následujícím provozním postupům.

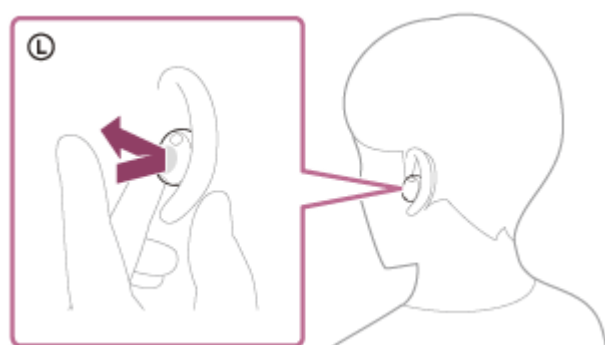

- Quick Access: Dvakrát rychle klepněte na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími. Nastavení na "Sound Connect" jsou vyžadovány.
- Quick Access: Klepněte na dotykový snímač 3krát rychle s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími. Nastavení na "Sound Connect" jsou vyžadovány.
- Snižte hlasitost: Během přehrávání hudby klepněte na dotykový snímač 4krát nebo vícekrát s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.
Při opakovaném klepnutí na náhlavní soupravu se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohledu na počet klepnutí.
Když hlasitost dosáhne minima, zazní alarm.

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud je stav komunikace špatný, může dojít k poruše zařízení Bluetooth v reakci na provozní postup náhlavní soupravy.
- Dostupné provozní postupy se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení fungovat jinak nebo nemusí fungovat, i když jsou provedeny výše popsané provozní postupy.
- Při používání iPhoneu lze Siri aktivovat přiložením prstu k dotykovému snímači na pravé straně náhlavní jednotky.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002090876

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

O stránkách 360 Reality Audio

360 Reality Audio je nový hudební zážitek využívající trojrozměrnou zvukovou technologii 360 společnosti Sony. Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a použijte aplikaci služby streamování hudby, která podporuje 360 Reality Audio v chytrém telefonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. Aplikace může být zpoplatněna.

Optimalizací zvukového pole a akustických vlastností náhlavní soupravy s technologií "Sound Connect" aplikace si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002093293

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory (Auto Switch)

Můžete si vychutnat bezdrátové přehrávání a zároveň automaticky přepínat zdroj zvukového výstupu mezi náhlavní soupravou a reproduktorem, aniž byste museli ovládat náhlavní soupravu nebo reproduktor.

Na stránkách Auto Switch Funkce vyžaduje, aby náhlavní souprava i reproduktor byly kompatibilní se zařízeními, která podporují Auto Switch. Nastavení pomocí "Sound Connect" aplikace.

Podrobnosti o zařízeních kompatibilních s funkcí Auto Switch naleznete na následující adrese.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Před použitím funkce Auto Switch zajistěte následující:

- Nainstalujte "Sound Connect" do svého chytrého telefonu.
- Aktualizujte software reproduktoru a sluchátek na nejnovější verzi.

1 Spárujte Auto Switch kompatibilní reproduktor s chytrým telefonem, který má "Sound Connect" nainstalovanou aplikaci.

Pokud je reproduktor již spárován, připojte jej ke smartphonu.

2 Zkontrolujte, zda je v pohotovostním režimu reproduktoru povolena funkce Bluetooth. "Sound Connect" aplikaci.

3 Vypněte reproduktor.

4 Připojte sluchátka ke smartphonu a podle pokynů funkce Auto Switch na obrazovce povolte propojení s reproduktorem.

5 Začněte přehrávat hudbu ve smartphonu.

Spustěte přehrávání hudby na smartphonu, na kterém je "Sound Connect" nainstalována aplikace a Auto Switch nastavení.

Když vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra a vypnete je během přehrávání hudby ze sluchátek, zdroj zvukového výstupu pro přehrávání hudby se automaticky přepne na reproduktor.

Není-li zdroj zvukového výstupu přepnut podle očekávání, zkuste přiblížit reproduktor a sluchátka k sobě.

Když nasadíte sluchátka, zatímco probíhá přehrávání hudby z reproduktoru, zdroj zvukového výstupu pro přehrávání hudby se automaticky přepne na sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání upravte hlasitost na sluchátkách nebo reproduktoru. I když změníte hlasitost, nastavení hlasitosti na sluchátkách nebo reproduktoru, který nepřehrává hudbu, nebude ovlivněno.

Zakázání Auto Switch

Zrušení odkazu na "Sound Connect" aplikace. Inicializace sluchátek nebo připojeného reproduktoru odkaz také zruší.

Tip

- Pokud nechcete automaticky přepínat zdroj zvukového výstupu, zatímco je povoleno propojení reproduktorů, pozastavte předem přehrávání hudby na smartphonu.

Poznámka

- Funkce Auto Switch neumožňuje použití funkce handsfree připojeného smartphonu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002271982

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří protifázový zvuk proti okolním zvukům, jako jsou zvuky z vozidel nebo klimatizace v interiéru. Tlumí okolní zvuky tím, že je ruší.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadíte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Smartphony mohou způsobovat rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od smartphonu.
- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofonů (A) na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, odstraňte ruku nebo jiný předmět z oblasti levého nebo pravého mikrofonu.

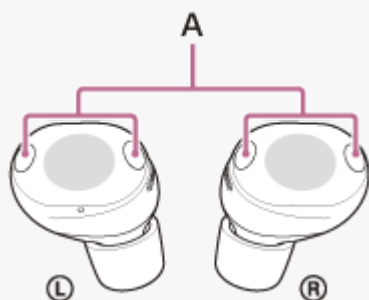

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091096

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Při prvním použití náhlavní soupravy po zakoupení nebo těsně po inicializaci náhlavní soupravy se funkce potlačení šumu aktivuje automaticky po zapnutí náhlavní soupravy. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

3 Klepnutím na dotykový snímač na levé straně jednotky náhlavní soupravy změníte nastavení funkce potlačení hluku.

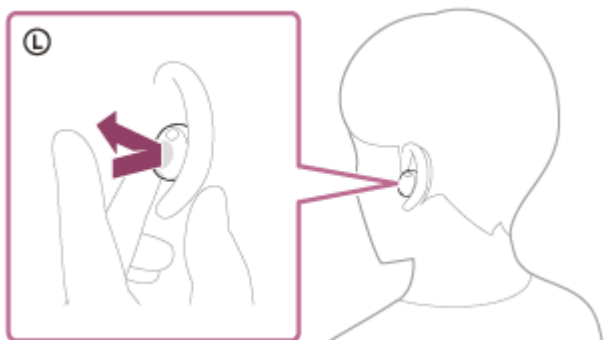

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Režim okolního zvuku je zapnutý a funkce potlačení šumu je vypnutá.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou pouze náhlavní jednotku na levé straně, uslyšíte zvuk oznámení z náhlavní jednotky na levé straně.




Funkce potlačení hluku je zapnutá a režim okolního zvuku je vypnutý.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou pouze náhlavní jednotku na levé straně, uslyšíte zvuk oznámení z náhlavní jednotky na levé straně.


Zkontrolujte zvuk oznámení

Nemusí se přehrávat v žádném prohlížeči kromě těch nejnovějších.

- Když je povolen režim okolního zvuku



- Když je zapnutá funkce potlačení šumu



Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Tip

- Můžete také povolit nebo zakázat funkci potlačení hluku a změnit nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku pomocí tlačítek. "Sound Connect" aplikace.
- Na stránkách "Sound Connect" Aplikace umožňuje nastavit kombinaci následujících tří režimů. Pokud vyberete více režimů, můžete mezi nimi postupně přepínat klepnutím na dotykový snímač na levé straně.
 - Zapnutá funkce potlačení hluku
 - Režim okolního zvuku povolen
 - Vypnutá funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku
- Pokud je nasazena pouze jedna jednotka náhlavní soupravy, je režim okolního zvuku aktivován, i když byla náhlavní souprava při posledním použití nastavena na funkci potlačení hluku. Nasazením obou náhlavních souprav se aktivuje funkce potlačení hluku.

Poznámka

- Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
- Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně na uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofonů na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, odstraňte ruku nebo jiný předmět z oblasti levého nebo pravého mikrofonu.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

Aktivace režimu okolního zvuku

Klepněte na dotykový snímač na levé straně náhlavní soupravy, když je zapnutá funkce potlačení hluku.

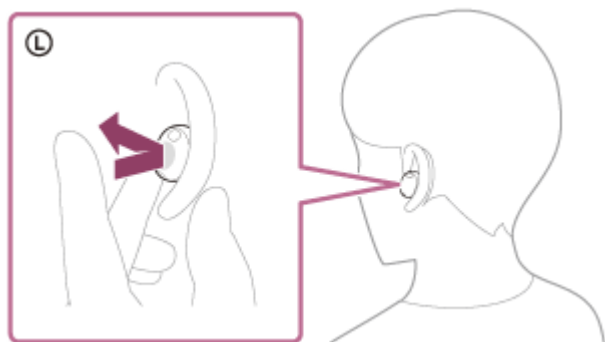

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku náhlavní soupravy můžete změnit pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Klepnutím na dotykový snímač na levé straně jednotky náhlavní soupravy vypnete režim okolního zvuku.

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku je zapnutá a režim okolního zvuku je vypnutý.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte na hlavě pouze náhlavní jednotku na levé straně, uslyšíte zvuk oznámení z náhlavní jednotky na levé straně.




Režim okolního zvuku je zapnutý a funkce potlačení šumu je vypnutá.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte na hlavě pouze náhlavní jednotku na levé straně, uslyšíte zvuk oznámení z náhlavní jednotky na levé straně.

Zkontrolujte zvuk oznámení

Nemusí se přehrávat v žádném prohlížeči kromě těch nejnovějších.

- Když je zapnutá funkce potlačení šumu



- Když je povolen režim okolního zvuku

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku se mění pomocí "Sound Connect" jsou uloženy v náhlavní soupravě. Zapnutím režimu okolního zvuku si můžete vychutnat hudbu s uloženými nastaveními, i když jsou sluchátka připojena k jiným zařízením, která nemají režim okolního zvuku. "Sound Connect" nainstalovanou aplikaci.
- Na stránkách "Sound Connect" Aplikace umožňuje nastavit kombinaci následujících tří režimů. Pokud vyberete více režimů, můžete mezi nimi postupně přepínat klepnutím na dotykový snímač na levé straně.
 - Zapnutá funkce potlačení hluku
 - Režim okolního zvuku povolen
 - Vypnutá funkce potlačení hluku a režim okolního zvuku

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu a hlasitosti přehrávání zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. V místech, kde je třeba slyšet okolní zvuk, náhlavní soupravu odložte. Nošení náhlavní soupravy na silnicích, kde projíždějí auta nebo kola, je nebezpečné.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýšit hluk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na hodnotu vypnuto.
- Pokud nemáte náhlavní soupravu správně nasazenou v uších, nemusí režim okolního zvuku fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofونů na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, odstraňte ruku nebo jiný předmět z oblasti levého nebo pravého mikrofону. Pokud je při používání režimu okolního zvuku slyšet pípání (zpětná vazba), snižte hlasitost okolního zvuku v režimu. [Ambient Sound Control] na "Sound Connect" aplikaci.
- Tato sluchátka jsou vybavena funkcí pro detekci pípání (zpětné vazby) a zrušení zvuku v krátkém čase. Ve výjimečných případech se může funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku dočasně zastavit v reakci na vysoký tón, například alarm nebo elektronický zvuk. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku se automaticky vrátí přibližně za sekundu.
- Pokud je povolen režim okolního zvuku v poměrně hlučném prostředí, může být slyšet šum. Nejedná se o závadu. V takovém případě buď povolte funkci potlačení šumu, nebo vypněte funkci potlačení šumu i režim okolního zvuku.

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce ztlumí hudbu, zvuky hovoru a vyzváněcí tón, aby byly dobře slyšet okolní zvuky. Režim rychlé pozornosti je užitečný, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

Přiložte prst k dotykovému snímači na levé straně náhlavní soupravy. Režim rychlé pozornosti je aktivní, pouze když držíte dotykový snímač.

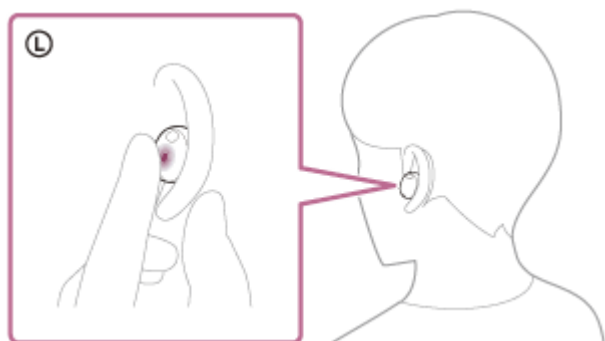

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Sundejte prst z dotykového snímače.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim rychlé pozornosti používat. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. V místech, kde je nutné slyšet okolní zvuk, náhlavní soupravu odložte. Nošení náhlavní soupravy na silnicích, kde projíždějí auta nebo kola, je nebezpečné.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim rychlé pozornosti nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- V závislosti na velikosti používaných koncovek sluchátek nemusí být režim rychlé pozornosti zcela efektivní. Zvolte velikost, se kterou slyšíte nejméně okolních zvuků.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6


Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat je funkce, která usnadňuje slyšení hlasu partnera při hovoru s náhlavní soupravou. Nastavení pomocí "Sound Connect" aplikace.

Zatímco Speak-to-Chat náhlavní souprava sníží hlasitost hudby a zachytí hlas druhé osoby prostřednictvím mikrofону, aby usnadnila poslech.

Pokud sluchátka po určitou dobu nezjistí hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.

Chcete-li režim ukončit dříve, klepněte na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

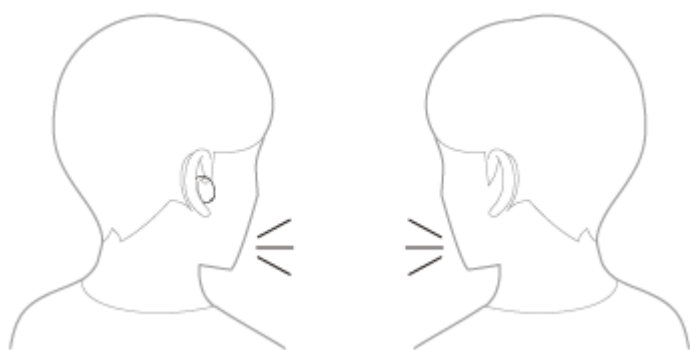

Umožnit Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba Speak-to-Chat aktivovat s předstihem.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Chcete-li nastavení povolit, změňte je pomocí "Sound Connect" app.

Zakázání Speak-to-Chat

Chcete-li nastavení zakázat, změňte jej pomocí "Sound Connect" app.

Informace o videu s návodem

Podívejte se na video, jak používat Speak-to-Chat. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Tip

- Režim Speak-to-Chat bude rovněž ukončen v následujících případech.
 - Když jsou obě jednotky náhlavní soupravy vyjmuty z uší.
- Při použití "Sound Connect" můžete změnit citlivost automatické detekce zvuku a dobu, po kterou bude zvuk detekován. Speak-to-Chat režimu skončí, kromě režimu přepínání mezi zapnutím a vypnutím. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven přibližně na 15 sekund.

Poznámka

- Na stránkách Speak-to-Chat Režim se aktivuje, když rozpozná řeč osoby, která má náhlavní soupravu na hlavě. Ve vzácných případech se může režim aktivovat neúmyslně v reakci na vibrace způsobené činnostmi, jako je čištění zubů, kašláním nebo hučení, nebo zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, masážní přístroje nebo holicí strojky. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.

- Pokud není řeč osoby, která má na hlavě náhlavní soupravu, rozpoznána a Speak-to-Chat neaktivuje, zkuste následující metody. To může pomoci problém vyřešit.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena.
 - Snižte hlasitost přehrávání hudby.
 - Při mluvení zvýšte hlasitost.
 - Mluvte déle.
 - Sada Speak-to-Chat na "H Sensitivity".

Příbuzné téma

- [Použití "Sound Connect" aplikace](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002092595

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Příjem hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete telefonovat handsfree s chytrým telefonem, který podporuje následující profily Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Pokud váš smartphone podporuje obě možnosti HFP a HSP, nastavte ji na HFP.
- Postup ovládání se může lišit v závislosti na smartphonu. Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci nemusí funkce fungovat správně, i když se je pokusíte ovládat pomocí náhlavní soupravy.

Vyzváněcí tón


Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

V závislosti na smartphonu se ozve některý z následujících vyzváněcích tónů.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený ve smartphonu
- Vyzváněcí tón pouze pro připojení Bluetooth nastavené na smartphonu

1 Předtím připojte náhlavní soupravu ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.

2 Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce náhlavní soupravy v intervalu přibližně 0,3 sekundy, abyste hovor přijali.

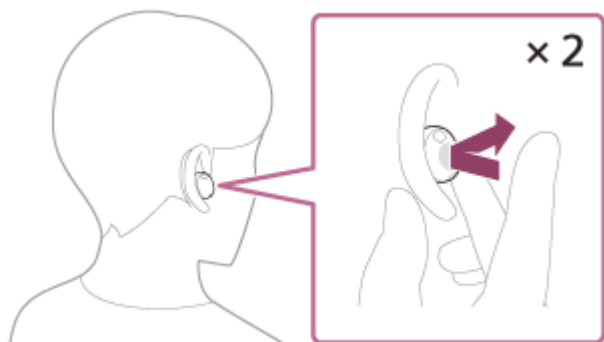


Uslyšíte zvuk ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony (A) na levé a pravé jednotce sluchátek.

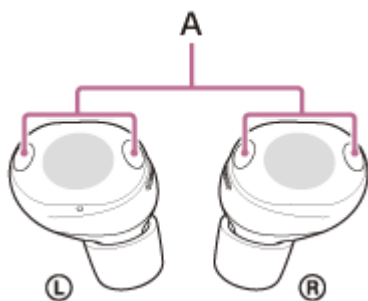

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Náhlavní souprava nesmí být propojena se smartphonem přes HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu.

3 Ovládejte smartphone a nastavte hlasitost.

4 Po ukončení hovoru klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce náhlavní soupravy s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími, čímž hovor ukončíte.

Pokud se hovor neukončí ani po dvojím klepnutí na dotykový snímač, ukončete hovor pomocí smartphonu. Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při příjmu hovoru pomocí smartphonu mohou některé smartphony přijímat hovor na telefonu místo náhlavní soupravy. Při použití HFP připojení, přeneste hovor do náhlavní soupravy pomocí smartphonu.
- Hlasitost lze nastavit také na "Sound Connect" aplikaci. Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci pro přehrávání se přehrávání nemusí pozastavit ani při příchozím hovoru během přehrávání hudby. Pokud jste během přehrávání hudby přijali příchozí hovor, nemusí se přehrávání automaticky obnovit, i když hovor ukončíte.
- Smartphone používejte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od náhlavní soupravy. Pokud se smartphone nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud je váš hlas příliš hlasitý nebo vás zvuky z okolí obtěžují, můžete nastavení změnit pomocí tlačítka . "Sound Connect" aplikace. Vypnout [Capture Voice During a Phone Call].
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Nastavte hlasitost na připojeném zařízení nebo na "Sound Connect" aplikaci.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.
- Pokud je na obrazovce povoleno ovládání mikrofonu "Sound Connect" aplikace, nelze hovor na náhlavní soupravě ukončit.

Příbuzné téma

- Použití "Sound Connect" aplikace

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091278

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete telefonovat handsfree s chytrým telefonem, který podporuje následující profily Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Pokud váš smartphone podporuje obě možnosti HFP a HSP, nastavte ji na HFP.
- Postup ovládání se může lišit v závislosti na smartphonu. Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci nemusí funkce fungovat správně, i když se je pokusíte ovládat pomocí náhlavní soupravy.

1 Připojte náhlavní soupravu ke smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth.


2 Zatelefonujte pomocí smartphonu.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony (A) na levé a pravé jednotce sluchátek.

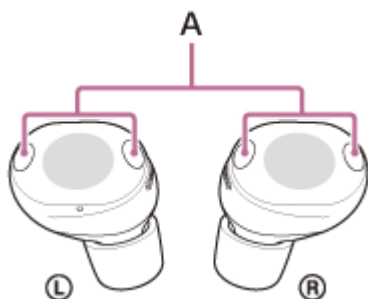


Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Pomocí chytrého telefonu přeneste hovor do náhlavní soupravy.

3 Ovládejte smartphone a nastavte hlasitost.

4 Po ukončení hovoru klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce náhlavní soupravy s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími, čímž hovor ukončíte.

Pokud se hovor neukončí ani po dvojím klepnutí na dotykový snímač, ukončete hovor pomocí smartphonu.

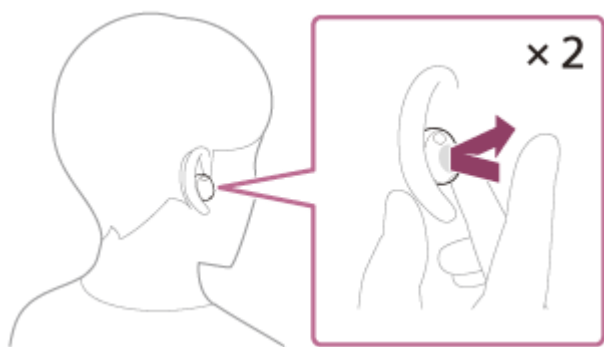

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost lze nastavit také na “Sound Connect” aplikaci. Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci pro přehrávání se může stát, že když během přehrávání hudby uskutečníte hovor, přehrávání se automaticky neobnoví ani po ukončení hovoru.
- Smartphone používejte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od náhlavní soupravy. Pokud se smartphone nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud je váš hlas příliš hlasitý nebo vás zvuky z okolí ruší, můžete nastavení změnit pomocí tlačítka . “Sound Connect” aplikace. Vypnout [Capture Voice During a Phone Call].
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Nastavte hlasitost na připojeném zařízení nebo na “Sound Connect” aplikaci.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.
- Pokud je na obrazovce povoleno ovládání mikrofonu “Sound Connect” aplikace, nelze hovor na náhlavní soupravě ukončit.

Příbuzné téma

- [Použití “Sound Connect” aplikace](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091276

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci nemusí funkce fungovat správně, i když se je pokusíte ovládat pomocí náhlavní soupravy.


Viz návod k obsluze dodaný se smartphonem.

Pokud je podporovaný profil HFP (Hands-free Profile).

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

Jednotku náhlavní soupravy na pravé straně můžete použít k následujícím provozním postupům.

- Hlasové vytáčení aktivujete podržením dotykového snímače po dobu 2 sekund nebo déle, Google app na chytrém telefonu se systémem Android nebo Siri na iPhoneu.

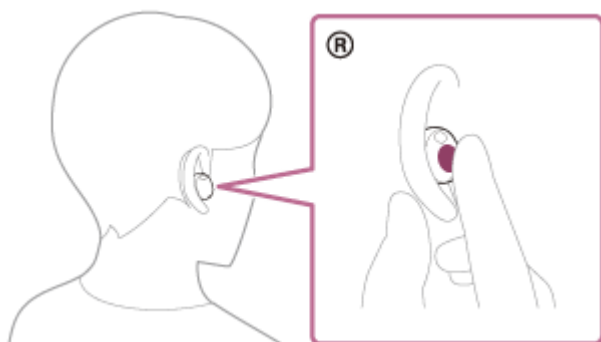


Odchozí hovor

Následující provozní postupy můžete provádět pomocí levé nebo pravé náhlavní soupravy.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- Chcete-li zrušit odchozí hovor, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

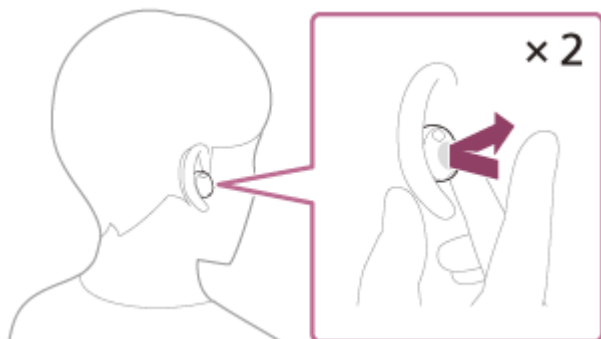

Příchozí hovor


Následující provozní postupy můžete provádět pomocí levé nebo pravé náhlavní soupravy.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


- Chcete-li přijmout hovor, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.
- Přidržením prstu alespoň na 2 sekundy na dotykovém snímači odmítnete příchozí hovor.

Když je na obrazovce povoleno nastavení gest hlavy. "Sound Connect" aplikace, můžete při nošení náhlavní soupravy provádět následující operační postupy.

- Přijetí hovoru: Kývněte hlavou.

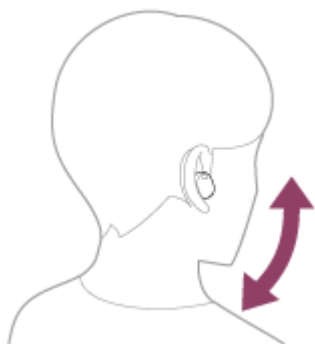

- Odmítnutí hovoru: Zavřte hlavou.

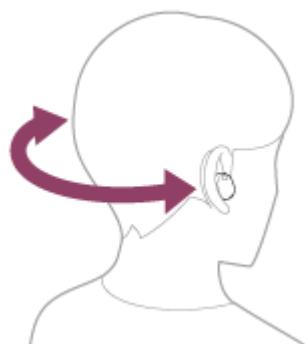

Během hovoru

Následující provozní postupy můžete provádět pomocí levé nebo pravé náhlavní soupravy.

Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- Chcete-li hovor ukončit, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

Pokud je podporovaný profil HSP (Headset Profile).

Následující provozní postupy můžete provádět pomocí levé nebo pravé náhlavní soupravy.

Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Chcete-li zrušit odchozí hovor, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

Příchozí hovor

- Chcete-li přijmout hovor, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

Během hovoru

- Chcete-li hovor ukončit, klepněte dvakrát rychle na dotykový snímač s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi jednotlivými klepnutími.

Poznámka

- Když je na obrazovce povoleno nastavení gest hlavy. "Sound Connect" a používáte pouze jednu jednotku náhlavní soupravy, nemusí náhlavní souprava fungovat správně.

- Když je na obrazovce povoleno nastavení gest hlavy. “Sound Connect” aplikace, nemusí funkce s ovládáním gesty hlavy fungovat správně v závislosti na připojeném zařízení nebo používané aplikaci.
- Pokud je na obrazovce povoleno ovládání mikrofonu “Sound Connect” aplikace, nelze hovor na náhlavní soupravě ukončit.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091287

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte náhlavní soupravu k počítači prostřednictvím připojení Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení (*) aplikace pro video hovory.

- Při uskutečňování videohovoru v počítači vyberte možnost připojení k volání (HFP/HSP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte volání připojení [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Při připojení k přehrávání hudby vyberte [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- V nastavení mikrofonu zvolte volání připojení [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Když mikrofon není nastavený a když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená, aktivuje se režim Speak-to-Chat a zvuk ze sluchátek se ztlumí.
- V závislosti na používané aplikaci pro videohovory nemusí být v nastavení reproduktoru nebo mikrofonu možné zvolit připojení pro volání [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) a může se zobrazit pouze [WF-1000XM6]. V takovém případě vyberte [WF-1000XM6].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

(*) V závislosti na používané aplikaci pro videohovory nemusí být tato funkce k dispozici.

(**) Názvy se mohou lišit v závislosti na používaném počítači nebo aplikaci pro videohovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro videohovory nebo nelze vybrat spojení pro volání [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)], vyberte [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] v nastavení počítače pro navázání spojení. Viz "[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)" nebo "[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)".

Poznámka

- Pokud je povolen režim Speak-to-Chat a mikrofon není nastaven správně, je režim Speak-to-Chat aktivován při detekci hlasu a zvuk ze sluchátek je ztlumen.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné nakonfigurovat nastavení mikrofonu. V takovém případě použijte "Sound Connect" aplikaci zakázat Speak-to-Chat.
- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Odpojení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002092588

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Používání funkce Google Gemini

Toto nemusí být podporováno v některých zemích a oblastech.


Propojením zařízení s Google Gemini v chytrém telefonu můžete s Gemini chatovat pomocí náhlavní soupravy. Můžete získat pomoc s dotazy nebo úkoly bez použití rukou.

1 Otevřete “Sound Connect” a nastavte funkci dotykového snímače jako Digital assistant.

Při použití Google Gemini zkontrolujte, zda jste nastavili hodnotu Google Gemini jako výchozí asistenční aplikaci ve vašem zařízení. A jako asistenta s umělou inteligencí si vyberete Geminiho.

2 Spuštění Google Gemini pomocí následujících metod.

- Chcete-li aktivovat systém Gemini, řekněte "Hey Google"
- Ovládejte dotykový senzor na straně určené pro Digital assistant
 - Podržením prstu na dotykovém snímači zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.

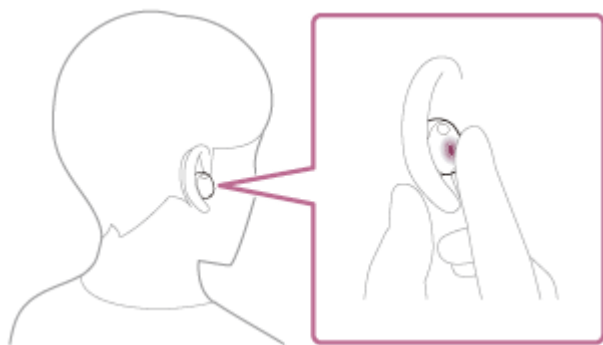

Zkontrolujte odpovědi. Požadované nastavení. Kompatibilita a dostupnost se liší.

Podrobnosti naleznete na těchto webových stránkách.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilní smartphony

Android 13 nebo novější

Další informace o Google Gemini, viz následující.

- Návod k obsluze nebo webové stránky podpory pro smartphony se systémem Android
- Na stránkách Google Play Webové stránky obchodu
<https://support.google.com/gemini/>

Tip

- Zkontrolujte nebo aktualizujte verzi softwaru náhlavní soupravy pomocí položky “Sound Connect” aplikace.
- Když Google Gemini není k dispozici z důvodů, jako je nepřipojení k zařízení a nepřipojení k síti, uslyšíte z obou jednotek náhlavní soupravy hlasové pokyny informující o nedostupnosti. Pokud máte na hlavě pouze jednu jednotku náhlavní soupravy, uslyšíte hlasové pokyny indikující nedostupnost z jednotky náhlavní soupravy, kterou máte na hlavě. Na obrazovce připojeného zařízení se mohou zobrazovat oznámení, ale specifikace služby se mohou bez předchozího upozornění změnit v důsledku změn provedených poskytovateli služeb.

Poznámka

- Google Gemini a funkci hlasového asistenta (aplikace Google) nelze náhlavní soupravě přiřadit současně.
- Google Gemini a funkci hlasového asistenta (Siri) nelze náhlavní soupravě přiřadit současně.
- Funkce pro ovládání náhlavní soupravy pomocí Google Gemini závisí na specifikacích Google Gemini.
- Specifikace Google Gemini se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Podrobnosti o službách poskytovaných dalšími společnostmi, jako jsou např. Google Gemini, se obraťte přímo na jednotlivé poskytovatele služeb.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za případné problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.
- Zkontrolujte odpovědi. Požadované nastavení. Kompatibilita a dostupnost se liší.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091284

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Používání funkce Tencent Xiaowei

Tato funkce je k dispozici pro modely určené pro čínskou pevninu.

Pomocí funkce Tencent Xiaowei, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphony nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony


- Smartphone s nainstalovaným systémem Android 6.0 nebo novějším nebo systémem iOS 10 nebo novějším.
- Je vyžadována nejnovější verze aplikace Tencent Xiaowei.

1 Otevřete “Sound Connect” a nastavte funkci dotykového snímače na levé nebo pravé jednotce jako Tencent Xiaowei.

2 Spustíte Tencent Xiaowei app.

3 Funkci Tencent Xiaowei můžete použít aktivací dotykového snímače, kterému je funkce Tencent Xiaowei app přiřazena.

- Podržením prstu na dotykovém snímači zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.

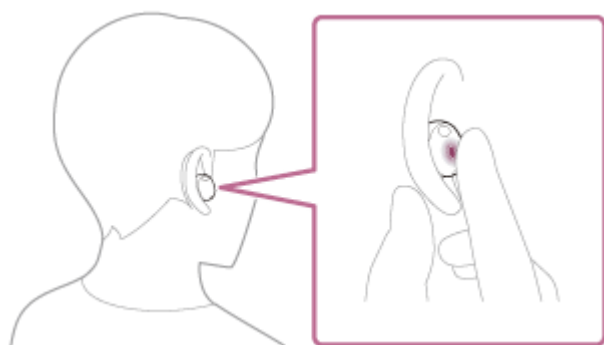

Podrobnosti o Tencent Xiaowei, naleznete na těchto internetových stránkách.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tip

- Funkci Tencent Xiaowei lze používat, i když máte nasazené pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Tencent Xiaowei. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Tencent Xiaowei a chcete používat pouze jednu jednotku sluchátek, použijte tu jednotku sluchátek, které je přiřazena funkce Tencent Xiaowei. Zkontrolujte nastavení náhlavní soupravy pomocí “Sound Connect” aplikace.
- Zkontrolujte nebo aktualizujte verzi softwaru náhlavní soupravy pomocí položky “Sound Connect” aplikace.
- Když Tencent Xiaowei není k dispozici z důvodů, jako je například nedostupnost připojení k síti, uslyšíte z obou jednotek náhlavní soupravy hlasové pokyny, které indikují nedostupnost. Pokud máte na hlavě pouze jednu jednotku náhlavní soupravy, uslyšíte hlasové pokyny indikující nedostupnost z jednotky náhlavní soupravy, kterou máte na hlavě. Na obrazovce připojeného zařízení se mohou zobrazovat oznámení, ale specifikace služby se mohou bez předchozího upozornění změnit v důsledku změn provedených poskytovateli služeb.

- Funkci Tencent Xiaowei lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Tencent Xiaowei na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátek, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Tencent Xiaowei. Na jednotce sluchátek, ke které není přiřazena funkce přehrávání hudby, nelze použít funkci Tencent Xiaowei. Přiřazení funkcí dotykovým snímačům levé a pravé náhlavní soupravy můžete změnit pomocí tlačítka "Sound Connect" aplikace.
- Tencent Xiaowei a funkci hlasového asistenta nelze náhlavní soupravě přiřadit současně.
- Tencent Xiaowei je k dispozici pouze v Číně.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091281

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Propojením s Google app na smartphonu se systémem Android můžete smartphonem se systémem Android ovládat hlasem, zatímco máte nasazenou náhlavní soupravu.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu se systémem Android vyberte následující nabídky.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Potom nastavte [Assist app] na Google app.

Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem se systémem Android.

Nejnovější verze Google app může být vyžadována.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny:

Podrobnosti o Google app, se podívejte do návodu k obsluze nebo na webové stránky podpory chytrého telefonu se systémem Android, popř. na stránky Google Play.


Modely pro čínskou pevninu:

Podrobnosti o Google app, nahlédněte do návodu k obsluze nebo na webové stránky podpory chytrého telefonu se systémem Android.

Na stránkách Google app v závislosti na specifikacích smartphonu se systémem Android nemusí být možné aktivovat z náhlavní soupravy.


2 Nasaďte si náhlavní soupravy na uši a připojte je ke smartphonu se systémem Android prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Když je smartphonem se systémem Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte prst na dotykovém snímači na pravé straně náhlavní soupravy po dobu přibližně 2 sekund nebo déle.

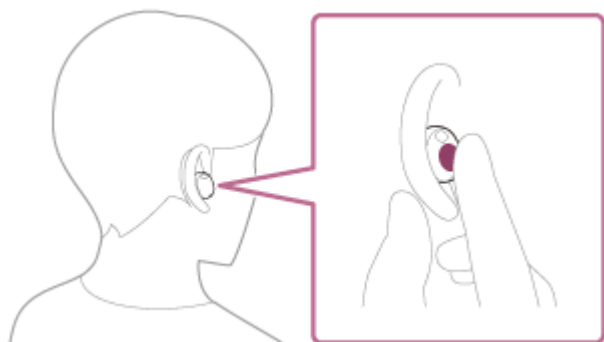

Aktivuje se funkce Google app.

4 Mluvte se společností Google prostřednictvím aplikace pomocí mikrofونů náhlavní soupravy (A).

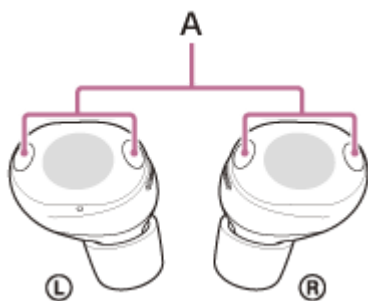

Podrobnosti o aplikacích, které pracují s Google app, nahlédněte do návodu k obsluze chytrého telefonu se systémem Android.

Po spuštění Google app, bude hlasový vstup deaktivován, pokud po určitou dobu nebude zaznamenána žádná řeč.

Poznámka

- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app) a funkci Google Gemini.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app) a funkci Tencent Xiaowei/QQ Music.
- I když "Hey Google" je ve smartphonu se systémem Android povolena, nemůžete použít "Hey Google" spustit hlasový příkaz Google app.
- Abyste při používání funkce hlasového asistenta lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). V takovém případě mohou být přes náhlavní soupravu slyšet zvuky z okolí nebo zvuky provozní procedury náhlavní soupravy, ale nejedná se o poruchu. Pokud je váš hlas příliš hlasitý nebo vás zvuky z okolí obtěžují, vypněte [Capture Voice During a Phone Call] na displeji "Sound Connect" aplikace.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.
- Zkontrolujte odpovědi. Kompatibilita a dostupnost se liší.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091226

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Díky propojení se Siri v iPhoneu můžete iPhone ovládat hlasem, i když máte na hlavě náhlavní soupravu.

1 Aktivujte Siri.

Na iPhoneu vyberte možnost [Settings] - [Siri & Search].


Povolit [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený pracovní postup je příkladem. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s iPhoneem.

Podrobnosti o Siri najdete v návodu k obsluze nebo na webu podpory iPhoneu.


2 Nasaďte si náhlavní soupravy na uši a připojte je k iPhoneu pomocí připojení Bluetooth.

3 Když je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte prst na dotykovém snímači na pravé straně náhlavní soupravy po dobu asi 2 sekund nebo déle.

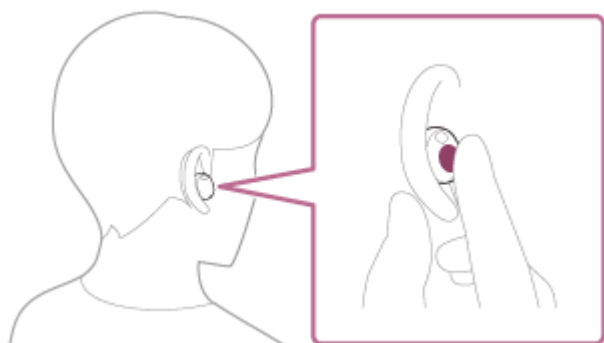

Siri je aktivována.

4 Mluvte se Siri prostřednictvím mikrofونů náhlavní soupravy (A).

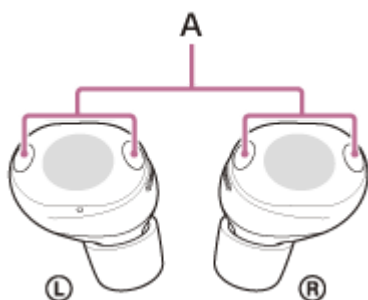

Podrobnosti o aplikacích, které pracují se Siri, najdete v návodu k obsluze iPhoneu.

Po aktivaci funkce Siri se tato funkce deaktivuje, pokud po určitou dobu není detekován žádný hlasový vstup.

Poznámka

- Funkce hlasové asistence (Siri) a Google Gemini nelze náhlavní soupravě přiřadit současně.
- Funkce hlasové asistence (Siri) a Tencent Xiaowei/QQ Music nelze náhlavní soupravě přiřadit současně.

- Siri nelze aktivovat, když řeknete "Hey Siri", i když je na iPhoneu "Hey Siri" povoleno.
- Abyste při používání funkce hlasového asistenta lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). V takovém případě mohou být přes náhlavní soupravu slyšet zvuky z okolí nebo zvuky provozní procedury náhlavní soupravy, ale nejedná se o poruchu. Pokud je váš hlas příliš hlasitý nebo vás zvuky z okolí obtěžují, vypněte [Capture Voice During a Phone Call] na displeji "Sound Connect" aplikace.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091220

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Opatření

O komunikaci Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytré telefony a počítače. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- V závislosti na zařízení Bluetooth připojeném k náhlavní soupravě, komunikačním prostředí a okolních podmínkách může dojít k výpadku zvuku nebo šumu.
- Maximální komunikační vzdálenost náhlavní soupravy je přibližně 10 m. Komunikační vzdálenost se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Pokud používáte sluchátka v letadle, dodržujte pokyny pracovníků aerolinek. Radiové vlny mohou ovlivňovat činnost přístrojů a v důsledku jejich nefunkčnosti může vzniknout nebezpečí nehody.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Náhlavní souprava podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth a zajišťují bezpečnost při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth ke všem zařízením Bluetooth nelze zaručit.
 - Zařízení Bluetooth připojená k náhlavní soupravě musí odpovídat standardu Bluetooth předepsanému v Bluetooth SIG, Inc., a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení vyhovuje výše popsanému standardu Bluetooth, připojení může selhat v závislosti na vlastnostech a specifikacích zařízení. Kromě toho se mohou vyskytnout rozdíly ve způsobu ovládání, zobrazení nebo výkonu.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Během nabíjení nebo při dlouhodobém používání náhlavní soupravy se může zvýšit teplota náhlavní soupravy a nabíjecího pouzdra. Nejedná se o závadu.

Poznámka ke statické elektřině

- Pokud používáte náhlavní soupravu, když je suchý vzduch, můžete pocítit mírné brnění v uších. Nejedná se o závadu náhlavní soupravy, ale o statickou elektřinu nahromaděnou na vašem těle. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímajte sluchátka z uší pomalu. Náhlavní souprava má vysoký stupeň utěsnění. Při silném stlačení nebo náhlém vyjmutí špičky sluchátka z ucha hrozí poškození ušního bubínku.

- Při nasazování náhlavní soupravy může docházet ke vzniku hluku z membrány. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání náhlavní soupravy může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění uší. Pokud se během používání náhlavní soupravy objeví některý z výše uvedených příznaků, okamžitě ji přestaňte používat. Poté se obraťte na lékaře, kontaktní osobu podpory Sony nebo nejbližšího prodejce Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjmát z uší.

Další poznámky

- Náhlavní souprava je přesné zařízení, proto ji neupustte a nevystavujte silným nárazům. To může způsobit deformaci nebo poškození, což má za následek snížení výkonu.
- Dotykový snímač nemusí správně fungovat, pokud na dotykový ovládací panel nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
- V závislosti na signálu smartphonu nebo okolním prostředí nemusí být možné sluchátka používat.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Nedýchejte do mikrofonů a zvukovodu (výstupní zvukové trubice).
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Pokud se špičky sluchátek zašpiní, vyjměte je z náhlavní soupravy. Špičky sluchátek jemně umyjte v ruce pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost. Pokud je obtížné je sejmout, usnadněte si jejich sejmутí tak, že je obalíte suchým měkkým hadříkem.
- Sluchátka s mikrofonem nejsou vodotěsná. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k vyhoření nebo poruše. Pokud se do náhlavní soupravy dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě ji přestaňte používat. Poté se obraťte na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí
 - Při používání náhlavní soupravy, když se potíte.
Pokud se náhlavní soupravy dotknete mokřýma rukama nebo ji vložíte do kapsy vlhkého oděvu, může se náhlavní souprava namočit.
- Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

Čištění sluchátek

- Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte následující předměty, protože mohou poškodit povrchovou úpravu a vést k poruše nebo rozbití.
 - Vlhčené ubrousky obsahující alkohol
 - Řidší
 - Benzin a jiné podobné látky

Nepoužívejte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte náhlavní soupravu a nabíjecí pouzdro na přeplněných místech, například v přeplněných vlcích nebo ve zdravotnických zařízeních.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Tyto magnety mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné zkratové ventily pro léčbu hydrocefalu nebo jiné lékařské přístroje. Neumísťujte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobné zdravotnické prostředky používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Pokud se magnetická karta během bezdrátového nabíjení přiblíží k náhlavní soupravě a nabíjecímu pouzdru, může dojít k ovlivnění magnetických vlastností karty nebo k jejímu nepoužití v důsledku úniku magnetického toku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Podporované kodeky

Kodek je "algoritmus kódování zvuku", který se používá při bezdrátovém přenosu zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka podporují následující kodeky.

Když je náhlavní souprava připojena pomocí Classic Audio A2DP pro přehrávání hudby, podporuje SBC, AAC, a LDAC.

Když je náhlavní souprava připojena pomocí LE Audio, podporuje LC3.

- SBC

Jedná se o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth, která používají Classic Audio podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku pro Advanced Audio Coding.

AAC se používá hlavně v produktech Apple, jako je iPhone, který dokáže poskytnout vyšší kvalitu zvuku než iPhone. SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos zvukového obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení Bluetooth. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s technologií Bluetooth, jako je např. SBC, funguje bez jakéhokoli převodu na nižší úroveň. High-Resolution Audio obsahu (*).

Díky efektivnímu kódování a optimalizovanému paketování umožňuje přenášet v bezdrátové síti Bluetooth přibližně třikrát více dat (**) než jiné technologie, a to v bezprecedentní kvalitě zvuku.

- LC3

Jedná se o zkratku pro Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pro LE Audio a dosahuje nízké latence přenosu.

(*) s výjimkou obsahu formátu DSD.

(**) v porovnání s SBC, pokud je pro LDAC zvolen datový tok 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Pokud je hudba přenášena pomocí některého z následujících kodeků ze zařízení připojeného přes Classic Audio, náhlavní souprava automaticky přepne na tento kodek a přehraje hudbu ve stejném formátu.

SBC, AAC, LDAC

Když chcete přehrávat hudbu pomocí LDAC, nastavte [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Sound Quality] pomocí tlačítka "Sound Connect" Aplikace. Když [High Reliability] je nastavena při nákupu, nelze hudbu přehrávat pomocí LDAC.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, může být nutné zařízení předem nastavit, abyste si mohli vychutnat hudbu s požadovaným kodekem z podporovaných kodeků.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Při připojení k LE Audio se přehrávání hudby provádí v režimu LC3 kodeku. Pro připojení LE Audio použijte "Sound Connect" a nastavte [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Na stránkách [High Reliability] nastavení v době nákupu nepodporuje připojení LE Audio.

Prostudujte si návod k obsluze dodaný se zařízením, ke kterému se připojujete, protože některá nastavení mohou být nutná předem.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Aktualizací softwaru náhlavní soupravy získáte nové funkce a vyřešíte některé problémy. Aktualizujte software náhlavní soupravy pomocí "Sound Connect" aplikace.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Když je v nastavení automatické aktualizace povoleno "Sound Connect" a jsou splněny následující podmínky, spustí se aktualizace softwaru automaticky přibližně v noci, když se náhlavní souprava nepoužívá.

- Software již byl převeden.
- Obě jednotky sluchátek jsou uloženy v nabíjecím pouzdře a víko nabíjecího pouzdra je zavřené.
- Zbývající kapacita baterie sluchátek je více než 20 %.
- Zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je více než 10 %.

Pokud během automatické aktualizace otevřete víko nabíjecího pouzdra, bude indikátor na nabíjecím pouzdře blikat modře a oranžově. Zavřete víko nabíjecího pouzdra během automatické aktualizace. Jednotky sluchátek nelze použít, ani když je vyjmete z nabíjecího pouzdra a vložíte do uší.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Aktualizujte software náhlavní soupravy podle pokynů na obrazovce. "Sound Connect" aplikace.

Poznámka

- Před provedením aktualizace odpojte všechna ostatní zařízení Bluetooth připojená k mobilnímu zařízení, které se používá pro aktualizaci.

Software nemusí být aktualizován, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s touto technologií. Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení nebo chytré hodinky).

- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení kromě aplikace "Sound Connect" aplikace.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejlíže k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Aktualizaci nespouštějte, pokud jsou v blízkosti bezdrátová zařízení LAN nebo jiná zařízení Bluetooth.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim (*) mobilního zařízení.

V závislosti na verzi operačního systému mobilního zařízení se aktualizace nemusí dokončit v úsporném režimu.

(*) Názvy se mohou lišit v závislosti na používaném mobilním zařízení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6



Když dokončíte používání sluchátek

Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.
Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty na jednotkách sluchátek (A) nebo nabíjecí porty na nabíjecím pouzdře (B) znečistí, otřete je dočista měkkým suchým hadrem.

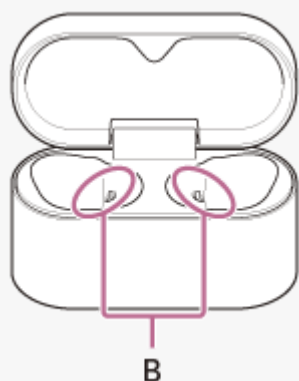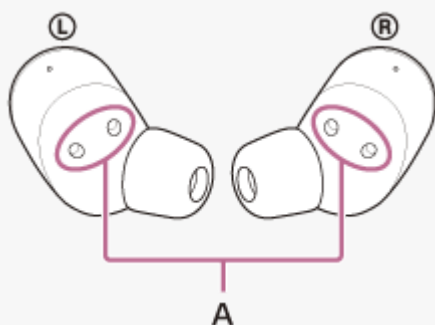

- Viz také části „Údržba“, „Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem“ a „Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou“.

Příbuzné téma

- Údržba
- Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem
- Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.
Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

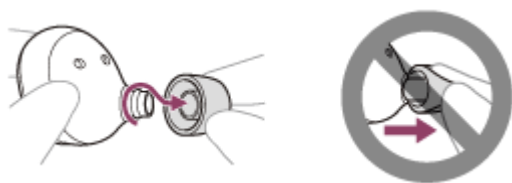

2 Vyčistěte sluchátka.

Čištění jednotek sluchátek

Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte vlhčené ubrousky, například s obsahem alkoholu, ředidla nebo benzenu, protože mohou poškodit povrchovou úpravu náhlavní soupravy nebo způsobit jiná poškození.


Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.

Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout.

Čištění infračervených snímačů

Pokud jsou infračervené snímače (A) znečištěné, opotřebení sluchátek nemusí být rozpoznáno a sluchátka nemusí pracovat správně.

Otřete veškeré nečistoty na IR snímačích (A) měkkou suchou látkou atd.

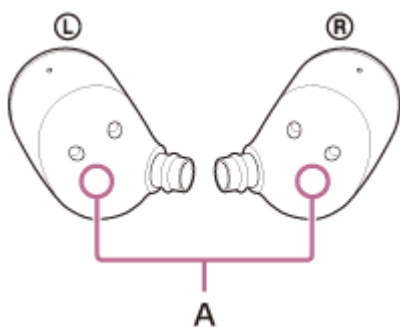

Čištění nabíjecích portů


Pokud na nabíjecích portech (B) náhlavní soupravy nebo na nabíjecích portech (C) nabíjecího pouzdra zůstanou cizí tělesa nebo vlhkost, například pot, může dojít ke korozi nabíjecích portů, která zabrání nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.


Pokud sluchátka nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.

Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

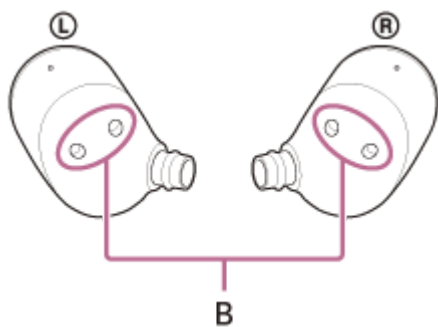

- Nabíjecí pouzdro

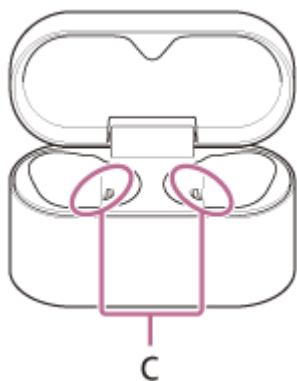


Poznámka

- K odstranění prachu nebo nečistot nepoužívejte prachovku ani podobné prostředky. Prach a jiné nečistoty mohou vniknout do výstupních otvorů zvuku a způsobit poruchu.

Čištění otvorů pro výstup zvuku

Otřete nečistoty, včetně ušního mazu, z výstupního otvoru (D) náhlavní soupravy pomocí pevně vyždímaného a vodou navlhčeného hadříku.



Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

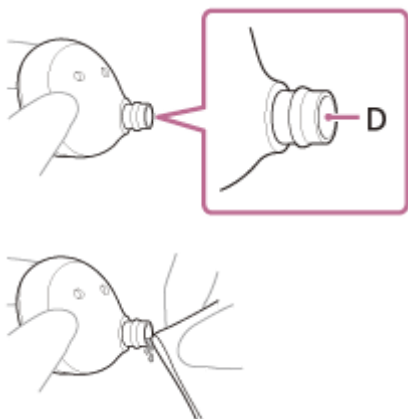

Čištění částí ventilace

Pomocí pevně vyždímaného a vodou navlhčeného hadříku otřete veškeré nečistoty, včetně ušního mazu, z větracího otvoru (E) náhlavní soupravy.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

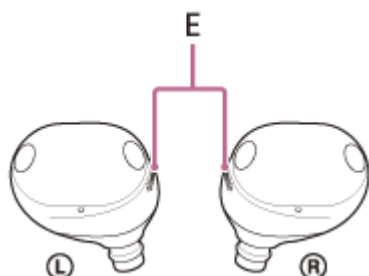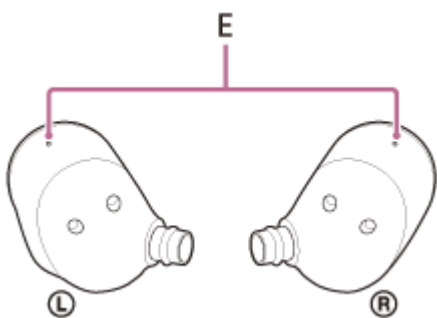


Pokud jsou nečistoty již usazeny ve výstupním otvoru ventilace (E) a nelze je odstranit výše uvedenými způsoby, použijte čistý, měkký kartáč. Pokud používáte kartáč, jemně zametejte povrch, abyste odstranili nečistoty.

Poznámka

- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí, nezasouvejte kartáč hluboko do otvoru.


Čištění otvorů nabíjecího pouzdra

Vyčistěte otvory (F), do kterých se nasazují špičky sluchátek, vatovým tamponem apod.

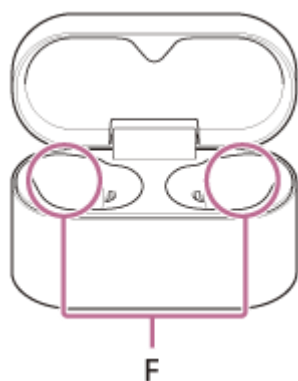

Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

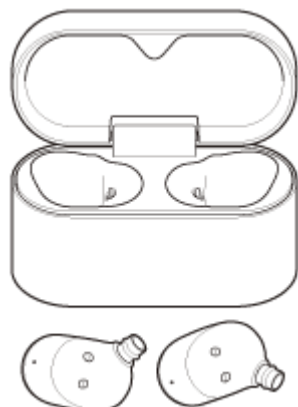

Poznámka

- Při sušení sluchátek, pokud se infračervené snímače dotknou stolu, budou sluchátka považována za nasazená a nabíjecí baterie může být i nadále vybíjena. Umístěte sluchátka tak, aby infračervené snímače směřovaly do strany nebo nahoru.

Čištění koncovek sluchátek s izolací okolního hluku

Když se koncovky sluchátek s izolací okolního hluku znečistí, otřete nečistoty suchým hadříkem atd.

Pokud se na síťovanou část koncovek náušníků dostane ušní maz nebo jiné cizí těleso, může být zvuk slabý nebo špatně slyšitelný.

Vyjměte koncovku sluchátka ze sluchátek, lehce naneste vatový tampon na síťovou část a pomalu otáčejte vatovým tamponem, abyste setřeli nečistoty. Buďte opatrní, abyste neroztrhli síťovou část.



Poznámka


- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál.
- Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.
- Vyvarujte se mytí vodou, používání vlhkých ubrousků nebo organických rozpouštědel, jako je alkohol, protože mohou způsobit předčasné poškození.



- Tření papírem, používání ostrých kovových předmětů, hřebíků nebo lepicí pásky může vést k poškození nebo deformaci koncovek sluchátek.
- Netahejte za část koncovek sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovek sluchátka, nebude fungovat.
- Součást z polyuretanové pěny koncovek sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
- Pěnové materiály mohou při nízkých teplotách ztuhnout. Před použitím koncovek sluchátek mírně zahřejte v ruce.
- Pokud je teplota prostředí nebo teplota použití vysoká, může chvíli trvat, než se polyuretanová pěna vrátí do původního tvaru.

3 Připojte koncovku sluchátka.

Pevně zatlačte koncovku náušníku na zvukovod náhlavní soupravy (výstupní zvukovou trubici), dokud není správně usazena. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

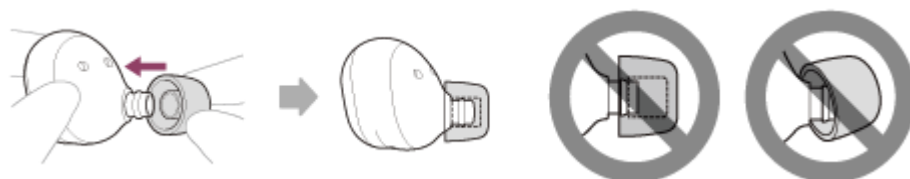

Pokud není špička sluchátka pevně připevněna, může spadnout a může dojít ke zhoršení kvality zvuku, potlačení hluku a zhoršení možnosti nošení.

4 Zkontrolujte, zda je koncovka sluchátka bezpečně připojena.

Otočte koncovku sluchátka na jednu stranu a zkontrolujte, zda stopka koncovky sluchátka zcela pokrývá zvukovod na jednotce sluchátka.



5 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra.



Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.



Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002093290

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Po použití je nutné vyčistit

Nenabíjejte náhlavní soupravu, pokud je na portu USB typu C nabíjecího pouzdra nebo na nabíjecím portu náhlavní soupravy tekutina, například voda nebo pot, nebo cizí těleso, například prach. To může vést k nehodám, jako jsou popáleniny nebo vážná zranění v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, přehřátí, kouře nebo vznícení.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro nebyly vystaveny vlhkosti nebo nečistotám.

Pokud se jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si osušili mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení sluchátek do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

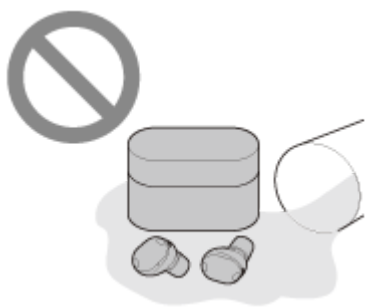

Ochrana jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Na zvukový výstup náhlavní soupravy nenalévejte vodu.
- Neupouštějte náhlavní soupravu do vody ani ji nepoužívejte pod vodou.
- V chladných oblastech hrozí nebezpečí zamrznutí. Po použití nezapomeňte otřít kapky vody.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Když se jednotky sluchátek namočí:
 1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchového otvoru směrem dolů a jemně s ní asi 20krát poklepejte na suchý hadřík nebo podobný materiál, abyste odstranili veškerou vodu, která se v ní shromáždila.



4. Nevkládejte náhlavní soupravu do nabíjecího pouzdra a důkladně ji vysušte při pokojové teplotě.
- Pokud se náhlavní soupravy a nabíjecí pouzdro nabíjejí, zatímco jsou mokré od potu nebo jiných tekutin, nabíjecí porty korodují. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě.

Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.



- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky nebo nabíjecím pouzdrům ponechaným v kapsách.



- Pokud je náhlavní souprava prasklá nebo zdeformovaná, nepoužívejte ji v blízkosti vody nebo se obraťte na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002092608

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

Když dojde k namočení jednotek sluchátek

1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda otekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchového otvoru směrem dolů a jemně s ní asi 20krát poklepejte na suchý hadřík nebo podobný materiál, abyste odstranili veškerou vodu, která se v ní shromáždila.



4. Nevkládejte náhlavní soupravu do nabíjecího pouzdra a důkladně ji vysušte při pokojové teplotě.
- Pokud se náhlavní soupravy nabíjejí, když jsou mokré od vody nebo potu, dochází ke korozi nabíjecích portů. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.



Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Náhlavní souprava splňuje požadavky IPX4 podle IEC 60529 "Stupně ochrany poskytované kryty (IP Kód)" pro "Ochranu proti vniknutí vody". Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně. IPX4: Chráněno proti stříkající vodě z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovodech, vzduchových otvorech nebo v části mikrofonu zůstanou kapky vody, mohou se dočasně vyskytnout následující problémy. Nejedná se však o poruchy.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.

- Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek

Vztahuje se na následující:	pitná voda, kohoutková voda, pot
Nevztahuje se na následující:	Kapaliny jiné než výše uvedené Například: mýdlová voda, voda se saponátem, voda s koupelovými prostředky, šampon, horká pramenitá voda, horká voda, voda v bazénu, mořská voda a podobné látky.

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsanych podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091188

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091290

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Ochranné známky

- Google, Android, Gemini a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002091167

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Vložte jednotky náhlavní soupravy do nabíjecího pouzdra, jednou zavřete víko nabíjecího pouzdra, poté jej znovu otevřete a vyjměte jednotky náhlavní soupravy z nabíjecího pouzdra.



2. Restartujte připojené zařízení, například počítač nebo smartphone.



3. Chcete-li vyhledat příčinu a řešení problému, přejděte na stránky podpory společnosti Sony z nabídky aplikace "Sound Connect" nebo se podívejte na níže uvedené stránky podpory.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Resetujte sluchátka.



5. Proved'te inicializaci sluchátek.



6. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.



2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne na nabíjecím pouzdře blikat asi na 5 sekund oranžový indikátor.

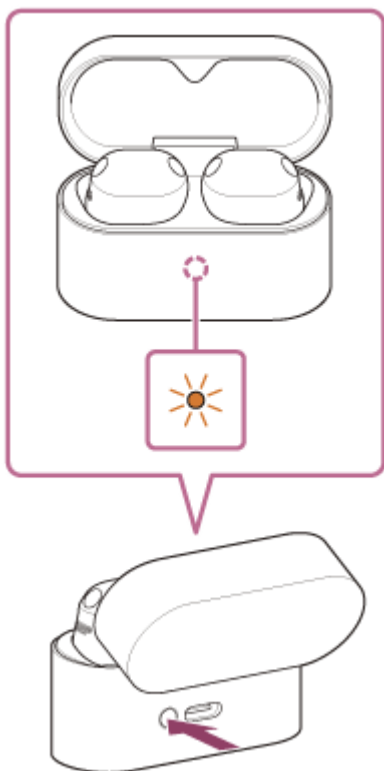

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

Poznámka

- Nepouštějte prst z tlačítka resetování na nabíjecím pouzdře, dokud indikátor bliká oranžově. Pokud uvolníte prst, sluchátka budou inicializována.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002092590

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proved'te jejich inicializaci.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.




2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne indikátor na nabíjecím pouzdře blikat oranžově po dobu asi 5 sekund.

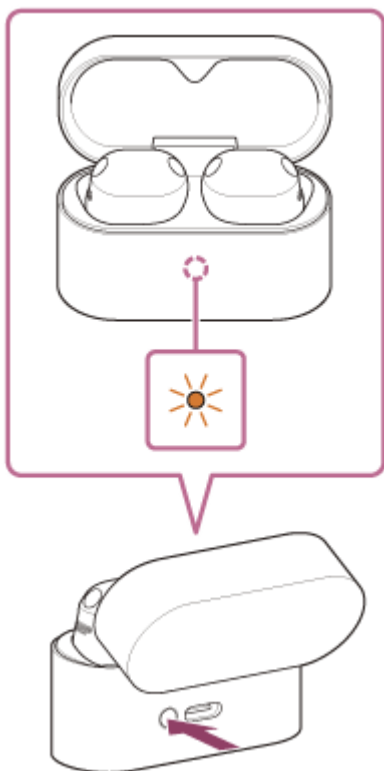

3 Uvolněte prst do 5 sekund poté, co indikátor na nabíjecím pouzdře začne oranžově blikat.

Po dokončení inicializace indikátor na nabíjecím pouzdře čtyřikrát zeleně zabliká.

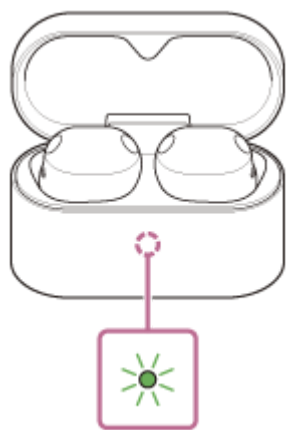

Tímto postupem se obnoví tovární nastavení hlasitosti a další nastavení a vymažou se všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte. Pokud náhlavní souprava nefunguje správně ani po inicializaci, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování. Není k dispozici žádné zvukové vysvětlení.

Modely pro země a regiony s výjimkou pevninské Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modely pro čínskou pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modely pro Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud po provedení kroku 3 indikátor na nabíjecím pouzdře 4krát zeleně neblikne, náhlavní souprava nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku 2.
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002092591

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM6

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)

Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Doba nabíjení:

Přibližně 1,5 hodiny (sluchátka)

Přibližně 2 hodiny (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Počet hodin nabíjení se může lišit v závislosti na způsobu použití.

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Hmotnost:

Přibližně 6,5 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M)))

Přibližně 47 g (nabíjecí pouzdro)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely zařízení iPhone

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generace)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generace)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(od září 2025)

V závislosti na systému iOS, který výše uvedené modely podporují. "Sound Connect" nemusí být aplikace použitelná.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002092592

5-069-563-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation