

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6



Modell: YY2985

Kurzanleitung

 So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

App herunterladen und das Headset konfigurieren

Ihr Gerät verfügt über viele nützliche Funktionen. Laden Sie die "Sound Connect" App und holen Sie das Beste aus Ihren Möglichkeiten heraus.

Die wichtigsten Funktionen, die mit der "Sound Connect" finden Sie unter "[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)".



Sound Connect

Erste Schritte

1

Tragen des Headsets



Drehen Sie die Headset-Einheit, damit der Ohrstöpsel-Aufsatz tief in den Gehörgang gleitet.

2

Herstellen einer BLUETOOTH® Verbindung





Das Headset schaltet sich ein, wenn es aus dem Ladeetui genommen wird.
Folgen Sie den Anweisungen der heruntergeladenen "Sound Connect" Anweisungen der App.



Bedienung des Headsets

Tippen Sie auf den Berührungssensor.

Linksseitige Headset-Einheit

- Einmal antippen: Sie können zwischen der Geräuschunterdrückungsfunktion und dem Umgebungsgeräuschmodus wechseln.
- ● Zweimal tippen: Sie können die Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich).
- ● ● Tippen Sie 3 Mal: Sie können die Funktion Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich).
- ● ● ● ...Tippen Sie 4 oder mehr Mal: Sie können die Lautstärke verringern.
- Halten Sie Ihren Finger: Sie können den Modus "Schnelle Aufmerksamkeit" verwenden.

Rechtsseitige Headset-Einheit

- Einmal antippen: Sie können Musik abspielen oder anhalten.
- ● Zweimal antippen: Sie können zum Anfang des nächsten Titels springen.
- ● ● Tippen Sie 3 Mal: Sie können während der Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Titels oder des aktuellen Titels springen.
- ● ● ● ...Tippen Sie 4 oder mehr Mal: Sie können die Lautstärke erhöhen.
- Halten Sie den Finger gedrückt: Sie können die Sprachassistentenfunktion verwenden oder abbrechen (Google™ app oder Siri).

Verwandte Informationen

[Manuelles Herstellen einer Bluetooth-Verbindung](#)
[Laden des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Leistungsspektrum des Headsets

[Verwenden des Headsets](#)

[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Erste Schritte

[Hinweise zur Sprachführung](#)

Mitgeliefertes Zubehör

[Mitgelieferte Teile](#)

[Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)

Teile und Kontrollen

- [Positionen und Funktionen der Komponenten](#)

- [Hinweise zur Anzeige](#)

Tragen des Headsets

- [Tragen des Headsets](#)

- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)

Bedienung des Headsets

- [Hinweis zum Touchsensor](#)

Strom/Ladung

- [Aufladen](#)

- [Verfügbare Betriebsdauer](#)

- [Prüfen der Akkurestladung](#)

- [Einschalten des Headsets](#)

- [Ausschalten des Headsets](#)

Verbindungen herstellen

[So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)

Einfache Einrichtung mit App

- [Verbinden mit der "Sound Connect" App](#)

Android-Smartphone

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)

- [Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio](#)

iPhone (iOS-Geräte)

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)

Computer

- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)

- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)

- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-Geräte

- [Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)

Mehrpunktverbindung

- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Mehrpunktverbindung\)](#)

[Wechseln zwischen dem Ton von mehreren Geräten mit „Audio-Wechsel“](#)

[Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Hören von Musik

Musik hören über eine Bluetooth-Verbindung

- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Über 360 Reality Audio](#)
- [Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern \(Auto Switch\)](#)

Rauschunterdrückungsfunktion

- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Hören von Umgebungsgeräuschen

- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)
- [Schnelles Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen \(Modus für schnelle Aufmerksamkeit\)](#)

[Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefongespräche führen

[Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[Anrufen](#)

[Anruf-Funktionen](#)

[Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Verwendung der Sprachassistentenfunktion

[Verwenden von Google Gemini](#)

[Verwenden von Tencent Xiaowei](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Google app\)](#)

[Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion \(Siri\)](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Unterstützte Codecs](#)

[So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)

[Nach dem Gebrauch des Headsets](#)

[Wartung](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Fehlerbehebung](#)

[Zurücksetzen des Headsets](#)

[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Spezifikationen

[Technische Daten](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwenden des Headsets

Bluetooth-Verbindung

Sie können über Bluetooth eine Verbindung zu Geräten wie einem Smartphone oder Computer herstellen.

Abspielen von Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung

Sie können Musik kabellos von Bluetooth-verbundenen Geräten wie Smartphones oder Computern genießen.



Tätigen von Anrufen über ein mit Bluetooth verbundenes Gerät

Sie können drahtlose Anrufe über Bluetooth-verbundene Geräte wie Smartphones oder Computer tätigen.



Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig \(Multipunktverbindung\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002271026

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Die Verwendung der “Sound Connect” App

Installieren Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Smartphone aus dem Google Play Laden oder App Store.



Serviceinformationen in Verbindung mit den Funktionen der App “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Welche Services verknüpft werden können, hängt von den Ländern und Regionen ab.
- Die Spezifikationen von verknüpfbaren Services können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden.

Die folgenden Funktionen können über die “Sound Connect” App.

Funktionen mit detaillierten Bedienungsanweisungen, die in der Hilfe beschrieben werden, finden Sie im Abschnitt “Verwandte Themen” am Ende der Seite.

Die folgenden Funktionen können über die Registerkarte [My Device] Registerkarte.

Headset-Bedienelemente und Statusanzeige

- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit (Headset und Ladekoffer)

Adaptive Geräuschsteuerung

Das Headset passt die Geräuschunterdrückungsfunktion automatisch an die erkannten Aktionen an.

Ambient Sound Control

Die Modi der Geräuschunterdrückungsfunktion und der Umgebungsgeräuschfunktion können eingestellt werden.

Speak-to-Chat

Die automatische Audioerkennung für Speak-to-Chat kann aktiviert oder deaktiviert werden, und ihre Einstellungen können konfiguriert werden.

Abhörmodus

Die Toneinstellungen können je nach Inhalt oder Nutzungsszenario geändert werden.

Equalizer

Klangqualität über Voreinstellungen festlegen. Sie können auch die Tonqualität nach Ihren Wünschen einstellen.

DSEE Extreme

Mithilfe der AI-Technologie (Artificial Intelligence) verbessert das Headset die Klangwiedergabe im Hochtonbereich. Es skaliert CD- und komprimierte Audiodateien auf hochauflösende Qualität und gibt einen dynamischen und klaren Klang wieder.

Hinweis

- Wenn DSEE Extreme auf [Auto] eingestellt ist, wird die verfügbare Betriebszeit reduziert.

360 Reality Audio Einrichtung

Richten Sie den 360 Reality Audio.

Räumlicher Klang und Head Tracking

Die App optimiert den Raumklang, indem sie den Winkel misst, in dem das Headset getragen wird. Wenn Sie Android Head Tracking und mit Raumklang kompatible Dienste verwenden, können Sie ein präzises Klangerlebnis genießen.

Räumliche Sound-Optimierung

Die App optimiert den Raumklang, indem sie den Tragewinkel des Headsets misst, sodass Sie einen präzisen Raumklang erleben können.

Qualität der Bluetooth-Verbindung

Sie können einstellen, ob bei der Verwendung von Bluetooth die Klangqualität oder die Verbindungsstabilität Vorrang haben soll. Classic Audio über Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Legt die Priorität auf die Klangqualität.
- [Prioritize Stable Connection]: Wählen Sie diese Option, wenn die Verbindung instabil ist, z. B. wenn häufige Tonunterbrechungen auftreten.

Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung mit LE Audio verwenden, wählen Sie [Low latency]. Wenn [Low latency] nicht angezeigt wird, stellen Sie [LE Audio connection setting for headphones].

Hinweis

- Die Wiedergabedauer kann abhängig von der Tonqualität und den Bedingungen, unter denen Sie das Headset verwenden, möglicherweise kürzer werden.
- Je nach den Umgebungsbedingungen in dem Bereich, in dem Sie das Headset verwenden, kann es auch bei der Einstellung [Prioritize Stable Connection] ausgewählt ist.

LE Audio-Verbindungseinstellung für Kopfhörer

Stellen Sie diese Option ein, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung mit LE Audio verwenden. Wenn [LE Audio connection setting for headphones] nicht angezeigt wird, stellen Sie [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Sie können die kabellose Wiedergabe genießen, während die Audio-Ausgangsquelle automatisch zwischen dem Headset und dem Lautsprecher umgeschaltet wird.

Sprachsteuerung/Sprachassistent

Sie können die Sprachsteuerung einstellen, so dass Sie das Headset mit Sprachbefehlen bedienen können, nachdem Sie das Weckwort gesagt haben. Sie können auch die verfügbaren Sprachen und Sprachbefehle in der App überprüfen.

Ändern Sie die Funktion des Berührungssensors

Ändern Sie die Funktion des Berührungssensors am Headset.

Umgebungsgeräuschkontrolle Betrieb

Die Modi der Geräuschunterdrückungsfunktion und der Umgebungsgeräuschfunktion können eingestellt werden.

Ändern Sie Quick Access Dienstleistungen (*)

Legen Sie den Dienst fest, der zugewiesen werden soll Quick Access.

Kopf Geste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Headset-Steuerung durch Nicken und Schütteln.

Pause, wenn der Kopfhörer abgenommen wird

Stellen Sie die Funktion so ein, dass die Musikwiedergabe automatisch unterbrochen und fortgesetzt wird, sobald das Tragen erkannt wird.

Automatisches Energiesparen

Wenn der Akkustand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, können Sie den Stromverbrauch reduzieren, um die Nutzungsdauer des Headsets zu verlängern.

Batteriepflege

Wenn sie aktiviert ist, hilft sie, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Haltbarkeit zu verbessern.

Automatisches Ausschalten

Stellen Sie die Funktion so ein, dass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wenn es getragen wird.

Sprache während eines Telefongesprächs aufzeichnen

Das Mikrofon wird aktiviert, um externe Geräusche aufzunehmen, so dass Sie Ihre eigene Stimme bei Anrufen deutlicher hören können (Nebengeräuschfunktion).

Benachrichtigung & Sprachführer

Schalten Sie die Benachrichtigungstöne und die Sprachführung ein oder aus. Stellen Sie auch die Sprache und Lautstärke für die Sprachführung ein.

Software aktualisieren

Legen Sie fest, wie die Software des Headsets aktualisiert werden soll.

Software-Version

Anzeige der Softwareversion des Headsets.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [Scene] Registerkarte.

Scene-based Listening (*)

Es erkennt Übergänge in Handlungen, z. B. beim Telefonieren oder Gehen, und spielt automatisch Musik von einem verknüpften Musikdienst ab.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [Discover] Registerkarte.

Geschichte des Zuhörens

Es zeichnet den Nutzungsverlauf auf und zeigt ihn an, z. B. die Headset-Aktivität und die gehörten Titel, so dass Sie Ihr Hörerlebnis überprüfen können.

Auf die folgenden Funktionen kann über die Registerkarte [Menu] Registerkarte.

Hilfe

Zeigt Informationen zur Unterstützung des Headsets an.

(*) Kann während der Verbindung mit LE Audio nicht verwendet werden.

Hinweis

- Die Bedienungsanleitungen und Bildschirmdarstellungen der "Sound Connect" App können sich aufgrund zukünftiger Updates ohne vorherige Ankündigung ändern.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002271027

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Hinweise zur Sprachführung

Je nach dem durchgeführten Bedienvorgang und dem Status des Headsets hören Sie die folgenden Sprachanweisungen.

In der Werkseinstellung hören Sie die Sprachansagen auf Englisch, Chinesisch oder Japanisch, wenn Sie die Headset-Einheiten aufsetzen.

Sie können mit der "Sound Connect" App können Sie die folgenden Einstellungen für die Sprachführung ändern.

- Einstellung der Sprache
- Einstellung der Lautstärke

„Pairing“ (Kopplung)

- Wenn Sie die Headset-Einheiten in Ihre Ohren stecken, wechselt das Headset automatisch in den Pairing-Modus: In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus.
 - Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
 - Wenn keine Pairing-Informationen vorhanden sind, z. B. nach der Initialisierung, und Sie die Headset-Einheiten in Ihre Ohren stecken
- Wenn Sie das Headset manuell in den Pairing-Modus versetzen und die Headset-Einheiten in Ihre Ohren stecken

„Low battery“ (Akku schwach)

- Wenn die Akkurestladung des Headsets niedrig ist

„Battery is empty“ (Akku leer)

- Beim automatischen Ausschalten wegen niedriger Akkurestladung des Headsets

„Battery about XX %“ (Akku bei ca. XX %) / „Battery fully charged“ (Akku vollständig geladen)

- Bei der Information über die verbleibende Akkuladung:
Der Wert "XX" gibt die ungefähre Restladung an. Dies ist eine grobe Schätzung.

„Voice guidance test“ (Test Sprachführung)

- Beim Einstellen der Lautstärke für die Sprachführung

„The Digital assistant is not connected“ (Der digitale Assistent ist nicht verbunden) (*)

- Wenn Digital assistant auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, auch wenn die Headset-Einheit, der Digital assistant zugeordnet ist

„The Xiaowei is not connected“ (Der Xiaowei ist nicht verbunden) (*)

- Wenn Tencent Xiaowei auf dem mit dem Headset verbundenen Smartphone nicht verfügbar ist, auch wenn die Headset-Einheit, der Tencent Xiaowei zugeordnet ist

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Der Sprachassistent ist nicht verfügbar. Bitte öffnen Sie Sound Connect

und überprüfen Sie die Sprachassistent-Einstellungen.)

- Wenn Sie den Sprachassistenten bedienen, während Sie mit LE Audio verbunden sind

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Starten Sie Sound Connect, um Service-Link zu aktivieren.)

- Wenn Service Link inaktiv ist und Sie versuchen, die Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Quick Access zugewiesene App wird am Mobilgerät nicht gestartet)

- Wenn Sie Quick Access verwenden, während die Anwendung nicht gestartet ist

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Quick Access ist nicht verfügbar. Bitte öffnen Sie Sound Connect und überprüfen Sie die Quick Access-Einstellungen.)

- Beim Betrieb Quick Access während der Verbindung in LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Quick Access ist nicht verfügbar. Öffnen Sie Sound Connect und prüfen Sie die Service-Einstellungen.)

- Wenn die Verwendungsbedingungen während der Verwendung nicht erfüllt sind Quick Access Verwendung.

„The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Sichere Lautstärkesteuerung] beschränkt die Lautstärke.)

- Wenn die sichere Lautstärkeregelung gestartet wird

„Power Save Mode“ (Energiesparmodus)

- Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist

„Apologies, the command could not be recognized“ (Entschuldigung, der Befehl konnte nicht erkannt werden)

- Wenn die Sprachsteuerung den Befehl nach dem Erkennen des Weckworts nicht erkennt

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Der Sprachassistent auf Ihrem Mobilgerät reagiert nicht. Bitte prüfen Sie Ihre Einstellungen.)

- Wenn die Sprachsteuerung das Wort „Assistent“ erkennt, aber die Sprachunterstützungsfunktion nicht aktiviert wird

„Mic Off“ (Mikro Aus)

- Wenn das Headset bedient wurde, um das Mikrofon während eines Anrufs auszuschalten

„Mic On“ (Mikro Ein)

- Wenn das Headset bedient wurde, um das Mikrofon während eines Anrufs einzuschalten

(*) Wird möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt.

Hinweis

- Die Umstellung der Sprache für die Sprachführung dauert bis zu 10 Minuten.

- Die Sprache der Sprachführung wird nicht geändert, auch wenn Sie das Headset initialisieren.
- Wenn die Sprachanweisungen nicht zu hören sind, setzen Sie das Headset in die Ladeschale ein. Schließen Sie den Deckel des Ladekoffers, um die Headset-Einheiten auszuschalten. Nehmen Sie dann die Headset-Einheiten aus der Ladeschale, um sie wieder einzuschalten.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091577

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Artikel an.


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung (1)

USB Type-C®-Kabel (USB-A auf USB-C®) (1)




Geräuschisolierende Ohrstöpsel Aufsätze (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Die Ohrstöpsel in Größe M werden beim Kauf an der linken und rechten Headset-Einheit befestigt.
Die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze lässt sich an der Farbe der Innenseite der Ohrstöpsel-Aufsätze erkennen.
(*) XS war früher als SS-Größe angegeben.

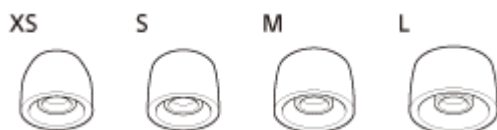

XS Größe: rot
S Größe: orange
M Größe: grün
L Größe: hellblau

Ladeetui (1)

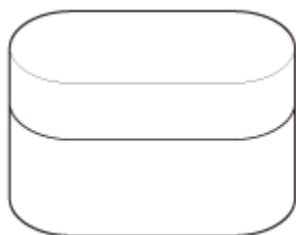

Unterlagen (1 Satz)

Hinweis

- Die Ohrstöpsel sind Verbrauchsmaterial. Wenn sie sich verschlechtern oder durch langfristige Verwendung oder Lagerung beschädigt werden, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder Ihren nächsten Sony-Händler.
- Sie können die separat erhältlichen EP-NI1010 Serie erwerben. (*)
(*) Die Ohrstöpsel sind möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht erhältlich.
- Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Nach Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze

Die Ohrstöpsel in Größe M werden beim Kauf an der linken und rechten Headset-Einheit befestigt.

Wenn die Ohrstöpsel nicht in Ihre Gehörgänge passen oder das Headset nicht richtig getragen wird, funktionieren die Tipptasten oder Speak-to-Chat Spracherkennung möglicherweise nicht richtig funktionieren. Möglicherweise erhalten Sie auch nicht die richtige Klangqualität, Lautstärke, Rauschunterdrückungseffekte oder Anrufleistung.

Versuchen Sie in diesen Fällen Folgendes.


- Tauschen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze gegen solche aus, die besser in den Ohren sitzen. Probieren Sie beim Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze verschieden große Ohrstöpsel-Aufsätze, angefangen mit großen Größen, aus. Die optimale Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze für das linke und rechte Ohr kann voneinander abweichen.
- Die "Sound Connect" App hilft Ihnen dabei, die für Sie am besten geeigneten Ohrstöpsel für optimale Geräuschunterdrückung und Klangqualität zu finden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Headset wie vorgegeben in den Ohren sitzt. Tragen Sie das Headset so, dass der Ohrstöpsel-Aufsatz optimal sitzt.

Tipp

- Die Funktion zur Bestimmung der optimalen Ohrstöpsel misst die Dichtigkeit und prüft, ob das Headset richtig im Ohr sitzt. Wählen Sie die Ohrstöpsel, die bequem passen.

Geräuschisolierende Ohrstöpsel Aufsätze

Die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze lässt sich an der Farbe der Innenseite der Ohrstöpsel-Aufsätze erkennen.

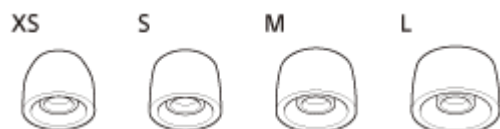

XS Größe: rot


S Größe: orange

M Größe: grün

L Größe: hellblau


1 Entfernen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz.

Halten Sie die Headset-Einheit und drehen Sie zum Herausziehen den zusammengedrückten Ohrstöpsel-Aufsatz. Drücken Sie das Ende des Ohrstöpsel-Aufsatzes beim Entfernen nicht zusammen.

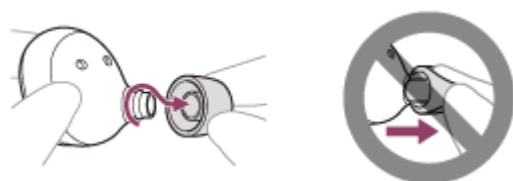

2 Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz an.


Drücken Sie die Ohrstöpselspitze fest auf den Schallschlauch des Headsets, bis sie richtig sitzt. Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz nicht lose oder schräg an.

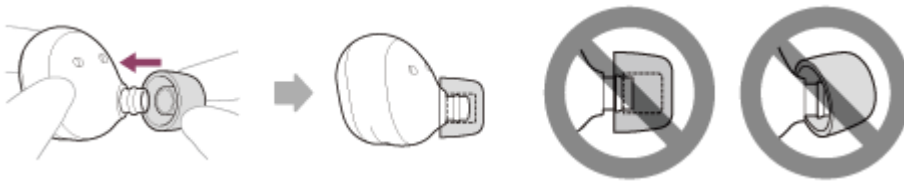

Wenn die Ohrstöpselspitze nicht fest sitzt, kann sie abfallen, wodurch die Klangqualität, die Geräuschunterdrückung und die Tragbarkeit beeinträchtigt werden können.

3 Prüfen Sie, ob der Ohrstöpsel-Aufsatz fest angebracht ist.

Drehen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz zu einer Seite und prüfen Sie, ob der Schaft des Ohrstöpsel-Aufsatzes den Klangkanal der Headset-Einheit vollständig bedeckt.

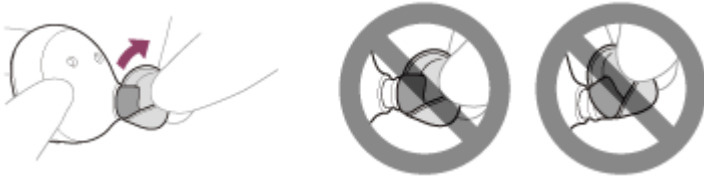

Hinweis

- Da die Ohrstöpsel-Aufsätze fester in den Ohren sitzen, werden sie möglicherweise unbequem. Wenn die Ohrstöpsel-Aufsätze unbequem werden, verwenden Sie sie nicht weiter.
- Ohrstöpsel-Aufsätze sind Verbrauchsartikel. Die Ohrstöpsel können sich bei längerem Gebrauch oder Lagerung abnutzen oder beschädigt werden. Wenn sich die Ohrstöpsel abnutzen oder brechen, sind die Klangqualität, die Geräuschunterdrückung und andere Funktionen nicht mehr gewährleistet. Wenn die Ohrstöpsel beschädigt sind, können die Ohrstöpsel selbst oder Teile von ihnen im Ohr verbleiben und Verletzungen oder Krankheiten verursachen. Tauschen Sie die Ohrstöpsel aus, wenn sie Beschädigungen wie Risse, Abblätterungen, Absplitterungen oder zerrissenes Gewebe aufweisen.
- Vermeiden Sie das Waschen mit Wasser, die Verwendung von feuchten Tüchern oder organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, da dies zu einer vorzeitigen Beschädigung führen kann.



- Ziehen Sie nicht am Polyurethanschaumstoffteil des Ohrstöpsel-Aufsatzes. Wenn sich dieser Teil vom Ohrstöpsel-Aufsatz löst, funktioniert der Ohrstöpsel-Aufsatz nicht.
- Achten Sie darauf, dass der aus Polyurethanschaumstoff bestehende Teil des Ohrstöpsel-Aufsatzes nicht über längere Zeit Druck ausgesetzt wird. Andernfalls kann es zu Verformungen kommen und es ist unter Umständen nur schwer möglich, wieder die ursprüngliche Form des Ohrstöpsel-Aufsatzes zu erzielen.
- Waschen Sie verschmutzte Ohrstöpsel-Aufsätze nicht mit Wasser, sondern reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol o. Ä. Andernfalls kann es zu einer raschen Abnutzung kommen.
- Wenn die Ohrstöpsel-Aufsätze durchnässt werden, lassen Sie die Flüssigkeit gut ablaufen und achten Sie darauf, dass die Ohrstöpsel-Aufsätze vor der Nutzung oder Aufbewahrung vollständig getrocknet sind.
- Die unterschiedlich großen Löcher im Polyurethanschaumstoffteil des Ohrstöpsel-Aufsatzes haben keinen Einfluss auf die Klangqualität.
- Beim Tragen des Headsets ist unter Umständen ein Knacken zu hören. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.
- Das Schaumstoffmaterial kann bei niedrigen Temperaturen fest werden. Erwärmen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze vor der Nutzung etwas in den Händen.

- Bei hoher Umgebungs- oder Betriebstemperatur dauert es möglicherweise eine Weile, bis der Polyurethanschaum wieder seine ursprüngliche Form annimmt.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Basswiedergabe unzureichend geworden ist oder die ursprüngliche Klangqualität nachgelassen hat, ersetzen Sie die Ohrhöreraufsätze durch neue.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Tragen des Headsets](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089747

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Positionen und Funktionen der Komponenten

Headset

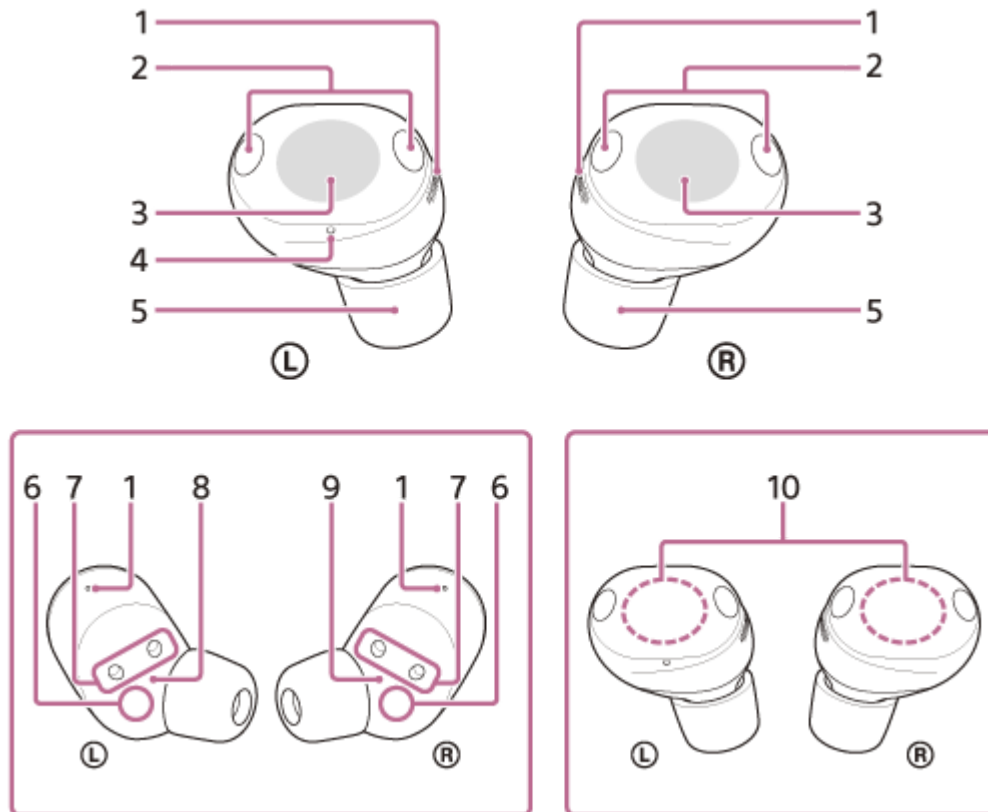

1. Luftöffnungen (links, rechts)
2. Mikrofone (links, rechts)
Erfasst den Klang Ihrer Stimme bei Telefonaten oder im Speak-to-Chat-Modus und nimmt Geräusche auf, wenn Sie die Geräuschunterdrückungsfunktion oder den Umgebungsgeräuschmodus verwenden.
3. Touchsensoren (links, rechts)
4. Tastpunkt
Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt.
5. Ohrstöpsel-Aufsätze (links, rechts)
6. IR-Sensoren (links, rechts)
7. Ladeanschlüsse (links, rechts)
8. Markierung **L** (links)
9. Markierung **R** (rechts)
10. Integrierte Antennen (links, rechts)
Eine Bluetooth-Antenne ist sowohl in der linken als auch in der rechten Einheit des Headsets integriert.

Ladeetui

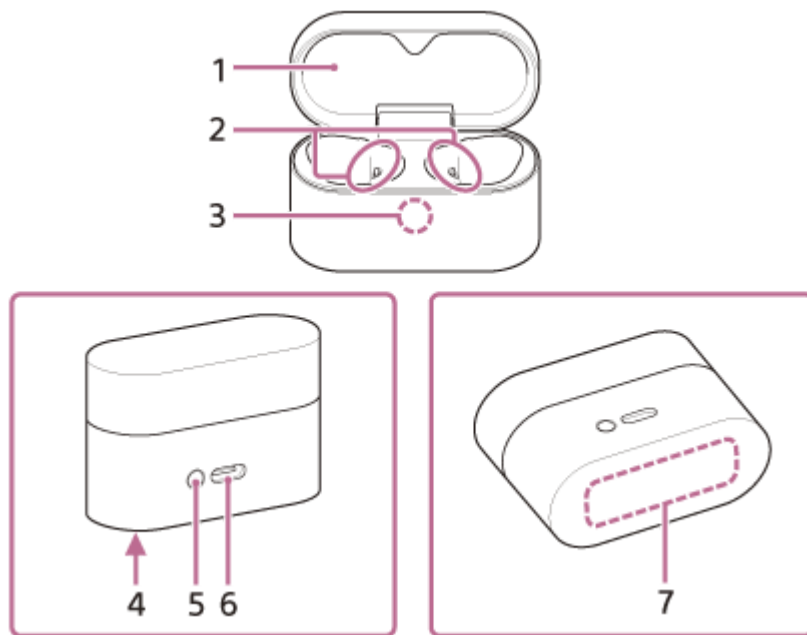

1. Deckel des Ladekoffers

2. Ladeanschlüsse (links, rechts)

3. Blinker (blau/orange/grün)

Zeigt die verbleibende Akkuladung der Headset-Einheiten und der Ladehülle, den Ladestatus oder den Status des Kopplungsmodus an.

4. Seriennummer

Befindet sich an der Unterseite des Ladeetuis.

5. Kopplungs-/Rücksetz-/Initialisierungstaste

Zum Wechseln in den Kopplungsmodus bzw. zum Zurücksetzen oder Initialisieren des Headsets.

6. USB Type-C-Anschluss

Laden Sie sowohl das Headset als auch das Ladeetui mit einer der folgenden Methoden über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel auf.

- Verbinden Sie den Ladekoffer mit einem Computer
- Schließen Sie das Ladegerät mit einem handelsüblichen USB-Netzadapter an eine Steckdose an.

7. Kontaktfläche für das Qi-Laden

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089777

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Hinweise zur Anzeige

Die Anzeige am Ladeetui informiert Sie über verschiedene Status des Headsets/Ladeetuis.

- : Schaltet sich grün ein
- : Schaltet sich orange ein
- : Schaltet sich in Blau ein
- : Schaltet aus

Anzeige der Akkurestladung

Wenn beide Headset-Einheiten in der Ladetasche aufbewahrt werden, zeigt die Anzeige den Akkustand der Headset-Einheit an, die die geringere verbleibende Akkuladung zwischen der linken und der rechten Einheit aufweist. Wenn entweder das linke oder das rechte Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird, zeigt die Anzeige die verbleibende Akkuladung des in der Ladetasche aufbewahrten Headsets an. Wenn beide Headset-Einheiten aus der Ladehülle genommen werden, zeigt die Anzeige die verbleibende Akkuladung der Ladehülle an.

Die verbleibende Akkuladung wird bei den folgenden Aktionen angezeigt. Die verbleibende Akkuladung kann anhand der angezeigten Informationen überprüft werden.

- Wenn der Deckel des Ladekoffers geöffnet wird
- Wenn der Deckel des Ladekoffers geschlossen ist
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen und das USB-Typ-C-Kabel abgetrennt ist
- Wenn Sie das Headset aus der Ladeschale nehmen
- Wenn Sie die Headset-Einheiten in die Ladehülle legen

Die Anzeige leuchtet etwa 6 Sekunden lang grün auf.



- Wenn das Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung des Headsets wie folgt ist
 - Batteriepflege ist inaktiv: 95% oder höher
 - Batteriepflege ist aktiv: 75% oder höher
- Wenn das Headset nicht in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung der Ladetasche 31 % oder mehr beträgt

Die Anzeige leuchtet etwa 6 Sekunden lang orange auf.



- Wenn das Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung des Headsets wie folgt ist
 - Die Batteriepflege ist inaktiv: Zwischen 94% und 1%
 - Die Batteriepflege ist aktiv: Zwischen 74% und 1%

Die Anzeige blinkt wiederholt 3 Mal langsam orange.



- Wenn das Headset nicht in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung der Ladetasche zwischen 30% und 1% liegt

Die Anzeige schaltet sich aus.

- Wenn das Headset in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung des Headsets weniger als 1% beträgt
- Wenn das Headset nicht in der Ladetasche aufbewahrt wird und die verbleibende Akkuladung der Ladetasche weniger als 1% beträgt

Ladestatus

Die Anzeige leuchtet orange.



- Beim Laden des Headsets
- Beim Aufladen des Ladekoffers

Die Anzeige leuchtet etwa 1 Minute lang orange und erlischt dann.




- Wenn der Akku vollständig geladen ist, wenn der Ladevorgang bei den Headset-Einheiten/beim Ladeetui gestartet wird
- Wenn die Akkupflege aktiviert ist und die verbleibende Akkuladung der Headset-Einheiten zu Beginn des Ladevorgangs über 80 % liegt

Die Anzeige schaltet sich aus.

- Wenn der Akku vollständig geladen und der Ladevorgang abgeschlossen ist
- Wenn die Akkupflege aktiviert ist und die verbleibende Akkuladung der Headset-Einheiten über 80 % liegt

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs orange. Die Anzeige schaltet sich für etwa 0,5 Sekunden aus und leuchtet dann wieder orange auf.



- Während des Ladens, wenn der Deckel des Ladekoffers geöffnet oder geschlossen wird
- Wenn das Headset auf die Ladeschale gestellt oder aus ihr genommen wird

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal orange im Abstand von etwa 1 Sekunde.



- Wenn die Ladetemperatur abnormal ist

Die Anzeige blinkt wiederholt langsam orange in einem Intervall von etwa 0,5 Sekunden.



- Wenn beim Laden ein Fehler auftritt und das Laden nicht möglich ist

Die Anzeige blinkt wiederholt 3-mal orange in einem Intervall von etwa 1,3 Sekunden.



- Wenn das linke und das rechte Headset falsch gekoppelt sind

Bluetooth-Verbindungsstatus

Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal blau.



- Im Pairing-Modus

Die Anzeige blinkt 10 Mal blau.



- Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist:
Sie zeigt an, wenn eine oder beide Headset-Einheiten in der Ladetasche aufbewahrt werden.

Sonstiges

Die Anzeige blinkt in einem Intervall von etwa 0,6 Sekunden wiederholt orange und blau.



- Wenn der Ladeetui-Deckel geöffnet wird, während die Software automatisch aktualisiert wird
- Wenn der Deckel des Ladekoffers geschlossen ist, während die Software automatisch aktualisiert wird, und eine oder beide Headset-Einheiten nicht im Ladekoffer verstaut sind

Die Anzeige blinkt wiederholt bis zu 5 Sekunden lang in einem Intervall von ca. 0,7 Sekunden orangefarben.



- Wenn das Headset bereit ist, den Reset-Vorgang zu starten
- Wenn das Headset bereit ist, den Initialisierungsprozess zu beginnen

Ausführliche Informationen finden Sie unter [„Zurücksetzen des Headsets“](#) oder [„Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen“](#).

Die Anzeige blinkt 4 Mal grün in einem Intervall von etwa 0,3 Sekunden.



- Wenn der Initialisierungsprozess abgeschlossen ist

Für ausführliche Informationen siehe [„Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen“](#).

Tipp

- Wenn das Headset getragen wird, erläutern die Signaltöne oder die Sprachführung den Status des Headsets in verschiedenen Situationen.

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)
- [So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand \(zur komfortablen Nutzung des Headsets\)](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

Tragen des Headsets

1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.


2 Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.

Stecken Sie die Headset-Einheit mit der L-Markierung in Ihr linkes Ohr und die Headset-Einheit mit der R-Markierung in Ihr rechtes Ohr. Die linke Headset-Einheit verfügt über einen fühlbaren Punkt (A).

Wenn sich die Ohrstöpsel-Aufsätze nur schwer in die Ohren einsetzen lassen, drücken Sie sie vor dem Einsetzen des Headsets leicht zusammen.

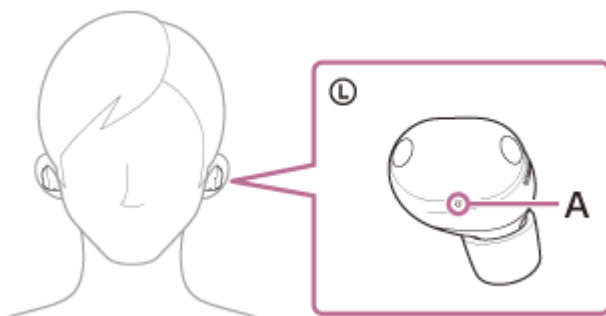

Achten Sie darauf, den Berührungssensor (B) nicht zu berühren, wenn Sie die Headset-Einheiten in Ihre Ohren stecken.

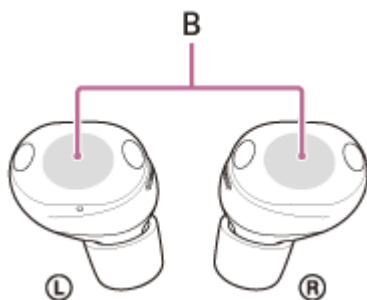

3 Achten Sie darauf, dass die Headset-Einheiten fest in den Ohren sitzen.

Halten und drehen Sie die Headset-Einheit mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger, um sie richtig ins Ohr einzusetzen.




Wenn Sie die Headset-Einheit ins Ohr eingesetzt haben, halten Sie sie mit den Fingern an der Seite und drücken den Ohrstöpsel-Aufsatz langsam in den Gehörgang.

Hinweis

- Wenn Sie den Touchsensor berühren, startet das Headset möglicherweise den Betrieb.

Prüfen Sie, ob zwischen der Ohrstöpselspitze und Ihrem Gehörgang ein Spalt vorhanden ist. Dies kann passieren, wenn der Ohrhörer nicht tief genug eingeführt wird oder wenn der Ohrhörer die falsche Größe hat.

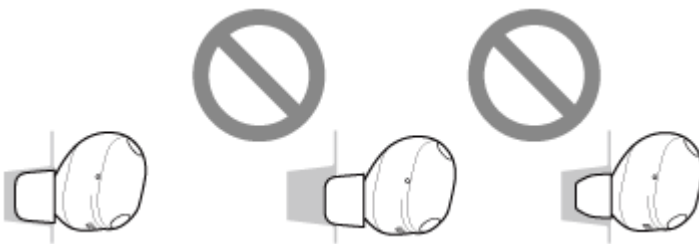

4 Warten Sie etwa 10 Sekunden, bis sich die Form des Ohrstöpsel-Aufsatzes nicht mehr ändert.

Wenn Ihre Ohren nicht richtig abgedichtet sind, die Geräuschunterdrückung unzureichend ist oder die Bässe schwach klingen, sollten Sie größere Ohrstöpsel verwenden.

Wenn sich die Headset-Einheiten beim Gebrauch lösen, versuchen Sie es mit kleineren Ohrstöpsel-Aufsätzen.

5 Überprüfen Sie den Verschleißzustand.

Der Rauschunterdrückungseffekt kann abhängig davon, wie die Headset-Einheiten getragen werden, möglicherweise nicht erreicht werden.

Sie können auf folgende Weise überprüfen, ob die Headset-Einheiten richtig getragen werden.

- Zeichnen Sie den Sitz der Headset-Einheiten in den Ohren mit der Videofunktion Ihres Smartphones oder eines anderen Geräts auf.
- Überprüfen Sie den Verschleißzustand mit dem "Sound Connect" App.



Tipp

- Wenn sich die Ohrstöpsel-Aufsätze nur schwer in die Ohren setzen lassen, wechseln Sie die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze oder drücken Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze vor dem Einsetzen leicht zusammen.

- Beachten Sie beim Einsetzen der Headset-Einheit in das Ohr oder beim Positionieren der Headset-Einheit die Abbildung in Schritt 3 zum Halten der Headset-Einheit.

Für ordnungsgemäße Klangqualität, Lautstärke, Rauschunterdrückungsfunktion und Anrufqualität

Wenn die Ohrstöpsel nicht in Ihre Gehörgänge passen oder das Headset nicht richtig getragen wird, funktionieren die Tiptasten oder Speak-to-Chat Spracherkennung möglicherweise nicht richtig funktionieren. Möglicherweise erhalten Sie auch nicht die richtige Klangqualität, Lautstärke, Rauschunterdrückungseffekte oder Anrufleistung.

Versuchen Sie in diesen Fällen Folgendes.

- Tauschen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze gegen solche aus, die besser in den Ohren sitzen. Probieren Sie beim Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze verschieden große Ohrstöpsel-Aufsätze, angefangen mit großen Größen, aus. Die optimale Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze für das linke und rechte Ohr kann voneinander abweichen.
- Die "Sound Connect" App hilft Ihnen dabei, die für Sie am besten geeigneten Ohrstöpsel für optimale Geräuschunterdrückung und Klangqualität zu finden.
- Überprüfen Sie anhand von Schritt 3, ob Sie das Headset richtig in den Ohren tragen. Tragen Sie das Headset so, dass der Ohrstöpsel-Aufsatz optimal sitzt.

Tipp

- Die Funktion zur Bestimmung der optimalen Ohrstöpsel misst die Dichtigkeit und prüft, ob das Headset richtig im Ohr sitzt. Wählen Sie die Ohrstöpsel, die bequem passen.

Beim Aufsetzen und Abnehmen des Headsets

In den Werkseinstellungen ist der integrierte IR-Sensor des Headsets aktiviert, um zu erkennen, wenn Sie die Headset-Einheiten aufsetzen oder abnehmen. Dadurch kann es passieren, dass die Musik ungewollt abgespielt, angehalten oder fortgesetzt wird und die Berührungssensor-Aktionen und die Sprachführung gesteuert werden.

Wenn das Headset getragen wird

- Mit den Berührungssensoren können Sie Aktionen wie das Abspielen von Musik und das Tätigen oder Annehmen von Anrufen durchführen.
- Sie hören einen Hinweis oder eine Sprachanweisung, die dem Betriebsvorgang und dem Status entspricht.

Wenn das Headset abgenommen wird

- Wenn beide Headset-Einheiten in den Ohren sitzen und Sie Musik hören und dann eine oder beide Headset-Einheiten herausnehmen, pausiert die Musikwiedergabe. Wenn Sie das Headset wieder aufsetzen, wird die Musikwiedergabe über das Headset fortgesetzt.
- Wenn Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui nehmen und dann etwa 15 Minuten lang nicht in die Ohren setzen, schaltet sich das Headset automatisch aus, um den Akku zu schonen. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie auf den Berührungssensor tippen oder die Headset-Einheiten in Ihre Ohren stecken.
- Um unbeabsichtigte Aktionen zu vermeiden, reagieren die Berührungssensoren der Headset-Einheiten nicht auf Berührungen, wenn sie von Ihren Ohren entfernt werden.

Tipp

- Sie können Musik abspielen sowie Anrufe tätigen und entgegennehmen, auch wenn Sie nur ein Headset im Ohr tragen.
- Sie können mit der "Sound Connect" App können Sie die Einstellungen ändern, die die Musikwiedergabe automatisch anhalten und fortsetzen oder das Headset automatisch ausschalten.


Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwenden von nur einer Headset-Einheit

Sie können eine Headset-Einheit aus dem Ladeetui nehmen und die Headset-Einheit separat verwenden. In diesem Fall schaltet sich nur die aus dem Ladeetui herausgenommene Headset-Einheit ein.

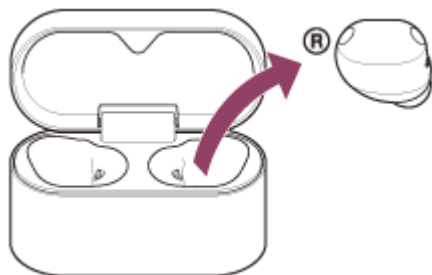

Wenn Sie die andere Headset-Einheit aufsetzen

Die Verbindung zwischen der linken und rechten Headset-Einheit wird automatisch hergestellt und Sie hören Musik oder andere Audioinhalte über beide Headset-Einheiten.

Zuweisen von Funktionen für die Touchsensoren

Je nach der Headset-Einheit, die Sie tragen, sind werkseitig möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar. In diesem Fall können Sie die Funktionszuweisungen zu den Berührungssensoren über die "Sound Connect" App.

Tipp

- In den Werkseinstellungen ist die Musikwiedergabefunktion der rechten Headset-Einheit zugewiesen. Wenn Sie nur die rechte Headset-Einheit im Ohr tragen, verwenden Sie den Berührungssensor an der rechten Headset-Einheit zur Musikwiedergabe. Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit im Ohr tragen, bedienen Sie das angeschlossene Gerät zur Musikwiedergabe.
- Wenn Sie nur ein Headset tragen, hören Sie einen monauralen Ton, bei dem der linke und der rechte Kanal gemischt sind (nur während Classic Audio Verbindung).
- Sie können auch im Freisprechbetrieb telefonieren, wenn Sie nur eine Headset-Einheit tragen. Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie den Anruf mit der Headset-Einheit entgegen, die Sie gerade tragen. Wenn Sie beim Telefonieren über eine Headset-Einheit die andere Headset-Einheit in das andere Ohr setzen, können Sie über beide Headset-Einheiten sprechen.
- Digital assistant kann der linken oder der rechten Headset-Einheit zugewiesen werden. Wenn Digital assistant dem Headset zugewiesen ist und Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, verwenden Sie die Headset-Einheit, der Digital assistant zugewiesen ist.
- Tencent Xiaowei/QQ Music kann der linken oder der rechten Headset-Einheit zugewiesen werden. Wenn Sie nur ein Headset verwenden, verwenden Sie das Headset, dem Tencent Xiaowei/QQ Music zugewiesen.

Verwandtes Thema


- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Hinweis zum Touchsensor

Tippen Sie auf den Berührungssensor (A), um Aktionen wie Musikwiedergabe, Telefonanrufe oder das Ändern der Einstellungen der Geräuschunterdrückungsfunktion auszuführen.

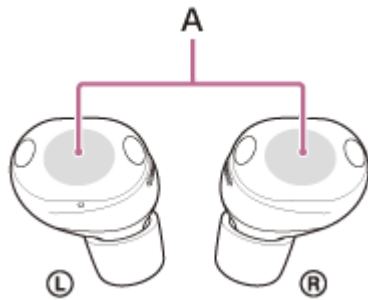

Tippen Sie mit der Zeigefingerbeere auf die Mitte des Touchsensors, um den Touchsensor zu bedienen.

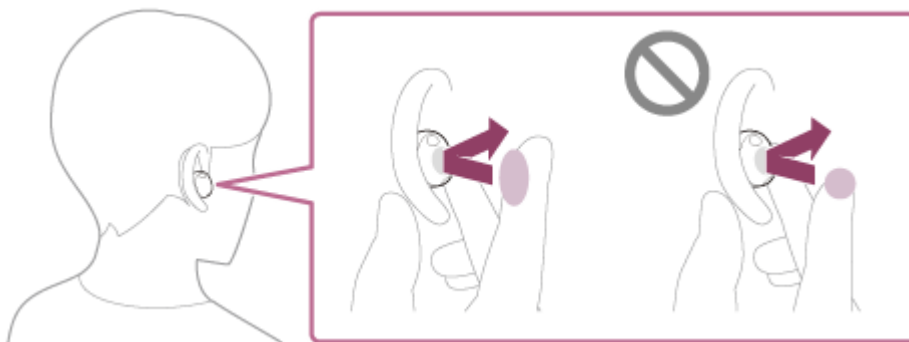

Hauptfunktionen


	Links	Rechts
Tippen	So wechseln Sie zwischen der Geräuschunterdrückungsfunktion und dem Umgebungsgeräuschmodus	Wiedergeben oder Anhalten von Musik
Zweimal tippen	Zu verwenden Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich) Entgegennehmen oder Beenden eines Anrufs	So springen Sie zum Anfang des nächsten Titels Entgegennehmen oder Beenden eines Anrufs
3-mal tippen	Zu verwenden Quick Access (Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich)	So springen Sie während der Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Titels oder des aktuellen Titels
Mindestens 4-mal tippen	Verringern der Lautstärke	Erhöhen der Lautstärke
Finger auf den Touchsensor halten	So verwenden Sie den Modus Schnelle Aufmerksamkeit	Um die Sprachassistentenfunktion zu verwenden oder abubrechen (Google app/Siri)

Tipp

- Wenn Sie mehrmals auf den Berührungssensor tippen, tippen Sie schnell mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.
- Sie können die Funktionszuweisungen für die Berührungssensoren der linken und rechten Headset-Einheit mit der "Sound Connect" App. Sie können zum Beispiel die werkseitig eingestellte Musikwiedergabefunktion des rechten Berührungssensors auf den linken Berührungssensor übertragen.
Sie können neben den Einstellungen zum Zuweisen der Musikwiedergabe, der Rauschunterdrückung, des Modus für Umgebungsgeräusche und des Einstellens der Wiedergabelautstärke o. Ä. auch weitere Einstellungen ändern.

Hinweis

- Sie können die Touchsensoren nur bedienen, wenn Sie das Headset aufgesetzt haben. Wenn Sie die automatische Abschaltfunktion basierend auf der Tragedetektion über die "Sound Connect" App deaktivieren, können Sie die Berührungssensoren auch dann verwenden, wenn das Headset nicht getragen wird.
- Wenn Sie die Ersteinstellungen für Google Gemini auf Ihrem Smartphone vornehmen, können sich die Funktionszuweisungen für die Berührungssensoren automatisch ändern.
Überprüfen Sie die Funktionszuordnung zu den Berührungssensoren mit der "Sound Connect" App.
- Wenn Sie auf die Headset-Einheiten tippen, tippen Sie nicht auf den Mikrofonteil (A). Wenn Sie auf den Mikrofonteil tippen, können über das Headset Rauschen oder ungewöhnliche Geräusche zu hören sein.

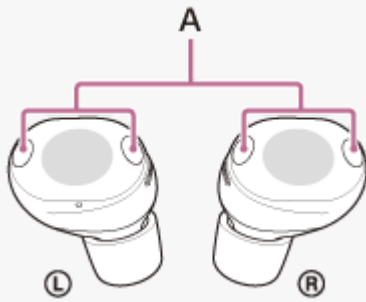

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089698

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Aufladen

Das Headset und das Ladeetui enthalten integrierte Lithium-Ionen-Akkus. Laden Sie das Headset vor der Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten USB-Type-C-Kabel.

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.

Setzen Sie die linke Headset-Einheit wieder in die linke Öffnung des Ladekastens ein. Setzen Sie die rechte Headset-Einheit wieder in die rechte Öffnung des Ladekastens ein. Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt. Die beiden Headset-Einheiten werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht.



Wenn der Akku des Ladekoffers noch Energie hat, leuchtet die Anzeige am Ladekoffer etwa 6 Sekunden lang orange oder grün auf.

Das Laden des Headsets beginnt. Schließen Sie den Ladeetui-Deckel.




Wenn die Headset-Einheiten nicht richtig mit dem Ladegerät verbunden sind, werden sie möglicherweise nicht geladen.

Vergewissern Sie sich, dass das Headset sicher in das Ladeetui eingesetzt ist.

2 Schließen Sie das Ladeetui an eine Netzsteckdose an.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB Type-C-Kabel und ein handelsübliches USB-Netzteil (A).

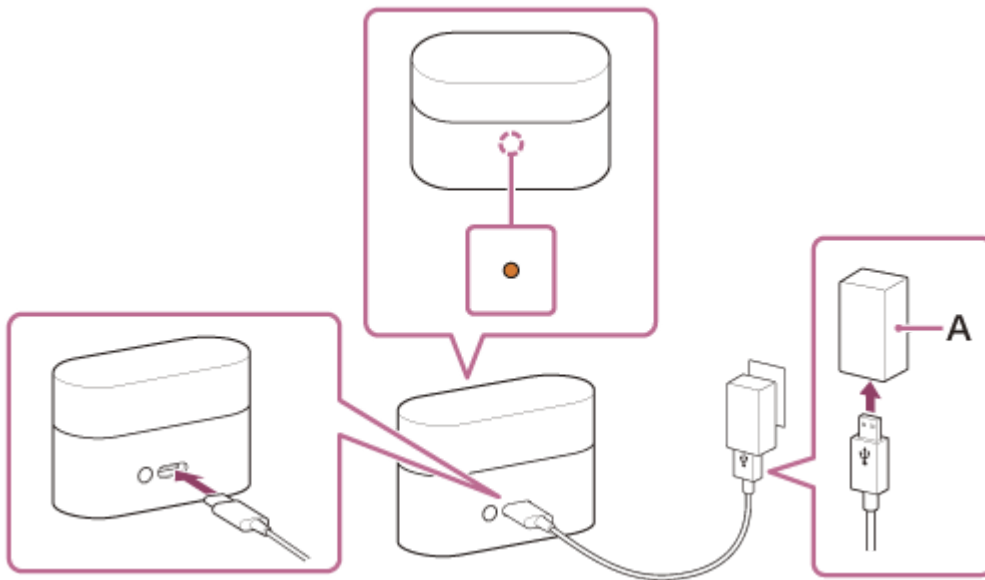

Der Ladevorgang am Headset und Ladeetui beginnt. Die Anzeige auf dem Ladekoffer leuchtet orange.
 Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige am Ladeetui.
 Lösen Sie das USB-Type-C-Kabel.

Hinweise zur Ladedauer

Die erforderliche Zeit zum vollständigen Aufladen des Headsets und des Ladekoffers beträgt etwa 2 Stunden (*).

(*) Zeit, die benötigt wird, um die leere Batterie auf ihre volle Kapazität aufzuladen. Die Ladedauer variiert je nach den Betriebsbedingungen.

Laden des Headsets unterwegs

Das Ladeetui verfügt über einen integrierten Akku. Laden Sie das Ladeetui im Voraus auf, damit Sie das Headset unterwegs aufladen können, wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist.

Die Ladedauer bis zum vollständigen Aufladen der linken und rechten Headset-Einheit beträgt etwa 1,5 Stunden.

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

- **USB-Netzteil**
Handelsübliches USB-Netzteil mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 0,5 A (500 mA)
- **Computer**
Der Computer sollte standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet sein.
 - Es besteht keine Garantie, dass der Betrieb mit allen Computern funktioniert.
 - Die Arbeitsabläufe auf einem selbstgebauten Computer sind nicht garantiert.

Kabelloses Laden

Dieses Headset ist mit den kabellosen Ladegeräten kompatibel, die den Qi Norm entsprechen. Verwenden Sie ein kabelloses Ladegerät, das dem Qi Norm entspricht.

Schließen Sie den Ladeetui-Deckel und legen Sie das Ladeetui zum Laden so auf das kabellose Ladegerät, dass das SONY-Logo des Ladeetuis nach oben weist.

Die Position der Kontaktfläche für das Laden finden Sie in „[Positionen und Funktionen der Komponenten](#)“.

Beachten Sie zum Laden die mit dem kabellosen Ladegerät mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Tipp

- Das Headset kann auch durch Anschluss des Ladeetuis an einen laufenden Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Type-C-Kabels aufgeladen werden.

Hinweis

- Wenn ein USB-Typ-C-Kabel mitgeliefert wird, sollten Sie es verwenden.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Typ-C-Kabel.
- Das Laden ist je nach Typ des USB-Netzteils unter Umständen nicht erfolgreich.
- Das Headset kann nicht geladen werden, wenn der Computer in den Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus übergeht. Starten Sie in diesem Fall den Ladevorgang erneut, nachdem Sie die Computereinstellungen geändert haben.
- Wenn die linke und die rechte Headset-Einheit aus der Ladeschale genommen werden, überprüfen Sie den Status der Anzeige an der Ladeschale. Wenn die Anzeige des Ladekoffers dreimal langsam orange blinkt, ist die verbleibende Akkuladung des Ladekoffers gering. Laden Sie das Ladeetui auf.
- Wenn die Anzeige am Ladeetui nicht leuchtet, auch wenn die linke und rechte Headset-Einheit aus dem Ladeetui entnommen werden, ist die Akkuladung des Ladeetuis erschöpft. Laden Sie das Ladeetui auf.
- Wenn das Headset lange Zeit nicht verwendet wurde, verkürzt sich möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus. Allerdings bessert sich die Akkubetriebsdauer nach mehreren Lade- und Entladezyklen. Wenn Sie das Headset über einen langen Zeitraum aufbewahren, müssen Sie den Akku alle 6 Monate aufladen, um eine übermäßige Entladung zu vermeiden.
- Wenn das Headset über einen langen Zeitraum nicht verwendet wurde, kann sich die Ladedauer des Akkus erhöhen.
- Lassen Sie beim Laden den Ladeetui-Deckel unbedingt geschlossen, damit dem Akku des Ladeetuis nicht unnötigerweise Strom entzogen wird.
- Wenn während des Ladevorgangs ein Problem mit dem Akku des Headsets oder dem Ladeetui auftritt, blinkt die Anzeige am Ladeetui orange. Beim kabellosen Laden kann sich der Ladevorgang je nach dem verwendeten kabellosen Ladegerät bei hohen oder niedrigen Temperaturen verlangsamen oder stoppen.
Es wird empfohlen, das Gerät an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 15 °C bis 30 °C. Außerhalb dieses Bereichs kann der Akku möglicherweise nicht effizient geladen werden.
Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
- Wenn das Headset über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, leuchtet die Anzeige am Ladegerät möglicherweise nicht sofort orange auf, wenn es geladen wird. Warten Sie einen Moment, bis die Anzeige orange leuchtet.
- Wenn sich die Betriebsdauer des integrierten Akkus erheblich verkürzt, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den Sony-Support oder einen Sony-Händler in Ihrer Nähe.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Sand oder Staub aus und schützen Sie es vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie das Headset niemals in einem geparkten Fahrzeug liegen.
- Verwenden Sie zum Anschließen des Ladeetuis an einen Computer ausschließlich das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel und verbinden Sie die Geräte unbedingt direkt miteinander. Der Ladevorgang wird nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, wenn das Ladegerät über einen USB-Hub angeschlossen ist.
- Wenn Sie den Ladekoffer kräftig schütteln, hören Sie ein klapperndes Geräusch. Dieses Geräusch wird durch die Bewegung der Headset-Einheiten in der Ladeschale verursacht und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise, wenn Sie das Gerät drahtlos laden. Andernfalls kann es zu einem Brand, Verbrennungen, Verletzungen oder einem Stromschlag kommen.
 - Bringen Sie keine metallischen Gegenstände wie Aufkleber aus metallhaltigen Materialien am kabellosen Ladegerät oder am Ladegehäuse an.
 - Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Bänder oder Clips aus metallhaltigem Material auf das drahtlose Ladepad.
 - Wenn Ihnen beim drahtlosen Laden etwas Ungewöhnliches auffällt, wie ein ungewöhnlicher Geruch, ungewöhnliche Geräusche, Rauch, Überhitzen, Verfärbungen oder Verformungen, entfernen Sie vorsichtig und sicher das Ladeetui vom drahtlosen Ladegerät.
- Wenn Ihnen ein medizinisches elektrisches Gerät wie ein Herzschrittmacher oder Defibrillator implantiert wurde, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie das kabellose Ladegerät nutzen. Funkwellen können die Leistung medizinischer Elektrogeräte beeinträchtigen.
- Halten Sie IC-Karten, Magnetstreifenkarten oder magnetische Gegenstände vom kabellosen Ladegerät fern. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen an den IC-Karten kommen. Die Daten auf den Magnetstreifen von Bank-, Kredit- oder Telefonkarten oder Disketten werden möglicherweise gelöscht. Bei starken Magnetfeldern in der Nähe kann es am kabellosen Ladegerät zu Fehlfunktionen kommen.
- Beim kabellosen Laden kann sich der Ladevorgang verlangsamen oder stoppen, wenn das Ladeetui nicht richtig auf dem kabellosen Ladegerät liegt.
- Je nach dem verwendeten kabellosen Ladegerät werden das Headset und das Ladeetui während des Ladens möglicherweise warm und bleiben dies noch eine Weile nach dem Laden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.

- Laden Sie das Headset an folgenden Orten nicht kabellos.
 - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, Vibrationen oder in der Nähe von Telefonen, Fernsehern oder Radios
- Decken Sie das kabellose Ladegerät beim Betrieb nicht mit einer Decke o. Ä. ab.
- Wenn beim kabellosen Laden des Headsets Störgeräusche vom Fernsehgerät oder Radio zu hören sind, laden Sie das Headset weiter entfernt vom Fernsehgerät bzw. Radio.
- Wenn sich beim kabellosen Laden weitere Geräte, die mit dem kabellosen Laden kompatibel sind, in der Nähe befinden, entfernen Sie diese Geräte mindestens 30 cm vom kabellosen Ladegerät. Das Ladeetui wird möglicherweise nicht richtig erkannt und der Ladevorgang findet unter Umständen nicht statt.
- Wenn die Hülle angebracht ist, kann sie die Funktion und Leistung des drahtlosen Ladevorgangs beeinträchtigen. Entfernen Sie in diesem Fall vor dem Aufladen den Gehäusedeckel.

Verwandtes Thema

- [Hinweise zur Anzeige](#)
- [Prüfen der Akkurestladung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089586

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verfügbare Betriebsdauer

Die verfügbaren Betriebszeiten des voll aufgeladenen Headsets sind wie folgt.

Bluetooth-Verbindung

Codec	Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
LDAC™	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 5 Stunden
LDAC	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 5 Stunden
LDAC	Inaktiv	Maximal 8 Stunden
AAC	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 8 Stunden
AAC	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 8 Stunden
AAC	Inaktiv	Maximal 12 Stunden
SBC	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 8 Stunden
SBC	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 8 Stunden
SBC	Inaktiv	Maximal 12 Stunden
LC3	Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 7 Stunden
LC3	Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 7 Stunden
LC3	Inaktiv	Maximal 11 Stunden

- Nach einer Ladezeit von 5 Minuten ist eine Musikwiedergabe von etwa 1 Stunde möglich.
- Wenn Sie die folgenden Einstellungen in der “Sound Connect” App vornehmen, wird die verfügbare Betriebszeit des Akkus kürzer als die oben beschriebene.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Umgebungsgeräuschautomatik

Wenn Sie die Einstellungen oben gleichzeitig nutzen, verkürzt sich die verfügbare Betriebsdauer des Akkus noch mehr.

Kommunikationsdauer

Funktion zur Rauschunterdrückung/Modus für Umgebungsgeräusche	Verfügbare Betriebsdauer
Funktion zur Geräuschunterdrückung: Aktiv	Maximal 5 Stunden
Umgebungsgeräusch-Modus: Aktiv	Maximal 5 Stunden
Inaktiv	Maximal 5,5 Stunden

Tipp

- Mit der "Sound Connect" App können Sie überprüfen, welcher Codec für eine Verbindung verwendet wird.

Hinweis

- Die Betriebsdauer kann je nach den Einstellungen der Headset-Funktionen und den Nutzungsbedingungen von den Zeitangaben oben abweichen.
- Lassen Sie beim Laden den Ladeetui-Deckel unbedingt geschlossen, damit dem Akku des Ladeetuis nicht unnötigerweise Strom entzogen wird.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Unterstützte Codecs](#)
- [Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets \(Speak-to-Chat\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089588

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Prüfen der Akkurestladung

Sie können die verbleibende Batterieladung der wiederaufladbaren Batterien im Headset und im Ladeetui überprüfen.

Prüfen der verbleibenden Akkuladung des Headsets

Überprüfen Sie die Benachrichtigung über die Sprachführung

Wenn der Akku schwach wird, wird in den folgenden Fällen die Sprachführung abgespielt.

- Wenn Sie das Headset aufsetzen
- Bei Verwendung des Headsets

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, ertönt ein Alarm. Die Sprachanweisungen werden abgespielt, dann schaltet sich das Headset automatisch aus.

Überprüfen Sie auf Ihrem Smartphone

- Wenn Sie ein iPhone (iOS 13 oder höher) verwenden
Wenn das Headset mit einem iPhone über eine HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone verbunden ist, können Sie die verbleibende Batterieladung des Headsets auf einem iPhone überprüfen. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.
- Wenn Sie ein Android™-Smartphone (OS 8.1 oder höher) verwenden
Wenn das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Android-Smartphone verbunden ist, können Sie die verbleibende Akkuladung des Headsets auf dem Smartphone überprüfen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
Die angezeigte Restladung kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Restladung abweichen. Dies ist eine grobe Schätzung.

Prüfen der verbleibenden Batterieladung des Ladekoffers

Wenn beide Headsets aus dem Ladekoffer genommen werden oder wenn der Deckel des Ladekoffers geöffnet oder geschlossen wird, ohne dass ein Headset darin aufbewahrt wird, können Sie die verbleibende Akkuladung des Ladekoffers überprüfen.

- Die Anzeige auf dem Ladekoffer blinkt wiederholt 3 Mal langsam orange.
Die verbleibende Akkuladung des Ladekoffers beträgt etwa 30 % bis 1 %. Das Headset kann in diesem Fall nicht ausreichend mit dem Ladeetui geladen werden.
- Die Anzeige am Ladekoffer leuchtet nicht.
Die verbleibende Batterieladung des Ladekoffers beträgt weniger als 1 %. In diesem Fall kann das Headset mit dem Ladeetui nicht geladen werden.

Tipp

- Die linke und die rechte Seite des Headsets weisen je nach Gebrauch unter Umständen eine unterschiedliche Akkurestladung auf.
Die verbleibende Akkuladung wird auf dem Smartphone wie folgt angezeigt.
 - Wenn Sie beide Headset-Einheiten verwenden, wird die verbleibende Akkuladung der Einheit mit der geringeren Akkuladung angezeigt.
 - Wenn Sie nur ein Headset verwenden, wird die verbleibende Akkuladung des verwendeten Geräts angezeigt.

- Sie können auch die verbleibende Akkuladung der Headset-Einheit und der Ladehülle mit der "Sound Connect" App überprüfen. Sowohl Android-Smartphones als auch das iPhone unterstützen diese App.

Hinweis

- Wenn das Headset und das Smartphone nicht mit HFPverbunden sind, wird die verbleibende Akkuladung nicht korrekt angezeigt.
- Wenn Sie das Headset nur in einer Mehrpunktverbindung mit einem iPhone oder Android-Smartphone mit Media-Audio (A2DP) verbinden, wird die verbleibende Akkuladung nicht korrekt angezeigt.
- Die Akkurestladung wird unmittelbar nach einer Softwareaktualisierung oder wenn das Headset lange Zeit nicht mehr verwendet wurde, möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Laden und entladen Sie den Akku in diesem Fall mehrere Male, um die Akkurestladung korrekt anzuzeigen.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Hinweise zur Anzeige](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089590

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Einschalten des Headsets

Wenn das Headset im Ladeetui aufbewahrt wird

- 1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.



Das Headset schaltet sich automatisch ein. Die Verbindung zwischen der linken und der rechten Einheit wird hergestellt.

Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aus dem Ladeetui nehmen, schaltet sich nur die herausgenommene Einheit ein.

Wenn das Headset nicht im Ladeetui aufbewahrt wird

Wenn Sie das Headset aus dem Ladeetui nehmen und dann innerhalb von etwa 15 Minuten nicht in die Ohren setzen, schaltet sich das Headset automatisch aus. In diesem Fall schalten Sie das Headset ein, indem Sie auf den Berührungssensor des Headsets tippen oder das Headset in die Ohren stecken. Die Headset-Einheiten schalten sich auch ein, wenn sie in das Ladeetui eingesetzt und dann aus dem Ladeetui herausgenommen werden.

Sie können mit der "Sound Connect" App die Einstellung des Headsets ändern, damit es nicht automatisch ausgeschaltet wird.

Wenn das Headset eingeschaltet wird

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf oder kurz nach der Initialisierung des Headsets einschalten, wechselt das Headset in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf oder unmittelbar nach dem Initialisieren des Headsets verwenden und die Headset-Einheiten in die Ohren setzen, wird die Funktion zur Rauschunterdrückung automatisch eingeschaltet.

Wenn die Einstellungen zur Rauschunterdrückung zuvor geändert wurden, werden diese Einstellungen beibehalten.

Wenn Sie auf den Berührungssensor tippen, während das Headset nicht über eine Bluetooth-Verbindung angeschlossen ist, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass das Headset eingeschaltet ist.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Ausschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Ausschalten des Headsets

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.

Setzen Sie die linke Headset-Einheit wieder in die linke Öffnung des Ladekastens ein. Setzen Sie die rechte Headset-Einheit wieder in die rechte Öffnung des Ladekastens ein. Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt. Die beiden Headset-Einheiten werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht.



Wenn der Akku des Ladekoffers noch Energie hat, leuchtet die Anzeige am Ladekoffer etwa 6 Sekunden lang orange oder grün auf.

Das Laden des Headsets beginnt. Schließen Sie den Ladeetui-Deckel.



Das Headset schaltet sich aus.

Wenn das Headset nicht sofort aufgesetzt wird

Wenn Sie das Headset aus dem Ladeetui nehmen und dann innerhalb von etwa 15 Minuten nicht in die Ohren setzen, schaltet sich das Headset automatisch aus.

Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein und schließen Sie den Ladeetui-Deckel, um das Headset auszuschalten, bevor es automatisch ausgeschaltet wird.

Schließen Sie unbedingt den Ladeetui-Deckel, damit dem Akku des Ladeetuis kein Strom entzogen wird.

Sie können mit der "Sound Connect" App die Einstellung des Headsets ändern, damit es nicht automatisch ausgeschaltet wird.

Tipp

- Sie können das Headset auch mit der "Sound Connect" App.

Hinweis

- Wenn die Akkurestladung des Ladeetuis nicht ausreicht, wird das Headset nicht geladen. Laden Sie das Ladeetui auf.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Aufladen](#)
- [Einschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089627

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her

Über die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts können Sie mit dem Headset kabellos Musik hören und freihändig telefonieren.

Kopplung

Um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können, müssen Sie beide Geräte, die miteinander verbunden werden sollen, im Voraus registrieren. Dieser Vorgang der Registrierung wird als "Pairing" bezeichnet. Koppeln Sie das Headset und das Gerät manuell.

Verbindung mit einem gekoppelten Gerät

Wenn ein Gerät einmal gekoppelt wurde, ist es nicht erforderlich, es erneut zu koppeln. Stellen Sie die Verbindung zu bereits mit dem Headset gekoppelten Geräten mit der beim jeweiligen Gerät erforderlichen Methode her.

Tipp

- Wenn Sie die Funktion LE Audio Funktion verwenden, müssen Sie die Einstellungen des Headsets ändern und das gekoppelte Android-Smartphone erneut koppeln. Ausführliche Informationen finden Sie unter [„Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio“](#).

Verwandtes Thema

- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091574

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verbinden mit der “Sound Connect” App

Starten Sie die “Sound Connect” App auf Ihrem Android-Smartphone/iPhone, um das Headset mit einem Smartphone oder iPhone zu verbinden.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Um ein zweites oder weiteres Gerät zu koppeln, kann das Headset über die App “Sound Connect” in den Kopplungsmodus versetzt werden.

Hinweis

- Die Verbindung zwischen dem Headset und einigen Smartphones oder iPhones kann instabil werden, wenn die “Sound Connect” App. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ oder „[Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)“, um die Verbindung zum Headset herzustellen.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der “Sound Connect” App](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091572

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das Android-Smartphone wird in einem Umkreis von 1 m um das Headset platziert.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Gebrauchsanweisung für das Android-Smartphone liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

Das Headset wechselt in den folgenden Fällen automatisch in den Pairing-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.


Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

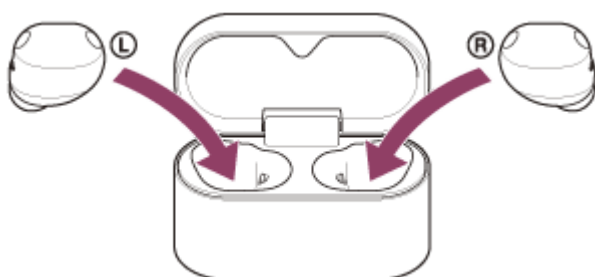

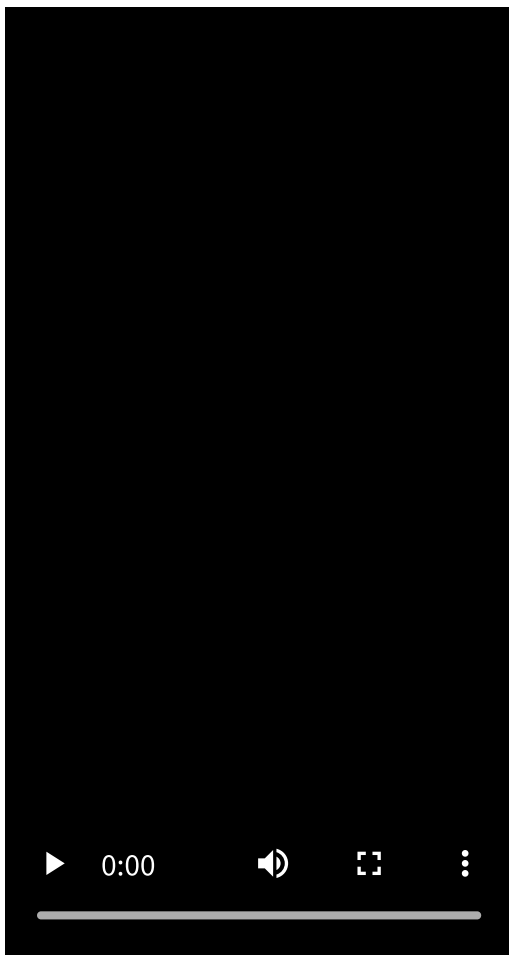

Tipp


- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige auf der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.


Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen. Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

4 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.


5 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente aus. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

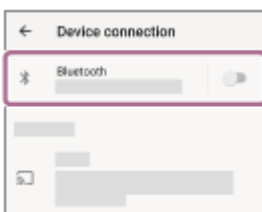

6 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.

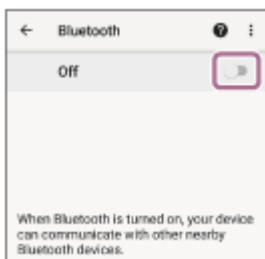

7 Tippen Sie auf [WF-1000XM6].

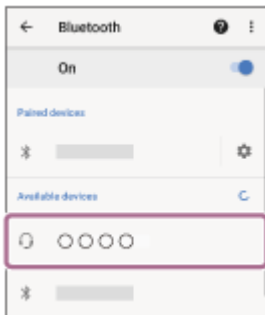

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das Smartphone werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signaltone von dieser Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)“ nach.

Wenn [WF-1000XM6] nicht auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 5.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Kopplung beim ersten Mal ausführen. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Vorgang erneut bei Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur

- Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089581

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verbinden mit einem gekoppelten Android-Smartphone

1 Entsperren Sie den Bildschirm des Android-Smartphones, wenn er gesperrt ist.

2 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.



Das Headset schaltet sich automatisch ein.


3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem Android-Smartphone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.


4 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente aus.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



5 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.

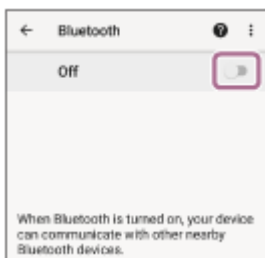

6 Tippen Sie auf [WF-1000XM6].

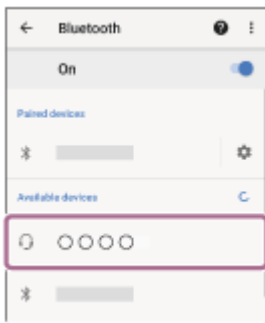

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [WF-1000XM6].
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, wenn Sie das Headset einschalten, und stellt möglicherweise keine Verbindung zu einem anderen Gerät her. Beenden Sie in diesem Fall die Bluetooth-Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- Wenn Sie Ihr Android-Smartphone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Android-Smartphone. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Android-Smartphones finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091545

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verbinden mit einem Android-Smartphone über LE Audio

Wenn die Verbindung über LE Audio hergestellt wird, können Sie Musik von einem Android-Smartphone mit weniger Klangverzögerung genießen.

Einrichten mit der "Sound Connect" App.

Geräte, die LE Audio unterstützen

Das Android-Smartphone muss LE Audio unterstützen.

Aktuelle Informationen zu kompatiblen Geräten finden Sie auf der Support-Website.

Über LE Audio

- Er unterstützt den "LC3Codec".
- Bei einer Verbindung über LE Audio funktionieren bestimmte Funktionen des Headsets möglicherweise nicht. Weitere Informationen finden Sie unter "[Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)".

1 Verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Android-Smartphone.

2 Starten Sie die "Sound Connect" App und wählen Sie die folgenden Punkte, um die Bluetooth-Verbindungsmethode von Classic Audio auf LE Audio umzuschalten.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]


Wenn [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] nicht angezeigt wird, wählen Sie die folgenden Punkte aus.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Löschen Sie die Kopplungsinformationen für das Headset auf Ihrem Android-Smartphone.

4 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.



5 Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

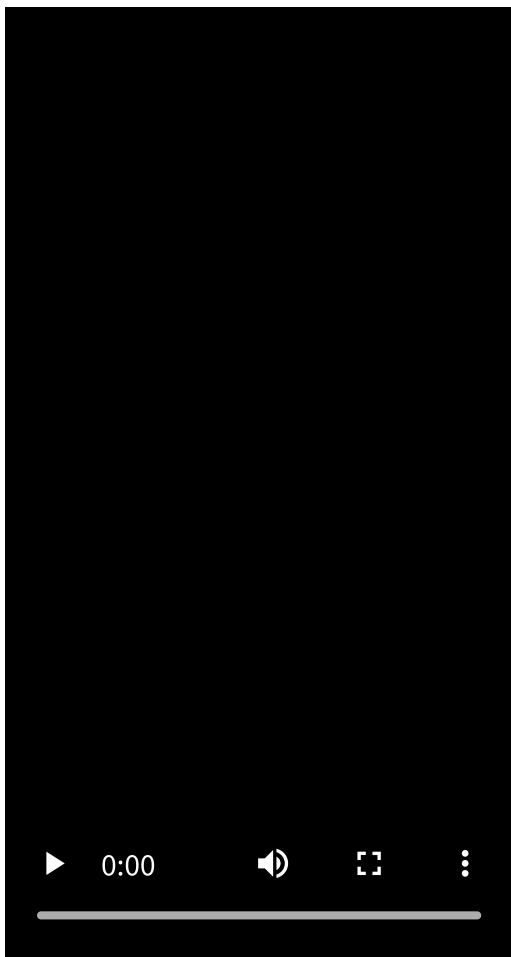

Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen. Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

- 6 Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihres Android-Smartphones die folgenden Elemente, um den Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen zu öffnen.
[Settings] - [Device connection]**

- 7 Wählen Sie [Pair new device].**

- 8 Wählen Sie [Available devices] - [WF-1000XM6].**

Das Headset und das Smartphone werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton von dieser Headset-Einheit.

- 9 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol, das neben dem angeschlossenen [WF-1000XM6] angezeigt wird.**

10 Vergewissern Sie sich, dass [LE Audio] eingeschaltet ist.

Wenn sie ausgeschaltet ist, berühren Sie den Schalter, um sie einzuschalten [LE Audio].

11 Auf dem “Sound Connect” App-Bildschirm überprüfen Sie, ob [LE Audio] unter dem Namen des Headsets angezeigt wird.

So beenden Sie LE Audio

Starten Sie die “Sound Connect” App und wählen Sie die folgenden Elemente aus.

- Für Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Für andere Geräte als Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Wenn der Ton stottert oder die Verbindung instabil ist, wählen Sie [Prioritize Stable Connection] aus [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der “Sound Connect” App](#)
- [Verbinden mit der “Sound Connect” App](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem Android-Smartphone](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002096409

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das iPhone wird nicht weiter als 1 m vom Headset entfernt aufgestellt.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Gebrauchsanweisung für das iPhone liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.



Das Headset schaltet sich automatisch ein.


Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.



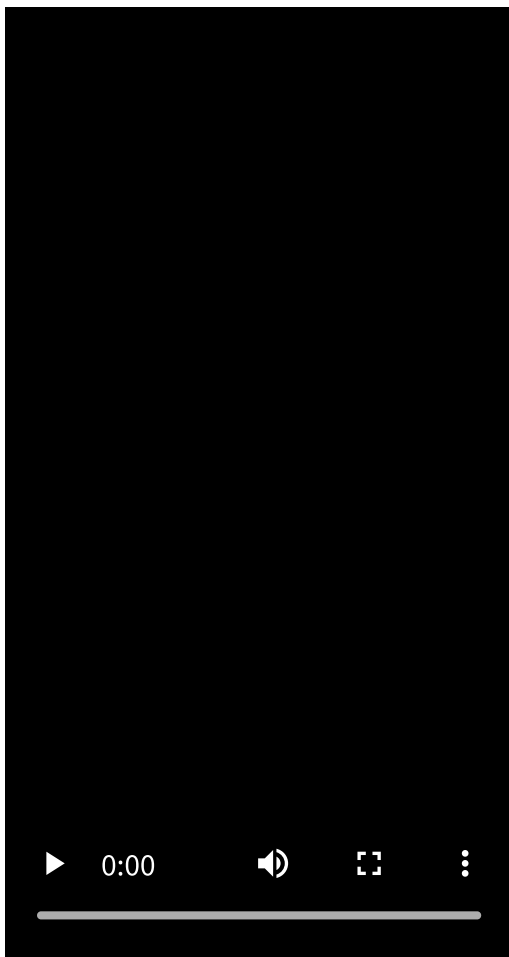

Tipp


- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen. Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

4 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.


5 Gehen Sie auf Ihrem iPhone-Bildschirm zu [Settings] und berühren Sie [Bluetooth].

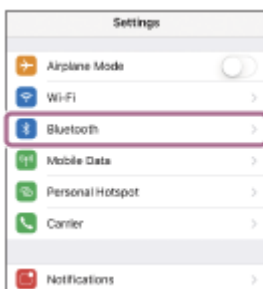

6 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.



7 Tippen Sie auf [WF-1000XM6].

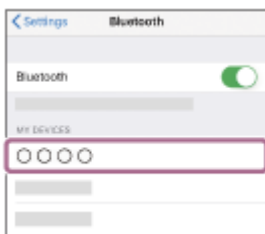

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und das iPhone werden gekoppelt und miteinander verbunden.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton von dieser Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)“ nach.

Wenn [WF-1000XM6] nicht auf dem Display des iPhone angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 5.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Kopplung beim ersten Mal ausführen. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Arbeitsvorgang erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom

verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten iPhone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089749

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Verbinden mit einem gekoppelten iPhone

- 1 Entsperren Sie den Bildschirm des iPhone, wenn er gesperrt ist.

- 2 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.

- 3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus auf dem iPhone. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 4 Gehen Sie auf Ihrem iPhone-Bildschirm zu [Settings] und berühren Sie [Bluetooth].

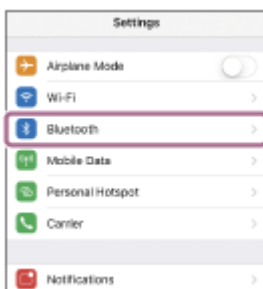

- 5 Berühren Sie den Schalter, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.



- 6 Tippen Sie auf [WF-1000XM6].



Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [WF-1000XM6].
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, wenn Sie das Headset einschalten, und stellt möglicherweise keine Verbindung zu einem anderen Gerät her.
Beenden Sie in diesem Fall die Bluetooth-Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- Wenn Sie Ihr iPhone nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Pairing-Informationen auf Ihrem iPhone. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres iPhone finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Kopplung und Herstellen einer Verbindung mit einem iPhone](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089739

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Koppeln und Verbinden mit einem Computer (Windows® 11)

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die Verbindungen zur Musikkwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.
- Um die Swift Pair-Funktion zu verwenden, klicken Sie auf die folgenden Schaltflächen, Elemente und Schalter, um die Swift Pair-Funktion zu aktivieren.

[Start]-Taste - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

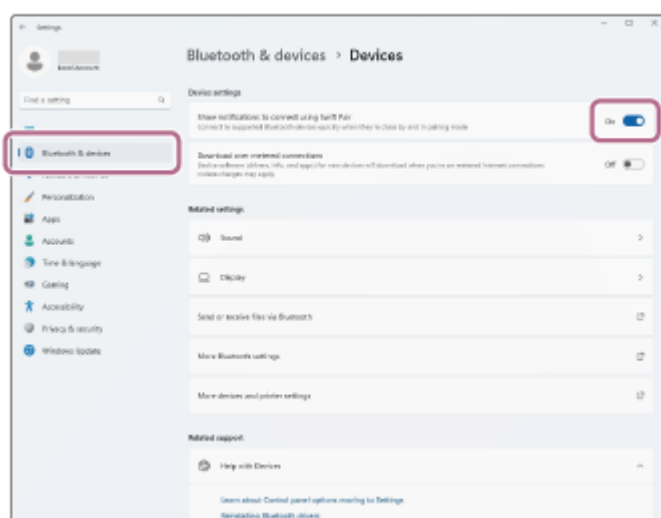

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.**

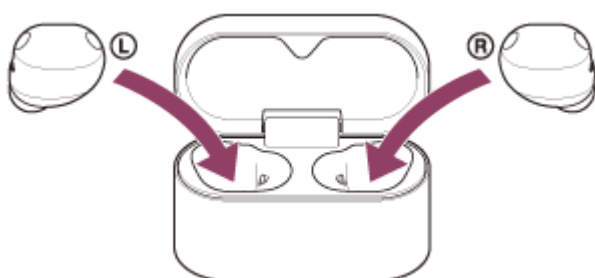

Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.


Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen. Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

4 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

Um die Funktion Swift Pair zu verwenden, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Um die Verbindung ohne die Funktion Swift Pair herzustellen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5 Wählen Sie [Connect] aus dem Popup-Menü, das auf dem Computerbildschirm angezeigt wird.

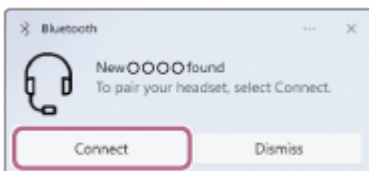


Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.


Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton von dieser Headset-Einheit.

6 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf die Schaltfläche [Start] und dann auf [Settings].

7 Klicken Sie auf [Bluetooth & devices].

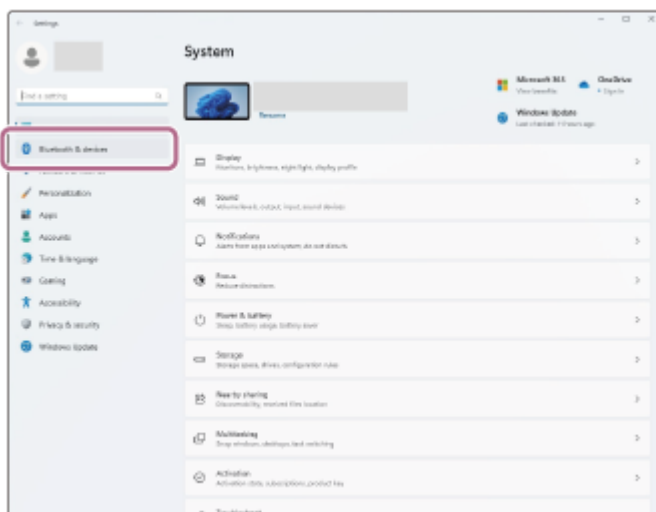

8 Klicken Sie auf den Schalter [Bluetooth], um die Bluetooth-Funktion einzuschalten. Klicken Sie auf [Add device].

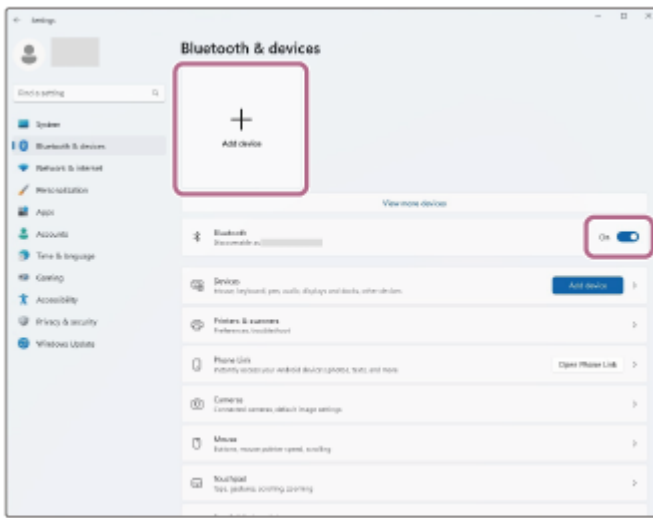

9 Klicken Sie auf [Bluetooth].



10 Klicken Sie auf [WF-1000XM6].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben,

hören Sie den Signalton von dieser Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)“ nach.

Wenn [WF-1000XM6] nicht auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 6.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Vorgang erneut bei Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.
- Beim Koppeln mit LE Audioschalten Sie die LE Audio Einstellung auf Ihrem Computer.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002095772

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Pairing und Verbindung mit einem Computer (Mac)

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können.

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Ihr Computer verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die Verbindungen zur Musikwiedergabe unterstützt (A2DP).
- Der Computer befindet sich innerhalb einer Entfernung von 1 m zum Headset.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für den Computer liegt vor.
- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.

- Schalten Sie den Computerlautsprecher ein.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.



1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und der Löschung aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 3** Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

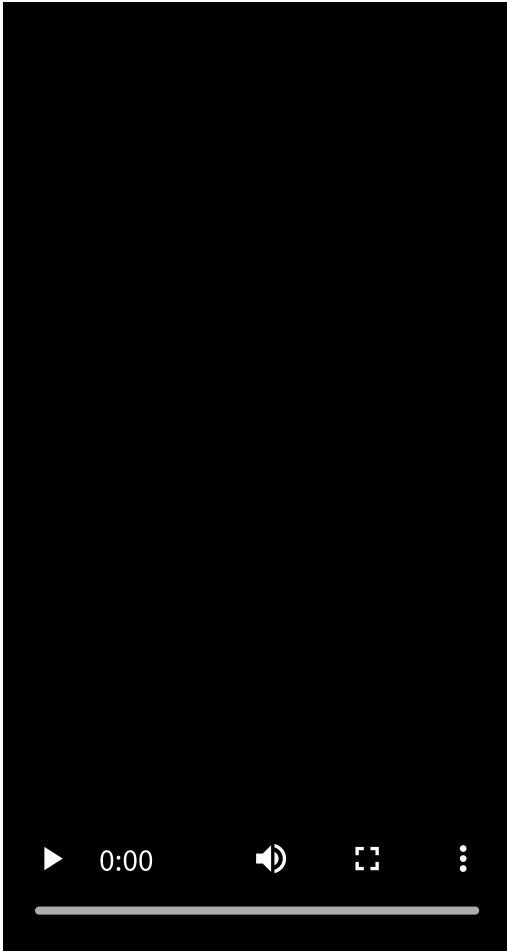

Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige an der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen. Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

- 4** Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

5 Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus. [System Preferences] - [Bluetooth]

 : das Symbol für die Systemeinstellungen



6 Auf dem [Bluetooth] wählen Sie [WF-1000XM6], und klicken Sie dann auf [Connect].



Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

Das Headset und der Computer werden gekoppelt und eine Verbindung wird hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signaltone von dieser Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)“ nach.

Wenn [WF-1000XM6] nicht auf dem Bildschirm Ihres Computers erscheint, versuchen Sie es erneut ab Schritt 5.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Arbeitsvorgang erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.

- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089725

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Windows 11)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.

1 Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.

2 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.


3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol der Symbolleiste und wählen Sie dann [Sound settings].

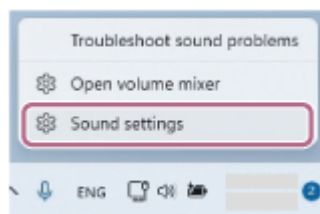


5 Auf dem Bildschirm [Sound] Bildschirm die Option [WF-1000XM6] für [Output] und [Input].

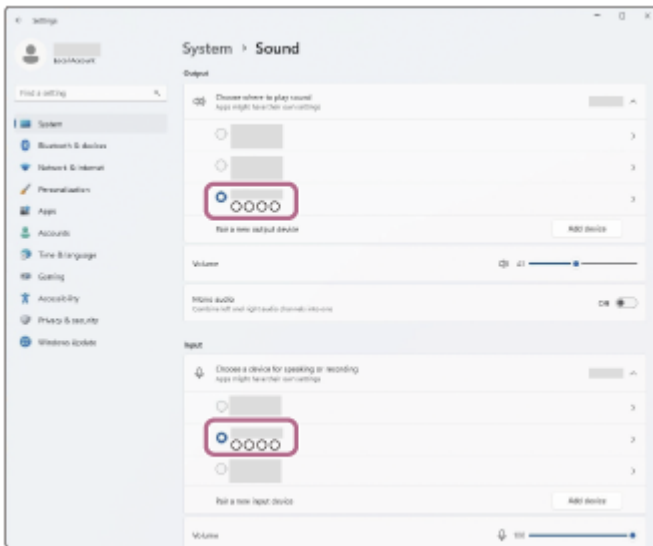


Wenn [WF-1000XM6] nicht angezeigt wird für [Output] und [Input] nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6 Klicken Sie auf [More sound settings].

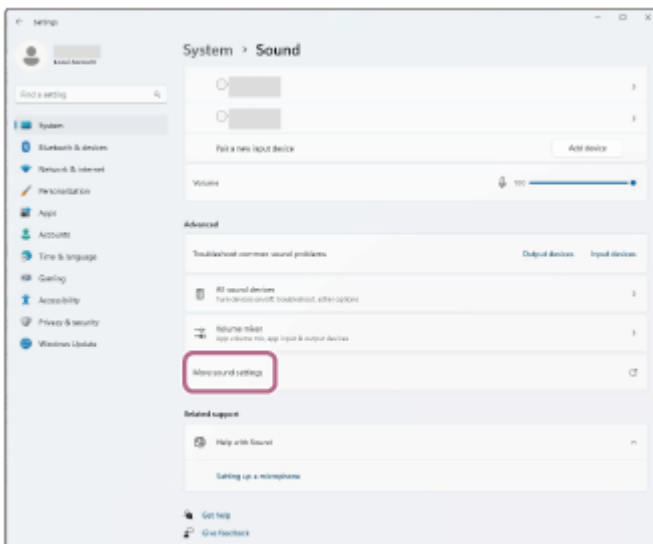


7 Auf der Registerkarte [Playback] Registerkarte auf dem Bildschirm [Sound] Bildschirm [WF-1000XM6] aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü aus.

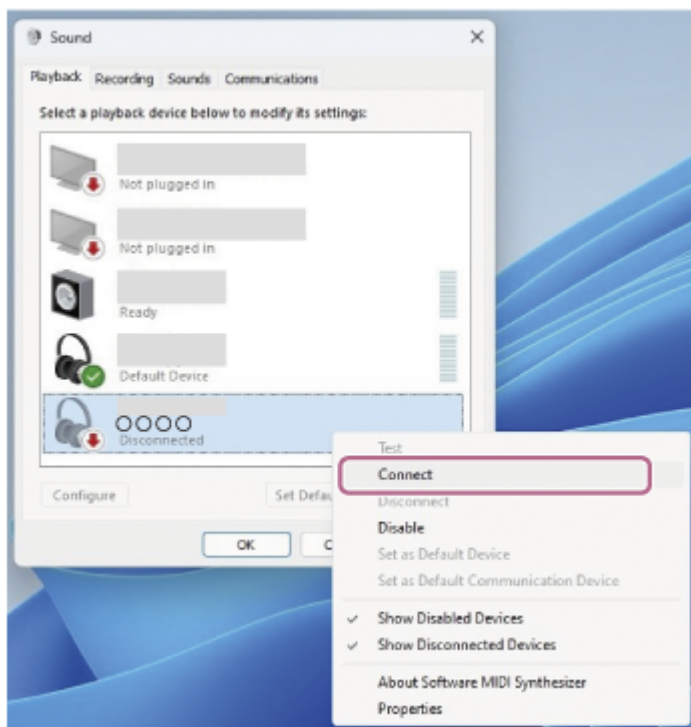

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

- 8 Auf der Registerkarte [Recording] wählen Sie [WF-1000XM6], klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie [Connect] aus dem angezeigten Menü.**

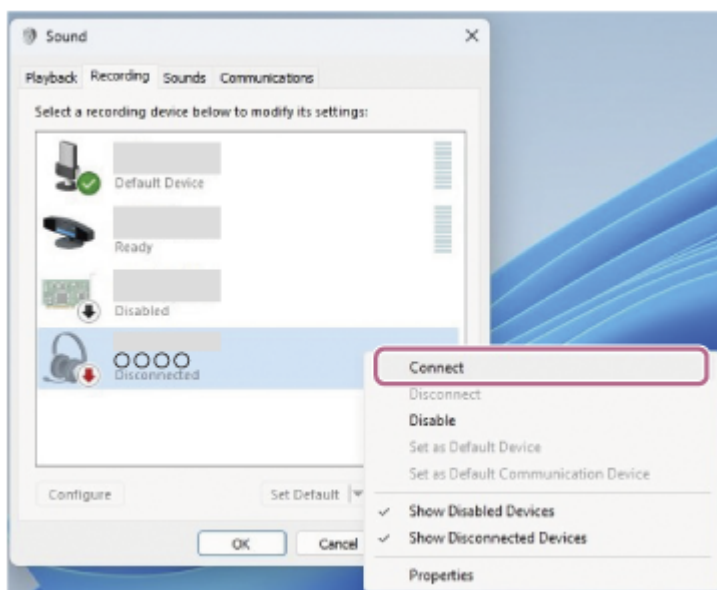

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität der Musikwiedergabe schlecht ist, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Musikwiedergabeverbindungen unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, wenn Sie das Headset einschalten, und stellt möglicherweise keine

Verbindung zu einem anderen Gerät her.

Beenden Sie in diesem Fall die Bluetooth-Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Computer. Paaren Sie sie dann erneut. Lesen Sie für die Bedienverfahren am Computer bitte die mit dem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002095771

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verbinden mit einem gekoppelten Computer (Mac)

Kompatible Betriebssysteme

macOS (Version 12 oder höher)

Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Je nach verwendetem Computer muss der integrierte Bluetooth-Adapter möglicherweise eingeschaltet werden. In den folgenden Fällen lesen Sie bitte die mit Ihrem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.
 - Sie wissen nicht, wie Sie den Bluetooth-Adapter einschalten können.
 - Sie möchten wissen, ob Ihr Computer über einen integrierten Bluetooth-Adapter verfügt.

- Schalten Sie den Computerlautsprecher ein.

Wenn der Computerlautsprecher ausgeschaltet ist, ist über das Headset kein Ton zu hören.

🔊 : Das Symbol zeigt an, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Das Symbol unten zeigt an, dass der Computerlautsprecher eingeschaltet ist.



- 1 **Reaktivieren Sie den Computer, wenn sich der Computer im Standby- (Energiespar-) oder Ruhemodus befindet.**

- 2 **Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.**



Das Headset schaltet sich automatisch ein.

- 3 **Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.**

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde.


Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Computer. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

- 4 **Wählen Sie die folgenden Elemente aus dem Dock am unteren Rand Ihres Computerbildschirms aus. [System Preferences] - [Bluetooth]**

⚙️ : das Symbol für die Systemeinstellungen



- 5 Klicken Sie auf [WF-1000XM6] auf dem [Bluetooth] auf dem Bildschirm, während Sie die Computersteuerungstaste drücken, und wählen Sie [Connect] aus dem Pop-up-Menü.

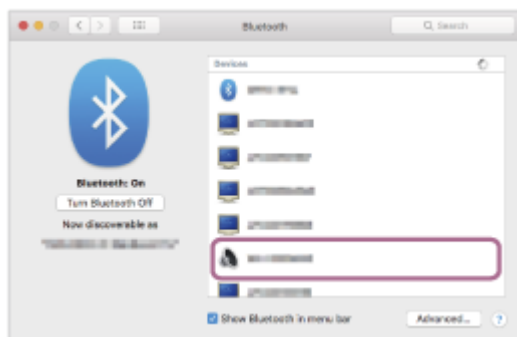

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweis

- Wenn die Tonqualität der Musikwiedergabe schlecht ist, überprüfen Sie, ob die A2DP Funktion, die Verbindungen für die Musikwiedergabe unterstützt, in den Computereinstellungen aktiviert ist. Weitere Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Computer gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, wenn Sie das Headset einschalten, und stellt möglicherweise keine Verbindung zu einem anderen Gerät her.
Beenden Sie in diesem Fall die Bluetooth-Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- Wenn Sie Ihren Computer nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Computer. Paaren Sie sie dann erneut. Lesen Sie für die Bedienverfahren am Computer bitte die mit dem Computer gelieferte Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)

- So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her
- Pairing und Verbindung mit einem Computer (Mac)
- Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören
- Trennen der Bluetooth-Verbindung (nach Gebrauch)
- Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089760

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Das Verfahren zur Registrierung des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wird "Pairing" genannt. Sie müssen ein Gerät zunächst koppeln, bevor Sie es zusammen mit dem Headset verwenden können. Überprüfen Sie vor Beginn des Betriebsvorgangs Folgendes.

- Das Bluetooth-Gerät darf sich nicht weiter als 1 m vom Headset entfernt befinden.
- Das Headset ist ausreichend geladen.
- Die Betriebsanleitung für das Bluetooth-Gerät liegt vor.

1 Überprüfen Sie den Status des Headsets.

In den folgenden Fällen wechselt das Headset automatisch in den Kopplungsmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Wenn Sie das Headset nach dem Kauf des Headsets zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln
- Nach der Initialisierung des Headsets und dem Löschen aller Kopplungsinformationen

Wenn Sie ein weiteres Gerät koppeln möchten und das Headset bereits über Kopplungsinformationen für andere Geräte verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Nehmen Sie beide Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.


Das Headset wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein. Halten Sie bei offenem Ladeetui-Deckel die Kopplungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

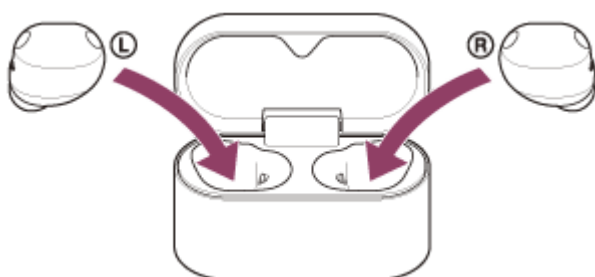

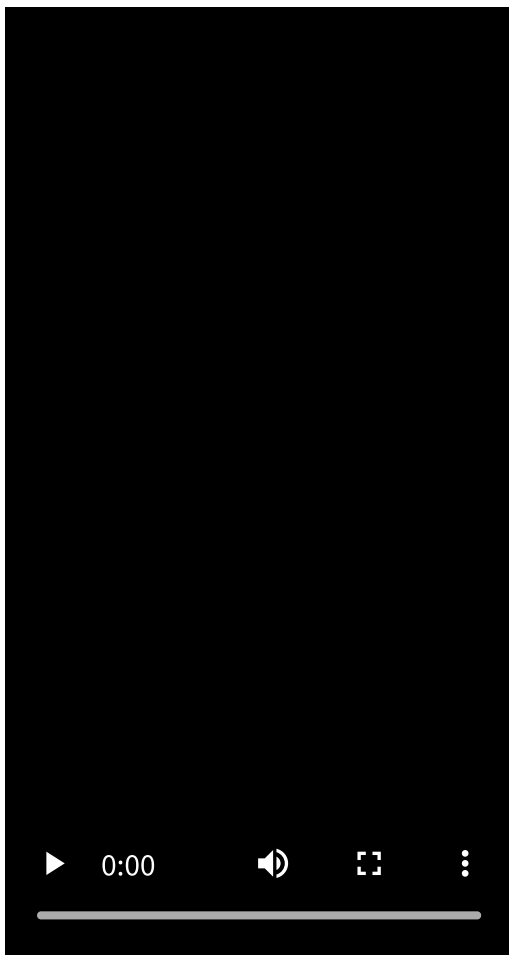

Tipp

- Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen. Das Headset wechselt bei geschlossenem Ladeetui-Deckel nicht in den Kopplungsmodus.

Die Anzeige auf der Ladeschale blinkt zweimal hintereinander blau und das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Wenn Sie in den Kopplungsmodus gewechselt sind, können Sie das Headset aus dem Ladeetui herausnehmen. Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig. Sie hören die Sprachführung „Pairing“ (Kopplung). Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton und die Sprachführung von dieser Headset-Einheit.

4 Führen Sie den Kopplungsvorgang auf dem Bluetooth-Gerät durch, um nach diesem Headset zu suchen.

[WF-1000XM6] wird in der Liste der erkannten Geräte auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts angezeigt. Wenn [WF-1000XM6] nicht angezeigt wird, versuchen Sie es erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.

5 Wählen Sie [WF-1000XM6], das auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts für die Kopplung angezeigt wird.

Wenn ein Passwort (*) eingegeben werden muss, geben Sie „0000“ ein.

(*) Ein Passkey kann als "Passcode", "PIN-Code", "PIN-Nummer" oder "Passwort" bezeichnet werden.

6 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Gerät her.

Das Headset und das Bluetooth-Gerät sind miteinander verbunden.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird bei manchen Geräten automatisch eine Verbindung zum Headset hergestellt.

Wenn das Headset in die Ladeschale gelegt wird, blinkt die Anzeige an der Ladeschale 10 Mal blau.

Wenn Sie die Headset-Einheiten tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig hergestellt wird. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben,

hören Sie den Signalton von dieser Headset-Einheit.

Wenn die Geräte nicht verbunden sind, schlagen Sie unter „[Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)“ nach.

Tipp

- Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen zu löschen, siehe "[Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)".

Hinweis

- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten ausgeführt werden kann, wird der Kopplungsmodus abgebrochen. Beginnen Sie in diesem Fall den Arbeitsvorgang erneut ab Schritt 2 oder Schritt 3.
- Einmal gekoppelte Bluetooth-Geräte müssen nicht erneut gekoppelt werden, außer in den folgenden Fällen:
 - Wenn Paarungsinformationen gelöscht werden, z. B. nach einer Reparatur
 - Wenn ein 9. Gerät gekoppelt ist
Das Headset kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie ein 9. Gerät koppeln, werden die Kopplungsinformationen mit dem ältesten Verbindungsdatum und der ältesten Uhrzeit mit den Informationen für das neue Gerät überschrieben.
 - Wenn die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Bluetooth-Gerät gelöscht wurden
 - Wenn das Headset initialisiert wird
Alle Kopplungsinformationen werden gelöscht. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.
- Das Headset kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, Musik kann jedoch nur von jeweils 1 gekoppelten Gerät zur selben Zeit wiedergegeben werden.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089761

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verbinden mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät

1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.



Das Headset schaltet sich automatisch ein.

2 Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.

Wenn das Headset automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät hergestellt hat, hören Sie einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung von den Headset-Einheiten hergestellt wurde. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus des Bluetooth-Geräts. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung über das Bluetooth-Gerät her.

Informationen zur Bedienung Ihres Bluetooth-Geräts finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Verbindung über das Headset hergestellt wurde.

Hinweis

- Bei der Verbindung kann [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] oder beides auf dem Verbindungsgerät angezeigt werden. Wenn beide angezeigt werden, wählen Sie [WF-1000XM6].
- Wenn sich das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät in der Nähe des Headsets befindet, stellt das Headset möglicherweise automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät her, wenn Sie das Headset einschalten, und stellt möglicherweise keine Verbindung zu einem anderen Gerät her.
Beenden Sie in diesem Fall die Bluetooth-Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem Headset verbinden können, löschen Sie die Headset-Kopplungsinformationen auf Ihrem Bluetooth-Gerät. Paaren Sie sie dann erneut. Informationen zur Bedienung Ihres Bluetooth-Geräts finden Sie in der mit dem Bluetooth-Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)

● Trennen der Bluetooth-Verbindung (nach Gebrauch)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089704


5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6


Verbindung des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig (Mehrpunktverbindung)

Das Headset kann über Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig mit 2 Geräten verbunden werden, so dass Sie Folgendes tun können

- Warten auf einen eingehenden Anruf bei 2 Smartphones
Sie können über das Headset die auf dem einen Smartphone wiedergegebene Musik hören, an beiden Smartphones auf einen Anruf warten und das Gespräch bei einem eingehenden Anruf annehmen.

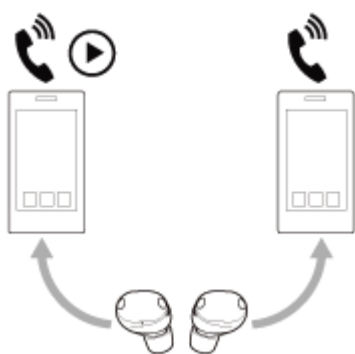

- Umschalten der Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten
Sie können die Musikwiedergabe von einem Gerät zum anderen wechseln, ohne eine erneute Bluetooth-Verbindung herzustellen.

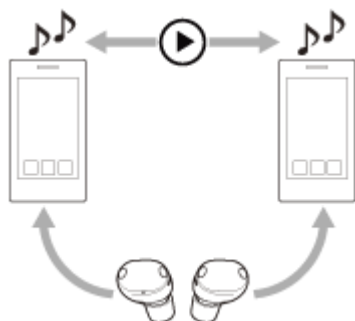

Verbinden des Headsets mit 2 Geräten gleichzeitig über Bluetooth-Verbindungen

- 1 Koppeln Sie das Headset jeweils mit den 2 Geräten.
- 2 Bedienen Sie das erste Gerät, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem Headset herzustellen.
- 3 Bedienen Sie das zweite Gerät, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem Headset herzustellen.

Wenn Sie versuchen, ein gekoppeltes drittes Gerät über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Headset zu verbinden, während bereits zwei Geräte über Bluetooth-Verbindungen verbunden sind, tritt Folgendes auf.

Die Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät, das zuletzt Musik wiedergegeben hat, bleibt bestehen.

Die Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät wird unterbrochen.

Dann wird eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem dritten Gerät und dem Headset hergestellt.

Musikwiedergabe, wenn das Headset über Bluetooth-Verbindungen mit 2 Geräten verbunden ist

- Wenn Sie zur Musikwiedergabe das Headset bedienen, wird die Musik von dem Gerät wiedergegeben wurde, dessen Musik beim letzten Mal wiedergegeben wurde.
- Wenn Sie die Wiedergabe starten, indem Sie das zweite Gerät bedienen, während Sie Musik auf dem ersten Gerät abspielen, wird die Musik des zweiten Geräts über das Headset wiedergegeben.

Telefonieren, wenn das Headset über Bluetooth-Verbindungen mit 2 Geräten verbunden ist

- Wenn das Headset über Bluetooth mit 2 Smartphones gleichzeitig verbunden ist, befinden sich beide Geräte im Standby-Modus.
- Wenn am ersten Gerät ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben.
Wenn während eines Gesprächs über das Headset ein Anruf auf dem zweiten Gerät eingeht, ertönt ein Klingelton, der den Anruf auf dem ersten Gerät überlagert. In diesem Fall können Sie den zweiten Anruf mit dem Headset entgegennehmen oder ablehnen, aber Sie können den ersten Anruf nicht beenden.
Wenn Sie den ersten Anruf beenden möchten, müssen Sie das angeschlossene Gerät bedienen.
Wenn der zweite Anruf eingeht, ohne dass der erste Anruf beendet wurde, wird der erste Anruf lautlos fortgesetzt.
Wenn der zweite Anruf beendet wird, ist wieder der erste Anruf aktiv.

Hinweis

- Wenn das verbundene Gerät zu einem ungewollten Zeitpunkt umschaltet, können Sie dies möglicherweise verhindern, indem Sie den Signal- und Betriebsmodus an Ihrem Smartphone ausschalten oder die Lautstärke verringern.
- Mit der "Sound Connect" App können Sie das Gerät so einstellen, dass es weiterhin Musik von der zuvor verwendeten Audioquelle abspielt.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002096279

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Wechseln zwischen dem Ton von mehreren Geräten mit „Audio-Wechsel“

Die Funktion "Audio-Wechsel" ist eine Google-Funktion, die den Ton zwischen Android-Geräten umschaltet. Headsets, die „Audio-Wechsel“ unterstützen, können mit mehreren Geräten verbunden werden. Wenn Sie das Headset für Geräte verwenden, bei denen „Audio-Wechsel“ eingeschaltet ist, wechselt das Headset nahtlos zwischen dem von den Geräten ausgegebenen Ton. Ihr Gerät benachrichtigt Sie, wenn der Ton zwischen den Geräten gewechselt wurde.

Kompatible Smartphones

Android 8.0 oder höher

Einzelheiten zu „Audio-Wechsel“ finden Sie unter der folgenden URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihr Headset und Ihr Gerät über Google Fast Pair.

Einzelheiten zu Google Fast Pair finden Sie unter der folgenden URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Hinweis

- Die Spezifikationen von „Audio-Wechsel“ unterliegen unangekündigten Änderungen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002096408


Trennen der Bluetooth-Verbindung (nach Gebrauch)

1 Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie das Bluetooth-Gerät bedienen.

Wenn Sie beide Headsets tragen, hören Sie einen Benachrichtigungston von beiden Headsets gleichzeitig. Wenn Sie nur eine Headset-Einheit aufgesetzt haben, hören Sie den Signalton von dieser Headset-Einheit.

2 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein und schließen Sie den Ladeetui-Deckel.

Setzen Sie die linke Headset-Einheit wieder in die linke Öffnung des Ladekastens ein. Setzen Sie die rechte Headset-Einheit wieder in die rechte Öffnung des Ladekastens ein. Auf der linken Seite der Headset-Einheit befindet sich ein fühlbarer Punkt. Die beiden Headset-Einheiten werden durch den eingebauten Magnet in die richtige Position im Ladeetui gebracht.

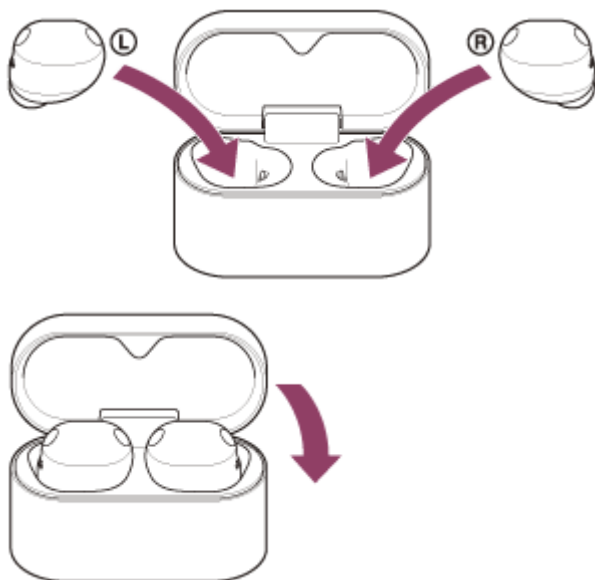

Das Headset schaltet sich aus.

Tipp

- Wenn Sie die Musikkwiedergabe beenden, kann die Bluetooth-Verbindung je nach Bluetooth-Gerät automatisch beendet werden.

Verwandtes Thema

- [Ausschalten des Headsets](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089744

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Musik von einem Gerät über eine Bluetooth-Verbindung anhören

Über eine Bluetooth-Verbindung können Sie über Ihr Headset Musik hören und das Gerät steuern. Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät die folgenden Profile unterstützt.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sie können Musik in hoher Qualität drahtlos wiedergeben lassen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Sie können die Lautstärke und andere Einstellungen anpassen.

Die Vorgehensweise kann je nach Bluetooth-Gerät variieren. Beachten Sie die mit dem Bluetooth-Gerät gelieferte Bedienungsanleitung.

1 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren.


Unter "[Tragen des Headsets](#)" erfahren Sie, wie Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren setzen.

2 Verbinden Sie das Headset mit einem Bluetooth-Gerät.

3 Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um die Wiedergabe zu starten, und stellen Sie die Lautstärke auf einen moderaten Pegel ein.


4 Tippen Sie auf den Touchsensor an der linken oder rechten Headset-Einheit, um die Lautstärke einzustellen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke: Tippen Sie während der Musikwiedergabe 4 oder mehr Mal schnell auf den Berührungssensor an der rechten Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.

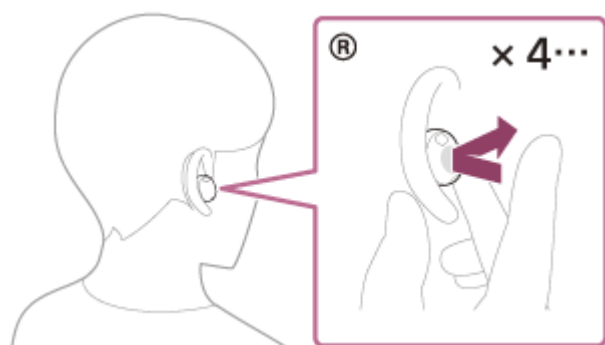

Beim wiederholten Tippen auf den Touchsensor wird ein Signalton ausgegeben und die Lautstärke erhöht sich alle 0,4 Sekunden um 1 Stufe, unabhängig davon, wie häufig Sie tippen.

- Verringern Sie die Lautstärke: Tippen Sie während der Musikwiedergabe 4 oder mehr Mal schnell auf den Berührungssensor an der linken Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.

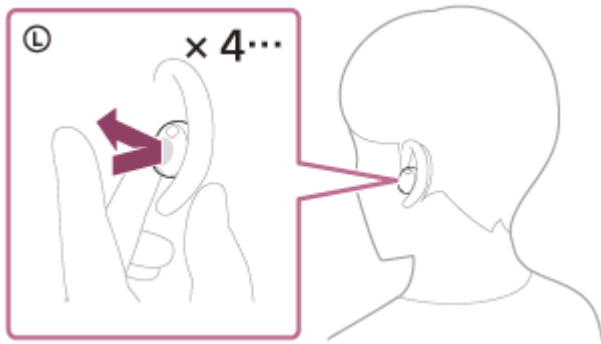

Beim wiederholten Tippen auf den Touchsensor wird ein Signalton ausgegeben und die Lautstärke verringert sich alle 0,4 Sekunden um 1 Stufe, unabhängig davon, wie häufig Sie tippen.

Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. den höchsten Wert eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal.

Tipp

- Werkseitig pausiert die Musikwiedergabe vom Headset, wenn Sie über beide Headset-Einheiten Musik hören und dann eine oder beide Headset-Einheiten abnehmen. Wenn Sie die abgenommene Headset-Einheit wieder ins Ohr setzen, wird die Musikwiedergabe über das Headset fortgesetzt.
- Das Headset unterstützt SCMS-T Inhaltsschutz. Sie können Musik und andere Audiodateien über das Headset von einem Gerät wie z. B. einem tragbaren Fernsehgerät genießen, das den SCMS-T Inhaltsschutz unterstützt.
- Je nach Bluetooth-Gerät kann es erforderlich sein, die Lautstärke anzupassen oder die Audioausgabe am Gerät einzustellen.
- Die Lautstärke kann auch in der "Sound Connect" App.
Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Auch wenn Sie die Lautstärke während die Musikwiedergabe ändern, ändert sich die Lautstärke eines Anrufs nicht.
- Sie können auch Musik hören, indem Sie nur eine Headset-Einheit aus dem Ladeetui nehmen und ins Ohr setzen.
Wenn Sie nur die rechte Headset-Einheit im Ohr tragen, verwenden Sie den Berührungssensor an der rechten Headset-Einheit zur Musikwiedergabe.
Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit im Ohr tragen, bedienen Sie das angeschlossene Gerät zur Musikwiedergabe.
Wenn Sie nur mit einem Headset Musik hören, können Sie mit beiden Headsets Musik hören, wenn Sie das andere Headset in das andere Ohr stecken.

Hinweis

- Wenn keine Musik wiedergegeben wird, können Sie die Lautstärke am Headset nicht einstellen.
- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann es sein, dass das Bluetooth-Gerät als Reaktion auf das Betriebsverfahren des Headsets nicht funktioniert.

Verwandtes Thema

- [Tragen des Headsets](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Steuerung des Audiogeräts \(Bluetooth-Verbindung\)](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089620

Steuerung des Audiogeräts (Bluetooth-Verbindung)


Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Betriebsfunktion AVRCP Profil unterstützt, stehen Ihnen die folgenden Bedienungsverfahren zur Verfügung. Die verfügbaren Funktionen können je nach Bluetooth-Gerät variieren, lesen Sie daher die mit dem Gerät gelieferte Bedienungsanleitung.

Sie können das Headset auf der rechten Seite verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

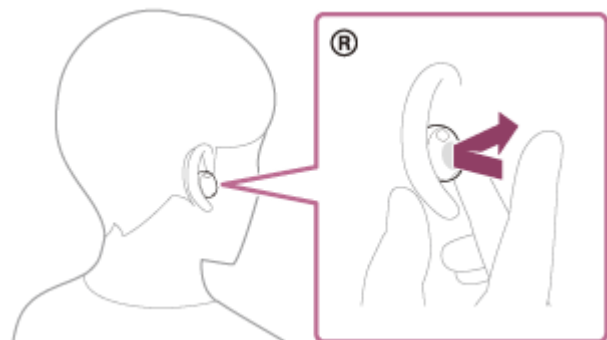

- Wiedergabe/Pause: Tippen Sie auf den Touchsensor.
- Springen Sie zum Anfang des nächsten Titels: Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.
- Springen Sie an den Anfang des vorherigen Titels (oder des aktuellen Titels während der Wiedergabe): Tippen Sie dreimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke: Tippen Sie während der Musikwiedergabe 4 oder mehr Mal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.
Wenn Sie wiederholt auf das Headset tippen, ertönt ein Benachrichtigungston und die Lautstärke erhöht sich alle 0,4 Sekunden um eine Stufe, unabhängig davon, wie oft Sie tippen.
Wenn die Lautstärke den Höchstwert erreicht, ertönt ein Alarm.

Mit der linken Headset-Einheit können Sie die folgenden Bedienvorgänge durchführen.

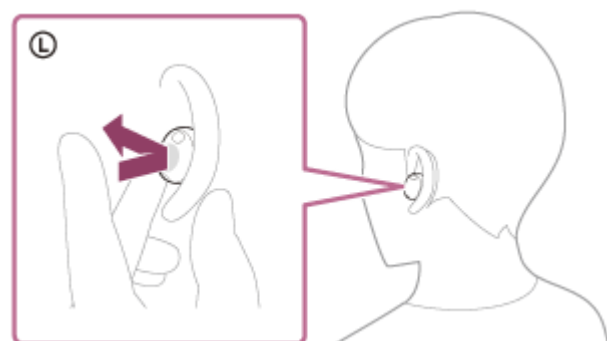

- Quick Access: Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen. Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich.
- Quick Access: Tippen Sie dreimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen. Einstellungen in der "Sound Connect" App sind erforderlich.
- Verringern Sie die Lautstärke: Tippen Sie während der Musikwiedergabe 4 oder mehr Mal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen.
Wenn Sie wiederholt auf das Headset tippen, ertönt ein Benachrichtigungston und die Lautstärke wird alle 0,4 Sekunden um eine Stufe verringert, unabhängig davon, wie oft Sie tippen.
Wenn die Lautstärke das Minimum erreicht, ertönt ein Alarm.

Hinweis

- Wenn keine Musik wiedergegeben wird, können Sie die Lautstärke am Headset nicht einstellen.
- Wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind, kann es sein, dass das Bluetooth-Gerät als Reaktion auf das Betriebsverfahren des Headsets nicht funktioniert.
- Die verfügbaren Betriebsverfahren können je nach angeschlossenem Gerät, der Musiksoftware oder der verwendeten App variieren. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das Gerät anders oder gar nicht funktioniert, auch wenn die oben beschriebenen Bedienvorgänge durchgeführt werden.
- Wenn Sie ein iPhone verwenden, können Sie Siri aktivieren, indem Sie Ihren Finger an den Berührungssensor auf der rechten Seite des Headsets halten.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091570

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Über 360 Reality Audio

360 Reality Audio ist ein neues Musikerlebnis, das die dreidimensionale Audiothechnologie 360 von Sony nutzt. Die einzelnen Tonquellen wie Gesang, Chorstimmen und Musikinstrumente werden anhand von Positionsinformationen in einem kugelförmigen Raum angeordnet. Die Zuhörer erleben ein dreidimensionales Klangfeld, als ob sie sich inmitten einer Live-Veranstaltung der Künstler befänden.

Nutzungsbedingungen

Laden Sie eine App für einen Musik-Streaming-Dienst herunter, die Folgendes unterstützt 360 Reality Audio auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android unterstützt. Die App kann kostenpflichtig sein. Durch die Optimierung des Klangfelds und der akustischen Eigenschaften des Headsets mit der "Sound Connect" App können Sie ein realistischeres Gefühl der Realität genießen.

Näheres zu 360 Reality Audio finden Sie auf der folgenden Website:
<https://www.sony.net/360RA/>

Hinweis

- Der Dienst ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002093115

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwenden der nahtlosen Wiedergabe mit Lautsprechern (Auto Switch)

Sie können die kabellose Wiedergabe genießen, während die Audioausgangsquelle automatisch zwischen dem Headset und dem Lautsprecher umgeschaltet wird, ohne dass Sie das Headset oder den Lautsprecher bedienen müssen. Die Funktion Auto Switch Funktion erfordert, dass sowohl das Headset als auch der Lautsprecher mit Geräten kompatibel sind, die Folgendes unterstützen Auto Switch. Einrichten mit der "Sound Connect" App. Einzelheiten zu den mit Auto Switch kompatiblen Geräten finden Sie unter der folgenden URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Vor dem Gebrauch von Auto Switch stellen Sie Folgendes sicher:

- Installieren Sie die "Sound Connect" App auf Ihrem Smartphone.
- Aktualisieren Sie die Software von Lautsprecher und Headset auf die neueste Version.

1 Koppeln Sie den Auto Switch kompatiblen Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, auf dem die "Sound Connect" App installiert hat.

Sind die Geräte bereits gekoppelt, stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Smartphone her.

2 Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Standby-Funktion des Lautsprechers in der "Sound Connect" App aktiviert ist.

3 Schalten Sie den Lautsprecher aus.

4 Verbinden Sie das Headset mit dem Smartphone und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen von Auto Switch, um die Verknüpfung mit dem Lautsprecher zu aktivieren.

5 Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone.

Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Smartphone, auf dem die "Sound Connect" App installiert ist und die Auto Switch Einstellungen festgelegt sind.

Wenn Sie das Headset in das Ladeetui einsetzen und ausschalten, während die Musikwiedergabe vom Headset läuft, wird automatisch zum Lautsprecher als Audioausgabequelle für die Musikwiedergabe umgeschaltet.

Wenn die Audioausgabequelle nicht wie erwartet umgeschaltet wird, verringern Sie den Abstand zwischen Lautsprecher und Headset und versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie das Headset aufsetzen, während die Musikwiedergabe vom Lautsprecher läuft, wird automatisch zum Headset als Audioausgabequelle für die Musikwiedergabe umgeschaltet.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Stellen Sie die Lautstärke während der Wiedergabe am Headset oder Lautsprecher ein. Auch wenn Sie die Lautstärke ändern, wird die Lautstärkeeinstellung am Headset oder Lautsprecher, wo gerade keine Musik wiedergegeben wird, nicht geändert.

Zum Deaktivieren Auto Switch

Heben Sie den Link auf der "Sound Connect" App. Wenn Sie das Headset oder den verknüpften Lautsprecher initialisieren, wird die Verknüpfung ebenfalls aufgehoben.

Tipp

- Wenn die Lautsprecherverknüpfung aktiviert ist und Sie die Audioausgabequelle nicht automatisch umschalten wollen, schalten Sie vorab die Musikwiedergabe am Smartphone in den Pausemodus.

Hinweis

- Auto Switch funktioniert nicht bei der Freisprechfunktion des verbundenen Smartphones.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002096504

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Was ist die Rauschunterdrückung?

Die Geräuschunterdrückungsfunktion erzeugt einen gegenphasigen Klang gegen Umgebungsgeräusche wie Geräusche von Fahrzeugen oder Klimaanlage in Innenräumen. Es reduziert die Umgebungsgeräusche, indem es sie auslöscht.

Hinweis

- Je nach der Art der Geräusche oder wenn die Funktion in einer sehr ruhigen Umgebung verwendet wird, nehmen Sie die Wirkung der Rauschunterdrückung möglicherweise nicht wahr oder haben das Gefühl, dass manche Geräusche sogar verstärkt werden.
- Je nachdem, wie Sie das Headset tragen, kann sich der Rauschunterdrückungseffekt beim Tragen des Headsets verringern oder ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) kann zu hören sein. Nehmen Sie das Headset in diesem Fall ab und setzen Sie es wieder auf.
- Die Funktion zur Rauschunterdrückung funktioniert primär im niederfrequenten Bereich, wie z. B. bei den Geräuschen eines Fahrzeugs oder einer Klimaanlage. Das Rauschen wird zwar reduziert, es wird aber nicht vollständig aufgehoben.
- Wenn Sie das Headset in einem Auto oder Bus verwenden, kann es abhängig von den Straßenbedingungen zu Rauschen kommen.
- Smartphones können zu Interferenzen und Rauschen führen. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen Headset und Smartphone.
- Drücken Sie die Teile des Headsets in der Nähe der Mikrofone (A) an der linken und rechten Headset-Einheit nicht mit den Händen zusammen und decken Sie sie nicht ab. Funktionen wie die Rauschunterdrückungsfunktion oder der Modus für Umgebungsgeräusche werden möglicherweise beeinträchtigt oder von der Headset-Einheit ist ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) zu hören. Entfernen Sie in diesem Fall Ihre Hand oder einen anderen Gegenstand aus dem linken oder rechten Mikrofonbereich.

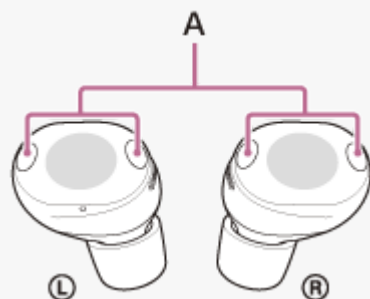

Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089645

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung

Mit der Funktion zur Rauschunterdrückung können Sie ohne Beeinträchtigung durch Umgebungsgeräusche Musik hören.

1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.




Das Headset schaltet sich automatisch ein.

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal nach dem Kauf oder kurz nach der Initialisierung des Headsets verwenden, wird die Geräuschunterdrückungsfunktion beim Einschalten des Headsets automatisch aktiviert. Alle ab diesem Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen an den Einstellungen werden beibehalten.

2 Setzen Sie die Headset-Einheiten in die Ohren ein.

3 Tippen Sie auf den Berührungssensor an der linken Seite des Headsets, um die Einstellungen der Geräuschunterdrückungsfunktion zu ändern.

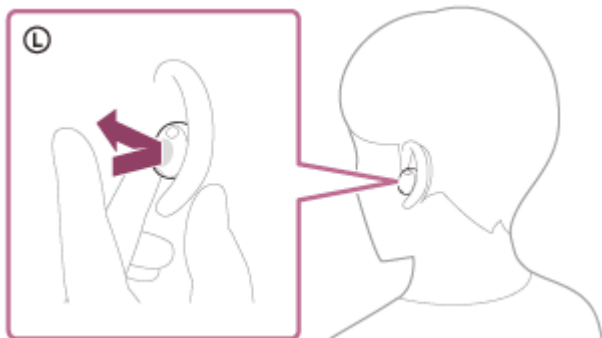

Bei jedem Tippen ändert sich die Funktion folgendermaßen.

Der Umgebungsgeräuschmodus ist aktiviert und die Geräuschunterdrückungsfunktion ist deaktiviert.

Sie hören von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig einen Signalton. Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit tragen, hören Sie den Benachrichtigungston über die linke Headset-Einheit.




Die Geräuschunterdrückungsfunktion ist aktiviert und der Umgebungsgeräuschmodus ist deaktiviert.

Sie hören von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig einen Signalton. Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit tragen, hören Sie den Benachrichtigungston über die linke Headset-Einheit.


Überprüfen Sie den Benachrichtigungston

Es kann sein, dass sie nur mit den neuesten Browsern abgespielt werden kann.

- Wenn der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert ist



- Wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist



Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie die Funktion zur Rauschunterdrückung verwenden. Audioerklärungen sind nicht verfügbar. Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Tipp

- Sie können auch die Geräuschunterdrückungsfunktion aktivieren oder deaktivieren und die Einstellungen der Geräuschunterdrückungsfunktion und des Umgebungsgeräuschmodus mit der "Sound Connect" App.
- Die "Sound Connect" App können Sie eine Kombination aus den folgenden drei Modi einstellen. Wenn Sie mehrere Modi auswählen, können Sie durch Antippen des Berührungssensors auf der linken Seite nacheinander zwischen ihnen wechseln.
 - Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert
 - Umgebungsgeräuschmodus aktiviert
 - Geräuschunterdrückungsfunktion und Ambient Sound Mode deaktiviert
- Wenn nur ein Headset getragen wird, ist der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert, auch wenn das Headset bei der letzten Verwendung auf die Geräuschunterdrückungsfunktion eingestellt war. Wenn Sie beide Headsets aufsetzen, wird die Geräuschunterdrückungsfunktion aktiviert.

Hinweis

- Das Headset kann die Rauschunterdrückungsfunktion nur vollständig ausführen, wenn die mitgelieferten Ohrstöpsel-Aufsätze verwendet werden.
- Wenn das Headset nicht richtig in den Ohren sitzt, funktioniert die Funktion zur Rauschunterdrückung möglicherweise nicht korrekt. Drehen Sie das Headset, um es richtig in die Ohren zu setzen.
- Drücken Sie die Teile des Headsets in der Nähe der Mikrofone an der linken und rechten Headset-Einheit nicht mit den Händen zusammen und decken Sie sie nicht ab. Funktionen wie die Rauschunterdrückungsfunktion oder der Modus für Umgebungsgeräusche werden möglicherweise beeinträchtigt oder von der Headset-Einheit ist ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) zu hören. Entfernen Sie in diesem Fall Ihre Hand oder einen anderen Gegenstand aus dem linken oder rechten Mikrofonbereich.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Einschalten des Headsets](#)
- [Tragen des Headsets](#)
- [Was ist die Rauschunterdrückung?](#)
- [Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe \(Modus für Umgebungsgeräusche\)](#)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen während der Musikwiedergabe (Modus für Umgebungsgeräusche)

Das in die linke und die rechte Headset-Einheit integrierte Mikrofon macht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen einfacher. Sie können die Umgebungsgeräusche hören und gleichzeitig Musik genießen.

So aktivieren Sie den Umgebungsgeräuschmodus

Tippen Sie bei eingeschalteter Geräuschunterdrückungsfunktion auf den Berührungssensor auf der linken Seite des Headsets.

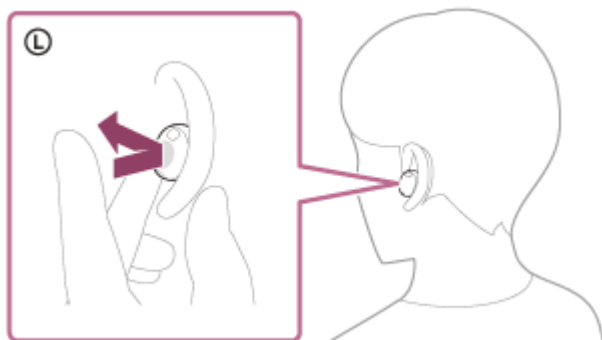

So ändern Sie die Einstellung des Umgebungsgeräuschmodus

Sie können die Einstellungen des Umgebungsgeräuschmodus des Headsets mit der "Sound Connect" App.

Sprachfokus: Unerwünschte Geräusche werden unterdrückt und Durchsagen und menschliche Stimmen werden aufgenommen und sind während der Musikwiedergabe zu hören.

So deaktivieren Sie den Umgebungsgeräuschmodus

Tippen Sie auf den Berührungssensor auf der linken Seite der Headset-Einheit, um den Ambient Sound Mode zu deaktivieren.

Bei jedem Tippen ändert sich die Funktion folgendermaßen.

Die Geräuschunterdrückungsfunktion ist aktiviert und der Umgebungsgeräuschmodus ist deaktiviert.

Sie hören von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig einen Signalton. Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit tragen, hören Sie den Benachrichtigungston über die linke Headset-Einheit.




Der Umgebungsgeräuschmodus ist aktiviert und die Geräuschunterdrückungsfunktion ist deaktiviert.

Sie hören von beiden Headset-Einheiten gleichzeitig einen Signalton. Wenn Sie nur die linke Headset-Einheit tragen, hören Sie den Benachrichtigungston über die linke Headset-Einheit.


Überprüfen Sie den Benachrichtigungston

Es kann sein, dass sie nur mit den neuesten Browsern abgespielt werden kann.

- Wenn die Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert ist



- Wenn der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert ist



Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie den Modus für Umgebungsgeräusche verwenden. Audioerklärungen sind nicht verfügbar. Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Tipp

- Die mit der App geänderten Einstellungen für den Umgebungsgeräuschmodus "Sound Connect" App geändert wurden, werden im Headset gespeichert. Sie können Musik mit den gespeicherten Einstellungen genießen, indem Sie den Ambient Sound Mode aktivieren, auch wenn das Headset mit anderen Geräten verbunden ist, auf denen die "Sound Connect" App installiert haben.
- Die "Sound Connect" App können Sie eine Kombination der folgenden drei Modi einstellen. Wenn Sie mehrere Modi auswählen, können Sie durch Antippen des Berührungssensors auf der linken Seite nacheinander zwischen ihnen wechseln.
 - Rauschunterdrückungsfunktion aktiviert
 - Umgebungsgeräuschmodus aktiviert
 - Geräuschunterdrückungsfunktion und Ambient Sound Mode deaktiviert

Hinweis

- Abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Art und Lautstärke der Audiowiedergabe sind die Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht zu hören, selbst wenn der Umgebungsgeräuschmodus verwendet wird. Nehmen Sie das Headset in Bereichen ab, in denen Sie Umgebungsgeräusche hören müssen. Es ist gefährlich, das Headset auf Straßen zu tragen, auf denen Autos oder Fahrräder vorbeifahren.
- Je nach Umgebung können die Windgeräusche zunehmen, wenn der Umgebungsgeräuschmodus aktiviert ist. Setzen Sie in diesem Fall den Umgebungsgeräuschmodus auf "Deaktivieren".
- Wenn Sie das Headset nicht richtig auf den Ohren tragen, funktioniert der Umgebungsgeräuschmodus möglicherweise nicht richtig. Drehen Sie das Headset, um es richtig in die Ohren zu setzen.
- Drücken Sie die Teile des Headsets in der Nähe der Mikrofone an der linken und rechten Headset-Einheit nicht mit den Händen zusammen und decken Sie sie nicht ab. Funktionen wie die Rauschunterdrückungsfunktion oder der Modus für Umgebungsgeräusche werden möglicherweise beeinträchtigt oder von der Headset-Einheit ist ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) zu hören. Entfernen Sie in diesem Fall Ihre Hand oder einen anderen Gegenstand aus dem linken oder rechten Mikrophonbereich. Wenn bei Verwendung des Umgebungstonmodus ein Piepton (Rückkopplung) zu hören ist, verringern Sie die Lautstärke des Umgebungstons unter [Ambient Sound Control] in der "Sound Connect" App.
- Dieses Headset ist mit einer Funktion ausgestattet, die ein Pfeifgeräusch (Rückkopplung) erkennt und nach kurzer Zeit unterdrückt.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Geräuschunterdrückungsfunktion oder der Umgebungsgeräuschmodus als Reaktion auf einen hohen Ton, z. B. einen Alarm oder ein elektronisches Geräusch, vorübergehend ausfällt. Die Geräuschunterdrückungsfunktion oder der Umgebungsgeräuschmodus kehren nach etwa einer Sekunde automatisch zurück.
- Wenn der Umgebungsgeräuschmodus in einer sehr lauten Umgebung aktiviert ist, können Geräusche zu hören sein. Dies ist keine Fehlfunktion. Aktivieren Sie in diesem Fall entweder die Geräuschunterdrückungsfunktion oder deaktivieren Sie sowohl die Geräuschunterdrückungsfunktion als auch den Ambient Sound Mode.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Tragen des Headsets](#)

● [Verwendung der Funktion zur Rauschunterdrückung](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089610

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Schnelles Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen (Modus für schnelle Aufmerksamkeit)

Diese Funktion reduziert die Lautstärke von Musik, Telefonaten und Klingeltönen, damit Umgebungsgeräusche leicht zu hören sind. Der Modus für schnelle Aufmerksamkeit ist praktisch, wenn Sie schnell Ansagen auf dem Bahnsteig usw. hören möchten.

Aktivieren des Modus für schnelle Aufmerksamkeit

Halten Sie Ihren Finger an den Berührungssensor auf der linken Seite der Headset-Einheit. Der Modus für schnelle Aufmerksamkeit wird nur aktiviert, wenn Sie den Touchsensor berühren.

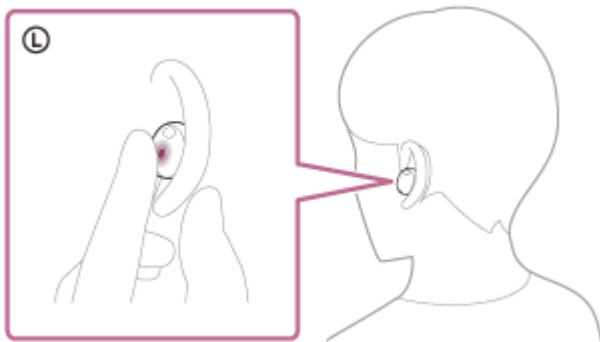

So deaktivieren Sie den Modus für schnelle Aufmerksamkeit

Nehmen Sie den Finger vom Touchsensor.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie Sie den Modus für schnelle Aufmerksamkeit verwenden. Audioerklärungen sind nicht verfügbar. Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Hinweis

- Je nach den Umgebungsbedingungen und dem Typ/der Lautstärke der Audiowiedergabe sind Umgebungsgeräusche möglicherweise auch dann nicht zu hören, wenn Sie den Modus für schnelle Aufmerksamkeit verwenden. Nehmen Sie das Headset in Bereichen ab, in denen Sie Umgebungsgeräusche hören müssen. Es ist gefährlich, das Headset auf Straßen zu tragen, auf denen Autos oder Fahrräder vorbeifahren.
- Wenn das Headset nicht richtig in den Ohren sitzt, funktioniert der Modus für schnelle Aufmerksamkeit möglicherweise nicht korrekt. Drehen Sie das Headset, um es richtig in die Ohren zu setzen.
- Je nach Größe der verwendeten Ohrstöpsel-Aufsätze entfaltet der Modus für schnelle Aufmerksamkeit möglicherweise nicht seine volle Wirkung. Wählen Sie die Größe, bei der am wenigsten Umgebungsgeräusche zu hören sind.

Verwandtes Thema

- [Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)
- [Tragen des Headsets](#)

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6


Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, die Stimme Ihres Gesprächspartners zu hören, während Sie das Headset tragen. Einrichten mit der "Sound Connect" App.

Während Speak-to-Chat Modus aktiviert ist, senkt das Headset die Musiklautstärke und nimmt die Stimme des Gesprächspartners über das Mikrofon auf, um das Zuhören zu erleichtern.

Wenn das Headset die Stimme des Headset-Trägers eine bestimmte Zeit lang nicht erkennt, wird der Speak-to-Chat-Modus automatisch beendet.

Wenn Sie den Modus früher beenden wollen, tippen Sie auf den Touchsensor an der linken oder rechten Headset-Einheit.

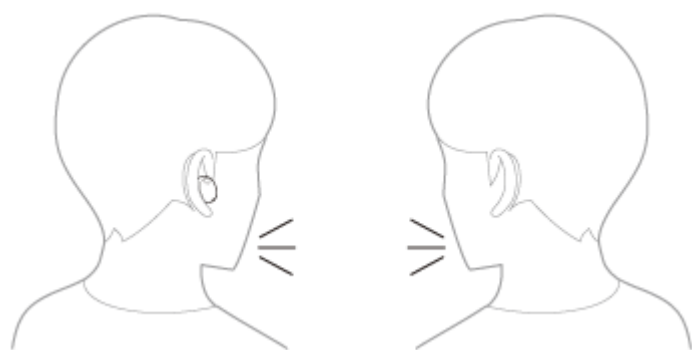

Zum Aktivieren Speak-to-Chat

Zum Aktivieren des Speak-to-Chat-Modus muss zuvor Speak-to-Chat aktiviert werden.

Werkseitig ist Speak-to-Chat deaktiviert. Um dies zu aktivieren, ändern Sie die Einstellung mit der "Sound Connect" App.

Zum Deaktivieren Speak-to-Chat

Um sie zu deaktivieren, ändern Sie die Einstellung mit der "Sound Connect" App.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie Speak-to-Chat. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Tipp

- Der Speak-to-Chat-Modus endet zudem in den folgenden Fällen.
 - Wenn beide Einheiten des Headsets aus den Ohren entfernt werden
- Wenn Sie die "Sound Connect" App können Sie die Empfindlichkeit der automatischen Audioerkennung und die Zeit bis zur Beendigung des Speak-to-Chat Modus zu beenden, zusätzlich zum Modus zum Umschalten zwischen Aktivieren und Deaktivieren. Werkseitig ist die Zeitspanne, nach der der Modus endet, auf etwa 15 Sekunden eingestellt.

Hinweis

- Der Speak-to-Chat Modus wird aktiviert, wenn er die Sprache der Person erkennt, die das Headset trägt. In seltenen Fällen kann der Modus unbeabsichtigt durch Vibrationen aktiviert werden, die durch Handlungen wie Zähneputzen, Husten oder Brummen

oder durch Geräte wie elektrische Zahnbürsten, Massagegeräte oder Rasierapparate verursacht werden. In Fällen, in denen der Speak-to-Chat-Modus häufig versehentlich aktiviert wird, setzen Sie Speak-to-Chat auf „L Sensitivity“.

- Wenn die Sprache der Person, die das Headset trägt, nicht erkannt wird und Speak-to-Chat nicht aktiviert wird, versuchen Sie die folgenden Methoden. Dies kann helfen, das Problem zu lösen.
 - Prüfen Sie, ob das Headset richtig sitzt.
 - Verringern Sie die Lautstärke der Musikwiedergabe.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke Ihrer Stimme beim Sprechen.
 - Sprechen Sie für eine längere Dauer.
 - Stellen Sie Speak-to-Chat auf "H Sensitivity".

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091610

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Entgegennehmen eines Anrufs

Sie können über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone, das die folgenden Bluetooth-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.


- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSPunterstützt, stellen Sie es auf HFP.
 - Der Bedienungsvorgang kann je nach Smartphone variieren. Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.
 - Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

Klingelton

Wenn ein Anruf eingeht, wird ein Klingelton über das Headset ausgegeben.
Sie hören je nach Smartphone einen der folgenden Klingeltöne.

- Am Headset eingestellter Klingelton
- Am Smartphone eingestellter Klingelton
- Klingelton nur bei einer auf dem Smartphone eingestellten Bluetooth-Verbindung

- 1 Verbinden Sie das Headset zuvor über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone.**
- 2 Wenn Sie einen Klingelton hören, tippen Sie zweimal schnell im Abstand von etwa 0,3 Sekunden auf den Berührungssensor an der linken oder rechten Headset-Einheit, um den Anruf entgegenzunehmen.**

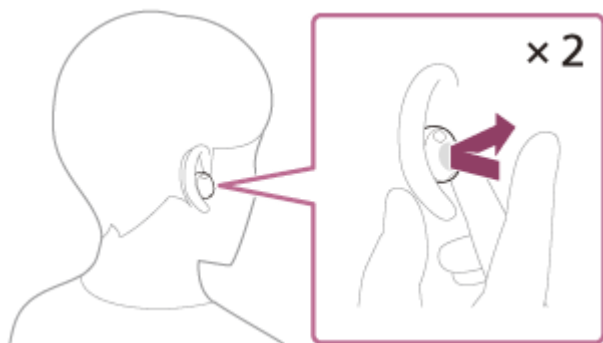


Die Stimme ist über das Headset zu hören.

Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen und Sie hören einen Klingelton über das Headset.

Wenn die Wiedergabe nicht angehalten wird, pausieren Sie die Wiedergabe manuell über das Headset.

Sie können über das Mikrofon (A) an der linken oder der rechten Headset-Einheit sprechen.

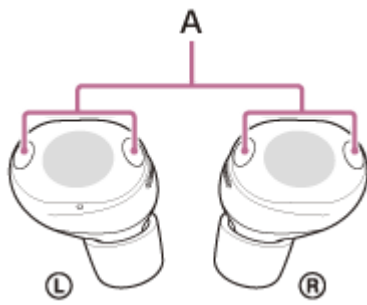

Wenn kein Klingelton über das Headset zu hören ist

Das Headset darf nicht mit dem Smartphone verbunden werden über HFP oder HSP. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus am Smartphone.

3 Bedienen Sie das Smartphone, um die Lautstärke einzustellen.

4 Wenn Sie Ihr Gespräch beendet haben, tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor an der linken oder rechten Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen, um das Gespräch zu beenden.

Wenn der Anruf nach zweimaligem Tippen auf den Berührungssensor nicht beendet wird, beenden Sie den Anruf mit Ihrem Smartphone.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe entgegengenommen haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf über ein Smartphone entgegennehmen, kann es vorkommen, dass der Anruf bei einigen Smartphones auf dem Telefon und nicht auf dem Headset eingeht. Wenn Sie eine HFP Verbindung, leiten Sie den Anruf über Ihr Smartphone an das Headset weiter.
- Die Lautstärke kann auch in der "Sound Connect" App.
Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.
- Sie können auch im Freisprechbetrieb telefonieren, wenn Sie nur eine Headset-Einheit tragen. Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie den Anruf mit der Headset-Einheit entgegen, die Sie gerade tragen. Wenn Sie beim Telefonieren über eine Headset-Einheit die andere Headset-Einheit in das andere Ohr setzen, können Sie über beide Headset-Einheiten sprechen.

Hinweis

- Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Wiedergabeanwendung wird die Wiedergabe möglicherweise auch dann nicht unterbrochen, wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten. Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen eingehenden Anruf erhalten, wird die Wiedergabe möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, selbst wenn Sie den Anruf beenden.
- Verwenden Sie ein Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm zum Headset. Störgeräusche können auftreten, wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet.
- Damit Sie während eines Anrufs Ihre eigene Stimme besser hören können, erfassen die Mikrofone Umgebungsgeräusche (Sidetone-Funktion). Wenn Ihre Stimme zu laut ist oder die Geräusche in Ihrer Umgebung Sie stören, können Sie die Einstellung mit der "Sound Connect" App ändern. Schalten Sie [Capture Voice During a Phone Call].
- Die Lautstärke während des Telefonats kann nicht über das Headset eingestellt werden. Stellen Sie die Lautstärke auf dem angeschlossenen Gerät oder in der "Sound Connect" App.
- Abhängig von den Sprachmerkmalen des Anrufers oder den Umgebungsgeräuschen funktioniert die Audiosignalverarbeitung des Headsets möglicherweise nicht gut und die Anruftqualität kann beeinträchtigt sein.

- Wenn die Mikrofonsteuerung in der App aktiviert ist "Sound Connect" App aktiviert ist, können Sie den Anruf nicht über das Headset beenden.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Anrufen](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089683

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Anrufen

Sie können über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone, das die folgenden Bluetooth-Profile unterstützt, freihändig telefonieren.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Wenn Ihr Smartphone beides unterstützt HFP und HSPunterstützt, stellen Sie es auf HFP.
- Der Bedienungsvorgang kann je nach Smartphone variieren. Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.

1 Verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone.


2 Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, müssen Sie Ihr Smartphone bedienen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, ist der Wählton über das Headset zu hören.

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe tätigen, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen.

Wenn die Wiedergabe nicht angehalten wird, pausieren Sie die Wiedergabe manuell über das Headset.

Sie können über das Mikrofon (A) an der linken oder der rechten Headset-Einheit sprechen.

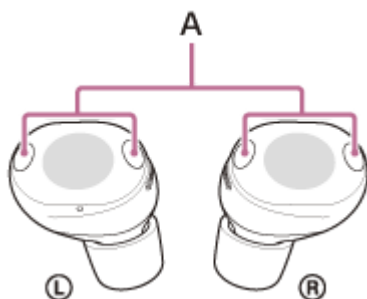


Wenn kein Wählton über das Headset zu hören ist

Verwenden Sie Ihr Smartphone, um den Anruf an das Headset zu übertragen.

3 Bedienen Sie das Smartphone, um die Lautstärke einzustellen.

4 Wenn Sie Ihr Gespräch beendet haben, tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor an der linken oder rechten Headset-Einheit mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen, um das Gespräch zu beenden.

Wenn der Anruf nach zweimaligem Tippen auf den Berührungssensor nicht beendet wird, beenden Sie den Anruf mit Ihrem Smartphone.

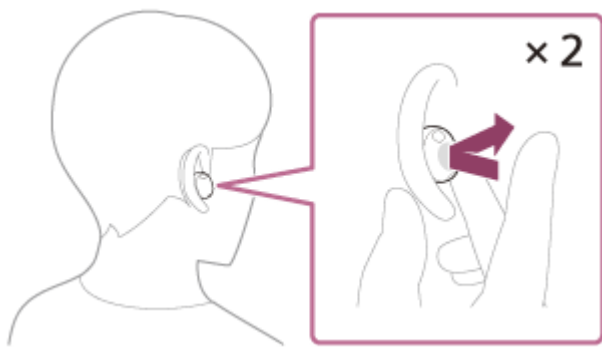

Wenn Sie einen Anruf während der Musikwiedergabe getätigt haben, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wurde.

Tipp

- Die Lautstärke kann auch in der "Sound Connect" App. Die Headset-Lautstärke während eines Anrufs und während der Musikwiedergabe ist jeweils unabhängig einstellbar. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, ändert sich die Lautstärke der Musikwiedergabe nicht.
- Sie können auch im Freisprechbetrieb telefonieren, wenn Sie nur eine Headset-Einheit tragen. Wenn Sie beim Telefonieren über eine Headset-Einheit die andere Headset-Einheit in das andere Ohr setzen, können Sie über beide Headset-Einheiten sprechen.

Hinweis

- Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf tätigen, wird die Wiedergabe je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Wiedergabeanwendung möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, auch wenn Sie den Anruf beendet haben.
- Verwenden Sie ein Smartphone in einem Abstand von mindestens 50 cm zum Headset. Störgeräusche können auftreten, wenn sich das Smartphone zu nahe am Headset befindet.
- Damit Sie während eines Anrufs Ihre eigene Stimme besser hören können, erfassen die Mikrofone Umgebungsgeräusche (Sidetone-Funktion). Wenn Ihre Stimme zu laut ist oder die Geräusche Ihrer Umgebung Sie stören, können Sie die Einstellung mit der "Sound Connect" App ändern. Schalten Sie [Capture Voice During a Phone Call].
- Die Lautstärke während des Telefonats kann nicht über das Headset eingestellt werden. Stellen Sie die Lautstärke auf dem angeschlossenen Gerät oder in der "Sound Connect" App.
- Abhängig von den Sprachmerkmalen des Anrufers oder den Umgebungsgeräuschen funktioniert die Audiosignalverarbeitung des Headsets möglicherweise nicht gut und die Anruftonqualität kann beeinträchtigt sein.
- Wenn die Mikrofonsteuerung in der App aktiviert ist "Sound Connect" App aktiviert ist, können Sie den Anruf nicht über das Headset beenden.

Verwandtes Thema

- [Die Verwendung der "Sound Connect" App](#)
- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anruf-Funktionen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089789

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Anruf-Funktionen

Die während eines Anrufs verfügbaren Funktionen können je nach dem Profil variieren, das von Ihrem Smartphone unterstützt wird. Zudem können die verfügbaren Funktionen selbst beim selben Profil je nach Smartphone variieren. Je nach dem angeschlossenen Gerät oder der Anwendung funktionieren die Funktionen möglicherweise nicht richtig, auch wenn Sie versuchen, sie mit dem Headset zu bedienen.


Schlagen Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Wenn das unterstützte Profil HFP ist (Hands-free Profile)

Im Bereitschaftsmodus/während der Musikwiedergabe

Sie können das Headset auf der rechten Seite verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

- Halten Sie den Berührungssensor etwa 2 Sekunden oder länger gedrückt, um die Sprachwahl zu aktivieren, Google app auf einem Android-Smartphone bzw. Siri auf dem iPhone.

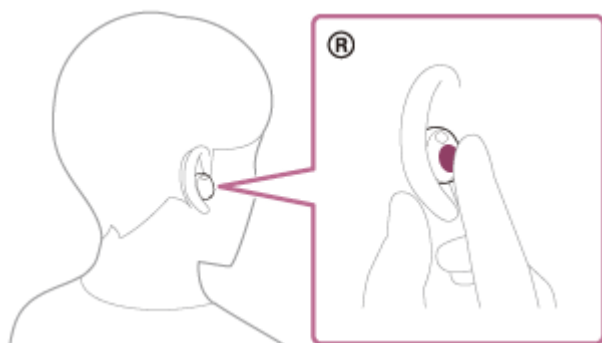


Ausgehender Anruf

Sie können entweder die linke oder die rechte Headset-Einheit verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

Wenn Sie sich nur eine Headset-Einheit ins Ohr gesetzt haben, bedienen Sie das Headset über diese Einheit.

- Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen ausgehenden Anruf abzubrechen.

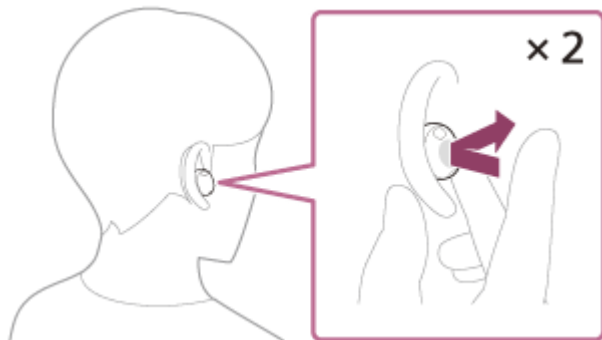

Eingehender Anruf

Sie können entweder die linke oder die rechte Headset-Einheit verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.


Wenn Sie sich nur eine Headset-Einheit ins Ohr gesetzt haben, bedienen Sie das Headset über diese Einheit.

- Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor im Abstand von etwa 0,3 Sekunden, um einen Anruf anzunehmen.


- Legen Sie einen Finger mindestens etwa 2 Sekunden lang auf den Touchsensor, um einen Anruf abzuweisen.

Wenn die Einstellung für Kopfgesten in der “Sound Connect” App aktiviert ist, können Sie die folgenden Bedienvorgänge durchführen, während Sie das Headset tragen.

- Entgegennehmen eines Anrufs: Mit dem Kopf nicken.

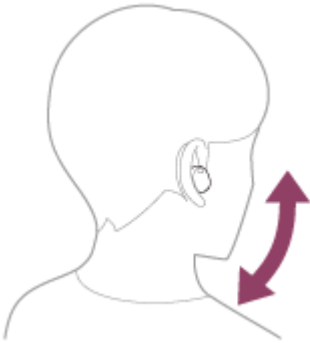

- Abweisen eines Anrufs: Den Kopf schütteln.

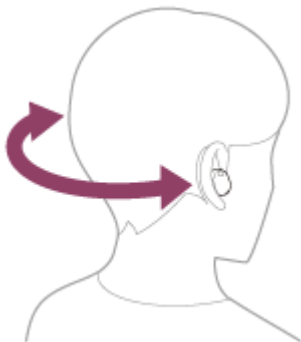

Während des Telefonats

Sie können entweder die linke oder die rechte Headset-Einheit verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

Wenn Sie sich nur eine Headset-Einheit ins Ohr gesetzt haben, bedienen Sie das Headset über diese Einheit.

- Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen Anruf zu beenden.

Wenn das unterstützte Profil HSP ist (Headset Profile)

Sie können entweder die linke oder die rechte Headset-Einheit verwenden, um die folgenden Bedienvorgänge durchzuführen.

Wenn Sie sich nur eine Headset-Einheit ins Ohr gesetzt haben, bedienen Sie das Headset über diese Einheit.

Ausgehender Anruf

- Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen ausgehenden Anruf abzuberechnen.

Eingehender Anruf

- Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor im Abstand von etwa 0,3 Sekunden, um einen Anruf anzunehmen.

Während des Telefonats

- Tippen Sie zweimal schnell auf den Berührungssensor mit einem Abstand von etwa 0,3 Sekunden zwischen den Berührungen, um einen Anruf zu beenden.

Hinweis

- Wenn die Einstellung für Kopfgesten in der App aktiviert ist "Sound Connect" App aktiviert ist und Sie nur ein Headset-Gerät verwenden, funktioniert das Headset möglicherweise nicht richtig.
- Wenn die Einstellung für Kopfgesten in der App aktiviert ist "Sound Connect" App aktiviert ist, funktionieren die Funktionen mit der Kopfgestensteuerung je nach angeschlossenem Gerät oder verwendeter Anwendung möglicherweise nicht richtig.
- Wenn die Mikrofonsteuerung in der App aktiviert ist "Sound Connect" App aktiviert ist, können Sie den Anruf nicht über das Headset beenden.

Verwandtes Thema

- [Verwenden von nur einer Headset-Einheit](#)
- [Entgegennehmen eines Anrufs](#)
- [Anrufen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089768

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Tätigen eines Videoanrufs auf dem Computer

Wenn Sie an Ihrem Computer einen Videoanruf tätigen, können Sie schnurlos über Ihr Headset sprechen.

- 1 Verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Computer.**
- 2 Starten Sie die Anwendung für Videoanrufe auf dem Computer.**
- 3 Überprüfen Sie die Einstellungen (*) der Anwendung für Videoanrufe.**
 - Wenn Sie einen Videoanruf auf Ihrem Computer tätigen, wählen Sie Anrufverbindungen (HFP/HSP). Wenn Sie Musikwiedergabeverbindungen wählen, ist ein Videoanruf unter Umständen nicht möglich.
 - Wählen Sie in den Lautsprechereinstellungen die Rufnummern [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Wenn Sie eine Verbindung zur Musikwiedergabe herstellen, wählen Sie [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
 - Wählen Sie in den Mikrofoneinstellungen die Option Anrufverbindungen [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Wenn das Mikrofon nicht konfiguriert ist und das Headset erkennt, dass die Person spricht, die das Headset trägt, wird der Speak-to-Chat-Modus aktiviert und der Ton vom Headset wird stummgeschaltet.
 - Je nach verwendeter Videogesprächsanwendung können die Verbindungen für Anrufe [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) oder für die Musikwiedergabe [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) in den Lautsprecher- oder Mikrofoneinstellungen nicht ausgewählt werden, und es wird nur [WF-1000XM6] angezeigt. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie [WF-1000XM6].
 - Auf der Kunden-Support-Website finden Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten.

(*) Je nach der von Ihnen verwendeten Videogesprächsanwendung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

(**) Die Namen können je nach Computer oder der verwendeten Videogesprächsanwendung variieren.

Tipp

- Wenn die Einstellungen der Videogesprächsanwendung nicht überprüft werden können oder Anrufverbindungen [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] nicht ausgewählt werden können, wählen Sie [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] in den Einstellungen Ihres Computers, um Verbindungen herzustellen. Siehe "[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)" oder "[Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)".

Hinweis

- Wenn bei aktiviertem Speak-to-Chat das Mikrofon nicht richtig konfiguriert ist und eine Stimme erkannt wird, wird der Speak-to-Chat-Modus aktiviert und der Ton vom Headset wird möglicherweise stummgeschaltet.
- Je nach der verwendeten Anwendung für Videoanrufe können die Mikrofoneinstellungen möglicherweise nicht konfiguriert werden. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie die "Sound Connect" App zum Deaktivieren Speak-to-Chat.
- Je nach dem Computer oder der verwendeten Anwendung funktioniert das Headset bei einem Videoanruf möglicherweise nicht einwandfrei. Dem lässt sich entgegenwirken, indem Sie den Computer neu starten.

Verwandtes Thema

- [So stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten her](#)
- [Koppeln und Verbinden mit einem Computer \(Windows® 11\)](#)

- [Pairing und Verbindung mit einem Computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden mit einem gekoppelten Computer \(Mac\)](#)
- [Trennen der Bluetooth-Verbindung \(nach Gebrauch\)](#)
- [Führen von Gesprächen beim Tragen des Headsets \(Speak-to-Chat\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091713

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwenden von Google Gemini

Wird in manchen Ländern und Regionen möglicherweise nicht unterstützt.


Durch die Verbindung Ihres Geräts mit der Google Gemini App auf Ihrem Smartphone können Sie mit Gemini über Ihr Headset chatten. Sie können sich bei Fragen oder Aufgaben freihändig helfen lassen.

1 Öffnen Sie die "Sound Connect" App und stellen Sie die Funktion des Berührungssensors als Digital assistant.

Wenn Sie Google Gemini zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie, ob Sie die Google Gemini App als Standard-Assistenz-App auf Ihrem Gerät eingestellt haben. Und Sie wählen Gemini als Ihren KI-Assistenten.

2 Starten Sie Google Gemini mit den folgenden Methoden.

- Um Gemini zu aktivieren, sagen Sie "Hey Google"
- Betätigen Sie den Berührungssensor an der Seite, die für Digital assistant
 - Legen Sie den Finger auf den Touchsensor, um einen Sprachbefehl einzugeben, und heben Sie den Finger ab, um den Sprachbefehl zu beenden.

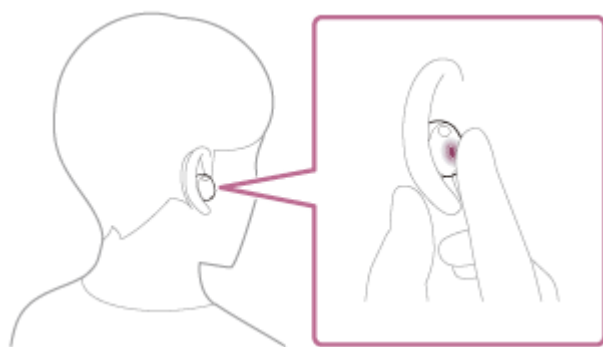

Antworten überprüfen. Einrichtung erforderlich. Kompatibilität und Verfügbarkeit sind unterschiedlich.

Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatible Smartphones

Android 13 oder höher

Für weitere Informationen über Google Gemini finden Sie im Folgenden.

- Die Bedienungsanleitung oder die Support-Website für Android-Smartphones
- Die Google Play Website des Ladens
<https://support.google.com/gemini/>

Tipp

- Überprüfen oder aktualisieren Sie die Softwareversion des Headsets mit der "Sound Connect" App.
- Wenn Google Gemini nicht verfügbar ist, z. B. weil es nicht mit einem Gerät verbunden ist und keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie eine Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit von beiden Einheiten des Headsets anzeigt. Wenn Sie nur eine Einheit des Headsets tragen, hören Sie die Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit der von Ihnen getragenen Headset-Einheit

anzeigt. Benachrichtigungen können auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts angezeigt werden, aber die Spezifikationen des Dienstes können sich aufgrund von Änderungen der Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweis

- Google Gemini und die Sprachassistentenfunktion (Google-App) können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Google Gemini und die Sprachassistentenfunktion (Siri) können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Die Funktion zur Bedienung des Headsets mit Google Gemini hängt von den Spezifikationen des Google Gemini.
- Die Spezifikationen von Google Gemini können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Einzelheiten zu den von anderen Unternehmen angebotenen Diensten wie Google Gemini wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Anbieter.
Sony übernimmt keine Verantwortung für Probleme wie z.B. Missverständnisse im Zusammenhang mit den von anderen Unternehmen erbrachten Leistungen.
- Antworten überprüfen. Einrichtung erforderlich. Kompatibilität und Verfügbarkeit sind unterschiedlich.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachauswahlseite].

TP1002089769

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bei Verwendung des integrierten Tencent Xiaowei bei einem Smartphone können Sie das Smartphone bedienen oder eine Suche ausführen, indem Sie in das Mikrofon des Headsets sprechen.

Kompatible Smartphones


- Ein Smartphone, auf dem Android 6.0 oder höher oder iOS 10 oder höher installiert ist.
- Die neueste Version der App Tencent Xiaowei ist erforderlich.

- 1** Öffnen Sie die “Sound Connect” App und stellen Sie die Funktion des Berührungssensors auf dem linken oder rechten Gerät als Tencent Xiaowei.

- 2 Starten Sie die Tencent Xiaowei app.**

- 3 Bedienen Sie den Touchsensor, dem Sie Tencent Xiaowei zugewiesen haben, um die Tencent Xiaowei app zu verwenden.**

- Legen Sie den Finger auf den Touchsensor, um einen Sprachbefehl einzugeben, und heben Sie den Finger ab, um den Sprachbefehl zu beenden.

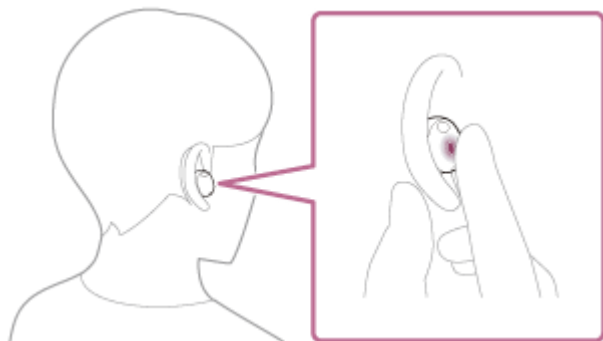

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tipp

- Sie können Tencent Xiaowei verwenden, wenn Sie sich nur eine Einheit ins Ohr setzen und dieser Tencent Xiaowei zugewiesen ist. Wenn Tencent Xiaowei dem Headset zugewiesen ist und Sie nur eine Headset-Einheit verwenden, verwenden Sie die Headset-Einheit, der Tencent Xiaowei zugewiesen ist. Überprüfen Sie die Einstellung des Headsets mit der "Sound Connect" App.
- Überprüfen oder aktualisieren Sie die Softwareversion des Headsets mit der "Sound Connect" App.
- Wenn Tencent Xiaowei nicht verfügbar ist, z. B. weil keine Verbindung zum Netzwerk besteht, hören Sie eine Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit von beiden Einheiten des Headsets anzeigt. Wenn Sie nur eine Einheit des Headsets tragen, hören Sie die Sprachansage, die die Nichtverfügbarkeit der von Ihnen getragenen Headset-Einheit anzeigt. Benachrichtigungen können auf dem Bildschirm des angeschlossenen Geräts angezeigt werden, aber die Spezifikationen des Dienstes können sich aufgrund von Änderungen der Dienstanbieter ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweis

- Tencent Xiaowei kann der Headset-Einheit zugewiesen werden, deren Touchsensor die Musikwiedergabefunktion zugewiesen wurde. Wenn Sie Tencent Xiaowei an einer der beiden Headset-Einheiten verwenden wollen, weisen Sie die Musikwiedergabefunktion der gewünschten Headset-Einheit zu und weisen dann Tencent Xiaowei zu.
An der Headset-Einheit, der die Musikwiedergabefunktion nicht zugewiesen wurde, kann Tencent Xiaowei nicht verwendet werden.
Sie können die Funktionszuweisungen für die Berührungssensoren der linken und rechten Headset-Einheit mit der "Sound Connect" App.
- Tencent Xiaowei und die Sprachassistentenfunktion können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Tencent Xiaowei ist nur in China verfügbar.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089811

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Google app)

Durch die Verknüpfung mit dem Google app auf Ihrem Android-Smartphone können Sie das Android-Smartphone per Sprache bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Stellen Sie die Unterstützungs- und Spracheingabeauswahl auf die Google app ein.

Wählen Sie auf dem Android-Smartphone die folgenden Menüs aus.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Setzen Sie dann [Assist app] auf den Google app.

Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Weitere Einzelheiten finden Sie in der mit dem Android-Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.

Die neueste Version des Google app kann erforderlich sein.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland:

Für Details zum Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones oder auf Google Play.


Modelle für das chinesische Festland:

Einzelheiten zu den Google appfinden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des Android-Smartphones.

Die Google app kann je nach den Spezifikationen des Android-Smartphones möglicherweise nicht über das Headset aktiviert werden.


2 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren und verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Android-Smartphone.

3 Wenn sich das Android-Smartphone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, halten Sie Ihren Finger etwa 2 Sekunden lang oder länger auf den Berührungssensor an der rechten Headset-Einheit.

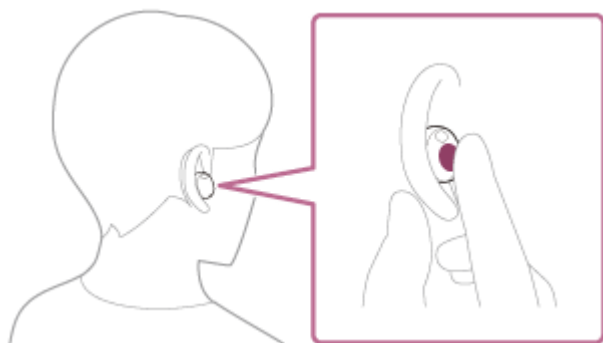

Die Google app wird aktiviert.

4 Sprechen Sie über die App mit Google über die Mikrofone des Headsets (A).

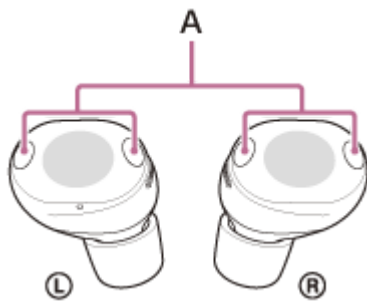

Einzelheiten zu den Apps, die mit dem Google app funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Android-Smartphone.

Nach dem Start der Google app wird die Spracheingabe deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Sprache aufgenommen wird.

Hinweis

- Die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) und Google Gemini können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen sein.
- Die Sprachunterstützungsfunktion (Google app) und Tencent Xiaowei/QQ Music können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen sein.
- Auch wenn "Hey Google" auf Ihrem Android-Smartphone aktiviert ist, können Sie den "Hey Google" Sprachbefehl verwenden, um die Google app.
- Damit Sie bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion Ihre eigene Stimme besser hören können, erfassen die Mikrofone Umgebungsgeräusche (Sidetone-Funktion). In diesem Fall sind möglicherweise Umgebungsgeräusche oder die Geräusche des Headset-Betriebsvorgangs über das Headset zu hören, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt. Wenn Ihre Stimme zu laut ist oder die Geräusche in Ihrer Umgebung Sie stören, schalten Sie [Capture Voice During a Phone Call] in der "Sound Connect" App aus.
- Die Google app wird je nach den technischen Daten des Smartphones oder der Anwendungsversion möglicherweise nicht aktiviert.
- Die Google app funktioniert nicht bei Verbindung mit einem Gerät, das nicht mit der Sprachunterstützungsfunktion kompatibel ist.
- Antworten überprüfen. Kompatibilität und Verfügbarkeit sind unterschiedlich.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089741

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Verwenden der Sprachunterstützungsfunktion (Siri)

Durch die Verknüpfung mit Siri auf Ihrem iPhone können Sie das iPhone per Sprache bedienen, während Sie das Headset tragen.

1 Aktivieren Sie Siri.

Auf einem iPhone wählen Sie [Settings] - [Siri & Search].


Aktivieren Sie [Press Home for Siri] und [Allow Siri When Locked].

Der oben beschriebene Arbeitsablauf ist ein Beispiel. Einzelheiten dazu finden Sie in der mit dem iPhone gelieferten Bedienungsanleitung.

Einzelheiten zu Siri finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Support-Website des iPhone.


2 Setzen Sie die Headset-Einheiten auf Ihre Ohren und verbinden Sie das Headset über eine Bluetooth-Verbindung mit dem iPhone.

3 Wenn sich das iPhone im Standby-Modus befindet oder Musik abspielt, halten Sie Ihren Finger etwa 2 Sekunden lang oder länger auf den Berührungssensor an der rechten Headset-Einheit.

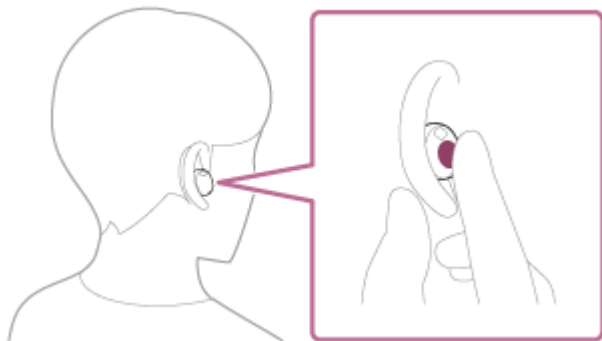

Siri ist aktiviert.

4 Sprechen Sie mit Siri über die Mikrofone des Headsets (A).

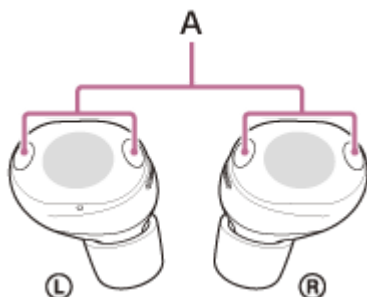

Einzelheiten zu den Apps, die mit Siri funktionieren, finden Sie in der Bedienungsanleitung des iPhone.

Nach der Aktivierung von Siri wird Siri deaktiviert, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Spracheingabe erkannt wird.

- Die Sprachassistentenfunktion (Siri) und Google Gemini können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Die Sprachassistentenfunktion (Siri) und Tencent Xiaowei/QQ Music können dem Headset nicht gleichzeitig zugewiesen werden.
- Siri kann nicht aktiviert werden, wenn Sie "Hey Siri" sagen, auch wenn die Einstellung des iPhone "Hey Siri" auf dem iPhone aktiviert ist.
- Damit Sie bei Verwendung der Sprachunterstützungsfunktion Ihre eigene Stimme besser hören können, erfassen die Mikrofone Umgebungsgeräusche (Sidetone-Funktion). In diesem Fall sind möglicherweise Umgebungsgeräusche oder die Geräusche des Headset-Betriebsvorgangs über das Headset zu hören, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt. Wenn Ihre Stimme zu laut ist oder die Geräusche in Ihrer Umgebung Sie stören, schalten Sie [Capture Voice During a Phone Call] in der "Sound Connect" App aus.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089736

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sicherheitsmaßnahmen

Zur Bluetooth-Kommunikation

- Die Bluetooth-Technologie ist eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, die die Kommunikation zwischen digitalen Geräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Je nach dem mit dem Headset verbundenen Bluetooth-Gerät, der Kommunikationsumgebung und den Umgebungsbedingungen kann es zu Rauschen oder Tonausfällen kommen.
- Die maximale Kommunikationsentfernung des Headsets beträgt ca. 10 m. Die Kommunikationsentfernung kann je nach Umgebung variieren.
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie das Headset und andere Bluetooth-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.
- Befolgen Sie bei Verwendung des Headsets im Flugzeug die Anweisungen der Flugbesatzung. Funkwellen können Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen, was zu Fehlfunktionen und Unfallgefahr führen kann.
- Aufgrund der Merkmale der Bluetooth-Funktechnologie wird der Ton vom Headset gegenüber dem Ton vom Sendegerät möglicherweise verzögert ausgegeben. Folglich sind Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.
- Das Headset unterstützt Sicherheitsfunktionen, die dem Bluetooth-Standard entsprechen, um die Sicherheit bei der Kommunikation mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie zu gewährleisten. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kommunizieren.
- Sony übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Informationslecks bei der Verwendung von Bluetooth-Kommunikation entstehen.
- Bluetooth-Verbindungen mit allen Bluetooth-Geräten können nicht garantiert werden.
 - Die mit dem Headset verbundenen Bluetooth-Geräte müssen dem Bluetooth-Standard entsprechen, der von Bluetooth SIG, Inc. vorgeschriebenen Bluetooth-Standard entsprechen und müssen als konform zertifiziert sein.
 - Auch wenn ein angeschlossenes Gerät dem oben beschriebenen Bluetooth-Standard entspricht, kann die Verbindung je nach den Eigenschaften und Spezifikationen des Geräts fehlschlagen. Außerdem können Unterschiede in der Bedienung, Anzeige oder Leistung auftreten.
 - Wenn Sie das Headset als Freisprecheinrichtung beim Telefonieren nutzen, kann es je nach dem verbundenen Gerät oder der Kommunikationsumgebung zu Störgeräuschen kommen.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation beginnt.

Hinweis zum Temperaturanstieg

- Die Temperatur des Headsets und des Ladekoffers kann während des Ladevorgangs oder bei längerem Gebrauch des Headsets ansteigen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Hinweis zur statischen Aufladung

- Wenn Sie das Headset bei trockener Luft verwenden, können Sie ein leichtes Kribbeln in den Ohren verspüren. Dies ist keine Fehlfunktion des Headsets, sondern wird durch statische Elektrizität verursacht, die sich an Ihrem Körper

ansammelt. Sie können den Effekt verringern, indem Sie Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die sich nicht so stark statisch aufladen.

Hinweise zum Tragen des Headsets

- Nehmen Sie das Headset nach dem Gebrauch langsam aus den Ohren. Das Headset hat einen hohen Grad an Dichtigkeit. Wenn die Ohrstöpselspitze stark gedrückt oder plötzlich aus dem Ohr entfernt wird, besteht die Gefahr, dass Ihr Trommelfell beschädigt wird.
- Beim Aufsetzen des Headsets können von der Membran Geräusche erzeugt werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die langfristige Verwendung des Headsets kann zu Symptomen wie Juckreiz und Reizungen in den Ohren führen. Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt, während Sie das Headset benutzen, stellen Sie es sofort ab. Wenden Sie sich dann an einen Arzt, den Sony-Kundendienst oder den nächstgelegenen Sony-Händler.
- Bei langer Nutzung empfiehlt es sich, das Headset regelmäßig aus den Ohren zu nehmen.

Weitere Hinweise

- Das Headset ist ein Präzisionsgerät, lassen Sie es daher nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Dies kann zu einer Verformung oder Beschädigung führen, was eine verminderte Leistung zur Folge hat.
- Der Touchsensor funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn Sie Aufkleber oder Ähnliches auf das Touchsensor-Bedienfeld kleben.
- Je nach der Signalqualität des Smartphones und den Umgebungsbedingungen funktioniert das Headset möglicherweise nicht.
- Je nach Signalqualität und Umgebungsbedingungen ist die Bluetooth-Funktion bei einem Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar.
- Atmen Sie nicht in die Mikrofone und die Tonleitung (Tonausgangsrohr).
- Wenn Sie sich beim Verwenden des Headsets unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.
- Wenn die Ohrstöpsel verschmutzt sind, nehmen Sie sie vom Headset ab. Waschen Sie die Ohrstöpsel vorsichtig von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel. Wischen Sie sie nach dem Reinigen gründlich trocken. Wenn sie sich nur schwer abnehmen lassen, wickeln Sie zum Abnehmen ein weiches, trockenes Tuch darum.
- Das Headset ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, besteht Brandgefahr oder es kann zu Fehlfunktionen kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Headset eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Wenden Sie sich dann an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler. Seien Sie besonders in den folgenden Fällen vorsichtig.
 - Wenn Sie das Headset in der Nähe eines Waschbeckens oder Behälters mit Flüssigkeit benutzen
Achten Sie darauf, dass das Headset nicht ins Waschbecken oder den mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Wenn Sie das Headset bei Regen oder Schnee oder an feuchten Orten benutzen
 - Wenn Sie das Headset benutzen, während Sie schwitzen
Wenn Sie das Headset mit nassen Händen anfassen oder das Headset in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Headset nass werden.
- Wenn die Ladeanschlüsse der Headset-Einheiten oder des Ladeetuis verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.

Reinigen des Headsets

- Staub und Schmutz an der Außenseite des Headsets können mit einem Tuch und klarem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie die folgenden Gegenstände nicht, da sie die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen und zu Fehlfunktionen oder Brüchen führen können.
 - Alkoholhaltige Feuchttücher
 - Verdüner
 - Benzine und andere ähnliche Stoffe

Verwenden Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui nicht in der Nähe von medizinischen Geräten

- Die Funkwellen könnten Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen. Benutzen Sie das Headset und die Ladeschale nicht an überfüllten Orten, wie z. B. in überfüllten Zügen oder in einer medizinischen Einrichtung.

- Die Headset-Einheiten und das Ladeetui enthalten Magnete. Diese Magnete können Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile zur Behandlung des Wasserkopfes oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui von Personen fern, die ein solches medizinisches Gerät nutzen. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät nutzen, wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Headsets an einen Arzt.

Halten Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui von Magnetkarten fern

- Die Headset-Einheiten und das Ladeetui enthalten Magnete. Wenn eine Magnetkarte während des kabellosen Ladevorgangs in die Nähe des Headsets und des Ladegehäuses kommt, können die magnetischen Eigenschaften der Karte beeinträchtigt werden oder die Karte aufgrund des Streuflusses unbrauchbar werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089680

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Unterstützte Codecs

Ein Codec ist ein "Audiocodieralgorithmus", der bei der drahtlosen Übertragung von Ton über eine Bluetooth-Verbindung verwendet wird.

Das Headset unterstützt die folgenden Codecs.

Wenn das Headset über Classic Audio A2DP für die Musikwiedergabe angeschlossen ist, unterstützt es SBC, AAC, und LDAC.

Wenn das Headset über LE Audio angeschlossen ist, unterstützt es LC3.

- SBC

Dies ist eine Abkürzung für Subband Codec.

SBC ist die in Bluetooth-Geräten verwendete Standard-Audiocodierungstechnologie.

Alle Bluetooth-Geräte, die Classic Audio unterstützen SBC.

- AAC

Dies ist eine Abkürzung für Advanced Audio Coding.

AAC wird hauptsächlich in Apple-Produkten wie dem iPhone verwendet, die eine höhere Klangqualität als die von SBC.

- LDAC

LDAC ist eine von Sony entwickelte Audiocodierungstechnologie, die die Übertragung von hochauflösenden Audioinhalten (Hi-Res) auch über eine Bluetooth-Verbindung ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen Bluetooth-kompatiblen Codierungstechnologien wie SBC funktioniert sie ohne Abwärtskonvertierung des High-Resolution Audio Inhalte (*).

Durch effiziente Kodierung und optimierte Paketierung können über ein drahtloses Bluetooth-Netz etwa dreimal so viele Daten (**) wie bei anderen Technologien übertragen werden, und das bei einer noch nie dagewesenen Klangqualität.

- LC3

Dies ist eine Abkürzung für Low Complexity Communication Codec.

LC3 ist ein Codec für LE Audio und ermöglicht eine Übertragung mit geringer Latenz.

(*) ohne Inhalte im Format DSD.

(**) im Vergleich zu SBC, wenn die Bitrate von 990 kbps (96/48 kHz) oder 909 kbps (88,2/44,1 kHz) für LDAC gewählt wird.

Wenn Musik mit einem der folgenden Codecs von einem Gerät übertragen wird, das über Classic Audio angeschlossen ist, schaltet das Headset automatisch auf diesen Codec um und gibt die Musik im gleichen Format wieder.

SBC, AAC, LDAC

Wenn Sie die Musik mit LDAC wiedergeben möchten, stellen Sie [Bluetooth Connection Quality] auf [Priority on Sound Quality] über die "Sound Connect" App. Wenn [High Reliability] beim Kauf eingestellt ist, kann die Musik nicht mit LDAC. Wenn das angeschlossene Gerät einen Codec mit einer höheren Klangqualität als SBC unterstützt, müssen Sie das Gerät eventuell vorher so einstellen, dass Sie Musik mit dem gewünschten Codec aus den unterstützten Codecs genießen können.

Schlagen Sie zum Einstellen des Codecs in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Wenn eine Verbindung zu LE Audio besteht, erfolgt die Musikwiedergabe im LC3 Codec. Für LE-Audio-Verbindungen verwenden Sie die "Sound Connect" App und stellen Sie [Bluetooth Connection Quality] auf [Low latency]. Die [High Reliability] Einstellung zum Zeitpunkt des Kaufs unterstützt keine LE-Audio-Verbindung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, an das Sie die Verbindung herstellen möchten, da einige Einstellungen im Voraus erforderlich sein können.

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

So halten Sie die Software auf dem neuesten Stand (zur komfortablen Nutzung des Headsets)

Aktualisieren Sie die Headset-Software, um neue Funktionen zu nutzen und bestimmte Probleme zu beheben.

Aktualisieren Sie die Headset-Software mit der "Sound Connect" App.

Einzelheiten zur neuesten Headset-Software und zum Aktualisieren der Software finden Sie in den Informationen zur Support-Website.

Wenn die Einstellung "Automatisch aktualisieren" in der App aktiviert ist "Sound Connect" App aktiviert ist und die folgenden Bedingungen erfüllt sind, beginnt die Softwareaktualisierung automatisch um die Nachtzeit, wenn das Headset nicht verwendet wird.

- Die Software wurde bereits übertragen.
- Beide Headset-Einheiten befinden sich im Ladeetui und der Ladeetui-Deckel ist geschlossen.
- Die Akkurestladung der Headset-Einheit liegt bei über 20 %.
- Die Akkurestladung des Ladeetuis liegt bei über 10 %.

Wenn Sie den Deckel des Ladekoffers während einer automatischen Aktualisierung öffnen, blinkt die Anzeige am Ladekoffer blau und orange. Schließen Sie den Ladeetui-Deckel während einer automatischen Aktualisierung. Die Headset-Einheiten können nicht verwendet werden, auch wenn Sie sie aus dem Ladeetui herausnehmen und in die Ohren einsetzen.

Sie können die Software des Headsets auch folgendermaßen aktualisieren.

1 Nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladeetui.



Das Headset schaltet sich automatisch ein.

2 Aktualisieren Sie die Software Ihres Headsets, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der "Sound Connect" App.

Hinweis

- Trennen Sie vor der Aktualisierung alle anderen Bluetooth-Geräte, die mit dem mobilen Gerät verbunden sind, das für die Aktualisierung verwendet wird.
Die Software wird möglicherweise nicht aktualisiert, wenn das mobile Gerät mit anderen Geräten verbunden ist, die mit Bluetooth Low Energy (z. B. tragbare Geräte oder intelligente Uhren) verbunden ist.
- Beachten Sie Folgendes, wenn die Aktualisierung nicht abgeschlossen werden kann.
 - Schließen Sie alle auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen außer der "Sound Connect" App.
 - Laden Sie das Headset und das Mobilgerät vollständig auf.
 - Legen Sie das Headset und das für die Aktualisierung verwendete Mobilgerät möglichst nahe nebeneinander, bevor Sie die Aktualisierung starten.
 - Starten Sie die Aktualisierung nicht, wenn sich WLAN-Geräte oder andere Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden.

- Schalten Sie den Energiesparmodus (*) Ihres mobilen Geräts aus, bevor Sie die Software aktualisieren.
Je nach Betriebssystemversion Ihres mobilen Geräts wird die Aktualisierung im Energiesparmodus möglicherweise nicht abgeschlossen.

(*) Die Namen können je nach dem von Ihnen verwendeten mobilen Gerät variieren.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089578

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6



Nach dem Gebrauch des Headsets

Setzen Sie die Headset-Einheiten nach dem Gebrauch unbedingt in das Ladeetui ein.
Schließen Sie den Ladeetui-Deckel.



Hinweis

- Wenn Schweiß oder Wasser am Ladeanschluss verbleiben, lässt sich das Headset unter Umständen nicht richtig laden. Wischen Sie Schweiß oder Wasser am Ladeanschluss nach dem Gebrauch sofort ab. Wenn die Ladeanschlüsse an den Headset-Einheiten (A) oder die Ladeanschlüsse am Ladeetui (B) verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.

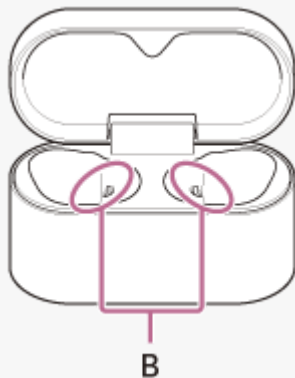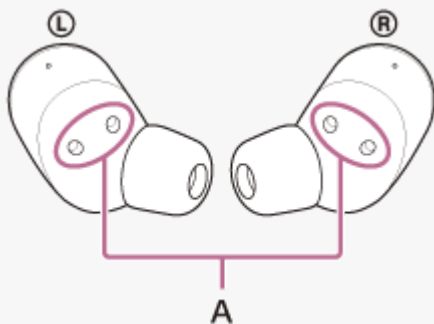

- Beachten Sie auch die Abschnitte „[Wartung](#)“, „[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)“ und „[Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)“.

Verwandtes Thema

- [Wartung](#)
- [So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)
- [Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)


Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartungsmaßnahmen wie im Folgenden erläutert durch.

1 Entfernen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz.

Halten Sie die Headset-Einheit und drehen Sie zum Herausziehen den zusammengedrückten Ohrstöpsel-Aufsatz. Drücken Sie das Ende des Ohrstöpsel-Aufsatzes beim Entfernen nicht zusammen.

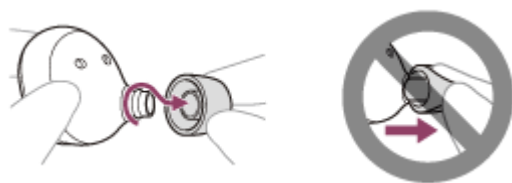

2 Reinigen Sie das Headset.

Reinigen der Headset-Einheiten

Staub und Schmutz an der Außenseite des Headsets können mit einem Tuch und klarem Wasser abgewischt werden. Verwenden Sie keine feuchten Tücher, die Alkohol, Verdünner oder Benzol enthalten, da sie die Oberfläche des Headsets beschädigen oder andere Schäden verursachen können.


Wischen Sie Wasser, das auf die Headset-Einheiten gelangt, mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Achten Sie darauf, dass bei Kälte keine Wassertropfen auf dem Headset bleiben. Andernfalls kann das Wasser darauf gefrieren.

Reinigen der IR-Sensoren

Wenn die IR-Sensoren (A) verschmutzt sind, wird das Tragen des Headsets möglicherweise nicht erkannt und das Headset funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Wischen Sie Schmutz auf den IR-Sensoren (A) mit einem weichen, trockenen Tuch usw. ab.

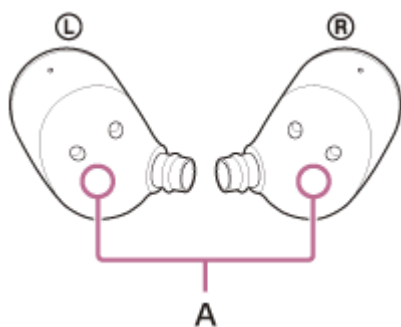

Reinigen der Ladeanschlüsse


Wenn Fremdkörper oder Feuchtigkeit, wie z. B. Schweiß, auf den Ladeanschlüssen (B) des Headsets oder den Ladeanschlüssen (C) des Ladekoffers zurückbleiben, kann es zu Korrosion an den Ladeanschlüssen kommen, was den Ladevorgang verhindert.

Reinigen Sie die Ladeanschlüsse nach dem Gebrauch des Headsets vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch oder Wattestäbchen.


Wenn das Headset nicht geladen werden kann, reinigen Sie die Ladeanschlüsse gründlich und versuchen Sie es erneut.

Ladeanschlüsse, die gewartet werden müssen

- Headset

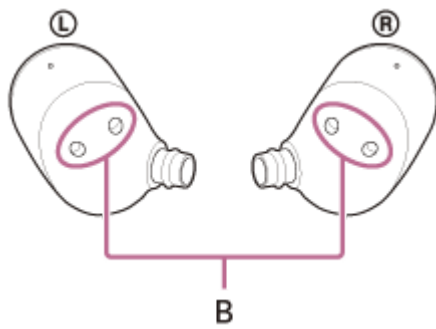

- Ladeetui

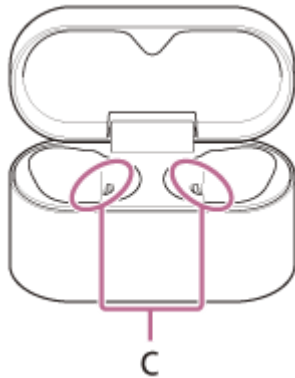


Hinweis

- Verwenden Sie keinen Staubwedel oder ähnliche Produkte, um Staub oder Schmutz zu entfernen. Staub und andere Verunreinigungen können in die Schallausgangsöffnungen eindringen und Fehlfunktionen verursachen.

Reinigen der Tonausgabeöffnungen

Wischen Sie Schmutz, einschließlich Ohrenschmalz, in der Schallausgangsöffnung (D) des Headsets mit einem gut ausgewrungenen, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.


Entfernen Sie den Schmutz so, dass er nicht tiefer in die Headset-Einheit eindringt.

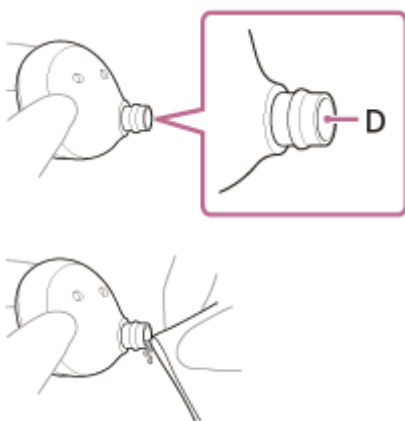

Reinigung der Entlüftungsteile

Wischen Sie Schmutz, einschließlich Ohrenschmalz, in der Belüftungsöffnung (E) des Headsets mit einem gut ausgewrungenen, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Entfernen Sie den Schmutz so, dass er nicht tiefer in die Headset-Einheit eindringt.

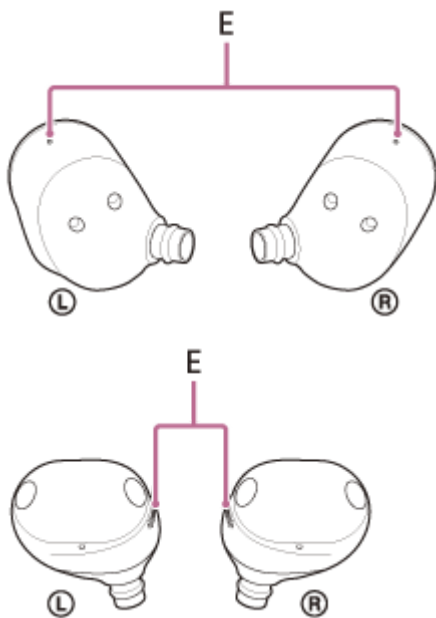


Wenn sich bereits Schmutz in der Entlüftungsöffnung (E) befindet und nicht mit den oben genannten Methoden entfernt werden kann, verwenden Sie eine saubere, weiche Bürste. Wenn Sie eine Bürste verwenden, fegen Sie die Oberfläche vorsichtig ab, um Schmutz zu entfernen.

Hinweis

- Führen Sie die Bürste nicht tief in das Loch ein, um Schäden an internen Komponenten zu vermeiden.


Reinigen der Ausbuchtungen des Ladeetuis

Reinigen Sie die Löcher (F), in denen die Ohrstöpsel sitzen, mit einem Wattestäbchen usw.

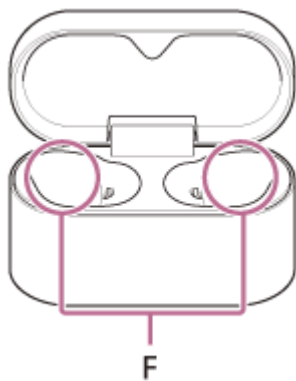

Trocknen des Headsets

Lassen Sie das Headset nach dem Reinigen bei Raumtemperatur vollständig trocknen.

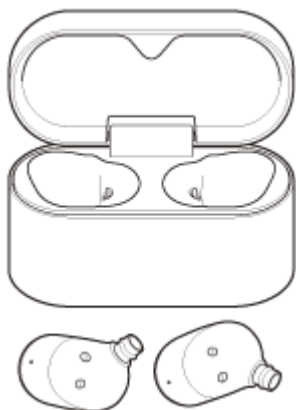

Hinweis

- Wenn die IR-Sensoren beim Trocknen des Headsets den Tisch berühren, wird das Headset als aufgesetzt erkannt und der Akku wird möglicherweise weiter entladen. Platzieren Sie die Headset-Einheiten so, dass die IR-Sensoren zur Seite oder nach oben weisen.

Reinigen der geräuschisolierenden Ohrstöpsel-Aufsätze

Wenn die geräuschisolierenden Ohrstöpsel-Aufsätze verschmutzt sind, wischen Sie den Schmutz mit einem trockenen Tuch usw. ab.

Wenn Ohrenschmalz oder andere Fremdkörper auf das Mesh-Teil der Ohrstöpselspitzen gelangen, kann der Ton leise oder schwer zu hören sein.

Entfernen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze vom Headset, berühren Sie den Maschenteil vorsichtig mit einem Wattestäbchen und drehen Sie das Wattestäbchen langsam, um den Schmutz zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie den Maschenteil nicht beschädigen.



Hinweis


- Ohrstöpsel-Aufsätze sind Verbrauchsartikel.
- Wenn die Ohrstöpsel-Aufsätze durchnässt werden, lassen Sie die Flüssigkeit gut ablaufen und achten Sie darauf, dass die Ohrstöpsel-Aufsätze vor der Nutzung oder Aufbewahrung vollständig getrocknet sind.
- Vermeiden Sie das Waschen mit Wasser, die Verwendung von feuchten Tüchern oder organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, da dies zu einer vorzeitigen Beschädigung führen kann.



- Das Reiben mit Papier, die Verwendung von scharfen Metallgegenständen, Nägeln oder Klebeband kann die Ohrstöpsel beschädigen oder verformen.
- Ziehen Sie nicht am Polyurethanschaumstoffteil des Ohrstöpsel-Aufsatzes. Wenn sich dieser Teil vom Ohrstöpsel-Aufsatz löst, funktioniert der Ohrstöpsel-Aufsatz nicht.
- Achten Sie darauf, dass der aus Polyurethanschaumstoff bestehende Teil des Ohrstöpsel-Aufsatzes nicht über längere Zeit Druck ausgesetzt wird. Andernfalls kann es zu Verformungen kommen und es ist unter Umständen nur schwer möglich, wieder die ursprüngliche Form des Ohrstöpsel-Aufsatzes zu erzielen.
- Das Schaumstoffmaterial kann bei niedrigen Temperaturen fest werden. Erwärmen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze vor der Nutzung etwas in den Händen.
- Bei hoher Umgebungs- oder Betriebstemperatur dauert es möglicherweise eine Weile, bis der Polyurethanschaum wieder seine ursprüngliche Form annimmt.

3 Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz an.


Drücken Sie die Ohrstöpselspitze fest auf den Schallschlauch des Headsets, bis sie richtig sitzt. Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz nicht lose oder schräg an.

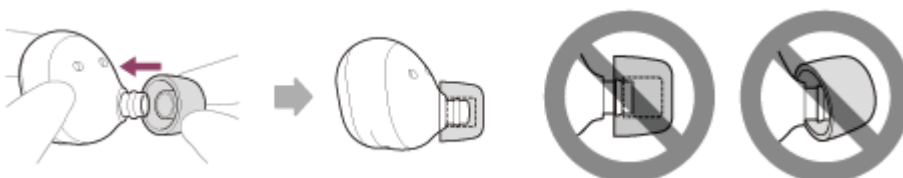

Wenn die Ohrstöpselspitze nicht fest sitzt, kann sie abfallen, wodurch die Klangqualität, die Geräuschunterdrückung und die Tragbarkeit beeinträchtigt werden können.

4 Prüfen Sie, ob der Ohrstöpsel-Aufsatz fest angebracht ist.

Drehen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz zu einer Seite und prüfen Sie, ob der Schaft des Ohrstöpsel-Aufsatzes den Klangkanal der Headset-Einheit vollständig bedeckt.

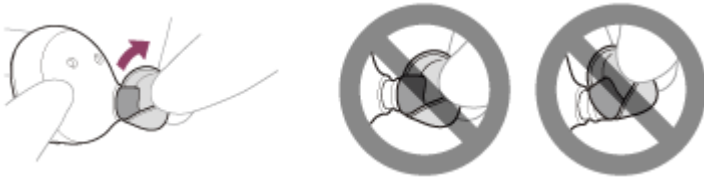

5 Setzen Sie das Headset in das Ladeetui ein.

Setzen Sie die Headset-Einheiten nach der Wartung sowie nach dem Reinigen und Trocknen des Headsets unbedingt in das Ladeetui ein.



Achten Sie darauf, dass Sie den Ladeetui-Deckel schließen.



Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002093202

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Nach Gebrauch unbedingt reinigen

Laden Sie das Headset nicht, wenn Flüssigkeiten wie Wasser oder Schweiß oder Fremdkörper wie Staub auf dem USB-Typ-C-Anschluss des Ladegehäuses oder dem Ladeanschluss des Headsets sind. Andernfalls kann es zu Unfällen wie Verbrennungen oder schweren Verletzungen aufgrund von Feuer, Stromschlag, Überhitzung, Rauch oder Entzündung kommen.

Vermeiden Sie die folgenden Situationen und setzen Sie die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nicht Feuchtigkeit oder Schmutz aus.

Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass oder verschmutzt sind, schauen Sie unter „[Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden](#)“ nach und reinigen Sie die Teile wie beschrieben vor dem Gebrauch.

- Berühren der Headset-Einheiten oder des Ladeetuis, wenn Ihre Hände nach Hausarbeiten in der Küche oder dem Händewaschen im Badezimmer nass sind und Sie sie noch nicht abgetrocknet haben.




- Verstauen des Headsets in der Brusttasche eines feuchten Kleidungsstücks.



- Verstauen des Headsets in einer Tasche zusammen mit einer kalten PET-Flasche.



- Verschütten von Getränken beim Essen oder Trinken.

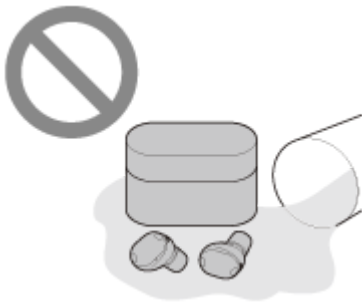

So schützen Sie die Headset-Einheiten und das Ladeetui vor Schäden

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise gewissenhaft, um die sachgemäße Verwendung des Headsets sicherzustellen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf den Tonausgang des Headsets gelangt.
- Lassen Sie das Headset nicht ins Wasser fallen und verwenden Sie es nicht unter Wasser.
- In kalten Regionen besteht die Gefahr des Einfrierens. Achten Sie darauf, Wassertropfen nach der Verwendung abzuwischen.
- Legen Sie das Headset nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel im Badezimmer.
- Wenn die Headset-Einheiten nass werden
 1. Wischen Sie Wasser, das auf die Headset-Einheiten gelangt, mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 2. Entfernen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze, drehen Sie die Klangkanäle (Tonausgabekanäle) nach unten und schütteln Sie das Headset ein paar Mal, damit das Wasser austritt.




3. Drehen Sie das Mikrofonteil oder das Luftlochteil nach unten und klopfen Sie es etwa 20 Mal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ein ähnliches Material, um das darin angesammelte Wasser zu entfernen.



4. Legen Sie das Headset nicht in die Ladehülle und trocknen Sie es gründlich bei Raumtemperatur.
- Wenn die Headset-Einheiten und das Ladeetui aufgeladen werden, während sie mit Schweiß oder anderen Flüssigkeiten benetzt sind, korrodieren die Ladeanschlüsse. Wischen Sie vor dem Laden die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab und lassen Sie die Teile bei Zimmertemperatur trocknen.
Reparaturen bei einer Fehlfunktion aufgrund von Fahrlässigkeit fallen nicht unter die kostenlose Garantie.



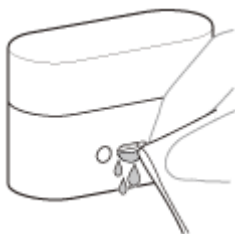

- Nehmen Sie die Headset-Einheiten oder das Ladeetui vor dem Waschen von Hosen oder Hemden aus den Taschen heraus.



- Wenn das Headset Risse aufweist oder verformt ist, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, oder wenden Sie sich an den Sony-Support oder den nächsten Sony-Händler.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091694

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wenn die Headset-Einheiten oder das Ladeetui nass werden

Wenn die Headset-Einheiten nass werden

1. Wischen Sie Wasser, das auf die Headset-Einheiten gelangt, mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
2. Entfernen Sie die Ohrstöpsel-Aufsätze, drehen Sie die Klangkanäle (Tonausgabekanäle) nach unten und schütteln Sie das Headset ein paar Mal, damit das Wasser austritt.



3. Drehen Sie das Mikrofonteil oder das Luftlochteil nach unten und klopfen Sie es etwa 20 Mal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ein ähnliches Material, um das darin angesammelte Wasser zu entfernen.



4. Legen Sie das Headset nicht in die Ladehülle und trocknen Sie es gründlich bei Raumtemperatur.
 - Wenn die Headset-Einheiten aufgeladen werden, während sie mit Wasser oder Schweiß benetzt sind, korrodieren die Ladeanschlüsse. Wischen Sie vor dem Laden die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch ab und lassen Sie die Teile bei Zimmertemperatur trocknen.
- Reparaturen bei einer Fehlfunktion aufgrund von Fahrlässigkeit fallen nicht unter die kostenlose Garantie.



Hinweise zum Spritzwasserschutz des Headsets

- Das Ladeetui hat keinen Spritzwasserschutz.
- Das Headset ist konform mit IPX4 unter IEC 60529 "Schutzgrade von Gehäusen (IP Code)" für "Schutz gegen Eindringen von Wasser". Das Headset kann nicht in Wasser verwendet werden.
Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann Wasser in das Headset gelangen und einen Brand, Stromschlag oder Fehlfunktionen verursachen. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen genau und verwenden Sie das Headset korrekt.
IPX4: Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
- Die Klangkanäle (Tonausgabekanäle), Luftöffnungen und das Mikrofonteil des Headsets sind nicht vollkommen wasserdicht.
Wenn Wassertropfen in den Schallkanälen, Luftlöchern oder Mikrofonteilen zurückbleiben, können vorübergehend die folgenden Probleme auftreten. Hierbei handelt es sich aber nicht um Fehlfunktionen.
 - Ton ist nicht klar hörbar.

- Der Rauschunterdrückungseffekt wird abgeschwächt.
- Ungewöhnliche Geräusche sind zu hören.
- Bei Telefongesprächen ist die Stimme des Gesprächsteilnehmers nicht klar hörbar.

Flüssigkeiten, für die die technischen Daten zum Spritzwasserschutz des Headsets gelten

Gilt für:	Süßwasser, Leitungswasser, Schweiß
Gelten nicht für:	Andere als die oben genannten Flüssigkeiten Zum Beispiel: Seifenwasser, Waschmittelwasser, Wasser mit Badezusätzen, Shampoo, heißes Quellwasser, heißes Wasser, Schwimmbadwasser, Meerwasser und ähnliche Stoffe.

Der Spritzwasserschutz des Headsets basiert auf Messungen von Sony unter den oben genannten Bedingungen. Beachten Sie, dass Funktionsstörungen, die auf unsachgemäßen Umgang durch den Kunden und ein daraus resultierendes Eindringen von Wasser zurückzuführen sind, nicht unter die Garantie fallen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089707

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Die Verwendung des „Made for Apple“-Markenemblems bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Anschluss an das(die) Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die im Markenemblem bezeichnet sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089800

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Markenzeichen

- Google, Android, Gemini und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac und Siri sind Markenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert sind.
- App Store ist eine Service-Marke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen registriert ist.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- LDAC und das LDAC-Logo sind Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- „DSEE“ und „DSEE Extreme“ sind Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002089712

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Fehlerbehebung

Sollten Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

1. Legen Sie die Headset-Einheiten in den Ladekoffer, schließen Sie den Deckel des Ladekoffers einmal, öffnen Sie ihn dann wieder und nehmen Sie die Headset-Einheiten aus dem Ladekoffer.



2. Starten Sie das verbundene Gerät wie den Computer oder das Smartphone neu.



3. Greifen Sie über das Menü der App "Sound Connect" auf die Sony-Support-Website zu, um nach der Ursache und Lösung des Problems zu suchen, oder besuchen Sie die folgende Support-Website.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Setzen Sie das Headset zurück.



5. Initialisieren Sie das Headset.



6. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten aufgeführten Sony-Support oder an den nächstgelegenen Sony-Händler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Aufladen](#)
- [Zurücksetzen des Headsets](#)
- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Zurücksetzen des Headsets

Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann oder selbst eingeschaltet nicht bedient werden kann, setzen Sie es zurück.


1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.

Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen.



2 Halten Sie die Rücksetztaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 20 Sekunden lang gedrückt.

Nach etwa 15 Sekunden blinkt die Anzeige auf dem Ladegerät für etwa 5 Sekunden orange.

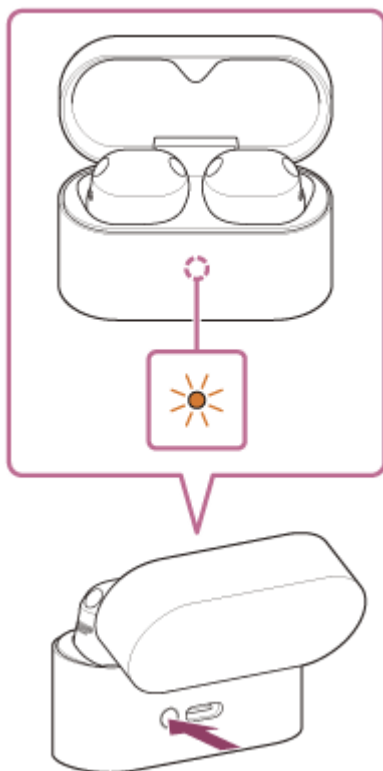

Danach erlischt die Anzeige am Ladeetui und das Headset wird zurückgesetzt.

Hinweis

- Lassen Sie den Finger nicht von der Reset-Taste am Ladegerät, solange die Anzeige orange blinkt. Wenn Sie den Finger wegnehmen, wird das Headset initialisiert.

3 Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige erlischt, und heben Sie dann den Finger ab.

Die Kopplungsinformationen und andere Einstellungen bleiben gespeichert.

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie das Zurücksetzen ausgeführt wird. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Verwandtes Thema

- [Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091711

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Initialisieren des Headsets zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls das Headset auch nach dem Zurücksetzen nicht richtig funktioniert, initialisieren Sie das Headset.


1 Setzen Sie die Headset-Einheiten in das Ladeetui ein.

Lassen Sie den Ladeetui-Deckel offen.




2 Halten Sie die Initialisierungstaste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens etwa 15 Sekunden lang gedrückt.

Nach etwa 15 Sekunden blinkt die Anzeige auf dem Ladegerät für etwa 5 Sekunden orange.

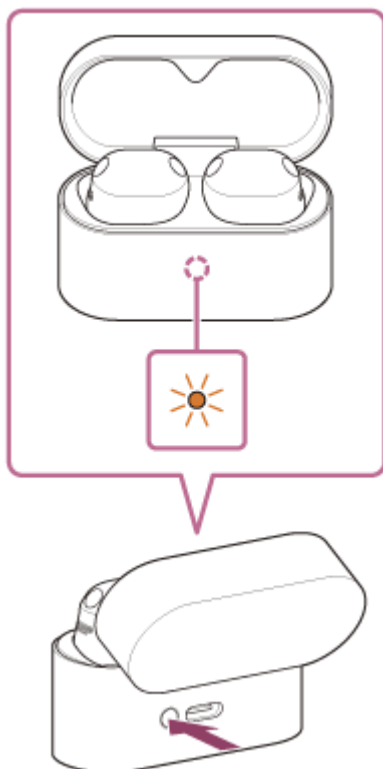

3 Lassen Sie Ihren Finger innerhalb von 5 Sekunden los, nachdem die Anzeige auf dem Ladegerät orange zu blinken beginnt.

Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige auf dem Ladekoffer 4 Mal grün.

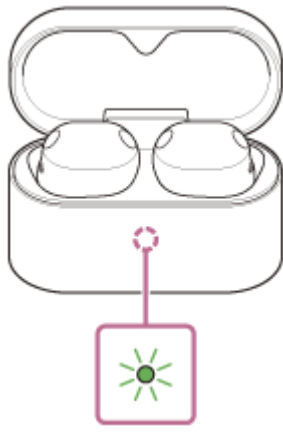

Dieser Vorgang setzt die Lautstärkeeinstellungen und andere Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Kopplungsinformationen. Löschen Sie in diesem Fall die Kopplungsinformationen für das Headset vom verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Wenn das Headset auch nach der Initialisierung nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Sony-Support oder an den nächsten Sony-Händler.

Info zum Bedienungsanleitungsvideo

Im Video sehen Sie, wie das Initialisieren ausgeführt wird. Audioerklärungen sind nicht verfügbar.

Modelle für Länder und Regionen außer dem chinesischen Festland und Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modelle für das chinesische Festland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modelle für Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Hinweis

- Wenn die Akkurestladung des Ladeetuis nicht ausreicht, startet das Headset die Initialisierung nicht. Laden Sie das Ladeetui auf.
- Wenn die Anzeige an der Ladeschale nach Schritt 3 nicht viermal grün blinkt, wurde das Headset nicht initialisiert. Gehen Sie noch einmal wie ab Schritt 2 erläutert vor.
- Wenn Sie die Software nach dem Kauf des Headsets aktualisiert haben, bleibt die Software auch beim Initialisieren des Headsets aktualisiert.
- Wenn Sie nach dem Wechseln der Sprache für die Sprachführung das Headset initialisieren, um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen, wird die Sprache nicht auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091710

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung
WF-1000XM6

Technische Daten

Headset

Stromversorgung:

5 V Gleichstrom (mit einem handelsüblichen USB-Netzteil)
Mit integrierten Lithiumionen-Akkus (Produktbetriebsleistung: 3,85 V Gleichstrom)

Ladedauer:

Ca. 1,5 Stunden (Headset)
Ca. 2 Stunden (Ladeetui)

Hinweis

- Die Ladedauer kann je nach den Betriebsbedingungen von diesen Angaben abweichen.

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Gewicht:

Ca. 6,5 g × 2 (Headset (einschließlich Ohrstöpsel-Aufsätzen (M)))
Ca. 47 g (Ladeetui)

Technische Daten zur Kommunikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Kompatible iPhone-Modelle

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. Generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. Generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Stand: September 2025)

Je nach iOS, das von den oben genannten Modellen unterstützt wird, ist die "Sound Connect" ist die App möglicherweise nicht verwendbar.

Verwandtes Thema

- [Unterstützte Codecs](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002091709

5-069-561-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation