

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6



Μοντέλο: YY2985

## Οδηγός γρήγορης έναρξης

 Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

### Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά. Κατεβάστε το “Sound Connect” εφαρμογή και αξιοποιήστε στο έπακρο αυτό που έχετε.

Για τις κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με το “Sound Connect” εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app”.



Sound Connect

### Έναρξη χρήσης

1



#### Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το earbud tip βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.



## 2 Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται όταν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Ακολουθήστε το κατεβασμένο “Sound Connect” τις οδηγίες της εφαρμογής.



## 3 Χειρισμός των ακουστικών

Πατήστε τον αισθητήρα αφής.

Αριστερή μονάδα ακουστικών

● Πατήστε μία φορά: Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος.

●● Πατήστε δύο φορές: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Quick Access (ρυθμίσεις στο “Sound Connect” app απαιτούνται).

●●● Πατήστε 3 φορές: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Quick Access (ρυθμίσεις στο “Sound Connect” app απαιτούνται).

●●●●...Πατήστε 4 ή περισσότερες φορές: Μπορείτε να μειώσετε την ένταση του ήχου.

▬ Κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορης προσοχής.

Δεξιά μονάδα ακουστικών

● Πατήστε μία φορά: Μπορείτε να αναπαράγετε ή να διακόψετε τη μουσική.

●● Πατήστε δύο φορές: Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού.

●●● Πατήστε 3 φορές: Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

●●●●...Πατήστε 4 ή περισσότερες φορές: Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

▬ Κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google™ app ή Siri).

## Σχετικές πληροφορίες

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο](#)  
[Φόρτιση των ακουστικών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Τι μπορείτε να κάνετε με τα ακουστικά

[Χρήση των ακουστικών](#)

[Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)

Ξεκινώντας

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

[Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

## Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

## Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

## Χειρισμός των ακουστικών

[Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)

## Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Φόρτιση](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

## Δημιουργία συνδέσεων

### [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

#### Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

[Σύνδεση με το "Sound Connect" εφαρμογή](#)

#### Τηλέφωνο smartphone Android

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)

[Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)

#### iPhone (συσκευές iOS)

[Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

#### Υπολογιστές

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

## Άλλες συσκευές Bluetooth

[Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

## Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

## Ακρόαση μουσικής

### Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)

[Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)

### Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

### Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

[Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

## Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Δήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

## Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google Gemini](#)

[Χρήση του Tencent Xiaowei](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Συντήρηση](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Χρήση των ακουστικών

### Σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να συνδεθείτε σε συσκευές όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή μέσω Bluetooth.

### Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από συσκευές που είναι συνδεδεμένες με Bluetooth, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



### Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω συσκευής που είναι συνδεδεμένη με Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματες κλήσεις χρησιμοποιώντας συσκευές που είναι συνδεδεμένες με Bluetooth, όπως ένα smartphone ή έναν υπολογιστή.



### Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002271116

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app

Εγκαταστήστε το “Sound Connect” εφαρμογή στο smartphone σας από το Google Play κατάστημα ή App Store.



## Πληροφορίες υπηρεσιών που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>  
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που μπορούν να συνδεθούν υπόκεινται σε αλλαγές, αναστολή ή διακοπή χωρίς προειδοποίηση.

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν και να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app. Για λειτουργίες με λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο σχετικό θέμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [My Device].

### Χειριστήρια ακουστικών και οθόνη κατάστασης

- Εμφάνιση της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής της μπαταρίας (ακουστικά και θήκη φόρτισης)

### Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου

Τα ακουστικά ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου με βάση τις ενέργειες που ανιχνεύονται.

### Ambient Sound Control

Οι λειτουργίες της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος μπορούν να ρυθμιστούν.

### Speak-to-Chat

Αυτόματη ανίχνευση ήχου για Speak-to-Chat μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί και οι ρυθμίσεις της μπορούν να διαμορφωθούν.

### Λειτουργία ακρόασης

Οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με το περιεχόμενο ή το σενάριο χρήσης.

### Ισοσταθμιστής

Ρύθμιση ποιότητας ήχου από τις προεπιλογές. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα ήχου προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας.

### DSEE Extreme

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AI (Τεχνητή Νοημοσύνη), τα ακουστικά βελτιώνουν την αναπαραγωγή ήχου υψηλής εμπέλειας. Αναβαθμίζει CD και συμπιεσμένα αρχεία ήχου σε ποιότητα υψηλής ανάλυσης, αναπαράγοντας δυναμικό και καθαρό ήχο.

### Σημείωση

- Όταν DSEE Extreme έχει οριστεί σε [Auto], ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται.

## 360 Reality Audio Εγκατάσταση

Ρυθμίστε το 360 Reality Audio.

### Χωρικός ήχος και παρακολούθηση κεφαλής

Η εφαρμογή βελτιστοποιεί το χωρικό ήχο μετρώντας τη γωνία υπό την οποία φοράτε τα ακουστικά σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Android Head Tracking και υπηρεσίες συμβατές με χωρικό ήχο, μπορείτε να απολαμβάνετε μια ακριβή εμπειρία ήχου.

### Βελτιστοποίηση χωρικού ήχου

Η εφαρμογή βελτιστοποιεί το χωρικό ήχο μετρώντας τη γωνία φόρτισης των ακουστικών, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε τον ακριβή χωρικό ήχο.

### Ποιότητα σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να ορίσετε αν θα δίνεται προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου ή στη σταθερότητα της σύνδεσης όταν χρησιμοποιείτε Classic Audio μέσω Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.
- [Prioritize Stable Connection]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν η σύνδεση είναι ασταθής, όπως όταν εμφανίζονται συχνές διακοπές ήχου.

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth με LE Audio, επιλέξτε [Low latency]. Εάν [Low latency] δεν εμφανίζεται, ρυθμίστε [LE Audio connection setting for headphones].

### Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ενδέχεται να εμφανιστεί διακοπτόμενος ήχος ακόμα και αν [Prioritize Stable Connection] έχει επιλεγεί.

## Ρύθμιση σύνδεσης ήχου LE για ακουστικά

Ορίστε αυτή την επιλογή όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth με LE Audio. Εάν [LE Audio connection setting for headphones] δεν εμφανίζεται, ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality].

### Auto Switch (\*)

Μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματη αναπαραγωγή, ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών και του ηχείου.

## Φωνητικός έλεγχος/βοηθός φωνής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωνητικό έλεγχο, επιτρέποντάς σας να χειρίζεστε τα ακουστικά με φωνητικές εντολές αφού πείτε τη λέξη αφύπνισης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις διαθέσιμες γλώσσες και τις φωνητικές εντολές στην εφαρμογή.

## Αλλαγή της λειτουργίας του αισθητήρα αφής

Αλλαγή της λειτουργίας του αισθητήρα αφής στο ακουστικό.

## **Λειτουργία ελέγχου ήχου περιβάλλοντος**

Οι λειτουργίες της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος μπορούν να ρυθμιστούν.

## **Αλλαγή Quick Access υπηρεσίες (\*)**

Ορίστε την υπηρεσία που θα ανατεθεί σε Quick Access.

## **Χειρονομία κεφαλής**

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα χειριστήρια των ακουστικών με χειρονομίες νεύματος και κουνήματος.

## **Παύση όταν αφαιρούνται τα ακουστικά**

Ρυθμίστε τη λειτουργία για αυτόματη παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής μουσικής με βάση την ανίχνευση φθοράς.

## **Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας**

Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης των ακουστικών.

## **Φροντίδα μπαταρίας**

Όταν είναι ενεργοποιημένη, συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας.

## **Αυτόματη απενεργοποίηση**

Ρυθμίστε τη λειτουργία για αυτόματη απενεργοποίηση με βάση την ανίχνευση φθοράς.

## **Καταγραφή φωνής κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης**

Το μικρόφωνο ενεργοποιείται για τη σύλληψη εξωτερικού ήχου, επιτρέποντάς σας να ακούτε τη δική σας φωνή πιο καθαρά κατά τη διάρκεια των κλήσεων (λειτουργία Sidetone).

## **Ειδοποίηση & Φωνητικός οδηγός**

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους ειδοποίησης και τη φωνητική καθοδήγηση. Ρυθμίστε επίσης τη γλώσσα και την ένταση ήχου για τη φωνητική καθοδήγηση.

## **Ενημέρωση λογισμικού**

Ορίστε τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού των ακουστικών.

## **Έκδοση λογισμικού**

Εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού των ακουστικών.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Scene].

## **Scene-based Listening (\*)**

Ανιχνεύει μεταβάσεις σε ενέργειες, όπως όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ή περπατάτε, και αναπαράγει αυτόματα μουσική από μια συνδεδεμένη μουσική υπηρεσία.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Discover].

## Ιστορία ακρόασης

Καταγράφει και εμφανίζει το ιστορικό χρήσης, όπως η δραστηριότητα των ακουστικών και τα τραγούδια που έχετε ακούσει, επιτρέποντάς σας να επανεξετάσετε την εμπειρία ακρόασης.

Η πρόσβαση στα ακόλουθα μπορεί να γίνει από το [Menu].

## Βοήθεια

Εμφάνιση πληροφοριών υποστήριξης για τα ακουστικά.

(\* ) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσης LE Audio.

### Σημείωση

- Οι οδηγίες λειτουργίας και οι ενδείξεις οθόνης του “Sound Connect” εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω μελλοντικών ενημερώσεων.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002271117

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Θα ακούσετε τις ακόλουθες φωνητικές οδηγίες ανάλογα με τη διαδικασία λειτουργίας που εκτελείται και την κατάσταση του ακουστικού.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας, θα ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση στα αγγλικά, κινέζικα ή ιαπωνικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Sound Connect" εφαρμογή για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης.

- Ρύθμιση γλώσσας
- Ρύθμιση έντασης ήχου

### "Pairing" (Ζεύξη)

- Όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας και τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης: Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
  - Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες αντιστοίχισης, όπως μετά την αρχικοποίηση, και τοποθετήσετε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας
- Όταν ρυθμίζετε χειροκίνητα τα ακουστικά σε λειτουργία ζεύξης και τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας

### "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

### "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά

### "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

- Όταν ενημερώνει για την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας: Η τιμή "XX" υποδεικνύει την κατά προσέγγιση εναπομένουσα φόρτιση. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

### "Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)

- Όταν ορίζετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών

### "The Digital assistant is not connected" (Ο ψηφιακός βοηθός δεν είναι συνδεδεμένος) (\*)

- Όταν Digital assistant δεν είναι διαθέσιμη στο smartphone που είναι συνδεδεμένο στα ακουστικά, ακόμη και όταν λειτουργεί η μονάδα ακουστικών στην οποία Digital assistant έχει εκχωρηθεί

### "The Xiaowei is not connected" (Το Xiaowei δεν είναι συνδεδεμένο) (\*)

- Όταν Tencent Xiaowei δεν είναι διαθέσιμη στο smartphone που είναι συνδεδεμένο στα ακουστικά, ακόμη και όταν λειτουργεί η μονάδα ακουστικών στην οποία Tencent Xiaowei έχει εκχωρηθεί

**"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Η Φωνητική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Φωνητικής βοήθειας.)**

- Όταν χρησιμοποιείτε το Voice Assistant ενώ είστε συνδεδεμένοι σε LE Audio

**"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Εκκινήστε το Sound Connect για να ενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών.)**

- Όταν το Service Link είναι ανενεργό και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε Quick Access

**"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)**

- Όταν χρησιμοποιείτε Quick Access ενώ η εφαρμογή δεν έχει ξεκινήσει

**"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Quick Access.)**

- Κατά τη λειτουργία Quick Access ενώ είστε συνδεδεμένοι σε LE Audio

**"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (Η λειτουργία Quick Access δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις Υπηρεσίας.)**

- Όταν οι συνθήκες χρήσης δεν πληρούνται κατά τη διάρκεια Quick Access χρήσης.

**"The [Safe volume control] limits the volume." (Το [Safe volume control] περιορίζει την ένταση ήχου.)**

- Όταν ξεκινά ο Έλεγχος ασφαλούς έντασης ήχου

**"Power Save Mode" (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)**

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

**"Apologies, the command could not be recognized" (Δυστυχώς, η εντολή δεν αναγνωρίζεται)**

- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει την εντολή αφού έχει αναγνωρίσει τη λέξη αφύπνισης

**"The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings." (Η φωνητική βοήθεια στην κινητή συσκευή σας δεν αποκρίνεται. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας.)**

- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος αναγνωρίζει τη λέξη "Βοηθός" αλλά δεν ενεργοποιείται η λειτουργία φωνητικής βοήθειας

**"Mic Off" (Απενεργοποιημένο μικρόφωνο)**

- Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

**"Mic On" (Ενεργοποιημένο μικρόφωνο)**

- Όταν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

(\*) Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

## Σημείωση

- Η αλλαγή της γλώσσας της φωνητικής καθοδήγησης διαρκεί έως και 10 λεπτά.
- Η γλώσσα φωνητικής καθοδήγησης δεν θα αλλάξει ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Εάν δεν ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση, τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να απενεργοποιήσετε τις μονάδες ακουστικών. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092273

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.


### Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

#### Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)




### Προστατευτικά "μαξιλαράκια" για επιπλέον απομόνωση θορύβου (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Τα ακουστικά μεγέθους M συνδέονται με τα αριστερά και τα δεξιά ακουστικά τη στιγμή της αγοράς. Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα earbud tips. (\*) Το XS αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος SS.

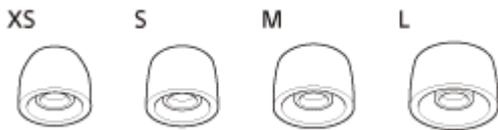

**XS μέγεθος:** κόκκινο  
**S μέγεθος:** πορτοκαλί  
**M μέγεθος:** πράσινο  
**L μέγεθος:** γαλάζιο

### Θήκη φόρτισης (1)

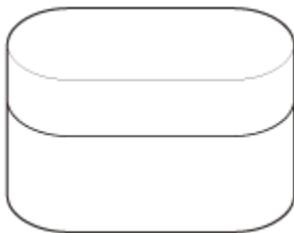

### Έγγραφα (1 σετ)

#### Σημείωση

- Οι άκρες των ακουστικών είναι αναλώσιμα. Εάν υποβαθμιστούν ή καταστραφούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή αποθήκευσης, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Μπορείτε να αγοράσετε τα ξεχωριστά πωλούμενα EP-NI1010 series. (\*)

(\*) Οι άκρες ακουστικών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

- Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μικρών εξαρτημάτων. Μετά τη χρήση, φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092259

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Τα ακουστικά μεγέθους M συνδέονται με τα αριστερά και τα δεξιά ακουστικά τη στιγμή της αγοράς.

Εάν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν στους ακουστικούς πόρους σας ή εάν τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά, πατήστε τα χειριστήρια ή τα Speak-to-Chat ανίχνευση ομιλίας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε τις σωστές ιδιότητες ήχου, την ένταση, τα εφέ ακύρωσης θορύβου ή την απόδοση κλήσης.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.


- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα earbud tips ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Το "Sound Connect" Η εφαρμογή σας βοηθά να καθορίσετε ποια ακουστικά σας ταιριάζουν καλύτερα για βέλτιστη ακύρωση θορύβου και ποιότητα ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το earbud tip να εφαρμόζει άριστα.

### Υπόδειξη

- Η λειτουργία για τον προσδιορισμό των βέλτιστων άκρων των ακουστικών μετράει τη στεγανοποίηση και ελέγχει αν τα ακουστικά φοριούνται σωστά στα αυτιά σας. Επιλέξτε τις άκρες των ακουστικών που εφαρμόζουν άνετα.

## Προστατευτικά "μαξιλαράκια" για επιπλέον απομόνωση θορύβου

Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση το χρώμα μέσα στα earbud tips.

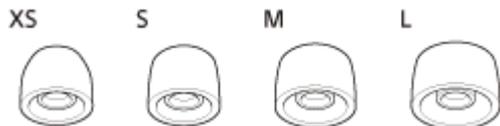

**XS μέγεθος:** κόκκινο

**S μέγεθος:** πορτοκαλί


**M μέγεθος:** πράσινο

**L μέγεθος:** γαλάζιο

### 1 Αφαιρέστε το earbud tip.


Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το earbud tip ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

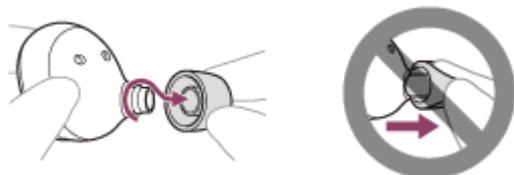

### 2 Προσαρτήστε το earbud tip.


Σπρώξτε σταθερά το άκρο του ακουστικού πάνω στον αγωγό ήχου (σωλήνας εξόδου ήχου) του ακουστικού μέχρι να τοποθετηθεί σωστά. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

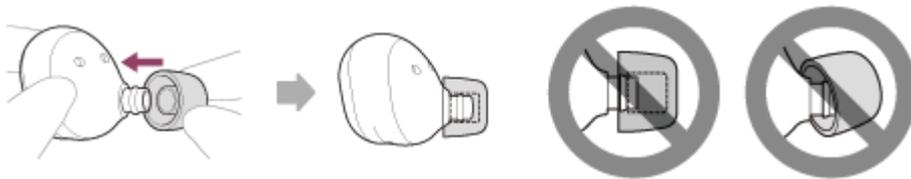

Εάν το άκρο του ακουστικού δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο, μπορεί να πέσει και να επηρεαστεί η ποιότητα του ήχου, η ακύρωση θορύβου και η δυνατότητα χρήσης.

### 3 Βεβαιωθείτε ότι το earbud tip έχει προσαρτηθεί καλά.

Στρίψτε το earbud tip στη μία πλευρά και βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος του καλύπτει πλήρως τον αγωγό ήχου της μονάδας των ακουστικών.

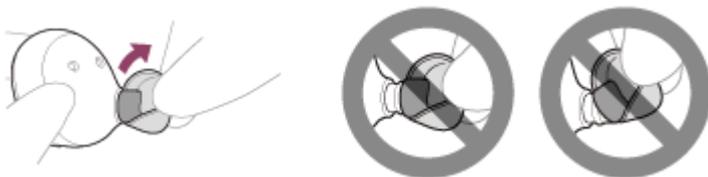

### Σημείωση

- Καθώς τα earbud tips εφαρμόζουν πιο σφιχτά στα αυτιά σας, μπορεί να αισθανθείτε λίγη πίεση στα αυτιά. Εάν αισθανθείτε δυσφορία, διακόψτε τη χρήση.
- Τα earbud tips είναι αναλώσιμα. Οι άκρες των ακουστικών μπορεί να αλλοιωθούν ή να καταστραφούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή αποθήκευσης. Εάν τα ακουστικά υποβαθμιστούν ή σπάσουν, δεν θα επιτευχθεί ποιότητα ήχου, ακύρωση θορύβου και άλλες επιδόσεις, γι' αυτό αντικαταστήστε τα τακτικά. Επιπλέον, εάν τα ακουστικά έχουν υποστεί ζημιά, τα ίδια τα ακουστικά ή μέρη τους μπορεί να παραμείνουν στο αυτί σας και να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια. Φροντίστε να αντικαταστήσετε τις άκρες των ακουστικών εάν παρουσιάζουν οποιαδήποτε ζημιά, όπως ρωγμές, ξεφλούδισμα, θραύσματα ή σχισμένο πλέγμα.
- Αποφύγετε το πλύσιμο με νερό, τη χρήση υγρών χαρτομάντιλων ή τη χρήση οργανικών διαλυτών, όπως το οινόπνευμα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη φθορά.



- Μην τραβάτε το τμήμα αφρώδους πολυουρεθάνης που υπάρχει στα earbud tip. Αν το συγκεκριμένο τμήμα αποσπαστεί από τα earbud tip, τα earbud tip δεν θα λειτουργούν.
- Μην ασκείτε πίεση στο τμήμα αφρώδους πολυουρεθάνης που υπάρχει στα earbud tip για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση και ενδέχεται να είναι δύσκολο να επαναφέρετε τα earbud tip στο αρχικό τους σχήμα.
- Αν τα earbud tips λερωθούν, μην τα πλύνετε με νερό και σκουπίστε τους ρύπους χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η φθορά.
- Αν τα earbud tips βραχούν, στραγγίξτε καλά το υγρό και βεβαιωθείτε ότι τα earbud tips έχουν στεγνώσει πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση.
- Τα διάφορα μεγέθη των οπών στο τμήμα αφρώδους πολυουρεθάνης στα earbud tip δεν έχουν επίδραση στην ποιότητα του ήχου.
- Ενδέχεται να ακούτε ήχους θραύσης στα αυτιά σας όταν φοράτε τα ακουστικά. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Τα αφρώδη υλικά μπορεί να σκληρύνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ζεσταίνετε λίγο τα earbud tips με τα χέρια σας πριν από τη χρήση.
- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η θερμοκρασία χρήσης είναι υψηλή, ο αφρός πολυουρεθάνης μπορεί να αργήσει να επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα.

- Εάν αισθάνεστε ότι τα μπάσα δεν επαρκούν ή ότι η αρχική ποιότητα του ήχου έχει υποβαθμιστεί, αντικαταστήστε τα ακουστικά με καινούργια.

---

## Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)




Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090617

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


## Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

### Ακουστικά

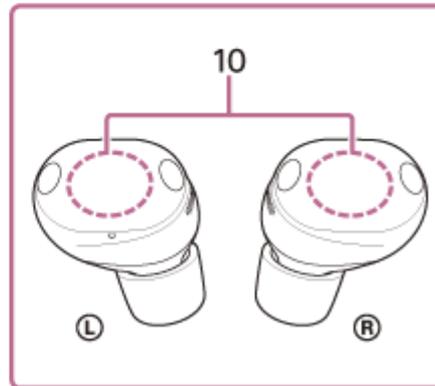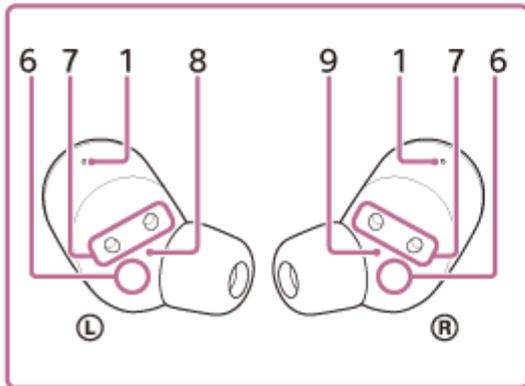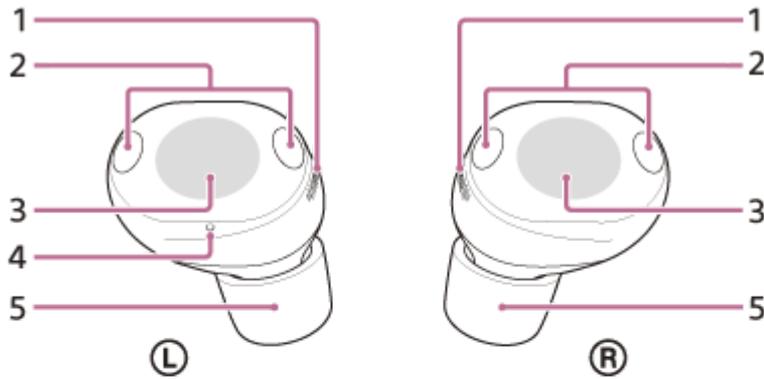

1. Οπές αέρα (αριστερή, δεξιά)
2. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)  
Καταγράφει τον ήχο της φωνής σας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων ή στη λειτουργία Speak-to-Chat και καταγράφει το θόρυβο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή τη λειτουργία Ambient Sound Mode.
3. Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξί)
4. Απτή κουκκίδα  
Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά.
5. Earbud tips (αριστερό, δεξί)
6. Αισθητήρες υπερέυθρων (αριστερός, δεξί)
7. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
8. Ένδειξη  (αριστερά)
9. Ένδειξη  (δεξιά)
10. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)  
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα του ακουστικού.

## Θήκη φόρτισης

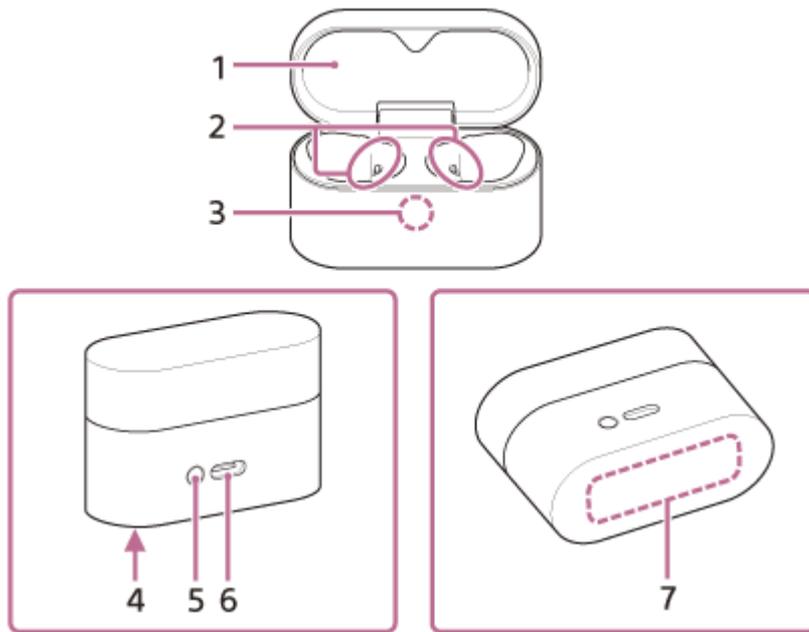

1. Καπάκι θήκης φόρτισης

2. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

3. Ένδειξη (μπλε/πορτοκαλί/πράσινο)

Δείχνει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των μονάδων ακουστικών και της θήκης φόρτισης, την κατάσταση φόρτισης ή την κατάσταση της λειτουργίας ζεύξης.

4. Σειριακός αριθμός

Στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης.

5. Κουμπί ζεύξης/επαναφοράς/αρχικοποίησης

Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την επαναφορά ή κατά την αρχικοποίηση των ακουστικών.

6. Θύρα USB Type-C

Φορτίστε τόσο τα ακουστικά όσο και τη θήκη φόρτισης χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους με το παρεχόμενο καλώδιο USB τύπου C.

- Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε υπολογιστή
- Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

7. Επιφάνεια επαφής για τη φόρτιση Qi

### Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090632

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από την ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης.

- : Ανάβει με πράσινο χρώμα
- : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα
- : Ενεργοποιείται με μπλε χρώμα
- : Απενεργοποιεί

### Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν και οι δύο μονάδες ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει τη στάθμη της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών που έχει τη μικρότερη εναπομένουσα φόρτιση μπαταρίας μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας.

Όταν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα ακουστικών είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν και οι δύο μονάδες ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των ακόλουθων ενεργειών. Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί μέσω των εμφανιζόμενων πληροφοριών.

- Όταν ανοίγει το καπάκι της θήκης φόρτισης
- Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης είναι κλειστό
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και αποσυνδεθεί το καλώδιο USB Type-C
- Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης
- Όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στη θήκη φόρτισης

### Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα.



- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού έχει ως εξής
  - Η φροντίδα της μπαταρίας είναι ανενεργή: 95% ή περισσότερο
  - Η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργή: 75% ή περισσότερο
- Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 31% ή μεγαλύτερη

### Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα.



- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού έχει ως εξής
  - Η φροντίδα της μπαταρίας είναι ανενεργή: Μεταξύ 94% και 1%
  - Η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργή: Μεταξύ 74% και 1%

### Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα 3 φορές.

- 
- Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μεταξύ 30% και 1%

### **Η ένδειξη σβήνει.**

- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι μικρότερη από 1%
- Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μικρότερη από 1%

## **Κατάσταση φόρτισης**

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.**

- 
- Κατά τη φόρτιση των ακουστικών
  - Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.**

- 
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στις μονάδες των ακουστικών/στη θήκη φόρτισης
  - Όταν η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των μονάδων ακουστικών είναι πάνω από 80% κατά την έναρξη της φόρτισης

### **Η ένδειξη σβήνει.**

- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
- Όταν η φροντίδα της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των μονάδων ακουστικών είναι πάνω από 80%.

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση. Η ένδειξη σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει ξανά με πορτοκαλί χρώμα.**

- 
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, όταν ανοίγει ή κλείνει το καπάκι της θήκης φόρτισης
  - Όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο ή αφαιρεμένο από τη θήκη φόρτισης

### **Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα περίπου 1 δευτερολέπτου.**

- 
- Όταν η θερμοκρασία φόρτισης είναι μη φυσιολογική

### **Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα περίπου 0,5 δευτερολέπτων.**

- 
- Όταν προκύπτει σφάλμα κατά τη φόρτιση και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η φόρτιση

### **Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα περίπου 1,3 δευτερολέπτων.**



- Όταν οι αριστερές και οι δεξιές μονάδες ακουστικών αντιστοιχίζονται εσφαλμένα

## Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

### Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ζεύξης

### Η ένδειξη αναβοσβήνει 10 φορές με μπλε χρώμα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης:  
Δείχνει τότε η μία ή και οι δύο μονάδες ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης.

## Άλλο

### Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί και μπλε χρώμα σε διάστημα περίπου 0,6 δευτερολέπτων.



- Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει κατά την αυτόματη ενημέρωση λογισμικού
- Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης είναι κλειστό ενώ το λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα και η μία ή και οι δύο μονάδες ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης

### Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για έως και 5 δευτερόλεπτα σε διάστημα περίπου 0,7 δευτερολέπτων.



- Όταν το ακουστικό είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς
- Όταν το ακουστικό είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη διαδικασία αρχικοποίησης

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Επαναφορά των ακουστικών](#)" ή "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Η ένδειξη αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

## Υπόδειξη

- Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τον ήχο ειδοποίησης ή τις φωνητικές οδηγίες.

## Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090663

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


### 2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Τοποθετήστε τη μονάδα ακουστικών με τη σήμανση L στο αριστερό σας αυτί και τη μονάδα ακουστικών με τη σήμανση R στο δεξί σας αυτί. Η αριστερή μονάδα των ακουστικών φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα (A).

Εάν νιώθετε ότι είναι δύσκολο να βάλετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια στα αυτιά σας, συμπιέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια ελαφρώς πριν φορέσετε τα ακουστικά.

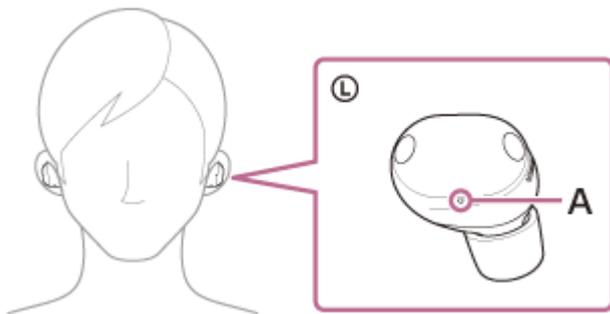


Προσέξτε να μην αγγίξετε τον αισθητήρα αφής (B) όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας.

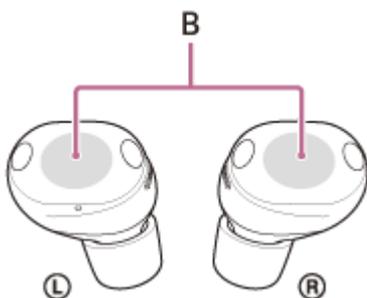

### 3 Προσαρμόστε τις μονάδες των ακουστικών ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Κρατήστε και περιστρέψτε τη μονάδα των ακουστικών με τον αντίχειρα, τον δείκτη και το μεσαίο σας δάχτυλο προκειμένου να προσαρμόσετε τα ακουστικά και να εφαρμόσουν στο αυτί σας.

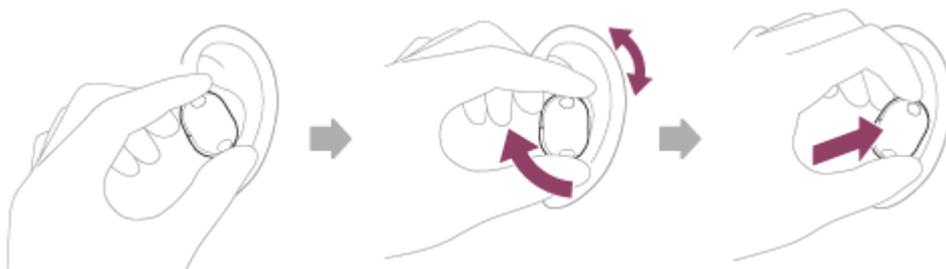


Αφού φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας, κρατήστε το πλάι της μονάδας των ακουστικών με τα δάχτυλά σας και σπρώξτε αργά το προστατευτικό μαξιλαράκι μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

### Σημείωση

- Εάν αγγίξετε τον αισθητήρα αφής, ενδέχεται να λειτουργήσουν τα ακουστικά.

Ελέγξτε αν υπάρχει κενό μεταξύ του άκρου του ακουστικού και του ακουστικού σας πόρου. Αυτό μπορεί να συμβεί αν το άκρο του ακουστικού δεν έχει εισαχθεί αρκετά βαθιά ή αν το άκρο του ακουστικού έχει λάθος μέγεθος.

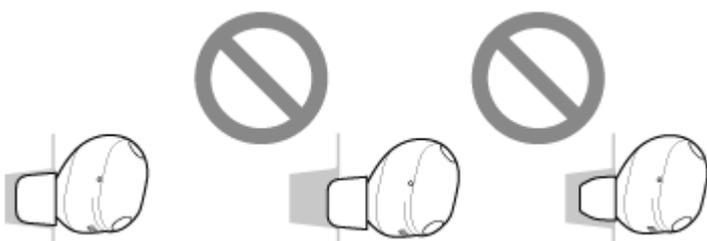

#### 4 Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι το σχήμα που θα πάρει κάθε earbud tip να σταθεροποιηθεί.

Εάν τα αυτιά σας δεν είναι σωστά σφραγισμένα, η ακύρωση θορύβου είναι ανεπαρκής ή τα μπάσα ακούγονται αδύναμα, δοκιμάστε μεγαλύτερα ακουστικά.

Εάν οι μονάδες των ακουστικών βγαίνουν ενώ τις φοράτε, δοκιμάστε προστατευτικά μαξιλαράκια μικρότερου μεγέθους.

#### 5 Ελέγξτε την κατάσταση φθοράς.

Το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην πετύχει ανάλογα με το πώς φοράτε τα ακουστικά. Μπορείτε να ελέγξετε αν τα ακουστικά φοριούνται σωστά με τον ακόλουθο τρόπο.

- Καταγράψτε πώς φοράτε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας με τη λειτουργία βίντεο του τηλεφώνου smartphone σας ή άλλων συσκευών.
- Ελέγξτε την κατάσταση φθοράς με το “Sound Connect” εφαρμογή.



### Υπόδειξη

- Αν σας φαίνεται δύσκολο να τοποθετήσετε τα earbud tips στα αυτιά σας, αλλάξτε το μέγεθός τους ή πιέστε τα ελαφρώς πριν φορέσετε τα ακουστικά.

- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας ή προσαρμόζετε τη θέση της μονάδας των ακουστικών, δείτε την απεικόνιση στο βήμα 3 σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών.

## **Προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ήχου, ένταση, λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και ποιότητα ήχου κλήσεων**

Εάν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν στους ακουστικούς πόρους σας ή εάν τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά, πατήστε τα χειριστήρια ή τα Speak-to-Chat ανίχνευση ομιλίας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε τις σωστές ιδιότητες ήχου, την ένταση, τα εφέ ακύρωσης θορύβου ή την απόδοση κλήσης.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα earbud tips ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Το “Sound Connect” Η εφαρμογή σας βοηθά να καθορίσετε ποια ακουστικά σας ταιριάζουν καλύτερα για βέλτιστη ακύρωση θορύβου και ποιότητα ήχου.
- Ανατρέχοντας στο βήμα 3, ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το earbud tip να εφαρμόζει άριστα.

### **Υπόδειξη**

- Η λειτουργία για τον προσδιορισμό των βέλτιστων άκρων των ακουστικών μετράει τη στεγανοποίηση και ελέγχει αν τα ακουστικά φοριούνται σωστά στα αυτιά σας. Επιλέξτε τις άκρες των ακουστικών που εφαρμόζουν άνετα.

## **Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά**

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο ενσωματωμένος αισθητήρας IR των ακουστικών είναι ενεργοποιημένος για να ανιχνεύει πότε φοράτε ή αφαιρείτε τις μονάδες ακουστικών. Ως αποτέλεσμα, η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί, να διακοπεί ή να συνεχιστεί ακούσια και οι ενέργειες του αισθητήρα αφής και η φωνητική καθοδήγηση μπορούν να ελεγχθούν.

### **Όταν φοράτε τα ακουστικά**

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες αφής για να εκτελέσετε ενέργειες όπως η αναπαραγωγή μουσικής και η πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων.
- Θα ακούσετε μια ειδοποίηση ή φωνητική καθοδήγηση που αντιστοιχεί στη διαδικασία λειτουργίας και την κατάσταση.

### **Όταν βγάζετε τα ακουστικά**

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιούν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν βγάλετε τη μία ή και τις δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν δεν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά αγγίζοντας τον αισθητήρα αφής ή τοποθετώντας τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας.
- Για την αποφυγή ακούσιων ενεργειών, οι αισθητήρες αφής των μονάδων ακουστικών δεν ανταποκρίνονται στα χτυπήματα όταν αφαιρούνται από τα αυτιά σας.

### **Υπόδειξη**

- Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική, καθώς και να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ακόμη και όταν φοράτε μόνο ένα ακουστικό στο αυτί σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Sound Connect” εφαρμογή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που διακόπτουν και συνεχίζουν αυτόματα την αναπαραγωγή μουσικής ή απενεργοποιούν αυτόματα τα ακουστικά.

---

## **Σχετικό θέμα**

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090611


5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα των ακουστικών μόνη της.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

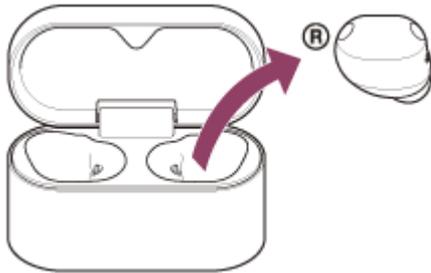

### Όταν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών και θα ακούτε τη μουσική ή άλλο ήχο και στις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Αντιστοίχιση λειτουργιών στους αισθητήρες αφής

Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής χρησιμοποιώντας το κουμπί "Sound Connect" app.

#### Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής εκχωρείται στη δεξιά μονάδα ακουστικών. Εάν στο αυτί σας φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς για να αναπαράγετε μουσική. Εάν στο αυτί σας φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να αναπαράγετε μουσική.
- Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, θα ακούτε μονοφωνικό ήχο με το αριστερό και το δεξί κανάλι να αναμειγνύονται (μόνο κατά τη διάρκεια των Classic Audio σύνδεσης).
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.
- Το Digital assistant μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν το Digital assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Digital assistant.
- Το Tencent Xiaowei/QQ Music μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα ακουστικών με Tencent Xiaowei/QQ Music εκχωρηθεί.

#### Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090585


5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Σχετικά με τον αισθητήρα αφής

Πατήστε τον αισθητήρα αφής (A) για να εκτελέσετε ενέργειες όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

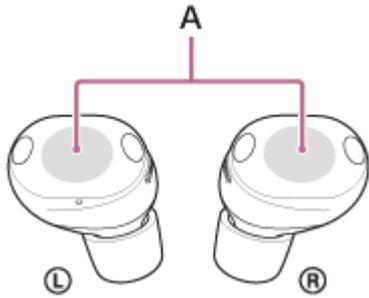

Για να χειριστείτε τον αισθητήρα αφής, χτυπήστε ελαφρά το κέντρο του αισθητήρα αφής με τον δείκτη σας.

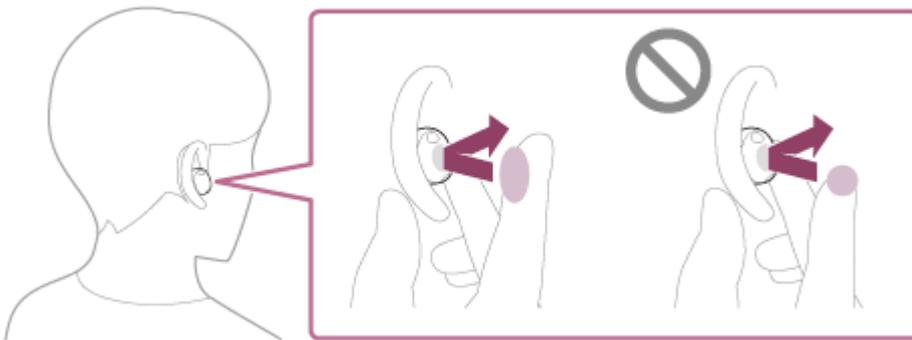

## Κύριες ενέργειες


	Αριστερά	Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά	Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος	Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές	Για να χρησιμοποιήσετε Quick Access (ρυθμίσεις στο "Sound Connect" app απαιτούνται) Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση	Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές	Για να χρησιμοποιήσετε Quick Access (ρυθμίσεις στο "Sound Connect" app απαιτούνται)	Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή
Χτυπήστε ελαφρά τουλάχιστον 4 φορές	Για να μειώσετε την ένταση ήχου	Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής	Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορη προσοχή	Για να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app/Siri)

## Υπόδειξη

- Όταν πατάτε τον αισθητήρα αφής πολλές φορές, πατήστε τον γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής της αριστερής και της δεξιάς μονάδας ακουστικών χρησιμοποιώντας το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογής. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την εργοστασιακά ρυθμισμένη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής από τον αισθητήρα αφής της δεξιάς πλευράς στον αισθητήρα αφής της αριστερής πλευράς. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που δεν αντιστοιχίζουν τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία ρύθμισης έντασης αναπαραγωγής κ.λπ.

## Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με βάση την ανίχνευση φθοράς χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες αφής ακόμη και όταν τα ακουστικά δεν φοριούνται.
- Όταν κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις για Google Gemini στο smartphone σας, οι αναθέσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής ενδέχεται να αλλάξουν αυτόματα. Ελέγξτε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με το “Sound Connect” app.
- Όταν αγγίζετε τις μονάδες ακουστικών, μην αγγίζετε το τμήμα του μικροφώνου (A). Ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος ή ένας ασυνήθιστος ήχος από τα ακουστικά, αν χτυπήσετε ελαφρά το τμήμα του μικροφώνου.

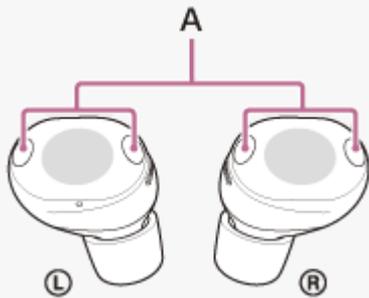

## Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092539


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς πίσω στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

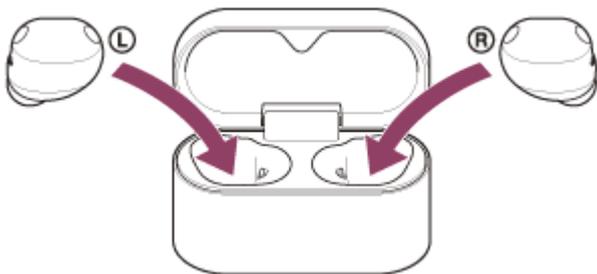

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ενέργεια, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα.


Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Εάν οι μονάδες ακουστικών δεν είναι σωστά συνδεδεμένες στη θήκη φόρτισης, ενδέχεται να μην φορτιστούν. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.

### 2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A) που διατίθεται στο εμπόριο.

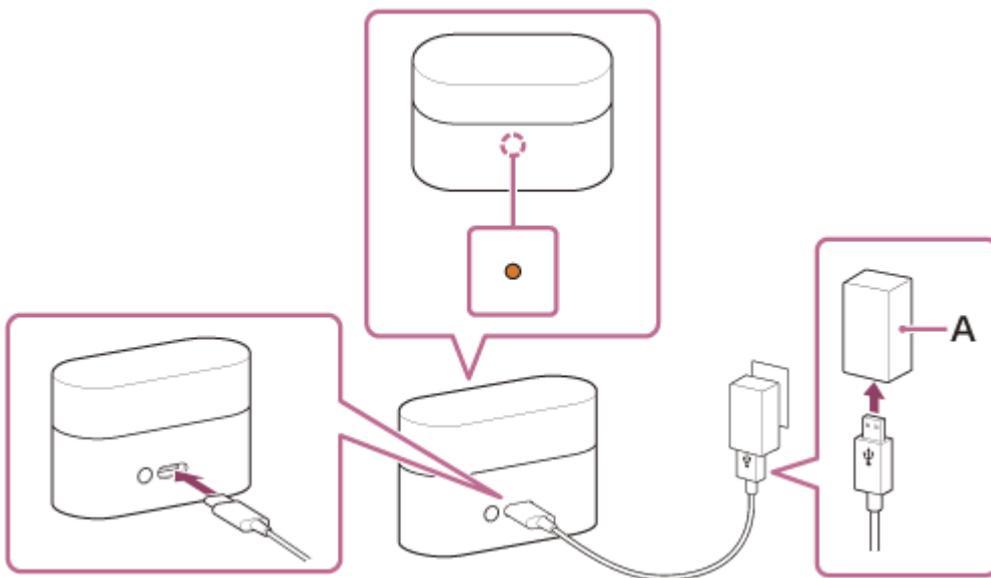

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης σβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

## Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες (\*).

(\* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

## Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισής σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 1,5 ώρα.

## Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

- **Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB**

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

- **Υπολογιστής**

Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι σπάνταρ εξοπλισμένος με θύρα USB.

- Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικασίες λειτουργίας θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.
- Οι διαδικασίες λειτουργίας σε έναν αυτοσχέδιο υπολογιστή δεν είναι εγγυημένες.

## Ασύρματη φόρτιση

Αυτό το ακουστικό είναι συμβατό με τους ασύρματους φορτιστές που πληρούν τις Qi πρότυπο. Χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο φορτιστή που συμμορφώνεται με τις Qi πρότυπο.

Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε την πάνω στον ασύρματο φορτιστή με το λογότυπο της SONY στη θήκη φόρτισης στραμμένο προς τα πάνω για να τη φορτίσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα "**Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων**" για τη θέση της επιφάνειας επαφής φόρτισης.

Κατά τη φόρτιση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον ασύρματο φορτιστή.

## Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

## Σημείωση

- Εάν παρέχεται καλώδιο USB Type-C, φροντίστε να το χρησιμοποιήσετε.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το καλώδιο USB Type-C.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
- Όταν αφαιρέσετε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ελέγξτε την κατάσταση της ένδειξης στη θήκη φόρτισης. Εάν η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα 3 φορές, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλή. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης έχει αδειάσει. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, οι ώρες τις μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Κατά την ασύρματη φόρτιση, η ταχύτητα της φόρτισης μπορεί να μειωθεί ή η φόρτιση μπορεί να σταματήσει σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, ανάλογα με τον ασύρματο φορτιστή που χρησιμοποιείτε.  
Συνιστάται η φόρτιση σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C έως 30 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.  
Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ένδειξη με πορτοκαλί χρώμα.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί σωστά όταν η θήκη φόρτισης είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB.
- Αν κουνήσετε δυνατά τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο κροτάλισμα. Αυτός ο ήχος προκαλείται από την κίνηση των μονάδων ακουστικών μέσα στη θήκη φόρτισης και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν πραγματοποιείτε ασύρματη φόρτιση. Αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, εγκαύματα, τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία.
  - Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αυτοκόλλητα από υλικά που περιέχουν μέταλλο, στον ασύρματο φορτιστή ή στη θήκη φόρτισης.
  - Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως ιμάντες ή κλιπς από υλικό που περιέχει μέταλλο, στο μαξιλάρι ασύρματης φόρτισης.
  - Εάν προκύψει κάτι ασυνήθιστο κατά την ασύρματη φόρτιση όπως ασυνήθιστη οσμή, ασυνήθιστος ήχος, καπνός, υπερθέρμανση, αποχρωματισμός ή παραμόρφωση, αφαιρέστε τη θήκη φόρτισης από τον ασύρματο φορτιστή προσεκτικά και με ασφάλεια.
- Αν έχετε εμφυτευμένες ιατροτεχνολογικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως βηματοδότες ή απινιδωτές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο φορτιστή. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών.

- Μην πλησιάζετε κάρτες IC, μαγνητικές κάρτες ή μαγνητισμένα αντικείμενα κοντά στον ασύρματο φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στις κάρτες IC. Τα μαγνητικά δεδομένα μπορεί να διαγραφούν από κάρτες ανάληψης μετρητών, πιστωτικές κάρτες, τηλεφωνικές κάρτες ή δισκέτες υπολογιστών. Όταν υπάρχουν κοντά ισχυρά μαγνητικά πεδία, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στον ασύρματο φορτιστή.
- Κατά την ασύρματη φόρτιση, η ταχύτητα της φόρτισης μπορεί να μειωθεί ή η φόρτιση μπορεί να σταματήσει, αν η θήκη φόρτισης δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τον ασύρματο φορτιστή.
- Ανάλογα με τον ασύρματο φορτιστή που χρησιμοποιείτε, η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά με ασύρματο τρόπο στα ακόλουθα μέρη.
  - Χώροι με υψηλή υγρασία, σκόνη, κραδασμούς ή κοντά σε τηλέφωνα, τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα
- Μην χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή ενώ είναι καλυμμένος με κουβέρτες κ.λπ.
- Όταν ακούγονται παράσιτα από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο κατά την ασύρματη φόρτιση των ακουστικών, φορτίστε τα ακουστικά σε σημείο μακριά από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.
- Κατά την ασύρματη φόρτιση, αν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση άλλες συσκευές που είναι συμβατές με λειτουργίες ασύρματης φόρτισης, μετακινήστε τις συσκευές σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από τον ασύρματο φορτιστή. Η θήκη φόρτισης μπορεί να μην εντοπιστεί σωστά και η φόρτιση μπορεί να μην εκτελεστεί.
- Εάν το κάλυμμα της θήκης είναι προσαρτημένο, ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία και την απόδοση της ασύρματης φόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης πριν από τη φόρτιση.

---

## Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092262

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας του πλήρως φορτισμένου ακουστικού είναι οι εξής.

### Σύνδεση Bluetooth

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 5 ώρες
LDAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 5 ώρες
LDAC	Ανενεργό	Μέγιστο 8 ώρες
AAC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 8 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 8 ώρες
AAC	Ανενεργό	Μέγιστο 12 ώρες
SBC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 8 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 8 ώρες
SBC	Ανενεργό	Μέγιστο 12 ώρες
LC3	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 7 ώρες
LC3	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 7 ώρες
LC3	Ανενεργό	Μέγιστο 11 ώρες

- Περίπου 1 ώρα αναπαραγωγής μουσικής είναι δυνατή μετά από 5 λεπτά φόρτισης.
- Εάν κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο "Sound Connect" εφαρμογή, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας γίνεται μικρότερος από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω.
  - Ισοσταθμιστής
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Σύνδεση υπηρεσιών
  - Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

### Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 5 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 5 ώρες

<b>Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος</b>	<b>Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας</b>
Ανενεργό	Μέγιστο 5,5 ώρες

### Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής, μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για μια σύνδεση.

### Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092288

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών στο ακουστικό και στη θήκη φόρτισης.

### Έλεγχος της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας του ακουστικού

#### Ελέγξτε χρησιμοποιώντας την ειδοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αδειάσει, η φωνητική καθοδήγηση θα αναπαράγεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Όταν φοράτε τα ακουστικά
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας συναγερμός. Η φωνητική καθοδήγηση αναπαράγεται και, στη συνέχεια, το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

#### Ελέγξτε στο smartphone σας

- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)  
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone μέσω ενός HFP (Hands-free Profile) σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών σε ένα iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.
- Όταν χρησιμοποιείτε smartphone Android™ (OS 8.1 ή νεότερη έκδοση)  
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα smartphone Android μέσω ενός HFP σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών στο smartphone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

### Έλεγχος της εναπομένουσας φόρτισης της μπαταρίας της θήκης φόρτισης

Όταν και οι δύο μονάδες ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει ή κλείσει χωρίς να είναι αποθηκευμένες μονάδες ακουστικών, μπορείτε να ελέγξετε την εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

- Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα 3 φορές.  
Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι περίπου 30% έως 1%. Το ακουστικό δεν μπορεί να φορτιστεί επαρκώς με τη θήκη φόρτισης σε αυτή την περίπτωση.
- Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει.  
Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μικρότερη από 1%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

#### Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.  
Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας που εμφανίζεται στο smartphone έχει ως εξής.
  - Όταν χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, εμφανίζεται η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας με τη μικρότερη φόρτιση.
  - Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, εμφανίζεται η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας που χρησιμοποιείται.

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης με το “Sound Connect” εφαρμογή. Τόσο τα smartphones Android όσο και το iPhone υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

### Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με HFP, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone iPhone ή Android με ήχο πολυμέσων (A2DP) μόνο σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

---

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092387

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Ενεργοποίηση των ακουστικών

### Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

- 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας. Όταν αφαιρέτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

### Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά αγγίζοντας τον αισθητήρα αφής των ακουστικών ή τοποθετώντας τα ακουστικά στα αυτιά σας. Οι μονάδες των ακουστικών επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Sound Connect” εφαρμογή για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

### Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών, τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Αν οι ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου άλλαξαν προηγουμένως, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

Εάν πατήσετε τον αισθητήρα αφής όταν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092337

## Απενεργοποίηση των ακουστικών


### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς πίσω στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.



Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ενέργεια, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

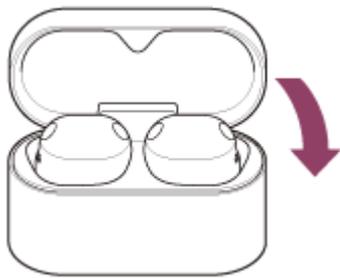

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

### Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Αν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Sound Connect" εφαρμογή για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με το πλήκτρο "Sound Connect" εφαρμογή.

#### Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

---

---

## Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Φόρτιση](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092479

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας.

### Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να καταχωρίσετε εκ των προτέρων και τις δύο συσκευές που θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία εγγραφής ονομάζεται "αντιστοίχιση".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

### Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

#### Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε το LE Audio λειτουργίας, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών και να αντιστοιχίσετε ξανά το smartphone Android που είναι συνδεδεμένο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)".

### Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092293

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή

Ξεκινήστε το “Sound Connect” την εφαρμογή στο Android smartphone/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone ή iPhone.



### Sony Sound Connect

#### Υπόδειξη

- Για τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επόμενης συσκευής, τα ακουστικά μπορούν να εισέλθουν σε λειτουργία σύζευξης στο “Sound Connect” εφαρμογή.

#### Σημείωση

- Η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και ορισμένων smartphones ή iPhones μπορεί να γίνει ασταθής όταν χρησιμοποιείτε το “Sound Connect” εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες “[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)” ή “[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)” για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

#### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092291

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Το smartphone Android τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android βρίσκονται στο χέρι.

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.





Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Προχωρήστε στο βήμα 4.

### 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

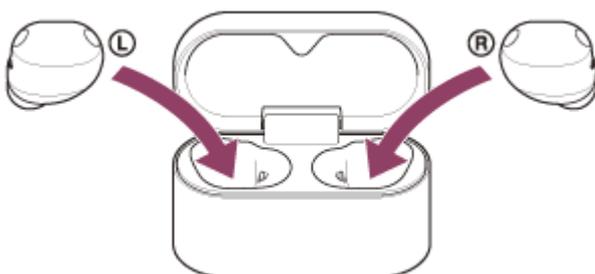

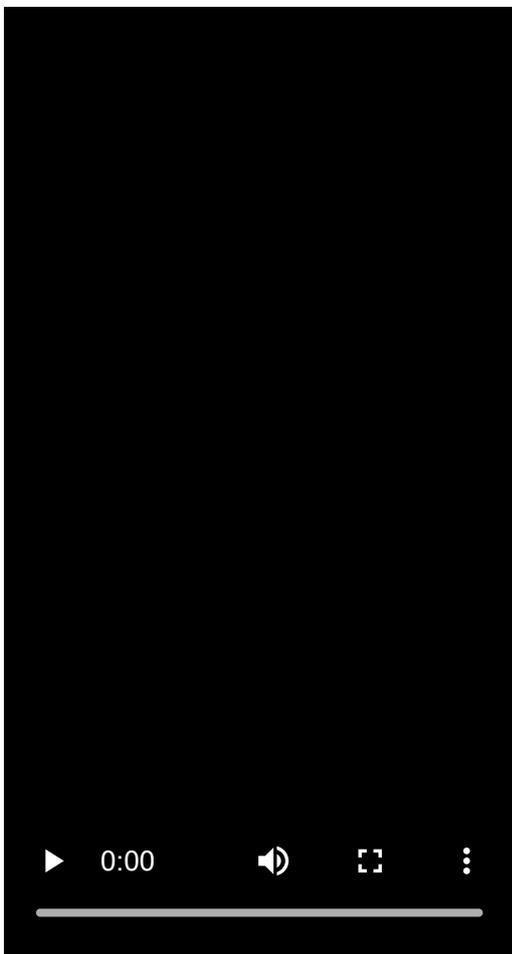

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.


Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**4** Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


**5** Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

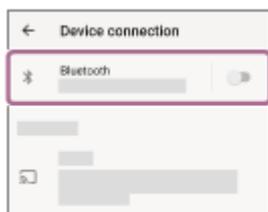

**6** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

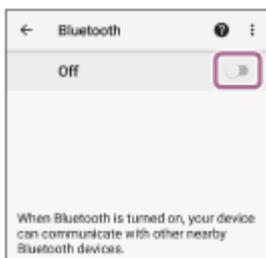

## 7 Αγγίξτε την επιλογή [WF-1000XM6].

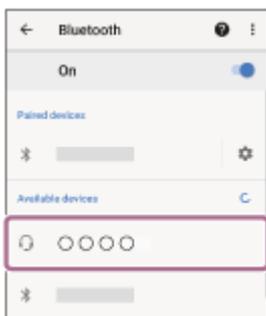

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)".

Εάν [WF-1000XM6] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Android smartphone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή

- Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
- Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
- Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται  
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092504

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android

**1** Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Όταν το σετ ακουστικών συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τις μονάδες του σετ ακουστικών. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.


**4** Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

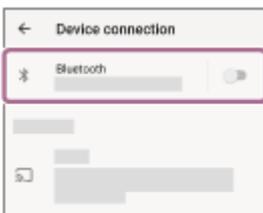

**5** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

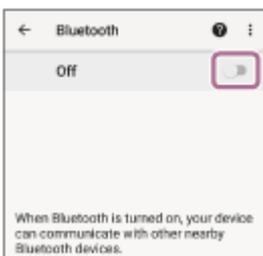

**6** Αγγίξτε την επιλογή [WF-1000XM6].

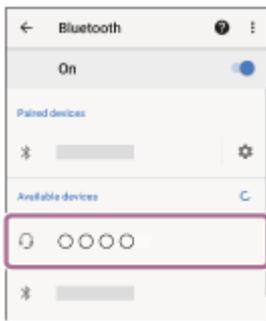

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

### Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [WF-1000XM6], [LE\_WF-1000XM6] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [WF-1000XM6].
- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και ενδέχεται να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο smartphone Android. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στο Android smartphone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το Android smartphone.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092274

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio

Όταν η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση LE Audio, μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από ένα smartphone Android με μικρότερη καθυστέρηση στον ήχο.

Ρυθμίστε με το "Sound Connect" app.

### Συσκευές που υποστηρίζουν LE Audio

Το smartphone Android πρέπει να υποστηρίζει LE Audio.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

### Σχετικά με την LE Audio

- Υποστηρίζει το "LC3" codec.
- Κατά τη σύνδεση μέσω LE Audio, ορισμένες λειτουργίες των ακουστικών ενδέχεται να μην λειτουργούν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)".


**1** Συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

**2** Ξεκινήστε το "Sound Connect" εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης Bluetooth από Classic Audio σε LE Audio.  
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]


Εάν [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] δεν εμφανίζεται, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.  
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

**3** Διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά στο smartphone Android.

**4** Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

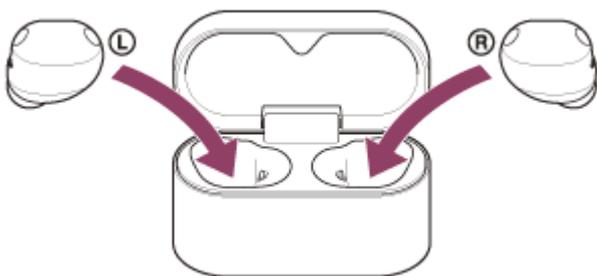

**5** Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

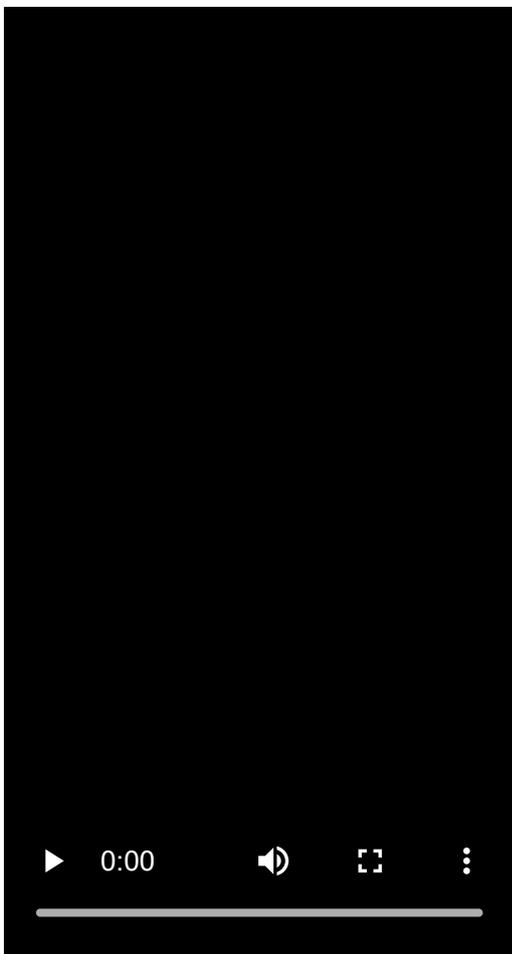

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**6 Στην οθόνη του smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.**

**[Settings] - [Device connection]**

**7 Επιλέξτε [Pair new device].**

**8 Επιλέξτε [Available devices] - [WF-1000XM6].**

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**9 Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης που εμφανίζεται δίπλα στο συνδεδεμένο [WF-1000XM6].**

**10** Ελέγξτε ότι [LE Audio] είναι ενεργοποιημένη.

Εάν είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε το διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε [LE Audio].

**11** Στο “Sound Connect” οθόνη της εφαρμογής, ελέγξτε ότι [LE Audio] εμφανίζεται κάτω από το όνομα του ακουστικού.

## Για να ολοκληρώσετε το LE Audio

Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.

- Για το Xperia 1 IV/5 IV  
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Για συσκευές εκτός του Xperia 1 IV/5 IV  
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Εάν ο ήχος παραπαίει ή η σύνδεση είναι ασταθής, επιλέξτε [Prioritize Stable Connection] από το [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002096464

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Το iPhone τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το iPhone βρίσκονται στο χέρι.

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Προχωρήστε στο βήμα 4.

### 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



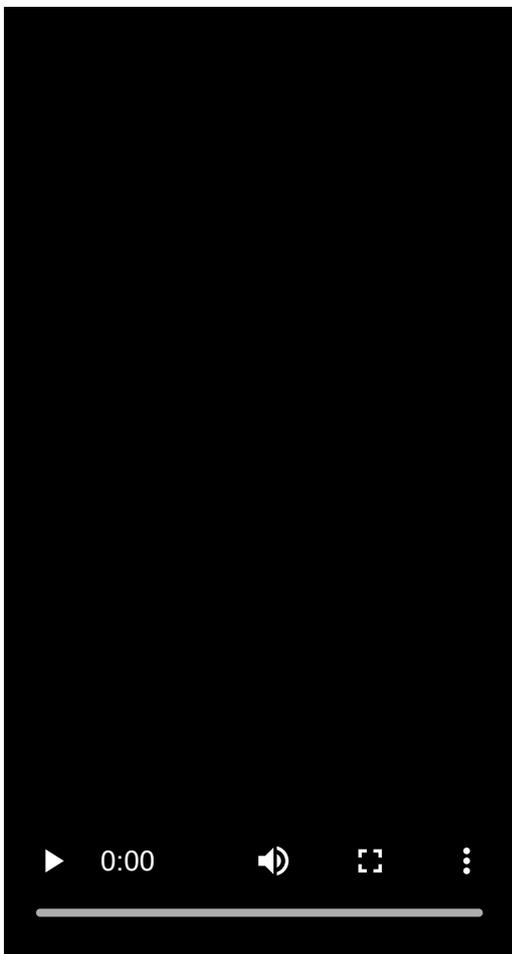

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.


Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**4** Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


**5** Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

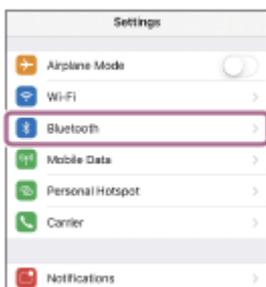

**6** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



## 7 Αγγίξτε την επιλογή [WF-1000XM6].

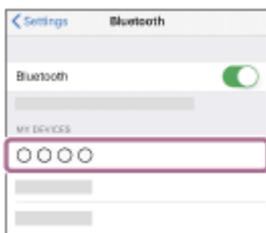

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone αντιστοιχίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)".

Εάν [WF-1000XM6] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
  - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
  - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

— Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται

Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090637


5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone

**1** Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

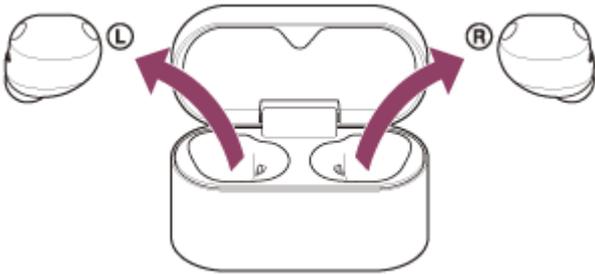


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Όταν το σετ ακουστικών συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τις μονάδες του σετ ακουστικών. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.


**4** Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

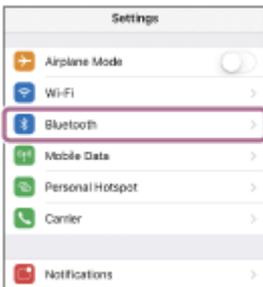

**5** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



**6** Αγγίξτε την επιλογή [WF-1000XM6].

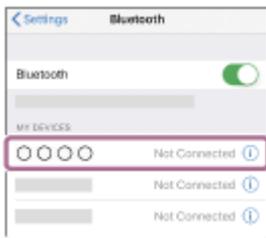

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

### Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [WF-1000XM6], [LE\_WF-1000XM6] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [WF-1000XM6].
- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και ενδέχεται να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο iPhone σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002090595

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι στο χέρι.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, κάντε κλικ στα ακόλουθα κουμπιά, στοιχεία και διακόπτες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair.  
[Start] κουμπί - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

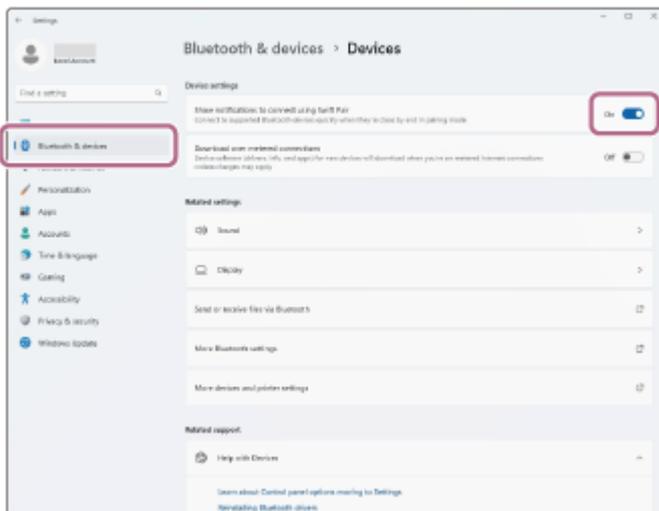

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Προχωρήστε στο βήμα 4.

- 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.**

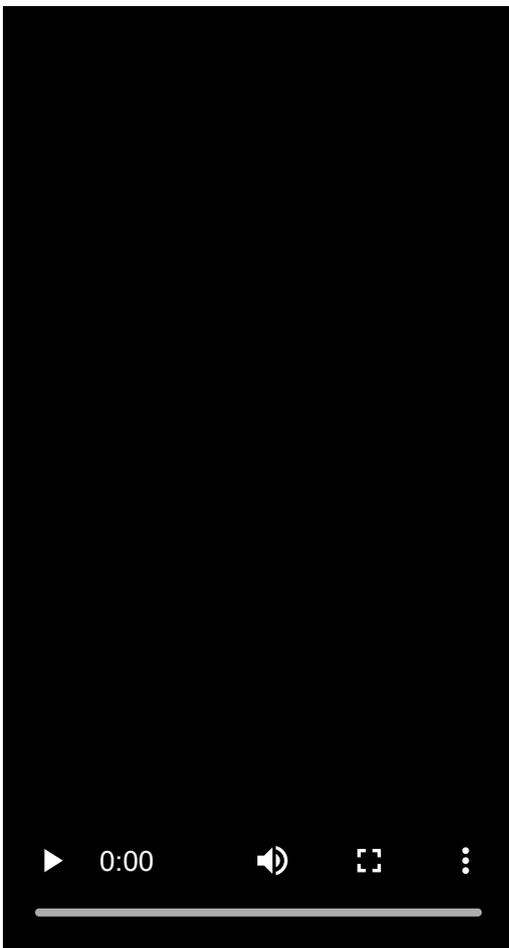

Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

#### 4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 5.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 6.

#### 5 Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

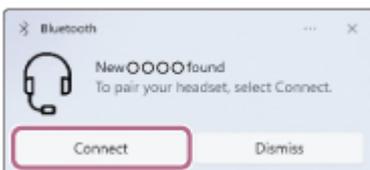


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.


Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

#### 6 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].

#### 7 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

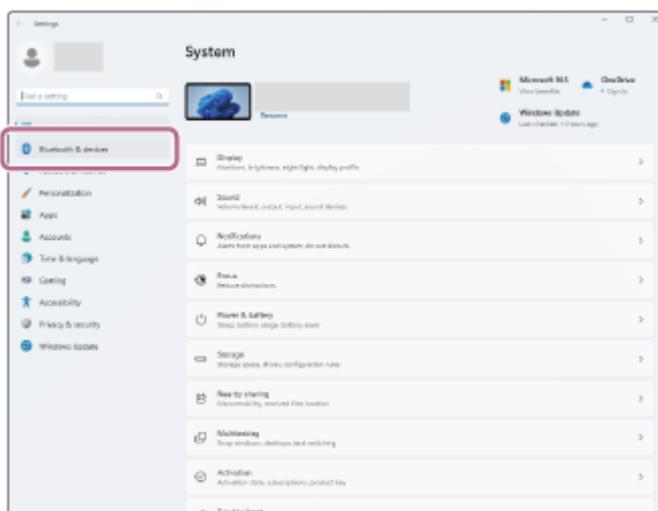

#### 8 Κάντε κλικ στο [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add device].

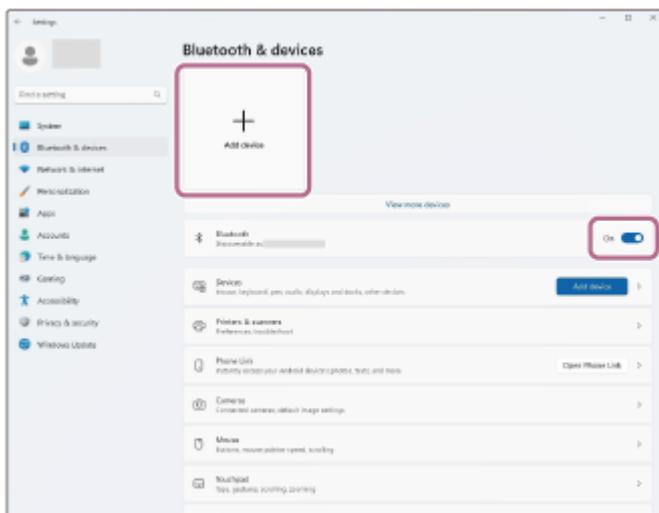

9 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



10 Κάντε κλικ στο [WF-1000XM6].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν [WF-1000XM6] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 6.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

## Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

## Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
  - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
  - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται  
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Όταν συνδυάζεται με LE Audio, ενεργοποιήστε το LE Audio ρύθμιση στον υπολογιστή σας.

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002095764

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

### Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι στο χέρι.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.

- Θέστε το ηχείο του υπολογιστή σε λειτουργία.

Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

🔊 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο

Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των

ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Προχωρήστε στο βήμα 4.

- 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

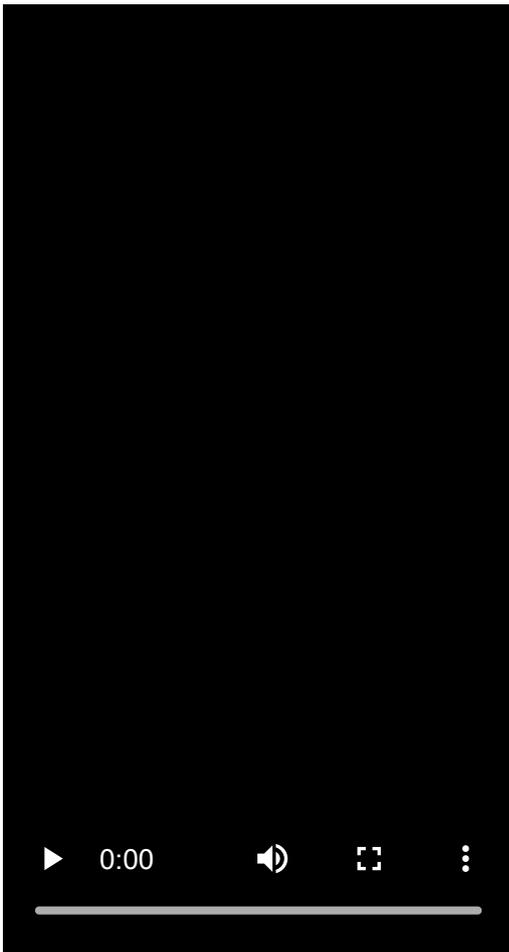

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

- 4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

**5 Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]**

 : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



**6 Στο [Bluetooth] οθόνη, επιλέξτε [WF-1000XM6] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [Connect].**



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν [WF-1000XM6] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

(\*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.

- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
  - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
  - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται  
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092553

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 11)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.

**1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

**2 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.**



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


**3 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.**

Όταν το σετ ακουστικών συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τις μονάδες του σετ ακουστικών. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

**4 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].**




**5 Στο [Sound], επιλέξτε [WF-1000XM6] για [Output] και [Input].**

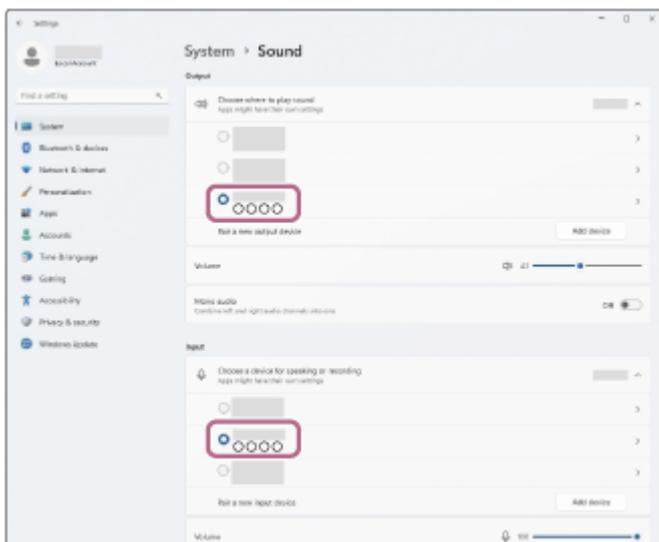


Εάν [WF-1000XM6] δεν εμφανίζεται για [Output] και [Input], προχωρήστε στο βήμα 6.

**6 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].**

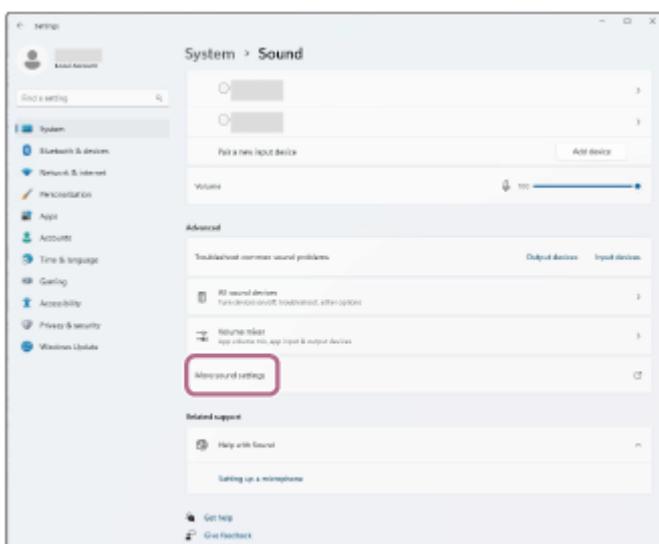


**7 Στο [Playback] στην καρτέλα [Sound], επιλέξτε [WF-1000XM6] και κάντε δεξί κλικ. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.**

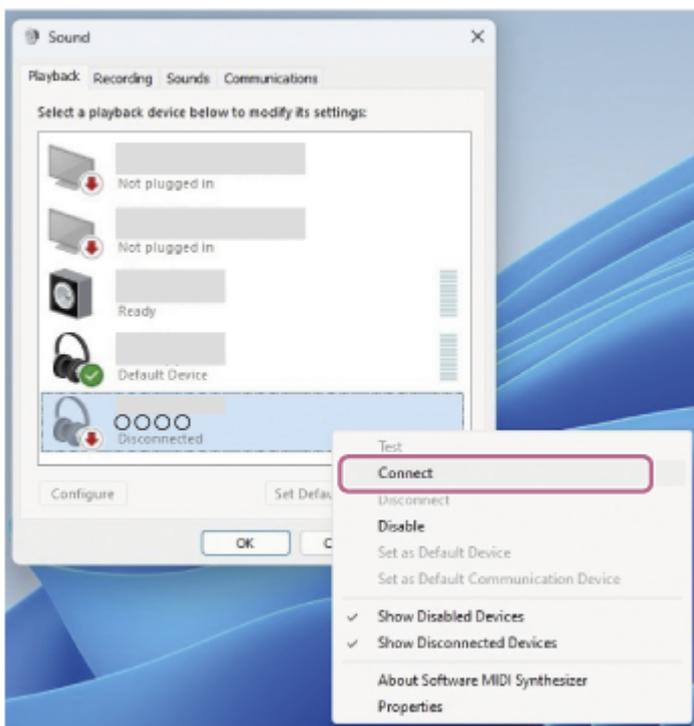

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

- 8 Στο [Recording], επιλέξτε [WF-1000XM6], κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε [Connect] από το εμφανιζόμενο μενού.

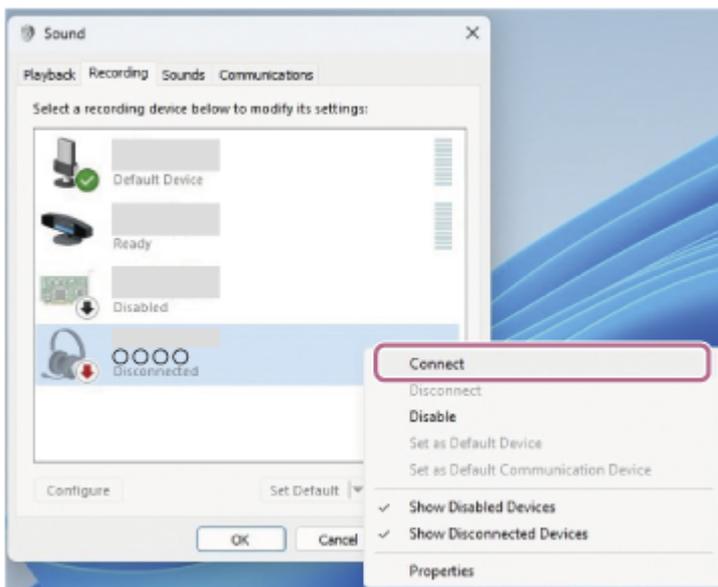

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

### Σημείωση

- Εάν η ποιότητα του ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και ενδέχεται να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή.

Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.

- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

---

## Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002095763

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Mac)

### Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Θέστε το ηχείο του υπολογιστή σε λειτουργία.  
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.  
 🗨️ : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο  
 Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



**1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Όταν το σετ ακουστικών συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τις μονάδες του σετ ακουστικών. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

**4** Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.  
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



- 5 Κάντε κλικ στο [WF-1000XM6] στο [Bluetooth] οθόνη ενώ πατάτε το κουμπί ελέγχου του υπολογιστή και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

### Σημείωση

- Εάν η ποιότητα του ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η A2DP λειτουργία που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και ενδέχεται να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092514

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι στο χέρι.

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προχωρήστε στο βήμα 2.

- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.





Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Προχωρήστε στο βήμα 4.

### 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

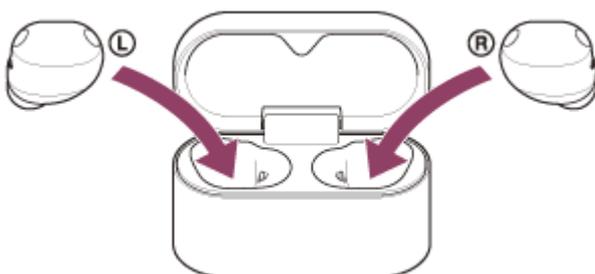

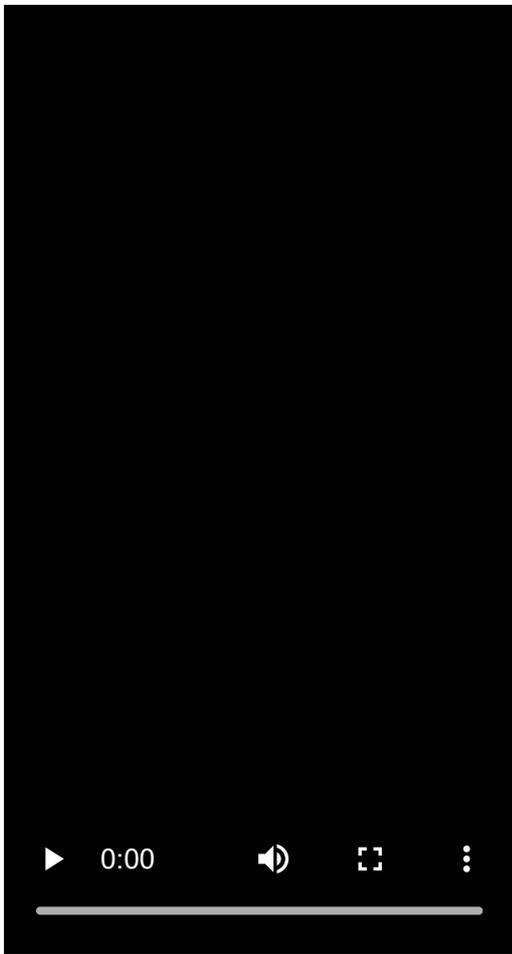

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε ταυτόχρονα έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

#### 4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή Bluetooth για να αναζητήσετε αυτό το ακουστικό.

[WF-1000XM6] θα εμφανιστεί στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται [WF-1000XM6], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.

#### 5 Επιλέξτε [WF-1000XM6] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

#### 6 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Τα ακουστικά και η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των

ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.  
Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

## Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

## Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως π.χ. μετά από επισκευή
  - Όταν μια 9η συσκευή είναι αντιστοιχισμένη  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
  - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Όταν το ακουστικό αρχικοποιείται  
Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090982

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

### 2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Όταν το σετ ακουστικών συνδεθεί αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τις μονάδες του σετ ακουστικών. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

### 3 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

#### Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, στη συσκευή σύνδεσης ενδέχεται να εμφανίζεται [WF-1000XM6], [LE\_WF-1000XM6] ή και τα δύο. Εάν εμφανίζονται και τα δύο, επιλέξτε [WF-1000XM6].
- Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά ενδέχεται να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και ενδέχεται να μην συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

#### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092497


5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6


## Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth, επιτρέποντάς σας να εκτελέσετε τα εξής.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone  
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

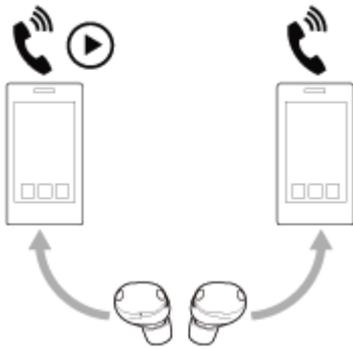

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών  
Μπορείτε να αλλάξετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε επανασύνδεση Bluetooth.

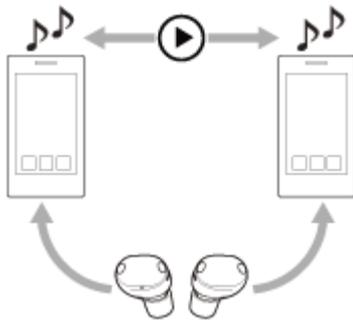

## Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω συνδέσεων Bluetooth

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε την πρώτη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Χειριστείτε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Τα ακόλουθα συμβαίνουν όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μια συζευγμένη τρίτη συσκευή σε ένα ακουστικό μέσω σύνδεσης Bluetooth, ενώ 2 συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων Bluetooth.

Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που αναπαρήγαγε τελευταία μουσική θα διατηρηθεί.

Η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια, δημιουργείται σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και του ακουστικού.

## Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή με το χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ παίζετε μουσική στην πρώτη συσκευή, η μουσική της δεύτερης συσκευής θα ακούγεται μέσω των ακουστικών.

## Μιλώντας στο τηλέφωνο όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth

- Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα σε 2 smartphones μέσω συνδέσεων Bluetooth, και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν φτάνει μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε στο ακουστικό, ακούγεται ένας τόνος κλήσης που επικαλύπτει την κλήση στην πρώτη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για να απαντήσετε ή να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση, αλλά δεν μπορείτε να τερματίσετε την πρώτη κλήση.  
Αν θέλετε να τερματίσετε την πρώτη κλήση, θα πρέπει να χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν η δεύτερη κλήση ληφθεί χωρίς να ολοκληρωθεί η πρώτη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί αθόρυβα. Όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη κλήση, η κλήση θα επιστρέψει στην πρώτη κλήση.

### Σημείωση

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται αναπάντεχα, ίσως μπορείτε να εμποδίσετε την ενεργοποίηση της συσκευής απενεργοποιώντας τον ήχο ειδοποίησης και χειρισμού του τηλεφώνου smartphone σας ή μειώνοντας την ένταση.
- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να συνεχίσει να αναπαράγει μουσική από την πηγή ήχου που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002096309

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Το "αλλαγή ήχου" είναι μια λειτουργία της Google που αλλάζει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android.

Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου από τις συσκευές.

### Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8.0 ή νεότερη έκδοση

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002096463


## Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

### 1 Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth λειτουργώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

### 2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς πίσω στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

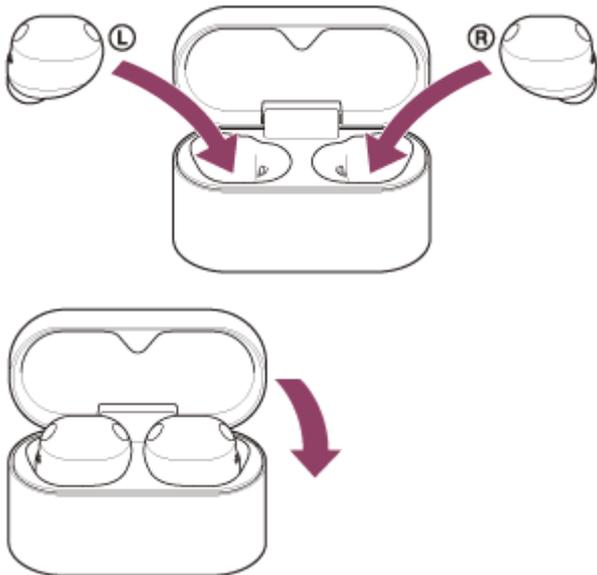

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

### Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

### Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε την ακρόαση μουσικής και τον έλεγχο της συσκευής από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth. Ελέγξτε αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και άλλες ρυθμίσεις.

Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

### 1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.


Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των μονάδων ακουστικών στα αυτιά σας.

### 2 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth.

### 3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο.


### 4 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

- Αυξήστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά πλευρά της μονάδας ακουστικών 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής.

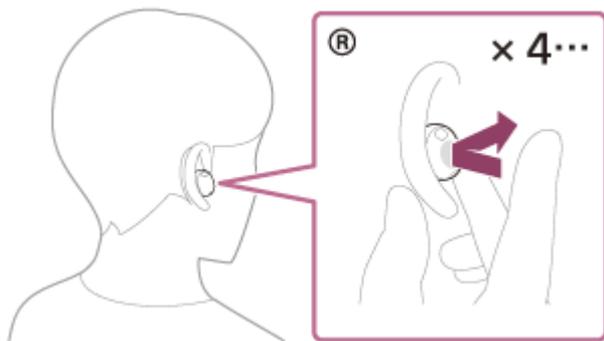

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

- Χαμηλώστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή πλευρά της μονάδας ακουστικών 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής.

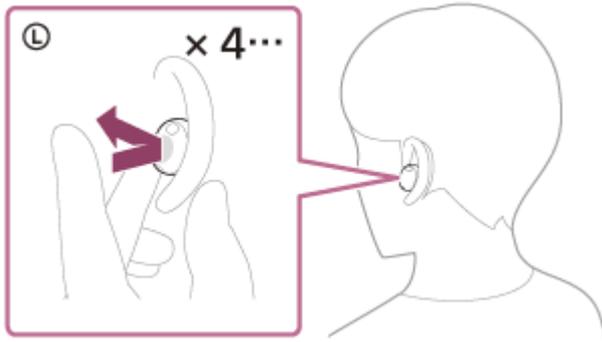

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

## Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, τα ακουστικά διακόπτουν την αναπαραγωγή μουσικής όταν αφαιρεθεί η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν φορέσετε ξανά στο αυτί σας τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέσατε, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν SCMS-T προστασία περιεχομένου. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και άλλο ήχο στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως μια φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει SCMS-T προστασία περιεχομένου.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο "Sound Connect" εφαρμογή. Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας.  
Εάν στο αυτί σας φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα ακουστικών της δεξιάς πλευράς για να αναπαράγετε μουσική.  
Εάν στο αυτί σας φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να αναπαράγετε μουσική.  
Όταν ακούτε μουσική με μία μόνο μονάδα ακουστικών, αν τοποθετήσετε την άλλη μονάδα ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούτε μουσική και με τις δύο μονάδες ακουστικών.

## Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].




Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Εάν η συσκευή σας Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP τη λειτουργία λειτουργίας του προφίλ, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, γι' αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ακουστικών στη δεξιά πλευρά για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

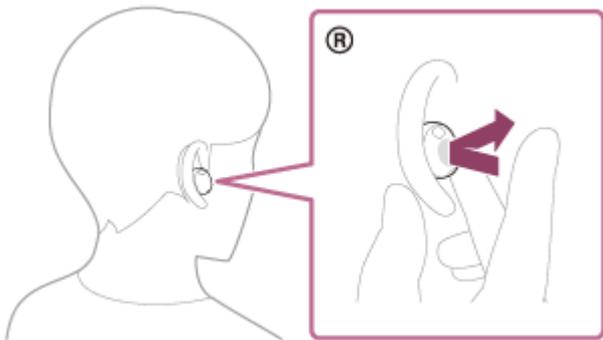

- Αναπαραγωγή/Διακοπή: Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής.
- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.
- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Πατήστε τον αισθητήρα αφής 3 φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Καθώς πατάτε επανειλημμένα τα ακουστικά, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση αυξάνεται κατά 1 βήμα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πατημάτων που κάνετε. Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

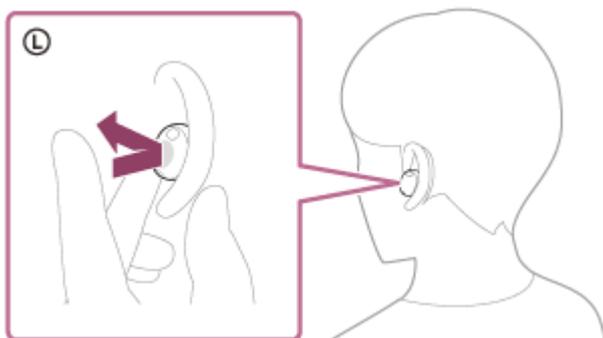

- Quick Access: Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων. Ρυθμίσεις στο "Sound Connect" app απαιτούνται.
- Quick Access: Χτυπήστε τον αισθητήρα αφής 3 φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων. Ρυθμίσεις στο "Sound Connect" app απαιτούνται.
- Χαμηλώστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Καθώς πατάτε επανειλημμένα τα ακουστικά, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση μειώνεται κατά 1 βήμα

κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πατημάτων που κάνετε.  
Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο ελάχιστο όριο, ακούγεται ένας συναγερμός.

### Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.
- Οι διαθέσιμες διαδικασίες λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone, το Siri μπορεί να ενεργοποιηθεί κρατώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά πλευρά της μονάδας ακουστικών.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092386

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Σχετικά με το 360 Reality Audio

360 Reality Audio είναι μια νέα μουσική εμπειρία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

### Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσίας ροής μουσικής που υποστηρίζει 360 Reality Audio στο smartphone ή το tablet σας που είναι εξοπλισμένο με iOS ή Android. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί χρέωση. Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και το ακουστικό χαρακτηριστικό των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/360RA/>

### Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002093315

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)

Μπορείτε να απολαμβάνετε ασύρματη αναπαραγωγή ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών και του ηχείου χωρίς να χειρίζεστε τα ακουστικά ή το ηχείο.

Το Auto Switch λειτουργία απαιτεί τόσο τα ακουστικά όσο και το ηχείο να είναι συμβατά με συσκευές που υποστηρίζουν Auto Switch. Ρυθμίστε με το "Sound Connect" app.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις συσκευές που είναι συμβατές με το Auto Switch, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

[https://www.sony.net/asw\\_comp\\_hp](https://www.sony.net/asw_comp_hp)

Πριν χρησιμοποιήσετε το Auto Switch, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Εγκαταστήστε το "Sound Connect" εφαρμογή στο smartphone σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου και των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση.

### 1 Συνδέστε το Auto Switch συμβατό ηχείο με το smartphone σας που διαθέτει το "Sound Connect" εφαρμογή εγκατεστημένη.

Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη, συνδέστε το ηχείο με το τηλέφωνό smartphone σας.

### 2 Ελέγξτε ότι η λειτουργία αναμονής Bluetooth του ηχείου είναι ενεργοποιημένη στο "Sound Connect" εφαρμογή.

### 3 Απενεργοποιήστε το ηχείο.

### 4 Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από το Auto Switch για να επιτρέψετε τη σύνδεση με το ηχείο.

### 5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone σας.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο smartphone στο οποίο "Sound Connect" είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή και το Auto Switch έχουν καθοριστεί οι ρυθμίσεις.

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τα απενεργοποιείτε ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αυτόματα μεταβαίνει στο ηχείο.

Εάν η πηγή εξόδου ήχου δεν αλλάξει όπως αναμένεται, επιχειρήστε να πλησιάσετε το ηχείο με τα ακουστικά.

Όταν φοράτε τα ακουστικά ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από το ηχείο, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αυτόματα μεταβαίνει στα ακουστικά.

## Ρύθμιση της έντασης

Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο κατά την αναπαραγωγή. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση, η ρύθμιση της έντασης στα ακουστικά ή το ηχείο σας ενώ δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής δεν θα επηρεαστεί.

## Για να απενεργοποιήσετε Auto Switch

Ακυρώστε το σύνδεσμο στο "Sound Connect" εφαρμογή. Η αρχικοποίηση των ακουστικών ή του συνδεδεμένου ηχείου ακυρώνει και τον σύνδεσμο.

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάζει αυτόματα η πηγή εξόδου ήχου ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση του ηχείου, διακόψτε εκ των προτέρων την αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο smartphone.

## Σημείωση

- Το Auto Switch δεν λειτουργεί για τη λειτουργία hands-free του συνδεδεμένου τηλεφώνου smartphone.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002271998

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου παράγει αντιφασικό ήχο ενάντια στους γύρω θορύβους, όπως οι ήχοι από οχήματα ή κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους. Μειώνει τους γύρω θορύβους ακυρώνοντάς τους.

### Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα τηλέφωνα smartphone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone.
- Μην σιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

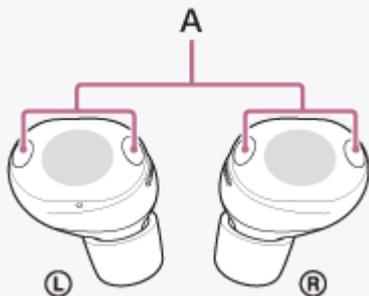

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092025

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την προετοιμασία των ακουστικών, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

### 2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

### 3 Αγγίξτε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

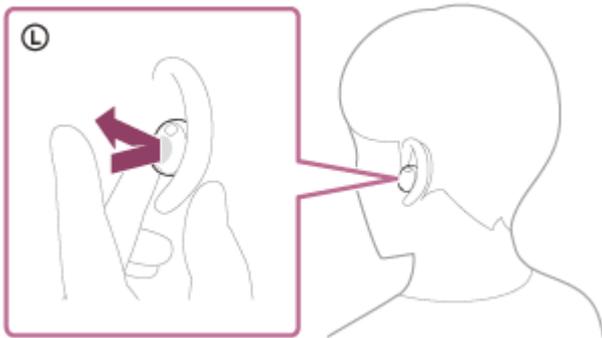

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς.



Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα ακουστικών της

## Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας Ambient Sound Mode με το κουμπί "Sound Connect" app.
- Το "Sound Connect" εφαρμογή σας επιτρέπει να ορίσετε έναν συνδυασμό των ακόλουθων τριών λειτουργιών. Εάν επιλέξετε πολλαπλές λειτουργίες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους διαδοχικά πατώντας τον αισθητήρα αφής στην αριστερή πλευρά.
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη
- Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη, ακόμη και αν τα ακουστικά ήταν ρυθμισμένα στη λειτουργία ακύρωσης θορύβου όταν τα χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά. Η τοποθέτηση και των δύο μονάδων ακουστικών θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.

### Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα earbud tips που παρέχονται.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα μέρη των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

## Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)

- Ενεργοποίηση των ακουστικών
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092499

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambient Sound Mode

Πατήστε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά, ενώ η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη.

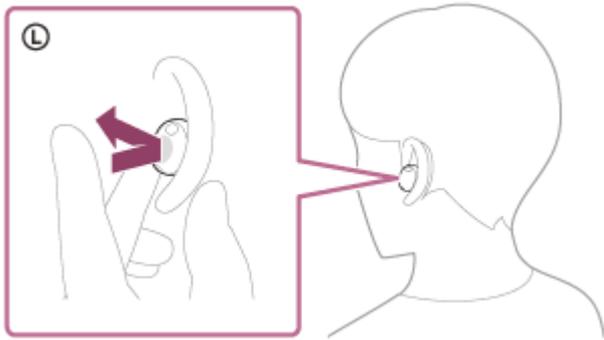

### Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Ambient Sound Mode των ακουστικών με το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογή.

**Εστίαση φωνής:** Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambient Sound Mode

Πατήστε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambient Sound Mode.

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη. Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς.



Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη. Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα ακουστικών της αριστερής πλευράς.

### Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου

▶ 0:00 / 0:00 ————— 🔊 ⋮

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

### Υπόδειξη

- Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με το "Sound Connect" εφαρμογή αποθηκεύονται στα ακουστικά. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ambient Sound Mode ακόμα και όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με άλλες συσκευές που δεν έχουν το "Sound Connect" εφαρμογή εγκατεστημένη.
- Το "Sound Connect" εφαρμογή σας επιτρέπει να ορίσετε έναν συνδυασμό των ακόλουθων τριών λειτουργιών. Εάν επιλέξετε πολλαπλές λειτουργίες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους διαδοχικά πατώντας τον αισθητήρα αφής στην αριστερή πλευρά.
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

### Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ambient Sound Mode. Αφαιρέστε τα ακουστικά σε χώρους όπου απαιτείται να ακούτε ήχο περιβάλλοντος. Είναι επικίνδυνο να φοράτε τα ακουστικά σε δρόμους όπου διέρχονται αυτοκίνητα ή ποδήλατα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου μπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία Ambient Sound Mode (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος) σε disable (απενεργοποίηση).
- Εάν τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά στα αυτιά σας, η λειτουργία Ambient Sound Mode ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.  
Εάν ακούγεται ένας ήχος μπιπ (ανατροφοδότηση) κατά τη χρήση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος, μειώστε την ένταση του ήχου περιβάλλοντος στο [Ambient Sound Control] στο "Sound Connect" app.
- Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία που εντοπίζει το ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμό) και εξουδετερώνει τον ήχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή η λειτουργία Ambient Sound Mode μπορεί να σταματήσει προσωρινά ως αντίδραση σε μια υψηλή νότα, όπως ένας συναγερμός ή ένας ηλεκτρονικός ήχος. Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή η λειτουργία Ambient Sound Mode θα επανέλθει αυτόματα σε περίπου ένα δευτερόλεπτο.
- Εάν η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη σε ένα μάλλον θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, είτε ενεργοποιήστε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, είτε απενεργοποιήστε τόσο τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου όσο και τη λειτουργία Ambient Sound Mode.

---

---

## Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092494

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής είναι χρήσιμη για να ακούτε γρήγορα ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη μονάδα ακουστικών στην αριστερή πλευρά. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο με το άγγιγμα του αισθητήρα αφής.

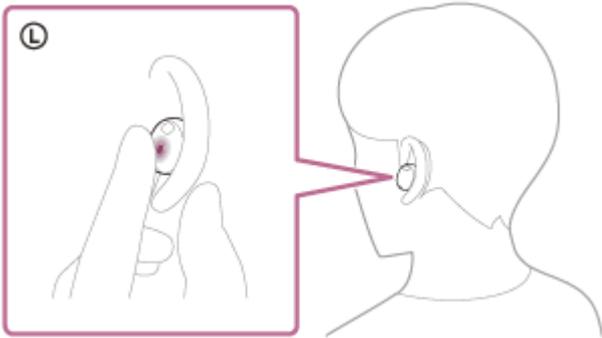

### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής.

### Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

### Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Αφαιρέστε τα ακουστικά σε χώρους όπου απαιτείται να ακούτε ήχο περιβάλλοντος. Είναι επικίνδυνο να φοράτε τα ακουστικά σε δρόμους όπου περνούν αυτοκίνητα ή ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Ανάλογα με το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην είναι απολύτως αποτελεσματική. Επιλέξτε το μέγεθος που σας επιτρέπει να ακούτε τους λιγότερο δυνατούς ήχους περιβάλλοντος.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090590

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6


## Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat είναι μια λειτουργία που διευκολύνει την ακρόαση της φωνής του συνομιλητή σας ενώ φοράτε τα ακουστικά. Ρυθμίστε με το “Sound Connect” app.

Ενώ το Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τα ακουστικά χαμηλώνουν την ένταση της μουσικής και καταγράφουν τη φωνή του άλλου ατόμου μέσω του μικροφώνου για να διευκολύνουν την ακρόαση.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία νωρίτερα, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

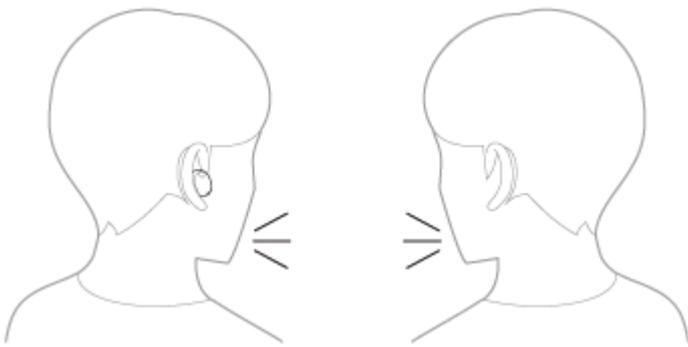

### Για να ενεργοποιήσετε Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με το “Sound Connect” app.

### Για να απενεργοποιήσετε Speak-to-Chat

Για να απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με το “Sound Connect” app.

### Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για τον τρόπο χρήσης Speak-to-Chat. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

#### Υπόδειξη

- Η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται επίσης στην ακόλουθη περίπτωση.
  - Όταν και οι δύο μονάδες των ακουστικών αφαιρούνται από τα αυτιά
- Όταν χρησιμοποιείτε το “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία της αυτόματης ανίχνευσης ήχου και να αλλάξετε το χρόνο μέχρι την Speak-to-Chat λήξει η λειτουργία, εκτός από τη λειτουργία για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

#### Σημείωση

- Το Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει την ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια σε απόκριση σε δονήσεις που προκαλούνται από ενέργειες όπως το βούρτσισμα των δοντιών, ο βήχας ή το βουητό ή από συσκευές όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μασάζ ή ξυριστικές μηχανές. Στις περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος, ρυθμίστε τη λειτουργία Speak-to-Chat σε "L Sensitivity".
- Εάν η ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά δεν ανιχνεύεται και Speak-to-Chat δεν ενεργοποιείται, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.
  - Ελέγξτε αν φοράτε σωστά τα ακουστικά.
  - Χαμηλώστε την ένταση αναπαραγωγής μουσικής.
  - Αυξήστε την ένταση της φωνής σας όταν μιλάτε.
  - Μιλήστε για μεγαλύτερη διάρκεια.
  - Ορίστε Speak-to-Chat σε "H Sensitivity".

---

## Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092709

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Λήψη κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

## Ήχος κλήσης


Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone
- Ήχος κλήσης μόνο για μια σύνδεση Bluetooth που έχει οριστεί στο smartphone

**1** Συνδέστε προηγουμένως τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

**2** Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα ακουστικών δύο φορές γρήγορα σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων για να λάβετε την κλήση.

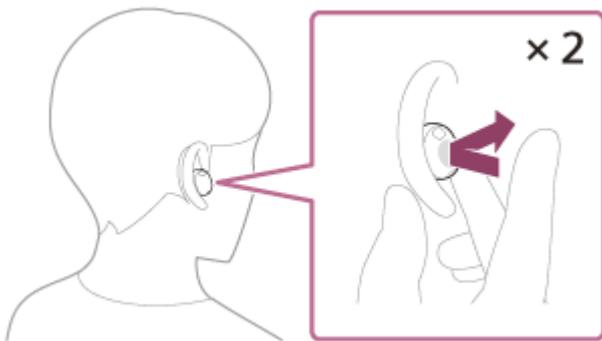


Θα ακουστεί ήχος από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται αυτόματα και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

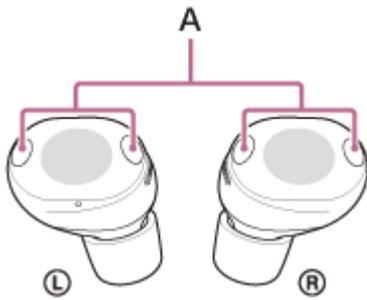

### Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Τα ακουστικά ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα με το smartphone πάνω από HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone.

**3** Χειριστείτε το smartphone για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

**4** Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή δεξιά μονάδα ακουστικών δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν η κλήση δεν τερματιστεί αφού πατήσετε τον αισθητήρα αφής δύο φορές, τερματίστε την κλήση χρησιμοποιώντας το smartphone σας.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

### Υπόδειξη

- Όταν λαμβάνετε μια κλήση χρησιμοποιώντας ένα smartphone, ορισμένα smartphones ενδέχεται να λαμβάνουν μια κλήση στο τηλέφωνο αντί για τα ακουστικά. Όταν χρησιμοποιείτε HFP σύνδεσης, μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το smartphone σας.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο “Sound Connect” εφαρμογή. Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην διακόπτεται ακόμη και όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αν ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι στο περιβάλλον σας σας ενοχλούν, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση με το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογή. Απενεργοποίηση [Capture Voice During a Phone Call].
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στο “Sound Connect” εφαρμογή.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

- Εάν τα χειριστήρια μικροφώνου είναι ενεργοποιημένα στο “Sound Connect” εφαρμογή, δεν μπορείτε να τερματίσετε την κλήση στο ακουστικό.

---

## Σχετικό θέμα

- Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Διεξαγωγή κλήσης
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090658

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει και τα δύο HFP και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

### 1 Συνδέστε τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.


### 2 Χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή τίθεται σε παύση αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

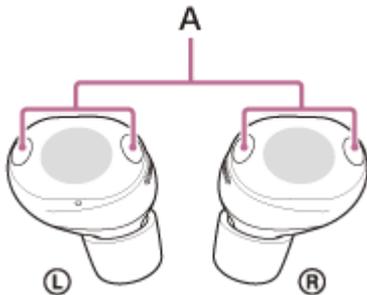


### Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το smartphone σας για να μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά.

### 3 Χειριστείτε το smartphone για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

### 4 Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή δεξιά μονάδα ακουστικών δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν η κλήση δεν τερματιστεί αφού πατήσετε τον αισθητήρα αφής δύο φορές, τερματίστε την κλήση χρησιμοποιώντας το smartphone σας.

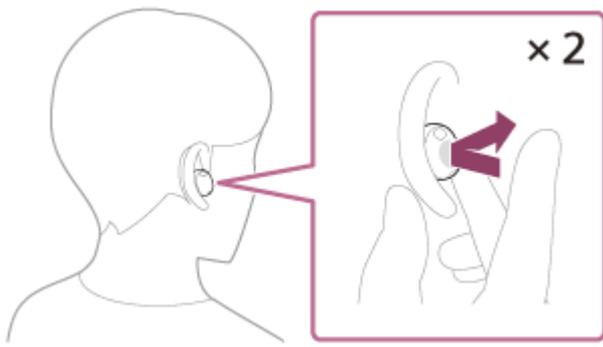

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

### Υπόδειξη

- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο “Sound Connect” εφαρμογή. Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κλήσης.
- Χρησιμοποιήστε ένα smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι του περιβάλλοντος σας ενοχλούν, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση με το κουμπί “Sound Connect” εφαρμογή. Απενεργοποίηση [Capture Voice During a Phone Call].
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στο “Sound Connect” εφαρμογή.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.
- Εάν τα χειριστήρια μικροφώνου είναι ενεργοποιημένα στο “Sound Connect” εφαρμογή, δεν μπορείτε να τερματίσετε την κλήση στο ακουστικό.

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” app](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, ακόμη και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.


Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

### Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HFP (Hands-free Profile)

#### Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ακουστικών στη δεξιά πλευρά για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

- Κρατήστε πατημένο τον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση, Google app σε ένα smartphone Android ή το Siri στο iPhone.

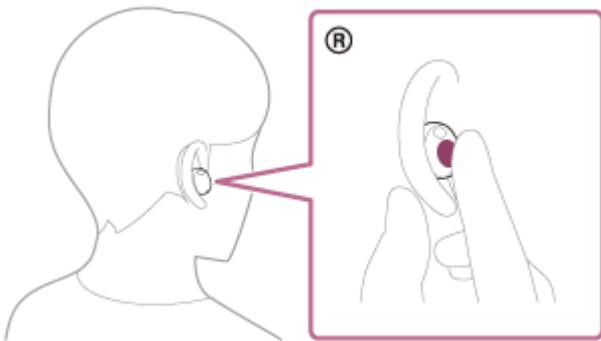


#### Εξερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

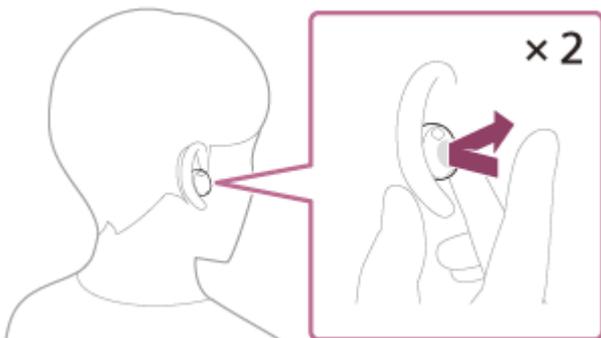

#### Εισερχόμενη κλήση


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.


- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απορρίψετε μια κλήση.

Όταν η ρύθμιση χειρονομίας κεφαλής είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας φορώντας τα ακουστικά.

- Λήψη κλήσης: Κουνήστε το κεφάλι σας πάνω κάτω.

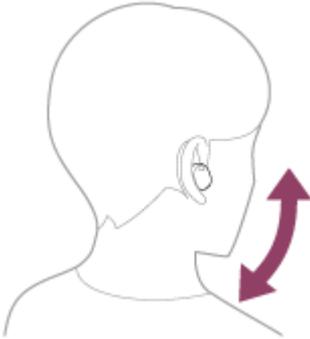

- Απόρριψη κλήσης: Κουνήστε το κεφάλι σας δεξιά αριστερά.

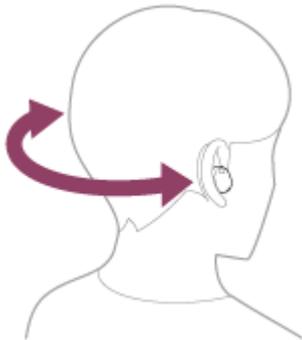

#### Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

#### Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

#### Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

#### Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να απαντήσετε σε μια κλήση.

#### Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

### Σημείωση

- Όταν η ρύθμιση χειρονομίας κεφαλής είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή και χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, τα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Όταν η ρύθμιση χειρονομίας κεφαλής είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή, οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με τα χειριστήρια χειρονομιών κεφαλής ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
- Εάν τα χειριστήρια μικροφώνου είναι ενεργοποιημένα στο “Sound Connect” εφαρμογή, δεν μπορείτε να τερματίσετε την κλήση στο ακουστικό.

---

### Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090654

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

### 1 Συνδέστε τα ακουστικά με τον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

### 2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

### 3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (\*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο στον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (\*\*). Κατά τη σύνδεση για αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (\*\*).
- Στις ρυθμίσεις μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (\*\*). Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίσουν ότι μιλάει το άτομο που τα φοράει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (\*\*) ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (\*\*) ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο [WF-1000XM6]. Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε [WF-1000XM6].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

(\*) Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

(\*\*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

### Υπόδειξη

- Όταν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων δεν μπορούν να ελεγχθούν ή οι συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] δεν μπορούν να επιλεγούν, επιλέξτε [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

### Σημείωση

- Ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά μπορεί να τεθεί σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου. Αν συμβαίνει αυτό, χρησιμοποιήστε την εντολή "Sound Connect" app για να απενεργοποιήσετε Speak-to-Chat.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 11)
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Mac)
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092672

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Χρήση του Google Gemini

Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.


Συνδέοντας τη συσκευή σας με το Google Gemini εφαρμογή στο smartphone σας, μπορείτε να συνομιλήσετε με το Gemini χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για ερωτήσεις ή εργασίες χωρίς χέρια.

### 1 Ανοίξτε το “Sound Connect” εφαρμογή και ρυθμίστε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής ως Digital assistant.

Όταν χρησιμοποιείτε Google Gemini για πρώτη φορά, ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει το Google Gemini εφαρμογή ως προεπιλεγμένη εφαρμογή βοήθειας στη συσκευή σας. Και επιλέγετε τον Δίδυμο ως βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

### 2 Εκκίνηση Google Gemini χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.

- Για να ενεργοποιήσετε τους Δίδυμους, πείτε "Hey Google"
- Χειριστείτε τον αισθητήρα αφής στην πλευρά που έχει οριστεί για Digital assistant
  - Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

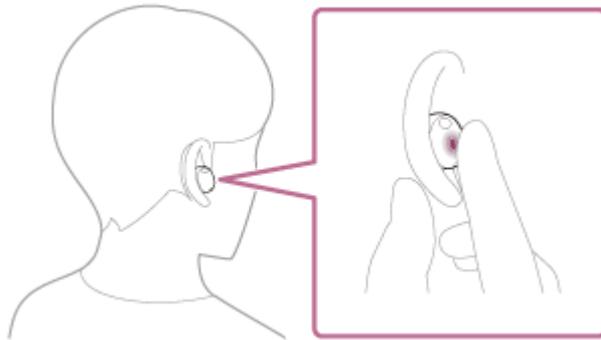

Ελέγξτε τις απαντήσεις. Απαιτείται ρύθμιση. Η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα ποικίλλει.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

### Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 13 ή νεότερο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Google Gemini, ανατρέξτε στα ακόλουθα.

- Οι οδηγίες λειτουργίας ή ο ιστότοπος υποστήριξης για smartphones Android
- Το Google Play Ιστοσελίδα καταστήματος  
<https://support.google.com/gemini/>

### Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού του ακουστικού με το “Sound Connect” εφαρμογή.
- Όταν Google Gemini δεν είναι διαθέσιμη για λόγους όπως η μη σύνδεση με μια συσκευή και η μη σύνδεση στο δίκτυο, θα ακούσετε μια φωνητική καθοδήγηση που υποδεικνύει τη μη διαθεσιμότητα και από τις δύο μονάδες του ακουστικού. Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση που υποδεικνύει μη διαθεσιμότητα από τη μονάδα ακουστικών που φοράτε. Οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής, αλλά οι

προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγών που πραγματοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών.

## Σημείωση

- Google Gemini και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (εφαρμογή Google) δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Google Gemini και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η λειτουργία για τη λειτουργία των ακουστικών με Google Gemini εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Google Gemini.
- Οι προδιαγραφές των Google Gemini υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες όπως Google Gemini, συμβουλευτείτε απευθείας κάθε πάροχο υπηρεσιών.  
Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, όπως παρεξηγήσεις, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες.
- Ελέγξτε τις απαντήσεις. Απαιτείται ρύθμιση. Η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα ποικίλλει.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090650

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6


## Χρήση του Tencent Xiaowei

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για την ηπειρωτική Κίνα. Χρησιμοποιώντας το Tencent Xiaowei που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

### Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένο Android 6.0 ή νεότερη έκδοση ή iOS 10 ή νεότερη έκδοση.
- Απαιτείται η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Tencent Xiaowei.

- 1 **Ανοίξτε το “Sound Connect” εφαρμογή και ρυθμίστε τη λειτουργία του αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα ως Tencent Xiaowei.**
- 2 **Ανοίξτε το Tencent Xiaowei app.**
- 3 **Χειριστείτε τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει το Tencent Xiaowei για χρήση του Tencent Xiaowei app.**
  - Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή και σηκώστε το δάχτυλό σας για να ολοκληρώσετε τη φωνητική εντολή.

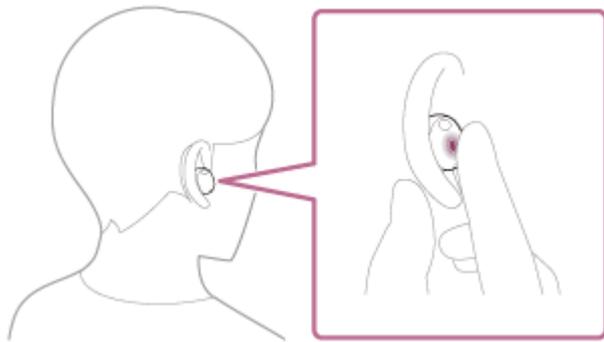

Για λεπτομέρειες σχετικά με Tencent Xiaowei, ανατρέξτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

### Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Tencent Xiaowei όταν φοράτε στο αυτί σας μόνο μία μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Tencent Xiaowei. Όταν το Tencent Xiaowei έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Tencent Xiaowei. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή.
- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση του λογισμικού των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή.
- Όταν Tencent Xiaowei δεν είναι διαθέσιμη για λόγους όπως η μη σύνδεση στο δίκτυο, θα ακούσετε μια φωνητική καθοδήγηση που θα υποδεικνύει τη μη διαθεσιμότητα και από τις δύο μονάδες του ακουστικού. Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση που υποδεικνύει μη διαθεσιμότητα από τη μονάδα ακουστικών που φοράτε. Οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής, αλλά οι προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγών που πραγματοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών.

## Σημείωση

- Το Tencent Xiaowei μπορεί να αντιστοιχιστεί στη μονάδα των ακουστικών με τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Tencent Xiaowei σε οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών, αντιστοιχίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής στη μονάδα των ακουστικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν αντιστοιχίστε το Tencent Xiaowei.  
Στη μονάδα των ακουστικών στην οποία δεν έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, το Tencent Xiaowei δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  
Μπορείτε να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής της αριστερής και της δεξιάς μονάδας ακουστικών χρησιμοποιώντας το κουμπί "Sound Connect" εφαρμογής.
- Tencent Xiaowei και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Το Tencent Xiaowei είναι διαθέσιμο μόνο στην Κίνα.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090647

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Με τη σύνδεση με το Google app στο Android smartphone σας, μπορείτε να χειρίζεστε το Android smartphone με φωνή ενώ φοράτε τα ακουστικά.

### 1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Στη συνέχεια, ορίστε [Assist app] στο Google app.

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Η τελευταία έκδοση του Google app μπορεί να απαιτείται.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android ή στο Google Play.


Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android.

Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.


### 2 Τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

### 3 Όταν το smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά πλευρά της μονάδας ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

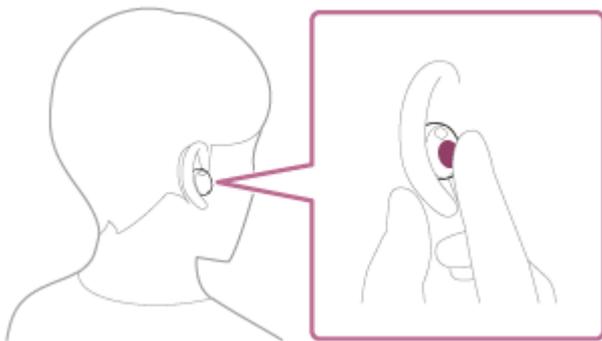

Το Google app ενεργοποιείται.

### 4 Μιλήστε στο Google μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα των ακουστικών (A).

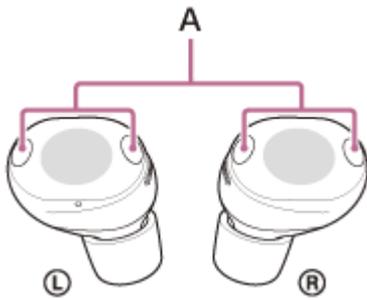

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android.

Μετά την εκκίνηση του Google app, η φωνητική είσοδος θα απενεργοποιηθεί εάν δεν καταγραφεί ομιλία για ορισμένο χρονικό διάστημα.

### Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Google Gemini δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Tencent Xiaowei/QQ Music δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Ακόμη και αν "Hey Google" είναι ενεργοποιημένο στο Android smartphone σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Hey Google" φωνητική εντολή για να εκκινήσετε το Google app.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι στο περιβάλλον σας σας ενοχλούν, απενεργοποιήστε [Capture Voice During a Phone Call] στο "Sound Connect" app.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.
- Ελέγξτε τις απαντήσεις. Η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα ποικίλλει.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090597

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Με τη σύνδεση με το Siri στο iPhone, μπορείτε να χειρίζεστε το iPhone με τη φωνή ενώ φοράτε τα ακουστικά.

### 1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Σε ένα iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search].


Ενεργοποίηση [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.


### 2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

### 3 Όταν το iPhone είναι σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά πλευρά της μονάδας ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

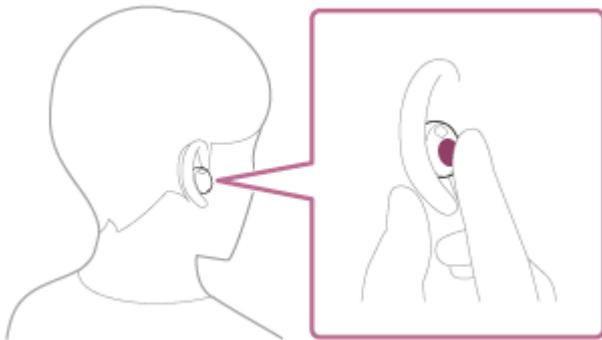

Η Siri είναι ενεργοποιημένη.

### 4 Μιλήστε στο Siri μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (A).

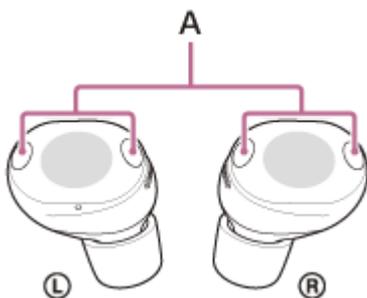

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone. Μετά την ενεργοποίηση του Siri, το Siri θα απενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθεί φωνητική είσοδος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

#### Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και Google Gemini δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και Tencent Xiaowei/QQ Music δεν μπορούν να εκχωρηθούν ταυτόχρονα στο ακουστικό.
- Η Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε "Hey Siri" ακόμα και όταν το iPhone έχει την ένδειξη "Hey Siri" είναι ενεργοποιημένη.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή οι ήχοι στο περιβάλλον σας σας ενοχλούν, κλείστε [Capture Voice During a Phone Call] στο "Sound Connect" app.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090593

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Προφυλάξεις

### Στις επικοινωνίες Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως τα smartphones και οι υπολογιστές. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στα ακουστικά, το περιβάλλον επικοινωνίας και τις περιβάλλουσες συνθήκες, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος ή διακοπή ήχου.
- Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας των ακουστικών είναι περίπου 10 m. Η απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
  - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγεμμούς πυροπροστασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αεροπλάνο, ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα όργανα και να προκληθεί ατύχημα λόγω δυσλειτουργίας.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth ως μέσο διασφάλισης της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από διαρροές πληροφοριών που συμβαίνουν κατά τη χρήση επικοινωνιών Bluetooth.
- Οι συνδέσεις Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένες.
  - Οι συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με τα ακουστικά πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth που ορίζει ο Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως συμβατές.
  - Ακόμη και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth που περιγράφεται παραπάνω, η σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές στις μεθόδους λειτουργίας, στην εμφάνιση ή στις επιδόσεις.
  - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

### Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη φόρτιση ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

### Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενδέχεται να αισθανθείτε ήπιο μυρμηγκιασμα στα αυτιά σας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών, αλλά προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται στο σώμα σας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

## Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας. Το ακουστικό έχει υψηλό βαθμό στεγανοποίησης. Αν το άκρο του ακουστικού πιεστεί δυνατά ή αφαιρεθεί ξαφνικά από το αυτί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τύμπανο.
- Κατά την τοποθέτηση των ακουστικών, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος από το διάφραγμα. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η μακροχρόνια χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση του ακουστικού, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε έναν γιατρό, την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

## Άλλες σημειώσεις

- Τα ακουστικά είναι μια συσκευή ακριβείας, επομένως μην τα ρίχνετε και μην τα υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.
- Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος στο τηλέφωνο smartphone σας ή στο περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Μην αναπνέετε μέσα στα μικρόφωνα και τον αγωγό ήχου (σωλήνας εξόδου ήχου).
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Εάν τα ακουστικά βρωμίσουν, αφαιρέστε τα από τα ακουστικά. Πλύνετε απαλά τις άκρες των ακουστικών με το χέρι χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία. Αν δυσκολεύεστε να τα αφαιρέσετε, τυλίξτε τα σε ένα μαλακό, στεγνό πανί για εύκολη αφαίρεση.
- Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Στη συνέχεια, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό  
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
  - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
  - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ ιδρώνετε  
Αν αγγίζετε τα ακουστικά με βρεγμένα χέρια ή αν βάλετε τα ακουστικά στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου, τα ακουστικά μπορεί να βραχούν.
- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

## Καθαρισμός των ακουστικών

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ή θραύση.
  - Υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα
  - Αραιότερο
  - Βενζίνη και άλλες παρόμοιες ουσίες

## Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης σε χώρους με πολύ κόσμος, όπως σε πολυσύχναστα τρένα ή μέσα σε ιατρικά ιδρύματα.
- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Αυτοί οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία του υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν

τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

### **Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες**

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Εάν μια μαγνητική κάρτα πλησιάσει το ακουστικό και τη θήκη φόρτισης κατά τη διάρκεια της ασύρματης φόρτισης, οι μαγνητικές ιδιότητες της κάρτας ενδέχεται να επηρεαστούν ή να καταστεί η κάρτα άχρηστη λόγω της ροής διαρροής.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092471

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας Classic Audio A2DP για αναπαραγωγή μουσικής, υποστηρίζει SBC, AAC, και LDAC.

Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας LE Audio, υποστηρίζει LC3.

- SBC

Αυτή είναι η συντομογραφία για Subband Codec.

SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται στις συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth που χρησιμοποιούν Classic Audio υποστηρίζουν SBC.

- AAC

Αυτή είναι η συντομογραφία για Advanced Audio Coding.

AAC χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, τα οποία μπορούν να παρέχουν υψηλότερη ποιότητα ήχου από αυτή των SBC.

- LDAC

LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με Bluetooth, όπως οι SBC, λειτουργεί χωρίς καμία μετατροπή προς τα κάτω του High-Resolution Audio περιεχομένου (\*).

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου 3 φορές περισσότερων δεδομένων (\*\*) από αυτές τις άλλες τεχνολογίες μέσω ενός ασύρματου δικτύου Bluetooth με πρωτοφανή ποιότητα ήχου, χρησιμοποιώντας αποτελεσματική κωδικοποίηση και βελτιστοποιημένη πακετοποίηση.

- LC3

Αυτή είναι η συντομογραφία για Low Complexity Communication Codec.

LC3 είναι ένας κωδικοποιητής για LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλή καθυστέρηση.

(\*) εξαιρουμένων των περιεχομένων μορφής DSD.

(\*\*) σε σύγκριση με το SBC όταν για το LDAC έχει επιλεγεί ρυθμός μετάδοσης 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν η μουσική μεταδίδεται χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους κωδικοποιητές από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Classic Audio, τα ακουστικά αλλάζουν αυτόματα σε αυτόν τον κωδικοποιητή και αναπαράγουν τη μουσική στην ίδια μορφή.

SBC, AAC, LDAC

Όταν θέλετε να αναπαράγετε μουσική με LDAC, ορίστε [Bluetooth Connection Quality] στο [Priority on Sound Quality] χρησιμοποιώντας το "Sound Connect" app. Όταν [High Reliability] έχει οριστεί κατά την αγορά, η μουσική δεν μπορεί να αναπαραχθεί με LDAC.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή υψηλότερης ποιότητας ήχου από SBC, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή ώστε να απολαμβάνετε μουσική με τον επιθυμητό κωδικό από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Όταν είναι συνδεδεμένο σε LE Audio, η αναπαραγωγή μουσικής γίνεται σε LC3 κωδικοποιητή. Για συνδέσεις LE Audio, χρησιμοποιήστε το "Sound Connect" app και ρυθμίστε [Bluetooth Connection Quality] σε [Low latency]. Το [High Reliability] ρύθμιση κατά τη στιγμή της αγοράς δεν υποστηρίζει τη σύνδεση LE Audio.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή στην οποία συνδέεστε, καθώς ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες εκ των προτέρων.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002096307

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών για να απολαύσετε νέες λειτουργίες και να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα. Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών χρησιμοποιώντας το “Sound Connect” εφαρμογής.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Όταν η ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης είναι ενεργοποιημένη στο “Sound Connect” εφαρμογή και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η ενημέρωση λογισμικού ξεκινά αυτόματα περίπου τη νύχτα, όταν το ακουστικό δεν χρησιμοποιείται.

- Το λογισμικό έχει ήδη μεταφερθεί.
- Και οι δύο μονάδες των ακουστικών είναι τοποθετημένες στη θήκη φόρτισης και το καπάκι της θήκης φόρτισης είναι κλειστό.
- Το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στις μονάδες των ακουστικών είναι πάνω από 20%.
- Το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι πάνω από 10%.

Εάν ανοίξετε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας αυτόματης ενημέρωσης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήνει με μπλε και πορτοκαλί χρώμα. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά την αυτόματη ενημέρωση. Οι μονάδες των ακουστικών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν τις αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης και τις τοποθετήσετε στα αυτιά σας.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

### 2 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του “Sound Connect” εφαρμογής.

#### Σημείωση

- Πριν εκτελέσετε μια ενημέρωση, αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.  
Το λογισμικό ενδέχεται να μην ενημερώνεται όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορητές συσκευές ή έξυπνα ρολόγια).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
  - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την “Sound Connect” εφαρμογή.
  - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
  - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
  - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση εάν υπάρχουν συσκευές ασύρματου LAN ή άλλες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (\*) της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.  
Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

(\*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092425

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6



## Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



### Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (A) ή οι θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (B), σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

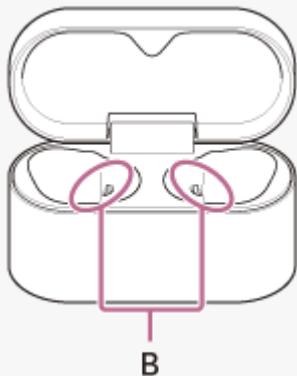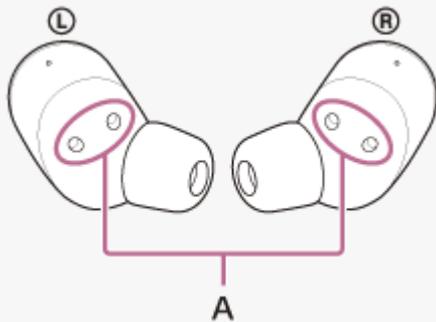

- Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες "Συντήρηση", "Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά" και "Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης".

### Σχετικό θέμα

- Συντήρηση
- Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά
- Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090608

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6


## Συντήρηση

Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

### 1 Αφαιρέστε το earbud tip.

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το earbud tip ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

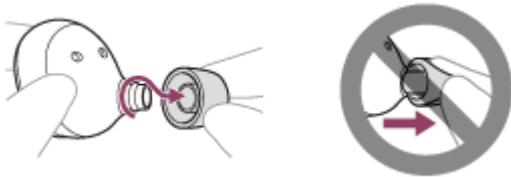

### 2 Καθαρίστε τα ακουστικά.

#### Καθαρισμός των μονάδων των ακουστικών

Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά μαντηλάκια, όπως αυτά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζόλιο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή άλλες ζημιές.


Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.

Μην αφήνετε τα ακουστικά με σταγόνες νερό επάνω τους σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει.

#### Καθαρισμός των αισθητήρων υπερύθρων

Εάν οι αισθητήρες υπερύθρων (A) έχουν ακαθαρσίες, ενδέχεται να μην εντοπιστεί η τοποθέτηση των ακουστικών και τα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες από τους αισθητήρες υπερύθρων (A) με ένα μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.

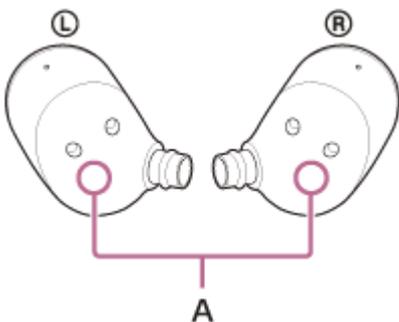

#### Καθαρισμός των θυρών φόρτισης


Εάν ξένα σώματα ή υγρασία, όπως ιδρώτας, παραμείνουν στις θύρες φόρτισης (B) των ακουστικών ή στις θύρες φόρτισης (C) της θήκης φόρτισης, ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση στις θύρες φόρτισης και να εμποδιστεί η φόρτιση.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, φροντίστε να καθαρίσετε απαλά τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα.


Όταν δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ίσως βοηθήσει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε ενδελεχώς τις θύρες φόρτισης.

## Θύρες φόρτισης που χρειάζονται συντήρηση

- Ακουστικά

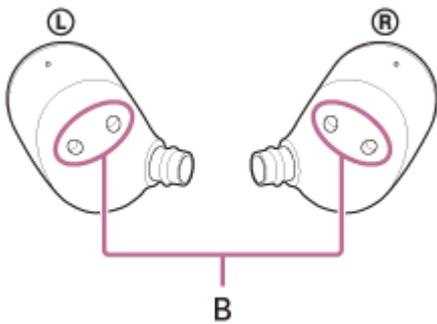

- Θήκη φόρτισης

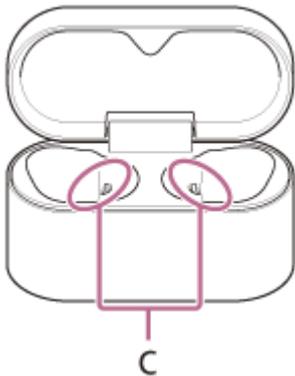


### Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε ξεσκονόπανο αέρα ή παρόμοια προϊόντα για την απομάκρυνση σκόνης ή υπολειμμάτων. Σκόνη και άλλα σκουπίδια μπορεί να εισέλθουν στις οπές εξόδου ήχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

## Καθαρισμός των οπών εξαγωγής ήχου

Σκουπίστε τυχόν βρωμιά, συμπεριλαμβανομένου του κεριού των αυτιών, στην οπή εξόδου ήχου (D) της μονάδας ακουστικών χρησιμοποιώντας ένα σφιχτά στυμμένο και βρεγμένο με νερό πανί.



Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στη μονάδα των ακουστικών.

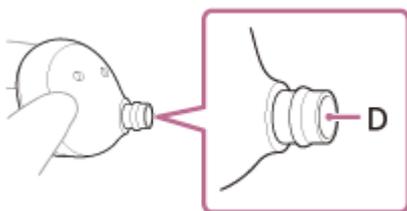

## Καθαρισμός των εξαρτημάτων του εξαερισμού

Σκουπίστε τυχόν βρωμιά, συμπεριλαμβανομένου του κεριού των αυτιών, από την οπή εξαερισμού (E) της μονάδας ακουστικών χρησιμοποιώντας ένα σφιχτά στυμμένο και βρεγμένο με νερό πανί.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στη μονάδα των ακουστικών.

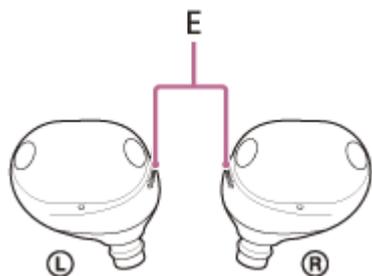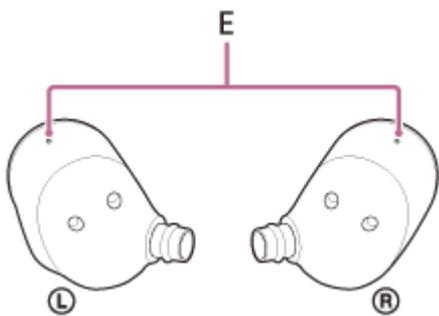


Εάν η βρωμιά έχει ήδη σφηνωθεί στην οπή εξόδου εξαερισμού (E) και δεν μπορεί να αφαιρεθεί με τις παραπάνω μεθόδους, χρησιμοποιήστε μια καθαρή, μαλακή βούρτσα. Όταν χρησιμοποιείτε βούρτσα, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια για να απομακρύνετε τη βρωμιά.

#### Σημείωση

- Για να αποφύγετε ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα, μην εισάγετε τη βούρτσα βαθιά στην οπή.


#### Καθαρισμός των οπών της θήκης φόρτισης

Καθαρίστε τις οπές (F) όπου εφαρμόζουν τα ακουστικά με μια μπατονέτα κ.λπ.

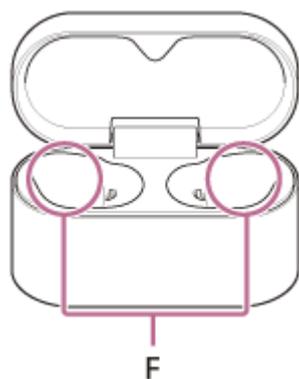

#### Στέγνωμα των ακουστικών

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.

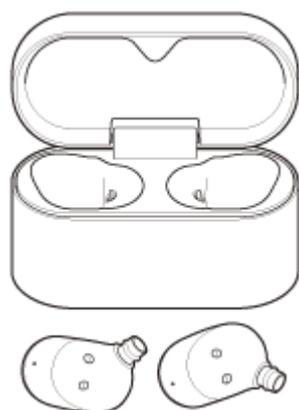

#### Σημείωση

- Εάν όσο στεγνώνετε τα ακουστικά οι αισθητήρες υπερύθρων ακουμπήσουν στο τραπέζι, θα θεωρηθεί ότι έχουν φορεθεί να ακουστικά και ενδέχεται να συνεχίσει να καταναλώνεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών με τους αισθητήρες υπερύθρων στραμμένους προς τα πλάγια ή προς τα επάνω.

## Καθαρισμός των προστατευτικών "μαξιλαράκιων" για επιπλέον απομόνωση θορύβου

Όταν τα earbud tips για επιπλέον απομόνωση θορύβου έχουν ακαθαρσίες, σκουπίστε τις ακαθαρσίες με ένα στεγνό πανί κ.λπ.

Εάν το κερί του αυτιού ή άλλα ξένα σώματα εισχωρήσουν στο πλέγμα των ακουστικών, ο ήχος μπορεί να ακούγεται χαμηλά ή δύσκολα.

Αφαιρέστε το earbud tip από τα ακουστικά, εφαρμόστε μια μπατονέτα ελαφρά στο δίχτυ και περιστρέψτε την μπατονέτα αργά ώστε να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες. Προσέχετε να μην σκίσετε το δίχτυ.



### Σημείωση


- Τα earbud tips είναι αναλώσιμα.
- Αν τα earbud tips βραχούν, στραγγίξτε καλά το υγρό και βεβαιωθείτε ότι τα earbud tips έχουν στεγνώσει πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση.
- Αποφύγετε το πλύσιμο με νερό, τη χρήση υγρών χαρτομάντιλων ή τη χρήση οργανικών διαλυτών, όπως το οινόπνευμα, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη φθορά.



- Το τρίψιμο με χαρτί, η χρήση αιχμηρών μεταλλικών αντικειμένων, καρφιών ή κολλητικής ταινίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή παραμόρφωση στις άκρες των ακουστικών.
- Μην τραβάτε το τμήμα αφρώδους πολυουρεθάνης που υπάρχει στα earbud tip. Αν το συγκεκριμένο τμήμα αποσπαστεί από τα earbud tip, τα earbud tip δεν θα λειτουργούν.
- Μην ασκείτε πίεση στο τμήμα αφρώδους πολυουρεθάνης που υπάρχει στα earbud tip για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση και ενδέχεται να είναι δύσκολο να επαναφέρετε τα earbud tip στο αρχικό τους σχήμα.
- Τα αφρώδη υλικά μπορεί να σκληρύνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ζεσταίνετε λίγο τα earbud tips με τα χέρια σας πριν από τη χρήση.
- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή η θερμοκρασία χρήσης είναι υψηλή, ο αφρός πολυουρεθάνης μπορεί να αργήσει να επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα.

### 3 Προσαρτήστε το earbud tip.


Σπρώξτε σταθερά το άκρο του ακουστικού πάνω στον αγωγό ήχου (σωλήνας εξόδου ήχου) του ακουστικού μέχρι να τοποθετηθεί σωστά. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

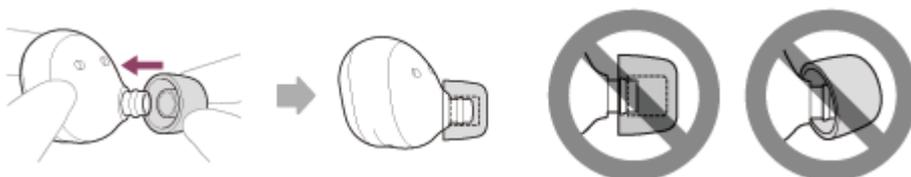

Εάν το άκρο του ακουστικού δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο, μπορεί να πέσει και να επηρεαστεί η ποιότητα του ήχου, η ακύρωση θορύβου και η δυνατότητα χρήσης.

**4 Βεβαιωθείτε ότι το earbud tip έχει προσαρτηθεί καλά.**

Στρίψτε το earbud tip στη μία πλευρά και βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος του καλύπτει πλήρως τον αγωγό ήχου της μονάδας των ακουστικών.

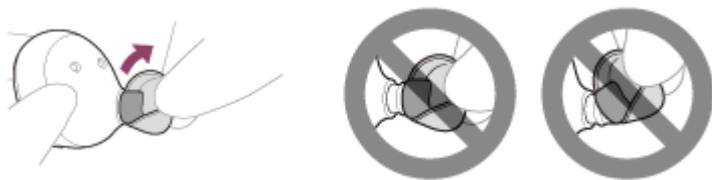

**5 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.**

Μετά τη συντήρηση καθώς και μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα των ακουστικών, φροντίστε να τοποθετήσετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002093312

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

### Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Μην φορτίζετε τα ακουστικά όταν υπάρχει υγρό, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένο υλικό, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα όπως εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης, καπνού ή ανάφλεξης.

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις και προσέχετε να μην εκθέτετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης σε υγρασία ή σκόνη.

Αν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να έχετε στεγνώσει τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

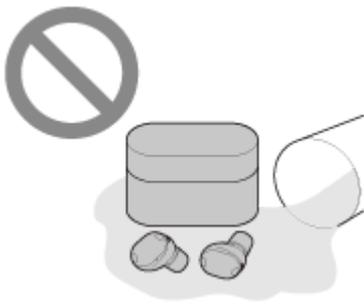

## Για προστασία των μονάδων των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.

- Μην πιέζετε το νερό στην έξοδο ήχου των ακουστικών.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά στο νερό και μην τα χρησιμοποιείτε κάτω από το νερό.
- Σε ψυχρές περιοχές, υπάρχει κίνδυνος παγώματος. Φροντίστε να σκουπίζετε τυχόν σταγονίδια νερού μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν,

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα earbud tips, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Γυρίστε το τμήμα του μικροφώνου ή το τμήμα της σπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το απαλά περίπου 20 φορές σε ένα στεγνό πανί ή παρόμοιο υλικό για να απομακρύνετε το νερό που έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του.



4. Αποφύγετε να βάζετε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και στεγνώστε τα καλά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης φορτιστούν ενώ είναι βρεγμένα από ιδρώτα ή άλλα υγρά, οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.





- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλούζες έχοντας ξεχάσει τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης στις τσέπες.



- Εάν το ακουστικό έχει ραγίσει ή παραμορφωθεί, αποφύγετε τη χρήση του ακουστικού κοντά σε νερό ή συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092721

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης

### Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα earbud tips, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Γυρίστε το τμήμα του μικροφώνου ή το τμήμα της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το απαλά περίπου 20 φορές σε ένα στεγνό πανί ή παρόμοιο υλικό για να απομακρύνετε το νερό που έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του.



4. Αποφύγετε να βάζετε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και στεγνώστε τα καλά σε θερμοκρασία δωματίου.
  - Εάν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ είναι βρεγμένα με νερό ή ιδρώτα, οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
 Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.



### Σχετικά με τις επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν διαθέτει προστασία έναντι πιτσιλίσματος.
- Τα ακουστικά συμμορφώνονται με IPX4 υπό IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από τα περιβλήματα (IP Κωδικός)" για την "Προστασία από την εισχώρηση νερού". Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.

Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.

IPX4: Προστατεύεται από πιτσιλιές νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.

Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, στις οπές αέρα ή στο τμήμα του μικροφώνου, ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά τα ακόλουθα προβλήματα. Ωστόσο, δεν αποτελούν δυσλειτουργίες.

- Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
- Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να είναι μειωμένο.
- Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
- Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

## Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

Μπορείτε να εφαρμόσετε:	Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε:	Υγρά άλλα από τα προαναφερόμενα Για παράδειγμα: σαπουνόνερο, νερό απορρυπαντικού, νερό με παράγοντες μπάνιου, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό και παρόμοιες ουσίες.

Οι επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092440

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002090643

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android, Gemini και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "DSEE" και "DSEE Extreme" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092446

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης μία φορά, στη συνέχεια ανοίξτε το ξανά και αφαιρέστε τις μονάδες ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού της εφαρμογής “Sound Connect” για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

### Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.



### 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

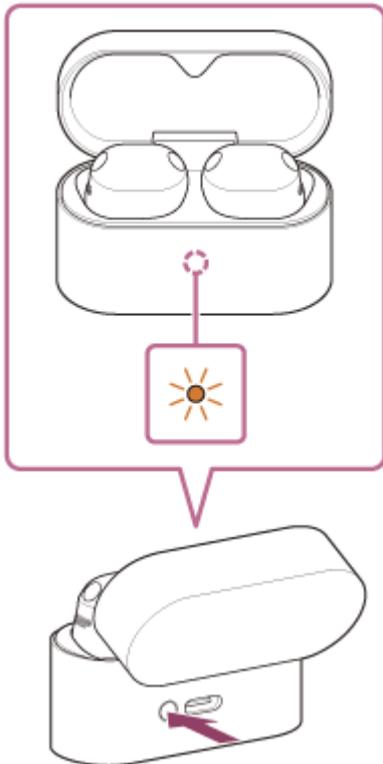

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

### Σημείωση

- Μην αφήνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί επαναφοράς στη θήκη φόρτισης όσο η ένδειξη αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν αφήσετε το δάχτυλό σας, τα ακουστικά θα αρχικοποιηθούν.

### 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

---

### Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092643

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.


### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.




### 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

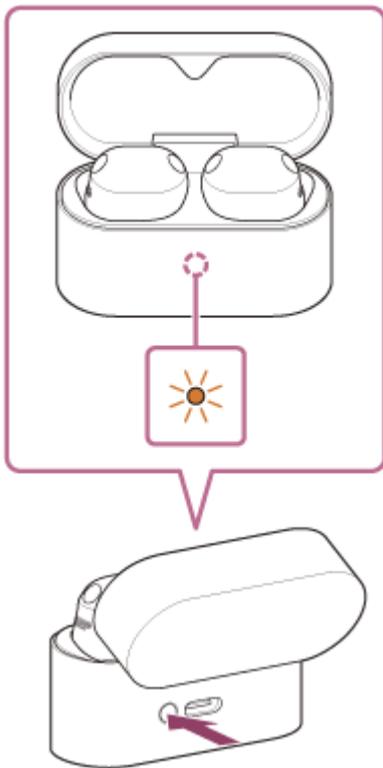

### 3 Αφήστε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων αφού η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αρχίσει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα 4 φορές.

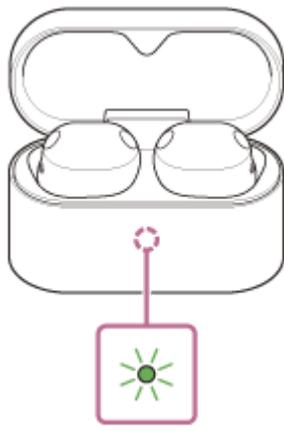

Αυτή η διαδικασία λειτουργίας επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και άλλες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες αντιστοίχισης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμη και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση. Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας και της Ιαπωνίας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Μοντέλα για την Ιαπωνία:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

### Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ένδειξη στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος 3, το ακουστικό δεν έχει αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092628

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-1000XM6

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Ακουστικά

#### Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)  
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

#### Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 1,5 ώρα (Ακουστικά)  
Περίπου 2 ώρες (Θήκη φόρτισης)

#### Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

#### Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

#### Μάζα:

Περίπου 6,5 g × 2 (Ακουστικά (με τα earbud tips (M)))  
Περίπου 47 g (Θήκη φόρτισης)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

#### Σύστημα επικοινωνίας:

Bluetooth

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

### Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 16 Pro Max  
iPhone 16 Pro  
iPhone 16 Plus  
iPhone 16  
iPhone 15 Pro Max  
iPhone 15 Pro  
iPhone 15 Plus  
iPhone 15  
iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3η γενιά)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2η γενιά)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR

(Από τον Σεπτέμβριο του 2025)

Ανάλογα με το iOS που υποστηρίζεται από τα παραπάνω μοντέλα, το “Sound Connect” εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση της.

---

## Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002092701

5-069-563-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation