

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6



Malli: YY2985

Pika-aloitusopas

 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Lataa "Sound Connect" sovellus ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on. Tärkeimmät ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä "Sound Connect" katso "[Käyttämällä "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Aloitetaan käyttö

1

Kuulokkeiden pitäminen



Kierrä kuulokeyksikköä nappikuulokkeen sovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.

2

BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen





Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun ne poistetaan latauskotelosta.
Seuraa ladattua "Sound Connect" sovelluksen ohjeita.



Kuulokkeiden käyttäminen

Napauta kosketusanturia.

Vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö

● Napauta kerran: Voit vaihtaa melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitilan välillä.

●● Napauta kahdesti: Voit käyttää Quick Access (asetukset "Sound Connect" sovelluksen asetukset vaaditaan).

●●● Napauta 3 kertaa: Voit käyttää Quick Access (asetukset "Sound Connect" vaaditaan).

●●●●...Napauta 4 tai useampia kertoja: Voit pienentää äänenvoimakkuutta.

●●●●● Pidä sormea alhaalla: Voit käyttää Pikahuomio-tilaa.

Oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö

● Napauta kerran: Voit toistaa tai keskeyttää musiikin.

●● Napauta kahdesti: Voit siirtyä seuraavan kappaleen alkuun.

●●● Napauta 3 kertaa: Voit siirtyä toiston aikana edellisen raidan tai nykyisen raidan alkuun.

●●●●...Napauta 4 tai useampia kertoja: Voit lisätä äänenvoimakkuutta.

●●●●● Pidä sormea painettuna: Voit käyttää tai peruuttaa ääniavustustoiminnon (Google™ app tai Siri).

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä kuulokkeilla voi tehdä

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

[Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Aloittaminen

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisältö](#)

[Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja kosketusanturista](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhteys "Sound Connect" app](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audion avulla](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)

[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

[Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä "audionsiirto"-toiminnolla](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

[Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

[Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio](#)

[Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla \(Auto Switch\)](#)

Vastamelutoiminto

[Mitä vastamelutoiminto on?](#)

[Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänten kuunteleminen

[Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

[Ympäristöäänten kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)

[Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Google Geminin käyttäminen](#)

[Tencent Xiaowein käyttäminen](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Puheavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Kuulokkeiden käyttäminen

Bluetooth-yhteys

Voit muodostaa yhteyden laitteisiin, kuten älypuhelimeen tai tietokoneeseen, Bluetoothin kautta.

Musiikin toisto laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Voit nauttia musiikista langattomasti Bluetooth-yhteydellä varustetuista laitteista, kuten älypuhelimesta tai tietokoneesta.



Puhelujen soittaminen Bluetooth-yhteydellä varustetun laitteen kautta

Voit soittaa langattomia puheluja Bluetooth-yhteydellä varustetuilla laitteilla, kuten älypuhelimella tai tietokoneella.



Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271044

Käyttämällä “Sound Connect” app

Asenna “Sound Connect” sovellus älypuhelimellesi osoitteesta Google Play kaupasta tai App Store.



“Sound Connect” -sovelluksen ominaisuuksiin liittyvät huoltotiedot.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävien palvelujen erittelyä voidaan muuttaa tai ne voidaan keskeyttää tai irtisanoa ilman erillistä ilmoitusta.

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää ja asettaa näppäimellä “Sound Connect” app.

Toiminnot, joiden yksityiskohtaiset käyttöohjeet on kuvattu ohjeessa, löydät sivun alareunassa olevasta Aiheeseen liittyvät aiheet -kohdasta.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [My Device] -välilehdeltä.

Kuulokkeen hallintalaitteet ja tilanäyttö

- Näyttää akun jäljellä olevan käyttöiän (kuulokkeet ja latauskotelo).

Taustaaänten hallinta

Kuuloke säättää melunvaimennustoimintoa automaattisesti havaittujen toimintojen perusteella.

Ambient Sound Control

Melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitoiminnon tiloja voidaan säätää.

Speak-to-Chat

Automaattinen äänen tunnistus Speak-to-Chat voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ja sen asetukset voidaan määrittää.

Kuuntelutila

Ääniasetuksia voidaan vaihtaa sisällön tai käyttöskenaarion mukaan.

Taajuuskorjain

Aseta äänenlaatu esiasetuksista. Voit myös asettaa äänenlaadun mieltymystesi mukaan.

DSEE Extreme

AI (Artificial Intelligence) -tekoälyteknologian avulla kuulokkeet parantavat korkeiden äänialueiden äänentoistoa. Se skaalaa CD- ja pakatut äänitiedostot korkearesoluutioiseen laatuun ja tuottaa dynaamisen ja selkeän äänen.

Huomautus

- Kun DSEE Extreme on asetettu [Auto], käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee.

360 Reality Audio Asetukset

Aseta 360 Reality Audio.

Spatial Sound ja päänsuranta

Sovellus optimoi tiläänen mittaamalla kulman, jossa kuulokkeita käytetään. Kun käytät Android Head Tracking- ja spatial sound -yhteensopivia palveluita, voit nauttia tarkasta äänikokemuksesta.

Tilallinen äänen optimointi

Sovellus optimoi tiläänen mittaamalla kuulokkeiden käyttökulman, jolloin voit kokea tarkan tiläänen.

Bluetooth-yhteyden laatu

Voit määrittää, asetetaanko äänenlaatu vai yhteyden vakaus etusijalle, kun käytetään Classic Audio Bluetoothin kautta.

- [Prioritize Sound Quality]: Asettaa äänenlaadun etusijalle.
- [Prioritize Stable Connection]: Valitse tämä vaihtoehto, kun yhteys on epävaka, esimerkiksi kun ääni keskeytyy usein.

Kun käytät Bluetooth-yhteyttä LE Audion kanssa, valitse [Low latency]. Jos [Low latency] ei näy, aseta [LE Audio connection setting for headphones].

Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöalueen ympäristöolosuhteista riippuen katkonaista ääntä voi esiintyä, vaikka [Prioritize Stable Connection] on valittu.

LE Audio-liitäntäasetus kuulokkeille

Aseta tämä vaihtoehto, kun käytät Bluetooth-yhteyttä LE Audio -äänen kanssa. Jos [LE Audio connection setting for headphones] ei näy, aseta [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeen ja kaiuttimen välillä.

Ääniohjaus/puheavustaja

Voit asettaa ääniohjauksen, jolloin voit käyttää kuulokkeita äänikomennoilla, kun olet sanonut herätyssanan. Voit myös tarkistaa käytettävissä olevat kielet ja äänikomennot sovelluksessa.

Kosketusanturitoiminnon muuttaminen

Muuta kuulokkeen kosketusanturin toimintoa.

Ympäristöäänien säätö Toiminta

Melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitoiminnon tiloja voidaan säätää.

Muuta Quick Access palvelut (*)

Määritä palvelu, jolle määritetään Quick Access.

Pään ele

Ota kuulokkeiden ohjaus käyttöön tai poista se käytöstä nyökkäys- ja ravistelu-eleiden avulla.

Tauko, kun kuulokkeet poistetaan

Aseta toiminto keskeyttämään ja jatkamaan musiikin toistoa automaattisesti kulumisen tunnistuksen perusteella.

Automaattinen virransäästö

Kun akun varaustaso laskee tietyn raja-arvon alapuolelle, voit vähentää virrankulutusta ja pidentää kuulokkeen käyttöaikaa.

Akun hoito

Kun se on käytössä, se auttaa pidentämään akun käyttöikää ja parantamaan kestävyyttä.

Automaattinen virrankatkaisu

Aseta toiminto kytkeytymään automaattisesti pois päältä kulumisen havaitsemisen perusteella.

Äänen tallentaminen puhelun aikana

Mikrofoni aktivoituu sieppaamaan ulkoista ääntä, jolloin voit kuulla oman äänesi selkeämmin puhelujen aikana (Sidetone-toiminto).

Ilmoitus & Puheopas

Kytke ilmoitusäänet ja ääniohjaus päälle tai pois päältä. Aseta myös ääniohjauksen kieli ja äänenvoimakkuus.

Päivitä ohjelmisto

Määritä, miten kuulokkeiden ohjelmisto päivitetään.

Ohjelmiston versio

Näyttää kuulokkeiden ohjelmistoversion.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Scene] -välilehdeltä.

Scene-based Listening (*)

Se havaitsee toimintojen siirtymät, kuten puhelun soittamisen tai kävelyn, ja soittaa automaattisesti musiikkia linkitetystä musiikkipalvelusta.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Discover] -välilehdeltä.

Kuunteluhistoria

Se tallentaa ja näyttää käyttöhistorian, kuten kuulokkeiden käytön ja kuuntelemasi kappaleet, jolloin voit tarkastella kuuntelukokemustasi.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä [Menu] -välilehdeltä.

Apua

Näyttää kuulokkeen tukitiedot.

(*) Ei voida käyttää LE Audio -yhteyden aikana.

Huomautus

- Käyttöohjeet ja näytön näytöt "Sound Connect" voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tulevien päivitysten vuoksi.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271045

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tietoja ääniopastuksesta

Kuulet seuraavat ääniohjeet suoritettuna toimintatavan ja kuulokkeen tilan mukaan.

Tehdasasetuksissa, kun laitat kuulokkeet korvillesi, kuulet ääniohjauksen englanniksi, kiinaksi tai japaniksi.

Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksen avulla voit muuttaa seuraavia ääniohjausasetuksia.

- Kielen asetus
- Äänenvoimakkuuden asetus

"Pairing" (Pariliitetään)

- Kun laitat kuulokkeet korvillesi, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan:
Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
 - Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
 - Kun pariliitostietoja ei ole, esimerkiksi alustuksen jälkeen, ja laitat kuulokkeet korvillesi.
- Kun asetat kuulokkeet manuaalisesti pariliitostilaan ja laitat kuulokkeet korviinne

"Low battery" (Akku lopussa)

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

"Battery is empty" (Akku on tyhjä)

- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) / "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

- Ilmoitettaessa akun jäljellä olevasta varauksesta:
Arvo "XX" ilmaisee jäljellä olevan varauksen likimääräisen määrän. Tämä on karkea arvio.

"Voice guidance test" (Ääniopastustesti)

- Kun asetetaan ääniopastuksen äänenvoimakkuus

"The Digital assistant is not connected" (Digitaalista avustinta ei ole yhdistetty) (*)

- Kun Digital assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin liitettyssä älypuhelimessa edes silloin, kun käytetään kuulokeyksikköä, johon Digital assistant on määritetty

"The Xiaowei is not connected" (Xiaoweita ei ole yhdistetty) (*)

- Kun Tencent Xiaowei ei ole käytettävissä kuulokkeisiin liitettyssä älypuhelimessa edes silloin, kun käytetään kuulokeyksikköä, johon Tencent Xiaowei on määritetty

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Ääniavustaja ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Ääniavustaja -asetukset.)

- Kun Voice Assistantia käytetään LE Audio -yhteyden ollessa kytkettynä

”Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Aktivoi Palvelulinkki käynnistämällä Sound Connect.)

- Kun Palvelulinkki ei ole käytössä ja yrität käyttää Quick Access

”App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access -toiminnot määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

- Kun käytät Quick Access kun sovellus ei ole käynnistetty

”The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Quick Access -asetukset.)

- Käytettäessä Quick Access LE Audio -yhteyden ollessa kytkettynä

”The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access ei ole käytettävissä. Avaa Sound Connect ja tarkista Palveluasetukset.)

- Kun käyttöehtoja ei täytetä Quick Access käytön aikana.

”The [Safe volume control] limits the volume.” (Turvallisen äänenvoimakkuuden hallinta rajoittaa äänenvoimakkuutta.)

- Kun äänenvoimakkuuden turvallinen säätö alkaa

”Power Save Mode” (Virransäästötila)

- Kun virransäästötila on aktivoitu

”Apologies, the command could not be recognized” (Valitettavasti komentoa ei tunnistettu)

- Kun ääniohjaus ei tunnista komentoa herätyssanan tunnistamisen jälkeen

”The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (Mobiililaitteesi ääniavustaja ei vastaa. Tarkista asetukset.)

- Kun ääniohjaus tunnistaa ”avustajan”, mutta ääniavustajatoiminto ei aktivoidu

”Mic Off” (Mikrofoni pois)

- Kun kuulokkeita käytettiin mikrofoniin kytkemiseen pois päältä puhelun aikana

”Mic On” (Mikrofoni päällä)

- Kun kuulokkeita käytettiin mikrofoniin kytkemiseen päälle puhelun aikana

(*) Ei ehkä tuettu joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Huomautus

- Puheohjauksen kielen vaihtaminen kestää enintään 10 minuuttia.
- Puheohjauksen kieli ei muutu, vaikka kuulokkeet alustetaan.
- Jos ääniohjaus ei kuulu, aseta kuulokkeet latauskoteloon. Sulje latauskotelon kansi kytkeäksesi kuulokkeet pois päältä. Poista sitten kuulokkeet latauskotelosta, jotta voit käynnistää ne uudelleen.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Suluissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.


Langattomat vastamelukuulokkeet (1)

USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®) (1)



Ääntä eristävät nappikuulokkeiden sovitteet (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- M-kokoiset korvanappien kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan kuulokkeeseen ostohetkellä. Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.
- (*) XS oli aiemmin ilmoitettu SS-kokona.

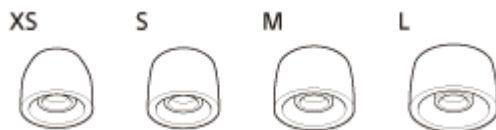


XS koko: punainen

S koko: oranssi

M koko: vihreä

L koko: vaaleansininen

Latauskotelo (1)

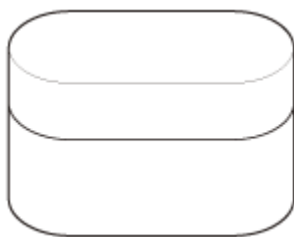

Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus

- Korvanappien kärjet ovat kulutushyödykkeitä. Jos ne heikkenevät tai vaurioituvat pitkäaikaisen käytön tai säilytyksen vuoksi, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Voit ostaa erikseen myytävät EP-NI1010 -sarjan. (*)
- (*) Korvanappien kärjet eivät ehkä ole saatavilla joissakin maissa ja joillakin alueilla.
- On olemassa pienten osien nielemisvaara. Säilytä käytön jälkeen lasten ulottumattomissa.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen

M-kokoiset korvanappien kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön ostohetkellä.

Jos kuulokkeiden kärjet eivät sovi korvakäytäviin tai kuulokkeita ei käytetä oikein, napauta säätimiä tai Speak-to-Chat puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein. Et ehkä myöskään saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta, melunvaimennustehosteita tai puhelutehoa.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.


- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- "Sound Connect" sovellus auttaa sinua määrittämään, mitkä korvakuulokkeiden kärjet sopivat sinulle parhaiten optimaalisen melunvaimennuksen ja äänenlaadun saavuttamiseksi.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita tavalla, jolla nappikuulokkeiden sovitteet sopivat parhaiten.

Vihje

- Optimaalisten korvanappien kärkien määrittämiseen tarkoitettu toiminto mittaa tiivisteiden ja tarkistaa, että kuulokkeet on kiinnitetty oikein korviin. Valitse korvanappien kärjet, jotka sopivat mukavasti.

Ääntä eristävät nappikuulokkeiden sovitteet

Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.

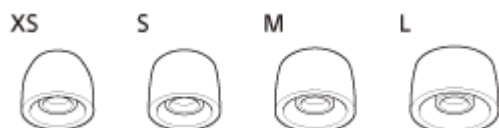

XS koko: punainen

S koko: oranssi


M koko: vihreä

L koko: vaaleansininen

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.


Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos.

Älä purista nappikuulokkeen sovitteiden päätä, kun poistat sen.

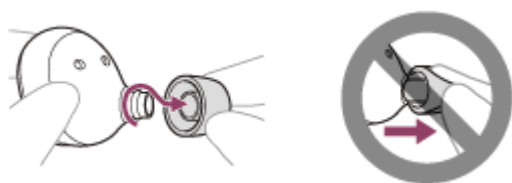

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.


Työnnä kuulokkeen kärki tiukasti kuulokkeen äänijohtimeen (äänen ulostuloputkeen), kunnes se on kunnolla paikallaan. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

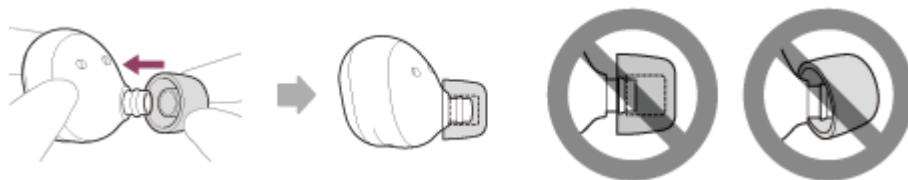

Jos kuulokkeen kärki ei ole tiukasti kiinnitetty, se voi pudota ja äänenlaatu, melunvaimennus ja käytettävyys voivat heikentyä.

3 Tarkista, että nappikuulokkeen sovite on kunnolla kiinnitetty.

Kierrä nappikuulokkeen sovite toiselle sivulle ja tarkista, että nappikuulokkeen sovitteen varsi peittää kokonaan kuulokeyksikön äänikanavan.

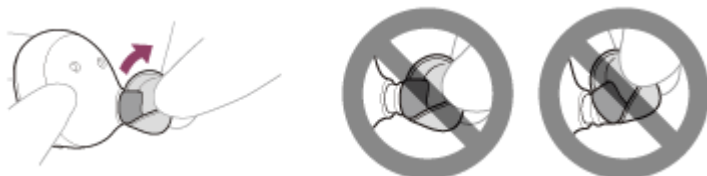

Huomautus

- Koska nappikuulokkeiden sovitteet istuvat tiukasti korvissasi, saatat tuntea räsytystä korvissasi. Jos koet epämukavuutta, lopeta käyttö.
- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Korvanappien kärjet voivat heikentyä tai vaurioitua pitkäaikaisen käytön tai varastoinnin seurauksena. Jos korvanappien kärjet heikkenevät tai rikkoutuvat, äänenlaatua, melunvaimennusta ja muuta suorituskykyä ei saavuteta, joten vaihda ne säännöllisesti. Jos korvanappien kärjet ovat vahingoittuneet, korvanappien kärjet tai niiden osat voivat jäädä korvaan ja aiheuttaa vamman tai sairauden. Muista vaihtaa korvanappien kärjet, jos niissä on vaurioita, kuten halkeamia, kuoriutumista, lohkeamia tai revennyttä verkkoa.
- Vältä pesemästä vedellä, käyttämästä merkkiä nenäliinoja tai orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista heikkenemistä.



- Älä vedä nappikuulokkeen sovitteen polyuretaanivaaho-osasta. Jos se irtoaa nappikuulokkeen sovitteesta, se ei enää toimi.
- Älä altista nappikuulokkeen sovitteen polyuretaanivaaho-osaa paineelle pitkäksi ajaksi. Se voi aiheuttaa muodonmuutoksia ja nappikuulokkeiden sovitteet voi olla vaikea palauttaa alkuperäiseen muotoon.
- Kun nappikuulokkeiden sovitteet likaantuvat, älä pese niitä vedessä, vaan pyyhi lika kuivalla liinalla. Älä käytä alkoholia tms. Se voi nopeuttaa heikkenemistä.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet kastuvat, tyhjennä neste hyvin ja varmista ennen käyttöä tai säilytystä, että nappikuulokkeiden sovitteet ovat kuivuneet.
- Nappikuulokkeen sovitteen polyuretaanivaaho-osan reikien vaihtelevalla koolla ei ole vaikutusta äänenlaatuun.
- Voit kuulla naksatelevaa ääntä korvista, kun käytät kuulokkeita. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Vaahtomateriaalit voivat kiinteytyä alhaisessa lämpötilassa. Lämmitä nappikuulokkeiden sovitteita hieman käsilläsi ennen käyttöä.
- Kun ympäristön lämpötila tai käyttölämpötila on korkea, polyuretaanivaahdon palautuminen alkuperäiseen muotoonsa voi kestää jonkin aikaa.
- Jos sinusta tuntuu, että basso ei ole enää riittävä tai alkuperäinen äänenlaatu on heikentynyt, vaihda korvanappien kärjet uusiin.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä “Sound Connect” app](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)




Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091025

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Osien sijainti ja toiminta

Kuulokkeet

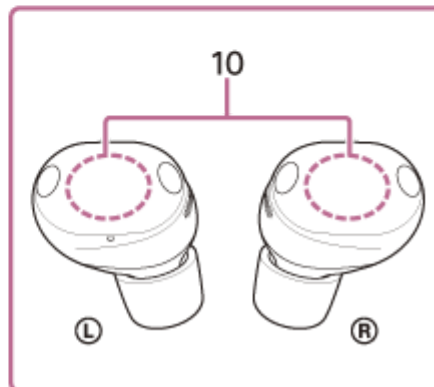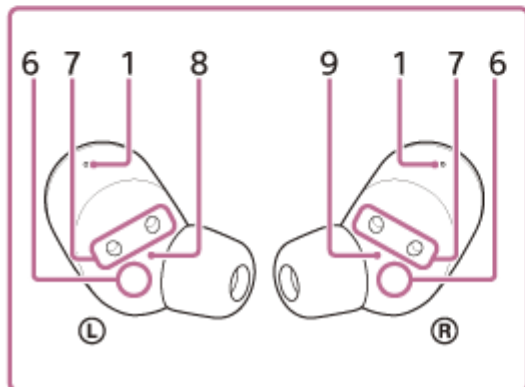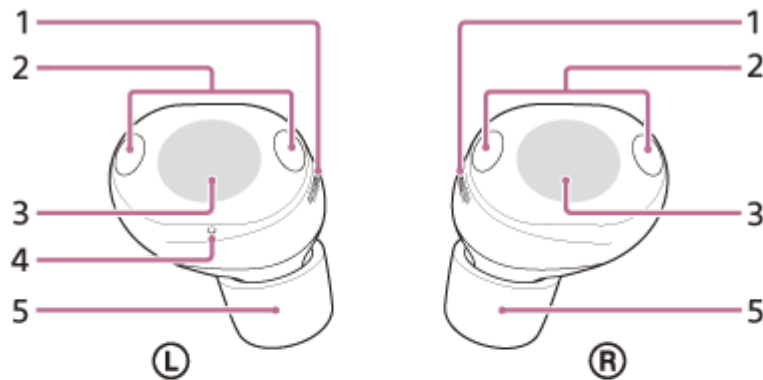

1. Ilmareiät (vasen, oikea)
2. Mikrofonit (vasen, oikea)
Tallentaa äänesi äänen puheluiden tai Speak-to-Chat-tilan aikana ja poimii äänet, kun käytät melunvaimennustoimintoa tai Ambient Sound -tilaa.
3. Kosketusanturit (vasen, oikea)
4. Tuntopiste
Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste.
5. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
6. Infrapuna-anturit (vasen, oikea)
7. Latausportit (vasen, oikea)
8. Ⓛ (vasen) -merkki
9. Ⓜ (oikea) -merkki
10. Sisäiset antennit (vasen, oikea)
Bluetooth-antenni on integroitu kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön.

Latauskotelo

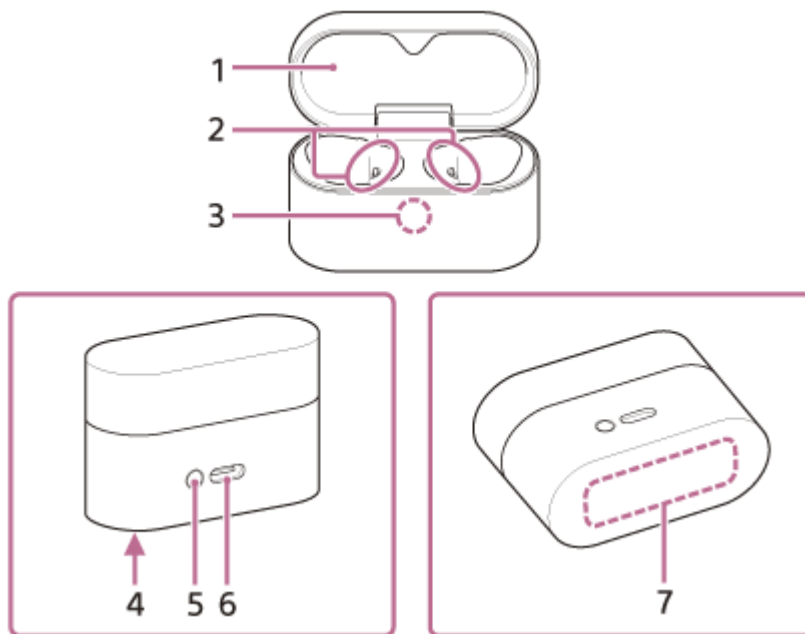

1. Latauskotelon kansi

2. Latausportit (vasen, oikea)

3. Merkkivalo (sininen/oranssi/vihreä)

Ilmaisee kuulokkeiden ja latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen, lataustilan tai pariliitostilan tilan.

4. Sarjanumero

Sijaitsee latauskotelon pohjassa.

5. Pariliitos-/palautus-/alustuspainike

Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.

6. USB Type-C -portti

Lataa sekä kuulokkeet että latauskotelo jollakin seuraavista tavoista mukana toimitetulla C-tyypin USB-kaapelilla.

- Liitä latauskotelo tietokoneeseen
- Kytke latauskotelo pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkovirtasovittimella.

7. Kosketuspinta Qi-latausta varten

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091041

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

- : Syttyy vihreänä
- : Syttyy oranssina
- : Syttyy sinisenä
- : Kytkee pois päältä

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun molemmat kuulokkeet on säilytetty latauskotelossa, ilmaisim näyttää sen kuulokkeen akun varaustason, jonka akun jäljellä oleva varaus on pienempi vasemman ja oikean kuulokkeen välillä.

Kun joko vasen tai oikea kuulokemikrofoni on tallennettu latauskoteloon, ilmaisim näyttää latauskoteloon tallennetun kuulokemikrofonin jäljellä olevan akun varauksen.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, ilmaisim näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

Akun jäljellä oleva varaus näkyy seuraavien toimintojen aikana. Akun jäljellä olevan varauksen voi tarkistaa näytössä näkyvistä tiedoista.

- Kun latauskotelon kansi avataan
- Kun latauskotelon kansi on suljettu
- Kun lataus on päättynyt ja USB Type-C-kaapeli on irrotettu.
- Kun otat kuulokkeen pois latauskotelosta
- Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon

Merkkivalo palaa vihreänä noin 6 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on seuraava
 - Akun hoito ei ole aktiivinen: 95 % tai enemmän
 - Akun hoito on aktiivinen: 75 % tai enemmän
- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on vähintään 31 %.

Merkkivalo palaa oranssina noin 6 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on seuraava
 - Akun hoito ei ole aktiivinen: Välillä 94 % ja 1 %
 - Akun hoito on aktiivinen: 74 % ja 1 % välillä

Ilmaisim vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina 3 kertaa.



- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on 30 % ja 1 % välillä.

Merkkivalo sammuu.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %.
- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on alle 1 %.

Varaustila

Merkkivalo palaa oranssina.



- Kun lataat kuulokkeita
- Kun lataat latauskoteloa

Merkkivalo palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten.




- Kun akku on ladattu täyteen latauksen alkaessa kuulokeyksiköissä/latauskotelossa
- Kun akkuhuolto on käytössä ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on latauksen alkaessa yli 80 %.

Merkkivalo sammuu.



- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis
- Kun akkuhuolto on käytössä ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on yli 80 %.

Merkkivalo palaa oranssina latauksen aikana. Merkkivalo sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen oranssina.



- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan.
- Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon tai poistetaan latauskotelosta.

Ilmainen vilkkuu toistuvasti kahdesti oranssina noin 1 sekunnin välein.



- Kun latauslämpötila on epänormaali

Ilmainen vilkkuu hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein.



- Kun virhe tapahtuu latauksen aikana eikä latausta voida suorittaa

Ilmainen vilkkuu toistuvasti 3 kertaa oranssina noin 1,3 sekunnin välein.



- Kun vasen ja oikea kuulokemikrofoni on paritetu väärin

Bluetooth-yhteyden tila

Ilmainen vilkkuu toistuvasti kahdesti sinisenä.



- Kun pariliitostilassa

Ilmainen vilkkuu 10 kertaa sinisenä.



- Kun yhteysprosessi on valmis:
Se ilmaisee, kun toinen tai molemmat kuulokkeet on tallennettu latauskoteloon.

Muuta

Ilmainen vilkkuu toistuvasti oranssina ja sinisenä noin 0,6 sekunnin välein.



- Kun latauskotelon kansi avataan ohjelmiston automaattisen päivityksen aikana
- Kun latauskotelon kansi on suljettu ohjelmiston automaattisen päivityksen aikana ja yhtä tai molempia kuulokkeita ei ole tallennettu latauskoteloon.

Merkkivalo vilkkuu toistuvasti oranssina enintään noin 5 sekunnin ajan noin 0,7 sekunnin välein.



- Kun kuuloke on valmis aloittamaan nollausprosessin.
- Kun kuulokkeet ovat valmiit aloittamaan alustusprosessin

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden nollaaminen](#)" tai "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Ilmainen vilkkuu 4 kertaa vihreänä noin 0,3 sekunnin välein.



- Kun alustusprosessi on valmis

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat korvillasi, voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmoitusäänellä tai ääniopastuksella.

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091089

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kuulokkeiden pitäminen

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Aseta L-merkillä varustettu kuulokeyksikkö vasempaan korvaan ja R-merkillä varustettu kuulokeyksikkö oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste (A).

Jos nappikuulokkeen sovite tuntuu vaikealta asettaa korvaan, purista nappikuulokkeiden sovitteita kevyesti ennen kuulokkeiden käyttöä.

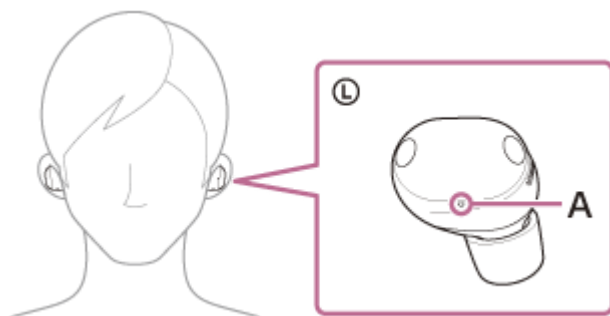

Varo koskemasta kosketusanturiin (B), kun laitat kuulokkeet korviin.

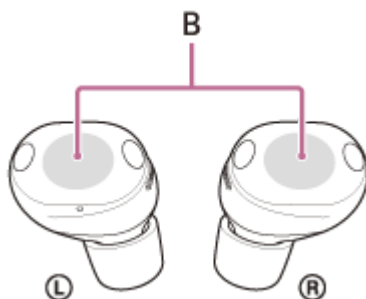

3 Säädä kuulokeyksiköiden istuvuus korviesi mukaan.

Pidä kuulokeyksiköstä kiinni ja kierrä sitä peukalolla, etusormella ja keskisormella sen säätämiseksi korvaasi sopivaksi.




Kun olet asettanut kuulokeyksikön korvaasi, pidä kiinni sen sivulta sormillasi ja työnnä nappikuulokkeen sovite hitaasti korvakäytävään.

Huomautus

- Jos kosketat kosketusanturia, kuulokkeet voivat toimia.

Tarkista, onko korvanappien kärjen ja korvakäytävän välissä rako. Näin voi tapahtua, jos kuulokkeen kärki ei ole asetettu tarpeeksi syvälle tai jos kuulokkeen kärki on väärän kokoinen.

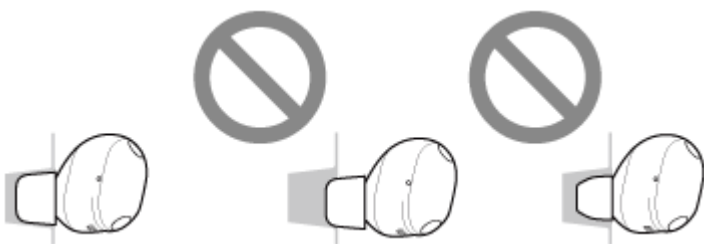

4 Odota noin 10 sekuntia, että nappikuulokkeiden sovitteet asettuvat paikalleen.

Jos korvasi eivät ole kunnolla tiiviit, melunvaimennus on riittämätön tai bassoäänet kuulostavat heikoilta, kokeile suurempia korvanappien kärkiä.

Jos kuulokeyksiköt irtoavat pitäessäsi niitä, kokeile pienempiä nappikuulokkeiden sovitteita.

5 Tarkista kulumisen kunto.

Vastameluvaikutusta ei ehkä saavuteta kuulokeyksiköiden pitotavasta riippuen.

Voit tarkistaa, että kuulokkeet ovat kunnolla paikallaan seuraavalla tavalla.

- Tallenna älypuhelimesi tai muun laitteen videotoinnolla, miten kuulokeyksiköt ovat korvissasi.
- Tarkista kulumisen kunto "Sound Connect" sovelluksen avulla.



Vihje

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet on vaikea asettaa korviin, vaihda nappikuulokkeiden sovitteiden kokoa tai purista sovitteita kevyesti ennen kuulokkeiden käyttämistä.
- Kun asetat kuulokeyksikön korvaasi tai säädät kuulokeyksikön asentoa, katso kohdan 3 kuvasta, miten kuulokeyksikköä pidetään.

Oikean äänenlaadun, äänenvoimakkuuden, vastamelutoiminnon ja puhelun äänenlaadun varmistamiseksi

Jos kuulokkeiden kärjet eivät sovi korvakäytäviin tai kuulokkeita ei käytetä oikein, napauta säätimiä tai Speak-to-Chat puheentunnistus eivät ehkä toimi oikein. Et ehkä myöskään saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta, melunvaimennustehosteita tai puhelutehoa.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- "Sound Connect" sovellus auttaa sinua määrittämään, mitkä korvakuulokkeiden kärjet sopivat sinulle parhaiten optimaalisen melunvaimennuksen ja äänenlaadun saavuttamiseksi.
- Tarkista vaiheessa 3, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissasi. Käytä kuulokkeita tavalla, jolla nappikuulokkeiden sovitteet sopivat parhaiten.

Vihje

- Optimaalisten korvanappien kärkien määrittämiseen tarkoitettu toiminto mittaa tiivisteiden ja tarkistaa, että kuulokkeet on kiinnitetty oikein korviin. Valitse korvanappien kärjet, jotka sopivat mukavasti.

Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan

Tehdasasetuksissa kuulokkeiden sisäänrakennettu IR-anturi on aktivoitu havaitsemaan, kun laitat kuulokkeet päähäsi tai otat ne pois. Tämän seurauksena musiikki voi tahattomasti soida, keskeytyä tai jatkua, ja kosketusanturin toimintoja ja ääniohjausta voidaan ohjata.

Kun kuulokkeita pidetään

- Voit käyttää kosketusantureita esimerkiksi musiikin toistamiseen ja puheluiden soittamiseen tai vastaanottamiseen.
- Kuulet ilmoituksen tai ääniohjauksen, joka vastaa toimintatapaa ja tilaa.

Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun kuuntelet musiikkia molemmat kuulokkeet asetettuina korviisi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokkeet poistetaan. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi. Kytke kuulokkeet päälle napauttamalla kosketusanturia tai asettamalla kuulokkeet korville.
- Tahattomien toimintojen estämiseksi kuulokkeiden kosketusanturit eivät reagoi napautuksiin, kun kuulokkeet poistetaan korvista.

Vihje

- Voit soittaa musiikkia sekä soittaa ja vastaanottaa puheluita, vaikka sinulla olisi korvassasi vain yksi kuuloke.
- Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksen avulla voit muuttaa asetuksia, jotka keskeyttävät ja jatkavat musiikin toistoa automaattisesti tai sammuttavat kuulokkeet automaattisesti.

Aiheeseen liittyvää


- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Vain yhden kuulokkeiden käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja käyttää kuulokeyksikköä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu kuulokeyksikkö kytkeytyy päälle.

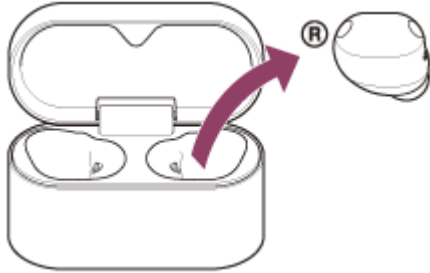

Kun asetat toisen kuulokeyksikön korvallesi

Yhteys muodostetaan automaattisesti vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille, ja kuulet musiikin tai muun äänen molemmista kuulokeyksiköistä.

Kosketusanturien toimintojen määrittäminen

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit muuttaa kosketusantureiden toimintojen määrittämiä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovelluksen avulla.

Vihje

- Tehdasasetuksissa musiikin toistotoiminto on määritetty oikeanpuoleiselle kuulokeyksikölle. Jos vain oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikeanpuoleisen kuulokeyksikön kosketusanturia. Jos vain vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä liitettyä laitetta musiikin toistamiseen.
- Kun käytät vain yhtä kuuloketta, kuulet yksiaänisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on sekoitettu (vain kun Classic Audio yhteyden aikana).
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.
- Digital assistant voidaan määrittää joko vasemmalle tai oikealle kuulokeyksikölle. Kun Digital assistant on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Digital assistant on määritetty.
- Tencent Xiaowei/QQ Music voidaan määrittää joko vasemmalle tai oikealle kuulokeyksikölle. Kun käytät vain yhtä kuulokeyksikköä, käytä kuulokeyksikköä, jossa on Tencent Xiaowei/QQ Music määritetty.


Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tietoja kosketusanturista

Napauta kosketusanturia (A) suorittaaksesi toimintoja, kuten musiikin toistoa, puheluita tai melunvaimennustoiminnon asetusten muuttamista.

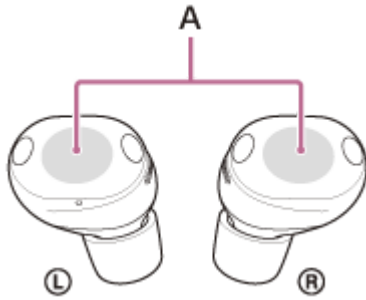

Käytä kosketusanturia napauttamalla kosketusanturin keskustaa etusormesi alapinnalla.

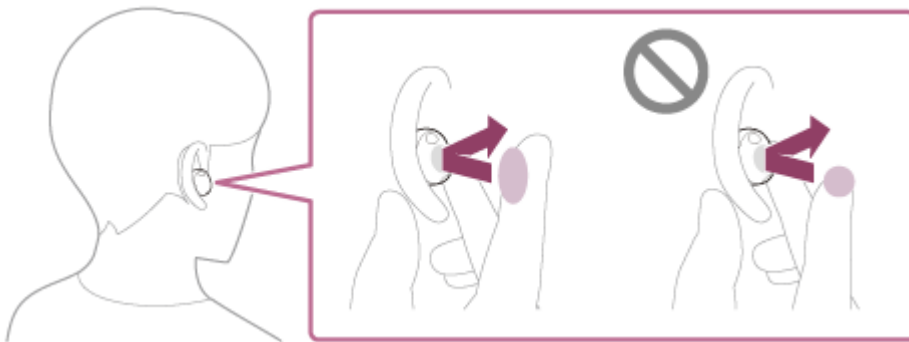

Päätoimenpiteet

	Vasen	Oikea
Napauta	Vaihtaminen melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound -tilan välillä	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta kaksi kertaa	Käyttö Quick Access (asetukset "Sound Connect" sovelluksen asetukset vaaditaan) Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi	Siirtyminen seuraavan raidan alkuun Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi
Napauta 3 kertaa	Käyttö Quick Access (asetukset "Sound Connect" sovelluksen asetukset vaaditaan)	Edellisen raidan tai nykyisen raidan alkuun siirtyminen toiston aikana
Napauta vähintään 4 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Pidä sormea kosketusanturilla	Pikakäyttötilan käyttäminen	Puheavustustoiminnon käyttäminen tai peruuttaminen (Google app/Siri)


Vihje

- Kun napautat kosketustunnistinta useita kertoja, napauta sitä nopeasti niin, että napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.

- Voit muuttaa vasemman ja oikean kuulokemikrofonin kosketusantureiden toimintojen määrittämiä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovellusta. Voit esimerkiksi vaihtaa oikeanpuoleisen kosketustunnistimen tehdasasetusten mukaisen musiikin toistotoiminnon vasemmanpuoleiseen kosketustunnistimeen. Voit myös muuttaa asetuksia, jotka eivät määritä musiikin toistotoimintoa, vastamelutoimintoa, ympäristön äänitilaa, toiston äänen voimakkuuden säätötoimintoa jne.

Huomautus

- Et voi käyttää kosketusantureita, kun kuulokkeet eivät ole korvillasi. Jos poistat automaattisen virrankatkaisutoiminnon käytöstä kulumisen havaitsemisen perusteella käyttämällä asetusta "Sound Connect" sovelluksen avulla, voit käyttää kosketusantureita myös silloin, kun kuulokkeita ei käytetä.
- Kun teet alkuasetukset Google Gemini älypuhelimessa, kosketusantureiden toimintojen määrittäykset saattavat muuttua automaattisesti. Tarkista kosketusantureiden toimintojen määrittäykset painikkeella "Sound Connect" sovelluksen avulla.
- Kun napautat kuulokkeita, älä napauta mikrofonia (A). Kuulokkeista voi kuulua melua tai epätavallista ääntä, jos mikrofonia napautetaan.

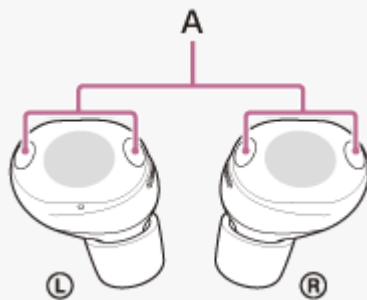

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090927

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään. Aseta oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.



Kun latauskotelon akussa on vielä virtaa, latauskotelon merkkivalo palaa oranssina tai vihreänä noin 6 sekunnin ajan.


Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.



Jos kuulokkeita ei ole liitetty kunnolla latauskoteloon, ne eivät ehkä lataudu. Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.

2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta (A).

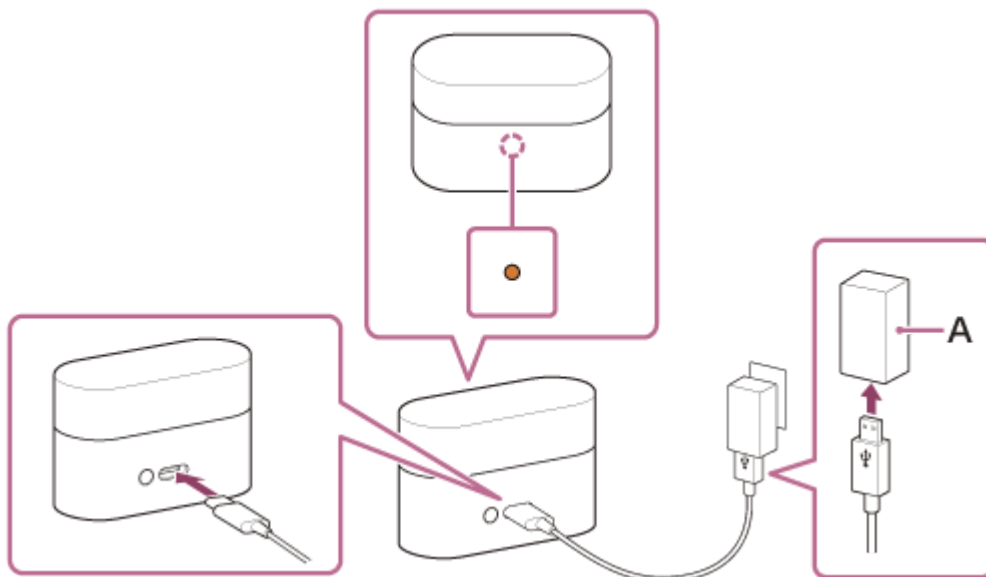

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon merkkivalo palaa oranssina.
Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin sammuu.
Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen kuluu noin 2 tuntia (*).

(*) Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön lataaminen täyteen kestää noin 1,5 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

- **USB-verkkolaite**

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

- **Tietokone**

Tietokoneessa on oltava vakiona USB-portti.

- Emme takaa, että käyttötoimenpiteet toimivat kaikissa tietokoneissa.
- Itse tehdyn tietokoneen toimintatapoja ei voida taata.

Langaton lataus

Tämä kuuloke on yhteensopiva langattomien latureiden kanssa, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset Qi standardin. Käytä langatonta laturia, joka on standardin Qi standardin mukainen.

Sulje latauskotelon kansi ja aseta se latausta varten langattomaan laturiin niin, että latauskotelon SONY-logo osoittaa ylöspäin.

Katso latauksen kosketuspinnan sijainti kohdasta "[Osien sijainti ja toiminta](#)".

Kun lataat, katso langattoman laturin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

Huomautus

- Jos mukana toimitetaan USB Type-C -kaapeli, muista käyttää sitä.
- Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C-kaapeli.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Käynnistä tässä tapauksessa lataus uudelleen tietokoneen asetusten muuttamisen jälkeen.
- Kun vasen ja oikea kuulokemikrofoni on irrotettu latauskotelosta, tarkista latauskotelossa olevan merkkivalon tila. Jos latauskotelon merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina 3 kertaa, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, vaikka oikea ja vasen kuulokeysikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttötunnit kuitenkin paranevat useiden lataus- ja purkautumissykliä jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeen ladattavassa akussa tai latauskotelossa on ongelma latauksen aikana, latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina. Langattomasti ladattaessa lataus voi hidastua tai pysähtyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa käyttämäsi langattoman laturin mukaan.
Lataus suositellaan tehtäväksi paikassa, jonka ympäristön lämpötila on välillä 15 °C – 30 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, latauskotelon merkkivalo ei välttämättä syty heti oranssina latauksen aikana. Odota hetki, kunnes merkkivalo palaa oranssina.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämisessä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei saada kunnolla päätökseen, jos latauskotelo on kytketty USB-keskitimen kautta.
- Jos ravistat latauskoteloä voimakkaasti, kuulet kolinaa. Tämä ääni johtuu siitä, että kuulokkeet liikkuvat latauskotelon sisällä, eikä se ole toimintahäiriö.
- Noudata seuraavia varotoimia langattoman latauksen aikana. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla tulipalo, palovamma, henkilövahinko tai sähköisku.
 - Älä kiinnitä langattomaan laturiin tai latauskoteloon metallisia esineitä, kuten metallia sisältävistä materiaaleista valmistettuja tarroja.
 - Älä aseta langattoman lataustyynyn päälle metallisia esineitä, kuten metallia sisältävästä materiaalista valmistettuja hihnoja tai klipsejä.
 - Jos havaitset langattoman latauksen aikana jotain epätavallista, kuten epätavallista hajua, ääntä tai savua, ylikuumenemista, värimuutoksia tai muodonmuutoksia, poista latauskotelo varovasti ja turvallisesti langattomasta laturista.
- Jos käytät sähköisiä lääkinällisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia tai defibrillaattoreita, ota yhteys lääkäriisi ennen langattoman laturin käyttöä. Radioaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten sähkölaitteiden toimintaan.
- Älä tuo sirukortteja, magneettikortteja tai magnetoituja esineitä langattoman laturin lähelle. Muussa tapauksessa sirukortteihin voi tulla toimintahäiriö. Magneettiset tiedot voivat hävitä maksukorteista, luottokorteista, puhelinkorteista tai levykkeiltä. Langattomaan laturiin voi tulla toimintahäiriö, kun voimakas magneetti tuodaan sen lähelle.
- Langattomasti ladattaessa lataus voi hidastua tai pysähtyä, jos latauskotelo joutuu väärään asentoon suhteessa langattomaan laturiin.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai jonkin aikaa latauksen jälkeen käyttämästäsi langattomasta laturista riippuen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Älä lataa kuulokkeita langattomasti seuraavissa paikoissa.
 - paikat, joissa on korkea kosteus, pöly, tärinä tai lähellä puhelimia, televisioita tai radioita.

- Älä käytä langatonta laturia, kun se on peitetty peitolla tms.
- Kun televisiosta tai radiosta kuuluu häiriöääniä, kun laitetta ladataan, lataa yksikkö kauempana televisiosta tai radiosta.
- Kun ladataan langattomasti ja lähellä on muita langattoman latauksen kanssa yhteensopivia laitteita, siirrä laitteet vähintään 30 cm päähän langattomasta laturista. Latauskotelo ei ehkä tunnisteta oikein, eikä latausta voi suorittaa.
- Jos kotelon kansi on kiinnitetty, se voi vaikuttaa langattoman latauksen toimintaan ja suorituskykyyn. Poista siinä tapauksessa kotelon kansi ennen lataamista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090800

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Käytettävissä oleva käyttöaika

Täyteen ladatun kuulokkeen käytettävissä olevat toiminta-ajat ovat seuraavat.

Bluetooth-yhteys

Koodekki	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
LDAC™	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 5 tuntia
LDAC	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 5 tuntia
LDAC	Inaktiivinen	Enintään 8 tuntia
AAC	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 8 tuntia
AAC	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 8 tuntia
AAC	Inaktiivinen	Enintään 12 tuntia
SBC	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 8 tuntia
SBC	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 8 tuntia
SBC	Inaktiivinen	Enintään 12 tuntia
LC3	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 7 tuntia
LC3	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 7 tuntia
LC3	Inaktiivinen	Enintään 11 tuntia

- Musiikin toisto-aika on noin 1 tunti 5 minuutin latauksen jälkeen.
- Jos teet seuraavat asetukset "Sound Connect" sovelluksessa, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee edellä kuvatussa.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Automaattinen ympäristön äänitila

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 5 tuntia
Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 5 tuntia
Inaktiivinen	Enintään 5,5 tuntia

Vihje

- Käyttämällä "Sound Connect" sovellusta voit tarkistaa, mitä koodekkia yhteys käyttää.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090835

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeissa ja latauskotelossa olevien ladattavien akkujen jäljellä olevan varauksen.

Kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen

Tarkista käyttämällä ääniohjausilmoitusta

Kun ladattava akku tyhjenee, ääniohjaus toistuu seuraavissa tapauksissa.

- Kun laitat kuulokkeet päähäsi
- Kun käytät kuulokkeita

Kun akku tyhjenee kokonaan, hälytys soi. Puheohjaus toistuu, minkä jälkeen kuuloke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Tarkista älypuhelimella

- Kun käytät iPhonea (iOS 13 tai uudempi)
Kun kuulokkeet on liitetty iPhoneen iPhonen kautta HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen iPhonessa. Lisätietoja on iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.
- Kun käytät Android™-älypuhelimta (käyttöjärjestelmä 8.1 tai uudempi).
Kun kuulokkeet on liitetty Android-älypuhelimien Android-älypuhelimien kautta HFP Bluetooth-yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen älypuhelimesta. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen tarkistaminen

Kun molemmat kuulokkeet on poistettu latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi on avattu tai suljettu ilman kuulokkeita, voit tarkistaa latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

- Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina 3 kertaa.
Latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on noin 30 % - 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voi ladata riittävästi latauskotelon avulla.
- Latauskotelon merkkivalo ei syty.
Latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva varaus on seuraava.
 - Kun käytät molempia kuulokemikrofoniyksiköitä, näytössä näkyy sen yksikön jäljellä oleva akun varaus, jonka akun varaus on pienempi.
 - Kun käytössä on vain yksi kuulokeyksikkö, käytössä olevan yksikön jäljellä oleva akun varaus näkyy näytössä.
- Voit myös tarkistaa kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akun varaustason näytöllä "Sound Connect" sovelluksen avulla. Sekä Android-älypuhelimet että iPhone tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty toisiinsa. HFP, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jos liität kuulokkeet iPhone- tai Android-älypuhelimeen, jossa on Media audio (A2DP) vain monipistekytkenässä, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090838

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Vasemman ja oikean yksikön välinen yhteys on muodostettu. Kun vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, vain poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kytke tällöin kuulokkeet päälle napauttamalla kuulokkeiden kosketusanturia tai asettamalla kuulokkeet korviin. Kuulokeyksiköt kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksella muuttaa kuulokkeen asetuksia niin, että se ei sammu automaattisesti.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun kuuloke kytketään päälle ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti sen alustamisen jälkeen, kuuloke siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat kuulokeyksiköt korviisi.

Jos vastameluasetuksia muutettiin aikaisemmin, asetukset säilytetään.

Jos kosketat kosketusanturia, kun kuuloketta ei ole yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että kuuloke on kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden sammuttaminen

1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään. Aseta oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.



Kun latauskotelon akussa on vielä virtaa, latauskotelon merkkivalo palaa oranssina tai vihreänä noin 6 sekunnin ajan.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.



Kuulokkeet sammuvat.

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Voit käyttää "Sound Connect" sovelluksella muuttaa kuulokkeen asetuksia niin, että se ei sammu automaattisesti.

Vihje

- Voit myös sammuttaa kuulokkeet painikkeella "Sound Connect" sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä “Sound Connect” app](#)
- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090828

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia musiikista ja handsfree-puheluista kuulokkeilla langattomasti käyttämällä laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttäminen edellyttää, että molemmat laitteet, jotka muodostavat yhteyden toisiinsa, on rekisteröitävä etukäteen. Tätä rekisteröintiprosessia kutsutaan "pariliitokseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Vihje

- Kun käytät LE Audio toimintoa, sinun on muutettava kuulokkeen asetuksia ja muodostettava pariliitos pariliitetyn Android-älypuhelimien kanssa uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta "[Yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audion avulla](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audion avulla](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090806

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Yhteys “Sound Connect” app

Käynnistä “Sound Connect” Android-älypuhelimien/iPhonen sovellus yhdistääksesi kuulokkeet älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect 

Vihje

- Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen tai myöhemmän laitteen kanssa, kuulokkeet voidaan asettaa pariliitostilaan osoitteessa “Sound Connect” sovelluksessa.

Huomautus

- Kuulokkeiden ja joidenkin älypuhelimien tai iPhonejen välinen yhteys voi muuttua epävakaaksi, kun käytät “Sound Connect” sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa [”Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin Android-älypuhelimeen”](#) tai [”Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin iPhoneen”](#).

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä “Sound Connect” app](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettuihin iPhoneen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090804

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Android-älypuhelin asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetaan). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.





Vihje


- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.


Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

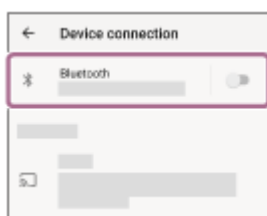

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

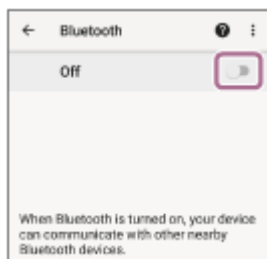

7 Kosketa [WF-1000XM6].

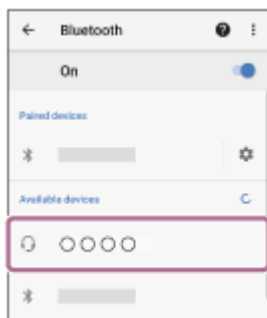

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WF-1000XM6] ei näy Android-älypuhelimesi näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.

— Kun kuuloke alustetaan

Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090860

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.


Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.

Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.


4 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



5 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

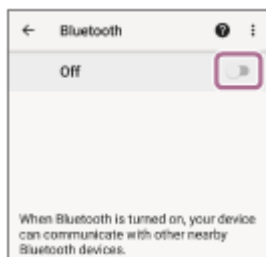

6 Kosketa [WF-1000XM6].

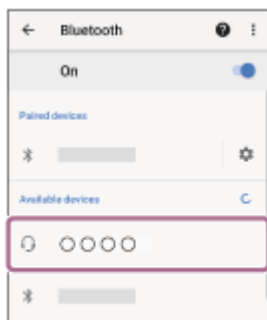

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [WF-1000XM6].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeen lähelle, kuuloke saattaa muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun kuuloke kytetään päälle, eikä se ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin tapahtuu, katkaise Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos et voi yhdistää Android-älypuhelimta kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Android-älypuhelimesta. Parittele ne sitten uudelleen. Katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audion avulla](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090813

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audion avulla

Kun yhteys on muodostettu LE Audio -toiminnon avulla, voit nauttia musiikista Android-älypuhelimesta pienemmällä äänen viiveellä.

Asetukset "Sound Connect" app.

LE Audioa tukevat laitteet

Android-älypuhelimien on tuettava LE Audioa.

Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista tukisivustolta.

Tietoja LE Audion toiminnasta

- Se tukee "LC3" -koodekkia.
- Kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteyden kautta, tietyt kuulokkeiden ominaisuudet eivät ehkä toimi. Lisätietoja on kohdassa "[Käyttämällä "Sound Connect" app](#)".

1 Liitä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

**2 Käynnistä "Sound Connect" sovellus ja valitse seuraavat kohteet vaihtaaksesi Bluetooth-yhteyksimenetelmän välillä Classic Audio LE Audio -yhteyteen.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]**

Jos [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] ei näy, valitse seuraavat kohteet.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Poista kuulokkeiden pariliitostiedot Android-älypuhelimesta.

4 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.



5 Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

6 Avaa Bluetooth-asetusnäyttö valitsemalla Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet. [Settings] - [Device connection]

7 Valitse [Pair new device].

8 Valitse [Available devices] - [WF-1000XM6].

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

9 Kosketa kytketyn [WF-1000XM6] vieressä näkyvää asetuskuvaketta.

10 Tarkista, että [LE Audio] on kytketty päälle.

Jos se on kytketty pois päältä, kytke se päälle koskettamalla kytintä [LE Audio].

11 On "Sound Connect" sovelluksen näytössä, tarkista, että [LE Audio] näkyy kuulokkeen nimen alla.

LE Audion viimeistely

Käynnistä "Sound Connect" Sovellus ja valitse seuraavat kohteet.

- Xperia 1 IV/5 IV:lle
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Muille laitteille kuin Xperia 1 IV/5 IV:lle
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos ääni pätkii tai yhteys on epävaka, valitse [Prioritize Stable Connection] kohdasta [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Yhteys "Sound Connect" app](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096459

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- iPhone asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetaan). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.





Vihje


- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

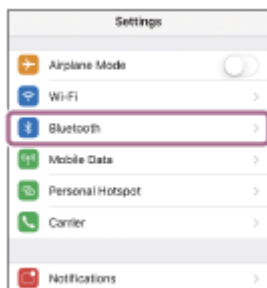

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



7 Kosketa [WF-1000XM6].

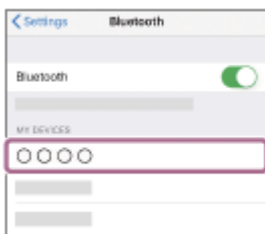

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone paritetaan ja yhdistetään toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)".

Jos [WF-1000XM6] ei näy iPhoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090953

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä. Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

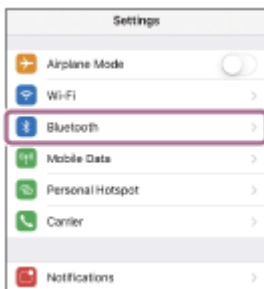

5 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



6 Kosketa [WF-1000XM6].



Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [WF-1000XM6].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeen lähelle, kuuloke saattaa muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun kuuloke kytetään päälle, eikä se ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin tapahtuu, katkaise Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos et voi yhdistää iPhonea kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta. Parita ne sitten uudelleen. Katso iPhoneen käyttöohjeet iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090983


5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Jos haluat käyttää Swift Pair -toimintoa, ota Swift Pair -toiminto käyttöön napsauttamalla seuraavia painikkeita, kohteita ja kytkimiä.
[Start]-painike - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

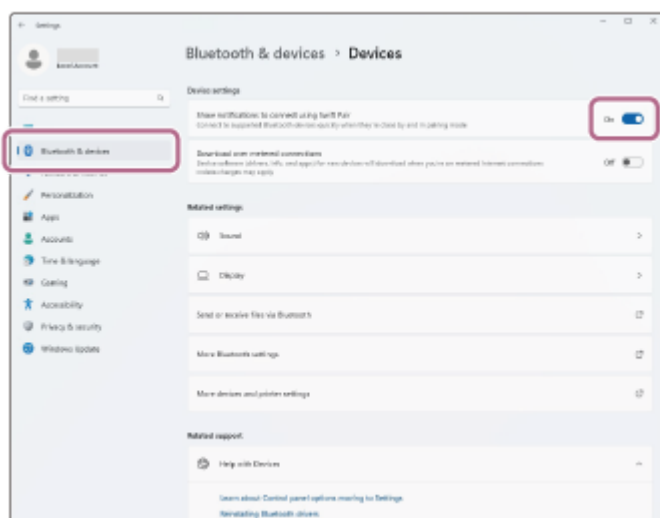

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetaan). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 **Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.**

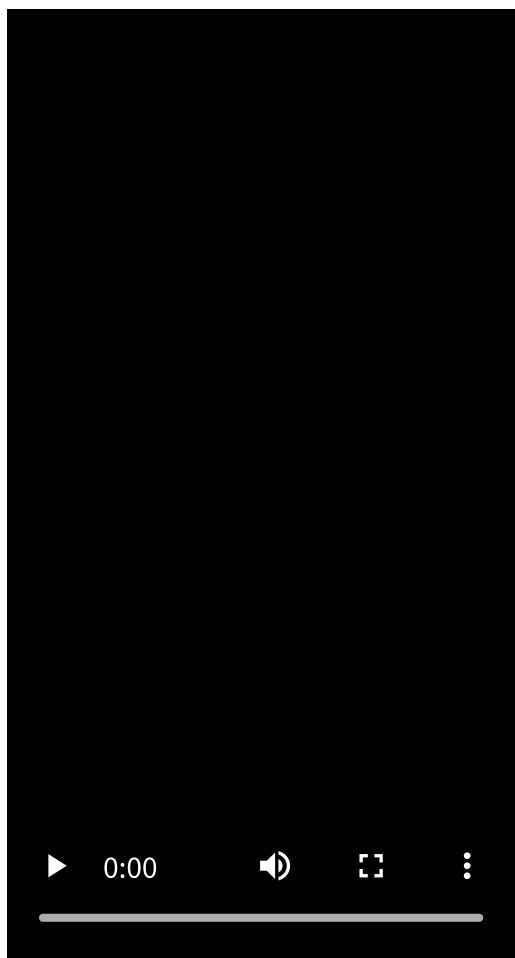

Vihje


- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.
Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.


5 Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

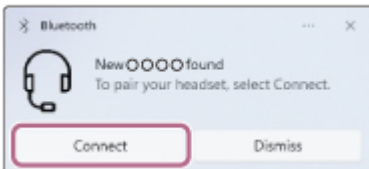


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.
Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

6 Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].

7 Napsauta [Bluetooth & devices].

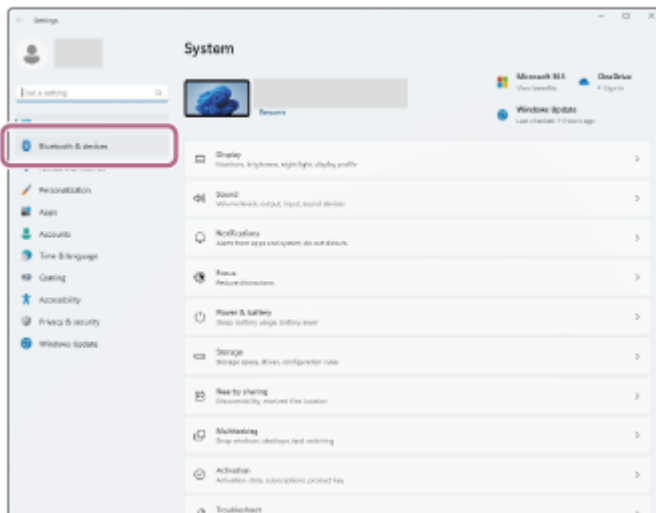

8 Napsauta [Bluetooth] kytkimellä Bluetooth-toiminto päälle. Napsauta [Add device].

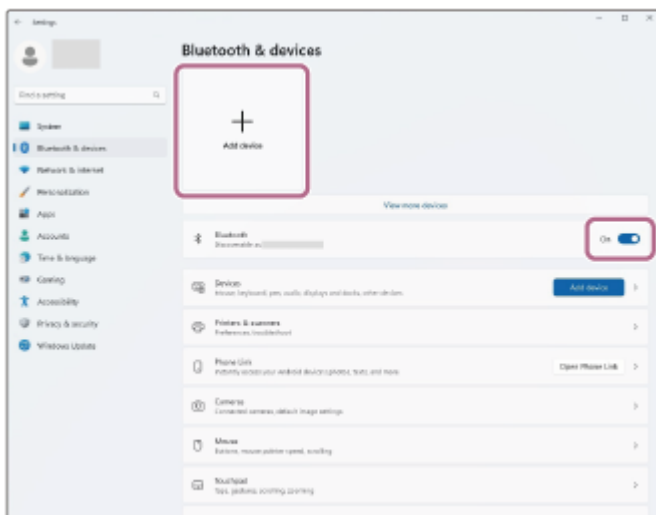

9 Napsauta [Bluetooth].



10 Napsauta [WF-1000XM6].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota

käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [WF-1000XM6] ei näy tietokoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.
- Kun pariliitos LE Audio, kytke päälle LE Audio asetus tietokoneessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002095761

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

- Aseta tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

🔊 : kuvake, joka osoittaa, että kaiutin on pois päältä

Alla oleva kuvake osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.



1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.**

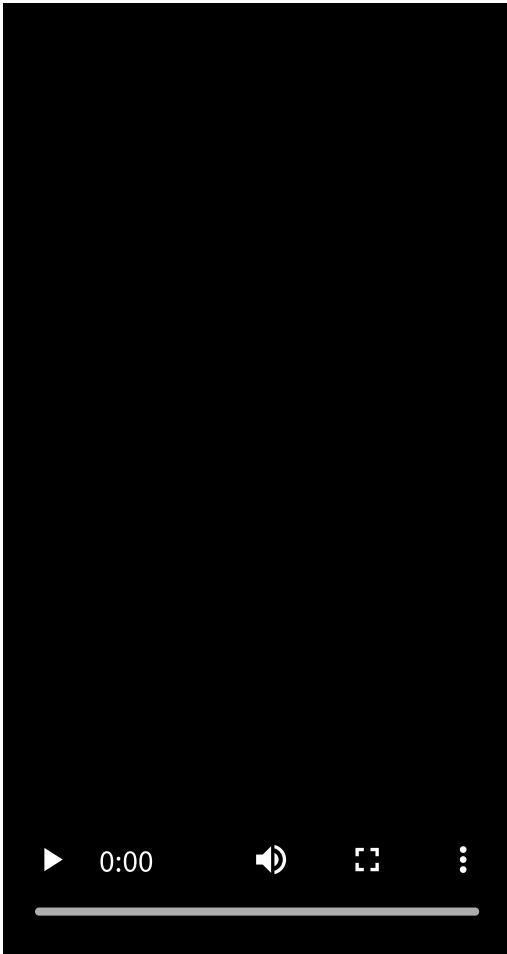

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

- 4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**

- 5 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alareunassa olevasta telakasta.
[System Preferences] - [Bluetooth]**

 : Järjestelmäasetusten kuvake



6 On [Bluetooth] Valitse [WF-1000XM6] ja valitse sitten [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WF-1000XM6] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse yhdistää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090958

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 11)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

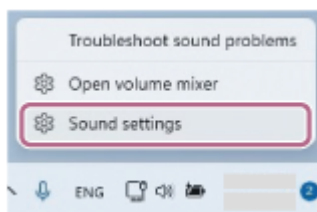


5 [Sound] -näytössä valitse [WF-1000XM6] varten [Output] ja [Input].

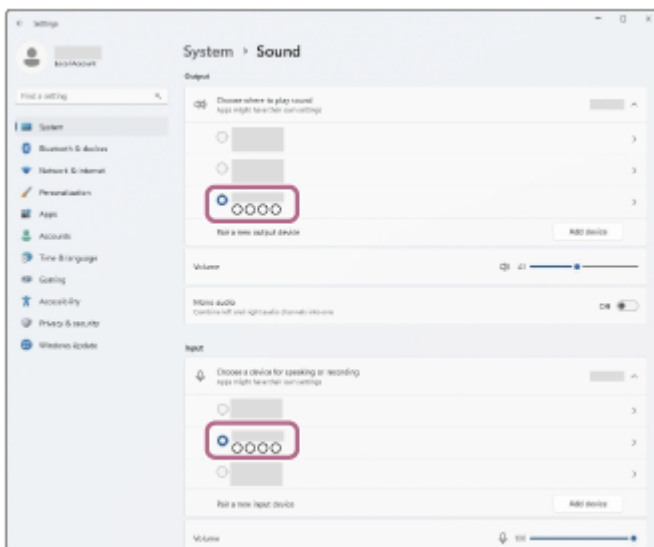


Jos [WF-1000XM6] ei näy [Output] ja [Input], siirry vaiheeseen 6.

6 Napsauta [More sound settings].

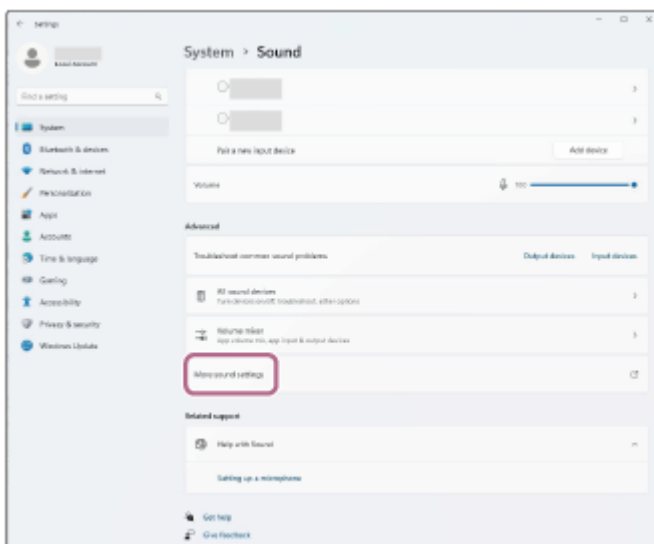


7 [Playback] -välilehdellä [Sound] -näytössä valitse [WF-1000XM6] ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

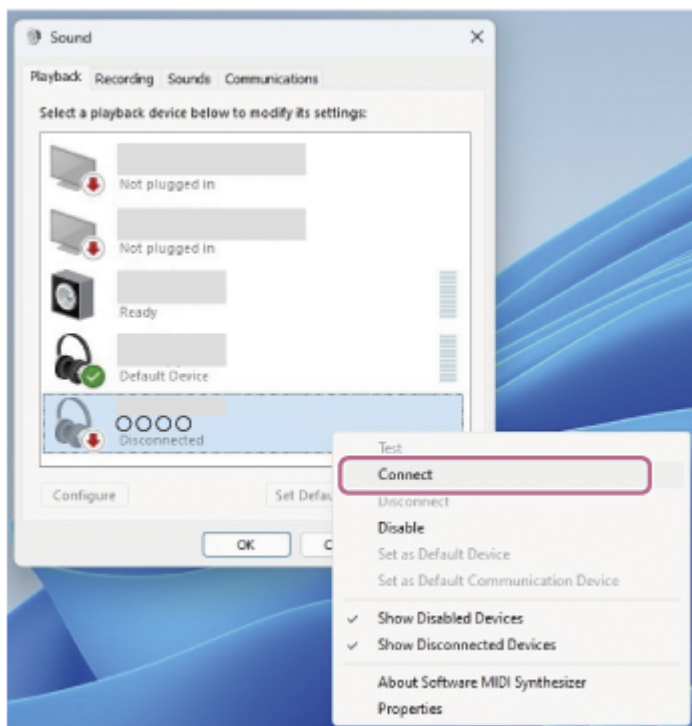

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

- 8 **[Recording] -välilehti, valitse [WF-1000XM6], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.**

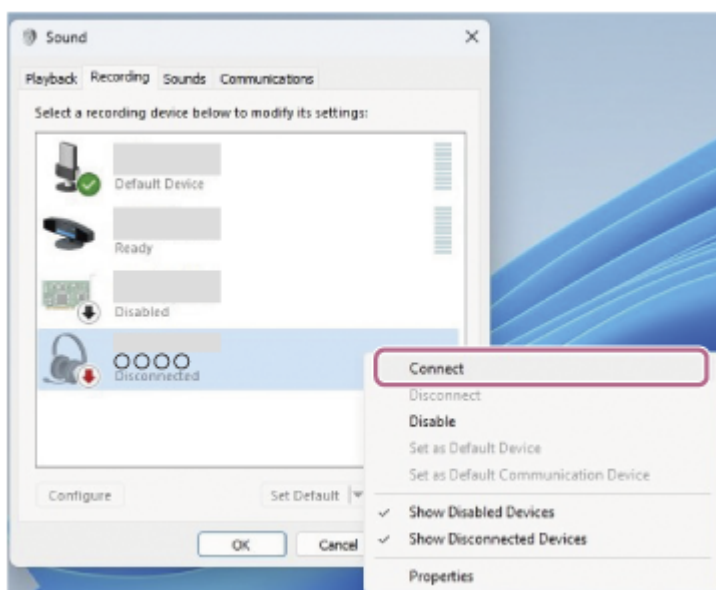

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, tarkista, että musiikin toiston A2DP toiminto, joka tukee musiikintoistoyhteyksiä, on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeen lähelle, kuuloke saattaa muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun kuuloke kytketään päälle, eikä se ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin tapahtuu, peruuta Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.

- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parittele ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002095760

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

- Aseta tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

🔊 : kuvake, joka osoittaa, että kaiutin on pois päältä

Alla oleva kuvake osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.



- 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

- 3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä.


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

- 4 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alaosassa olevasta telakasta.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : Järjestelmäasetusten kuvake



- 5 Napsauta [WF-1000XM6] kohdassa [Bluetooth] näytössä samalla kun painat tietokoneen ohjauspainiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.

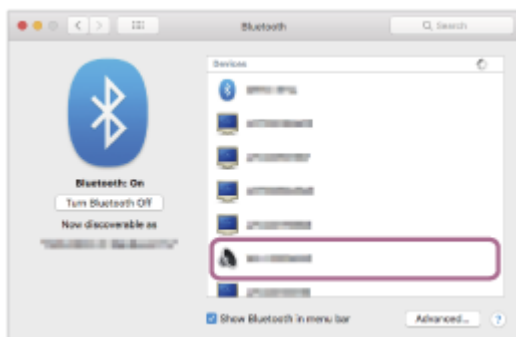

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on huono, tarkista, että musiikin toiston A2DP toiminto, joka tukee musiikintoistoyhteyksiä, on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeen lähelle, kuuloke saattaa muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun kuuloke kytetään päälle, eikä se ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin tapahtuu, katkaise Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parittele ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090972

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Bluetooth-laite on sijoitettu enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa. Siirry vaiheeseen 2.

- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.





Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetaan). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Suorita Bluetooth-laitteen pariliitosmenettely tämän kuulokkeen etsimistä varten.

[WF-1000XM6] näkyy havaittujen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos [WF-1000XM6] ei tule näkyviin, yritä uudelleen vaiheesta 2 tai 3.

5 Valitse [WF-1000XM6], joka näkyy Bluetooth-laitteen näytössä pariliitosta varten.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuuloke ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite on yhdistetty
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuuloke alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090951

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeiden yksiköistä. Tarkista Bluetooth-laitteen yhteyden tila. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

Huomautus

- Kun yhteys muodostetaan, [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] tai molemmat voivat näkyä liitännälaitteessa. Jos molemmat näytetään, valitse [WF-1000XM6].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on sijoitettu kuulokkeen lähelle, kuuloke saattaa muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun kuuloke kytetään päälle, eikä se ehkä muodosta yhteyttä toiseen laitteeseen. Jos näin tapahtuu, katkaise Bluetooth-yhteys viimeksi yhdistetyssä laitteessa.
- Jos et voi yhdistää Bluetooth-laitetta kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta. Parita ne sitten uudelleen. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kuuloke voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta, jolloin voit tehdä seuraavat toiminnot.

- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.

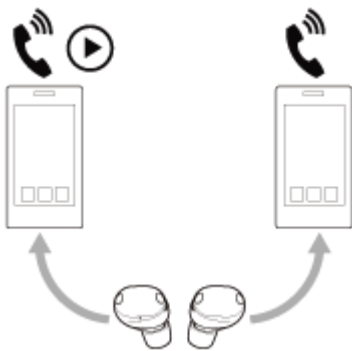

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä
Voit vaihtaa musiikin toistoa laitteesta toiseen ilman Bluetooth-yhteyden uudelleen kytkemistä.

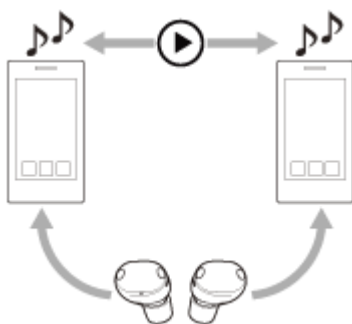

Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksien kautta

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä ensimmäistä laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeen kanssa.
- 3 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeeseen.

Seuraava tapahtuu, kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeisiin Bluetooth-yhteyden kautta, kun kaksi laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksien kautta.

Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia soittaneeseen laitteeseen säilyy.

Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkeaa.

Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeen välille.

Musiikin toisto, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.

- Jos käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta samalla kun toistat musiikkia ensimmäisellä laitteella, toisen laitteen musiikki kuuluu kuulokkeiden kautta.

Puhelimessa puhuminen, kun kuuloke on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun kuuloke on yhdistetty samanaikaisesti kahteen älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni.
Kun toiseen laitteeseen saapuu saapuva puhelu kuulokkeella puhuttaessa, kuulet soittoaänen, joka on päällekkäinen ensimmäisen laitteen puhelun kanssa. Tässä tapauksessa voit käyttää kuulokkeita toiseen puheluun vastaamiseen tai sen hylkäämiseen, mutta et voi lopettaa ensimmäistä puhelua.
Jos haluat lopettaa ensimmäisen puhelun, sinun on käytettävä yhdistettyä laitetta.
Jos toinen puhelu vastaanotetaan ilman, että ensimmäinen puhelu on päättynyt, ensimmäinen puhelu jatkuu äänettömästi. Kun toinen puhelu on päättynyt, puhelu palaa ensimmäiseen puheluun.

Huomautus

- Jos yhdistetty laite kytkeytyy tahattomasti, voit ehkä estää laitteen vaihtumisen kytkemällä älypuhelimesi ilmoitus- ja käyttöäänien pois päältä tai pienentämällä äänenvoimakkuutta.
- Käyttämällä "Sound Connect" sovellusta voit asettaa laitteen jatkamaan musiikin toistoa aiemmin käytetystä äänilähteestä.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096324

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä ”audionsiirto”-toiminnolla

”audionsiirto” -toiminto on Googlen ominaisuus, joka vaihtaa ääntä Android-laitteiden välillä.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”audionsiirto”-toimintoa, voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Kun käytät kuulokkeitasi laitteissa, joissa ”audionsiirto” on päällä, kuulokkeista kuuluva ääni vaihtuu saumattomasti laitteiden välillä. Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun ääni on vaihtanut laitetta.

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 8.0 tai uudempi

Lisätietoja ”audionsiirto”-toiminnosta on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että kuulokkeet ja laite on yhdistetty toisiinsa seuraavalla tavalla Google Fast Pair.

Lisätietoja Google Fast Pairseuraavassa URL-osoitteessa.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Huomautus

- Pidätämme oikeuden muuttaa ”audionsiirto”-toiminnon teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096458


Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Aseta vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään. Aseta oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmanpuoleisessa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

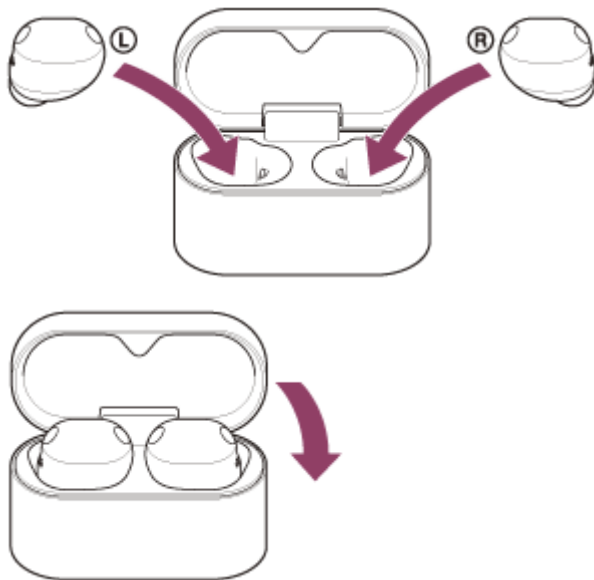

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa päättyä automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091005

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Voit nauttia musiikin kuuntelusta ja ohjata laitetta kuulokkeista Bluetooth-yhteyden kautta. Tarkista, tukeeko Bluetooth-laitteesi seuraavia profiileja.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia.

Toimintatapa voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan. Katso Bluetooth-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Aseta kuulokkeet korvilleesi.


Katso kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)", miten kuulokkeet asetetaan korvilleesi.

2 Liitä kuuloke Bluetooth-laitteeseen.

3 Käynnistä toisto Bluetooth-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.


4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia.

- Lisää äänenvoimakkuutta: Kosketa oikeanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia 4 tai useampia kertoja nopeasti noin 0,3 sekunnin välein musiikin toiston aikana.

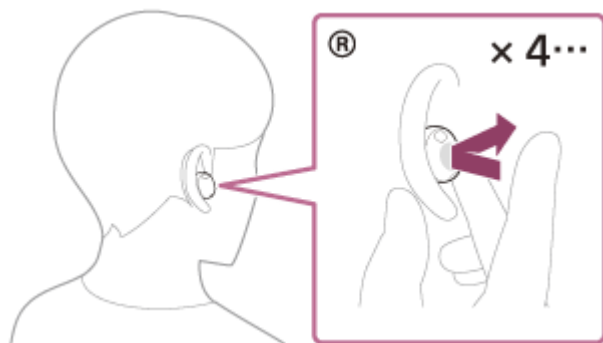

Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta napautusten määrästä.

- Pienennä äänenvoimakkuutta: Napauta vasemmanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia neljä tai useampia kertoja nopeasti noin 0,3 sekunnin välein musiikin toiston aikana.

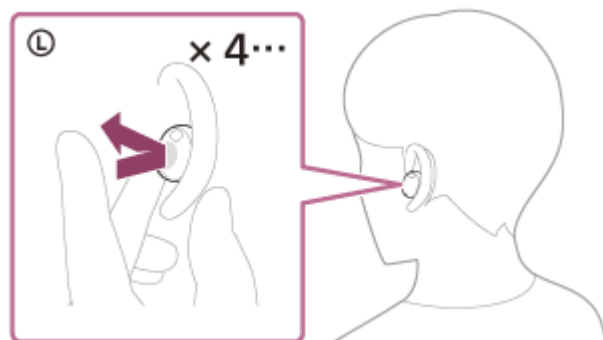

Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja kuuntelet musiikkia käyttämällä molempia kuulokeyksiköitä, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun asetat poistetun kuulokeyksikön takaisin korvaan, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kuulokkeet tukevat SCMS-T sisällön suojauksen. Voit kuunnella musiikkia ja muuta ääntä kuulokkeilla laitteesta, kuten kannettavasta televisiosta, joka tukee SCMS-T sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen saattaa olla tarpeen säätää äänenvoimakkuutta tai asettaa äänilähtöasetus laitteessa.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sound Connect" sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Jos vain oikeanpuoleinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikeanpuoleisen kuulokeyksikön kosketusanturia. Jos vain vasemmanpuoleinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä liitettyä laitetta musiikin toistamiseen. Kun kuuntelet musiikkia vain yhdellä kuulokeyksiköllä, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä, jos asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaan.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090875

Äänilaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP profiilin toimintoa, käytettävissä ovat seuraavat toimintatavat. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan, joten katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit käyttää oikeanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

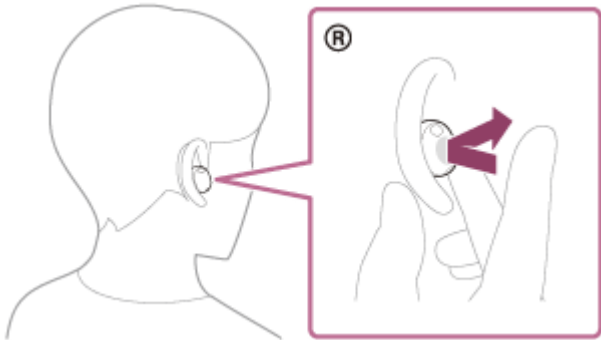

- Toisto/tauko: Napauta kosketusanturia.
- Siirry seuraavan raidan alkuun: Napauta kosketusanturia kahdesti nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.
- Siirry edellisen raidan alkuun (tai nykyisen raidan alkuun toiston aikana): Napauta kosketusanturia 3 kertaa nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.
- Lisää äänenvoimakkuutta: Kosketa kosketusanturia 4 tai useampia kertoja nopeasti ja noin 0,3 sekunnin välein musiikin toiston aikana.
Kun napautat kuuloketta toistuvasti, kuulet ilmoitusäänen, ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 askeleella 0,4 sekunnin välein riippumatta napautuskertojen määrästä.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimiarvon, hälytysääni kuuluu.

Voit käyttää vasemmanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

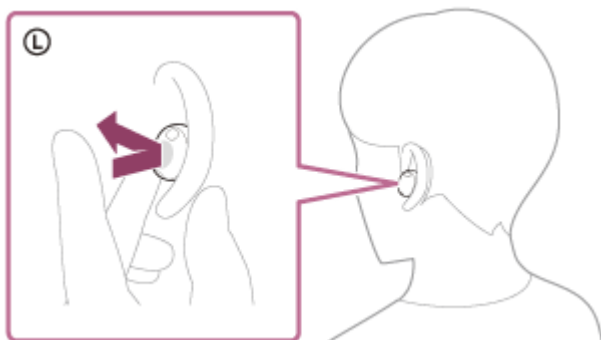

- Quick Access: Napauta kosketusanturia kahdesti nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia. Asetukset "Sound Connect" app tarvitaan.
- Quick Access: Napauta kosketusanturia 3 kertaa nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia. Asetukset "Sound Connect" app tarvitaan.
- Pienennä äänenvoimakkuutta: Kosketa kosketusanturia 4 tai useampia kertoja nopeasti ja noin 0,3 sekunnin välein musiikin toiston aikana.
Kun napautat kuulokkeita toistuvasti, kuulet ilmoitusäänen, ja äänenvoimakkuus laskee yhden askeleen 0,4 sekunnin välein riippumatta napautuskertojen määrästä.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa vähimmäistason, kuuluu hälytysääni.

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Käytettävissä olevat toimintatavat voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytettävän sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa laite voi toimia eri tavalla tai se ei välttämättä toimi, vaikka edellä kuvatut toimintatoimenpiteet suoritettaisiin.
- Kun käytät iPhonea, Sirin voi aktivoida pitämällä sormea oikeanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090798

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Tietoja 360 Reality Audio

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, jossa käytetään Sonyn 360 kolmiulotteista ääniteknologiaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta, joka tukee seuraavia ominaisuuksia 360 Reality Audio älypuhelimessa tai tabletissa, jossa on iOS tai Android. Sovellus voi olla maksullinen. Optimoimalla äänikentän ja kuulokkeiden akustisen ominaisuuden kuulokkeiden kanssa "Sound Connect" sovelluksen avulla voit nauttia realistisemmasta todellisuuden tunteesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:
<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002093099

Saumattomasta toistosta nauttiminen kaiuttimilla (Auto Switch)

Voit nauttia langattomasta toistosta, kun äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeen ja kaiuttimen välillä ilman kuulokkeen tai kaiuttimen käyttämistä.

Auto Switch toiminto edellyttää, että sekä kuulokkeet että kaiutin ovat yhteensopivia laitteiden kanssa, jotka tukevat Auto Switch. Asetukset "Sound Connect" app.

Lisätietoja Auto Switch --yhteensopivista laitteista on seuraavassa URL-osoitteessa.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Varmista seuraavat asiat ennen Auto Switch -toiminnon käyttöä:

- Asenna "Sound Connect" sovellus älypuhelimellesi.
- Päivitä kaiuttimen ja kuulokkeiden ohjelmisto uusimpaan versioon.

1 Yhdistä Auto Switch yhteensopiva kaiutin älypuhelimien kanssa, jossa on "Sound Connect" sovellus asennettu.

Jos pariliitos on jo tehty, yhdistä kaiutin älypuhelimellesi.

2 Tarkista, että kaiuttimen Bluetooth-valmiustila-toiminto on käytössä kohdassa "Sound Connect" sovelluksessa.

3 Sammuta kaiutin.

4 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimellesi ja aktivoi yhteys kaiuttimeen noudattamalla Auto Switchin näytölle antamia ohjeita.

5 Käynnistä musiikin toisto älypuhelimellesi.

Aloita musiikin toistaminen älypuhelimella, jossa "Sound Connect" sovellus on asennettu ja Auto Switch asetukset on määritetty.

Kun asetat kuulokkeet latauskoteloon ja sammutat sen, kun kuulokkeista toistetaan musiikkia, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kaiuttimeen.

Jos äänen toistolähdettä ei vaihdeta odotetulla tavalla, kokeile tuomalla kaiutin ja kuulokkeet lähemmäksi toisiaan. Kun asetat kuulokkeet korvillesi toistettaessa musiikkia kaiuttimeesta, musiikin toiston äänilähde vaihtuu automaattisesti kuulokkeisiin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta toiston aikana. Vaikka muuttaisit äänenvoimakkuutta, se ei vaikuta äänenvoimakkuusasetuksiin kuulokkeissa tai kaiuttimessa, joka ei toista musiikkia.

Poistaminen käytöstä Auto Switch

Peruuta linkki "Sound Connect" sovellukseen. Kuulokkeiden tai linkitetyn kaiuttimen alustaminen peruuttaa myös linkin.

- Jos et halua vaihtaa äänen toistolähdettä automaattisesti, kun kaiutinlinkki on käytössä, keskeytä musiikin toisto älypuhelimessa etukäteen.

Huomautus

- Auto Switch ei toimi yhdistetyn älypuhelimien handsfree-toiminnolla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002271997


5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Mitä vastamelutoiminto on?

Melunvaimennustoiminto tuottaa vaiheen vastaista ääntä ympäröiviä ääniä, kuten ajoneuvojen tai ilmastointilaitteiden ääniä vastaan sisätiloissa. Se vähentää ympäröiviä ääniä kumoamalla ne.

Huomautus

- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitte. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Älypuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi älypuhelimesta.
- Älä purista tai peitä käsilläsi kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeysikön mikrofoniin (A) lähellä. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofonin alueelta.

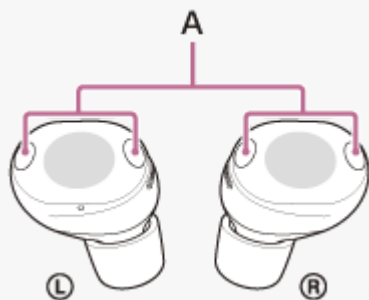

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090895

Vastamelutoiminnon käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäänien aiheuttamaa häiriötä.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, melunvaimennustoiminto otetaan automaattisesti käyttöön, kun kuulokkeet kytketään päälle. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

3 Muuta melunvaimennustoiminnon asetuksia koskettamalla vasemmanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia.

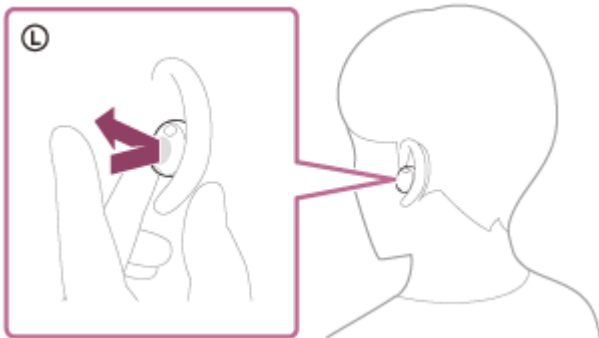

Toiminto vaihtuu aina napautettaessa seuraavasti.

Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasemmanpuoleista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmanpuoleisesta kuulokeyksiköstä.




Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasemmanpuoleista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmanpuoleisesta kuulokeyksiköstä.


Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.

- Kun Ambient Sound Mode on käytössä



- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä



Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Vihje

- Voit myös ottaa melunvaimennustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja muuttaa melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound Mode -tilan asetuksia painikkeella "Sound Connect" sovelluksella.
- "Sound Connect" sovelluksen avulla voit asettaa yhdistelmän seuraavista kolmesta tilasta. Jos valitset useita tiloja, voit vaihtaa niiden välillä peräkkäin napauttamalla vasemmalla puolella olevaa kosketusanturia.
 - Melunvaimennustoiminto käytössä
 - Ympäristöääni-tila käytössä
 - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä
- Kun käytössä on vain yksi kuulokemikrofoni, Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) on käytössä, vaikka kuulokemikrofoni olisikin asetettu melua vaimentavaan toimintoon, kun kuulokemikrofonia käytettiin viimeksi. Molempien kuulokkeiden asettaminen päälle ottaa melunvaimennustoiminnon käyttöön.

Huomautus

- Kuulokkeet eivät saavuta täyttä melunvaimennustehoa, ellei käytetä toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, vastamelutoiminto ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokkeyksikön mikrofoniin lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofoniin alueelta.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänien kuulemistä. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

Ympäristöäänitilan aktivoiminen

Kosketa vasemmanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia, kun melunvaimennustoiminto on päällä.

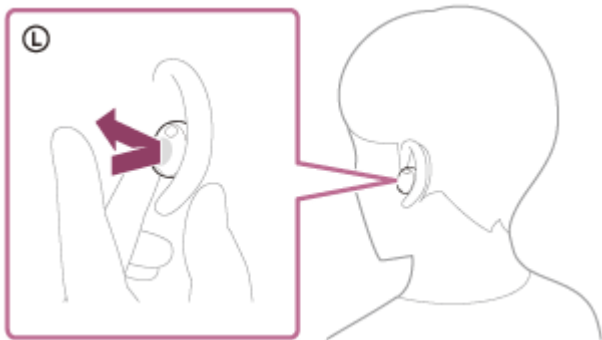

Ympäristöäänitilan asetuksen muuttaminen

Voit muuttaa kuulokkeiden Ambient Sound Mode -tilan asetuksia valitsemalla "Sound Connect" sovelluksella.

Äänifokus: Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellessasi.

Ympäristöäänitilan poistaminen käytöstä

Poista Ambient Sound Mode (Ympäristöäänitila) käytöstä napauttamalla vasemmanpuoleisen kuulokeyksikön kosketusanturia.

Toiminto vaihtuu aina napautettaessa seuraavasti.

Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasemmanpuoleista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmanpuoleisesta kuulokeyksiköstä.



Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasemmanpuoleista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen vasemmanpuoleisesta kuulokeyksiköstä.

Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.

- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä



- Kun Ambient Sound Mode on käytössä

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Vihje

- Ambient Sound Mode -asetuksia muutetaan näppäimellä "Sound Connect" tallennetaan kuulokkeisiin. Voit nauttia musiikista tallennetuilla asetuksilla ottamalla Ambient Sound Mode -tilan käyttöön myös silloin, kun kuulokkeet on liitetty muihin laitteisiin, joissa ei ole "Sound Connect" sovellusta asennettu.
- "Sound Connect" sovelluksen avulla voit asettaa yhdistelmän seuraavista kolmesta tilasta. Jos valitset useita tiloja, voit vaihtaa niiden välillä peräkkäin napauttamalla vasemmalla puolella olevaa kosketusanturia.
 - Melunvaimennustoiminto käytössä
 - Ympäristöääni-tila käytössä
 - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista sekä äänentoiston tyypistä ja äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristön äänet eivät välttämättä kuulu, vaikka käytät Ambient Sound Mode -tilaa. Poista kuulokkeet tiloissa, joissa sinun on kuultava ympäristön ääni. On vaarallista käyttää kuulokkeita teillä, joilla kulkee autoja tai polkupyöriä.
- Ympäriöstä ympäristöstä riippuen tuulen melu voi lisääntyä, kun Ambient Sound Mode on käytössä. Tässä tapauksessa aseta Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) -asetukseksi disable (Pois käytöstä).
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, Ambient Sound Mode ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniin lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofonin alueelta. Jos ympäristöäänitilaa käytettäessä kuuluu piippausääni (palaute), pienennä ympäristöäänien äänenvoimakkuutta kohdassa [Ambient Sound Control] kohdassa "Sound Connect" sovellusta.
- Näissä kuulokkeissa on toiminto, joka tunnistaa äänimerkin (palaute) ja peruuttaa äänen nopeasti. Harvinaisissa tapauksissa melunvaimennustoiminto tai Ambient Sound Mode -tilan toiminta voi tilapäisesti pysähtyä korkean äänen, kuten hälytyksen tai elektronisen äänen, seurauksena. Melunvaimennustoiminto tai Ympäristöääni-tila palautuu automaattisesti noin sekunnin kuluttua.
- Jos Ambient Sound Mode on käytössä melko meluisassa ympäristössä, saatkaa kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Tässä tapauksessa ota melunvaimennustoiminto käyttöön tai poista sekä melunvaimennustoiminto että Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) käytöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Pikahuomiotila)

Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Pikahuomiotila on hyödyllinen, kun haluat kuunnella nopeasti junakuulutukset jne.

Pikahuomiotilan aktivointi

Pidä sormea vasemmanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten. Pikahuomiotila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturia.

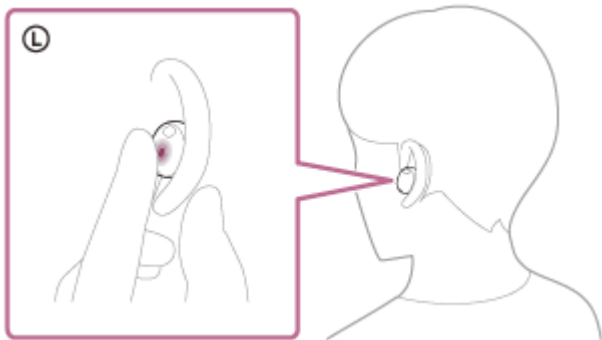

Pikahuomiotilan poistaminen käytöstä

Vapauta sormesi kosketusanturista.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pikahuomiotilaa käytetään. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöäänä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään pikahuomiotilaa. Poista kuulokkeet tiloissa, joissa sinun on kuultava ympäristön ääni. On vaarallista käyttää kuulokkeita teillä, joilla kulkee autoja tai polkupyöriä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, pikahuomiotila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Käyttämiesi nappikuulokkeiden sovitteiden koon mukaan pikahuomiotila ei ehkä toimi täydellisesti. Valitse koko, jolla kuulet vähiten ympäristöäänä.

Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)


Speak-to-Chat on ominaisuus, joka helpottaa keskustelukumppanin äänen kuulemista kuulokkeita käytettäessä.

Asetukset "Sound Connect" app.

Vaikka Speak-to-Chat toiminto on aktivoitu, kuuloke laskee musiikin äänenvoimakkuutta ja tallentaa toisen henkilön äänen mikrofonin kautta kuuntelun helpottamiseksi.

Kun kuulokkeet eivät tunnista käyttäjän ääntä tiettyyn aikaan, Speak-to-Chat-tila lopetetaan automaattisesti.

Jos haluat lopettaa tilan ennen sitä, napauta vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia.

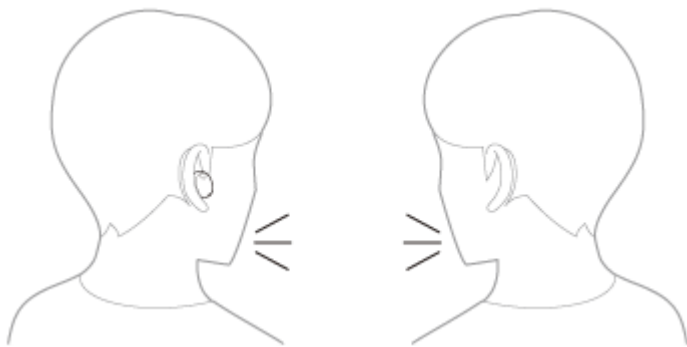

Ottaa käyttöön Speak-to-Chat

Speak-to-Chat-tilan käyttöönottamiseksi Speak-to-Chat on otettava aktivoitava etukäteen.

Tehdasasetuksilla Speak-to-Chat on pois käytöstä. Jos haluat ottaa asetuksen käyttöön, muuta asetusta näppäimellä "Sound Connect" app.

Poistaminen käytöstä Speak-to-Chat

Jos haluat poistaa asetuksen käytöstä, muuta asetusta näppäimellä "Sound Connect" app.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, kuinka käyttää Speak-to-Chat. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Vihje

- Speak-to-Chat-tila lopetetaan seuraavissa tapauksissa.
 - Kun kuulokkeiden molemmat yksiköt on poistettu korvista.
- Kun käytät "Sound Connect" sovellusta, voit muuttaa automaattisen äänitunnistuksen herkkyyttä ja muuttaa aikaa, jonka kuluessa Speak-to-Chat tila päättyy, lisäksi voit vaihtaa tilan käyttöönoton ja käytöstä poistamisen välillä. Tehdasasetuksissa tilan lopetusajaksi on asetettu noin 15 sekuntia.

Huomautus

- Speak-to-Chat tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen. Harvoissa tapauksissa tila voi aktivoitua tahattomasti vastauksena ääninä, joka aiheutuu esimerkiksi hampaiden harjaamisesta, yskimisestä tai hyräilystä tai laitteista, kuten sähköhammasharjoista, hierontalaitteista tai parranajokoneista. Jos Speak-to-Chat-tila käynnistyy usein vahingossa, valitse Speak-to-Chat-asetukseksi "L Sensitivity".

- Jos kuulokkeita käyttävän henkilön puhetta ei tunnisteta ja Speak-to-Chat ei aktivoidu, kokeile seuraavia menetelmiä. Tämä voi auttaa ratkaisemaan ongelman.
 - Varmista, että kuulokkeita pidetään oikein.
 - Vähennä musiikin toiston äänenvoimakkuutta.
 - Lisää äänenvoimakkuutta puhuessasi.
 - Puhu pidempään.
 - Aseta Speak-to-Chat kohtaan "H Sensitivity".

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092753

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Puhelun vastaanottaminen

Voit puhua puhelimesta handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Jos älypuhelimesi tukee molempia HFP ja HSP, aseta sen arvoksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.


Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Älypuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni
- Soittoääni vain älypuhelimessa asetetun Bluetooth-yhteyden osalta.

- 1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.**
- 2 Kun kuulet soittoäänien, vastaanota puhelu napauttamalla vasemman tai oikean kuulokemikrofonin kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.**

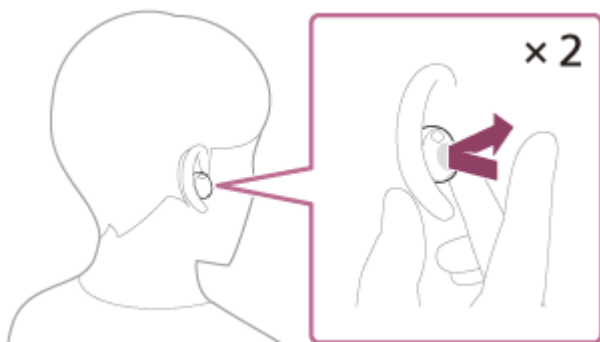


Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokkeiden mikrofonia (A).

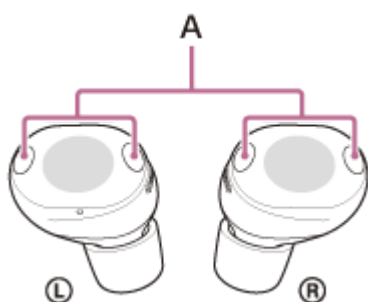

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoaäntä

Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen yli HFP tai HSP. Tarkista yhteyden tila älypuhelimesta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta älypuhelimella.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla vasemman- tai oikeanpuoleisen kuulokeyksikön kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Jos puhelu ei pääty kosketusanturia kahdesti napauttamalla, lopeta puhelu älypuhelimella.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella, jotkin älypuhelimet saattavat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Kun käytetään HFP yhteyttä, siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimella.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sound Connect" sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Liitetystä laitteesta tai toistosovelluksesta riippuen toisto ei välttämättä keskeydy, vaikka saat saapuvan puhelun musiikkia toistettaessa. Kun olet vastaanottanut saapuvan puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei ehkä jatku automaattisesti, vaikka lopetat puhelun.
- Käytä älypuhelinä vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöään (sivuaänitoiminto). Jos äänesi on liian kovaääninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, voit muuttaa asetusta valitsemalla "Sound Connect" sovelluksella. Sammuta [Capture Voice During a Phone Call].
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa tai "Sound Connect" sovelluksessa.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.
- Jos mikrofonin ohjaus on käytössä "Sound Connect" sovelluksessa, et voi lopettaa puhelua kuulokkeilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Puhelun soittaminen

Voit puhua puhelimesa handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Jos älypuhelimesi tukee molempia HFP ja HSP, aseta sen arvoksi HFP.
 - Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
 - Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.

1 Liitä kuulokkeet älypuheliin Bluetooth-yhteyden kautta.


2 Soita puhelu käyttämällä älypuheliin.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokkeiden mikrofonia (A).

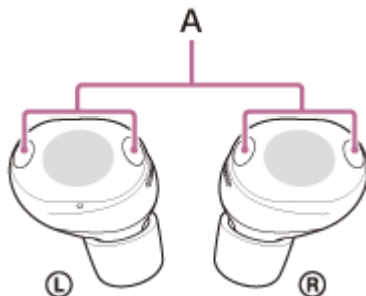


Jos kuulokkeista ei kuulu valintääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta älypuhelimella.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla vasemman- tai oikeanpuoleisen kuulokkeiden kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Jos puhelu ei pääty kosketusanturia kahdesti napauttamalla, lopeta puhelu älypuhelimella.

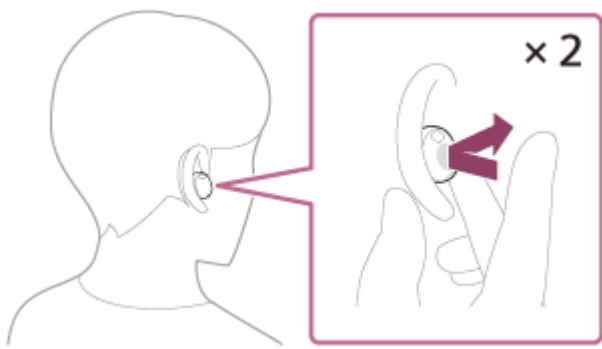

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sound Connect" sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Kun soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun päättymisen jälkeenkään, riippuen liitetystä laitteesta tai toisto-sovelluksesta.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöään (sivuaänitoiminto). Jos äänesi on liian kovaääninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, voit muuttaa asetusta valitsemalla "Sound Connect" sovelluksella. Sammuta [Capture Voice During a Phone Call].
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa tai "Sound Connect" sovelluksessa.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.
- Jos mikrofonin ohjaus on käytössä "Sound Connect" sovelluksessa, et voi lopettaa puhelua kuulokkeilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä "Sound Connect" app](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091075

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien mukaan.

Liitetystä laitteesta tai sovelluksesta riippuen toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeiden avulla.


Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun tuettu profiili on HFP (Hands-free Profile).

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

Voit käyttää oikeanpuoleista kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

- Pidä kosketustunnistinta painettuna vähintään 2 sekuntia aktivoiaksesi äänivalinnan, Google app Android-älypuhelimessa tai Sirin iPhonessa.

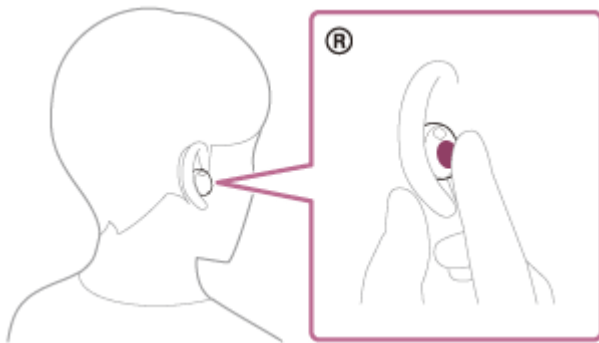


Lähtevä puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

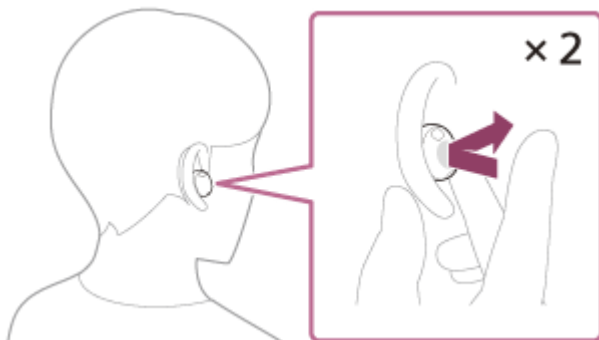

Saapuva puhelu


Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.


- Vastaa puheluun napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.
- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

Kun pään eleasetus on otettu käyttöön "Sound Connect" sovellus, voit suorittaa seuraavat toimintatoimenpiteet kuulokkeita käyttäessäsi.

- Puhelun vastaanottaminen: Nyökkää päätäsi.

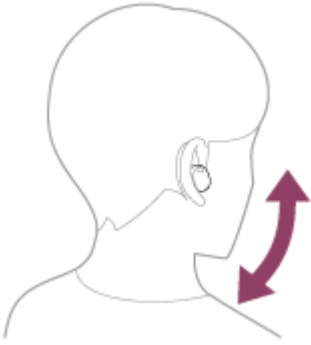

- Puhelun hylkääminen: Pudista päätäsi.

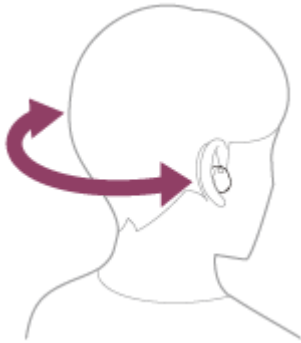

Puhelun aikana

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen. Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Kun tuettu profiili on HSP (Headset Profile).

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen. Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti ja noin 0,3 sekunnin välein.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Huomautus

- Kun pään eleasetus on otettu käyttöön "Sound Connect" sovelluksessa ja käytät vain yhtä kuulokemikrofoniyksikköä, kuulokemikrofoni ei ehkä toimi kunnolla.
- Kun pään eleasetus on otettu käyttöön "Sound Connect" sovelluksessa, toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla pään eleohjauksen kanssa liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen.
- Jos mikrofoniin ohjaus on käytössä "Sound Connect" sovelluksessa, et voi lopettaa puhelua kuulokkeilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091073

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Liitä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneella, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Kun muodostat yhteyden musiikin toistoa varten, valitse [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- Valitse mikrofoniaetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Kun mikroфонia ei ole asetettu, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniaetuksissa, ja vain [WF-1000XM6] saattaa näkyä. Jos näin on, valitse [WF-1000XM6].
- Katso usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

(*) Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

(**) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voi tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] ei voi valita, valitse [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] tietokoneen asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)" tai "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Huomautus

- Kun Speak-to-Chat-tila on käytössä, mutta mikroфонia ei ole asetettu oikein, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun ääni havaitaan, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Mikrofoniaetusten määrittäminen ei ehkä ole mahdollista käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen. Jos näin on, käytä "Sound Connect" -sovellusta poistaa käytöstä Speak-to-Chat.
- Käyttämästäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092746

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Google Geminin käyttäminen

Ei ehkä tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.


Yhdistämällä laitteesi Google Gemini älypuhelimesi sovellukseen, voit keskustella Geminin kanssa kuulokkeilla. Voit saada apua kysymyksiin tai tehtäviin handsfree-toiminnolla.

1 Avaa "Sound Connect" sovellus ja aseta kosketustunnistimen toiminto seuraavasti Digital assistant.

Kun käytetään Google Gemini ensimmäistä kertaa, tarkista, oletko asettanut asetukset Google Gemini sovelluksen laitteesi oletusarvoiseksi avustussovellukseksi. Ja valitset tekoälyavustajaksesi Geminin.

2 Laukaisu Google Gemini käyttämällä seuraavia menetelmiä.

- Aktivoi Gemini sanomalla "Hey Google"
- Käytä kosketustunnistinta sivulla, joka on osoitettu Digital assistant
 - Pidä sormeasi kosketusanturilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

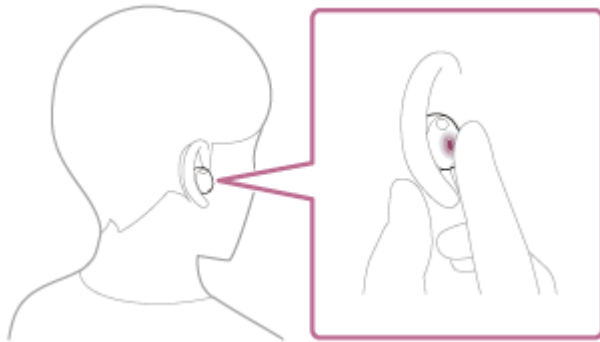

Tarkista vastaukset. Vaaditut asetukset. Yhteensopivuus ja saatavuus vaihtelee.

Lisätietoja on seuraavalla verkkosivustolla.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Yhteensopivat älypuhelimet

Android 13 tai uudempi

Lisätietoja Google Geminikatso seuraavat kohdat.

- Android-älypuhelimien käyttöohjeet tai tukisivusto
 - Google Play Kaupan verkkosivusto
- <https://support.google.com/gemini/>

Vihje

- Tarkista tai päivitä kuulokkeen ohjelmistoversio osoitteesta "Sound Connect" sovelluksen avulla.
- Kun Google Gemini ei ole käytettävissä esimerkiksi siitä syystä, että laitetta ei ole kytketty laitteeseen eikä verkkoon, kuulet kuulokkeen molemmista yksiköistä ääniopastuksen, joka ilmoittaa, ettei laite ole käytettävissä. Kun käytät vain yhtä kuuloketta, kuulet puheohjauksen, joka ilmoittaa, ettei kuuloke ole käytettävissä, siitä kuulokkeesta, jota käytät. Ilmoitukset saattavat näkyä

liitetyn laitteen näytöllä, mutta palvelumäärittykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajien tekemien muutosten vuoksi.

Huomautus

- Google Gemini ja ääniavustintointia (Google-sovellus) ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Google Gemini ja ääniavustintointia (Siri) ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Toiminto, jolla kuulokkeita käytetään Google Gemini riippuu seuraavien laitteiden määrittelyistä Google Gemini.
- Seuraavat eritelmät Google Gemini voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Yksityiskohtaiset tiedot muiden yritysten tarjoamista palveluista, kuten Google Gemini, ota yhteyttä suoraan kuhunkin palveluntarjoajaan.
Sony ei ota vastuuta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin liittyvistä ongelmista, kuten väärinkäsityksistä.
- Tarkista vastaukset. Vaaditut asetukset. Yhteensopivuus ja saatavuus vaihtelee.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091069

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tencent Xiaowein käyttäminen


Tämä toiminto on käytettävissä Manner-Kiinaan suunnitelluissa malleissa.

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Tencent Xiaoweita voit puhua kuulokkeiden mikrofonin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

Yhteensopivat älypuhelimet

- Älypuhelin, jossa Android 6.0 tai uudempi, tai iOS 10 tai uudempi asennettuna.
- Vaatii Tencent Xiaowei -sovelluksen uusimman version.

- 1 Avaa "Sound Connect" sovellus ja aseta vasemman tai oikean yksikön kosketusanturin toiminto seuraavasti Tencent Xiaowei.**
- 2 Käynnistä Tencent Xiaowei app.**
- 3 Käytä kosketusanturia, jonka toiminnoksi määritit Tencent Xiaowei Tencent Xiaowei app -sovelluksen käyttämiseksi.**
 - Pidä sormeasi kosketusanturilla äänikomennon syöttämiseksi ja vapauta sormi äänikomennon lopettamiseksi.

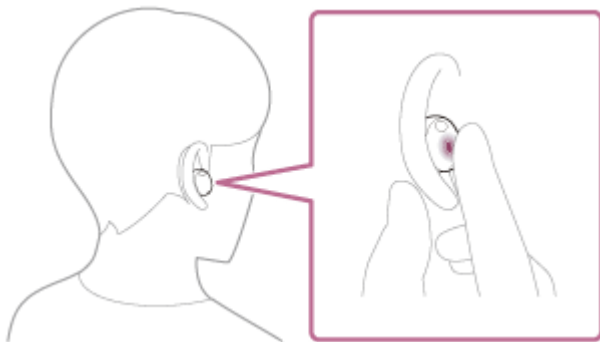

Lisätietoja Tencent Xiaoweiseuraavalla verkkosivustolla.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Vihje

- Voit käyttää Tencent Xiaoweita pitämällä korvallasi vain sitä yksikköä, johon Tencent Xiaowei on määritetty. Kun Tencent Xiaowei on määritetty kuulokkeisiin ja käytät vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, johon Tencent Xiaowei on määritetty. Tarkista kuulokkeen asetus "Sound Connect" sovelluksesta.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeen ohjelmistoversio osoitteesta "Sound Connect" sovelluksen avulla.
- Kun Tencent Xiaowei ei ole käytettävissä esimerkiksi verkkoyhteyden katkeamisen vuoksi, kuulet ääniohjauksen, joka osoittaa, että kuulokkeen molemmat yksiköt eivät ole käytettävissä. Kun käytät vain yhtä kuuloketta, kuulet puheohjauksen, joka ilmoittaa, ettei kuuloke ole käytettävissä, siitä kuulokkeesta, jota käytät. Ilmoitukset saattavat näkyä liitetyn laitteen näytöllä, mutta palvelumääritykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajien tekemien muutosten vuoksi.

Huomautus

- Tencent Xiaowei voidaan määrittää kuulokeyksikölle, jonka kosketusanturille on määritetty musiikin toistotoiminto. Kun haluat käyttää Tencent Xiaoweita jommassakummassa kuulokeyksiköissä, määritä musiikin toistotoiminto sille kuulokeyksikölle, jota haluat käyttää, ja määritä sille sitten Tencent Xiaowei.
Tencent Xiaoweita ei voi käyttää kuulokeyksikössä, jolle ei ole määritetty musiikin toistotoimintoa.
Voit muuttaa vasemman ja oikean kuulokemikrofonin kosketusantureiden toimintojen määrittämiä käyttämällä näppäintä "Sound Connect" sovellusta.
- Tencent Xiaowei ja ääniavustintointia ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Tencent Xiaowei on saatavilla vain Kiinassa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091066

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Yhdistymällä Google app Android-älypuhelimeen, voit käyttää Android-älypuhelinääntä, kun käytät kuulokkeita.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimessa seuraavat valikot.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Aseta sitten [Assist app] kohtaan Google app.

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Uusin versio Google app saattaa olla tarpeen.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

Yksityiskohtaiset tiedot Google appLisätietoja on käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai osoitteessa Google Play.


Manner-Kiinan mallit:

Yksityiskohtaiset tiedot Google app, katso käyttöohjeet tai Android-älypuhelimien tukisivusto.

Google app ei ehkä aktivoidu kuulokkeista Android-älypuhelimien määrittelyistä riippuen.


2 Laita kuulokkeet korville ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, pidä sormea oikeanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten noin 2 sekuntia tai kauemmin.

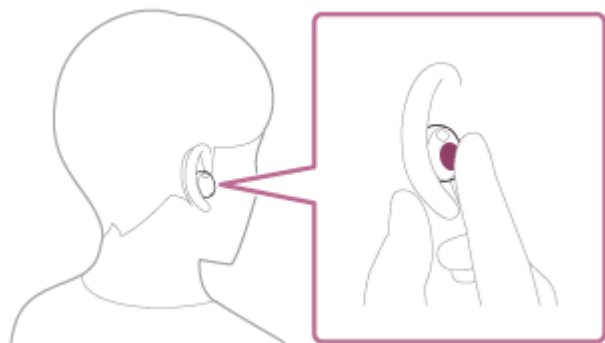

Google app poistetaan käytöstä.

4 Puhu Googlelle sovelluksen kautta kuulokkeiden mikrofonien (A) avulla.

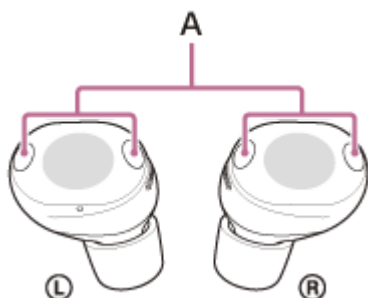

Lisätietoja sovelluksista, jotka toimivat Google app, katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet.

Kun olet käynnistänyt Google app, äänensyöttö poistetaan käytöstä, jos puhetta ei tallenneta tiettyyn aikaan.

Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Google Geminiä ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Tencent Xiaowei/QQ Musicia ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Vaikka "Hey Google" on käytössä Android-älypuhelimessa, et voi käyttää "Hey Google" äänikomentoa käynnistääksesi Google app.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi ääniavustajatoiminnon käytön aikana, mikrofonit taltioivat ympäristöäänet (sivuaänitoiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Jos äänesi on liian kova tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, sammuta [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" app.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.
- Tarkista vastaukset. Yhteensopivuus ja saatavuus vaihtelee.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002091001

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Puheavustustoiminnon (Siri) käyttäminen

Yhdistämällä iPhoneen Sirin kanssa voit käyttää iPhonea äänellä, kun käytät kuulokkeita.

1 Aktivoi Siri.

Valitse iPhoneissa [Settings] - [Siri & Search].


Ota käyttöön [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Lisätietoja Siristä on iPhoneen käyttöohjeissa tai tukisivustolla.


2 Laita kuulokkeet korville ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteyden kautta.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, pidä sormea oikeanpuoleisen kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten noin 2 sekuntia tai kauemmin.

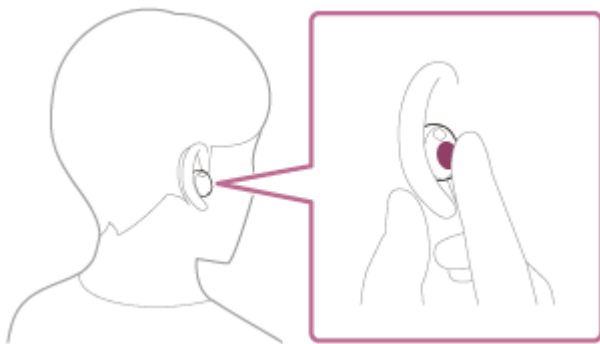

Siri on aktivoitu.

4 Puhu Sirille kuulokkeiden mikrofonien kautta (A).

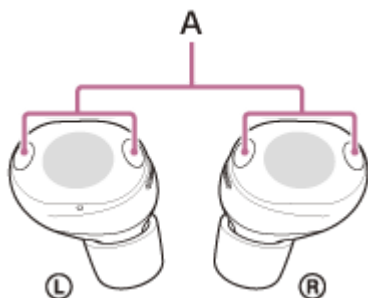

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri poistuu käytöstä, jos äänimerkkiä ei havaita tiettyyn aikaan.

Huomautus

- Puheavustustoiminto (Siri) ja Google Gemini ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.
- Puheavustustoiminto (Siri) ja Tencent Xiaowei/QQ Music ei voi määrittää kuulokkeelle samanaikaisesti.

- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhonen "Hey Siri" -asetus on käytössä.
- Jotta sinun olisi helpompi kuulla oma äänesi ääniavustajatoiminnon käytön aikana, mikrofonit taltioivat ympäristöäänet (sivuäänitoiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Jos äänesi on liian kova tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, sammuta [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" app.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090993

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Varotoimet

Bluetooth-viestinnässä

- Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelinien ja tietokoneiden, välisen viestinnän. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Kuulokkeisiin liitetystä Bluetooth-laitteesta, viestintäympäristöstä ja ympäröivistä olosuhteista riippuen saattaa esiintyä kohinaa tai äänen katkeamista.
- Kuulokkeiden suurin yhteysetäisyys on noin 10 m. Yhteysetäisyys voi vaihdella ympäristöstä riippuen.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Kun käytät kuulokkeita lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita. Radioaallot voivat vaikuttaa mittareihin ja aiheuttaa onnettomuusvaaran toimintahäiriön vuoksi.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja, joiden avulla varmistetaan turvallisuus langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän viestinnän aikana. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei ota vastuuta mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-yhteyksiä käytettäessä tapahtuvista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin liitettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth-standardin mukaisia. Bluetooth SIG, Inc., ja niiden on oltava sertifioitu vaatimusten mukaisiksi.
 - Vaikka liitetty laite olisikin edellä kuvatun Bluetooth-standardin mukainen, yhteys voi epäonnistua laitteen ominaisuuksista ja määrittelyistä riippuen. Lisäksi toimintamenetelmissä, näytössä tai suorituskyvyssä voi esiintyä eroja.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kuulokkeen ja latauskotelon lämpötila voi nousta latauksen aikana tai kun kuuloketta käytetään pitkään. Se ei ole toimintahäiriö.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita, kun ilma on kuiva, korvissa saattaa tuntua lievää pistelyä. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö, vaan johtuu kehoosi kertyneestä staattisesta sähköstä. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen. Kuulokkeessa on korkea tiivistysaste. Jos kuulokkeen kärkeä painetaan kovaa tai se irrotetaan äkillisesti korvasta, tärykalvo saattaa vahingoittua.
- Kun kuulokkeet laitetaan päähän, kalvosta saattaa kuulua ääntä. Se ei ole toimintahäiriö.

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos kuulokkeen käytön aikana ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta kuulokkeen käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä lääkäriin, Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Kuuloke on tarkkuuslaite, joten älä pudota sitä tai altista sitä voimakkaille iskuille. Tämä voi aiheuttaa muodonmuutoksia tai vaurioita, mikä heikentää suorituskykyä.
- Kosketusanturi ei ehkä toimi oikein, jos kosketusanturin ohjauspaneeliin kiinnitetään tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Älypuhelimesi signaaliolosuhteista tai ympäristöstä riippuen et ehkä voi käyttää kuulokkeita.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Älä hengitä mikrofonien ja äänijohdon (äänen ulostuloputken) sisään.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Jos kuulokkeiden kärjet likaantuvat, irrota ne kuulokkeista. Pese korvanappien kärjet varovasti käsin neutraalilla pesuaineella. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Jos ne on vaikea poistaa, kääri ne pehmeään ja kuivaan kankaaseen irrotuksen helpottamiseksi.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, lopeta käyttö välittömästi. Ota sitten yhteyttä Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
 - Kun käytät kuulokkeita hikoillessasi.
Jos kosketat kuuloketta märillä käsillä tai laitat kuulokkeen kostean vaatekappaleen taskuun, kuuloke voi kastua.
- Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä seuraavia esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa pintakäsittelyä ja johtaa toimintahäiriöihin tai rikkoutumiseen.
 - alkoholia sisältävät kosteuspyyhkeet
 - Ohuempi
 - Bentsiini ja muut samankaltaiset aineet

Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita ja latauskoteloä ruuhkaisissa paikoissa, kuten ruuhkaisissa junissa tai hoitolaitoksissa.
- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Nämä magneetit voivat häiritä sydämentahdistimia, ohjelmoitavia shunttiventtiilejä hydrokefaluksen hoidossa tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita latauskoteloä tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos magneettikortti joutuu langattoman latauksen aikana lähelle kuulokkeita ja latauskoteloä, kortin magneettiset ominaisuudet voivat heikentyä tai kortti voi muuttua käyttökelvottomaksi vuotovirran vuoksi.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintavaihtoehto] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänen koodausalgoritmi", jota käytetään äänen langattomaan lähettämiseen Bluetooth-yhteyden kautta. Kuulokkeet tukevat seuraavia koodekkeja.

Kun kuuloke on liitetty käyttämällä Classic Audio A2DP musiikin toistoon, se tukee SBC, AAC, ja LDAC.

Kun kuuloke on liitetty käyttämällä LE Audio, se tukee LC3.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa käytetty vakiomuotoinen äänen koodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet, jotka käyttävät Classic Audio tukevat SBC.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC käytetään pääasiassa Applen tuotteissa, kuten iPhoneissa, joka voi tarjota paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänikoodaustekniikka, joka mahdollistaa korkean resoluution (Hi-Res) audiosisällön lähettämisen myös Bluetooth-yhteyden kautta. Toisin kuin muut Bluetooth-yhteensopivat koodaustekniikat, kuten SBC, se toimii ilman signaalin alaspäin muuntamista. High-Resolution Audio sisältöä (*).

Se mahdollistaa noin kolme kertaa enemmän dataa (**) kuin muut tekniikat, jotka voidaan siirtää langattomassa Bluetooth-verkossa ennennäkemättömällä äänenlaadulla tehokkaan koodauksen ja optimoidun paketoinnin avulla.

- LC3

Tämä on lyhenne sanoista Low Complexity Communication Codec.

LC3 on koodekki LE Audio ja sillä saavutetaan matala siirtoviive.

(*) lukuun ottamatta DSD -muotoista sisältöä.

(**) verrattuna osoitteeseen SBC, kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz) osoitteessa LDAC.

Kun musiikkia lähetetään käyttämällä jotakin seuraavista koodekeista laitteesta, joka on liitetty kautta Classic Audiokautta, kuuloke vaihtaa automaattisesti kyseiseen koodekkiin ja toistaa musiikin samassa muodossa.

SBC, AAC, LDAC

Kun haluat toistaa musiikkia LDAC, aseta [Bluetooth Connection Quality] asentoon [Priority on Sound Quality]

käyttämällä "Sound Connect" sovelluksen avulla. Kun [High Reliability] on asetettu ostohetkellä, musiikkia ei voi toistaa soittimella LDAC.

Jos liitetty laite tukee korkeamman äänenlaadun koodekkia kuin SBC, sinun on ehkä asetettava laite etukäteen niin, että voit nauttia musiikista halutulla koodekilla tuetuista koodekeista.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Kun yhteys on kytketty LE Audio -järjestelmään, musiikin toisto tapahtuu seuraavassa muodossa LC3 koodekissa. Käytä LE Audio -liitäntöjä varten "Sound Connect" sovellusta ja aseta [Bluetooth Connection Quality] arvoksi [Low latency].

[High Reliability] asetus ostohetkellä ei tue LE Audio -yhteyttä.

Tutustu liitettävän laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin, sillä jotkin asetukset saattavat olla tarpeen tehdä etukäteen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002096322

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto, jotta voit nauttia uusista toiminnoista ja ratkaista tiettyjä ongelmia. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto käyttämällä “Sound Connect” sovellusta.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kun päivitys automaattisesti -asetus on käytössä “Sound Connect” ja seuraavat ehdot täyttyvät, ohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti yöaikaan, kun kuulokkeet eivät ole käytössä.

- Ohjelmisto on jo siirretty.
- Molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa ja latauskotelon kansi on suljettu.
- Kuulokeyksiköiden akun varausta on jäljellä yli 20 %.
- Latauskotelon akun varausta on jäljellä yli 10 %.

Jos avaat latauskotelon kannen automaattisen päivityksen aikana, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä ja oranssina. Sulje latauskotelon kansi automaattisen päivityksen ajaksi. Kuulokeyksiköitä ei voi käyttää, vaikka ne otettaisiin pois latauskotelosta ja asetettaisiin korviin.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Päivitä kuulokeohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita, jotka on “Sound Connect” sovelluksen ohjeita.

Huomautus

- Ennen päivityksen suorittamista katkaise yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, jotka on liitetty päivitettävään mobiililaitteeseen. Ohjelmistoa ei ehkä päivitetä, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin laitteisiin, jotka ovat yhteensopivia seuraavien laitteiden kanssa Bluetooth Low Energy (kuten puettavat laitteet tai älykellot).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset lukuun ottamatta sovelluksen “Sound Connect” sovellusta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Älä käynnistä päivitystä, jos lähistöllä on langattomia LAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
 - Kytke mobiililaitteesi virransäästötila (*) pois päältä ennen ohjelmiston päivittämistä.Mobiililaitteesi käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei ehkä valmistu virransäästötilassa.

(*) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6



Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon. Sulje latauskotelon kansi.



Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokeyksiköiden latausportit (A) tai latauskotelon latausportit (B) ovat likaiset, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

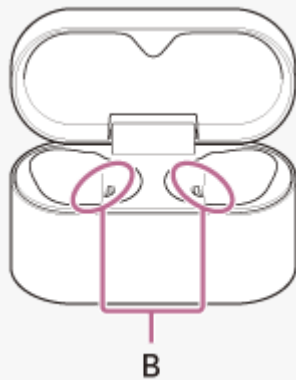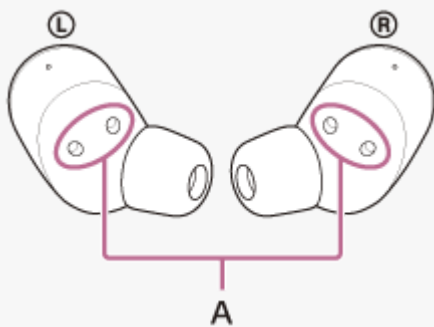

- Katso myös ["Huolto"](#), kohdat ["Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen"](#) ja ["Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat"](#).

Aiheeseen liittyvää


- [Huolto](#)
- [Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)
- [Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

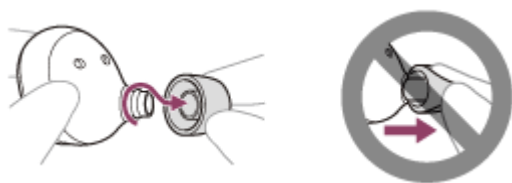

2 Puhdista kuulokkeet.

Kuulokeyksiköiden puhdistaminen


Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä märkiä pyyhkeitä, kuten alkoholia, ohennetta tai bentseeniä sisältäviä pyyhkeitä, sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeen pinnan pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymä.

Infrapuna-anturien puhdistus

Jos infrapuna-anturit (A) ovat likaiset, kuulokkeiden pitämistä ei ehkä havaita eivätkä kuulokkeet ehkä toimi oikein. Pyyhi infrapuna-anturien (A) lika pehmeällä kuivalla liinalla tms.

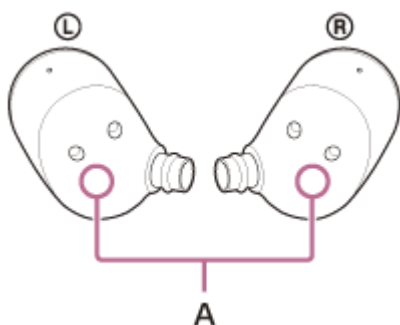

Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeen latausportteihin (B) tai latauskotelon latausportteihin (C) jää vierasta ainetta tai kosteutta, kuten hiekkaa, latausporttien korrosio voi aiheuttaa latauksen estymisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.


Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.

Huoltoa tarvitsevat latausportit

- Kuulokkeet

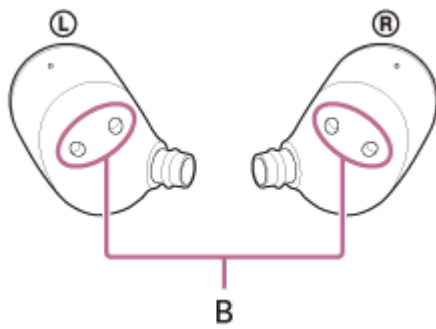

- Latauskotelo

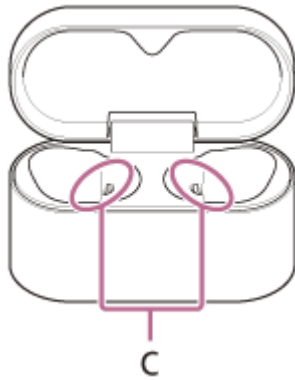


Huomautus

- Älä käytä pölyn tai roskien poistamiseen ilmapölyä tai vastaavia tuotteita. Pöly ja muut roskat voivat päästä äänen ulostuloaukkoihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Äänen ulostuloreikien puhdistaminen



Pyyhi kuulokkeen äänen ulostuloaukkoon (D) joutunut lika, myös korvavaha, tiukasti vääntyneellä, vedellä kostutetulla liinalla.

Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

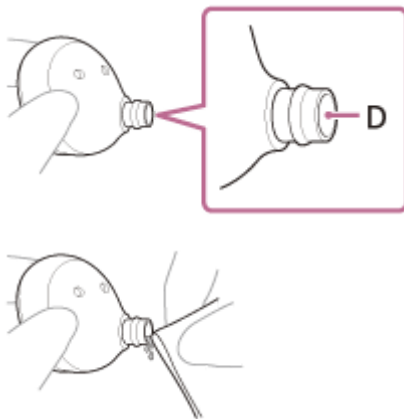

Ilmanvaihdon osien puhdistaminen

Pyyhi kuulokkeen tuuletusaukosta (E) lika, myös korvavaha, tiukasti vääntyneellä, vedellä kostutetulla liinalla. Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

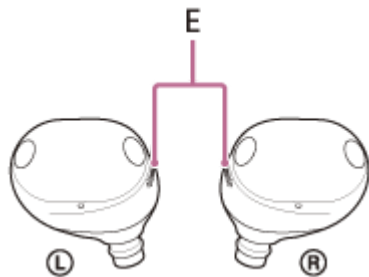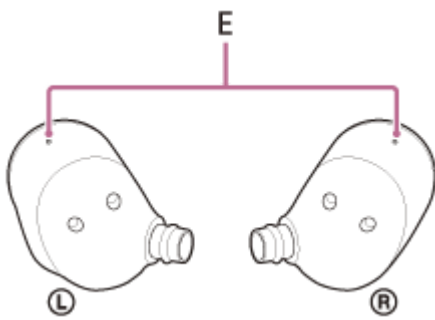


Jos likaa on jo jäänyt tuuletusaukkoon (E) eikä sitä voi poistaa edellä mainituilla menetelmillä, käytä puhdasta, pehmeää harjaa. Kun käytät harjaa, pyyhi pinta varovasti lian poistamiseksi.

Huomautus

- Älä työnnä harjaa syvälle reikään, jotta sisäiset komponentit eivät vaurioidu.


Latauskotelon reikien puhdistaminen

Puhdista reiät (F), joihin korvanappien kärjet sopivat, pumpulipuikolla tms.

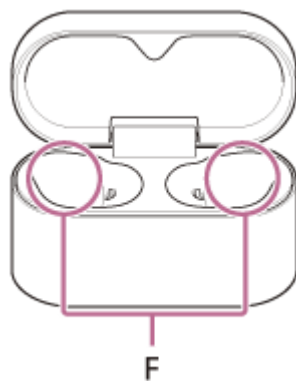

Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpöön puhdistamisen jälkeen.

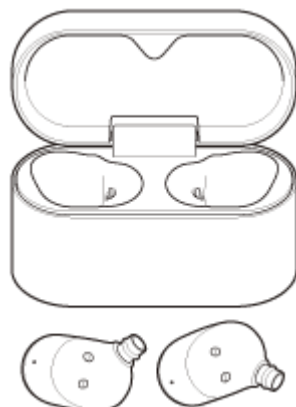

Huomautus

- Jos infrapuna-anturit koskettavat pöytää kuulokkeita kuivattaessa, se katsotaan kuulokkeiden käyttämiseksi ja ladattavan akun kulutus saattaa jatkua. Aseta kuulokeyksiköt niin, että infrapuna-anturit ovat sivuttain tai ylöspäin.

Ääntä eristävien nappikuulokkeiden sovitteiden puhdistaminen

Kun ääntä eristävät nappikuulokkeiden sovitteet likaantuvat, pyyhi lika pois kuivalla liinalla tms.

Jos korvavahaa tai muuta vierasta ainetta joutuu korvanappien verkko-osaan, ääni voi kuulostaa matalalta tai kuulostaa vaikeasti kuuluvalta.

Irrota nappikuulokkeen sovite kuulokkeista, laita pumpulipuikko kevyesti verkko-osaan ja pyyhi lika pyörittämällä pumpulipuikkoa hitaasti. Varo, ettei verkko-osa repeä.



Huomautus


- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet kastuvat, tyhjennä neste hyvin ja varmista ennen käyttöä tai säilytystä, että nappikuulokkeiden sovitteet ovat kuivuneet.
- Vältä pesemästä vedellä, käyttämästä merkkiä nenäliinoja tai orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista heikkenemistä.



- Paperilla hankaaminen, terävien metalliesineiden, nauhojen tai teipin käyttö voi vahingoittaa tai muuttaa korvanappien kärkiä.
- Älä vedä nappikuulokkeen sovitteen polyuretaanivahto-osasta. Jos se irtaantuu nappikuulokkeen sovitteesta, se ei enää toimi.
- Älä altista nappikuulokkeen sovitteen polyuretaanivahto-osaa paineelle pitkäksi ajaksi. Se voi aiheuttaa muodonmuutoksia ja nappikuulokkeiden sovitteet voi olla vaikea palauttaa alkuperäiseen muotoon.
- Vaahtomateriaalit voivat kiinteytyä alhaisessa lämpötilassa. Lämmitä nappikuulokkeiden sovitteita hieman käsilläsi ennen käyttöä.
- Kun ympäristön lämpötila tai käyttölämpötila on korkea, polyuretaanivaahdon palautuminen alkuperäiseen muotoonsa voi kestää jonkin aikaa.

3 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä kuulokkeen kärki tiukasti kuulokkeen äänijohtimeen (äänen ulostuloputkeen), kunnes se on kunnolla paikallaan. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

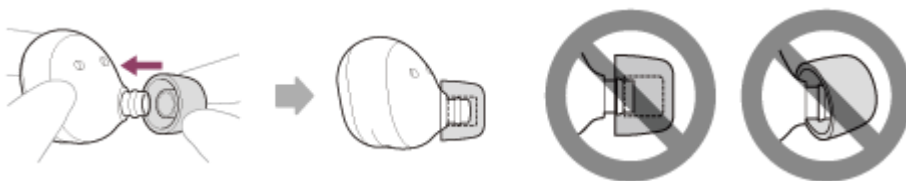

Jos kuulokkeen kärki ei ole tiukasti kiinnitetty, se voi pudota, ja äänenlaatu, melunvaimennus ja käytettävyys voivat heikentyä.

4 Tarkista, että nappikuulokkeen sovite on kunnolla kiinnitetty.

Kierrä nappikuulokkeen sovite toiselle sivulle ja tarkista, että nappikuulokkeen sovitteen varsi peittää kokonaan kuulokeyksikön äänikanavan.



5 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon.



Muista sulkea latauskotelon kansi.



Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002093096

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Älä lataa kuulokkeita, jos latauskotelon USB Type-C-porttiin tai kuulokkeiden latausporttiin on joutunut nestettä, kuten vettä tai hiekkää, tai vieraita aineita, kuten pölyä. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla onnettomuuksia, kuten palovammoja tai vakavia vammoja tulipalon, sähköiskun, ylikuumentumisen, savun tai syttymisen vuoksi.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo altistamasta kuulokeyksiköitä tai latauskotelo kosteudelle tai liialle.

Jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.




- Kuulokkeiden asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

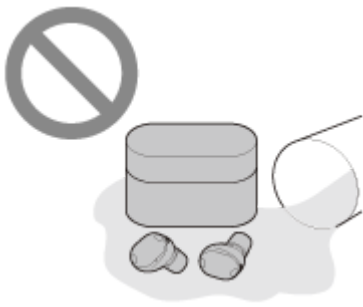

Kuulokeyksiköiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä paina vettä kuulokkeiden äänilähtöön.
- Älä pudota kuulokkeita veteen tai käytä niitä veden alla.
- Kylmillä alueilla on jäätymisvaara. Muista pyyhkiä vesipisarat pois käytön jälkeen.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Kun kuulokeyksiköt kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
 2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofoniosaa tai ilmareikäosaa alaspäin ja napauta sitä varovasti noin 20 kertaa kuivaa liinaa tai vastaavaa materiaalia vasten poistaaksesi sen sisälle kertyneen veden.



4. Älä laita kuulokkeita latauskoteloon ja kuivaa ne huolellisesti huoneenlämmössä.
- Jos kuulokkeita ja latauskoteloa ladataan, kun ne ovat märkiä hiessä tai muissa nesteissä, latausportit ruostuvat. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.



- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet ovat halkeilleet tai epämuodostuneet, älä käytä kuulokkeita veden läheisyydessä tai ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092705

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat

Kun kuulokeyksiköt kastuvat

1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.



3. Käännä mikrofoniosaa tai ilmareikäosaa alaspäin ja napauta sitä varovasti noin 20 kertaa kuivaa liinaa tai vastaavaa materiaalia vasten poistaaksesi sen sisälle kertyneen veden.



4. Älä laita kuulokkeita latauskoteloon ja kuivaa ne huolellisesti huoneenlämmössä.
- Jos kuulokkeita ladataan veden tai hien kastelemina, latausportit ruostuvat. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä.
Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.



Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Kuulokkeet täyttävät seuraavat vaatimukset IPX4 osoitteessa IEC 60529 "Koteloiden tarjoamat suojausasteet (IP Koodi)" kohdassa "Suojaus veden sisäänpääsystä vastaan". Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.
IPX4: Suojattu mistä tahansa suunnasta roiskuvalta vedeltä.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniosa eivät ole täysin vesitiiviitä.
Jos äänikanaviin, ilma-aukkoihin tai mikrofonin osaan jää vesipisaroihin, seuraavat ongelmat voivat ilmetä tilapäisesti.
Ne eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Vastamelutoiminto heikkenee.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskymääritykset koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä luetellut nesteet Esimerkiksi: saippuavesi, pesuainevesi, vesi, jossa on kylpyaineita, shampoo, kuuma lähdevesi, kuuma vesi, allasvesi, merivesi ja vastaavat aineet.

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090890

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090792

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Tavaramerkit

- Google, Android, Gemini ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- "DSEE" and "DSEE Extreme" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002090938

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Vianmäärittäminen

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran, avaa se uudelleen ja poista kuulokkeet latauskotelosta.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sonyn tukisivustolle "Sound Connect" -sovelluksen valikosta etsimään ongelman syytä ja ratkaisua tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.

<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.



2 Paina latauskotelon takana olevaa nollauspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina noin 5 sekunnin ajan.

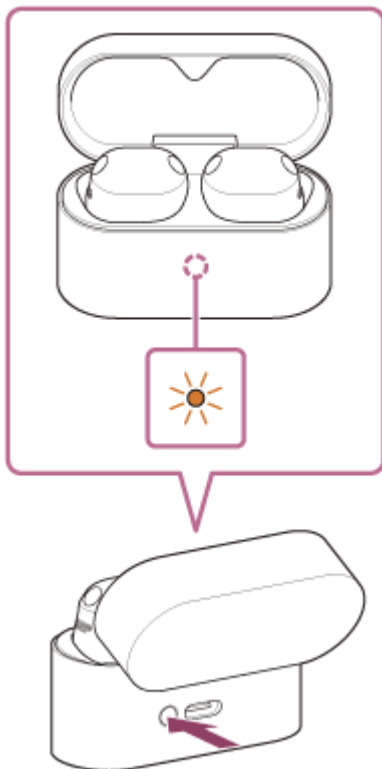

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Huomautus

- Älä päästä sormea irti latauskotelon nollauspainikkeesta, kun merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos vapautat sormesi, kuulokkeet alustetaan.

3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten nollaus suoritetaan. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092748

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.




2 Paina latauskotelon takana olevaa alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina noin 5 sekunnin ajan.

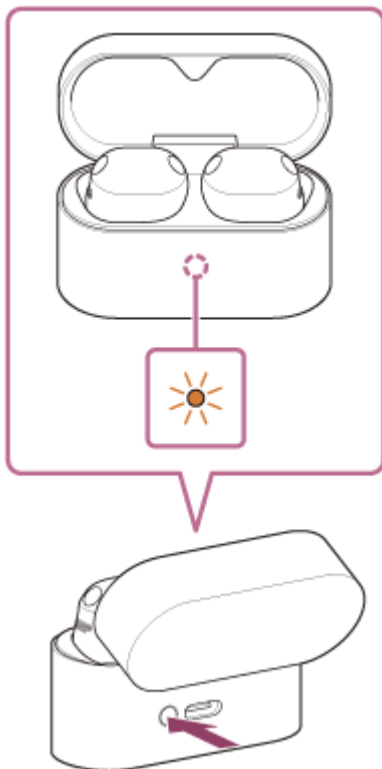

3 Vapauta sormi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.

Kun alustaminen on valmis, latauskotelon merkkivalo vilkkuu vihreänä 4 kertaa.

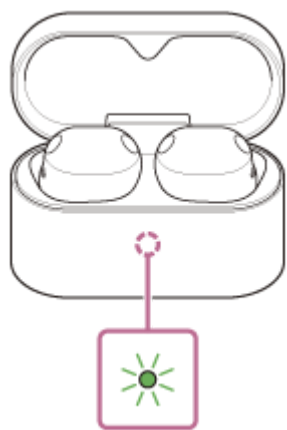

Tämä toimintatapa palauttaa äänenvoimakkuusasetukset ja muut asetukset tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein edes alustuksen jälkeen, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten alustus suoritetaan. Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maille ja alueille lukuun ottamatta Manner-Kiinaa ja Japania:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Mallit Japania varten:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon merkkivalo ei vilku vihreänä neljä kertaa vaiheen 3 suorittamisen jälkeen, kuuloketta ei ole alustettu. Yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092749

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-1000XM6

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

Latausaika:

Noin 1,5 tuntia (kuulokkeet)
Noin 2 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Paino:

Noin 6,5 g × 2 (kuulokkeet (sis. nappikuulokkeiden sovitteet (M)))
Noin 47 g (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone-mallit

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. sukupolvi)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Syyskuussa 2025)

Riippuen edellä mainittujen mallien tukemasta iOS-käyttöjärjestelmästä, on "Sound Connect" sovellus ei ehkä ole käyttökelpoinen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002092736

5-069-562-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation