

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6



Model: YY2985

Brzi vodič za početak

 Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Preuzmite aplikaciju i namjestite slušalice s mikrofonom

Mnoge korisne značajke dostupne su baš putem vašeg uređaja. Preuzmite aplikaciju "Sound Connect" i iskoristite ono što imate na najbolji mogući način.

Za glavne značajke dostupne s aplikacijom "Sound Connect" pogledajte "[Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)".



Sound Connect

Počnimo s korištenjem

1



Nošenje slušalica s mikrofonom

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.

2



Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice s mikrofonom se uključuju kad ih izvadite iz kućišta za punjenje. Slijedite upute preuzete aplikacije "Sound Connect".



Uporaba slušalica s mikrofonom

Dodirnite dodirni senzor.

Lijeva jedinica slušalica

● Dodirnite jednom: Možete prebacivati između funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka.

●● Dodirnite dvaput: Možete koristiti Quick Access (potrebne su postavke u aplikaciji "Sound Connect").

●●● Dodirnite 3 puta: Možete koristiti Quick Access (potrebne su postavke u aplikaciji "Sound Connect").

●●●●...Dodirnite 4 ili više puta: Možete smanjiti glasnoću.

●●●●● Držite prst: Možete koristiti način rada Brza pažnja.

Desna jedinica slušalica

● Dodirnite jednom: Možete reproducirati ili pauzirati glazbu.

●● Dodirnite dvaput: Možete preskočiti na početak sljedeće pjesme.

●●● Dodirnite 3 puta: Tijekom reprodukcije možete preskočiti na početak prethodne ili trenutne pjesme.

●●●●...Dodirnite 4 ili više puta: Možete povećati glasnoću.

●●●●● Držite prst: Možete koristiti ili otkazati funkciju glasovne pomoći (Google™ app ili Siri).

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Što možete učiniti sa slušalicama

[Korištenje slušalica s mikrofonom](#)

[Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)

Početak korištenja

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

[O dodirnom senzoru](#)

Napajanje/Punjenje

[Punjenje](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

[Povezivanje s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

iPhone (iOS uređaji)

[Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)

[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)

Računala

[Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)

[Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)

[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalice s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije »izmjenjivač izvora zvuka«](#)

[Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

- [Uživajte u besprijeornoj reprodukciji sa zvučnicima \(Auto Switch\)](#)

Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

[Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Uporaba opcije Google Gemini](#)

[Uporaba opcije Tencent Xiaowei](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Podržani kodeci](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\).](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Korištenje slušalica s mikrofonom

Bluetooth povezivanje

Možete se povezati s uređajima poput pametnog telefona ili računala putem Bluetootha.

Reprodukcija glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

Možete bežično uživati u glazbi s uređaja povezanih putem Bluetootha, kao što su pametni telefon ili računalo.



Upućivanje poziva putem uređaja povezanog Bluetoothom

Bežične pozive možete obavljati pomoću Bluetooth povezanih uređaja, kao što su pametni telefon ili računalo.



Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271110

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Korištenje aplikacije “Sound Connect”

Instalirajte aplikaciju “Sound Connect” na svoj pametni telefon iz trgovine Google Play ili App Store.



Informacije o usluzi povezane sa značajkama aplikacije “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.
- Specifikacije usluga koje se mogu povezati podložne su promjeni, ukidanju ili prekidu bez prethodne najave.

Sljedeće funkcije mogu se upravljati i postavljati pomoću aplikacije “Sound Connect”.

Za funkcije s detaljnim postupcima rada opisanim u Vodiču za pomoć, pogledajte Povezanu temu pri dnu stranice.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [My Device].

Kontrole slušalica i prikaz statusa

- Prikaz preostalog trajanja baterije (slušalice i kućište za punjenje)

Adaptivna kontrola zvuka

Slušalice automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke na temelju detektiranih radnji.

Ambient Sound Control

Načini rada funkcije poništavanja buke i funkcije ambijentalnog zvuka mogu se prilagoditi.

Speak-to-Chat

Automatsko otkrivanje zvuka za Speak-to-Chat može se omogućiti ili onemogućiti, a postavke se mogu konfigurirati.

Način slušanja

Postavke zvuka mogu se mijenjati ovisno o sadržaju ili scenariju korištenja.

Ekvalizator

Postavite kvalitetu zvuka iz unaprijed postavljenih postavki. Također možete prilagoditi kvalitetu zvuka svojim željama.

DSEE Extreme

Korištenjem AI (Artificial Intelligence) tehnologije, slušalice poboljšavaju reprodukciju zvuka visokog raspona. Poboljšava CD i komprimirane audio datoteke na visoku rezoluciju, reproducirajući dinamičan i čist zvuk.

Napomena

- Kada je DSEE Extreme postavljeno na [Auto], dostupno vrijeme rada se smanjuje.

Postavljanje 360 Reality Audio

Postavite 360 Reality Audio.

Prostorni zvuk i praćenje glave

Aplikacija optimizira prostorni zvuk mjerenjem kuta pod kojim se nose vaše slušalice. Kada koristite Android praćenje glave i usluge kompatibilne sa prostornim zvukom, možete uživati u preciznom audio iskustvu.

Optimizacija prostornog zvuka

Aplikacija optimizira prostorni zvuk mjerenjem kuta nošenja slušalica, omogućujući vam da doživite precizan prostorni zvuk.

Kvaliteta Bluetooth veze

Možete postaviti hoće li se prilikom korištenja Classic Audio putem Bluetootha dati prioritet kvaliteti zvuka ili stabilnosti veze.

- [Prioritize Sound Quality]: Daje prioritet kvaliteti zvuka.
- [Prioritize Stable Connection]: Odaberite ovu opciju kada je veza nestabilna, na primjer kada dolazi do čestih prekida zvuka.

Kada koristite Bluetooth vezu s LE Audio, odaberite [Low latency]. Ako se [Low latency] ne prikazuje, postavite [LE Audio connection setting for headphones].

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u području u kojem koristite slušalice, isprekidan zvuk može se i dalje javljati čak i ako je odabrano [Prioritize Stable Connection].

Postavka LE Audio veze za slušalice

Postavite ovu opciju kada koristite Bluetooth vezu s LE Audio. Ako se [LE Audio connection setting for headphones] ne prikazuje, postavite [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika.

Glasovno upravljanje/Glasovni asistent

Možete postaviti glasovno upravljanje, što vam omogućuje upravljanje slušalicama glasovnim naredbama nakon izgovaranja riječi za buđenje. Također možete provjeriti dostupne jezike i glasovne naredbe u aplikaciji.

Promijenite funkciju senzora dodira

Promijenite funkciju senzora dodira na slušalicama.

Rad kontrole ambijentalnog zvuka

Načini rada funkcije poništavanja buke i funkcije ambijentalnog zvuka mogu se prilagoditi.

Promjena usluga Quick Access (*)

Postavite uslugu koja će se dodijeliti Quick Access.

Gesta glavom

Omogućite ili onemogućite kontrole slušalica pomoću gesti kimanja i trešenja.

Pauza kada se skinu slušalice

Postavite funkciju za automatsko pauziranje i nastavak reprodukcije glazbe na temelju detekcije nošenja.

Automatska ušteda energije

Kada razina baterije padne ispod određenog praga, možete smanjiti potrošnju energije kako biste produžili vrijeme korištenja slušalica.

Briga o bateriji

Kada je omogućeno, pomaže produžiti vijek trajanja baterije kako bi se poboljšala izdržljivost.

Automatsko isključivanje

Postavite funkciju da se automatski isključi na temelju detekcije nošenja.

Snimanje glasa tijekom telefonskog poziva

Mikrofon se aktivira za snimanje vanjskog zvuka, omogućujući vam da jasnije čujete vlastiti glas tijekom poziva (funkcija Sidetone).

Obavijest & Glasovni vodič

Uključite ili isključite zvukove obavijesti i glasovno navođenje. Također postavite jezik i glasnoću za glasovno navođenje.

Ažuriranje softvera

Postavite način ažuriranja softvera slušalica.

Verzija softvera

Prikažite verziju softvera slušalica.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [Scene].

Scene-based Listening (*)

Detektira prijelaze u radnjama, poput upućivanja poziva ili hodanja, i automatski reproducira glazbu s povezane glazbene usluge.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [Discover].

Povijest slušanja

Bilježi i prikazuje povijest korištenja, kao što su aktivnost slušalica i pjesme koje ste slušali, što vam omogućuje pregled vašeg iskustva slušanja.

Sljedećem se može pristupiti s kartice [Menu].

Pomoć

Prikažite informacije o podršci za slušalice.

(*) Ne može se koristiti tijekom LE Audio veze.

Napomena

- Upute za uporabu i prikazi na zaslonu aplikacije "Sound Connect" podložni su promjenama bez prethodne najave zbog budućih ažuriranja.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271111

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

O glasovnom vođenju

Ovisno o izvršenom postupku i statusu slušalica, čut ćete sljedeće glasovne upute.

U tvorničkim postavkama, kada stavite slušalice u uši, čut ćete glasovne upute na engleskom, kineskom ili japanskom jeziku.

Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete promijeniti sljedeće postavke glasovnog navođenja.

- Postavka jezika
- Postavka glasnoće

»Pairing« (Uparivanje)

- Kada stavite slušalice u uši i one automatski uđu u način rada za uparivanje:
Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima.
 - Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
 - Kada nema informacija o uparivanju, kao što je nakon inicijalizacije, a stavite slušalice u uši
- Kada ručno postavite slušalice u način rada za uparivanje i stavite slušalice u uši

»Low battery« (Slaba baterija)

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) / »Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

- Kad javlja preostalu napunjenost baterije:
Vrijednost „XX“ označava približnu preostalu napunjenost. Ovo je gruba procjena.

»Voice guidance test« (Test za glasovno vođenje)

- Pri postavljanju glasnoće glasovnog vođenja

»The Digital assistant is not connected« (Digitalni asistent nije povezan) (*)

- Kada Digital assistant nije dostupan na pametnom telefonu spojenom na slušalice čak i prilikom korištenja slušalica kojima je dodijeljen Digital assistant

»The Xiaowei is not connected« (Xiaowei nije povezan) (*)

- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan na pametnom telefonu spojenom na slušalice čak i prilikom korištenja slušalica kojima je dodijeljen Tencent Xiaowei

»The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.« (Glasovni pomoćnik nije dostupan. Otvorite Sound Connect i provjerite postavke glasovnog pomoćnika.)

- Prilikom korištenja Glasovnog asistenta dok ste povezani u LE Audio

»Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Pokrenite Sound Connect kako biste aktivirali Service Link.)

- Kada je Service Link neaktivan i pokušate koristiti Quick Access

»App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

- Kada koristite Quick Access dok aplikacija nije pokrenuta

»The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.« (Mogućnost Quick Access nije dostupna. Otvorite Sound Connect i provjerite postavke mogućnosti Quick Access.)

- Prilikom rada s Quick Access dok je uređaj spojen na LE Audio

»The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.« (Quick Access nije dostupan. Otvorite Sound Connect i provjerite postavke usluge.)

- Kada uvjeti korištenja nisu ispunjeni tijekom korištenja Quick Access.

»The [Safe volume control] limits the volume.« (Opcija [Safe volume control] ograničava glasnoću.)

- Kad se pokreće sigurna kontrola glasnoće

»Power Save Mode« (Način uštede baterije)

- Kada je aktiviran način rada za uštedu energije

»Apologies, the command could not be recognized« (Žao nam je, ali nije moguće prepoznati naredbu)

- Kad mogućnost glasovnog vođenja ne prepoznaje naredbu nakon prepoznavanja aktivacijske riječi

»The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.« (Glasovni pomoćnik na vašem mobilnom uređaju ne reagira. Provjerite postavke.)

- Kad mogućnost glasovnog vođenja prepoznaje »Assistant«, no funkcija glasovnog pomoćnika se ne aktivira

»Mic Off« (Mikrofon isključen)

- Kad se slušalicama s mikrofonom upravlja kako bi se isključio mikrofon tijekom poziva

»Mic On« (Mikrofon uključen)

- Kad se slušalicama s mikrofonom upravlja kako bi se uključio mikrofon tijekom poziva

(*) Možda nije podržano u nekim zemljama i regijama.

Napomena

- Promjena jezika glasovnog navođenja traje do 10 minuta.
- Jezik glasovnog navođenja neće se promijeniti čak ni ako inicijalizirate slušalice.

- Ako se ne čuje glasovno navođenje, stavite slušalice u kutijicu za punjenje. Zatvorite poklopac kutije za punjenje kako biste isključili slušalice. Zatim izvadite slušalice iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002090012

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.

Brojevi u zagradama označavaju broj artikala.


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke (1)

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)



Umetci za uši sa zvučnom izolacijom (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Nastavci za slušalice veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice prilikom kupnje. Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.
(*) Veličina XS je prethodno bila navedena kao veličina SS.

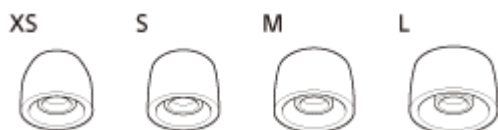


XS veličina: crvena

S veličina: narančasta

M veličina: zelena

L veličina: svijetloplava

Kućište za punjenje (1)

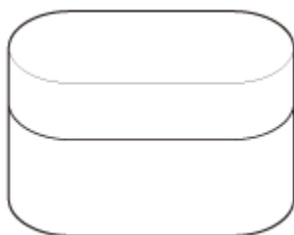

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Vrhovi za slušalice su potrošni materijal. Ako se pokvare ili oštete zbog dugotrajne upotrebe ili skladištenja, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
- Možete kupiti zasebno prodanu seriju EP-NI1010. (*)
(*) Nastavci za slušalice možda neće biti dostupni u nekim zemljama i regijama.
- Postoji rizik od gutanja malih dijelova. Nakon upotrebe, čuvati izvan dohvata djece.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Zamjena umetaka za uši

Nastavci za slušalice veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica prilikom kupnje.

Ako vrhovi slušalica ne odgovaraju vašim ušnim kanalima ili slušalice nisu pravilno nošene, kontrole dodirnom ili Speak-to-Chat detekcija govora možda neće ispravno raditi. Također možda nećete postići ispravnu kvalitetu zvuka, glasnoću, efekte poništavanja buke ili performanse poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.


- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Aplikacija "Sound Connect" pomaže vam da odredite koji vam vrhovi slušalica najbolje odgovaraju za optimalno poništavanje buke i kvalitetu zvuka.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vam umetak za uši najbolje odgovara.

Savjet

- Funkcija za određivanje optimalnih vrhova slušalica mjeri brtvljenje i provjerava jesu li slušalice pravilno postavljene u ušima. Odaberite vrhove slušalica koji vam udobno pristaju.

Umeci za uši sa zvučnom izolacijom

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.

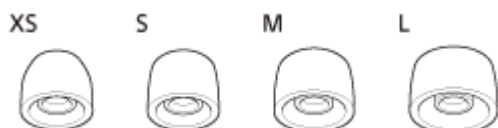

XS veličina: crvena


S veličina: narančasta

M veličina: zelena

L veličina: svijetloplava


1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalica s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

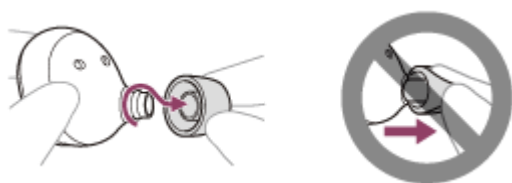

2 Postavite umetak za uši.

Čvrsto gurnite vrh slušalica na zvučni kanal (cijev za izlaz zvuka) slušalica dok se pravilno ne namjesti. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

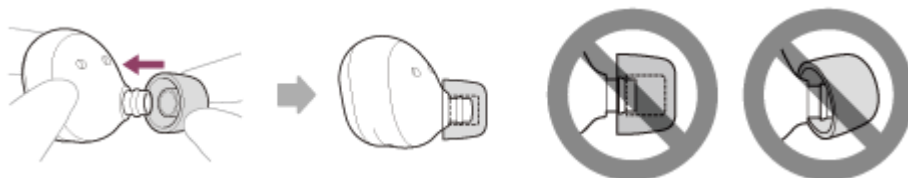

Ako vrh slušalice nije čvrsto pričvršćen, može otpasti, a kvaliteta zvuka, poništavanje buke i nosivost mogu se pogoršati.

3 Provjerite je li umetak za uši sigurno pričvršćen.

Okrenite vrh umetka za uši na jednu stranu i provjerite prekriva li drška umetka za uši u potpunosti zvukovod na jedinici slušalice s mikrofonom.



Napomena

- Kako se umeci za uši tješnje utisnu u uši, možda ćete osjetiti zamor u ušima. Ako osjetite nelagodu, prestanite s uporabom.
- Umetci za uši su potrošni dijelovi. Vrhovi slušalice mogu se istrošiti ili oštetiti zbog dugotrajne upotrebe ili skladištenja. Ako se vrhovi slušalice istroše ili slome, kvaliteta zvuka, poništavanje buke i druge performanse neće se postići, stoga ih redovito mijenjajte.
Osim toga, ako su vrhovi slušalice oštećeni, sami vrhovi slušalice ili njihovi dijelovi mogu ostati u vašem uhu i uzrokovati ozljedu ili bolest. Obavezno zamijenite vrhove slušalice ako pokazuju bilo kakva oštećenja poput pukotina, ljuštenja, oštećenja ili poderane mrežice.
- Izbjegavajte pranje vodom, korištenje mokrih maramica ili korištenje organskih otapala poput alkohola, jer to može uzrokovati prerano propadanje.



- Nemojte povlačiti umetak za uši za dio od poliuretanske pjene. Ako se odvoji od umetka za uši, on neće funkcionirati.
- Nemojte dio umetka za uši od poliuretanske pjene duže vrijeme izlagati pritisku. To može uzrokovati izobličenje i možda će biti teško vratiti umetak za uši u prvobitni oblik.
- Ako se umeci za uši zaprljaju, nemojte ih prati u vodi, obrišite prljavštinu suhom krpom. Ne upotrebljavajte alkohol itd. To bi moglo ubrzati trošenje.
- Ako se umeci za uši navlaže, dobro ocijedite tekućinu i provjerite jesu li umeci za uši suhi prije uporabe ili spremanja.
- Različite veličine rupa na dijelu umetaka za uši od poliuretanske pjene ne utječu na kvalitetu zvuka.
- Kad nosite slušalice s mikrofonom u ušima možda ćete čuti zvuk pucketanja. Međutim, to nije kvar.
- Pjenasti materijali mogu postati čvrsti na niskoj temperaturi. Ugrijte umetke za uši svojim rukama prije uporabe.
- Ako je temperatura okoline ili korištenja visoka, trebat će neko vrijeme da se poliuretanska pjena vrati u svoj originalni oblik.
- Ako smatrate da je bas postao nedovoljan ili da se izvorna kvaliteta zvuka pogoršala, zamijenite vrhove slušalice novima.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002089722

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

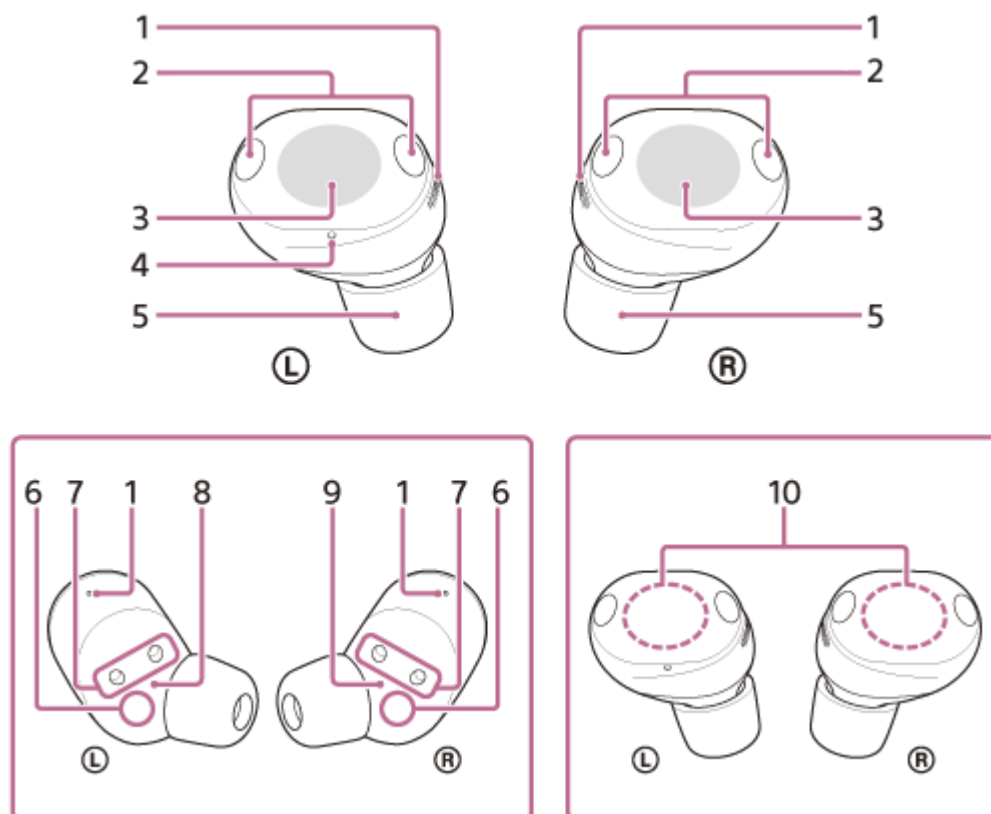

1. Rupice za zrak (lijeva, desna)
2. Mikrofoni (lijevi, desni)
Snima zvuk vašeg glasa tijekom telefonskih poziva ili u načinu rada Speak-to-Chat i snima buku kada koristite funkciju poništavanja buke ili način rada Ambient Sound.
3. Dodirni senzori (lijevi, desni)
4. Dodirna točka
Na lijevoj strani slušalice nalazi se taktilna točka.
5. Umeci za uši (lijevi, desni)
6. IR senzori (lijevi, desni)
7. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
8. Oznaka ① (lijevo)
9. Oznaka ② (desno)
10. Ugrađene antene (lijeva, desna)
Bluetooth antena je ugrađena u lijevu i desnu jedinicu slušalice.

Kućište za punjenje

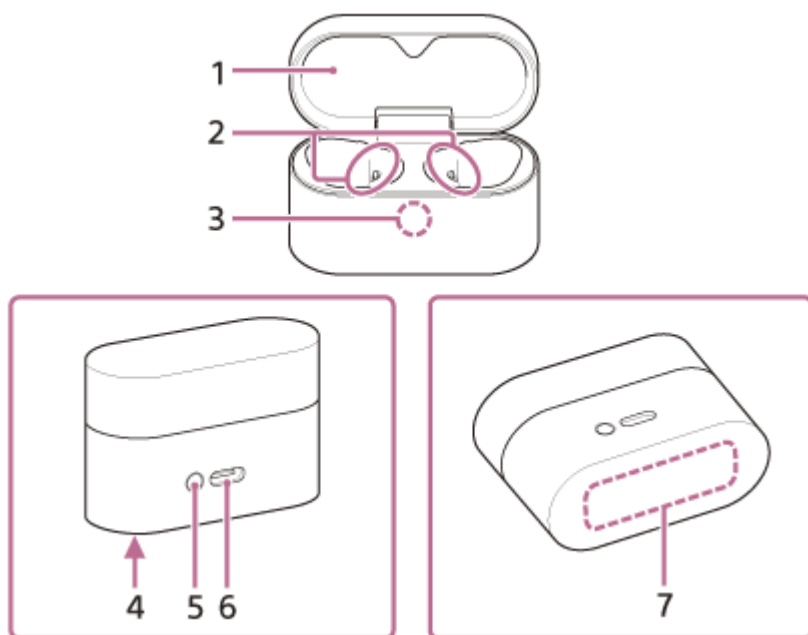

1. Poklopac kutije za punjenje

2. Priključci za punjenje (lijevi, desni)

3. Indikator (plava/narančasta/zelena)

Označava preostalu napunjenost baterije slušalica i kućišta za punjenje, status punjenja ili status načina uparivanja.

4. Serijski broj

Nalazi se na donjem dijelu kućišta za punjenje.

5. Tipka za uparivanje / vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad

Upotrebljava se pri ulasku u način rada za uparivanje, vraćanje na izvorne postavke ili prvo puštanje u rad slušalica s mikrofonom.

6. USB Type-C ulaz

Napunite i slušalice i kućište za punjenje jednom od sljedećih metoda pomoću isporučenog USB Type-C kabela.

- Spojite kućište za punjenje s računalom
- Spojite kućište za punjenje na AC utičnicu pomoću komercijalno dostupnog USB AC adaptera

7. Kontaktna površina za Qi punjenje

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089796

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

- : Svijetli zeleno
- : Svijetli narančasto
- : Svijetli plavom bojom
- : Isključuje se

Oznaka preostale napunjenosti baterije

Kada su obje slušalice pohranjene u kutijici za punjenje, indikator prikazuje razinu napunjenosti baterije slušalica koje imaju niži preostali napon između lijeve i desne slušalice.

Kada se lijeva ili desna slušalica nalazi u kućištu za punjenje, indikator prikazuje preostali kapacitet baterije slušalice koja se nalazi u kućištu za punjenje.

Kada se obje slušalice izvade iz kućišta za punjenje, indikator prikazuje preostali kapacitet baterije kućišta za punjenje.

Preostali kapacitet baterije prikazuje se tijekom sljedećih radnji. Preostali kapacitet baterije može se provjeriti putem prikazanih informacija.

- Kada se otvori poklopac kutije za punjenje
- Kada je poklopac kutije za punjenje zatvoren
- Kada je punjenje završeno i USB Type-C kabel je isključen
- Kada izvadite slušalice iz kućišta za punjenje
- Kada stavite slušalice u kutijicu za punjenje

Indikator svijetli zeleno oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice pohranjuju u kutijici za punjenje i preostala napunjenost baterije slušalica je sljedeća
 - Njega baterije nije aktivna: 95% ili više
 - Njega baterije je aktivna: 75% ili više
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je 31% ili više

Indikator svijetli narančasto oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice pohranjuju u kutijici za punjenje i preostala napunjenost baterije slušalica je sljedeća
 - Njega baterije nije aktivna: Između 94% i 1%
 - Njega baterije je aktivna: Između 74% i 1%

Indikator više puta polako bljeska narančasto.



- Kada slušalice nisu pohranjene u kutijici za punjenje i preostali napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%

Indikator se isključuje.

- Kada se slušalice pohranjuju u kutijici za punjenje i preostali kapacitet baterije slušalica je manji od 1%
- Kada slušalice nisu pohranjene u kutijici za punjenje i preostali kapacitet baterije kutijice za punjenje je manji od 1%

Stanje punjenja

Indikator svijetli narančasto.

- Prilikom punjenja slušalica
- Prilikom punjenja kućišta za punjenje

Indikator svijetli narančasto otprilike 1 minutu, a zatim se isključuje.

- Kada je baterija do kraja napunjena kada se pokrene punjenje jedinica slušalica s mikrofonom jedinice/kućišta za punjenje
- Kada je omogućena njega baterije i preostali napunjenost baterije slušalica je iznad 80% na početku punjenja

Indikator se isključuje.

- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi
- Kada je omogućena njega baterije i preostali napunjenost baterije slušalica je iznad 80%

Indikator svijetli narančasto tijekom punjenja. Indikator se isključuje na otprilike 0,5 sekundi, a zatim ponovno svijetli narančasto.

- Tijekom punjenja, kada se poklopac kutije za punjenje otvori ili zatvori
- Kada su slušalice postavljene na kućište za punjenje ili uklonjene iz njega

Indikator više puta bljesne narančasto u intervalu od otprilike 1 sekunde.

- Kada je temperatura punjenja abnormalna

Indikator više puta polako treperi narančasto u intervalima od otprilike 0,5 sekundi.

- Ako dođe do pogreške tijekom punjenja i nije moguće provesti punjenje

Indikator više puta bljesne narančasto u intervalu od otprilike 1,3 sekunde.

- Kada lijeva i desna slušalica nisu ispravno uparene

Status Bluetooth veze

Indikator više puta bljesne plavo.

- U načinu rada za uparivanje

Indikator bljesne 10 puta plavo.



- Kada je proces povezivanja završen:
Označava kada su jedna ili obje slušalice pohranjene u kutijici za punjenje.

Ostalo

Indikator više puta bljeska narančasto i plavo u intervalu od otprilike 0,6 sekundi.



- Kad je poklopac kućišta za punjenje otvoren dok se softver automatski ažurira
- Kada je poklopac kutijice za punjenje zatvoren dok se softver automatski ažurira i jedna ili obje slušalice nisu pohranjene u kutijici za punjenje

Indikator više puta treperi narančasto do otprilike 5 sekundi u intervalima od otprilike 0,7 sekundi.



- Kada su slušalice spremne za početak postupka resetiranja
- Kada su slušalice spremne za početak postupka inicijalizacije

Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Indikator bljesne 4 puta zeleno u intervalu od otprilike 0,3 sekunde.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Savjet

- Kad nosite slušalice s mikrofonom, različite status slušalica s mikrofonom možete provjeriti putem zvuka obavijesti ili glasovnog vođenja.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089764

Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Stavite slušalice s oznakom L u lijevo uho, a slušalice s oznakom R u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku (A).

Ako primijetite da vam je teško umetnuti umetak za uši u svoje uši, prije nošenja slušalica s mikrofonom lagano pritisnite umetke za uši.

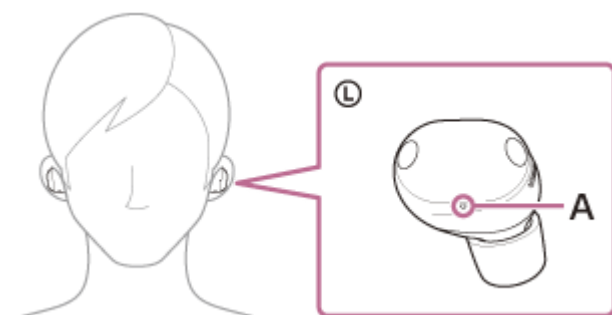

Pazite da ne dodirnete senzor dodira (B) kada stavljate slušalice u uši.

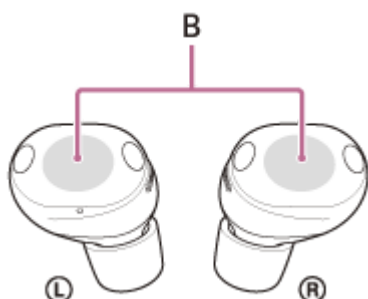

3 Namjestite prijanjanje jedinica slušalica s mikrofonom u ušima.

Držite i palcem, kažiprstom i srednjim prstom okrećite jedinicu slušalica s mikrofonom kako biste slušalice s mikrofonom prilagodili tako da odgovaraju vašem uhu.




Nakon umetanja jedinice slušalica s mikrofonom u uho prstima držite bočnu stranu jedinice slušalica s mikrofonom i polako potisnite umetak za uši u svoj ušni kanal.

Napomena

- Ako dodirnete dodirni senzor, slušalice s mikrofonom možda neće raditi.

Provjerite postoji li razmak između vrha slušalice i ušnog kanala. To se može dogoditi ako vrh slušalice nije dovoljno duboko umetnut ili ako je vrh slušalice pogrešne veličine.

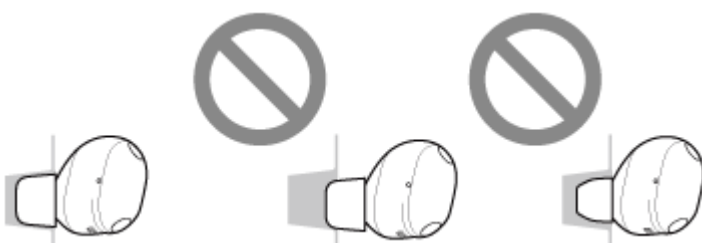

4 Pričekajte oko 10 sekundi da se oblik umetaka za uši stabilizira.

Ako vam uši nisu pravilno zatvorene, poništavanje buke nije dovoljno ili basovi zvuče slabo, isprobajte veće vrhove slušalica.

Ako jedinice slušalica s mikrofonom ispadaju tijekom nošenja, isprobajte manje umetke za uši.

5 Provjerite stanje nošenja.

Učinci poništavanja buke možda se neće moći postići, ovisno o načinu na koji se jedinice slušalica s mikrofonom nose.

Možete provjeriti jesu li slušalice pravilno nošene na sljedeći način.

- Zabilježite način na koje ste namjestili jedinice slušalica s mikrofonom nosili u svojim ušima pomoću funkcije za videozapise na pametnom telefonu ili drugim uređajima.
- Provjerite stanje nošenja pomoću aplikacije "Sound Connect".



Savjet

- Ako osjećate da se umeci za uši teško stavljaju u uši, promijenite veličinu umetaka za uši ili lagano stisnite umetke za uši prije stavljanja slušalica s mikrofonom.

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku 3 kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

Za postizanje prave kvalitete zvuka, glasnoće, učinkovitosti funkcije poništavanja buke i kvalitete zvuka poziva

Ako vrhovi slušalica ne odgovaraju vašim ušnim kanalima ili slušalice nisu pravilno nošene, kontrole dodirom ili Speak-to-Chat detekcija govora možda neće ispravno raditi. Također možda nećete postići ispravnu kvalitetu zvuka, glasnoću, efekte poništavanja buke ili performanse poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Aplikacija "Sound Connect" pomaže vam da odredite koji vam vrhovi slušalica najbolje odgovaraju za optimalno poništavanje buke i kvalitetu zvuka.
- Pogledajte korak 3 i provjerite jeste li pravilno postavili slušalice u uši. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vam umetak za uši najbolje odgovara.

Savjet

- Funkcija za određivanje optimalnih vrhova slušalica mjeri brtvljenje i provjerava jesu li slušalice pravilno postavljene u ušima. Odaberite vrhove slušalica koji vam udobno pristaju.

Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

U tvorničkim postavkama, ugrađeni IR senzor slušalica je omogućen za detekciju kada stavljate ili skidate slušalice. Zbog toga se glazba može nenamjerno reproducirati, paузирати ili nastaviti, a radnje senzora dodira i glasovno navođenje mogu biti kontrolirani.

Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Pomoću senzora dodira možete izvoditi radnje poput reprodukcije glazbe i upućivanja ili primanja poziva.
- Čut ćete obavijest ili glasovno navođenje koje odgovara postupku i statusu.

Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad slušate glazbu dok obje jedinice slušalica s mikrofonom nosite u ušima, slušalice s mikrofonom će automatski paузирати reprodukciju glazbe ako skinete jednu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad ih ponovno stavite, slušalice s mikrofonom nastaviti će s reprodukcijom glazbe.
- Kad jedinice slušalica s mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju radi čuvanja baterije. Uključite slušalice dodirom senzora dodira ili stavljanjem slušalica u uši.
- Kako bi se spriječile neželjene radnje, senzori dodira na slušalicama ne reagiraju na dodire kada se uklone s ušiju.

Savjet

- Možete reproducirati glazbu, kao i upućivati i primati pozive čak i kada nosite samo jednu slušalicu u uhu.
- Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete promijeniti postavke koje automatski paузирaju i nastavljaju reprodukciju glazbe ili automatski isključuju slušalice.


Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

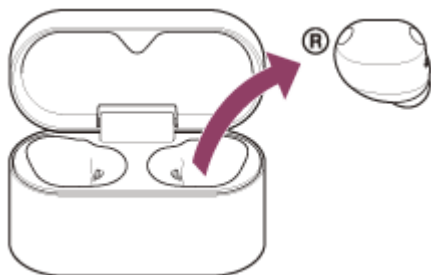

Kad stavite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom i čut ćete glazbu ili drugi zvuk na objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Dodjeljivanje funkcija dodirnim senzorima

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju, dodjelu funkcija senzorima dodira možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect".

Savjet

- U tvorničkim postavkama, funkcija reprodukcije glazbe dodijeljena je desnoj jedinici slušalica. Ako u uhu nosite samo desnu slušalicu, za reprodukciju glazbe koristite senzor dodira na desnoj slušalici. Ako u uhu nosite samo lijevu slušalicu, reproducirajte glazbu na povezanom uređaju.
- Kada nosite samo jedne slušalice, čut ćete mono zvuk s pomiješanim lijevim i desnim kanalom (samo tijekom Classic Audio veze).
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obiju jedinica slušalica s mikrofonom.
- Digital assistant može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad je uređaj Digital assistant dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music može se dodijeliti lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kada koristite samo jedne slušalice, koristite slušalice kojima je dodijeljen Tencent Xiaowei/QQ Music.


Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

O dodirnom senzoru

Dodirnite senzor dodira (A) za izvođenje radnji poput reprodukcije glazbe, telefonskih poziva ili promjene postavki funkcije poništavanja buke.

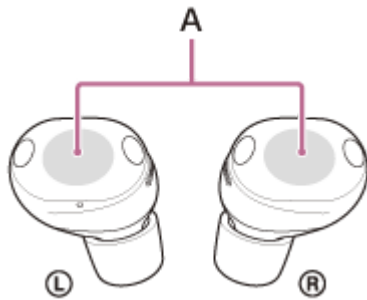

Kako biste upotrebljavali dodirni senzor, dodirnite središte dodirnog senzora jagodicom svog kažiprsta.

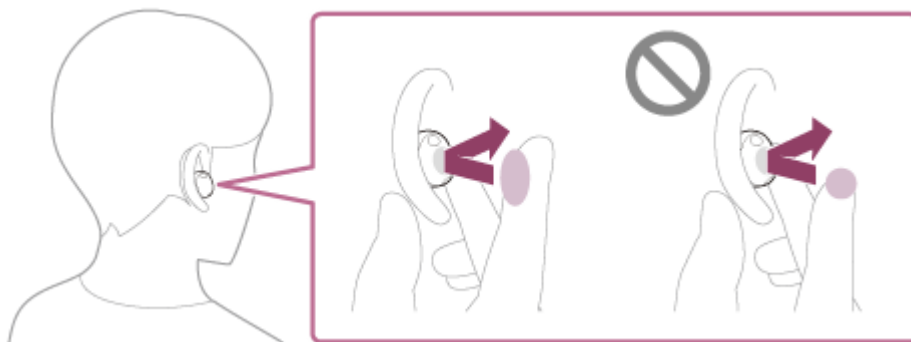

Glavne radnje

	Lijevo	Desno
Dodir	Za prebacivanje između funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Dodirnite dvaput	Za korištenje Quick Access (potrebne su postavke u aplikaciji "Sound Connect") Za primanje ili završetak poziva	Za prelazak na početak sljedeće pjesme Za primanje ili završetak poziva
Dodirnite tri puta	Za korištenje Quick Access (potrebne su postavke u aplikaciji "Sound Connect")	Za prelazak na početak prethodne ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije
Dodirnite 4 ili više puta	Za smanjenje glasnoće	Za povećanje glasnoće
Držite prst na dodirnom senzoru	Za korištenje načina brze pažnje	Za korištenje ili otkazivanje funkcije glasovne pomoći (Google app/Siri)


Savjet

- Kada dodirnete senzor dodira više puta, dodirnite ga brzo s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.

- Dodjelu funkcija senzorima dodira lijeve i desne jedinice slušalica možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect". Na primjer, možete promijeniti tvornički postavljenu funkciju reprodukcije glazbe s desnog senzora dodira na lijevi senzor dodira. Također možete promijeniti postavke koje ne dodjeljuju funkciju reprodukcije glazbe, funkciju poništavanja buke, način ambijentalnog zvuka i funkciju podešavanja glasnoće reprodukcije itd.

Napomena

- Ne možete upravljati dodirnim senzorima kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja na temelju detekcije nošenja pomoću aplikacije "Sound Connect", možete koristiti senzore dodira čak i kada se slušalice ne nose.
- Kada na pametnom telefonu napravite početne postavke za Google Gemini, dodjele funkcija senzorima dodira mogu se automatski promijeniti.
Provjerite dodjelu funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije "Sound Connect".
- Kada dodirujete slušalice, nemojte dodirivati dio mikrofona (A). Ako se dodirne na dio s mikrofonom, iz slušalica s mikrofonom mogu se oglašavati buka ili neobičan zvuk.

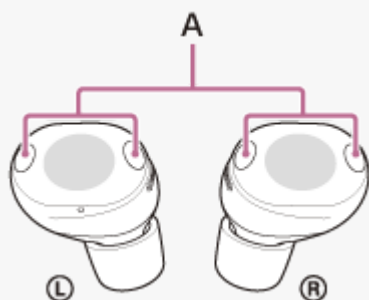

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089717

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Punjenje

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Vratite lijevu jedinicu slušalica u lijevi otvor na kućištu za punjenje. Vratite desnu jedinicu slušalica u desni otvor na kućištu za punjenje. Na lijevoj strani slušalica nalazi se taktilna točka. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.



Kad punjiva baterija kutijice za punjenje još uvijek ima napajanja, indikator na kutijici za punjenje svijetli narančasto ili zeleno oko 6 sekundi.


Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Ako slušalice nisu pravilno spojene na kućište za punjenje, možda se neće puniti. Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom sigurno pohranjene u kućište za punjenje.

2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Upotrebjavajte isporučeni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

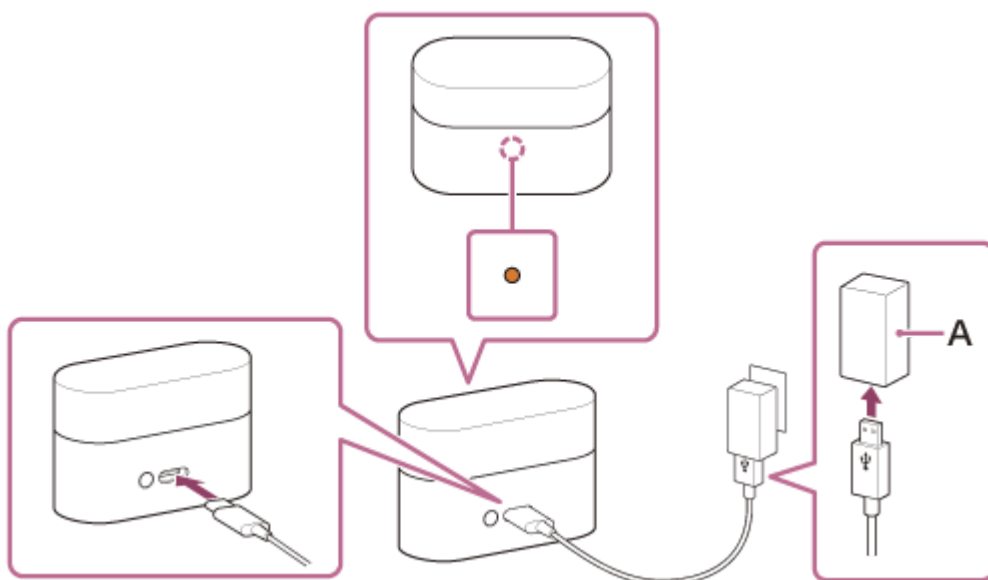

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto. Nakon dovršetka punjenja ugasit će se lampica na kućištu za punjenje. Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Potrebno vrijeme za potpuno punjenje slušalica i kućišta za punjenje je oko 2 sata (*).

(*) Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom jest oko 1,5 sati.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

● USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

● Računalo

Računalo bi trebalo biti standardno opremljeno USB priključkom.

- Ne jamčimo da će postupci za upravljanje raditi na svim računalima.
- Postupci rada na računalu vlastite izrade nisu zajamčeni.

Bežično punjenje

Ove slušalice kompatibilne su s bežičnim punjačima koji zadovoljavaju standard Qi. Koristite bežični punjač koji je u skladu sa standardom Qi.

Zatvorite poklopac kućišta za punjenje i postavite ga na bežični punjač s logom SONY kućišta za punjenje prema gore kako bi se punilo.

Pogledajte »[Položaj i funkcija dijelova](#)« za položaj kontaktne površine za punjenje.

Tijekom punjenja pogledajte upute za uporabu isporučene uz bežični punjač.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.

Napomena

- Ako je isporučen USB Type-C kabel, obavezno ga upotrijebite.
- Kada je punjenje završeno, uklonite USB Type-C kabel.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju, ponovno pokrenite punjenje nakon promjene postavki računala.
- Kada se lijeva i desna slušalica izvade iz kućišta za punjenje, provjerite status indikatora na kućištu za punjenje. Ako indikator na kućištu za punjenje polako treperi narančasto 3 puta, preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je niska. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvijetli čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, sati upotrebe baterije poboljšat će se nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako tijekom punjenja postoji problem s punjivom baterijom slušalica ili kućištem za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto. Tijekom bežičnog punjenja punjenje se može usporiti ili zaustaviti pri visokim ili niskim temperaturama ovisno o bežičnom punjaču koji koristite.
Preporučuje se punjenje na mjestu s temperaturom okoline između Od 15 °C do 30 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako se problem i dalje pojavljuje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, indikator na kućištu za punjenje možda se neće odmah upaliti narančasto tijekom punjenja. Pričekajte trenutak dok indikator ne zasvijetli narančasto.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti kada je kućište za punjenje spojeno putem USB razdjelnika.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zvuk zveckanja. Ovaj zvuk uzrokuje pomicanje slušalica unutar kućišta za punjenje i ne predstavlja kvar.
- Tijekom izvođenja bežičnog punjenja pridržavajte se sljedećih mjera opreza. Ako to ne učinite, može doći do požara, opekotina, ozljeda ili strujnog udara.
 - Ne lijepite metalne predmete poput naljepnica izrađenih od materijala koji sadrže metal na bežični punjač ili kutijicu za punjenje.
 - Ne stavljajte metalne predmete poput remena ili kopči izrađenih od materijala koji sadrži metal na bežičnu podlogu za punjenje.
 - Ako se tijekom bežičnog punjenja dogodi nešto neobično poput neobičnog mirisa, neobičnog zvuka, dima, pregrijavanja, promjene boje ili deformacije, pažljivo i sigurno skinite kućište za punjenje s bežičnog punjača.
- Ako imate ugrađene medicinske uređaje poput elektrostimulatora ili defibrilatora, savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja bežičnog punjača. Radio valovi mogu utjecati na rad medicinskih električnih uređaja.
- Nemojte stavljati čip-kartice, magnetne kartice ili magnetizirane objekte u blizinu bežičnog punjača. To može uzrokovati neispravnost čip-kartica. S bankovnih kartica, kreditnih kartica, telefonskih kartica ili disketa mogu se izbrisati magnetni podaci. Ako se u blizinu dovede jako magnetsko polje, to može uzrokovati neispravnost bežičnog punjača.
- Tijekom bežičnog punjenja punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako se kućište za punjenje pomakne s bežičnog punjača.
- Ovisno o bežičnom punjaču koji koristite, slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu se zagrijati tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Nemojte bežično puniti slušalice s mikrofonom na sljedećim mjestima.
 - Mjesta s visokom vlagom, prašinom, vibracijama ili u blizini telefona, televizora ili radioaparata
- Nemojte koristiti bežični punjač ako je prekriven pokrivačem ili sl.
- Ako se tijekom bežičnog punjenja slušalica s mikrofonom na TV-u ili radiju čuje šum, puniti slušalice s mikrofonom na mjestu udaljenom od TV-a ili radija.

- Ako tijekom bežičnog punjenja u blizini ima drugih uređaja kompatibilnih s bežičnim punjenjem, odmaknite te uređaje 30 cm ili više od bežičnog punjača. Kućište za punjenje možda neće biti pravilno prepoznato i punjenje možda neće raditi.
- Ako je pričvršćena futrola, to može utjecati na funkciju i performanse bežičnog punjenja. U tom slučaju, prije punjenja uklonite poklopac kućišta.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089615

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Raspoloživo vrijeme rada

Dostupna vremena rada potpuno napunjenih slušalica su sljedeća.

Bluetooth veza

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
LDAC™	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 5 sati
LDAC	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 5 sati
LDAC	Neaktivno	Maksimalno 8 sati
AAC	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 8 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 8 sati
AAC	Neaktivno	Maksimalno 12 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 8 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 8 sati
SBC	Neaktivno	Maksimalno 12 sati
LC3	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 7 sati
LC3	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 7 sati
LC3	Neaktivno	Maksimalno 11 sati

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je otprilike 1 sat reprodukcije glazbe.
- Ako u aplikaciji "Sound Connect" napravite sljedeće postavke, dostupno vrijeme rada baterije postaje kraće od gore opisanog.
 - Ekvalizator
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Automatski okolni zvuk

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 5 sati
Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 5 sati
Neaktivno	Maksimalno 5,5 sati

Savjet

- Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089619

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostali kapacitet punjivih baterija možete provjeriti u slušalicama i kutijici za punjenje.

Provjera preostalog napunjenosti baterije slušalica

Provjerite pomoću obavijesti glasovnog navođenja

Kada se punjiva baterija isprazni, glasovno navođenje će se reproducirati u sljedećim slučajevima.

- Kada stavite slušalice
- Prilikom korištenja slušalica

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se alarm. Glasovno navođenje se reproducira, a zatim se slušalice automatski isključuju.

Provjerite na svom pametnom telefonu

- Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)
Kada su slušalice s mikrofonom povezane s iPhoneom putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, preostali kapacitet baterije slušalica možete provjeriti na iPhoneu. Za detalje pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.
Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.
- Kada koristite pametni telefon sa sustavom Android™ (OS 8.1 ili noviji)
Kada su slušalice povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, možete provjeriti preostali kapacitet baterije slušalica na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Provjera preostalog napunjenosti baterije kućišta za punjenje

Kada se obje slušalice izvade iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjenih slušalica, možete provjeriti preostali kapacitet baterije kućišta za punjenje.

- Indikator na kućištu za punjenje više puta polako treperi narančasto.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 30% do 1%. U ovom slučaju, slušalice se ne mogu dovoljno napuniti pomoću kućišta za punjenje.
- Indikator na kućištu za punjenje ne svijetli.
Preostali kapacitet baterije kućišta za punjenje je manji od 1%. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Preostala napunjenost baterije prikazana na pametnom telefonu je sljedeća.
 - Prilikom korištenja obje slušalice, prikazuje se preostala napunjenost baterije one jedinice s manjim napunjenjem baterije.
 - Kada koristite samo jedne slušalice, prikazuje se preostala napunjenost baterije uređaja koji se koristi.
- Preostali kapacitet baterije slušalica i kućišta za punjenje možete provjeriti i pomoću aplikacije "Sound Connect". I Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala napunjenost baterije neće se ispravno prikazivati.
- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhoneom ili Android pametnim telefonom samo s Media audio (A2DP) putem višetočkovne veze, preostala napunjenost baterije neće se ispravno prikazivati.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [O lampici](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089621

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Veza između lijeve i desne jedinice je uspostavljena. Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremljene u kućište za punjenje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju. U tom slučaju uključite slušalice dodirivanjem senzora dodira na slušalicama ili stavljanjem slušalica u uši. Jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se i kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvedu iz kućišta za punjenje.

Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete promijeniti postavke slušalica kako se ne bi automatski isključivale.

Kad se slušalice s mikrofonom uključče

Prilikom prvog uključivanja slušalica nakon kupnje ili odmah nakon inicijalizacije slušalica, one prelaze u način rada za uparivanje putem Bluetootha.

Kad koristite slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije, funkcija poništavanja buke automatski je uključena kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Ukoliko su postavke poništavanja buke prethodno promijenjene, te postavke se zadržavaju.

Ako dodirnete senzor dodira kada slušalice nisu povezane putem Bluetooth veze, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice uključene.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089623

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Isključivanje slušalica s mikrofonom

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Vratite lijevu jedinicu slušalica u lijevi otvor na kućištu za punjenje. Vratite desnu jedinicu slušalica u desni otvor na kućištu za punjenje. Na lijevoj strani slušalica nalazi se taktilna točka. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.



Kad punjiva baterija kutijice za punjenje još uvijek ima napajanja, indikator na kutijici za punjenje svijetli narančasto ili zeleno oko 6 sekundi.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.

Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete promijeniti postavke slušalica kako se ne bi automatski isključivale.

Savjet

- Slušalice možete isključiti i pomoću aplikacije "Sound Connect".

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089647

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i hands-free pozivima bežično pomoću slušalica pomoću Bluetooth funkcije vašeg uređaja.

Uparivanje

Za korištenje Bluetooth funkcije morate unaprijed registrirati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se "uparivanje".

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Savjet

- Prilikom korištenja funkcije LE Audio, potrebno je promijeniti postavke slušalica i ponovno upariti upareni Android pametni telefon. Za pojedinosti pogledajte »[Povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)«.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089605

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s aplikacijom "Sound Connect"

Pokrenite aplikaciju "Sound Connect" na svom Android pametnom telefonu/iPhoneu kako biste povezali slušalice s pametnim telefonom ili iPhoneom.



Sony Sound Connect 

Savjet

- Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja, slušalice se mogu prebaciti u način rada za uparivanje u aplikaciji "Sound Connect".

Napomena

- Veza između slušalica i nekih pametnih telefona ili iPhonea može postati nestabilna prilikom korištenja aplikacije "Sound Connect". U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089602

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Android pametni telefon nalazi se unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu Android pametnog telefona su pri ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.





Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


**5 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

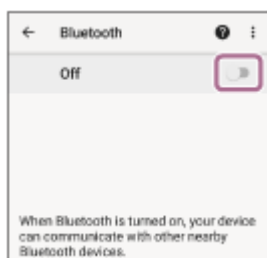

7 Dodirnite [WF-1000XM6].

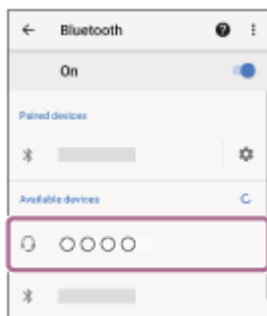

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se [WF-1000XM6] ne prikaže na zaslonu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)“.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
 Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.

- Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
- Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089635

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.


Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite status veze na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.


4 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



5 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

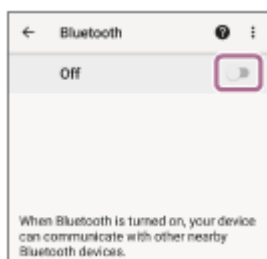

6 Dodirnite [WF-1000XM6].

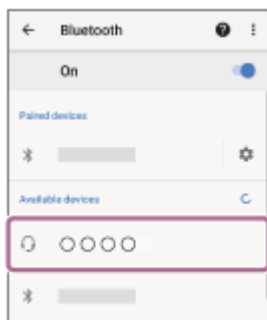

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju koji se povezuje mogu se prikazati [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ili oboje. Ako se prikazuju oba, odaberite [WF-1000XM6].
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem kada ih uključite i možda se neće povezati s drugim uređajem.
Ako se to dogodi, prekinite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati svoj Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na svom Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem Android pametnom telefonu pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089638

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

Kada se veza uspostavi pomoću LE Audio, možete uživati u glazbi s Android pametnog telefona uz manje kašnjenja zvuka.

Postavite pomoću aplikacije "Sound Connect".

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Android pametni telefon mora podržavati LE Audio.

Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima pogledajte internetsku stranicu za podršku.

O LE Audiu


- Podržava kodek "LC3".
- Kada su spojeni putem LE Audio, određene značajke slušalica možda neće raditi. Za detalje pogledajte "[Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)".

- 1 **Spojite slušalice s Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 **Pokrenite aplikaciju "Sound Connect" i odaberite sljedeće stavke za promjenu načina Bluetooth povezivanja s Classic Audio na LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Ako se [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] ne prikazuje, odaberite sljedeće stavke.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 **Izbrišite podatke o uparivanju slušalica na svom Android pametnom telefonu.**
- 4 **Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.**



- 5 **Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**

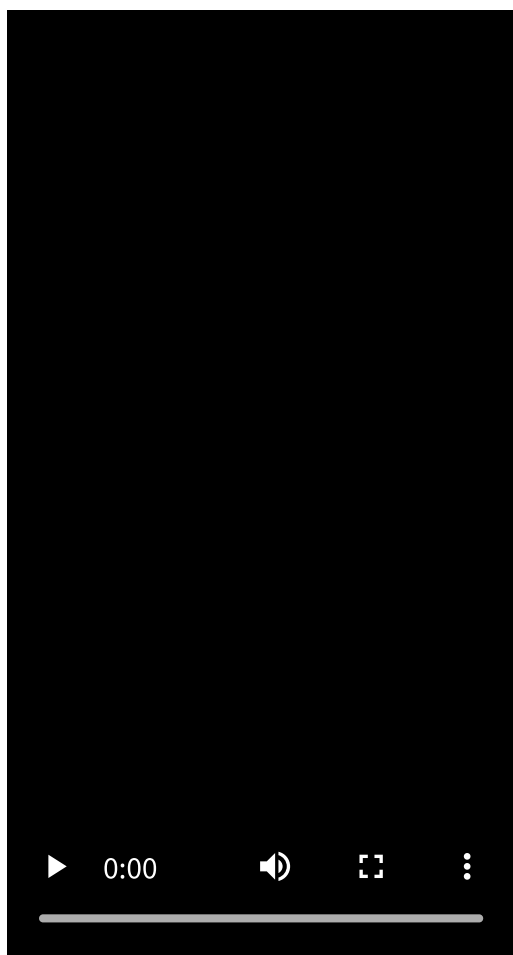

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom bljeska plavo i slušalice prelaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

6 Na zaslону Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke za otvaranje zaslona postavki Bluetootha. [Settings] - [Device connection]

7 Odaberite [Pair new device].

8 Odaberite [Available devices] - [WF-1000XM6].

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

9 Dodirnite ikonu postavke prikazanu pored povezanog [WF-1000XM6].

10 Provjerite je li [LE Audio] uključen.

Ako je isključeno, dodirnite prekidač da biste ga uključili [LE Audio].

- 11 Na zaslonu aplikacije “Sound Connect” provjerite prikazuje li se [LE Audio] ispod naziva slušalica.**

Za završetak LE Audio

Pokrenite aplikaciju “Sound Connect” i odaberite sljedeće stavke.

- Za Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Za uređaje koji nisu Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
- Ako zvuk zastajkuje ili je veza nestabilna, odaberite [Prioritize Stable Connection] iz [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [Povezivanje s aplikacijom “Sound Connect”](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002096479

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje s iPhoneom

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- iPhone se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu iPhonea su pri ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.





Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.


5 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

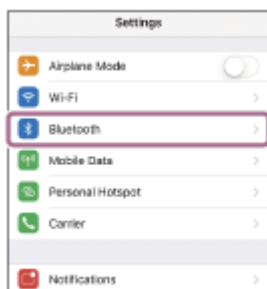

6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



7 Dodirnite [WF-1000XM6].

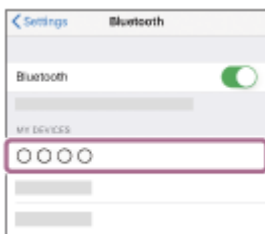

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedno s drugim.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)«.

Ako se [WF-1000XM6] ne prikaže na zaslonu iPhonea, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089782

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s uparenim iPhoneom

1 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite status veze na iPhoneu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

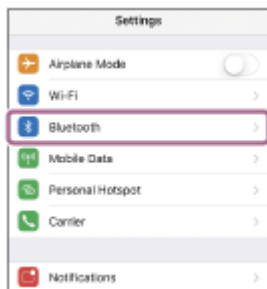

5 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



6 Dodirnite [WF-1000XM6].



Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju koji se povezuje mogu se prikazati [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ili oboje. Ako se prikazuju oba, odaberite [WF-1000XM6].
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem kada ih uključite i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, prekinite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete spojiti iPhone sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na iPhoneu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rukovanja na vašem iPhoneu pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089774

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6


Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu računala su pri ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.
- Za korištenje funkcije Brzo uparivanje kliknite sljedeći gumb, stavke i prekidač kako biste uključili funkciju Brzo uparivanje.

Gumb [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

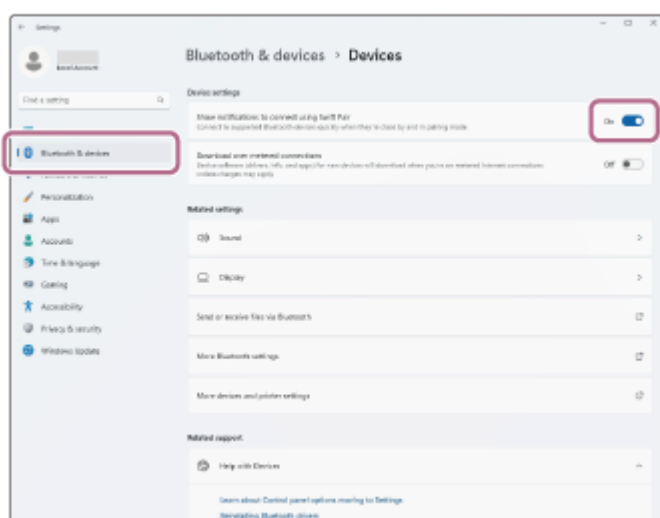

1 Provjerite stanje slušalice s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

- 3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

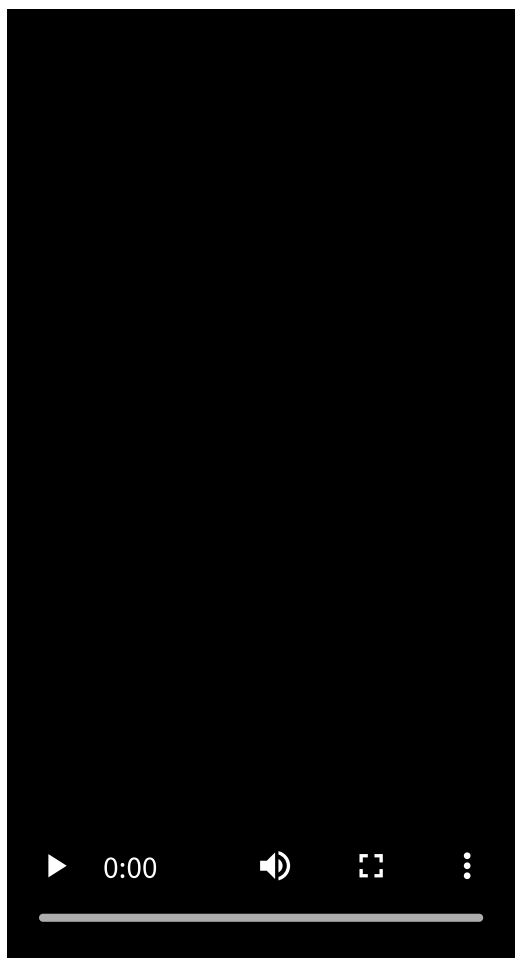

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom bljeska plavo i slušalice prelaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.


Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.

5 Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.

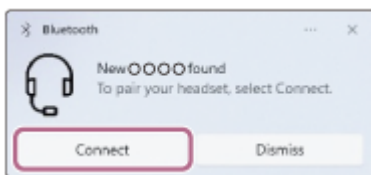


Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.


Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

6 Na zaslonu računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings].

7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

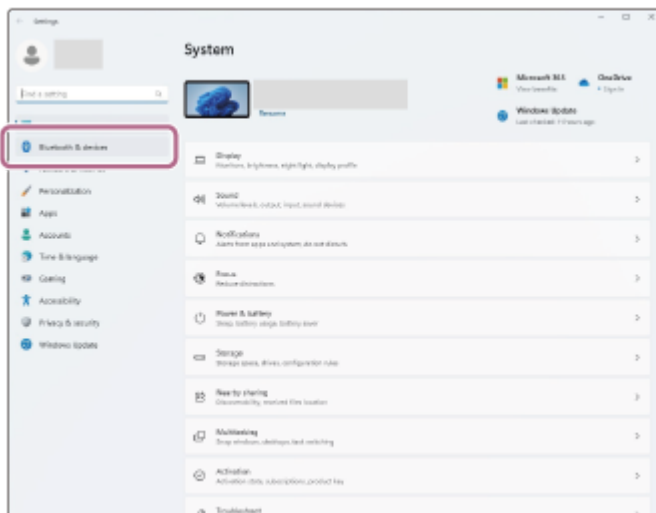

8 Kliknite prekidač [Bluetooth] za uključivanje funkcije Bluetooth. Kliknite na [Add device].

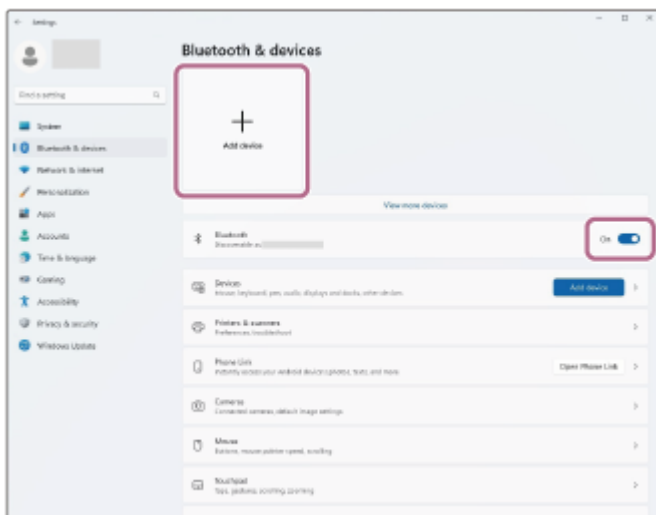

9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite [WF-1000XM6].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom

koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako se [WF-1000XM6] ne prikaže na zaslonu računala, pokušajte ponovno od koraka 6.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)“.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.
- Prilikom uparivanja s LE Audio, uključite postavku LE Audio na računalo.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002095769

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu računala su pri ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.
- Uključite zvučnik računala.
Ako je zvučnik računala isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.
 ■ : ikona koja prikazuje da je zvučnik isključen
 Ikona ispod pokazuje da je zvučnik računala uključen.



1 Provjerite stanje slušalice s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

- 3** Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 4** Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

- 5** Odaberite sljedeće stavke s Docka pri dnu zaslona računala.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona postavki sustava



6 Na zaslону [Bluetooth] odaberite [WF-1000XM6], a zatim kliknite [Connect].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se [WF-1000XM6] ne prikaže na zaslону računala, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)“.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparate deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.

- Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
- Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089750

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalu ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.


Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].

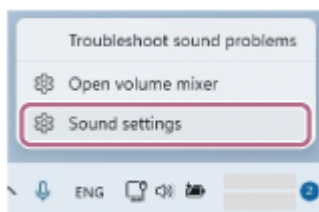


5 Na zaslonu [Sound] odaberite [WF-1000XM6] za [Output] i [Input].

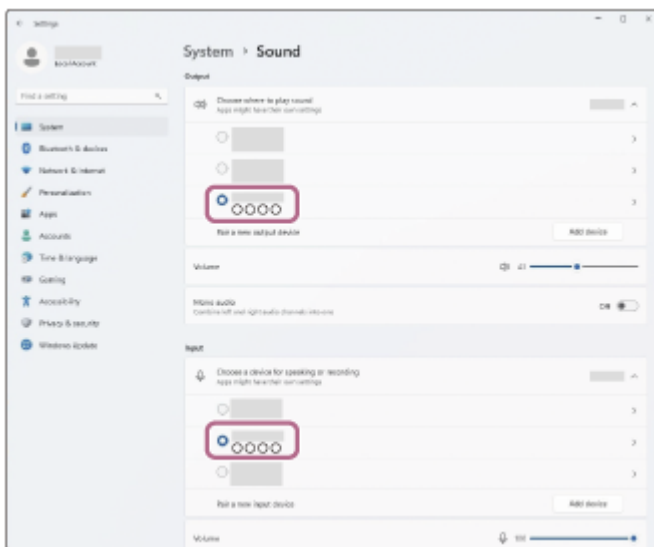


Ako se [WF-1000XM6] ne prikazuje za [Output] i [Input], prijdite na korak 6.

6 Kliknite na [More sound settings].

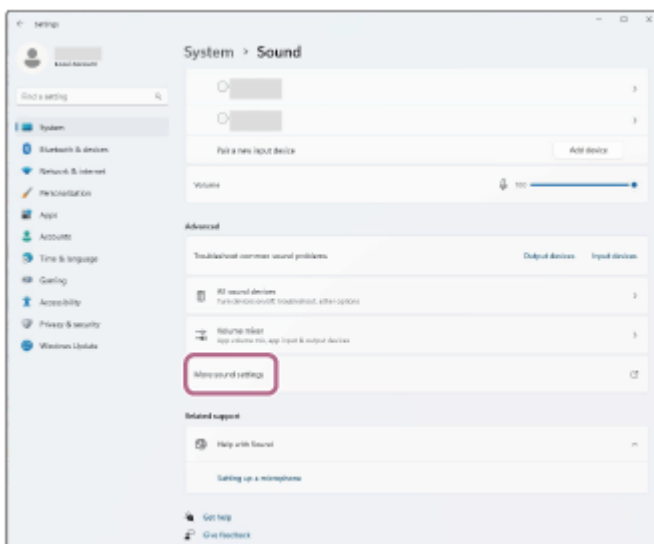


7 Na kartici [Playback] na zaslonu [Sound] odaberite [WF-1000XM6] i kliknite desnom tipkom miša. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

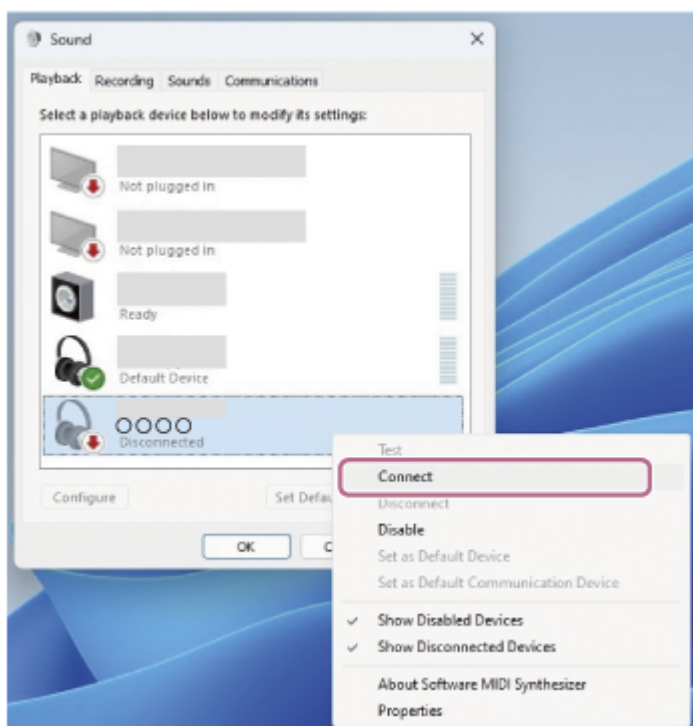

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

- 8 Na kartici [Recording] odaberite [WF-1000XM6], kliknite desnom tipkom miša i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

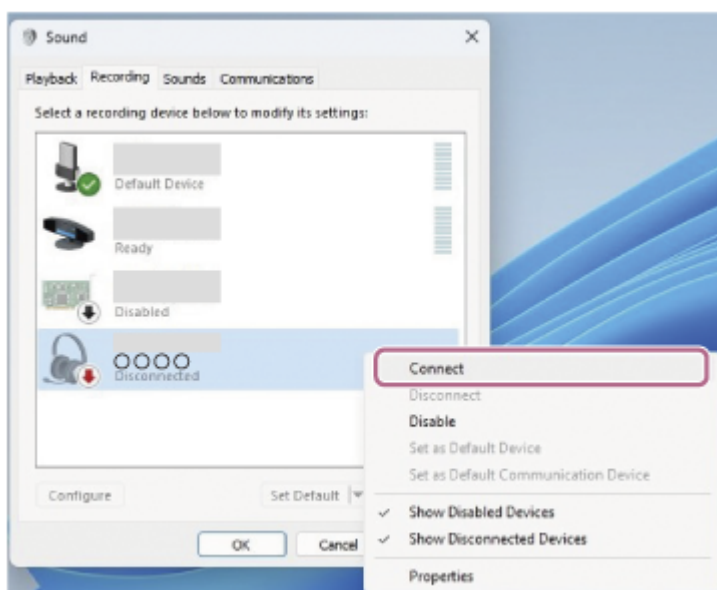

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala omogućena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem kada ih uključite i možda se neće povezati s drugim uređajem.
Ako se to dogodi, prekinite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.

- Ako ne možete spojiti računalu sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na računalu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002095755

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalu ugrađeni Bluetooth adapter.
- Uključite zvučnik računala.
Ako je zvučnik računala isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.
 🔊 : ikona koja prikazuje da je zvučnik isključen
 Ikona ispod pokazuje da je zvučnik računala uključen.



1 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

3 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.

Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Odaberite sljedeće stavke s Docka pri dnu zaslona računala.

[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona postavki sustava



- 5 Kliknite [WF-1000XM6] na zaslonu [Bluetooth] dok držite pritisnut gumb Control računala i odaberite [Connect] iz skočnog izbornika.



Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala omogućena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem kada ih uključite i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, prekinite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete spojiti računalo sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na računalo. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom
- Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)
- Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089759

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.

- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu Bluetooth uređaja su pri ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima. Nastavite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.





Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje više puta zaredom treperi plavo i slušalice prelaze u način uparivanja. Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja. Kada nosite slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju kako biste potražili ove slušalice.

[WF-1000XM6] bit će prikazan na popisu otkrivenih uređaja na zaslonu Bluetooth uređaja. Ako se [WF-1000XM6] ne prikazuje, pokušajte ponovno od 2. ili 3. koraka.

5 Odaberite [WF-1000XM6] prikazan na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Slušalice i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite slušalice, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje slušalice istovremeno.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Bluetooth uređajem.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kada se upari deveti uređaj
Slušalice se mogu upariti s do 8 uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice inicijaliziraju
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089748

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kada se slušalice automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Provjerite status veze na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

3 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

Napomena

- Prilikom povezivanja, na uređaju koji se povezuje mogu se prikazati [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ili oboje. Ako se prikazuju oba, odaberite [WF-1000XM6].
- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem kada ih uključite i možda se neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, prekinite Bluetooth vezu na posljednjem spojenom uređaju.
- Ako ne možete povezati Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na Bluetooth uređaju. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6


Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)

Slušalice se mogu istovremeno spojiti na 2 uređaja putem Bluetooth veze, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

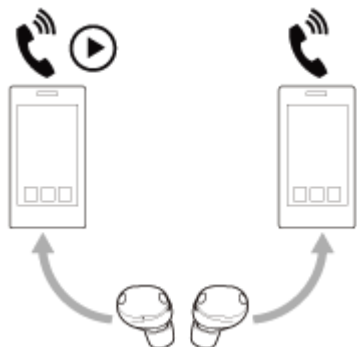

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Reprodukciju glazbe možete prebacivati s jednog uređaja na drugi bez ponovnog povezivanja putem Bluetootha.

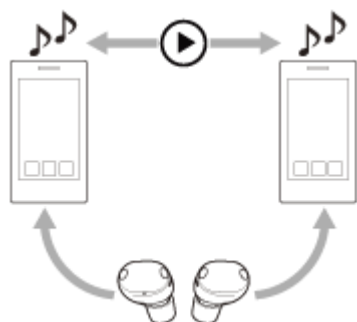

Istovremeno povezivanje slušalica s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s dva uređaja, jedan po jedan.
- 2 Upravlajte prvim uređajem kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.
- 3 Upravlajte drugim uređajem kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.

Sljedeće se događa prilikom pokušaja povezivanja uparenog trećeg uređaja sa slušalicama putem Bluetooth veze dok su dva uređaja već povezana putem Bluetooth veze.

Bluetooth veza s uređajem koji je zadnji reproducirao glazbu bit će održana.

Bluetooth veza s drugim uređajem bit će prekinuta.

Zatim se uspostavlja Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija glazbe kada su slušalice povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.

- Ako pokrenete reprodukciju upravljanjem drugim uređajem dok reproducirate glazbu na prvom uređaju, glazba s drugog uređaja čut će se putem slušalica.

Razgovor telefonom kada su slušalice povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Kada su slušalice istovremeno povezane s dva pametna telefona putem Bluetooth veze, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj tijekom razgovora preko slušalica, čuje se melodija zvona koja preklapa poziv na prvom uređaju. U tom slučaju, upotrijebite slušalice s mikrofonom kako biste odgovorili na drugi poziv ili ga odbili, ali ne možete završiti prvi poziv. Ako želite završiti prvi poziv, morat ćete upravljati povezanim uređajem. Ako se primi drugi poziv bez završetka prvog poziva, prvi poziv će se tiho nastaviti. Kada završi drugi poziv, poziv će se vratiti na prvi poziv.

Napomena

- Ako se povezan uređaj prebaci u nenamjeravano vrijeme, možda ćete moći spriječiti prebacivanje uređaja tako da isključite obavijesti i zvuk rada na pametnom telefonu ili stišavanjem glasnoće.
- Pomoću aplikacije "Sound Connect" možete postaviti uređaj da nastavi reproducirati glazbu s prethodno korištenog audio izvora.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002096321

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije »izmjenjivač izvora zvuka«

Funkcija »izmjenjivač izvora zvuka« je Googleova značajka koja prebacuje zvuk između Android uređaja. Slušalice s mikrofonom koje podržavaju funkciju »izmjenjivač izvora zvuka« moguće je povezati na više uređaja. Kada svoje slušalice s mikrofonom upotrebljavate na uređajima s uključenom funkcijom »izmjenjivač izvora zvuka«, zvuk koji čujete iz slušalica s mikrofonom besprijekorno se prebacuje između uređaja. Vaš uređaj obavještava vas kada je zvuk prebačen na drugi uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Više informacija o funkciji »izmjenjivač izvora zvuka« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Za korištenje ove funkcije morate povezati slušalice i uređaj putem Google Fast Pair.

Za detalje o Google Fast Pair pogledajte sljedeći URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije »izmjenjivač izvora zvuka« podložne su promjeni bez prethodne najave.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002096478

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6


Prekid Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Prekinite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Kada nosite obje slušalice, istovremeno ćete čuti zvuk obavijesti s obje slušalice. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite.

2 Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Vratite lijevu jedinicu slušalice u lijevi otvor na kućištu za punjenje. Vratite desnu jedinicu slušalice u desni otvor na kućištu za punjenje. Na lijevoj strani slušalice nalazi se taktilna točka. Svaku jedinicu slušalice s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

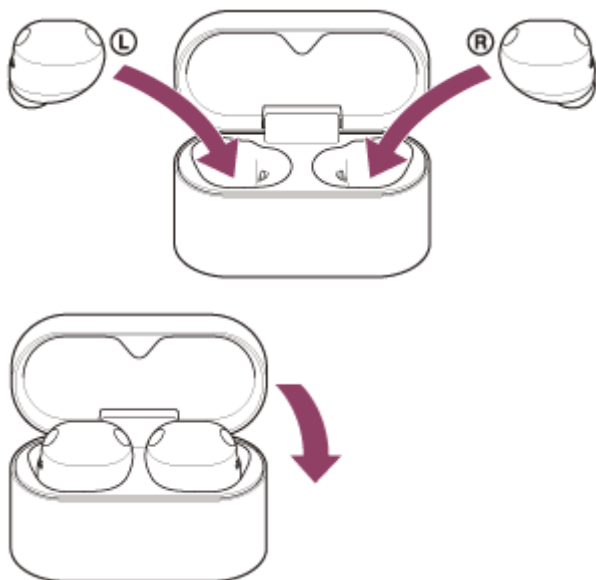

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kada završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza može se automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089778

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u slušanju glazbe i upravljati uređajem sa slušalica putem Bluetooth veze. Provjerite podržava li vaš Bluetooth uređaj sljedeće profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti glasnoću i ostale postavke.

Postupak rada može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem.

1 Stavite slušalice na uši.


Pogledajte ["Nošenje slušalica s mikrofonom"](#) za upute kako staviti slušalice na uši.

2 Spojite slušalice s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem za početak reprodukcije i prilagodite glasnoću na umjerenu razinu.


4 Dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za namještanje glasnoće.

- Povećavanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite senzor dodira na desnoj strani slušalica 4 ili više puta s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.

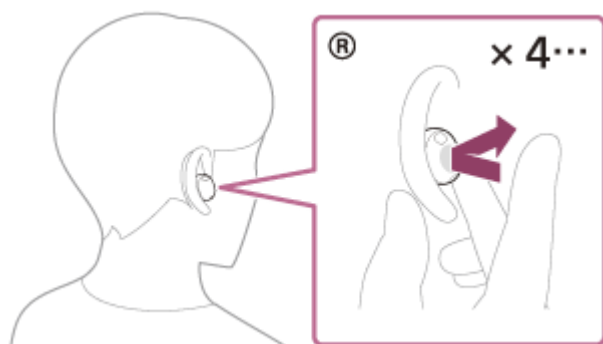

Dok više puta dodirujete dodirni senzor, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se povećava za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.

- Smanjivanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite senzor dodira na lijevoj strani slušalica 4 ili više puta s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.

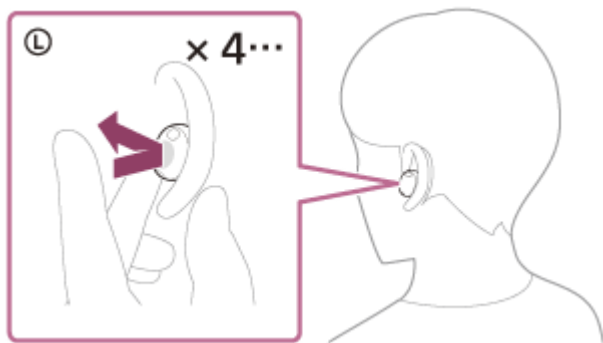

Dok više puta dodirujete dodirni senzor, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta dodirnete.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- U tvorničkim postavkama, kada slušate glazbu noseći obje jedinice slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom pauzirat će reprodukciju glazbe ako izvadite jednu jedinicu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad vratite izvađenu jedinicu slušalica s mikrofonom u uho, slušalice s mikrofonom će nastaviti reprodukciju glazbe.
- Slušalice podržavaju zaštitu sadržaja SCMS-T. Možete uživati u glazbi i drugim audiozapisima na slušalicama s uređaja poput prijenosnog televizora koji podržava zaštitu sadržaja SCMS-T.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno prilagoditi glasnoću ili postaviti postavke audio izlaza na uređaju.
- Glasnoća se također može podesiti u aplikaciji "Sound Connect".
Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom poziva ne mijenja.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Ako u uhu nosite samo desnu slušalicu, za reprodukciju glazbe koristite senzor dodira na desnoj slušalici. Ako u uhu nosite samo lijevu slušalicu, reproducirajte glazbu na povezanom uređaju.
Kada slušate glazbu samo s jednim slušalicama, ako stavite druge slušalice u drugo uho, možete slušati glazbu s obje slušalice.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako je komunikacija loša, Bluetooth uređaj može neispravno raditi kao odgovor na postupak rukovanja slušalicama.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002089671

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju rada profila AVRCP, dostupni su sljedeći postupci rada. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, stoga pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s uređajem.

Desnu jedinicu slušalice možete koristiti za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

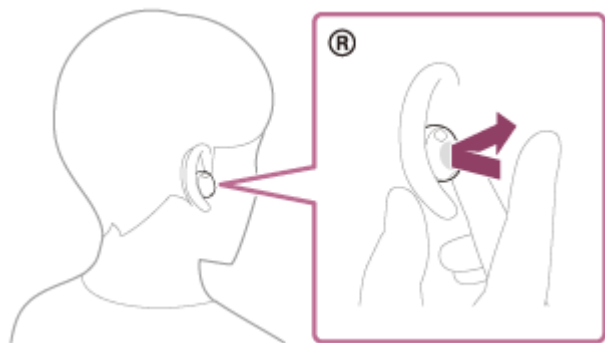

- Pokreni/pauza: dodirnite dodirni senzor.
- Prijelaz na početak sljedeće pjesme: Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Prijelaz na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije): Brzo dodirnite senzor dodira 3 puta s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Povećavanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite senzor dodira 4 ili više puta s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.
Dok više puta dodirujete slušalice, emitira se zvuk obavijesti, a glasnoća se povećava za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj dodira.
Kada glasnoća dosegne maksimum, oglašava se alarm.

Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu jedinicu slušalice.

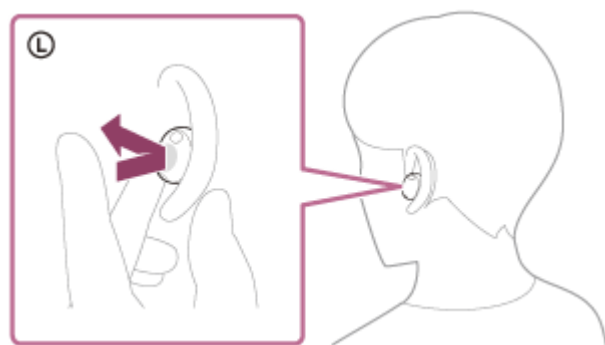

- Quick Access: Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira. Obavezne su postavke u aplikaciji "Sound Connect".
- Quick Access: Brzo dodirnite senzor dodira 3 puta s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira. Obavezne su postavke u aplikaciji "Sound Connect".
- Smanjivanje glasnoće: Tijekom reprodukcije glazbe brzo dodirnite senzor dodira 4 ili više puta s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.
Dok više puta dodirujete slušalice, emitira se zvuk obavijesti, a glasnoća se smanjuje za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj dodira.
Kada glasnoća dosegne minimum, oglašava se alarm.

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako je komunikacija loša, Bluetooth uređaj može neispravno raditi kao odgovor na postupak rukovanja slušalicama.
- Dostupni postupci rada mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, glazbenom softveru ili aplikaciji koja se koristi. U nekim slučajevima, uređaj može funkcionirati drugačije ili neće raditi čak i ako se izvrše gore opisani postupci rada.
- Kada koristite iPhone, Siri se može aktivirati držanjem prsta na senzoru dodira na desnoj strani slušalice.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089597

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio je novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu 360-stupanjsku trodimenzionalnu audio tehnologiju. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor.

Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za streaming glazbe koja podržava 360 Reality Audio na svom pametnom telefonu ili tabletu s iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtijevati naknadu.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnih značajki slušalice pomoću aplikacije "Sound Connect" možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002093324

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uživajte u besprijekornoj reprodukciji sa zvučnicima (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika bez upravljanja slušalicama ili zvučnikom.

Funkcija Auto Switch zahtijeva da i slušalice i zvučnik budu kompatibilni s uređajima koji podržavaju Auto Switch. Postavite pomoću aplikacije "Sound Connect".

Za detalje o uređajima kompatibilnim s opcijom Auto Switch pogledajte sljedeći URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prije upotrebe opcije Auto Switch provjerite sljedeće:

- Instalirajte aplikaciju "Sound Connect" na svoj pametni telefon.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica s mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite zvučnik kompatibilan s Auto Switch sa svojim pametnim telefonom na kojem je instalirana aplikacija "Sound Connect".

Ako je već uparen, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Provjerite je li funkcija Bluetooth pripravnosti zvučnika omogućena u aplikaciji "Sound Connect".

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice s mikrofonom sa svojim pametnim telefonom i slijedite upute na ekranu za opciju Auto Switch kako biste omogućili povezivanje sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju glazbe na svom pametnom telefonu.

Počnite reproducirati glazbu na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija "Sound Connect" i na kojem su navedene postavke Auto Switch.

Kad slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i isključite ih tijekom reproduciranja glazbe na slušalicama s mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reproduciranje glazbe automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne prebacuje kao što je očekivano, pokušajte približiti zvučnik slušalicama s mikrofonom.

Kad na sebe stavite slušalice s mikrofonom tijekom reproduciranja glazbe putem zvučnika, izvor izlaza zvuka za reproduciranje glazbe automatski se prebacuje na slušalice s mikrofonom.

Za namještanje glasnoće

Namjestite glasnoću na slušalicama s mikrofonom ili zvučniku tijekom reproduciranja. Čak i ako promijenite glasnoću, to neće imati utjecaja na postavku glasnoće na vašim slušalicama s mikrofonom ili zvučniku putem kojih se ne reproducira glazba.

Za onemogućavanje Auto Switch

Otkazite vezu u aplikaciji "Sound Connect". Inicijalizacijom slušalica s mikrofonom ili povezanog zvučnika također se poništava veza.

- Ako ne želite automatski prebaciti izvor izlaza zvuka dok je veza sa zvučnikom omogućena, prije toga pauzirajte reprodukciju glazbe na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne funkcionira za funkciju bez upotrebe ruku (»hands-free«) na povezanom pametnom telefonu.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002271991

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke generira antifazni zvuk u odnosu na okolne zvukove poput zvukova vozila ili klima uređaja u zatvorenom prostoru. Smanjuje okolne zvukove tako što ih poništava.

Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalice s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Pametni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. Ako se to dogodi, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalice s mikrofonom u blizini mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalice s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet s područja lijevog ili desnog mikrofona.

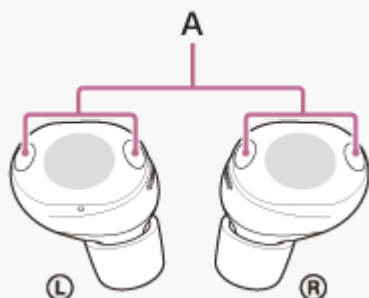

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089639

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uporaba funkcije poništavanja buke

Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada prvi put koristite slušalice nakon kupnje ili odmah nakon inicijalizacije slušalica, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kada se slušalice uključe. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

3 Dodirnite senzor dodira na lijevoj strani slušalica za promjenu postavki funkcije poništavanja buke.

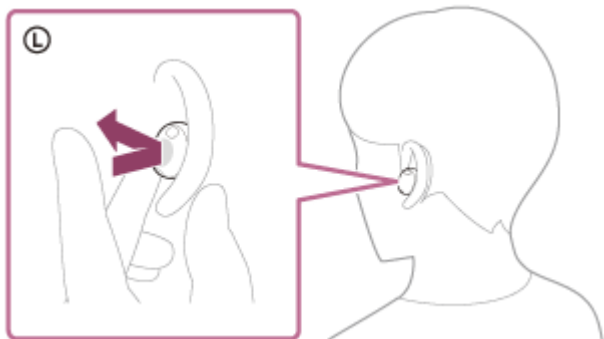

Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Način ambijentalnog zvuka je omogućen, a funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti s lijeve slušalice.




Funkcija poništavanja buke je omogućena, a način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti s lijeve slušalice.


Provjerite zvuk obavijesti

Možda se neće reproducirati ni u jednom pregledniku osim u najnovijim verzijama.

- Kada je omogućen način rada ambijentalnog zvuka



- Kada je funkcija poništavanja buke omogućena



O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju poništavanja buke. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Savjet

- Također možete omogućiti ili onemogućiti funkciju poništavanja buke te promijeniti postavke funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka pomoću aplikacije "Sound Connect".
- Aplikacija "Sound Connect" omogućuje vam postavljanje kombinacije sljedeća tri načina rada. Ako odaberete više načina rada, možete se između njih sekvencijalno prebacivati dodirivanjem senzora dodira s lijeve strane.
 - Funkcija poništavanja buke omogućena
 - Omogućen je način ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni
- Kada se nosi samo jedna jedinica slušalica, način ambijentalnog zvuka je omogućen, čak i ako su slušalice bile postavljene na funkciju poništavanja buke kada ste ih zadnji put koristili. Stavljanjem obje slušalice omogućit ćete funkciju poništavanja buke.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju poništavanja buke ako se ne koriste isporučeni umeci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija poništavanja buke možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet s područja lijevog ili desnog mikrofona.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofonima ugrađenima u lijeve i desne jedinice slušalice s mikrofonom olakšava se slušanje okolnih zvukova. Tako možete čuti okolne zvukove dok uživate u glazbi.

Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite senzor dodira na lijevoj strani slušalice dok je uključena funkcija poništavanja buke.

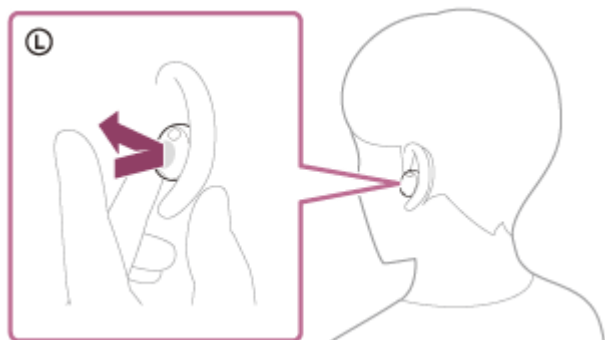

Za promjenu postavke načina ambijentalnog zvuka

Postavke ambijentalnog zvuka slušalice možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect".

Fokus na glas: neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

Za onemogućavanje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite senzor dodira na lijevoj strani slušalice kako biste onemogućili način rada ambijentalnog zvuka. Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Funkcija poništavanja buke je omogućena, a način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalice s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti s lijeve slušalice.




Način ambijentalnog zvuka je omogućen, a funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obju jedinica slušalice s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti s lijeve slušalice.

Provjerite zvuk obavijesti

Možda se neće reproducirati ni u jednom pregledniku osim u najnovijim verzijama.

- Kada je funkcija poništavanja buke omogućena



- Kada je omogućen način rada ambijentalnog zvuka

O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način ambijentalnog zvuka. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Savjet

- Postavke ambijentalnog zvuka promijenjene aplikacijom "Sound Connect" pohranjuju se u slušalicama. Možete uživati u glazbi s pohranjenim postavkama omogućavanjem načina ambijentalnog zvuka čak i kada su slušalice povezane s drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija "Sound Connect".
- Aplikacija "Sound Connect" omogućuje vam postavljanje kombinacije sljedeća tri načina rada. Ako odaberete više načina rada, možete se između njih sekvencijalno prebacivati dodirivanjem senzora dodira s lijeve strane.
 - Funkcija poništavanja buke omogućena
 - Omogućen je način ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline te vrsti i glasnoći reprodukcije zvuka, ambijentalni zvukovi se možda neće čuti čak ni kada se koristi način rada Ambient Sound Mode. Skinite slušalice u područjima gdje je potrebno čuti ambijentalni zvuk. Opasno je nositi slušalice na cestama kojima prolaze automobili ili bicikli.
- Ovisno o okolnom okruženju, šum vjetra može se povećati kada je omogućen način rada Ambient Sound Mode. U tom slučaju, onemogućite Način ambijentalnog zvuka.
- Ako slušalice nisu pravilno postavljene u uši, način rada ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet s područja lijevog ili desnog mikrofona.

Ako se prilikom korištenja načina ambijentalnog zvuka čuje zvučni signal (povratna informacija), smanjite glasnoću ambijentalnog zvuka u [Ambient Sound Control] u aplikaciji "Sound Connect".
- Slušalice s mikrofonom opremljene su funkcijom za prepoznavanje zvuka pištanja (mikrofonije) i poništavanje toga zvuka u kratkom vremenu.

U rijetkim slučajevima, funkcija poništavanja buke ili način rada ambijentalnog zvuka mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visoki ton poput alarma ili elektroničkog zvuka. Funkcija poništavanja buke ili način rada ambijentalnog zvuka automatski će se vratiti za otprilike sekundu.
- Ako je način rada Ambient Sound Mode omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, omogućite funkciju poništavanja buke ili onemogućite i funkciju poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. Način brze pažnje korisna je funkcija ako želite na brzinu čuti obavijesti u vlaku i sl.

Za aktiviranje načina brze pažnje

Držite prst na senzoru dodira na lijevoj strani slušalice. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete dodirni senzor.

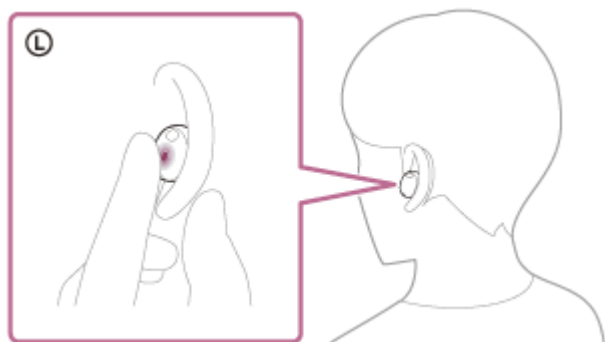

Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite prst s dodirnog senzora.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način brze pažnje. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Skinite slušalice u područjima gdje je potrebno čuti ambijentalni zvuk. Opasno je nositi slušalice na cestama kojima prolaze automobili ili bicikli.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ovisno o veličini umetaka za uši koje koristite, Način brze pažnje možda neće biti posve učinkovit. Odaberite veličinu koja vam omogućuje da čujete i najtiše zvukove okoline.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6


Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat je značajka koja olakšava slušanje glasa sugovornika dok nosite slušalice. Postavite pomoću aplikacije "Sound Connect".

Dok je aktiviran način rada Speak-to-Chat, slušalice smanjuju glasnoću glazbe i snimaju glas druge osobe putem mikrofona kako bi slušanje bilo lakše.

Ako slušalice s mikrofonom ne otkriju glas nositelja tijekom određenog vremena, način rada Speak-to-Chat automatski se završava.

Ako želite prije toga završiti taj način rada, dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

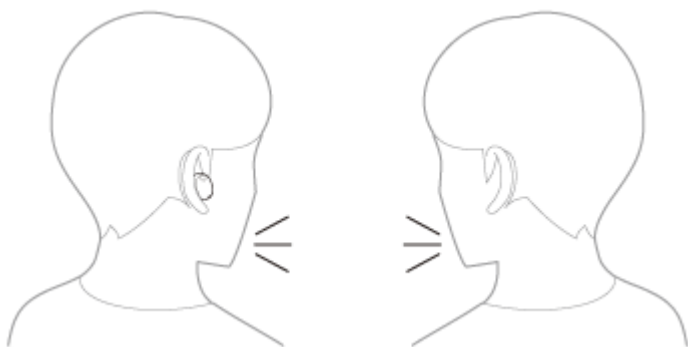

Za omogućavanje Speak-to-Chat

Za aktivaciju načina rada Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti prethodno omogućen.

U tvorničkim postavkama funkcija Speak-to-Chat je onemogućena. Da biste omogućili, promijenite postavku pomoću aplikacije "Sound Connect".

Za onemogućavanje Speak-to-Chat

Za onemogućavanje promijenite postavku pomoću aplikacije "Sound Connect".

O videouputama za uporabu

Pogledajte video o korištenju Speak-to-Chat. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Savjet

- Način rada Speak-to-Chat prestaje i u sljedećem slučaju.
 - Kada se obje jedinice slušalice skinu s ušiju
- Kada koristite aplikaciju "Sound Connect", možete promijeniti osjetljivost automatskog otkrivanja zvuka i promijeniti vrijeme do završetka načina rada Speak-to-Chat, uz način prebacivanja između omogućavanja i onemogućavanja. U tvorničkim postavkama vrijeme do prestanka tog načina rada postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Način rada Speak-to-Chat aktivira se kada detektira govor osobe koja nosi slušalice. U rijetkim slučajevima, način rada može se nenamjerno aktivirati kao odgovor na vibracije uzrokovane radnjama poput pranja zubi, kašljanja ili pjevušenja ili uređajima poput

električnih četkica za zube, masažera ili brijача. U situacijama kad se način rada Speak-to-Chat često slučajno aktivira, postavite Speak-to-Chat na »L Sensitivity«.

- Ako se govor osobe koja nosi slušalice ne prepoznaje i Speak-to-Chat se ne aktivira, pokušajte sljedeće metode. Ovo bi moglo pomoći u rješavanju problema.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno.
 - Smanjite glasnoću reprodukcije glazbe.
 - Povećajte glasnoću glasa dok govorite.
 - Govorite dulje vrijeme.
 - Postavite Speak-to-Chat na "H Sensitivity".

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092822

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
 - Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
 - Ovisno o spojenom uređaju ili aplikaciji, funkcije možda neće ispravno raditi čak i ako ih pokušate koristiti sa slušalicama.


Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalice s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja.
Čut ćete neki od zvukova poziva ovisno o svom pametnom telefonu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu
- Melodija zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

1 Prethodno spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Kada čujete melodiju zvona, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na lijevoj ili desnoj slušalici s razmakom od oko 0,3 sekunde da biste primili poziv.

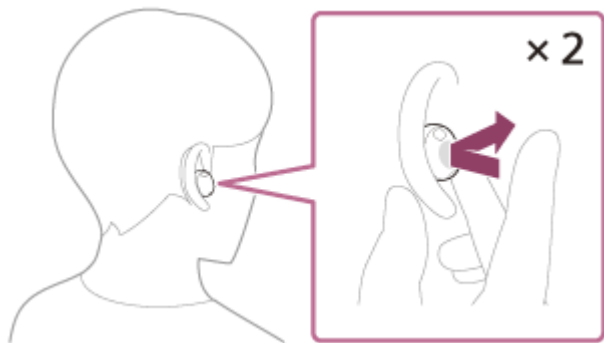


Zvuk se čuje kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

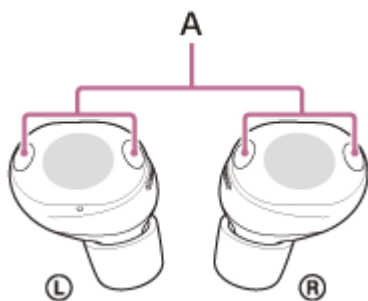

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice možda nisu povezane s pametnim telefonom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje povezanosti na pametnom telefonu.

3 Upravljaite pametnim telefonom za podešavanje glasnoće.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na lijevoj ili desnoj slušalici s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste prekinuli poziv.

Ako se poziv ne završi nakon što dvaput dodirnete senzor dodira, prekinite poziv pomoću pametnog telefona. Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Prilikom primanja poziva putem pametnog telefona, neki pametni telefoni mogu primiti poziv na telefon umjesto na slušalice. Kada koristite HFP vezu, prenesite poziv na slušalice pomoću pametnog telefona.
- Glasnoća se također može podesiti u aplikaciji "Sound Connect". Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku («hands-free») čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe. Kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak i ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom telefonskog poziva, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). Ako vam je glas preglasan ili vas smetaju zvukovi u okolini, postavku možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect". Isključite [Capture Voice During a Phone Call].
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Prilagodite glasnoću na povezanom uređaju ili u aplikaciji "Sound Connect".
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.
- Ako su kontrole mikrofona omogućene u aplikaciji "Sound Connect", ne možete završiti poziv na slušalicama.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089817

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uspostava poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
 - Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
 - Ovisno o spojenom uređaju ili aplikaciji, funkcije možda neće ispravno raditi čak i ako ih pokušate koristiti sa slušalicama.

1 Spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Upravlajte svojim pametnim telefonom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

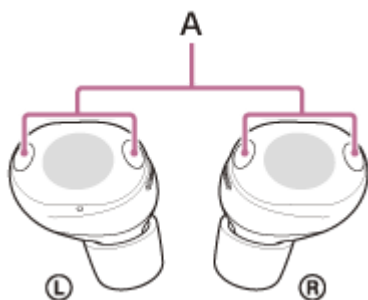


Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Pomoću pametnog telefona preusmjerite poziv na slušalice.

3 Upravlajte pametnim telefonom za podešavanje glasnoće.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na lijevoj ili desnoj slušalici s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste prekinuli poziv.

Ako se poziv ne završi nakon što dvaput dodirnete senzor dodira, prekinite poziv pomoću pametnog telefona.

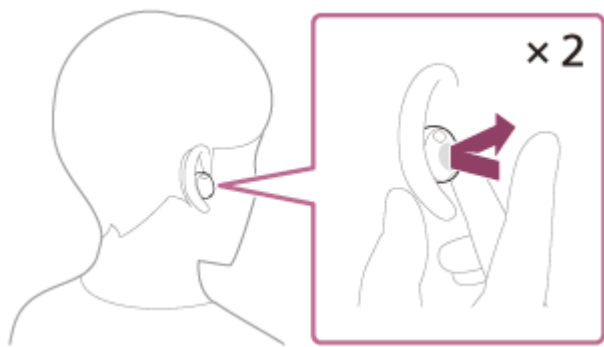

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoća se također može podesiti u aplikaciji "Sound Connect". Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć objiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju, kada upućujete poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom telefonskog poziva, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). Ako vam je glas preglasan ili vas smetaju zvukovi iz okoline, postavku možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect". Isključite [Capture Voice During a Phone Call].
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Prilagodite glasnoću na povezanom uređaju ili u aplikaciji "Sound Connect".
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.
- Ako su kontrole mikrofona omogućene u aplikaciji "Sound Connect", ne možete završiti poziv na slušalicama.

Povezana tema

- [Korištenje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089816

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Funkcije za telefonski poziv


Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Ovisno o spojenom uređaju ili aplikaciji, funkcije možda neće ispravno raditi čak i ako ih pokušate koristiti sa slušalicama. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.

Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile)

Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

Desnu jedinicu slušalica možete koristiti za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

- Držite senzor dodira oko 2 sekunde ili dulje za aktiviranje glasovnog biranja, Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhoneu.

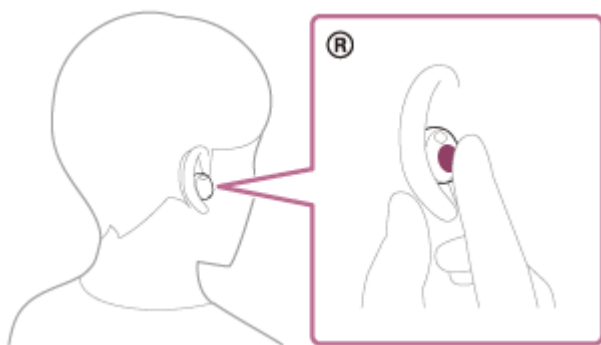


Odlazni poziv

Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste otkazali odlazni poziv.

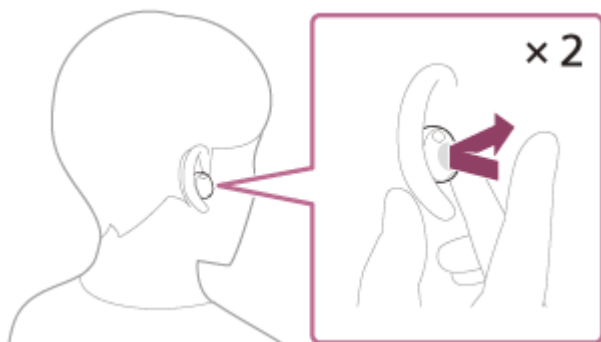

Dolazni poziv


Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.


- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde ili dulje kako biste odbili poziv.

Kada je postavka gesti glavom omogućena u aplikaciji "Sound Connect", možete izvoditi sljedeće operativne postupke dok nosite slušalice.

- Primanje poziva: kimnite glavom.

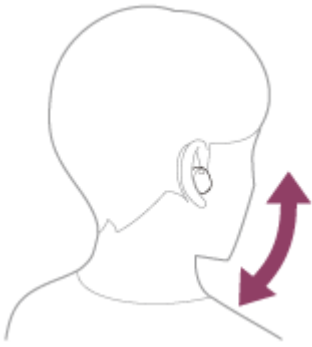

- Odbijanje poziva: zatresite glavom.

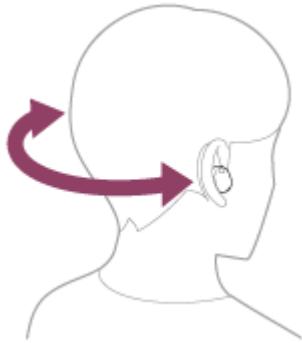

Tijekom razgovora

Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste završili poziv.

Kada je podržani profil HSP (Headset Profile)

Za izvođenje sljedećih postupaka možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste odgovorili na poziv.

Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste završili poziv.

Napomena

- Kada je postavka gesti glavom omogućena u aplikaciji "Sound Connect" i koristite samo jedne slušalice, slušalice možda neće ispravno raditi.
- Kada je postavka gesti glavom omogućena u aplikaciji "Sound Connect", funkcije možda neće ispravno raditi s kontrolama gesti glavom ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite.
- Ako su kontrole mikrofona omogućene u aplikaciji "Sound Connect", ne možete završiti poziv na slušalicama.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089820

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Spojite slušalice s računalom putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke (*) aplikacije za videopozive.

- Kada upućujete videopoziv na računalu, odaberite veze za pozivanje (HFP/HSP). Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite veze za pozivanje [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**).
- Prilikom povezivanja za reprodukciju glazbe odaberite [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- U postavkama mikrofona odaberite veze za pozivanje [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Ako mikrofoni nije podešen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad slušalice s mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice s mikrofonom, te se utiša zvuk slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, veze za pozive [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju glazbe [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) možda neće biti moguće odabrati u postavkama zvučnika ili mikrofona, već će se možda prikazivati samo [WF-1000XM6]. Ako je to slučaj, odaberite [WF-1000XM6].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

(*) Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Kada se postavke aplikacije za videopozive ne mogu provjeriti ili se veze za pozive [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] ne mogu odabrati, odaberite [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavljanje veza. Pogledajte ["Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)"](#) ili ["Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)"](#).

Napomena

- Dok je omogućen način rada Speak-to-Chat, ako mikrofoni nije pravilno postavljen, način rada Speak-to-Chat aktivira se kad prepozna glas, te se utišava zvuk iz slušalica s mikrofonom.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, možda neće biti moguće konfigurirati postavke mikrofona. U tom slučaju, upotrijebite aplikaciju "Sound Connect" da biste onemogućili Speak-to-Chat.
- Ovisno o računalu ili aplikaciji koju koristite, slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno tijekom videopoziva. To se može popraviti ponovnim pokretanjem računala.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Razgovor s nekim dok nosite slušalice s mikrofonom \(Speak-to-Chat\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092815

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uporaba opcije Google Gemini

Možda nije podržano u nekim državama i regijama.


Povezivanjem uređaja s aplikacijom Google Gemini na pametnom telefonu možete razgovarati s Geminijem pomoću slušalice. Pomoć s pitanjima ili zadacima možete dobiti bez upotrebe ruku.

1 Otvorite aplikaciju "Sound Connect" i postavite funkciju senzora dodira kao Digital assistant.

Prilikom prve upotrebe aplikacije Google Gemini provjerite jeste li postavili aplikaciju Google Gemini kao zadanu aplikaciju za pomoć na svom uređaju. I birate Geminija kao svog AI asistenta.

2 Pokrenite Google Gemini koristeći sljedeće metode.

- Za aktiviranje Geminija, recite "Hey Google"
- Upravljaite senzorom dodira na strani namijenjenoj za Digital assistant
 - Držite prst na dodirnom senzoru za unos glasovne naredbe, a otpustite prst za završetak glasovne naredbe.

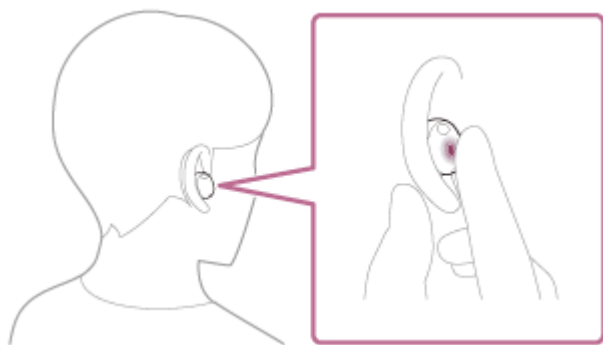

Provjerite odgovore. Potrebno je postavljanje. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

Za detalje pogledajte sljedeću web stranicu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilni pametni telefoni

Android 13 ili noviji

Za više informacija o Google Gemini, pogledajte sljedeće.

- Upute za uporabu ili web-mjesto za podršku za Android pametne telefone
 - Web-stranica trgovine Google Play
- <https://support.google.com/gemini/>

Savjet

- Provjerite ili ažurirajte verziju softvera slušalice pomoću aplikacije "Sound Connect".
- Kada Google Gemini nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost s uređajem i nepovezanost s mrežom, čut ćete glasovno uputu koja označava nedostupnost s obje jedinice slušalice. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice, čut ćete glasovno navođenje koje označava nedostupnost iz jedinice slušalice koje nosite. Obavijesti se mogu prikazivati na zaslonu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promijeniti bez prethodne najave zbog promjena koje naprave pružatelji usluga.

Napomena

- Google Gemini i funkcija glasovne pomoći (Google aplikacija) ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Google Gemini i funkcija glasovne pomoći (Siri) ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Funkcija upravljanja slušalicama s Google Gemini ovisi o specifikacijama Google Gemini.
- Specifikacije za Google Gemini podložne su promjenama bez prethodne najave.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge tvrtke kao što je Google Gemini, obratite se izravno svakom pružatelju usluga. Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme poput nesporazuma povezanih s uslugama koje pružaju druge tvrtke.
- Provjerite odgovore. Potrebno je postavljanje. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089819

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Uporaba opcije Tencent Xiaowei

Ova je značajka dostupna za modele dizajnirane za kopnenu Kinu.

Korištenjem Tencent Xiaowei koji dolazi s pametnim telefonom možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali pametni telefon ili izvršili pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni


- Pametni telefon s ugrađenim operativnim sustavom Android 6.0 ili novijim, ili iOS 10 ili novijim.
- Potrebna je najnovija verzija aplikacije Tencent Xiaowei.

1 Otvorite aplikaciju “Sound Connect” i postavite funkciju senzora dodira na lijevoj ili desnoj jedinici kao Tencent Xiaowei.

2 Pokrenite aplikaciju Tencent Xiaowei app.

3 Rukujte dodirnim senzorom kojem ste dodijelili Tencent Xiaowei za korištenje Tencent Xiaowei app.

- Držite prst na dodirnom senzoru za unos glasovne naredbe, a otpustite prst za završetak glasovne naredbe.

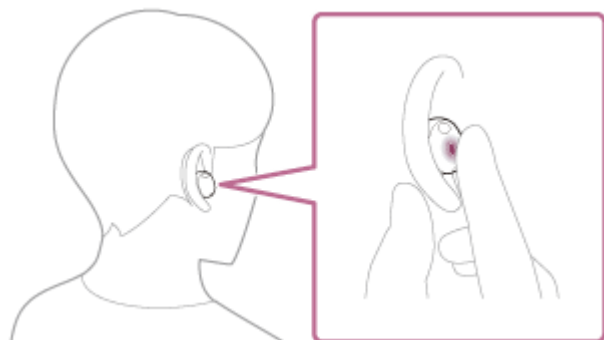

Za detalje o Tencent Xiaowei pogledajte sljedeću web-stranicu.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Savjet

- Možete koristiti Tencent Xiaowei kad u uhu nosite samo jednu jedinicu kojoj je dodijeljen Tencent Xiaowei. Kad je uređaj Tencent Xiaowei dodijeljen slušalicama s mikrofonom, a upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, upotrijebite jedinicu slušalica s mikrofonom kojoj je dodijeljen uređaj Tencent Xiaowei. Provjerite postavke slušalica pomoću aplikacije “Sound Connect”.
- Provjerite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću aplikacije “Sound Connect”.
- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost s mrežom, čut ćete glasovno uputu koja označava nedostupnost s obje jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno navođenje koje označava nedostupnost iz jedinice slušalica koje nosite. Obavijesti se mogu prikazivati na zaslonu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promijeniti bez prethodne najave zbog promjena koje naprave pružatelji usluga.

Napomena

- Tencent Xiaowei može se dodijeliti onoj jedinici slušalica s mikrofonom čiji dodirni senzor ima dodijeljenu funkciju reprodukcije glazbe. Kada želite upotrebljavati Tencent Xiaowei na bilo koju jedinicu slušalica s mikrofonom, dodijelite funkciju reprodukcije glazbe jedinici slušalica s mikrofonom koju želite upotrebljavati, a zatim dodijelite Tencent Xiaowei. Na jedinici slušalica s mikrofonom kojoj nije dodijeljena funkcija reprodukcije glazbe ne može se koristiti Tencent Xiaowei. Dodjelu funkcija sensorima dodira lijeve i desne jedinice slušalica možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect".
- Tencent Xiaowei i funkcija glasovne pomoći ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Tencent Xiaowei raspoloživ je samo u Kini.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089818

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Povezivanjem s Google app na vašem Android pametnom telefonu, možete upravljati Android pametnim telefonom glasovno dok nosite slušalice.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na Android pametnom telefonu odaberite sljedeće izbornike.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regije osim kopnene Kine:

Za detalje o Google app pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku Android pametnog telefona ili na Google Play.


Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

Za detalje o Google app pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku Android pametnog telefona.

Google app se možda neće moći aktivirati sa slušalicama, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


2 Stavite slušalice na uši i spojite ih na Android pametni telefon putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju mirovanja ili reproducira glazbu, držite prst na senzoru dodira na desnoj strani slušalice oko 2 sekunde ili dulje.

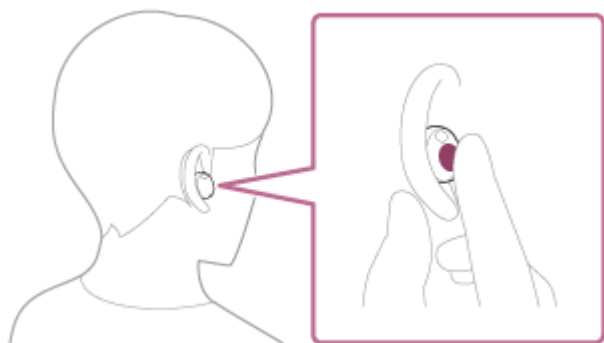

Aplikacija Google app aktivirana je.

4 Razgovarajte s Googleom putem aplikacije koristeći mikrofone slušalice (A).

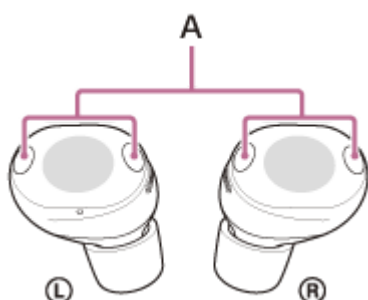

Za detalje o aplikacijama koje rade s Google app, pogledajte upute za uporabu Android pametnog telefona. Nakon pokretanja Google app, glasovni unos bit će onemogućen ako se govor ne snimi određeno vrijeme.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Google app) i Google Gemini ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Funkcija glasovne pomoći (Google app) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne mogu se istodobno dodijeliti slušalicama s mikrofonom.
- Čak i ako je na vašem Android pametnom telefonu omogućena opcija “Hey Google”, ne možete koristiti glasovnu naredbu “Hey Google” za pokretanje Google app.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom upotrebe funkcije glasovne pomoći, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). U tom slučaju, kroz slušalice se mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalice, ali to nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vas smetaju zvukovi u okolini, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji “Sound Connect”.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.
- Provjerite odgovore. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089776

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Povezivanjem sa Siri na vašem iPhoneu, možete upravljati iPhoneom glasom dok nosite slušalice.

1 Aktivirajte Siri.

Na iPhoneu odaberite [Settings] - [Siri & Search].


Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak rada je primjer. Za detalje pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Za detalje o Siri pogledajte upute za uporabu ili web-mjesto za podršku iPhonea.


2 Stavite slušalice na uši i spojite ih na iPhone putem Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na senzoru dodira na desnoj strani slušalice oko 2 sekunde ili dulje.

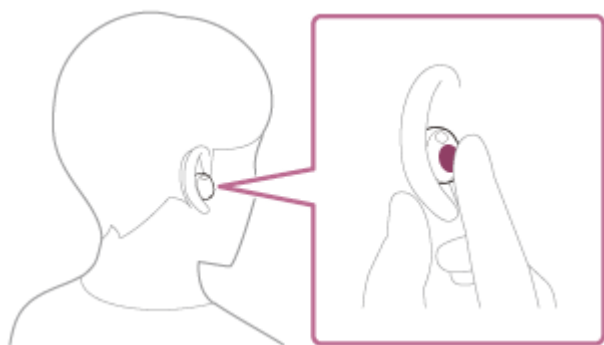

Siri je aktiviran.

4 Razgovarajte sa Siri putem mikrofona slušalice (A).

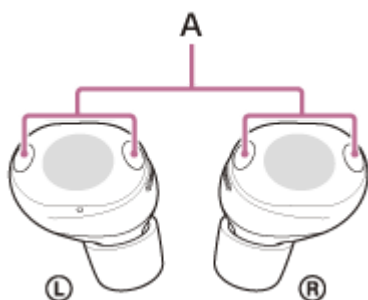

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri, pogledajte upute za uporabu iPhonea.

Nakon aktiviranja Sirija, Siri će se deaktivirati ako se određeno vrijeme ne detektira glasovni unos.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Google Gemini ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.
- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne mogu se istovremeno dodijeliti slušalicama.

- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“ čak ni kada je na iPhoneu omogućena postavka „Hey Siri“.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom upotrebe funkcije glasovne pomoći, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). U tom slučaju, kroz slušalice se mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalice, ali to nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vas smetaju zvukovi u okolini, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji “Sound Connect”.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089772

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bežična Bluetooth tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja, poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Ovisno o Bluetooth uređaju spojenom na slušalice, komunikacijskom okruženju i okolnim uvjetima, može se pojaviti šum ili prekid zvuka.
- Maksimalna komunikacijska udaljenost slušalica je približno 10 m. Komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o okolnom okruženju.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Kad slušalice s mikrofonom koristite u avionu, slijedite upute kabinskog osoblja. Radiovalovi mogu utjecati na rad instrumenata, uzrokujući rizik od nesreće zbog kvara.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa standardom Bluetooth kao sredstvo za osiguranje sigurnosti tijekom komunikacije putem bežične Bluetooth tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu se jamčiti.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koji je propisao Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti certificirani kao sukladni.
 - Čak i ako povezani uređaj udovoljava gore opisanom Bluetooth standardu, veza može propasti ovisno o karakteristikama i specifikacijama uređaja. Osim toga, mogu se pojaviti razlike u načinima rada, prikazu ili performansama.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Temperatura slušalica i kućišta za punjenje može porasti tijekom punjenja ili duljeg korištenja slušalica. To nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je zrak suh, možete osjetiti blago trnce u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovano statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem tijelu. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju. Slušalice imaju visok stupanj brtvljenja. Ako se vrh slušalice snažno pritisne ili naglo izvadi iz uha, postoji rizik od oštećenja bubnjića.
- Prilikom stavljanja slušalica, dijafragma može generirati buku. To nije kvar.

- Dugotrajna upotreba slušalica može uzrokovati simptome poput svrbeža i iritacije u ušima. Ako primijetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok koristite slušalice, odmah ih prestanite koristiti. Zatim se obratite liječniku, kontaktu za podršku tvrtke Sony ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Slušalice su precizan uređaj, stoga ih nemojte ispuštati ili izlagati jakim udarcima. To može uzrokovati deformaciju ili oštećenje, što rezultira smanjenim performansama.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako lijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete na upravljačku ploču dodirnog senzora.
- Ovisno o uvjetima signala vašeg pametnog telefona ili okolnog okruženja, možda nećete moći upotrebljavati slušalice s mikrofonom.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ne dišite u mikrofone i zvučni kanal (cijev za izlaz zvuka).
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Ako se vrhovi slušalica zaprljaju, uklonite ih iz slušalica. Vrhove slušalica nježno operite ručno neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu. Ako se teško skidaju, omotajte ih mekanom suhom krpom za lakše skidanje.
- Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, odmah prekinite korištenje. Zatim se obratite Sonyjevoj službi za podršku ili najbližem Sonyjevom prodavaču. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
 - Kada koristite slušalice dok se znojite Ako dodirnete slušalice mokrim rukama ili ih stavite u džep vlažne odjeće, mogu se smočiti.
- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Ne koristite sljedeće predmete jer mogu oštetiti površinsku obradu i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razrjeđivač
 - Benzin i druge slične tvari

Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i kutijicu za punjenje na mjestima s puno ljudi, poput prepunih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ovi magneti mogu ometati pacemakere, programabilne shunt ventile za liječenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje nemojte stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.

Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje podalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako se magnetska kartica približi slušalicama i kućištu za punjenje tijekom bežičnog punjenja, to može utjecati na magnetska svojstva kartice ili je učiniti neupotrebljivom zbog propuštanja magnetskog fluksa.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Podržani kodeci

Kodek je "algoritam za kodiranje zvuka" koji se koristi pri bežičnom prijenosu zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeće kodeke.

Kada su slušalice spojene pomoću Classic Audio A2DP za reprodukciju glazbe, podržavaju SBC, AAC i LDAC.

Kada su slušalice povezane pomoću LE Audio, podržavaju LC3.

- SBC

Ovo je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji koriste Classic Audio podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Appleovim proizvodima poput iPhonea koji mogu pružiti višu kvalitetu zvuka od SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvio Sony, a koja omogućuje prijenos audio sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res), čak i putem Bluetooth veze. Za razliku od drugih Bluetooth kompatibilnih tehnologija kodiranja kao što je SBC, radi bez ikakve konverzije sadržaja High-Resolution Audio (*).

Omogućuje prijenos otprilike 3 puta više podataka (**) putem bežične Bluetooth mreže od drugih tehnologija s neviđenom kvalitetom zvuka, koristeći učinkovito kodiranje i optimiziranu paketizaciju.

- LC3

Ovo je kratica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i postiže prijenos s niskom latencijom.

(*) isključujući sadržaj formata DSD.

(**) u usporedbi s SBC kada je za LDAC odabrana brzina prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kada se glazba prenosi pomoću jednog od sljedećih kodeka s uređaja spojenog putem Classic Audio, slušalice se automatski prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu u istom formatu.

SBC, AAC, LDAC

Kada želite reproducirati glazbu pomoću LDAC, postavite [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Sound Quality] pomoću aplikacije "Sound Connect". Kada je prilikom kupnje postavljen [High Reliability], glazba se ne može reproducirati pomoću LDAC.

Ako povezani uređaj podržava kodek više kvalitete zvuka od SBC, možda ćete morati prethodno postaviti uređaj kako biste uživali u glazbi sa željenim kodekom iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Kada je spojeno na LE Audio, reprodukcija glazbe se izvodi u kodeku LC3. Za LE Audio veze upotrijebite aplikaciju "Sound Connect" i postavite [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Postavka [High Reliability] u trenutku kupnje ne podržava LE Audio vezu.

Pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s uređajem koji spajate jer neke postavke mogu biti potrebne unaprijed.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002096319

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ažurirajte softver slušalica kako biste uživali u novim funkcijama i riješili određene probleme. Ažurirajte softver slušalica pomoću aplikacije "Sound Connect".

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Kada je postavka automatskog ažuriranja omogućena u aplikaciji "Sound Connect" i kada su ispunjeni sljedeći uvjeti, ažuriranje softvera automatski se pokreće oko noći kada se slušalice ne koriste.

- Softver je već prenesen.
- Obje jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene su u kućištu za punjenje i poklopac kućišta za punjenje je zatvoren.
- Preostala napunjenost baterije jedinica slušalice s mikrofonom veća je od 20 %.
- Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje veća je od 10 %.

Ako otvorite poklopac kutijice za punjenje tijekom automatskog ažuriranja, indikator na kutijici za punjenje treptat će plavo i narančasto. Tijekom automatskog ažuriranja zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Jedinice slušalica s mikrofonom nije moguće upotrebljavati, čak i ako se uklone iz kućišta za punjenje i stave u uha.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati i na sljedeći način.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Ažurirajte softver slušalica sljedeći upute na zaslonu aplikacije "Sound Connect".

Napomena

- Prije ažuriranja isključite sve ostale Bluetooth uređaje povezane s mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje. Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnim s Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije "Sound Connect".
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako se u blizini nalaze bežični LAN uređaji ili drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite način rada za uštedu energije (*) svog mobilnog uređaja prije ažuriranja softvera. Ovisno o verziji operativnog sustava vašeg mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće dovršiti u načinu rada za uštedu energije.

(*) Nazivi se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji koristite.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6



Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (A) ili kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (B) zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

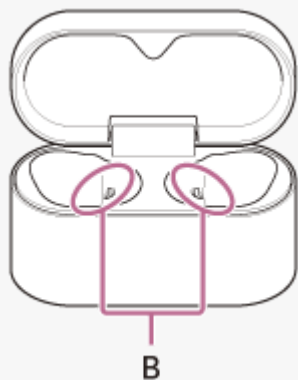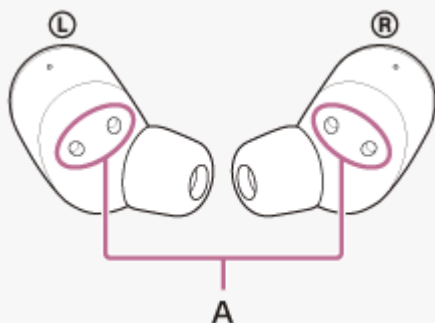

- Pogledajte i odjeljke »[Održavanje](#)«, »[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)« i »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)«.

Povezana tema

- [Održavanje](#)
- [Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)
- [Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

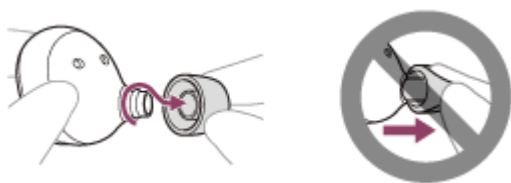

2 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice s mikrofonom

Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalice s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Ne koristite vlažne maramice poput onih koje sadrže alkohol, razrjeđivač ili benzen jer mogu oštetiti površinu slušalice ili uzrokovati druga oštećenja.


Za brisanje vode s jedinica slušalice s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori prljavi (A), nošenje slušalice s mikrofonom možda neće biti otkriveno i slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno.

Obrišite prljavštinu na IR senzorima (A) mekanom suhom krpom itd.

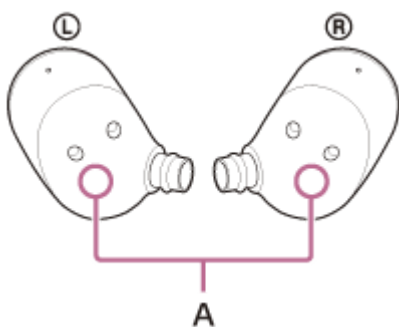

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako se na priključcima za punjenje (B) slušalice ili priključcima za punjenje (C) na kućištu za punjenje nalaze strane tvari ili vlaga, može doći do korozije priključka za punjenje i sprječavanja punjenja.

Kada završite s korištenjem slušalice s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekanom suhom krpom ili pamučnim štapićem.


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.

Priključci za punjenje koji zahtijevaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

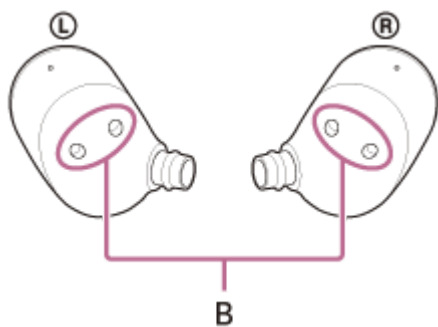

- Kućište za punjenje

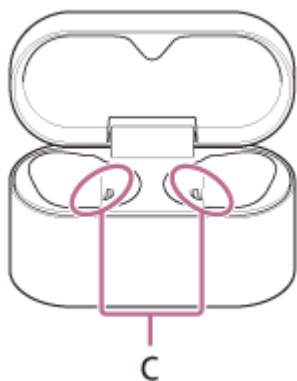


Napomena

- Ne koristite zračnu spužvu ili slične proizvode za uklanjanje prašine ili ostataka. Prašina i drugi otpad mogu ući u otvore za izlaz zvuka i uzrokovati kvar.

Čišćenje rupica za izlaz zvuka

Obrišite svu prljavštinu, uključujući ušni vosak, iz otvora za izlaz zvuka (D) na slušalicama koristeći dobro ocijeđenu krp navlaženu vodom.



Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalica s mikrofonom.

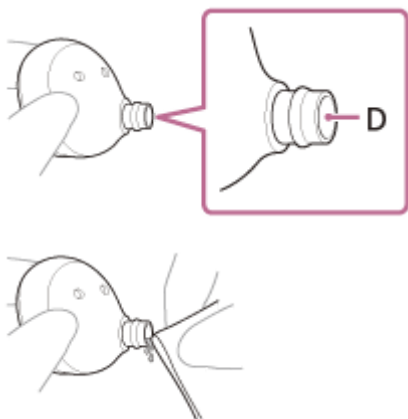

Čišćenje dijelova ventilacijskog otvora

Obrišite svu prljavštinu, uključujući ušni vosak, iz otvora za ventilaciju (E) na slušalicama koristeći dobro ocijeđenu krp navlaženu vodom.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalica s mikrofonom.

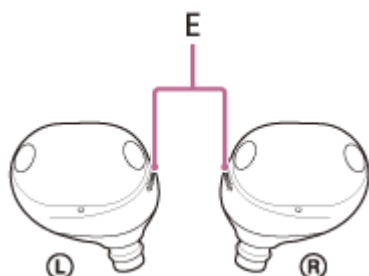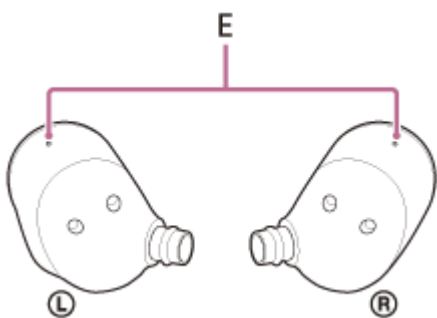


Ako je prljavština već nakupljena u otvoru za izlaz ventilacije (E) i ne može se ukloniti gore navedenim metodama, upotrijebite čistu, meku četku. Kada koristite četku, nježno pometite površinu kako biste uklonili prljavštinu.

Napomena

- Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih komponenti, nemojte četkicu duboko umetnuti u rupu.


Čišćenje rupa kućišta za punjenje

Očistite rupe (F) gdje se umeću vrhovi slušalica vatom ili sličnim sredstvom.

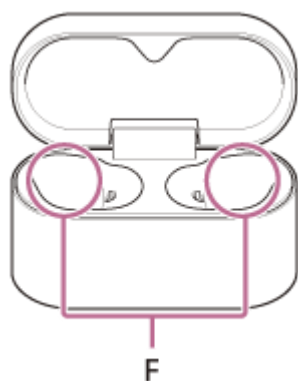

Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.

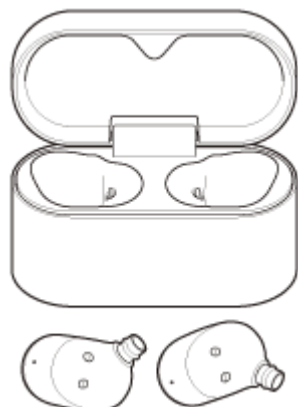

Napomena

- Prilikom sušenja slušalica s mikrofonom, ako IR senzori dodiruju stol, smatrat će se da se slušalice s mikrofonom nose i punjiva baterija može se nastaviti trošiti. Postavite jedinice slušalica s mikrofonom s IR senzorima okrenutim bočno ili prema gore.

Čišćenje umetaka za uši sa zvučnom izolacijom

Kad se umetci za uši sa zvučnom izolacijom zaprljaju, obrišite prljavštinu suhom krpom ili sličnim.

Ako ušni vosak ili neka druga strana tvar dospije na mrežasti dio vrhova slušalica, zvuk može zvučati tiho ili ga je teško čuti.

Skinite umetak za uši iz slušalica s mikrofonom, lagano prijedite pamučnim štapićem za uši po mrežastom dijelu i polako zakrenite štapić za uši kako biste obrisali prljavštinu. Pazite da ne potrgate mrežasti dio.



Napomena


- Umetci za uši su potrošni dijelovi.
- Ako se umeci za uši navlaže, dobro ocijedite tekućinu i provjerite jesu li umeci za uši suhi prije uporabe ili spremanja.
- Izbjegavajte pranje vodom, korištenje mokrih maramica ili korištenje organskih otapala poput alkohola, jer to može uzrokovati prerano propadanje.



- Trljanje papirom, korištenje oštih metalnih predmeta, čavala ili ljepljive trake može oštetiti ili deformirati vrhove slušalica.
- Nemojte povlačiti umetak za uši za dio od poliuretanske pjene. Ako se odvoji od umetka za uši, on neće funkcionirati.
- Nemojte dio umetka za uši od poliuretanske pjene duže vrijeme izlagati pritisku. To može uzrokovati izobličenje i možda će biti teško vratiti umetak za uši u prvobitni oblik.
- Pjenasti materijali mogu postati čvrsti na niskoj temperaturi. Ugrijte umetke za uši svojim rukama prije uporabe.
- Ako je temperatura okoline ili korištenja visoka, trebat će neko vrijeme da se poliuretanska pjena vrati u svoj originalni oblik.

3 Postavite umetak za uši.


Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal (cijev za izlaz zvuka) slušalica dok se pravilno ne namjesti. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

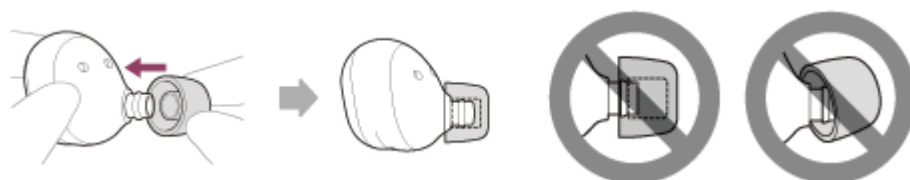

Ako vrh slušalice nije čvrsto pričvršćen, može otpasti, a kvaliteta zvuka, poništavanje buke i nosivost mogu se pogoršati.

4 Provjerite je li umetak za uši sigurno pričvršćen.

Okrenite vrh umetka za uši na jednu stranu i provjerite prekriva li drška umetka za uši u potpunosti zvukovod na jedinici slušalica s mikrofonom.

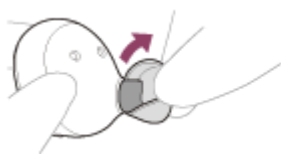

5 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalica s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje.



Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002093321

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Nemojte puniti slušalice kada se na USB Type-C priključku kućišta za punjenje ili priključku za punjenje slušalice nalazi tekućina poput vode ili znoja ili strane tvari poput prašine. To može dovesti do nesreća poput opekline ili ozbiljnih ozljeda zbog požara, strujnog udara, pregrijavanja, dima ili paljenja.

Izbjegavajte sljedeće situacije i budite pažljivi da ne izlažete jedinice slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje jedinica slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.




- Stavljanje slušalice s mikrofonom u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalice s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.

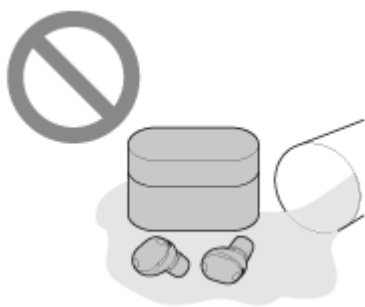

Za zaštitu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne silom proljevajte vodu na izlaz zvuka slušalica.
- Ne ispuštajte slušalice u vodu niti ih koristite pod vodom.
- U hladnim regijama postoji opasnost od smrzavanja. Obavezno obrišite sve kapljice vode nakon upotrebe.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
 2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.



3. Okrenite dio mikrofona ili dio s otvorom za zrak prema dolje i lagano ga kucnite oko 20 puta o suhu krpu ili sličan materijal kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.



4. Izbjegavajte stavljanje slušalica u kutijicu za punjenje i temeljito ih osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice i kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili drugih tekućina, priključci za punjenje će korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.



- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ili kućištem za punjenje ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice napukle ili deformirane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092834

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.



3. Okrenite dio mikrofona ili dio s otvorom za zrak prema dolje i lagano ga kucnite oko 20 puta o suhu krpu ili sličan materijal kako biste uklonili svu vodu koja se nakupila unutra.



4. Izbjegavajte stavljanje slušalica u kutijicu za punjenje i temeljito ih osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se slušalice pune dok su mokre od vode ili znoja, priključci za punjenje će korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.



O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Slušalice su u skladu s IPX4 pod IEC 60529 „Stupnjevi zaštite koje pružaju kućišta (IP Kod)“ za „Zaštitu od prodora vode“. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi.

Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom.

IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.

- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili dijelu mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.

- Zvuk se teško čuje.
- Učinak poništavanja buke je oslabljen.
- Čuju se neobični zvukovi.
- Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine osim onih gore navedenih Na primjer: voda sa sapunom, voda s deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, voda s termalnim izvorima, vruća voda, voda iz bazena, morska voda i slične tvari.

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089738

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089821

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Zaštitni znaci

- Google, Android, Gemini i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- LDAC i logotip LDAC trgovački su znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- »DSEE« i »DSEE Extreme« trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002089727

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Stavite slušalice u kutijicu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kutijice za punjenje, zatim ga ponovno otvorite i izvadite slušalice iz kutijice za punjenje.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, na primjer svoje računalo ili pametni telefon.



3. Pristupite Sonyjevoj web-stranici za podršku iz izbornika aplikacije “Sound Connect” kako biste potražili uzrok i rješenje problema ili provjerite web-stranicu za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Vratite slušalice s mikrofonom na izvorne postavke.



5. Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku tvrtke Sony u nastavku ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
<https://www.sony.net/support-contact>

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.



2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za vraćanje na izvorne postavke na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto oko 5 sekundi.

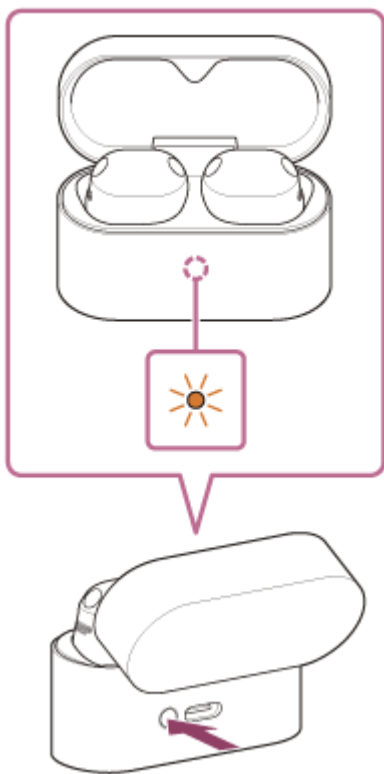

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Napomena

- Ne mičite prst s tipke za resetiranje na kućištu za punjenje dok indikator treperi narančasto. Ako skinete svoj prst, slušalice s mikrofonom mogle bi se inicijalizirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako ponovno pokrenuti. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092817

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.




2 Pritisnite i držite pritisnutom gumb za inicijalizaciju na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto oko 5 sekundi.

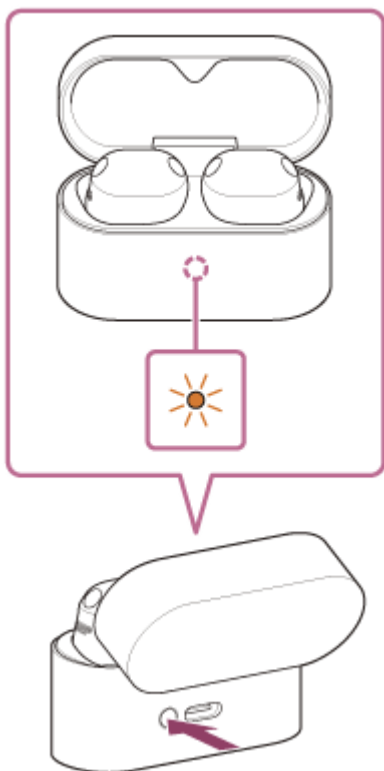

3 Otpustite prst unutar 5 sekundi nakon što indikator na kućištu za punjenje počne treperiti narančasto.

Kada je inicijalizacija završena, indikator na kućištu za punjenje treperi zeleno 4 puta.

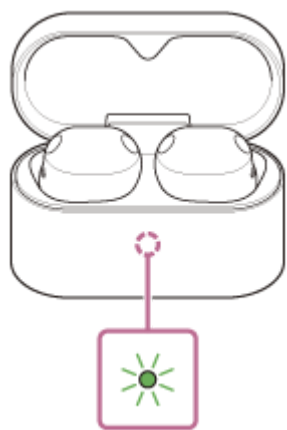

Ovim postupkom se postavke glasnoće i ostale postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti i brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako inicijalizirati. Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije osim kontinentalne Kine i Japana:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modeli za kineski kopneni dio zemlje:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako indikator na kućištu za punjenje ne zatreperi zeleno 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092818

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-1000XM6

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Vrijeme punjenja:

Pribl. 1,5 sati (slušalice s mikrofonom)
Pribl. dva sata (kućište za punjenje)

Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Masa:

Pribl. 6,5 g × 2 (slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))
Otpriblike 47 g (kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Od rujna 2025.)

Ovisno o iOS-u koji podržavaju gore navedeni modeli, aplikacija "Sound Connect" možda neće biti upotrebljiva.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002092819

5-069-563-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation