

SONY

Súgóútmutató

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6



Modell: YY2985

Üzembe helyezési útmutató

 [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

Töltse le az alkalmazást, majd végezze el a headset beállítását

Az eszközön számos hasznos funkció található. Töltse le a "Sound Connect" alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet abból, amije van.

A fő funkciókat a "Sound Connect" az alkalmazásban, lásd "[A "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Használatba vétel

1



[A headset viselése](#)

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, hogy a gumiharang jobban illeszkedjen a hallójáratába.



2 BLUETOOTH® kapcsolat létrehozása

A headset bekapcsol, ha kiveszi a töltőtokból.
Kövesse a letöltött "Sound Connect" alkalmazás utasításait.



3 A headset használata

Érintse meg az érintésérzékelőt.

Bal oldali fejhallgató egység

- Egyszeri koppintás: Váltás a zajsűrő funkció és a Környezeti hang mód között.
- ● Kétszer koppintás: Használhatja a Quick Access (beállítások a "Sound Connect" alkalmazás beállításai szükségesek).
- ● ● Érintse meg 3-szor: Használhatja a Quick Access (beállítások a "Sound Connect" alkalmazás beállításai szükségesek).
- ● ● ● ...Érintse meg 4 vagy több alkalommal: Csökkentheti a hangerőt.
- ● ● ● Tartsa az ujját: Használhatja a Gyors figyelem módot.

Jobb oldali fejhallgató egység

- Egyszeri koppintás: Lejátszhatja vagy szüneteltetheti a zenét.
- ● Kétszer koppintás: A következő zeneszám elejére ugorhat.
- ● ● Érintse meg 3-szor: A lejátszás közben az előző vagy az aktuális zeneszám elejére ugorhat.
- ● ● ● ...Érintse meg 4 vagy több alkalommal: Növelheti a hangerőt.
- ● ● ● Tartsa lenyomva az ujját: Használhatja vagy megszüntetheti a hangasszisztens funkciót (Google™ app vagy Siri).

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat létrehozása manuálisan](#)

[A headset töltése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Mire használható a headset

[A headset használata](#)

[A "Sound Connect" app](#)

Kezdeti lépések

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A gumiharangok cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

- [A részek helye és funkciója](#)

- [A jelzőfényről](#)

A headset viselése

- [A headset viselése](#)

- [Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

- [Az érintésérzékelő](#)

Áramellátás/töltés

- [Töltés](#)

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Kapcsolódás a "Sound Connect" app](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)

- [Csatlakozás Android okostelefonhoz LE Audio használatával](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\).](#)

- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\).](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)

- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával](#)

[Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)

- [A oldalról 360 Reality Audio](#)

- [Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal \(Auto Switch\)](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)

- [A zajszűrési funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

[Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

A hangos segéd funkció használata

[A Google Gemini használata](#)

[A Tencent Xiaowei használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\).](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A headset használata

Bluetooth-kapcsolat

Bluetooth-on keresztül csatlakozhat olyan eszközökhöz, mint az okostelefon vagy a számítógép.

Zenelejátszás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A zenét vezeték nélkül élvezheti Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközökről, például okostelefonról vagy számítógépről.



Hívások kezdeményezése Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközön keresztül

Vezeték nélküli hívásokat kezdeményezhet Bluetooth-kapcsolattal rendelkező eszközökkel, például okostelefonnal vagy számítógéppel.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhez \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002271068

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A “Sound Connect” app

Telepítse a “Sound Connect” alkalmazást okostelefonjára a Google Play áruházból vagy App Store.



A “Sound Connect” alkalmazás funkcióival összekapcsolt szolgáltatási információk.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, felfüggeszthetők vagy megszüntethetők.

A következő funkciókat a következő gombok segítségével lehet működtetni és beállítani “Sound Connect” alkalmazással. A Súgóban leírt részletes működési eljárásokkal rendelkező funkciókat a lap alján található Kapcsolódó témakörben találja.

A következők érhetőek el a [My Device] fülön.

Fejhallgató vezérlők és állapotkijelző

- Az akkumulátor hátralévő élettartamának kijelzése (headset és töltőtáska)

Adaptív hangvezérlés

A fejhallgató automatikusan beállítja a zajszűrő funkciót az észlelt műveletek alapján.

Ambient Sound Control

A zajszűrő funkció és a környezeti hang funkció módjai beállíthatók.

Speak-to-Chat

Automatikus hangfelismerés a Speak-to-Chat engedélyezhető vagy letiltható, és a beállításai is konfigurálhatók.

Hallgatási mód

A hangbeállítások a tartalom vagy a használati forgatókönyv alapján válthatók.

Hangszínszabályozó

Hangminőség beállítása az előbeállításokból. A hangminőséget is beállíthatja az Ön preferenciáira szabottan.

DSEE Extreme

Az AI (mesterséges intelligencia) technológia segítségével a fejhallgató javítja a nagy hangterjedelmű hangvisszaadást. A CD- és tömörített hangfájlokat nagy felbontású minőségre nagyítja fel, dinamikus és tiszta hangot adva vissza.

Megjegyzés

- Amikor DSEE Extreme [Auto], a rendelkezésre álló üzemidő csökken.

360 Reality Audio Beállítás

Állítsa be a 360 Reality Audio.

Térbeli hang és fejkövetés

Az alkalmazás a fejhallgató viselési szögének mérésével optimalizálja a térbeli hangzást. Az Android Head Tracking és a térbeli hangzással kompatibilis szolgáltatások használata esetén pontos hangélményt élvezhet.

Térbeli hangoptimalizálás

Az alkalmazás a fejhallgató viselési szögének mérésével optimalizálja a térhatású hangzást, így lehetővé teszi a pontos térhatású hangzás megtapasztalását.

Bluetooth kapcsolat minősége

Beállíthatja, hogy a hangminőséget vagy a kapcsolat stabilitását helyezze-e előtérbe, ha a Classic Audio Bluetooth-on keresztül történő használat esetén.

- [Prioritize Sound Quality]: A hangminőséget helyezi előtérbe.
- [Prioritize Stable Connection]: Válassza ezt a lehetőséget, ha a kapcsolat instabil, például gyakori hangmegszakítások esetén.

Ha a LE Audio Bluetooth-kapcsolatot használja, válassza a [Low latency]. Ha [Low latency] nem jelenik meg, állítsa be a [LE Audio connection setting for headphones].

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A környezeti körülményektől függően azon a területen, ahol a fejhallgatót használja, még akkor is előfordulhat szakaszos hangzavar, ha [Prioritize Stable Connection] van kiválasztva.

LE Audio csatlakozás beállítása fejhallgatóhoz

Állítsa be ezt a beállítást, ha a LE Audio Bluetooth-kapcsolatot használja. Ha [LE Audio connection setting for headphones] nem jelenik meg, állítsa be a [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Élvezheti a vezeték nélküli lejátszást, miközben a hangkimeneti forrás automatikusan vált a fejhallgató és a hangszóró között.

Hangvezérlés/hangalapú asszisztens

Beállíthatja a hangvezérlést, amely lehetővé teszi, hogy az ébresztés szó kimondása után hangutasításokkal működtesse a headsetet. Az alkalmazásban ellenőrizheti az elérhető nyelveket és hangutasításokat is.

Az érintésérzékelő funkciójának módosítása

A fejhallgató érintésérzékelőjének funkciójának módosítása.

Környezeti hangszabályozás működése

A zajszűrő funkció és a környezeti hang funkció módjai beállíthatók.

Változás Quick Access szolgáltatások (*)

A hozzárendelendő szolgáltatás beállítása Quick Access.

Fej gesztus

A fejhallgató vezérlésének engedélyezése vagy letiltása bólintással és rázó mozdulatokkal.

Szünet a fejhallgató eltávolításakor

Állítsa be a funkciót a zenelejátszás automatikus szüneteltetésére és folytatására a viselés-érzékelés alapján.

Automatikus energiatakarékosság

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje egy bizonyos küszöbérték alá csökken, csökkentheti az energiafogyasztást, hogy meghosszabbítsa a headset használati idejét.

Akkumulátor-ápolás

Ha engedélyezve van, segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát, hogy javítsa a tartósságot.

Automatikus kikapcsolás

Állítsa be a funkciót az automatikus kikapcsolásra a kopásérzékelés alapján.

Hang rögzítése telefonhívás közben

A mikrofon aktiválódik a külső hangok rögzítésére, így hívás közben tisztábban hallhatja saját hangját (Sidetone funkció).

Értesítés & Hangos útmutató

Az értesítési hangok és a hangutasítás be- vagy kikapcsolása. Állítsa be a hangutasítás nyelvét és hangerejét is.

Szoftver frissítése

A headset szoftver frissítésének beállítása.

Szoftver verzió

A headset szoftver verziójának megjelenítése.

A következők érhetőek el a [Scene] fülön.

Scene-based Listening (*)

Érzékeli a cselekvések átmeneteit, például telefonálás vagy séta közben, és automatikusan lejátssza a zenét egy kapcsolódó zeneszolgáltatásból.

A következők érhetőek el a [Discover] fülön.

Hallgatás története

Rögzíti és megjeleníti a használati előzményeket, például a fejhallgató aktivitását és a hallgatott dalokat, így áttekintheti a hallgatási élményt.

A következők érhetőek el a [Menu] fülön.

Segítség

A fejhallgató támogatási információinak megjelenítése.

(*) Nem használható a LE Audio kapcsolat alatt.

Megjegyzés

- A kezelési útmutató és a képernyőképernyők a "Sound Connect" az alkalmazás felhasználói utasításai a jövőbeni frissítések miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002271069

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A hangos útmutatás bemutatása

Az elvégzett műveleti eljárástól és a headset állapotától függően a következő hangutasításokat hallja. A gyári beállítások szerint, amikor a fülhallgatót a fülébe helyezi, angol, kínai vagy japán nyelven hallja a hangutasítást. Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a következő hangutasítás-beállításokat.

- Nyelvi beállítás
- Hangerő beállítása

„Pairing” (Párosítás)

- Amikor a fülhallgató egységeket a fülébe helyezi, a fülhallgató automatikusan párosítási módba lép: A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép.
 - Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
 - Ha nincs párosítási információ, például az inicializálás után, és a fülhallgatót a fülébe helyezi.
- Amikor manuálisan párosítási módba állítja a fejhallgatót, és a fülhallgató egységeket a fülébe helyezi.

„Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)

- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony

„Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)

- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor

„Battery about XX %” (Töltöttség: kb. XX %) / „Battery fully charged” (Teljesen feltöltve)

- Az akkumulátor hátralévő töltöttségének tájékoztatása során:
A "XX" érték a hátralévő töltés hozzávetőleges értékét jelzi. Ez egy durva becslés.

„Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)

- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor

„The Digital assistant is not connected” (A Digitális asszisztens nincs csatlakoztatva) (*)

- Amikor Digital assistant nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon, még akkor sem, ha a headset egységet, amelyhez a Digital assistant van hozzárendelve

„The Xiaowei is not connected” (A Xiaowei nincs csatlakoztatva) (*)

- Amikor Tencent Xiaowei nem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon, még akkor sem, ha a headset egységet, amelyhez a Tencent Xiaowei van hozzárendelve

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (A hangsegéd nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a hangsegéd beállításait.)

- A Hangasszisztens működtetésekor LE Audio csatlakoztatásakor

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Indítsa el a Sound Connect alkalmazást a Service Link aktiválásához.)

- Ha a Szolgáltatási kapcsolat inaktív, és megpróbálja használni a Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészüléken)

- Amikor a Quick Access miközben az alkalmazás nincs elindítva

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (A Quick Access funkció nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a Quick Access beállításokat.)

- Működés közben Quick Access LE Audio funkcióban csatlakoztatva

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (A Quick Access nem érhető el. Nyissa meg a Sound Connect alkalmazást, és ellenőrizze a Szolgáltatás beállításokat.)

- Ha a használati feltételek nem teljesülnek a Quick Access használat során.

„The [Safe volume control] limits the volume.” (A [Safe volume control] korlátozza a hangerőt.)

- A Biztonságos hangerőszabályzás indulásakor

„Power Save Mode” (Energiatakarékos üzemmód)

- Amikor az energiatkarékos üzemmód aktiválva van

„Apologies, the command could not be recognized” (Sajnálom, a parancs nem felismerhető)

- Ha a hangvezérlés nem ismeri fel a parancsot az ébresztési szó felismerése után

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (A mobilkészüléken lévő hangsegéd nem reagál. Ellenőrizze a beállításait.)

- Ha a hangvezérlés felismeri az „Assistant” szót, de a hangvezérlés funkció nem aktiválódik

„Mic Off” (Mikr. ki)

- Amikor a headsetet használta a mikrofon kikapcsolására hívás közben

„Mic On” (Mikr. be)

- Amikor a headsetet használta a mikrofon bekapcsolására hívás közben

(*) Egyes országokban és régiókban nem támogatott.

Megjegyzés

- A hangutasítás nyelvének megváltoztatása legfeljebb 10 percet vesz igénybe.
- A hangutasítás nyelve akkor sem változik, ha inicializálja a fejhallgatót.
- Ha a hangutasítás nem hallható, helyezze a fejhallgató egységeket a töltőtokba. A fejhallgatóegységek kikapcsolásához zárja be a töltőtáska fedelét. Ezután vegye ki a fejhallgatóegységeket a töltőtáskából, hogy újra bekapcsolja őket.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik tétel hiányzik, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz. A zárójelben lévő számok a tételek számát jelzik.


Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)



Hangszigetelő fül dugóvégek (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Az M méretű fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali fejhallgatóegységhez csatlakoznak. A gumiharangok mérete a gumiharangok belsejének színe alapján határozható meg.
- (*) Az XS korábban SS méretként szerepelt.

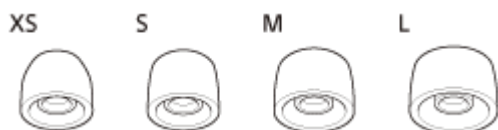


XS méret: piros

S méret: narancs

M méret: zöld

L méret: világoskék

Töltőtok (1)

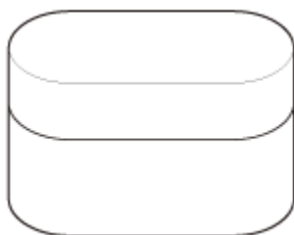

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A fülhallgatóhegyek fogyóeszközök. Ha a hosszú távú használat vagy tárolás miatt megromlanak vagy megsérülnek, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
- A külön megvásárolható EP-NI1010 sorozat. (*)
- (*) Előfordulhat, hogy egyes országokban és régiókban nem állnak rendelkezésre a fülhallgatóvégek.
- Fennáll az apró alkatrészek lenyelésének veszélye. Használat után gyermekektől elzárva tartandó.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A gumiharangok cseréje

Az M méretű fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali fejhallgatóegységhez csatlakoznak.

Ha a fülhallgatóvégek nem illeszkednek a hallójáratához, vagy a fejhallgatót nem megfelelően viseli, koppintson a kezelőszervekre vagy a Speak-to-Chat beszédérzékelés nem működhet megfelelően. Az is előfordulhat, hogy nem a megfelelő hangminőséget, hangerőt, zajszűrő hatást vagy hívásteljesítményt kapja.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.


- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- A "Sound Connect" Az alkalmazás segít meghatározni, hogy az optimális zajszűrés és hangminőség érdekében mely fülhallgató-csúcsok illenek a legjobban Önhöz.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben. Úgy viselje a headsetet, hogy a gumiharang legjobban illeszkedjen.

Tipp

- Az optimális fülhallgatóvégek meghatározására szolgáló funkció méri a tömítést, és ellenőrzi, hogy a fejhallgató megfelelően van-e a fülében. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő fülhallgatóvégeket.

Hangszigetelő füldugóvégek

A gumiharangok mérete a gumiharangok belsejének színe alapján határozható meg.

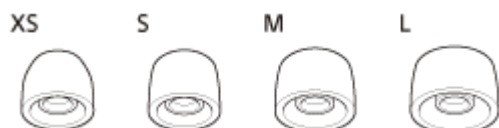

XS méret: piros


S méret: narancs

M méret: zöld

L méret: világoskék


1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

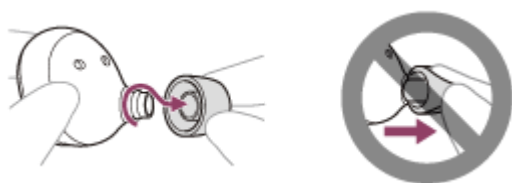

2 Helyezze fel a gumiharangot.


Nyomja a fülhallgató hegyét határozottan a fejhallgató hangvezetőjére (hangkimeneti cső), amíg megfelelően be nem illeszkedik. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

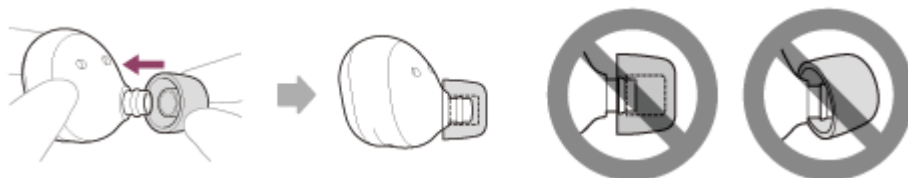

Ha a fülhallgató hegye nincs szilárdan rögzítve, leeshet, és a hangminőség, a zajszűrés és a viselhetőség romolhat.

3 Ellenőrizze, hogy a gumiharang biztonságosan van-e rögzítve.

Csavarja a gumiharangot az egyik oldalra, és ellenőrizze, hogy a gumiharang szára teljesen fedi-e a headsetegység hangvezetőjét.

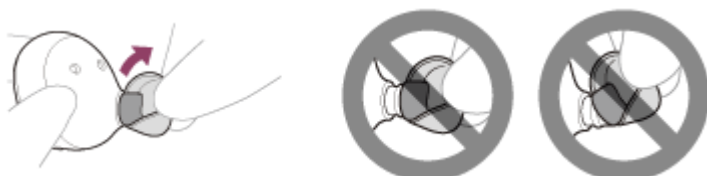

Megjegyzés

- Mivel a gumiharangok szorosabban illeszkednek a fülébe, feszítő érzést tapasztalhat. Ha kényelmetlen érzést tapasztal, függessze fel a fülhallgató használatát.
- A gumiharangok fogyóeszköznek minősülnek. A fülhallgatóvégek a hosszú távú használat vagy tárolás miatt elhasználódhatnak vagy megsérülhetnek. Ha a fülhallgatóhegyek elhasználódnak vagy eltörnek, a hangminőség, a zajszűrés és más teljesítmény nem érhető el, ezért rendszeresen cserélje ki őket.
Ezen túlmenően, ha a fülhallgatóhegyek megsérülnek, maguk a fülhallgatóhegyek vagy azok részei a fülében maradhatnak, és sérülést vagy betegséget okozhatnak. Ügyeljen arra, hogy kicserélje a fülhallgatóvégeket, ha azok bármilyen sérülést, például repedést, hámlást, zúzódást vagy szakadt hálót mutatnak.
- Kerülje a vízzel való mosást, a nedves zsebkendő használatát, illetve a szerves oldószerek, például alkohol használatát, mivel ezek idő előtti károsodást okozhatnak.



- A gumiharangokat ne a poliuretánhabos részüknél fogva húzza ki. Ha ez leválik, a gumiharang nem fog működni.
- A gumiharang poliuretánhabos részét ne tegye ki nyomásnak túl hosszú időn keresztül. Ez deformálódáshoz vezethet, és a gumiharang eredeti alakjának helyreállítása nehézségekbe ütközhet.
- Ha a gumiharangok beszennyeződnek, ne mossa meg őket vízben, hanem száraz ronggyal törölje le a szennyeződést. Ne használjon alkoholt stb. a tisztításhoz. Ha így tesz, az felgyorsíthatja az állagromlást.
- Ha a gumiharangok eláznak, alaposan csöpögtesse ki belőlük a folyadékot, és a használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a gumiharangok teljesen megszáradtak.
- A gumiharangok poliuretánhabos részén lévő lyukak eltérő mérete nem befolyásolja a hangminőséget.
- Előfordulhat, hogy a headset használatakor pattogó zaj hallatszik. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A habanyagok alacsony hőmérsékleten megkeményedhetnek. Használat előtt melegítse rövid ideig a gumiharangokat a kezében.
- Ha a környezeti vagy a használati hőmérséklet magas, a poliuretánhab eredeti alakjának visszanyerése hosszabb időt vehet igénybe.
- Ha úgy érzi, hogy a basszus elégtelenné vált, vagy az eredeti hangminőség romlott, cserélje ki a fülhallgatóvégeket újakra.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A headset viselése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002091428

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6


A részek helye és funkciója

Headset

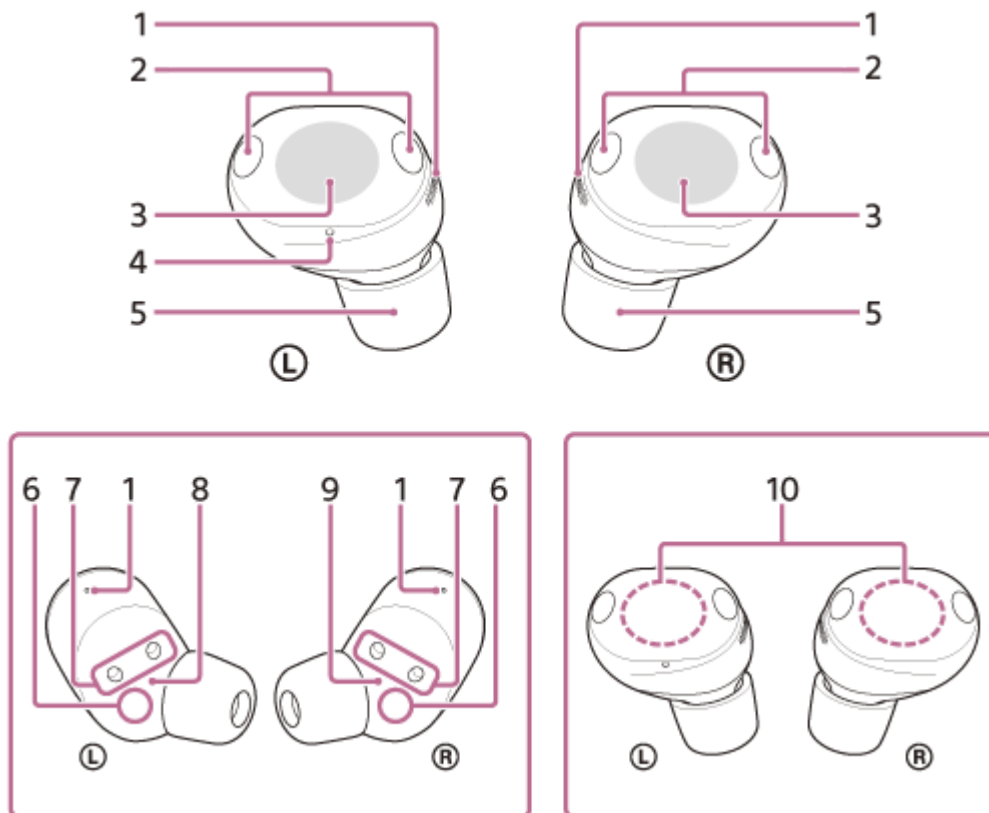

1. Levegőnyílások (bal, jobb)
2. Mikrofonok (bal, jobb)
Rögzíti az Ön hangját telefonhívás közben vagy a Speak-to-Chat módban, és felveszi a zajokat, ha a zajszűrő funkciót vagy a Környezeti hang módot használja.
3. Érintésérzékelők (bal, jobb)
4. Kitapintható pont
A bal oldali fejhallgató egységen egy tapintható pont található.
5. Gumiharangok (bal, jobb)
6. IR-érzékelők (bal, jobb)
7. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
8. ⓘ (bal) jelzése
9. ⓘ (jobb) jelzése
10. Beépített antennák (bal, jobb)
A fejhallgató bal és jobb oldali egységébe egyaránt Bluetooth-antenna van beépítve.

Töltőtök

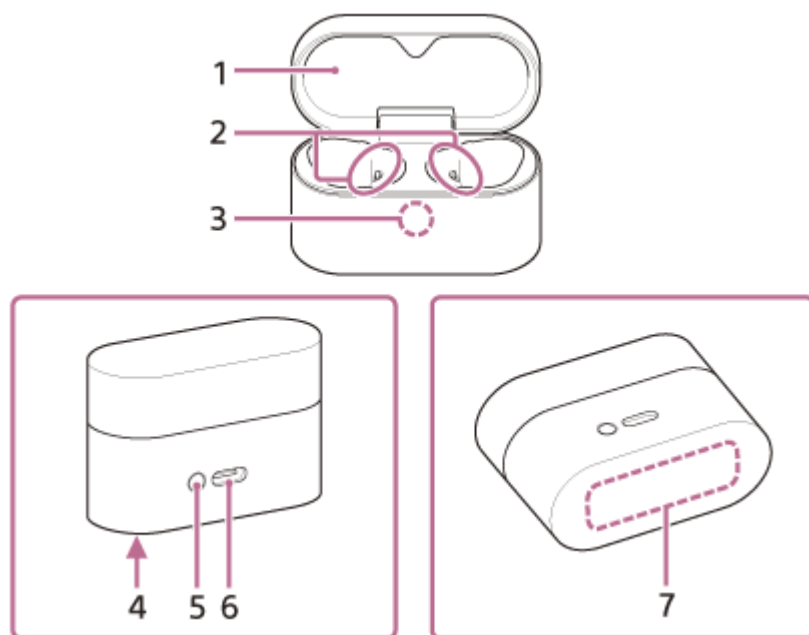

1. Töltőtáska fedél

2. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)

3. Jelző (kék/narancs/zöld)

A fejhallgatóegységek és a töltőtök hátralévő akkumulátor töltöttségét, a töltés állapotát vagy a párosítási mód állapotát jelzi.

4. Sorozatszám

A töltőtök alján található.

5. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

6. USB Type-C port

Töltse a fejhallgatót és a töltőtöket is az alábbi módszerek valamelyikével a mellékelt USB Type-C kábellel.

- Csatlakoztassa a töltőtáskát a számítógéphez
- Csatlakoztassa a töltőtáskát a hálózati csatlakozóhoz a kereskedelemben kapható USB AC adapterrel.

7. Érintkező felület a Qi töltéshez

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091436

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM6

A jelzőfényről

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtok jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

- : Zöld színnel bekapcsol
- : Narancssárga színben kapcsol be
- : Kék színnel kapcsol be
- : Kikapcsolja

Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Ha mindkét headset egységet a töltőtokban tárolja, a kijelző annak a headset egységnek az akkumulátor szintjét mutatja, amelyiknek a bal és a jobb oldali egység közül az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb.

Ha a bal vagy a jobb oldali headset egységet a töltőtokban tárolja, a kijelző a töltőtokban tárolt headset egység akkumulátorának hátralévő töltöttségét mutatja.

Amikor mindkét headset egységet kiveszi a töltőtáskából, a kijelző a töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttségét mutatja.

Az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje a következő műveletek során jelenik meg. Az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje a kijelzőn megjelenő információk segítségével ellenőrizhető.

- A töltőtáska fedelének kinyitásakor
- Amikor a töltőtáska fedele zárva van
- Ha a töltés befejeződött és az USB Type-C kábel lecsatlakoztatásra került
- Amikor kiveszi a fejhallgatót a töltőtáskából
- Amikor a fejhallgató egységeket a töltőtáskába helyezi

A kijelző körülbelül 6 másodpercig zöld színnel világít.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttsége a következőképpen alakul
 - Az akkumulátor ápolása inaktív: 95% vagy magasabb
 - Aktív akkumulátorápolás: 75% vagy magasabb
- Ha a fejhallgatót nem a töltőtokban tárolja, és a töltőtok hátralévő töltöttsége 31% vagy annál magasabb.

A kijelző körülbelül 6 másodpercig narancssárgán világít.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttsége a következőképpen alakul
 - Az akkumulátor-ápolás inaktív: 94% és 1% között
 - Az akkumulátor-ápolás aktív: 74% és 1% között

A kijelző ismételten 3 alkalommal lassan narancssárgán villog.



- Ha a fejhallgató nincs a töltőtokban tárolva, és a töltőtok hátralévő töltöttsége 30% és 1% között van.

A kijelző kikapcsol.

- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége kevesebb, mint 1%.
- Ha a fejhallgatót nem a töltőtokban tárolja, és a töltőtok hátralévő töltöttsége kevesebb, mint 1%.

Töltési állapot

A kijelző narancssárgán világít.

- A headset töltésekor
- A töltőtáska töltésekor

A kijelző körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kialszik.

- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységet vagy a töltőtokot
- Ha az akkumulátor-ápolás engedélyezve van, és a töltés megkezdésekor a fejhallgatóegységek maradék akkumulátortöltöttsége 80% fölött van

A kijelző kikapcsol.

- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
- Ha az akkumulátor-ápolás engedélyezve van, és a fejhallgatóegységek akkumulátorának hátralévő töltöttsége 80% felett van.

A kijelző töltés közben narancssárgán világít. A kijelző körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd ismét narancssárgán világít.

- Töltés közben, amikor a töltőtáska fedele kinyílik vagy becsukódik
- Amikor a fejhallgatót a töltőtáskába állítják vagy kiveszik a töltőtáskából

A kijelző körülbelül 1 másodpercenként kétszer narancssárgán villog.

- Ha a töltési hőmérséklet rendellenes

A kijelző körülbelül 0,5 másodperces időközönként lassan, narancssárgán villog.

- Ha töltés közben hiba lép fel, és a töltést nem lehet elvégezni

A kijelző ismételten, körülbelül 1,3 másodpercenként 3-szor villan narancssárgán.

- Ha a bal és a jobb oldali headset egységeket helytelenül párosították össze.

Bluetooth kapcsolat állapota

A kijelző ismételten kétszer kék színben villog.

- Párosítási módban

A kijelző 10-szer villog kék színnel.



- Amikor a csatlakozási folyamat befejeződött:
Jelzi, ha az egyik vagy mindkét headset egység a töltőtokban van tárolva.

Egyebek

A kijelző körülbelül 0,6 másodperces időközönként ismételten narancssárga és kék színben villog.



- Amikor a töltőtök fedele nyitva van a szoftver automatikus frissítésekor
- Ha a töltőtáska fedele le van zárva, miközben a szoftver automatikusan frissül, és az egyik vagy mindkét headset egység nincs a töltőtáskában tárolva

A kijelző körülbelül 5 másodpercig, körülbelül 0,7 másodperces időközönként ismételten narancssárgán villog.



- Amikor a headset készen áll a visszaállítási folyamat megkezdésére
- Amikor a headset készen áll az inicializálási folyamat megkezdésére

További részletekért lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

A kijelző körülbelül 0,3 másodpercenként négyszer villan fel zöld színnel.



- Amikor az inicializálási folyamat befejeződött

További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Viseléskor a headset különböző állapotait az értesítési hang vagy a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091391

A headset viselése

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.


2 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Helyezze az L jelzéssel ellátott headset egységet a bal fülébe, az R jelzéssel ellátott headset egységet pedig a jobb fülébe. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont (A) található.

Ha a fülugóvégeket nehezen tudja a fülébe helyezni, a headset behelyezése előtt kissé nyomkodja meg a fülugóvégeket.

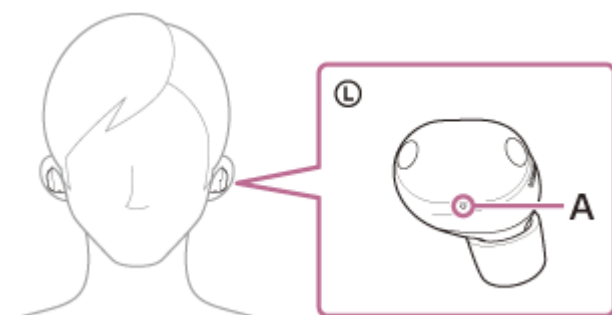

Vigyázzon, hogy ne érintse meg az érzékelőt (B), amikor a fülhallgató egységeket a fülébe helyezi.

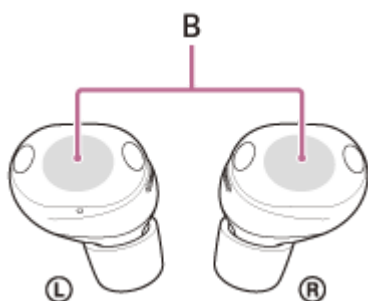

3 Állítsa be úgy a headset egységeit, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe.

A hüvelyk-, mutató- és középső ujjával fogja meg a headsetegységet és forgassa el úgy, hogy a headset pontosan illeszkedjen a fülébe.




Miután a fülébe illesztette a headsetegységet, a headsetet az ujjával az oldalán megfogva lassan tolja a fülugóvéget a hallójáratba.

Megjegyzés

- Az ujjával érintse meg az érzékelőt, és ekkor a headset működésre kész.

Ellenőrizze, hogy van-e rés a fülhallgató csúcsa és a hallójárat között. Ez akkor fordulhat elő, ha a fülhallgató hegye nem elég mélyen van behelyezve, vagy ha a fülhallgató hegye nem megfelelő méretű.

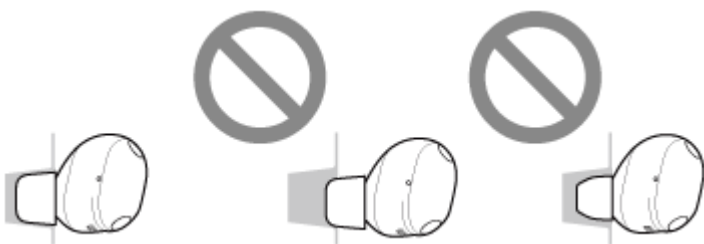

4 Várjon körülbelül 10 másodpercet, amíg a gumiharangok alakja stabilizálódik.

Ha a füle nem zár megfelelően, a zajszűrés nem elégséges, vagy a basszus gyenge, próbálja ki a nagyobb fülhallgató-csúcsokat.

Ha használat közben a headsetegységek kiesnek a füléből, használjon kisebb méretű fülugóvégeket.

5 Ellenőrizze a kopás állapotát.

A headsetegységek viselési módjától függően előfordulhat, hogy a zajszűrés nem működik megfelelően.

A következőképpen ellenőrizheti, hogy a fülhallgató egységek megfelelően vannak-e viselve.

- Az okostelefonja vagy más eszköze videófunkciójával rögzítse, hogyan viseli a fülében a headsetegységeket.
- Ellenőrizze a kopás állapotát a "Sound Connect" alkalmazással.



Tipp

- Ha nehezen tudja beilleszteni a fülébe a gumiharangokat, válasszon másik méretet, vagy finoman nyomja össze a gumiharangokat a headset viselése előtt.
- Amikor a headset egységet a fülébe helyezi, vagy beállítja a headset egység pozícióját, akkor a headset egység tartásáról a 3. lépésnél lévő ábráról tájékozódhat.

A megfelelő hangminőség, hangerő és hívásminőség és a zajszűrési funkció hatékony működésének előfeltételei

Ha a fülhallgatóvégek nem illeszkednek a hallójáratához, vagy a fejhallgatót nem megfelelően viseli, koppintson a kezelőszervekre vagy a Speak-to-Chat beszédérzékelés nem működhet megfelelően. Az is előfordulhat, hogy nem a megfelelő hangminőséget, hangerőt, zajszűrő hatást vagy hívásteljesítményt kapja.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- A "Sound Connect" Az alkalmazás segít meghatározni, hogy az optimális zajszűrés és hangminőség érdekében mely fülhallgató-csúcsok illenek a legjobban Önhöz.
- A 3. lépésre hivatkozva ellenőrizze, hogy a fülhallgatót megfelelően viseli-e a fülében. Úgy viselje a headsetet, hogy a gumiharang legjobban illeszkedjen.

Tipp

- Az optimális fülhallgatóvégek meghatározására szolgáló funkció méri a tömítést, és ellenőrzi, hogy a fejhallgató megfelelően van-e a fülében. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő fülhallgatóvégeket.

A headset felhelyezések és eltávolításakor

A gyári beállítások szerint a fejhallgató beépített IR-érzékelője engedélyezve van, hogy érzékelje, mikor veszi fel vagy veszi le a fejhallgatóegységeket. Ennek eredményeképpen a zene akaratlanul is lejátszódhat, szünetelhet vagy folytatódhat, és az érintésérzékelő műveletei és a hangutasítás vezérelhető.

A headset viselésekor

- Az érintésérzékelőket olyan műveletek elvégzésére használhatja, mint a zenelejátszás és a hívások kezdeményezése vagy fogadása.
- A működési eljárásnak és állapotnak megfelelő értesítést vagy hangutasítást fog hallani.

A headset levételekor

- Ha úgy hallgat zenét, hogy a headset mindkét egysége a fülében van, a zenelejátszás szünetel, ha az egyik vagy mindkét egységet kiveszi. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Ha a töltőtokból való kivétel után 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetegységeket, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. Kapcsolja be a headsetet az érintésérzékelő megérintésével vagy a headset egységek fülébe helyezésével.
- A nem szándékos műveletek elkerülése érdekében a fejhallgatóegységek érintésérzékelői nem reagálnak az érintésekre, ha leveszi őket a füléről.

Tipp

- Zenét hallgathat, valamint hívásokat kezdeményezhet és fogadhat akkor is, ha csak egy headset egységet visel a fülében.
- Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a zenelejátszás automatikus szüneteltetését és folytatását, illetve a fejhallgató automatikus kikapcsolását biztosító beállításokat.

Kapcsolódó témák


- [A "Sound Connect" app](#)
- [A gumiharangok cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtökből, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtökből kivett headsetegység kapcsolódik be.

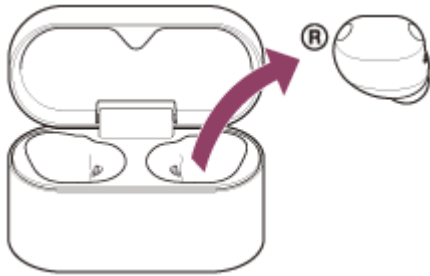

A másik headsetegység behelyezésekor

A kapcsolat automatikusan létrejön a bal és jobb headsetegység között, így a zenét vagy más hangot mindkét headsetegységen hallhatja.

Funkciók hozzárendelése az érintésérzékelőkhöz

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben az érintésérzékelők funkciókiosztását az alábbi gombok segítségével módosíthatja "Sound Connect" alkalmazással.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a zenelejátszás funkció a jobb oldali fejhallgató egységhez van rendelve. Ha csak a jobb oldali fejhallgatót viseli a fülében, a zene lejátszásához használja a jobb oldali fejhallgató érintésérzékelőjét. Ha csak a bal oldali headset egységet viseli a fülében, a csatlakoztatott készüléket a zenelejátszáshoz használja.
- Ha csak egy fejhallgatót visel, akkor monaurális hangot hall, a bal és a jobb csatornát keverve (csak a Classic Audio csatlakoztatáskor).
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.
- A Digital assistant a headset bal vagy jobb oldali egységéhez is hozzárendelhető. Ha a Digital assistant hozzá van rendelve a headsethez, és csak egy headsetegységet kíván használni, használja azt, amelyhez a Digital assistant hozzá van rendelve.
- A Tencent Xiaowei/QQ Music a headset bal vagy jobb oldali egységéhez is hozzárendelhető. Ha csak egy fejhallgatót használ, használja a fejhallgatót a következő készülékkel Tencent Xiaowei/QQ Music hozzárendelt.

Kapcsolódó témák


- [A "Sound Connect" app](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Az érintésérzékelő

Érintse meg az érintésérzékelőt (A) olyan műveletek elvégzéséhez, mint a zenelejátszás, telefonhívások vagy a zajszűrő funkció beállításának módosítása.

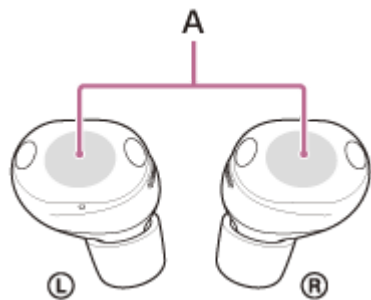

Az érintésérzékelő működtetéséhez érintse meg az érintésérzékelő közepét a mutatóujja begyével.

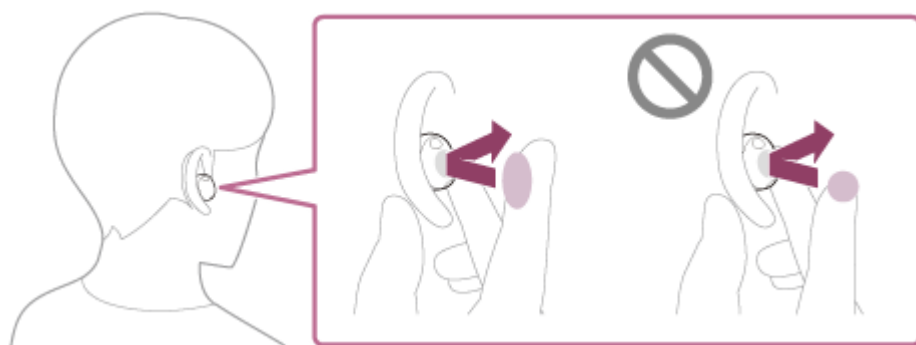

Főbb műveletek


	Bal	Jobb
Koppintás	A zajszűrő funkció és a Környezeti hang üzemmód közötti váltáshoz	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Dupla koppintás	Használat Quick Access (beállítások a "Sound Connect" alkalmazás beállításai szükségesek) Hívás fogadása vagy befejezése	Ugrás a következő szám elejére Hívás fogadása vagy befejezése
Tripla koppintás	Használat Quick Access (beállítások a "Sound Connect" alkalmazás beállításai szükségesek)	Az előző vagy az aktuális zeneszám elejére ugrás lejátszás közben
Koppintson 4-szer vagy többször	A hangerő csökkentéséhez	A hangerő növeléséhez
Az érintésérzékelő megérintve tartása	A gyorsfigyelem üzemmód használata	A hangasszisztens funkció használatához vagy megszüntetéséhez (Google app/Siri)

Tipp

- Ha többször megérinti az érintésérzékelőt, érintse meg gyorsan, a két érintés között körülbelül 0,3 másodperces időközzel.
- A bal és jobb oldali fejhallgatóegységek érintésérzékelőinek funkciókiosztását a "Sound Connect" alkalmazással. Például a jobb oldali érintésérzékelő gyárilag beállított zenelejátszási funkcióját átállíthatja a bal oldali érintésérzékelőre. Módosíthatja azokat a beállításokat is, amelyek nem rendelik hozzá a zenelejátszási funkciót, a zajsűrő funkciót, a környezeti hang üzemmódot és a lejátszási hangerő beállítása funkció, stb.

Megjegyzés

- Az érintésérzékelők nem működtethetők, amikor nem viseli a headsetet. Ha letiltja az automatikus kikapcsolás funkciót a kopásérzékelés alapján a "Sound Connect" alkalmazással, akkor is használhatja az érintésérzékelőket, ha a fejhallgatót nem viseli.
- A kezdeti beállítások elvégzésekor a Google Gemini az okostelefonon, az érintésérzékelők funkciókiosztása automatikusan megváltozhat. Ellenőrizze az érintésérzékelők funkciókiosztását a "Sound Connect" alkalmazással.
- A fejhallgatóegységek megérintésekor ne érintse meg a mikrofonrész (A). Ha a mikrofon részre koppint, zajt vagy szokatlan hangot hallhat a headsetből.

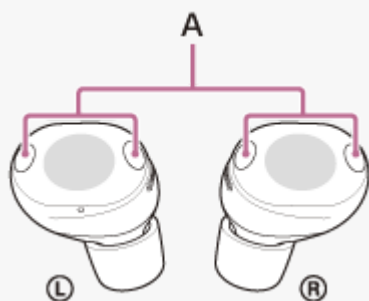

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091378

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Töltés

A headset és a töltőtok beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt tölts fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a bal oldali fejhallgatóegységet a töltőház bal oldali nyílásába. Helyezze vissza a jobb oldali headset egységet a töltőház jobb oldali furatába. A bal oldali fejhallgató egységen egy tapintható pont található. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.




Ha a töltőtáska újratölthető akkumulátora még mindig rendelkezik energiával, a töltőtáskán lévő kijelző narancssárga vagy zöld színben világít körülbelül 6 másodpercig. Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.



Ha a fejhallgatóegységek nincsenek megfelelően csatlakoztatva a töltőtokba, előfordulhat, hogy nem töltődnek fel. Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan a töltőtokba van helyezve.

2 Csatlakoztassa a töltőtököt egy hálózati fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert (A).

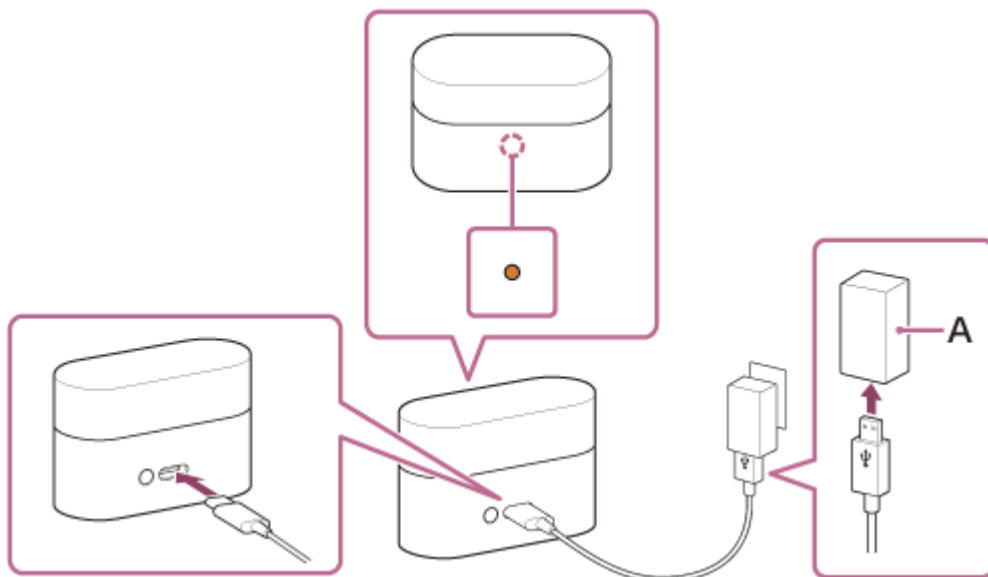

Megkezdődik a headset és a töltőtök töltése. A töltőtáskán lévő kijelző narancssárgán világít.
A töltés befejeztével a töltőtök jelzőfénye kikapcsol.
Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A fejhallgató és a töltőtáska teljes feltöltéséhez szükséges idő körülbelül 2 óra (*).

(*) Az üres akkumulátor teljes kapacitásig történő feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtökbe egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtököt, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

- **Hálózati USB-adapter**

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító hálózati USB-adapter

- **Számítógép**

A számítógépnek alapfelszereltségként USB-porttal kell rendelkeznie.

- Nem tudjuk garantálni, hogy a működtetést szolgáló eljárások az összes számítógép esetében beválnak.
- A saját készítésű számítógép működési eljárásai nem garantáltak.

Vezeték nélküli töltés

Ez a fejhallgató kompatibilis a vezeték nélküli töltőkkel, amelyek megfelelnek a Qi szabványnak. Használjon olyan vezeték nélküli töltőt, amely megfelel a Qi szabványnak megfelelő.

A töltéshez zárja le a töltőtök fedelét, és helyezze a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy a töltőtökon található SONY embléma felfelé nézzen.

A töltés érintkezési felületének helyét lásd: „[A részek helye és funkciója](#)”.

A töltés során kövesse a vezeték nélküli töltőhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtököt csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Ha a készülékhez USB Type-C kábelt mellékelnek, mindenképpen használja azt.
- Ha a töltés befejeződött, húzza ki az USB Type-C kábelt.
- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben a számítógép beállításainak módosítása után indítsa újra a töltést.
- Amikor a bal és a jobb oldali headset egységet kivette a töltőtáskából, ellenőrizze a töltőtáskán lévő kijelző állapotát. Ha a töltőtáskán lévő kijelző lassan, narancssárgán 3-szor villog, a töltőtáska hátralévő akkumulátortöltése alacsony. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtok akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Több töltési és lemerülési ciklus után azonban javulni fog az akkumulátoros üzemidő. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Ha töltés közben probléma merül fel a fejhallgató újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtokkal, a töltőtok kijelzője narancssárgán villog. Vezeték nélküli töltés esetén az éppen használt vezeték nélküli töltő típusától függően a töltés lelassulhat vagy leállhat, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
A töltést olyan helyen ajánlott végezni, ahol a környezeti hőmérséklet a következő értékek között van 15 °C – 30 °C. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtáskán lévő kijelző töltéskor nem világít azonnal narancssárgán. Várjon egy pillanatot, amíg a kijelző narancssárga színnel világít.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógépéhez csatlakoztatja a töltőtokot, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. A töltés nem fejeződik be megfelelően, ha a töltőtáska USB hubon keresztül van csatlakoztatva.
- Ha erősen megrázza a töltőtokot, zörgő hangot hall. Ezt a hangot a töltőházban mozgó headset egységek okozzák, és nem hibás működésről van szó.
- Vezeték nélküli töltéskor tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ha nem így tesz, az tüzet, égési és más jellegű sérüléseket vagy áramütést okozhat.
 - A vezeték nélküli töltőhöz vagy a töltőtokhoz ne rögzítsen fémes tárgyakat, például fémet tartalmazó anyagokból készült matricákat.
 - Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémet tartalmazó anyagból készült szíjakat vagy klipeket a vezeték nélküli töltőpadra.
 - Ha a vezeték nélküli töltés közben szokatlan dolgot, például szokatlan szagot vagy hangot, füstöt, túlmelegedést, elszíneződést vagy deformációt észlel, óvatosan és biztonságosan távolítsa el a töltőtokot a vezeték nélküli töltőtől.
- Ha elektronikus orvostechnikai eszközökkel, például beültetett szívritmus-szabályozóval vagy defibrillátorral rendelkezik, a vezeték nélküli töltő használatba vétele előtt konzultáljon az orvosával. A rádióhullámok befolyásolhatják az orvosi elektromos eszközök teljesítményét.
- Ne vigyen chipkártyát, mágneskártyát vagy mágneses tárgyakat a vezeték nélküli töltő közelébe. Ha így tesz, a chipkártyák meghibásodhatnak. A mágneses adatok törölhetőnek a bankkártyákról, hitelkártyákról, telefonkártyákról vagy hajlékonylemezekről. Ha a vezeték nélküli töltő erős mágneses mező közelébe kerül, az a töltő meghibásodását okozhatja.
- Vezeték nélküli töltés esetén a töltés lelassulhat vagy leállhat, ha a töltőtok elmozdul a vezeték nélküli töltőtől.
- A használt vezeték nélküli töltőtől függően a headset és a töltőtok felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ne töltse a headsetet vezeték nélkül az alábbi helyeken.
 - Magas páratartalmú, poros, rezgő helyeken, illetve telefonok, TV-k vagy rádiók közelében.
- Ne használja úgy a vezeték nélküli töltőt, hogy takaróval stb. le van takarva.

- Ha a headset vezeték nélküli töltése során zaj hallható a tv- vagy rádiókészülékből, a headsetet a tv- vagy rádiókészüléktől távolabb eső helyen töltsé.
- Ha a vezeték nélküli töltés során a vezeték nélküli töltéssel kompatibilis egyéb eszközök vannak a közelben, helyezze őket legalább 30 cm távolságra a vezeték nélküli töltőtől. Előfordulhat, hogy a készülék nem észleli megfelelően a töltőtokot, és a töltés nem indul el.
- Ha a tokfedél fel van erősítve, az befolyásolhatja a vezeték nélküli töltés működését és teljesítményét. Ebben az esetben a töltés előtt távolítsa el a tokfedelelet.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091317

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Rendelkezésre álló üzemidő

A teljesen feltöltött fejhallgató rendelkezésre álló üzemideje a következő.

Bluetooth kapcsolat

Kodek	Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
LDAC™	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 5 óra
LDAC	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 5 óra
LDAC	Inaktív	Legfeljebb 8 óra
AAC	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 8 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 8 óra
AAC	Inaktív	Legfeljebb 12 óra
SBC	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 8 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 8 óra
SBC	Inaktív	Legfeljebb 12 óra
LC3	Zajcsökkentő funkció: Aktív	Maximum 7 óra
LC3	Környezeti hang üzemmód: Aktív	Maximum 7 óra
LC3	Inaktív	Legfeljebb 11 óra

- 5 perc töltés után körülbelül 1 óra zenelejátszás lehetséges.
- Ha a következő beállításokat végzi el a "Sound Connect" alkalmazást, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Automatikus környezeti hang

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajcsökkentő funkció: Aktív	Legfeljebb 5 óra
Környezeti hang üzemmód: Aktív	Legfeljebb 5 óra
Inaktív	Legfeljebb 5,5 óra

Tipp

- A "Sound Connect" alkalmazás segítségével ellenőrizheti, hogy melyik codec-et használja a kapcsolat.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091318

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizheti a fejhallgatóban és a töltőtokban lévő újratölthető akkumulátorok hátralévő töltöttségét.

A fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségének ellenőrzése

Ellenőrizze a hangutasításos értesítés használatával

Ha az újratölthető akkumulátor lemerül, a hangutasítás a következő esetekben szólal meg.

- Amikor felveszi a fejhallgatót
- A headset használatakor

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, riasztás hangzik. A hangutasítás lejátszódik, majd a fejhallgató automatikusan kikapcsol.

Ellenőrizze okostelefonján

- Ha iPhone-t használ (iOS 13 vagy újabb)
Ha a fejhallgatót egy iPhone készülékhez csatlakoztatjuk egy HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolathoz csatlakoztatva, ellenőrizheti a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét az iPhone-on. A részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.
A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés.
- Ha Android™ okostelefont használ (OS 8.1 vagy újabb)
Ha a fejhallgatót Android okostelefonhoz csatlakoztatjuk egy HFP Bluetooth-kapcsolattal, az okostelefonon ellenőrizheti a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés.

A töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Ha mindkét headset egységet kivette a töltőtáskából, vagy ha a töltőtáska fedele nyitva vagy zárva van úgy, hogy nincs benne headset egység, ellenőrizheti a töltőtáska akkumulátorának maradék töltöttségét.

- A töltőtáskán lévő kijelző ismételten 3 alkalommal lassan narancssárgán villog.
A töltőtáska fennmaradó akkumulátortöltése körülbelül 30% és 1% között van. Ebben az esetben a fejhallgatót nem lehet megfelelően feltölteni a töltőtáskával.
- A töltőtáskán lévő kijelző nem világít.
A töltőtáska maradék akkumulátortöltése kevesebb, mint 1%. Ebben a headset nem tölthető a töltőtokkal.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintje az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Az okostelefonon megjelenő akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje a következő.
 - Ha mindkét fejhallgatóegységet használja, akkor a kijelzőn megjelenik a kevesebb akkumulátor töltöttséggel rendelkező egység hátralévő töltöttsége.
 - Ha csak egy headset egységet használ, a kijelzőn megjelenik a használatban lévő egység akkumulátorának hátralévő töltöttsége.
- A fejhallgató egység és a töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttségét is ellenőrizheti a "Sound Connect" alkalmazással. Az Android okostelefonok és az iPhone is támogatja ezt az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató és az okostelefon nincs összekapcsolva a HFP, az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje nem jelenik meg helyesen.
- Ha a fejhallgatót egy iPhone vagy Android okostelefonhoz csatlakoztatja Media audio (A2DP) csak többpontos kapcsolat esetén, az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje nem jelenik meg helyesen.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A jelzőről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091319

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

- 1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol. A bal és a jobb oldali egység közötti kapcsolat létrejön.
Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtokból, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben kapcsolja be a headsetet a headset érintésérzékelőjének megérintésével vagy a headset fülébe helyezésével. A headsetegységek akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással megváltoztathatja a fejhallgató beállításait, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Ha headset be van kapcsolva

Amikor a fejhallgatót a vásárlás után először bekapcsolja, vagy közvetlenül a fejhallgató inicializálása után, a fejhallgató Bluetooth párosítási módba kerül.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, illetve közvetlenül a headset inicializálása után a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor a headset egységeit a fülébe helyezi.

Ha a zajszűrési beállítások korábban módosítva lettek, a rendszer megőrzi a beállításokat.

Ha megérinti az érintésérzékelőt, amikor a fejhallgató nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatva, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset kikapcsolása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091320

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A headset kikapcsolása

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a bal oldali fejhallgatóegységet a töltőház bal oldali nyílásába. Helyezze vissza a jobb oldali headset egységet a töltőház jobb oldali furatába. A bal oldali fejhallgató egységen egy tapintható pont található. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.



Ha a töltőtáska újratölthető akkumulátora még mindig rendelkezik energiával, a töltőtáskán lévő kijelző narancssárga vagy zöld színben világít körülbelül 6 másodpercig. Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.



A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Zárja le a töltőtök fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtök akkumulátora.

Használhatja a "Sound Connect" alkalmazással megváltoztathatja a fejhallgató beállításait, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Tipp

- A fejhallgatót kikapcsolhatja a "Sound Connect" alkalmazással.

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtököt.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Töltés](#)
- [A headset bekapcsolása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091327

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM6

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

A fejhallgatóval vezeték nélkül élvezheti a zenét és a kihangosított hívásokat a készülék Bluetooth funkciójának használatával.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt, amelyik csatlakozni fog egymáshoz. Ezt a regisztrációs folyamatot "párosításnak" nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Tipp

- A LE Audio funkciót, meg kell változtatnia a fejhallgató beállításait, és újra párosítania kell a párosított androidos okostelefont. Részletekért lásd: „[Csatlakozás Android okostelefonhoz LE Audio használatával](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás Android okostelefonhoz LE Audio használatával](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091294

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Kapcsolódás a “Sound Connect” app

Indítsa el a “Sound Connect” az Android okostelefonon/iPhone-on lévő alkalmazást, hogy csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz vagy iPhone-hoz.



Sony Sound Connect

Tipp

- Egy második vagy további eszköz párosításához a fejhallgató párosítási üzemmódba léphet a “Sound Connect” alkalmazásban.

Megjegyzés

- A fejhallgató és egyes okostelefonok vagy iPhone-ok közötti kapcsolat instabillá válhat, ha a “Sound Connect” alkalmazás használata közben. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” app](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091296

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezzük. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- Az Android okostelefon a fejhallgatótól 1 méteren belül van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Az Android okostelefon kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.





Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

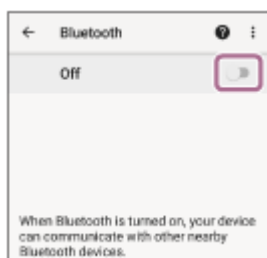

7 Érintse meg a(z) [WF-1000XM6] elemet.

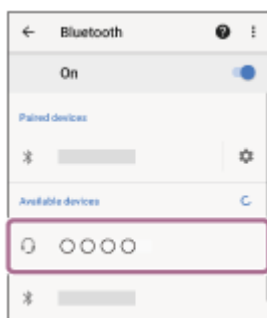

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)”.

Ha [WF-1000XM6] nem jelenik meg az Android okostelefon képernyőjén, próbálja meg újra az 5. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégibbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.

— A headset inicializálásakor

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Zenehallgatás egy eszközzel Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091322

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.



A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a fülébe a headset egységeit.


Amikor a fejhallgató automatikusan csatlakozott az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató egységekből létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az Android okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.


4 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



5 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

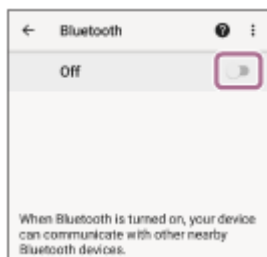

6 Érintse meg a(z) [WF-1000XM6] elemet.

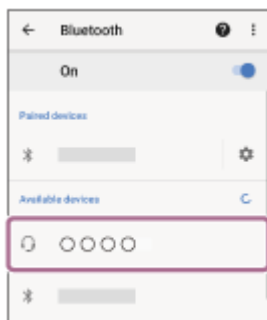

Egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat létrejött a fejhallgatóból.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] vagy mindkettő megjelenhet a csatlakozó eszközön. Ha mindkettő megjelenik, válassza a [WF-1000XM6] lehetőséget.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amikor bekapcsolja a headsetet, és nem csatlakozik egy másik eszközhöz. Ha ez előfordul, törli a Bluetooth-kapcsolatot az utoljára csatlakoztatott eszközön.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android okostelefonját a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait az Android okostelefonján. Ezután párosítsa őket újra. Az Android okostelefonon történő kezelési eljárásokkal kapcsolatban olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás Android okostelefonhoz LE Audio használatával](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091298

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csatlakozás Android okostelefonhoz LE Audio használatával

Ha a kapcsolat a LE Audio segítségével jön létre, akkor kisebb hangkésleltetéssel élvezheti az Android okostelefonról érkező zenét.

Állítsa be a "Sound Connect" alkalmazással.

LE Audio-t támogató eszközök

Az Android okostelefonnak támogatnia kell a LE Audio-t.

A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A LE Audio-ról

- Támogatja a "LC3" codec-et.
- LE Audio rendszeren keresztül történő csatlakozás esetén előfordulhat, hogy bizonyos fejhallgató funkciók nem működnek. A részletekért lásd "A "Sound Connect" app".

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- 2 Indítsa el a "Sound Connect" alkalmazást, és válassza ki a következő elemeket a Bluetooth-kapcsolat módjának váltásához Classic Audio LE Audio módra.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Ha [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] nem jelenik meg, válassza ki a következő elemeket.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

- 3 Törölje a fejhallgató párosítási adatait az Android okostelefonján.

- 4 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbe.



- 5 Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

6 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket a Bluetooth-beállítások képernyőjének megnyitásához.

[Settings] - [Device connection]

7 Válassza a [Pair new device] lehetőséget.

8 Válassza ki [Available devices] - [WF-1000XM6].

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

9 Érintse meg a csatlakoztatott [WF-1000XM6] mellett megjelenő beállítási ikont.

10 Ellenőrizze, hogy [LE Audio] be van kapcsolva.

Ha ki van kapcsolva, érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz [LE Audio].

11 A “Sound Connect” alkalmazás képernyőjén ellenőrizze, hogy [LE Audio] jelenik meg a headset neve alatt.

A LE Audio befejezéséhez

Indítsa el a “Sound Connect” alkalmazást, és válassza ki a következő elemeket.

- Xperia 1 IV/5 IV készülékhez
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Az Xperia 1 IV/5 IV-től eltérő készülékekhez
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
- Ha a hang akadozik vagy a kapcsolat instabil, válassza a [Prioritize Stable Connection] a [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” app](#)
- [Kapcsolódás a “Sound Connect” app](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002096414

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- Az iPhone készüléket a fejhallgatótól 1 méteren belül kell elhelyezni.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Az iPhone kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.





Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.


A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Válassza az iPhone képernyőjén a [Settings] és érintse meg a [Bluetooth].

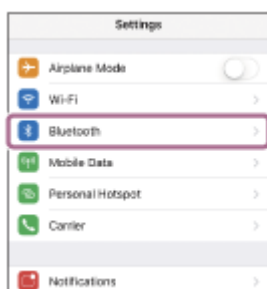

6 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.



7 Érintse meg a(z) [WF-1000XM6] elemet.

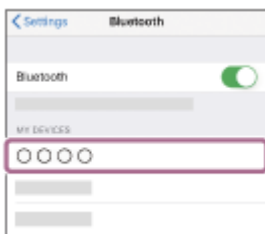

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítva van, és csatlakozik egymáshoz.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha [WF-1000XM6] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálja meg újra az 5. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091423

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Amikor a fejhallgató automatikusan csatlakozott az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató egységekből létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Válassza az iPhone képernyőjén a [Settings] és érintse meg a [Bluetooth].

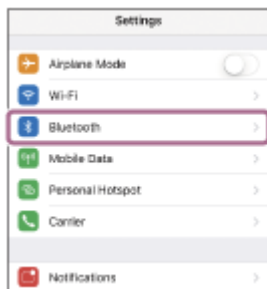

5 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.



6 Érintse meg a(z) [WF-1000XM6] elemet.



Egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat létrejött a fejhallgatóból.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] vagy mindkettő megjelenhet a csatlakozó eszközön. Ha mindkettő megjelenik, válassza a [WF-1000XM6] lehetőséget.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhez, amikor bekapcsolja a headsetet, és nem csatlakozik egy másik eszközhez. Ha ez előfordul, törli a Bluetooth-kapcsolatot az utójára csatlakoztatott eszközön.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait az iPhone készülékről. Ezután párosítsa őket újra. Az iPhone készülékkel kapcsolatos kezelési eljárásokat lásd az iPhone készülékhez mellékelt használati utasításban.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zenhallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091415

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6


Párosítás és csatlakozás a számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezzük. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A számítógép kezelési útmutatója kéznél van.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.
- A Swift Pair funkció használatához kattintson a következő gombokra, elemekre és kapcsolókra a Swift Pair funkció bekapcsolásához.

[Start] gomb - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

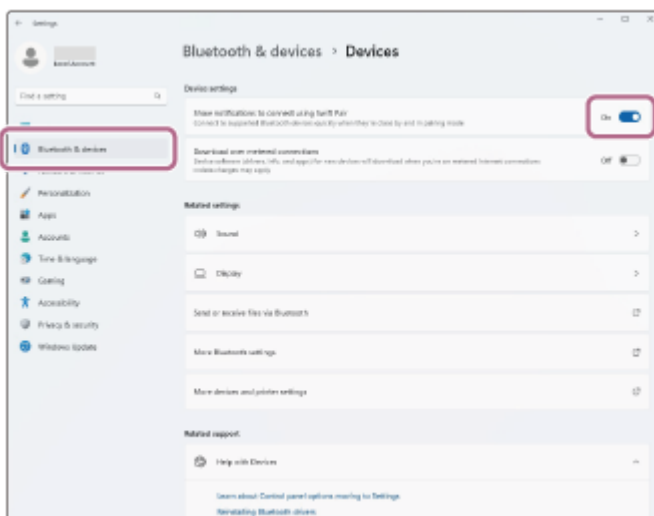

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbe. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.**

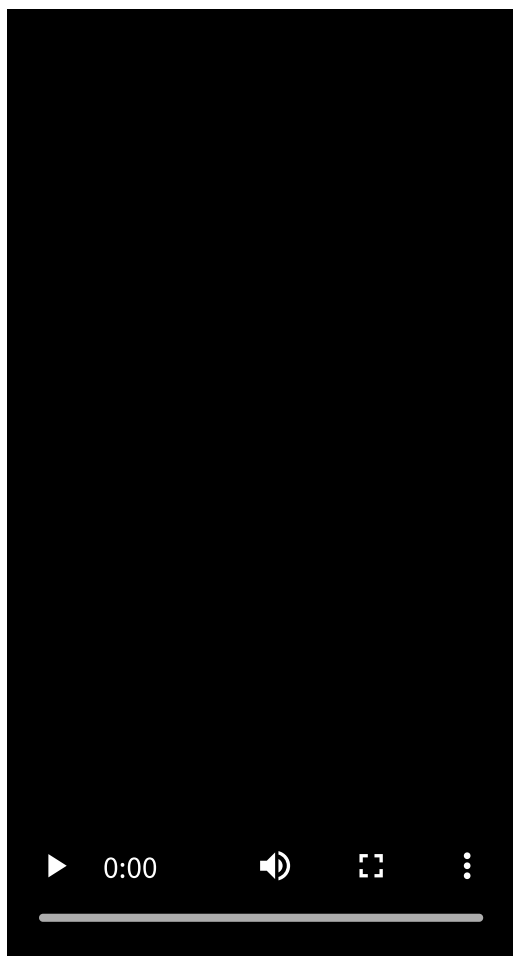

Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtök fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtök fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtökből.


Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.

5 Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

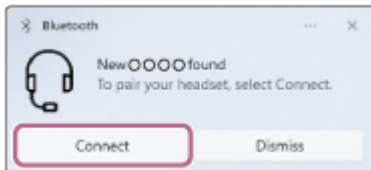


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

6 A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] lehetőségre.

7 Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

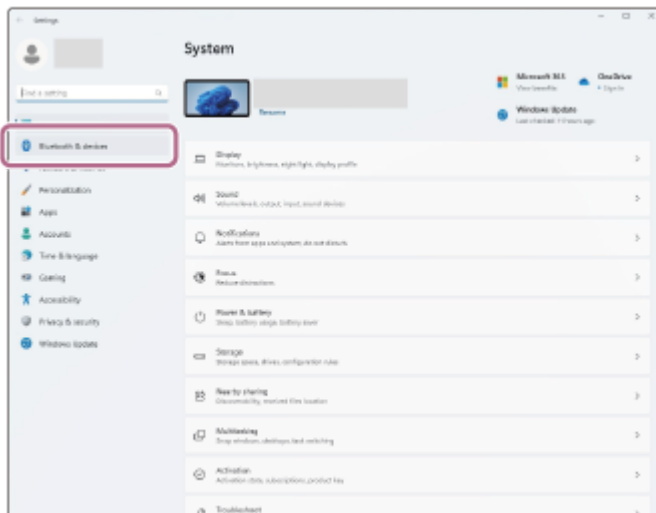

8 Kattintson a [Bluetooth] kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához. Kattintson az [Add device] elemre.

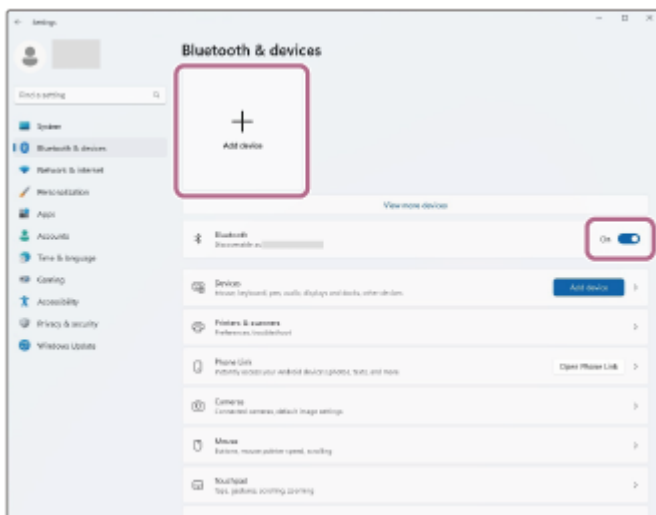

9 Kattintson az [Bluetooth] elemre.



10 Kattintson a [WF-1000XM6] gombra.



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja

hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a [WF-1000XM6] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra a 6. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.
- Ha párosítjuk a LE Audio, kapcsolja be a LE Audio beállítást a számítógépen.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002095728

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezzük. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

Az üzemeltetési eljárás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A számítógép kezelési útmutatója kéznél van.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

- Állítsa be a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója ki van kapcsolva, a fejhallgatóból nem hallható hang.

🔊 : a hangszóró kikapcsolt ikonja

Az alábbi ikon azt mutatja, hogy a számítógép hangszórója be van kapcsolva.



1 Ellenőrizze a headset állapotát.

A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.**

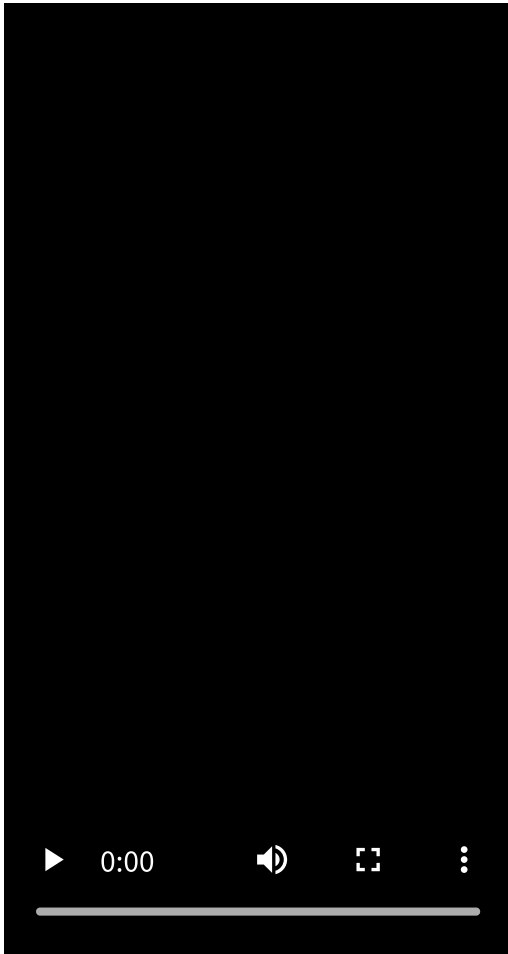

Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

- 4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.**

- 5 Válassza ki a következő elemeket a számítógép képernyőjének alján található Dockból. [System Preferences] - [Bluetooth]**

 : a rendszerbeállítások ikonja



6 A [Bluetooth] képernyőn válassza ki a [WF-1000XM6], majd kattintson a [Connect].



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a [WF-1000XM6] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra az 5. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.

— A headset inicializálásakor

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközzel Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091404

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Amikor a fejhallgató automatikusan csatlakozott az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató egységekből létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Sound settings] elemet.

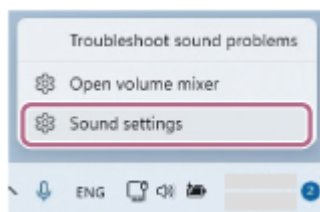


5 A [Sound] képernyőn válassza ki a [WF-1000XM6] a [Output] és [Input].

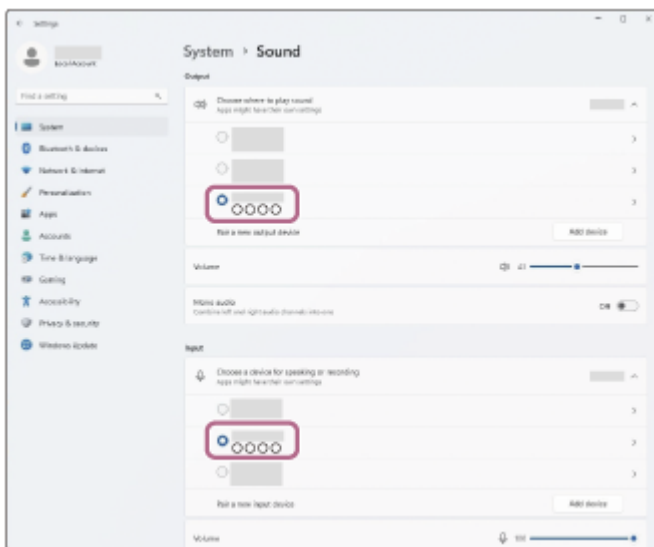


Ha [WF-1000XM6] nem jelenik meg a [Output] és [Input], folytassa a 6. lépéssel.

6 Kattintson az [More sound settings] elemre.

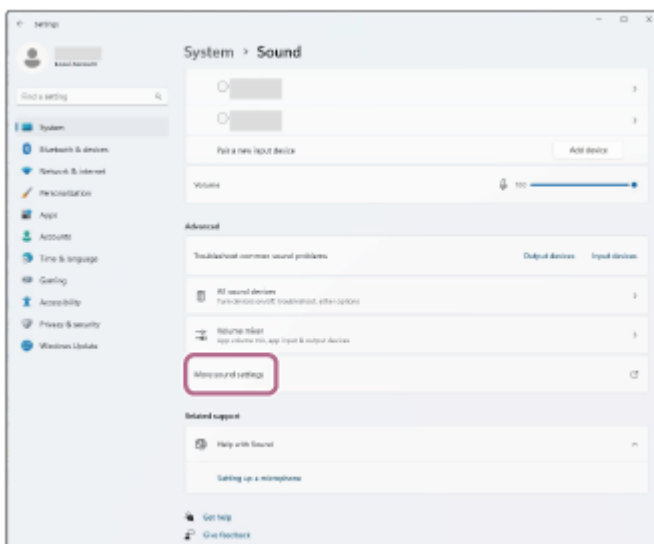


7 A [Playback] lapon a [Sound] képernyőn válassza ki a [WF-1000XM6] lehetőséget, majd kattintson rá a jobb gombbal. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

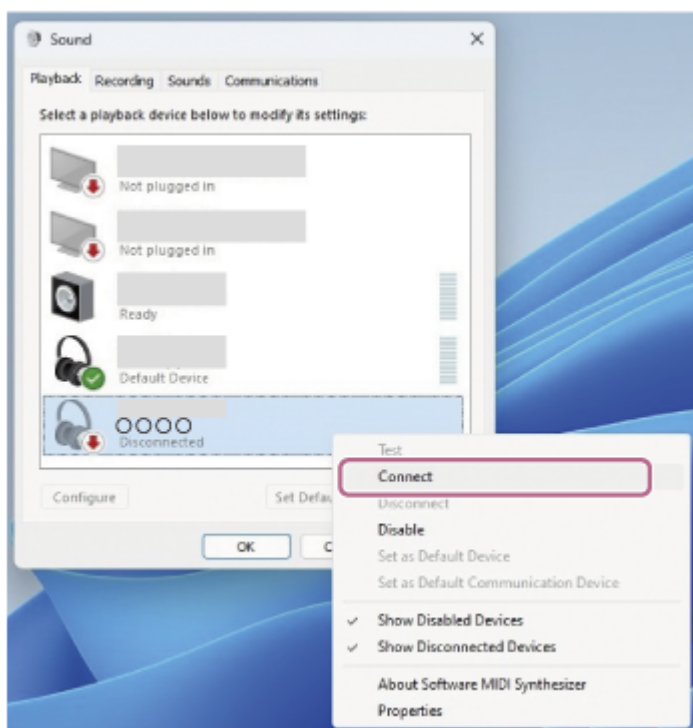

Egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat létrejött a fejhallgatóból.

- 8 A [Recording] lapon válassza ki a [WF-1000XM6], kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a [Connect] a megjelenő menüből.

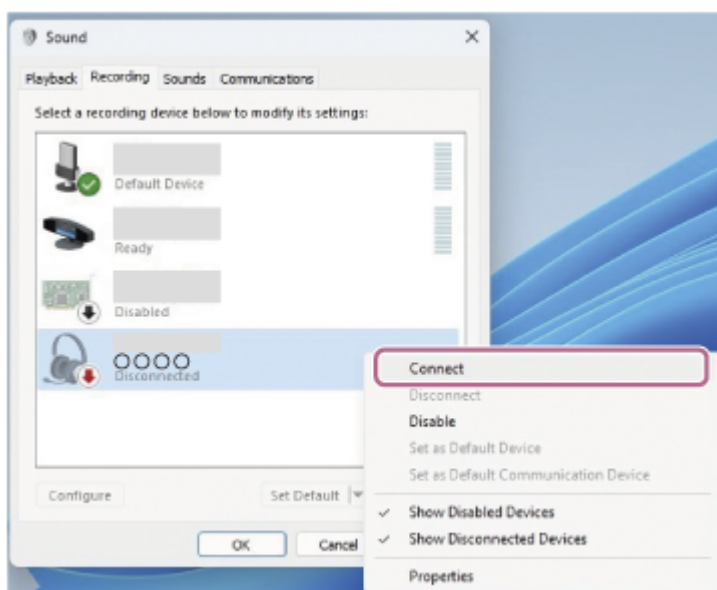

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a A2DP a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amikor bekapcsolja a headsetet, és nem csatlakozik egy másik eszközhöz.
Ha ez előfordul, törli a Bluetooth-kapcsolatot az utójára csatlakoztatott eszközön.

- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002095727

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

- Állítsa be a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója ki van kapcsolva, a fejhallgatóból nem hallható hang.

🔊 : a hangszóró kikapcsolt ikonja

Az alábbi ikon azt mutatja, hogy a számítógép hangszórója be van kapcsolva.



- 1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

- 2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

- 3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Amikor a fejhallgató automatikusan csatlakozott az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató egységekből létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

- 4 Válassza ki a következő elemeket a számítógép képernyőjének alján található Dockból.
[System Preferences] - [Bluetooth]



: a rendszerbeállítások ikonja



- 5 Kattintson a [WF-1000XM6] gombra a [Bluetooth] képernyőn, miközben lenyomja a számítógép vezérlőgombját, és válassza ki [Connect] a felugró menüből.



Egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat létrejött a fejhallgatóból.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a A2DP a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amikor bekapcsolja a headsetet, és nem csatlakozik egy másik eszközhöz. Ha ez előfordul, törli a Bluetooth-kapcsolatot az utójára csatlakoztatott eszközön.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)

- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091408

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezzük. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A Bluetooth-eszköz a fejhallgatótól 1 m-en belül van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A Bluetooth-eszköz kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

A headset a következő esetekben automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 2. lépéssel.

- Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
- A fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.





Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, mindkét fejhallgató egységből egyszerre hallható egy értesítési hang. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön, hogy megkeresse ezt a fejhallgatót.

[WF-1000XM6] megjelenik az észlelt eszközök listáján a Bluetooth-eszköz képernyőjén.

Ha a [WF-1000XM6] nem jelenik meg, próbálja meg újra a 2. vagy a 3. lépéstől kezdve.

5 Válassza ki a párosításhoz a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WF-1000XM6].

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetik.

6 Létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A fejhallgató és a Bluetooth-eszköz csatlakozik egymáshoz.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtök kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Amikor a fejhallgató egységeket viseli, egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét fejhallgató egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)" című részt.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - Amikor egy 9. eszköz párosítva van
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha egy 9. eszközt párosít, a legrégebbi csatlakozási dátummal és időponttal rendelkező párosítási adatokat felülírja az új eszközre vonatkozó adatokkal.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091411

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

2 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Amikor a fejhallgató automatikusan csatlakozott az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató egységekből létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszköz működési eljárásait a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasításban találja.

Egy értesítési hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a kapcsolat létrejött a fejhallgatóból.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] vagy mindkettő megjelenhet a csatlakozó eszközön. Ha mindkettő megjelenik, válassza a [WF-1000XM6] lehetőséget.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amikor bekapcsolja a headsetet, és nem csatlakozik egy másik eszközhöz.
Ha ez előfordul, törli a Bluetooth-kapcsolatot az utoljára csatlakoztatott eszközön.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a Bluetooth-eszközt a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a Bluetooth-eszközén. Ezután párosítsa őket újra. A Bluetooth-eszköz működési eljárásait a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasításban találja.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)
- [Zenhallgatás egy eszközzől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

A fejhallgatót Bluetooth-kapcsolaton keresztül egyszerre 2 eszközhöz lehet csatlakoztatni, így a következőket végezheti el.


- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon

A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

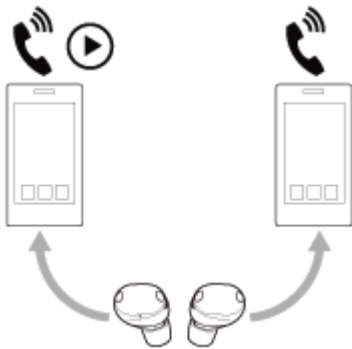

- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között

A zenelejátszást az egyik eszközről a másikra válthatod anélkül, hogy Bluetooth-újracsatlakozást kellene végrehajtanod.

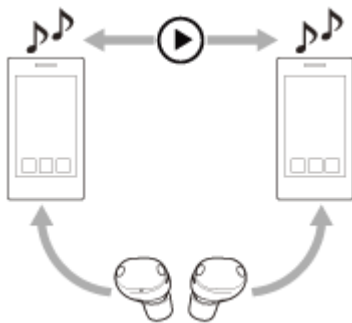

A fejhallgató egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 Az első eszköz működtetésével hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval.
- 3 A második eszköz működtetésével hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval.

A következő történik, amikor egy párosított harmadik eszközt próbál csatlakoztatni a fejhallgatóhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül, miközben 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A Bluetooth-kapcsolat a legutóbbi zenét lejátszó eszközzel megmarad.

A Bluetooth-kapcsolat a másik eszközzel megszakad.

Ezután Bluetooth-kapcsolat jön létre a harmadik eszköz és a fejhallgató között.

Zenelejátszás, ha a fejhallgató 2 eszközhöz van csatlakoztatva Bluetooth kapcsolaton keresztül

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.
- Ha a lejátszást a második eszköz működtetésével indítja el, miközben az első eszközön zenét játszik, a második eszköz zenéje a fejhallgatón keresztül hallható.

Telefonbeszélgetés, amikor a headset 2 készülékhez van csatlakoztatva Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- Ha a fejhallgatót egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakoztatja Bluetooth-kapcsolaton keresztül, mindkét készülék készenléti üzemmódba kerül.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben.
Ha a második készülékre bejövő hívás érkezik, miközben a headseten beszél, a csengőhang az első készüléken lévő híváson túlmenően hallható. Ebben az esetben a headsettel fogadhatja vagy elutasíthatja a második hívást, de az első hívást nem fejezheti be.
Ha az első hívást szeretné befejezni, akkor a csatlakoztatott készüléket kell működtetnie.
Ha a második hívás az első hívás befejezése nélkül érkezik, az első hívás némán folytatódik. A második hívás befejezését követően a hívás visszatér az első híváshoz.

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott eszköz nem a kívánt időpontban vált, megakadályozhatja az eszköz váltását az okostelefon értesítési és működési hangjának kikapcsolásával vagy a hangerő csökkentésével.
- A "Sound Connect" alkalmazással beállíthatja, hogy a készülék továbbra is a korábban használt hangforrásról játssza a zenét.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002096297

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával

A "audiokapcsoló" funkció egy Google-funkció, amely a hangot az Android-eszközök között váltja.

Az „audiokapcsoló” funkciót támogató headsetek több eszközhöz is csatlakoztathatók. Ha olyan eszközökkel használja a headsetet, amelyeken be van kapcsolva az „audiokapcsoló” funkció, a headsetből hallható hang zökkenőmentesen vált az eszközök között. A készülék értesítést küld a hanglejátszás átváltásáról.

Kompatibilis okostelefonok

Android 8.0 vagy újabb verzió

Az „audiokapcsoló” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

A funkció használatához a fejhallgatót és a készüléket a következő módon kell csatlakoztatnia Google Fast Pair.

A részletekért Google Fast Paira következő URL címen találhatók.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Megjegyzés

- Az „audiokapcsoló” műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002096413

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6


Bluetooth-kapcsolat megszakítása (használat után)

1 A Bluetooth-kapcsolat megszakítása a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Helyezze vissza a bal oldali fejhallgatóegységet a töltőház bal oldali nyílásába. Helyezze vissza a jobb oldali headset egységet a töltőház jobb oldali furatába. A bal oldali fejhallgató egységen egy tapintható pont található. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

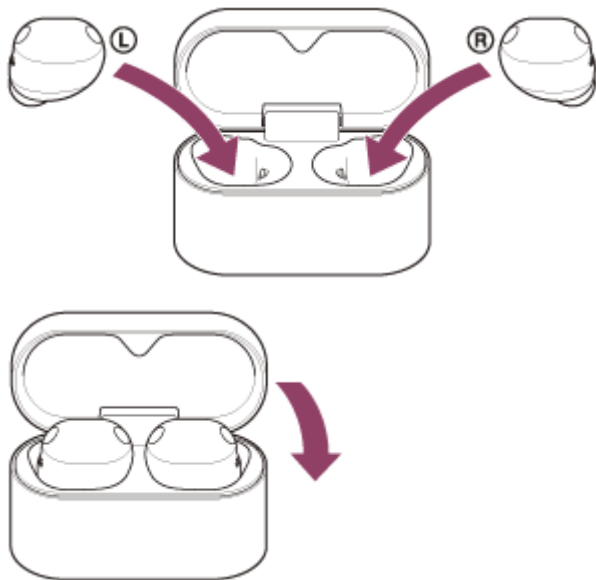

A headset kikapcsol.

Tipp

- Amikor befejezi a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091390

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Bluetooth-kapcsolaton keresztül élvezheti a zenehallgatást és a készülék vezérlését a fejhallgatóról. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a következő profilokat.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja a hangerőt és egyéb beállításokat.

A kezelési eljárás a Bluetooth-eszköztől függően változhat. Olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.

1 Helyezze a fülhallgatót a fülére.


A "[A headset viselése](#)" című fejezetben olvashatja, hogyan helyezze a headset egységeket a fülére.

2 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy Bluetooth-eszközhöz.

3 A lejátszás elindításához működtesse a Bluetooth-eszközt, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.


4 A hangerő beállításához koppintson a bal vagy jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőre.

- Növelje a hangerőt: Érintse meg a jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőt 4 vagy több alkalommal gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperc időközzel a zenelejátszás közben.

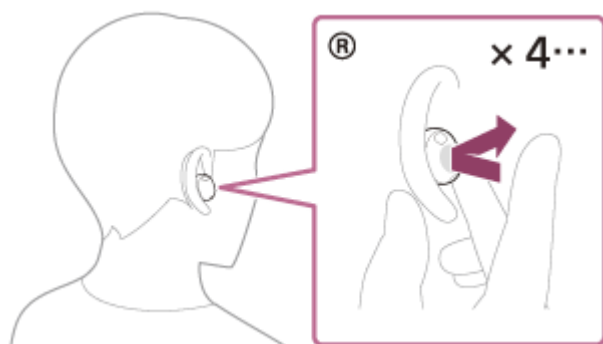

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.

- Csökkentse a hangerőt: Érintse meg a bal oldali fejhallgató egységen lévő érintésérzékelőt 4 vagy több alkalommal gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel a zenelejátszás közben.

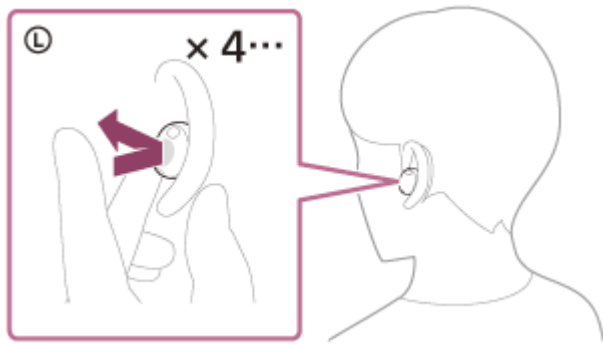

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a mindkét headsetegység felhelyezésével való zenehallgatáskor a zenelejátszás leáll, ha az egyik vagy mindkét headsetegységet eltávolítja. Ha a headset eltávolított egységét újra a fülébe helyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- A headset támogatja SCMS-T tartalomvédelem. Zenét és egyéb hangokat élvezhet a fejhallgatón olyan eszközről, például hordozható TV-ről, amely támogatja a SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően szükség lehet a hangerő beállítására vagy a hangkimeneti beállítások beállítására az eszközön.
- A hangerőt a "Sound Connect" app.
A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe.
Ha csak a jobb oldali fejhallgatót viseli a fülében, a zene lejátszásához használja a jobb oldali fejhallgató érintésérzékelőjét.
Ha csak a bal oldali headset egységet viseli a fülében, a csatlakoztatott készüléket a zenelejátszáshoz használja.
Ha csak az egyik fejhallgatóegységgel hallgat zenét, ha a másik fejhallgatóegységet a másik fülébe helyezi, akkor mindkét fejhallgatóegységgel hallgathat zenét.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárásának hatására meghibásodhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002091324

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth kapcsolat)

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja a AVRCP profil működési funkcióját, a következő működési eljárások állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszközöktől függően változhatnak, ezért olvassa el a készülékhez mellékelt használati utasítást.

A jobb oldali fejhallgató egységet a következő műveleti eljárások elvégzéséhez használhatja.

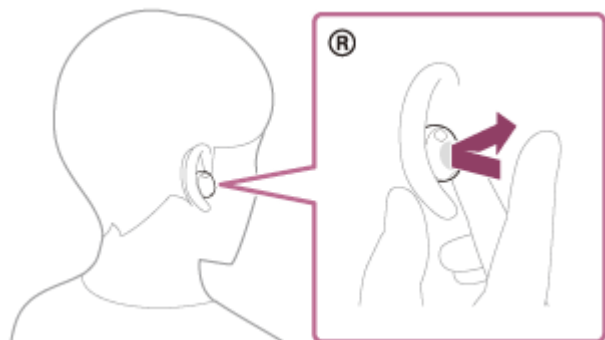


- Lejátszás/szünet: koppintson az érintésérzékelőre.
- Ugrás a következő szám elejére: Érintse meg az érintésérzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben az aktuális zeneszámmra): Érintse meg az érintésérzékelőt 3-szor gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Növelje a hangerőt: Érintse meg az érintésérzékelőt legalább 4-szer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel, zenelejátszás közben.

Ha többször megérinti a fejhallgatót, egy értesítési hangjelzés hallatszik, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépcsőfokkal nő, függetlenül attól, hogy hányszor érintse meg.

Amikor a hangerő eléri a maximumot, riasztás hangzik.

A bal oldali fejhallgató egységet a következő műveleti eljárások elvégzéséhez használhatja.

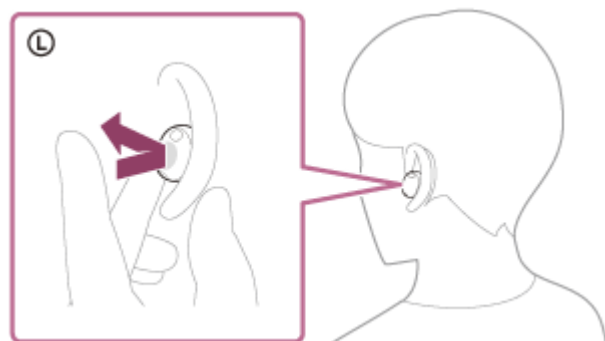

- Quick Access: Érintse meg az érintésérzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel. Beállítások a "Sound Connect" alkalmazásra van szükség.
 - Quick Access: Érintse meg az érintésérzékelőt 3-szor gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperc időközzel. Beállítások a "Sound Connect" alkalmazásra van szükség.
 - Csökkentse a hangerőt: Érintse meg gyorsan az érintésérzékelőt 4 vagy több alkalommal úgy, hogy a két érintés között körülbelül 0,3 másodperc teljen el a zenelejátszás közben.
- Ha többször megérinti a fejhallgatót, egy értesítési hangjelzés hallatszik, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépcsőfokkal csökken, függetlenül attól, hogy hányszor érintse meg.
- Amikor a hangerő eléri a minimumot, riasztás hangzik.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárásának hatására meghibásodhat.
- A rendelkezésre álló működési eljárások a csatlakoztatott eszköztől, a zeneszoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Bizonyos esetekben a készülék a fent leírt kezelési eljárások végrehajtása esetén is eltérően működhet vagy nem működhet.
- Ha iPhone-t használ, a Siri aktiválható, ha az ujját a jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőhöz tartja.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091325

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A oldalról 360 Reality Audio

360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 háromdimenziós hangtechnológiáját használja. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon olyan zenei streaming szolgáltatást, amely támogatja a 360 Reality Audio iOS vagy Android rendszerrel felszerelt okostelefonján vagy táblagépén. Az alkalmazás díjköteles lehet. A hangmező és a fejhallgató akusztikai jellemzőinek optimalizálásával a "Sound Connect" alkalmazással, még valóságghűbb valóságérzetet élvezhet.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002093095

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Zökkenőmentes lejátszás hangszórókkal (Auto Switch)

Élvezheti a vezeték nélküli lejátszást, miközben a hangkimeneti forrás automatikusan vált a fejhallgató és a hangszóró között anélkül, hogy a fejhallgatót vagy a hangszórót működtetné.

A Auto Switch A funkcióhoz a fejhallgatónak és a hangszórónak is kompatibilisnek kell lennie az olyan készülékekkel, amelyek támogatják a Auto Switch. Állítsa be a "Sound Connect" alkalmazással.

Az Auto Switch kompatibilis eszközökkel kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Az Auto Switch használata előtt végezze el a következőket:

- Telepítse a "Sound Connect" az alkalmazást okostelefonjára.
- Frissítse a hangszóró és a headset szoftverét a legújabb verzióra.

1 Párosítsa a Auto Switch A kompatibilis hangszóró és az okostelefonja, amely rendelkezik a "Sound Connect" alkalmazással telepítve.

Ha a párosítás már megtörtént, csatlakoztassa a hangszórót a telefonhoz.

2 Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth készenléti funkciója engedélyezve van-e a "Sound Connect" alkalmazásban.

3 Kapcsolja ki a hangszórót.

4 Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonjára és az Auto Switch képernyőüzeneteit követve engedélyezze a kapcsolatot a hangszóróval.

5 Az okostelefonon kezdje meg a zenelejátszást.

Indítsa el a zenelejátszást azon az okostelefonon, amelyen a "Sound Connect" alkalmazás telepítve van, és a Auto Switch beállítások meg vannak adva.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi és kikapcsolja, miközben azon zenelejátszás folyik, akkor a hangkimenet automatikusan átkapcsolódik a headsetről a hangszóróra.

Ha hangkimenet nem kapcsolódik át, akkor vigye közelebb egymáshoz a headsetet és a hangszórót.

Ha a headsetet a fülébe helyezi, miközben a hangszórón zenelejátszás folyik, akkor a zenelejátszás hangkimenete automatikusan átkapcsolódik a headsetre.

A hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerőt a headseten vagy a hangszórón lehet módosítani. A hangerő módosításakor a zenelejátszást nem végző headset vagy hangszóró hangerőbeállítása nem változik.

Letiltani Auto Switch

Törölje a linket a "Sound Connect" app. A headset vagy a hozzákapcsolt hangszóró inicializálása szintén megszakítja a kapcsolatot.

- Ha nem szeretné, hogy a hangkimenet automatikusan átkapcsolódjon az engedélyezett hozzákapcsolt hangszóróra, előzőleg állítsa le a zenelejátszást az okostelefonon.

Megjegyzés

- Az Auto Switch a csatlakoztatott okostelefon kihangosító funkciójával nem működik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002271999

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Mi a zajszűrés?

A zajszűrő funkció fázisellenes hangot generál a környező zajok, például a járművek vagy a légkondicionálók zajai ellen a beltérben. Csökkenti a környező zajokat azáltal, hogy kioltja azokat.

Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajszűrés hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajszűrés hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- Az okostelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet az okostelefontól.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok (A) közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ha ez történik, távolítsa el a kezét vagy bármilyen más tárgyat a bal vagy jobb mikrofon területéről.

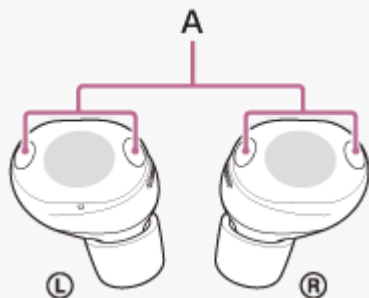

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091347

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

Amikor a fejhallgatót a vásárlás után először használja, vagy közvetlenül a fejhallgató inicializálása után, a zajszűrő funkció automatikusan bekapcsol, amikor a fejhallgatót bekapcsolja. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 Helyezze a fülleibe a headset egységeit.

3 Érintse meg a bal oldali fejhallgató egységen lévő érintésérzékelőt a zajszűrő funkció beállításainak módosításához.

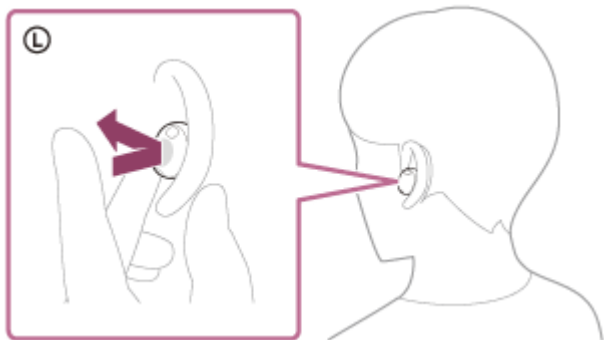

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

A Környezeti hang üzemmód engedélyezve van, és a zajszűrő funkció ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.




A zajszűrő funkció engedélyezve van, és a Környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.


Ellenőrizze az értesítési hangot

Előfordulhat, hogy a legújabb böngészőkön kívül más böngészőkön nem játszható le.

- Ha a Környezeti hang üzemmód engedélyezve van



- Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva



Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Tipp

- A zajszűrő funkciót is engedélyezheti vagy letilthatja, valamint a zajszűrő funkció és a Környezeti hang üzemmód beállításait is módosíthatja a "Sound Connect" alkalmazással.
- A "Sound Connect" alkalmazás lehetővé teszi a következő három üzemmód kombinációjának beállítását. Ha több üzemmódot választ ki, a bal oldali érintésérzékelő megérintésével egymás után válthat közöttük.
 - Zajscsökkentő funkció engedélyezve
 - Környezeti hang üzemmód engedélyezve
 - Zajszűrő funkció és környezeti hang üzemmód letiltva
- Ha csak egy fejhallgató egységet visel, a Környezeti hang üzemmód akkor is engedélyezve van, ha a fejhallgató a legutóbbi használatkor zajszűrő funkcióra volt állítva. Ha mindkét fejhallgatót felhelyezi, akkor a zajszűrő funkció aktiválódik.

Megjegyzés

- A headset csak a mellékelt gumiharangok használata esetén tudja a legjobb zajszűrési teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülében, elképzelhető, hogy a zajszűrési funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ha ez történik, távolítsa el a kezét vagy bármilyen más tárgyat a bal vagy jobb mikrofon területéről.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

Környezeti hang üzemmód aktiválása

Érintse meg a bal oldali fejhallgatóegység érzékelőjét, miközben a zajszűrő funkció be van kapcsolva.

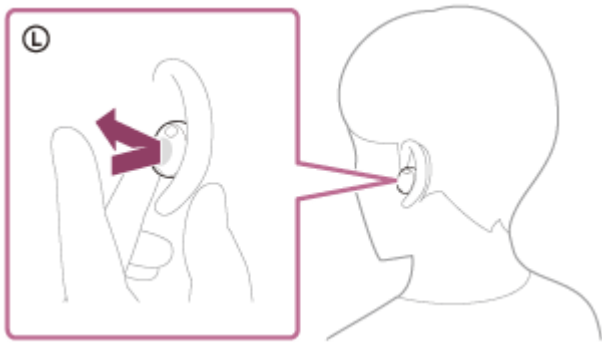

A Környezeti hang üzemmód beállításának módosítása

A fejhallgató környezeti hangzás üzemmódjának beállításait a "Sound Connect" alkalmazással.

Beszédhangfókusz: a nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

Környezeti hang üzemmód letiltása

Érintse meg a bal oldali fejhallgató egység érzékelőjét a Környezeti hang mód kikapcsolásához.

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

A zajszűrő funkció engedélyezve van, és a Környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.




A Környezeti hang üzemmód engedélyezve van, és a zajszűrő funkció ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.

Ellenőrizze az értesítési hangot

Előfordulhat, hogy a legújabb böngészőkön kívül más böngészőkön nem játszható le.

- Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva



- Ha a Környezeti hang üzemmód engedélyezve van

Oktatóvideó

Tekintse meg a Környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat. Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Tipp

- A Környezeti hang üzemmód beállításait a "Sound Connect" alkalmazást a fejhallgató tárolja. A Környezeti hangzás üzemmód engedélyezésével akkor is élvezheti a zenét a tárolt beállításokkal, ha a fejhallgatót olyan más eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek nem rendelkeznek a "Sound Connect" alkalmazás nincs telepítve.
- A "Sound Connect" alkalmazás lehetővé teszi a következő három üzemmód kombinációjának beállítását. Ha több üzemmódot választ ki, a bal oldali érintésérzékelő megérintésével egymás után válthat közöttük.
 - Zajscökkentő funkció engedélyezve
 - Környezeti hang üzemmód engedélyezve
 - Zajszűrő funkció és környezeti hang üzemmód letiltva

Megjegyzés

- A környezeti körülményektől, valamint a hanglejátszás típusától és hangerejétől függően előfordulhat, hogy a környezeti hangok nem hallhatóak még a Környezeti hang üzemmód használata esetén sem. Vegye le a fejhallgatót olyan területeken, ahol környezeti hangot kell hallania. Veszélyes a fejhallgatót olyan utakon viselni, ahol autók vagy kerékpárok haladnak el.
- A környező környezettől függően a szélzaj megnövekedhet, ha a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva. Ebben az esetben állítsa a Környezeti hang módot letiltásra.
- Ha a fejhallgatót nem megfelelően viseli a fülében, előfordulhat, hogy a Környezeti hang mód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ha ez történik, távolítsa el a kezét vagy bármilyen más tárgyat a bal vagy jobb mikrofon területéről.
Ha a Környezeti hang üzemmód használatakor sípoló hang (visszajelzés) hallható, csökkentse a környezeti hangerősséget a [Ambient Sound Control] a "Sound Connect" alkalmazást.
- A headset rendelkezik olyan funkcióval, amellyel rövid időn belül észlelni és megszüntetni képes a sípolást (visszacsatolást). Ritkán előfordulhat, hogy a zajszűrő funkció vagy a Környezeti hang üzemmód átmenetileg leáll egy magas hangra, például riasztásra vagy elektronikus hangra reagálva. A zajszűrő funkció vagy a Környezeti hang üzemmód körülbelül egy másodperc múlva automatikusan visszatér.
- Ha a Környezeti hang üzemmód meglehetősen zajos környezetben van bekapcsolva, akkor zaj hallható. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben vagy engedélyezze a zajszűrő funkciót, vagy tiltsa le a zajszűrő funkciót és a Környezeti hang módot is.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)
- [A headset viselése](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy a környezeti hangok jól hallhatóak legyenek. A Gyors fülelés üzemmód hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Tartsa az ujját a bal oldali fejhallgató egységen lévő érintésérzékelőhöz. A gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelő megérintésével aktiválható.

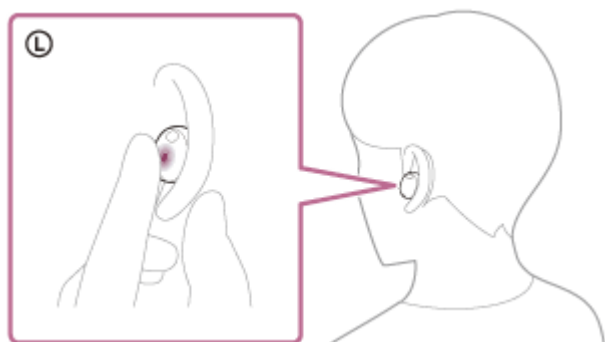

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el az ujját az érintésérzékelőről.

Oktatóvideó

Tekintse meg a gyors fülelés üzemmód használatát bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok Gyors fülelés üzemmódban sem hallhatók. Vegye le a fejhallgatót olyan területeken, ahol környezeti hangot kell hallania. Veszélyes a fejhallgatót olyan utakon viselni, ahol autók vagy kerékpárok haladnak el.
- Ha helytelenül helyezi a headsetet a fülébe, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A használt fül dugóvégek méretétől függően előfordulhat, hogy a Gyors fülelés üzemmód nem teljes hatékonysággal működik. A méret kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.

Kapcsolódó témák

- [A gumiharangok cseréje](#)
- [A headset viselése](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat egy olyan funkció, amely megkönnyíti a beszélgetőpartner hangjának hallását a headset viselése közben. Állítsa be a "Sound Connect" alkalmazással.

Míg a Speak-to-Chat mód aktiválva van, a fejhallgató csökkenti a zene hangerejét, és a másik személy hangját a mikrofonon keresztül rögzíti, hogy megkönnyítse a zenehallgatást.

Ha a headset bizonyos ideig nem érzékeli a viselő hangját, akkor a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan kikapcsol. Ha még ezt megelőzően ki szeretné kapcsolni az üzemmódot, koppintson a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére.

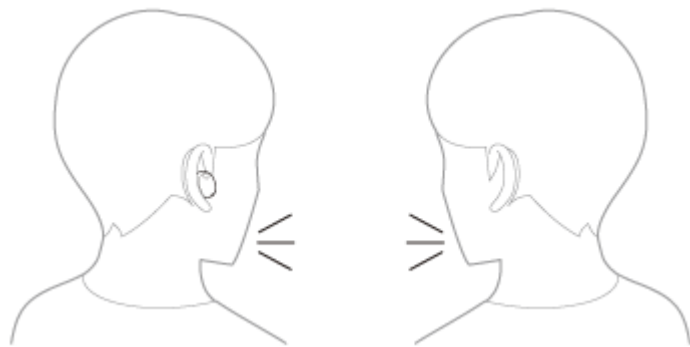

Engedélyezni Speak-to-Chat

A Speak-to-Chat üzemmód bekapcsolásához előzetesen engedélyezni kell a Speak-to-Chat funkciót.

A gyári beállítások szerint a Speak-to-Chat üzemmód le van tiltva. Az engedélyezéshez módosítsa a beállítást a "Sound Connect" app.

Letiltani Speak-to-Chat

A letiltáshoz módosítsa a beállítást a "Sound Connect" app.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót a használatról Speak-to-Chat. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Tipp

- A Speak-to-Chat üzemmód az alábbi esetekben szintén kikapcsol.
 - Amikor a fejhallgató mindkét egységét eltávolítják a fülből
- Amikor a "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja az automatikus hangérzékelés érzékenységet, és megváltoztathatja az időt, amíg a Speak-to-Chat üzemmód befejezéséig tart, emellett a mód engedélyezése és letiltása között is válthat. A gyári beállítások szerint az üzemmód körülbelül 15 másodperc után kapcsol ki.

Megjegyzés

- A Speak-to-Chat üzemmód akkor aktiválódik, amikor érzékeli a fejhallgatót viselő személy beszédét. Ritka esetekben az üzemmód akaratlanul is aktiválódhat olyan rezgések hatására, amelyeket például fogmosás, köhögés vagy zümmögés, illetve

olyan eszközök, mint az elektromos fogkefék, masszírozók vagy borotvák okoznak. Ha azt tapasztalja, hogy a Speak-to-Chat üzemmód gyakran kapcsol be véletlenül, adja meg a Speak-to-Chat esetében a következő beállítást: „L Sensitivity”.

- Ha a fejhallgatót viselő személy beszédét nem lehet érzékelni és Speak-to-Chat nem aktiválódik, próbálja meg a következő módszereket. Ez segíthet megoldani a problémát.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet.
 - Csökkentse a zenelejátszás hangerejét.
 - Beszéd közben növelje a hangerősségét.
 - Beszéljen hosszabb ideig.
 - Állítsa be a Speak-to-Chat a "H Sensitivity".

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” app](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091609

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM6

Hívás fogadása

Bluetooth-kapcsolaton keresztül telefonálhat kihangosítva egy olyan okostelefonon, amely támogatja a következő Bluetooth-profilokat.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ha okostelefonja támogatja mindkettőt HFP és a HSP, állítsa be a HFP.
- A kezelési eljárás az okostelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően, még akkor sem, ha megpróbálja azokat a fejhallgatóval működtetni.

Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon beállított csengőhang
- Csengőhang csak az okostelefonon beállított Bluetooth-kapcsolat esetén

1 Előzetesen csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Amikor csengőhangot hall, a hívás fogadásához érintse meg a bal vagy jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőt kétszer gyorsan, körülbelül 0,3 másodpercenként.

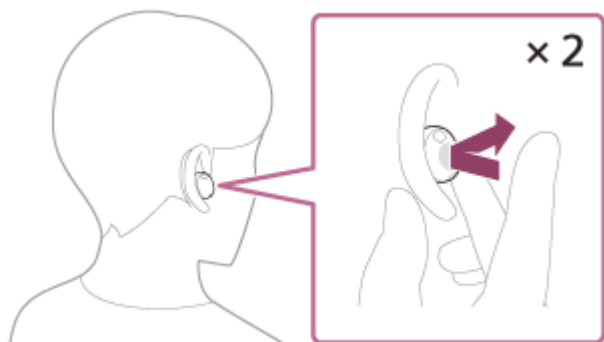


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

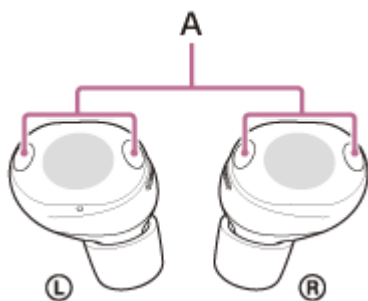

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

A fejhallgató nem csatlakozhat az okostelefonhoz az alábbi időpontokban HFP vagy HSP. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon.

3 A hangerő beállításához kezelje az okostelefont.

4 Ha befejezte a hívást, a hívás befejezéséhez érintse meg a bal vagy jobb oldali fejhallgatóegység érintésérzékelőjét kétszer gyorsan, a két érintés között körülbelül 0,3 másodperces időközzel.

Ha a hívás az érintésérzékelő kétszeri megérintése után sem ér véget, fejezze be a hívást okostelefonjával.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon keresztül fogad hívást, előfordulhat, hogy egyes okostelefonok a headset helyett a telefonon fogadják a hívást. Amikor a HFP kapcsolatot használatával a hívást az okostelefonjával átirányíthatja a headsetre.
- A hangerőt a "Sound Connect" app.
A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívás érkezik zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás nem folytatódik automatikusan, még akkor sem, ha befejezi a hívást.
- Használja az okostelefont legalább 50 cm távolságra a fejhallgatótól. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha a hangja túl hangos, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, akkor a beállításokat megváltoztathatja a "Sound Connect" alkalmazással. Kapcsolja ki [Capture Voice During a Phone Call].
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a "Sound Connect" alkalmazáson.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.
- Ha a mikrofonvezérlés engedélyezve van a "Sound Connect" alkalmazásban, nem tudja befejezni a hívást a headseten.

Kapcsolódó témák

- [A "Sound Connect" app](#)

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091440

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Hívás kezdeményezése

Bluetooth-kapcsolaton keresztül telefonálhat kihangosítva egy olyan okostelefonon, amely támogatja a következő Bluetooth-profilokat.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ha okostelefonja támogatja mindkettőt HFP és a HSP, állítsa be a HFP.
- A kezelési eljárás az okostelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően, még akkor sem, ha megpróbálja azokat a fejhallgatóval működtetni.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


2 Indítson hívást az okostelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

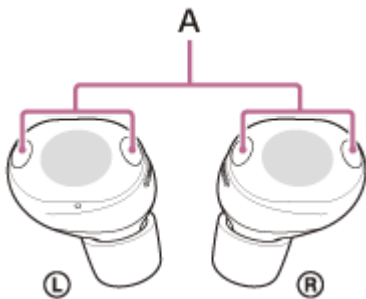


Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonnal átirányíthatja a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához kezelje az okostelefont.

4 Ha befejezte a hívást, a hívás befejezéséhez érintse meg a bal vagy jobb oldali fejhallgatóegység érintésérzékelőjét kétszer gyorsan, a két érintés között körülbelül 0,3 másodperces időközzel.

Ha a hívás az érintésérzékelő kétszeri megérintése után sem ér véget, fejezze be a hívást okostelefonjával.

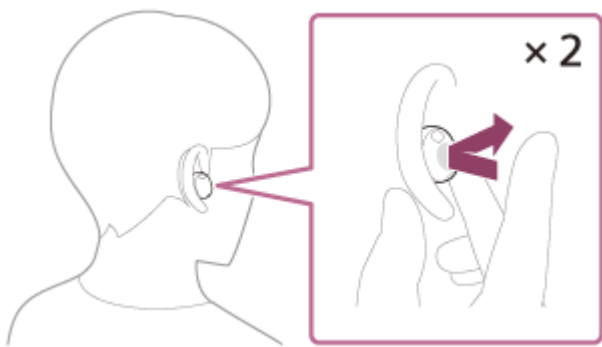

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerőt a “Sound Connect” app.
A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyikben beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem folytatódik automatikusan a hívás befejezése után sem, ha zenelejátszás közben hívást kezdeményez.
- Használja az okostelefont legalább 50 cm távolságra a fejhallgatótól. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha a hangja túl hangos, vagy a környezet hangjai zavarják, akkor a beállításokat megváltoztathatja a “Sound Connect” alkalmazással. Kapcsolja ki [Capture Voice During a Phone Call].
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a “Sound Connect” alkalmazásban.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.
- Ha a mikrofonvezérlés engedélyezve van a “Sound Connect” alkalmazásban, nem tudja befejezni a hívást a headseten.

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” app](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091439

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefontól függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz.

A csatlakoztatott eszköztől vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően, még akkor sem, ha megpróbálja azokat a fejhallgatóval működtetni.


Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Ha a támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

A jobb oldali fejhallgató egységet a következő műveleti eljárások elvégzéséhez használhatja.

- Tartsa lenyomva az érzékelőt legalább 2 másodpercig a hangtárcsázás aktiválásához, Google app Android okostelefonon, vagy Siri az iPhone-on.

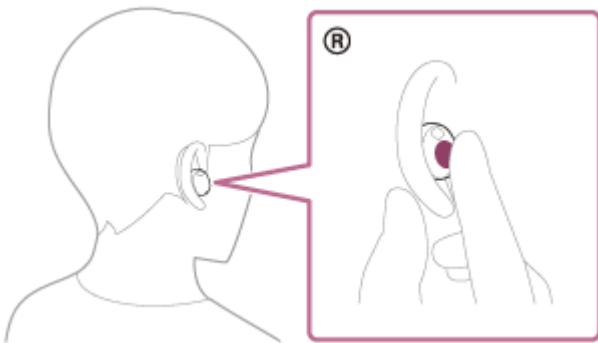


Kimenő hívás

A bal vagy a jobb oldali fejhallgató egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- A kimenő hívás törléséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

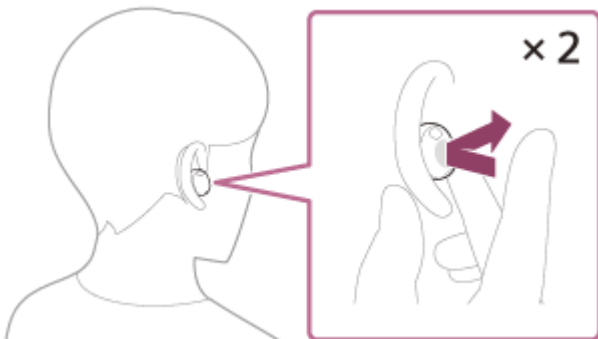

Bejövő hívás


A bal vagy a jobb oldali fejhallgató egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.


- Hívásfogadáshoz érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Egy hívás elutasításhoz tartsa az ujját az érzékelőn körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

Ha a fejmozdulatok beállítása engedélyezve van a "Sound Connect" alkalmazásban, a következő műveleteket végezheti el a fejhallgató viselése közben.

- Hívás fogadása: bólintson a fejével.

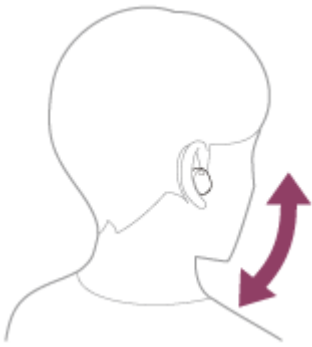

- Hívás elutasítása: rázza meg a fejét.

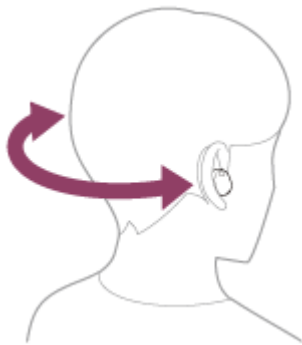

Hívás közben

A bal vagy a jobb oldali fejhallgató egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- A hívás befejezéséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Ha a támogatott profil: HSP (Headset Profile)

A bal vagy a jobb oldali fejhallgató egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- A kimenő hívás törléséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Bejövő hívás

- Hívásfogadáshoz érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Megjegyzés

- Ha a fejmozdulatok beállítása engedélyezve van a "Sound Connect" alkalmazásban, és csak egy fejhallgató egységet használ, előfordulhat, hogy a fejhallgató nem működik megfelelően.

- Ha a fejmozdulatok beállítása engedélyezve van a “Sound Connect” alkalmazásban, előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek megfelelően a fejmozdulatvezérléssel, a csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően.
- Ha a mikrofonvezérlés engedélyezve van a “Sound Connect” alkalmazásban, nem tudja befejezni a hívást a headseten.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091445

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépen, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.

3 Ellenőrizze a videóhívásokat bonyolító alkalmazás beállításait (*).

- Amikor videóhívást kezdeményez a számítógépen, válassza ki a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP). Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a híváskapcsolatokat [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Ha zenelejátszáshoz csatlakozik, válassza a [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) lehetőséget.
- A mikrofonbeállításoknál válassza ki a híváskapcsolatokat [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Ha a mikrofon nincs beállítva, a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, amikor a headset észleli a headset viselőjének beszédét, és a headset hangja le van némítva.
- A használt videóhívó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a híváskapcsolatok [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) vagy a zenelejátszáskapcsolatok [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) nem választhatók ki a hangszóró vagy a mikrofon beállításainál, és csak [WF-1000XM6] jelenik meg. Ha ez a helyzet, válassza a [WF-1000XM6].
- A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

(*) A használt videóhívó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

(**) A nevek a használt számítógéptől vagy videóhívó alkalmazástól függően változhatnak.

Tipp

- Ha a videóhívó alkalmazás beállításai nem ellenőrizhetők, vagy a híváskapcsolatok [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] nem választhatók ki, válassza a [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] a számítógép beállításainál a kapcsolatok létrehozásához. Lásd "[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)" vagy "[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)".

Megjegyzés

- Ha a Speak-to-Chat engedélyezve van, és a mikrofon nincs megfelelően beállítva, hang észlelésekor a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, és előfordulhat, hogy a headset hangja el lesz némítva.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem konfigurálhatók. Ha ez a helyzet, használja a "Sound Connect" alkalmazással letölthető Speak-to-Chat.
- A használt számítógéptől vagy alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően a videóhívás során. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával orvosolható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091673

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A Google Gemini használata

Előfordulhat, hogy egyes országokban és régiókban nem támogatott.


Azáltal, hogy összekapcsolja készülékét a Google Gemini okostelefonján lévő alkalmazással, a fejhallgató segítségével cseveghet a Geminivel. Segítséget kaphat kérdésekkel vagy feladatokkal kapcsolatban.

1 Nyissa meg a "Sound Connect" alkalmazást, és állítsa be az érintésérzékelő funkcióját a következőre Digital assistant.

Amikor a Google Gemini első alkalommal használja, ellenőrizze, hogy beállította-e a Google Gemini alkalmazást alapértelmezett segédalkalmazásként a készülékén. Ön pedig Geminít választja mesterséges intelligencia asszisztensének.

2 Indítsa el a Google Gemini a következő módszerekkel.

- Az Ikrek aktiválásához mondja ki a "Hey Google"
- Az érintésérzékelőt az oldalra rendelt érintésérzékelőt a Digital assistant
 - Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelőn, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el az érzékelőt.

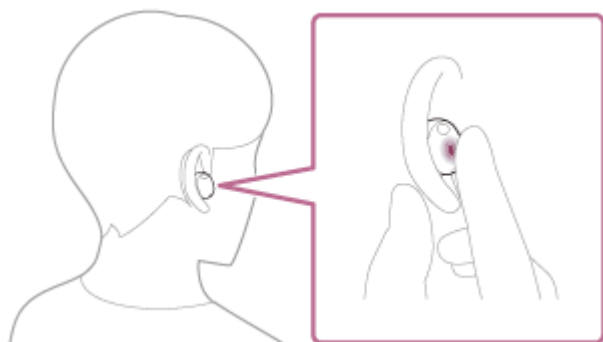

Ellenőrizze a válaszokat. Beállítás szükséges. Kompatibilitás és elérhetőség változó.

A részletekről a következő weboldalon tájékozódhat.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilis okostelefonok

Android 13 vagy újabb

További információ a Google Geminiről a következőket.

- Az Android okostelefonok kezelési útmutatója vagy támogatási weboldala
- A Google Play Áruház honlapja
<https://support.google.com/gemini/>

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a fejhallgató szoftververzióját a "Sound Connect" alkalmazással.
- Amikor Google Gemini nem áll rendelkezésre, például mert nem csatlakozik egy eszközhöz és nem kapcsolódik a hálózathoz, a fejhallgató mindkét egységéből hangutasítás hallható, amely a nem elérhetőséget jelzi. Ha csak az egyik headset egységet viseli,

akkor a viselt headset egységtől hallja a hangutasítást, amely a nem elérhetőséget jelzi. A csatlakoztatott eszköz képernyőjén megjelenhetnek értesítések, de a szolgáltatási specifikációk a szolgáltatók által végrehajtott változtatások miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés

- Google Gemini és a hangasszisztens funkció (Google alkalmazás) nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- Google Gemini és a hangasszisztens funkció (Siri) nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- A funkció a fejhallgató működtetéséhez Google Gemini a készülék specifikációjától függ Google Gemini.
- Az alábbi előírások Google Gemini előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A más vállalatok által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekért, mint például Google Gemini, forduljon közvetlenül az egyes szolgáltatókhoz.
A Sony nem vállal felelősséget a más vállalatok által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákért, például félreértésekért.
- Ellenőrizze a válaszokat. Beállítás szükséges. Kompatibilitás és elérhetőség változó.

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091443

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A Tencent Xiaowei használata


Ez a funkció a kínai szárazföldre tervezett modellek esetében érhető el.

Az okostelefonon megtalálható Tencent Xiaowei használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az okostelefont és végezhet kereséseket.

Kompatibilis okostelefonok

- Egy Android 6.0 vagy újabb verziójú, illetve iOS 10 vagy újabb verziójú okostelefon.
- A Tencent Xiaowei alkalmazás legújabb verziója szükséges.

- 1 Nyissa meg a “Sound Connect” alkalmazást, és állítsa be az érintésérzékelő funkcióját a bal vagy a jobb egységen a következők szerint Tencent Xiaowei.**
- 2 Nyissa meg a Tencent Xiaowei appot.**
- 3 A Tencent Xiaowei app használatához működtesse azt az érintésérzékelőt, amelyhez a Tencent Xiaowei funkciót hozzárendelte.**
 - Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelőn, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el az érzékelőt.

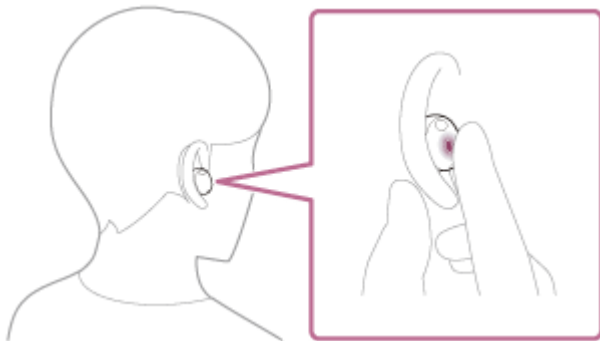

A részletekért Tencent Xiaoweia következő weboldalon található.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Tipp

- A Tencent Xiaowei funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egységet viseli a fülén, amelyhez a Tencent Xiaowei van hozzárendelve. Ha a Tencent Xiaowei hozzá van rendelve a headsethez, és csak egy headsetegységet kíván használni, használja azt, amelyhez a Tencent Xiaowei hozzá van rendelve. Ellenőrizze a fejhallgató beállítását a “Sound Connect” alkalmazással.
- Ellenőrizze vagy frissítse a fejhallgató szoftververzióját a “Sound Connect” alkalmazással.
- Amikor Tencent Xiaowei nem érhető el, például mert nem csatlakozik a hálózathoz, a fejhallgató mindkét egységéből hangutasítás jelzi az elérhetetlenséget. Ha csak az egyik headset egységet viseli, akkor a viselt headset egységtől hallja a hangutasítást, amely a nem elérhetőséget jelzi. A csatlakoztatott eszköz képernyőjén megjelenhetnek értesítések, de a szolgáltatási specifikációk a szolgáltatók által végrehajtott változtatások miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés

- A Tencent Xiaowei hozzárendelhető az érintésérzékelővel rendelkező headset egységhez, amelyhez a zenelejátszás funkció hozzá lett rendelve. Ha a Tencent Xiaowei funkciót szeretné használni valamelyik headsetegységen, rendelje hozzá a zenelejátszási funkciót a használni kívánt egységhez, majd rendelje hozzá a Tencent Xiaowei funkciót.
A Tencent Xiaowei nem használható azon a headset egységen, amelyhez nincs hozzárendelve zenelejátszási funkció.
A bal és jobb oldali fejhallgatóegységek érintésérzékelőinek funkciókiosztását a "Sound Connect" alkalmazással.
- Tencent Xiaowei és a hangasszisztens funkció nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- A Tencent Xiaowei csak Kínában érhető el.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091441

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Azzal, hogy összekapcsolódik a Google app az Android okostelefonján, a fejhallgató viselése közben hanggal is vezérelheti az Android okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android okostelefonon válassza ki a következő menüket.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ezután állítsa be a [Assist app] a Google app.

A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

A legújabb verzió a Google app verziójára lehet szükség.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

A részletekért a Google app az Android okostelefon használati utasításában vagy a támogatási webhelyen, illetve a Google Play.


Modellek a kínai szárazföldre:

A részletekért a Google app, olvassa el a kezelési útmutatót vagy az Android okostelefon támogatási webhelyét.

A Google app az Android okostelefon specifikációitól függően előfordulhat, hogy nem aktiválható a fejhallgatóból.


2 Helyezze a fülhallgató egységeket a fülére, és csatlakoztassa a fülhallgatót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenléti állapotban van vagy zenét játszik, tartsa az ujját a jobb oldali fejhallgató egységen lévő érzékelőhöz legalább 2 másodpercig.

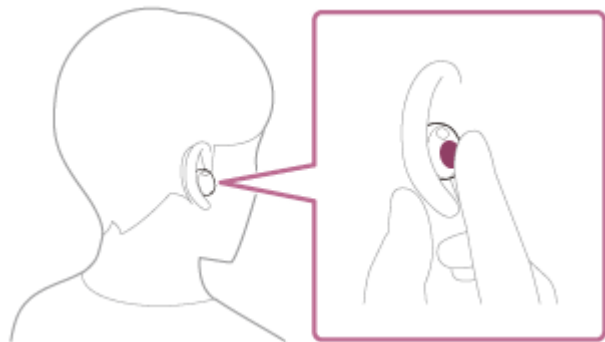

A Google app aktiválódik.

4 Beszéljen a Google-lal az alkalmazáson keresztül a fejhallgató mikrofonjainak (A) segítségével.

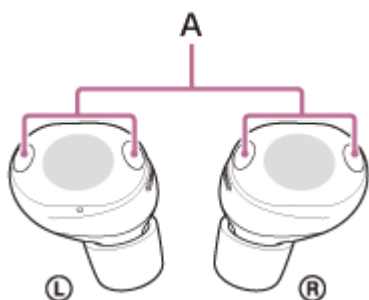

Az olyan alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért, amelyek együttműködnek a Google app, olvassa el az Android okostelefon kezelési útmutatóját.

Miután elindította a Google app, a hangbevitel letiltásra kerül, ha egy bizonyos ideig nem történik beszédfelvétel.

Megjegyzés

- A hangos segéd funkció (Google app) és a Google Gemini funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A hangos segéd funkció (Google app) és a Tencent Xiaowei/QQ Music funkció egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- Még ha "Hey Google" engedélyezve van az Android okostelefonon, nem használhatja a "Hey Google" hangparancsot a Google app.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ebben az esetben a környezeti hangok vagy a fejhallgató működési eljárásának hangjai hallhatók a fejhallgatón keresztül, de ez nem jelent hibát. Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazást.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.
- Ellenőrizze a válaszokat. Kompatibilitás és elérhetőség változó.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091297

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone-on lévő Sirivel való összekapcsolás révén a fejhallgató viselése közben hanggal vezérelheti az iPhone-t.

1 Aktiválja Sirit.

iPhone-on válassza a [Settings] - [Siri & Search].


Engedélyezés [Press Home for Siri] és [Allow Siri When Locked].

A fenti működési eljárás egy példa. A részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.

A Sirivel kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját vagy a támogatási webhelyet.


2 Helyezze a fülhallgató egységeket a fülére, és csatlakoztassa a fülhallgatót az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenléti állapotban van vagy zenét játszik, tartsa az ujját a jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőhöz legalább 2 másodpercig.

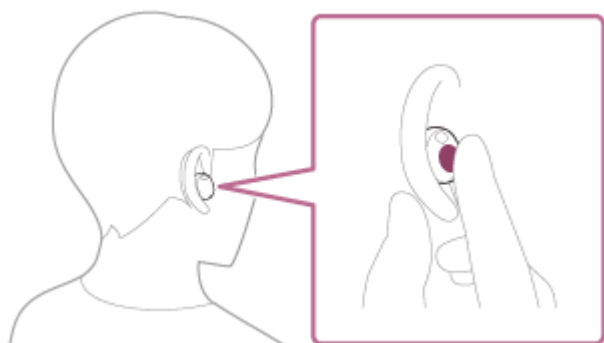

Siri aktiválva van.

4 Beszéljen Sirivel a fejhallgató mikrofonjain keresztül (A).

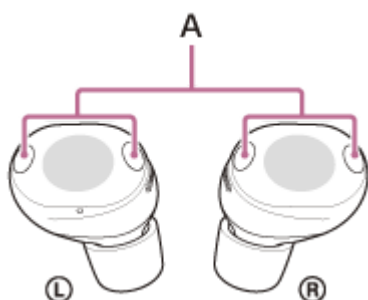

A Sirivel együttműködő alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját.
A Siri aktiválása után a Siri deaktiválódik, ha egy bizonyos ideig nem érzékel hangbevitelt.

Megjegyzés

- A hangasszisztens funkció (Siri) és Google Gemini nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.
- A hangasszisztens funkció (Siri) és Tencent Xiaowei/QQ Music nem rendelhető egyszerre a fejhallgatóhoz.

- Siri nem aktiválható, ha azt mondja "Hey Siri" még akkor sem, ha az iPhone "Hey Siri" beállítás engedélyezve van.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ebben az esetben a környezeti hangok vagy a fejhallgató működési eljárásának hangjai hallhatók a fejhallgatón keresztül, de ez nem jelent hibát. Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazást.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091414

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikációról

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek közötti kommunikációt. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A fejhallgatóhoz csatlakoztatott Bluetooth-készüléktől, a kommunikációs környezettől és a környezeti körülményektől függően zaj vagy hangkimaradás fordulhat elő.
- A fejhallgató maximális kommunikációs távolsága körülbelül 10 m. A kommunikációs távolság a környező környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A headset repülőgépen való használatakor kövesse a repülőszemélyzet utasításait. A rádióhullámok befolyásolhatják a műszereket, ami a hibás működésből adódó balesetet okozhat.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A fejhallgató támogatja a Bluetooth-szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, amelyek a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikáció biztonságát biztosítják. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen óvatos a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával történő kommunikáció során.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kommunikáció használata során bekövetkező információszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért.
- A Bluetooth-kapcsolat nem garantálható minden Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakoztatott Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth-szabvány által előírt Bluetooth SIG, Inc. szabványnak megfelelően kell lenniük, és tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent leírt Bluetooth-szabványnak, a kapcsolat az eszköz jellemzőitől és specifikációitól függően meghiúsulhat. Emellett a működési módokban, a megjelenítésben vagy a teljesítményben is előfordulhatnak különbségek.
 - Ha a headsetet telefonkihangosítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A fejhallgató és a töltőtáska hőmérséklete megemelkedhet töltés közben vagy a fejhallgató hosszabb ideig tartó használatakor. Ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha a fejhallgatót száraz levegőn használja, enyhe bizsergést tapasztalhat a fülében. Ez nem a fejhallgató hibája, hanem az Ön testén felgyülemlett statikus elektromosság okozza. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet. A fejhallgató nagyfokú tömítettséggel rendelkezik. Ha a fülhallgató hegyét erősen megnyomja vagy hirtelen kiveszi a füléből, akkor a dobhártya sérülését kockáztathatja.

- A fejhallgató felhelyezésekor a membránból zaj keletkezhet. Ez nem jelent hibás működést.
- A fejhallgató hosszú távú használata olyan tüneteket okozhat, mint például viszketés és irritáció a fülben. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a fejhallgató használata közben, azonnal hagyja abba a használatát. Ezután forduljon orvoshoz, a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headset precíziós eszköz, ezért ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütéseknek. Ez deformációt vagy sérülést okozhat, ami csökkent teljesítményt eredményezhet.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel a vezérlőpanel érintésérzékelőjére, előfordulhat, hogy az érzékelő nem fog megfelelően működni.
- Az okostelefon jelviszonyaitól vagy a közvetlen környezettől függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a headsetet.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ne lélegezzen bele a mikrofonokba és a hangvezetékbe (hangkimeneti cső).
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ha a fülhallgatóvégek szennyeződnek, vegye ki őket a fejhallgatóból. Óvatosan mossa ki a fülhallgatóvégeket kézzel, semleges mosószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet. Ha nehezen tudja eltávolítani őket, a megfogásukhoz használjon egy száraz, puha rongyot.
- A headset nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az eszköz kigyulladhat vagy meghibásodhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, azonnal hagyja abba a használatot. Ezután forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
 - Ha izzadás közben használja a fejhallgatót
Ha nedves kézzel megérinti a fejhallgatót, vagy nedves ruhadarab zsebébe teszi a fejhallgatót, a fejhallgató nedves lehet.
- Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

A headset tisztítása

- A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használja a következő elemeket, mivel azok károsíthatják a felületet, és meghibásodáshoz vagy töréshez vezethetnek.
 - Alkoholt tartalmazó nedves törlőkendők
 - Hígabb
 - Benzin és más hasonló anyagok

Ne használja a headset egységeket és a töltőtöket orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a fejhallgatót és a töltőtáskát zsúfolt helyeken, például zsúfolt vonatokon vagy egészségügyi intézményben.
- A headsetegységek és a töltőtök mágneseket használnak. Ezek a mágnesek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezelésére szolgáló programozható shunt szelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetegységeket vagy a töltőtöket olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

Tartsa távol a headsetegységeket és a töltőtöket a mágneskártyáktól

- A headsetegységek és a töltőtök mágneseket használnak. Ha a mágneses kártya a vezeték nélküli töltés során a fejhallgató és a töltőház közelébe kerül, a kártya mágneses tulajdonságai károsodhatnak, vagy a szivárgó áram miatt a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Támogatott kodekek

A kodek egy "hangkódolási algoritmus", amelyet a hang vezeték nélküli, Bluetooth-kapcsolaton keresztüli továbbításakor használnak.

A headset a következő kodekeket támogatja.

Ha a fejhallgatót a Classic Audio A2DP zenelejátszáshoz, támogatja SBC, AAC, és LDAC.

Ha a fejhallgatót a LE Audiocsatlakoztatva, támogatja LC3.

- SBC

Ez a következő rövidítése Subband Codec.

SBC a Bluetooth-eszközökben használt szabványos hangkódolási technológia.

Minden olyan Bluetooth-eszköz, amely Classic Audio támogatják a címet SBC.

- AAC

Ez a következő rövidítése Advanced Audio Coding.

AAC főleg az Apple termékeiben, például az iPhone-ban használják, amelyek magasabb hangminőséget biztosítanak, mint a SBC.

- LDAC

LDAC egy, a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a nagy felbontású (Hi-Res) audiotartalmak továbbítását, akár Bluetooth-kapcsolaton keresztül is. Ellentétben más Bluetooth-kompatibilis kódolási technológiákkal, mint például a SBC, ez a módszer a frekvencia lefelé történő átalakítása nélkül működik. High-Resolution Audio tartalom (*).

Hatékony kódolással és optimalizált csomagképzéssel körülbelül 3-szor több adat (**) továbbítását teszi lehetővé Bluetooth vezeték nélküli hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel, mint a többi technológia.

- LC3

Ez a következő rövidítése Low Complexity Communication Codec.

LC3 a következő codecek LE Audio és alacsony késleltetésű átvitelt tesz lehetővé.

(*) kivéve a DSD formátumú tartalmakat.

(**) a SBC -hoz képest, amikor a 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitrátát választják a LDAC-hoz.

Ha a zenét a következő kodekek valamelyikével továbbítják egy eszközről, amely a következő csatornákon keresztül van csatlakoztatva Classic Audiokeresztül csatlakozik, a fejhallgató automatikusan átvált erre a kodekre, és a zenét ugyanabban a formátumban adja vissza.

SBC, AAC, LDAC

Ha zenét szeretne lejátszani LDAC, állítsa be a [Bluetooth Connection Quality] állítsa [Priority on Sound Quality] beállítását a "Sound Connect" alkalmazással. Amikor [High Reliability] van beállítva a vásárláskor, a zenét nem lehet lejátszani a LDAC.

Ha a csatlakoztatott eszköz a következőnél jobb hangminőségű codec-et támogat SBC, előfordulhat, hogy előzetesen be kell állítania a készüléket, hogy a támogatott kodekek közül a kívánt kodekkel élvezhesse a zenét.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

LE Audio csatlakoztatásakor a zenelejátszás a következő módon történik LC3 kodek. LE Audio csatlakozásokhoz használja a "Sound Connect" alkalmazást, és állítsa be a [Bluetooth Connection Quality] értéket [Low latency]. A [High Reliability] beállítás a vásárláskor nem támogatja a LE Audio kapcsolatot.

Olvassa el a csatlakoztatandó készülékhez mellékelt használati utasítást, mivel bizonyos beállításokra előzetesen szükség lehet.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM6

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Frissítse a headset szoftverét, hogy élvezhesse az új funkciókat és megoldhasson bizonyos problémákat. Frissítse a headset szoftverét a "Sound Connect" alkalmazással.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

Ha az automatikus frissítés beállítás engedélyezve van a "Sound Connect" alkalmazásban, és a következő feltételek teljesülnek, a szoftverfrissítés automatikusan elindul az éjszakai órákban, amikor a fejhallgató nincs használatban.

- A szoftver átvitele már megtörtént.
- Mindkét headsetegység a töltőtokban található, és a töltőtok fedele zárva van.
- A headset akkumulátorának töltöttségi szintje 20% felett van.
- A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 10% felett van.

Ha automatikus frissítés közben kinyitja a töltőtáska fedelét, a töltőtáskán lévő kijelző kék és narancssárga színben villog. Az automatikus frissítés közben zárja le a töltőtok fedelét. A headsetegységek akkor sem használhatók, ha kiveszi őket a töltőtokból, és a fülébe helyezi őket.

A headset szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

2 Frissítse a fejhallgató szoftverét a képernyőn megjelenő utasításokat követve a "Sound Connect" alkalmazással.

Megjegyzés

- A frissítés elvégzése előtt válassza le a frissítéshez használt mobilkészülethez csatlakoztatott egyéb Bluetooth-eszközöket. Előfordulhat, hogy a szoftver nem frissül, ha a mobilkészülék más, a következő rendszerrel kompatibilis eszközökkel van összekötve. Bluetooth Low Energy (például viselhető eszközökkel vagy okosórákkal).
 - Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárja be az összes, a mobilkészülékre telepített alkalmazást, kivéve a "Sound Connect" alkalmazást.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobilkészüléket.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobilkészüléket.
 - Ne indítsa el a frissítést, ha a közelben vezeték nélküli LAN-eszközök vagy más Bluetooth-eszközök vannak.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki a mobilkészülék energiatakarékos üzemmódját (*).
- A mobilkészülék operációs rendszerének verziójától függően előfordulhat, hogy a frissítés nem fejeződik be energiatakarékos üzemmódban.

(*) A nevek az Ön által használt mobilkészüléktől függően változhatnak.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6



A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtökbe. Zárja le a töltőtök fedelét.



Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegységek (A) vagy a töltőtök (B) töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

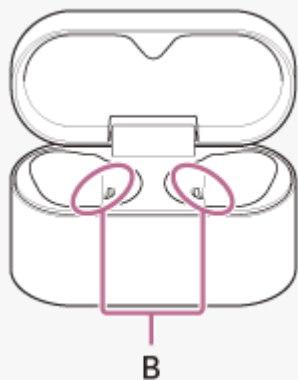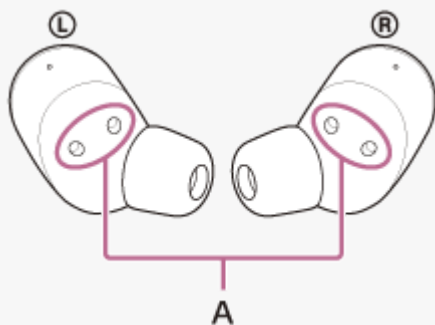

- Lásd még a „[Karbantartás](#)”, „[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)” és a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)” szakaszokat.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)
- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

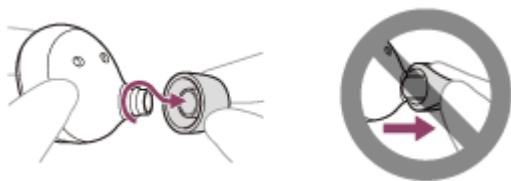

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon nedves törlőkendőket, például alkoholt, hígítót vagy benzolt tartalmazó törlőkendőket, mivel ezek károsíthatják a fejhallgató felületét, vagy egyéb károkat okozhatnak.


Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

Az infravörös érzékelők tisztítása

Ha az infravörös érzékelők (A) szennyezettek, előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a headset viselését, és lehet, hogy a headset nem működik megfelelően.

Egy puha, száraz ruhával vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést az infravörös érzékelőkről (A).

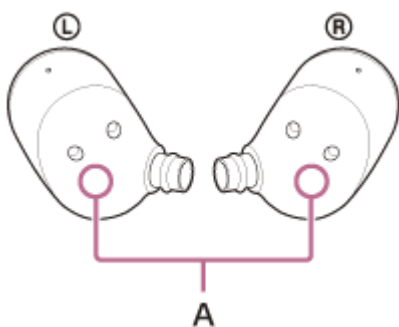

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság marad a fejhallgató töltőnyílásain (B) vagy a töltőtáska töltőnyílásain (C), a töltőnyílás korróziója léphet fel, és megakadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.


Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.

Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

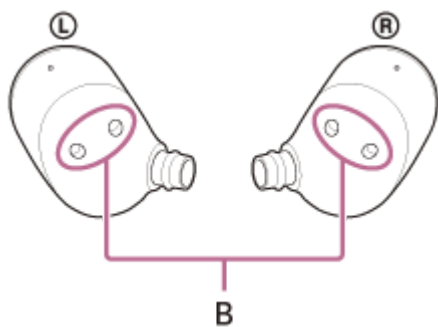

- Töltőtök

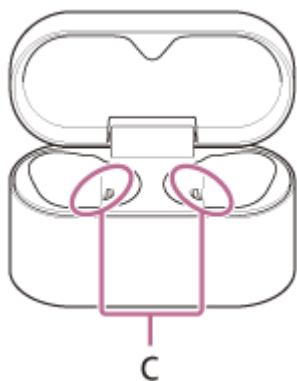


Megjegyzés

- Ne használjon porszívót vagy hasonló termékeket a por vagy törmelék eltávolítására. Por és egyéb törmelék kerülhet a hangkimeneti nyílásokba, és meghibásodást okozhat.

A hangkimeneti nyílások tisztítása

Töröljön le minden szennyeződést, beleértve a fülzsírt is, a fejhallgató egység hangkimeneti nyílásából (D) egy szorosan kicsavart, vízzel nedvesített ruhával.



Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

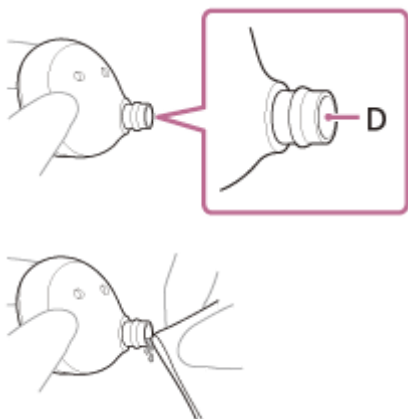

A szellőzőnyílás részeinek tisztítása

Törölje le a fejhallgató egység szellőzőnyílásában (E) lévő szennyeződéseket, beleértve a fülzsírt is, egy szorosan kicsavart, vízzel nedvesített ruhával.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

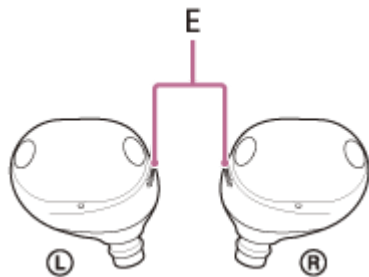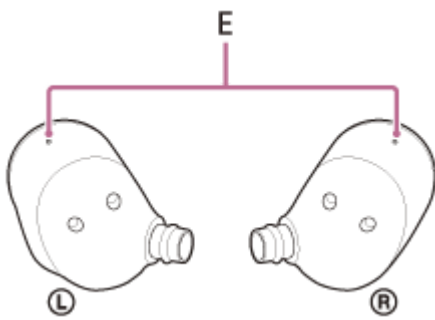


Ha a szennyeződés már a szellőzőnyílásban (E) van, és a fenti módszerekkel nem távolítható el, használjon tiszta, puha kefét. Ha kefét használ, óvatosan söpörje át a felületet a szennyeződések eltávolítása érdekében.

Megjegyzés

- A belső alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében ne helyezze a kefét mélyen a furatba.


A töltőtok nyílásainak tisztítása

Tisztítsa meg a lyukakat (F), ahová a fülhallgatóhegyek illeszkednek, egy vattapamaccsal stb.

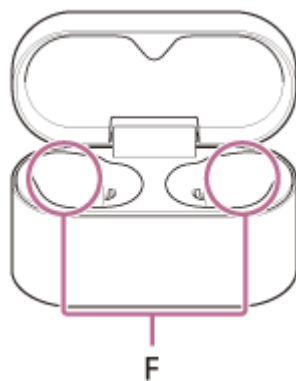

A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.

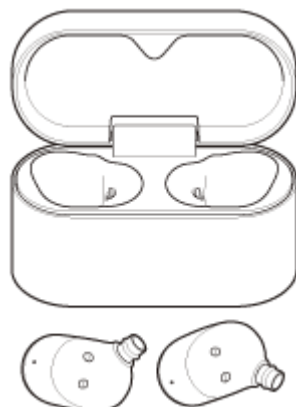

Megjegyzés

- A headset szárításakor, ha az IR-érzékelők hozzáérnek az asztalhoz, akkor a headset ezt viselésnek minősíti, és elképzelhető, hogy az újratölthető akkumulátor tovább merül. A headset egységeket úgy helyezze el, hogy az IR-érzékelők oldalra vagy felfelé nézzenek.

A hangszigetelő füldugóvégek tisztítása

Ha a hangszigetelő füldugóvégek beszennyeződnek, száraz, puha ronggyal vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést.

Ha fülzsír vagy más idegen anyag kerül a fülhallgató fülkagylós részének hálós részébe, a hang mély vagy nehezen hallható lehet.

Távolítsa el a gumiharangot a headsetről, finoman törölje le a hálós részt egy vattás tisztítópálcával, és lassan forgassa a pálcát, hogy letörölje a szennyeződést. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a hálós részt.



Megjegyzés


- A gumiharangok fogyóeszköznek minősülnek.
- Ha a gumiharangok eláznak, alaposan csöpögtesse ki belőlük a folyadékot, és a használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a gumiharangok teljesen megszáradtak.
- Kerülje a vízzel való mosást, a nedves zsebkendő használatát, illetve a szerves oldószerek, például alkohol használatát, mivel ezek idő előtti károsodást okozhatnak.



- A papírral való dörzsölés, éles fémtárgyak, szögek vagy ragasztószalag használata károsíthatja vagy deformálhatja a fülhallgató hegyét.
- A gumiharangokat ne a poliuretánhabos részüknél fogva húzza ki. Ha ez leválik, a gumiharang nem fog működni.
- A gumiharang poliuretánhabos részét ne tegye ki nyomásnak túl hosszú időn keresztül. Ez deformálódáshoz vezethet, és a gumiharang eredeti alakjának helyreállítása nehézségekbe ütközhet.
- A habanyagok alacsony hőmérsékleten megkeményedhetnek. Használat előtt melegítse rövid ideig a gumiharangokat a kezében.
- Ha a környezeti vagy a használati hőmérséklet magas, a poliuretánhab eredeti alakjának visszanyerése hosszabb időt vehet igénybe.

3 Helyezze fel a gumiharangot.

Nyomja a fülhallgató hegyét határozottan a fülhallgató hangvezetőjére (hangkimeneti cső), amíg az megfelelően be nem illeszkedik. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.

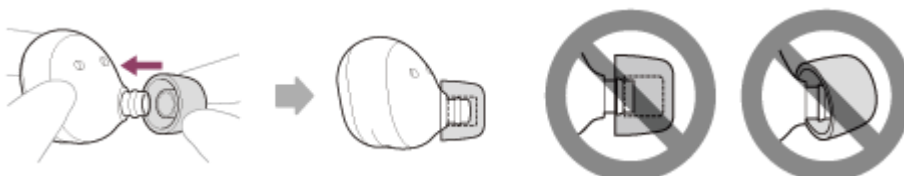

Ha a fülhallgató hegye nincs szilárdan rögzítve, leeshet, és a hangminőség, a zajszűrés és a viselhetőség romolhat.

4 Ellenőrizze, hogy a gumiharang biztonságosan van-e rögzítve.

Csavarja a gumiharangot az egyik oldalra, és ellenőrizze, hogy a gumiharang szára teljesen fedi-e a headsetegység hangvezetőjét.



5 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.



Feltétlenül zárja be a töltőtok fedelét.



Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002093092

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ne töltsa a fejhallgatót, ha folyadék, például víz vagy izzadság, vagy idegen anyag, például por kerül a töltőtök USB Type-C portjára vagy a fejhallgató töltőportjára. Ha így tesz, az olyan balesetekhez vezethet, mint például égési sérülések vagy súlyos sérülések tűz, áramütés, túlmelegedés, füst vagy gyulladás miatt.

Kerülje el a következő helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a headsetegységeket és a töltőtokot ne érje nedvesség vagy szennyeződés.

Ha a headsetegységek vagy a töltőtök nedves vagy piszkos lesz, tekintse meg az [„Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz”](#) szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- A headsetegységek vagy a töltőtök megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megszáraitáná a kezét.




- A headset becsúsztatása egy átnedvesedett ruhadarab zsebébe.



- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

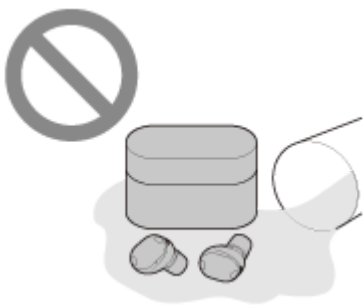

A headsetegység és a töltőtok sérüléstől való megóvása érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne nyomja a vizet a fejhallgató hangkimenetére.
- Ne ejtse a fejhallgatót vízbe, és ne használja víz alatt.
- A hideg régiókban fennáll a fagyás veszélye. Használat után mindenképpen törölje le a vízcseppeket.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ha a headsetet nedvesség éri,
 1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt vagy a légnyílás részt, és óvatosan kopogtassa meg körülbelül 20-szor egy száraz ruhán vagy hasonló anyagon, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.



4. Ne tegye a fejhallgatót a töltőtokba, és alaposan szárítsa meg szobahőmérsékleten.
- Ha a fejhallgató egységeket és a töltőtokot izzadságtól vagy más folyadékoktól nedves állapotban töltik, a töltőportok korrodálódni fognak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.

A hanyagságból fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.



- Ne mossa ki a nadrágját vagy az ingét a zsebében felejtett headsettel vagy töltőtokkal együtt.



- Ha a fejhallgató megrepedt vagy deformálódott, ne használja a fejhallgatót víz közelében, vagy forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091611

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz

Ha a headsetegységeket nedvesség éri

1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt vagy a légnyílás részt, és óvatosan kopogtassa meg körülbelül 20-szor egy száraz ruhán vagy hasonló anyagon, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.



4. Ne tegye a fejhallgatót a töltőtokba, és alaposan szárítsa meg szobahőmérsékleten.
- Ha a fejhallgatóegységeket vízzel vagy izzadsággal átnedvesítve töltik, a töltőportok korrodálódni fognak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. A hanyagságból fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.



Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtok nem cseppálló.
- A fejhallgató megfelel a IPX4 a weboldalon IEC 60529 "A burkolatok által nyújtott védelmi fokozatok (IP Kód)" pont szerinti "Vízbejutás elleni védelem". A headset nem használható vízben.
A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet.
IPX4: Védett a bármilyen irányból érkező vízfröccsenés ellen.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak.
Ha vízcseppek maradnak a hangvezetékben, a légnyílásokban vagy a mikrofonrészben, akkor átmenetileg a következő problémák léphetnek fel. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - A zajszűrő hatás hatékonysága csökken.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
Nem alkalmazható:	A fentiektől eltérő folyadékok Például: szappanos víz, mosószeres víz, fürdőszeres víz, sampon, forró forrásvíz, meleg víz, medencevíz, tengervíz és hasonló anyagok.

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091400

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM6

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091446

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android, az Gemini és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, iPhone, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE Extreme” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091416

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Helyezze a fejhallgató egységeket a töltőtokba, zárja be egyszer a töltőtök fedelét, majd nyissa ki újra, és vegye ki a fejhallgató egységeket a töltőtokból.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy okostelefont.



3. A probléma okának és megoldásának kereséséhez lépjen be a Sony támogatási webhelyére a “Sound Connect” alkalmazás menüjéből, vagy keresse meg az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.



5. Inicializálja a headsetet.



6. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony alábbi ügyfélszolgálati kapcsolattartójához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.



2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Körülbelül 15 másodperc elteltével a töltőtáskán lévő kijelző körülbelül 5 másodpercig narancssárgán villog.

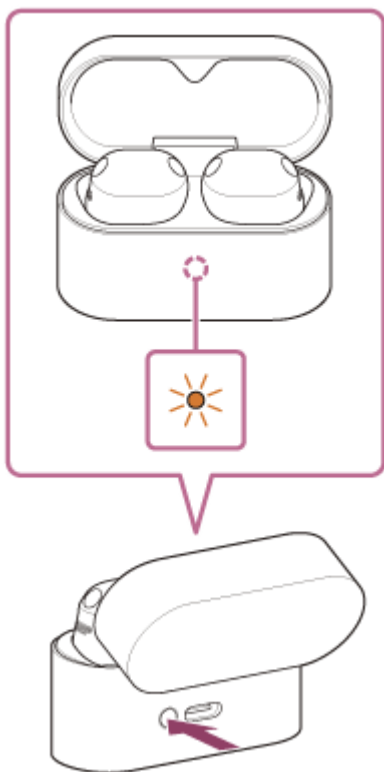

Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

Megjegyzés

- Ne engedje el az ujját a töltőtáskán lévő reset gombról, amíg a kijelző narancssárgán villog. Ha leveszi az ujját, inicializálja a headsetet.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091674

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.




2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Körülbelül 15 másodperc elteltével a töltőtáskán lévő kijelző narancssárgán villog körülbelül 5 másodpercig.

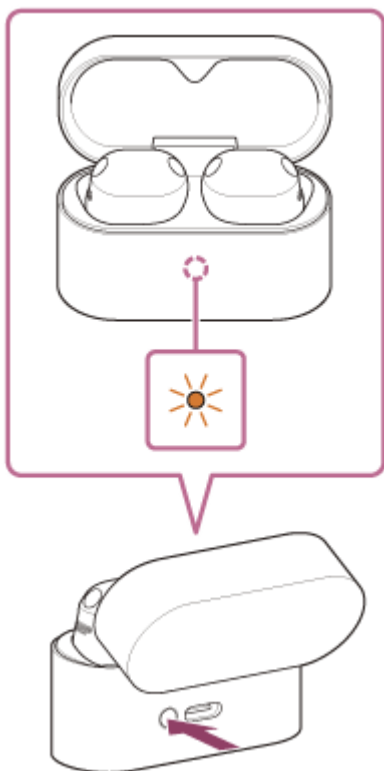

3 Engedje el az ujját 5 másodpercen belül, miután a töltőtáskán lévő kijelző narancssárgán villogni kezd.

Amikor az inicializálás befejeződött, a töltőtáskán lévő kijelző 4 alkalommal zöld színnel villog.

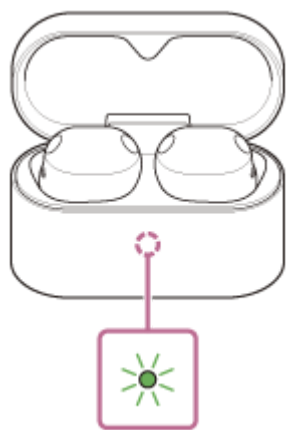

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári beállításokra, és törli az összes párosítási információt. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a fejhallgató az inicializálás után sem működik megfelelően, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót. Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföld és Japán kivételével:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Japán modelljei:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a töltőtáskán lévő kijelző a 3. lépés végrehajtása után nem villan fel négyszer zöld színnel, a fejhallgató nem lett inicializálva. Próbálja újra a 2. lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091672

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM6

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)
Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi tápfeszültsége: 3,85 V DC)

Töltési idő:

Kb. 1,5 óra (headset)
Kb. 2 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltés időszükséglete a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Tömeg:

Kb. 6,5 g × 2 (headset (gumiharangokkal együtt (M)))
Kb. 47 g (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone-modellek

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generáció)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generáció)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(2025 szeptemberétől)

A fenti modellek által támogatott iOS-től függően a "Sound Connect" alkalmazás esetleg nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002091580

5-069-562-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation