

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6



Modello: YY2985

Guida introduttiva

 Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Download dell'app e configurazione delle cuffie

Nel dispositivo sono disponibili molte funzionalità utili. Scaricate l'app "Sound Connect" e sfruttare al meglio ciò che avete.

Per le principali funzioni disponibili con l'applicazione "Sound Connect" vedere "[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)".



Sound Connect

Operazioni iniziali

1



Indossare le cuffie

Ruotare l'unità delle cuffie per inserire il cuscinetto auricolare in profondità nel condotto uditivo.



2

Stabilire una connessione BLUETOOTH

Le cuffie si accendono automaticamente quando vengono rimosse dalla custodia di ricarica. Seguire le istruzioni "Sound Connect" istruzioni dell'applicazione scaricata.



3

Funzionamento delle cuffie

Toccare il sensore tattile.

Unità cuffia lato sinistro

● Toccare una volta: è possibile passare dalla funzione di cancellazione del rumore alla modalità audio ambientale.

●● Toccare due volte: è possibile utilizzare Quick Access (sono necessarie le impostazioni dell'app "Sound Connect" è necessario).

●●● Toccare 3 volte: È possibile utilizzare Quick Access (sono necessarie le impostazioni dell'app "Sound Connect" sono necessarie).

●●●●...Toccare 4 o più volte: È possibile diminuire il volume.

●●●●● Tenere premuto il dito: è possibile utilizzare la modalità di attenzione rapida.

Unità cuffia lato destro

● Toccare una volta: è possibile riprodurre o mettere in pausa la musica.

●● Toccare due volte: è possibile passare all'inizio del brano successivo.

●●● Toccare 3 volte: È possibile saltare all'inizio del brano precedente o del brano corrente durante la riproduzione.

●●●●...Toccare 4 o più volte: È possibile aumentare il volume.

●●●●● Tenendo premuto il dito: è possibile utilizzare o annullare la funzione di assistenza vocale (Google™ app o Siri).

Informazioni correlate

[Stabilire manualmente una connessione Bluetooth](#)

[Ricarica delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Uso delle cuffie

[Uso delle cuffie](#)

[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)

Operazioni preliminari

[Informazioni sulla guida vocale](#)

Accessori in dotazione

[Articoli in dotazione](#)

[Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)

Componenti e comandi

- [Ubicazione e funzione delle parti](#)

- [Informazioni sull'indicatore](#)

Uso delle cuffie

- [Indossare le cuffie](#)

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)

Funzionamento delle cuffie

- [Informazioni sul sensore a sfioramento](#)

Accensione/Ricarica

- [Ricarica](#)

- [Tempo operativo disponibile](#)

- [Controllo della carica residua della batteria](#)

- [Accensione delle cuffie](#)

- [Spegnimento delle cuffie](#)

Creazione di connessioni

[Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)

Semplice configurazione con app

- [Collegamento con l'applicazione "Sound Connect" applicazione](#)

Smartphone Android

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)

- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)

- [Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio](#)

iPhone (dispositivi iOS)

- [Associazione e connessione con un iPhone](#)

- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)

Computer

- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)

- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)

- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)

[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)

Altri dispositivi Bluetooth

[Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth](#)

[Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)

Connessione multipunto

[Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)

[Commutazione dell'audio tra più dispositivi con "cambio di audio"](#)

[Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite una connessione Bluetooth

[Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)

[Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

[Circa 360 Reality Audio](#)

[Riproduzione continua con gli altoparlanti \(Auto Switch\)](#)

Funzionalità di eliminazione del rumore

[Cos'è l'eliminazione del rumore?](#)

[Uso della funzione di eliminazione del rumore](#)

Ascolto dei suoni ambientali

[Ascolto dei suoni ambientali durante la riproduzione musicale \(Modalità Suono ambiente\)](#)

[Ascolto rapido dei suoni ambientali \(Modalità Rapida attenzione\)](#)

[Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)

Esecuzione di telefonate

[Ricezione di una chiamata](#)

[Esecuzione di una chiamata](#)

[Funzioni per le chiamate](#)

[Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

Uso della funzionalità di assistenza vocale

[Uso di Google Gemini](#)

[Uso di Tencent Xiaowei](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Google app\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Codec supportati](#)

[Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)

[Dopo aver finito di utilizzare le cuffie](#)

[Manutenzione](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Ripristino delle cuffie](#)

[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Uso delle cuffie

Connessione Bluetooth

È possibile collegarsi a dispositivi come smartphone o computer tramite Bluetooth.

Riproduzione di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth

È possibile ascoltare la musica in modalità wireless da dispositivi collegati via Bluetooth, come smartphone o computer.



Effettuare chiamate tramite un dispositivo collegato via Bluetooth

È possibile effettuare chiamate senza fili utilizzando dispositivi connessi a Bluetooth, come smartphone o computer.



Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente \(connessione multipunto\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002271032

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app

Installare l’ “Sound Connect” sul vostro smartphone dallo Google Play store o App Store.



Informazioni di servizio collegate alle funzioni dell'app “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- I servizi che è possibile collegare variano in base ai Paesi e alle aree geografiche.
- Le caratteristiche tecniche dei servizi che è possibile collegare sono soggette a modifiche, sospensione o risoluzione senza preavviso.

Le seguenti funzioni possono essere gestite e impostate tramite l'app. “Sound Connect” app.

Per le funzioni con procedure operative dettagliate descritte nella Guida, fare riferimento all'Argomento correlato in fondo alla pagina.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [My Device].

Controlli della cuffia e display di stato

- Visualizzazione della durata residua della batteria (cuffie e custodia di ricarica)

Controllo audio adattivo

Le cuffie regolano automaticamente la funzione di cancellazione del rumore in base alle azioni rilevate.

Ambient Sound Control

È possibile regolare le modalità della funzione di cancellazione del rumore e del suono ambientale.

Speak-to-Chat

Il rilevamento automatico dell'audio per Speak-to-Chat può essere attivato o disattivato e le sue impostazioni possono essere configurate.

Modalità di ascolto

Le impostazioni del suono possono essere modificate in base al contenuto o allo scenario di utilizzo.

Equalizzatore

Impostare la qualità del suono dalle preimpostazioni. È inoltre possibile impostare la qualità del suono in base alle proprie preferenze.

DSEE Extreme

Grazie alla tecnologia AI (Artificial Intelligence), le cuffie migliorano la riproduzione del suono ad alto livello. Eseguono l'upscaling di CD e file audio compressi ad alta risoluzione, riproducendo un suono dinamico e chiaro.

Nota

- Quando DSEE Extreme è impostato su [Auto], il tempo di funzionamento disponibile si riduce.

360 Reality Audio Impostazione

Impostare il 360 Reality Audio.

Suono spaziale e tracciamento della testa

L'applicazione ottimizza il suono spaziale misurando l'angolo in cui vengono indossate le cuffie. Quando si utilizza l'Head Tracking di Android e i servizi compatibili con l'audio spaziale, è possibile godere di un'esperienza audio accurata.

Ottimizzazione del suono spaziale

L'applicazione ottimizza il suono spaziale misurando l'angolo di indossamento delle cuffie, consentendo di sperimentare un suono spaziale preciso.

Qualità della connessione Bluetooth

È possibile impostare se dare la priorità alla qualità del suono o alla stabilità della connessione quando si utilizza il Bluetooth. Classic Audio tramite Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Privilegia la qualità del suono.
- [Prioritize Stable Connection]: Selezionare questa opzione quando la connessione è instabile, ad esempio quando si verificano frequenti interruzioni del suono.

Quando si utilizza la connessione Bluetooth con LE Audio, selezionare [Low latency]. Se [Low latency] non viene visualizzato, impostare [LE Audio connection setting for headphones].

Nota

- La durata della riproduzione potrebbe ridursi, a seconda della qualità audio e delle condizioni d'uso delle cuffie.
- A seconda delle condizioni ambientali dell'area in cui si utilizzano le cuffie, potrebbe verificarsi un suono intermittente anche se si seleziona [Prioritize Stable Connection] è selezionato.

LE Impostazione del collegamento audio per le cuffie

Impostare questa opzione quando si utilizza la connessione Bluetooth con LE Audio. Se [LE Audio connection setting for headphones] non viene visualizzato, impostare [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

È possibile godersi la riproduzione wireless con la commutazione automatica della sorgente di uscita audio tra le cuffie e il diffusore.

Controllo vocale/Assistente vocale

È possibile impostare il controllo vocale, che consente di utilizzare le cuffie con comandi vocali dopo aver pronunciato la parola d'ordine. È inoltre possibile controllare le lingue e i comandi vocali disponibili nell'app.

Modifica della funzione del sensore tattile

Modificare la funzione del sensore tattile sulle cuffie.

Funzionamento del controllo del suono ambientale

È possibile regolare le modalità della funzione di cancellazione del rumore e del suono ambientale.

Modifica Quick Access servizi (*)

Impostare il servizio da assegnare a Quick Access.

Gesto della testa

Attivare o disattivare i controlli delle cuffie tramite i gesti di annuire e scuotere.

Pausa quando si tolgono le cuffie

Impostare la funzione per mettere in pausa e riprendere automaticamente la riproduzione musicale in base al rilevamento dell'usura.

Risparmio energetico automatico

Quando il livello della batteria scende al di sotto di una certa soglia, è possibile ridurre il consumo energetico per prolungare il tempo di utilizzo delle cuffie.

Cura della batteria

Se attivata, contribuisce a prolungare la durata della batteria per migliorarne la durata.

Spegnimento automatico

Impostare la funzione di spegnimento automatico in base al rilevamento dell'usura.

Catturare la voce durante una telefonata

Il microfono si attiva per catturare i suoni esterni, consentendo di sentire meglio la propria voce durante le chiamate (funzione Sidetone).

Notifica & Guida vocale

Attivare o disattivare i suoni di notifica e la guida vocale. Impostare anche la lingua e il volume della guida vocale.

Aggiornamento del software

Impostare la modalità di aggiornamento del software delle cuffie.

Versione software

Visualizza la versione del software delle cuffie.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Scene].

Scene-based Listening (*)

Rileva le transizioni nelle azioni, come quando si telefona o si cammina, e riproduce automaticamente la musica da un servizio musicale collegato.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Discover].

Storia dell'ascolto

Registra e visualizza la cronologia di utilizzo, come l'attività delle cuffie e i brani ascoltati, consentendo di rivedere la propria esperienza di ascolto.

È possibile accedere a quanto segue dalla scheda [Menu].

Aiuto

Visualizza le informazioni di supporto per le cuffie.

(*) Non può essere utilizzato durante la connessione a LE Audio.

Nota

- Le istruzioni per l'uso e le schermate dell'applicazione "Sound Connect" sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di aggiornamenti futuri.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002271033

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Informazioni sulla guida vocale

A seconda della procedura operativa eseguita e dello stato della cuffia, si sentiranno le seguenti indicazioni vocali. Nelle impostazioni di fabbrica, quando si inseriscono le unità auricolari nelle orecchie, si sente la guida vocale in inglese, cinese o giapponese.

È possibile utilizzare l'applicazione "Sound Connect" per modificare le seguenti impostazioni della guida vocale.

- Impostazione della lingua
- Impostazione del volume

“Pairing” (Associazione)

- Quando si inseriscono le unità auricolari nelle orecchie, le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento:
L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi.
 - Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
 - Quando non ci sono informazioni di accoppiamento, ad esempio dopo l'inizializzazione, e si mettono le unità auricolari nelle orecchie
- Quando si impostano manualmente le cuffie in modalità di accoppiamento e si inseriscono le unità delle cuffie nelle orecchie

“Low battery” (Batteria scarica)

- Quando la carica residua della batteria delle cuffie è bassa

“Battery is empty” (Ricaricare le cuffie)

- Quando si verifica lo spegnimento automatico a causa della batteria scarica delle cuffie

“Battery about XX %” (Batteria al XX %) / “Battery fully charged” (Batteria completamente carica)

- Quando si informa sulla carica residua della batteria:
Il valore "XX" indica la carica residua approssimativa. Si tratta di una stima approssimativa.

“Voice guidance test” (Prova della guida vocale)

- Quando si imposta il volume della guida vocale

“The Digital assistant is not connected” (L'Assistente digitale non è connesso) (*)

- Quando Digital assistant non è disponibile sullo smartphone collegato alle cuffie, anche quando si utilizza l'unità cuffie a cui è assegnata la funzione Digital assistant è assegnato

“The Xiaowei is not connected” (Lo Xiaowei non è connesso) (*)

- Quando Tencent Xiaowei non è disponibile sullo smartphone collegato alle cuffie, anche quando si utilizza l'unità cuffie a cui è assegnata la funzione Tencent Xiaowei è assegnato

“The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.” (L'Assistente vocale non è disponibile. Aprire Sound Connect e verificare le impostazioni dell'Assistente vocale.)

- Quando si utilizza l'Assistente vocale mentre si è collegati in LE Audio

“Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Avviare Sound Connect per attivare Collegamento al servizio.)

- Quando Service Link è inattivo e si tenta di utilizzare Quick Access

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (L'app assegnata a Quick Access non viene avviata sul dispositivo mobile)

- Quando si utilizza Quick Access mentre l'applicazione non è avviata

“The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.” (Quick Access non è disponibile. Aprire Sound Connect e verificare le impostazioni di Quick Access.)

- Quando si opera Quick Access mentre è collegato in LE Audio

“The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.” (Quick Access non è disponibile. Aprire Sound Connect e controllare le impostazioni di servizio.)

- Quando le condizioni di utilizzo non sono soddisfatte durante Quick Access l'uso.

“The [Safe volume control] limits the volume.” (Il [Controllo volume sicuro] limita il volume.)

- Quando si avvia il Controllo volume sicuro

“Power Save Mode” (Modalità risparmio energetico attivata)

- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico

“Apologies, the command could not be recognized” (Spiacenti, non è stato possibile riconoscere il comando)

- Quando il Comando vocale non riconosce il comando dopo aver riconosciuto la parola di attivazione

“The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.” (L'assistente vocale sul dispositivo mobile non risponde. Controllare le impostazioni.)

- Quando il Comando vocale riconosce “Assistente” ma la funzione di assistenza vocale non si attiva

“Mic Off” (Microfono spento)

- Quando le cuffie sono state utilizzate per spegnere il microfono durante una chiamata

“Mic On” (Microfono acceso)

- Quando le cuffie sono state utilizzate per accendere il microfono durante una chiamata

(*) Potrebbe non essere supportato in alcuni paesi e regioni.

Nota

- La modifica della lingua della guida vocale richiede fino a 10 minuti.
- La lingua della guida vocale non cambia anche se si inizializza l'auricolare.
- Se non si sente la guida vocale, inserire le unità auricolari nella custodia di ricarica. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica per spegnere le unità auricolari. Quindi, rimuovere le unità auricolari dalla custodia di ricarica per riaccenderle.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091510

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Articoli in dotazione

Dopo aver aperto la confezione, controllare che gli elementi elencati siano presenti. Se manca qualche componente, rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.
I numeri tra parentesi indicano il numero di articoli.


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore (1)

Cavo USB Type-C® (da USB-A a USB-C®) (1)



Punte auricolari con isolamento acustico (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Gli auricolari di taglia M vengono forniti al momento dell'acquisto con le unità cuffia destra e sinistra.
È possibile determinare le dimensioni dei cuscinetti auricolari in base al colore della parte interna dei cuscinetti stessi.
(*) La taglia XS era precedentemente indicata come taglia SS.

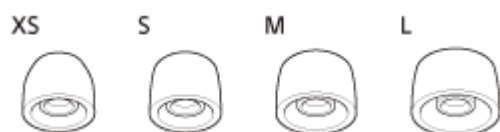


XS dimensioni: rosso

S dimensioni: arancione

M dimensioni: verde

L dimensioni: azzurro

Custodia di ricarica (1)

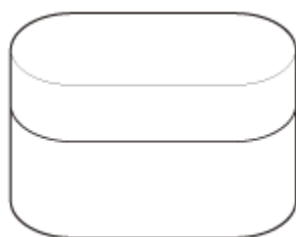

Documenti (1 set)

Nota

- Le punte degli auricolari sono materiali di consumo. Se si deteriorano o si danneggiano a causa dell'uso o della conservazione a lungo termine, consultare il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.
 - È possibile acquistare separatamente la serie EP-NI1010. (*)
- (*) Gli auricolari potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi e regioni.
- Esiste il rischio di ingestione di piccole parti. Dopo l'uso, tenere fuori dalla portata dei bambini.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Sostituzione dei cuscinetti auricolari

Gli auricolari di taglia M vengono forniti al momento dell'acquisto con le unità auricolari destra e sinistra.

Se gli auricolari non si adattano ai canali uditivi o se le cuffie non sono indossate correttamente, i controlli del tocco o il rilevamento del parlato potrebbero non funzionare correttamente. Speak-to-Chat riconoscimento vocale potrebbero non funzionare correttamente. È inoltre possibile che non si ottengano le qualità audio, il volume, gli effetti di cancellazione del rumore o le prestazioni di chiamata corrette.

In tal caso, provare quanto segue.


- Cambiare i cuscinetti auricolari con altri che si adattino meglio alle orecchie. Quando si cambiano i cuscinetti auricolari, provare taglie dalle più grandi alle più piccole. La taglia più idonea dei cuscinetti auricolari per l'orecchio sinistro e destro potrebbe essere diversa.
- L'applicazione "Sound Connect" L'applicazione aiuta a determinare quali sono gli auricolari più adatti per ottenere una cancellazione del rumore e una qualità del suono ottimali.
- Controllare di indossare le cuffie in modo appropriato nelle orecchie. Indossare le cuffie in modo che i cuscinetti auricolari risultino comodi.

Suggerimento

- La funzione per determinare le punte degli auricolari ottimali misura la tenuta e controlla se le cuffie sono indossate correttamente nelle orecchie. Scegliete gli auricolari che si adattano comodamente.

Punte auricolari con isolamento acustico

È possibile determinare le dimensioni dei cuscinetti auricolari in base al colore della parte interna dei cuscinetti stessi.

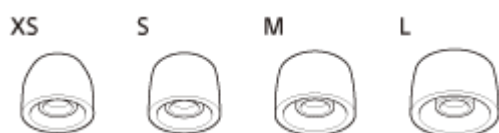

XS dimensioni: rosso


S dimensioni: arancione

M dimensioni: verde

L dimensioni: azzurro


1 Rimozione del cuscinetto auricolare.

Tenere l'unità delle cuffie e ruotare il cuscinetto auricolare per estrarlo.
Non schiacciare l'estremità del cuscinetto auricolare quando lo si rimuove.

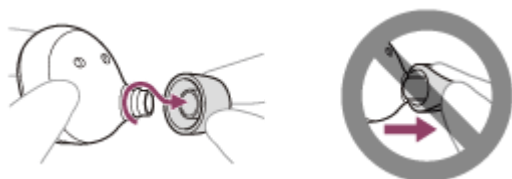

2 Collegamento del cuscinetto auricolare.


Spingere con forza la punta dell'auricolare sul condotto audio delle cuffie (tubo di uscita del suono) fino a quando non è correttamente inserito. Non applicare il cuscinetto auricolare in modo allentato o inclinato.

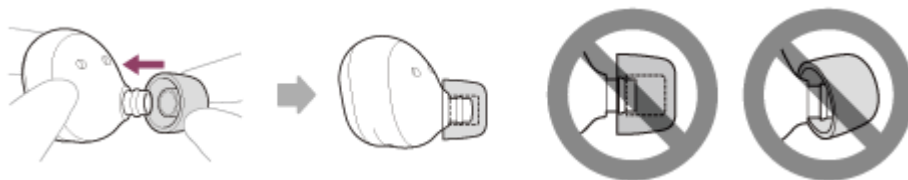

Se la punta dell'auricolare non è fissata saldamente, potrebbe cadere e la qualità del suono, la cancellazione del rumore e l'indossabilità potrebbero risultare compromesse.

3 Controllare che la punta auricolare sia collegata saldamente.

Ruotare la punta auricolare da un lato e controllare che lo stelo della punta auricolare copra completamente il condotto del suono sull'unità delle cuffie.

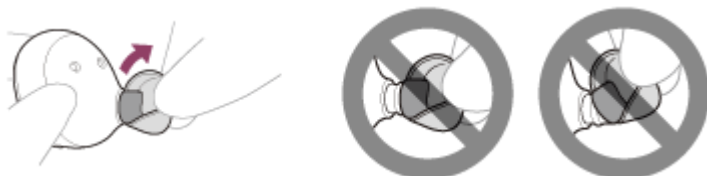

Nota

- Poiché i cuscinetti auricolari si adattano indubbiamente meglio, si potrebbe avvertire una certa tensione alle orecchie. In caso di fastidio, interrompere l'uso.
- I cuscinetti auricolari sono materiali di consumo. Le punte degli auricolari possono deteriorarsi o danneggiarsi a causa dell'uso o della conservazione a lungo termine. Se le punte degli auricolari si deteriorano o si rompono, la qualità del suono, la cancellazione del rumore e altre prestazioni non saranno raggiunte. Inoltre, se le punte degli auricolari sono danneggiate, le punte stesse o parti di esse possono rimanere nell'orecchio e causare lesioni o malattie. Assicuratevi di sostituire gli auricolari se presentano danni come crepe, sbucciature, scheggiature o strappi.
- Evitare il lavaggio con acqua, l'uso di fazzoletti bagnati o di solventi organici come l'alcol, perché possono causare un deterioramento prematuro.



- Non tirare la porzione in schiuma di poliuretano della punta auricolare. Se si separa dalla punta auricolare, non funzionerà.
- Non sottoporre a pressione la porzione in schiuma di poliuretano della punta auricolare per periodi di tempo prolungati. Potrebbero verificarsi deformazioni e potrebbe poi essere difficile riportare la punta auricolare alla forma originale.
- Quando i cuscinetti auricolari si sporcano, non lavarli in acqua e rimuovere lo sporco con un panno asciutto. Non utilizzare alcol ecc. Ciò potrebbe accelerarne il deterioramento.
- Se i cuscinetti auricolari si bagnano, drenare bene il liquido e accertarsi che siano ben asciutti prima dell'uso o della conservazione.
- La diversità di dimensioni dei fori sulla porzione in schiuma di poliuretano delle punte auricolari non influisce sulla qualità del suono.
- È possibile sentire un crepitio nelle orecchie quando si indossano le cuffie, tuttavia non si tratta di un malfunzionamento.
- I materiali in schiuma potrebbero irrigidirsi in condizioni di bassa temperatura. Riscaldare leggermente i cuscinetti auricolari con le mani prima dell'uso.
- Se la temperatura ambientale o la temperatura di utilizzo è elevata, la schiuma di poliuretano potrebbe impiegare del tempo per tornare alla sua forma originale.

- Se si ritiene che i bassi siano diventati insufficienti o che la qualità del suono originale sia peggiorata, sostituire le punte degli auricolari con altre nuove.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Indossare le cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002089646

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6


Ubicazione e funzione delle parti

Cuffie

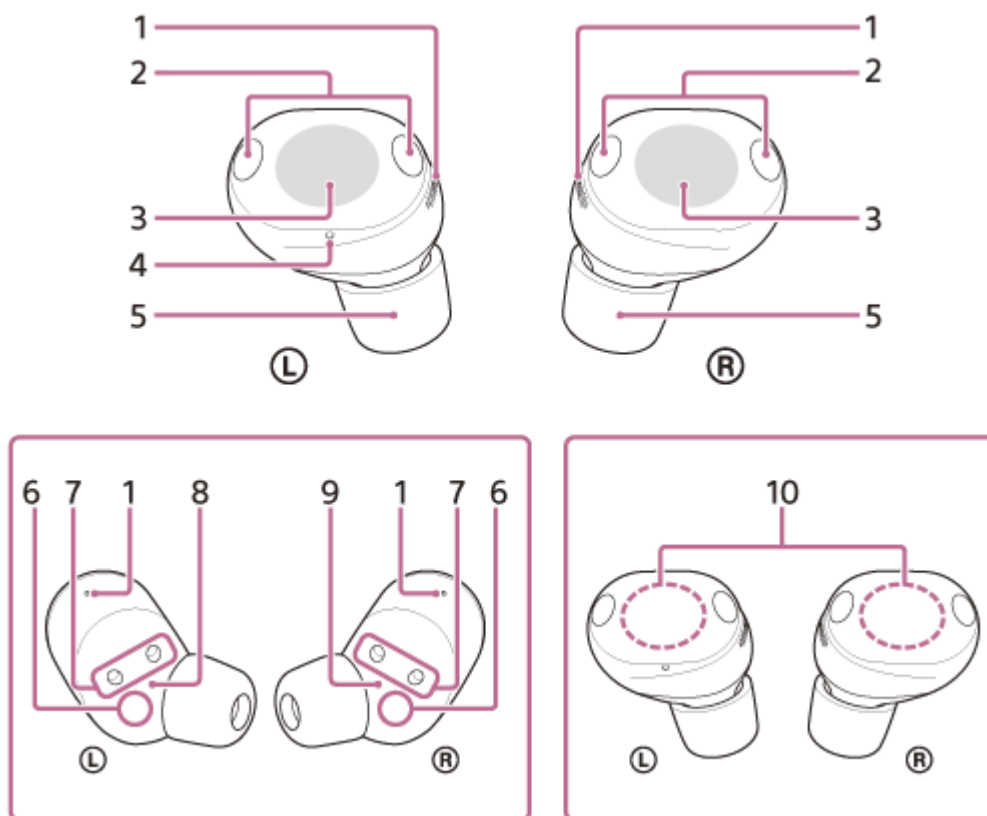

1. Fori per l'aria (sinistro, destro)
2. Microfoni (sinistro, destro)
Cattura il suono della voce durante le telefonate o in modalità "Parla con la chat" e rileva i rumori quando si utilizza la funzione di cancellazione del rumore o la modalità "Suono ambientale".
3. Sensori a sfioramento (sinistro, destro)
4. Puntino in rilievo
Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile.
5. Cuscinetti auricolari (sinistro, destro)
6. Sensori IR (sinistro, destro)
7. Porte di ricarica (sinistra, destra)
8. Contrassegno L (sinistra)
9. Contrassegno R (destra)
10. Antenne integrate (sinistra, destra)
L'antenna Bluetooth è integrata nelle unità destra e sinistra delle cuffie.

Custodia di ricarica

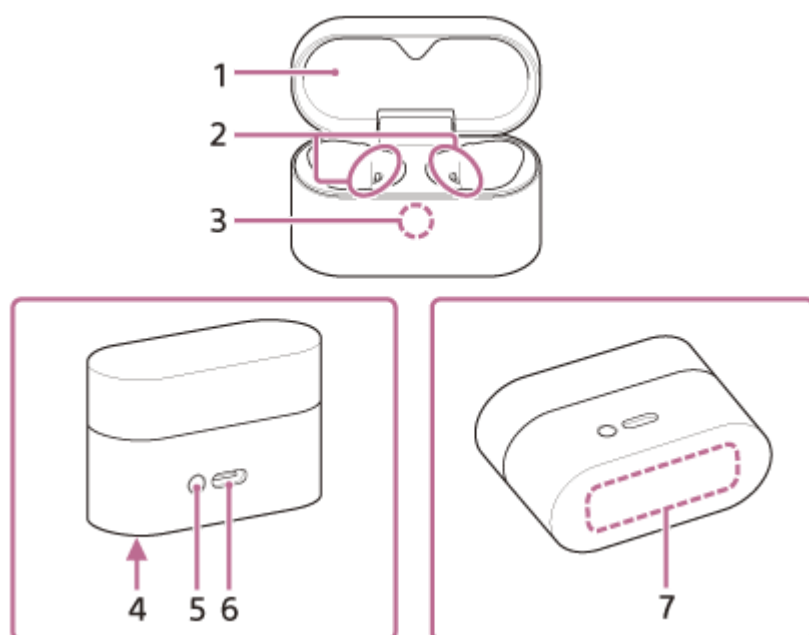

1. Coperchio della custodia di ricarica

2. Porte di ricarica (sinistra, destra)

3. Indicatore (blu/arancio/verde)

Indica la carica residua della batteria delle unità auricolari e della custodia di ricarica, lo stato di carica o lo stato della modalità di accoppiamento.

4. Numero di serie

Si trova nella parte inferiore della custodia di ricarica.

5. Pulsante di associazione/ripristino/inizializzazione

Viene utilizzato quando le cuffie entrano in modalità di associazione, in ripristino o in inizializzazione.

6. Porta USB Type-C

Caricare sia le cuffie che la custodia di ricarica utilizzando uno dei seguenti metodi con il cavo USB Type-C in dotazione.

- Collegare la custodia di ricarica a un computer
- Collegare la custodia di ricarica a una presa di corrente utilizzando un adattatore USB CA disponibile in commercio.

7. Superficie di contatto per la ricarica Qi

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089642

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Informazioni sull'indicatore

È possibile controllare i vari stati delle cuffie/della custodia di ricarica attraverso l'indicatore sulla custodia di ricarica.

- : Si accende in verde
- : Si accende in arancione
- : Si accende in blu
- : Disattiva

Indicazione della carica residua della batteria

Quando entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica, l'indicatore visualizza il livello di carica della batteria dell'unità delle cuffie che ha una carica residua inferiore tra l'unità sinistra e quella destra.

Quando l'unità auricolare destra o sinistra è riposta nella custodia di ricarica, l'indicatore visualizza la carica residua della batteria dell'unità auricolare riposta nella custodia di ricarica.

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, l'indicatore visualizza la carica residua della batteria della custodia di ricarica.

La carica residua della batteria viene visualizzata durante le seguenti operazioni. La carica residua della batteria può essere controllata attraverso le informazioni visualizzate.

- Quando si apre il coperchio della custodia di ricarica
- Quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso
- Quando la ricarica è completa e il cavo USB Tipo-C è scollegato
- Quando si rimuovono le cuffie dalla custodia di ricarica
- Quando si inseriscono le unità auricolari nella custodia di ricarica

L'indicatore si accende in verde per circa 6 secondi.



- Quando l'auricolare è riposto nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria dell'auricolare è la seguente
 - La cura della batteria è inattiva: 95% o superiore
 - La cura della batteria è attiva: 75% o superiore
- Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è pari o superiore al 31%.

L'indicatore si accende in arancione per circa 6 secondi.



- Quando l'auricolare è riposto nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria dell'auricolare è la seguente
 - La cura della batteria è inattiva: Tra il 94% e l'1%
 - La cura della batteria è attiva: Tra il 74% e l'1%

L'indicatore lampeggia lentamente in arancione per 3 volte.



- Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è compresa tra il 30% e l'1%.

L'indicatore si spegne.

- Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria delle cuffie è inferiore all'1%.
- Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica e la carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%.

Stato di ricarica

L'indicatore si accende in arancione.



- Quando si carica l'auricolare
- Quando si carica la custodia di ricarica

L'indicatore si accende in arancione per circa 1 minuto, quindi si spegne.




- Se la batteria è a piena carica quando inizia la ricarica sulle unità delle cuffie/nella custodia di ricarica
- Quando l'assistenza alla batteria è attivata e la carica residua della batteria delle unità auricolari è superiore all'80% all'inizio della ricarica

L'indicatore si spegne.

- Se la batteria diventa completamente carica e la ricarica è completa
- Quando l'assistenza alla batteria è attivata e la carica residua della batteria delle unità auricolari è superiore all'80%, è possibile che la batteria sia stata caricata in maniera eccessiva.

L'indicatore si illumina di arancione durante la carica. L'indicatore si spegne per circa 0,5 secondi, quindi si riaccende in arancione.



- Durante la ricarica, quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso
- Quando l'auricolare è impostato o rimosso dalla custodia di ricarica

L'indicatore lampeggia ripetutamente due volte in arancione a un intervallo di circa 1 secondo.



- Quando la temperatura di carica è anormale

L'indicatore lampeggia lentamente in arancione a intervalli di circa 0,5 secondi.



- Se si verifica un errore durante la ricarica e non è possibile ricaricare

L'indicatore lampeggia ripetutamente 3 volte in arancione a un intervallo di circa 1,3 secondi.



- Quando le unità auricolari destra e sinistra sono accoppiate in modo non corretto

Stato della connessione Bluetooth

L'indicatore lampeggia ripetutamente due volte in blu.



- In modalità di accoppiamento

L'indicatore lampeggia 10 volte in blu.



- Al termine del processo di connessione:
Indica quando una o entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica.

Altro

L'indicatore lampeggia ripetutamente in arancione e blu a un intervallo di circa 0,6 secondi.



- Quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto mentre il software si aggiorna automaticamente
- Quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso durante l'aggiornamento automatico del software e una o entrambe le unità delle cuffie non sono memorizzate nella custodia di ricarica

L'indicatore lampeggia ripetutamente in arancione per un massimo di circa 5 secondi a un intervallo di circa 0,7 secondi.



- Quando l'auricolare è pronto per iniziare il processo di ripristino
- Quando l'auricolare è pronto per iniziare il processo di inizializzazione

Per maggiori informazioni, consultare [“Ripristino delle cuffie”](#) o [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

L'indicatore lampeggia 4 volte in verde a un intervallo di circa 0,3 secondi.



- Al termine del processo di inizializzazione

Per maggiori informazioni, consultare [“Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica”](#).

Suggerimento

- Mentre si indossano le cuffie, è possibile controllare i vari stati per mezzo del suono di notifica o della guida vocale.

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)
- [Come mantenere aggiornato il software \(per un uso comodo delle cuffie\)](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Indossare le cuffie

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente.


2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Inserire l'unità delle cuffie con il contrassegno L nell'orecchio sinistro e l'unità delle cuffie con il contrassegno R nell'orecchio destro. Sull'unità sinistra delle cuffie è presente un puntino in rilievo (A).

Se l'inserimento delle punte auricolari nelle orecchie risulta difficoltoso, schiacciare leggermente le punte auricolari prima di indossare le cuffie.

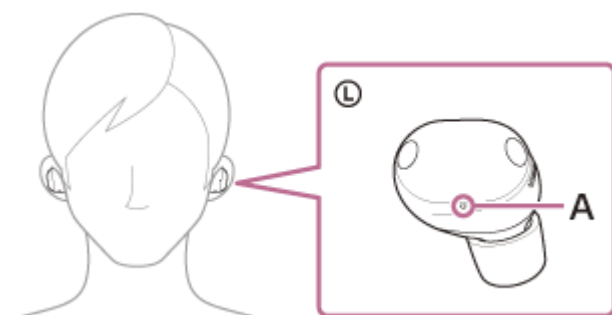

Fare attenzione a non toccare il sensore tattile (B) quando si inseriscono le unità auricolari nelle orecchie.

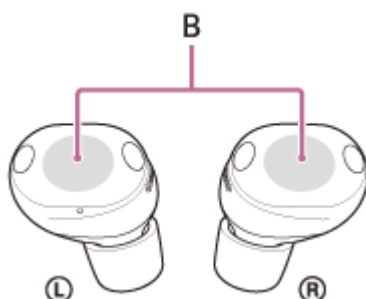

3 Adattare le unità delle cuffie alle orecchie.

Tenere e ruotare l'unità delle cuffie con il pollice, l'indice e il medio per adattarla all'orecchio.




Dopo aver inserito l'unità delle cuffie nell'orecchio, tenere la parte laterale dell'unità con le dita e spingere lentamente la punta auricolare nel condotto uditivo.

Nota

- Se si tocca il sensore a sfioramento, le cuffie potrebbero attivarsi.

Controllare se c'è uno spazio tra la punta dell'auricolare e il canale uditivo. Questo può accadere se la punta dell'auricolare non è inserita abbastanza a fondo o se la punta dell'auricolare è di dimensioni sbagliate.

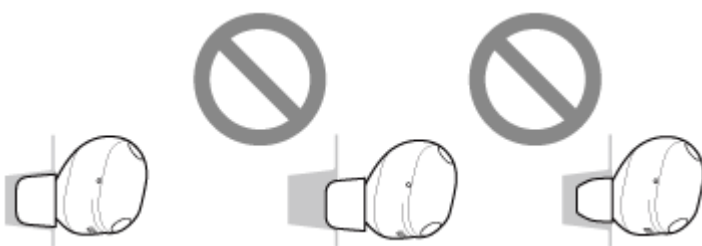

4 Attendere circa 10 secondi affinché la forma della punta auricolare si stabilizzi.

Se le orecchie non sono sigillate correttamente, la cancellazione del rumore è insufficiente o i bassi sono deboli, provate con degli auricolari più grandi.

Se le unità delle cuffie si staccano mentre le si indossa, provare punte auricolari di dimensioni minori.

5 Controllare lo stato di usura.

In base a come vengono indossate le cuffie, gli effetti di eliminazione del rumore potrebbero essere vanificati. È possibile verificare se le cuffie sono indossate correttamente nel modo seguente.

- Registrare come vengono indossate le unità delle cuffie nelle orecchie utilizzando la funzione video dello smartphone o di altri dispositivi.
- Controllare lo stato di usura con la "Sound Connect" applicazione.



Suggerimento

- Se i cuscinetti auricolari si inseriscono difficilmente nelle orecchie, cambiare le dimensioni dei cuscinetti auricolari oppure schiacciarli leggermente prima di indossare le cuffie.

- Quando si inserisce l'unità delle cuffie nell'orecchio o si regola la posizione dell'unità delle cuffie, vedere l'illustrazione del punto 3 su come tenere l'unità delle cuffie.

Per garantire l'efficacia di qualità del suono, volume, funzione di eliminazione del rumore e qualità del suono delle chiamate

Se gli auricolari non si adattano ai canali uditivi o se le cuffie non sono indossate correttamente, i controlli del tocco o il rilevamento del parlato potrebbero non funzionare correttamente. Speak-to-Chat riconoscimento vocale potrebbero non funzionare correttamente. È inoltre possibile che non si ottengano le qualità audio, il volume, gli effetti di cancellazione del rumore o le prestazioni di chiamata corrette.

In tal caso, provare quanto segue.

- Cambiare i cuscinetti auricolari con altri che si adattino meglio alle orecchie. Quando si cambiano i cuscinetti auricolari, provare taglie dalle più grandi alle più piccole. La taglia più idonea dei cuscinetti auricolari per l'orecchio sinistro e destro potrebbe essere diversa.
- L'applicazione "Sound Connect" L'applicazione aiuta a determinare quali sono gli auricolari più adatti per ottenere una cancellazione del rumore e una qualità del suono ottimali.
- Facendo riferimento al punto 3, verificare che le cuffie siano indossate correttamente nelle orecchie. Indossare le cuffie in modo che i cuscinetti auricolari risultino comodi.

Suggerimento

- La funzione per determinare le punte degli auricolari ottimali misura la tenuta e controlla se le cuffie sono indossate correttamente nelle orecchie. Scegliete gli auricolari che si adattano comodamente.

Quando si collegano e si rimuovono le cuffie

Nelle impostazioni di fabbrica, il sensore IR incorporato delle cuffie è abilitato a rilevare quando si indossano o si tolgono le unità delle cuffie. Di conseguenza, la musica potrebbe essere riprodotta, messa in pausa o ripresa involontariamente e le azioni del sensore tattile e della guida vocale potrebbero essere controllate.

Quando si indossano le cuffie

- I sensori tattili possono essere utilizzati per eseguire operazioni quali la riproduzione di musica e l'effettuazione o la ricezione di chiamate.
- Si sentirà una notifica o una guida vocale che corrisponde alla procedura operativa e allo stato.

Quando si rimuovono le cuffie

- Quando si ascolta musica indossando entrambe le unità nelle orecchie, le cuffie interromperanno la riproduzione musicale se una o entrambe le unità vengono rimosse. Quando le cuffie vengono indossate nuovamente, la riproduzione musicale riprende.
- Se le unità delle cuffie non vengono indossate entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente per risparmiare carica della batteria. Accendere le cuffie toccando il sensore tattile o inserendo gli auricolari nelle orecchie.
- Per evitare azioni involontarie, i sensori tattili delle unità auricolari non rispondono ai tocchi quando vengono rimossi dalle orecchie.

Suggerimento

- È possibile riprodurre musica, effettuare e ricevere chiamate anche quando si indossa una sola unità auricolare nell'orecchio.
- È possibile utilizzare l'app "Sound Connect" per modificare le impostazioni che mettono automaticamente in pausa e riprendono la riproduzione della musica, oppure per spegnere automaticamente le cuffie.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)

● Utilizzo di una sola unità delle cuffie

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002089651

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Utilizzo di una sola unità delle cuffie

È possibile rimuovere un'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e utilizzarla singolarmente. In tal caso, solo l'unità delle cuffie che è stata rimossa dalla custodia di ricarica si accenderà.

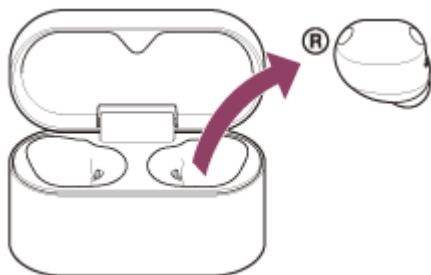

Quando si indossa l'altra unità delle cuffie

Tra le unità sinistra e destra delle cuffie viene stabilita una connessione automatica, e si potrà ascoltare musica o altro audio su entrambe le unità.

Assegnazione di funzioni ai sensori a sfioramento

In base all'unità delle cuffie che si sta indossando, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nelle impostazioni di fabbrica. In questo caso, è possibile modificare l'assegnazione delle funzioni ai sensori tattili mediante l'applicazione "Sound Connect" applicazione.

Suggerimento

- Nelle impostazioni di fabbrica, la funzione di riproduzione musicale è assegnata all'unità auricolare destra. Se si indossa solo l'unità auricolare destra nell'orecchio, utilizzare il sensore tattile sull'unità auricolare destra per riprodurre la musica. Se si indossa solo l'unità auricolare sinistra nell'orecchio, utilizzare il dispositivo collegato per riprodurre la musica.
- Quando si indossa una sola unità auricolare, si sente un suono monofonico con i canali destro e sinistro mescolati (solo durante il connessione Classic Audio).
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere utilizzando l'unità delle cuffie che si indossa. Se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.
- È possibile assegnare Digital assistant all'unità sinistra o destra delle cuffie. Se Digital assistant è assegnato alle cuffie e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Digital assistant assegnato.
- È possibile assegnare Tencent Xiaowei/QQ Music all'unità sinistra o destra delle cuffie. Quando si utilizza una sola unità per le cuffie, utilizzare l'unità per le cuffie con Tencent Xiaowei/QQ Music assegnato.


Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Informazioni sul sensore a sfioramento

Toccare il sensore tattile (A) per eseguire operazioni quali la riproduzione di musica, le chiamate telefoniche o la modifica dell'impostazione della funzione di cancellazione del rumore.

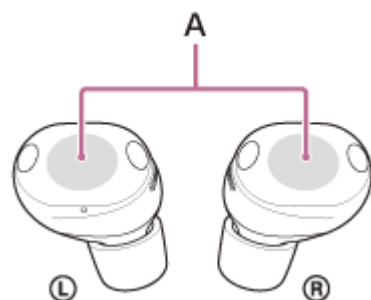

Per utilizzare il sensore a sfioramento, toccare il centro del sensore a sfioramento con il polpastrello del dito indice.

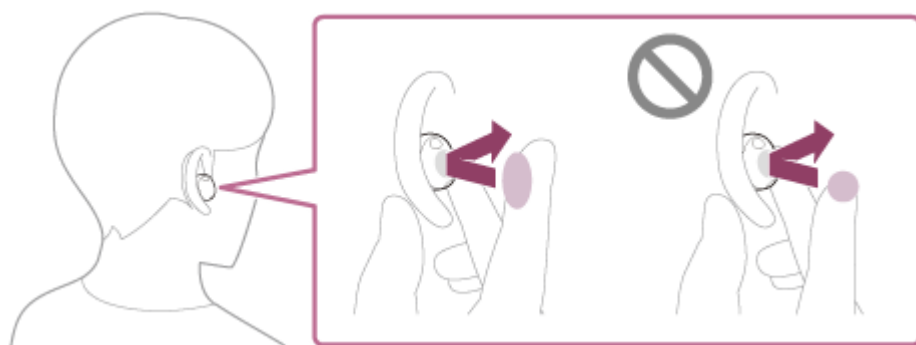

Azioni principali


	Sinistra	Destra
Toccare	Per passare dalla funzione di cancellazione del rumore alla modalità Suono ambientale	Per riprodurre o interrompere la musica
Toccare due volte	Per utilizzare Quick Access (sono necessarie le impostazioni dell'applicazione "Sound Connect" sono necessarie) Ricevere o terminare una telefonata	Per passare all'inizio del brano successivo Ricevere o terminare una telefonata
Toccare 3 volte	Per utilizzare Quick Access (sono necessarie le impostazioni dell'applicazione "Sound Connect" sono necessarie)	Per saltare all'inizio del brano precedente o del brano corrente durante la riproduzione
Toccare almeno 4 volte	Per abbassare il volume	Per aumentare il volume
Tenere il dito sul sensore a sfioramento	Per utilizzare la modalità di attenzione rapida	Per utilizzare o annullare la funzione di assistenza vocale (Google app/Siri)

Suggerimento

- Quando si tocca più volte il sensore tattile, toccarlo rapidamente con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro.
- È possibile modificare l'assegnazione delle funzioni ai sensori tattili delle unità auricolari sinistra e destra utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione. Ad esempio, è possibile cambiare la funzione di riproduzione musicale impostata in fabbrica del sensore tattile destro con quella del sensore tattile sinistro.
È inoltre possibile modificare le impostazioni che non assegnano la funzione di riproduzione musicale, la funzione di eliminazione del rumore, la modalità Suono ambientale e la funzione di regolazione del volume di riproduzione ecc.

Nota

- Non è possibile utilizzare i sensori a sfioramento quando le cuffie non sono indossate. Se si disattiva la funzione di spegnimento automatico in base al rilevamento dell'usura tramite l'applicazione, è possibile utilizzare i sensori tattili anche quando le cuffie non sono indossate. "Sound Connect" app, è possibile utilizzare i sensori tattili anche quando le cuffie non sono indossate.
- Quando si effettuano le impostazioni iniziali per Google Gemini sullo smartphone, l'assegnazione delle funzioni ai sensori tattili può cambiare automaticamente.
Controllare l'assegnazione delle funzioni ai sensori tattili con l'app. "Sound Connect" app.
- Quando si toccano le unità delle cuffie, non toccare la parte del microfono (A). Toccando la parte del microfono, la cuffia potrebbe emettere del rumore o un suono insolito.

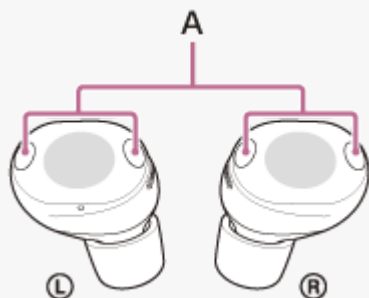

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091566

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Ricarica

Le cuffie e la custodia di ricarica contengono batterie ricaricabili agli ioni di litio integrate. Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione per caricare le cuffie prima dell'uso.

1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Rimettere l'unità auricolare sinistra nel foro sinistro della custodia di ricarica. Rimettere l'unità auricolare destra nel foro destro della custodia di ricarica. Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.



Quando la batteria ricaricabile della custodia di ricarica è ancora carica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si accende in arancione o verde per circa 6 secondi.


Le cuffie iniziano a ricaricarsi. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.



Se le unità auricolari non sono collegate correttamente alla custodia di ricarica, potrebbero non caricarsi. Accertarsi che le cuffie siano correttamente riposte nella custodia di ricarica.

2 Collegare la custodia di ricarica a una presa CA.

Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione e un adattatore CA USB disponibile in commercio (A).

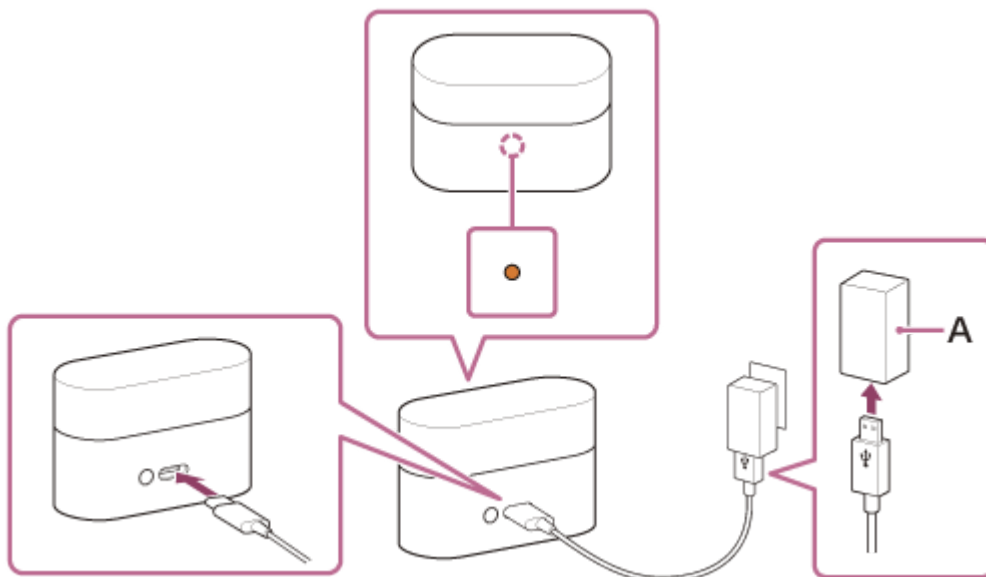

La ricarica inizia sulle cuffie e sulla custodia di ricarica. L'indicatore sulla custodia di ricarica si accende in arancione.

Al termine della ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne.

Rimuovere il cavo USB Type-C.

Informazioni sul tempo di ricarica

Il tempo necessario per ricaricare completamente le cuffie e la custodia di ricarica è di circa 2 ore (*).

(*) Tempo necessario per caricare la batteria vuota fino alla sua piena capacità. Il tempo di ricarica potrebbe essere diverso, in base alle condizioni d'uso.

Ricarica delle cuffie quando ci si trova all'esterno

Nella custodia di ricarica è integrata una batteria ricaricabile. Se la custodia di ricarica viene caricata preventivamente, è possibile utilizzarla per caricare le cuffie se non è disponibile una presa di alimentazione.

Per caricare completamente le unità sinistra e destra delle cuffie, sono necessarie circa 1,5 ore.

Requisiti di sistema per il caricamento della batteria tramite il collegamento USB

● Adattatore CA USB

Un adattatore CA USB disponibile in commercio in grado di fornire una corrente di uscita di almeno 0,5 A (500 mA)

● Computer

Il computer deve essere dotato di una porta USB di serie.

- Non garantiamo che le procedure operative funzionino su tutti i computer.
- Le procedure operative di un computer autocostruito non sono garantite.

Ricarica wireless

Queste cuffie sono compatibili con i caricabatterie wireless conformi allo standard Qi. Utilizzare un caricabatterie wireless conforme allo standard Qi.

Chiudere il coperchio della custodia di ricarica, quindi posizionare questa sul caricatore wireless con il logo SONY della custodia di ricarica rivolto verso l'alto per caricare.

Vedere "[Ubicazione e funzione delle parti](#)" per la posizione della superficie di contatto di ricarica.

Durante la ricarica, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il caricatore wireless.

Suggerimento

- È possibile caricare le cuffie anche collegando la custodia di ricarica a un computer in funzione mediante il cavo USB Type-C in dotazione.

Nota

- Se viene fornito un cavo USB Type-C, assicurarsi di utilizzarlo.
- Al termine della ricarica, rimuovere il cavo USB Type-C.
- La ricarica potrebbe non riuscire in base al tipo di adattatore CA USB.
- Non è possibile caricare le cuffie mentre il computer passa alla modalità standby (sospensione) o ibernazione. In questo caso, avviare nuovamente la ricarica dopo aver modificato le impostazioni del computer.
- Quando le unità auricolari destra e sinistra vengono rimosse dalla custodia di ricarica, controllare lo stato dell'indicatore sulla custodia di ricarica. Se l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente in arancione per 3 volte, la carica residua della batteria della custodia di ricarica è bassa. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non si illumina neanche quando le unità sinistra e destra delle cuffie vengono rimosse dalla custodia di ricarica, la batteria della custodia di ricarica è esaurita. Caricare la custodia di ricarica.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, le ore di utilizzo della batteria ricaricabile potrebbero ridursi. Tuttavia, le ore della batteria miglioreranno dopo diversi cicli di carica e scarica. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo, caricare la batteria una volta ogni 6 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente.
- Qualora le cuffie non venissero utilizzate per un periodo di tempo prolungato, la ricarica della batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.
- Se durante la ricarica si verifica un problema con la batteria ricaricabile delle cuffie o con la custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione. Durante la ricarica in modalità wireless, la ricarica potrebbe rallentare o interrompersi a temperature alte o basse a seconda del caricatore wireless in uso.
Si consiglia di effettuare la carica in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra Da 15 °C a 30 °C. Al di sotto di questo intervallo, la ricarica potrebbe non essere possibile.
Se il problema persiste, rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.
- Se le cuffie non vengono utilizzate per molto tempo, l'indicatore sulla custodia di ricarica potrebbe non accendersi immediatamente in arancione durante la ricarica. Attendere un attimo finché l'indicatore non si accende in arancione.
- Se le ore di utilizzo della batteria ricaricabile integrata si riducono notevolmente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Rivolgersi al contatto dell'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti estremi di temperature, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sollecitazioni elettriche. Non lasciare mai le cuffie all'interno di un'auto parcheggiata.
- Quando si collega la custodia di ricarica a un computer, utilizzare esclusivamente il cavo USB Type-C in dotazione e verificare che la connessione sia diretta. La ricarica non sarà completata correttamente se la custodia di ricarica è collegata a un hub USB.
- Se si scuote con forza la custodia di ricarica, si sente un rumore di tintinnio. Questo suono è causato dal movimento delle unità delle cuffie all'interno della custodia di ricarica e non è un malfunzionamento.
- Osservare le seguenti precauzioni quando si esegue la ricarica wireless. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, ustioni, lesioni o scosse elettriche.
 - Non attaccare al caricatore wireless o alla custodia di ricarica oggetti metallici, come ad esempio adesivi realizzati con materiali contenenti metallo.
 - Non collocare sul pad di ricarica wireless oggetti metallici come cinghie o fermagli in materiale contenente metallo.
 - Se si verifica qualcosa di insolito durante la ricarica wireless, quali odori insoliti, suoni insoliti, fumo, surriscaldamento, scolorimento o deformazione, rimuovere con attenzione e in modo sicuro la custodia di ricarica dal caricatore wireless.
- Quando si è portatori di dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatori impiantati, consultare il proprio medico prima di utilizzare il caricatore wireless. Le onde radio possono influire sulle prestazioni dei dispositivi medici elettrici.
- Non avvicinare schede IC, schede magnetiche o oggetti magnetizzati al caricatore wireless. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento delle schede IC. I dati magnetici potrebbero essere cancellati da bancomat, carte di credito, schede telefoniche o floppy disk. Se si avvicina una sorgente di forte magnetismo, il caricatore wireless potrebbe non funzionare correttamente.
- Durante la ricarica in modalità wireless, la ricarica potrebbe rallentare o interrompersi se la custodia di ricarica non è allineata al caricatore wireless.
- A seconda del caricatore wireless in uso, le cuffie e la custodia di ricarica potrebbero riscaldarsi durante la ricarica o per qualche istante dopo di essa, tuttavia non si tratta di un malfunzionamento.

- Non caricare le cuffie in modalità wireless nei seguenti luoghi.
 - Luoghi con elevata umidità, polvere, vibrazioni o in prossimità di telefoni, TV o radio.
- Non utilizzare il caricatore wireless se si trova sotto una coperta ecc.
- Se si sente rumore provenire dal televisore o dalla radio mentre le cuffie sono in carica wireless, caricare le cuffie in un luogo lontano dal televisore o dalla radio.
- Durante la ricarica in modalità wireless, se nelle vicinanze sono presenti altri dispositivi compatibili con la ricarica wireless, allontanare i dispositivi di almeno 30 cm dal caricatore wireless. La custodia di ricarica potrebbe non essere rilevata correttamente e la ricarica potrebbe non essere eseguita.
- Se il coperchio della custodia è attaccato, può influire sul funzionamento e sulle prestazioni della ricarica wireless. In tal caso, rimuovere il coperchio della custodia prima della ricarica.

Argomento correlato

- [Informazioni sull'indicatore](#)
- [Controllo della carica residua della batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091562

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Tempo operativo disponibile

I tempi di funzionamento disponibili delle cuffie completamente cariche sono i seguenti.

Connessione Bluetooth

Codec	Funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente	Tempo operativo disponibile
LDAC™	Funzione di cancellazione del rumore: Attiva	Massimo 5 ore
LDAC	Modalità suono ambientale: Attivo	Massimo 5 ore
LDAC	Inattivo	Massimo 8 ore
AAC	Funzione di cancellazione del rumore: Attiva	Massimo 8 ore
AAC	Modalità suono ambientale: Attivo	Massimo 8 ore
AAC	Inattivo	Massimo 12 ore
SBC	Funzione di cancellazione del rumore: Attiva	Massimo 8 ore
SBC	Modalità suono ambientale: Attivo	Massimo 8 ore
SBC	Inattivo	Massimo 12 ore
LC3	Funzione di cancellazione del rumore: Attiva	Massimo 7 ore
LC3	Modalità suono ambientale: Attivo	Massimo 7 ore
LC3	Inattivo	Massimo 11 ore

- Dopo 5 minuti di ricarica è possibile riprodurre circa 1 ora di musica.
- Se si effettuano le seguenti impostazioni sull'applicazione "Sound Connect" app, il tempo di funzionamento disponibile della batteria diventa più breve di quello descritto sopra.
 - Equalizzatore
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Collegamento al servizio
 - Suono ambiente automatico

Se si eseguono le impostazioni sopra riportate contemporaneamente, il tempo di funzionamento disponibile della batteria si riduce ulteriormente.

Tempo di comunicazione

Funzione di eliminazione del rumore/Modalità Suono ambiente	Tempo operativo disponibile
Funzione di cancellazione del rumore: Attiva	Massimo 5 ore
Modalità suono ambientale: Attivo	Massimo 5 ore
Inattivo	Massimo 5,5 ore

Suggerimento

- Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" è possibile verificare quale codec viene utilizzato per una connessione.

Nota

- Le ore di utilizzo potrebbero essere diverse dal tempo descritto in precedenza in base alle impostazioni delle funzioni e alle condizioni d'uso delle cuffie.
- Durante la ricarica, accertarsi di tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si scarichi.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Codec supportati](#)
- [Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091549

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Controllo della carica residua della batteria

È possibile controllare la carica residua delle batterie ricaricabili nelle cuffie e nella custodia di ricarica.

Controllo della carica residua della batteria delle cuffie

Controllare l'utilizzo della notifica della guida vocale

Quando la batteria ricaricabile si scarica, la guida vocale viene riprodotta nei seguenti casi.

- Quando si indossano le cuffie
- Quando si utilizzano le cuffie

Quando la batteria è completamente scarica, suona un allarme. La guida vocale viene riprodotta, quindi le cuffie si spengono automaticamente.

Controllare sullo smartphone

- Quando si utilizza un iPhone (iOS 13 o successivo)
Quando l'auricolare è collegato a un iPhone tramite un cavo di connessione HFP (Hands-free Profile), è possibile controllare la carica residua della batteria dell'auricolare su un iPhone. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.
La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.
- Quando si utilizza uno smartphone Android™ (OS 8.1 o successivo)
Quando le cuffie sono collegate a uno smartphone Android tramite una connessione HFP Bluetooth, è possibile controllare la carica residua della batteria delle cuffie sullo smartphone. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
La carica residua visualizzata della batteria può variare in alcuni casi dalla carica residua effettiva. Si tratta di una stima approssimativa.

Controllo della carica residua della batteria della custodia di ricarica

Quando entrambe le unità auricolari vengono rimosse dalla custodia di ricarica, oppure quando il coperchio della custodia di ricarica viene aperto o chiuso senza alcuna unità auricolare inserita, è possibile verificare la carica residua della batteria della custodia di ricarica.

- L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia lentamente in arancione per 3 volte.
La carica residua della batteria della custodia di ricarica è di circa il 30% - 1%. In questo caso, le cuffie non possono essere caricate a sufficienza con la custodia di ricarica.
- L'indicatore sulla custodia di ricarica non si accende.
La carica residua della batteria della custodia di ricarica è inferiore all'1%. In tal caso, non è possibile caricare le cuffie con la custodia di ricarica.

Suggerimento

- La carica residua della batteria delle cuffie potrebbe essere diversa sui lati sinistro e destro a seconda di come vengono utilizzate. La carica residua della batteria visualizzata sullo smartphone è la seguente.
 - Quando si utilizzano entrambe le unità auricolari, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità meno carica.
 - Quando si utilizza una sola unità auricolare, viene visualizzata la carica residua della batteria dell'unità in uso.
- È inoltre possibile controllare la carica residua della batteria dell'unità auricolare e della custodia di ricarica con l'app. "Sound Connect" app. Sia gli smartphone Android che l'iPhone supportano questa applicazione.

Nota

- Se l'auricolare e lo smartphone non sono collegati a HFP, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- Se si collegano le cuffie a un iPhone o a uno smartphone Android con Media audio (A2DP) solo in una connessione multipoint, la carica residua della batteria non verrà visualizzata correttamente.
- La carica residua della batteria potrebbe non essere visualizzata immediatamente dopo un aggiornamento del software o se le cuffie non sono state utilizzate per lungo tempo. In questo caso, caricare e scaricare ripetutamente la batteria più volte per visualizzare correttamente la carica residua.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Informazioni sull'indicatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091543

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Accensione delle cuffie

Quando le cuffie sono riposte nella custodia di ricarica

- 1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente. Viene stabilito il collegamento tra le unità destra e sinistra.
Quando si rimuove solo un'unità delle cuffie dalla custodia di ricarica, si accende solo l'unità che è stata rimossa.

Quando le cuffie non sono riposte nella custodia di ricarica

Se non vengono indossate nelle orecchie entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente. In questo caso, accendere le cuffie toccando il sensore tattile delle stesse o inserendole nelle orecchie. Le unità delle cuffie si accenderanno anche quando sono inserite nella custodia di ricarica e quindi vengono rimosse da essa.

È possibile utilizzare l'applicazione "Sound Connect" per modificare l'impostazione delle cuffie in modo che non si spengano automaticamente.

Quando le cuffie vengono accese

Quando si accende l'auricolare per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo averlo inizializzato, l'auricolare entra in modalità di accoppiamento Bluetooth.

Quando si utilizzano le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo la loro inizializzazione, la funzione di eliminazione del rumore si attiva automaticamente quando si inseriscono le unità delle cuffie nelle orecchie.

Se le impostazioni di eliminazione del rumore sono state modificate in precedenza, tali impostazioni vengono mantenute.

Se si tocca il sensore tattile quando l'auricolare non è collegato tramite una connessione Bluetooth, si sente un suono di notifica che indica che l'auricolare è acceso.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Spegnimento delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091520

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Spegnimento delle cuffie

1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Rimettere l'unità auricolare sinistra nel foro sinistro della custodia di ricarica. Rimettere l'unità auricolare destra nel foro destro della custodia di ricarica. Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.



Quando la batteria ricaricabile della custodia di ricarica è ancora carica, l'indicatore sulla custodia di ricarica si accende in arancione o verde per circa 6 secondi.

Le cuffie iniziano a ricaricarsi. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.



Le cuffie si spengono.

Quando non si indossano le cuffie

Se non vengono indossate nelle orecchie entro circa 15 minuti dopo essere state rimosse dalla custodia di ricarica, le cuffie si spengono automaticamente.

Per spegnere l'alimentazione prima che le cuffie si spengano automaticamente, riporre le unità delle cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia di ricarica.

Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica per evitare che la batteria della custodia di ricarica si consumi. È possibile utilizzare l'applicazione "Sound Connect" per modificare l'impostazione delle cuffie in modo che non si spengano automaticamente.

Suggerimento

- È anche possibile spegnere le cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, la ricarica delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Ricarica](#)
- [Accensione delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091535

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth

È possibile ascoltare musica e telefonare in vivavoce con le cuffie in modalità wireless utilizzando la funzione Bluetooth del dispositivo.

Associazione

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario registrare preventivamente entrambi i dispositivi che si collegheranno tra loro. Questo processo di registrazione è chiamato "pairing".

Associare le cuffie e il dispositivo manualmente.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta che il dispositivo è associato, non è necessario associarlo nuovamente. Connettere a dispositivi già associati con le cuffie con i metodi necessari per ogni dispositivo.

Suggerimento

- Quando si utilizza la LE Audio è necessario modificare le impostazioni delle cuffie e accoppiare nuovamente lo smartphone Android accoppiato. Per i dettagli, vedere ["Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio"](#).

Argomento correlato

- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091507

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Collegamento con l'applicazione “Sound Connect” applicazione

Avviare l'applicazione “Sound Connect” L'applicazione sullo smartphone/iPhone Android consente di collegare le cuffie a uno smartphone o a un iPhone.



Sony Sound Connect 

Suggerimento

- Per associare un secondo o un successivo dispositivo, è possibile attivare la modalità di accoppiamento dell'auricolare sull'applicazione. “Sound Connect” app.

Nota

- La connessione tra le cuffie e alcuni smartphone o iPhone potrebbe diventare instabile quando si utilizza l'applicazione. “Sound Connect” applicazione. In questo caso, seguire le procedure in [“Connessione a uno smartphone Android accoppiato”](#) o [“Collegamento a un iPhone accoppiato”](#) per connettere le cuffie.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091506

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Associazione e connessione con uno smartphone Android

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Lo smartphone Android viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dello smartphone Android sono a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.





Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.


Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.


**5 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.

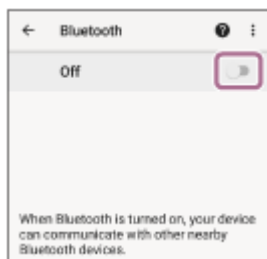

7 Toccare [WF-1000XM6].

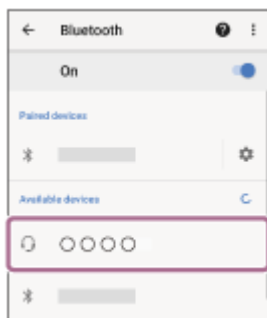

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere "[Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)".

Se [WF-1000XM6] non viene visualizzato sullo schermo dello smartphone Android, riprovare dal punto 5.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come eseguire l'associazione per la prima volta. Nessuna spiegazione audio è disponibile. Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
 Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di

accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.

- Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
- Quando la cuffia viene inizializzata

Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a uno smartphone Android accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091527

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Connessione a uno smartphone Android accoppiato

1 Sbloccare lo schermo dello smartphone Android nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.


Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato di connessione sullo smartphone Android. Se non è connesso, passare al punto 4.


4 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



5 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.

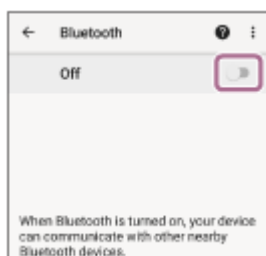

6 Toccare [WF-1000XM6].

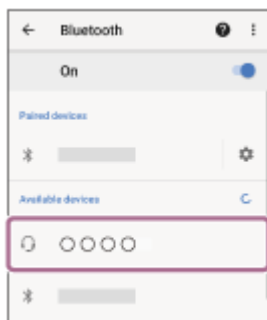

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Nota

- Durante il collegamento, sul dispositivo di collegamento possono essere visualizzati [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] o entrambi. Se sono visualizzati entrambi, selezionare [WF-1000XM6].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è vicino all'auricolare, quest'ultimo potrebbe connettersi automaticamente al dispositivo quando si accende l'auricolare e non connettersi a un altro dispositivo.
In questo caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato.
- Se non è possibile collegare lo smartphone Android alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sullo smartphone Android. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative dello smartphone Android, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091509

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Collegamento con uno smartphone Android tramite LE Audio

Quando viene stabilita la connessione tramite LE Audio, è possibile ascoltare la musica da uno smartphone Android con un minore ritardo del suono.

Impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Dispositivi che supportano LE Audio

Lo smartphone Android deve supportare LE Audio.

Per le informazioni più aggiornate sui dispositivi compatibili, consultare il sito web di assistenza.

Informazioni su LE Audio

- Supporta il codec "LC3".
- Quando è collegato tramite LE Audio, alcune funzioni delle cuffie potrebbero non funzionare. Per maggiori dettagli, vedere "[Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)".


- 1 Collegare le cuffie allo smartphone Android tramite connessione Bluetooth.
- 2 Avviare l'applicazione "Sound Connect" e selezionare le seguenti voci per cambiare il metodo di connessione Bluetooth da Classic Audio a LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Se [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] non è visualizzato, selezionare le seguenti voci.

[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

- 3 Cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sullo smartphone Android.

- 4 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

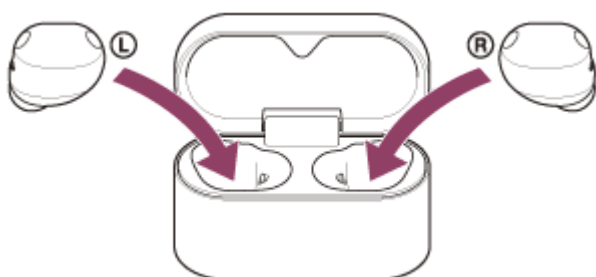

- 5 Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.



Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

6 Sullo schermo dello smartphone Android, selezionare le seguenti voci per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

[Settings] - [Device connection]

7 Selezionare [Pair new device].

8 Selezionare [Available devices] - [WF-1000XM6].

Le cuffie e lo smartphone sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia lampeggia in blu per 10 volte.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

9 Toccare l'icona di impostazione visualizzata accanto al [WF-1000XM6] collegato.

10 Verificare che [LE Audio] sia acceso.

Se è spento, toccare l'interruttore per accenderlo [LE Audio].

11 Nella schermata “Sound Connect” app, verificare che [LE Audio] sia visualizzato sotto il nome delle cuffie.

Per terminare LE Audio

Avviare l'applicazione “Sound Connect” e selezionare le seguenti voci.

- Per Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Per dispositivi diversi da Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.
- Se l'audio balbetta o la connessione è instabile, selezionare [Prioritize Stable Connection] da [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app](#)
- [Collegamento con l'applicazione “Sound Connect” applicazione](#)
- [Associazione e connessione con uno smartphone Android](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002096419

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Associazione e connessione con un iPhone

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole connettere si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.
Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- L'iPhone viene posizionato a una distanza massima di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso dell'iPhone sono a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.





Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.


L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.


5 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

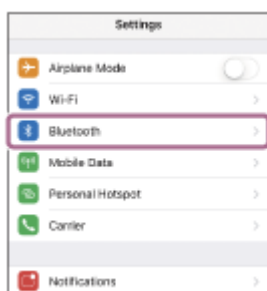

6 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.



7 Toccare [WF-1000XM6].

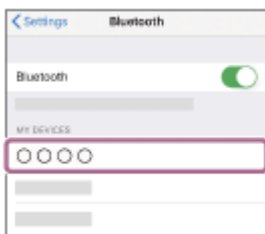

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e l'iPhone vengono accoppiati e collegati tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere "[Collegamento a un iPhone accoppiato](#)".

Se [WF-1000XM6] non appare sul display dell'iPhone, provare di nuovo dal punto 5.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come eseguire l'associazione per la prima volta. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato

Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.

 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata

Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie

dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Collegamento a un iPhone accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089634

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Collegamento a un iPhone accoppiato

1 Sbloccare lo schermo dell'iPhone nel caso in cui risulti bloccato.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato della connessione sull'iPhone. Se non è connesso, passare al punto 4.

4 Sullo schermo dell'iPhone, andare su [Settings] e toccare [Bluetooth].

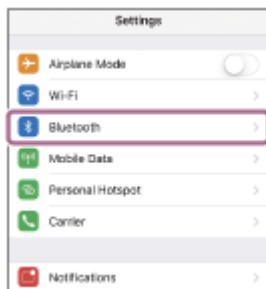

5 Toccare l'interruttore per attivare la funzione Bluetooth.



6 Toccare [WF-1000XM6].



Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Nota

- Durante il collegamento, sul dispositivo di collegamento possono essere visualizzati [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] o entrambi. Se sono visualizzati entrambi, selezionare [WF-1000XM6].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è vicino all'auricolare, quest'ultimo potrebbe connettersi automaticamente al dispositivo quando si accende l'auricolare e non connettersi a un altro dispositivo.
In questo caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato.
- Se non è possibile collegare l'iPhone alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sull'iPhone. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative dell'iPhone, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Associazione e connessione con un iPhone](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089630

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6


Accoppiamento e collegamento con un computer (Windows® 11)

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il computer dispone di una funzione Bluetooth che supporta le connessioni di riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer sono a portata di mano.
- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.
- Per utilizzare la funzione Swift Pair, fare clic sui seguenti pulsanti, elementi e interruttori per attivare la funzione Swift Pair.

[Start] pulsante - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

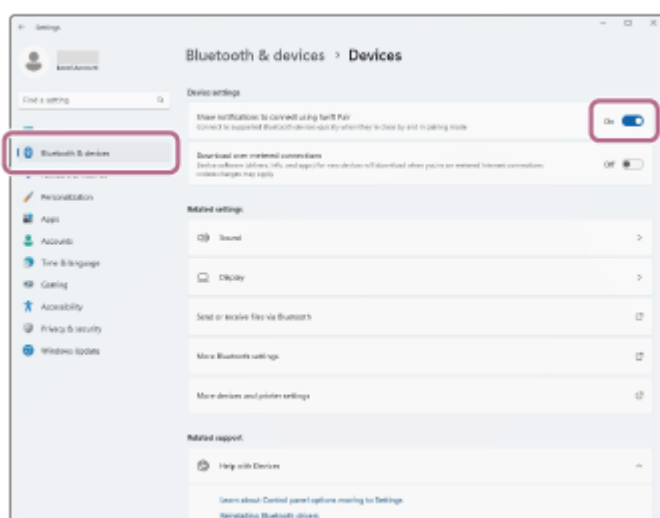

1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

- 3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.**

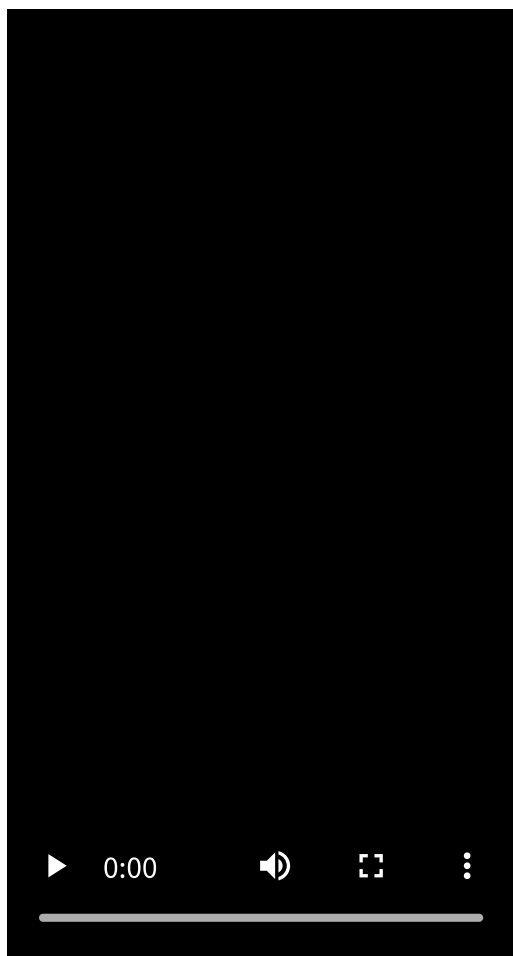

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.


Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

Per utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 5.

Per la connessione senza utilizzare la funzionalità Swift Pair, passare al punto 6.

5 Selezionare [Connect] dal menu a comparsa visualizzato sullo schermo del computer.

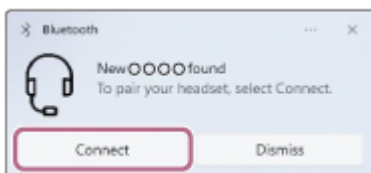


Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.


Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

6 Sullo schermo del computer, fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

7 Fare clic su [Bluetooth & devices].

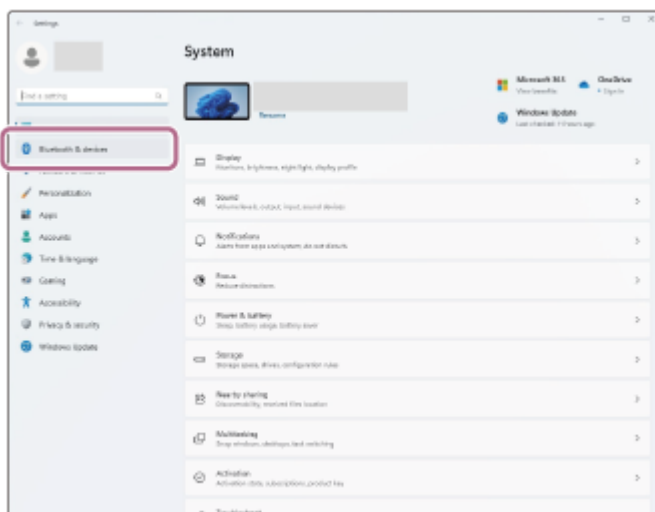

8 Fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione Bluetooth. Fare clic su [Add device].

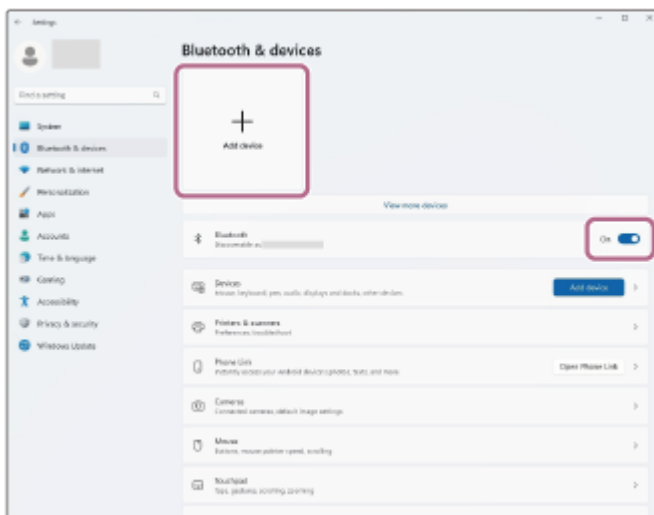

9 Fare clic su [Bluetooth].



10 Fare clic su [WF-1000XM6].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connesse, vedere ["Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)"](#).

Se [WF-1000XM6] non appare sullo schermo del computer, riprovare a partire dal punto 6.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere ["Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica"](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.
- Quando si esegue l'accoppiamento con LE Audio, attivare l'impostazione LE Audio sul computer.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002095731

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Accoppiamento e connessione con un computer (Mac)

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole connettere si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il computer dispone di una funzione Bluetooth che supporta le connessioni di riproduzione musicale (A2DP).
- Il computer si trovi a non più di 1 m dalle cuffie.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del computer sono a portata di mano.
- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.

- Impostare l'altoparlante del computer su on.

Se l'altoparlante del computer è spento, le cuffie non emettono alcun suono.

🔊 : l'icona che mostra l'altoparlante è spenta

L'icona sottostante indica che l'altoparlante del computer è acceso.



1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già delle informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, passare al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente.

Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

- 3** Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.

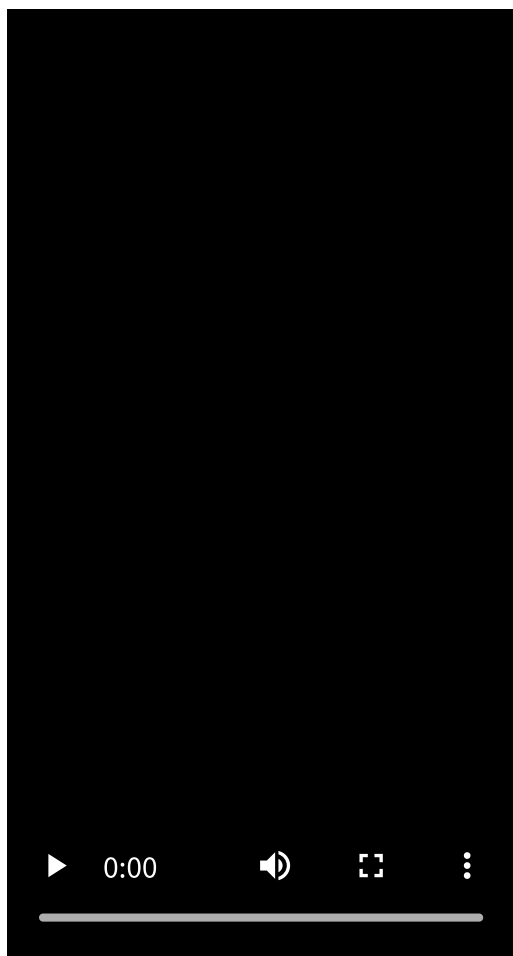

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

- 4** Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

**5 Selezionare le seguenti voci dal Dock in fondo allo schermo del computer.
[System Preferences] - [Bluetooth]**

 : l'icona delle preferenze di sistema



6 Sullo schermo [Bluetooth] selezionare [WF-1000XM6], quindi fare clic su [Connect].



Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

Le cuffie e il computer sono associati e connessi tra loro.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connessi, vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)".

Se [WF-1000XM6] non appare sullo schermo del computer, riprovare a partire dal punto 5.

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere "[Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)".

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.

- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiatoLe cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
- Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089579

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Collegamento a un computer accoppiato (Windows 11)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.

1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente.

3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.


Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

4 Sullo schermo del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra degli strumenti, quindi selezionare [Sound settings].

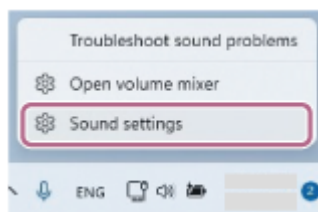


5 Nella schermata [Sound], selezionare [WF-1000XM6] per [Output] e [Input].

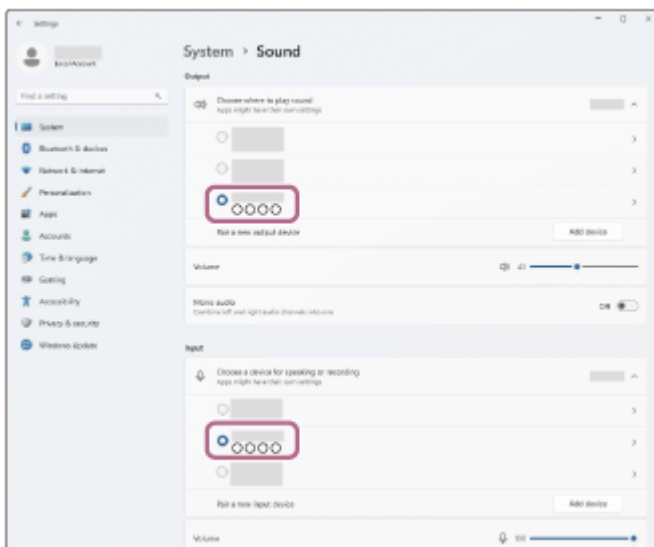


Se [WF-1000XM6] non viene visualizzato per [Output] e [Input], passare al punto 6.

6 Fare clic su [More sound settings].

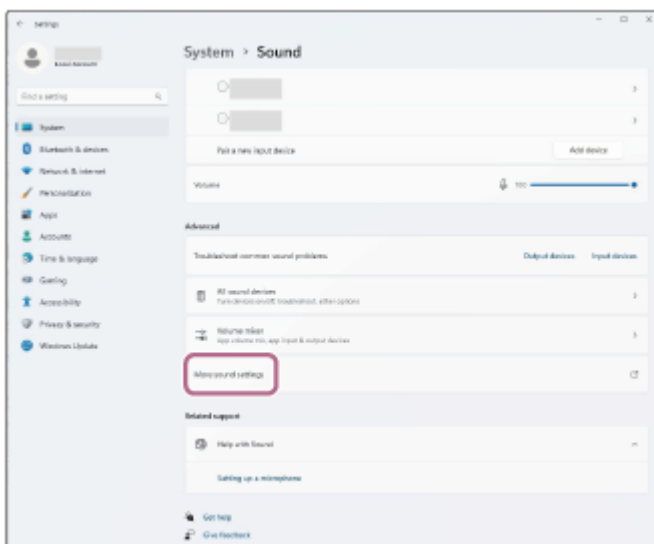


7 Nella scheda [Playback] della schermata [Sound], selezionare [WF-1000XM6] e fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

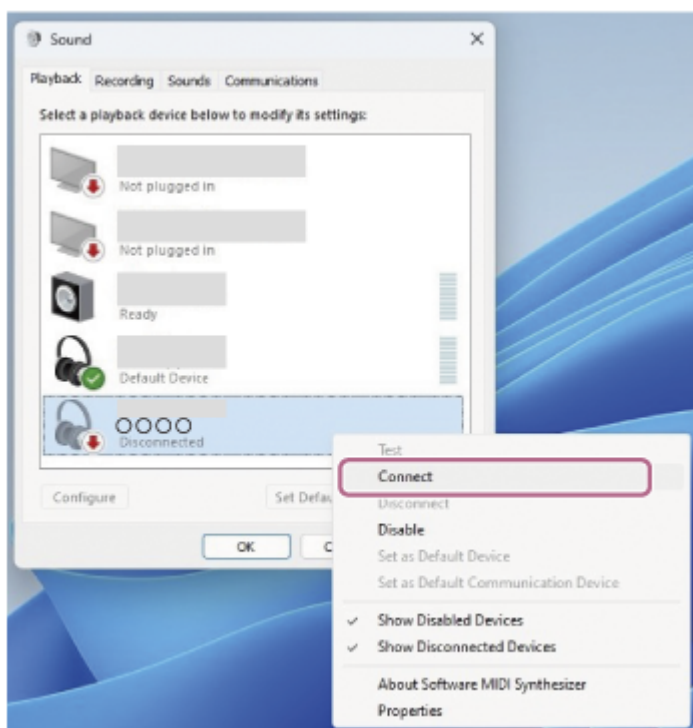

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

- 8** Nella scheda [Recording], selezionare [WF-1000XM6], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Connect] dal menu visualizzato.

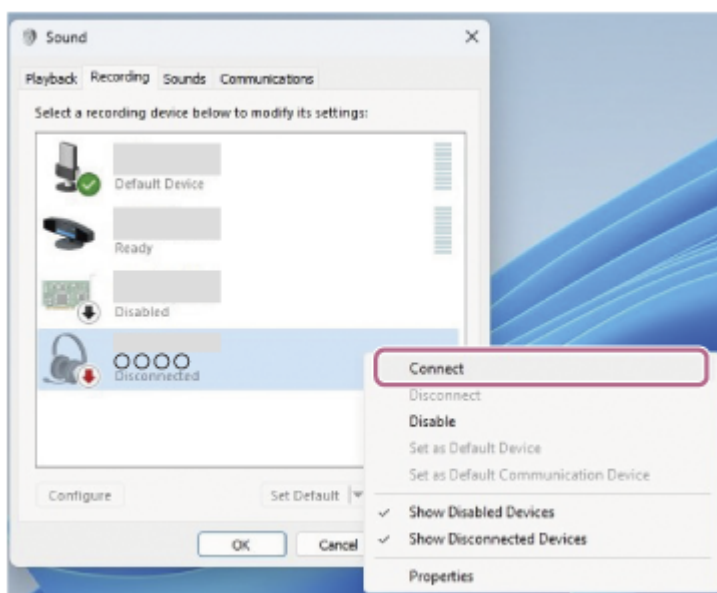

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della riproduzione musicale è scarsa, verificare che la funzione che supporta i collegamenti di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. A2DP funzione che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è vicino all'auricolare, quest'ultimo potrebbe connettersi automaticamente al dispositivo quando si accende l'auricolare e non connettersi a un altro dispositivo.

In questo caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato.

- Se non è possibile collegare il computer alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul computer. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002095730

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Collegamento a un computer accoppiato (Mac)

Sistema operativo compatibile

macOS (versione 12 o successiva)

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- A seconda del computer in uso, potrebbe essere necessario attivare l'adattatore Bluetooth integrato. Nei casi seguenti, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il computer.
 - Non si sa come attivare l'adattatore Bluetooth.
 - Si vuole sapere se il computer è dotato di un adattatore Bluetooth integrato.

- Impostare l'altoparlante del computer su on.

Se l'altoparlante del computer è spento, le cuffie non emettono alcun suono.

🔊 : l'icona che mostra l'altoparlante è spenta

L'icona sottostante indica che l'altoparlante del computer è acceso.



- 1 Riattivare il computer se si trova in modalità standby (sospensione) o ibernazione.

- 2 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.

- 3 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.


Controllare lo stato della connessione sul computer. Se non è connesso, passare al punto 4.

- 4 Selezionare le seguenti voci dal Dock in fondo allo schermo del computer.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : l'icona delle preferenze di sistema



- 5 Fare clic su [WF-1000XM6] sullo schermo. [Bluetooth] mentre si preme il pulsante di controllo del computer e selezionare [Connect] dal menu a comparsa.

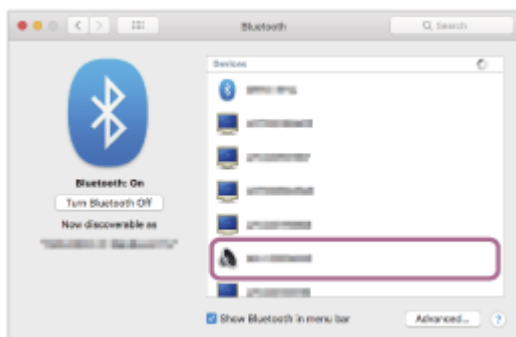

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.

Nota

- Se la qualità del suono della riproduzione musicale è scarsa, verificare che la funzione che supporta i collegamenti di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. A2DP funzione che supporta le connessioni di riproduzione musicale sia abilitata nelle impostazioni del computer. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è vicino all'auricolare, quest'ultimo potrebbe connettersi automaticamente al dispositivo quando si accende l'auricolare e non connettersi a un altro dispositivo.
In questo caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato.
- Se non è possibile collegare il computer alle cuffie, cancellare le informazioni di accoppiamento delle cuffie sul computer. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure operative sul computer, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con esso.

Argomento correlato

- Indossare le cuffie
- Utilizzo di una sola unità delle cuffie
- Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth

- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una videochiamata sul computer](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089616

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth

La procedura di registrazione del dispositivo a cui ci si vuole collegare si chiama "accoppiamento". Associare innanzitutto un dispositivo da utilizzare con le cuffie per la prima volta.

Prima di iniziare la procedura operativa, verificare quanto segue.

- Il dispositivo Bluetooth è posizionato a una distanza massima di 1 m dall'auricolare.
- Le cuffie siano sufficientemente cariche.
- Le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth sono a portata di mano.

1 Controllare lo stato delle cuffie.

L'auricolare entra automaticamente in modalità di accoppiamento nei seguenti casi. Procedere al punto 2.

- Quando si associa l'auricolare a un dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto dell'auricolare
- Dopo aver inizializzato l'auricolare e cancellato tutte le informazioni di accoppiamento

Quando si desidera accoppiare un altro dispositivo, se l'auricolare dispone già di informazioni di accoppiamento per altri dispositivi, procedere al punto 3.

2 Rimuovere entrambe le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.


Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

Passare al punto 4.

3 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Con il coperchio della custodia di ricarica aperto, tenere premuto il pulsante di associazione sul retro della custodia per almeno 5 secondi.



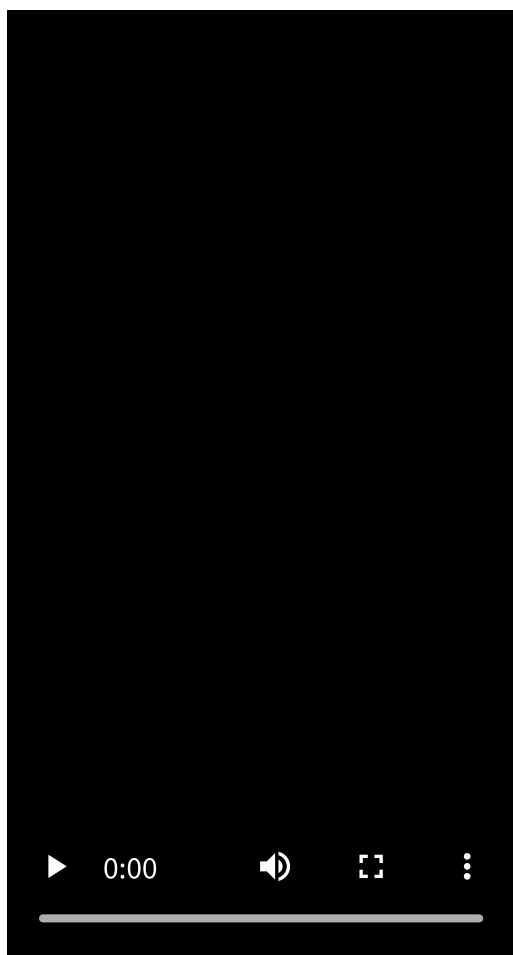

Suggerimento

- Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto. Le cuffie non entrano in modalità di associazione quando il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.

L'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia ripetutamente in blu per due volte di seguito e le cuffie entrano in modalità di accoppiamento.

È possibile rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica dopo essere entrati in modalità di associazione.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Si ascolterà la guida vocale che dice "Pairing" (Associazione). Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica e la guida vocale dall'unità indossata.

4 Eseguire la procedura di accoppiamento sul dispositivo Bluetooth per cercare questo auricolare.

[WF-1000XM6] verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi rilevati sullo schermo del dispositivo Bluetooth.

Se [WF-1000XM6] non viene visualizzato, riprovare dal punto 2 o dal punto 3.

5 Selezionare [WF-1000XM6] visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth per l'accoppiamento.

Se viene richiesto di immettere il codice di accesso (*), digitare "0000".

(*) Una chiave di accesso può essere chiamata "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

6 Effettuare la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

La cuffia e il dispositivo Bluetooth sono collegati tra loro.

Alcuni dispositivi si connettono automaticamente alle cuffie al termine dell'associazione.

Quando le cuffie sono inserite nella custodia di ricarica, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu per 10 volte.

Quando si indossano le unità auricolari, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il

suono di notifica dall'unità indossata.

Se non sono connessi, vedere ["Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato"](#).

Suggerimento

- La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.
- Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth, vedere ["Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica"](#).

Nota

- Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione viene annullata. In questo caso, ricominciare la procedura di funzionamento dal punto 2 o dal punto 3.
- Una volta accoppiati i dispositivi Bluetooth, non è necessario accoppiarli nuovamente, tranne nei casi seguenti:
 - Se le informazioni sull'accoppiamento vengono cancellate, ad esempio dopo una riparazione
 - Quando un 9° dispositivo è accoppiato
Le cuffie possono associarsi a un massimo di 8 dispositivi. Se si accoppia un nono dispositivo, le informazioni di accoppiamento con la data e l'ora di connessione meno recenti verranno sovrascritte con quelle del nuovo dispositivo.
 - Quando le informazioni di accoppiamento per l'auricolare sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth collegato
 - Quando la cuffia viene inizializzata
Tutte le informazioni di associazione verranno eliminate. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.
- Le cuffie possono associarsi a più dispositivi, ma possono riprodurre musica proveniente da solo un dispositivo associato alla volta.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089622

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.

2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

Quando l'auricolare si è connesso automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, si sente un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dalle unità auricolari.

Controllare lo stato di connessione del dispositivo Bluetooth. Se non è connesso, passare al punto 3.

3 Effettuare la connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

Per le procedure di funzionamento del dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.

Si sentirà un suono di notifica che indica che la connessione è stata stabilita dall'auricolare.

Nota

- Durante il collegamento, sul dispositivo di collegamento possono essere visualizzati [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] o entrambi. Se sono visualizzati entrambi, selezionare [WF-1000XM6].
- Se l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato è vicino all'auricolare, quest'ultimo potrebbe connettersi automaticamente al dispositivo quando si accende l'auricolare e non connettersi a un altro dispositivo.
In questo caso, annullare la connessione Bluetooth sull'ultimo dispositivo collegato.
- Se non si riesce a collegare il dispositivo Bluetooth all'auricolare, cancellare le informazioni di accoppiamento dell'auricolare sul dispositivo Bluetooth. Poi, accoppiateli di nuovo. Per le procedure di funzionamento del dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Connessione delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente (connessione multipunto)

Le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth, consentendo di eseguire le seguenti operazioni.


- Attendere una chiamata in arrivo per 2 smartphone

È possibile ascoltare la musica riprodotta su uno smartphone con le cuffie, attendere una chiamata in arrivo per entrambi gli smartphone e parlare quando arriva una chiamata.



- Commutare la riproduzione musicale tra 2 dispositivi

È possibile passare la riproduzione musicale da un dispositivo all'altro senza dover riconnettere il Bluetooth.

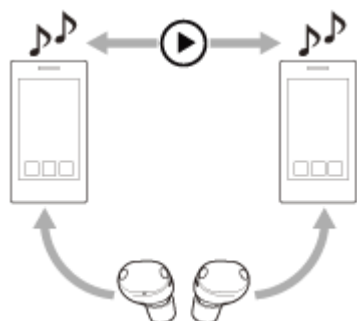

Collegamento delle cuffie a 2 dispositivi contemporaneamente tramite connessioni Bluetooth

- 1 Associare le cuffie a 2 dispositivi, rispettivamente.
- 2 Azionare il primo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con l'auricolare.
- 3 Azionare il secondo dispositivo per stabilire una connessione Bluetooth con l'auricolare.

Quando si tenta di collegare un terzo dispositivo accoppiato a un auricolare tramite una connessione Bluetooth mentre 2 dispositivi sono già collegati tramite connessioni Bluetooth, si verifica quanto segue.

La connessione Bluetooth con il dispositivo che ha riprodotto la musica per ultimo verrà mantenuta.

La connessione Bluetooth con l'altro dispositivo verrà scollegata.

Quindi viene stabilita una connessione Bluetooth tra il terzo dispositivo e l'auricolare.

Riproduzione musicale quando le cuffie sono collegate a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth

- Durante la riproduzione di musica utilizzando le cuffie, la musica viene riprodotta dal dispositivo che ha riprodotto per ultimo.
- Se si avvia la riproduzione azionando il secondo dispositivo durante la riproduzione di musica sul primo dispositivo, la musica del secondo dispositivo verrà ascoltata attraverso le cuffie.

Parlare al telefono quando le cuffie sono collegate a 2 dispositivi tramite connessioni Bluetooth

- Quando l'auricolare è collegato contemporaneamente a 2 smartphone tramite connessione Bluetooth, entrambi i dispositivi saranno in modalità standby.
- Quando si riceve una chiamata sul primo dispositivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie. Quando una chiamata in entrata arriva al secondo dispositivo mentre si sta parlando con le cuffie, si sente una suoneria che si sovrappone alla chiamata sul primo dispositivo. In tal caso, è possibile utilizzare le cuffie per rispondere o rifiutare la seconda chiamata, ma non è possibile terminare la prima chiamata. Se si desidera terminare la prima chiamata, è necessario azionare il dispositivo collegato. Se la seconda chiamata viene ricevuta senza aver terminato la prima, quest'ultima continuerà in silenzio. Una volta terminata la seconda chiamata, il sistema riprenderà la prima chiamata.

Nota

- Se il dispositivo connesso si attiva in modo imprevisto, è possibile impedire la commutazione del dispositivo disattivando le notifiche sonore e i suoni operativi sullo smartphone o abbassando il volume.
- Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" è possibile impostare il dispositivo in modo che continui a riprodurre musica dalla sorgente audio utilizzata in precedenza.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002096282

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Commutazione dell'audio tra più dispositivi con “cambio di audio”

La funzione "cambio di audio" è una funzione di Google che consente di passare l'audio da un dispositivo Android all'altro.

Le cuffie che supportano il “cambio di audio” possono connettersi a più dispositivi. Quando si utilizzano le cuffie su dispositivi con “cambio di audio” attivo, l'audio dalle cuffie passa senza problemi da un dispositivo all'altro. Il dispositivo avvisa quando l'audio ha cambiato dispositivo.

Smartphone compatibili

Android 8.0 o successivo

Per i dettagli sul “cambio di audio”, fare riferimento al seguente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare l'auricolare e il dispositivo via Google Fast Pair.

Per i dettagli su Google Fast Pair, fare riferimento al seguente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Le specifiche del “cambio di audio” sono soggette a modifiche senza preavviso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002096418

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6


Disconnessione della connessione Bluetooth (dopo l'uso)

1 Disconnettere la connessione Bluetooth azionando il dispositivo Bluetooth.

Quando si indossano entrambe le unità auricolari, si sente un suono di notifica da entrambe le unità auricolari contemporaneamente. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà il suono di notifica dall'unità indossata.

2 Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, quindi chiudere il coperchio della custodia.

Rimettere l'unità auricolare sinistra nel foro sinistro della custodia di ricarica. Rimettere l'unità auricolare destra nel foro destro della custodia di ricarica. Sul lato sinistro dell'auricolare è presente un punto tattile. Nella custodia di ricarica, ciascuna unità delle cuffie si troverà nella posizione corretta grazie a un magnete integrato.

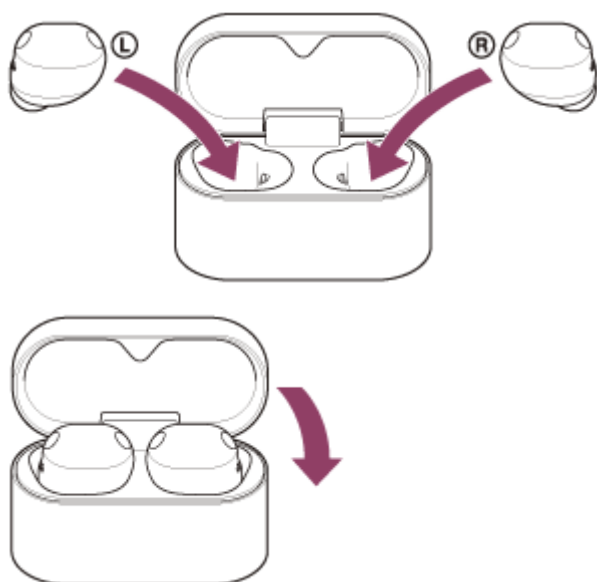

Le cuffie si spengono.

Suggerimento

- Al termine della riproduzione musicale, la connessione Bluetooth potrebbe terminare automaticamente a seconda del dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato

- [Spegnimento delle cuffie](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089632

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione Bluetooth

È possibile ascoltare la musica e controllare il dispositivo dalle cuffie tramite una connessione Bluetooth. Verificare se il dispositivo Bluetooth supporta i seguenti profili.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
È possibile apprezzare musica di alta qualità in modalità senza fili.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
È possibile regolare il volume e altre impostazioni.

La procedura operativa può variare a seconda del dispositivo Bluetooth. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.

1 Indossare le cuffie sulle orecchie.


Per informazioni su come indossare le unità auricolari sulle orecchie, vedere "[Indossare le cuffie](#)".

2 Collegare le cuffie a un dispositivo Bluetooth.

3 Azionare il dispositivo Bluetooth per avviare la riproduzione e regolare il volume a un livello moderato.


4 Toccare il sensore a sfioramento sull'unità sinistra o destra delle cuffie per regolare il volume.

- Aumentare il volume: Toccare rapidamente il sensore tattile sull'unità auricolare destra 4 o più volte con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.

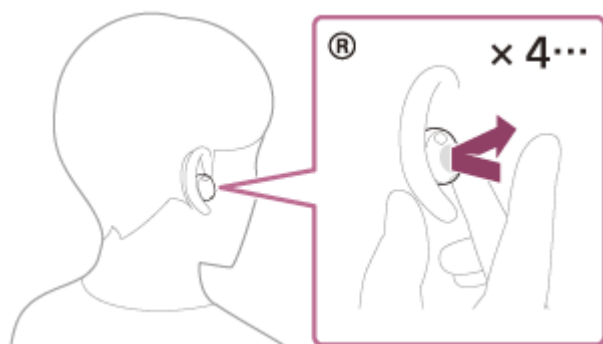

Quando si tocca ripetutamente il sensore a sfioramento, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 punto ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi.

- Abbassare il volume: Toccare rapidamente il sensore tattile sull'unità auricolare sinistra 4 o più volte con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.

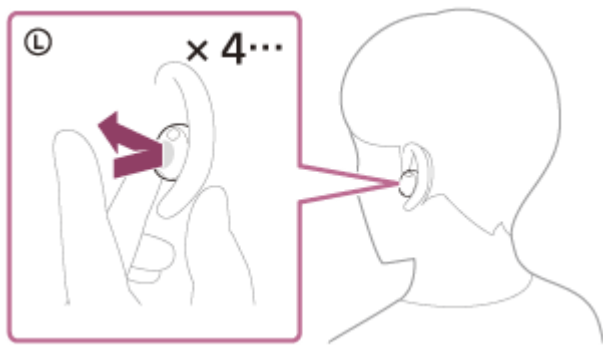

Quando si tocca ripetutamente il sensore a sfioramento, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 punto ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di tocchi.

Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un allarme.

Suggerimento

- Nelle impostazioni predefinite, quando si ascolta musica indossando entrambe le unità delle cuffie, la riproduzione musicale si interromperà se una o entrambe le unità vengono rimosse. Quando si pone nell'orecchio nuovamente l'unità delle cuffie che è stata rimossa, la riproduzione musicale riprende.
- Le cuffie supportano SCMS-T protezione dei contenuti. È possibile ascoltare musica e altri tipi di audio sulle cuffie da un dispositivo come un televisore portatile che supporta la protezione dei contenuti. SCMS-T la protezione dei contenuti.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario regolare il volume o impostare l'uscita audio sul dispositivo.
- Il volume può essere regolato anche sull'applicazione "Sound Connect" app.
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante la riproduzione musicale, il volume di una chiamata non cambia.
- È possibile ascoltare musica anche rimuovendo una sola unità delle cuffie dalla custodia di ricarica e quindi indossandola nell'orecchio.
Se si indossa solo l'unità auricolare destra nell'orecchio, utilizzare il sensore tattile sull'unità auricolare destra per riprodurre la musica.
Se si indossa solo l'unità auricolare sinistra nell'orecchio, utilizzare il dispositivo collegato per riprodurre la musica.
Quando si ascolta la musica con una sola unità delle cuffie, se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio, è possibile ascoltare la musica con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione musicale.
- Se la condizione di comunicazione è scarsa, il dispositivo Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente in risposta alla procedura di funzionamento dell'auricolare.

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Controllo del dispositivo audio \(connessione Bluetooth\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002091532

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Controllo del dispositivo audio (connessione Bluetooth)

Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione AVRCP del profilo, sono disponibili le seguenti procedure operative. Le funzioni disponibili possono variare a seconda del dispositivo Bluetooth, pertanto è necessario fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra per eseguire le seguenti procedure operative.

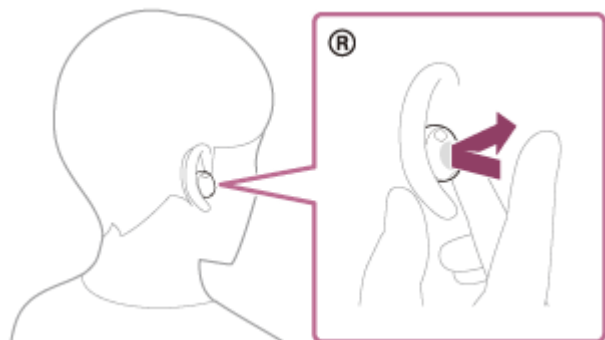


- Riproduci/Interrompi: toccare il sensore a sfioramento.
- Passa all'inizio del brano successivo: Toccare rapidamente due volte il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro.
- Saltare all'inizio del brano precedente (o del brano corrente durante la riproduzione): Toccare rapidamente il sensore tattile 3 volte con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro.
- Aumentare il volume: Toccare rapidamente il sensore tattile 4 o più volte con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.

Quando si tocca ripetutamente l'auricolare, viene emesso un suono di notifica e il volume aumenta di 1 passo ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di volte che si tocca.

Quando il volume raggiunge il massimo, suona un allarme.

È possibile utilizzare l'unità auricolare sinistra per eseguire le seguenti procedure operative.

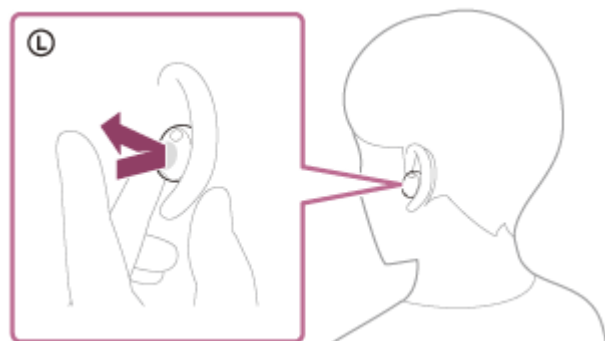

- Quick Access: Toccare rapidamente due volte il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro. Le impostazioni dell'app "Sound Connect" sono necessarie.
- Quick Access: Toccare rapidamente il sensore tattile 3 volte con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro. Le impostazioni dell'app "Sound Connect" sono necessarie.
- Abbassare il volume: Toccare rapidamente il sensore tattile 4 o più volte con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro durante la riproduzione musicale.

Toccando ripetutamente l'auricolare, viene emesso un suono di notifica e il volume si abbassa di 1 passo ogni 0,4 secondi, indipendentemente dal numero di volte che si tocca.

Quando il volume raggiunge il minimo, suona un allarme.

Nota

- Non è possibile regolare il volume con le cuffie in assenza di riproduzione musicale.
- Se la condizione di comunicazione è scarsa, il dispositivo Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente in risposta alla procedura di funzionamento dell'auricolare.
- Le procedure operative disponibili possono variare a seconda del dispositivo collegato, del software musicale o dell'applicazione utilizzata. In alcuni casi, il dispositivo può funzionare in modo diverso o non funzionare anche se vengono eseguite le procedure operative sopra descritte.
- Quando si utilizza un iPhone, Siri può essere attivato tenendo il dito sul sensore a sfioramento dell'unità auricolare destra.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091505

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Circa 360 Reality Audio

360 Reality Audio è una nuova esperienza musicale che utilizza la tecnologia audio tridimensionale 360 di Sony. Le informazioni posizionali, ad esempio parti cantate, ritornelli e strumenti musicali, sono collegate a ciascuna sorgente audio e collocate in uno spazio sferico. Gli ascoltatori vengono immersi in un campo sonoro tridimensionale come se stessero assistendo all'esibizione dal vivo di un artista.

Condizioni d'uso

Scaricare e utilizzare un'applicazione di servizio di streaming musicale che supporti 360 Reality Audio sul vostro smartphone o tablet dotato di iOS o Android. L'applicazione può richiedere un costo. Ottimizzando il campo sonoro e le caratteristiche acustiche delle cuffie con l'applicazione, si può godere di un senso di realtà più realistico. "Sound Connect" app, è possibile godere di un senso di realtà più realistico.

Per maggiori informazioni su 360 Reality Audio, consultare il seguente sito web:
<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e aree geografiche.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002093112

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Riproduzione continua con gli altoparlanti (Auto Switch)

È possibile godersi la riproduzione wireless con la commutazione automatica della sorgente di uscita audio tra le cuffie e il diffusore, senza dover azionare le cuffie o il diffusore.

La funzione Auto Switch richiede che sia le cuffie che l'altoparlante siano compatibili con i dispositivi che supportano la funzione Auto Switch. Impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Per maggiori informazioni sui dispositivi compatibili con Auto Switch, consultare il seguente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Prima di utilizzare Auto Switch, accertarsi di quanto segue:

- Installare l'applicazione "Sound Connect" sul proprio smartphone.
- Aggiornare il software di altoparlante e cuffie alla versione più recente.

1 Accoppiare il Auto Switch Il diffusore compatibile con lo smartphone che ha installato l'applicazione "Sound Connect" app installata.

Se l'associazione è stata già eseguita, collegare l'altoparlante allo smartphone.

2 Verificare che la funzione di standby Bluetooth del diffusore sia abilitata nell'applicazione. "Sound Connect" app.

3 Spegner l'altoparlante.

4 Collegare le cuffie allo smartphone e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata di Auto Switch per abilitare il collegamento con l'altoparlante.

5 Iniziare a riprodurre musica sullo smartphone.

Avviare la riproduzione di musica sullo smartphone su cui è "Sound Connect" è installata e sono state specificate le Auto Switch sono state specificate le impostazioni.

Quando si ripongono le cuffie nella custodia di ricarica e si spengono mentre è in corso la riproduzione di musica dalle cuffie, l'altoparlante diventa automaticamente la sorgente di uscita audio per la riproduzione musicale.

Se la sorgente di uscita audio non viene commutata come previsto, provare ad avvicinare l'altoparlante alle cuffie.

Quando si indossano le cuffie mentre è in corso la riproduzione di musica dall'altoparlante, le cuffie diventano automaticamente la sorgente di uscita audio per la riproduzione musicale.

Regolazione del volume

Regolare il volume sulle cuffie o sull'altoparlante durante la riproduzione. Anche se si modifica il volume, la sua impostazione sulle cuffie o sull'altoparlante che non riproduce la musica non verrà alterata.

Per disabilitare Auto Switch

Annullare il collegamento all'applicazione "Sound Connect" app. Anche l'inizializzazione delle cuffie o dell'altoparlante collegato annulla il collegamento.

- Se non si desidera commutare automaticamente la sorgente di uscita audio mentre è abilitato il collegamento dell'altoparlante, sospendere prima la riproduzione di musica sullo smartphone.

Nota

- Auto Switch non funziona per l'opzione vivavoce dello smartphone connesso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002272000

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Cos'è l'eliminazione del rumore?

La funzione di cancellazione del rumore genera un suono antifase contro i rumori circostanti, come quelli provenienti da veicoli o condizionatori d'aria in ambienti chiusi. Riduce i rumori circostanti annullandoli.

Nota

- In base al tipo di rumore o se le cuffie vengono utilizzate in ambiente molto silenzioso, si potrebbero non percepire gli effetti di eliminazione del rumore o è possibile sentire che determinati rumori sono aumentati.
- Quando si indossano le cuffie, in base a come si indossano, gli effetti di eliminazione del rumore potrebbero diminuire oppure potrebbe percepirsi un segnale acustico (ritorno). In tal caso, rimuovere le cuffie, quindi indossarle nuovamente.
- La funzione di eliminazione del rumore agisce principalmente sui rumori a bassa banda di frequenza, ad esempio quelli di veicoli e condizionatori d'aria. Pur se il rumore viene ridotto, non viene eliminato completamente.
- Quando si utilizzano le cuffie in auto o in autobus, si potrebbe sentire del rumore, in base alle condizioni della strada.
- Gli smartphone possono provocare interferenze e disturbi. In tale circostanza, allontanare ulteriormente le cuffie dallo smartphone.
- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In tal caso, rimuovere la mano o qualsiasi altro oggetto dall'area sinistra o destra del microfono.

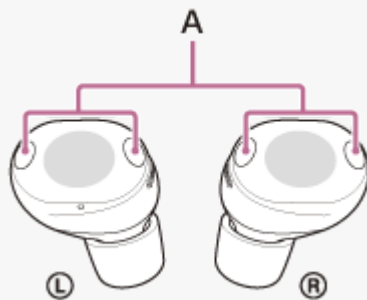

Argomento correlato

- [Uso della funzione di eliminazione del rumore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091453

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Uso della funzione di eliminazione del rumore

Grazie alla funzione di eliminazione del rumore, è possibile ascoltare musica senza essere disturbati dal rumore di fondo.

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.




Le cuffie si accendono automaticamente.

Quando si utilizzano le cuffie per la prima volta dopo l'acquisto o subito dopo averle inizializzate, la funzione di cancellazione del rumore viene attivata automaticamente all'accensione delle cuffie. Tutte le modifiche apportate alle impostazioni vengono conservate da questo punto in poi.

2 Inserire le unità delle cuffie nelle orecchie.

3 Toccare il sensore tattile sull'unità auricolare sinistra per modificare le impostazioni della funzione di cancellazione del rumore.

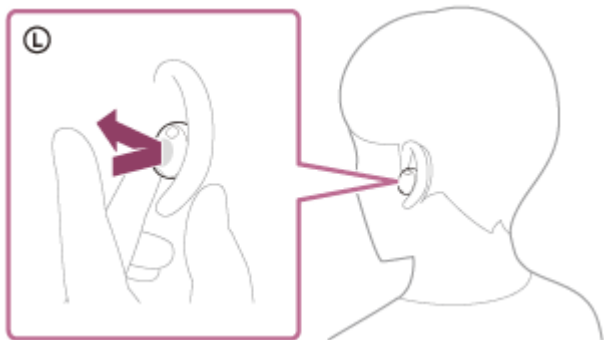

Ogni volta che si tocca, la funzionalità commuta come segue.

La modalità audio ambientale è attivata e la funzione di cancellazione del rumore è disattivata.

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa solo l'unità auricolare sinistra, il suono di notifica viene emesso dall'unità auricolare sinistra.




La funzione di cancellazione dei rumori è attivata e la modalità Suono ambientale è disattivata.

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa solo l'unità auricolare sinistra, il suono di notifica viene emesso dall'unità auricolare sinistra.


Controllare il suono di notifica

Potrebbe non essere riproducibile su tutti i browser, tranne quelli più recenti.

- Quando è attivata la modalità Suono ambientale



- Quando la funzione di cancellazione del rumore è attivata



Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come utilizzare la funzione di eliminazione del rumore. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Suggerimento

- È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione di cancellazione del rumore e modificare le impostazioni della funzione di cancellazione del rumore e della modalità audio ambientale con l'applicazione "Sound Connect" app.
- L'applicazione "Sound Connect" consente di impostare una combinazione delle tre modalità seguenti. Se si selezionano più modalità, è possibile passare da una all'altra in sequenza toccando il sensore tattile sul lato sinistro.
 - Funzione di cancellazione del rumore attivata
 - Modalità suono ambientale attivata
 - Funzione di cancellazione del rumore e modalità audio ambientale disattivate
- Quando si indossa una sola unità delle cuffie, viene attivata la modalità audio ambientale, anche se le cuffie erano impostate sulla funzione di cancellazione del rumore quando sono state utilizzate l'ultima volta. Se si indossano entrambe le cuffie, si attiva la funzione di cancellazione del rumore.

Nota

- Non è possibile eseguire la funzione di eliminazione del rumore delle cuffie a meno che non si utilizzino i cuscinetti auricolari in dotazione.
- Se le cuffie non vengono indossate correttamente nelle orecchie, la funzione di eliminazione del rumore potrebbe non funzionare correttamente. Ruotare le cuffie per inserirle correttamente nelle orecchie.
- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In tal caso, rimuovere la mano o qualsiasi altro oggetto dall'area sinistra o destra del microfono.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Accensione delle cuffie](#)
- [Indossare le cuffie](#)
- [Cos'è l'eliminazione del rumore?](#)
- [Ascolto dei suoni ambientali durante la riproduzione musicale \(Modalità Suono ambiente\)](#)


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Ascolto dei suoni ambientali durante la riproduzione musicale (Modalità Suono ambiente)

I microfoni integrati nelle unità sinistra e destra delle cuffie semplificano l'ascolto di suoni ambientali, che possono essere ascoltati durante l'ascolto di musica.

Per attivare la modalità Suono ambiente

Toccare il sensore tattile sull'unità auricolare sinistra mentre la funzione di cancellazione del rumore è attiva.

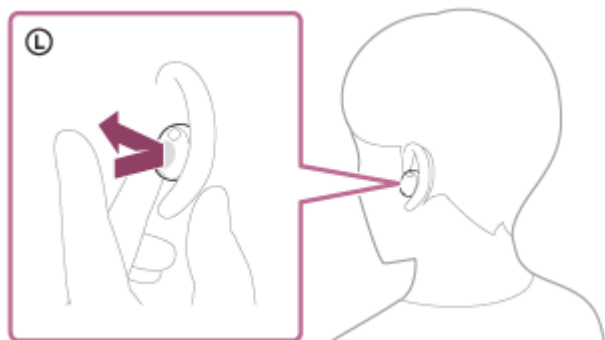

Per modificare l'impostazione della Modalità suono ambiente

È possibile modificare le impostazioni della modalità audio ambientale delle cuffie con l'app. "Sound Connect" app.

Priorità vocale: il rumore indesiderato verrà soppresso mentre si percepiscono gli annunci o le voci delle persone, consentendo di sentirle mentre si ascolta la musica.

Per disattivare la modalità Suono ambiente

Toccare il sensore tattile sull'unità auricolare sinistra per disattivare la modalità audio ambientale.
Ogni volta che si tocca, la funzionalità commuta come segue.

La funzione di cancellazione dei rumori è attivata e la modalità Suono ambiente è disattivata.

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa solo l'unità auricolare sinistra, il suono di notifica viene emesso dall'unità auricolare sinistra.




La modalità audio ambientale è attivata e la funzione di cancellazione del rumore è disattivata.

Si sentirà un suono di notifica da entrambe le unità delle cuffie contemporaneamente. Quando si indossa solo l'unità auricolare sinistra, il suono di notifica viene emesso dall'unità auricolare sinistra.

Controllare il suono di notifica

Potrebbe non essere riproducibile su tutti i browser, tranne quelli più recenti.

- Quando la funzione di cancellazione del rumore è attivata



- Quando è attivata la modalità Suono ambiente

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come utilizzare la Modalità Suono ambiente. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Suggerimento

- Le impostazioni della modalità audio ambientale modificate con l'app "Sound Connect" vengono memorizzate nelle cuffie. È possibile ascoltare la musica con le impostazioni memorizzate attivando la modalità audio ambientale anche quando le cuffie sono collegate ad altri dispositivi che non hanno installato l'applicazione. "Sound Connect" l'applicazione installata.
- L'applicazione "Sound Connect" consente di impostare una combinazione delle tre modalità seguenti. Se si selezionano più modalità, è possibile passare da una all'altra in sequenza toccando il sensore tattile sul lato sinistro.
 - Funzione di cancellazione del rumore attivata
 - Modalità suono ambiente attivata
 - Funzione di cancellazione del rumore e modalità audio ambientale disattivate

Nota

- A seconda delle condizioni ambientali e del tipo e del volume di riproduzione audio, i suoni ambientali potrebbero non essere uditi anche quando si utilizza la modalità Audio ambientale. Rimuovere le cuffie nelle aree in cui è necessario ascoltare il suono ambientale. È pericoloso indossare le cuffie su strade in cui passano automobili o biciclette.
- A seconda dell'ambiente circostante, il rumore del vento può aumentare quando è attivata la modalità Audio ambientale. In questo caso, impostare la modalità audio ambientale su disabilitata.
- Se le cuffie non vengono indossate correttamente nelle orecchie, la modalità Audio ambientale potrebbe non funzionare correttamente. Ruotare le cuffie per inserirle correttamente nelle orecchie.
- Non schiacciare o coprire con le mani le parti delle cuffie vicino ai microfoni sulle unità sinistra e destra delle cuffie. Funzioni quali la funzione di eliminazione del rumore o la Modalità Suono ambiente potrebbero non funzionare correttamente o l'unità delle cuffie potrebbe emettere un segnale acustico (feedback). In tal caso, rimuovere la mano o qualsiasi altro oggetto dall'area sinistra o destra del microfono.
Se si sente un segnale acustico (feedback) quando si utilizza la modalità Suono ambiente, abbassare il volume del suono ambientale in [Ambient Sound Control] nell'applicazione "Sound Connect" app.
- Queste cuffie sono in grado di rilevare un segnale acustico (feedback) e annullare il suono in breve tempo.
In rari casi, la funzione di cancellazione del rumore o la modalità Suono ambiente potrebbero interrompersi temporaneamente in reazione a una nota alta, come un allarme o un suono elettronico. La funzione di cancellazione del rumore o la modalità di suono ambiente ritornano automaticamente dopo circa un secondo.
- Se si attiva la modalità Audio ambientale in un ambiente piuttosto rumoroso, è possibile che si senta del rumore. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento. In questo caso, attivare la funzione di cancellazione del rumore o disattivare sia la funzione di cancellazione del rumore sia la modalità Suono ambiente.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Indossare le cuffie](#)
- [Uso della funzione di eliminazione del rumore](#)


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Ascolto rapido dei suoni ambientali (Modalità Rapida attenzione)

Questa funzione abbassa il volume di musica, chiamate e suoneria per consentire un più agevole ascolto dei suoni ambientali. La Modalità Rapida attenzione è utile per ascoltare rapidamente l'annuncio di un treno e simili.

Per attivare la Modalità Rapida attenzione

Tenere il dito sul sensore tattile dell'unità auricolare sinistra. La Modalità Rapida attenzione si attiva solo quando si tocca il sensore a sfioramento.

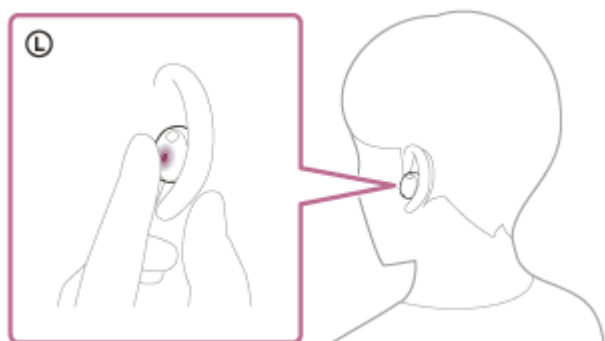

Per disattivare la Modalità Rapida attenzione

Sollevare il dito dal sensore a sfioramento.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come utilizzare la Modalità Rapida attenzione. Nessuna spiegazione audio è disponibile. Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Nota

- In base alle condizioni ambientali e al tipo/volume di riproduzione audio, il suono ambientale potrebbe non essere sentito anche se si utilizza la Modalità Rapida attenzione. Rimuovere le cuffie nelle aree in cui è necessario ascoltare il suono ambientale. È pericoloso indossare le cuffie su strade in cui passano automobili o biciclette.
- Se le cuffie non vengono indossate nelle orecchie in modo appropriato, la Modalità Rapida attenzione potrebbe non funzionare correttamente. Ruotare le cuffie per inserirle correttamente nelle orecchie.
- L'efficacia della Modalità Rapida attenzione potrebbe essere solo parziale in base alla taglia di punta auricolari in uso. Scegliere la taglia che consenta di sentire meno suoni dell'ambiente possibile.

Argomento correlato

- [Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)
- [Indossare le cuffie](#)

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie (Speak-to-Chat)


Speak-to-Chat è una funzione che facilita l'ascolto della voce dell'interlocutore mentre si indossano le cuffie.

Impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Mentre Speak-to-Chat la modalità è attivata, le cuffie abbassano il volume della musica e catturano la voce dell'interlocutore attraverso il microfono per facilitare l'ascolto.

Se le cuffie non rilevano la voce di chi le indossa per un certo periodo di tempo, la modalità Speak-to-Chat termina automaticamente.

Se si desidera terminare la modalità prima che ciò avvenga, toccare il sensore a sfioramento sull'unità sinistra o destra delle cuffie.

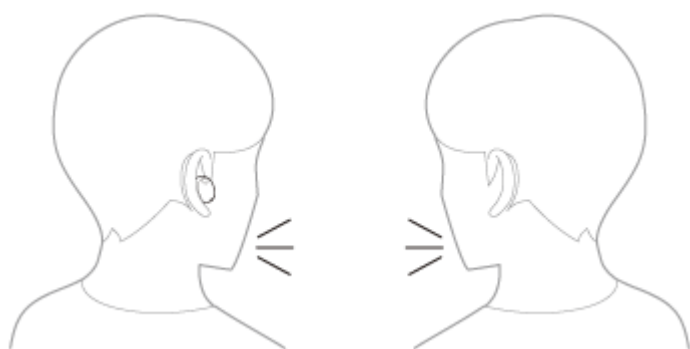

Per abilitare Speak-to-Chat

Per attivare la modalità Speak-to-Chat, è necessario abilitare prima Speak-to-Chat.

Nelle impostazioni predefinite, Speak-to-Chat è disabilitato. Per abilitare, modificare l'impostazione con l'opzione "Sound Connect" app.

Per disabilitare Speak-to-Chat

Per disabilitare, modificare l'impostazione con l'applicazione "Sound Connect" app.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardate il video per sapere come si usa Speak-to-Chat. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Suggerimento

- La modalità Speak-to-Chat termina anche nel seguente caso.
 - Quando entrambe le unità delle cuffie sono state rimosse dalle orecchie
- Quando si utilizza l'app "Sound Connect" è possibile modificare la sensibilità del rilevamento automatico dell'audio e l'intervallo di tempo fino al termine della modalità, oltre alla modalità per passare dall'attivazione alla disattivazione. Speak-to-Chat oltre alla modalità per passare dall'attivazione alla disattivazione. Nelle impostazioni predefinite, il tempo fino al termine della modalità è impostato su circa 15 secondi.

Nota

- La modalità Speak-to-Chat si attiva quando rileva il parlato della persona che indossa le cuffie. In rari casi, la modalità può attivarsi involontariamente in risposta a vibrazioni causate da azioni come lavarsi i denti, tossire o canticchiare, o da dispositivi come spazzolini da denti elettrici, massaggiatori o rasoi. Qualora la modalità Speak-to-Chat si attivi frequentemente per sbaglio, impostare Speak-to-Chat su "L Sensitivity".
- Se la voce della persona che indossa le cuffie non viene rilevata e non si attiva, provare i seguenti metodi. Speak-to-Chat non si attiva, provare i seguenti metodi. Questo può aiutare a risolvere il problema.
 - Controllare se le cuffie sono indossate correttamente.
 - Abbassare il volume della riproduzione musicale.
 - Aumentare il volume della voce quando si parla.
 - Parlare per una durata maggiore.
 - Impostare Speak-to-Chat a "H Sensitivity".

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091658

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Ricezione di una chiamata

È possibile parlare al telefono in vivavoce tramite una connessione Bluetooth su uno smartphone che supporta i seguenti profili Bluetooth.


- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Se il vostro smartphone supporta sia HFP e HSP, impostatelo su HFP.
 - La procedura operativa può variare a seconda dello smartphone. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.
 - A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

Suoneria

Quando si riceve una chiamata in arrivo, si sente una suoneria attraverso le cuffie.
Si sentirà una delle seguenti suonerie, in base allo smartphone.

- Suoneria impostata sulle cuffie
- Suoneria impostata sullo smartphone
- Suoneria solo per una connessione Bluetooth impostata sullo smartphone

- 1 Collegare preventivamente le cuffie a uno smartphone tramite una connessione Bluetooth.**
- 2 Quando si sente un segnale acustico, toccare due volte rapidamente il sensore tattile sull'unità auricolare sinistra o destra con un intervallo di circa 0,3 secondi per ricevere la chiamata.**

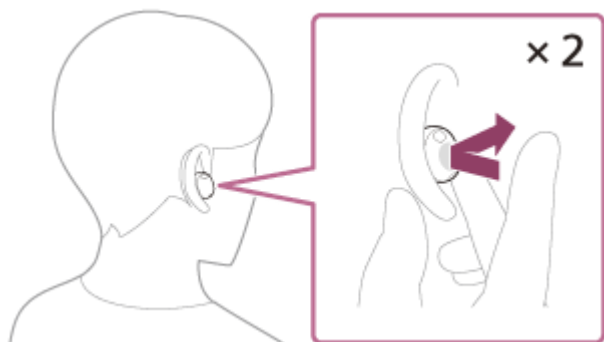


Il suono verrà emesso dalle cuffie.

Quando si riceve una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando musica, la riproduzione si interrompe automaticamente e dalle cuffie viene emessa una suoneria.

Se la riproduzione non si interrompe, interromperla utilizzando le cuffie.

È possibile parlare utilizzando i microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie.

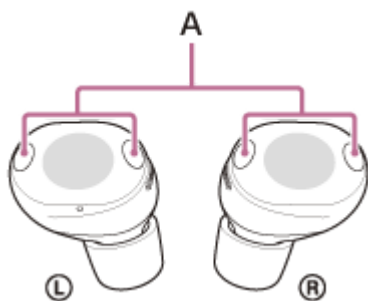

Se non viene emessa alcuna suoneria dalle cuffie

L'auricolare potrebbe non essere collegato allo smartphone su HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sullo smartphone.

3 Agire sullo smartphone per regolare il volume.

4 Al termine della chiamata, toccare due volte rapidamente il sensore tattile dell'unità auricolare sinistra o destra con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro per terminare la chiamata.

Se la chiamata non termina dopo aver toccato due volte il sensore tattile, terminare la chiamata con lo smartphone. Se la chiamata è stata ricevuta durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Quando si riceve una chiamata utilizzando uno smartphone, alcuni smartphone potrebbero ricevere la chiamata sul telefono invece che sulle cuffie. Quando si utilizza HFP la chiamata viene trasferita all'auricolare utilizzando lo smartphone.
- Il volume può essere regolato anche sull'applicazione "Sound Connect" app.
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Quando si riceve una chiamata in arrivo, rispondere utilizzando l'unità delle cuffie che si indossa. Se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione, la riproduzione potrebbe non essere messa in pausa anche quando si riceve una chiamata in arrivo durante la riproduzione di musica. Quando si riceve una chiamata in entrata durante la riproduzione di musica, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche se si termina la chiamata.
- Utilizzare uno smartphone ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. È possibile udire rumore se lo smartphone è troppo vicino alle cuffie.
- Per agevolare l'ascolto della propria voce durante una telefonata, i microfoni lavorano per catturare i suoni ambientali (funzione Sidetone). Se la voce è troppo alta o i suoni dell'ambiente circostante danno fastidio, è possibile modificare l'impostazione con l'app. "Sound Connect" app. Spegnerne [Capture Voice During a Phone Call].
- Non è possibile regolare il volume con le cuffie durante le chiamate. Regolare il volume del dispositivo collegato o dell'applicazione. "Sound Connect" app.
- In base alle caratteristiche della voce del chiamante o ai rumori ambientali, l'elaborazione del segnale audio installata sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente e la qualità audio della chiamata potrebbe diminuire.
- Se i controlli del microfono sono abilitati nell'app "Sound Connect" non è possibile terminare la chiamata sull'auricolare.

- Utilizzando l'applicazione “Sound Connect” app
- Utilizzo di una sola unità delle cuffie
- Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth
- Esecuzione di una chiamata
- Funzioni per le chiamate

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089665

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Esecuzione di una chiamata

È possibile parlare al telefono in vivavoce tramite una connessione Bluetooth su uno smartphone che supporta i seguenti profili Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Se il vostro smartphone supporta sia HFP e HSP, impostatelo su HFP.
- La procedura operativa può variare a seconda dello smartphone. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.
- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie.

1 Collegare le cuffie a uno smartphone tramite una connessione Bluetooth.


2 Utilizzare lo smartphone per effettuare una chiamata.

Quando si effettua una chiamata, dalle cuffie viene emesso il tono di composizione.

Se si effettua una chiamata durante l'ascolto di musica, la riproduzione si interrompe automaticamente.

Se la riproduzione non si interrompe, interromperla utilizzando le cuffie.

È possibile parlare utilizzando i microfoni (A) sulle unità sinistra e destra delle cuffie.

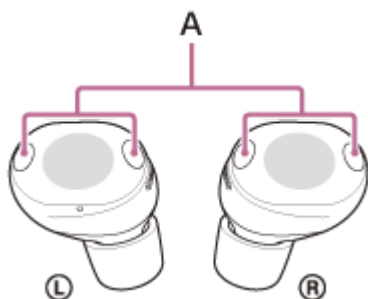


Se non viene emesso alcun tono di composizione dalle cuffie

Utilizzare lo smartphone per trasferire la chiamata alle cuffie.

3 Agire sullo smartphone per regolare il volume.

4 Al termine della chiamata, toccare due volte rapidamente il sensore tattile dell'unità auricolare sinistra o destra con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro per terminare la chiamata.

Se la chiamata non termina dopo aver toccato due volte il sensore tattile, terminare la chiamata con lo smartphone.

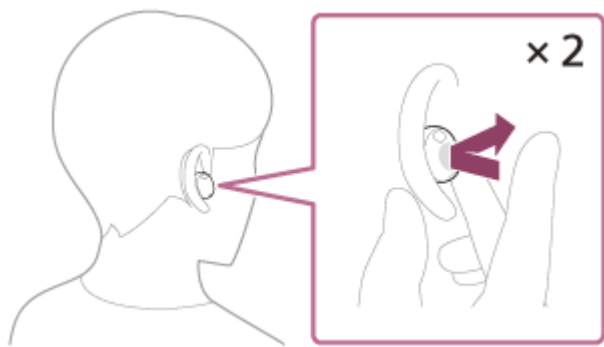

Se la chiamata è stata effettuata durante la riproduzione di musica, la riproduzione riprende automaticamente al termine della chiamata.

Suggerimento

- Il volume può essere regolato anche sull'applicazione "Sound Connect" app.
Il volume delle cuffie durante una chiamata e riproduzione di musica può essere regolato in modo indipendente. Anche se si modifica il volume durante una chiamata, il volume della riproduzione di musica non cambia.
- È possibile parlare in vivavoce anche se si sta indossando una sola unità delle cuffie. Se si inserisce l'altra unità delle cuffie nell'altro orecchio durante una conversazione con una sola unità, è possibile proseguire la conversazione con entrambe le unità delle cuffie.

Nota

- A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione di riproduzione, quando si effettua una chiamata durante la riproduzione musicale, la riproduzione potrebbe non riprendere automaticamente anche dopo aver terminato la chiamata.
- Utilizzare uno smartphone ad almeno 50 cm di distanza dalle cuffie. È possibile udire rumore se lo smartphone è troppo vicino alle cuffie.
- Per agevolare l'ascolto della propria voce durante una telefonata, i microfoni lavorano per catturare i suoni ambientali (funzione Sidetone). Se la voce è troppo alta o i suoni dell'ambiente circostante danno fastidio, è possibile modificare l'impostazione con l'app. "Sound Connect" app. Spegnerla [Capture Voice During a Phone Call].
- Non è possibile regolare il volume con le cuffie durante le chiamate. Regolare il volume del dispositivo collegato o dell'applicazione. "Sound Connect" app.
- In base alle caratteristiche della voce del chiamante o ai rumori ambientali, l'elaborazione del segnale audio installata sulle cuffie potrebbe non funzionare correttamente e la qualità audio della chiamata potrebbe diminuire.
- Se i controlli del microfono sono abilitati nell'app "Sound Connect" non è possibile terminare la chiamata sull'auricolare.

Argomento correlato

- [Utilizzando l'applicazione "Sound Connect" app](#)
- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Funzioni per le chiamate](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089664

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Funzioni per le chiamate


Le funzionalità disponibili durante una chiamata possono variare a seconda del profilo supportato dallo smartphone. Inoltre, anche se il profilo è lo stesso, le funzioni disponibili possono variare a seconda dello smartphone. A seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione, le funzioni potrebbero non funzionare correttamente anche se si cerca di utilizzarle con le cuffie. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.

Quando il profilo supportato è HFP (Hands-free Profile)

In standby/durante la riproduzione di musica

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra per eseguire le seguenti procedure operative.


- Tenere premuto il sensore tattile per circa 2 secondi o più per attivare la composizione vocale, Google app su uno smartphone Android o Siri su iPhone.

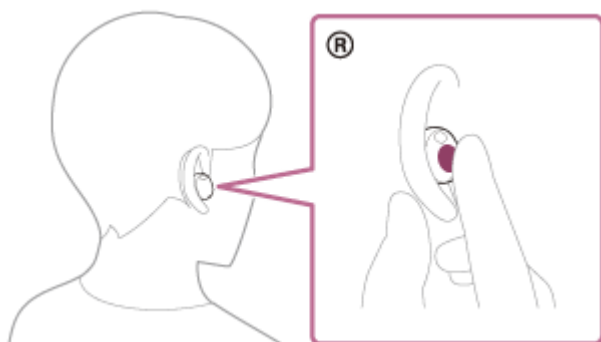

Chiamata in uscita

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra o sinistra per eseguire le seguenti procedure operative. Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, utilizzare l'unità delle cuffie che si indossa.

- Toccare due volte rapidamente il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro per annullare una chiamata in uscita.

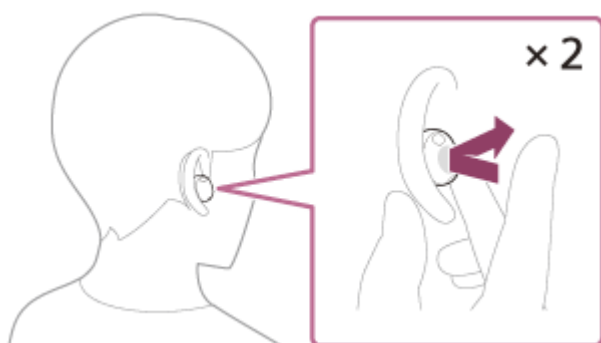


Chiamata in arrivo

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra o sinistra per eseguire le seguenti procedure operative. Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, utilizzare l'unità delle cuffie che si indossa.


- Per rispondere a una chiamata, toccare due volte rapidamente il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro.
- Tenere il dito sul sensore a sfioramento per almeno 2 secondi circa per rifiutare una chiamata.

Quando l'impostazione dei gesti della testa è abilitata sull'applicazione "Sound Connect" app, è possibile eseguire le seguenti procedure operative indossando l'auricolare.

- Per ricevere una chiamata: annuire con la testa.

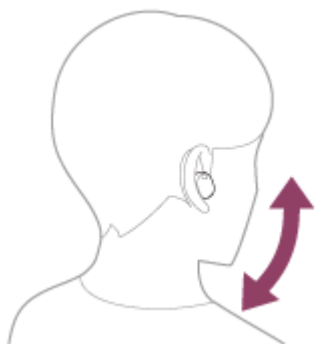

- Per rifiutare una chiamata: scuotere la testa.

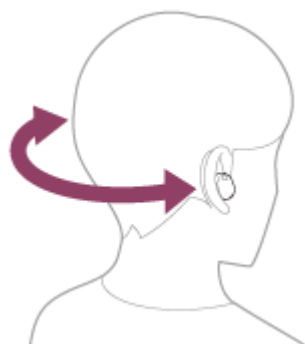

Durante la chiamata

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra o sinistra per eseguire le seguenti procedure operative.

Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, utilizzare l'unità delle cuffie che si indossa.

- Toccare due volte rapidamente il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro per terminare una chiamata.

Quando il profilo supportato è HSP (Headset Profile)

È possibile utilizzare l'unità auricolare destra o sinistra per eseguire le seguenti procedure operative.

Se si indossa una sola unità delle cuffie nell'orecchio, utilizzare l'unità delle cuffie che si indossa.

Chiamata in uscita

- Toccare due volte rapidamente il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro per annullare una chiamata in uscita.

Chiamata in arrivo

- Per rispondere a una chiamata, toccare due volte rapidamente il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro.

Durante la chiamata

- Toccare due volte rapidamente il sensore tattile con un intervallo di circa 0,3 secondi tra un tocco e l'altro per terminare una chiamata.

Nota

- Quando l'impostazione dei gesti della testa è abilitata sull'applicazione "Sound Connect" e si utilizza una sola unità auricolare, l'auricolare potrebbe non funzionare correttamente.

- Quando l'impostazione dei gesti della testa è abilitata sull'applicazione "Sound Connect" le funzioni potrebbero non funzionare correttamente con i comandi gestuali della testa, a seconda del dispositivo collegato o dell'applicazione in uso.
- Se i controlli del microfono sono abilitati sull'app "Sound Connect" non è possibile terminare la chiamata sull'auricolare.

Argomento correlato

- [Utilizzo di una sola unità delle cuffie](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089673

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Esecuzione di una videochiamata sul computer

Quando si effettua una videochiamata sul computer, è possibile parlare in modalità senza fili dalle cuffie.

1 Collegare le cuffie al computer tramite una connessione Bluetooth.

2 Avviare l'applicazione per videochiamate sul computer.

3 Controllare le impostazioni (*) dell'applicazione per videochiamate.

- Quando si effettua una videochiamata sul computer, selezionare le connessioni di chiamata (HFP/HSP). Se si selezionano le connessioni per la riproduzione di musica, una videochiamata potrebbe non essere disponibile.
- Nelle impostazioni del diffusore, selezionare i collegamenti di chiamata [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**).
Quando ci si collega per riprodurre musica, selezionare [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- Nelle impostazioni del microfono, selezionare i collegamenti di chiamata [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Quando il microfono non è impostato, la modalità Speak-to-Chat si attiva quando le cuffie rilevano la voce parlata della persona che indossa le cuffie; l'audio delle cuffie viene disattivato.
- A seconda dell'applicazione di videochiamata in uso, i collegamenti di chiamata [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) o di riproduzione musicale [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) potrebbero non essere selezionabili nelle impostazioni dell'altoparlante o del microfono e potrebbe essere visualizzato solo [WF-1000XM6]. In questo caso, selezionare [WF-1000XM6].
- Per le domande frequenti e le risposte correlate, visitare il sito web per l'assistenza ai clienti.

(*) A seconda dell'applicazione di videochiamata in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

(**) I nomi possono variare a seconda del computer o dell'applicazione di videochiamata in uso.

Suggerimento

- Quando non è possibile controllare le impostazioni dell'applicazione di videochiamata o non è possibile selezionare le connessioni di chiamata [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)], selezionare [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] sulle impostazioni del computer per effettuare le connessioni. Vedere "[Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)" o "[Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)".

Nota

- Mentre Speak-to-Chat è abilitato, se il microfono non è impostato correttamente, quando viene rilevata una voce si attiva la modalità Speak-to-Chat e il suono proveniente dalle cuffie potrebbe essere silenziato.
- In base all'applicazione per videochiamate in uso, potrebbe non essere possibile configurare le impostazioni del microfono. In questo caso, utilizzare l'opzione "Sound Connect" per disabilitare Speak-to-Chat.
- A seconda del computer o dell'applicazione in uso, le cuffie potrebbero non funzionare correttamente durante una videochiamata. Questa condizione può essere migliorata riavviando il computer.

Argomento correlato

- [Come effettuare una connessione wireless ai dispositivi Bluetooth](#)
- [Accoppiamento e collegamento con un computer \(Windows® 11\)](#)

- [Accoppiamento e connessione con un computer \(Mac\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Windows 11\)](#)
- [Collegamento a un computer accoppiato \(Mac\)](#)
- [Disconnessione della connessione Bluetooth \(dopo l'uso\)](#)
- [Parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie \(Speak-to-Chat\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091665

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Uso di Google Gemini

Potrebbe non essere supportato in alcuni Paesi e in alcune aree geografiche.


Collegando il dispositivo con l'applicazione Google Gemini con l'applicazione sullo smartphone, è possibile chattare con Gemini utilizzando le cuffie. È possibile ottenere aiuto per domande o compiti a mani libere.

1 Aprire l'applicazione "Sound Connect" e impostare la funzione del sensore tattile come segue Digital assistant.

Quando si utilizza Google Gemini per la prima volta, verificare se si è impostata l'applicazione Google Gemini come applicazione di assistenza predefinita sul dispositivo. E scegli Gemini come assistente AI.

2 Lancio Google Gemini utilizzando i seguenti metodi.

- Per attivare Gemini, pronunciare "Hey Google"
- Azionare il sensore a sfioramento sul lato assegnato per Digital assistant
 - Tenere un dito sul sensore a sfioramento per inviare un comando vocale e sollevare il dito per terminarlo.

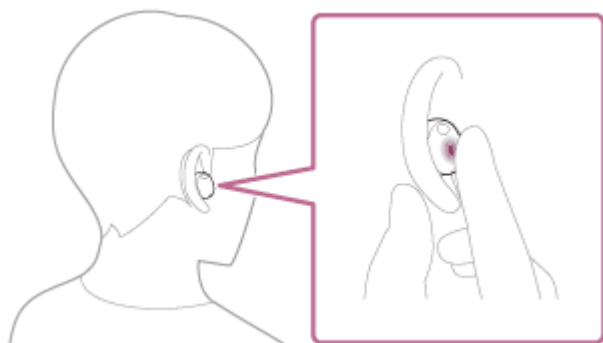

Controllare le risposte. È necessaria l'installazione. La compatibilità e la disponibilità variano.

Per i dettagli, consultare il seguente sito web.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Smartphone compatibili

Android 13 o successivo

Per ulteriori informazioni su Google Gemini, fare riferimento a quanto segue.

- Le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto per gli smartphone Android
 - Il Google Play Sito web del negozio
- <https://support.google.com/gemini/>

Suggerimento

- Controllare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" applicazione.
- Quando Google Gemini non è disponibile per motivi quali la mancata connessione a un dispositivo e la mancata connessione alla rete, si sentirà una guida vocale che indica l'indisponibilità da entrambe le unità dell'auricolare. Quando si indossa una sola unità delle cuffie, si sentirà la guida vocale che indica la non disponibilità dell'unità delle cuffie indossata. Le notifiche possono essere

visualizzate sullo schermo del dispositivo collegato, ma le specifiche del servizio possono cambiare senza preavviso a causa delle modifiche apportate dai fornitori di servizi.

Nota

- Google Gemini e la funzione di assistenza vocale (app Google) non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- Google Gemini e la funzione di assistenza vocale (Siri) non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- La funzione di funzionamento della cuffia con Google Gemini dipende dalle specifiche di Google Gemini.
- Le specifiche di Google Gemini sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Per informazioni dettagliate sui servizi forniti da altre società, quali ad esempio Google Gemini, consultare direttamente ogni fornitore di servizi.
Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi, quali incomprensioni, legati ai servizi forniti da altre società.
- Controllare le risposte. È necessaria l'installazione. La compatibilità e la disponibilità variano.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089699

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Uso di Tencent Xiaowei

Questa funzione è disponibile per i modelli progettati per la Cina continentale.

Utilizzando Tencent Xiaowei integrato nello smartphone, è possibile parlare nel microfono delle cuffie per controllare lo smartphone o eseguire una ricerca.

Smartphone compatibili


- Per smartphone con Android 6.0 o versioni successive, oppure con iOS 10 o versioni successive installato.
- È richiesta la versione dell'app Tencent Xiaowei più recente.

1 Aprire l'applicazione "Sound Connect" e impostare la funzione del sensore tattile dell'unità destra o sinistra come segue Tencent Xiaowei.

2 Avviare la Tencent Xiaowei app.

3 Utilizzare il sensore a sfioramento a cui è assegnato Tencent Xiaowei per utilizzare Tencent Xiaowei app.

- Tenere un dito sul sensore a sfioramento per inviare un comando vocale e sollevare il dito per terminarlo.

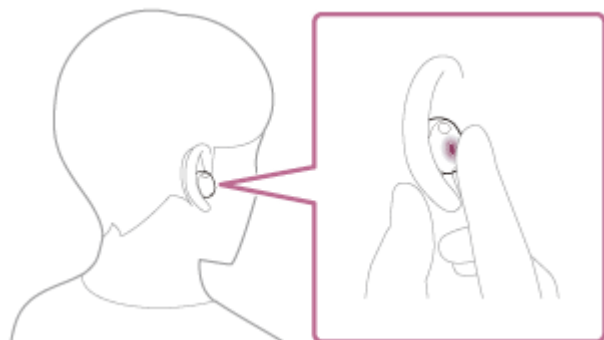

Per maggiori dettagli su Tencent Xiaowei, consultare il seguente sito web.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Suggerimento

- È possibile utilizzare Tencent Xiaowei quando si indossa una sola unità sull'orecchio, alla quale è assegnato Tencent Xiaowei. Se Tencent Xiaowei è assegnato alle cuffie e si sta utilizzando una sola unità delle cuffie, utilizzare l'unità con Tencent Xiaowei assegnato. Controllare l'impostazione delle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" app.
- Controllare o aggiornare la versione del software delle cuffie con l'applicazione "Sound Connect" applicazione.
- Quando Tencent Xiaowei non è disponibile per motivi quali la mancata connessione alla rete, si sentirà una guida vocale che indica l'indisponibilità da entrambe le unità dell'auricolare. Quando si indossa una sola unità della cuffia, si sentirà la guida vocale che indica la non disponibilità dell'unità della cuffia indossata. Le notifiche possono essere visualizzate sullo schermo del dispositivo collegato, ma le specifiche del servizio possono cambiare senza preavviso a causa delle modifiche apportate dai fornitori di servizi.

Nota

- È possibile assegnare Tencent Xiaowei all'unità delle cuffie con il sensore a sfioramento al quale è stata assegnata la funzione di riproduzione musicale. Se si desidera utilizzare Tencent Xiaowei su una delle unità delle cuffie, assegnare la funzione di riproduzione musicale all'unità che si desidera utilizzare, quindi assegnare Tencent Xiaowei.
Sull'unità a cui non è assegnata la funzione di riproduzione musicale, non è possibile utilizzare Tencent Xiaowei.
È possibile modificare l'assegnazione delle funzioni ai sensori tattili delle unità auricolari sinistra e destra utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione.
- Tencent Xiaowei e la funzione di assistenza vocale non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- Tencent Xiaowei è disponibile solo in Cina.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089793

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Uso della funzione di assistenza vocale (Google app)

Collegandosi con la funzione Google app sullo smartphone Android, è possibile utilizzare lo smartphone Android con la voce mentre si indossano le cuffie.

1 Configurare l'assistente e le impostazioni di ingresso vocale di Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare i seguenti menu.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Quindi, impostare [Assist app] al campo Google app.

La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone Android.

Potrebbe essere necessaria la versione più recente del Google app potrebbe essere necessaria.

Modelli per paesi e regioni che escludono la Cina continentale:

Per informazioni dettagliate sulla funzione Google app consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android, oppure su Google Play.


Modelli per la Cina continentale:

Per informazioni dettagliate sulla funzione Google app, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android.

L'opzione Google app potrebbe non essere attivata dalle cuffie a seconda delle specifiche dello smartphone Android.


2 Indossare le unità auricolari sulle orecchie e collegare le cuffie allo smartphone Android tramite una connessione Bluetooth.

3 Quando lo smartphone Android è in standby o in riproduzione, tenere il dito sul sensore a sfioramento dell'unità auricolare destra per circa 2 secondi o più.

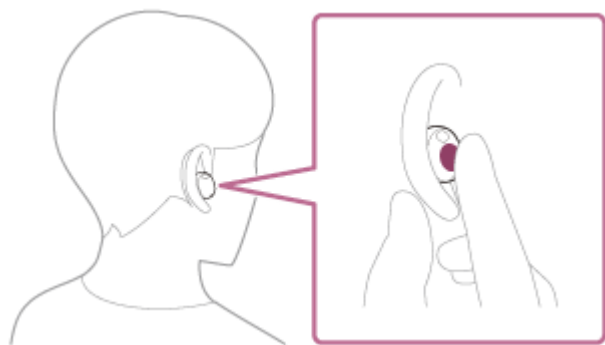

Google app è attivata.

4 Parlare con Google attraverso l'app utilizzando i microfoni delle cuffie (A).

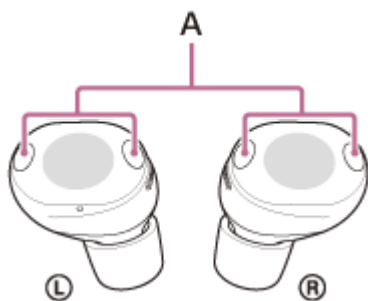

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni che funzionano con il dispositivo Google app, consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone Android.

Dopo aver lanciato il programma Google app, l'input vocale viene disattivato se non viene registrato alcun parlato per un certo periodo di tempo.

Nota

- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Google app) e Google Gemini alle cuffie.
- Non è possibile assegnare contemporaneamente la funzione di assistenza vocale (Google app) e Tencent Xiaowei/QQ Music alle cuffie.
- Anche se la funzione "Hey Google" è abilitato sullo smartphone Android, non è possibile utilizzare il comando vocale "Hey Google" per lanciare il programma Google app.
- Per agevolare l'ascolto della propria voce mentre si utilizza la funzione di assistenza vocale, i microfoni lavorano per catturare i suoni ambientali (funzione Sidetone). In questo caso, i suoni ambientali o quelli della procedura di funzionamento delle cuffie possono essere uditi attraverso le cuffie, ma non si tratta di un malfunzionamento. Se la voce è troppo alta o i suoni dell'ambiente circostante danno fastidio, spegnere [Capture Voice During a Phone Call] sull'applicazione "Sound Connect" app.
- Google app potrebbe non essere attivata, in funzione delle caratteristiche tecniche dello smartphone o della versione dell'applicazione.
- Google app non funziona quando è connessa a un dispositivo non compatibile con la funzione di assistenza vocale.
- Controllare le risposte. La compatibilità e la disponibilità variano.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089631

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Grazie al collegamento con Siri sull'iPhone, è possibile comandare l'iPhone a voce mentre si indossano le cuffie.

1 Attivare Siri.

Su un iPhone, selezionare [Settings] - [Siri & Search].


Abilitare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].

La procedura operativa di cui sopra è un esempio. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso fornite con l'iPhone.

Per informazioni dettagliate su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito Web di supporto dell'iPhone.


2 Indossare le unità auricolari sulle orecchie e collegare le cuffie all'iPhone tramite una connessione Bluetooth.

3 Quando l'iPhone è in standby o sta riproducendo musica, tenere il dito sul sensore a sfioramento dell'unità auricolare destra per circa 2 secondi o più.

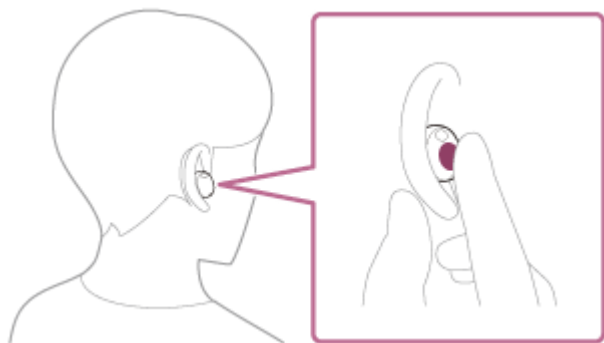

Siri è attivato.

4 Parlare a Siri attraverso i microfoni delle cuffie (A).

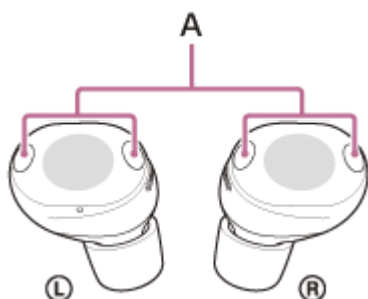

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni che funzionano con Siri, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone. Dopo aver attivato Siri, Siri si disattiva se non viene rilevato alcun input vocale per un certo periodo di tempo.

Nota

- La funzione di assistenza vocale (Siri) e Google Gemini non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.

- La funzione di assistenza vocale (Siri) e Tencent Xiaowei/QQ Music non possono essere assegnate contemporaneamente alle cuffie.
- Siri non può essere attivato quando si dice "Hey Siri", anche quando l'impostazione "Hey Siri" dell'iPhone è attivata.
- Per agevolare l'ascolto della propria voce mentre si utilizza la funzione di assistenza vocale, i microfoni lavorano per catturare i suoni ambientali (funzione Sidetone). In questo caso, i suoni ambientali o quelli della procedura di funzionamento delle cuffie possono essere uditi attraverso le cuffie, ma non si tratta di un malfunzionamento. Se la voce è troppo alta o i suoni dell'ambiente circostante danno fastidio, spegnere [Capture Voice During a Phone Call] sull'applicazione "Sound Connect" app.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089628

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Precauzioni

Sulle comunicazioni Bluetooth

- La tecnologia wireless Bluetooth è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, come smartphone e computer. La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- A seconda del dispositivo Bluetooth collegato alle cuffie, dell'ambiente di comunicazione e delle condizioni circostanti, potrebbero verificarsi disturbi o interruzioni del suono.
- La distanza massima di comunicazione delle cuffie è di circa 10 m. La distanza di comunicazione può variare a seconda dell'ambiente circostante.
- Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il funzionamento dei dispositivi medici elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere le cuffie e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti ambienti:
 - in ospedali, vicino ai posti a sedere prioritari sui treni, in luoghi ove sia presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Quando si utilizzano le cuffie in aereo, seguire le istruzioni del personale di volo. Le onde radio potrebbero interferire con gli strumenti, provocando il rischio di incidenti da malfunzionamento.
- La riproduzione audio su queste cuffie potrebbe essere in ritardo rispetto al dispositivo di trasmissione a causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth. Di conseguenza, è possibile che l'audio non sia sincronizzato con le immagini durante la visione di filmati o l'uso di giochi.
- Le cuffie supportano funzioni di sicurezza conformi allo standard Bluetooth per garantire la sicurezza della comunicazione con la tecnologia wireless Bluetooth. Tuttavia, in base alle impostazioni configurate e ad altri fattori, questa sicurezza potrebbe non essere sufficiente. Prestare attenzione quando si comunica con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da fughe di informazioni che si verificano durante l'utilizzo delle comunicazioni Bluetooth.
- Non è possibile garantire le connessioni Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth.
 - I dispositivi Bluetooth collegati alle cuffie devono essere conformi allo standard Bluetooth prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e devono essere certificati come conformi.
 - Anche se un dispositivo collegato è conforme allo standard Bluetooth sopra descritto, la connessione può fallire a seconda delle caratteristiche e delle specifiche del dispositivo. Inoltre, possono verificarsi differenze nei metodi di funzionamento, nella visualizzazione o nelle prestazioni.
 - Quando si utilizzano le cuffie per conversazioni in vivavoce sul telefono, potrebbero verificarsi disturbi in base al dispositivo connesso o all'ambiente di comunicazione.
- In base al dispositivo da connettere, l'avvio delle comunicazioni potrebbe richiedere del tempo.

Nota sull'aumento di temperatura

- La temperatura delle cuffie e della custodia di ricarica può aumentare durante la ricarica o quando si utilizzano le cuffie per un lungo periodo di tempo. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si può avvertire un leggero formicolio alle orecchie. Questo non è un malfunzionamento delle cuffie, ma è causato dall'elettricità statica accumulata sul corpo. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere le cuffie lentamente dalle orecchie. La cuffia ha un elevato grado di tenuta. Se la punta dell'auricolare viene premuta con forza o rimossa improvvisamente dall'orecchio, si rischia di danneggiare il timpano.

- Quando si indossano le cuffie, è possibile che il diaframma generi rumore. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.
- L'uso prolungato delle cuffie può causare sintomi quali prurito e irritazione alle orecchie.
Se si verifica uno dei sintomi sopra descritti durante l'uso delle cuffie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
Consultare quindi un medico, il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.
- Per un uso prolungato, si consiglia di rimuovere a intervalli regolari le cuffie dalle orecchie.

Altre note

- Le cuffie sono un dispositivo di precisione, pertanto non devono cadere o essere sottoposte a forti urti. Ciò potrebbe causare deformazioni o danni, con conseguente riduzione delle prestazioni.
- Se si applicano etichette o altri elementi adesivi sul pannello di controllo del sensore a sfioramento, è possibile che il sensore a sfioramento non funzioni correttamente.
- A seconda delle condizioni del segnale dello smartphone o dell'ambiente circostante, potrebbe non essere possibile utilizzare le cuffie.
- In base alle condizioni del segnale e all'ambiente circostante, è possibile che la funzione Bluetooth non funzioni con un telefono cellulare.
- Non respirare nei microfoni e nel condotto del suono (tubo di uscita del suono).
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- Se le punte degli auricolari si sporcano, rimuoverle dalle cuffie. Lavare delicatamente a mano le punte degli auricolari con un detergente neutro. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente ogni traccia di umidità. Se risultano difficili da rimuovere, avvolgerli in un panno morbido asciutto per una più agevole rimozione.
- Le cuffie non sono impermeabili all'acqua. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, interrompere immediatamente l'uso. Quindi, consultare il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
 - Quando si utilizzano le cuffie nei pressi di lavandini o contenitori di liquidi
Prestare attenzione che le cuffie non vi cadano dentro.
 - Quando si utilizzano le cuffie sotto la pioggia, la neve o in ambienti umidi
 - Quando si utilizza l'auricolare mentre si suda
Se si toccano le cuffie con le mani bagnate o se si mettono le cuffie nella tasca di un capo di abbigliamento umido, le cuffie potrebbero bagnarsi.
- Quando le porte di ricarica delle unità delle cuffie o della custodia di ricarica si sporcano, pulirle con un panno morbido e asciutto.

Pulizia delle cuffie

- È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare i seguenti articoli perché potrebbero danneggiare la finitura superficiale e causare malfunzionamenti o rotture.
 - Salviette umidificate contenenti alcol
 - Diluente
 - Benzina e altre sostanze simili

Non utilizzare le unità delle cuffie e la custodia di ricarica nei pressi di dispositivi medici

- Le onde radio possono influenzare il funzionamento di pacemaker cardiaci e altri dispositivi medici. Non utilizzare le cuffie e la custodia di ricarica in luoghi affollati, come treni affollati o all'interno di strutture mediche.
- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica utilizzano magneti. Questi magneti possono interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non posizionare le unità delle cuffie e la custodia di ricarica nei pressi di persone che utilizzano tali dispositivi medici. Consultare il proprio medico prima di utilizzare le cuffie, qualora si faccia uso di uno di tali dispositivi medici.

Tenere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica lontano da schede magnetiche

- Le unità delle cuffie e la custodia di ricarica utilizzano magneti. Se una scheda magnetica si avvicina alle cuffie e alla custodia di ricarica durante la ricarica wireless, le proprietà magnetiche della scheda potrebbero essere

compromesse o rendere la scheda inutilizzabile a causa del flusso di dispersione.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091552

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Codec supportati

Un codec è un "algoritmo di codifica audio" utilizzato per la trasmissione del suono in modalità wireless tramite una connessione Bluetooth.

Le cuffie supportano i seguenti codec.

Quando la cuffia è collegata utilizzando Classic Audio A2DP per la riproduzione musicale, supporta SBC, AAC, e LDAC.

Quando le cuffie sono collegate utilizzando LE Audio supporta LC3.

- SBC

Si tratta di un'abbreviazione per Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard utilizzata nei dispositivi Bluetooth.

Tutti i dispositivi Bluetooth che utilizzano Classic Audio supportano SBC.

- AAC

Si tratta di un'abbreviazione per Advanced Audio Coding.

AAC è utilizzato principalmente nei prodotti Apple, come l'iPhone, in grado di fornire una qualità del suono superiore a quella dell'iPhone. SBC.

- LDAC

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti audio ad alta risoluzione (Hi-Res), anche attraverso una connessione Bluetooth. A differenza di altre tecnologie di codifica compatibili con il Bluetooth, come ad es. SBC, funziona senza alcuna conversione del contenuto High-Resolution Audio (*).

Consente di trasmettere su una rete wireless Bluetooth una quantità di dati (**) circa 3 volte superiore a quella delle altre tecnologie, con una qualità audio senza precedenti, utilizzando una codifica efficiente e una pacchettizzazione ottimizzata.

- LC3

Si tratta di un'abbreviazione per Low Complexity Communication Codec.

LC3 è un codec per LE Audio e consente di ottenere una trasmissione a bassa latenza.

(*) esclusi i contenuti del formato DSD.

(**) rispetto a SBC quando si seleziona un bitrate di 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz) per LDAC.

Quando la musica viene trasmessa utilizzando uno dei seguenti codec da un dispositivo collegato via Classic Audio, le cuffie passano automaticamente a tale codec e riproducono la musica nello stesso formato.

SBC, AAC, LDAC

Quando si desidera riprodurre musica con LDAC, impostare [Bluetooth Connection Quality] su [Priority on Sound Quality] utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione. Quando [High Reliability] è impostato al momento dell'acquisto, la musica non può essere riprodotta con LDAC.

Se il dispositivo collegato supporta un codec di qualità audio superiore a quello di SBC, potrebbe essere necessario impostare preventivamente il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato tra quelli supportati.

Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relativamente all'impostazione del codec.

Quando è collegato a LE Audio, la riproduzione della musica viene eseguita in LC3 codec. Per le connessioni LE Audio, utilizzare l'applicazione "Sound Connect" e impostare [Bluetooth Connection Quality] su [Low latency]. L'impostazione [High Reliability] al momento dell'acquisto non supporta la connessione LE Audio.

Consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo a cui ci si collega, poiché alcune impostazioni potrebbero essere necessarie in anticipo.

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Come mantenere aggiornato il software (per un uso comodo delle cuffie)

Aggiornare il software delle cuffie per usufruire di nuove funzioni e risolvere alcuni problemi. Aggiornare il software delle cuffie utilizzando l'applicazione "Sound Connect" applicazione.

Per maggiori informazioni sul software delle cuffie più aggiornato e su come aggiornare il software, consultare le informazioni disponibili nel sito web dell'assistenza.

Quando l'impostazione di aggiornamento automatico è attivata sull'applicazione "Sound Connect" e sono soddisfatte le seguenti condizioni, l'aggiornamento del software si avvia automaticamente verso sera quando le cuffie non sono in uso.

- Il software è già stato trasferito.
- Entrambe le unità delle cuffie sono riposte nella custodia di ricarica e il coperchio della custodia di ricarica è chiuso.
- La carica residua della batteria delle unità delle cuffie è superiore al 20%.
- La carica residua della batteria della custodia di ricarica è superiore al 10%.

Se si apre il coperchio della custodia di ricarica durante un aggiornamento automatico, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in blu e arancione. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica durante un aggiornamento automatico. Le unità delle cuffie non possono essere utilizzate anche se vengono rimosse dalla custodia di ricarica e inserite nelle orecchie.

È anche possibile aggiornare il software delle cuffie nel modo seguente.

1 Rimuovere le unità delle cuffie dalla custodia di ricarica.



Le cuffie si accendono automaticamente.

2 Aggiornare il software delle cuffie seguendo le istruzioni a schermo dell'applicazione. "Sound Connect" applicazione.

Nota

- Prima di eseguire un aggiornamento, scollegare qualsiasi altro dispositivo Bluetooth collegato al dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento.
Il software potrebbe non essere aggiornato quando il dispositivo mobile è connesso con altri dispositivi compatibili con Bluetooth Low Energy (come i dispositivi indossabili o gli orologi intelligenti).
- Tenere presente quanto segue se non è possibile completare l'aggiornamento.
 - Chiudere tutte le applicazioni installate sul dispositivo mobile, ad eccezione dell'applicazione "Sound Connect" app.
 - Caricare completamente le cuffie e il dispositivo mobile.
 - Avvicinare il più possibile le cuffie e il dispositivo mobile utilizzato per l'aggiornamento prima di avviare l'aggiornamento stesso.
 - Non avviare l'aggiornamento se nelle vicinanze sono presenti dispositivi LAN wireless o altri dispositivi Bluetooth.
 - Disattivare la modalità di risparmio energetico (*) del dispositivo mobile prima di aggiornare il software.
A seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile, l'aggiornamento potrebbe non essere completato in modalità di risparmio energetico.

(*) I nomi possono variare a seconda del dispositivo mobile in uso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091539

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6



Dopo aver finito di utilizzare le cuffie

Una volta terminato di utilizzare le cuffie, accertarsi di riporre le unità delle cuffie nella custodia di ricarica. Chiudere il coperchio della custodia di ricarica.



Nota

- Se sulla porta di ricarica rimane sudore o acqua, la funzione di ricarica delle cuffie potrebbe risultare compromessa. Eliminare immediatamente acqua o sudore dalla porta di ricarica dopo l'uso. Quando le porte di ricarica sulle unità delle cuffie (A) o le porte di ricarica sulla custodia di ricarica (B) si sporcano, pulirle con un panno morbido asciutto.

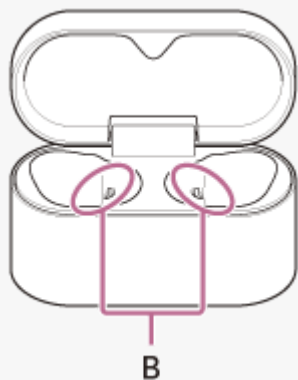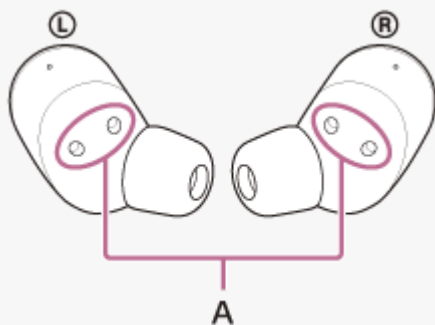

- Vedere anche le sezioni [“Manutenzione”](#), [“Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all’umidità”](#) e [“Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano”](#).

Argomento correlato

- [Manutenzione](#)
- [Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all’umidità](#)
- [Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano](#)


Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Manutenzione

Effettuare una regolare manutenzione seguendo le procedure riportate di seguito.

1 Rimozione del cuscinetto auricolare.

Tenere l'unità delle cuffie e ruotare il cuscinetto auricolare per estrarlo.
Non schiacciare l'estremità del cuscinetto auricolare quando lo si rimuove.

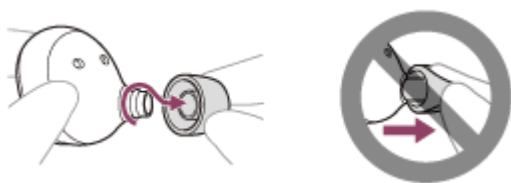

2 Pulizia delle cuffie.

Pulizia delle unità delle cuffie

È possibile rimuovere la polvere e lo sporco all'esterno delle cuffie con salviette umidificate con acqua pura. Non utilizzare panni umidi, come quelli contenenti alcool, diluente o benzene, poiché potrebbero danneggiare la finitura della superficie delle cuffie o causare altri danni.


Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.

Evitare che sulle cuffie restino gocce d'acqua in un ambiente freddo, in quanto l'acqua potrebbe congelare.

Pulizia dei sensori IR

Se i sensori IR (A) sono sporchi, l'uso delle cuffie potrebbe non essere rilevato e le cuffie potrebbero non funzionare correttamente.

Rimuovere lo sporco dai sensori IR (A) con un panno morbido e asciutto ecc.

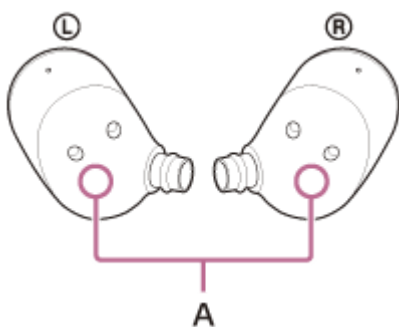

Pulizia delle porte di ricarica


Se sulle porte di ricarica (B) dell'auricolare o sulle porte di ricarica (C) della custodia di ricarica vengono lasciati corpi estranei o umidità, come il sudore, è possibile che si verifichi la corrosione delle porte di ricarica, impedendo la ricarica.

Dopo aver utilizzato le cuffie, pulire delicatamente le porte di ricarica con un panno morbido e asciutto o un bastoncino di cotone.


Se non è possibile ricaricare le cuffie, potrebbe essere utile provare a pulire con cura le porte di ricarica.

Porte di ricarica che necessitano di manutenzione

- Cuffie

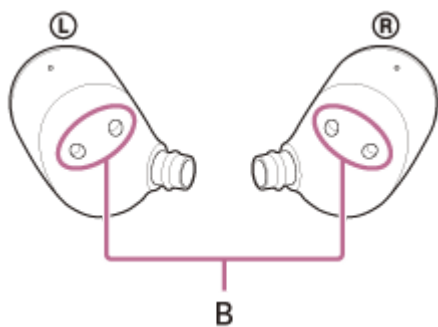

- Custodia di ricarica

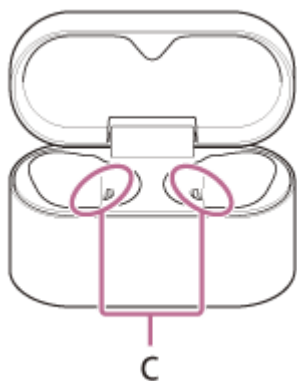


Nota

- Non utilizzare spolverini o prodotti simili per rimuovere polvere o detriti. Polvere e altri detriti possono penetrare nei fori di uscita del suono e causare malfunzionamenti.

Pulizia dei fori di uscita del suono

Eliminare la sporcizia, compreso il cerume, nel foro di uscita del suono (D) dell'unità auricolare utilizzando un panno ben strizzato e inumidito con acqua.


Eliminare lo sporco per evitare che penetri a fondo nelle cuffie.

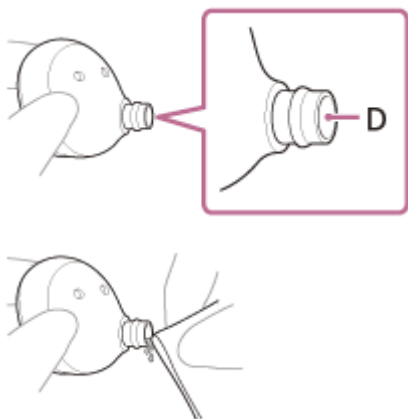

Pulizia delle parti dello sfiato

Eliminare la sporcizia, compreso il cerume, dal foro di sfiato (E) dell'unità auricolare utilizzando un panno ben strizzato e inumidito con acqua.

Eliminare lo sporco per evitare che penetri a fondo nelle cuffie.

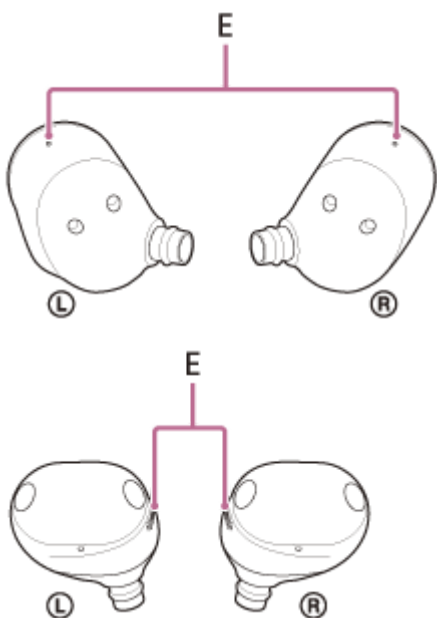


Se lo sporco è già presente nel foro di uscita dello sfiato (E) e non può essere rimosso con i metodi sopra descritti, utilizzare una spazzola morbida e pulita. Quando si usa una spazzola, spazzare delicatamente la superficie per rimuovere lo sporco.

Nota

- Per evitare di danneggiare i componenti interni, non inserire la spazzola in profondità nel foro.


Pulizia dei fori della custodia di ricarica

Pulire i fori (F) in cui si inseriscono gli auricolari con un bastoncino di cotone, ecc.

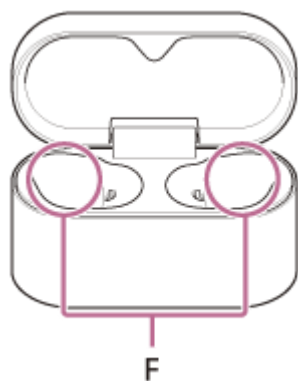

Asciugatura delle cuffie

Dopo aver terminato la pulizia, far asciugare completamente le cuffie a temperatura ambiente.

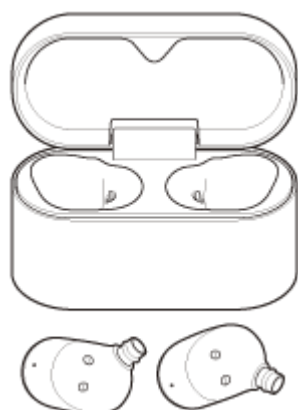

Nota

- Quando si asciugano le cuffie, se i sensori IR toccano il tavolo, le cuffie verranno considerate indossate e la batteria ricaricabile potrebbe continuare a consumarsi. Posizionare le cuffie con i sensori IR disposti di lato o verso l'alto.

Pulizia delle punte auricolari con isolamento acustico

Se le punte auricolari con isolamento acustico si sporcano, rimuovere lo sporco con un panno asciutto ecc.

Se il cerume o altri corpi estranei si depositano sulla parte a rete degli auricolari, il suono può risultare basso o difficile da ascoltare.

Rimuovere la punta auricolare dalle cuffie, applicare un bastoncino di cotone sulla parte in rete e ruotarlo delicatamente per rimuovere lo sporco. Fare attenzione a non alterare la parte in rete.



Nota


- I cuscinetti auricolari sono materiali di consumo.
- Se i cuscinetti auricolari si bagnano, drenare bene il liquido e accertarsi che siano ben asciutti prima dell'uso o della conservazione.
- Evitare il lavaggio con acqua, l'uso di fazzoletti bagnati o di solventi organici come l'alcol, perché possono causare un deterioramento prematuro.



- Lo sfregamento con carta, l'uso di oggetti metallici appuntiti, di chiodi o di nastro adesivo può danneggiare o deformare le punte degli auricolari.
- Non tirare la porzione in schiuma di poliuretano della punta auricolare. Se si separa dalla punta auricolare, non funzionerà.
- Non sottoporre a pressione la porzione in schiuma di poliuretano della punta auricolare per periodi di tempo prolungati. Potrebbero verificarsi deformazioni e potrebbe poi essere difficile riportare la punta auricolare alla forma originale.
- I materiali in schiuma potrebbero irrigidirsi in condizioni di bassa temperatura. Riscaldare leggermente li cuscinetti auricolari con le mani prima dell'uso.
- Se la temperatura ambientale o la temperatura di utilizzo è elevata, la schiuma di poliuretano potrebbe impiegare del tempo per tornare alla sua forma originale.

3 Collegamento del cuscinetto auricolare.


Spingere con forza la punta dell'auricolare sul condotto audio delle cuffie (tubo di uscita del suono) fino a quando non è correttamente inserito. Non applicare il cuscinetto auricolare in modo allentato o inclinato.

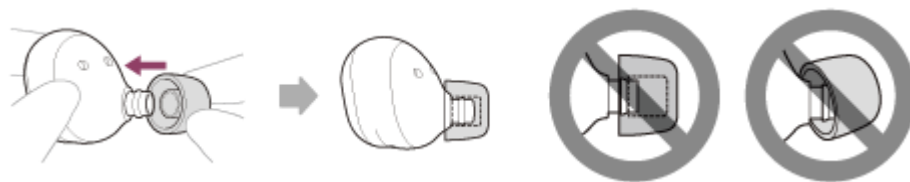

Se la punta dell'auricolare non è fissata saldamente, potrebbe cadere e la qualità del suono, la cancellazione del rumore e l'indossabilità potrebbero risultare compromesse.

4 Controllare che la punta auricolare sia collegata saldamente.

Ruotare la punta auricolare da un lato e controllare che lo stelo della punta auricolare copra completamente il condotto del suono sull'unità delle cuffie.

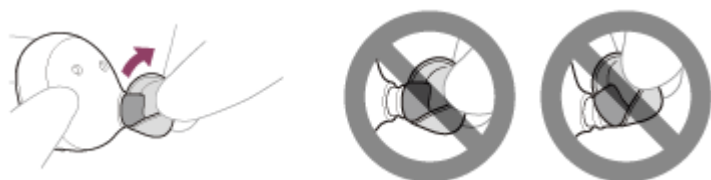

5 Inserimento delle cuffie nella custodia di ricarica.

Una volta completate le operazioni di manutenzione, pulizia e asciugatura delle cuffie, riporre le cuffie nella custodia di ricarica.



Accertarsi di chiudere il coperchio della custodia di ricarica.



La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002093294

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Accertarsi di pulire dopo l'uso

Non caricare le cuffie in presenza di liquidi, come acqua o sudore, o di corpi estranei, come la polvere, sulla porta USB Type-C della custodia di ricarica o sulla porta di ricarica delle cuffie. In caso contrario, si possono verificare incidenti quali ustioni o lesioni gravi dovute a incendi, scosse elettriche, surriscaldamento, fumo o accensione.

Evitare le seguenti situazioni e fare attenzione a non esporre le unità delle cuffie o la custodia di ricarica all'umidità o allo sporco.

Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano o si sporcano, vedere [“Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano”](#) e pulirle prima dell'uso come descritto.

- Toccare le unità delle cuffie o la custodia di ricarica senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto i lavori di casa in cucina o essersi lavati le mani in bagno.




- Riporre le cuffie nel taschino di un capo di abbigliamento umido.



- Riporre le cuffie in una borsa con una bottiglia in PET fredda.



- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve.

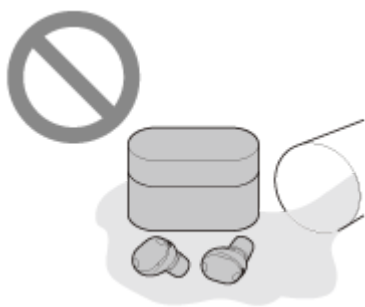

Per proteggere le unità delle cuffie e la custodia di ricarica da eventuali danni

Prestare attenzione alle precauzioni seguenti per garantire l'uso corretto delle cuffie.

- Non forzare l'acqua sull'uscita audio delle cuffie.
- Non far cadere le cuffie in acqua e non utilizzarle sott'acqua.
- Nelle regioni fredde c'è il rischio di congelamento. Assicurarsi di eliminare le gocce d'acqua dopo l'uso.
- Non immergere le cuffie in acqua né utilizzarle in luoghi umidi quali una stanza da bagno.
- Se le unità delle cuffie si bagnano,
 1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.
 2. Rimuovere i cuscinetti auricolari, ruotare i condotti del suono (tubicini di uscita del suono) verso il basso e scuotere più volte per far uscire l'acqua.



3. Ruotare la parte del microfono o del foro dell'aria verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 20 volte su un panno asciutto o un materiale simile per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.



4. Evitare di riporre le cuffie nella custodia di ricarica e asciugarle accuratamente a temperatura ambiente.
- Se le unità auricolari e la custodia di ricarica vengono caricate mentre sono bagnate di sudore o altri liquidi, le porte di ricarica si corrodono. Prima della ricarica, rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare a temperatura ambiente.

Le riparazioni in caso di malfunzionamento dovuto a negligenza non sono coperte dalla garanzia gratuita.



- Non lavare pantaloni o camicie se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica sono state lasciate nelle tasche.



- Se le cuffie sono incrinate o deformate, evitare di utilizzarle in prossimità dell'acqua, oppure rivolgersi all'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091646

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Se le unità delle cuffie o la custodia di ricarica si bagnano

Se le unità delle cuffie si bagnano

1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per asciugare l'acqua che bagna le unità delle cuffie.
2. Rimuovere i cuscinetti auricolari, ruotare i condotti del suono (tubicini di uscita del suono) verso il basso e scuotere più volte per far uscire l'acqua.



3. Ruotare la parte del microfono o del foro dell'aria verso il basso e picchiettarla delicatamente per circa 20 volte su un panno asciutto o materiale simile per rimuovere l'acqua raccolta all'interno.



4. Evitare di riporre le cuffie nella custodia di ricarica e asciugarle accuratamente a temperatura ambiente.
- Se le unità auricolari vengono caricate mentre sono bagnate con acqua o sudore, le porte di ricarica si corrodono. Prima della ricarica, rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto e lasciare asciugare a temperatura ambiente.
- Le riparazioni in caso di malfunzionamento dovuto a negligenza non sono coperte dalla garanzia gratuita.



Informazioni sulle prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie

- La custodia di ricarica non è resistente all'acqua.
- Le cuffie sono conformi alle IPX4 in base a IEC 60529 "Gradi di protezione forniti dalle custodie (IP Codice)" per "Protezione contro l'ingresso di acqua". Le cuffie non sono utilizzabili in acqua.
Se le cuffie non vengono utilizzate correttamente, l'acqua potrebbe entrare all'interno e provocare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti. Prestare attenzione alle seguenti precauzioni e utilizzare le cuffie in modo corretto.
IPX4: Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.
- I condotti del suono (tubicini di uscita del suono), i fori per l'aria e la parte del microfono delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna.
Se nei condotti del suono, nei fori dell'aria o nella parte del microfono rimangono delle gocce d'acqua, possono verificarsi temporaneamente i seguenti problemi, che tuttavia non indicano dei malfunzionamenti.
 - I suoni diventano difficili da sentire.
 - L'effetto di eliminazione del rumore è indebolito.

- Si sentono suoni insoliti.
- Le voci durante le telefonate diventano difficili da sentire.

Liquidi per cui valgono le caratteristiche tecniche delle cuffie relative alle prestazioni di resistenza all'acqua

Valide per:	acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore
Non valide per:	Liquidi diversi da quelli sopra elencati Ad esempio: acqua saponata, acqua detergente, acqua con agenti da bagno, shampoo, acqua di sorgente calda, acqua calda, acqua di piscina, acqua di mare e sostanze simili.

Le prestazioni di resistenza all'acqua delle cuffie sono basate sulle misurazioni eseguite da Sony nelle condizioni descritte sopra. Tenere presente che gli eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089583

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089674

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Marchi

- Google, Android, Gemini e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- LDAC e il logo LDAC sono marchi di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- “DSEE” e “DSEE Extreme” sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002089981

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Inserire le unità auricolari nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio della custodia di ricarica una volta, quindi riaprirlo e rimuovere le unità auricolari dalla custodia di ricarica.



2. Riavviare il dispositivo connesso quale il computer o lo smartphone.



3. Accedere al sito di assistenza Sony dal menu dell'app "Sound Connect" per cercare la causa e la soluzione del problema, oppure consultare il sito di assistenza riportato di seguito.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Ripristinare le cuffie.



5. Inizializzare le cuffie.



6. Se i problemi persistono, consultare il contatto di assistenza Sony sotto indicato o il rivenditore Sony più vicino.
<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Ricarica](#)
- [Ripristino delle cuffie](#)
- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Ripristino delle cuffie

Se non è possibile accendere le cuffie o se non è possibile controllarle una volta accese, ripristinare le cuffie.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto.



2 Tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro della custodia di ricarica per almeno 20 secondi circa.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione per circa 5 secondi.

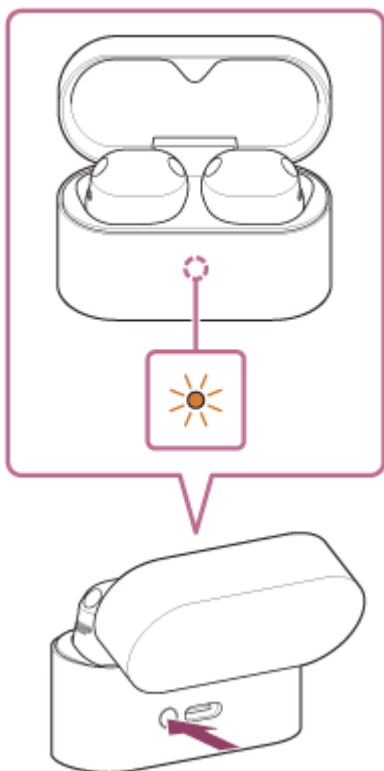

Quindi, l'indicatore sulla custodia di ricarica si spegne e le cuffie verranno ripristinate.

Nota

- Non rilasciare il dito dal pulsante di ripristino sulla custodia di ricarica mentre l'indicatore lampeggia in arancione. Se si rilascia il dito, le cuffie verranno inizializzate.

3 Controllare che l'indicatore si spenga e quindi rilasciare il dito.

Le informazioni di associazione e altre impostazioni vengono conservate.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo il ripristino, inizializzare le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come ripristinare. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Argomento correlato

- [Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091663

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Inizializzazione delle cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se le cuffie non funzionano correttamente neanche dopo il ripristino, iniziarle.


1 Inserire le unità delle cuffie nella custodia di ricarica.

Lasciare il coperchio della custodia di ricarica aperto.




2 Tenere premuto il pulsante di inizializzazione sul retro della custodia di ricarica per almeno 15 secondi.

Dopo circa 15 secondi, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione per circa 5 secondi.

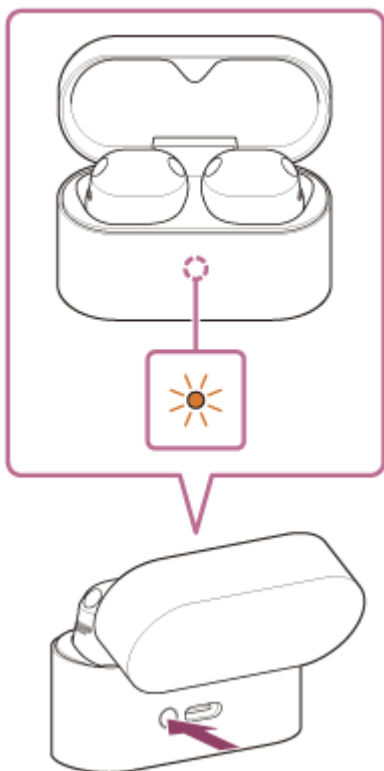

3 Rilasciare il dito entro 5 secondi da quando l'indicatore sulla custodia di ricarica inizia a lampeggiare in arancione.

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore sulla custodia di ricarica lampeggia 4 volte in verde.

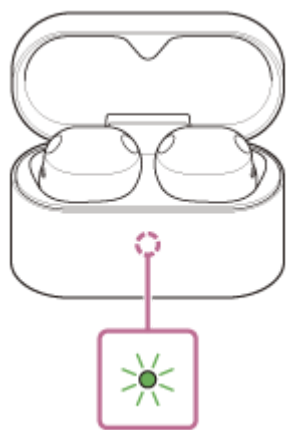

Questa procedura operativa ripristina le impostazioni del volume e altre impostazioni ai valori di fabbrica e cancella tutte le informazioni di accoppiamento. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione con le cuffie dal dispositivo connesso, quindi eseguire nuovamente l'associazione.

Se le cuffie non funzionano correttamente anche dopo l'inizializzazione, consultare il supporto Sony o il rivenditore Sony più vicino.

Informazioni sul video del manuale di istruzioni

Guardare il video per scoprire come inizializzare. Nessuna spiegazione audio è disponibile.

Modelli per paesi e regioni, esclusi Cina continentale e Giappone:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modelli per la Cina continentale:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modelli per il Giappone:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Nota

- Se la carica residua della batteria della custodia di ricarica non è sufficiente, l'inizializzazione delle cuffie non si avvierà. Caricare la custodia di ricarica.
- Se l'indicatore sulla custodia di ricarica non lampeggia in verde per 4 volte dopo aver eseguito il punto 3, l'auricolare non è stato inizializzato. Riprovare dal punto 2.
- Se il software è stato aggiornato dopo aver acquistato le cuffie, il software viene mantenuto aggiornato anche se le cuffie vengono inizializzate.
- Quando si inizializzano le cuffie per ripristinare le impostazioni di fabbrica dopo aver cambiato la lingua della guida vocale, la lingua non ritornerà alle impostazioni di fabbrica.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091662

Cuffie stereo senza fili con eliminazione del rumore
WF-1000XM6

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

CC 5 V (utilizzando un Adattatore CA USB disponibile in commercio)

Utilizzo di batterie agli ioni di litio integrate (alimentazione operativa del prodotto: CC 3,85 V)

Tempo di ricarica:

Circa 1,5 ore (cuffie)

Circa 2 ore (custodia di ricarica)

Nota

- Le ore di ricarica potrebbero essere diverse in base alle condizioni d'uso.

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Massa:

Circa 6,5 g × 2 (cuffie (inclusi cuscinetti auricolari (M)))

Circa 47 g (custodia di ricarica)

Caratteristiche tecniche di comunicazione

Sistema di comunicazione:

Bluetooth

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Modelli di iPhone compatibili

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3a generazione)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2a generazione)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
(A settembre 2025)

A seconda dell'iOS supportato dai modelli sopra citati, l'applicazione potrebbe non essere "Sound Connect" potrebbe non essere utilizzabile.

Argomento correlato

- [Codec supportati](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002091661

5-069-562-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation