

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6



Model: YY2985

Snelstartgids

 [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

De app downloaden en de headset configureren

Uw apparaat beschikt over heel wat handige functies. Download de “Sound Connect” app en haal het meeste uit wat je hebt.

Voor de belangrijkste functies die beschikbaar zijn met de “Sound Connect” app, zie "[De “Sound Connect” app](#)".



Sound Connect

Aan de slag

1



De headset opzetten

Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.

2



Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen



De headset schakelt in wanneer deze wordt verwijderd uit de oplaadhoes.
Volg de instructies van de gedownloade “Sound Connect” app instructies.



De headset bedienen

Tik op de aanraaksensor.

Linker headset-unit

- Eén keer tikken: u kunt schakelen tussen de ruisonderdrukingsfunctie en de modus omgevingsgeluid.
- ● Twee keer tikken: u kunt Quick Access (instellingen op de “Sound Connect” app zijn vereist).
- ● ● Tik 3 keer: U kunt Quick Access (instellingen op de “Sound Connect” app zijn vereist).
- ● ● ● ...Tik 4 of meer keer: U kunt het volume verlagen.
- ● ● ● Houd je vinger vast: je kunt de modus Snelle aandacht gebruiken.

Rechter headset-unit

- Eén keer tikken: u kunt muziek afspelen of pauzeren.
- ● Twee keer tikken: u kunt naar het begin van het volgende nummer gaan.
- ● ● Tik 3 keer: U kunt tijdens het afspelen naar het begin van het vorige nummer of het huidige nummer gaan.
- ● ● ● ...Tik 4 of meer keer: U kunt het volume verhogen.
- ● ● ● Houd uw vinger ingedrukt: u kunt de spraakassistentiefunctie (Google™ app of Siri) gebruiken of annuleren.

Verwante informatie

[Handmatig een Bluetooth-verbinding tot stand brengen](#)

[De headset opladen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Wat kunt u doen met de headset?

[De headset gebruiken](#)

[De “Sound Connect” app](#)

Aan de slag

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[Bijgeleverde items](#)

[De oordoptopjes vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Positie en functie van onderdelen](#)

└ [Over de indicator](#)

De headset opzetten

└ [De headset opzetten](#)

└ [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)

De headset bedienen

└ [Over de aanraaksensor](#)

Voeding/opladen

└ [Opladen](#)

└ [Beschikbare werkingstijd](#)

└ [Het resterende batterijniveau controleren](#)

└ [De headset inschakelen](#)

└ [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)

Eenvoudige installatie met app

└ [Verbinding maken met de “Sound Connect” app](#)

Android-smartphone

└ [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

└ [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)

└ [Verbinding maken met een Android-smartphone via LE Audio](#)

iPhone (iOS-apparaten)

└ [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

└ [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

└ [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)

└ [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

└ [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)

└ [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)

- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"](#)

[Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

- [Over 360 Reality Audio](#)

- [Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers \(Auto Switch\)](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)

- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)

- [Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)

[Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[Google Gemini gebruiken](#)

[Tencent Xiaowei gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\).](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

[Onderhoud](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Wanneer de headsetonderdelen of oplaadhoes nat worden](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[De headset resetten](#)

[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De headset gebruiken

Bluetooth-verbinding

Je kunt via Bluetooth verbinding maken met apparaten zoals een smartphone of computer.

Muziek afspelen vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Je kunt draadloos genieten van muziek vanaf Bluetooth-apparaten zoals een smartphone of computer.



Bellen via een Bluetooth-apparaat

Je kunt draadloos bellen met Bluetooth-apparaten zoals een smartphone of computer.



Verwant onderwerp

- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002271020

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De “Sound Connect” app

Installeer de “Sound Connect” app op je smartphone in de Google Play winkel of App Store.



Service-informatie gekoppeld aan de functies van de “Sound Connect” app

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de landen en regio's.
- De technische gegevens van de diensten die gekoppeld kunnen worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd.

De volgende functies kunnen worden bediend en ingesteld met de “Sound Connect” app.

Raadpleeg het Gerelateerde onderwerp onderaan de pagina voor functies met gedetailleerde bedieningsprocedures die in de Helpgids worden beschreven.

Het volgende is toegankelijk via het tabblad [My Device] tabblad.

Bedieningselementen en statusweergave van de headset

- De resterende levensduur van de batterij weergeven (headset en oplaadetui)

Adaptieve geluidsregeling

De headset past de ruisonderdrukking automatisch aan op basis van gedetecteerde acties.

Ambient Sound Control

De modi van de ruisonderdrukkingfunctie en de omgevingsgeluidfunctie kunnen worden aangepast.

Speak-to-Chat

Automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat kan worden in- of uitgeschakeld en de instellingen kunnen worden geconfigureerd.

Luisterstand

Geluidsinstellingen kunnen worden gewijzigd op basis van de inhoud of het gebruiksscenario.

Equalizer

Stel de geluidskwaliteit in via presets. Je kunt ook een aangepaste geluidskwaliteit instellen.

DSEE Extreme

Met behulp van AI-technologie (kunstmatige intelligentie) verbetert de headset de geluidswaergave in het hoge bereik. Cd's en gecomprimeerde audiobestanden worden geüpsealed naar hoge-resolutiekwiteit, waardoor een dynamisch en helder geluid wordt gereproduceerd.

Opmerking

- Wanneer DSEE Extreme is ingesteld op [Auto] is ingesteld, wordt de beschikbare werktijd verminderd.

360 Reality Audio Instelling

Stel de 360 Reality Audio.

Ruimtelijk geluid en volgen van het hoofd

De app optimaliseert het ruimtelijke geluid door de hoek te meten waarin je je headset draagt. Bij gebruik van Android Head Tracking en diensten die compatibel zijn met ruimtelijk geluid, kun je genieten van een nauwkeurige audio-ervaring.

Ruimtelijke geluidsoptimalisatie

De app optimaliseert het ruimtelijke geluid door de draaghoek van de headset te meten, zodat je het exacte ruimtelijke geluid kunt ervaren.

Bluetooth-verbindingskwaliteit

U kunt instellen of u prioriteit wilt geven aan geluidskwaliteit of verbindingstabiliteit bij gebruik Classic Audio via Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Geeft voorrang aan de geluidskwaliteit.
- [Prioritize Stable Connection]: Selecteer deze optie als de verbinding onstabiel is, bijvoorbeeld als er vaak geluidsonderbrekingen optreden.

Wanneer u een Bluetooth-verbinding met LE Audio gebruikt, selecteert u [Low latency]. Als [Low latency] niet wordt weergegeven, stelt u [LE Audio connection setting for headphones].

Opmerking

- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden in de omgeving waar u de headset gebruikt, kan het geluid nog steeds onderbroken zijn, zelfs als [Prioritize Stable Connection] geselecteerd is.

LE Audio-aansluitingsinstelling voor hoofdtelefoon

Stel deze optie in bij gebruik van een Bluetooth-verbinding met LE Audio. Als [LE Audio connection setting for headphones] niet wordt weergegeven, stelt u [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Je kunt draadloos afspelen terwijl de audio-uitgangsbron automatisch wordt omgeschakeld tussen de headset en de luidspreker.

Spraakbesturing/spraakassistent

U kunt spraakbesturing instellen, zodat u de headset kunt bedienen met spraakopdrachten nadat u het wekwoord hebt uitgesproken. Je kunt ook de beschikbare talen en spraakopdrachten in de app bekijken.

De functie van de aanraaksensor wijzigen

De functie van de aanraaksensor op de headset wijzigen.

Bediening omgevingsgeluid

De modi van de ruisonderdrukingsfunctie en de omgevingsgeluidfunctie kunnen worden aangepast.

Wijzig Quick Access diensten (*)

Stel de service in die moet worden toegewezen aan Quick Access.

Hoofd Gebaar

Bedieningselementen van de headset in- of uitschakelen met knik- en schudbewegingen.

Pauze wanneer de hoofdtelefoon wordt verwijderd

Stel de functie in om het afspelen van muziek automatisch te pauzeren en te hervatten op basis van draagdetectie.

Automatische energiebesparing

Wanneer het batterijniveau onder een bepaalde drempel komt, kunt u het stroomverbruik verminderen om de gebruikstijd van de headset te verlengen.

Batterijonderhoud

Wanneer deze optie is ingeschakeld, helpt deze de levensduur van de batterij te verlengen om de duurzaamheid te verbeteren.

Automatisch uitschakelen

Stel de functie in om automatisch uit te schakelen op basis van slijtagedetectie.

Stem opnemen tijdens een telefoongesprek

De microfoon wordt geactiveerd om extern geluid op te vangen, zodat je je eigen stem duidelijker kunt horen tijdens gesprekken (Sidetone-functie).

Melding & Spraakgids

Schakel de meldingsgeluiden en stembegeleiding in of uit. Stel ook de taal en het volume voor de stembegeleiding in.

Software bijwerken

Instellen hoe de headset-software moet worden bijgewerkt.

Softwareversie

Geef de softwareversie van de headset weer.

Het volgende is toegankelijk via het tabblad [Scene] tabblad.

Scene-based Listening (*)

Het detecteert overgangen in acties, zoals wanneer je belt of loopt, en speelt automatisch muziek af van een gekoppelde muziekservice.

Het volgende is toegankelijk via het tabblad [Discover] tabblad.

Luistergeschiedenis

Het registreert en toont de gebruiksgeschiedenis, zoals de activiteit van de headset en de nummers die je hebt beluisterd, zodat je je luisterervaring kunt bekijken.

Het volgende is toegankelijk via het tabblad [Menu] tabblad.

Help

Geef ondersteuningsinformatie voor de headset weer.

(*) Kan niet worden gebruikt tijdens LE Audio verbinding.

Opmerking

- De bedieningsinstructies en schermweergaven van de "Sound Connect" app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van toekomstige updates.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002271021

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Over gesproken berichten

U hoort de volgende gesproken aanwijzingen, afhankelijk van de uitgevoerde bedieningsprocedure en de status van de headset.

In de fabrieksinstellingen, wanneer u de headset-units in uw oren steekt, hoort u de stembegeleiding in het Engels, Chinees of Japans.

U kunt de "Sound Connect" app gebruiken om de volgende instellingen voor stembegeleiding te wijzigen.

- Taalinstelling
- Volume-instelling

"Pairing" (Koppelen)

- Wanneer u de headset-units in uw oren steekt, schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand:
In de volgende gevallen schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand.
 - Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
 - Wanneer er geen koppelingsinformatie is, bijvoorbeeld na initialisatie, en u de headset-units in uw oren doet
- Wanneer u de headset handmatig in de koppelstand zet en de headset-units in uw oren doet

"Low battery" (Batterij bijna leeg)

- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is

"Battery is empty" (Laad de headset op)

- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

- Bij informatie over de resterende lading van de batterij:
De waarde "XX" geeft bij benadering de resterende lading aan. Dit is een ruwe schatting.

"Voice guidance test" (Test van spraakbegeleiding)

- Wanneer u het volume van de gesproken berichten instelt

"The Digital assistant is not connected" (De digitale assistent is niet verbonden) (*)

- Wanneer Digital assistant niet beschikbaar is op de smartphone die is aangesloten op de headset, zelfs wanneer u de headset gebruikt waaraan Digital assistant is toegewezen

"The Xiaowei is not connected" (De Xiaowei is niet verbonden) (*)

- Wanneer Tencent Xiaowei niet beschikbaar is op de smartphone die is aangesloten op de headset, zelfs wanneer u de headset gebruikt waaraan Tencent Xiaowei is toegewezen

"The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (De Spraakassistent is niet beschikbaar. Open Sound Connect en controleer de Spraakassistent-instellingen.)

- Wanneer je de spraakassistent gebruikt terwijl je verbonden bent in LE Audio

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Start Sound Connect om de Servicelink te activeren.)

- Wanneer Service Link niet actief is en u probeert om Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

- Wanneer u Quick Access terwijl de app niet gestart is

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access is niet beschikbaar. Open Sound Connect en controleer de Quick Access-instellingen.)

- Bij gebruik Quick Access terwijl aangesloten in LE Audio

"The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings." (De Quick Access is niet beschikbaar. Open de Sound Connect en controleer de service-instellingen.)

- Wanneer niet wordt voldaan aan de gebruiksvoorwaarden tijdens Quick Access gebruik.

"The [Safe volume control] limits the volume." (De [Veilige volumeregeling] beperkt het volume.)

- Wanneer veilige volumeregeling start

"Power Save Mode" (Energiebesparingsstand)

- Wanneer de energiebesparingsmodus is geactiveerd

"Apologies, the command could not be recognized" (Het spijt ons, maar de opdracht kon niet worden herkend)

- Wanneer spraakbesturing de opdracht niet herkent na het herkennen van het wekwoord

"The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings." (De spraakassistent op uw mobiele apparaat reageert niet. Controleer uw instellingen.)

- Wanneer de spraakbesturing "Assistant" herkent, maar de functie voor gesproken hulp niet wordt geactiveerd

"Mic Off" (Microfoon uit)

- Wanneer de headset werd gebruikt om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek

"Mic On" (Microfoon aan)

- Wanneer de headset werd gebruikt om de microfoon in te schakelen tijdens een gesprek

(*) Wordt mogelijk niet ondersteund in sommige landen en regio's.

Opmerking

- De taal van de stembegeleiding wijzigen kan tot 10 minuten duren.
- De taal van de stembegeleiding verandert niet, zelfs niet als u de headset initialiseert.

- Als u de stembegeleiding niet hoort, plaatst u de headset-eenheden in het laadetui. Sluit het klepje van de oplader om de headset-units uit te schakelen. Haal vervolgens de headset-units uit het laadetui om ze weer aan te zetten.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091333

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukende stereoheadset
WF-1000XM6

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, raadpleeg dan de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Getallen tussen haakjes geven het aantal items aan.


Draadloze geluidsonderdrukende stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)




Geluidsisolerende oordopjes (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- De oordopjes in M-formaat worden bij aankoop bevestigd aan de linker- en rechterhoofdtelefoon. U kunt het formaat van de oordopjes afleiden uit de kleur van de binnenkant ervan.
(*) XS werd eerder vermeld als de SS-maat.

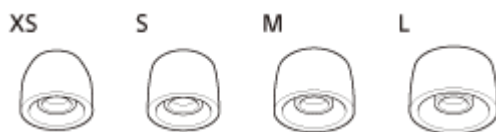

XS maat: rood
S maat: oranje
M maat: groen
L maat: lichtblauw

Oplaadhoes (1)

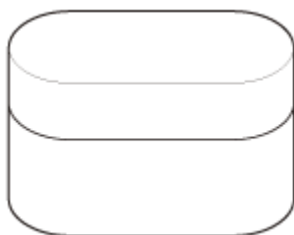

Documenten (1 set)

Opmerking

- De oordopjes zijn verbruiksartikelen. Als deze verslechteren of beschadigd raken door langdurig gebruik of opslag, neemt u contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- U kunt de apart verkrijgbare EP-NI1010 series aanschaffen. (*)
(*) In sommige landen en regio's zijn de oordopjes mogelijk niet verkrijgbaar.
- Het risico bestaat dat kleine onderdelen worden ingeslikt. Na gebruik buiten bereik van kinderen bewaren.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De oordoptopjes vervangen

De oordopjes in M-formaat worden bij aankoop bevestigd aan de linker- en rechterhoofdtelefoon.

Als de oordopjes niet goed in uw gehoorgang passen of als de headset niet goed wordt gedragen, werken de tikbediening of spraakdetectie mogelijk niet goed. Speak-to-Chat spraakdetectie mogelijk niet goed werken. Het is ook mogelijk dat u niet de juiste geluidskwaliteit, volume, ruisonderdrukkingseffecten of gespreksprestaties krijgt. Probeer het volgende als dit het geval is.


- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- De “Sound Connect” app helpt je te bepalen welke oordopjes het beste bij jou passen voor optimale ruisonderdrukking en geluidskwaliteit.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zo dat het oordoptopje goed past.

Hint

- De functie voor het bepalen van de optimale oordopjes meet de afdichting en controleert of de headset goed in je oren zit. Kies oordopjes die comfortabel zitten.

Geluidsisolerende oordoptopjes

U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit de kleur van de binnenkant ervan.

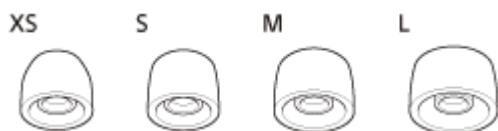

XS maat: rood


S maat: oranje

M maat: groen

L maat: lichtblauw


1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken. Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

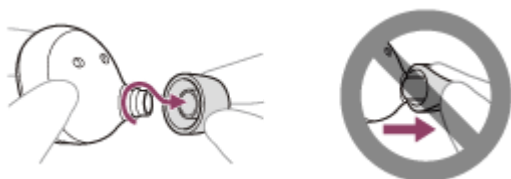

2 Bevestig het oordoptopje.


Duw het oordopje stevig op de geluidskabel van de headset (geluidsbuisje) totdat het goed vastzit. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

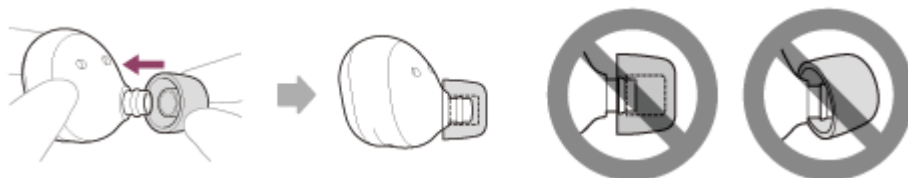

Als het oordopje niet stevig vastzit, kan het eraf vallen en kunnen de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en draagbaarheid aangetast worden.

3 Controleer of het oordopje goed bevestigd is.

Draai het oordopje naar één kant en controleer of de steel van het oordopje het geluidskanaal van het headsetoorstuk volledig bedekt.

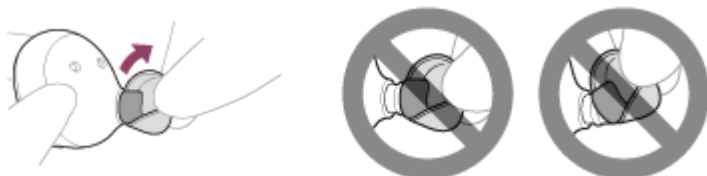

Opmerking

- De oordopjes passen nauwsluitend in de oren, waardoor u een knellend gevoel kunt ervaren. Staak het gebruik indien u ongemak ervaart.
- De oordopjes zijn verbruiksartikelen. De oordopjes kunnen verslechteren of beschadigd raken door langdurig gebruik of opslag. Als de oordopjes verslechteren of breken, zullen de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en andere prestaties niet worden behaald, dus vervang ze regelmatig.
Als de oordopjes beschadigd zijn, kunnen de oordopjes zelf of delen ervan in uw oor achterblijven en letsel of ziekte veroorzaken. Zorg ervoor dat je de oordopjes vervangt als ze schade vertonen zoals scheurtjes, afschilferen, chips of gescheurd gaas.
- Vermijd wassen met water, het gebruik van natte tissues of het gebruik van organische oplosmiddelen zoals alcohol, omdat deze voortijdige slijtage kunnen veroorzaken.



- Trek niet aan het deel van de oordopjes dat bestaat uit polyurethaanschuim. Als dit deel loskomt van het oordopje, zal het niet werken.
- Oefen niet langdurig druk uit op het deel van het oordopje dat bestaat uit polyurethaanschuim. Dit kan vervorming veroorzaken, waardoor het moeilijk is om de oorspronkelijke vorm van het oordopje te herstellen.
- Wanneer de oordopjes vuil zijn, mag u deze niet met water wassen, maar moet u ze schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen alcohol enz. Hierdoor kunnen ze sneller slijtage vertonen.
- Wanneer de oordopjes doornat zijn, moet u alle vloeistof verwijderen en ervoor zorgen dat ze goed droog zijn voor u ze opnieuw gebruikt of opbergt.
- De variërende afmetingen van de openingen in het deel van de oordopjes dat bestaat uit polyurethaanschuim, beïnvloeden de geluidskwaliteit niet.
- U hoort mogelijk een krakend geluid in uw oren wanneer u de headset draagt. Dat is echter geen storing.
- De schuimmaterialen kunnen bij lage temperaturen harder worden. Warm de oordopjes wat op met uw handen voor u ze gebruikt.
- Als de omgevings- of gebruikstemperatuur hoog is, kan het even duren voor het polyurethaanschuim weer zijn oorspronkelijke vorm aanneemt.

- Als u vindt dat de bas onvoldoende is geworden of de oorspronkelijke geluidskwaliteit is verslechterd, vervangt u de oordopjes door nieuwe.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" app](#)
- [De headset opzetten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002091502

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6


Positie en functie van onderdelen

Headset

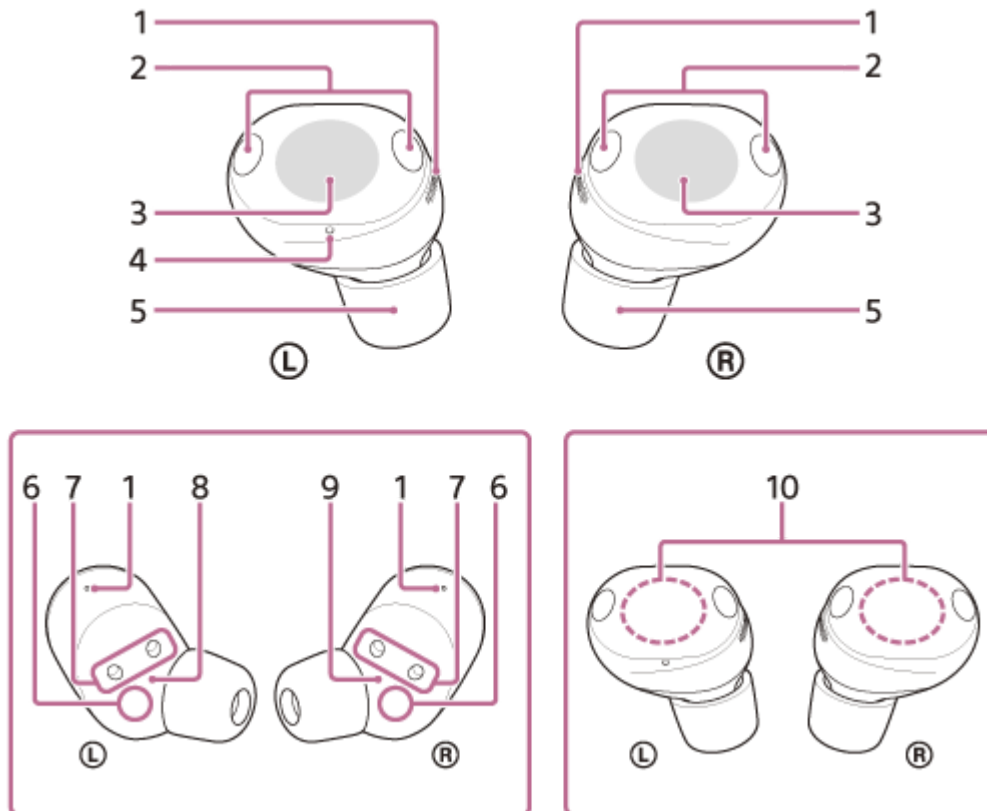

1. Verluchtingsopeningen (links, rechts)
2. Microfoons (links, rechts)
Legt het geluid van je stem vast tijdens telefoongesprekken of in de Speak-to-Chat modus en pikt lawaai op bij gebruik van de noise canceling functie of de Ambient Sound modus.
3. Aanraaksensoren (links, rechts)
4. Voelstip
Er zit een voelbare stip op de headset aan de linkerkant.
5. Oordoptopjes (links, rechts)
6. IR-sensoren (links, rechts)
7. Oplaadpoorten (links, rechts)
8. Ⓛ -markering (links)
9. Ⓜ -markering (rechts)
10. Ingebouwde antennes (links, rechts)
Een Bluetooth-antenne is ingebouwd in zowel de linker- als de rechtereenheid van de headset.

Oplaadhoes

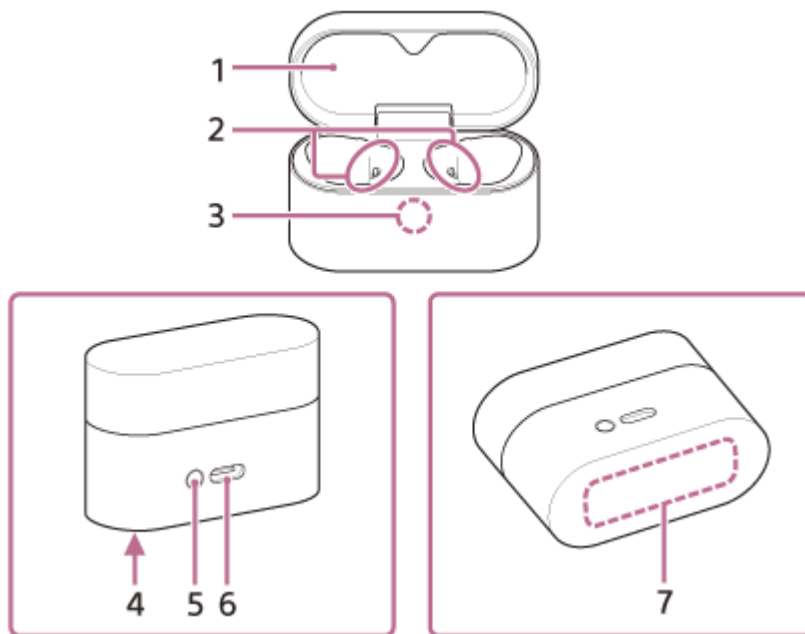

1. Deksel laadkoffer

2. Oplaadpoorten (links, rechts)

3. Indicator (blauw/oranje/groen)

Geeft de resterende batterijlading van de headset-units en het laadetui, de laadstatus of de status van de koppelmodus aan.

4. Serienummer

Bevindt zich aan de onderkant van de oplaadhoes.

5. Knop om te koppelen/resetten/initialiseren

Wordt gebruikt om de koppelingsmodus te activeren of de headset te resetten of initialiseren.

6. USB Type-C-poort

Laad zowel de headset als het laadetui op met een van de volgende methoden met de meegeleverde USB Type-C-kabel.

- Sluit de laadkoffer aan op een computer
- Sluit de laadkoffer aan op een stopcontact met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter

7. Contactoppervlak voor Qi-opladen

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091455

Over de indicator

Aan de hand van de indicator op de oplaadhoes kunt u verschillende statussen van de headset/oplaadhoes controleren.

- : Wordt groen
- : Wordt oranje
- : Wordt blauw
- : Uitschakelen

Indicatie van het resterende batterijniveau

Wanneer beide headset-units in het oplaadetui zitten, geeft de indicator het batterijniveau weer van de headset-unit met de laagste resterende batterijlading tussen de linker- en rechterunit.

Wanneer de linker- of rechterhoofdtelefoon in het laadetui is geplaatst, geeft de indicator de resterende batterijlading weer van de headset die in het laadetui is geplaatst.

Wanneer beide headset-units uit het laadetui worden verwijderd, geeft de indicator de resterende batterijlading van het laadetui aan.

De resterende batterijlading wordt weergegeven tijdens de volgende acties. De resterende batterijlading kan worden gecontroleerd aan de hand van de weergegeven informatie.

- Wanneer het deksel van de laadkoffer wordt geopend
- Wanneer het deksel van de laadkoffer gesloten is
- Wanneer het opladen is voltooid en de USB Type-C-kabel is losgekoppeld
- Wanneer u de headset uit het laadetui haalt
- Wanneer u de headset-units in het laadetui plaatst

De indicator licht ongeveer 6 seconden groen op.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset als volgt is
 - Batterijonderhoud is inactief: 95% of hoger
 - Batterijonderhoud is actief: 75% of hoger
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende batterijlading van het oplaadetui 31% of hoger is

De indicator licht ongeveer 6 seconden oranje op.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset als volgt is
 - Batterijonderhoud is inactief: Tussen 94% en 1%
 - Batterijzorg is actief: Tussen 74% en 1%

De indicator knippert 3 keer langzaam oranje.



- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende lading van de batterij in het oplaadetui tussen 30% en 1% is.

De indicator gaat uit.

- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset minder dan 1% is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende batterijlading van het oplaadetui minder is dan 1%.

Oplaadstatus

De indicator licht oranje op.



- Wanneer u de headset oplaadt
- Bij het opladen van de laadkoffer

De indicator licht ongeveer 1 minuut oranje op en gaat dan uit.




- Wanneer de batterij volledig opgeladen is wanneer het opladen van de headsetonderdelen/oplaadhoes start
- Wanneer batterijonderhoud is ingeschakeld en de resterende batterijlading van de headset-units bij aanvang van het opladen meer dan 80% is

De indicator gaat uit.

- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is
- Wanneer batterijonderhoud is ingeschakeld en de resterende batterijlading van de headset-units meer dan 80% is

De indicator licht oranje op tijdens het opladen. De indicator gaat ongeveer 0,5 seconde uit en gaat dan weer oranje branden.



- Tijdens het opladen, wanneer het deksel van de laadkoffer wordt geopend of gesloten
- Wanneer de headset is ingesteld op of verwijderd uit het laadetui

De indicator knippert herhaaldelijk twee keer oranje met een interval van ongeveer 1 seconde.



- Wanneer de oplaadtemperatuur abnormaal is

De indicator knippert herhaaldelijk langzaam oranje met een interval van ongeveer 0,5 seconden.



- Wanneer er zich een fout voordoet tijdens het opladen en het opladen mislukt

De indicator knippert herhaaldelijk 3 keer oranje met een interval van ongeveer 1,3 seconden.



- Wanneer de linker- en rechterhoofdtelefoon verkeerd zijn gekoppeld

Bluetooth-verbindingstatus

De indicator knippert herhaaldelijk twee keer blauw.



- In de koppelmodus

De indicator knippert 10 keer blauw.



- Wanneer het verbindingsproces is voltooid:
Het geeft aan wanneer één of beide headset-units zijn opgeborgen in het laadetui.

Overige

De indicator knippert herhaaldelijk oranje en blauw met een interval van ongeveer 0,6 seconden.



- Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent terwijl de software automatisch geüpdatet wordt
- Wanneer het klepje van de oplader gesloten is terwijl de software automatisch wordt bijgewerkt en één of beide headset-units niet in de oplader zijn opgeborgen

De indicator knippert herhaaldelijk oranje gedurende maximaal ongeveer 5 seconden met een interval van ongeveer 0,7 seconden.



- Wanneer de headset klaar is voor het resetproces
- Wanneer de headset klaar is voor het initialisatieproces

Raadpleeg "[De headset resetten](#)" of "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

De indicator knippert 4 keer groen met een interval van ongeveer 0,3 seconden.



- Wanneer het initialisatieproces is voltooid

Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Hint

- Wanneer u de headset draagt, kunt u aan de hand van het meldingsgeluid of gesproken berichten verschillende statussen van de headset controleren.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

De headset opzetten

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.


2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Plaats de headset met de L-markering in uw linkeroor en de headset met de R-markering in uw rechteroor. Het linker headsetoorstuk heeft een voelstip (A).

Als het moeilijk lukt om de oordoptopjes in uw oren te duwen, druk de oordoptopjes dan even zacht samen voor u de headset opzet.

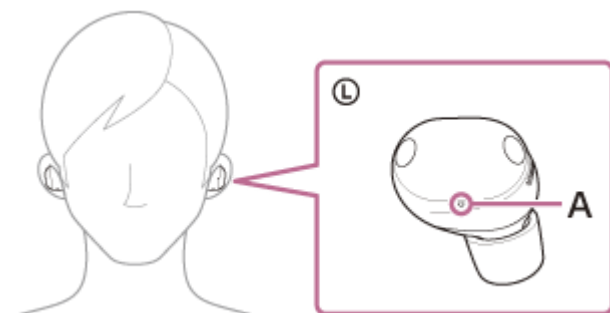

Zorg ervoor dat u de aanraaksensor (B) niet aanraakt wanneer u de headset-units in uw oren steekt.

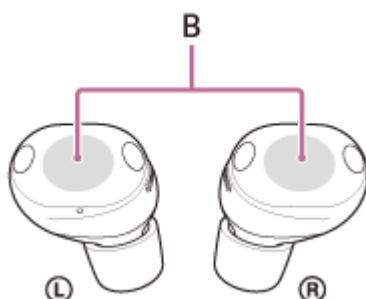

3 Zorg ervoor dat de headsetoorstukken comfortabel in uw oren geplaatst zijn.

Houd het headsetoorstuk tussen uw duim, wijsvinger en middelvinger en draai ermee om de headset correct in te brengen in uw oor.




Nadat u het headsetoorstuk in uw oor ingebracht hebt, houdt u de zijkant van het headsetoorstuk vast met uw vingers en drukt u het oordopje traag in uw gehoorgang.

Opmerking

- Als u de aanraaksensor aanraakt, is het mogelijk dat de headset bediend wordt.

Controleer of er een opening is tussen het oordopje en je gehoorgang. Dit kan gebeuren als het dopje niet diep genoeg in het oor zit of als het dopje de verkeerde maat heeft.

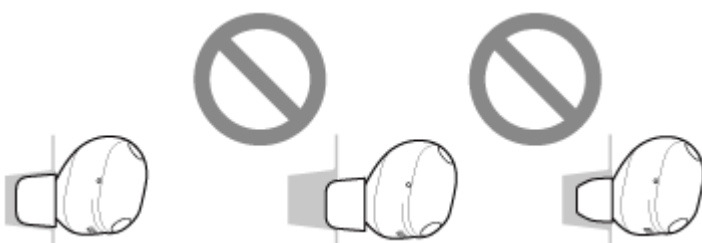

4 Wacht ongeveer 10 seconden tot de vorm van het oordopje stabiel is.

Als je oren niet goed afgesloten zijn, ruisonderdrukking onvoldoende is of de bas zwak klinkt, probeer dan grotere oordopjes.

Als de headsetoorstukken loskomen terwijl u ze draagt, probeer dan een kleiner formaat oordopjes.

5 Controleer de slijtage.

Afhankelijk van hoe de headsetoorstukken gedragen worden, is het mogelijk dat het geluidsonderdrukkingseffect niet merkbaar is.

U kunt op de volgende manier controleren of de headset correct wordt gedragen.

- Maak met behulp van de videofunctie van uw smartphone of een ander apparaat een opname van hoe u de headsetoorstukken in uw oren draagt.
- Controleer de slijtage met de "Sound Connect" app.



Hint

- Als het moeilijk lukt om de oordopjes in uw oren te plaatsen, bevestig dan een ander formaat oordopjes of druk de oordopjes even zacht samen voor u ze in uw oren plaatst.

- Bekijk de illustratie in stap 3 om na te gaan hoe u het headsetoorstuk moet vasthouden wanneer u het in uw oor aanbrengt of de positie ervan aanpast.

Zorgen voor een optimaal volume en een optimale geluidskwaliteit, geluidsonderdrukking en oproepkwaliteit

Als de oordopjes niet goed in uw gehoorgang passen of als de headset niet goed wordt gedragen, werken de tikbediening of spraakdetectie mogelijk niet goed. Speak-to-Chat spraakdetectie mogelijk niet goed werken. Het is ook mogelijk dat u niet de juiste geluidskwaliteit, volume, ruisonderdrukkingseffecten of gespreksprestaties krijgt. Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- De “Sound Connect” app helpt je te bepalen welke oordopjes het beste bij jou passen voor optimale ruisonderdrukking en geluidskwaliteit.
- Controleer aan de hand van stap 3 of u de headset goed in uw oren draagt. Draag de headset zo dat het oordoptopje goed past.

Hint

- De functie voor het bepalen van de optimale oordopjes meet de afdichting en controleert of de headset goed in je oren zit. Kies oordopjes die comfortabel zitten.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijderd

In de fabrieksinstellingen is de ingebouwde IR-sensor van de headset ingeschakeld om te detecteren wanneer u de headset-units opzet of verwijderd. Hierdoor kan muziek onbedoeld worden afgespeeld, gepauzeerd of hervat en kunnen de acties van de aanraaksensor en stembegeleiding worden gecontroleerd.

Wanneer de headset wordt gedragen

- Je kunt de aanraaksensoren gebruiken om acties uit te voeren zoals muziek afspelen en oproepen plaatsen of ontvangen.
- U hoort een melding of stembegeleiding die overeenkomt met de bedieningsprocedure en -status.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer beide headsetoorstukken in uw oren geplaatst zijn om muziek te beluisteren, zal de headset de muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken uitneemt. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Wanneer de headsetoorstukken gedurende ongeveer 15 minuten niet worden gedragen nadat deze werden verwijderd uit de oplaadhoes, schakelt de headset automatisch uit om de batterij te sparen. Zet de headset aan door op de aanraaksensor te tikken of door de headset-units in uw oren te steken.
- Om onbedoelde acties te voorkomen, reageren de aanraaksensoren van de headset-units niet op tikken als ze uit je oren worden gehaald.

Hint

- Je kunt muziek afspelen en gesprekken voeren en ontvangen, zelfs als je maar één headset in je oor draagt.
- Je kunt de “Sound Connect” app de instellingen wijzigen om het afspelen van muziek automatisch te pauzeren en te hervatten, of om de headset automatisch uit te schakelen.


Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Slechts één headsetoorstuk gebruiken

U kunt één headsetoorstuk uit de oplaadhoes halen en alleen dat oorstuk gebruiken.
In dat geval wordt alleen het headsetoorstuk dat uit de oplaadhoes werd gehaald, ingeschakeld.

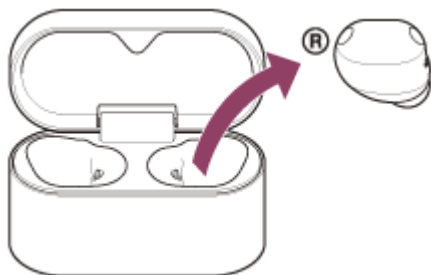

Wanneer u het andere headsetoorstuk opzet

De verbinding tussen het linker en rechter headsetoorstuk wordt automatisch tot stand gebracht en u hoort de muziek of andere audio via beide headsetoorstukken.

Funcities toewijzen aan de aanraaksensoren

Afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar in de standaardinstellingen. In dat geval kunt u de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren wijzigen met de “Sound Connect” app.

Hint

- In de fabrieksinstellingen is de muziekafspeelfunctie toegewezen aan de headset-eenheid aan de rechterkant. Als u alleen de headset aan de rechterkant in uw oor draagt, gebruikt u de aanraaksensor op de headset aan de rechterkant om muziek af te spelen. Als u alleen de headset aan de linkerkant in uw oor draagt, bedient u het aangesloten apparaat om muziek af te spelen.
- Als u slechts één headset draagt, hoort u een monogeluid met de linker- en rechterkanalen gemengd (alleen tijdens Classic Audio verbinding).
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.
- Digital assistant kan zowel aan het linker als rechter headsetoorstuk worden toegewezen. Wanneer Digital assistant toegewezen is aan de headset en u slechts één headsetoorstuk draagt, gebruik dan het headsetoorstuk waaraan Digital assistant toegewezen is.
- Tencent Xiaowei/QQ Music kan zowel aan het linker als rechter headsetoorstuk worden toegewezen. Wanneer u slechts één headset gebruikt, gebruik dan de headset met Tencent Xiaowei/QQ Music toegewezen.


Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Funcities voor een telefoonoproep](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Over de aanraaksensor

Tik op de aanraaksensor (A) om handelingen uit te voeren zoals muziek afspelen, telefoongesprekken voeren of de instelling van de ruisonderdrukkingsfunctie wijzigen.

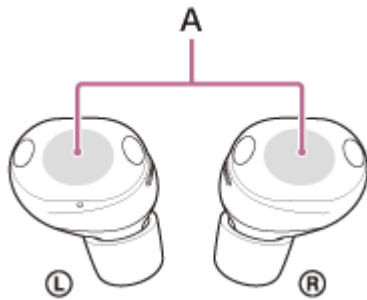

Om de aanraaksensor te bedienen, tikt u met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden ervan.

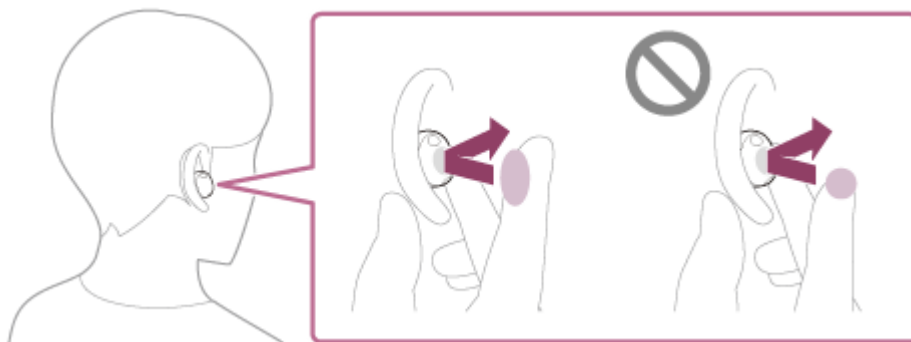

Belangrijkste acties

	Links	Rechts
Tikken	Om te schakelen tussen de ruisonderdrukkingsfunctie en de modus omgevingsgeluid	Muziek afspelen of pauzeren
Twee keer tikken	Te gebruiken Quick Access (instellingen op de "Sound Connect" app zijn vereist) Een oproep ontvangen of beëindigen	Naar het begin van het volgende nummer gaan Een oproep ontvangen of beëindigen
Drie keer tikken	Te gebruiken Quick Access (instellingen op de "Sound Connect" app zijn vereist)	Om tijdens het afspelen naar het begin van de vorige track of de huidige track te gaan
4 of meer keer tikken	Het volume verlagen	Het volume verhogen
Uw vinger op de aanraaksensor houden	De snelle aandachtsmodus gebruiken	Om de stemassistentiefunctie te gebruiken of te annuleren (Google app/Siri)


Hint

- Als je meerdere keren op de aanraaksensor tikt, tik dan snel met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken.

- U kunt de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren van de linker- en rechterhoofdtelefoon wijzigen met de “Sound Connect” app. U kunt bijvoorbeeld de in de fabriek ingestelde muziekafspeelfunctie van de aanraaksensor aan de rechterkant wijzigen in de aanraaksensor aan de linkerkant.
Het is ook mogelijk om instellingen te wijzigen die niet dienen voor het toewijzen van de functie voor het afspelen van muziek, voor geluidsonderdrukking, voor de omgevingsgeluidmodus, voor het regelen van het afspeelvolume enz.

Opmerking

- U kunt de aanraaksensoren niet bedienen wanneer u de headset niet draagt. Als je de automatische uitschakelfunctie uitschakelt op basis van draagdetectie met de “Sound Connect” app uitschakelt, kunt u de aanraaksensoren zelfs gebruiken als u de headset niet draagt.
- Wanneer u de eerste instellingen voor Google Gemini op uw smartphone, kunnen de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren automatisch wijzigen.
Controleer de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren met de “Sound Connect” app.
- Wanneer u op de headset-units tikt, mag u niet op het microfoongedeelte (A) tikken. Er kan ruis of een ongewoon geluid uit de headset komen als u op het microfoongedeelte tikt.

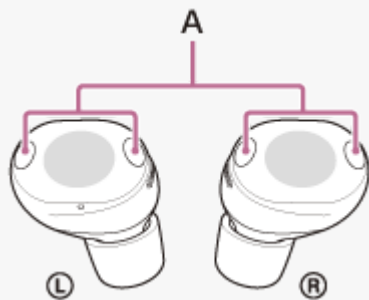

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091377

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Opladen

De headset en de oplaadhoes bevatten ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterijen. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats de headset aan de linkerkant terug in het linkergat van het laadetui. Plaats de headset aan de rechterkant terug in het rechtergat van het laadetui. Er zit een voelbare stip op de headset aan de linkerkant. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.



Als de oplaadbare batterij van de oplaadhoes nog stroom heeft, licht de indicator op de oplaadhoes oranje of groen op gedurende ongeveer 6 seconden.


Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



Als de headset-units niet goed zijn aangesloten op het laadetui, worden ze mogelijk niet opgeladen. Zorg ervoor dat de headset correct in de oplaadhoes is opgeborgen.

2 Sluit de oplaadhoes aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (A).

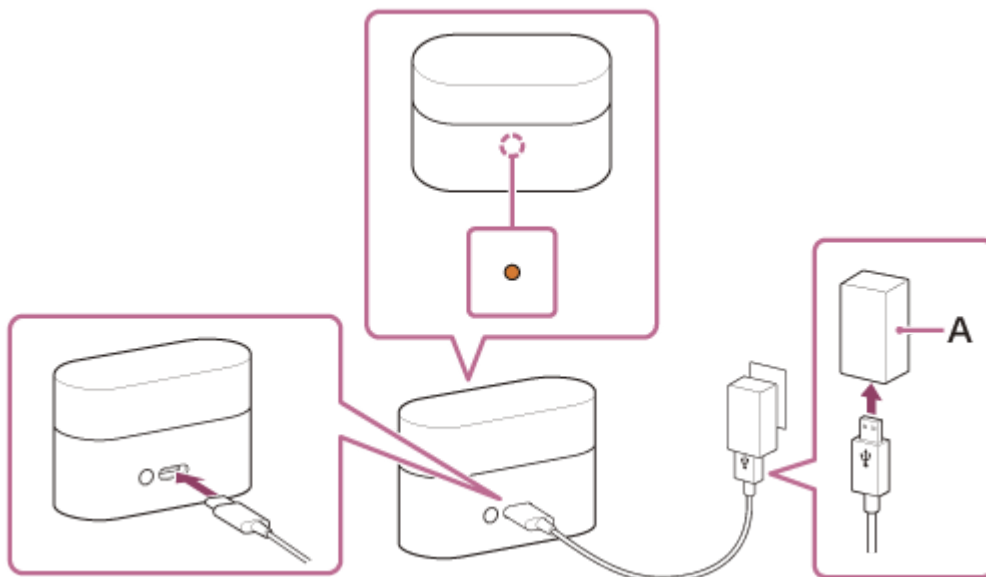

De headset en oplaadhoes beginnen op te laden. De indicator op de laadkoffer licht oranje op.
Wanneer het opladen voltooid is, dooft de indicator op de oplaadhoes.
Koppel de USB Type-C-kabel los.

Over de oplaadtijd

De benodigde tijd voor het volledig opladen van de headset en het oplaadetui is ongeveer 2 uur (*).

(*) Tijd die nodig is om de lege batterij op te laden tot de volledige capaciteit. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De headset opladen wanneer u buiten bent

Er is een oplaadbare batterij ingebouwd in de oplaadhoes. Als u de oplaadhoes op voorhand oplaadt, kunt u er de headset mee opladen wanneer u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact.
Het duurt ongeveer 1,5 uur om het linker en rechter headsetorstuk volledig op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

● USB-netstroomadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

● Computer

De computer moet standaard zijn uitgerust met een USB-poort.

- We kunnen niet garanderen dat de bedieningsprocedures op alle computers zullen werken.
- De bedieningsprocedures op een zelfgemaakte computer zijn niet gegarandeerd.

Draadloos opladen

Deze headset is compatibel met draadloze opladers die voldoen aan de Qi standaard. Gebruik een draadloze oplader die voldoet aan de Qi standaard.

Sluit het deksel van de oplaadhoes en laad de oplaadhoes op door deze met het SONY-logo van de oplaadhoes naar boven gericht op de draadloze oplader te plaatsen.

Zie "[Positie en functie van onderdelen](#)" voor de locatie van het contactoppervlak voor opladen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de draadloze oplader geleverd is voor meer informatie over het opladen.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door de oplaadhoes aan te sluiten op een ingeschakelde computer met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel.

Opmerking

- Als er een USB Type-C kabel wordt meegeleverd, gebruik deze dan.
- Wanneer het opladen is voltooid, verwijdt u de USB Type-C-kabel.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Start in dit geval opnieuw met opladen nadat u de computerinstellingen hebt gewijzigd.
- Wanneer de linker- en rechterhoofdtelefoon uit het laadetui zijn verwijderd, controleert u de status van de indicator op het laadetui. Als de indicator op de oplaadhoes 3 keer langzaam oranje knippert, is de resterende batterijlading van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet ingeschakeld wordt, zelfs niet wanneer de linker en rechter headsetoorstukken uit de oplaadhoes genomen worden, is de batterij van de oplaadhoes leeg. Laad de oplaadhoes op.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Na verschillende laad- en ontladcycli verbetert het aantal gebruiksuren van de batterij echter weer. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de headset of het laadetui tijdens het opladen, knippert de indicator op het laadetui oranje. Wanneer u draadloos oplaadt, kan het opladen bij een hoge of lage temperatuur vertragen of stoppen afhankelijk van de gebruikte draadloze oplader.
Het wordt aanbevolen om op te laden op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C tot 30 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
Als het probleem blijft aanhouden, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, licht de indicator op het laadetui mogelijk niet meteen oranje op tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator oranje oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de oplaadhoes met een computer verbindt, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid wanneer de oplaadhoes is aangesloten via een USB-hub.
- Als je de laadkoffer krachtig schudt, hoor je een ratelend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt doordat de headset-units bewegen in het laadetui en is geen storing.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u draadloos oplaadt. Doet u dit niet, dan kan dit brand, brandwonden, letsel of elektrische schokken veroorzaken.
 - Bevestig geen metalen voorwerpen zoals stickers van metaalhoudende materialen op de draadloze oplader of de oplaadhoes.
 - Plaats geen metalen voorwerpen zoals riempjes of clips van metaalhoudend materiaal op het draadloze oplaadstation.
 - Als u tijdens het draadloos opladen iets abnormaals opmerkt, zoals een ongewone geur, een ongewoon geluid, rook, oververhitting, verkleuring of vervorming, verwijder de oplaadhoes dan voorzichtig en veilig van de draadloze oplader.
- Wanneer u een medisch elektrisch implantaat zoals een pacemaker of defibrillator hebt, moet u uw arts raadplegen voor u de draadloze oplader gebruikt. Radiogolven kunnen de prestaties van medische elektrische apparaten beïnvloeden.
- Breng geen IC-kaarten, magnetische kaarten of gemagnetiseerde voorwerpen in de buurt van de draadloze oplader. De IC-kaarten zullen mogelijk niet meer werken. Magnetische gegevens kunnen gewist worden van debetkaarten, creditcards, telefoonkaarten of floppydisks. Wanneer u een krachtige magneet in de buurt van de draadloze oplader brengt, is het mogelijk dat deze defect raakt.
- Wanneer u draadloos oplaadt, kan het opladen vertragen of stoppen als de oplaadhoes niet meer correct op de draadloze oplader ligt.
- Afhankelijk van de gebruikte draadloze oplader is het mogelijk dat de headset en de oplaadhoes tijdens of even na het opladen warm worden. Dat is echter geen storing.
- Laad de headset niet draadloos op in de volgende locaties.

- Plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, stof, trillingen of in de buurt van telefoons, tv's of radio's
- Gebruik de draadloze oplader niet wanneer deze bedekt is met een deken enz.
- Wanneer de tv of radio ruis produceert terwijl de headset draadloos opgeladen wordt, moet u de headset uit de buurt van de tv of radio opladen.
- Wanneer u draadloos oplaadt terwijl er andere apparaten die compatibel zijn met draadloos opladen in de buurt zijn, moet u deze minstens 30 cm van de draadloze oplader verwijderd houden. Doet u dat niet, dan is het mogelijk dat de oplaadhoes niet correct gedetecteerd wordt en dat het opladen mislukt.
- Als de hoes is bevestigd, kan dit de werking en prestaties van draadloos opladen beïnvloeden. Verwijder in dat geval het deksel van de behuizing voor het opladen.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091361

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare gebruikstijden van de volledig opgeladen headset zijn als volgt.

Bluetooth-verbinding

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LDAC™	Ruisonderdrukkende functie: Actief	Maximaal 5 uur
LDAC	Modus omgevingsgeluid: Actief	Maximaal 5 uur
LDAC	Inactief	Maximaal 8 uur
AAC	Ruisonderdrukkende functie: Actief	Maximaal 8 uur
AAC	Modus omgevingsgeluid: Actief	Maximaal 8 uur
AAC	Inactief	Maximaal 12 uur
SBC	Ruisonderdrukkende functie: Actief	Maximaal 8 uur
SBC	Modus omgevingsgeluid: Actief	Maximaal 8 uur
SBC	Inactief	Maximaal 12 uur
LC3	Ruisonderdrukkende functie: Actief	Maximaal 7 uur
LC3	Modus omgevingsgeluid: Actief	Maximaal 7 uur
LC3	Inactief	Maximaal 11 uur

- Na 5 minuten opladen kun je ongeveer 1 uur muziek afspelen.
- Als u de volgende instellingen op de “Sound Connect” app, wordt de beschikbare werktijd van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Automatisch omgevingsgeluid

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Ruisonderdrukkende functie: Actief	Maximaal 5 uur
Modus omgevingsgeluid: Actief	Maximaal 5 uur
Inactief	Maximaal 5,5 uur

Hint

- Door de “Sound Connect” app kun je controleren welke codec wordt gebruikt voor een verbinding.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091363

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt de resterende batterijlading van de oplaadbare batterijen in de headset en het oplaadetui controleren.

De resterende batterijlading van de headset controleren

Controleren met behulp van de stembegeleidingsmelding

Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is, zal de stembegeleiding in de volgende gevallen afspelen.

- Wanneer u de headset opzet
- Wanneer u de headset gebruikt

Als de batterij helemaal leeg is, klinkt er een alarm. De stembegeleiding wordt afgespeeld en de headset wordt automatisch uitgeschakeld.

Controleer op je smartphone

- Als je een iPhone gebruikt (iOS 13 of hoger)
Wanneer de headset is aangesloten op een iPhone via een HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-verbinding, kunt u de resterende batterijlading van de headset op een iPhone controleren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de iPhone voor meer informatie.
De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.
- Als je een Android™-smartphone gebruikt (OS 8.1 of hoger)
Wanneer de headset is aangesloten op een Android-smartphone via een HFP Bluetooth-verbinding, kunt u de resterende batterijlading van de headset controleren op de smartphone. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.
De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.

De resterende batterijlading van de laadkoffer controleren

Wanneer beide hoofdtelefoontoestellen uit het laadetui zijn verwijderd, of wanneer het deksel van het laadetui geopend of gesloten is zonder dat er hoofdtelefoontoestellen in zitten, kunt u de resterende batterijlading van het laadetui controleren.

- De indicator op de laadkoffer knippert 3 keer langzaam oranje.
De resterende batterijlading van de laadkoffer is ongeveer 30% tot 1%. In dit geval kan de headset niet voldoende worden opgeladen met het laadetui.
- De indicator op de laadkoffer brandt niet.
De resterende batterijlading van de laadkoffer is minder dan 1%. De headset kan in dat geval niet opgeladen worden met de oplaadhoes.

Hint

- Het resterende batterijniveau van de headset kan aan de linker- en de rechterkant verschillend zijn afhankelijk van de manier waarop u de oorstukken gebruikt.
De resterende batterijlading wordt als volgt weergegeven op de smartphone.
 - Wanneer u beide headset-units gebruikt, wordt de resterende batterijlading van de unit met de minste batterijlading weergegeven.
 - Wanneer u slechts één headset gebruikt, wordt de resterende batterijlading van de gebruikte unit weergegeven.

- Je kunt ook de resterende batterijlading van de headset en het oplaadetui controleren met de “Sound Connect” app. Zowel Android smartphones als iPhone ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet verbonden zijn met HFP wordt de resterende batterijlading niet correct weergegeven.
- Als u de headset alleen in een multipoint-verbinding aansluit op een iPhone of Android-smartphone met Media Audio (A2DP) alleen in een multipoint-verbinding, wordt de resterende batterijlading niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Over de indicator](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091364

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De headset inschakelen

Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst

- 1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in. De verbinding tussen de linker en rechter unit wordt tot stand gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes verwijderd, wordt alleen het verwijderde oorstuk ingeschakeld.

Wanneer de headset niet in de oplaadhoes is geplaatst

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. In dit geval zet u de headset aan door op de aanraaksensor van de headset te tikken of door de headset in uw oren te steken. De headsetoorstukken worden ook ingeschakeld wanneer u deze in de oplaadhoes plaatst en er vervolgens weer uitneemt.

U kunt de “Sound Connect” app gebruiken om de instelling van de headset te wijzigen zodat hij niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Wanneer de headset ingeschakeld wordt

Wanneer u de headset voor het eerst inschakelt na aankoop of net na het initialiseren van de headset, gaat de headset in de Bluetooth koppelstand.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de oorstukken van de headset in uw oren plaatst. Als u eerder de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie gewijzigd hebt, blijven die instellingen behouden. Als u op de aanraaksensor tikt terwijl de headset niet is verbonden via een Bluetooth-verbinding, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset is ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [De headset uitschakelen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091366

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De headset uitschakelen

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats de headset aan de linkerkant terug in het linkergat van het laadetui. Plaats de headset aan de rechterkant terug in het rechtergat van het laadetui. Er zit een voelbare stip op de headset aan de linkerkant. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.



Als de oplaadbare batterij van de oplaadhoes nog stroom heeft, licht de indicator op de oplaadhoes oranje of groen op gedurende ongeveer 6 seconden.

Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



De headset schakelt uit.

Wanneer de headset niet wordt gedragen

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan om de headset uit te schakelen vooraleer deze automatisch wordt uitgeschakeld.

Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.

U kunt de "Sound Connect" app gebruiken om de instelling van de headset te wijzigen zodat hij niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- Je kunt de headset ook uitschakelen met de "Sound Connect" app.

Opmerking

- Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het opladen van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Opladen](#)
- [De headset inschakelen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091500

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Je kunt draadloos genieten van muziek en handsfree bellen met de headset via de Bluetooth-functie van je apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken, moet u beide apparaten die met elkaar zullen verbinden vooraf registreren. Dit registratieproces wordt "pairing" genoemd.
Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Hint

- Wanneer u de LE Audio functie gebruikt, moet je de instellingen van de headset wijzigen en de gekoppelde Android-smartphone opnieuw koppelen. Zie "[Verbinding maken met een Android-smartphone via LE Audio](#)" voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Verbinding maken met een Android-smartphone via LE Audio](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091359

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Verbinding maken met de “Sound Connect” app

Start de “Sound Connect” app op je Android smartphone/iPhone om de headset te verbinden met een smartphone of iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Om een tweede of volgend apparaat te koppelen, kan de headset in de koppelstand worden gezet op de “Sound Connect” app.

Opmerking

- De verbinding tussen de headset en sommige smartphones of iPhones kan instabiel worden bij gebruik van de “Sound Connect” app. Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091355

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- De Android-smartphone wordt binnen 1 m van de headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor de Android-smartphone is binnen.

1 Controleer de status van de headset.

In de volgende gevallen schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand. Ga verder met stap 2.

- Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
- Na het initialiseren van de headset en het wissen van alle koppelingsinformatie

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

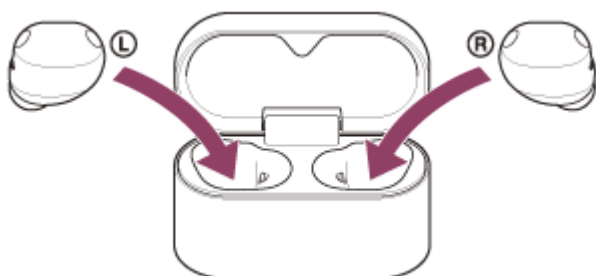



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.


Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.


5 Selecteer de volgende items op het scherm van je Android-smartphone.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

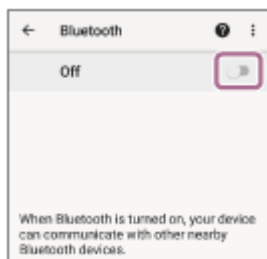

7 Raak [WF-1000XM6] aan.

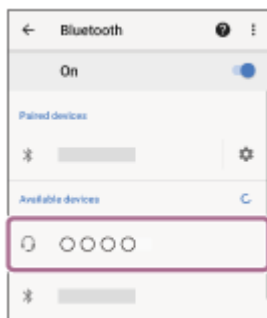

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WF-1000XM6] niet op het scherm van je Android smartphone verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 5.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth-koppelinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer een 9e apparaat is gekoppeld
 De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een 9de apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven met de informatie voor het nieuwe apparaat.

- Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
- Wanneer de headset is geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091370

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone

- 1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

- 2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in.


- 3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het laatst verbonden apparaat, hoort u een geluidssignaal dat aangeeft dat de headset-units verbinding hebben gemaakt. Controleer de verbindingstatus op de Android smartphone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.


- 4 Selecteer de volgende items op het scherm van je Android-smartphone.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



- 5 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

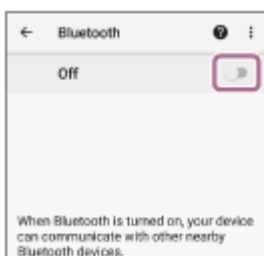

- 6 Raak [WF-1000XM6] aan.

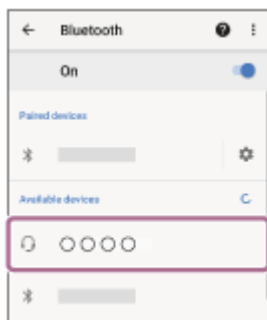

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht vanaf de headset.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Opmerking

- Tijdens het aansluiten kan [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] of beide worden weergegeven op het aangesloten apparaat. Als beide worden weergegeven, selecteert u [WF-1000XM6].
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, maakt de headset mogelijk automatisch verbinding met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en wordt er mogelijk geen verbinding gemaakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, annuleer dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als je je Android-smartphone niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op je Android-smartphone. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg voor de bedieningsprocedures op je Android-smartphone de gebruiksaanwijzing die bij de Android-smartphone is geleverd.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Verbinding maken met een Android-smartphone via LE Audio](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091485

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Verbinding maken met een Android-smartphone via LE Audio

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht met LE Audio, kun je genieten van muziek van een Android-smartphone met minder geluidsvertraging.

Instellen met de "Sound Connect" app.

Apparaten die LE Audio ondersteunen

De Android-smartphone moet LE Audio ondersteunen.

Raadpleeg de ondersteuningswebsite voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

Over LE Audio

- Het ondersteunt de "LC3" codec.
- Bij verbinding via LE Audio werken bepaalde functies van de headset mogelijk niet. Zie "[De "Sound Connect" app](#)" voor meer informatie.

- 1 **Verbind de headset met de Android-smartphone via Bluetooth-verbinding.**
- 2 **Start de "Sound Connect" app en selecteer de volgende items om de Bluetooth-verbindingmethode te schakelen van Classic Audio naar LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Als [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] niet wordt weergegeven, selecteert u de volgende items.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 **Verwijder de koppelingsinformatie voor de headset op je Android-smartphone.**
- 4 **Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.**



- 5 **Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.**



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 6** Selecteer op het scherm van je Android-smartphone de volgende items om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.

[Settings] - [Device connection]

- 7** Selecteer [Pair new device].

- 8** Selecteer [Available devices] -[WF-1000XM6].

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 9** Raak het instellingspictogram aan dat wordt weergegeven naast de aangesloten [WF-1000XM6].

10 Controleer of [LE Audio] is ingeschakeld.

Als het is uitgeschakeld, raakt u de schakelaar aan om [LE Audio].

11 Controleer op het “Sound Connect” app-scherm controleert u of [LE Audio] wordt weergegeven onder de naam van de headset.

LE Audio voltooien

Start de “Sound Connect” app en selecteer de volgende items.

- Voor Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Voor andere apparaten dan Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.
- Als het geluid stottert of de verbinding instabiel is, selecteert u [Prioritize Stable Connection] uit [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Verbinding maken met de “Sound Connect” app](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002096404

Koppelen en verbinden met een iPhone

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- De iPhone wordt binnen 1 m van de headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor de iPhone is binnen.

1 Controleer de status van de headset.

In de volgende gevallen schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand. Ga verder met stap 2.

- Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
- Na het initialiseren van de headset en het wissen van alle koppelingsinformatie

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

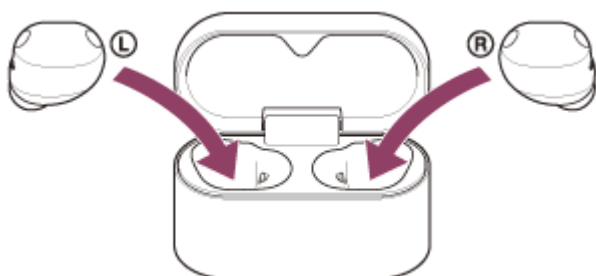



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.


Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.


5 Ga op uw iPhone-scherm naar [Settings] en raak [Bluetooth].

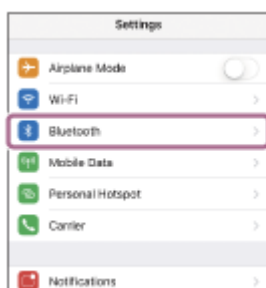

6 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



7 Raak [WF-1000XM6] aan.

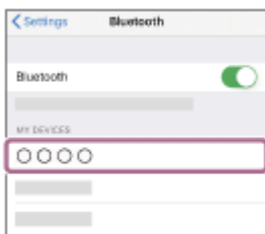

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en iPhone worden gekoppeld en met elkaar verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WF-1000XM6] niet op het scherm van de iPhone verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 5.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de iPhone voor meer informatie.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth-koppelinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer een 9e apparaat is gekoppeld
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een 9de apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven met de informatie voor het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset is geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091496

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Verbinding maken met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het laatst verbonden apparaat, hoort u een geluidssignaal dat aangeeft dat de headset-units verbinding hebben gemaakt. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Ga op uw iPhone-scherm naar [Settings] en raak [Bluetooth].

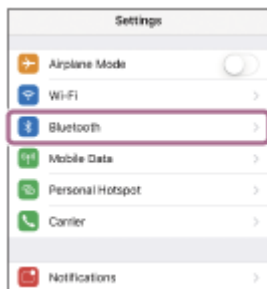

5 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



6 Raak [WF-1000XM6] aan.



U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht vanaf de headset.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone wordt geleverd.

Opmerking

- Tijdens het aansluiten kan [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] of beide worden weergegeven op het aangesloten apparaat. Als beide worden weergegeven, selecteert u [WF-1000XM6].
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, maakt de headset mogelijk automatisch verbinding met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en wordt er mogelijk geen verbinding gemaakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, annuleer dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw iPhone niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw iPhone. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg voor de bedieningsprocedures op uw iPhone de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone is geleverd.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091487

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6


Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Uw computer heeft een Bluetooth-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt (A2DP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De bedieningshandleiding voor de computer is bij de hand.
- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adaptor heeft.
- Om de Swift Pair-functie te gebruiken, klikt u op de volgende knop, items en schakelaar om de Swift Pair-functie in te schakelen.

[Start] knop - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

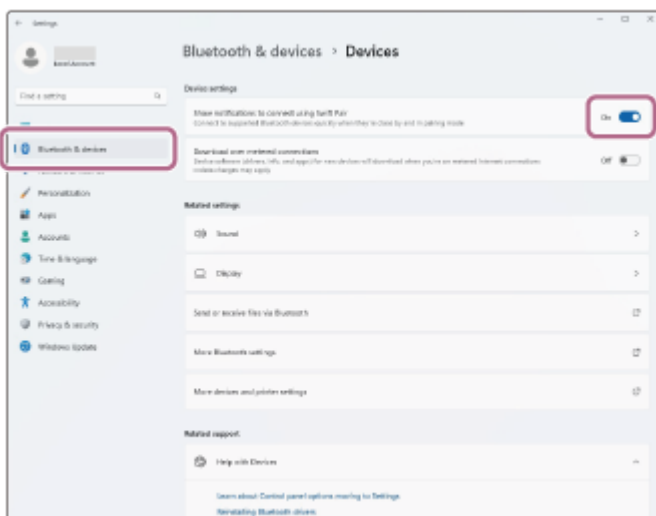

1 Controleer de status van de headset.

In de volgende gevallen schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand. Ga verder met stap 2.

- Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
- Na het initialiseren van de headset en het wissen van alle koppelingsinformatie

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3 **Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.**

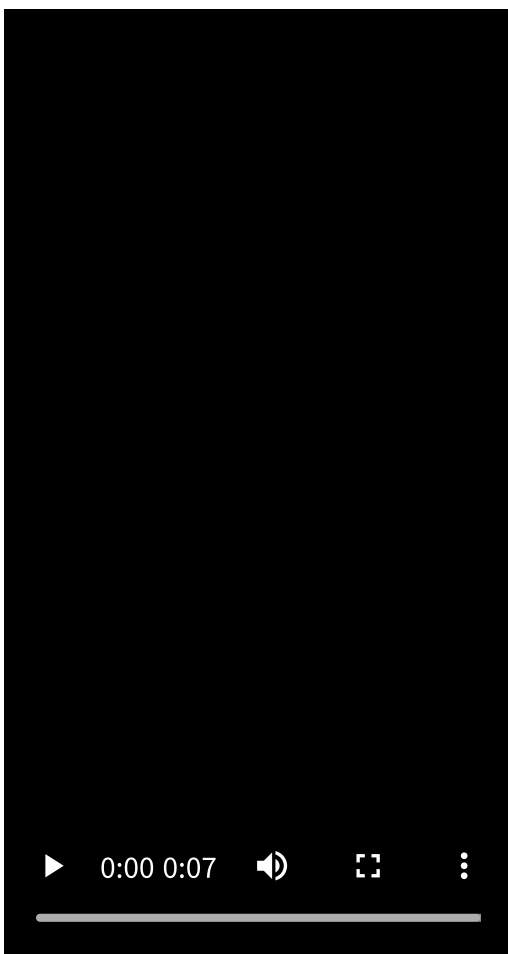

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.


Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

Ga naar stap 5 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Ga naar stap 6 om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken.

5 Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat verschijnt op het scherm van uw computer.

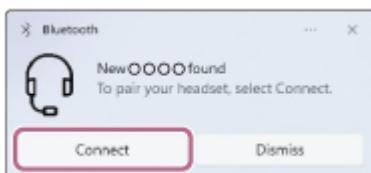


De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.


Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

6 Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].

7 Klik op [Bluetooth & devices].

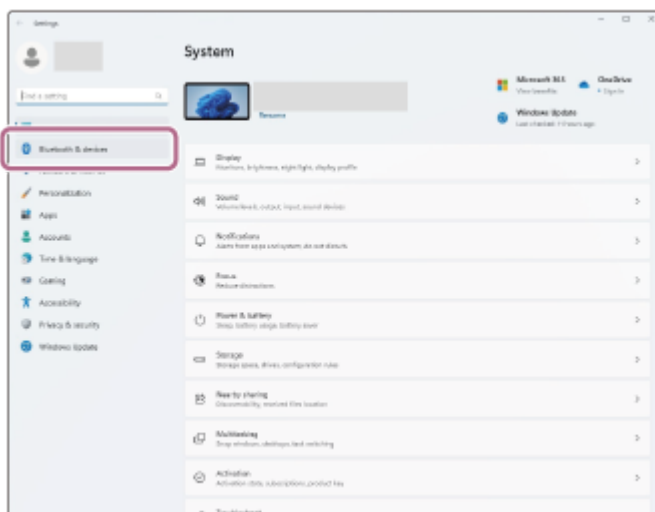

8 Klik op de [Bluetooth] om de Bluetooth-functie in te schakelen. Klik op [Add device].

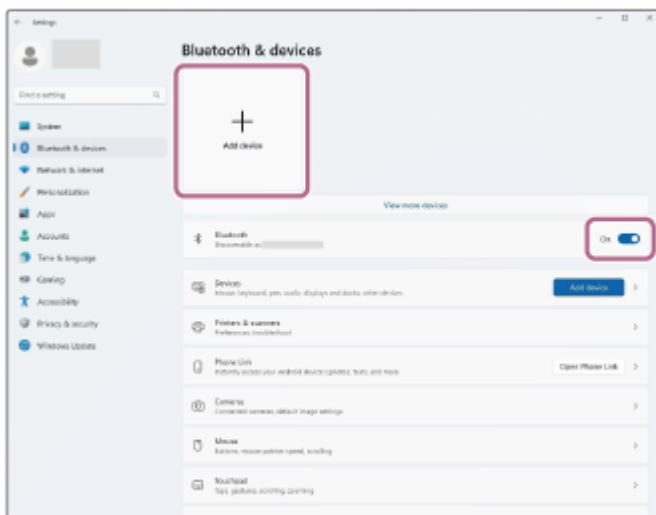

9 Klik op [Bluetooth].



10 Klik op [WF-1000XM6].



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetorstuk draagt, hoort u het

meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)".

Als [WF-1000XM6] niet op uw computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 6.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth-koppelinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer een 9e apparaat is gekoppeld
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een 9de apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven met de informatie voor het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset is geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.
- Bij het koppelen met LE Audio zet u de LE Audio instelling op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002095734

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of hoger)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Uw computer heeft een Bluetooth-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt (A2DP).
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De bedieningshandleiding voor de computer is bij de hand.
- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk worden ingeschakeld.
Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adaptor heeft.

- Zet de computerluidspreker aan.

Als de computerluidspreker is uitgeschakeld, is er geen geluid hoorbaar via de headset.

🔊 : het pictogram dat aangeeft dat de luidspreker uit staat

Het onderstaande pictogram geeft aan dat de computerluidspreker is ingeschakeld.



1 Controleer de status van de headset.

In de volgende gevallen schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand. Ga verder met stap 2.

- Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
- Na het initialiseren van de headset en het wissen van alle koppelingsinformatie

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3** Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

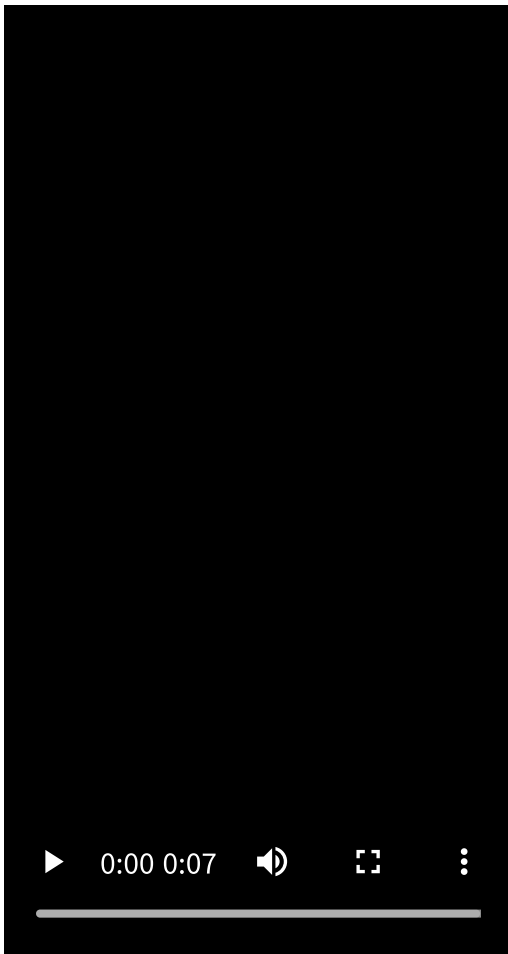

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 4** Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

- 5 Selecteer de volgende items in het Dock onderaan je computerscherm.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 het pictogram systeemvoorkeuren



- 6 Selecteer op het [Bluetooth] selecteert u [WF-1000XM6] en klikt u vervolgens op [Connect].



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [WF-1000XM6] niet op uw computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 5.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth-koppelinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie

— Wanneer een 9e apparaat is gekoppeld

De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een 9de apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven met de informatie voor het nieuwe apparaat.

— Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat

— Wanneer de headset is geïnitieerd

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091473

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk worden ingeschakeld.
Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adapter heeft.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het laatst verbonden apparaat, hoort u een geluidssignaal dat aangeeft dat de headset-units verbinding hebben gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Sound settings].

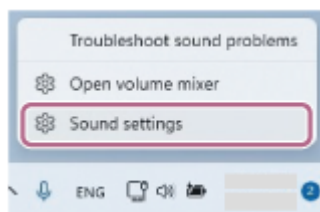


5 Op het [Sound] scherm, selecteer [WF-1000XM6] voor [Output] en [Input].

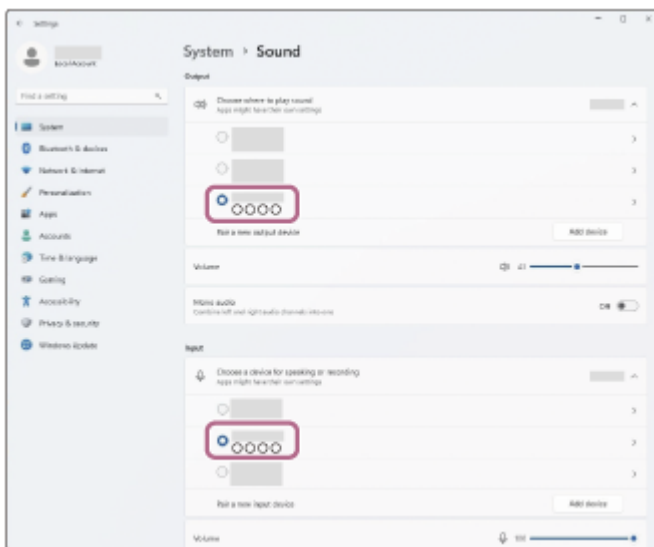


Als [WF-1000XM6] niet wordt weergegeven voor [Output] en [Input] wordt weergegeven, gaat u verder met stap 6.

6 Klik op [More sound settings].

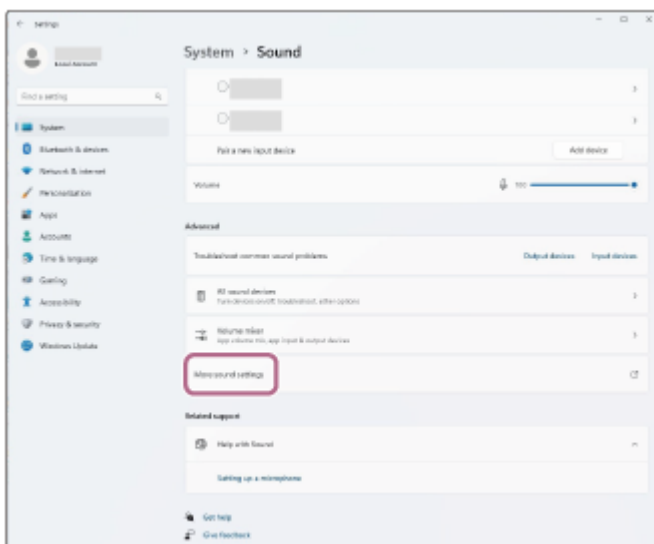


7 Op het tabblad [Playback] tab op het [Sound] scherm, selecteer [WF-1000XM6] en klik erop met de rechtermuisknop. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

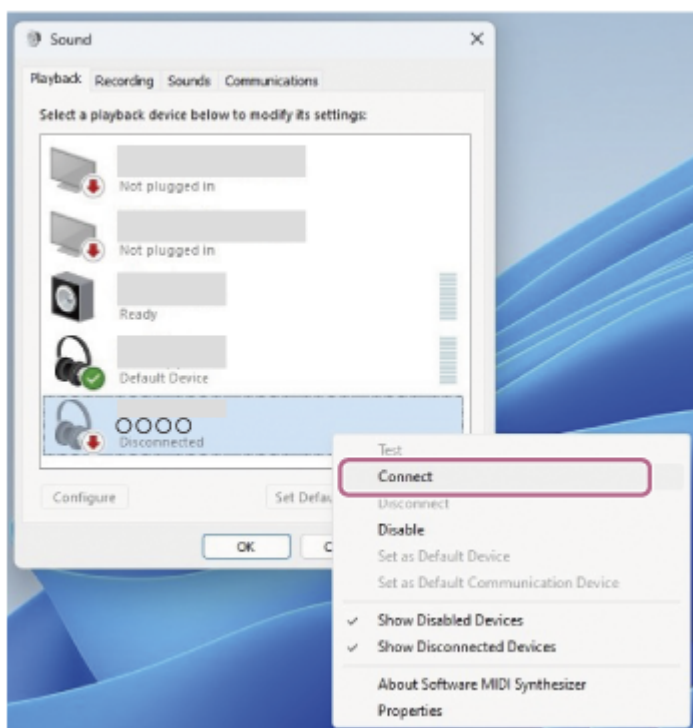

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht vanaf de headset.

- 8 **Selecteer [Recording] tabblad, selecteer [WF-1000XM6], klik erop met de rechtermuisknop en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.**

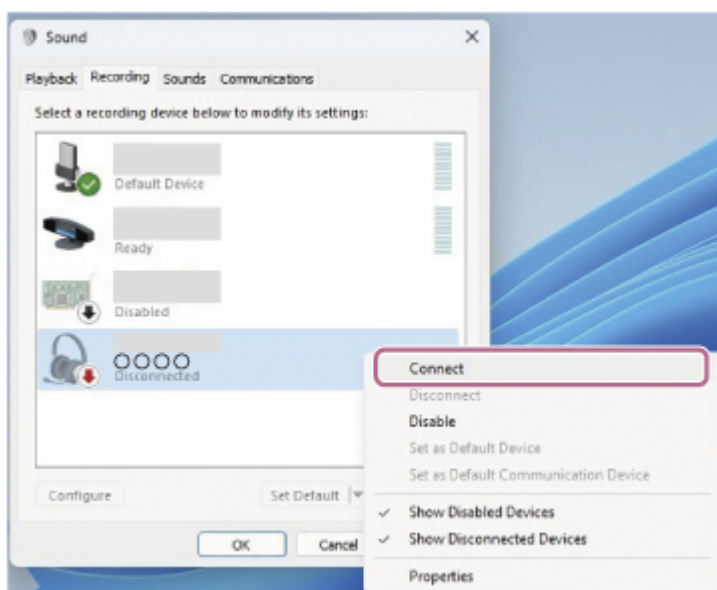

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit van de muziekweergave slecht is, controleer dan of de A2DP functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt is ingeschakeld in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, maakt de headset mogelijk automatisch verbinding met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en wordt er mogelijk geen verbinding gemaakt met een ander

apparaat.

Als dit gebeurt, annuleer dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.

- Als u uw computer niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw computer. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002095733

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of hoger)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk worden ingeschakeld.
Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adapter heeft.
- Zet de computerluidspreker aan.

Als de computerluidspreker is uitgeschakeld, is er geen geluid hoorbaar via de headset.

🔊 : het pictogram dat aangeeft dat de luidspreker uit staat

Het onderstaande pictogram geeft aan dat de computerluidspreker is ingeschakeld.



1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het laatst verbonden apparaat, hoort u een geluidssignaal dat aangeeft dat de headset-units verbinding hebben gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.


4 Selecteer de volgende items in het Dock onderaan je computerscherm.

[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ het pictogram systeemvoorkeuren



- 5 Klik op [WF-1000XM6] op het [Bluetooth] op het scherm terwijl u de computerbedieningsknop ingedrukt houdt en selecteer [Connect] uit het pop-upmenu.

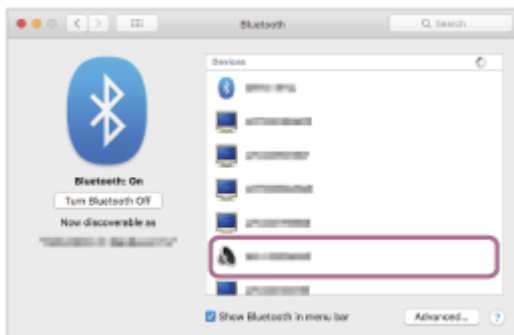

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht vanaf de headset.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit van de muziekweergave slecht is, controleer dan of de A2DP functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt is ingeschakeld in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, maakt de headset mogelijk automatisch verbinding met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en wordt er mogelijk geen verbinding gemaakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, annuleer dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw computer niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw computer. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)

- Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten
- Koppelen en verbinden met een computer (Mac)
- Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)
- Een videogesprek voeren op uw computer

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091479

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Het Bluetooth-apparaat wordt binnen 1 m van de headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor het Bluetooth-apparaat is bij de hand.

1 Controleer de status van de headset.

In de volgende gevallen schakelt de headset automatisch over naar de koppelstand. Ga verder met stap 2.

- Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
- Na het initialiseren van de headset en het wissen van alle koppelingsinformatie

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

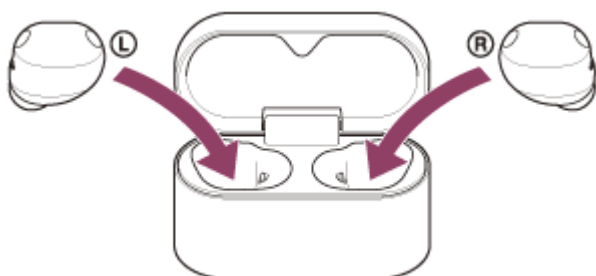



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Voer de koppelprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[WF-1000XM6] wordt weergegeven in de lijst met gedetecteerde apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

Als [WF-1000XM6] niet wordt weergegeven, probeer het dan opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.

5 Selecteer [WF-1000XM6] weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

6 Maak de Bluetooth-verbinding vanaf het Bluetooth-apparaat.

De headset en het Bluetooth-apparaat zijn met elkaar verbonden.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u de headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het

meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth-koppelinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer een 9e apparaat is gekoppeld
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Als je een 9de apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie met de oudste verbindingsdatum en -tijd overschreven met de informatie voor het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset is geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091499

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het laatst verbonden apparaat, hoort u een geluidssignaal dat aangeeft dat de headset-units verbinding hebben gemaakt.

Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Maak de Bluetooth-verbinding vanaf het Bluetooth-apparaat.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor de bedieningsprocedures op uw Bluetooth-apparaat.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht vanaf de headset.

Opmerking

- Tijdens het aansluiten kan [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] of beide worden weergegeven op het aangesloten apparaat. Als beide worden weergegeven, selecteert u [WF-1000XM6].
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, maakt de headset mogelijk automatisch verbinding met het apparaat wanneer u de headset inschakelt en wordt er mogelijk geen verbinding gemaakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, annuleer dan de Bluetooth-verbinding op het laatst verbonden apparaat.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw Bluetooth-apparaat. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor de bedieningsprocedures op uw Bluetooth-apparaat.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

De headset kan tegelijkertijd worden aangesloten op 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen, zodat je het volgende kunt doen.

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

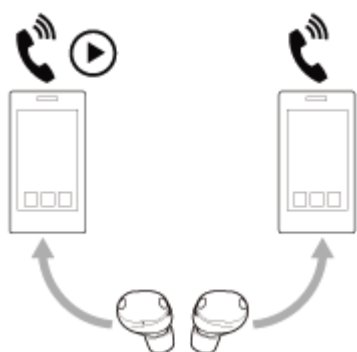

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
Je kunt het afspelen van muziek overschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder een Bluetooth-verbinding opnieuw uit te voeren.

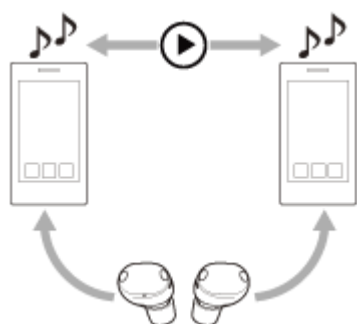

De headset tegelijkertijd aansluiten op 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen

- 1 Koppel de headset met 2 apparaten.
- 2 Bedien het eerste apparaat om een Bluetooth-verbinding met de headset tot stand te brengen.
- 3 Bedien het tweede apparaat om een Bluetooth-verbinding met de headset tot stand te brengen.

Het volgende gebeurt wanneer u een gekoppeld derde apparaat probeert te verbinden met een headset via een Bluetooth-verbinding terwijl er al 2 apparaten verbonden zijn via Bluetooth-verbindingen.

De Bluetooth-verbinding met het apparaat waarop het laatst muziek werd afgespeeld, blijft behouden.

De Bluetooth-verbinding met het andere apparaat wordt verbroken.

Vervolgens wordt een Bluetooth-verbinding tussen het derde apparaat en de headset tot stand gebracht.

Muziek afspelen wanneer de headset is aangesloten op 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u het afspelen start door het tweede apparaat te bedienen terwijl u muziek afspeelt op het eerste apparaat, zal de muziek van het tweede apparaat te horen zijn via de headset.

Telefoneren wanneer de headset is verbonden met 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen

- Wanneer de headset via Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd is aangesloten op 2 smartphones, worden beide apparaten in de stand-bymodus gezet.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset.
Als er een inkomende oproep binnenkomt op het tweede apparaat terwijl er via de headset wordt gepraat, is er een beltoon te horen die de oproep op het eerste apparaat overlapt. In dat geval kunt u de headset gebruiken om het tweede gesprek te beantwoorden of te weigeren, maar u kunt het eerste gesprek niet beëindigen.
Als u het eerste gesprek wilt beëindigen, moet u het verbonden apparaat bedienen.
Als de tweede oproep binnenkomt zonder de eerste oproep te beëindigen, wordt de eerste oproep stil voortgezet. Als het tweede gesprek beëindigd is, keert u terug naar het eerste gesprek.

Opmerking

- Als het verbonden apparaat op een onbedoeld tijdstip schakelt, kunt u mogelijk voorkomen dat het apparaat schakelt door de melding en het bedieningsgeluid op uw smartphone uit te schakelen of het volume te verlagen.
- Door de "Sound Connect" app te gebruiken, kun je het apparaat zo instellen dat het muziek blijft afspelen van de eerder gebruikte audiobron.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" app](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002096276

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"

De "audio schakelen" functie is een functie van Google die audio schakelt tussen Android-apparaten. Headsets die ondersteuning bieden voor "audio schakelen" kunnen met meerdere apparaten verbonden worden. Wanneer u uw headset gebruikt met apparaten waarop "audio schakelen" ingeschakeld is, schakelt het geluid van uw headset naadloos tussen de verschillende apparaten. Uw apparaat geeft een melding wanneer het geluid wordt omgeschakeld naar een ander apparaat.

Compatibele smartphones

Android 8.0 of hoger

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "audio schakelen".

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Om deze functie te gebruiken, moet u uw headset en apparaat verbinden via Google Fast Pair.

Voor meer informatie over Google Fast Pair raadpleeg de volgende URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opmerking

- De technische gegevens van "audio schakelen" kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002096403

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6


Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. Wanneer u slechts één headsetorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetorstuk dat u draagt.

2 Plaats de headsetorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.

Plaats de headset aan de linkerkant terug in het linkergat van het laadetui. Plaats de headset aan de rechterkant terug in het rechtergat van het laadetui. Er zit een voelbare stip op de headset aan de linkerkant. De headsetorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

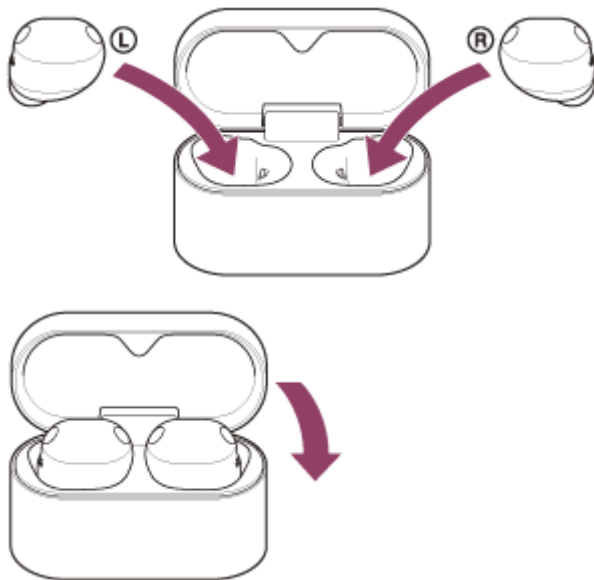

De headset schakelt uit.

Hint

- Wanneer u klaar bent met het afspelen van muziek, wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091492

Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Je kunt naar muziek luisteren en het apparaat bedienen met je headset via een Bluetooth-verbinding. Controleer of uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoogwaardige geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Je kunt het volume en andere instellingen aanpassen.

De bedieningsprocedure kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

1 Plaats de headset-units op je oren.


Zie "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het plaatsen van de headset-units op uw oren.

2 Sluit de headset aan op een Bluetooth-apparaat.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.


4 Tik op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om het volume te regelen.

- Het volume verhogen: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor op de headset-unit aan de rechterkant met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.

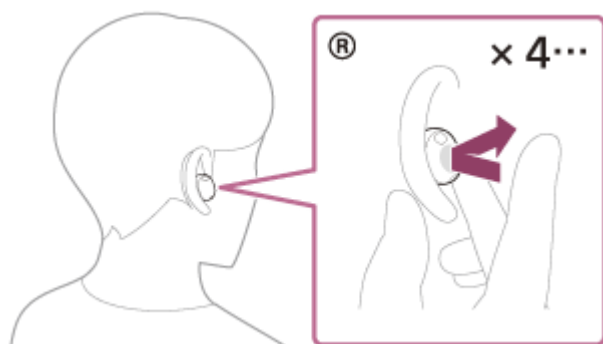

Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

- Verlaag het volume: Tik tijdens het afspelen van muziek 4 of meer keer snel op de aanraaksensor op de linker headseteenheid met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken.

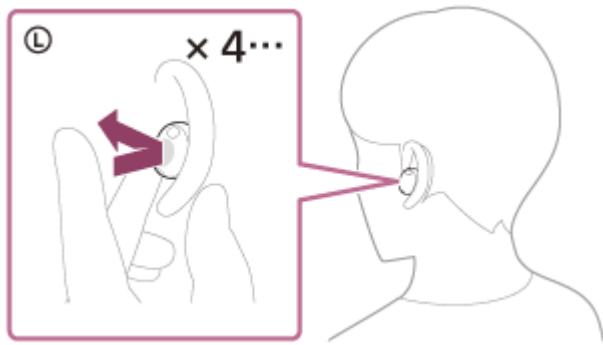

Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- Wanneer u muziek beluistert terwijl u beide headsetoorstukken draagt, zal de headset standaard het afspelen van muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken verwijdert. Wanneer u het verwijderde headsetoorstuk terug in uw oor plaatst, hervat de headset het afspelen van de muziek.
- De headset ondersteunt SCMS-T inhoudsbescherming. U kunt genieten van muziek en andere audio op de headset vanaf een apparaat zoals een draagbare tv die inhoudsbescherming ondersteunt. SCMS-T inhoudsbescherming ondersteunt.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat kan het nodig zijn om het volume aan te passen of de instelling voor audio-uitvoer op het apparaat in te stellen.
- Het volume kan ook worden aangepast op de "Sound Connect" app.
Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook muziek beluisteren door slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes te verwijderen en in uw oor te plaatsen.
Als u alleen de headset aan de rechterkant in uw oor draagt, gebruikt u de aanraaksensor op de headset aan de rechterkant om muziek af te spelen.
Als u alleen de headset aan de linkerkant in uw oor draagt, bedient u het aangesloten apparaat om muziek af te spelen.
Als u naar muziek luistert met slechts één headset, kunt u naar muziek luisteren met beide headset-units als u de andere headset in het andere oor plaatst.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als de communicatieconditie slecht is, kan het Bluetooth-apparaat defect raken in reactie op de bedieningsprocedure op de headset.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002091356

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)

Als uw Bluetooth-apparaat de AVRCP de bedieningsfunctie van het profiel ondersteunt, zijn de volgende bedieningsprocedures beschikbaar. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, dus raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

U kunt de headset aan de rechterkant gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

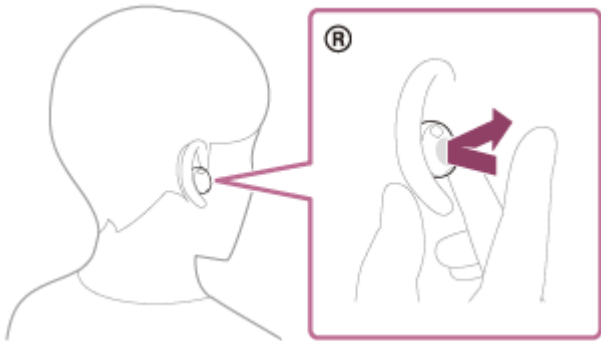


- Afspelen/onderbreken: tik op de aanraaksensor.
- Naar het begin van het volgende nummer gaan: Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken.
- Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen): Tik 3 keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken.
- Het volume verhogen: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.

Als je herhaaldelijk op de headset tikt, klinkt er een meldingsgeluid en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keren dat je tikt.

Als het volume het maximum bereikt, klinkt er een alarm.

U kunt de headset aan de linkerkant gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

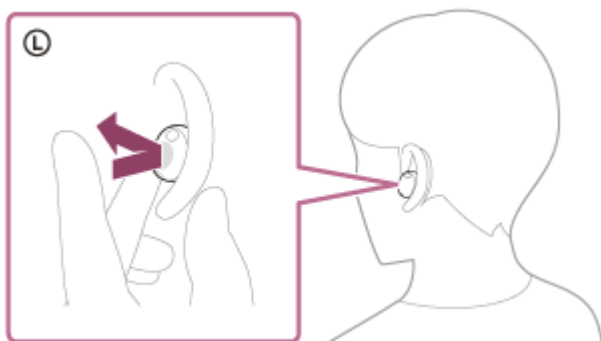

- Quick Access: Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken. Instellingen op de "Sound Connect" app zijn vereist.
- Quick Access: Tik 3 keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken. Instellingen op de "Sound Connect" app zijn vereist.
- Het volume verlagen: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.

Als je herhaaldelijk op de headset tikt, klinkt er een meldingsgeluid en wordt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap verlaagd, ongeacht het aantal keren dat je tikt.

Wanneer het volume het minimum bereikt, klinkt er een alarm.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als de communicatieconditie slecht is, kan het Bluetooth-apparaat defect raken in reactie op de bedieningsprocedure op de headset.
- De beschikbare bedieningsprocedures kunnen variëren afhankelijk van het aangesloten apparaat, de muzieksoftware of de app die wordt gebruikt. In sommige gevallen functioneert het apparaat anders of werkt het niet, zelfs als de hierboven beschreven bedieningsprocedures worden uitgevoerd.
- Als u een iPhone gebruikt, kunt u Siri activeren door uw vinger tegen de aanraaksensor op de headset aan de rechterkant te houden.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091353

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Over 360 Reality Audio

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruik maakt van Sony's 360 driedimensionale audiotecnologie. Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, koor en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een app voor muziekstreamingdiensten die ondersteuning biedt 360 Reality Audio op je smartphone of tablet met iOS of Android. De app kan tegen betaling zijn.

Door het geluidsveld en de akoestische eigenschappen van de headset te optimaliseren met de "Sound Connect" app, kun je genieten van een realistischer gevoel van realiteit.

Meer informatie over 360 Reality Audio vindt u op de volgende website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002093103

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Genieten van naadloos afspelen met luidsprekers (Auto Switch)

Je kunt draadloos afspelen terwijl de audio-uitgangsbron automatisch wordt omgeschakeld tussen de headset en de luidspreker zonder de headset of de luidspreker te bedienen.

Voor de functie Auto Switch Voor deze functie moeten zowel de headset als de luidspreker compatibel zijn met apparaten die Auto Switch. Instellen met de "Sound Connect" app.

Meer informatie over apparaten die compatibel zijn met Auto Switch vindt u via de volgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Controleer de volgende punten voor u Auto Switch gebruikt:

- Installeer de "Sound Connect" app op je smartphone.
- Werk de software van de luidspreker en headset bij naar de nieuwste versie.

1 Koppel de Auto Switch compatibele luidspreker met je smartphone waarop de "Sound Connect" app geïnstalleerd heeft.

Als de koppeling al is gebeurd, verbindt u de luidspreker met de smartphone.

2 Controleer of de Bluetooth-stand-bymodusfunctie van de luidspreker is ingeschakeld in de "Sound Connect" app.

3 Schakel de luidspreker uit.

4 Verbind de headset met de smartphone en volg de scherm instructies van Auto Switch om de koppeling met de luidspreker in te schakelen.

5 Start het afspelen van muziek op de smartphone.

Start het afspelen van muziek op de smartphone waarop de "Sound Connect" app is geïnstalleerd en de Auto Switch instellingen zijn opgegeven.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst en deze uitschakelt terwijl er muziek wordt afgespeeld via de headset, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de luidspreker.

Als de audio-uitgangsbron niet zoals verwacht wordt omgeschakeld, probeer de luidspreker en headset dan dichterbij elkaar te brengen.

Wanneer u de headset opzet terwijl er muziek wordt afgespeeld via de luidspreker, wordt de audio-uitgangsbron voor het afspelen van muziek automatisch omgeschakeld naar de headset.

Het volume regelen

U kunt het volume op de headset of luidspreker aanpassen tijdens het afspelen. Als u het volume aanpast, wordt de volume-instelling niet aangepast op de headset of luidspreker waarop geen muziek wordt afgespeeld.

Uitschakelen Auto Switch

Annuleer de koppeling op de "Sound Connect" app. De koppeling wordt ook geannuleerd wanneer u de headset of de gekoppelde luidspreker initialiseert.

Hint

- Als u de audio-uitgangsbron niet automatisch wilt omschakelen terwijl de luidsprekerkoppeling ingeschakeld is, onderbreek dan eerst het afspelen van muziek op de smartphone.

Opmerking

- Auto Switch werkt niet voor de handenvrije functie van de verbonden smartphone.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002271996

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Wat is geluidsonderdrukking?

De ruisonderdrukkingsfunctie genereert antifasegeluid tegen omgevingsgeluiden zoals geluiden van voertuigen of airconditioners binnenshuis. Het vermindert de omgevingsgeluiden door ze te onderdrukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkingseffecten niet merkbaar zijn of dat bepaald geruis toeneemt.
- Wanneer u de headset draagt, kunnen, afhankelijk van hoe u de headset draagt, de geluidsonderdrukkingseffecten minder opvallend zijn of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Smartphones kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de smartphone.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Als dit gebeurt, verwijder dan uw hand of een ander voorwerp uit het linker of rechter microfoongedeelte.

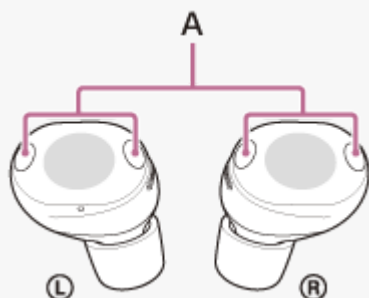

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091419

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u de headset voor het eerst gebruikt na aankoop of net na het initialiseren van de headset, wordt de ruisonderdrukkingsfunctie automatisch ingeschakeld wanneer de headset wordt aangezet. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

3 Tik op de aanraaksensor op de headset aan de linkerkant om de instellingen van de ruisonderdrukkingsfunctie te wijzigen.

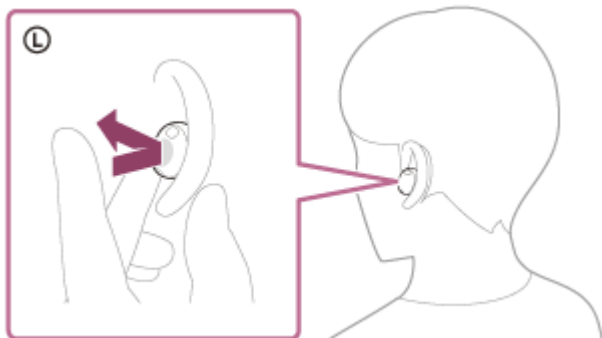

Bij elke tik verandert de functie als volgt.

De modus omgevingsgeluid is ingeschakeld en de ruisonderdrukkingsfunctie is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de headset aan de linkerkant draagt, hoort u het meldingsgeluid van de headset aan de linkerkant.




De ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld en de Ambient Sound Mode is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de headset aan de linkerkant draagt, hoort u het meldingsgeluid van de headset aan de linkerkant.


Het meldingsgeluid controleren

Het speelt mogelijk niet af op browsers behalve de nieuwste.

- Wanneer de modus Omgevingsgeluid is ingeschakeld



- Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld



Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingsfunctie. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Hint

- U kunt ook de ruisonderdrukkingsfunctie in- of uitschakelen en de instellingen van de ruisonderdrukkingsfunctie en de Ambient Sound Mode wijzigen met de "Sound Connect" app.
- Met de "Sound Connect" app kun je een combinatie van de volgende drie modi instellen. Als je meerdere modi selecteert, kun je achtereenvolgens schakelen door op de aanraaksensor aan de linkerkant te tikken.
 - Ruisonderdrukkingsfunctie ingeschakeld
 - Modus omgevingsgeluid ingeschakeld
 - Ruisonderdrukkende functie en Ambient Sound Mode uitgeschakeld
- Wanneer slechts één headset wordt gedragen, wordt de modus Ambient Sound ingeschakeld, zelfs als de headset was ingesteld op de ruisonderdrukkende functie toen u de headset voor het laatst gebruikte. Als u beide headset-units opzet, wordt de ruisonderdrukkende functie ingeschakeld.

Opmerking

- U kunt met de headset alleen een optimale geluidsonderdrukking bekomen wanneer u de bijgeleverde oordoptopjes gebruikt.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de geluidsonderdrukkingsfunctie mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Als dit gebeurt, verwijder dan uw hand of een ander voorwerp uit het linker of rechter microfoongedeelte.

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" app](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)

De ingebouwde microfoons in de linker en rechter headsetoorstukken zorgen ervoor dat u omgevingsgeluiden makkelijker kunt horen. U kunt omgevingsgeluiden horen terwijl u geniet van muziek.

De modus Omgevingsgeluid activeren

Tik op de aanraaksensor op de headset aan de linkerkant terwijl de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld.

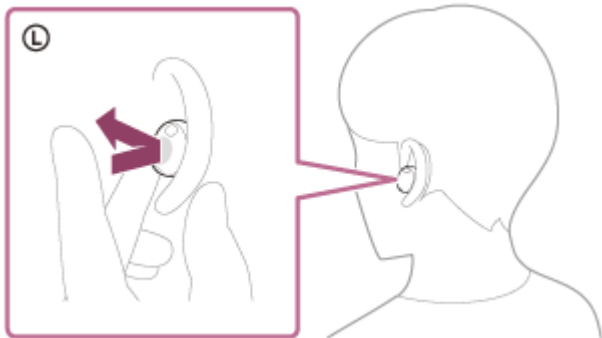

De instelling van de omgevingsgeluidmodus wijzigen

U kunt de instellingen van de omgevingsgeluidmodus van de headset wijzigen met de "Sound Connect" app.

Stemfocus: ongewenste geluiden worden onderdrukt en aankondigingen of stemmen van mensen worden geregistreerd, waardoor u deze hoort terwijl u muziek beluistert.

De modus Omgevingsgeluid uitschakelen

Tik op de aanraaksensor op de headset aan de linkerkant om de modus Omgevingsgeluid uit te schakelen. Bij elke tik verandert de functie als volgt.

De ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld en de Ambient Sound Mode is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de headset aan de linkerkant draagt, hoort u het meldingsgeluid van de headset aan de linkerkant.




De modus omgevingsgeluid is ingeschakeld en de ruisonderdrukkingsfunctie is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de headset aan de linkerkant draagt, hoort u het meldingsgeluid van de headset aan de linkerkant.

Het meldingsgeluid controleren

Het speelt mogelijk niet af op browsers behalve de nieuwste.

- Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld



- Wanneer de modus Omgevingsgeluid is ingeschakeld

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Hint

- Instellingen voor de omgevingsgeluidmodus die zijn gewijzigd met de “Sound Connect” app worden opgeslagen in de headset. U kunt van muziek genieten met de opgeslagen instellingen door de Ambient Sound Mode in te schakelen, zelfs wanneer de headset is aangesloten op andere apparaten waarop de “Sound Connect” app is geïnstalleerd.
- Met de “Sound Connect” app kun je een combinatie van de volgende drie modi instellen. Als je meerdere modi selecteert, kun je achtereenvolgens schakelen door op de aanraaksensor aan de linkerkant te tikken.
 - Ruisonderdrukkingsfunctie ingeschakeld
 - Modus omgevingsgeluid ingeschakeld
 - Ruisonderdrukkende functie en Ambient Sound Mode uitgeschakeld

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type en volume van de audioweergave, is het mogelijk dat omgevingsgeluiden niet hoorbaar zijn, zelfs wanneer de modus Ambient Sound gebruikt wordt. Verwijder de headset in gebieden waar u omgevingsgeluid moet horen. Het is gevaarlijk om de headset te dragen op wegen waar auto's of fietsen passeren.
- Afhankelijk van de omgeving kan het windgeruis toenemen wanneer de modus Ambient Sound ingeschakeld is. Stel in dat geval de Ambient Sound Mode in op Uitschakelen.
- Als de headset niet goed in uw oren wordt gedragen, werkt de modus Omgevingsgeluid mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Als dit gebeurt, verwijder dan uw hand of een ander voorwerp uit het linker of rechter microfoongedeelte.

Als u een piepend geluid (feedback) hoort wanneer u de modus Omgevingsgeluid gebruikt, verlaagt u het volume van het omgevingsgeluid in [Ambient Sound Control] op de “Sound Connect” app.
- Deze headset is uitgerust met een functie voor het detecteren en vervolgens annuleren van piepende geluiden (feedback). In zeldzame gevallen kan de ruisonderdrukkingsfunctie of de Ambient Sound-modus tijdelijk stoppen als reactie op een hoge toon, zoals een alarm of een elektronisch geluid. De ruisonderdrukkingsfunctie of de Ambient Sound-modus keert automatisch terug na ongeveer een seconde.
- Als de modus Omgevingsgeluid is ingeschakeld in een nogal lawaaijige omgeving, kan er ruis hoorbaar zijn. Dat is geen storing. In dit geval schakelt u de functie ruisonderdrukking in of schakelt u zowel de functie ruisonderdrukking als de modus omgevingsgeluid uit.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [De headset opzetten](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)

Met deze functie wordt muziek, het geluid van oproepen en de beltoon verlaagd zodat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. De snelle-aandachtsmodus is handig wanneer u snel naar aankondigingen in een trein enz. wilt luisteren.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Houd uw vinger tegen de aanraaksensor op de headset aan de linkerkant. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u de aanraaksensor aanraakt.

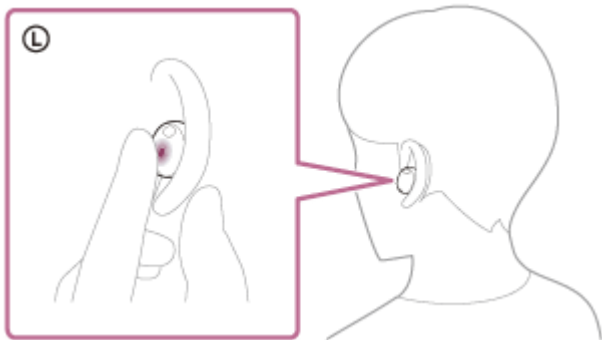

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van de aanraaksensor.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over de snelle-aandachtsmodus. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs niet wanneer u de snelle-aandachtsmodus gebruikt. Verwijder de headset in gebieden waar u omgevingsgeluid moet horen. Het is gevaarlijk om de headset te dragen op wegen waar auto's of fietsen passeren.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Afhankelijk van het formaat van de gebruikte oordopjes werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet optimaal. Kies het formaat waarmee u het omgevingsgeluid het minst waarneemt.

Verwant onderwerp

- [De oordopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6


Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat is een functie die het gemakkelijker maakt om de stem van je gesprekspartner te horen terwijl je de headset draagt. Instellen met de "Sound Connect" app.

Wanneer Speak-to-Chat modus geactiveerd is, verlaagt de headset het muziekvolume en vangt de stem van de andere persoon op via de microfoon om het luisteren te vergemakkelijken.

Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.

Als u de modus eerder wilt beëindigen, tikt u op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk.

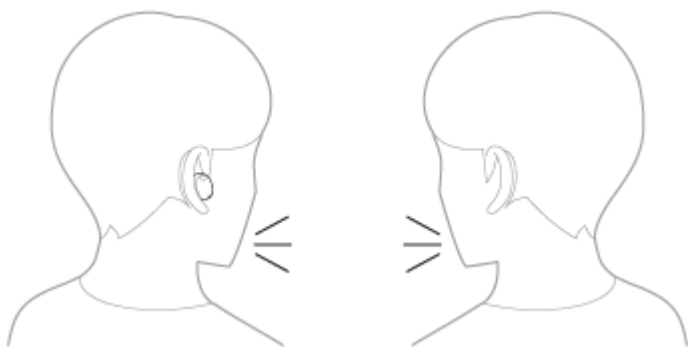

Inschakelen Speak-to-Chat

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet Speak-to-Chat vooraf ingeschakeld worden.

Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om in te schakelen, wijzigt u de instelling met de "Sound Connect" app.

Uitschakelen Speak-to-Chat

Om uit te schakelen, wijzigt u de instelling met de "Sound Connect" app.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor het gebruik Speak-to-Chat. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Hint

- In het volgende geval wordt de modus Speak-to-Chat ook beëindigd.
 - Wanneer beide headset-units uit de oren worden verwijderd
- Wanneer u de "Sound Connect" app gebruikt, kunt u de gevoeligheid van de automatische audiodetectie wijzigen en de tijd tot de Speak-to-Chat modus eindigt, naast de modus om te schakelen tussen in- en uitschakelen. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De Speak-to-Chat modus wordt geactiveerd wanneer het de spraak detecteert van de persoon die de headset draagt. In zeldzame gevallen kan de modus onbedoeld worden geactiveerd als reactie op trillingen veroorzaakt door handelingen zoals tandenpoetsen, hoesten of neuriën, of door apparaten zoals elektrische tandenborstels, massagers of scheerapparaten. Wanneer de modus Speak-to-Chat vaak onbedoeld geactiveerd wordt, stelt u Speak-to-Chat in op "L Sensitivity".

- Als de spraak van de persoon die de headset draagt niet wordt gedetecteerd en Speak-to-Chat niet wordt geactiveerd, probeer dan de volgende methoden. Dit kan helpen om het probleem op te lossen.
 - Controleer of de headset goed in uw oor zit.
 - Verlaag het afspeelvolumen van de muziek.
 - Verhoog het volume van je stem als je spreekt.
 - Spreek langer.
 - Stel Speak-to-Chat op "H Sensitivity".

Verwant onderwerp

- [De "Sound Connect" app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091683

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Een gesprek aannemen

Je kunt handsfree bellen via een Bluetooth-verbinding op een smartphone die de volgende Bluetooth-profielen ondersteunt.


- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Als je smartphone zowel HFP en HSP, stel deze dan in op HFP.
 - De bedieningsprocedure kan verschillen afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
 - Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de toepassing werken de functies mogelijk niet goed, zelfs als u ze met de headset probeert te bedienen.

Beltoon

Wanneer er een binnenkomende oproep is, hoort u een beltoon in de headset.
Afhankelijk van uw smartphone krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone
- Beltoon alleen voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone

- 1 Verbind de headset vooraf met een smartphone via een Bluetooth-verbinding.**
- 2 Wanneer u een beltoon hoort, tikt u tweemaal snel op de aanraaksensor op de linker- of rechterhoofdtelefoon met een interval van ongeveer 0,3 seconden om de oproep te ontvangen.**

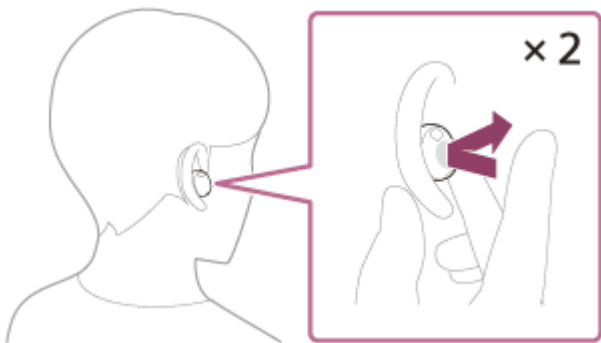


U hoort het geluid via de headset.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk.

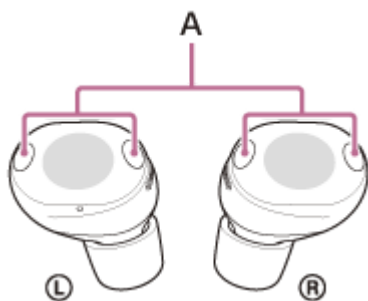

Als u geen beltoon via de headset hoort

De headset is mogelijk niet verbonden met de smartphone over HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone.

3 Bedien de smartphone om het volume aan te passen.

4 Als u klaar bent met uw gesprek, tikt u twee keer snel op de aanraaksensor op de linker- of rechterhoofdtelefoon met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om het gesprek te beëindigen.

Als de oproep niet wordt beëindigd nadat u twee keer op de aanraaksensor hebt getikt, beëindig de oproep dan met uw smartphone.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Als je een oproep ontvangt met een smartphone, ontvangen sommige smartphones een oproep op de telefoon in plaats van op de headset. Wanneer u een HFP verbinding gebruikt, kunt u het gesprek doorverbinden naar de headset met behulp van uw smartphone.
- Het volume kan ook worden aangepast op de "Sound Connect" app.
Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de afspeltoepassing, is het mogelijk dat het afspelen niet wordt onderbroken, zelfs als u een inkomend gesprek ontvangt terwijl u muziek afspeelt. Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt terwijl u muziek afspeelt, wordt het afspelen mogelijk niet automatisch hervat, zelfs als u het gesprek beëindigt.
- Gebruik een smartphone op minstens 50 cm afstand van de headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als je stem te hard staat of als je last hebt van omgevingsgeluiden, kun je de instelling wijzigen met de "Sound Connect" app. Schakel [Capture Voice During a Phone Call].
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Pas het volume aan op het aangesloten apparaat of de "Sound Connect" app.
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden werkt de geluidssignaalverwerking die op de headset is gemonteerd mogelijk niet correct en kan de geluidskwaliteit van het gesprek slechter zijn.
- Als microfoonbediening is ingeschakeld op de "Sound Connect" app is ingeschakeld, kunt u het gesprek niet beëindigen met de headset.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091519

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Een gesprek voeren

Je kunt handsfree bellen via een Bluetooth-verbinding op een smartphone die de volgende Bluetooth-profielen ondersteunt.

- HFP: Hands-free Profile
 - HSP: Headset Profile
-
- Als je smartphone zowel HFP en HSP, stel deze dan in op HFP.
 - De bedieningsprocedure kan verschillen afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
 - Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de toepassing werken de functies mogelijk niet goed, zelfs als u ze met de headset probeert te bedienen.

1 Verbind de headset met een smartphone via een Bluetooth-verbinding.


2 Gebruik uw smartphone om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk.

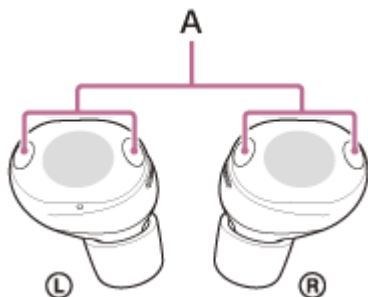


Als u geen kiestoon via de headset hoort

Gebruik je smartphone om het gesprek door te schakelen naar de headset.

3 Bedien de smartphone om het volume aan te passen.

4 Als u klaar bent met uw gesprek, tikt u twee keer snel op de aanraaksensor op de linker- of rechterhoofdtelefoon met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om het gesprek te beëindigen.

Als de oproep niet wordt beëindigd nadat u twee keer op de aanraaksensor hebt getikt, beëindig de oproep dan met uw smartphone.

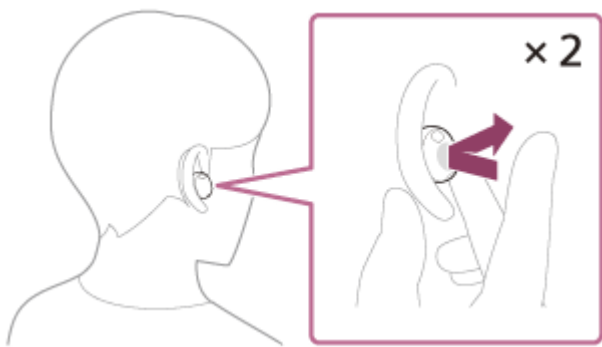

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het volume kan ook worden aangepast op de “Sound Connect” app.
Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u tijdens het afspelen van muziek belt, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs nadat u het gesprek hebt beëindigd.
- Gebruik een smartphone op minstens 50 cm afstand van de headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als je stem te hard staat of als je last hebt van omgevingsgeluiden, kun je de instelling wijzigen met de “Sound Connect” app. Schakel [Capture Voice During a Phone Call].
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Pas het volume aan op het aangesloten apparaat of de “Sound Connect” app.
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden werkt de geluidssignaalverwerking die op de headset is gemonteerd mogelijk niet correct en kan de geluidskwaliteit van het gesprek slechter zijn.
- Als microfoonbediening is ingeschakeld op de “Sound Connect” app is ingeschakeld, kunt u het gesprek niet beëindigen met de headset.

Verwant onderwerp

- [De “Sound Connect” app](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091518

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Funcities voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de toepassing werken de functies mogelijk niet goed, zelfs als u ze met de headset probeert te bedienen.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.

Wanneer het ondersteunde profiel HFP is (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by/afspelen van muziek

U kunt de headset aan de rechterkant gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

- Houd de aanraaksensor ongeveer 2 seconden of langer ingedrukt om de spraakgestuurde nummerkeuze te activeren, Google app op een Android-smartphone, of Siri op een iPhone.

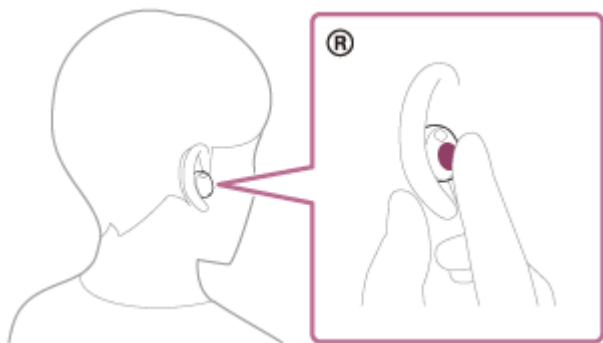


Uitgaand gesprek

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een uitgaand gesprek te annuleren.

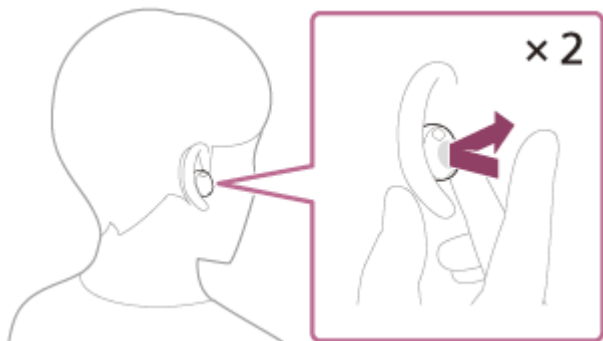

Binnenkomend gesprek


U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.


- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een oproep te beantwoorden.
- Houd uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor om een oproep te weigeren.

Wanneer de instelling voor hoofdbewegingen is ingeschakeld op de “Sound Connect” app is ingeschakeld, kunt u de volgende bedieningsprocedures uitvoeren terwijl u de headset draagt.

- Een oproep aannemen: knik met uw hoofd.

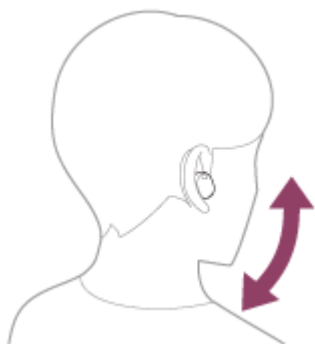

- Een oproep weigeren: schud met uw hoofd.

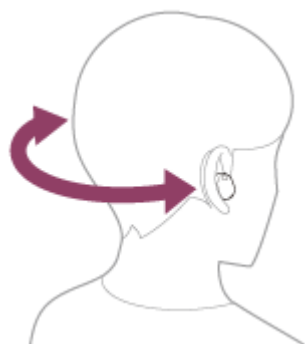

Tijdens een gesprek

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een gesprek te beëindigen.

Wanneer het ondersteunde profiel HSP is (Headset Profile)

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een uitgaand gesprek te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een gesprek te beëindigen.

Opmerking

- Wanneer de instelling voor hoofdbewegingen is ingeschakeld op de “Sound Connect” app en u slechts één headset gebruikt, werkt de headset mogelijk niet goed.

- Wanneer de instelling voor hoofdbewegingen is ingeschakeld op de “Sound Connect” app, werken de functies mogelijk niet goed met de hoofdgebarenbediening, afhankelijk van het aangesloten apparaat of de toepassing die u gebruikt.
- Als microfoonbediening is ingeschakeld op de “Sound Connect” app is ingeschakeld, kunt u het gesprek niet beëindigen met de headset.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091523

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

1 Verbind de headset met je computer via een Bluetooth-verbinding.

2 Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.

3 Controleer de instellingen (*) van de toepassing voor videobellen.

- Wanneer u een videogesprek voert op uw computer, selecteert u verbindingen bellen (HFP/HSP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
- Selecteer in de luidsprekerinstellingen de belverbindingen [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Wanneer u verbinding maakt om muziek af te spelen, selecteert u [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- Selecteer in de microfooninstellingen de oproepverbindingen [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Wanneer de microfoon niet ingesteld is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer de headset de stem detecteert van de persoon die de headset draagt en wordt het geluid van de headset gedempt.
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, kunnen belverbindingen [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) of muziekafspeelverbindingen [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) mogelijk niet worden geselecteerd bij de luidspreker- of microfooninstellingen en wordt mogelijk alleen [WF-1000XM6] weergegeven. Als dit het geval is, selecteert u [WF-1000XM6].
- Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

(*) Afhankelijk van de toepassing voor videobellen die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

(**) Namen kunnen verschillen afhankelijk van de computer of de toepassing voor videobellen die u gebruikt.

Hint

- Wanneer de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunnen worden gecontroleerd of belverbindingen [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] niet kunnen worden geselecteerd, selecteer dan [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] bij de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Opmerking

- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfoon niet correct geconfigureerd is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset mogelijk gedempt.
- Afhankelijk van de gebruikte applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat u de microfooninstellingen niet kunt configureren. Als dit het geval is, gebruik dan de "Sound Connect" app om uit te schakelen Speak-to-Chat.
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Verwant onderwerp

- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091690

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Google Gemini gebruiken

Wordt in sommige landen en regio's mogelijk niet ondersteund.


Door je apparaat te koppelen met de Google Gemini app op je smartphone kun je met Gemini chatten via je headset. Je kunt handsfree hulp krijgen bij vragen of taken.

1 Open de "Sound Connect" app en stel de functie van de aanraaksensor in als Digital assistant.

Wanneer u Google Gemini voor de eerste keer gebruikt, controleer dan of u de Google Gemini app hebt ingesteld als de standaard assistentie-app op je apparaat. En je kiest Gemini als je AI-assistent.

2 Start Google Gemini met de volgende methoden.

- Zeg "Hey Google" om Gemini te activeren.
- Bedien de aanraaksensor aan de zijde die is toegewezen voor Digital assistant
 - Houd uw vinger op de aanraaksensor om een spraakopdracht te geven en til uw vinger op om de spraakopdracht te beëindigen.

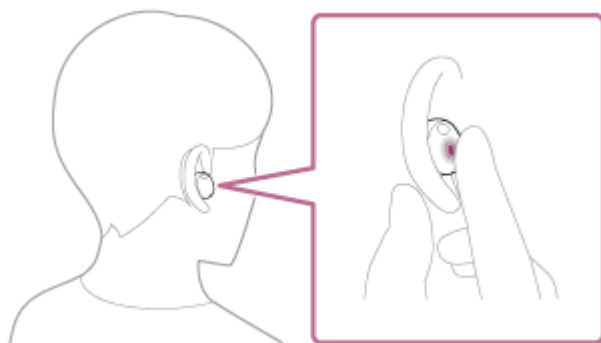

Antwoorden controleren. Installatie vereist. Compatibiliteit en beschikbaarheid varieert.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Compatibele smartphones

Android 13 of hoger

Voor meer informatie over Google Geminiraadpleegt u het volgende.

- De gebruiksaanwijzing of ondersteuningswebsite voor Android-smartphones
- De Google Play Winkel website
<https://support.google.com/gemini/>

Hint

- Controleer of werk de softwareversie van de headset bij met de "Sound Connect" app.
- Wanneer Google Gemini niet beschikbaar is om redenen zoals het niet verbonden zijn met een apparaat en het niet verbonden zijn met het netwerk, hoort u een stembegeleiding die aangeeft dat de headset niet beschikbaar is via beide apparaten. Wanneer u slechts één unit van de headset draagt, hoort u de stembegeleiding die aangeeft dat de headset die u draagt niet beschikbaar

is. Mogelijk worden meldingen weergegeven op het scherm van het aangesloten apparaat, maar servicespecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen door serviceproviders.

Opmerking

- Google Gemini en de stemassistentiefunctie (Google app) kunnen niet tegelijkertijd worden toegewezen aan de headset.
- Google Gemini en de stemassistentiefunctie (Siri) kunnen niet tegelijkertijd worden toegewezen aan de headset.
- De functie om de headset te bedienen met Google Gemini is afhankelijk van de specificaties van Google Gemini.
- De specificaties van Google Gemini kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Voor meer informatie over de diensten van andere bedrijven zoals Google Gemini kunt u rechtstreeks contact opnemen met elke serviceprovider.
Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen zoals misverstanden met betrekking tot de services die door andere bedrijven worden geleverd.
- Antwoorden controleren. Installatie vereist. Compatibiliteit en beschikbaarheid varieert.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091522

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Tencent Xiaowei gebruiken

Deze functie is beschikbaar voor modellen die zijn ontworpen voor het Chinese vasteland.

Door gebruik te maken van Tencent Xiaowei op de smartphone, kunt u in de microfoon van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones


- Een smartphone met Android 6.0 of recenter, of iOS 10 of recenter.
- De meest recente versie van de Tencent Xiaowei-app is vereist.

1 Open de “Sound Connect” app en stel de functie van de aanraaksensor op de linker- of rechtereenheid in als Tencent Xiaowei.

2 Start de Tencent Xiaowei app.

3 Bedien de aanraaksensor waaraan u Tencent Xiaowei hebt toegewezen om de Tencent Xiaowei app te gebruiken.

- Houd uw vinger op de aanraaksensor om een spraakopdracht te geven en til uw vinger op om de spraakopdracht te beëindigen.

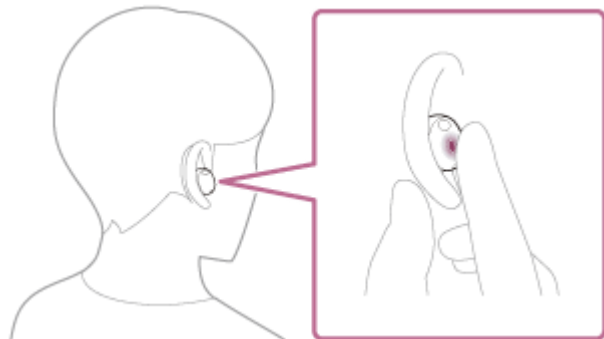

Voor meer informatie over Tencent Xiaowei raadpleeg de volgende website.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Hint

- U kunt Tencent Xiaowei gebruiken terwijl u slechts één oorstuk waaraan Tencent Xiaowei werd toegewezen in uw oren draagt. Wanneer Tencent Xiaowei toegewezen is aan de headset en u slechts één headsetoorstuk draagt, gebruik dan het headsetoorstuk waaraan Tencent Xiaowei toegewezen is. Controleer de instelling van de headset met de “Sound Connect” app.
- Controleer of werk de softwareversie van de headset bij met de “Sound Connect” app.
- Wanneer Tencent Xiaowei niet beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat er geen verbinding is met het netwerk, hoort u een stembegeleiding die aangeeft dat de headset niet beschikbaar is. Wanneer u slechts één unit van de headset draagt, hoort u de stembegeleiding die aangeeft dat de headset die u draagt niet beschikbaar is. Mogelijk worden meldingen weergegeven op het scherm van het aangesloten apparaat, maar servicespecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen door serviceproviders.

Opmerking

- U kunt Tencent Xiaowei toewijzen aan het headsetoorstuk dat uitgerust is met de aanraaksensor waaraan de functie om muziek af te spelen toegewezen is. Als u Tencent Xiaowei met een specifiek headsetoorstuk wilt gebruiken, wijst u eerst de functie om muziek af te spelen toe aan het gewenste headsetoorstuk en wijst u er vervolgens ook Tencent Xiaowei aan toe.
U kunt Tencent Xiaowei niet gebruiken op het headsetoorstuk waaraan de functie om muziek af te spelen niet toegewezen is.
U kunt de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren van de linker- en rechterhoofdtelefoon wijzigen met de "Sound Connect" app.
- Tencent Xiaowei en de stemassistentiefunctie kunnen niet tegelijkertijd worden toegewezen aan de headset.
- Tencent Xiaowei is alleen beschikbaar in China.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091521

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door verbinding te maken met de Google app op je Android-smartphone kun je de Android-smartphone met je stem bedienen terwijl je de headset draagt.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer op de Android-smartphone de volgende menu's.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Stel vervolgens [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

De nieuwste versie van de Google app kan nodig zijn.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

Voor meer informatie over de Google appraadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone, of op Google Play.


Modellen voor het Chinese vasteland:

Voor meer informatie over de Google appraadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone.

De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset, afhankelijk van de specificaties van de Android-smartphone.


2 Zet de headset-units op je oren en verbind de headset met de Android-smartphone via een Bluetooth-verbinding.

3 Wanneer de Android-smartphone stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u uw vinger ongeveer 2 seconden of langer tegen de aanraaksensor op de headset aan de rechterkant.

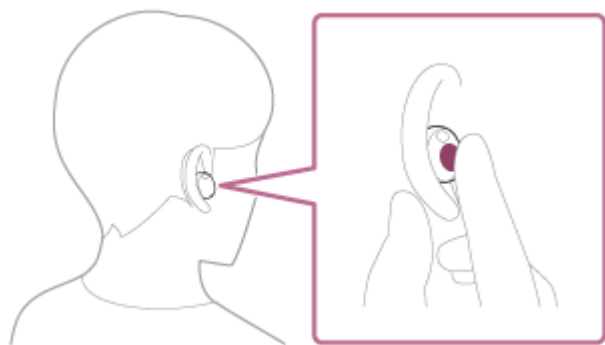

De Google app wordt geactiveerd.

4 Praat met Google via de app met de microfoons van de headset (A).

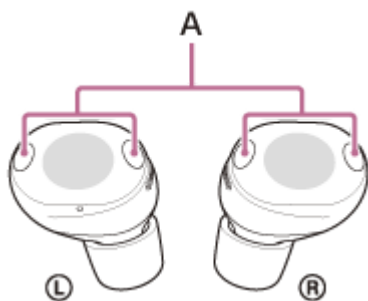

Voor meer informatie over de apps die werken met de Google app, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Na het starten van de Google app wordt spraakinvoer uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen spraak wordt opgenomen.

Opmerking

- De functie voor gesproken hulp (Google app) en Google Gemini kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De functie voor gesproken hulp (Google app) en Tencent Xiaowei/QQ Music kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Zelfs als "Hey Google" is ingeschakeld op je Android-smartphone, kun je het spraakcommando "Hey Google" spraakcommando gebruiken om de Google app.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens het gebruik van de functie voor gesproken hulp uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). In dit geval kunnen omgevingsgeluiden of de geluiden van de bedieningsprocedure van de headset hoorbaar zijn via de headset, maar dit is geen storing. Als uw stem te hard klinkt of als u last hebt van omgevingsgeluiden, schakelt u [Capture Voice During a Phone Call] uit op de "Sound Connect" app.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.
- Antwoorden controleren. Compatibiliteit en beschikbaarheid varieert.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091490

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door de koppeling met Siri op je iPhone kun je de iPhone met je stem bedienen terwijl je de headset draagt.

1 Siri activeren.

Selecteer op een iPhone [Settings] - [Siri & Search].


Inschakelen [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked].

De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de iPhone voor meer informatie.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.


2 Plaats de headset-units op je oren en verbind de headset met de iPhone via een Bluetooth-verbinding.

3 Wanneer de iPhone stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u uw vinger ongeveer 2 seconden of langer tegen de aanraaksensor op de headset aan de rechterkant.

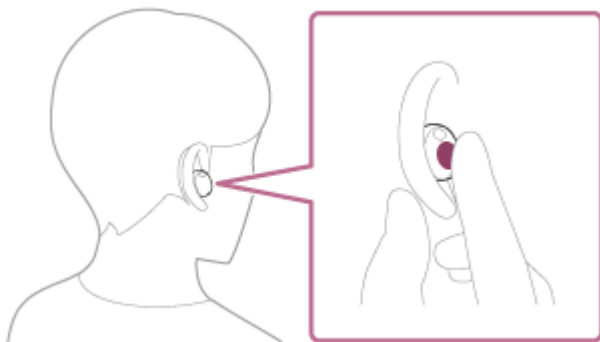

Siri is geactiveerd.

4 Praat met Siri via de microfoons van de headset (A).

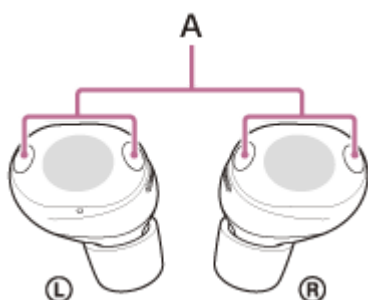

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie over de apps die met Siri werken.

Na het activeren van Siri wordt Siri gedeactiveerd als er gedurende een bepaalde tijd geen spraakinvoer wordt gedetecteerd.

Opmerking

- De stemassistentiefunctie (Siri) en Google Gemini kunnen niet tegelijkertijd worden toegewezen aan de headset.

- De stemassistentiefunctie (Siri) en Tencent Xiaowei/QQ Music kunnen niet tegelijkertijd worden toegewezen aan de headset.
- Siri kan niet worden geactiveerd als je "Hey Siri", zelfs als de "Hey Siri" instelling van de iPhone is ingeschakeld.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens het gebruik van de functie voor gesproken hulp uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). In dit geval kunnen omgevingsgeluiden of de geluiden van de bedieningsprocedure van de headset hoorbaar zijn via de headset, maar dit is geen storing. Als uw stem te hard klinkt of als u last hebt van omgevingsgeluiden, schakelt u [Capture Voice During a Phone Call] uit op de "Sound Connect" app.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091458

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Voorzorgsmaatregelen

Op Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat dat is aangesloten op de headset, de communicatieomgeving en de omgevingsomstandigheden, kan er ruis of onderbreking van het geluid optreden.
- De maximale communicatieafstand van de headset is ongeveer 10 m. De communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Wanneer u de headset aan boord van een vliegtuig gebruikt, volg dan de instructies van het vliegtuigpersoneel. Radiogolven kunnen instrumenten beïnvloeden, met als gevolg mogelijke ongevallen door storingen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de veiligheid te garanderen tijdens communicatie met behulp van draadloze Bluetooth-technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij communicatie via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies als gevolg van informatielekken die optreden bij het gebruik van Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbindingen met alle Bluetooth-apparaten kunnen niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die zijn aangesloten op de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard die wordt voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als zodanig zijn gecertificeerd.
 - Zelfs als een aangesloten apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard die hierboven is beschreven, kan de verbinding mislukken afhankelijk van de kenmerken en specificaties van het apparaat. Daarnaast kunnen er verschillen optreden in de bedieningsmethoden, weergave of prestaties.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- De temperatuur van de headset en het laadetui kan stijgen tijdens het opladen of wanneer u de headset langere tijd gebruikt. Dat is geen storing.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt wanneer de lucht droog is, kunt u lichte tintelingen in uw oren ervaren. Dit is geen storing van de headset, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit die zich op uw lichaam heeft opgehoopt. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren. De headset heeft een hoge afdichtingsgraad. Als het oordopje hard wordt ingedrukt of plotseling uit het oor wordt gehaald, kunt u uw trommelvlies beschadigen.
- Wanneer u de headset opzet, kan het diafragma ruis veroorzaken. Dat is geen storing.
- Langdurig gebruik van de headset kan symptomen veroorzaken zoals jeuk en irritatie in de oren.
Als u een van de bovenstaande symptomen ervaart terwijl de headset in gebruik is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Raadpleeg vervolgens een arts, de Sony-ondersteuningscontactpersoon of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Bij langdurig gebruik raden we aan om de headset regelmatig even uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- De headset is een precisieapparaat, dus laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan sterke schokken. Dit kan vervorming of schade veroorzaken, met verminderde prestaties tot gevolg.
- De aanraaksensor werkt mogelijk niet correct als u stickers of ander kleefmateriaal aanbrengt op het bedieningspaneel met aanraaksensor.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden van uw smartphone of de omgeving kunt u de headset mogelijk niet gebruiken.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Adem niet in de microfoons en de geluidskabel (geluidsbuis).
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- Als de oordopjes vuil worden, verwijder ze dan van de headset. Was de oordopjes voorzichtig met de hand met een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg al het vocht af na het reinigen. Als ze moeilijk te verwijderen zijn, wikkel ze dan eerst in een zachte, droge doek.
- De headset is niet waterdicht. Als er water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot doorbranding of storingen. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of vreemde stoffen in de headset terechtkomen. Neem vervolgens contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
 - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
 - Wanneer u de headset gebruikt terwijl u transpireert
Als u de headset met natte handen aanraakt of in de zak van een vochtig kledingstuk stopt, kan de headset nat worden.
- Wanneer de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

De headset reinigen

- Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik de volgende voorwerpen niet, omdat ze de oppervlakteafwerking kunnen beschadigen en tot storingen of breuk kunnen leiden.
 - Natte doekjes met alcohol
 - Dunner
 - Benzine en soortgelijke stoffen

Gebruik de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset en het oplaadetui niet op drukke plaatsen zoals een drukke trein of in een medische instelling.
- De oorstukken van de headset en de oplaadhoes gebruiken magneten. Deze magneten kunnen interfereren met pacemakers, programmeerbare shuntkleppen voor de behandeling van hydrocefalie of andere medische apparaten. Breng de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de headsetoorstukken en de oplaadhoes uit de buurt van magnetische kaarten

- De oorstukken van de headset en de oplaadhoes gebruiken magneten. Als een magnetische kaart tijdens het draadloos opladen in de buurt komt van de headset en de oplaadbehuizing, kunnen de magnetische eigenschappen van de kaart worden aangetast of kan de kaart onbruikbaar worden door de lekstroom.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091410

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat wordt gebruikt bij het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende codecs.

Wanneer de headset is aangesloten met Classic Audio A2DP voor het afspelen van muziek, ondersteunt het SBC, AAC, en LDAC.

Wanneer de headset is aangesloten met LE Audio ondersteunt het LC3.

- SBC

Dit is een afkorting voor Subband Codec.

SBC is de standaard audiocoderingstechnologie die wordt gebruikt in Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten die Classic Audio ondersteunen SBC.

- AAC

Dit is een afkorting voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt in Apple producten zoals iPhone die een hogere geluidskwaliteit kunnen bieden dan die van SBC.

- LDAC

LDAC is een audiocoderingstechnologie ontwikkeld door Sony die de overdracht van audio-inhoud in hoge resolutie (Hi-Res) mogelijk maakt, zelfs via een Bluetooth-verbinding. In tegenstelling tot andere Bluetooth-compatibele coderingstechnologieën zoals SBC werkt het zonder down-conversie van de High-Resolution Audio inhoud (*).

Het maakt het mogelijk om ongeveer 3 keer meer gegevens (**) dan die andere technologieën te verzenden via een draadloos Bluetooth-netwerk met een ongekende geluidskwaliteit, door gebruik te maken van efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

- LC3

Dit is een afkorting voor Low Complexity Communication Codec.

LC3 is een codec voor LE Audio en bereikt transmissie met lage latentie.

(*) met uitzondering van DSD formaatinhoud.

(**) in vergelijking met SBC wanneer de bitrate van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd voor LDAC.

Wanneer muziek wordt verzonden met een van de volgende codecs vanaf een apparaat dat is aangesloten via Classic Audio, schakelt de headset automatisch over naar die codec en wordt de muziek in hetzelfde formaat afgespeeld.

SBC, AAC, LDAC

Wanneer u muziek wilt afspelen met LDAC, zet [Bluetooth Connection Quality] in op [Priority on Sound Quality] met behulp van de "Sound Connect" app. Wanneer [High Reliability] is ingesteld bij aankoop, kan muziek niet worden afgespeeld met LDAC.

Als het aangesloten apparaat een codec met een hogere geluidskwaliteit ondersteunt dan SBC moet u het apparaat mogelijk vooraf instellen om te genieten van muziek met de gewenste codec uit de ondersteunde codecs.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Bij aansluiting op LE Audio wordt de muziek afgespeeld in LC3 codec. Gebruik voor LE Audio-verbindingen de "Sound Connect" app en stel [Bluetooth Connection Quality] in op [Low latency]. De [High Reliability] instelling op het moment van aankoop ondersteunt geen LE Audio-verbinding.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat waarmee je verbinding maakt, aangezien sommige instellingen vooraf nodig kunnen zijn.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Werk de headset-software bij voor nieuwe functies en om bepaalde problemen op te lossen. Werk de headset-software bij met de “Sound Connect” app.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

Als de instelling voor automatisch updaten is ingeschakeld op de “Sound Connect” app is ingeschakeld en aan de volgende voorwaarden is voldaan, start de software-update automatisch rond het vallen van de avond wanneer de headset niet in gebruik is.

- De software is al overgezet.
- Beide headsetoorstukken zijn opgeborgen in de oplaadhoes en het deksel van de oplaadhoes is gesloten.
- Het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken bedraagt meer dan 20%.
- Het resterende batterijniveau van de oplaadhoes bedraagt meer dan 10%.

Als je het deksel van de laadkoffer opent tijdens een automatische update, knippert de indicator op de laadkoffer blauw en oranje. Sluit het deksel van de oplaadhoes wanneer een automatische update wordt uitgevoerd. De headsetoorstukken kunnen niet gebruikt worden, zelfs niet wanneer u ze uit de oplaadhoes neemt en in uw oren plaatst. U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in.

2 Werk uw headset-software bij door de instructies op het scherm van de “Sound Connect” app.

Opmerking

- Voordat je een update uitvoert, moet je alle andere Bluetooth-apparaten loskoppelen die zijn verbonden met het mobiele apparaat dat wordt gebruikt voor de update.
Software wordt mogelijk niet bijgewerkt wanneer het mobiele apparaat is verbonden met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (zoals draagbare apparaten of slimme horloges).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat zijn geïnstalleerd, behalve de “Sound Connect” app.
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Start de update niet als er draadloze LAN-apparaten of andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
 - Schakel de energiebesparende modus (*) van je mobiele apparaat uit voordat je de software bijwerkt.
Afhankelijk van de OS-versie van je mobiele apparaat, is het mogelijk dat de update niet wordt voltooid in de energiebesparende modus.

(*) Namen kunnen verschillen afhankelijk van het mobiele apparaat dat u gebruikt.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091382

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6



Wanneer u stopt de headset te gebruiken

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headsetoorstukken dan in de oplaadhoes. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



Opmerking

- Als er zweet of water achterblijft in de oplaadpoort, lukt het mogelijk niet meer om de headset op te laden. Veeg zweet of water op de oplaadpoort onmiddellijk weg na gebruik. Wanneer de oplaadpoorten op de headsetoorstukken (A) of de oplaadpoorten op de oplaadhoes (B) vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

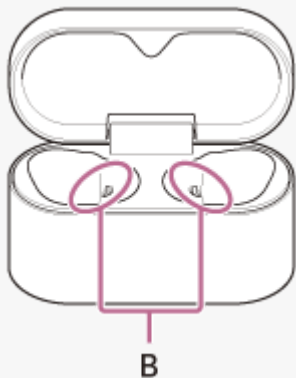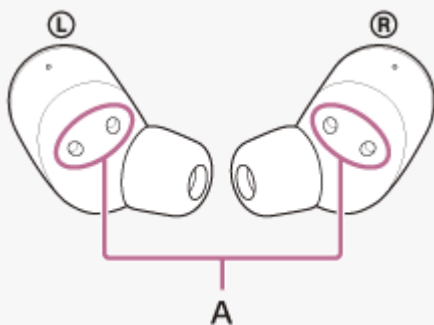

- Raadpleeg ook de hoofdstukken "[Onderhoud](#)", "[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)" en "[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)".

Verwant onderwerp

- [Onderhoud](#)
- [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)
- [Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit door de onderstaande procedures te volgen.

1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken.
Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

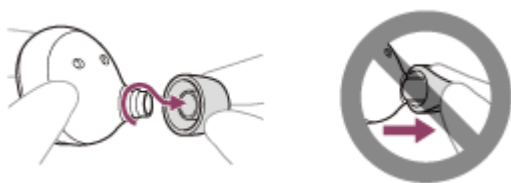

2 Reinig de headset.

De headsetoorstukken reinigen


Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik geen natte doekjes zoals doekjes met alcohol, thinner of benzeen, aangezien deze de afwerking van het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.

Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.

Laat de headset niet met waterdruppels erop liggen in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen.

De IR-sensoren reinigen

Als de IR-sensoren (A) vuil zijn, is het mogelijk dat de draagdetectie en de headset zelf niet goed werken.
Verwijder eventueel vuil van de IR-sensoren (A) met een zachte, droge doek enz.

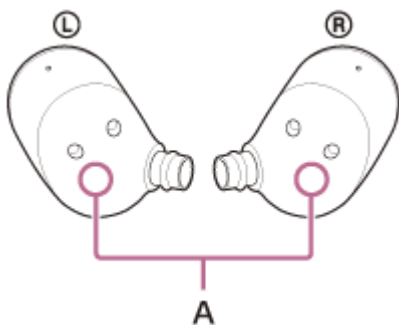

De oplaadpoorten reinigen


Als er vreemde stoffen of vocht, zoals zweet, achterblijven op de oplaadpoorten (B) van de hoofdtelefoon of de oplaadpoorten (C) van het oplaadetui, kan er corrosie optreden op de oplaadpoort waardoor opladen niet meer mogelijk is.

Als u klaar bent met het gebruik van de headset, reinig de oplaadpoorten dan altijd voorzichtig met een zachte, droge doek of wattenstaafje.


Als het niet lukt om de headset op te laden, kan het helpen om de oplaadpoorten grondig te reinigen.

Laadpoorten die onderhoud nodig hebben

- Headset

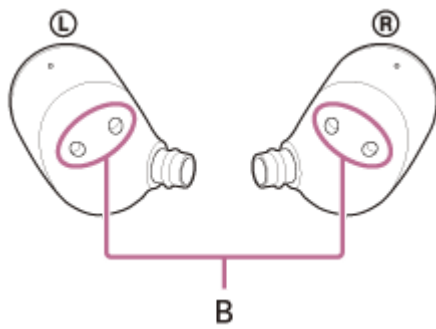

- Oplaadhoes

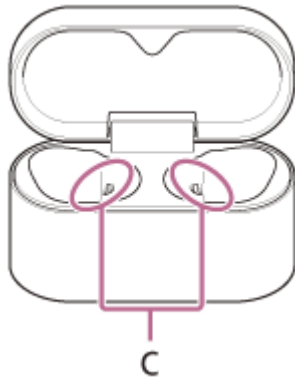


Opmerking

- Gebruik geen stofdoek of soortgelijke producten om stof of vuil te verwijderen. Stof en ander vuil kunnen de geluidsuitgangsoeningen binnendringen en storingen veroorzaken.

De geluidsuitgangen reinigen

Veeg vuil, inclusief oorsmeer, uit de geluidsuitgang (D) van de headset met een goed uitgewrongen, met water bevochtigde doek.



Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het headsettoorstuk drukt.

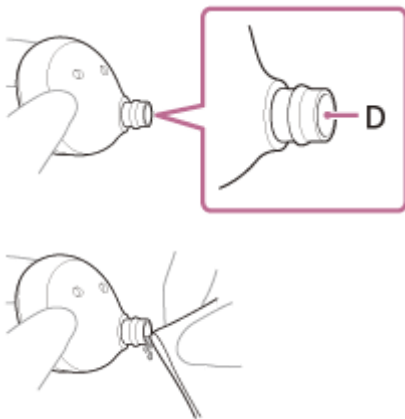

Ventilatieonderdelen reinigen

Veeg vuil, inclusief oorsmeer, uit de ventilatieopening (E) van de headset met een goed uitgewrongen, met water bevochtigde doek.

Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het headsettoorstuk drukt.

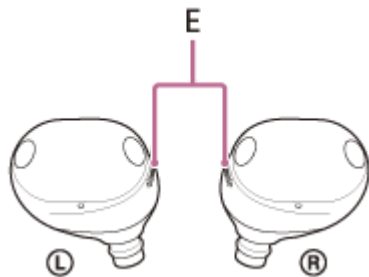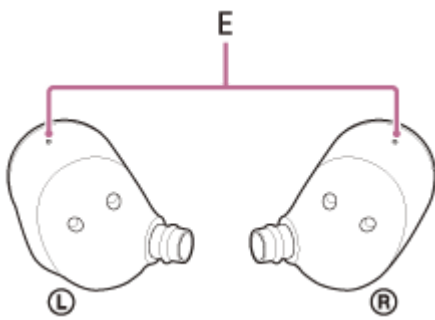


Als er al vuil in de ontluuchtingsopening (E) zit en dit niet met de bovenstaande methoden kan worden verwijderd, gebruik dan een schone, zachte borstel. Als je een borstel gebruikt, veeg dan voorzichtig over het oppervlak om vuil te verwijderen.

Opmerking

- Steek de borstel niet diep in het gat om schade aan interne onderdelen te voorkomen.


De uitsparingen in de oplaadhoes reinigen

Maak de gaatjes (F) waar de oordopjes in passen schoon met een wattenstaafje enz.

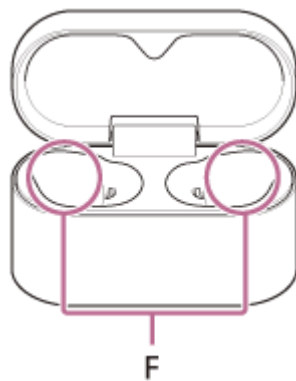

De headset drogen

Laat de headset na het reinigen volledig drogen bij kamertemperatuur.

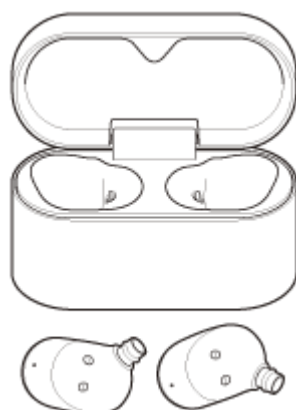

Opmerking

- Als de IR-sensoren tijdens het drogen van de headset de tafel raken, wordt beschouwd dat de headset gedragen wordt en is het mogelijk dat de oplaadbare batterij verder leegloopt. Leg de headsetonderdelen daarom altijd met de IR-sensoren naar opzij of omhoog gericht.

De geluidsisolerende oordoptopjes reinigen

Wanneer de geluidsisolerende oordoptopjes vuil zijn, kunt u het vuil wegvegen met een droge doek enz.

Als er oorsmeer of andere vreemde stoffen op het gaasgedeelte van de oordopjes terechtkomen, kan het geluid zacht klinken of moeilijk te horen zijn.

Verwijder het oordoptopje van de headset, plaats een wattenstaafje voorzichtig tegen het gaasgedeelte en draai het wattenstaafje traag rond om het vuil te verwijderen. Pas op dat u het gaasgedeelte niet scheurt.



Opmerking


- De oordoptopjes zijn verbruiksartikelen.
- Wanneer de oordoptopjes doornat zijn, moet u alle vloeistof verwijderen en ervoor zorgen dat ze goed droog zijn voor u ze opnieuw gebruikt of opbergt.
- Vermijd wassen met water, het gebruik van natte tissues of het gebruik van organische oplosmiddelen zoals alcohol, omdat deze voortijdige slijtage kunnen veroorzaken.



- Wrijven met papier, scherpe metalen voorwerpen, spijkers of plakband kunnen de oordopjes beschadigen of vervormen.
- Trek niet aan het deel van de oordoptopjes dat bestaat uit polyurethaanschuim. Als dit deel loskomt van het oordoptopje, zal het niet werken.
- Oefen niet langdurig druk uit op het deel van het oordoptopje dat bestaat uit polyurethaanschuim. Dit kan vervorming veroorzaken, waardoor het moeilijk is om de oorspronkelijke vorm van het oordoptopje te herstellen.
- De schuimmaterialen kunnen bij lage temperaturen harder worden. Warm de oordoptopjes wat op met uw handen voor u ze gebruikt.
- Als de omgevings- of gebruikstemperatuur hoog is, kan het even duren voor het polyurethaanschuim weer zijn oorspronkelijke vorm aanneemt.

3 Bevestig het oordoptopje.

Duw het oordopje stevig op de geluidskabel van de headset (geluidsbuisje) totdat het goed vastzit. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

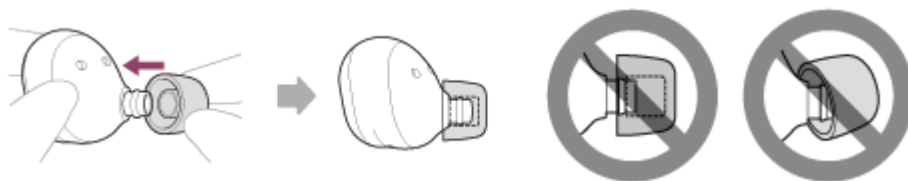

Als het oordopje niet stevig vastzit, kan het eraf vallen en kunnen de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en draagbaarheid aangetast worden.

4 Controleer of het oordoptopje goed bevestigd is.

Draai het oordoptopje naar één kant en controleer of de steel van het oordoptopje het geluidskanaal van het headsetoorstuk volledig bedekt.



5 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats de headsetoorstukken na het onderhouden, reinigen en drogen van de headset altijd in de oplaadhoes.



Sluit zeker ook het deksel van de oplaadhoes.



Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002093100

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Altijd schoonmaken na gebruik

Laad de headset niet op als er vloeistof, zoals water of zweet, of vreemde deeltjes, zoals stof, op de USB Type-C-poort van het oplaadetui of de oplaadpoort van de headset zitten. Dit kan leiden tot ongelukken zoals brandwonden of ernstig letsel als gevolg van brand, elektrische schokken, oververhitting, rook of ontsteking.

Vermijd de volgende situaties en stel de headsetoorstukken of oplaadhoes niet bloot aan vocht of vuil.

Als de headsetoorstukken of oplaadhoes nat of vuil worden, raadpleeg dan "[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)" en reinig deze vóór gebruik zoals omschreven.

- De headsetoorstukken of oplaadhoes aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.




- De headset in een zak van een vochtig kledingstuk steken.



- De headset samen met een koude plastic fles in een tas steken.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.

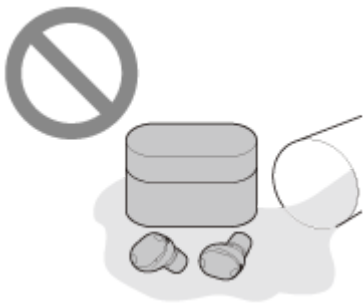

Om de headsetoorstukken en oplaadhoes te beschermen tegen schade

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van de headset.

- Forceer geen water op de geluidsuitvoer van de headset.
- Laat de headset niet in het water vallen en gebruik hem niet onder water.
- In koude gebieden bestaat het risico op bevriezing. Veeg waterdruppels na gebruik weg.
- Plaats de headset niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Wanneer de headsetoorstukken nat worden,
 1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.
 2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Draai het microfoongedeelte of luchtgatgedeelte naar beneden en klop het ongeveer 20 keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks om eventueel binnenin verzameld water te verwijderen.



4. Plaats de headset niet in het oplaadetui en droog hem grondig op kamertemperatuur.
- Als de headset en het oplaadetui worden opgeladen terwijl ze nat zijn van zweet of andere vloeistoffen, zullen de oplaadpoorten corroderen. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.



- Verwijder altijd eerst de headsetoorstukken of oplaadhoes uit uw broek of hemd voor u deze wast.



- Als de headset gebarsten of vervormd is, gebruik de headset dan niet in de buurt van water of neem contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091795

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden

Wanneer de headsetoorstukken nat worden

1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.
2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Draai het microfoongedeelte of luchtgatgedeelte naar beneden en klop het ongeveer 20 keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks om eventueel binnenin verzameld water te verwijderen.



4. Plaats de headset niet in het oplaadetui en droog hem grondig op kamertemperatuur.
- Als de headset-eenheden worden opgeladen terwijl ze nat zijn van water of zweet, zullen de oplaadpoorten corroderen. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.



Over de spatwaterbestendigheid van de headset

- De oplaadhoes is niet spatwaterbestendig.
- De headset voldoet aan IPX4 onder IEC 60529 "Beschermingsgraden geboden door behuizingen (IP Code)" voor "Bescherming tegen binnendringen van water". De headset kan niet in water worden gebruikt.
Als u de headset niet correct gebruikt, kan water in de headset binnendringen en kan dit brand, elektrocutie of defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik de headset correct.
IPX4: Beschermd tegen spatwater uit alle richtingen.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht.
Als er waterdruppels achterblijven in de geluidsledingen, luchtgaten of het microfoongedeelte, kunnen de volgende problemen tijdelijk optreden. Dit zijn echter geen storingen.
 - Geluiden zijn moeilijk hoorbaar.
 - Het geluidsonderdrukkingseffect vermindert.

- Er zijn abnormale geluiden hoorbaar.
- Tijdens een telefoongesprek zijn stemmen moeilijk hoorbaar.

Vloeistoffen waarop de technische gegevens inzake spatwaterbestendigheid van de headset van toepassing zijn

Van toepassing voor:	Zoet water, leidingwater, zweet
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan hierboven vermeld Bijvoorbeeld: zeepwater, waswater, water met badmiddelen, shampoo, warm bronwater, heet water, zwembadwater, zeewater en soortgelijke stoffen.

De spatwaterbestendigheidsspecificaties van de headset zijn gebaseerd op metingen die door Sony werden uitgevoerd onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091457

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091524

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Handelsmerken

- Google, Android, Gemini en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- "DSEE" en "DSEE Extreme" zijn merken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091463

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, volg dan de onderstaande procedure.

1. Plaats de headset-units in het laadetui, sluit het deksel van het laadetui, open het daarna weer en verwijder de headset-units uit het laadetui.



2. Start het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op.



3. Ga naar de Sony-ondersteuningssite via het menu van de app “Sound Connect” om de oorzaak en de oplossing van het probleem te zoeken, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningssite.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Reset de headset.



5. Initialiseer de headset.



6. Als er problemen blijven bestaan, neemt u contact op met de onderstaande Sony-ondersteuningscontactpersoon of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.



2 Houd de resetknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden knippert de indicator op de laadkoffer oranje gedurende ongeveer 5 seconden.

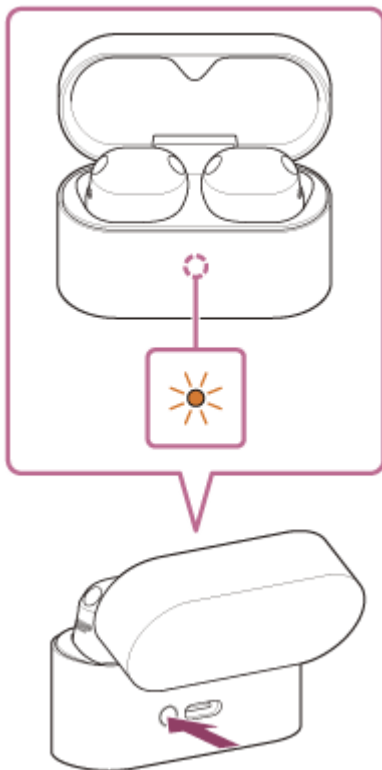

Vervolgens dooft de indicator op de oplaadhoes en wordt de headset gereset.

Opmerking

- Haal uw vinger niet van de resetknop op de oplaadhouder als de indicator oranje knippert. Als u de knop loslaat, wordt de headset geïnitieerd.

3 Controleer of de indicator gedooft is en til uw vinger op.

De koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over resetten. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091688

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.




2 Houd de initialiseerknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden knippert de indicator op de laadkoffer oranje gedurende ongeveer 5 seconden.

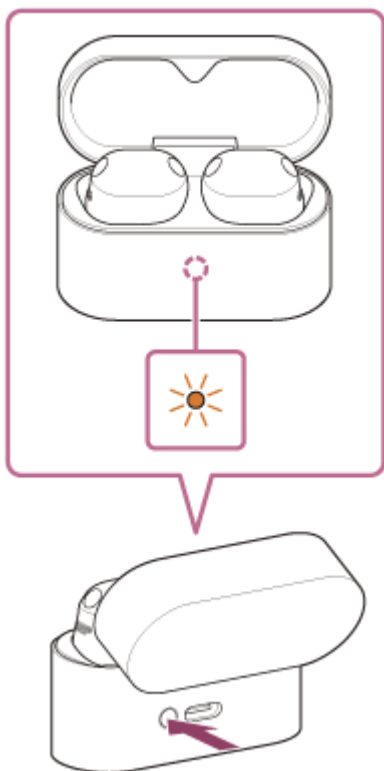

3 Laat je vinger los binnen 5 seconden nadat de indicator op de oplaadhouder oranje begint te knipperen.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator op de laadkoffer 4 keer groen.

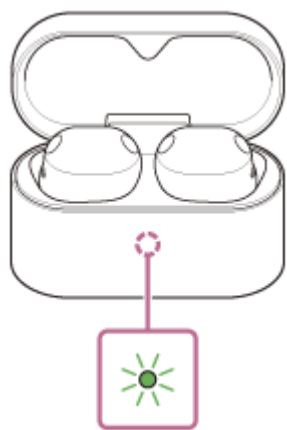

Met deze procedure worden de volume-instellingen en andere instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt alle koppelingsinformatie gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over initialiseren. Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland en Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modellen voor Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Opmerking

- Wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het initialiseren van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op het laadetui niet 4 keer groen knippert na stap 3, is de headset niet geïnitieerd. Probeer opnieuw vanaf stap 2.
- Als u de software na aankoop van de headset geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet opnieuw ingesteld worden op de fabrieksinstelling.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091670

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-1000XM6

Technische gegevens

Headset

Voeding:

DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)
Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Verwerkingsvermogen: DC 3,85 V)

Oplaadtijd:

Ong. 1,5 uur (headset)
Ong. 2 uur (oplaadhoes)

Opmerking

- De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Gewicht:

Ong. 6,5 g × 2 (headset (incl. oordoptopjes (M)))
Ca. 47 g (oplaadhoes)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone-modellen

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3e generatie)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2e generatie)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Vanaf september 2025)

Afhankelijk van het iOS dat door de bovenstaande modellen wordt ondersteund, kan de "Sound Connect" app mogelijk niet bruikbaar.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002091687

5-069-562-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation