

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6



Model: YY2985

Rýchla príručka

 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Stiahnite si aplikáciu a nastavte si slúchadlá

Vo vašom zariadení je k dispozícii veľa užitočných funkcií. Stiahnite si "Sound Connect" a využite všetky možnosti, ktoré máte.

Hlavné funkcie, ktoré sú k dispozícii s "Sound Connect" Pozrite si časť "[Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)".



Sound Connect

Začíname s používaním

1



Nosenie slúchadiel

Potočte slúchadlom, aby sa koncovka slúchadla zasunula hlbšie do ucha.

2



Vytvorenie pripojenia BLUETOOTH®



Slúchadlá sa zapnú aj v prípade, ak ste ich vybrali z nabíjacieho puzdra.
Sledujte stiahnuté “Sound Connect” Pokyny k aplikácii.



Používanie slúchadiel

Ťuknutie na dotykový snímač.

Jednotka náhlavnej súpravy na ľavej strane

● Ťuknite raz: Môžete prepínať medzi funkciou potlačenia hluku a režimom okolitého zvuku.

●● Ťuknite dvakrát: môžete použiť Quick Access (nastavenia na “Sound Connect” aplikácie sú potrebné).

●●● Ťuknite 3-krát na položku: Môžete použiť Quick Access (nastavenia na “Sound Connect” aplikácie sú potrebné).

●●●●... Ťuknite 4 alebo viackrát: Môžete znížiť hlasitosť.

●●●●● Podržte prst: Môžete použiť režim rýchlej pozornosti.

Jednotka náhlavnej súpravy na pravej strane

● Ťuknite raz: Môžete prehrávať alebo pozastaviť hudbu.

●● Ťuknite dvakrát: môžete preskočiť na začiatok ďalšej skladby.

●●● Ťuknite 3-krát na položku: Počas prehrávania môžete preskočiť na začiatok predchádzajúcej alebo aktuálnej skladby.

●●●●... Ťuknite 4 alebo viackrát: Môžete zvýšiť hlasitosť.

●●●●● Podržte prst: Môžete použiť alebo zrušiť funkciu hlasového asistenta (Google™ app alebo Siri).

Súvisiace informácie

[Manuálne vytvorenie pripojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Možnosti používania slúchadiel

[Používanie slúchadiel](#)

[Použitie “Sound Connect” aplikácie](#)

Začíname

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

[Obsah balenia](#)

[Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

[Nosenie slúchadiel](#)

[Používanie iba jedného slúchadla](#)

Používanie slúchadiel

[Dotykový snímač](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie](#)

[Dostupný čas prevádzky](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

[Spojenie s "Sound Connect" aplikácie](#)

Telefón smartphone so systémom Android

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k smartfónu so systémom Android pomocou funkcie LE Audio](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému iPhone](#)

Počítače

[Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

[Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Súčasnité pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“](#)

[Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

- [O stránke 360 Reality Audio](#)

- [Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov \(Auto Switch\)](#)

Funkcia potlačovania hluku

- [Čo je potlačovanie hluku?](#)

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Počúvanie okolitého zvuku

- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

- [Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Gemini](#)

[Používanie funkcie Tencent Xiaowei](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Podporované kodeky](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Údržba](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

[Resetovanie slúchadiel](#)

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie slúchadiel

Pripojenie Bluetooth

K zariadeniam, ako je napríklad smartfón alebo počítač, sa môžete pripojiť cez Bluetooth.

Prehrávanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Hudbu si môžete vychutnávať bezdrôtovo zo zariadení pripojených cez Bluetooth, ako je napríklad smartfón alebo počítač.



Uskutočňovanie hovorov prostredníctvom zariadenia pripojeného cez Bluetooth

Bezdrôtové hovory môžete uskutočňovať pomocou zariadení pripojených cez Bluetooth, ako je napríklad smartfón alebo počítač.



Súvisiaca téma

- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002271098

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Použitie “Sound Connect” aplikácie

Nainštalujte “Sound Connect” aplikáciu do smartfónu z Google Play alebo App Store.



Informácie o službách prepojené s funkciami aplikácie “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
- Technické údaje služieb, ktoré možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť.

Nasledujúce funkcie možno ovládať a nastavovať pomocou “Sound Connect” aplikácie.

Funkcie s podrobnými pracovnými postupmi opísanými v príručke Pomocník nájdete v časti Súvisiaca téma v dolnej časti stránky.

Nasledujúce položky sú dostupné z [My Device].

Ovládacie prvky náhlavnej súpravy a stavový displej

- Zobrazenie zostávajúcej životnosti batérie (náhlavná súprava a nabíjacie puzdro)

Adaptívne ovládanie zvuku

Náhlavná súprava automaticky upravuje funkciu potlačenia hluku na základe zistených činností.

Ambient Sound Control

Režimy funkcie potlačenia hluku a funkcie okolitého zvuku možno nastaviť.

Speak-to-Chat

Automatická detekcia zvuku pre Speak-to-Chat možno zapnúť alebo vypnúť a nakonfigurovať jej nastavenia.

Režim počúvania

Nastavenia zvuku možno prepínať podľa obsahu alebo scenára používania.

Ekvalizér

Nastavenie kvality zvuku z predvolieb. Môžete tiež nastaviť kvalitu zvuku podľa svojich preferencií.

DSEE Extreme

Vďaka technológii umelej inteligencie (AI) slúchadlá zlepšujú reprodukciu zvuku vo vysokých frekvenciách. Zvyšuje kvalitu CD a komprimovaných zvukových súborov na vysoké rozlíšenie a reprodukuje dynamický a čistý zvuk.

Poznámka

- Keď DSEE Extreme je nastavená na [Auto], dostupný prevádzkový čas sa skrúti.

360 Reality Audio Nastavenie

Nastavenie 360 Reality Audio.

Priestorový zvuk a sledovanie hlavy

Aplikácia optimalizuje priestorový zvuk meraním uhla, pod ktorým máte slúchadlá nasadené. Pri používaní služieb kompatibilných so systémom Android Head Tracking a priestorovým zvukom si môžete vychutnať presný zvukový zážitok.

Optimalizácia priestorového zvuku

Aplikácia optimalizuje priestorový zvuk meraním uhla nosenia náhlavnej súpravy, čo vám umožní vychutnať si presný priestorový zvuk.

Kvalita pripojenia Bluetooth

Môžete nastaviť, či sa má pri používaní Classic Audio cez Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Uprednostňuje kvalitu zvuku.
- [Prioritize Stable Connection]: Túto možnosť vyberte, ak je pripojenie nestabilné, napríklad pri častom prerušovaní zvuku.

Keď používate pripojenie Bluetooth s funkciou LE Audio, vyberte položku [Low latency]. Ak [Low latency] sa nezobrazuje, nastavte [LE Audio connection setting for headphones].

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrútiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, kde používate náhlavnú súpravu, sa môže vyskytnúť prerušovaný zvuk, aj keď [Prioritize Stable Connection] je vybratá možnosť.

Nastavenie zvukového pripojenia LE pre slúchadlá

Túto možnosť nastavte pri používaní pripojenia Bluetooth s funkciou LE Audio. Ak [LE Audio connection setting for headphones] sa nezobrazuje, nastavte [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Môžete si vychutnať bezdrôtové prehrávanie a zároveň automaticky prepínať zdroj zvukového výstupu medzi náhlavnou súpravou a reproduktorom.

Hlasové ovládanie/hlasový asistent

Môžete nastaviť hlasové ovládanie, ktoré vám umožní ovládať náhlavnú súpravu hlasovými príkazmi po vyslovení slova prebudenie. V aplikácii si tiež môžete skontrolovať dostupné jazyky a hlasové príkazy.

Zmena funkcie dotykového snímača

Zmena funkcie dotykového snímača na náhlavnej súprave.

Prevádzka regulácie okolitého zvuku

Režimy funkcie potlačenia hluku a funkcie okolitého zvuku možno nastaviť.

Zmena Quick Access služby (*)

Nastavenie služby, ktorá sa má priradiť Quick Access.

Gesto hlavy

Povolenie alebo zakázanie ovládania náhlavnej súpravy pomocou gest kývania a trasenia.

Pozastavenie po vybratí slúchadiel

Nastavenie funkcie automatického pozastavenia a obnovenia prehrávania hudby na základe detekcie nosenia.

Automatická úspora energie

Keď úroveň nabitia batérie klesne pod určitú hranicu, môžete znížiť spotrebu energie a predĺžiť tak čas používania náhlavnej súpravy.

Starostlivosť o batérie

Ak je zapnutá, pomáha predĺžiť životnosť batérie a zlepšiť jej odolnosť.

Automatické vypnutie

Nastavenie funkcie automatického vypnutia na základe detekcie nosenia.

Snímanie hlasu počas telefonického hovoru

Mikrofón sa aktivuje na snímanie vonkajšieho zvuku, čo vám umožní lepšie počuť vlastný hlas počas hovorov (funkcia Sidetone).

Oznámenie & Hlasový sprievodca

Zapnutie alebo vypnutie zvukov upozornení a hlasového navádzania. Nastavte aj jazyk a hlasitosť hlasového navádzania.

Aktualizácia softvéru

Nastavenie spôsobu aktualizácie softvéru náhlavnej súpravy.

Verzia softvéru

Zobrazenie verzie softvéru náhlavnej súpravy.

Nasledujúce položky sú dostupné z [Scene].

Scene-based Listening (*)

Rozpoznáva prechody v činnostiach, napríklad pri telefonovaní alebo chôdzi, a automaticky prehráva hudbu z prepojenej hudobnej služby.

Nasledujúce položky sú dostupné z [Discover].

História počúvania

Zaznamenáva a zobrazuje históriu používania, napríklad aktivitu náhlavnej súpravy a počúvané skladby, čo vám umožňuje skontrolovať si zážitok z počúvania.

Nasledujúce položky sú dostupné z [Menu].

Pomoc

Zobrazenie informácií o podpore náhlavnej súpravy.

(*) Nemožno použiť počas pripojenia na LE Audio.

Poznámka

- Návod na obsluhu a zobrazenie obrazovky "Sound Connect" sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku budúcich aktualizácií.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002271099

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Hlasové pokyny

V závislosti od vykonávaného postupu obsluhy a stavu náhlavnej súpravy budete počuť nasledujúce hlasové pokyny. V továrenskome nastavení, keď si vložíte jednotky náhlavnej súpravy do uší, budete počuť hlasové pokyny v angličtine, čínštine alebo japončine.

Môžete použiť "Sound Connect" zmeniť nasledujúce nastavenia hlasového navádzania.

- Nastavenie jazyka
- Nastavenie hlasitosti

„Pairing“ (Párovanie)

- Keď si vložíte jednotky náhlavnej súpravy do uší a náhlavná súprava automaticky prejde do režimu párovania: Náhlavná súprava prejde do režimu párovania automaticky v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
 - Keď nie sú k dispozícii žiadne informácie o párovaní, napríklad po inicializácii, a nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy do uší.
- Keď manuálne nastavíte náhlavnú súpravu do režimu párovania a nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy do uší

„Low battery“ (Slabá batéria)

- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka

„Battery is empty“ (Batéria je vybitá)

- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie

„Battery about XX %“ (Úroveň nabitia batérie je približne XX %) / „Battery fully charged“ (Batéria je úplne nabitá)

- Pri informovaní o zostávajúcom nabití batérie:
Hodnota "XX" označuje približný zostávajúci náboj. Ide o hrubý odhad.

„Voice guidance test“ (Test hlasových oznamov)

- Pri nastavovaní hlasitosti hlasových oznamov

„The Digital assistant is not connected“ (Digitálny asistent nie je pripojený) (*)

- Keď Digital assistant nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k náhlavnej súprave ani pri prevádzke jednotky náhlavnej súpravy, ku ktorej Digital assistant je priradená

„The Xiaowei is not connected“ (Zariadenie Xiaowei nie je pripojené) (*)

- Keď Tencent Xiaowei nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k náhlavnej súprave ani pri prevádzke jednotky náhlavnej súpravy, ku ktorej Tencent Xiaowei je priradená

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Hlasový asistent nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Hlasový asistent.)

- Pri prevádzke hlasového asistenta počas pripojenia v LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spustite aplikáciu Sound Connect a aktivujte funkciu Pripojenie služby.)

- Keď je Service Link neaktívny a vy sa pokúšate použiť Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

- Keď používate Quick Access keď aplikácia nie je spustená

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcia Quick Access nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte nastavenia funkcie Quick Access.)

- Pri prevádzke Quick Access počas pripojenia v režime LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Funkcia Quick Access nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Sound Connect a skontrolujte kartu Nastavenia služby.)

- Ak nie sú splnené podmienky používania počas Quick Access používania.

„The [Safe volume control] limits the volume.“ (Funkcia [Safe volume control] obmedzuje hlasitosť.)

- Keď sa spustí bezpečné ovládanie hlasitosti

„Power Save Mode“ (Režim úspory energie)

- Keď je aktivovaný režim úspory energie

„Apologies, the command could not be recognized“ (Ľutujeme, tento príkaz sa nepodarilo rozpoznať)

- Keď hlasové ovládanie nerozpozna príkaz po rozpoznaní prebúdzacieho slova

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Hlasový asistent vo vašom mobilnom zariadení neodpovedá. Skontrolujte si nastavenia.)

- Keď hlasové ovládanie rozpozna funkciu „Asistent“, ale funkcia hlasového asistenta sa neaktivuje

„Mic Off“ (Vyp. mikrofón)

- Keď došlo k ovládaniu slúchadiel s cieľom vypnúť mikrofón počas hovoru

„Mic On“ (Zap. mikrofón)

- Keď došlo k ovládaniu slúchadiel s cieľom zapnúť mikrofón počas hovoru

(*) V niektorých krajinách a oblastiach nemusí byť podporovaný.

Poznámka

- Zmena jazyka hlasového navádzania trvá do 10 minút.
- Jazyk hlasového navádzania sa nezmení ani po inicializácii náhlavnej súpravy.

- Ak nie je počuť hlasové navádzanie, vložte jednotky náhlavnej súpravy do nabíjacieho puzdra. Zatvorením veka nabíjacieho puzdra vypnite jednotky náhlavnej súpravy. Potom vyberte náhlavné súpravy z nabíjacieho puzdra a znova ich zapnite.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090667

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na kontaktnú osobu zákazníckej podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Čísla v zátvorkách označujú počet položiek.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Koncovky nástavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- K ľavej a pravej náhlavnej súprave sa pri kúpe dodávajú koncovky slúchadiel veľkosti M. Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek slúchadiel. (*) XS bola predtým uvedená ako veľkosť SS.

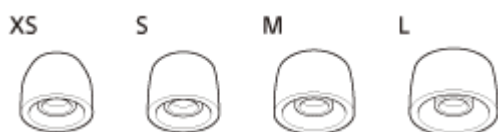


XS veľkosť: červená

S veľkosť: orange

M veľkosť: zelená

L veľkosť: svetlo modrá

Nabíjacie puzdro (1)

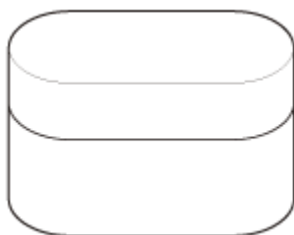

Dokumenty (1 súprava)

Poznámka

- Koncovky slúchadiel sú spotrebný materiál. Ak sa v dôsledku dlhodobého používania alebo skladovania poškodia alebo znehodnotia, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.
- Samostatne predávané nástavce do uší EP-NI1010 series. (*)

(*) Koncovky slúchadiel nemusia byť v niektorých krajinách a regiónoch dostupné.

- Existuje riziko prehltutia malých častí. Po použití uchovávajte mimo dosahu detí.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090699

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Výmena koncoviek slúchadiel

K ľavej a pravej náhlavnej súprave sa pri kúpe dodávajú koncovky slúchadiel veľkosti M.

Ak vám koncovky slúchadiel nesadnú do zvukovodov alebo náhlavná súprava nie je správne nasadená, ťuknite na ovládacie prvky alebo Speak-to-Chat detekcia reči nemusia fungovať správne. Nemusíte tiež dosiahnuť správne vlastnosti zvuku, hlasitosť, efekty potlačenia šumu alebo výkon hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:


- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Stránka "Sound Connect" Aplikácia vám pomôže určiť, ktoré koncovky slúchadiel vám najlepšie vyhovujú na optimálne potlačenie hluku a kvalitu zvuku.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Nasadte si slúchadlá tak, aby vám koncovka slúchadla optimálne sedela.

Rada

- Funkcia na určenie optimálnych koncoviek náušníkov meria utesnenie a kontroluje, či sú slúchadlá správne nasadené v ušiach. Vyberte si koncovky slúchadiel do uší, ktoré vám budú pohodlne sedieť.

Koncovky nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku

Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek slúchadiel.

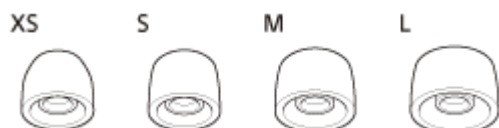

XS veľkosť: červená


S veľkosť: orange

M veľkosť: zelená

L veľkosť: svetlo modrá


1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovku slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

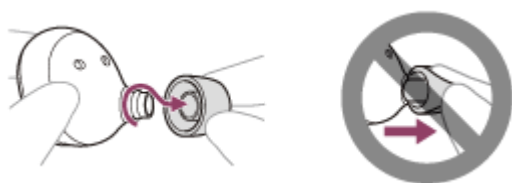

2 Pripojte koncovku slúchadla.


Pevne zatlačte koncovku náušníka na zvukovod náhlavnej súpravy (výstupnú zvukovú trubicu), kým nie je správne usadená. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

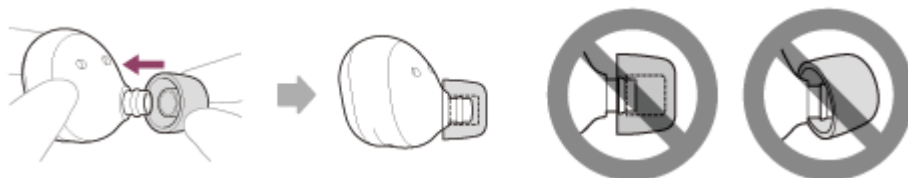

Ak koncovka slúchadiel nie je pevne pripevnená, môže spadnúť a môže sa zhoršiť kvalita zvuku, potlačenie šumu a nositeľnosť.

3 Skontrolujte, či je koncovka nastavca slúchadla bezpečne pripojená.

Otočte koncovku nastavca slúchadla na jednu stranu a skontrolujte, či stopka koncovky nastavca slúchadla úplne zakrýva zvukový kanál na slúchadle.

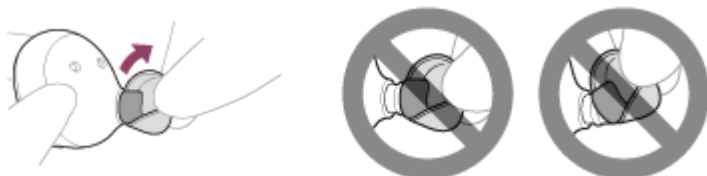

Poznámka

- Pri väčšom priliehaní koncoviek slúchadiel vo vašich ušiach môžete pocítiť bolesť uší. Ak cítite nepohodlie, prestaňte ich používať.
- Koncovky slúchadiel sú spotrebné materiály. Koncovky slúchadiel sa môžu poškodiť alebo znehodnotiť v dôsledku dlhodobého používania alebo skladovania. Ak sa koncovky slúchadiel poškodia alebo zlomia, nedosiahne sa kvalita zvuku, potlačenie šumu a iné parametre, preto ich pravidelne vymieňajte. Okrem toho, ak sa koncovky slúchadiel poškodia, samotné koncovky slúchadiel alebo ich časti môžu zostať v uchu a spôsobiť zranenie alebo ochorenie. Koncovky slúchadiel nezabudnite vymeniť, ak vykazujú akékoľvek poškodenie, napríklad praskliny, odlupovanie, triesky alebo roztrhnuté pletivo.
- Vyhnite sa umývaniu vodou, používaniu vlhkých utierok alebo organických rozpúšťadiel, ako je alkohol, pretože môžu spôsobiť predčasné poškodenie.



- Neťahajte za časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nastavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevývíjajte na časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nastavca slúchadla pôvodný tvar.
- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel zašpinia, neumývajte ich vodou a namiesto toho špinu utrite suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol a podobné látky. V opačnom prípade môže dôjsť k urýchleniu poškodenia.
- Ak sa koncovky slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky slúchadiel suché.
- Rôzne veľkosti otvorov v časti koncoviek nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny nemajú žiaden vplyv na kvalitu zvuku.
- Pri nosení slúchadiel môžete počuť v ušiach praskavý zvuk. Nejde však o poruchu.
- Penové materiály môžu pri nízkych teplotách stvrdnúť. Pred použitím koncovky slúchadiel mierne ohrejte v rukách.
- Keď je teplota okolia alebo teplota používania príliš vysoká, môže chvíľu trvať, kým sa polyuretánová pena vráti do svojho pôvodného tvaru.
- Ak máte pocit, že basy sú nedostatočné alebo sa pôvodná kvalita zvuku zhoršila, vymeňte koncovky slúchadiel za nové.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


TP1002090831

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

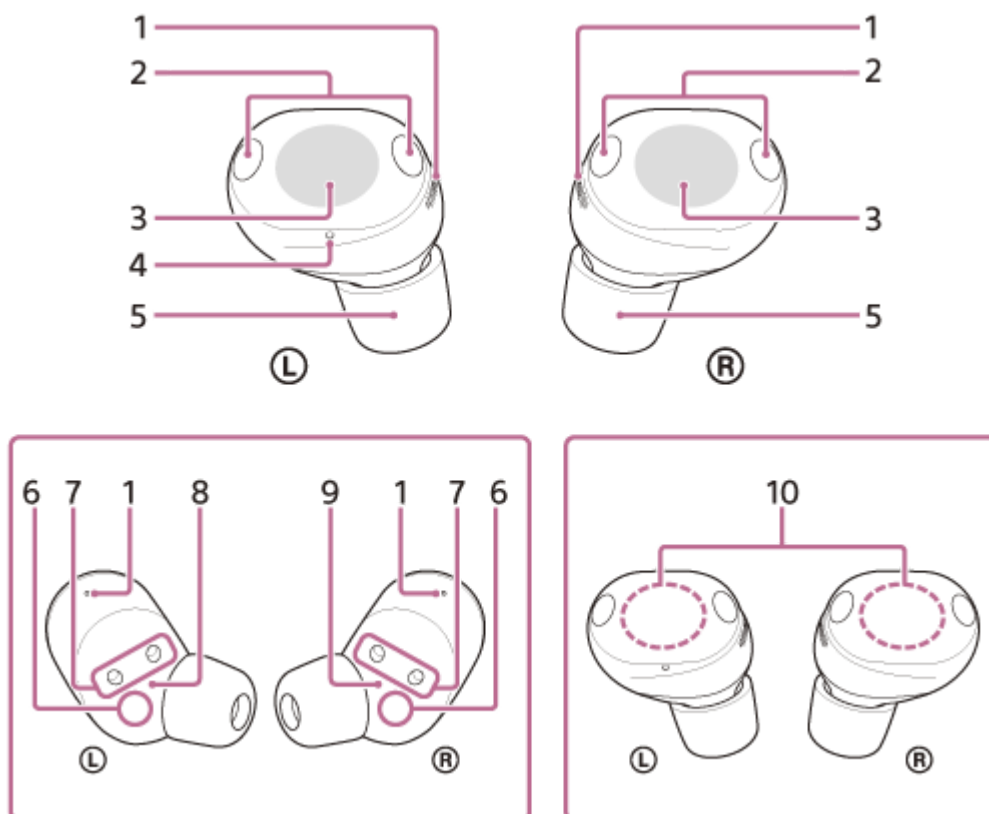

1. Vetracie otvory (ľavý, pravý)
2. Mikrofóny (ľavý, pravý)
Zachytáva zvuk vášho hlasu počas telefonických hovorov alebo v režime Speak-to-Chat a zachytáva šum pri použití funkcie potlačenia šumu alebo režimu okolitého zvuku.
3. Dotykové snímače (ľavý, pravý)
4. Hmatový bod
Na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy je hmatová bodka.
5. Koncovky slúchadiel (ľavá, pravá)
6. Infračervené snímače (ľavý, pravý)
7. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
8. Značka **L** (ľavé)
9. Značka **R** (pravá)
10. Vstavané antény (ľavá, pravá)
Anténa Bluetooth je zabudovaná v ľavej aj pravej časti náhlavnej súpravy.

Nabíjacie puzdro

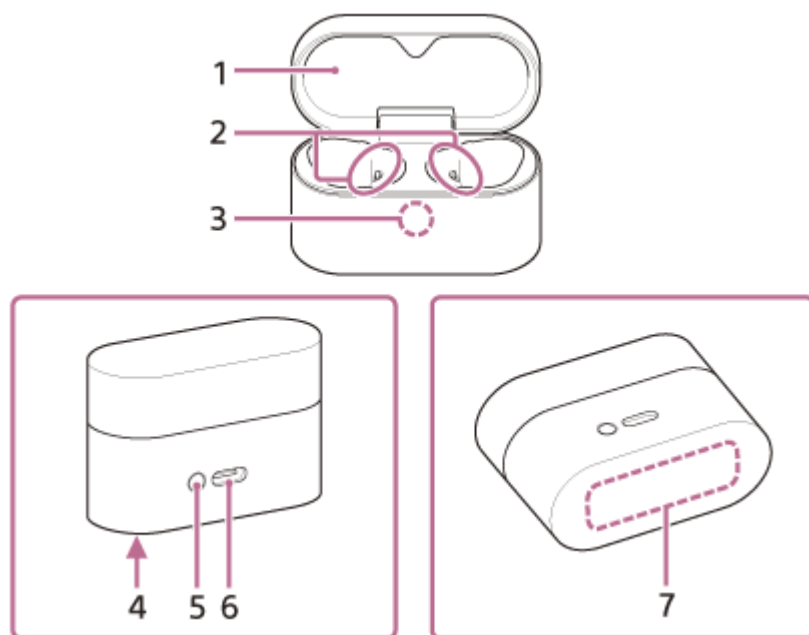

1. Veko nabíjacieho puzdra

2. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)

3. Indikátor (modrý/oranžový/zelený)

Zobrazuje zostávajúce nabitie batérie jednotiek náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra, stav nabíjania alebo stav režimu párovania.

4. Sériové číslo

Nachádza sa na spodnej časti nabíjacieho puzdra.

5. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

Používa sa na prepínanie do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

6. Port USB Type–C

Nabíjajte náhlavnú súpravu aj nabíjacie puzdro jedným z nasledujúcich spôsobov pomocou dodaného kábla USB typu C.

- Pripojenie nabíjacieho puzdra k počítaču
- Pripojte nabíjacie puzdro k sieťovej zásuvke pomocou komerčne dostupného sieťového adaptéru USB

7. Kontaktný povrch pre nabíjanie Qi

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090934

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

- : Zapne sa na zeleno
- : Zapne sa na oranžovo
- : Zapne sa na modro
- : Vypne sa

Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe jednotky náhlavnej súpravy uložené v nabíjacom puzdre, indikátor zobrazuje úroveň nabitia batérie jednotky náhlavnej súpravy, ktorá má nižšiu zostávajúcu úroveň nabitia batérie medzi ľavou a pravou jednotkou.

Keď je v nabíjacom puzdre uložená ľavá alebo pravá jednotka náhlavnej súpravy, indikátor zobrazuje zostávajúce nabitie batérie jednotky náhlavnej súpravy uloženej v nabíjacom puzdre.

Po vybratí oboch náhlavných súprav z nabíjacieho puzdra sa na indikátore zobrazí zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre.

Zostávajúce nabitie batérie sa zobrazuje počas nasledujúcich činností. Zostávajúce nabitie batérie môžete skontrolovať prostredníctvom zobrazených informácií.

- Po otvorení veka nabíjacieho puzdra
- Keď je veko nabíjacieho puzdra zatvorené
- Po dokončení nabíjania a odpojení kábla USB typu C
- Keď náhlavnú súpravu vyberiete z nabíjacieho puzdra
- Keď vložíte jednotky náhlavnej súpravy do nabíjacieho puzdra

Indikátor sa rozsvieti na zeleno približne na 6 sekúnd.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je nasledovné
 - Starostlivosť o batériu je neaktívna: 95 % alebo viac
 - Starostlivosť o batériu je aktívna: 75 % alebo viac
- Ak náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je 31 % alebo viac

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo približne na 6 sekúnd.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je nasledovné
 - Starostlivosť o batérie je neaktívna: Od 94 % do 1 %
 - Starostlivosť o batériu je aktívna: Od 74 % do 1 %

Indikátor opakovane 3-krát pomaly blikne na oranžovo.



- Keď náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je medzi 30 % a 1 %.

Indikátor sa vypne.

- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je menej ako 1 %.
- Ak náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je menšie ako 1 %.

Stav nabíjania

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo.

- Pri nabíjaní náhlavnej súpravy
- Pri nabíjaní nabíjacieho puzdra

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne.

- Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra
- Keď je povolená starostlivosť o batériu a zostávajúce nabitie batérie náhlavných súprav je na začiatku nabíjania vyššie ako 80 %.

Indikátor sa vypne.

- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené
- Keď je povolená starostlivosť o batériu a zostávajúce nabitie batérie náhlavných súprav je vyššie ako 80 %.

Počas nabíjania svieti indikátor na oranžovo. Indikátor zhasne približne na 0,5 sekundy a potom sa opäť rozsvieti na oranžovo.

- Počas nabíjania, keď sa otvorí alebo zatvorí veko nabíjacieho puzdra
- Keď je náhlavná súprava nastavená na nabíjacie puzdro alebo je z neho vybratá

Indikátor opakovane dvakrát blikne oranžovou farbou v intervale približne 1 sekundy.

- Keď je teplota nabíjania abnormálna

Indikátor opakovane pomaly bliká na oranžovo v intervale približne 0,5 sekundy.

- Keď sa počas nabíjania vyskytne chyba a nabíjanie nie je možné uskutočniť

Indikátor opakovane bliká 3-krát oranžovou farbou v intervale približne 1,3 sekundy.

- Keď sú ľavá a pravá jednotka náhlavnej súpravy nesprávne spárované

Stav pripojenia Bluetooth

Indikátor opakovane dvakrát blikne modrou farbou.

- Keď je v režime párovania

Indikátor blikne 10-krát modrou farbou.



- Po dokončení procesu pripojenia:
Signalizuje, keď je jedna alebo obe jednotky náhlavnej súpravy uložené v nabíjacom puzdre.

Ostatné

Indikátor opakovane bliká oranžovou a modrou farbou v intervale približne 0,6 sekundy.



- Po otvorení veka nabíjacieho puzdra počas automatickej aktualizácie softvéru
- Ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené počas automatickej aktualizácie softvéru a jedna alebo obe jednotky náhlavnej súpravy nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Indikátor opakovane bliká oranžovou farbou až do 5 sekúnd v intervale približne 0,7 sekundy.



- Keď je náhlavná súprava pripravená začať proces resetovania
- Keď je náhlavná súprava pripravená na začatie procesu inicializácie

Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“ alebo „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Indikátor blikne 4-krát zelenou farbou v intervale približne 0,3 sekundy.



- Po dokončení procesu inicializácie

Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou zvukových upozornení alebo hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090885

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Nosenie slúchadiel

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.


2 Vložte si slúchadlá do uší.

Jednotku náhlavnej súpravy s označením L si nasadíte do ľavého ucha a jednotku náhlavnej súpravy s označením R do pravého ucha. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod (A).

Ak máte pocit, že sa koncovky nástavcov slúchadiel nasadzujú do uší ťažko, pred nasadením slúchadiel koncovky nástavcov slúchadiel jemne stlačte.

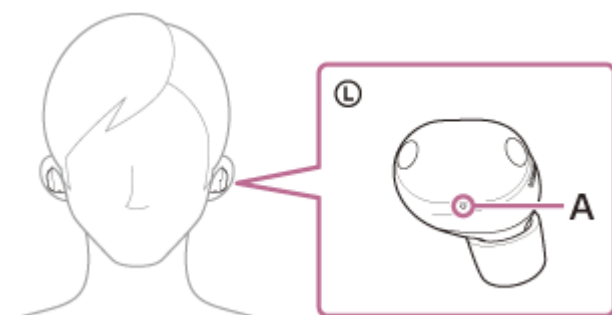

Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli dotykového snímača (B), keď si nasadzujete jednotky náhlavnej súpravy do uší.

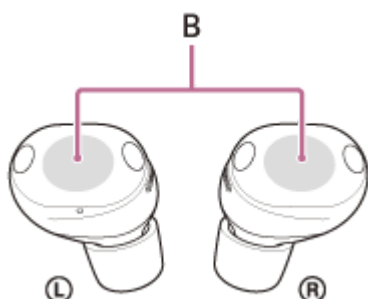

3 Nastavte slúchadlá tak, aby vám priliehali k ušiam.

Chyťte slúchadlo pomocou palca, ukazováka a prostredníka a otáčajte ním, až kým ho nevložíte do ucha.




Po vložení do ucha podržte slúchadlo z boku pomocou prstov a pomaly koncovku nástavca slúchadla zasuňte do ušného kanálika.

Poznámka

- Ak sa dotknete dotykového snímača, je možné, že použijete funkciu slúchadla.

Skontrolujte, či medzi koncovkou slúchadla a ušným kanálom nie je medzera. Môže sa to stať, ak koncovka slúchadla nie je vložená dostatočne hlboko alebo ak je koncovka slúchadla nesprávnej veľkosti.

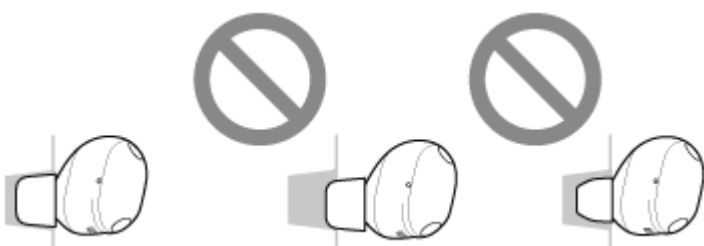

4 Počkajte približne 10 sekúnd, kým sa tvar koncovky nástavca slúchadla stabilizuje.

Ak vaše uši nie sú správne utesnené, potlačenie hluku je nedostatočné alebo basy znejú slabo, vyskúšajte väčšie koncovky slúchadiel.

Ak vám slúchadlá pri nosení vypadávajú, skúste si nasadiť menšie koncovky nástavcov slúchadiel.

5 Skontrolujte stav opotrebenia.

V závislosti od toho, ako máte slúchadlá nasadené, nemusí dôjsť k potlačeniu hluku.

Správnosť nasadenia náhlavných súprav môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom.

- Pomocou funkcie videa v smartfóne alebo iných zariadeniach zaznamenajte, ako máte slúchadlá nasadené v ušiach.
- Skontrolujte stav opotrebenia pomocou "Sound Connect" aplikácie.



Rada

- Ak máte pocit, že sa koncovky slúchadiel do uší vkladajú príliš ťažko, zmeňte veľkosť koncoviek slúchadiel alebo koncovky slúchadiel pred nasadením slúchadiel jemne stlačte.

- Ak si chcete vložiť slúchadlo do ucha alebo upraviť jeho polohu, pozrite si obrázok v kroku 3, ktorý znázorňuje, ako slúchadlo držať.

V záujme zaistenia správnej kvality zvuku, hlasitosti, funkcie potlačovania hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak vám koncovky slúchadiel nesadnú do zvukovodov alebo náhlavná súprava nie je správne nasadená, ťuknite na ovládacie prvky alebo Speak-to-Chat detekcia reči nemusia fungovať správne. Nemusíte tiež dosiahnuť správne vlastnosti zvuku, hlasitosť, efekty potlačenia šumu alebo výkon hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Stránka "Sound Connect" Aplikácia vám pomôže určiť, ktoré koncovky slúchadiel vám najlepšie vyhovujú na optimálne potlačenie hluku a kvalitu zvuku.
- Podľa kroku 3 skontrolujte, či máte náhlavnú súpravu správne nasadenú v ušiach. Nasadte si slúchadlá tak, aby vám koncovka slúchadla optimálne sedela.

Rada

- Funkcia na určenie optimálnych koncoviek náušníkov meria utesnenie a kontroluje, či sú slúchadlá správne nasadené v ušiach. Vyberte si koncovky slúchadiel do uší, ktoré vám budú pohodlne sedieť.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Vo výrobných nastaveniach je zapnutý zabudovaný IR snímač náhlavnej súpravy, ktorý rozpozná, kedy si nasadíte alebo odpojíte jednotky náhlavnej súpravy. V dôsledku toho môže dôjsť k neúmyselnému prehrávaniu, pozastaveniu alebo obnoveniu hudby a k ovládaniu činností dotykového snímača a hlasového navádzania.

Pri nosení slúchadiel

- Dotykové senzory môžete používať na vykonávanie činností, ako je prehrávanie hudby a uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov.
- Budete počuť upozornenie alebo hlasové pokyny, ktoré zodpovedajú prevádzkovému postupu a stavu.

Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Náhlavnú súpravu zapnete ťuknutím na dotykový snímač alebo vložením jednotiek náhlavnej súpravy do uší.
- Aby sa predišlo neúmyselným akciám, dotykové snímače jednotiek náhlavnej súpravy nereagujú na dotyky, keď ich vyberiete z uší.

Rada

- Môžete prehrávať hudbu, ako aj uskutočňovať a prijímať hovory, aj keď máte v uchu iba jednu náhlavnú súpravu.
- Môžete použiť "Sound Connect" zmeniť nastavenia, ktoré automaticky pozastavia a obnovia prehrávanie hudby alebo automaticky vypnú náhlavnú súpravu.

Súvisiaca téma


- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.

V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

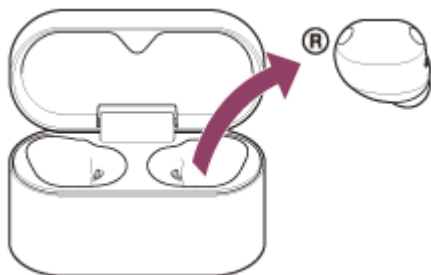

Pri nasadení druhého slúchadla

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

Prirad'ovanie funkcií dotykovým snímačom

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V tomto prípade môžete zmeniť priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou "Sound Connect" aplikácie.

Rada

- V továrenskcom nastavení je funkcia prehrávania hudby priradená jednotke náhlavnej súpravy na pravej strane. Ak máte v uchu nasadenú iba jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane, na prehrávanie hudby použijete dotykový snímač na jednotke náhlavnej súpravy na pravej strane. Ak máte v uchu nasadenú iba ľavú náhlavnú jednotku, ovládajte pripojené zariadenie na prehrávanie hudby.
- Keď máte na hlave iba jednu náhlavnú súpravu, budete počuť monofónny zvuk so zmiešaným ľavým a pravým kanálom (iba počas Classic Audio pripojenia).
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.
- Funkciu Digital assistant možno priradiť ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je slúchadlám priradená funkcia Digital assistant a vy používate len jedno slúchadlo, použijete slúchadlo, ktorému je funkcia Digital assistant priradená.
- Funkciu Tencent Xiaowei/QQ Music možno priradiť ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak používate iba jednu jednotku náhlavnej súpravy, použijete jednotku náhlavnej súpravy s Tencent Xiaowei/QQ Music s priradenou slúchadlovou súpravou.

Súvisiaca téma


- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Dotykový snímač

Ťuknutím na dotykový snímač (A) môžete vykonávať činnosti, ako je prehrávanie hudby, telefonovanie alebo zmena nastavenia funkcie potlačenia hluku.

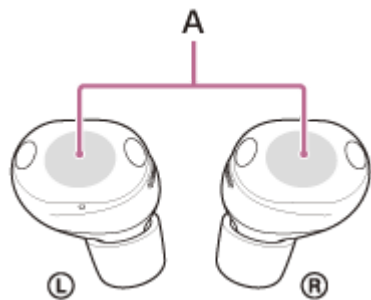

Ak chcete ovládať dotykový snímač, ťuknite na stred dotykového snímača vankúšikom ukazováka.

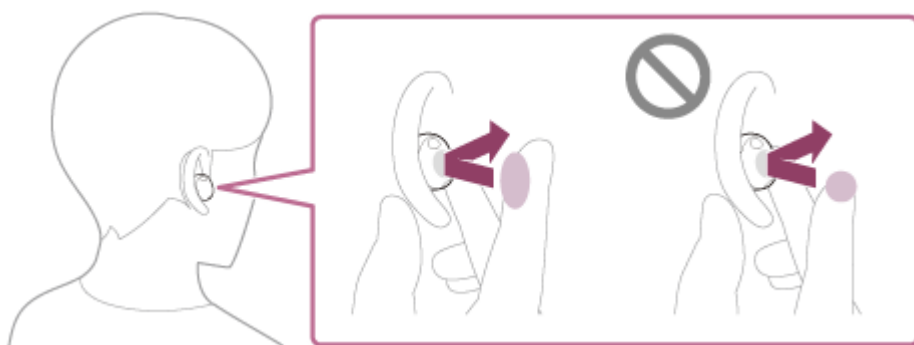

Hlavné činnosti

	Ľavé	Pravé
Ťuknutie	Prepínanie medzi funkciou potlačenia hluku a režimom okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dvojité ťuknutie	Používanie Quick Access (nastavenia na "Sound Connect" aplikácie sú potrebné) Prijatie alebo ukončenie hovoru	Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie alebo ukončenie hovoru
Trojité ťuknutie	Používanie Quick Access (nastavenia na "Sound Connect" aplikácie sú potrebné)	Preskočenie na začiatok predchádzajúcej alebo aktuálnej skladby počas prehrávania
Ťuknutie najmenej 4-krát	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti
Podržanie prsta na dotykovom snímači	Používanie režimu rýchlej pozornosti	Používanie alebo zrušenie funkcie hlasového asistenta (Google app/Siri)


Rada

- Keď ťuknete na dotykový snímač viackrát, ťuknite naň rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi jednotlivými ťuknutiami.

- Priradenie funkcií dotykovým snímačom ľavej a pravej náhlavnej súpravy môžete zmeniť pomocou "Sound Connect" aplikácie. Môžete napríklad zmeniť výrobcom nastavenú funkciu prehrávania hudby pravého dotykového snímača na ľavý dotykový snímač. Môžete tiež zmeniť nastavenia, ktoré nepriradujú funkciu prehrávania hudby, potlačovania hluku, režim okolitého zvuku a funkciu nastavovania hlasitosti pri prehrávaní a pod.

Poznámka

- Dotykové snímače nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak zakážete funkciu automatického vypnutia na základe detekcie opotrebenia pomocou "Sound Connect" aplikácie, môžete dotykové snímače používať aj vtedy, keď náhlavnú súpravu nenosíte.
- Keď vykonáte počiatočné nastavenia pre Google Gemini na smartfóne, môže sa automaticky zmeniť priradenie funkcií k dotykovým snímačom. Skontrolujte priradenie funkcií k dotykovým snímačom pomocou "Sound Connect" aplikácie.
- Keď ťukáte na jednotky náhlavnej súpravy, neťuknite na časť s mikrofónom (A). Ak budete ťukať na časť s mikrofónom, zo slúchadiel môže byť počuť hluk alebo nezvyčajný zvuk.

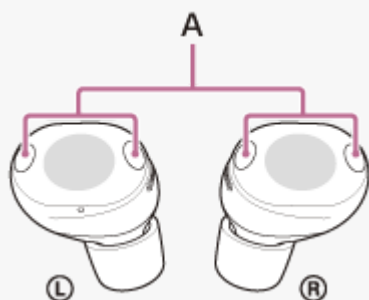

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090733


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabíte pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavú jednotku náhlavnej súpravy späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra. Vložte jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy je hmatová bodka. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

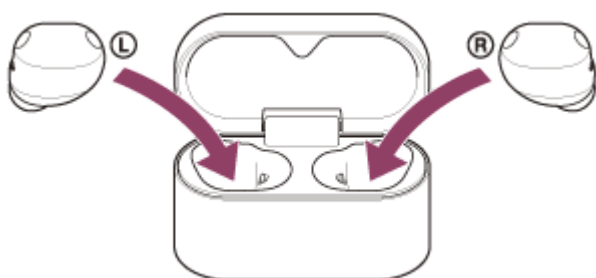

Keď má nabíjateľná batéria nabíjacieho puzdra stále energiu, indikátor na nabíjacom puzdre svieti oranžovo alebo zeleno približne 6 sekúnd.


Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Ak nie sú náhlavné súpravy správne pripojené k nabíjaciemu puzdru, nemusia sa nabíjať. Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne uložené v nabíjacom puzdre.

2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný napájací adaptér USB (A).

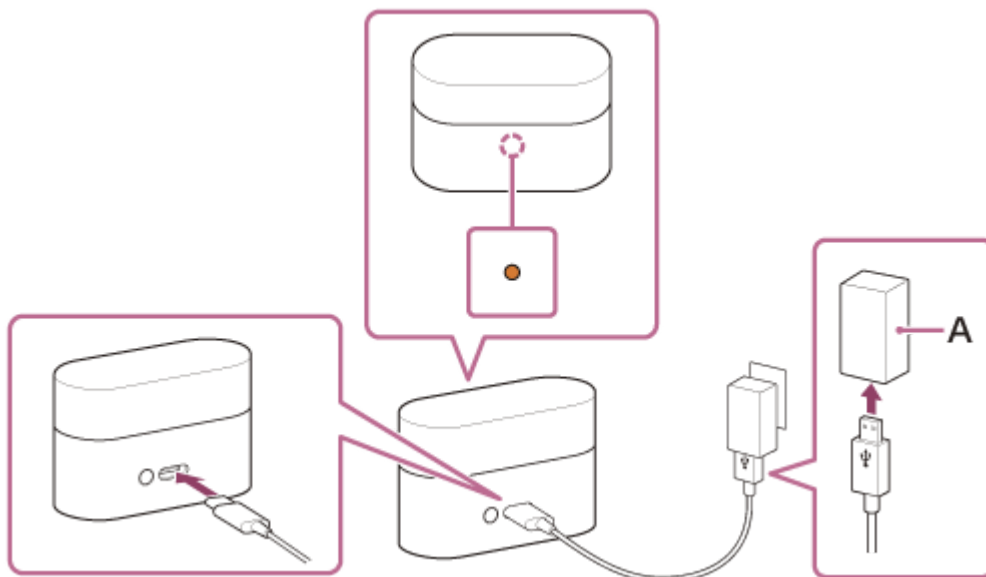

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Indikátor na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na oranžovo. Po dokončení nabíjania indikátor na nabíjacom puzdre zhasne. Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Čas potrebný na úplné nabitie náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra je približne 2 hodiny (*).

(*) Čas potrebný na nabitie prázdnej batérie na plnú kapacitu. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

• Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný napájací adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

• Počítač

Počítač by mal byť štandardne vybavený portom USB.

- Naša spoločnosť negarantuje, že prevádzkové postupy budú fungovať na všetkých počítačoch.
- Prevádzkové postupy na vlastnoručne vyrobenom počítači nie sú zaručené.

Bezdrôtové nabíjanie

Táto náhlavná súprava je kompatibilná s bezdrôtovými nabíjačkami, ktoré spĺňajú Qi štandard. Používajte bezdrôtovú nabíjačku, ktorá je v súlade s Qi štandardom.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro položte na bezdrôtovú nabíjačku tak, aby logo SONY na nabíjacom puzdre počas nabíjania smerovalo nahor.

Informácie o umiestnení kontaktného povrchu na nabíjanie nájdete v časti „[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)“.

Podrobné informácie o nabíjaní nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s bezdrôtovou nabíjačkou.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

Poznámka

- Ak sa dodáva kábel USB typu C, nezabudnite ho použiť.

- Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB typu C.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade po zmene nastavení počítača znova spustíte nabíjanie.
- Po vybratí ľavej a pravej náhlavnej súpravy z nabíjacieho puzdra skontrolujte stav indikátora na nabíjacom puzdre. Ak indikátor na nabíjacom puzdre trikrát pomaly blikne oranžovou farbou, znamená to, že zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je nízke. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak sa ani po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však po niekoľkých cykloch nabíjania a vybíjania zlepši. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.
- Ak sa počas nabíjania vyskytne problém s nabíjateľnou batériou náhlavnej súpravy alebo nabíjacím puzdrom, indikátor na nabíjacom puzdre bliká na oranžovo. Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od toho, akú bezdrôtovú nabíjačku používate. Odporúča sa nabíjať na mieste s teplotou okolia medzi 15 °C až 30 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Ak sa náhlavná súprava dlhší čas nepoužíva, indikátor na nabíjacom puzdre sa nemusí pri nabíjaní okamžite rozsvietiť na oranžovo. Počkajte chvíľu, kým sa indikátor rozsvieti na oranžovo.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhybajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Nabíjanie nebude správne dokončené, ak je nabíjacie puzdro pripojené cez rozbočovač USB.
- Ak silno zatrasiete nabíjacím puzdrom, budete počuť hrkotanie. Tento zvuk je spôsobený pohybom jednotiek náhlavnej súpravy v nabíjacom puzdre a nie je poruchou.
- Pri bezdrôtovom nabíjaní dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, popáleninám, zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Na bezdrôtovú nabíjačku ani na nabíjacie puzdro nepripevňujte kovové predmety, napríklad nálepky z materiálov obsahujúcich kov.
 - Na bezdrôtovú nabíjaciu podložku neumiestňujte kovové predmety, napríklad remienky alebo spony z materiálu obsahujúceho kov.
 - Ak sa počas bezdrôtového nabíjania vyskytnú nezvyčajné javy, ako napríklad nezvyčajný zápach, nezvyčajný zvuk, dym, prehriatie, zmena farby alebo deformácia, opatrne a bezpečne vyberte nabíjacie puzdro z bezdrôtovej nabíjačky.
- Ak máte implantované elektronické zdravotnícke zariadenia, ako sú kardiostimulátory alebo defibrilátory, pred používaním bezdrôtovej nabíjačky sa poraďte s lekárom. Rádiové vlny môžu ovplyvniť výkon zdravotníckych elektrických prístrojov.
- Neumiestňujte čipové karty, magnetické karty alebo magnetické predmety do blízkosti bezdrôtovej nabíjačky. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche čipovej karty. Z hotovostných kariet, kreditných kariet, telefónnych kariet alebo diskiet sa môžu vymazať magnetické údaje. Ak sa v blízkosti vyskytuje silné magnetické pole, môže dôjsť k poruche bezdrôtovej nabíjačky.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť, ak nabíjacie puzdro nie je správne zarovnané s bezdrôtovou nabíjačkou.
- V závislosti od typu bezdrôtovej nabíjačky, ktorý používate, môže počas nabíjania alebo na krátky moment po nabíjaní dôjsť k zahriatiu slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra. Nejde však o poruchu.
- Slúchadlá nenabíjajte bezdrôtovo na nasledujúcich miestach.
 - miesta s vysokou vlhkosťou, prachom, vibráciami alebo v blízkosti telefónov, televízorov alebo rádii
- Bezdrôtovú nabíjačku nepoužívajte, ak je prikrýtkou a podobne.

- Ak počas bezdrôtového nabíjania slúchadiel počujete z televízora alebo rádia hluk, slúchadlá nabíjate vo väčšej vzdialenosti od televízora alebo rádia.
- Ak nabíjate bezdrôtovo a v blízkosti sa nachádzajú aj iné zariadenia kompatibilné s technológiou bezdrôtového nabíjania, tieto zariadenia umiestnite do vzdialenosti najmenej 30 cm od bezdrôtovej nabíjačky. V opačnom prípade nabíjacie puzdro nemusí byť správne detegované a nemusí dôjsť k nabíjaniu.
- Ak je kryt puzdra nasadený, môže to ovplyvniť funkciu a výkon bezdrôtového nabíjania. V takom prípade pred nabíjaním odstráňte kryt puzdra.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090677

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Dostupný čas prevádzky

Dostupný čas prevádzky plne nabitej náhlavnej súpravy je nasledovný.

Pripojenie Bluetooth

Kodek	Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
LDAC™	Funkcia potlačenia hluku: Aktívna	Maximálne 5 hodín
LDAC	Režim okolitého zvuku: Aktívny	Maximálne 5 hodín
LDAC	Neaktívne	Maximálne 8 hodín
AAC	Funkcia potlačenia hluku: Aktívna	Maximálne 8 hodín
AAC	Režim okolitého zvuku: Aktívny	Maximálne 8 hodín
AAC	Neaktívne	Maximálne 12 hodín
SBC	Funkcia potlačenia hluku: Aktívna	Maximálne 8 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: Aktívny	Maximálne 8 hodín
SBC	Neaktívne	Maximálne 12 hodín
LC3	Funkcia potlačenia hluku: Aktívna	Maximálne 7 hodín
LC3	Režim okolitého zvuku: Aktívny	Maximálne 7 hodín
LC3	Neaktívne	Maximálne 11 hodín

- Po 5 minútach nabíjania je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu.
- Ak vykonáte nasledujúce nastavenia v "Sound Connect" aplikácii, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti oproti vyššie uvedeným nastaveniam.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Pripojenie služby
 - Automatický okolitý zvuk

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačenia hluku: Aktívna	Maximálne 5 hodín
Režim okolitého zvuku: Aktívny	Maximálne 5 hodín
Neaktívne	Maximálne 5,5 hodiny

Rada

- Pomocou "Sound Connect" môžete skontrolovať, ktorý kodek sa používa pre pripojenie.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090706

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať zostávajúce nabitie akumulátorov v náhlavnej súprave a nabíjacom puzdre.

Kontrola zostávajúceho nabitia batérie náhlavnej súpravy

Kontrola pomocou upozornenia na hlasové navádzanie

Keď sa dobíjacia batéria vybije, hlasové pokyny sa prehrávajú v nasledujúcich prípadoch.

- Keď si nasadíte náhlavnú súpravu
- Pri používaní náhlavnej súpravy

Keď sa batéria úplne vybije, zaznie alarm. Prehrá sa hlasový pokyn a náhlavná súprava sa automaticky vypne.

Kontrola v smartfóne

- Keď používate iPhone (iOS 13 alebo novší)
Keď je náhlavná súprava pripojená k iPhonu prostredníctvom HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, môžete skontrolovať zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy na iPhone. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhonom.
Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o hrubý odhad.
- Ak používate smartfón so systémom Android™ (OS 8.1 alebo novší)
Keď je náhlavná súprava pripojená k smartfónu so systémom Android prostredníctvom HFP Bluetooth, môžete na smartfóne skontrolovať zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o hrubý odhad.

Kontrola zostávajúceho nabitia batérie v nabíjacom puzdre

Keď sú obe jednotky náhlavnej súpravy vybraté z nabíjacieho puzdra alebo keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené alebo zatvorené bez uložených jednotiek náhlavnej súpravy, môžete skontrolovať zostávajúce nabitie batérie nabíjacieho puzdra.

- Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane 3-krát pomaly blikne oranžovou farbou.
Zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je približne 30 % až 1 %. V tomto prípade nie je možné náhlavnú súpravu dostatočne nabiť pomocou nabíjacieho puzdra.
- Indikátor na nabíjacom puzdre sa nerozsvieti.
Zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate.
Zostávajúce nabitie batérie zobrazené na smartfóne je nasledovné.
 - Pri používaní oboch náhlavných súprav sa zobrazí zostávajúce nabitie batérie jednotky s menším nabitím batérie.
 - Ak používate iba jednu náhlavnú jednotku, zobrazí sa zostávajúce nabitie batérie používanej jednotky.
- Zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou "Sound Connect" aplikácie. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj iPhone.

Poznámka

- Ak náhlavná súprava a smartfón nie sú prepojené HFP, zostávajúce nabitie batérie sa nezobrazí správne.
- Ak náhlavnú súpravu pripojíte k smartfónu iPhone alebo Android s funkciou Media audio (A2DP) iba v rámci viacbodového pripojenia, zostávajúce nabitie batérie sa nezobrazí správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090707

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

- 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú. Vytvorí sa spojenie medzi ľavou a pravou jednotkou.
Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V takom prípade zapnite náhlavnú súpravu ťuknutím na dotykový snímač náhlavnej súpravy alebo vložením náhlavnej súpravy do uší. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu. Môžete použiť "Sound Connect" zmeniť nastavenie náhlavnej súpravy tak, aby sa automaticky nevypínala.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Pri prvom zapnutí náhlavnej súpravy po zakúpení alebo tesne po inicializácii náhlavnej súpravy prejde náhlavná súprava do režimu párovania Bluetooth.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď si slúchadlá vložíte do uší.

Ak sa nastavenia funkcie potlačovania hluku v minulosti zmenili, tieto nastavenia sa zachovávajú.

Ak ťuknete na dotykový snímač, keď náhlavná súprava nie je pripojená prostredníctvom pripojenia Bluetooth, ozve sa zvuk upozornenia, že náhlavná súprava je zapnutá.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090711

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Vypnutie slúchadiel

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavú jednotku náhlavnej súpravy späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra. Vložte jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy je hmatová bodka. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.



Keď má nabíjateľná batéria nabíjacieho puzdra stále energiu, indikátor na nabíjacom puzdre svieti oranžovo alebo zeleno približne 6 sekúnd.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa vypnú.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú.

Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa batéria nabíjacieho puzdra nevybíjala.

Môžete použiť "Sound Connect" zmeniť nastavenie náhlavnej súpravy tak, aby sa automaticky nevypínala.

Rada

- Náhlavnú súpravu môžete vypnúť aj pomocou "Sound Connect" aplikácie.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090722

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth v zariadení si môžete bezdrôtovo vychutnávať hudbu a telefonovať s náhlavnou súpravou.

Párovanie

Ak chcete používať funkciu Bluetooth, musíte vopred zaregistrovať obe zariadenia, ktoré sa budú navzájom pripájať. Tento proces registrácie sa nazýva "párovanie". Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Rada

- Pri používaní LE Audio je potrebné zmeniť nastavenia náhlavnej súpravy a znova spárovať spárovaný smartfón so systémom Android. Podrobnosti nájdete v časti „[Pripojenie k smartfónu so systémom Android pomocou funkcie LE Audio](#)“.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k smartfónu so systémom Android pomocou funkcie LE Audio](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090695

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Spojenie s “Sound Connect” aplikácie

Spustíte “Sound Connect” Aplikáciu na smartfóne so systémom Android/iPhone môžete pripojiť k smartfónu alebo iPhoneu.



Sony Sound Connect

Rada

- Ak chcete spárovať druhé alebo ďalšie zariadenie, náhlavnú súpravu môžete prepnúť do režimu párovania na “Sound Connect” aplikácii.

Poznámka

- Pripojenie medzi náhlavnou súpravou a niektorými smartfónmi alebo iPhone mi sa môže stať nestabilným, keď používate “Sound Connect” aplikácie. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Použitie “Sound Connect” aplikácie](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090694

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím pracovného postupu skontrolujte nasledovné.

- Smartfón so systémom Android je umiestnený vo vzdialenosti do 1 m od náhlavnej súpravy.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu smartfónu so systémom Android máte po ruke.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Náhlavná súprava prejde do režimu párovania automaticky v nasledujúcich prípadoch. Prejdite na krok 2.

- Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
- Po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.





Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne modrou farbou dvakrát za sebou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.


**5 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte nasledujúce položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.

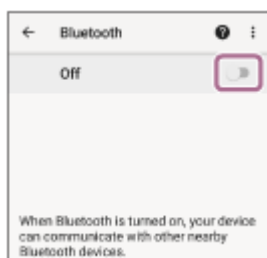

7 Dotknite sa položky [WF-1000XM6].

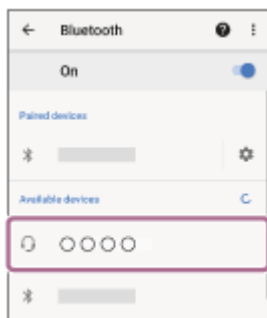

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na obrazovke smartfónu so systémom Android nezobrazí [WF-1000XM6], skúste to znova od kroku 5.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať párovanie prvýkrát. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstraňuje, napríklad po oprave
 - Po spárovaní 9. zariadenia
 Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak spárujete 9. zariadenie, informácie o spárovaní s najstarším dátumom a časom pripojenia sa prepíšu informáciami o novom zariadení.

- Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
- Pri inicializácii náhlavnej súpravy
Všetky informácie o párovaní sa odstránia. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090713

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.


3 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa náhlavná súprava automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z jednotiek náhlavnej súpravy. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.


4 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte nasledujúce položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

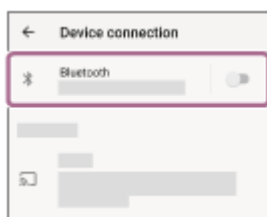

5 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.

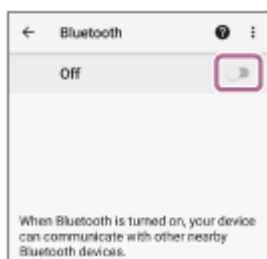

6 Dotknite sa položky [WF-1000XM6].

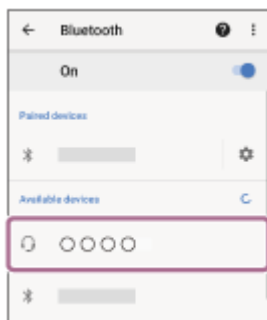

Ozve sa zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z náhlavnej súpravy.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Pri pripájaní sa na pripájacom zariadení môže zobraziť [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] alebo oboje. Ak sú zobrazené obidve možnosti, vyberte [WF-1000XM6].
- Ak je posledné pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, môže sa stať, že sa náhlavná súprava po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky pripojí k tomuto zariadeniu a nemusí sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na poslednom pripojenom zariadení.
- Ak nemôžete pripojiť smartfón so systémom Android k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v smartfóne so systémom Android. Potom ich opäť spárujte. Prevádzkové postupy na smartfóne so systémom Android nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k smartfónu so systémom Android pomocou funkcie LE Audio](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090698

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Pripojenie k smartfónu so systémom Android pomocou funkcie LE Audio

Po vytvorení pripojenia pomocou funkcie LE Audio si môžete vychutnať hudbu zo smartfónu so systémom Android s menším oneskorením zvuku.

Nastavenie pomocou "Sound Connect" aplikácie.

Zariadenia podporujúce LE Audio

Smartfón so systémom Android musí podporovať funkciu LE Audio.

Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na webovej lokalite podpory.

O spoločnosti LE Audio

- Podporuje "LC3" kodek.
- Pri pripojení cez LE Audio nemusia fungovať niektoré funkcie náhlavnej súpravy. Podrobnosti nájdete v časti "[Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)".

1 Pripojte náhlavnú súpravu k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

2 Spustíte "Sound Connect" a vyberte nasledujúce položky na prepnutie metódy pripojenia Bluetooth z Classic Audio na LE Audio.


[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Ak [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] sa nezobrazí, vyberte nasledujúce položky.

[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v smartfóne so systémom Android.

4 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

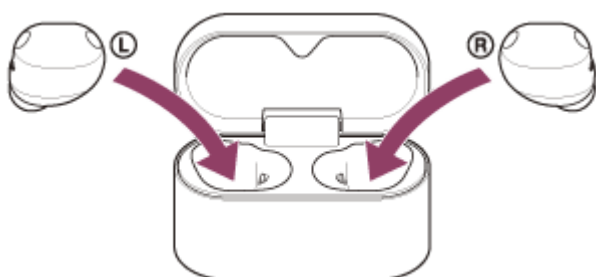

5 Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne modrou farbou dvakrát za sebou a slúchadlá prejdú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

- 6 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte nasledujúce položky a otvorte obrazovku nastavení Bluetooth.

[Settings] - [Device connection]

- 7 Vyberte položku [Pair new device].

- 8 Vyberte [Available devices] - [WF-1000XM6].

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

- 9 Dotknite sa ikony nastavenia zobrazenej vedľa pripojeného [WF-1000XM6].

10 Skontrolujte, či [LE Audio] je zapnutá.

Ak je vypnutý, dotykom spínača ho zapnite [LE Audio].

11 Na “Sound Connect” skontrolujte, či je na obrazovke aplikácie [LE Audio] zobrazí pod názvom náhlavnej súpravy.

Dokončenie aplikácie LE Audio

Spustíte “Sound Connect” a vyberte nasledujúce položky.

- Pre Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Pre iné zariadenia ako Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak sa zvuk zadrháva alebo je pripojenie nestabilné, vyberte položku [Prioritize Stable Connection] z [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Súvisiaca téma

- [Použitie “Sound Connect” aplikácie](#)
- [Spojenie s “Sound Connect” aplikácie](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002096449

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím pracovného postupu skontrolujte nasledovné.

- iPhone je umiestnený vo vzdialenosti do 1 m od náhlavnej súpravy.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu pre iPhone máte po ruke.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Náhlavná súprava prejde do režimu párovania automaticky v nasledujúcich prípadoch. Prejdite na krok 2.

- Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
- Po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.





Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.


5 Na obrazovke iPhone prejdite na [Settings] a dotknite sa [Bluetooth].

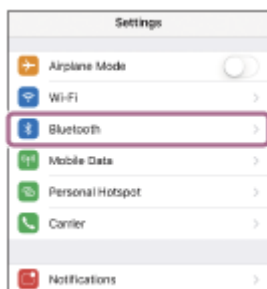

6 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.



7 Dotknite sa položky [WF-1000XM6].

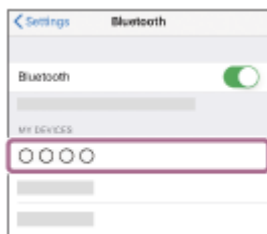

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a iPhone sú navzájom spárované a prepojené.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)“.

Ak sa na displeji iPhone nezobrazí [WF-1000XM6], skúste to znova od kroku 5.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať párovanie prvýkrát. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstránia, napríklad po oprave
 - Po spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak spárujete 9. zariadenie, informácie o spárovaní s najstarším dátumom a časom pripojenia sa prepíšu informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii náhlavnej súpravy
Všetky informácie o párovaní sa odstránia. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090827

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Pripojenie k spárovanému iPhoneu

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa náhlavná súprava automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z jednotiek náhlavnej súpravy. Skontrolujte stav pripojenia na iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke iPhone prejdite na [Settings] a dotknite sa [Bluetooth].

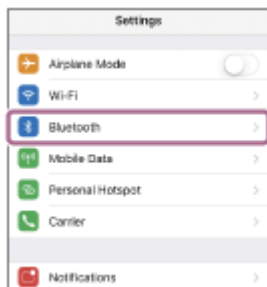

5 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.



6 Dotknite sa položky [WF-1000XM6].



Ozve sa zvukové upozornenie, ktoré signalizuje nadviazanie spojenia z náhlavnej súpravy.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.

Poznámka

- Pri pripájaní sa na pripájacom zariadení môže zobraziť [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] alebo oboje. Ak sú zobrazené obidve možnosti, vyberte [WF-1000XM6].
- Ak je posledné pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, môže sa stať, že sa náhlavná súprava po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky pripojí k tomuto zariadeniu a nemusí sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na poslednom pripojenom zariadení.
- Ak nemôžete pripojiť iPhone k náhlavnej súprave, vymažte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v iPhone. Potom ich opäť spárujte. Prevádzkové postupy na iPhone nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090793

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6


Spárovanie a pripojenie k počítaču (Windows® 11)

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- Váš počítač má funkciu Bluetooth, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu počítača máte po ruke.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.
- Ak chcete používať funkciu Swift Pair, kliknite na nasledujúce tlačidlo, položky a prepínač, aby ste zapli funkciu Swift Pair.

[Start] tlačidlo - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

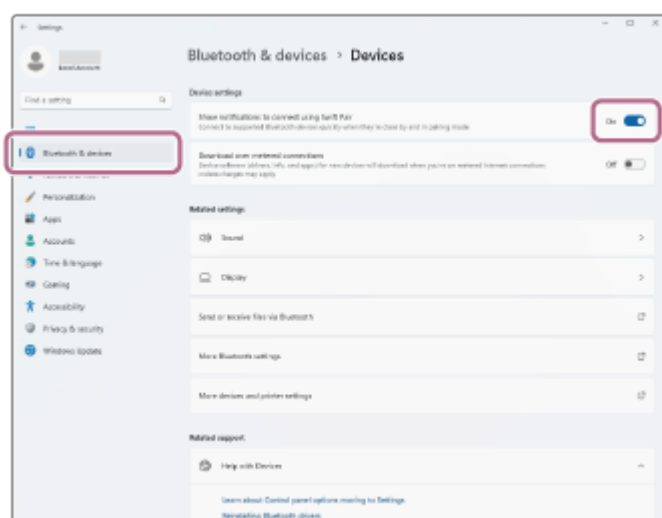

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Náhľavná súprava prejde do režimu párovania automaticky v nasledujúcich prípadoch. Prejdite na krok 2.

- Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
- Po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabijacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

- 3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.**

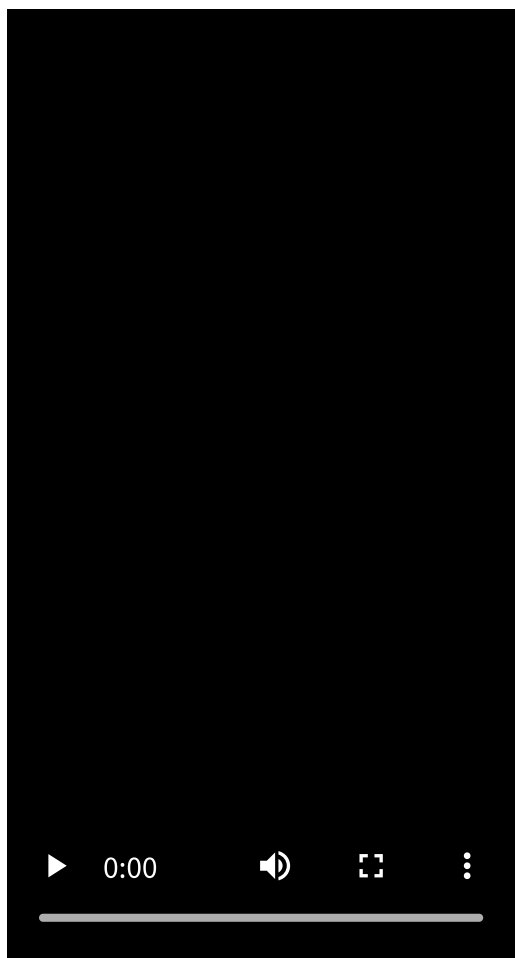

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne modrou farbou dvakrát za sebou a slúchadlá prejdú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.

5 Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

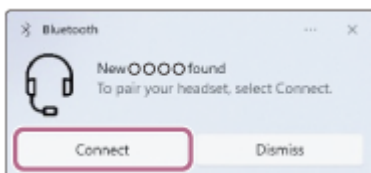


Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.


Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

6 Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].

7 Kliknite na položku [Bluetooth & devices].

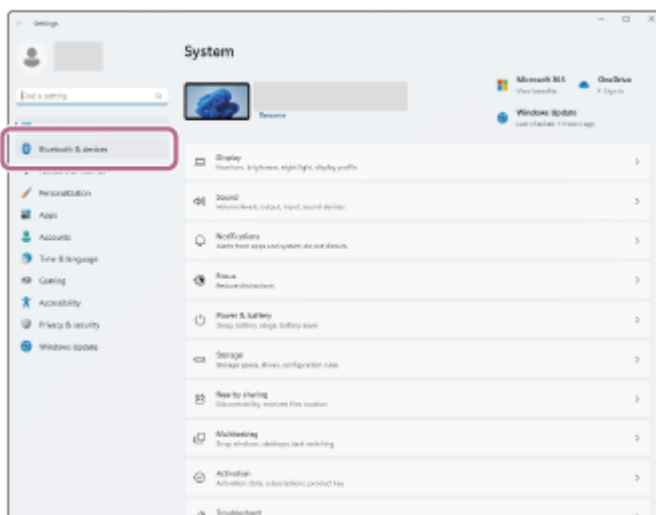

8 Kliknite na [Bluetooth] zapnete funkciu Bluetooth. Kliknite na položku [Add device].

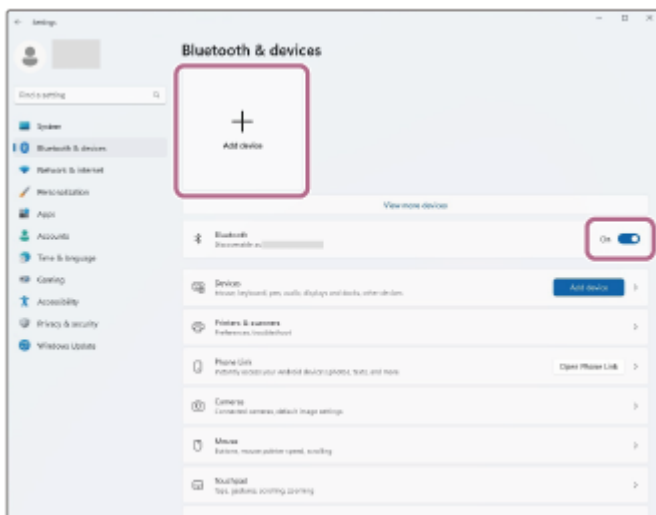

9 Kliknite na položku [Bluetooth].



10 Kliknite na [WF-1000XM6].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie

z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí [WF-1000XM6], skúste to znova od kroku 6.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znova od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstránia, napríklad po oprave
 - Po spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak spárujete 9. zariadenie, informácie o spárovaní s najstarším dátumom a časom pripojenia sa prepíšu informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii náhlavnej súpravy
Všetky informácie o párovaní sa odstránia. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.
- Pri párovaní s LE Audio, zapnite LE Audio nastavenie v počítači.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002095713

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Spárovanie a pripojenie k počítaču (Mac)

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- Váš počítač má funkciu Bluetooth, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu počítača máte po ruke.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.

- Nastavte reproduktor počítača na zapnutý.

Ak je reproduktor počítača vypnutý, z náhlavnej súpravy nebude počuť žiadny zvuk.

🔊 : ikona zobrazujúca vypnutý reproduktor

Ikona nižšie ukazuje, že reproduktor počítača je zapnutý.



1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Náhlavná súprava prejde do režimu párovania automaticky v nasledujúcich prípadoch. Prejdite na krok 2.

- Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
- Po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

- 3** Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne modrou farbou dvakrát za sebou a slúchadlá prejdú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

- 4** Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

- 5 Vyberte nasledujúce položky z doku v dolnej časti obrazovky počítača.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona systémových nastavení



- 6 Na [Bluetooth] na obrazovke vyberte [WF-1000XM6] a potom kliknite na tlačidlo [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzd्रे 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí [WF-1000XM6], skúste to znova od kroku 5.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstraňuje, napríklad po oprave

— Po spárovaní 9. zariadenia

Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak spárujete 9. zariadenie, informácie o spárovaní s najstarším dátumom a časom pripojenia sa prepíšu informáciami o novom zariadení.

— Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth

— Pri inicializácii náhlavnej súpravy

Všetky informácie o párovaní sa odstránia. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090787

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred začatím pracovného postupu skontrolujte nasledovné.

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.


3 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa náhlavná súprava automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z jednotiek náhlavnej súpravy. Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

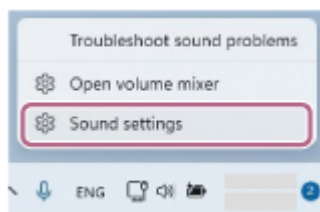


5 Na [Sound] vyberte [WF-1000XM6] pre [Output] a [Input].

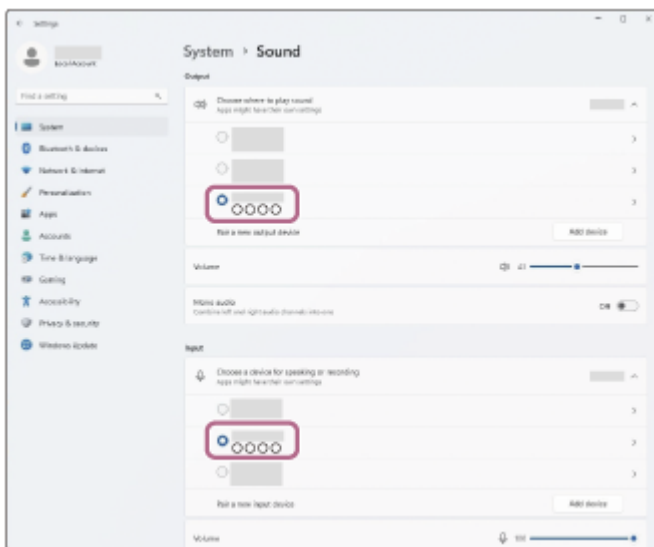


Ak sa [WF-1000XM6] nezobrazuje pre [Output] a [Input], prejdite na krok 6.

6 Kliknite na položku [More sound settings].

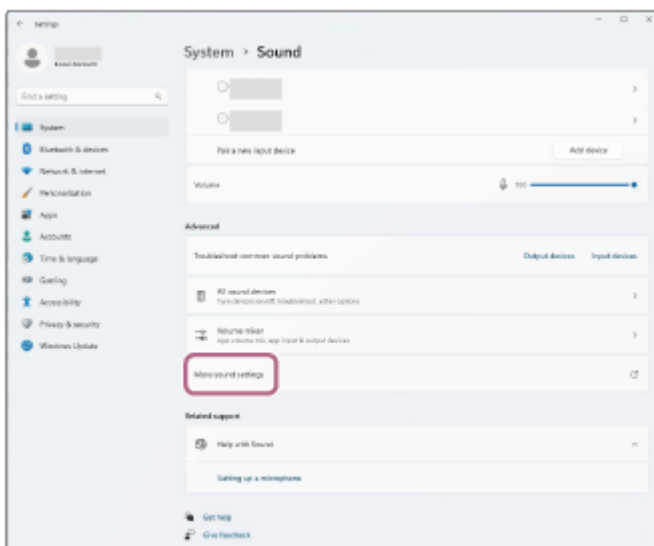


7 Na [Playback] na karte [Sound] vyberte [WF-1000XM6] a kliknite naň pravým tlačidlom myši. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

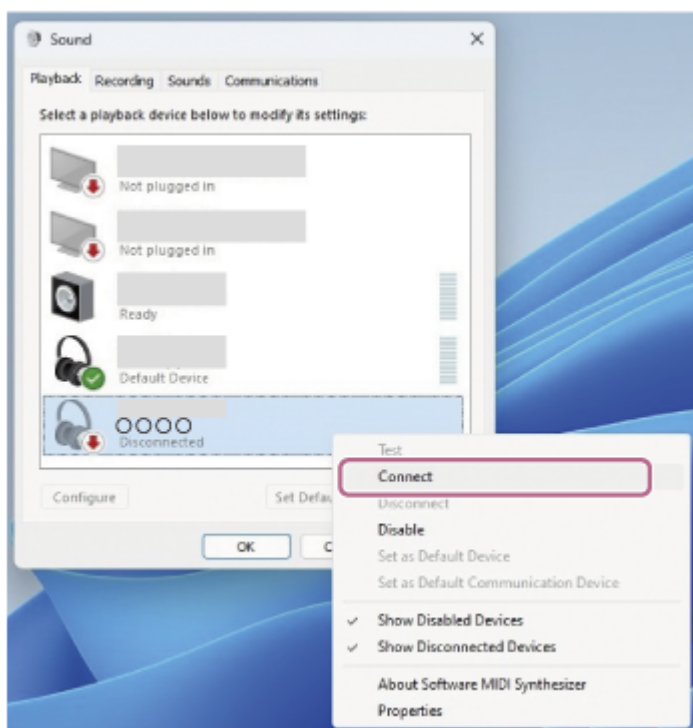

Ozve sa zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z náhlavnej súpravy.

- 8 Na [Recording] vyberte [WF-1000XM6], kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte [Connect] zo zobrazenej ponuky.

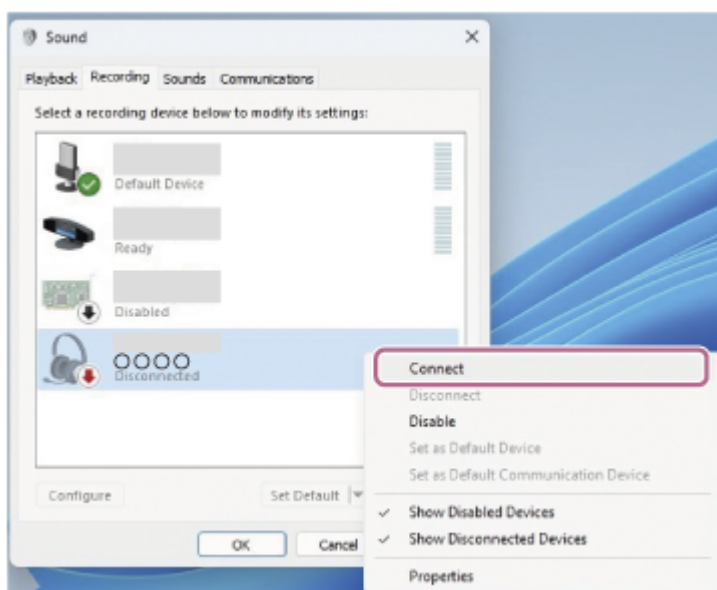

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či A2DP je v nastaveniach počítača povolená funkcia, ktorá podporuje pripojenie prehrávania hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je posledné pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, môže sa stať, že sa náhlavná súprava po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky pripojí k tomuto zariadeniu a nemusí sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na poslednom pripojenom zariadení.

- Ak nemôžete pripojiť počítač k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v počítači. Potom ich opäť spárujte. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002095712

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred začatím pracovného postupu skontrolujte nasledovné.

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť vstavaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.
- Nastavte reproduktor počítača na zapnutý.
Ak je reproduktor počítača vypnutý, z náhlavnej súpravy nebude počuť žiadny zvuk.
🔊 : ikona zobrazujúca vypnutý reproduktor
Ikona nižšie ukazuje, že reproduktor počítača je zapnutý.



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa náhlavná súprava automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z jednotiek náhlavnej súpravy. Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Vyberte nasledujúce položky z doku v dolnej časti obrazovky počítača.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona systémových nastavení



- 5 Kliknite na [WF-1000XM6] na [Bluetooth] na obrazovke a zároveň stlačte tlačidlo Ovládanie počítača a vyberte [Connect] z kontextovej ponuky.

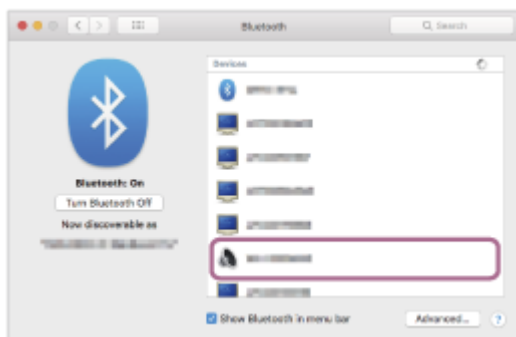

Ozve sa zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z náhlavnej súpravy.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či A2DP je v nastaveniach počítača povolená funkcia, ktorá podporuje pripojenie prehrávania hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je posledné pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, môže sa stať, že sa náhlavná súprava po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky pripojí k tomuto zariadeniu a nemusí sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na poslednom pripojenom zariadení.
- Ak nemôžete pripojiť počítač k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v počítači. Potom ich opäť spárujte. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth
- Spárovanie a pripojenie k počítaču (Mac)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090764

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím pracovného postupu skontrolujte nasledovné.

- Zariadenie Bluetooth je umiestnené vo vzdialenosti do 1 m od náhlavnej súpravy.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia Bluetooth máte po ruke.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Náhlavná súprava prejde do režimu párovania automaticky v nasledujúcich prípadoch. Prejdite na krok 2.

- Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
- Po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



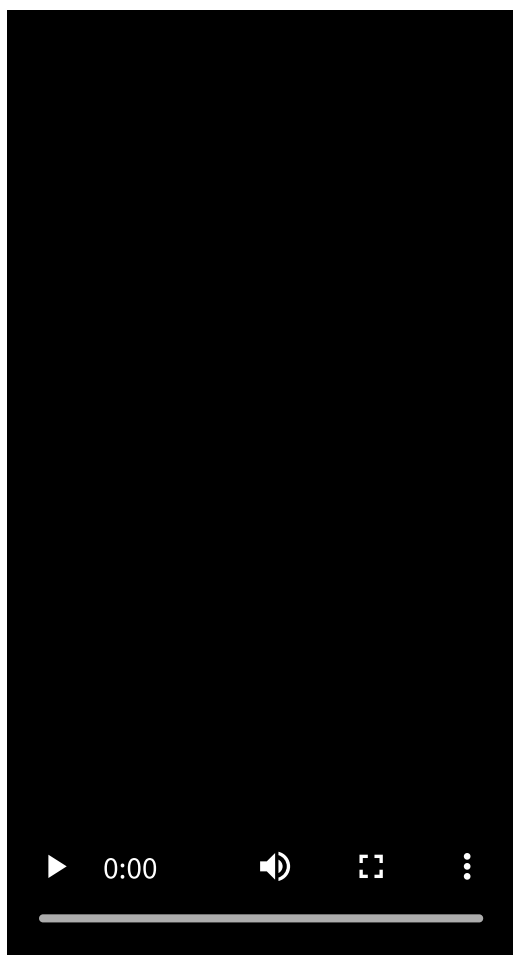

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Vykonajte postup párovania na zariadení Bluetooth a vyhľadajte túto náhlavnú súpravu.

[WF-1000XM6] sa zobrazí v zozname zistených zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa nezobrazí [WF-1000XM6], skúste to znova od kroku 2 alebo kroku 3.

5 Vyberte [WF-1000XM6] zobrazený na obrazovke zariadenia Bluetooth na spárovanie.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

6 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Náhlavná súprava a zariadenie Bluetooth sú navzájom prepojené.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstránia, napríklad po oprave
 - Po spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak spárujete 9. zariadenie, informácie o spárovaní s najstarším dátumom a časom pripojenia sa prepíšu informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii náhlavnej súpravy
Všetky informácie o párovaní sa odstránia. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090809

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa náhlavná súprava automaticky pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z jednotiek náhlavnej súpravy. Skontrolujte stav pripojenia na zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Prevádzkové postupy na zariadení Bluetooth nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením Bluetooth. Ozve sa zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že pripojenie je nadviazané z náhlavnej súpravy.

Poznámka

- Pri pripájaní sa na pripájacom zariadení môže zobraziť [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] alebo oboje. Ak sú zobrazené obidve možnosti, vyberte [WF-1000XM6].
- Ak je posledné pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, môže sa stať, že sa náhlavná súprava po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky pripojí k tomuto zariadeniu a nemusí sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na poslednom pripojenom zariadení.
- Ak nemôžete pripojiť zariadenie Bluetooth k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v zariadení Bluetooth. Potom ich opäť spárujte. Prevádzkové postupy na zariadení Bluetooth nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Náhlavnú súpravu je možné súčasne pripojiť k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní vykonávať nasledujúce činnosti.

- Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.

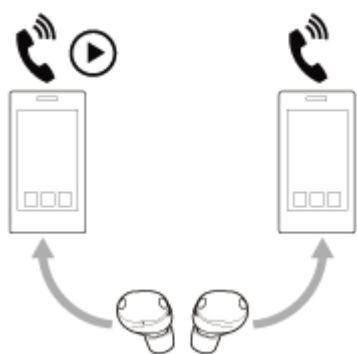

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného pripojenia Bluetooth.

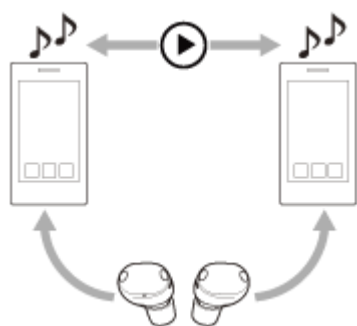

Pripojenie náhlavnej súpravy k 2 zariadeniam súčasne prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Spustíte prvé zariadenie, aby sa vytvorilo spojenie Bluetooth s náhlavnou súpravou.
- 3 Spustíte druhé zariadenie, aby sa vytvorilo spojenie Bluetooth s náhlavnou súpravou.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k náhlavnej súprave prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už 2 zariadenia pripojené prostredníctvom pripojení Bluetooth, sa vyskytne nasledujúca situácia.

Spojenie Bluetooth so zariadením, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, sa zachová.

Spojenie Bluetooth s druhým zariadením sa odpojí.

Potom sa vytvorí spojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a náhlavnou súpravou.

Prehrávanie hudby, keď je náhlavná súprava pripojená k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak spustíte prehrávanie ovládaním druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, hudba z druhého zariadenia sa bude počúvať cez náhlavnú súpravu.

Telefonovanie, keď je náhlavná súprava pripojená k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- Keď je náhlavná súprava pripojená k 2 smartfónom prostredníctvom pripojenia Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď počas hovoru cez náhlavnú súpravu príde na druhé zariadenie prichádzajúci hovor, ozve sa vyzváňací tón prekrývajúci hovor na prvom zariadení. V takom prípade môžete slúchadlá použiť na prijatie alebo odmietnutie druhého hovoru, ale nemôžete ukončiť prvý hovor. Ak chcete ukončiť prvý hovor, musíte pripojené zariadenie ovládnuť. Ak sa druhý hovor prijme bez ukončenia prvého hovoru, prvý hovor bude pokračovať v tichosti. Po dokončení druhého hovoru sa hovor vráti k prvému hovoru.

Poznámka

- Ak sa pripojené zariadenie prepne v neželanom čase, možno budete môcť zabrániť prepnutiu zariadenia vypnutím zvukového upozornenia a prevádzkových zvukov smartfónu alebo znížením hlasitosti.
- Pomocou "Sound Connect" môžete nastaviť, aby zariadenie pokračovalo v prehrávaní hudby z predtým použitého zdroja zvuku.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002096315

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“

"prepínač zvuku" je funkcia spoločnosti Google, ktorá prepína zvuk medzi zariadeniami so systémom Android. Slúchadlá, ktorá podporujú funkciu „prepínač zvuku“ sa môžu pripájať k viacerým zariadeniam. Keď používate slúchadlá na zariadeniach so zapnutou funkciou „prepínač zvuku“, zvuk z vašich slúchadiel sa plynulo prepína medzi zariadeniami. Pri prepnutí zvuku na iné zariadenie vás zariadenie informuje.

Kompatibilné smartfóny

Android 8.0 alebo novší

Podrobné informácie o funkcii „prepínač zvuku“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Ak chcete používať túto funkciu, musíte pripojiť náhlavnú súpravu a zariadenie prostredníctvom Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair nájdete na tejto adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Technické údaje funkcie „prepínač zvuku“ sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002096448

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6


Odpojenie pripojenia Bluetooth (po použití)

1 Pripojenie Bluetooth odpojte ovládaním zariadenia Bluetooth.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavú jednotku náhlavnej súpravy späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra. Vložte jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy je hmatová bodka. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

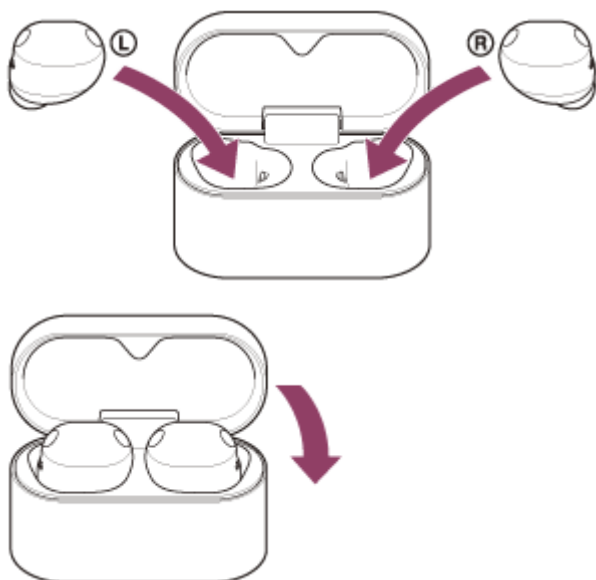

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Po skončení prehrávania hudby sa pripojenie Bluetooth môže v závislosti od zariadenia Bluetooth automaticky ukončiť.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090820

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie zo slúchadiel. Skontrolujte, či vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť a ďalšie nastavenia.

Prevádzkový postup sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Pozrite si návod na obsluhu dodaný so zariadením Bluetooth.

1 Nasadíte si náhlavné súpravy na uši.


Postup nasadenia náhlavných súprav na uši nájdete v časti "[Nosenie slúchadiel](#)".

2 Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu Bluetooth.

3 Spustíte prehrávanie pomocou zariadenia Bluetooth a nastavte hlasitosť na miernu úroveň.


4 Nastavte hlasitosť ťuknutím na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle.

- Zvýšte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač na pravej strane náhlavnej jednotky 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

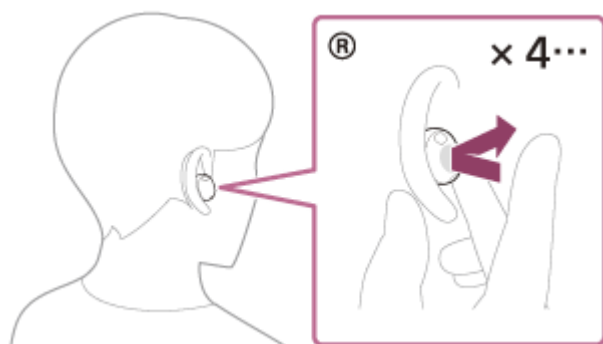

Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

- Znížte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač na ľavej strane náhlavnej jednotky 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

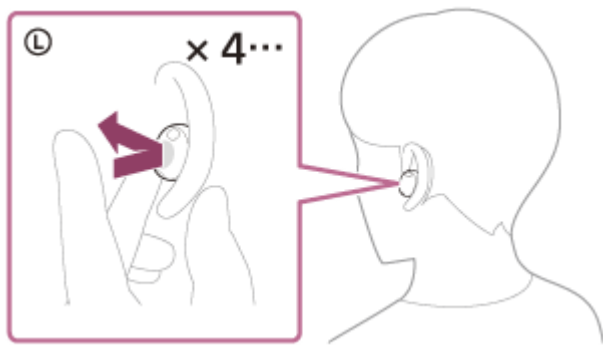

Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Ak pri výrobných nastaveniach počúvate hudbu a máte nasadené obe slúchadlá, slúchadlá pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno alebo obe slúchadlá odpojíte. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
- Náhlavná súprava podporuje SCMS-T ochranu obsahu. Hudbu a iné zvukové súbory môžete na náhlavnej súprave prehrávať zo zariadenia, ako je prenosný televízor, ktorý podporuje SCMS-T ochranu obsahu.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebné upraviť hlasitosť alebo nastaviť výstup zvuku na zariadení.
- Hlasitosť môžete nastaviť aj na "Sound Connect" aplikácii.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
Ak máte v uchu nasadenú iba jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane, na prehrávanie hudby použijete dotykový snímač na jednotke náhlavnej súpravy na pravej strane.
Ak máte v uchu nasadenú iba ľavú náhlavnú jednotku, pripojené zariadenie použijete na prehrávanie hudby.
Ak počúvate hudbu len s jednou náhlavnou súpravou a druhú náhlavnú súpravu si vložíte do druhého ucha, môžete počúvať hudbu s oboma náhlavnými súpravami.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- Ak je stav komunikácie zlý, zariadenie Bluetooth môže v reakcii na prevádzkový postup náhlavnej súpravy zlyhať.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


TP1002090718

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje AVRCP prevádzkové funkcie profilu, sú k dispozícii nasledujúce prevádzkové postupy. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na obsluhu dodaný so zariadením.

Jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane môžete použiť na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov.

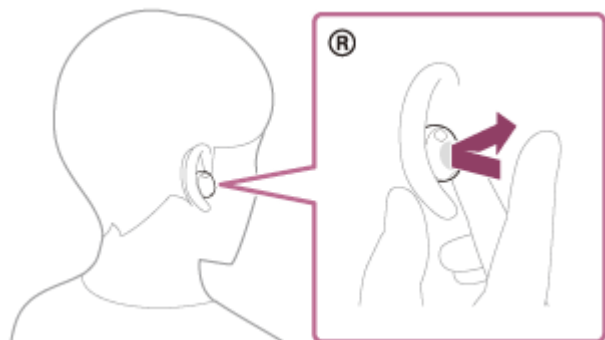

- Prehratie/pozastavenie: Ťuknite na dotykový snímač.
- Preskočte na začiatok nasledujúcej skladby: Ťuknite dvakrát rýchlo na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania): Ťuknite na dotykový snímač 3-krát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Zvýšte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
Keď opakovane ťuknete na slúchadlá, vydá sa zvuk upozornenia a hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet ťuknutí.
Keď hlasitosť dosiahne maximum, zaznie alarm.

Jednotku náhlavnej súpravy na ľavej strane môžete použiť na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov.

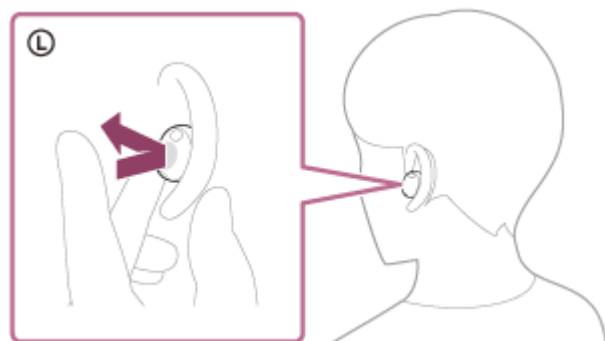

- Quick Access: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
Nastavenia na "Sound Connect" sú potrebné.
- Quick Access: Ťuknite na dotykový snímač 3-krát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
Nastavenia na "Sound Connect" sú potrebné.
- Znížte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
Keď opakovane ťuknete na slúchadlá, vydá sa zvuk upozornenia a hlasitosť sa zníži o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet ťuknutí.
Keď hlasitosť dosiahne minimum, zaznie alarm.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- Ak je stav komunikácie zlý, zariadenie Bluetooth môže v reakcii na prevádzkový postup náhlavnej súpravy zlyhať.
- Dostupné prevádzkové postupy sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo používanej aplikácie. V niektorých prípadoch môže zariadenie fungovať inak alebo nemusí fungovať, aj keď sa vykonajú vyššie opísané prevádzkové postupy.
- Keď používate iPhone, funkciu Siri môžete aktivovať priložením prsta k dotykovému snímaču na pravej strane náhlavnej súpravy.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090692

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

O stránke 360 Reality Audio

360 Reality Audio je nový hudobný zážitok využívajúci trojrozmernú zvukovú technológiu 360 od spoločnosti Sony. Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a používajte aplikáciu služby streamovania hudby, ktorá podporuje 360 Reality Audio v smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android. Aplikácia môže vyžadovať poplatok.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustických vlastností náhlavnej súpravy s "Sound Connect" aplikácie si môžete vychutnať realistickejší pocit reality.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002093273

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Využívanie plynulého prehrávania z reproduktorov (Auto Switch)

Môžete si vychutnávať bezdrôtové prehrávanie a zároveň automaticky prepínať zdroj zvukového výstupu medzi náhlavnou súpravou a reproduktorom bez toho, aby ste museli ovládať náhlavnú súpravu alebo reproduktor. Stránka Auto Switch Funkcia vyžaduje, aby náhlavná súprava aj reproduktor boli kompatibilné so zariadeniami, ktoré podporujú Auto Switch. Nastavenie pomocou "Sound Connect" aplikácie. Podrobné informácie o zariadeniach kompatibilných s funkciou Auto Switch nájdete na nasledujúcej adrese URL. https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred použitím funkcie Auto Switch skontrolujte nasledovné:

- Nainštalujte "Sound Connect" aplikáciu do smartfónu.
- Aktualizujte softvér reproduktora a slúchadiel na najnovšiu verziu.

1 Spárujte Auto Switch kompatibilný reproduktor so smartfónom, ktorý má "Sound Connect" nainštalovanú aplikáciu.

Ak je už reproduktor spárovaný, pripojte ho k svojmu smartfónu.

2 Skontrolujte, či je v pohotovostnom režime reproduktora povolená funkcia Bluetooth. "Sound Connect" aplikácii.

3 Vypnite reproduktor.

4 Pripojte slúchadlá k smartfónu a postupujte podľa pokynov na obrazovke k funkcii Auto Switch, aby ste povolili prepojenie s reproduktorom.

5 Spustíte prehrávanie hudby na smartfóne.

Spustíte prehrávanie hudby v smartfóne, v ktorom je "Sound Connect" je nainštalovaná aplikácia a Auto Switch sú zadané nastavenia.

Ak počas prehrávania hudby slúchadlá odložíte do nabíjacieho puzdra a vypnete, zdroj prehrávaného zvuku sa automaticky prepne na reproduktor.

Ak sa zvukový zdroj neprepne podľa očakávaní, skúste umiestniť reproduktor a slúchadlá bližšie k sebe.

Ak si počas prehrávania hudby z reproduktora nasadíte slúchadlá, zdroj prehrávaného zvuku sa automaticky prepne na slúchadlá.

Úprava hlasitosti

Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť na slúchadlách alebo reproduktore. Keď upravíte hlasitosť, nastavenie hlasitosti na slúchadlách alebo reproduktore, ktorý nie je v prevádzke, to neovplyvní.

Zakázanie Auto Switch

Zrušiť prepojenie na "Sound Connect" aplikácie. Inicializácia slúchadiel alebo prepojeného reproduktora tiež zruší prepojenie.

- Ak nechcete, aby sa pri povolenom prepojení reproduktora zvukový zdroj automaticky prepínal, pozastavte predtým prehrávanie na smartfóne.

Poznámka

- Funkcia Auto Switch nefunguje s hands-free funkciami pripojeného smartfónu.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002272002

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačenia hluku vytvára protifázový zvuk proti okolitým zvukom, ako sú zvuky z vozidiel alebo klimatizácie v interiéri. Znižuje okolité zvuky tým, že ich ruší.

Poznámka

- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačovania hluku nevšimnete alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačovania hluku slabší alebo môže byť počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadzte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Smartfóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade premiestnite slúchadlá ďalej od smartfónu.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). Ak sa tak stane, odstráňte ruku alebo iný predmet z oblasti ľavého alebo pravého mikrofónu.

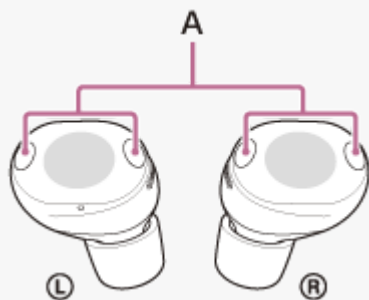

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090762

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie funkcie potlačovania hluku

Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Pri prvom použití náhlavnej súpravy po zakúpení alebo hneď po inicializácii náhlavnej súpravy sa po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky aktivuje funkcia potlačenia hluku. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Vložte si slúchadlá do uší.

3 Ťuknutím na dotykový snímač na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy zmeníte nastavenia funkcie potlačenia hluku.

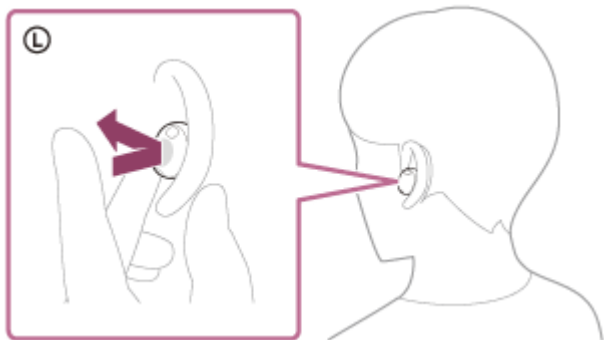

Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku je zapnutý a funkcia potlačenia hluku je vypnutá.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú náhlavnú jednotku, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej náhlavnej jednotky.




Funkcia potlačenia hluku je zapnutá a režim okolitého zvuku je vypnutý.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú náhlavnú jednotku, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej náhlavnej jednotky.


Kontrola zvuku oznámenia

Nemusí sa prehrávať v žiadnom prehliadači okrem najnovších.

- Keď je povolený režim okolitého zvuku



- Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku



Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačenia šumu. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Rada

- Môžete tiež zapnúť alebo vypnúť funkciu potlačenia hluku a zmeniť nastavenia funkcie potlačenia hluku a režimu okolitého zvuku pomocou "Sound Connect" aplikácie.
- Stránka "Sound Connect" Aplikácia umožňuje nastaviť kombináciu nasledujúcich troch režimov. Ak vyberiete viacero režimov, môžete medzi nimi postupne prepínať ťuknutím na dotykový snímač na ľavej strane.
 - Zapnutá funkcia potlačenia hluku
 - Povolený režim okolitého zvuku
 - Funkcia potlačenia hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté
- Ak sa nosí iba jedna jednotka náhlavnej súpravy, režim okolitého zvuku je zapnutý, aj keď bola náhlavná súprava pri poslednom použití nastavená na funkciu potlačenia hluku. Nasadením oboch náhlavných súprav sa aktivuje funkcia potlačenia hluku.

Poznámka

- Ak nepoužijete dodávané koncovky slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené v ušiach správne, funkcia potlačenia šumu nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). Ak sa tak stane, odstráňte ruku alebo iný predmet z oblasti ľavého alebo pravého mikrofónu.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Ťknite na dotykový snímač na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy, keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku.

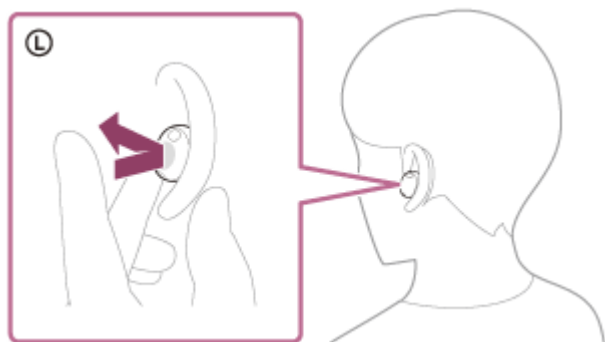

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku náhlavnej súpravy môžete zmeniť pomocou "Sound Connect" aplikácie.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýraznia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Ťknutím na dotykový snímač na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy vypnete režim okolitého zvuku. Každým ťknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačenia hluku je zapnutá a režim okolitého zvuku je vypnutý.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú náhlavnú jednotku, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej náhlavnej jednotky.




Režim okolitého zvuku je zapnutý a funkcia potlačenia hluku je vypnutá.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú náhlavnú jednotku, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej náhlavnej jednotky.

Kontrola zvuku oznámenia

Nemusí sa prehrávať v žiadnom prehliadači okrem najnovších.

- Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku



- Keď je povolený režim okolitého zvuku

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Rada

- Nastavenia režimu okolitého zvuku sa menia pomocou "Sound Connect" sú uložené v náhlavnej súprave. Zapnutím režimu okolitého zvuku si môžete vychutnať hudbu s uloženými nastaveniami, aj keď sú slúchadlá pripojené k iným zariadeniam, ktoré nemajú "Sound Connect" nainštalovanú aplikáciu.
- Stránka "Sound Connect" Aplikácia umožňuje nastaviť kombináciu nasledujúcich troch režimov. Ak vyberiete viacero režimov, môžete medzi nimi postupne prepínať ťuknutím na dotykový snímač na ľavej strane.
 - Zapnutá funkcia potlačenia hluku
 - Povolnený režim okolitého zvuku
 - Funkcia potlačenia hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté

Poznámka

- V závislosti od okolitých podmienok a typu a hlasitosti prehrávania zvuku nemusia byť okolité zvuky počuť ani pri použití režimu okolitého zvuku. V oblastiach, kde je potrebné počuť okolitý zvuk, si slúchadlá odložte. Je nebezpečné nosiť náhlavnú súpravu na cestách, kde prechádzajú autá alebo bicykle.
- V závislosti od okolitého prostredia sa môže pri zapnutom režime okolitého zvuku zvýšiť hluk vetra. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na možnosť vypnúť.
- Ak náhlavnú súpravu nenosíte správne v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). Ak sa tak stane, odstráňte ruku alebo iný predmet z oblasti ľavého alebo pravého mikrofónu. Ak je pri používaní režimu okolitého zvuku počuť pípanie (spätňá väzba), znížte hlasitosť okolitého zvuku v [Ambient Sound Control] na "Sound Connect" aplikácie.
- Slúchadlá sú vybavené funkciou detegovania pískania (spätňá väzba) a eliminácie tohto zvuku za krátky čas. V ojedinelých prípadoch sa môže funkcia potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku dočasne zastaviť v reakcii na vysoký tón, napríklad alarm alebo elektronický zvuk. Funkcia potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku sa automaticky obnoví približne za sekundu.
- Ak je režim okolitého zvuku zapnutý v pomerne hlučnom prostredí, môže byť počuť hluk. Nejde o poruchu. V takom prípade buď zapnite funkciu potlačenia hluku, alebo vypnite funkciu potlačenia hluku aj režim okolitého zvuku.

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Režim rýchlej pozornosti je užitočný, ak chcete napríklad ihneď počuť oznámenia vo vlaku a podobne.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Priložte prst k dotykovému snímaču na ľavej strane jednotky náhlavnej súpravy. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate dotykového snímača.

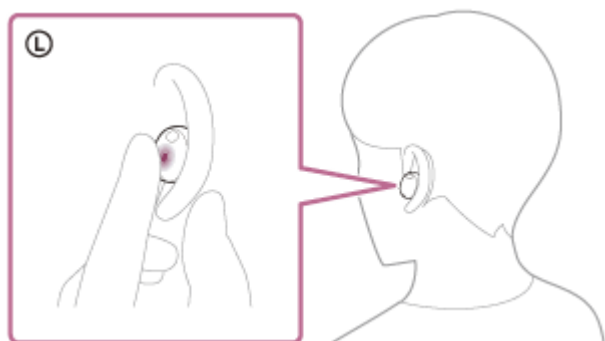

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite prst z dotykového snímača.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim rýchlej pozornosti. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie. Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Odstráňte náhlavnú súpravu v oblastiach, kde je potrebné počuť okolitý zvuk. Je nebezpečné nosiť náhlavnú súpravu na cestách, kde prechádzajú autá alebo bicykle.
- Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- V závislosti od veľkosti používaných koncoviek nastavcov slúchadiel nemusí byť režim rýchlej pozornosti úplne efektívny. Zvoľte si takú veľkosť, ktorá vám zabezpečí, že budete počuť čo najmenej okolitých zvukov.

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6


Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat je funkcia, ktorá uľahčuje počúvanie hlasu partnera počas nosenia náhlavnej súpravy. Nastavenie pomocou "Sound Connect" aplikácie.

Zatiaľ čo Speak-to-Chat náhlavná súprava zníži hlasitosť hudby a zachytí hlas druhej osoby prostredníctvom mikrofónu, aby uľahčila počúvanie.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim vypnúť skôr, ťuknite na dotykový snímač ľavého alebo pravého slúchadla.

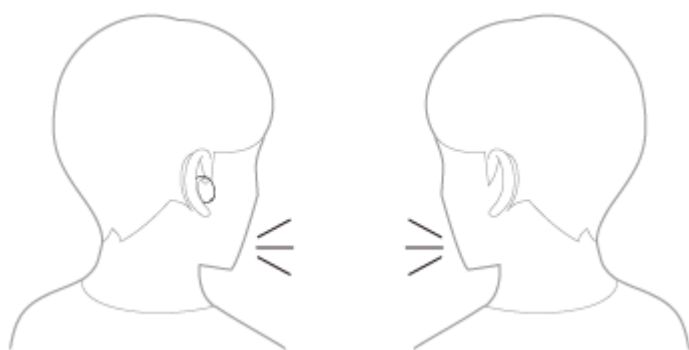

Umožniť Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, funkcia Speak-to-Chat musí byť vopred aktivovaná.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak to chcete povoliť, zmeňte nastavenie pomocou "Sound Connect" app.

Zakázanie Speak-to-Chat

Ak ho chcete vypnúť, zmeňte nastavenie pomocou "Sound Connect" app.

Video s pokynmi

Pozrite si video, ako používať Speak-to-Chat. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Rada

- Režim Speak-to-Chat sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch.
 - Keď sú obe jednotky náhlavnej súpravy odstránené z uší
- Keď používate "Sound Connect" môžete zmeniť citlivosť automatickej detekcie zvuku a zmeniť čas, kým Speak-to-Chat skončí, okrem režimu prepínať medzi zapnutím a vypnutím. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

Poznámka

- Stránka Speak-to-Chat Režim sa aktivuje, keď rozpozná reč osoby, ktorá má na hlave náhlavnú súpravu. V ojedinelých prípadoch sa režim môže aktivovať neúmyselne v reakcii na vibrácie spôsobené činnosťami, ako je čistenie zubov, kašľanie alebo bzučanie, alebo zariadeniami, ako sú elektrické zubné kefy, masážne prístroje alebo holiace strojčeky. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.

- Ak sa reč osoby, ktorá má na hlave náhlavnú súpravu, nedá rozpoznať a Speak-to-Chat neaktivuje, vyskúšajte nasledujúce metódy. To môže pomôcť vyriešiť problém.
 - Skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.
 - Znížte hlasitosť prehrávania hudby.
 - Pri rozprávaní zvýšte hlasitosť.
 - Hovorte dlhšie.
 - Nastavenie Speak-to-Chat na "H Sensitivity".

Súvisiaca téma

- [Použitie "Sound Connect" aplikácie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002092580

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Prijatie hovoru

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth v smartfóne, ktorý podporuje nasledujúce profily Bluetooth, môžete telefonovať v režime hands-free.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ak váš smartfón podporuje obe HFP a HSP, nastavte ho na HFP.
- Pracovný postup sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie nemusia funkcie fungovať správne, aj keď sa ich pokúsite ovládať pomocou náhlavnej súpravy.

Tón zvonenia


Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne
- Vyzváňací tón len pre pripojenie Bluetooth nastavené v smartfóne

1 Predtým pripojte náhlavnú súpravu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

2 Keď počujete vyzváňací tón, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy v intervale približne 0,3 sekundy, aby ste prijali hovor.

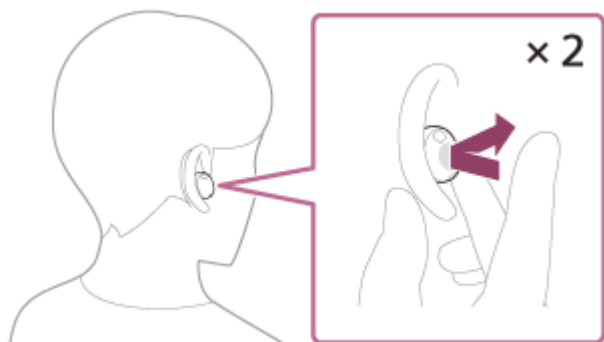


Zo slúchadiel zaznie zvuk.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

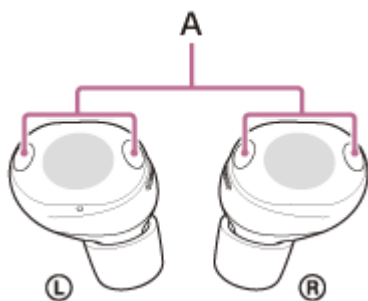

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

Náhlavná súprava nesmie byť prepojená so smartfónom cez HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne.

3 Ovládajte smartfón a nastavte hlasitosť.

4 Po ukončení hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy s intervalom približne 0,3 sekundy medzi jednotlivými ťuknutiami, čím ukončíte hovor.

Ak sa hovor neukončí po dvojitom ťuknutí na dotykový snímač, ukončíte ho pomocou smartfónu.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovoru pomocou smartfónu môžu niektoré smartfóny prijímať hovor na telefóne namiesto náhlavnej súpravy. Pri používaní HFP spojenia, preneste hovor do náhlavnej súpravy pomocou smartfónu.
- Hlasitosť môžete nastaviť aj na "Sound Connect" aplikácii.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie sa prehrávanie nemusí pozastaviť, ani keď počas prehrávania hudby prijmete prichádzajúci hovor. Ak ste počas prehrávania hudby prijali prichádzajúci hovor, prehrávanie sa nemusí automaticky obnoviť, aj keď hovor ukončíte.
- Smartfón používajte vo vzdialenosti najmenej 50 cm od náhlavnej súpravy. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás zvuky v okolí rušia, môžete zmeniť nastavenie pomocou "Sound Connect" aplikácie. Vypnúť [Capture Voice During a Phone Call].
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo na "Sound Connect" aplikácii.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.
- Ak je na zariadení povolené ovládanie mikrofónu "Sound Connect" aplikácie, nemôžete ukončiť hovor na náhlavnej súprave.

Súvisiaca téma

- Použitie "Sound Connect" aplikácie

- Používanie iba jedného slúchadla
- Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth
- Uskutočnenie hovoru
- Funkcie na telefonovanie

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090868

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Uskutočnenie hovoru

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth v smartfóne, ktorý podporuje nasledujúce profily Bluetooth, môžete telefonovať v režime hands-free.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ak váš smartfón podporuje obe HFP a HSP, nastavte ho na HFP.
- Pracovný postup sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie nemusia funkcie fungovať správne, aj keď sa ich pokúsite ovládať pomocou náhlavnej súpravy.

1 Pripojte náhlavnú súpravu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

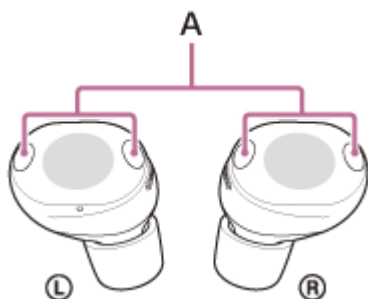


Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu preneste hovor do náhlavnej súpravy.

3 Ovládajte smartfón a nastavte hlasitosť.

4 Po ukončení hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami, čím ukončíte hovor.

Ak sa hovor neukončí po dvojitom ťuknutí na dotykový snímač, ukončíte ho pomocou smartfónu.

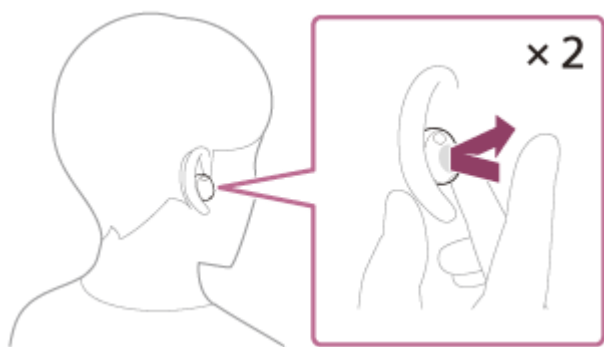

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť môžete nastaviť aj na “Sound Connect” aplikácii.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie sa pri uskutočnení hovoru počas prehrávania hudby nemusí prehrávanie automaticky obnoviť ani po ukončení hovoru.
- Smartfón používajte vo vzdialenosti najmenej 50 cm od náhlavnej súpravy. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás rušia zvuky okolia, môžete zmeniť nastavenie pomocou “Sound Connect” aplikácie. Vypnúť [Capture Voice During a Phone Call].
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo na “Sound Connect” aplikácii.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.
- Ak je na zariadení povolené ovládanie mikrofónu “Sound Connect” aplikácie, nemôžete ukončiť hovor na náhlavnej súprave.

Súvisiaca téma

- [Použitie “Sound Connect” aplikácie](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090865

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie nemusia funkcie fungovať správne, aj keď sa ich pokúsite ovládať pomocou náhlavnej súpravy.


Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.

Keď je podporovaný profil HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

Jednotku náhlavnej súpravy na pravej strane môžete použiť na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov.

- Ak chcete aktivovať hlasové vytáčanie, podržte dotykový snímač približne 2 sekundy alebo dlhšie, Google app na smartfóne so systémom Android alebo Siri na iPhone.

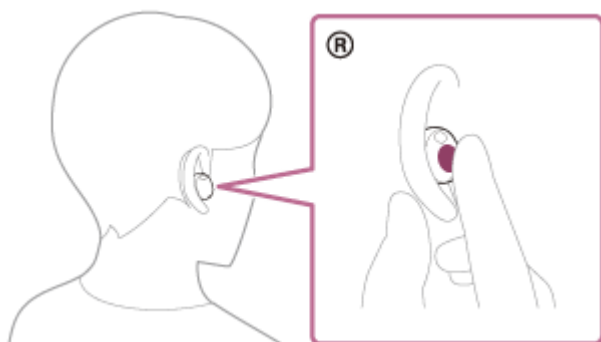


Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Ak chcete zrušiť odchádzajúci hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

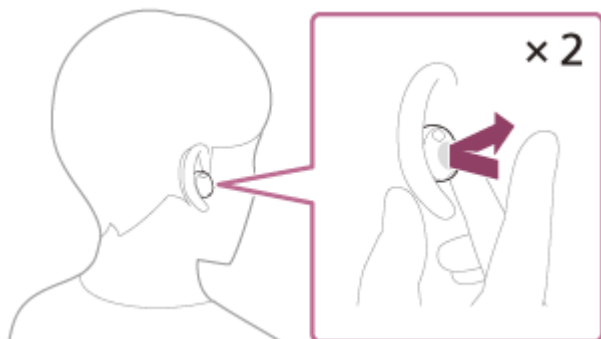

Prichádzajúci hovor


Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.


- Ak chcete prijať hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Podržaním prsta na dotykovom snímači približne 2 sekundy alebo dlhšie hovor odmietnete.

Keď je na zariadení povolené nastavenie gest hlavy "Sound Connect" aplikácie, môžete počas nosenia náhlavnej súpravy vykonávať nasledujúce prevádzkové postupy.

- Prijatie hovoru: Dotykový snímač

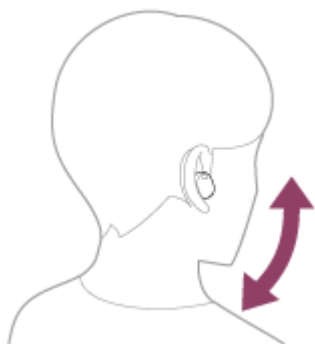

- Odmietnutie hovoru: Pokrúťte hlavou.

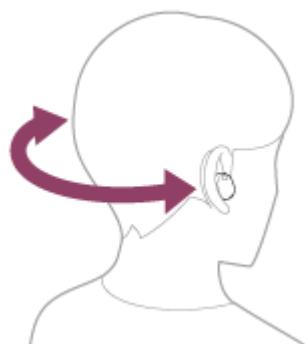

Počas hovoru

Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy. Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Ak chcete ukončiť hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Keď je podporovaný profil HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy. Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

Odchádzajúci hovor

- Ak chcete zrušiť odchádzajúci hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Prichádzajúci hovor

- Ak chcete prijať hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Počas hovoru

- Ak chcete ukončiť hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Poznámka

- Keď je na zariadení povolené nastavenie gest hlavy "Sound Connect" a používate iba jednu jednotku náhlavnej súpravy, nemusí náhlavná súprava fungovať správne.

- Keď je na zariadení povolené nastavenie gest hlavy “Sound Connect” aplikácie, funkcie nemusia fungovať správne s ovládaním gestami hlavy v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie.
- Ak je na zariadení povolené ovládanie mikrofónu “Sound Connect” aplikácie, nemôžete ukončiť hovor na náhlavnej súprave.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090877

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte náhlavnú súpravu k počítaču prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia (*) aplikácie na videohovory.

- Pri uskutočňovaní videohovoru v počítači vyberte možnosť Pripojenia na volanie (HFP/HSP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktorov vyberte možnosť pripojenia na volanie [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Pri pripájaní na prehrávanie hudby vyberte [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- V nastaveniach mikrofónu vyberte možnosť pripojenia na volanie [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Ak mikrofón nie je nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa slúchadlá zaregistrujú reč osoby, ktorá má nasadené slúchadlá, a zvuk zo slúchadiel je stlmený.
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu nemusia dať vybrať pripojenia na volanie [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) a môže sa zobrazíť len [WF-1000XM6]. V takom prípade vyberte [WF-1000XM6].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

(*) V závislosti od používanej aplikácie na videohovory nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

(**) Názvy sa môžu líšiť v závislosti od používaného počítača alebo aplikácie na videohovory.

Rada

- Ak nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo nie je možné vybrať spojenia na volanie [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)], vyberte [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] v nastaveniach počítača na vytvorenie spojenia. Pozrite si časť "[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)" alebo "[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)".

Poznámka

- Kým je režim Speak-to-Chat povolený a keď mikrofón nie je správne nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa môže stlmiť.
- Je možné, že v závislosti od používanej aplikácie na videohovory nebude možné nakonfigurovať nastavenia mikrofónu. V takom prípade použite "Sound Connect" aplikáciu na vypnutie Speak-to-Chat.
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

Súvisiaca téma

- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat \)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002092632

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie funkcie Google Gemini

V niektorých krajinách a oblastiach nemusí byť podporovaná.


Prepojením zariadenia s Google Gemini v smartfóne môžete chatovať s Gemini pomocou náhlavnej súpravy. Môžete získať pomoc s otázkami alebo úlohami bez použitia rúk.

1 Otvorte “Sound Connect” a nastavte funkciu dotykového snímača ako Digital assistant.

Pri používaní Google Gemini prvýkrát, skontrolujte, či ste nastavili Google Gemini ako predvolenú asistenčnú aplikáciu vo vašom zariadení. A za asistenta s umelou inteligenciou si vyberiete Gemini.

2 Spustíte stránku Google Gemini pomocou nasledujúcich metód.

- Ak chcete aktivovať Gemini, vyslovte "Hey Google"
- Ovládajte dotykový senzor na strane určenej pre Digital assistant
 - Podržaním prsta na dotykovom snímači zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.

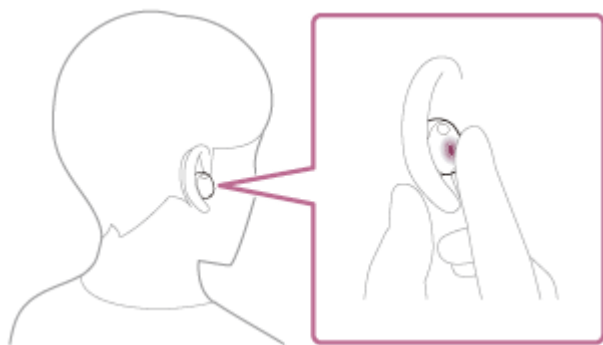

Skontrolujte odpovede. Vyžaduje sa nastavenie. Kompatibilita a dostupnosť sa líši.

Podrobnosti nájdete na tejto webovej stránke.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilné smartfóny

Android 13 alebo novší

Ďalšie informácie o Google Gemini, pozrite si nasledujúce informácie.

- Návod na obsluhu alebo webová stránka podpory pre smartfóny so systémom Android
- Stránka Google Play Webová stránka obchodu
<https://support.google.com/gemini/>

Rada

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru náhlavnej súpravy pomocou “Sound Connect” aplikácie.
- Keď Google Gemini nie je k dispozícii z dôvodov, ako je napríklad nepripojenie k zariadeniu a pripojenie k sieti, budete počuť hlasové pokyny označujúce nedostupnosť z oboch jednotiek náhlavnej súpravy. Keď máte na hlave iba jednu jednotku náhlavnej súpravy, budete počuť hlasové pokyny označujúce nedostupnosť z jednotky náhlavnej súpravy, ktorú máte na hlave. Na obrazovke pripojeného zariadenia sa môžu zobrazovať oznámenia, ale špecifikácie služby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku zmien vykonaných poskytovateľmi služieb.

Poznámka

- Google Gemini a funkciu hlasovej asistencie (aplikácia Google) nie je možné priradiť k náhlavnej súprave súčasne.
- Google Gemini a funkciu hlasového asistenta (Siri) nie je možné priradiť k náhlavnej súprave súčasne.
- Funkcia na ovládanie náhlavnej súpravy pomocou Google Gemini závisí od špecifikácií Google Gemini.
- Špecifikácie Google Gemini sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Podrobné informácie o službách poskytovaných inými spoločnosťami, ako napr. Google Gemini, obráťte sa priamo na každého poskytovateľa služieb.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy, ako napríklad nedorozumenia súvisiace so službami poskytovanými inými spoločnosťami.
- Skontrolujte odpovede. Vyžaduje sa nastavenie. Kompatibilita a dostupnosť sa líši.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090873

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie funkcie Tencent Xiaowei


Táto funkcia je k dispozícii pre modely určené pre čínsku pevninu.

Pomocou funkcie Tencent Xiaowei v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny

- Smartfón s nainštalovaným operačným systémom Android 6.0 alebo novším alebo operačným systémom iOS 10 alebo novším.
- Vyžaduje sa aktuálna verzia aplikácie Tencent Xiaowei.

- 1 Otvorte “Sound Connect” a nastavte funkciu dotykového snímača na ľavej alebo pravej jednotke ako Tencent Xiaowei.**
- 2 Spustíte aplikáciu Tencent Xiaowei app.**
- 3 Ak chcete použiť aplikáciu Tencent Xiaowei app, použite dotykový snímač, ku ktorému ste priradili funkciu Tencent Xiaowei.**
 - Podržaním prsta na dotykovom snímači zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.

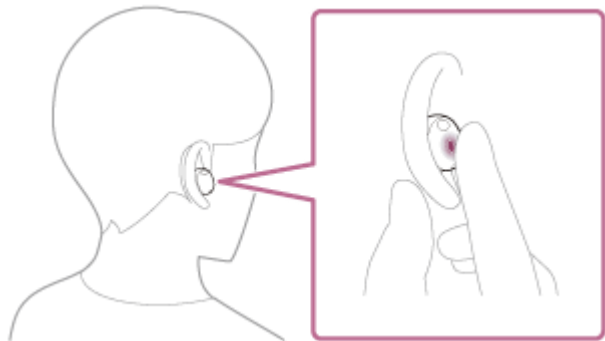

Podrobnosti o Tencent Xiaoweinájdete na tejto webovej stránke.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Rada

- Funkciu Tencent Xiaowei môžete používať aj vtedy, ak máte na uchu len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Tencent Xiaowei. Ak je slúchadlám priradená funkcia Tencent Xiaowei a vy používate len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je funkcia Tencent Xiaowei priradená. Skontrolujte nastavenie náhlavnej súpravy pomocou “Sound Connect” aplikácie.
- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru náhlavnej súpravy pomocou “Sound Connect” aplikácie.
- Keď Tencent Xiaowei nie je k dispozícii z dôvodov, ako je napríklad nedostupnosť pripojenia k sieti, budete počuť hlasové pokyny označujúce nedostupnosť z oboch jednotiek náhlavnej súpravy. Keď máte na hlave iba jednu jednotku náhlavnej súpravy, budete počuť hlasové pokyny označujúce nedostupnosť z jednotky náhlavnej súpravy, ktorú máte na hlave. Na obrazovke pripojeného zariadenia sa môžu zobrazovať oznámenia, ale špecifikácie služby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku zmien vykonaných poskytovateľmi služieb.

Poznámka

- Funkciu Tencent Xiaowei možno priradiť slúchadlu s dotykovým snímačom, ktorý má priradenú funkciu prehrávania hudby. Ak chcete na niektorom zo slúchadiel používať funkciu Tencent Xiaowei, priradte danému slúchadlu funkciu prehrávania hudby a následne mu priradte funkciu Tencent Xiaowei.
Na slúchadle, ktorému nie je priradená funkcia prehrávania hudby, nie je možné používať funkciu Tencent Xiaowei.
Priradenie funkcií dotykovým snímačom ľavej a pravej náhlavnej súpravy môžete zmeniť pomocou "Sound Connect" aplikácie.
- Tencent Xiaowei a funkciu hlasovej asistencie nie je možné priradiť náhlavnej súprave súčasne.
- Funkcia Tencent Xiaowei je dostupná iba v Číne.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090870

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Prepojením s Google app na smartfóne so systémom Android môžete smartfón so systémom Android ovládať hlasom, keď máte nasadenú náhlavnú súpravu.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte nasledujúce ponuky.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Potom nastavte [Assist app] na Google app.

Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny:

Podrobnosti o Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej stránke podpory smartfónu so systémom Android, prípadne na Google Play.


Modely pre čínsku pevninu:

Podrobnosti o Google app, pozrite si návod na obsluhu alebo webovú stránku podpory smartfónu so systémom Android.

Stránka Google app nemusí byť možné aktivovať z náhlavnej súpravy v závislosti od špecifikácií smartfónu so systémom Android.


2 Nasaďte si náhlavné súpravy na uši a pripojte ich k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

3 Keď je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači na pravej strane náhlavnej súpravy približne 2 sekundy alebo dlhšie.

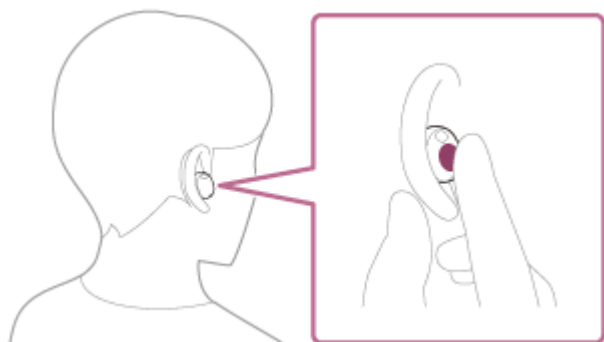

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Hovorte so spoločnosťou Google prostredníctvom aplikácie pomocou mikrofónov náhlavnej súpravy (A).

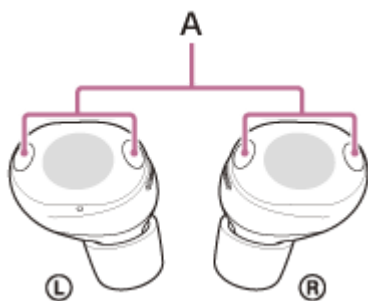

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré pracujú s Google app, pozrite si návod na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Po spustení Google app, sa hlasový vstup vypne, ak sa počas určitého časového obdobia nezaznamená žiadna reč.

Poznámka

- Funkciu hlasového asistenta (Google app) a funkciu Google Gemini nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu hlasového asistenta (Google app) a funkciu Tencent Xiaowei/QQ Music nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Aj keď "Hey Google" je v smartfóne so systémom Android povolená, nemôžete používať "Hey Google" na spustenie hlasového príkazu Google app.
- Aby ste počas používania funkcie hlasového asistenta lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). V takomto prípade môžu byť cez náhlavnú súpravu počuť zvuky okolia alebo zvuky prevádzkového postupu náhlavnej súpravy, čo však nie je porucha. Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás rušia zvuky z okolia, vypnite [Capture Voice During a Phone Call] na "Sound Connect" aplikácie.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.
- Skontrolujte odpovede. Kompatibilita a dostupnosť sa líši.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090816

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)


Vďaka prepojeniu so Siri v iPhone môžete iPhone ovládať hlasom, keď máte na hlave slúchadlá.

1 Aktivujte Siri.

Na iPhone vyberte položku [Settings] - [Siri & Search].
Povoliť [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].
Uvedený pracovný postup je príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhonom.
Podrobné informácie o Siri nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej stránke podpory iPhone.


2 Nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy na uši a pripojte náhlavnú súpravu k iPhone prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

3 Keď je iPhone v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači na pravej strane náhlavnej jednotky približne 2 sekundy alebo dlhšie.

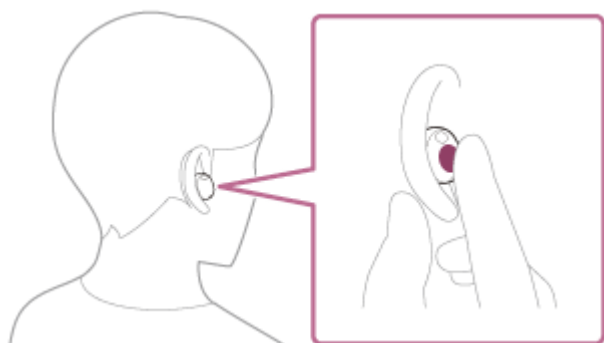

Siri je aktivovaná.

4 Hovorte so Siri prostredníctvom mikrofónov náhlavnej súpravy (A).

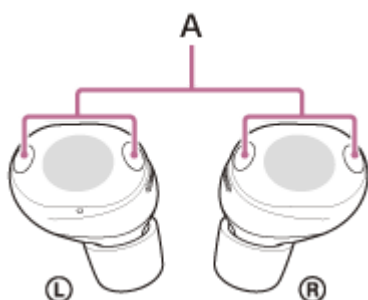

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú so Siri, nájdete v návode na obsluhu iPhonu.
Po aktivácii funkcie Siri sa táto funkcia deaktivuje, ak sa po určitú dobu nezaznamená žiadny hlasový vstup.

Poznámka

- Funkcia hlasovej asistencie (Siri) a Google Gemini nie je možné priradiť k náhlavnej súprave súčasne.
- Funkcia hlasovej asistencie (Siri) a Tencent Xiaowei/QQ Music nie je možné priradiť k náhlavnej súprave súčasne.

- Siri sa nedá aktivovať, keď povieť "Hey Siri", aj keď je na iPhone zapnutá funkcia "Hey Siri" je povolené.
- Aby ste počas používania funkcie hlasového asistenta lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). V takomto prípade môžu byť cez náhlavnú súpravu počuť zvuky okolia alebo zvuky prevádzkového postupu náhlavnej súpravy, čo však nie je porucha. Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás rušia zvuky z okolia, vypnite [Capture Voice During a Phone Call] na "Sound Connect" aplikácie.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090807

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Bezpečnostné upozornenia

O komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako sú smartfóny a počítače. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth pripojeného k náhlavnej súprave, komunikačného prostredia a okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
- Maximálna komunikačná vzdialenosť náhlavnej súpravy je približne 10 m. Komunikačná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od okolitého prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarneho hlásičov.
- Ak používate slúchadlá v lietadle, postupujte podľa pokynov letovej posádky. Rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť prístroje, čo môže spôsobiť riziko poruchy s následkom nehody.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Náhlavná súprava podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré sú v súlade so štandardom Bluetooth ako prostriedok na zaistenie bezpečnosti počas komunikácie pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorému dôjde pri používaní komunikácie Bluetooth.
- Pripojenie Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je možné zaručiť.
 - Zariadenia Bluetooth pripojené k náhlavnej súprave musia spĺňať štandard Bluetooth predpísaný Bluetooth SIG, Inc., a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj keď pripojené zariadenie spĺňa vyššie opísaný štandard Bluetooth, pripojenie môže zlyhať v závislosti od vlastností a špecifikácií zariadenia. Okrem toho sa môžu vyskytnúť rozdiely v spôsoboch ovládania, zobrazovaní alebo výkone.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k zvýšeniu teploty

- Počas nabíjania alebo pri dlhodobom používaní náhlavnej súpravy sa môže zvýšiť teplota náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra. Nejde o poruchu.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak používate náhlavnú súpravu, keď je suchý vzduch, môžete pocítiť mierne brnenie v ušiach. Nejde o poruchu náhlavnej súpravy, ale o statickú elektrinu nahromadenú na vašom tele. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší. Náhlavná súprava má vysoký stupeň utesnenia. Ak koncovku slúchadla silno stlačíte alebo náhle vyberiete z ucha, môžete si poškodiť bubienok.

- Pri nasadzovaní náhlavnej súpravy môže z membrány vychádzať hluk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie náhlavnej súpravy môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie a podráždenie uší.
Ak sa počas používania náhlavnej súpravy vyskytne niektorý z uvedených príznakov, okamžite ju prestaňte používať. Potom sa obráťte na lekára, kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo najbližšieho predajcu Sony.
- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

Ďalšie poznámky

- Náhlavná súprava je presné zariadenie, preto ju nepúšťajte a nevystavujte silným nárazom. To môže spôsobiť deformáciu alebo poškodenie, čo má za následok zníženie výkonu.
- Dotykový snímač nemusí fungovať správne, ak na dotykový ovládací panel aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- V závislosti od podmienok signálu smartfónu alebo okolitého prostredia možno nebudete môcť slúchadlá používať.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Nedýchajte do mikrofónov a zvukovodu (zvukovej výstupnej trubice).
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Ak sa koncovky slúchadiel zašpinia, vyberte ich z náhlavnej súpravy. Koncovky slúchadiel jemne umyte ručne pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť. Ak sa odstraňujú ťažko, zabaľte ich do jemnej suchej handričky, aby sa odstránili ľahšie.
- Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Ak sa do náhlavnej súpravy dostane voda alebo cudzia látka, okamžite ju prestaňte používať. Potom sa obráťte na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespádli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach
 - Pri používaní náhlavnej súpravy počas potenia
Ak sa náhlavnej súpravy dotknete mokрыmi rukami alebo ju vložíte do vrečka vlhkého odevu, môže sa náhlavná súprava namočiť.
- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

Čistenie slúchadiel

- Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte nasledujúce predmety, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu a viesť k poruchám alebo poškodeniu.
 - Vlhčené utierky s obsahom alkoholu
 - Tenšie
 - Benzín a iné podobné látky

Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Náhlavnú súpravu a nabíjacie puzdro nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad v preplnených vlakoch alebo v zdravotníckych zariadeniach.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Tieto magnety môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné skratové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné lekárske prístroje. Neumiestňujte slúchadlá a nabíjacie puzdro do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke pomôcky. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate.

Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak sa magnetická karta počas bezdrôtového nabíjania priblíži k náhlavnej súprave a nabíjacímu puzdru, môže dôjsť k ovplyvneniu magnetických vlastností karty alebo k jej nepoužiteľnosti v dôsledku úniku magnetického toku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Podporované kodeky

Kodek je "algoritmus kódovania zvuku", ktorý sa používa pri bezdrôtovom prenose zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce kodeky.

Keď je náhlavná súprava pripojená pomocou Classic Audio A2DP pre prehrávanie hudby, podporuje SBC, AAC, a LDAC.

Keď je náhlavná súprava pripojená pomocou LE Audio, podporuje LC3.

- SBC

Ide o skratku pre Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku používaná v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth, ktoré používajú Classic Audio podporujú . SBC.

- AAC

Ide o skratku pre Advanced Audio Coding.

AAC sa používa najmä v produktoch Apple, ako je iPhone, ktorý dokáže poskytnúť vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos zvukového obsahu vo vysokom rozlíšení (Hi-Res) aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s technológiou Bluetooth, ako napr. SBC, funguje bez akéhokoľvek znižovania konverzie High-Resolution Audio obsahu (*).

Vďaka efektívnemu kódovaniu a optimalizovanej paktizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť Bluetooth približne 3-krát viac údajov (**) ako iné technológie s bezprecedentnou kvalitou zvuku.

- LC3

Ide o skratku pre Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pre LE Audio a dosahuje nízku latenciu prenosu.

(*) okrem obsahu formátu DSD.

(**) v porovnaní s SBC, keď je pre LDAC zvolený dátový tok 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sa hudba prenáša pomocou niektorého z nasledujúcich kodekov zo zariadenia pripojeného cez Classic Audio, náhlavná súprava sa automaticky prepne na tento kodek a prehráva hudbu v rovnakom formáte.

SBC, AAC, LDAC

Keď chcete prehrávať hudbu pomocou LDAC, nastavte [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Sound Quality] pomocou tlačidla "Sound Connect" aplikácie. Keď [High Reliability] je nastavená pri kúpe, hudbu nie je možné prehrávať pomocou LDAC.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek s vyššou kvalitou zvuku ako SBC, môže byť potrebné zariadenie vopred nastaviť, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Po pripojení k LE Audio sa prehrávanie hudby vykonáva v LC3 kodeku. Pre pripojenie LE Audio použite "Sound Connect" a nastavte [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Stránka [High Reliability] nastavenie v čase nákupu nepodporuje pripojenie LE Audio.

Pozrite si návod na obsluhu dodaný so zariadením, ku ktorému sa pripájate, pretože niektoré nastavenia môžu byť potrebné vopred.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Aktualizujte softvér náhlavnej súpravy, aby ste mohli využívať nové funkcie a vyriešiť niektoré problémy. Aktualizujte softvér náhlavnej súpravy pomocou “Sound Connect” aplikácie.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Keď je v aplikácii povolené nastavenie automatickej aktualizácie “Sound Connect” a sú splnené nasledujúce podmienky, aktualizácia softvéru sa spustí automaticky približne v noci, keď sa náhlavná súprava nepoužíva.

- Softvér je už prenesený.
- Obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre a veko nabíjacieho puzdra je zatvorené.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je viac ako 20 %.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je viac ako 10 %.

Ak počas automatickej aktualizácie otvoríte veko nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre bude blikať modrou a oranžovou farbou. Počas automatickej aktualizácie zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Slúchadlá nie je možné používať ani v prípade, ak ste ich vybrali z nabíjacieho puzdra a vložili si ich do uší.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Aktualizujte softvér náhlavnej súpravy podľa pokynov na obrazovke “Sound Connect” aplikácie.

Poznámka

- Pred vykonaním aktualizácie odpojte všetky ostatné zariadenia Bluetooth pripojené k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na aktualizáciu.
Softvér sa nemusí aktualizovať, keď je mobilné zariadenie pripojené k iným zariadeniam kompatibilným s Bluetooth Low Energy (napríklad nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované v mobilnom zariadení okrem “Sound Connect” aplikácie.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Nepúšťajte aktualizáciu, ak sú v blízkosti bezdrôtové zariadenia LAN alebo iné zariadenia Bluetooth.
 - Pred aktualizáciou softvéru vypnite úsporný režim (*) mobilného zariadenia.

(*) Názvy sa môžu líšiť v závislosti od používaného mobilného zariadenia.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6



Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Poznámka

- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z nabíjacieho portu ihneď zotrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjacie porty na slúchadlách (A) alebo nabíjacie porty na nabíjacom puzdre (B) zašpinia, utrite ich mäkkou suchou handričkou.

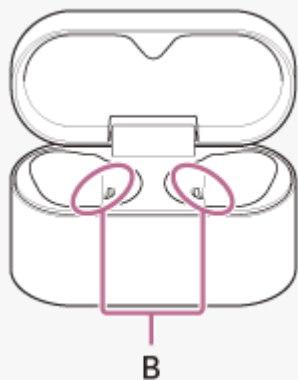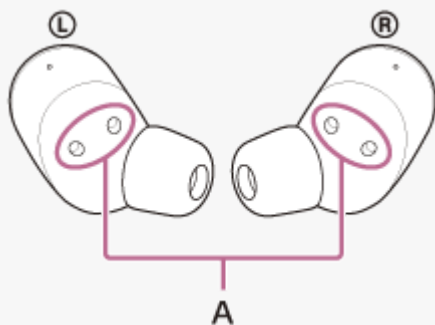

- Prečítajte si tiež časti „Údržba“, „Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia“ a „Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro“.

Súvisiaca téma

- Údržba
- Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia
- Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovky slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

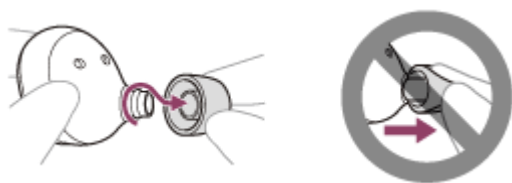

2 Slúchadlá vyčistite.

Čistenie slúchadiel

Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhké utierky, napríklad s obsahom alkoholu, riedidla alebo benzénu, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu náhlavnej súpravy alebo spôsobiť iné poškodenia.


Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.

Čistenie infračervených snímačov

Ak sú infračervené snímače (A) znečistené, je možné, že nasadenie slúchadiel nebude rozpoznané a slúchadlá nemusia fungovať správne.

Odstráňte všetky nečistoty na infračervených snímačoch (A) mäkkou suchou handričkou a pod.

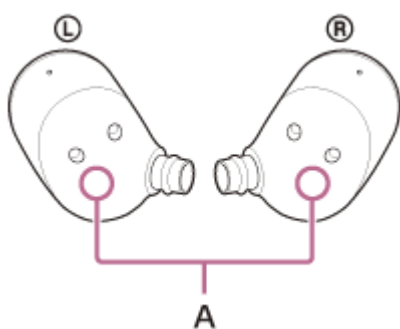

Čistenie nabíjacích portov


Ak na nabíjacích portoch (B) náhlavnej súpravy alebo na nabíjacích portoch (C) nabíjacieho puzdra zostanú cudzie predmety alebo vlhkosť, napríklad pot, môže dôjsť ku korózii nabíjacích portov, ktorá zabráni nabíjaniu.

Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.


Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacích portov.

Nabíjacie porty, ktoré potrebujú údržbu

- Slúchadlá

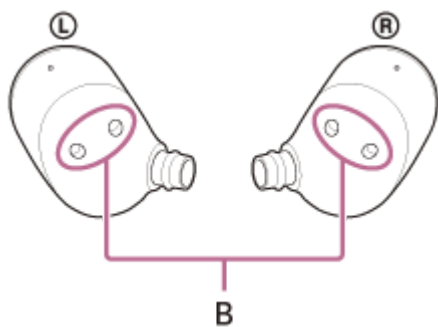

- Nabíjacie puzdro

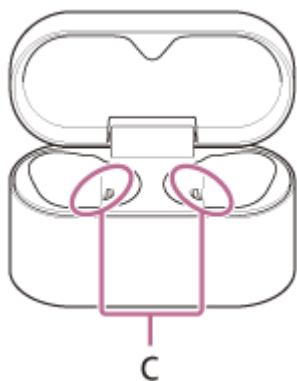


Poznámka

- Na odstránenie prachu alebo nečistôt nepoužívajte prachovku ani podobné výrobky. Prach a iné nečistoty sa môžu dostať do výstupných otvorov zvuku a spôsobiť poruchu.

Čistenie zvukových vývodov

Pomocou pevne vyžmýkanej a vodou navlhčenej handričky zotrite všetky nečistoty vrátane ušného mazu v otvore zvukového výstupu (D) náhlavnej jednotky.



Nečistoty odstraňajte tak, aby ste ich nevťlačili hlboko do slúchadla.

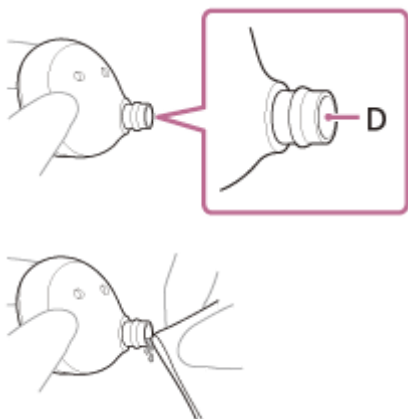

Čistenie častí ventilátora

Pomocou pevne vyžmýkanej a vodou navlhčenej handričky zotrite všetky nečistoty vrátane ušného mazu z ventilačného otvoru (E) náhlavnej súpravy.

Nečistoty odstraňajte tak, aby ste ich nevťlačili hlboko do slúchadla.

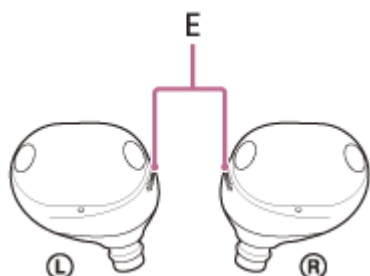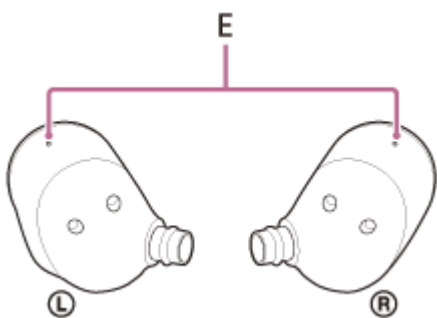


Ak sú už nečistoty usadené vo výstupnom otvore ventilácie (E) a nie je možné ich odstrániť vyššie uvedenými spôsobmi, použite čistú, mäkkú kefu. Ak používate kefu, povrch jemne prečesajte, aby ste odstránili nečistoty.

Poznámka

- Aby ste zabránili poškodeniu vnútorných komponentov, nezasúvajte kefu hlboko do otvoru.


Čistenie otvorov v nabíjacom puzdre

Vyčistite otvory (F), do ktorých zapadajú koncovky slúchadiel, vatovým tampónom atď.

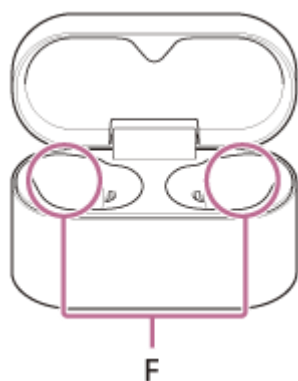

Vysušenie slúchadla

Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.

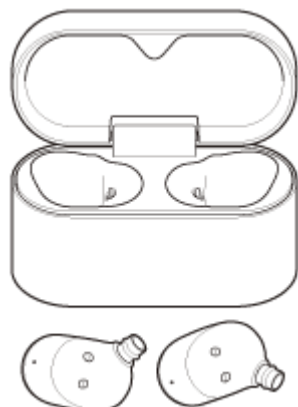

Poznámka

- Ak sa pri sušení slúchadiel dotýkajú infračervené snímače stola, slúchadlá budú predpokladať, že sú nasadené a nabíjateľná batéria sa môže vybíjať. Slúchadlá položte tak, aby infračervené snímače smerovali nabok alebo nahor.

Čistenie koncoviek nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku

Ak dôjde k znečisteniu koncoviek nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku, utrite nečistoty suchou handričkou a pod.

Ak sa na sieťovanú časť koncoviek slúchadiel dostane ušný maz alebo iné cudzie látky, zvuk môže byť slabý alebo zle počuteľný.

Zložte zo slúchadla koncovku nastavca slúchadla, jemne na mriežku položte vatovú tyčinku a pomaly ju otáčajte, čím nečistoty odstránite. Dbajte na to, aby ste mriežku neroztrhli.



Poznámka


- Koncovky slúchadiel sú spotrebné materiály.
- Ak sa koncovky slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky slúchadiel suché.
- Vyhnite sa umývaniu vodou, používaniu vlhkých utierok alebo organických rozpúšťadiel, ako je alkohol, pretože môžu spôsobiť predčasné poškodenie.



- Trenie papierom, používanie ostrých kovových predmetov, klinec alebo lepiacej pásky môže poškodiť alebo deformovať koncovky slúchadiel.
- Neťahajte za časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nastavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevyvíjajte na časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovku nastavca slúchadla pôvodný tvar.
- Penové materiály môžu pri nízkych teplotách stvrdnúť. Pred použitím koncovky slúchadiel mierne ohrejte v rukách.
- Keď je teplota okolia alebo teplota používania príliš vysoká, môže chvíľu trvať, kým sa polyuretánová pena vráti do svojho pôvodného tvaru.

3 Pripojte koncovku slúchadla.

Pevne zatlačte koncovku náušníka na zvukovod náhlavnej súpravy (výstupnú zvukovú trubicu), kým nie je správne usadená. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

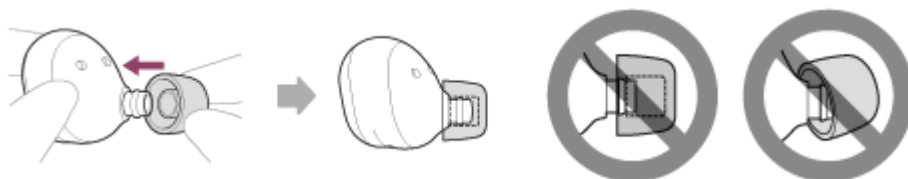

Ak koncovka slúchadiel nie je pevne pripevnená, môže spadnúť a môže sa zhoršiť kvalita zvuku, potlačenie šumu a nositeľnosť.

4 Skontrolujte, či je koncovka nastavca slúchadla bezpečne pripojená.

Otočte koncovku nastavca slúchadla na jednu stranu a skontrolujte, či stopka koncovky nastavca slúchadla úplne zakrýva zvukový kanál na slúchadle.



5 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.



Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.



Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002093270

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Po použití vyčistite

Nenabíjajte náhlavnú súpravu, ak je na porte USB typu C nabíjacieho puzdra alebo na nabíjacom porte náhlavnej súpravy tekutina, napríklad voda alebo pot, alebo cudzia látka, napríklad prach. Môže to mať za následok nehody, napríklad popáleniny alebo vážne zranenia spôsobené požiarom, úrazom elektrickým prúdom, prehriatím, dymom alebo vznietením.

Snažte sa predísť nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby ste slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nevystavili vlhkosti alebo znečisteniu.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.




- Ukladanie slúchadiel do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

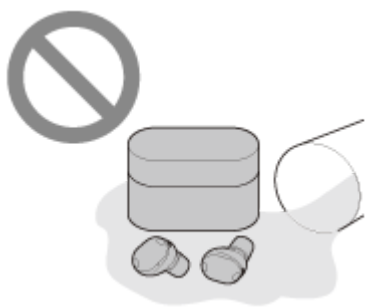

Ochrana slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

- Na zvukový výstup náhlavnej súpravy nevtláčajte vodu.
- Náhlavnú súpravu nepúšťajte do vody ani ju nepoužívajte pod vodou.
- V chladných oblastiach hrozí riziko zamrznutia. Po použití nezabudnite utrieť kvapky vody.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Ak sa slúchadlá namočia
 1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
 2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.



3. Otočte časť mikrofónu alebo časť so vzduchovým otvorom smerom nadol a jemne ňou asi 20-krát poklepte o suchú handričku alebo podobný materiál, aby ste odstránili všetku vodu, ktorá sa v nej nazbierala.



4. Náhlavnú súpravu nekladajte do nabíjacieho puzdra a dôkladne ju vysušte pri izbovej teplote.
- Ak sa jednotky náhlavnej súpravy a nabíjacie puzdro nabíjajú, keď sú mokré od potu alebo iných tekutín, nabíjacie porty korodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote.

Na opravy v prípade poruchy z dôvodu nedbanlivosti sa nevzťahuje bezplatná záruka.



- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami alebo nabíjacím puzdrom vo vreckách.



- Ak je náhlavná súprava prasknutá alebo zdeformovaná, nepoužívajte ju v blízkosti vody alebo sa obráťte na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002092649

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro

Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.



3. Otočte časť mikrofónu alebo časť so vzduchovým otvorom smerom nadol a jemne ňou asi 20-krát poklepte o suchú handričku alebo podobný materiál, aby ste odstránili všetku vodu, ktorá sa v nej nazbierala.



4. Náhlavnú súpravu nevkladajte do nabíjacieho puzdra a dôkladne ju vysušte pri izbovej teplote.
- Ak sa náhlavné súpravy nabíjajú, keď sú mokré od vody alebo potu, nabíjacie porty korodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade poruchy z dôvodu nedbanlivosti sa nevzťahuje bezplatná záruka.



Vodoodolnosť slúchadiel

- Nabíjacie puzdro nie je vodoodolné.
- Náhlavná súprava je v súlade s IPX4 podľa IEC 60529 "Stupne ochrany poskytované krytmi (IP Kód)" pre "Ochranu proti vniknutiu vody". Slúchadlá nie je možné používať vo vode. V prípade nesprávneho použitia slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne. IPX4: Chránené proti striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak v zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo v časti mikrofónu zostanú kvapky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
 - Zvuky nie je počuť zreteľne.
 - Efekt funkcie potlačovania hluku je oslabený.
 - Počúť nezvyčajné zvuky.
 - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	Iné kvapaliny ako tie, ktoré sú uvedené vyššie Napríklad: mydlová voda, voda so saponátmi, voda s kúpeľovými prostriedkami, šampón, horúca pramenitá voda, horúca voda, bazénová voda, morská voda a podobné látky.

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090782

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090880

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Ochranné známky

- Google, Android, Gemini a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách a regiónoch.
- App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách a regiónoch.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky ™ a ®.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002090772

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Umiestnite jednotky náhlavnej súpravy do nabíjacieho puzdra, raz zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom ho znova otvorte a vyberte jednotky náhlavnej súpravy z nabíjacieho puzdra.



2. Reštartujte pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón.



3. Prístup na stránku podpory spoločnosti Sony z ponuky aplikácie “Sound Connect”, kde môžete vyhľadať príčinu a riešenie problému, alebo si pozrite nižšie uvedenú stránku podpory.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Resetujte slúchadlá.



5. Inicializujte slúchadlá.



6. Ak by problémy pretrvávali, obráťte sa na nižšie uvedený kontakt podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.



2 Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách začne indikátor na nabíjacom puzdre blikať oranžovou farbou približne na 5 sekúnd.

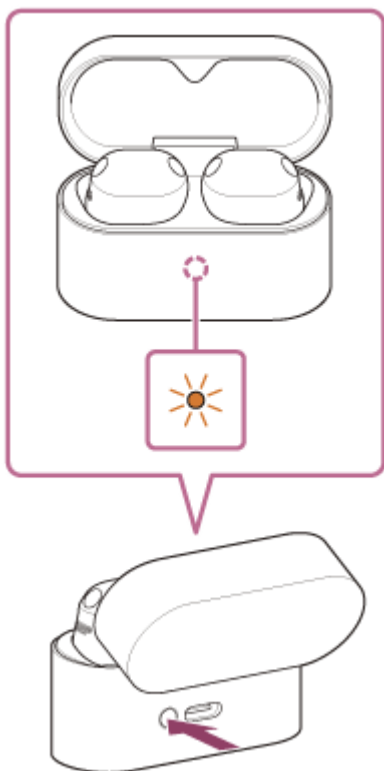

Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

Poznámka

- Neuvoľňujte prst z tlačidla resetovania na nabíjacom puzdre, kým indikátor blinká na oranžovo. Ak uvoľníte prst, slúchadlá sa inicializujú.

3 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video, ako resetovať slúchadlá. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002092634

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.


1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.




2 Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách začne indikátor na nabíjacom puzdre blikať oranžovou farbou približne na 5 sekúnd.

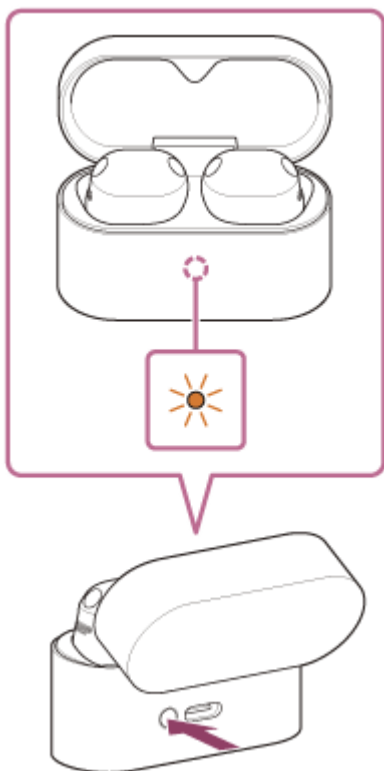

3 Uvoľnite prst do 5 sekúnd po tom, čo indikátor na nabíjacom puzdre začne blikať na oranžovo.

Po dokončení inicializácie blikne indikátor na nabíjacom puzdre 4-krát zelenou farbou.

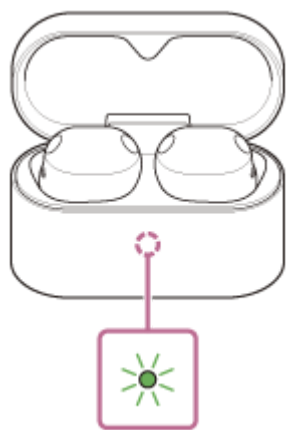

Tento pracovný postup obnoví výrobné nastavenia hlasitosti a ostatné nastavenia a vymaže všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak náhlavná súprava nefunguje správne ani po inicializácii, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video, ako inicializovať slúchadlá. Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny a Japonska:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modely pre Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak po vykonaní kroku 3 indikátor na nabíjacom puzdre 4-krát zeleno nezabliká, náhlavná súprava nebola inicializovaná. Skúste to znova od kroku 2.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002092635

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-1000XM6

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

5 V jednosmerného prúdu (pri použití komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB)

Pri použití vstavaných lítium-iónových batérií (prevádzkový výkon produktu: 3,85 V jednosmerného prúdu)

Čas nabíjania:

Pribl. 1,5 hodiny (slúchadlá)

Pribl. 2 hodiny (nabíjacie puzdro)

Poznámka

- Časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania.

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Hmotnosť:

Pribl. 6,5 g × 2 (slúchadlá (vrátane koncoviek slúchadiel (M)))

Približne 47 g (nabíjacie puzdro)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Bluetooth

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely zariadenia iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generácia)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generácia)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Od septembra 2025)

V závislosti od systému iOS podporovaného uvedenými modelmi "Sound Connect" aplikácia nemusí byť použiteľná.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002092636

5-069-563-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation