

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6



Model: YY2985

Priročnik za hitri začetek

 Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Prenesite aplikacijo in nastavite slušalke

V vaši napravi je veliko uporabnih funkcij. Prenesite "Sound Connect" in kar najbolje izkoristite vse, kar imate. Za glavne funkcije, ki so na voljo z "Sound Connect" glejte "[Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)".



Sound Connect

Začnimo z uporabo

1

Nošenje slušalk



Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

2

Vzpostavitev povezave BLUETOOTH®





Slušalke se vklopijo, ko jih odstranite iz ohišja za polnjenje.
Sledite prenesenim "Sound Connect" navodila za uporabo aplikacije.



Uporaba slušalk

Tapnite senzor za dotik.

Enota za slušalke na levi strani

- Enkrat tapnite: preklaplja lahko med funkcijo odpravljanja šumov in načinom zvoka okolice.
- ● Dvakrat tapnite: uporabite lahko Quick Access (nastavitve na "Sound Connect" so potrebne).
- ● ● Trikrat tapnite: Uporabite lahko Quick Access (nastavitve na "Sound Connect" so potrebne).
- ● ● ● ...Tapnite 4 ali večkrat: Zmanjšate lahko glasnost.
- ● ● ● ● Držite prst: Uporabite lahko način Hitra pozornost.

Enota za slušalke na desni strani

- Enkrat tapnite: predvajate ali prekinete predvajanje glasbe.
- ● Dvakrat tapnite: preskočite na začetek naslednje skladbe.
- ● ● Trikrat tapnite: Med predvajanjem lahko preskočite na začetek prejšnje ali trenutne skladbe.
- ● ● ● ...Tapnite 4 ali večkrat: Povečate lahko glasnost.
- ● ● ● ● Držite prst: Uporabite ali prekličete funkcijo glasovne pomoči (Google™ app ali Siri).

Sorodne informacije

[Ročna vzpostavitev povezave Bluetooth](#)
[Polnjenje slušalk](#)

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kako lahko uporabljate slušalke

[Uporaba slušalk](#)

[Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)

Kako začeti

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Paket vsebuje](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Uporaba slušalk

- [O senzorju za dotik](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

- [Vklop slušalk](#)

- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitev z aplikacijo

- [Povezovanje z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)

- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)

- [Povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)

- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)

Računalniki

- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\).](#)

- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\).](#)

- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\).](#)

- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\).](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)

Večtočkovna povezava

- └ [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

[Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«](#)

[Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

- └ [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- └ [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- └ [O 360 Reality Audio](#)
- └ [Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki \(Auto Switch\)](#)

Funkcija za izničenje šuma

- └ [Kaj je izničenje šuma?](#)
- └ [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

- └ [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- └ [Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

[Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Google Gemini](#)

[Uporaba Tencent Xiaowei](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Podprti kodeki](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\).](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba slušalk

Povezava Bluetooth

Z napravami, kot sta pametni telefon ali računalnik, se lahko povežete prek povezave Bluetooth.

Predvajanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Glasbo lahko brezžično poslušate iz naprav, povezanih s tehnologijo Bluetooth, kot sta pametni telefon ali računalnik.



Klicanje prek naprave, povezane s tehnologijo Bluetooth

Brezžične klice lahko opravljate z napravami, povezanimi s tehnologijo Bluetooth, kot sta pametni telefon ali računalnik.



Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002271104

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba “Sound Connect” aplikacije

Namestite “Sound Connect” aplikacijo v pametni telefon iz Google Play trgovine ali App Store.



Servisne informacije, povezane s funkcijami aplikacije “Sound Connect”.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Storitve, ki jih je mogoče povezati, se razlikujejo glede na države in regije.
- Specifikacije storitev, ki jih je mogoče povezati, se lahko spremenijo, začasno ustavijo ali prekinijo brez obvestila.

Naslednje funkcije lahko upravljate in nastavljate z “Sound Connect” aplikacijo.

Za funkcije s podrobnimi postopki delovanja, opisanimi v priročniku za pomoč, glejte Sorodna tema na dnu strani.

Naslednje je dostopno na zavihku [My Device].

Krmiljenje slušalk in prikaz stanja

- Prikaz preostalega časa delovanja baterije (slušalke in polnilno ohišje)

Prilagodljivo upravljanje zvoka

Naglavne slušalke samodejno prilagodijo funkcijo odpravljanja hrupa na podlagi zaznanih dejanj.

Ambient Sound Control

Nastavite lahko načine funkcije odpravljanja hrupa in funkcije okoliškega zvoka.

Speak-to-Chat

Samodejno zaznavanje zvoka za Speak-to-Chat lahko omogočite ali onemogočite in konfigurirate njegove nastavitve.

Način poslušanja

Nastavitve zvoka lahko preklapljate glede na vsebino ali scenarij uporabe.

Izenačevalnik

Nastavite kakovost zvoka iz prednastavitev. Nastavite lahko tudi kakovost zvoka po svojih željah.

DSEE Extreme

Slušalke s tehnologijo umetne inteligence (AI) izboljšujejo reprodukcijo zvoka visokega razpona. Poveča kakovost CD-jev in stisnjenih zvočnih datotek na visoko ločljivost ter tako reproducira dinamičen in čist zvok.

- Ko DSEE Extreme je nastavljena na [Auto], se razpoložljivi čas delovanja skrajša.

360 Reality Audio Nastavitev

Nastavite 360 Reality Audio.

Prostorski zvok in sledenje glavi

Aplikacija optimizira prostorski zvok z merjenjem kota, pod katerim nosite slušalke. Ob uporabi storitev sledenja glavi s sistemom Android in storitev, združitljivih s prostorskim zvokom, lahko uživate v natančni zvočni izkušnji.

Optimizacija prostorskega zvoka

Aplikacija optimizira prostorski zvok z merjenjem kota nošenja slušalk, kar vam omogoča natančen prostorski zvok.

Kakovost povezave Bluetooth

Nastavite lahko, ali naj ima pri uporabi Classic Audio prek povezave Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Prednostno določi kakovost zvoka.
- [Prioritize Stable Connection]: Izberite to možnost, kadar je povezava nestabilna, na primer ob pogostih prekinitvah zvoka.

Če uporabljate povezavo Bluetooth z LE Audio, izberite [Low latency]. Če [Low latency] ni prikazano, nastavite [LE Audio connection setting for headphones].

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od okoliških razmer na območju, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitev zvoka, tudi če [Prioritize Stable Connection] je izbrana možnost.

LE Nastavitev avdio povezave za slušalke

To možnost nastavite, če uporabljate povezavo Bluetooth z LE Audio. Če [LE Audio connection setting for headphones] ni prikazano, nastavite [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Uživajte lahko v brezžičnem predvajanju, pri čemer se izhodni zvočni vir samodejno preklaplja med slušalkami in zvočnikom.

Glasovno upravljanje/glasovni pomočnik

Nastavite lahko glasovno upravljanje, ki omogoča upravljanje slušalk z glasovnimi ukazi po izgovarjanju besede za zbujanje. V aplikaciji lahko preverite tudi razpoložljive jezike in glasovne ukaze.

Spreminjanje funkcije senzorja dotika

Spremenite funkcijo senzorja dotika na slušalkah.

Delovanje nadzora zvoka okolice

Nastavite lahko načine funkcije odpravljanja hrupa in funkcije okoliškega zvoka.

Sprememba Quick Access storitve (*)

Nastavitev storitve, ki ji bo dodeljena Quick Access.

Gesta glave

Omogočite ali onemogočite upravljanje naglavne slušalke z gestami prikimavanja in tresenja.

Prekinitev, ko odstranite slušalke

Nastavite funkcijo za samodejno prekinitev in nadaljevanje predvajanja glasbe na podlagi zaznavanja nošenja.

Samodejno varčevanje z energijo

Ko raven napolnjenosti baterije pade pod določen prag, lahko zmanjšate porabo energije in tako podaljšate čas uporabe slušalk.

Skrb za baterije

Ko je omogočena, pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije in s tem izboljšati vzdržljivost.

Samodejni izklop

Nastavite funkcijo samodejnega izklopa na podlagi zaznavanja nošenja.

Snemanje glasu med telefonskim klicem

Mikrofon se aktivira za zajemanje zunanjega zvoka, kar vam omogoča, da med klici jasneje slišite svoj glas (funkcija Sidetone).

Obvestilo & Glasovni vodnik

Vklopite ali izklopite zvoke obvestil in glasovno vodenje. Nastavite tudi jezik in glasnost glasovnega vodenja.

Posodobitev programske opreme

Nastavite, kako posodobiti programsko opremo slušalk.

Različica programske opreme

Prikažite različico programske opreme slušalk.

Do naslednjega lahko dostopate na zavihku [Scene].

Scene-based Listening (*)

Zaznava prehode med dejanji, na primer med klicanjem ali hojo, in samodejno predvaja glasbo iz povezane glasbene storitve.

Do naslednjega lahko dostopate na zavihku [Discover].

Zgodovina poslušanja

Beleži in prikazuje zgodovino uporabe, kot so dejavnosti slušalk in skladbe, ki ste jih poslušali, ter vam omogoča pregled poslušanja.

Do naslednjega lahko dostopate na zavihku [Menu].

Pomoč

Prikažite informacije o podpori za slušalke.

(*) Ni mogoče uporabiti med povezavo LE Audio.

Opomba

- Navodila za uporabo in zaslonski prikazi "Sound Connect" se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi prihodnjih posodobitev.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002271105

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

O glasovnih navodilih

Glede na izvedeni postopek delovanja in stanje slušalk boste slišali naslednja glasovna navodila.

V tovarniških nastavitvah boste, ko boste enote slušalk vstavili v ušesa, slišali glasovne napotke v angleščini, kitajščini ali japonsščini.

Uporabite lahko "Sound Connect" spremenite naslednje nastavitve glasovnega vodenja.

- Nastavitev jezika
- Nastavitev glasnosti

»Pairing« (Seznanitev)

- Ko enote slušalk vstavite v ušesa in slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja:
Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih.
 - Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
 - Ko ni informacij o seznanjanju, na primer po inicializaciji, in si enote slušalk namestite v ušesa.
- Ko slušalke ročno nastavite v način seznanjanja in si jih namestite v ušesa

»Low battery« (Baterija je skoraj prazna)

- Ko je baterija slušalk skoraj prazna

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

- Pri obveščanju o preostalem stanju napolnjenosti baterije:
Vrednost "XX" označuje približno preostalo polnjenje. To je groba ocena.

»Voice guidance test« (Preskus glasovnega navodila)

- Ob nastavitvi glasnosti glasovnih navodil

»The Digital assistant is not connected« (Digitalni pomočnik ni povezan) (*)

- Ko Digital assistant pametni telefon, povezan s slušalkami, ni na voljo, tudi če upravljate enoto slušalk, s katero Digital assistant je dodeljena

»The Xiaowei is not connected« (Aplikacija Xiaowei ni povezana) (*)

- Ko Tencent Xiaowei pametni telefon, povezan s slušalkami, ni na voljo, tudi če upravljate enoto slušalk, s katero Tencent Xiaowei je dodeljena

»The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.« (Glasovni pomočnik ni na voljo. Odprite aplikacijo Sound Connect in preverite nastavitve glasovnega pomočnika.)

- Pri uporabi glasovnega pomočnika med povezavo v LE Audio

»Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Za aktiviranje funkcije Service Link zaženite aplikacijo Sound Connect.)

- Ko je povezava storitev neaktivna in poskušate uporabiti Quick Access

»App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene)

- Ko uporabljate Quick Access medtem ko aplikacija ni zagnana.

»The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.« (Funkcija Quick Access ni na voljo. Odprite aplikacijo Sound Connect in preverite nastavitve funkcije Quick Access.)

- Med delovanjem Quick Access med povezavo v LE Audio

»The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.« (Funkcija Quick Access ni na voljo. Odprite aplikacijo Sound Connect in preverite nastavitve storitve.)

- Če pogoji uporabe niso izpolnjeni med Quick Access uporabe.

»The [Safe volume control] limits the volume.« (Funkcija [Safe volume control] omeji glasnost.)

- Ko se zažene funkcija za nadzor varne glasnosti

»Power Save Mode« (Način za varčevanje energije)

- Ko je vklopljen način varčevanja z energijo

»Apologies, the command could not be recognized« (Žal ukaza ni bilo mogoče prepoznati)

- Ko glasovni nadzor ne prepozna ukaza po prepoznavanju besede za prebuditev

»The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.« (Glasovni pomočnik v vaši mobilni napravi se ne odziva. Preverite svoje nastavitve.)

- Ko glasovni nadzor prepozna besedo »Pomočnik«, vendar se funkcija glasovne pomoči ne aktivira

»Mic Off« (Mikrofona sta izklopljena)

- Ko je bil mikrofonski izklop med klicem z uporabo slušalk

»Mic On« (Mikrofona sta vklopljena)

- Ko je bil mikrofonski vklop med klicem z uporabo slušalk

(*) V nekaterih državah in regijah morda ni podprta.

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnega vodenja traja do 10 minut.
- Jezik glasovnega vodenja se ne bo spremenil, tudi če slušalke inicializirate.

- Če se glasovno vodenje ne sliši, postavite enote slušalk v polnilno ohišje. Zaprite pokrov polnilnega ohišja, da izklopite enote slušalk. Nato odstranite slušalke iz polnilnega ohišja in jih ponovno vklopite.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092149

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite kontaktno osebo za podporo Sony ali najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Številke v oklepajih označujejo število elementov.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)



Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Konice slušalk velikosti M so ob nakupu priložene levi in desni enoti slušalk. Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov. (*) XS je bila prej navedena kot velikost SS.

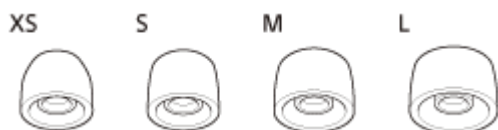


XS velikost: rdeča

S velikost: oranžna

M velikost: zelena

L velikost: svetlo modra

Ohišje za polnjenje (1)

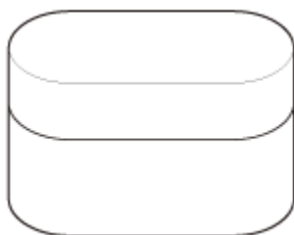

Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Konice slušalk so potrošni material. Če se zaradi dolgotrajne uporabe ali shranjevanja poslabšajo ali poškodujejo, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

- Ločeno lahko kupite EP-NI1010 series. (*)

(*) V nekaterih državah in regijah konice slušalk morda ne bodo na voljo.

- Obstaja nevarnost zaužitja majhnih delov. Po uporabi hranite zunaj dosega otrok.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice slušalk velikosti M so ob nakupu priložene levi in desni enoti slušalk.

Če se konice slušalk ne prilegajo ušesnim kanalom ali če slušalke ne nosite pravilno, tapnite upravljalne elemente ali Speak-to-Chat zaznavanje govora morda ne bo delovalo pravilno. Prav tako morda ne boste dosegli ustreznih zvočnih lastnosti, glasnosti, učinkov odpravljanja šumov ali učinkovitosti klicev.

V takšnem primeru poskusite naslednje.


- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Spletna stran "Sound Connect" z aplikacijo lahko določite, kateri nastavki za ušesne čepke so najprimernejši za optimalno odpravljanje hrupa in kakovost zvoka.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke si nadenite tako, da se konici ušesnih čepkov najbolj prilegata.

Namig

- Funkcija za določanje optimalnih konic ušesnih čepkov izmeri tesnjenje in preveri, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Izberite konice slušalk, ki se udobno prilegajo.

Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa

Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

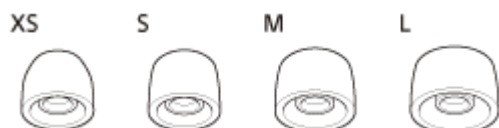

XS velikost: rdeča


S velikost: oranžna

M velikost: zelena

L velikost: svetlo modra


1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

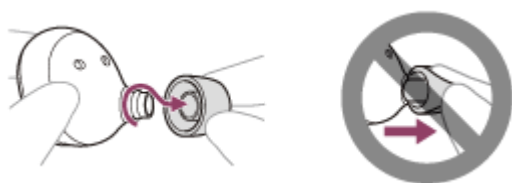

2 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega vložka močno pritisnite na zvočni kanal slušalk (zvočno izhodno cevko), dokler ni pravilno nameščena. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

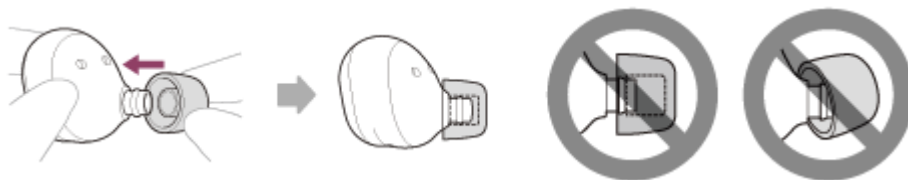

Če konica ušesnih čepkov ni trdno pritrjena, lahko pade, kakovost zvoka, odpravljanje šumov in možnost nošenja pa se lahko poslabšajo.

3 Preverite, ali je konica ušesnega čepka trdno pritrjena.

Konico ušesnega čepka zasukajte v eno stran in preverite, ali stebriček konice ušesnega čepka v celoti prekriva zvočni kanal na enoti slušalk.

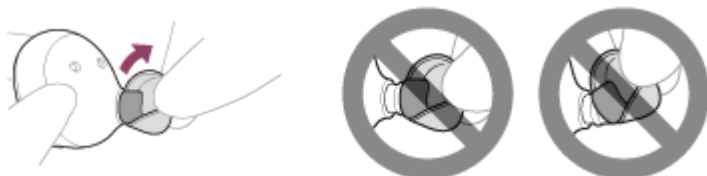

Opomba

- Ker se konica ušesnega čepka tesneje prilega v uho, boste morda čutili naprežanje ušes. Če izkusite neugodje, prekinite uporabo.
- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Konice slušalk se lahko zaradi dolgotrajne uporabe ali shranjevanja poslabšajo ali poškodujejo. Če se konice ušesnih čepkov poslabšajo ali zlomijo, kakovost zvoka, odpravljanje šumov in druge zmogljivosti ne bodo dosežene, zato jih redno zamenjajte.
Če so konice slušalk poškodovane, lahko same konice ali njihovi deli ostanejo v ušesu in povzročijo poškodbo ali bolezen. Konice ušesnih čepkov zamenjajte, če so poškodovani, na primer razpokani, olupljeni, odlomljeni ali z raztrganimi mrežicami.
- Izogibajte se pranju z vodo, uporabi mokrih robčkov ali uporabi organskih topil, kot je alkohol, saj lahko to povzroči prezgodnje kvarjenje.



- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Ko se konice ušesnih čepkov umažejo, jih ne čistite v vodi, ampak umazanijo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte alkohola itd. Zaradi tega lahko pride do hitrejšega poslabšanja.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.
- Različne velikosti lukenj na delu iz poliuretanske pene ne vplivajo na kakovost zvoka.
- Pri nošenju slušalk lahko slišite pokljanje. Vendar to ni okvara.
- Penasti materiali lahko pri nizkih temperaturah otrdijo. Pred uporabo konice ušesnih čepkov malce segrejte v dlani.
- Pri visoki temperaturi okolja ali uporabe lahko traja nekaj časa, da se deli iz poliuretanske pene povrnejo v prvotno obliko.
- Če menite, da so nizki toni nezadostni ali da se je prvotna kakovost zvoka poslabšala, zamenjajte konice slušalk z novimi.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Nošenje slušalk](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092323

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

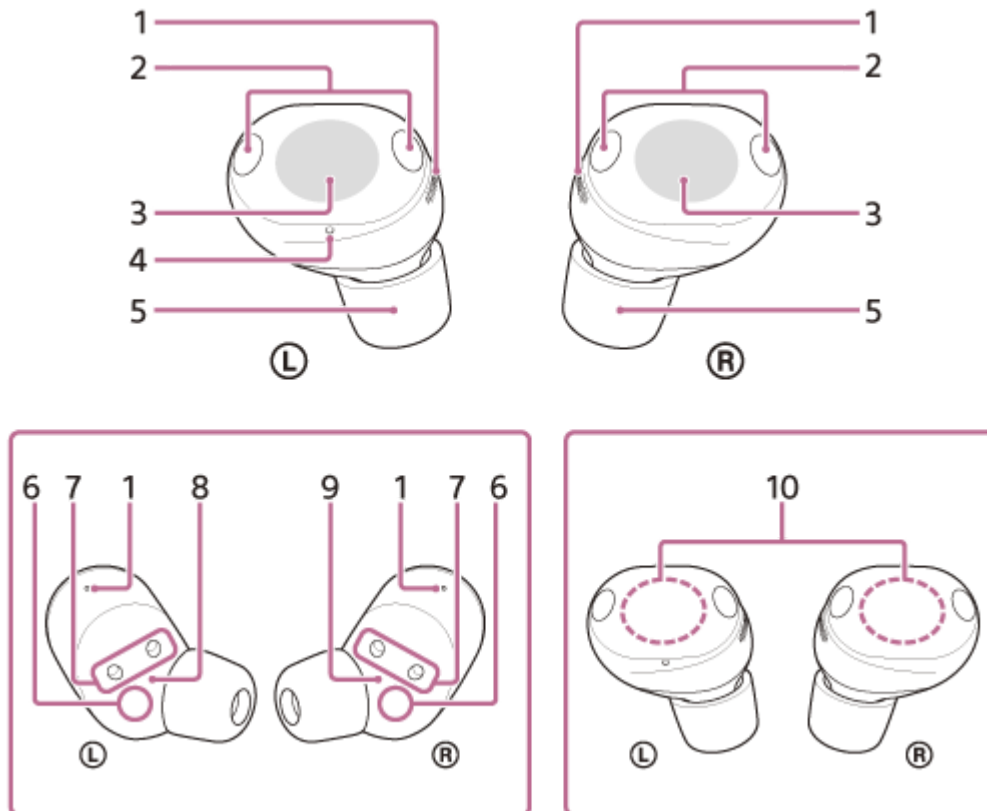

1. Luknjici za zrak (levo, desno)
2. Mikrofona (levo, desno)
Med telefonskimi klici ali v načinu Speak-to-Chat zajame zvok vašega glasu, pri uporabi funkcije odpravljanja šumov ali načina za zvok iz okolice pa zajame šum.
3. Senzorja za dotik (levo, desno)
4. Otipljiva pika
Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika.
5. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
6. Infrardeča senzorja (levo, desno)
7. Vrata za polnjenje (levo, desno)
8. Oznaka (levo)
9. Oznaka (desno)
10. Vgrajeni anteni (levo, desno)
Antena Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

Ohišje za polnjenje

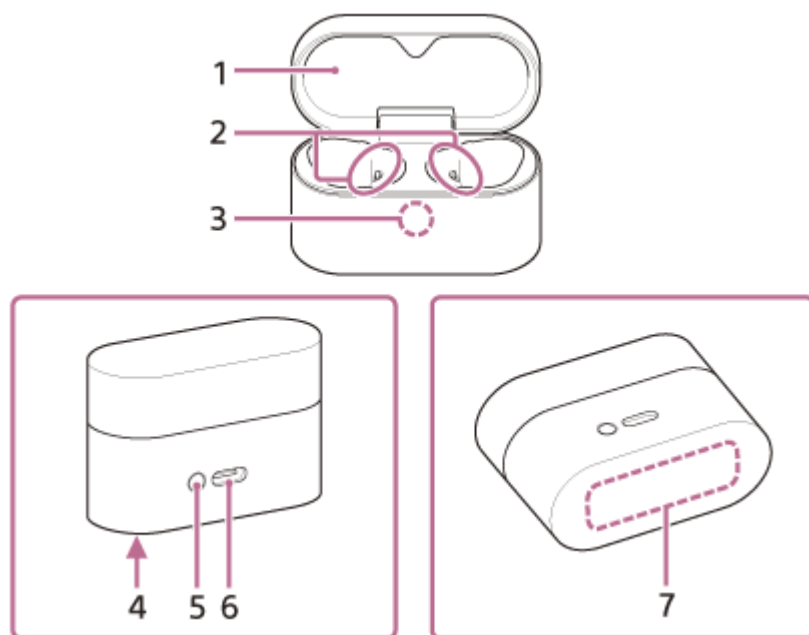

1. Pokrov ohišja za polnjenje

2. Vrata za polnjenje (levo, desno)

3. Indikator (modra/oranžna/zelena)

Prikazuje preostalo napolnjenost baterije enot slušalk in polnilnega ohišja, stanje polnjenja ali stanje načina seznanjanja.

4. Serijska številka

Na spodnji strani ohišja za polnjenje.

5. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ga ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

6. Vrata USB Type-C

S priloženim kablom USB Type-C polnite slušalke in polnilno ohišje na enega od naslednjih načinov.

- Polnilno ohišje povežite z računalnikom
- Polnilno ohišje priključite na vtičnico z uporabo komercialno dostopnega adapterja USB za izmenični tok.

7. Kontaktna površina za polnjenje Qi

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092533

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

- : Vklopi se v zeleni barvi
- : Vklopi se v oranžni barvi
- : Vklopi se v modri barvi
- : Izklopi

Prikaz napolnjenosti baterije

Ko sta obe enoti slušalk shranjeni v polnilnem ohišju, indikator prikazuje raven napolnjenosti baterije enote slušalk, ki ima med levo in desno enoto manjšo preostalo napolnjenost baterije.

Ko je leva ali desna enota slušalk shranjena v polnilnem ohišju, indikator prikazuje preostalo napolnjenost baterije enote slušalk, ki je shranjena v polnilnem ohišju.

Ko obe enoti slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, indikator prikaže preostalo napolnjenost baterije v polnilnem ohišju.

Preostala napolnjenost baterije se prikaže med naslednjimi dejavnostmi. Preostalo napolnjenost baterije lahko preverite s prikazanimi informacijami.

- Ko odprete pokrov polnilnega ohišja
- Ko je pokrov polnilnega ohišja zaprt
- Ko je polnjenje končano in je kabel USB Type-C odklopljen
- Ko odstranite slušalke iz polnilnega ohišja
- Ko enote slušalk vstavite v polnilno ohišje

Indikator sveti zeleno približno 6 sekund.



- Ko so slušalke shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije slušalk naslednje
 - Skrb za baterijo je neaktivna: 95 % ali več
 - Skrb za baterijo je aktivna: 75 % ali več
- Če slušalke niso shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije v polnilnem ohišju 31 % ali več.

Indikator sveti oranžno približno 6 sekund.



- Ko so slušalke shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije slušalk naslednje
 - Skrb za baterijo je neaktivna: med 94 % in 1 %.
 - Skrb za baterijo je aktivna: Med 74 % in 1 %.

Indikator trikrat počasi utripa v oranžni barvi.



- Če slušalke niso shranjene v polnilnem ohišju in je preostala napolnjenost baterije v polnilnem ohišju med 30 % in 1 %.

Indikator se izklopi.

- Ko so slušalke shranjene v polnilnem ohišju in je preostanek napolnjenosti baterije slušalk manjši od 1 %.
- Če slušalke niso shranjene v polnilnem ohišju in je preostalo napolnjenje baterije v polnilnem ohišju manjše od 1 %.

Stanje polnjenja

Indikator se prižge oranžno.



- Pri polnjenju slušalk
- Pri polnjenju polnilnega ohišja

Indikator sveti oranžno približno 1 minuto, nato pa ugasne.




- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje
- Ko je omogočena skrb za baterijo in je ob začetku polnjenja preostala baterija slušalk napolnjena nad 80 %.

Indikator se izklopi.



- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
- Ko je omogočena skrb za baterijo in je preostala napolnjenost baterije enot slušalk nad 80 %.

Med polnjenjem indikator sveti oranžno. Indikator se za približno 0,5 sekunde ugasne, nato pa se znova prižge oranžno.



- Med polnjenjem, ko odprete ali zaprete pokrov polnilnega ohišja.
- Ko so slušalke nastavljene ali odstranjene iz polnilnega ohišja

Indikator dvakrat oranžno utripa v intervalu približno 1 sekunde.



- Kadar je temperatura polnjenja nenormalna

Indikator večkrat počasi utripa v oranžni barvi v intervalu približno 0,5 sekunde.



- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče

Indikator trikrat oranžno utripa v intervalu približno 1,3 sekunde.



- Če sta leva in desna enota slušalk napačno seznanjeni

Stanje povezave Bluetooth

Indikator dvakrat modro utripa.



- Ko ste v načinu seznanjanja

Indikator desetkrat modro utripa.

- Ko je postopek povezovanja končan:
Označuje, kdaj je ena ali obe enoti slušalk shranjeni v polnilnem ohišju.

Drugo

Indikator večkrat utripa v oranžni in modri barvi v intervalu približno 0,6 sekunde.



- Ko pokrov ohišja za polnjenje odprete med samodejno posodobitvijo
- Če je pokrov polnilnega ohišja med samodejnim posodabljanjem programske opreme zaprt in ena ali obe enoti slušalk nista shranjeni v polnilnem ohišju.

Indikator večkrat utripa oranžno do približno 5 sekund v intervalu približno 0,7 sekunde.



- Ko so slušalke pripravljene za ponastavitev
- Ko so slušalke pripravljene za začetek postopka inicializacije

Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Indikator štirikrat utripa zeleno v intervalu približno 0,3 sekunde.



- Ko je postopek inicializacije končan

Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Namig

- Med nošenjem slušalk lahko z zvokom obvestila ali glasovnimi navodili preverite različna stanja slušalk.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092409

Nošenje slušalk

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.


2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Enoto slušalk z oznako L vstavite v levo uho, enoto slušalk z oznako R pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika (A).

Če čutite, da je vstavljanje konic ušesnih čepkov oteženo, konici rahlo stisnite, preden si nadenete slušalke.

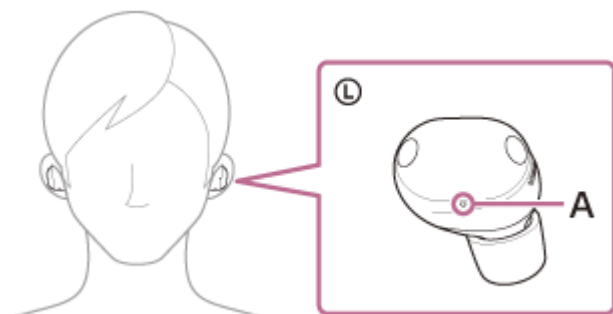

Pazite, da se ne dotaknete senzorja za dotik (B), ko enote slušalk vstavite v ušesa.

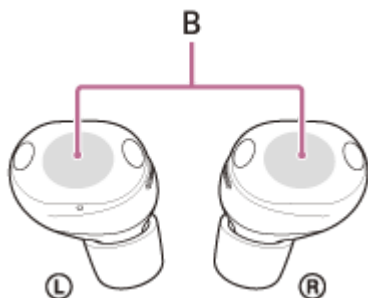

3 Prilagodite položaj enot slušalk, da se bosta prilegali vašim ušesom.

Držite enoto slušalk in jo zasukajte s palcem, kazalcem in sredincem, da prilagodite prileganje slušalke v ušesu.




Ko enoto slušalk vstavite v uho, s prsti držite enoto slušalk in konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal.

Opomba

- Če se dotaknete senzorja za dotik, boste morda aktivirali slušalke.

Preverite, ali je med konico ušesnega vložka in sluhovodom vrzel. To se lahko zgodi, če konica slušalke ni vstavljena dovolj globoko ali če je konica slušalke napačne velikosti.

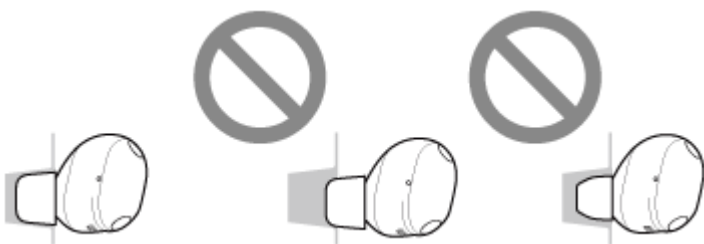

4 Počakajte približno 10 sekund, da se oblika konice ušesnega čepka stabilizira.

Če vaša ušesa niso ustrezno zatesnjena, če je odpravljanje šumov nezadostno ali če se nizki toni slišijo šibko, poskusite z večjimi konicami za ušesne čepke.

Če vam enoti slušalk padata iz ušes, preskusite manjše konice ušesnih čepkov.

5 Preverite stanje obrabe.

Delovanje funkcije za izničevanje šuma morda ne bo učinkovito, kar je odvisno od načina uporabe slušalk. Pravilnost nošenja slušalk lahko preverite na naslednji način.

- Z video funkcijo vašega pametnega telefona ali drugih naprav posnemite nošenje enot slušalk.
- Preverite stanje obrabljenosti z "Sound Connect" aplikacijo.



Namig

- Če čutite, da je vstavljanje konic ušesnih čepkov oteženo, zamenjajte velikost konic ušesnih čepkov ali konici rahlo stisnite, preden si nadenete slušalke.
- Ko enoto slušalk vstavite v uho ali prilagodite položaj enote slušalk, za navodila o držanju enote slušalk glejte sliko v 3. koraku.

Za ustrezno kakovost zvoka, glasnost, učinkovito funkcijo za izničenje šuma in kakovost zvoka v klicih

Če se konice slušalk ne prilegajo ušesnim kanalom ali če slušalke ne nosite pravilno, tapnite upravljalne elemente ali Speak-to-Chat zaznavanje govora morda ne bo delovalo pravilno. Prav tako morda ne boste dosegli ustreznih zvočnih lastnosti, glasnosti, učinkov odpravljanja šumov ali učinkovitosti klicev.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Spletna stran "Sound Connect" z aplikacijo lahko določite, kateri nastavki za ušesne čepke so najprimernejši za optimalno odpravljanje hrupa in kakovost zvoka.
- V koraku 3 preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke si nadenite tako, da se konici ušesnih čepkov najbolj prilegata.

Namig

- Funkcija za določanje optimalnih konic ušesnih čepkov izmeri tesnjenje in preveri, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Izberite konice slušalk, ki se udobno prilegajo.

Nameščanje in snemanje slušalk

V tovarniških nastavitvah je vgrajen IR senzor slušalk omogočen, da zazna, kdaj si nadenete ali odstranite enote slušalk. Zaradi tega se lahko glasba nenamerno predvaja, ustavi ali nadaljuje, nadzorujejo pa se lahko tudi dejanja senzorja dotika in glasovno vodenje.

Pri nošenju slušalk

- S senzorji za dotik lahko izvajate dejanja, kot so predvajanje glasbe ter opravljanje ali sprejemanje klicev.
- Zaslišali boste obvestilo ali glasovno navodilo, ki ustreza postopku delovanja in stanju.

Pri odstranjevanju slušalk

- Pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalk v ušesih bodo slušalke ustavile predvajanje glasbe, če snamete eno ali obe enoti slušalk. Če si slušalke znova namestite, nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Če si enot slušalk ne nadenete približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo za varčevanje baterije. Naglavne slušalke vklopite tako, da se dotaknete senzorja za dotik ali da enote slušalk vstavite v ušesa.
- Da bi preprečili nenamerna dejanja, se senzorji za dotik enot slušalk ne odzivajo na dotike, ko jih odstranite iz ušes.

Namig

- Glasbo lahko predvajate ter opravljate in sprejemate klice, tudi če imate v ušesu samo eno enoto slušalk.
- Uporabite lahko "Sound Connect" spremenite nastavitve, ki samodejno ustavijo in nadaljujejo predvajanje glasbe ali samodejno izklopijo slušalke.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092529

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

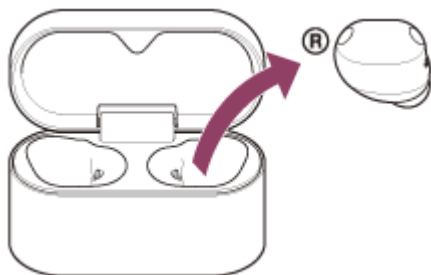

Ko si namestite drugo enoto slušalk

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki pa bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij senzorjem za dotik

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko spremenite dodelitve funkcij senzorjem za dotik z uporabo "Sound Connect" aplikacijo.

Namig

- V tovarniških nastavitvah je funkcija predvajanja glasbe dodeljena enoti slušalk na desni strani. Če v ušesu nosite samo desno stransko enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite senzor dotika na desni strani enote slušalk. Če v ušesu nosite le levo stransko enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite priključeno napravo.
- Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste slišali monofonski zvok z mešanjem levega in desnega kanala (samo med Classic Audio povezave).
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.
- Funkcijo Digital assistant lahko dodelite levi ali desni enoti slušalk. Ko je funkcija Digital assistant dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Digital assistant.
- Funkcijo Tencent Xiaowei/QQ Music lahko dodelite levi ali desni enoti slušalk. Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk z Tencent Xiaowei/QQ Music dodeljeno.

Sorodne teme


- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

O senzorju za dotik

Dotaknite se senzorja na dotik (A), da izvedete dejanja, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitev funkcije odpravljanja šumov.

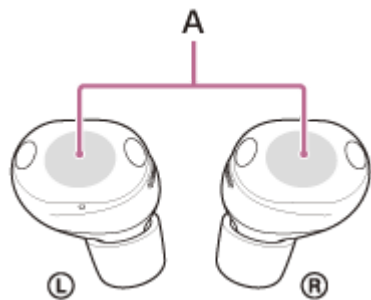

Senzor za dotik uporabite tako, da se dotaknete sredine senzorja za dotik z blazinico kazalca.

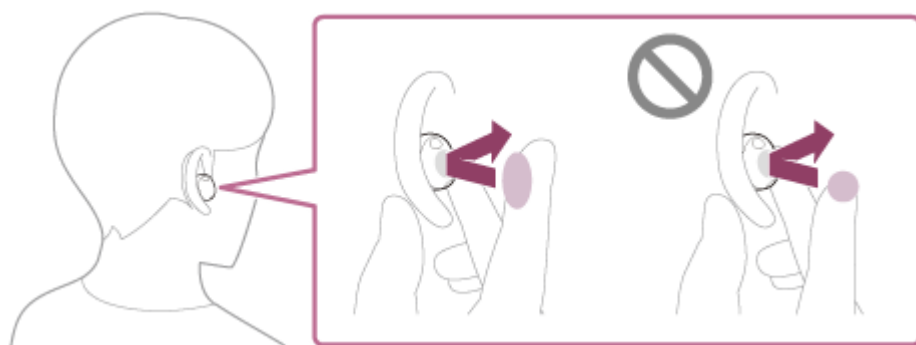

Glavna dejanja

	Levo	Desno
Pritisk	Preklapljanje med funkcijo odpravljanja hrupa in načinom zvoka okolice	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
Dvakratni pritisk	Uporaba Quick Access (nastavitve v "Sound Connect" so potrebne nastavitve v aplikaciji) Sprejem ali končanje klica	Preskok na začetek naslednje skladbe Sprejem ali končanje klica
3-kratni pritisk	Uporaba Quick Access (nastavitve v "Sound Connect" so potrebne nastavitve v aplikaciji)	Preskok na začetek prejšnje ali trenutne skladbe med predvajanjem
Dotaknite se vsaj 4-krat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti
Prst držite na senzorju za dotik	Uporaba načina hitre pozornosti	Uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google app/Siri)


Namig

- Ko večkrat tapnete senzor za dotik, ga tapnite hitro, s presledkom približno 0,3 sekunde med posameznimi tapti.

- Pripise funkcij senzorjem dotika leve in desne enote slušalk lahko spremenite z uporabo "Sound Connect" aplikacijo. Na primer, tovarniško nastavljeno funkcijo predvajanja glasbe s senzorja dotika na desni strani lahko spremenite na senzor dotika na levi strani.
Spremenite lahko tudi nastavitve, ki ne dodelijo funkcije za predvajanje glasbe, funkcije za izničenje šuma, način okoljskega zvoka in funkcije za prilagajanje glasnosti predvajanja itd.

Opomba

- Senzorje za dotik lahko uporabljate samo med nošenjem slušalk. Če onemogočite funkcijo samodejnega izklopa na podlagi zaznavanja obrabe z uporabo "Sound Connect" aplikacijo, lahko senzorje dotika uporabljate tudi, ko slušalk ne nosite.
- Ko opravite začetne nastavitve za Google Gemini v pametnem telefonu, se lahko samodejno spremenijo dodelitve funkcij senzorjem za dotik.
Preverite dodelitve funkcij senzorjem za dotik z "Sound Connect" aplikacijo.
- Ko tapkate enote slušalk, ne tapkajte dela mikrofona (A). Če se dotaknete dela z mikrofonom, lahko v slušalkah slišite šum ali neobičajen zvok.

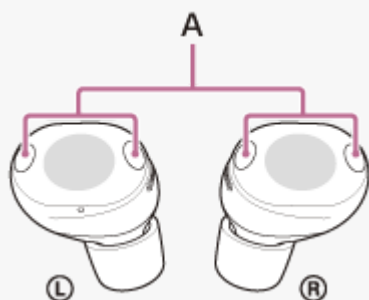

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092264

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo stransko enoto slušalk vstavite nazaj v levo odprtino polnilnega ohišja. Desno stransko enoto slušalk vstavite nazaj v desno odprtino polnilnega ohišja. Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.



Ko ima akumulatorska baterija v polnilnem ohišju še vedno energijo, indikator na polnilnem ohišju za približno 6 sekund zasveti oranžno ali zeleno.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.




Če slušalke niso pravilno priključene na polnilno ohišje, se morda ne bodo napolnile.

Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.

2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok (A), ki je na voljo v prosti prodaji.

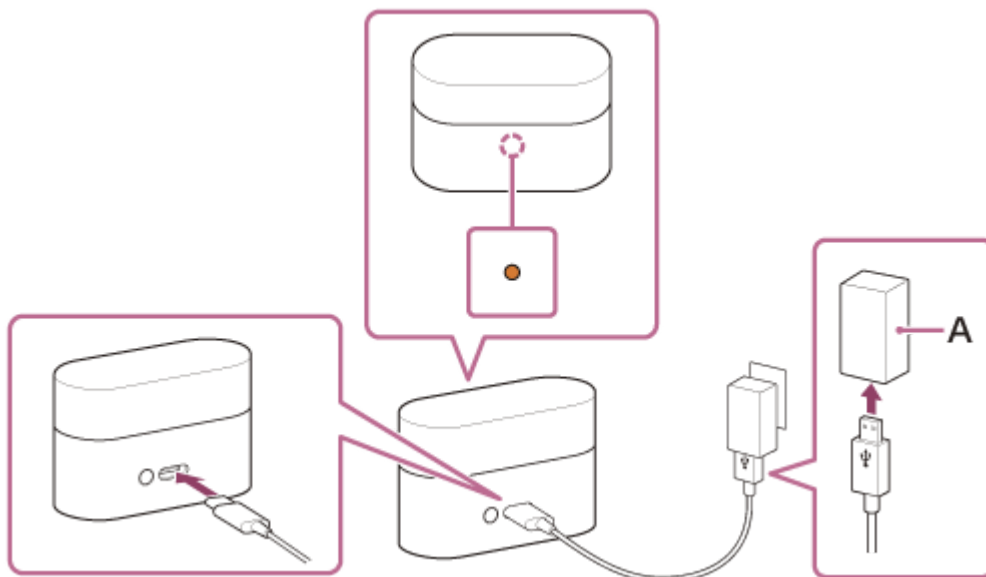

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikator na polnilnem ohišju sveti oranžno.
Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne.
Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Čas, potreben za popolno polnjenje slušalk in polnilnega ohišja, je približno 2 uri (*).

(*) Čas, potreben za polnjenje prazne baterije do polne zmogljivosti. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 1,5 ure.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

● Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

● Računalnik

Računalnik mora biti standardno opremljen z vhodom USB.

- Ne jamčimo, da bodo postopki uporabe delovali v vseh računalnikih.
- Postopki delovanja na računalniku, ki ste ga izdelali sami, niso zagotovljeni.

Brezžično polnjenje

Te slušalke so združljive z brezžičnimi polnilniki, ki izpolnjujejo zahteve Qi standardu. Uporabite brezžični polnilnik, ki je skladen z Qi standardu.

Zaprite pokrov ohišja za polnjenje in ohišje položite na polnilnik za brezžično polnjenje tako, da bo logotip SONY na ohišju za polnjenje na zgornji strani.

Za lokacijo stične površine za polnjenje glejte »[Lokacija in funkcija delov](#)«.

Za polnjenje glejte navodila za uporabo, ki so priložena polnilniku za brezžično polnjenje.

Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.

Opomba

- Če je priložen kabel USB Type-C, ga obvezno uporabite.
- Ko je polnjenje končano, odstranite kabel USB Type-C.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru po spremembi nastavitve računalnika ponovno začnite polniti.
- Ko levo in desno enoto slušalk odstranite iz polnilnega ohišja, preverite stanje indikatorja na polnilnem ohišju. Če indikator na polnilnem ohišju trikrat počasi utripa v oranžni barvi, je preostala napolnjenost baterije polnilnega ohišja nizka. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Čas uporabe baterije se bo izboljšal po več ciklih polnjenja in praznjenja. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če se med polnjenjem pojavi težava z akumulatorsko baterijo slušalk ali polnilnim ohišjem, indikator na polnilnem ohišju utripa oranžno. Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje.
Priporočljivo je, da polnite v prostoru s temperaturo okolice med 15 °C do 30 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
Če težave ne odpravite, se posvetujte s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če naglavnih slušalk dolgo ne uporabljate, se indikator na polnilnem ohišju ob polnjenju morda ne bo takoj oranžno zasvetil. Počakajte trenutek, da se indikator prižge oranžno.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priključite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno zaključilo, če je polnilno ohišje priključeno prek vozlišča USB.
- Če močno stresete polnilno ohišje, boste slišali hreščeč zvok. Ta zvok je posledica premikanja enot slušalk v polnilnem ohišju in ne gre za okvaro.
- Med brezžičnim polnjenjem upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, opeklin, poškodb ali električnega udara.
 - Na brezžični polnilnik ali polnilno ohišje ne pritrujite kovinskih predmetov, kot so nalepke iz materialov, ki vsebujejo kovino.
 - Na blazinico za brezžično polnjenje ne nameščajte kovinskih predmetov, kot so trakovi ali sponke iz materiala, ki vsebuje kovino.
 - Če med brezžičnim polnjenjem pride do česar koli nenavadnega, kot je nenavaden vonj, nenavaden zvok, dim, pregrevanje, razbarvanje ali deformacije, ohišje za polnjenje pazljivo in varno odstranite s polnilnika za brezžično polnjenje.
- Če uporabljate medicinske električne pripomočke, kot so vsajeni srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji, se pred uporabo polnilnika za brezžično polnjenje posvetujte s svojim zdravnikom. Radijski valovi lahko vplivajo na delovanje medicinskih električnih naprav.
- Pametnih kartic, magnetnih kartic ali namagnetnenih predmetov ne postavljajte v bližino polnilnika za brezžično polnjenje. Zaradi tega lahko pride do okvare pametnih kartic. Magnetni podatki na plačilnih karticah, kreditnih karticah, telefonskih karticah ali disketah bodo morda izbrisani. Če v bližino polnilnika za brezžično polnjenje postavite močno magnetno polje, lahko to povzroči okvaro polnilnika.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi, če se ohišje za polnjenje premakne iz poravnane položaja s polnilnikom za brezžično polnjenje.
- Glede na uporabljen polnilnik za brezžično polnjenje se lahko slušalke in ohišje za polnjenje segrejejo med polnjenjem ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.
- Slušalk ne polnite brezžično na naslednjih mestih.

- v prostorih z visoko vlažnostjo, prahom, vibracijami ali v bližini telefonov, televizorjev ali radijskih sprejemnikov.
- Polnilnika za brezžično polnjenje ne uporabljajte, če je prekrit z odejo ipd.
- Če iz televizorja ali radijskega sprejemnika slišite hrup med brezžičnim polnjenjem slušalk, slušalke polnite na mestu, ki ni v bližini televizorja ali radijskega sprejemnika.
- Ostale naprave, ki so združljive z brezžičnim polnjenjem, med brezžičnim polnjenjem umaknite 30 cm ali več od polnilnika za brezžično polnjenje. Ohišje za polnjenje morda ne bo pravilno zaznalo in polnjenje se ne bo začelo.
- Če je pokrovček ohišja pritrjen, lahko vpliva na delovanje in učinkovitost brezžičnega polnjenja. V tem primeru pred polnjenjem odstranite pokrov ohišja.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092181

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM6

Razpoložljivo trajanje delovanja

Čas delovanja popolnoma napolnjenih slušalk je naslednji.

Povezava Bluetooth

Kodek	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
LDAC™	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 5 ur
LDAC	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 5 ur
LDAC	Neaktivno	Največ 8 ur
AAC	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 8 ur
AAC	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 8 ur
AAC	Neaktivno	Največ 12 ur
SBC	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 8 ur
SBC	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 8 ur
SBC	Neaktivno	Največ 12 ur
LC3	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 7 ur
LC3	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 7 ur
LC3	Neaktivno	Največ 11 ur

- Po 5 minutah polnjenja lahko predvajate glasbo približno 1 uro.
- Če v računalniku opravite naslednje nastavitve "Sound Connect" v aplikaciji, bo razpoložljivi čas delovanja baterije krajši od zgoraj opisanega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Samodejni okoljski zvok

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 5 ur
Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 5 ur
Neaktivno	Največ 5,5 ure

Namig

- Z uporabo "Sound Connect" lahko preverite, kateri kodek se uporablja za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092140

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Preverjanje napolnjenosti baterije

Preverite preostalo napolnjenost akumulatorskih baterij v slušalkah in polnilnem ohišju.

Preverjanje preostale napolnjenosti baterije slušalk

Preverite uporabo obvestila o glasovnem vodenju

Ko se akumulatorska baterija izprazni, se glasovno vodenje predvaja v naslednjih primerih.

- Ko si nadenete slušalke
- Ko uporabljate slušalke

Ko se baterija popolnoma izprazni, se oglasi alarm. Predvaja se glasovno vodenje, nato se slušalke samodejno izklopijo.

Preverite v pametnem telefonu

- Če uporabljate iPhone (iOS 13 ali novejši)
Ko so slušalke povezane z iPhonom prek HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, lahko preverite preostalo napolnjenost baterije slušalk v iPhonu. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.
Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.
- Če uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)
Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android prek HFP Bluetooth, lahko na pametnem telefonu preverite preostalo napolnjenost baterije slušalk. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.

Preverjanje preostale napolnjenosti baterije v polnilnem ohišju

Ko sta obe enoti slušalk odstranjeni iz polnilnega ohišja ali ko je pokrov polnilnega ohišja odprt ali zaprt brez shranjenih enot slušalk, lahko preverite preostalo napolnjenost baterije polnilnega ohišja.

- Indikator na polnilnem ohišju trikrat počasi utripa v oranžni barvi.
Preostala napolnjenost baterije v polnilnem ohišju je približno 30 % do 1 %. V tem primeru slušalk ni mogoče dovolj napolniti s polnilnim ohišjem.
- Indikator na polnilnem ohišju ne sveti.
Preostala napolnjenost baterije v polnilnem ohišju je manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe.
Na pametnem telefonu je prikazana preostala napolnjenost baterije, kot sledi.
 - Če uporabljate obe enoti slušalk, se prikaže preostala napolnjenost baterije enote z manj napolnjenosti baterije.
 - Če uporabljate samo eno enoto slušalk, se prikaže preostala napolnjenost baterije enote, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije v enoti slušalk in polnilnem ohišju lahko preverite tudi z "Sound Connect" aplikacijo. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in iPhone.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezani z HFP, se preostala količina napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazala.

- Če slušalke povežete s pametnim telefonom iPhone ali Android s funkcijo Media audio (A2DP) samo v večtočkovni povezavi, se preostalo stanje napolnjenosti baterije ne bo prikazalo pravilno.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092183

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Vklop slušalk

Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo. Vzpostavi se povezava med levo in desno enoto.
Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru vklopite slušalke tako, da se dotaknete senzorja za dotik na slušalkah ali si slušalke namestite v ušesa. Enoti slušalk se bosta vklopili tudi, če ju vstavite v ohišje za polnjenje in ju nato vzamete iz ohišja za polnjenje. Uporabite lahko "Sound Connect" spremenite nastavitvev slušalk, da se ne bodo samodejno izklopile.

Ko so slušalke vklopljene

Ko slušalke prvič vklopite po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, preidejo v način seznanjanja Bluetooth.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi, ko enoti slušalk vstavite v ušesi.

Če so bile nastavitve funkcije za izničevanje šuma prej spremenjene, bo ta sprememba shranjena.

Če se dotaknete senzorja dotika, ko slušalke niso povezane prek povezave Bluetooth, se zasliši zvok obvestila, ki označuje, da so slušalke vklopljene.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092184

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Izklop slušalk

1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo stransko enoto slušalk vstavite nazaj v levo odprtino polnilnega ohišja. Desno stransko enoto slušalk vstavite nazaj v desno odprtino polnilnega ohišja. Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.



Ko ima akumulatorska baterija v polnilnem ohišju še vedno energijo, indikator na polnilnem ohišju za približno 6 sekund zasveti oranžno ali zeleno.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



Slušalke se izklopijo.

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.

Uporabite lahko "Sound Connect" spremenite nastavek slušalk, da se ne bodo samodejno izklopile.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z gumbom "Sound Connect" aplikacijo.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

- [Uporaba “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Polnjenje](#)
- [Vklop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092190

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth

S slušalkami lahko brezžično uživate v glasbi in prostoročnem klicanju z uporabo funkcije Bluetooth v napravi.

Seznanitev

Če želite uporabljati funkcijo Bluetooth, morate predhodno registrirati obe napravi, ki se bosta med seboj povezali. Ta postopek registracije se imenuje "parjenje".
Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Namig

- Pri uporabi LE Audio morate spremeniti nastavitve slušalk in znova seznaniti seznanjeni pametni telefon Android. Za podrobnosti glejte odsek »[Povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio](#)«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092168

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Povezovanje z "Sound Connect" aplikacijo

Sprožite "Sound Connect" Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom Android/iPhone, uporabite aplikacijo v pametnem telefonu Android/iPhone.



Sony Sound Connect 

Namig

- Če želite seznaniti drugo ali naslednjo napravo, lahko slušalke v način seznanjanja preklopite na "Sound Connect" aplikaciji.

Opomba

- Povezava med slušalkami in nekaterimi pametnimi telefoni ali iPhoni lahko postane nestabilna, če uporabljate "Sound Connect" aplikacije. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »[Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)« ali »[Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)«.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092167

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Seznaiter in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Pametni telefon s sistemom Android je postavljen na razdaljo do 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android so v roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznaiter). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.





Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.

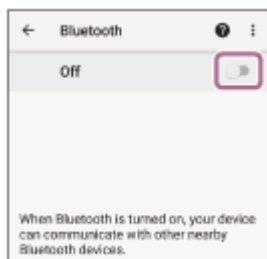

7 Dotaknite se [WF-1000XM6].

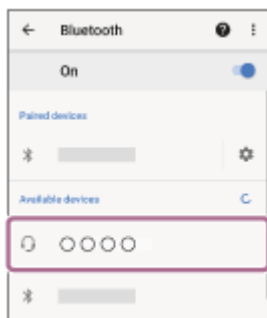

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.

Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)«.

Če se na zaslonu pametnega telefona Android ne prikaže [WF-1000XM6], poskusite znova od koraka 5.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznaitve. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznaita v 5 minutah, bo način seznaitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznaitate z največ 8 napravami. Če seznaitate 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznaitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.

- Slušalke lahko seznanimate z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092185

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

Preverite stanje povezave v pametnem telefonu Android. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.


4 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



5 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.

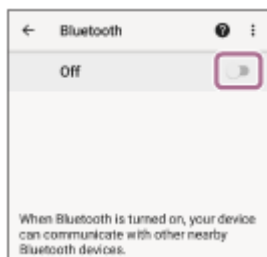

6 Dotaknite se [WF-1000XM6].

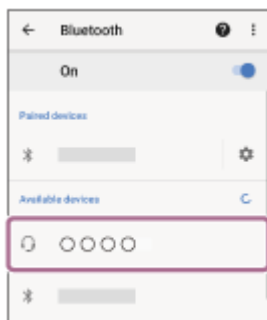

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Pri povezovanju se lahko na povezovalni napravi prikaže [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ali oboje. Če sta prikazana oba, izberite [WF-1000XM6].
- Če je zadnja priključena naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo, ko jih vklopite, in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. Če se to zgodi, prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če pametnega telefona Android ne morete povezati s slušalkami, izbrišite informacije o seznanjanju s slušalkami v pametnem telefonu Android. Nato ju ponovno povežite v pare. Postopke delovanja pametnega telefona s sistemom Android najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu s sistemom Android.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092151

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio

Ko je povezava vzpostavljena prek funkcije LE Audio, lahko uživate v glasbi iz pametnega telefona s sistemom Android z manjšo zakasnitvijo zvoka.

Nastavitev z "Sound Connect" aplikacijo.

Naprave, ki podpirajo LE Audio

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android mora podpirati funkcijo LE Audio.

Najnovejše informacije o združljivih napravah najdete na spletnem mestu za podporo.


O podjetju LE Audio

- Podpira "LC3" kodek.
- Pri povezavi prek LE Audio nekatere funkcije slušalk morda ne bodo delovale. Za podrobnosti glejte "[Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)".

- 1 Slušalke povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.
- 2 Sprožite "Sound Connect" in izberite naslednje elemente, da preklopite način povezave Bluetooth iz Classic Audio na LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]
Če [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] ni prikazano, izberite naslednje elemente.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Izbrišite informacije o seznanjanju za slušalke v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android.
- 4 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.



- 5 Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

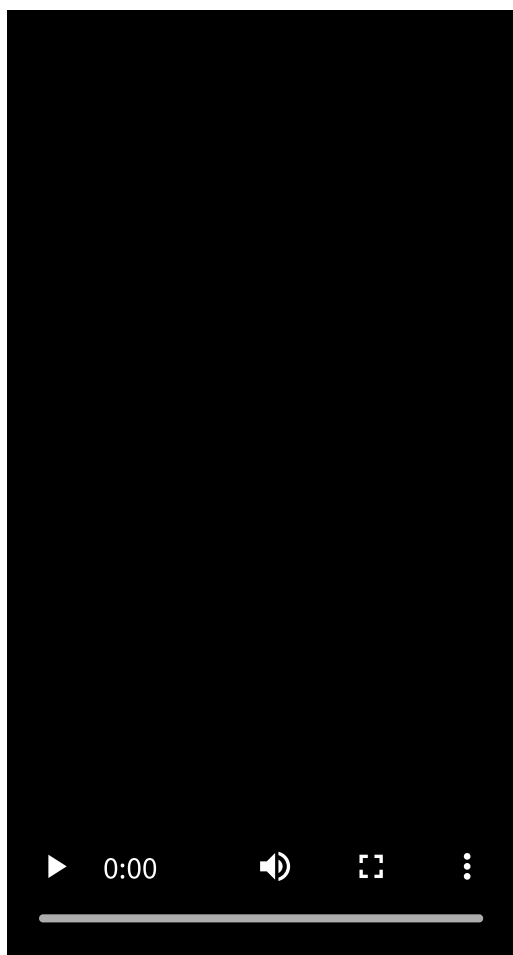

Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

6 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente, da odprete zaslon z nastavitvami Bluetooth.

[Settings] - [Device connection]

7 Izberite [Pair new device].

8 Izberite [Available devices] - [WF-1000XM6].

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.

Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

9 Dotaknite se ikone za nastavitve, ki je prikazana poleg priključenega [WF-1000XM6].

10 Preverite, ali je [LE Audio] je vklopljena.

Če je izklopljen, se dotaknite stikala, da ga vklopite [LE Audio].

- 11** Na “Sound Connect” preverite, ali je na zaslonu aplikacije [LE Audio] prikazano pod imenom slušalk.

Dokončanje programa LE Audio

Sprožite “Sound Connect” in izberite naslednje elemente.

- Za Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Za naprave, ki niso Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če se zvok zatakne ali je povezava nestabilna, izberite [Prioritize Stable Connection] z [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Sorodne teme

- [Uporaba “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Povezovanje z “Sound Connect” aplikacijo](#)
- [Seznaničev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002096474

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s sluškami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- iPhone je postavljen na razdaljo manj kot 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo za iPhone so v roki.

1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.





Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.


Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu iPhonea pojdite na [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

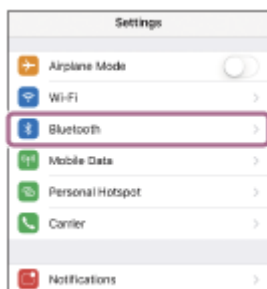

6 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.



7 Dotaknite se [WF-1000XM6].

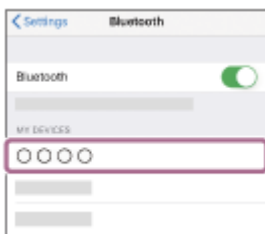

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in iPhone se seznanijo in povežejo med seboj.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.

Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)«.

Če se na zaslonu iPhonea ne prikaže [WF-1000XM6], poskusite znova od koraka 5.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznaitve. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznaitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznaniš z največ 8 napravami. Če seznaniš 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznaitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitve.

- Slušalke lahko seznanimate z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092313

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Povezovanje s seznanjenim iPhonom

1 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

Preverite stanje povezave v iPhonu. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Na zaslonu iPhona pojdite na [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

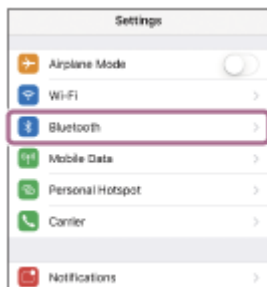

5 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.



6 Dotaknite se [WF-1000XM6].



Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.

Opomba

- Pri povezovanju se lahko na povezovalni napravi prikaže [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ali oboje. Če sta prikazana oba, izberite [WF-1000XM6].
- Če je zadnja priključena naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo, ko jih vklopite, in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
Če se to zgodi, prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če iPhona ne morete povezati s slušalkami, izbršite informacije o seznanjanju s slušalkami v iPhonu. Nato ju ponovno povežite v pare. Postopke delovanja iPhona si oglejte v navodilih za uporabo, ki so priložena iPhonu.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092311

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Združevanje in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo računalnika.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.
- Če želite uporabljati funkcijo Swift Pair, kliknite naslednje gumbе, elemente in stikala, da vklopite funkcijo Swift Pair. [Start] gumb - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

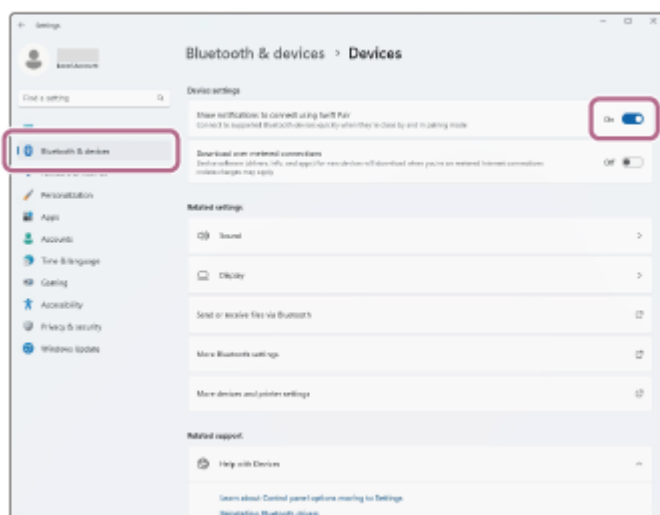

1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo, če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

- 3** Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

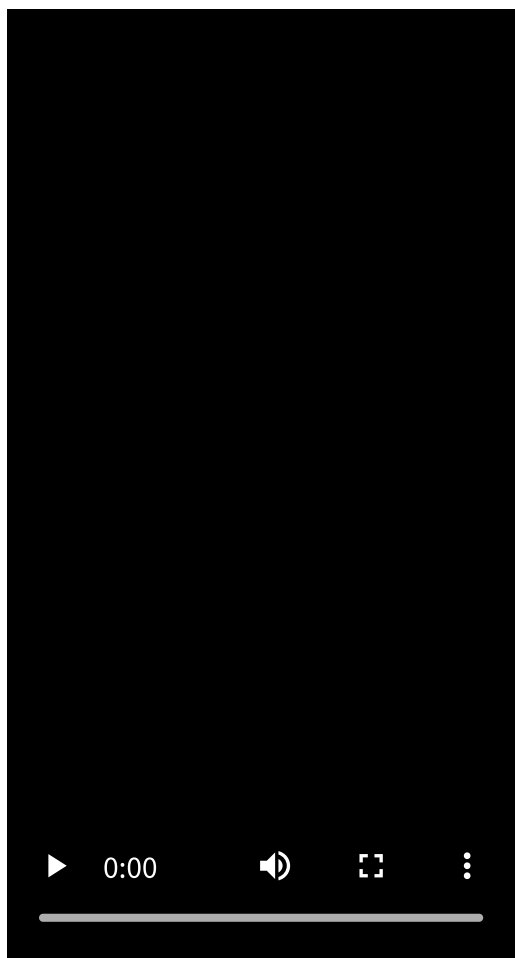

Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

Za uporabo funkcije Swift Pair nadaljujte na 5. korak.

Za povezavo brez uporabe funkcije Swift Pair nadaljujte na 6. korak.

5 V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

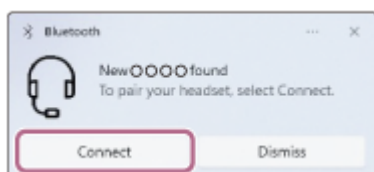


Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.


Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

6 Na zaslonu računalnika kliknite gumb [Start], nato pa kliknite [Settings].

7 Kliknite [Bluetooth & devices].

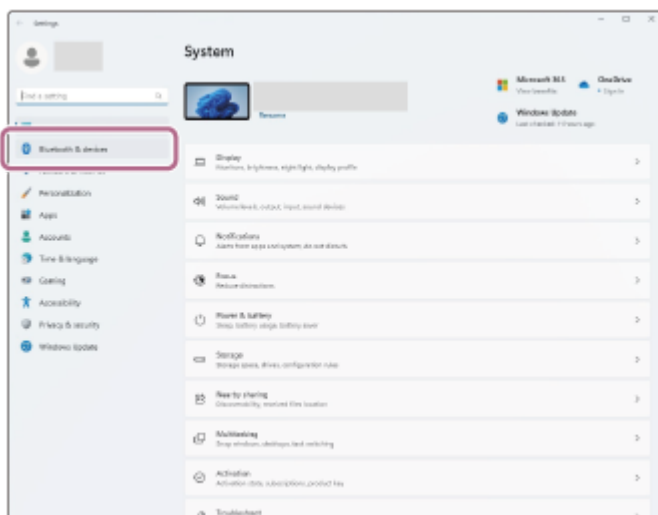

8 Kliknite [Bluetooth] vklopite funkcijo Bluetooth. Kliknite [Add device].

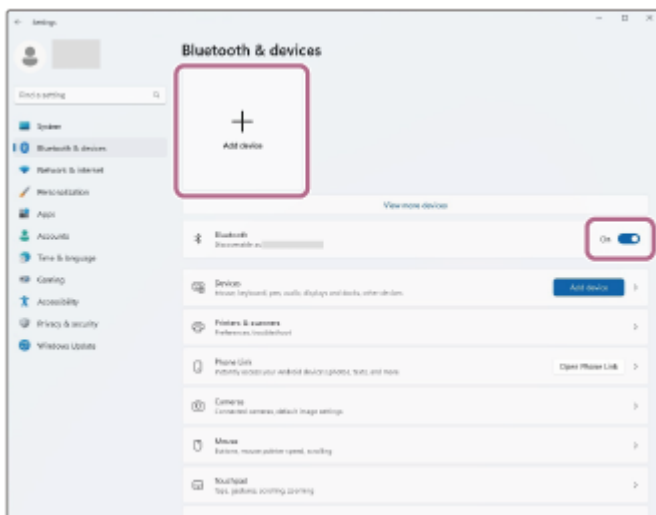

9 Kliknite [Bluetooth].



10 Kliknite [WF-1000XM6].



Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.

Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)«.

Če se na zaslonu računalnika ne prikaže [WF-1000XM6], poskusite znova od koraka 6 naprej.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznani z največ 8 napravami. Če seznani 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznani z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.
- Pri združevanju z LE Audio, vklopite LE Audio nastavitve v računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002095739

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM6

Združevanje in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo računalnika.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.
- Nastavite zvočnik računalnika na vklopljen.

Če je zvočnik računalnika izklopljen, iz slušalk ni slišati zvoka.

🔊 : ikona, ki prikazuje, da je zvočnik izklopljen

Spodnja ikona prikazuje, da je zvočnik računalnika vklopljen.



1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in so v slušalkah že shranjeni podatki za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

- 3** Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.



Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

- 4** Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

- 5** Iz Dock na dnu računalniškega zaslona izberite naslednje elemente.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona sistemskih nastavitev



6 Na [Bluetooth] na zaslonu izberite [WF-1000XM6], nato kliknite [Connect].



Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.

Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)«.

Če se na zaslonu računalnika ne prikaže [WF-1000XM6], poskusite znova od koraka 5 naprej.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznaniš z največ 8 napravami. Če seznaniš 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova

izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092040

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Povezovanje s seznanjenim računalnikom (Windows 11)

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Na zaslonu računalnika v orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato pa izberite [Sound settings].

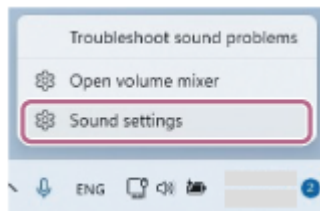


5 Na [Sound] izberite [WF-1000XM6] za [Output] in [Input].

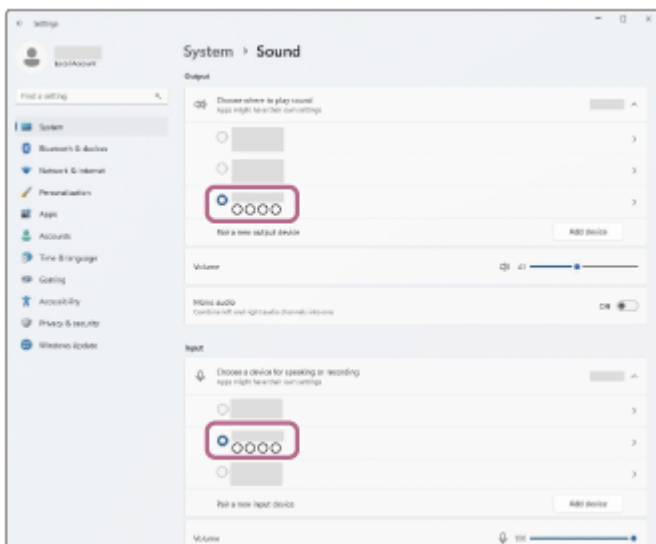


Če [WF-1000XM6] ni prikazano za [Output] in [Input], nadaljujte s korakom 6.

6 Kliknite [More sound settings].

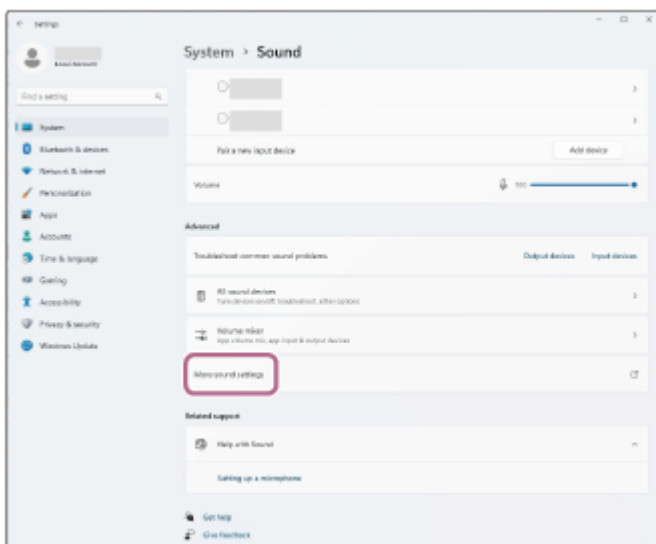


7 Na [Playback] na zavihku [Sound] izberite [WF-1000XM6] in ga kliknite z desno tipko miške. V prikazanem meniju izberite [Connect].

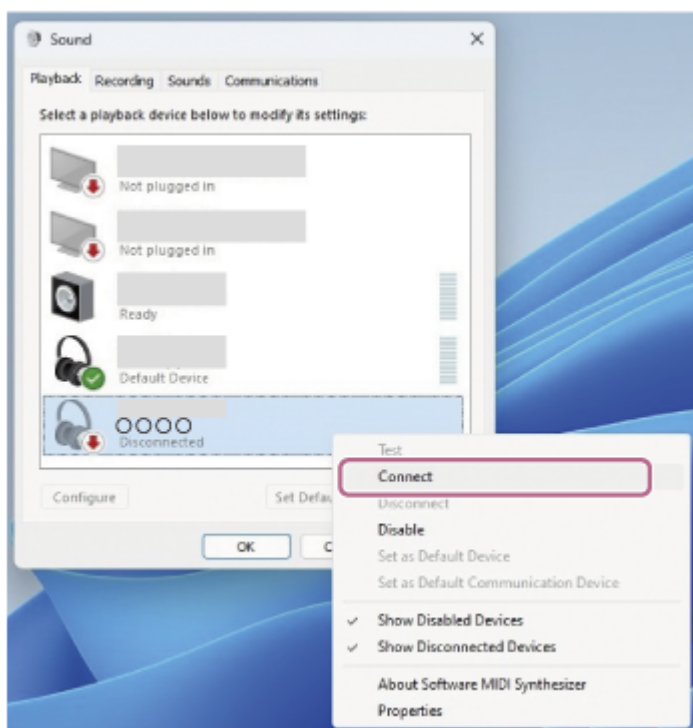

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

- 8 Na [Recording] izberite [WF-1000XM6], kliknite z desno tipko miške in izberite [Connect] v prikazanem meniju.

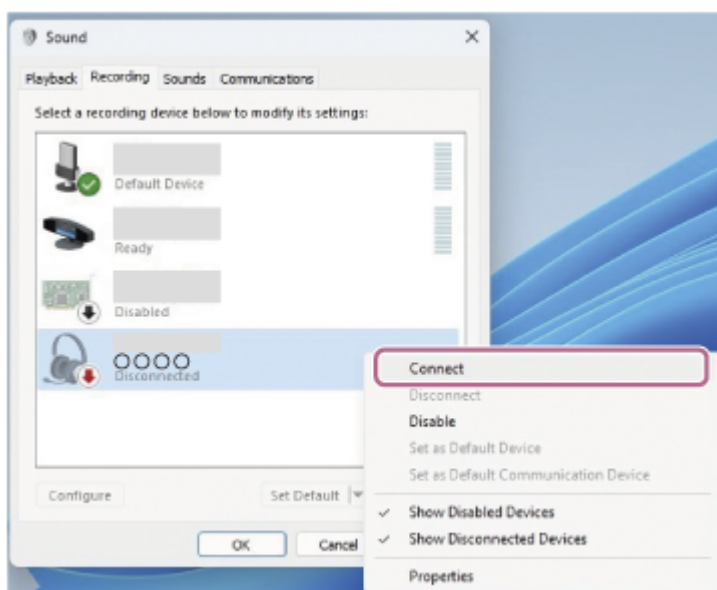

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe slaba, preverite, ali A2DP je v nastavitvah računalnika omogočena funkcija, ki podpira povezave za predvajanje glasbe. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je zadnja priključena naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo, ko jih vklopite, in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. Če se to zgodi, prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.

- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanjanju slušalk v računalniku. Nato ju ponovno povežite v pare. Več podrobnosti o postopkih uporabe v računalniku poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002095740

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Povezovanje s seznanjenim računalnikom (Mac)

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 12 ali novejša)

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, bo morda treba vklopiti vgrajeni adapter Bluetooth. V naslednjih primerih glejte navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
 - Ne veste, kako vklopiti adapter Bluetooth.
 - Želite vedeti, ali je v računalnik vgrajen adapter Bluetooth.
- Nastavite zvočnik računalnika na vklopljen.

Če je zvočnik računalnika izklopljen, iz slušalk ni slišati zvoka.

🔊 : ikona, ki prikazuje, da je zvočnik izklopljen
 Spodnja ikona prikazuje, da je zvočnik računalnika vklopljen.



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s 4. korakom.

4 Iz Dock na dnu računalniškega zaslona izberite naslednje elemente.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona sistemskih nastavitev



- 5 Kliknite [WF-1000XM6] na [Bluetooth] na zaslonu, medtem ko pritisnete gumb za nadzor računalnika, in izberite [Connect] v priročnem meniju.

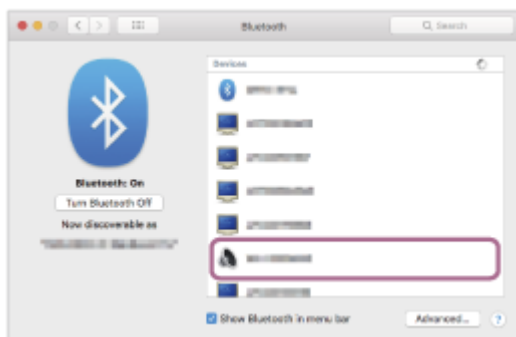

Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka pri predvajanju glasbe slaba, preverite, ali A2DP je v nastavitvah računalnika omogočena funkcija, ki podpira povezave za predvajanje glasbe. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je zadnja priključena naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo, ko jih vklopite, in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. Če se to zgodi, prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanjanju slušalk v računalniku. Nato ju ponovno povežite v pare. Več podrobnosti o postopkih uporabe v računalniku poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092435

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.

- Naprava Bluetooth je nameščena v razdalji do 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo naprave Bluetooth.

1 Preverite stanje slušalk.

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih. Nadaljujte s korakom 2.

- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in so v slušalkah že shranjeni podatki za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

2 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Nadaljujte na 4. korak.

3 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.





Namig

- Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt. Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

Indikator na polnilnem ohišju dvakrat zaporedoma modro utripa in slušalke preidejo v način seznanjanja.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko nosite enoti slušalk, se iz obeh enot slušalk hkrati sliši zvok obvestila. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

4 Izvedite postopek seznanjanja v napravi Bluetooth, da poiščete te slušalke.

[WF-1000XM6] se prikaže na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

Če se [WF-1000XM6] ne prikaže, poskusite znova od 2. ali 3. koraka.

5 Izberite [WF-1000XM6], prikazano na zaslonu naprave Bluetooth za seznanjanje.

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

6 Vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave Bluetooth.

Slušalke in naprava Bluetooth sta povezani med seboj.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko so slušalke vstavljene v polnilno ohišje, indikator na polnilnem ohišju desetkrat modro utripa.

Ko nosite enoti slušalk, boste slišali zvok obvestila, ki označuje, da sta obe enoti slušalk hkrati vzpostavili povezavo.

Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)«.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2 ali koraka 3.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko je 9. naprava seznanjena
Slušalke lahko seznani z največ 8 napravami. Če seznani 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Ko se slušalke inicializirajo
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznani z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092335

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo priključeno napravo, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava vzpostavljena iz enot slušalk.

Preverite stanje povezave v napravi Bluetooth. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave Bluetooth.

Postopke delovanja naprave Bluetooth najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

Opomba

- Pri povezovanju se lahko na povezovalni napravi prikaže [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ali oboje. Če sta prikazana oba, izberite [WF-1000XM6].
- Če je zadnja priključena naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo, ko jih vklopite, in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. Če se to zgodi, prekličite povezavo Bluetooth v zadnji povezani napravi.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite informacije o seznanjanju s slušalkami v napravi Bluetooth. Nato ju ponovno povežite v pare. Postopke delovanja naprave Bluetooth najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6


Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Slušalke lahko prek povezave Bluetooth hkrati povežete z dvema napravama, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona
S slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

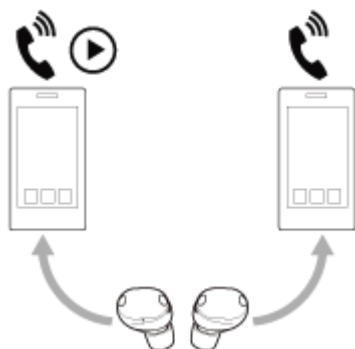

- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama
Predvajanje glasbe iz ene naprave v drugo lahko preklapljate, ne da bi ponovno vzpostavili povezavo Bluetooth.

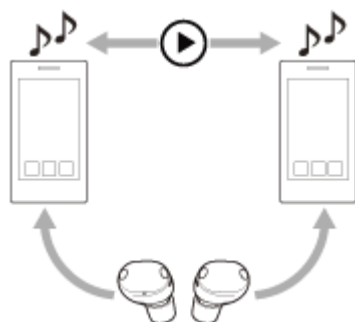

Povezovanje slušalk z 2 napravama hkrati prek povezave Bluetooth

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 S prvo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.
- 3 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Pri poskusu povezovanja seznanjene tretje naprave s slušalkami prek povezave Bluetooth, medtem ko sta dve napravi že povezani prek povezav Bluetooth, se pojavi naslednje.

Povezava Bluetooth z napravo, ki je nazadnje predvajala glasbo, se ohrani.

Povezava Bluetooth z drugo napravo bo prekinjena.

Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z dvema napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.

- Če začnete predvajanje z upravljanjem druge naprave med predvajanjem glasbe na prvi napravi, se bo glasba druge naprave slišala prek slušalk.

Pogovarjanje po telefonu, ko so slušalke povezane z dvema napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke prek povezave Bluetooth hkrati povezane z dvema pametnima telefonoma, bosta obe napravi v načinu pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Ko med pogovorom s slušalkami v drugi napravi prispe dohodni klic, se zvonjenje prekrije s klicem v prvi napravi. V tem primeru lahko prek slušalk sprejmete ali zavrnete drugi klic, vendar ne morete prekiniti prvega klica. Če želite končati prvi klic, morate upravljati priključeno napravo. Če drugi klic prejmete, ne da bi končali prvi klic, se bo prvi klic nadaljeval tiho. Ko bo drugi klic končan, bodo slušalke preklopile nazaj na prvi klic.

Opomba

- Če povezana naprava preklopi v nepredvidenem trenutku, lahko morda preprečite preklon naprave z izklopom zvoka obvestil in dejanj v pametnem telefonu z zmanjšanjem glasnosti.
- Z uporabo "Sound Connect" nastavite napravo, da nadaljuje predvajanje glasbe iz predhodno uporabljenega vira zvoka.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002096318

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«

"preklop zvoka" je Googlova funkcija, ki preklaplja zvok med napravami Android.

Slušalke, ki podpirajo funkcijo »preklop zvoka«, omogočajo povezavo z več napravami. Ko slušalke uporabljate z napravami z vklopljeno funkcijo »preklop zvoka«, lahko predvajani zvok na slušalkah enostavno preklapljate med napravami. Vaša naprava vas bo obvestila o preklopu zvoka med napravami.

Združljivi pametni telefoni

Android 8.0 ali novejši

Podrobnosti o »preklop zvoka« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Če želite uporabljati to funkcijo, morate slušalke in napravo povezati prek Google Fast Pair.

Za podrobnosti o Google Fast Pairsi oglejte naslednji URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opomba

- Specifikacije funkcije »preklop zvoka« se lahko spremenijo brez obvestila.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002096473

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6


Odklop povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Povezavo Bluetooth prekinete tako, da upravljate napravo Bluetooth.

Ko nosite obe enoti slušalk, se bo iz obeh enot slušalk hkrati slišal zvok obvestila. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo stransko enoto slušalk vstavite nazaj v levo odprtino polnilnega ohišja. Desno stransko enoto slušalk vstavite nazaj v desno odprtino polnilnega ohišja. Na levi strani enote slušalk je otipljiva pika. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

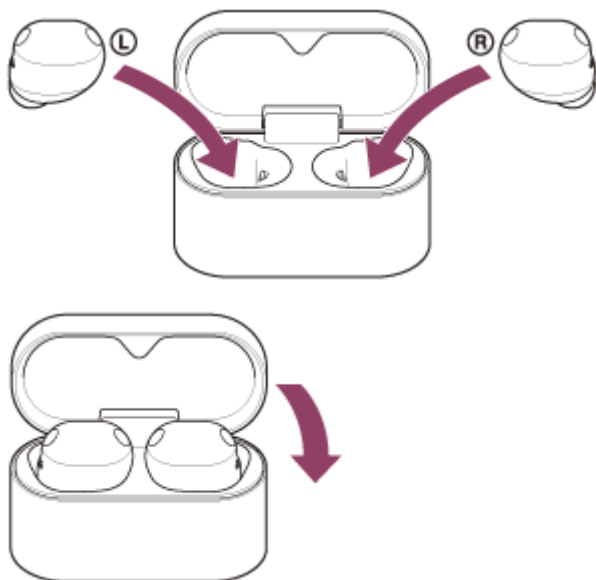

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko končate predvajanje glasbe, se lahko povezava Bluetooth samodejno prekine, odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092266

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko poslušate glasbo in upravljate napravo s slušalkami. Preverite, ali naprava Bluetooth podpira naslednje profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagodite lahko glasnost in druge nastavitve.

Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na napravo Bluetooth. Preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enote slušalk si namestite na ušesa.


Glejte poglavje "[Nošenje slušalk](#)", kjer je opisano, kako si namestite enote slušalk na ušesa.

2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Z napravo Bluetooth zaženite predvajanje in nastavite glasnost na zmerno raven.


4 Za prilagoditev glasnosti se dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk.

- Povečajte glasnost: Med predvajanjem glasbe se štirikrat ali večkrat hitro dotaknite senzorja za dotik na desni strani enote slušalk, pri čemer je razmik med dotiki približno 0,3 sekunde.

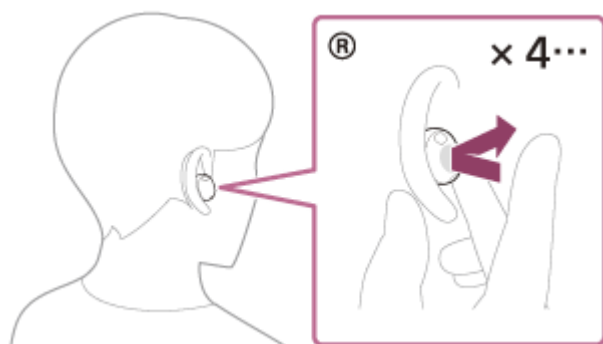

Med zaporednimi dotiki senzorja za dotik se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

- Zmanjšajte glasnost: Med predvajanjem glasbe se štirikrat ali večkrat hitro dotaknite senzorja za dotik na levi strani enote slušalk, pri čemer je razmik med dotiki približno 0,3 sekunde.

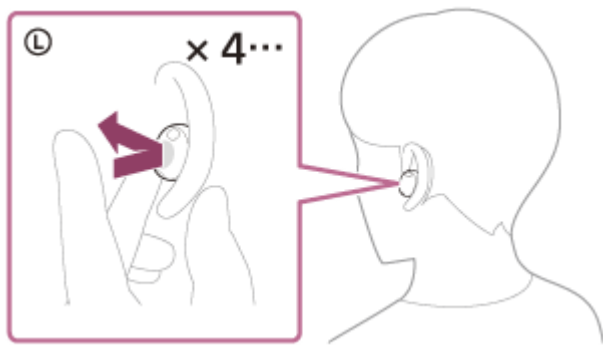

Med zaporednimi dotiki senzorja za dotik se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Pri tovarniških nastavitvah bodo med poslušanjem glasbe pri nošenju obeh enot slušalke prekinile predvajanje glasbe, če odstranite eno ali obe enoti slušalk. Ko si odstranjeno enoto slušalk znova namestite, slušalke nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Slušalke podpirajo SCMS-T zaščito vsebine. Glasbo in druge zvočne vsebine lahko na slušalkah poslušate iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira SCMS-T zaščito vsebine.
- Glede na napravo Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastaviti izhodni zvok v napravi.
- Glasnost lahko prilagodite tudi na "Sound Connect" aplikaciji. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Če v ušesu nosite samo desno stransko enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite senzor dotika na desni strani enote slušalk. Če v ušesu nosite le levo stransko enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite priključeno napravo. Ko poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk, lahko glasbo poslušate z obema enotama slušalk, če drugo enoto slušalk namestite v drugo uho.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je stanje komunikacije slabo, se lahko naprava Bluetooth pri odzivanju na postopek delovanja na naglavni slušalki pokvari.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002092188

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če naprava Bluetooth podpira AVRCP funkcijo delovanja profila, so na voljo naslednji postopki delovanja. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na napravo Bluetooth, zato glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Enoto za slušalke na desni strani lahko uporabljate za izvajanje naslednjih postopkov delovanja.

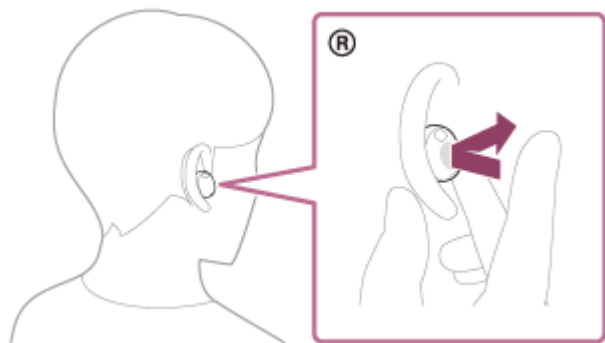

- Predvajaj/premor: pritisnite senzor za dotik.
- Preskočite na začetek naslednje skladbe: Dvakrat hitro tapnite senzor za dotik, pri čemer je interval med posameznimi tapti približno 0,3 sekunde.
- Preskočite na začetek prejšnjega posnetka (ali trenutnega posnetka med predvajanjem): Senzor za dotik se trikrat hitro dotaknite z intervalom približno 0,3 sekunde med posameznimi dotiki.
- Povečajte glasnost: Med predvajanjem glasbe se štirikrat ali večkrat hitro dotaknite senzorja za dotik z razmikom približno 0,3 sekunde med posameznimi dotiki.
Ko večkrat tapnete slušalke, se oglasi zvok obvestila, glasnost pa se poveča za 1 stopnjo na vsakih 0,4 sekunde, ne glede na to, kolikokrat tapnete.
Ko glasnost doseže najvišjo vrednost, se oglasi alarm.

Z enoto slušalk na levi strani lahko izvajate naslednje delovne postopke.

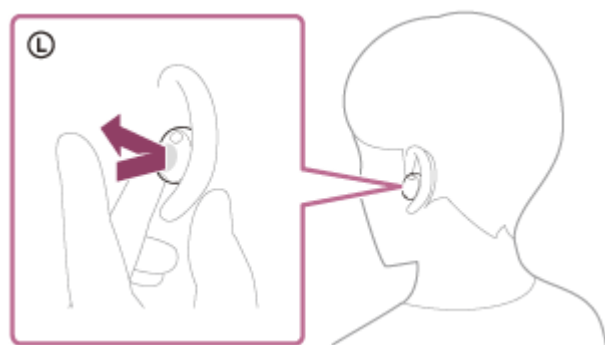

- Quick Access: Dvakrat hitro tapnite senzor za dotik, pri čemer je interval med posameznimi tapti približno 0,3 sekunde. Nastavitve na "Sound Connect" so potrebne.
- Quick Access: Senzor za dotik trikrat hitro tapnite, pri čemer je interval med posameznimi tapti približno 0,3 sekunde. Nastavitve na "Sound Connect" so potrebne.
- Zmanjšajte glasnost: Med predvajanjem glasbe se štirikrat ali večkrat hitro dotaknite senzorja za dotik z razmikom približno 0,3 sekunde med posameznimi dotiki.
Ko večkrat tapnete slušalke, se oglasi zvok obvestila, glasnost pa se zniža za 1 stopnjo na 0,4 sekunde, ne glede na to, kolikokrat tapnete.
Ko glasnost doseže najnižjo vrednost, se oglasi alarm.

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je stanje komunikacije slabo, se lahko naprava Bluetooth pri odzivanju na postopek delovanja na naglavni slušalki pokvari.
- Razpoložljivi postopki delovanja se lahko razlikujejo glede na priključeno napravo, glasbeno programsko opremo ali aplikacijo, ki jo uporabljate. V nekaterih primerih lahko naprava deluje drugače ali ne deluje, tudi če so izvedeni zgoraj opisani postopki delovanja.
- Če uporabljate iPhone, lahko Siri aktivirate tako, da prst pridržite na senzorju dotika na desni strani enote slušalk.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092166

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

O 360 Reality Audio

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja Sonyjevo tridimenzionalno zvočno tehnologijo 360.

Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle.

Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabljajte aplikacijo storitve pretakanja glasbe, ki podpira 360 Reality Audio v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku z operacijskim sistemom iOS ali Android. Aplikacija lahko zahteva plačilo.

Z optimizacijo zvočnega polja in akustičnih lastnosti slušalk z "Sound Connect" aplikacijo lahko uživate v bolj realističnem občutku resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitve v določenih državah in regijah ni na voljo.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002093269

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uživajte v neprekinjenem predvajanju z zvočniki (Auto Switch)

Uživajte lahko v brezžičnem predvajanju, pri čemer se izhodni zvočni vir samodejno preklaplja med slušalkami in zvočnikom, ne da bi morali upravljati slušalke ali zvočnik.

Spletna stran Auto Switch Funkcija zahteva, da sta slušalke in zvočnik združljiva z napravami, ki podpirajo Auto Switch. Nastavitev z "Sound Connect" aplikacijo.

Podrobnosti o napravah, ki so združljive s funkcijo Auto Switch, so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pred uporabo funkcije Auto Switch preverite naslednje:

- Namestite "Sound Connect" aplikacijo v pametnem telefonu.
- Programsko opremo zvočnika in slušalk posodobite na najnovejšo različico.

1 Združite v par Auto Switch združljivega zvočnika s pametnim telefonom, ki ima "Sound Connect" nameščeno aplikacijo.

Če sta že seznanjena, zvočnik povežite s pametnim telefonom.

2 Preverite, ali je funkcija Bluetooth v stanju pripravljenosti zvočnika omogočena v "Sound Connect" aplikaciji.

3 Izklopite zvočnik.

4 Slušalke povežite s pametnim telefonom in upoštevajte navodila na zaslonu za funkcijo Auto Switch, da omogočite povezovanje z zvočnikom.

5 Zaženite predvajanje glasbe v pametnem telefonu.

Začnite predvajati glasbo v pametnem telefonu, v katerem je "Sound Connect" je nameščena aplikacija in Auto Switch so določene nastavitve.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in jih izklopite med predvajanjem glasbe na slušalkah, se vir izhoda zvoka za predvajanje glasbe samodejno preklopi na zvočnik.

Če se vir izhoda zvoka ne preklopi kot pričakovano, poskusite zvočnik in slušalke postaviti bližje skupaj.

Ko si slušalke nadenete med predvajanjem glasbe na zvočniku, se vir izhoda zvoka za predvajanje glasbe samodejno preklopi na slušalke.

Prilagajanje glasnosti

Prilagodite glasnost na slušalkah ali zvočniku med predvajanjem. Ko spremenite glasnost, nastavev glasnosti na vaših slušalkah ali zvočniku, ki ne predvaja glasbe, ne bo spremenjena.

Onemogočanje Auto Switch

Prekličite povezavo na "Sound Connect" aplikaciji. Inicializacija slušalk ali povezanega zvočnika prav tako prekliče povezavo.

- Če ne želite uporabiti samodejnega preklopa vira izhoda zvoka, ko je povezava zvočnika omogočena, najprej zaustavite predvajanje glasbe v pametnem telefonu.

Opomba

- Funkcija Auto Switch ne deluje za prostoročno funkcijo povezanega pametnega telefona.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002272003

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija odpravljanja hrupa ustvarja antifazni zvok proti okoliškim zvokom, na primer zvokom iz vozil ali klimatskih naprav v zaprtih prostorih. Zmanjša hrup iz okolice, saj ga izniči.

Opomba

- Glede na vrsto šuma ali pri uporabi v zelo tistem okolju, učinka funkcije za izničevanja šuma morda ne boste opazili ali pa boste opazili okrepitev določenih zvokov.
- Med nošenjem slušalk bo učinek funkcije za izničevanja šuma lahko zmanjšan ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Pametni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, slušalke umaknite dlje od pametnega telefona.
- Delov slušalk v bližini mikrofonov (A) na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). Če se to zgodi, umaknite roko ali drug predmet z območja levega ali desnega mikrofona.

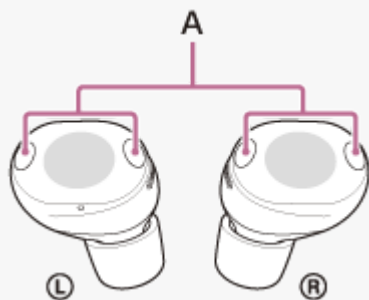

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092209

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko slušalke uporabljate prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se ob vklopu slušalk samodejno omogoči funkcija odpravljanja šumov. Spremembe nastavitve se od tega trenutka dalje shranijo.

2 Enoti slušalk vstavite v ušesa.

3 Dotaknite se senzorja dotika na levi strani enote slušalk, da spremenite nastavitve funkcije odpravljanja šumov.

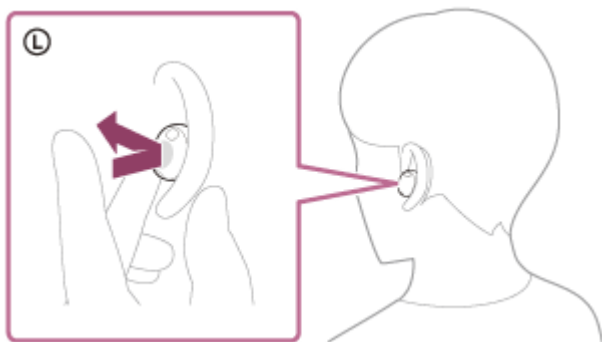

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Omogočen je način zvoka okolice, funkcija odpravljanja šumov pa je onemogočena.

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo enoto slušalk na levi strani, boste zvok obvestila slišali iz enote slušalk na levi strani.




Funkcija odpravljanja šumov je omogočena, način zvoka okolice pa je onemogočen.

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo enoto slušalk na levi strani, boste zvok obvestila slišali iz enote slušalk na levi strani.


Preverite zvok obvestila

Morda ga ne bo mogoče predvajati v nobenem brskalniku, razen v najnovejših.

- Ko je omogočen način zvoka okolice



- Ko je omogočena funkcija odpravljanja šumov



O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi funkcije za izničenje šuma. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Namig

- Omogočite ali onemogočite funkcijo odpravljanja šumov ter spremenite nastavitve funkcije odpravljanja šumov in načina okoliškega zvoka z gumbom "Sound Connect" aplikacije.
- Spletna stran "Sound Connect" Aplikacija omogoča nastavitve kombinacije naslednjih treh načinov. Če izberete več načinov, lahko med njimi zaporedno preklapljate tako, da tapnete senzor za dotik na levi strani.
 - Omogočena funkcija odpravljanja hrupa
 - Omogočen način zvoka okolice
 - Funkcija odpravljanja hrupa in način zvoka okolice sta onemogočena
- Če nosite samo eno enoto slušalk, je omogočen način zvoka okolice, tudi če so bile slušalke ob zadnji uporabi nastavljene na funkcijo odpravljanja šumov. Če si nadenete obe enoti slušalk, bo omogočena funkcija odpravljanja šumov.

Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Delov slušalk v bližini mikrofona na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). Če se to zgodi, umaknite roko ali drug predmet z območja levega ali desnega mikrofona.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092187


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)

Z mikrofonom, ki sta vgrajena v levo in desno enoto slušalk, lažje slišite okoliški zvok. Okoliški zvok lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Aktivacija načina okoliškega zvoka

Ko je funkcija odpravljanja šumov vklopljena, se dotaknete senzorja dotika na levi strani enote slušalk.

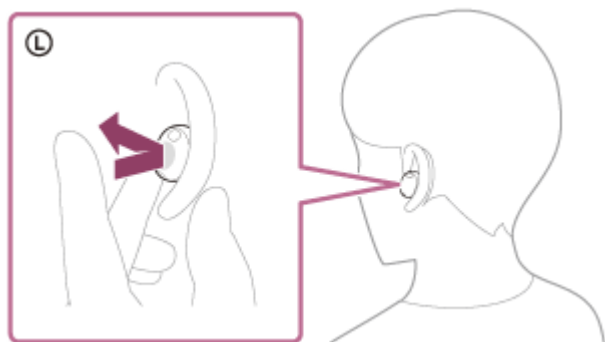

Spreminjanje nastavitve načina zvoka okolice

Nastavitve načina okoliškega zvoka slušalk lahko spremenite z gumbom "Sound Connect" aplikacijo.

Poudarjanje glasu: neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Onemogočanje načina okoliškega zvoka

Dotaknite se senzorja dotika na levi strani enote slušalk, da onemogočite način zvoka okolice.

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija odpravljanja šumov je omogočena, način zvoka okolice pa je onemogočen.

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo enoto slušalk na levi strani, boste zvok obvestila slišali iz enote slušalk na levi strani.




Omogočen je način zvoka okolice, funkcija odpravljanja šumov pa je onemogočena.

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk. Če nosite samo enoto slušalk na levi strani, boste zvok obvestila slišali iz enote slušalk na levi strani.

Preverite zvok obvestila

Morda ga ne bo mogoče predvajati v nobenem brskalniku, razen v najnovejših.

- Ko je omogočena funkcija odpravljanja šumov



- Ko je omogočen način zvoka okolice

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina okoljskega zvoka. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Namig

- Nastavitve načina zvoka okolice spremenite z "Sound Connect" se shranijo v naglavne slušalke. V glasbi lahko uživate s shranjenimi nastavitvami tako, da omogočite način okoliškega zvoka, tudi ko so slušalke povezane z drugimi napravami, ki nimajo "Sound Connect" nameščena aplikacija.
- Spletna stran "Sound Connect" Aplikacija omogoča nastavitve kombinacije naslednjih treh načinov. Če izberete več načinov, lahko med njimi zaporedno preklapljate tako, da tapnete senzor za dotik na levi strani.
 - Omogočena funkcija odpravljanja hrupa
 - Omogočen način zvoka okolice
 - Funkcija odpravljanja hrupa in način zvoka okolice sta onemogočena

Opomba

- Glede na okoliške razmere ter vrsto in glasnost predvajanja zvoka se zvoki iz okolice morda ne bodo slišali niti pri uporabi načina za zvok iz okolice. Slušalke odstranite v prostorih, kjer morate slišati zvok iz okolice. Na cestah, kjer vozijo avtomobili ali kolesa, je nošenje slušalk nevarno.
- Če je omogočen način zvoka okolice, se lahko hrup vetra poveča, odvisno od okolice. V tem primeru nastavite možnost Ambient Sound Mode na onemogočeno.
- Če slušalk ne nosite pravilno v ušesih, način okoliškega zvoka morda ne bo deloval pravilno. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Delov slušalk v bližini mikrofонов na levi in desni enoti slušalk ne stiskajte ali prekrivajte z rokami. Funkcije, kot je funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka, morda ne bodo pravilno delovale ali pa lahko v enoti slušalk pride do piskanja (resonance). Če se to zgodi, umaknite roko ali drug predmet z območja levega ali desnega mikrofona. Če se pri uporabi načina zvoka okolice sliši piskanje (povratna informacija), zmanjšajte glasnost zvoka okolice v [Ambient Sound Control] na "Sound Connect" aplikacije.
- Te slušalke so opremljene s funkcijo za zaznavanje piskanja (resonance) in hiter preklic zvoka. V redkih primerih se lahko funkcija odpravljanja hrupa ali način zvoka okolice začasno ustavi zaradi visoke note, kot je alarm ali elektronski zvok. Funkcija odpravljanja šumov ali način zvoka okolice se samodejno vrne v približno eni sekundi.
- Če je v precej hrupnem okolju omogočen način zvoka okolice, se lahko sliši hrup. To ni okvara. V tem primeru omogočite funkcijo odpravljanja hrupa ali pa onemogočite tako funkcijo odpravljanja hrupa kot način za zvok okolice.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)

Ta funkcija utiša glasbo, zvok klicev in zvonjenje za lažje poslušanje okoliškega zvoka. Način hitre pozornosti je uporaben za hitri vklop poslušanja najave prihoda vlaka ipd.

Aktivacija načina hitre pozornosti

Pritisnite prst na senzor za dotik na levi strani enote slušalk. Način hitre pozornosti aktivirate le takrat, ko se dotaknete senzorja za dotik.

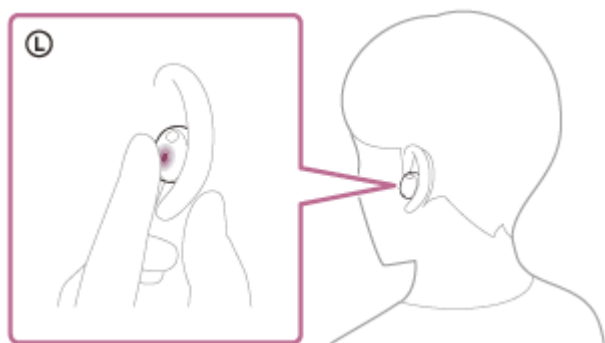

Deaktivacija načina hitre pozornosti

Umaknite prst s senzorja za dotik.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina hitre pozornosti. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Opomba

- Glede na okoljske pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskih zvokov morda ne bo mogoče slišati niti pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalke odstranite v prostorih, kjer morate slišati zvok iz okolice. Na cestah, kjer vozijo avtomobili ali kolesa, je nošenje slušalk nevarno.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Glede na velikost uporabljenih konic ušesnih čepkov način hitre pozornosti morda ne bo deloval optimalno. Izberite velikost ušesnih čepkov, ki preprečijo čim več zvokov iz okolja.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6


Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat je funkcija, ki omogoča, da med nošenjem slušalk lažje slišite glas sogovornika. Nastavitev z "Sound Connect" aplikacijo.

Medtem ko Speak-to-Chat način je aktiviran, slušalke znižajo glasnost glasbe in prek mikrofona posnamejo glas druge osebe, kar olajša poslušanje.

Ko slušalke nekaj časa ne zaznajo glasu uporabnika, se način Speak-to-Chat samodejno prekine.

Če želite način prekiniti pred tem, se dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk.

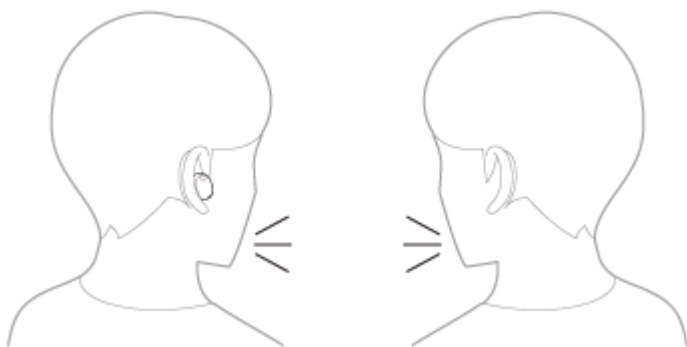

Omogočanje Speak-to-Chat

Za aktivacijo načina Speak-to-Chat, morate pred tem omogočiti funkcijo Speak-to-Chat.

V tovarniških nastavitvah je način Speak-to-Chat onemogočen. Če želite omogočiti, spremenite nastavitev z "Sound Connect" app.

Onemogočanje Speak-to-Chat

Če ga želite onemogočiti, spremenite nastavitev z "Sound Connect" app.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o tem, kako uporabljati Speak-to-Chat. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Namig

- Način Speak-to-Chat se prekine tudi v naslednjih primerih.
 - Ko obe enoti slušalk odstranite iz ušes
- Ko uporabljate "Sound Connect" lahko spremenite občutljivost samodejnega zaznavanja zvoka in spremenite čas, v katerem se Speak-to-Chat se način konča, poleg načina za preklapljanje med omogočanjem in onemogočanjem. V tovarniških nastavitvah je trajanje do prekinitve načina nastavljeno na približno 15 sekund.

Opomba

- Spletna stran Speak-to-Chat način se aktivira, ko zazna govor osebe, ki nosi slušalke. V redkih primerih se lahko način nenamerno aktivira kot odziv na vibracije, ki jih povzročajo dejanja, kot so ščetkanje zob, kašljanje ali brenčanje, ali naprave, kot so električne zobne ščetke, masažne naprave ali brivniki. V primerih, ko se način Speak-to-Chat pogosto naključno aktivira, način Speak-to-Chat nastavite na »L Sensitivity«.

- Če govora osebe, ki nosi slušalke, ni mogoče zaznati in Speak-to-Chat se ne aktivira, poskusite z naslednjimi metodami. To bo morda pomagalo rešiti težavo.
 - Preverite, ali slušalke nosite pravilno.
 - Zmanjšajte glasnost predvajanja glasbe.
 - Med govorjenjem povečajte glasnost glasu.
 - Govorite dlje časa.
 - Nastavite Speak-to-Chat na "H Sensitivity".

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092685

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Sprejem klica

S pametnim telefonom, ki podpira naslednje profile Bluetooth, lahko prek povezave Bluetooth prostoročno govorite po telefonu.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Če vaš pametni telefon podpira oba HFP in HSP, nastavite jo na HFP.
- Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na pametni telefon. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
- Glede na priključeno napravo ali aplikacijo funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih boste poskušali upravljati s slušalkami.

Zvonjenje


Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno na pametnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem telefonu

1 Slušalke s pametnim telefonom predhodno povežite prek povezave Bluetooth.

2 Ko zaslišite zvonjenje, dvakrat hitro tapnite senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk v razmaku približno 0,3 sekunde, da sprejmete klic.

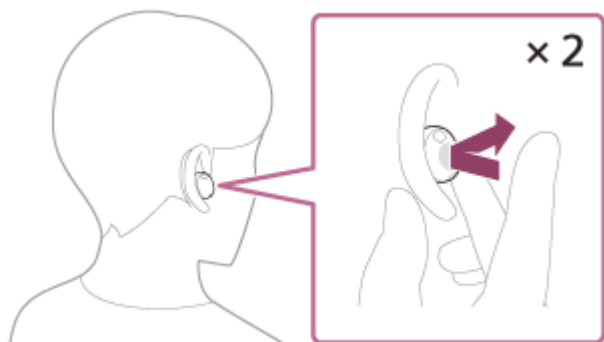


Iz slušalk boste slišali zvok.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

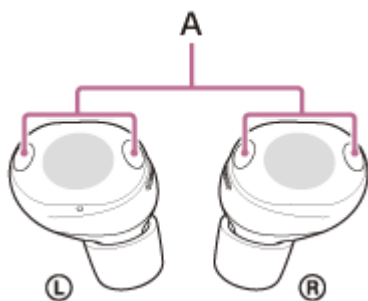

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda niso povezane s pametnim telefonom prek HFP ali HSP. Na pametnem telefonu preverite stanje povezave.

3 S pametnim telefonom prilagodite glasnost.

4 Ko končate klic, dvakrat hitro tapnite senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk, pri čemer je razmik med posameznimi dotiki približno 0,3 sekunde, da končate klic.

Če se klic ne konča, ko dvakrat tapnete senzor za dotik, zaključite klic s pametnim telefonom.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim telefonom lahko nekateri pametni telefoni sprejmejo klic na telefon namesto na slušalke. Pri uporabi HFP povezavo, prenesite klic v slušalke s pametnim telefonom.
- Glasnost lahko prilagodite tudi na "Sound Connect" aplikaciji.
Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Glede na priključeno napravo ali aplikacijo za predvajanje se predvajanje morda ne bo ustavilo, tudi če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic. Če ste med predvajanjem glasbe prejeli dohodni klic, se predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo, tudi če zaključite klic.
- Pametni telefon uporabljajte vsaj 50 cm stran od slušalk. Če je pametni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je vaš glas preglasen ali vas motijo zvoki iz okolice, lahko nastavev spremenite z gumbom "Sound Connect" aplikacijo. Izklopite [Capture Voice During a Phone Call].
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost v povezani napravi ali "Sound Connect" aplikaciji.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.
- Če je v napravi omogočeno upravljanje mikrofona "Sound Connect" v aplikaciji, ne morete zaključiti klica na slušalkah.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092483

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Klicanje

S pametnim telefonom, ki podpira naslednje profile Bluetooth, lahko prek povezave Bluetooth prostoročno govorite po telefonu.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Če vaš pametni telefon podpira oba HFP in HSP, nastavite jo na HFP.
- Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na pametni telefon. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
- Glede na priključeno napravo ali aplikacijo funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih boste poskušali upravljati s slušalkami.

1 Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona (A) na levi in desni enoti slušalk.

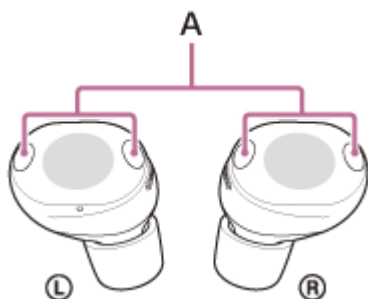


Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

S pametnim telefonom prenesite klic v slušalke.

3 S pametnim telefonom prilagodite glasnost.

4 Ko končate klic, dvakrat hitro tapnite senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk, pri čemer je razmik med posameznimi dotiki približno 0,3 sekunde, da končate klic.

Če se klic ne konča, ko dvakrat tapnete senzor za dotik, zaključite klic s pametnim telefonom.

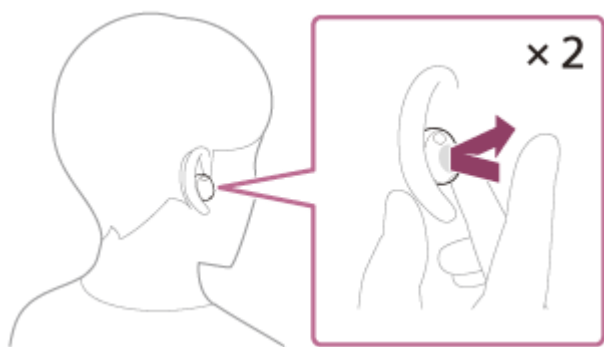

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost lahko prilagodite tudi na "Sound Connect" aplikaciji. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če med predvajanjem glasbe opravite klic, se predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo, tudi ko končate klic, kar je odvisno od priključene naprave ali aplikacije za predvajanje.
- Pametni telefon uporabljajte vsaj 50 cm stran od slušalk. Če je pametni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je vaš glas preglasen ali vas motijo zvoki iz okolice, lahko nastavitve spremenite z gumbom "Sound Connect" aplikacijo. Izklopite [Capture Voice During a Phone Call].
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost v povezani napravi ali "Sound Connect" aplikaciji.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.
- Če je v napravi omogočeno upravljanje mikrofona "Sound Connect" v aplikaciji, ne morete zaključiti klica na slušalkah.

Sorodne teme

- [Uporaba "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092485

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega telefona.

Glede na priključeno napravo ali aplikacijo funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih boste poskušali upravljati s slušalkami.


Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Ko je podprt profil HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

Desno stransko enoto slušalk lahko uporabljate za izvajanje naslednjih postopkov delovanja.

- Če želite aktivirati glasovno izbiranje, držite senzor dotika približno 2 sekundi ali več, Google app v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android ali Siri v telefonu iPhone.

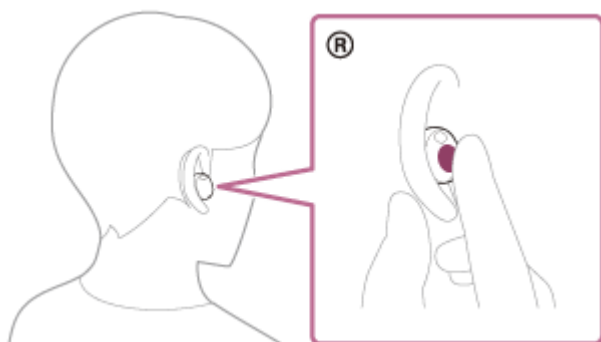


Odhodni klic

Za izvajanje naslednjih postopkov lahko uporabljate levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat hitro dotaknite senzorja dotika, pri čemer je interval med dotikoma približno 0,3 sekunde.

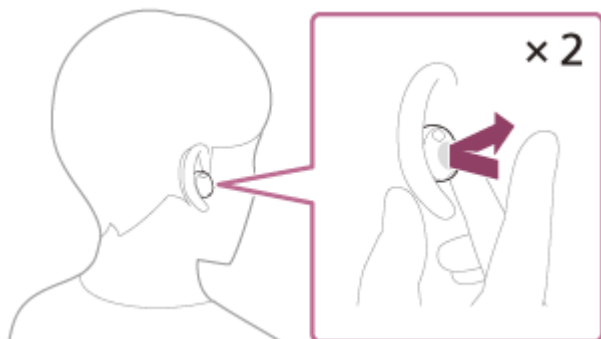

Dohodni klic


Za izvajanje naslednjih postopkov lahko uporabljate levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.


- Če želite odgovoriti na klic, dvakrat hitro tapnite tipalo za dotik, pri čemer je interval med posameznimi tapi približno 0,3 sekunde.
- Če želite zavrniti klic, prst držite na senzorju za dotik vsaj 2 sekundi.

Ko je v napravi omogočena nastavitev geste z glavo "Sound Connect" lahko med nošenjem naglavne slušalke izvajate naslednje postopke.

- Sprejem klica: pokimajte.

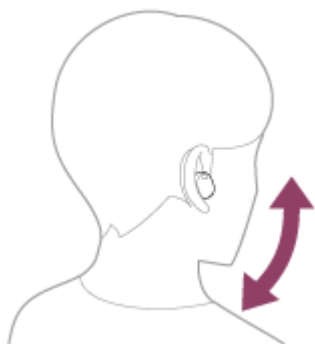

- Zavrnitev klica: odkimajte.

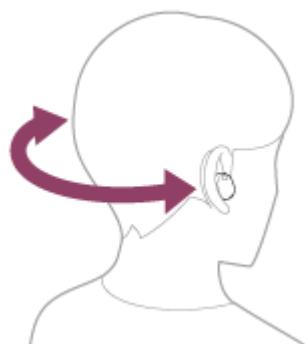

Med klicem

Za izvajanje naslednjih postopkov lahko uporabljate levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Če želite zaključiti klic, dvakrat hitro tapnite tipalo za dotik, pri čemer je interval med posameznimi tapi približno 0,3 sekunde.

Ko je podprt profil HSP (Headset Profile)

Za izvajanje naslednjih postopkov lahko uporabljate levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, se dvakrat hitro dotaknite senzorja dotika, pri čemer je interval med dotikoma približno 0,3 sekunde.

Dohodni klic

- Če želite odgovoriti na klic, dvakrat hitro tapnite tipalo za dotik, pri čemer je interval med posameznimi tapi približno 0,3 sekunde.

Med klicem

- Če želite zaključiti klic, dvakrat hitro tapnite tipalo za dotik, pri čemer je interval med posameznimi tapi približno 0,3 sekunde.

Opomba

- Ko je v napravi omogočena nastavitev geste z glavo "Sound Connect" in uporabljate samo eno enoto slušalk, slušalke morda ne bodo delovale pravilno.

- Ko je v napravi omogočena nastavitev geste z glavo "Sound Connect" aplikaciji, se lahko zgodi, da funkcije ne bodo pravilno delovale z upravljanjem z gestami z glavo, odvisno od priključene naprave ali aplikacije, ki jo uporabljate.
- Če je v napravi omogočeno upravljanje mikrofona "Sound Connect" v aplikaciji, ne morete zaključiti klica na slušalkah.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092308

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM6

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve (*) aplikacije za video klice.

- Ko opravljate videoklic v računalniku, izberite povezave za klicanje (HFP/HSP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Pri povezovanju za predvajanje glasbe izberite [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- V nastavitvah mikrofona izberite povezave za klicanje [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Če mikrofoni ni nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, in v slušalkah bo zvok utišan.
- Glede na aplikacijo za video klice, ki jo uporabljate, povezave za klicanje [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) morda ne bo mogoče izbrati v nastavitvah zvočnika ali mikrofona in morda bo prikazano le [WF-1000XM6]. V tem primeru izberite [WF-1000XM6].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

(*) Glede na aplikacijo za video klice, ki jo uporabljate, ta funkcija morda ne bo na voljo.

(**) Imena se lahko razlikujejo glede na računalnik ali aplikacijo za video klice, ki jo uporabljate.

Namig

- Če nastavitve aplikacije za video klice ni mogoče preveriti ali če ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)], za vzpostavitev povezav izberite [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] v nastavitvah računalnika. Glejte "[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)" ali "[Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)".

Opomba

- Ko je način Speak-to-Chat omogočen in mikrofoni ni pravilno nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira ob zaznavi glasu in zvok v slušalkah bo utišan.
- Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, konfiguracija nastavitve mikrofona morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite "Sound Connect" onemogočite aplikacijo Speak-to-Chat.
- Glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo slušalke med video klicem morda ne bodo pravilno delovale. To lahko izboljšate z vnovičnim zagonom računalnika.

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Združevanje in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)

- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Windows 11\)](#)
- [Povezovanje s seznanjenim računalnikom \(Mac\)](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092678

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba Google Gemini

Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah in regijah.


S povezovanjem naprave z Google Gemini z aplikacijo v pametnem telefonu se lahko z družbo Gemini pogovarjate prek slušalk. Pomoč pri vprašanjih ali opravilih lahko dobite brez uporabe rok.

1 Odprite "Sound Connect" in nastavite funkcijo senzorja dotika kot Digital assistant.

Pri uporabi Google Gemini prvič, preverite, ali ste nastavili Google Gemini aplikacijo kot privzeto aplikacijo za pomoč v napravi. Za pomočnika z umetno inteligenco izberete Geminija.

2 Zagon Google Gemini z naslednjimi metodami.

- Če želite aktivirati program Gemini, izgovorite "Hey Google"
- Senzor na dotik na strani, ki je namenjena za Digital assistant
 - Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik in nato umaknite prst, da zaključite glasovni ukaz.

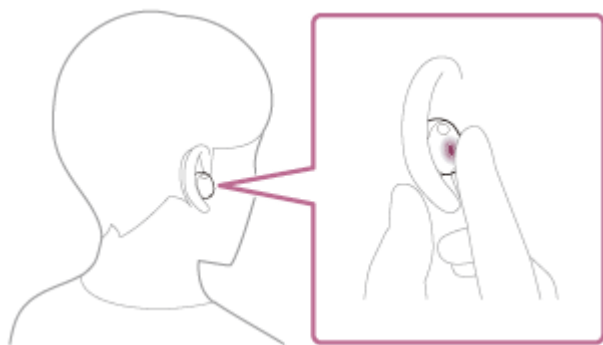

Preverite odgovore. Potrebna je nastavitvev. Združljivost in razpoložljivost se razlikujeta.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Združljivi pametni telefoni

Android 13 ali novejši

Za več informacij o Google Gemini, glejte naslednje.

- Navodila za uporabo ali spletno mesto s podporo za pametne telefone Android
 - Spletna stran Google Play Spletna stran trgovine
- <https://support.google.com/gemini/>

Namig

- Preverite ali posodobite različico programske opreme slušalk z "Sound Connect" aplikacijo.
- Ko Google Gemini ni na voljo zaradi razlogov, kot sta na primer nepovezanost z napravo in povezanost z omrežjem, boste iz obeh enot slušalk slišali glasovno navodilo, ki označuje nerazpoložljivost. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste iz enote slušalk, ki jo nosite, slišali glasovno navodilo, ki označuje nerazpoložljivost. Obvestila se lahko prikažejo na zaslonu priključene naprave, vendar se lahko specifikacije storitev zaradi sprememb ponudnikov storitev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Opomba

- Google Gemini in funkcije glasovne pomoči (aplikacija Google) ni mogoče hkrati dodeliti naglavnim slušalkam.
- Google Gemini in funkcije glasovne pomoči (Siri) ni mogoče hkrati dodeliti naglavnim slušalkam.
- Funkcija za upravljanje slušalk z Google Gemini je odvisna od specifikacij Google Gemini.
- Specifikacije Google Gemini se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Za podrobnosti o storitvah drugih podjetij, kot so Google Gemini, se obrnite neposredno na posameznega ponudnika storitev. Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, kot so nesporazumi v zvezi s storitvami, ki jih zagotavljajo druga podjetja.
- Preverite odgovore. Potrebna je nastavitvev. Združljivost in razpoložljivost se razlikujeta.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092526

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba Tencent Xiaowei

Ta funkcija je na voljo pri modelih, zasnovanih za kitajsko celino.

Z uporabo funkcije Tencent Xiaowei, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofonske slušalke upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni


- Pametni telefon z nameščenim operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim, oz. nameščenim operacijskim sistemom iOS 10 ali novejšim.
- Zahtevana je najnovejša različica aplikacije Tencent Xiaowei.

1 Odprite "Sound Connect" in nastavite funkcijo senzorja dotika na levi ali desni enoti kot Tencent Xiaowei.

2 Zaženite aplikacijo Tencent Xiaowei app.

3 Dotaknite se senzorja za dotik, ki ste mu dodelili funkcijo Tencent Xiaowei za uporabo aplikacije Tencent Xiaowei app.

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik in nato umaknite prst, da zaključite glasovni ukaz.

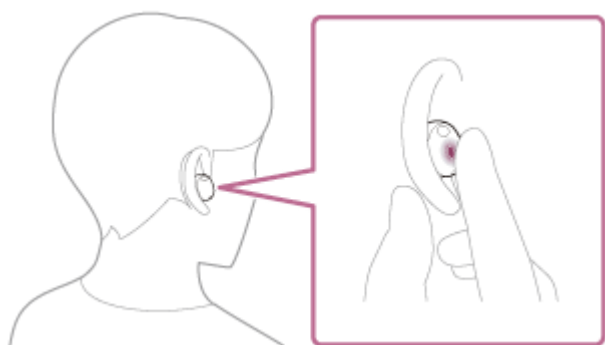

Za podrobnosti o Tencent Xiaoweisi oglejte naslednje spletno mesto.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Namig

- Funkcijo Tencent Xiaowei lahko uporabljate pri nošenju samo ene enote v ušesu, za katero je nastavljena funkcija Tencent Xiaowei. Ko je funkcija Tencent Xiaowei dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Tencent Xiaowei. Preverite nastavek naglavnih slušalk z "Sound Connect" aplikacijo.
- Preverite ali posodobite različico programske opreme slušalk z "Sound Connect" aplikacijo.
- Ko Tencent Xiaowei ni na voljo zaradi razlogov, kot je na primer nepovezanost v omrežje, boste iz obeh enot slušalk slišali glasovne napotke, ki kažejo na nedostopnost. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste iz enote slušalk, ki jo nosite, slišali glasovno navodilo, ki označuje nerazpoložljivost. Obvestila se lahko prikažejo na zaslonu priključene naprave, vendar se lahko specifikacije storitev zaradi sprememb ponudnikov storitev spremenijo brez predhodnega obvestila.

Opomba

- Funkcijo Tencent Xiaowei lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Tencent Xiaowei na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite želeni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Tencent Xiaowei.
Na enoti slušalk, za katero funkcija za predvajanje glasbe ni dodeljena, uporaba funkcije Tencent Xiaowei ni mogoča.
Pripise funkcij senzorjem dotika leve in desne enote slušalk lahko spremenite z uporabo "Sound Connect" aplikacijo.
- Tencent Xiaowei in funkcije glasovne pomoči ni mogoče hkrati dodeliti naglavnim slušalkam.
- Funkcija Tencent Xiaowei je na voljo samo na Kitajskem.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092503

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

S povezovanjem z Google app na pametnem telefonu Android lahko pametni telefon Android upravljate z glasom, medtem ko nosite slušalke.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

V pametnem telefonu Android izberite naslednje menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Nato nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Najnovejša različica Google app morda bo potrebna.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske:

Za podrobnosti o Google app, si oglejte navodila za uporabo ali spletno mesto za podporo pametnega telefona s sistemom Android ali na Google Play.


Modeli za kitajsko celino:

Za podrobnosti o Google appglejte navodila za uporabo ali spletno mesto za podporo pametnega telefona s sistemom Android.

Spletna stran Google app morda ne bo mogoče aktivirati iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona s sistemom Android.


2 Enote slušalk si namestite na ušesa in jih prek povezave Bluetooth povežite s pametnim telefonom Android.

3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvajate glasbo, pridržite prst na senzorju dotika na desni strani enote slušalk za približno 2 sekundi ali več.

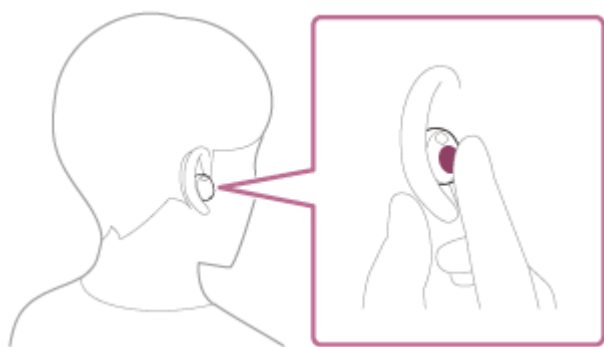

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Z Googlom se prek aplikacije pogovarjajte z mikrofoni slušalk (A).

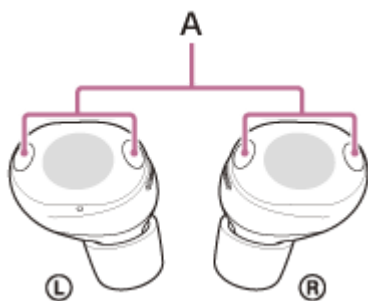

Za podrobnosti o aplikacijah, ki delujejo z Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona s sistemom Android.

Po zagonu Google app, bo glasovni vnos onemogočen, če v določenem časovnem obdobju ne bo posneti nobenega govora.

Opomba

- Funkcije glasovne pomoči (Google app) in funkcije Google Gemini ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcije glasovne pomoči (Google app) in funkcije Tencent Xiaowei/QQ Music ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Tudi če "Hey Google" v pametnem telefonu s sistemom Android omogočena, ne morete uporabljati "Hey Google" za zagon glasovnega ukaza Google app.
- Da boste med uporabo funkcije glasovne pomoči lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). V tem primeru se prek slušalk lahko slišijo zvoki iz okolice ali zvoki postopka delovanja slušalk, vendar to ni okvara. Če je vaš glas preglasen ali vas motijo zvoki iz okolice, izklopite [Capture Voice During a Phone Call] na zaslону "Sound Connect" aplikacije.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.
- Preverite odgovore. Združljivost in razpoložljivost se razlikujeta.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092302

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Če se povežete s Siri v telefonu iPhone, lahko med nošenjem slušalk iPhone upravljate z glasom.

1 Aktivirajte Siri.

V telefonu iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search].


Omogoči [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked].

Zgornji operativni postopek je primer. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhoneu.

Podrobnosti o Siri najdete v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu s podporo za iPhone.


2 Enote slušalk si namestite na ušesa in jih prek povezave Bluetooth povežite z iPhoneom.

3 Ko je iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pridržite prst na senzorju dotika na desni strani enote slušalk za približno 2 sekundi ali več.

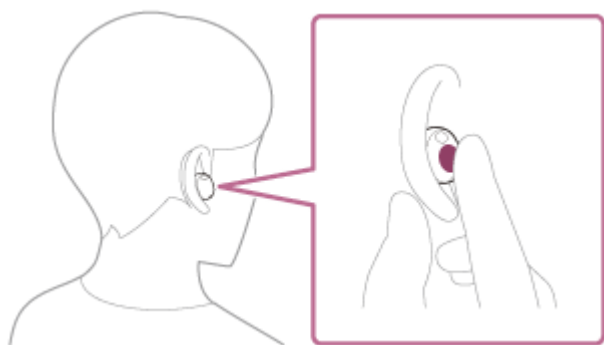

Siri je aktivirana.

4 Govorite s Siri prek mikrofonov slušalk (A).

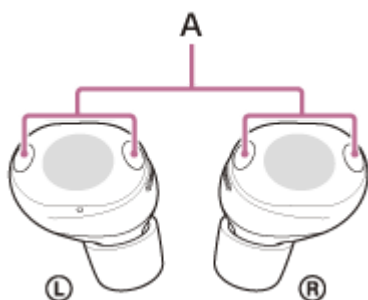

Podrobnosti o aplikacijah, ki delujejo s Siri, najdete v navodilih za uporabo iPhonea.

Po aktiviranju funkcije Siri se ta deaktivira, če v določenem časovnem obdobju ni zaznan noben glasovni vnos.

Opomba

- Funkcija glasovne pomoči (Siri) in Google Gemini ni mogoče istočasno dodeliti naglavnim slušalkam.
- Funkcija glasovne pomoči (Siri) in Tencent Xiaowei/QQ Music ni mogoče istočasno dodeliti naglavnim slušalkam.

- Siri ni mogoče aktivirati, ko rečete "Hey Siri", tudi če je v iPhoneu "Hey Siri" omogočena.
- Da boste med uporabo funkcije glasovne pomoči lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). V tem primeru se prek slušalk lahko slišijo zvoki iz okolice ali zvoki postopka delovanja slušalk, vendar to ni okvara. Če je vaš glas preglasen ali vas motijo zvoki iz okolice, izklopite [Capture Voice During a Phone Call] na zaslonu "Sound Connect" aplikacije.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092204

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Previdnostni ukrepi

O komunikacijah Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth je brezžična tehnologija kratkega dosega, ki omogoča komunikacijo med digitalnimi napravami, kot so pametni telefoni in računalniki. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Glede na napravo Bluetooth, povezano s slušalkami, komunikacijsko okolje in okoliške razmere lahko pride do šuma ali prekinitve zvoka.
- Največja komunikacijska razdalja slušalk je približno 10 m. Komunikacijska razdalja se lahko razlikuje glede na okolje.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ko slušalke uporabljate na letalu, upoštevajte navodila posadke na letalu. Radijski valovi lahko vplivajo na instrumente in lahko povzročijo nevarnost za nesrečo zaradi okvare.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki so v skladu s standardom Bluetooth in zagotavljajo varnost med komunikacijo z brezžično tehnologijo Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Sony ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi uhajanja informacij, do katerega pride pri uporabi komunikacij Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo ustrezati standardu Bluetooth, ki ga predpisuje Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti certificirane kot skladne.
 - Tudi če je povezana naprava skladna z zgoraj opisanim standardom Bluetooth, lahko povezava ne uspe, kar je odvisno od značilnosti in specifikacij naprave. Poleg tega lahko pride do razlik v načinu delovanja, prikazu ali zmogljivosti.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezujete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o povišanju temperature

- Temperatura slušalk in polnilnega ohišja se lahko med polnjenjem ali daljšo uporabo slušalk zviša. To ni okvara.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko pride do blagega mravljinčenja v ušesih. Ne gre za okvaro slušalk, temveč za statično elektriko, ki se nabere na vašem telesu. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes. Slušalke imajo visoko stopnjo tesnjenja. Če konico ušesnega vložka močno pritisnete ali jo nenadoma odstranite iz ušesa, lahko poškodujete bobnič.
- Pri nameščanju slušalk lahko pride do hrupa, ki ga povzroča membrana. To ni okvara.

- Dolgotrajna uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
Če se med uporabo slušalk pojavi kateri koli od zgornjih simptomov, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se posvetujte z zdravnikom, Sonyjevo službo za pomoč uporabnikom ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.
- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Naglavne slušalke so natančna naprava, zato jih ne spuščajte in ne izpostavljajte močnim udarcem. To lahko povzroči deformacije ali poškodbe, kar ima za posledico slabše delovanje.
- Senzor za dotik morda ne bo deloval pravilno, če boste nadzorno ploščo senzorja za dotik prelepili z nalepkami ali drugimi lepilnimi predmeti.
- Odvisno od pogojev signala vašega pametnega telefona ali okolice, slušalk morda ne boste mogli uporabljati.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Ne dihajte v mikrofone in zvočni kanal (zvočno izhodno cev).
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Če se konice slušalk umažejo, jih odstranite iz slušalk. Konice slušalk nežno operite ročno z nevtralnimi detergentom. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago. Če jih je težko odstraniti, jih ovijte v mehko suho krpo za lažje odstranjevanje.
- Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali okvaro. Če v slušalke pride voda ali tujek, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih
 - Če uporabljate slušalke med potenjem
Če se slušalk dotaknete z mokrimi rokami ali jih položite v žep vlažnega oblačila, se lahko slušalke zmočijo.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

Čiščenje slušalk

- Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte naslednjih predmetov, saj lahko poškodujejo površino in povzročijo okvare ali poškodbe.
 - Vlažni robčki, ki vsebujejo alkohol
 - Tanjši
 - Benzin in druge podobne snovi

Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk in polnilnega ohišja ne uporabljajte na natrpanih mestih, kot so vlaki ali zdravstvene ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Ti magneti lahko motijo srčne spodbujevalnike, programirljive ventile šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetnih kartic

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če se magnetna kartica med brezžičnim polnjenjem približa slušalkam in polnilnemu ohišju, se lahko zaradi uhajanja magnetnega toka spremenijo magnetne lastnosti kartice ali pa je kartica neuporabna.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Podprti kodeki

Kodek je "algoritem za kodiranje zvoka", ki se uporablja pri brezžičnem prenosu zvoka prek povezave Bluetooth. Slušalke podpirajo naslednje kodeke.

Ko so slušalke priključene z uporabo Classic Audio A2DP za predvajanje glasbe, podpira SBC, AAC, in LDAC.

Ko so slušalke priključene z uporabo LE Audio, podpira LC3.

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvoka, ki se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth, ki uporabljajo Classic Audio podpirajo SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC se uporablja predvsem v izdelkih Apple, kot je iPhone, ki lahko zagotavlja višjo kakovost zvoka kot SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvoka, ki jo je razvil Sony in omogoča prenos zvočnih vsebin visoke ločljivosti (Hi-Res) tudi prek povezave Bluetooth. V nasprotju z drugimi tehnologijami kodiranja, združljivimi s tehnologijo Bluetooth, kot je npr. SBC, deluje brez kakršne koli pretvorbe navzdol High-Resolution Audio vsebine (*).

Z učinkovitim kodiranjem in optimiziranim pakiranjem omogoča prenos približno 3-krat več podatkov (**) kot druge tehnologije prek brezžičnega omrežja Bluetooth z izjemno kakovostjo zvoka brez primere.

- LC3

To je okrajšava za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio in omogoča prenos z majhno zakasnitvijo.

(*) razen vsebine v formatu DSD.

(**) v primerjavi s spletno stranjo SBC, če je za LDAC izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ko se glasba iz naprave, ki je priključena prek povezave, prenaša z enim od naslednjih kodekov Classic Audio, slušalke samodejno preklopijo na ta kodek in predvajajo glasbo v enakem formatu.

SBC, AAC, LDAC

Ko želite predvajati glasbo z LDAC, nastavite [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Sound Quality] z uporabo "Sound Connect" aplikacije. Ko [High Reliability] je nastavljena ob nakupu, glasbe ni mogoče predvajati z LDAC.

Če priključena naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot SBC, boste morda morali napravo predhodno nastaviti tako, da bo med podprtimi kodeki uživala v glasbi z želenim kodekom.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Ko je povezan z LE Audio, se glasba predvaja v LC3 kodeku. Za povezave LE Audio uporabite "Sound Connect" in nastavite [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Spletna stran [High Reliability] nastavitve ob nakupu ne podpira povezave LE Audio.

Oglejte si navodila za uporabo, priložena napravi, s katero se povezujete, saj bodo nekatere nastavitve morda potrebne vnaprej.

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002096316

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Posodobite programsko opremo slušalk in uživajte v novih funkcijah ter odpravite nekatere težave. Posodobite programsko opremo slušalk z uporabo "Sound Connect" aplikacije.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Ko je v napravi omogočena nastavev samodejnega posodabljanja "Sound Connect" in so izpolnjeni naslednji pogoji, se posodobitev programske opreme samodejno začne ob približno nočnem času, ko slušalke niso v uporabi.

- Programska oprema je že bila prenesena.
- Obe enoti slušalk sta vstavljeni v ohišje za polnjenje in pokrov ohišja za polnjenje je zaprt.
- Preostala napolnjenost baterije v enotah slušalk je več kot 20 %.
- Preostala napolnjenost baterije ohišja za polnjenje je več kot 10 %.

Če med samodejnim posodabljanjem odprete pokrov polnilnega ohišja, indikator na polnilnem ohišju utripa v modri in oranžni barvi. Med samodejno posodobitvijo zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Uporaba enot slušalk ne bo mogoča niti, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje in jih vstavite v ušesa.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite tudi na naslednji način.

1 Enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Programsko opremo slušalk posodobite tako, da sledite navodilom na zaslonu "Sound Connect" aplikacije.

Opomba

- Pred izvedbo posodobitve izključite vse druge naprave Bluetooth, ki so povezane z mobilno napravo, ki se uporablja za posodobitev.
Programska oprema se morda ne bo posodobila, če je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, združljivimi z Bluetooth Low Energy (kot so nosljive naprave ali pametne ure).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, nameščene v mobilni napravi, razen "Sound Connect" aplikacije.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Posodobitve ne zaženite, če so v bližini brezžične naprave LAN ali druge naprave Bluetooth.
 - Pred posodabljanjem programske opreme izklopite način varčevanja z energijo (*) v mobilni napravi.
Odvisno od različice operacijskega sistema mobilne naprave se posodobitev morda ne bo dokončala v načinu varčevanja z energijo.

(*) Imena se lahko razlikujejo glede na mobilno napravo, ki jo uporabljate.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6



Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprte pokrov ohišja za polnjenje.



Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk (A) ali ohišju za polnjenje (B) umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

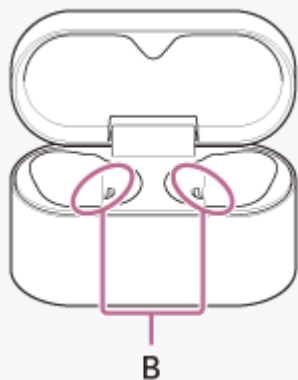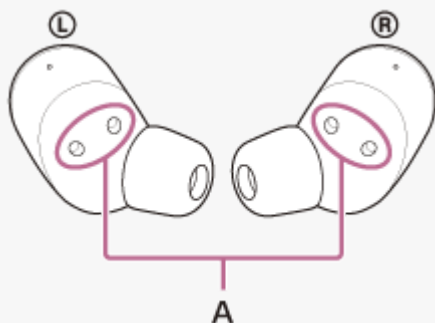

- Glejte tudi odseke »Vzdrževanje«, »Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave« in »Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo«.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)
- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)
- [Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

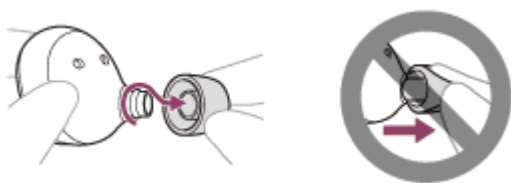

2 Očistite slušalke.

Čiščenje enot slušalk

Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte mokrih robčkov, ki vsebujejo alkohol, razredčilo ali benzen, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.


Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.

Čiščenje infrardečih senzorjev

Če so infrardeči senzorji (A) umazani, nošenje slušalk morda ne bo zaznano in slušalke morda ne bodo pravilno delovale.

Z infrardečih senzorjev (A) obrišite morebitno umazanijo z mehko suho krpo ipd.

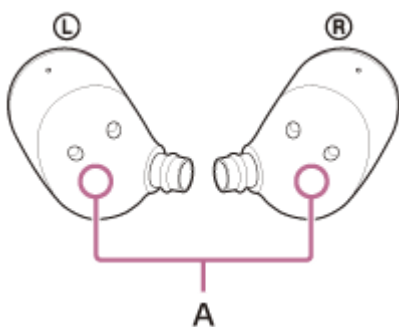

Čiščenje vrat za polnjenje


Če na polnilnih vratih (B) slušalk ali polnilnih vratih (C) polnilnega ohišja ostanejo tujki ali vlaga, na primer znoj, lahko pride do korozije polnilnih vrat in onemogoči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.


Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.

Vrata za polnjenje, ki jih je treba vzdrževati

- Slušalke

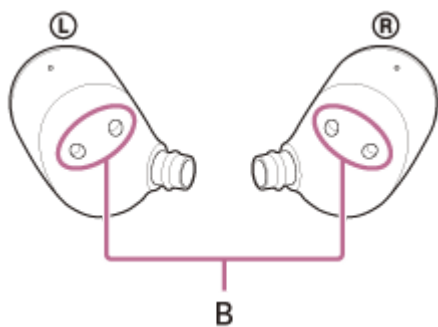

- Ohišje za polnjenje

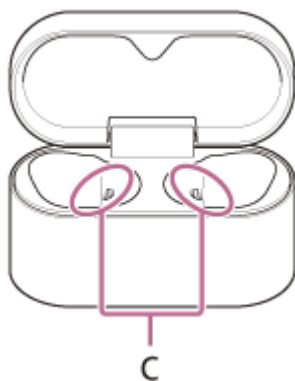


Opomba

- Za odstranjevanje prahu ali nečistoč ne uporabljajte zračnega sesalnika ali podobnih izdelkov. Prah in druge nečistoče lahko vdrejo v izhodne odprtine za zvok in povzročijo motnje v delovanju.

Čiščenje odprtin za izhod zvoka

V odprtino za izhod zvoka (D) enote slušalk obrišite vso umazanijo, vključno z ušesnim voskom, s tesno zmečkano in z vodo navlaženo krpo.



Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

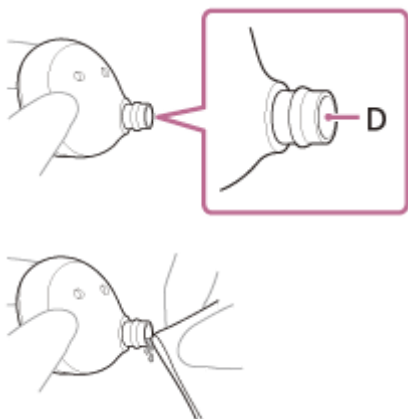

Čiščenje delov prezračevalnika

V prezračevalni odprtini (E) enote slušalk obrišite vso umazanijo, vključno z ušesnim voskom, s tesno zmečkano in z vodo navlaženo krpo.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

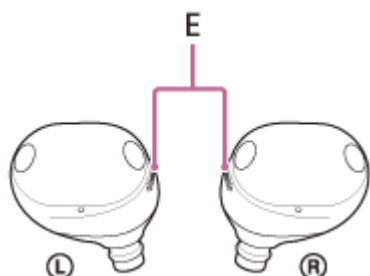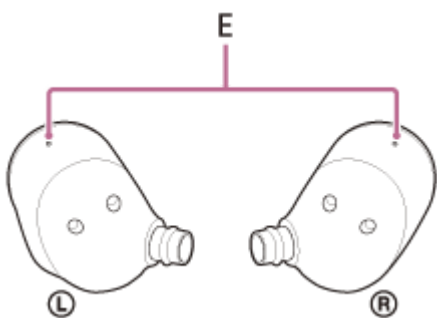


Če je v izhodni odprtini (E) že ujeta umazanija in je ni mogoče odstraniti z zgornjimi metodami, uporabite čisto, mehko krtačo. Če uporabljate krtačo, površino nežno premažite, da odstranite umazanijo.

Opomba

- Da bi preprečili poškodbe notranjih sestavnih delov, ščetke ne vstavljajte globoko v odprtino.


Čiščenje odprtin na ohišju za polnjenje

Odprtine (F), v katere se namestijo konice slušalk, očistite z vatirano palčko itd.

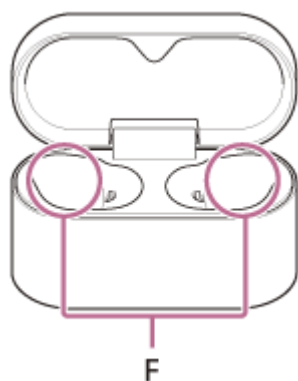

Sušenje slušalk

Ko končate čiščenje, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

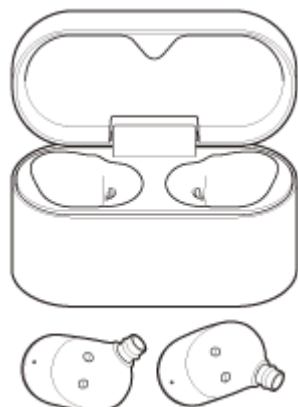

Opomba

- Če se med sušenjem slušalk infrardeča senzorja dotikata mize, bodo zaznane kot nošene in baterija za ponovno polnjenje se bo še naprej praznila. Enoti slušalk položite tako, da sta infrardeča senzorja obrnjena v stran ali navzgor.

Čiščenje konic ušesnih čepkov za izničenje hrupa

Ko se konice ušesnih čepkov za izničenje hrupa umažejo, jih obrišite s suho krpo itd.

Če se ušesni vosek ali drugi tujki znajdejo na mrežastem delu konic ušesnih čepkov, je zvok lahko šibek ali slabo slišen.

Konico ušesnega čepka odstranite s slušalk, z vatirano palčko se nežno dotaknite mrežastega dela in jo nato počasi zasukajte, da obrišete umazanijo. Bodite pazljivi, da ne poškodujete mrežastega dela.



Opomba


- Konice ušesnih čepkov so potrošni material.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.
- Izogibajte se pranju z vodo, uporabi mokrih robčkov ali uporabi organskih topil, kot je alkohol, saj lahko to povzroči prezgodnje kvarjenje.



- Drgnjenje s papirjem, uporaba ostrih kovinskih predmetov, žebeljev ali lepilnega traku lahko poškoduje ali deformira konice slušalk.
- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Penasti materiali lahko pri nizkih temperaturah otrdiijo. Pred uporabo konice ušesnih čepkov malce segrejte v dlani.
- Pri visoki temperaturi okolja ali uporabe lahko traja nekaj časa, da se deli iz poliuretanske pene povrnejo v prvotno obliko.

3 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega vložka močno pritisnite na zvočni kanal slušalk (zvočno izhodno cevko), dokler ni pravilno nameščena. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

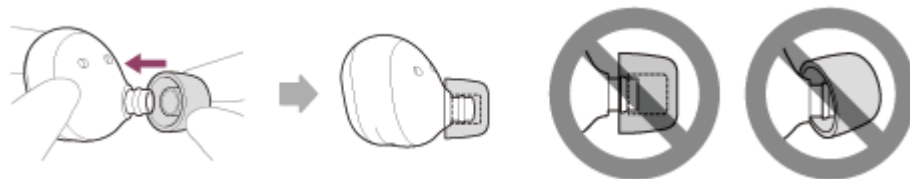

Če konica ušesnih čepkov ni trdno pritrjena, lahko pade, kakovost zvoka, odpravljanje šumov in možnost nošenja pa se lahko poslabšajo.

4 Preverite, ali je konica ušesnega čepka trdno pritrjena.

Konico ušesnega čepka zasukajte v eno stran in preverite, ali stebriček konice ušesnega čepka v celoti prekriva zvočni kanal na enoti slušalk.



5 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.



Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.



Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002093325

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Ne polnite slušalk, če je na vratih USB Type-C polnilnega ohišja ali na vratih za polnjenje slušalk tekočina, na primer voda ali znoj, ali tujek, na primer prah. To lahko povzroči nesreče, kot so opekline ali hude poškodbe zaradi požara, električnega udara, pregrevanja, dima ali vžiga.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enote slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje slušalk v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

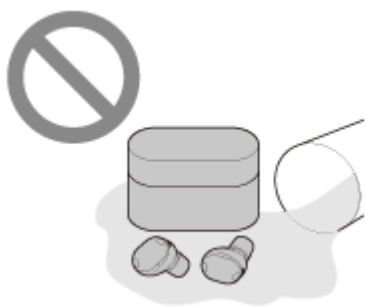

Za zaščito enot slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Na zvočni izhod slušalk ne nanašajte vode.
- Slušalk ne spuščajte v vodo in jih ne uporabljajte pod vodo.
- V hladnih regijah obstaja nevarnost zmrzovanja. Po uporabi obrišite vse kapljice vode.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Če se enoti slušalk zmočita,
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
 2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Obrnite del mikrofona ali del z zračno odprtino navzdol in ga približno 20-krat nežno udarite po suhi krpi ali podobnem materialu, da odstranite v njem zbrano vodo.



4. Slušalke ne vstavljajte v polnilno ohišje in jih temeljito posušite pri sobni temperaturi.
- Če enote slušalk in polnilno ohišje polnite, ko sta mokra od znoja ali drugih tekočin, bodo polnilna vrata korodirala. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.



- Pred pranjem enoti slušalk ali ohišje za polnjenje vzemite iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke razpokane ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode ali se posvetujte s Sonyjevim svetovalcem ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092697

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

Če se enoti slušalk zmočita

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.
2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Obrnite del mikrofona ali del z zračno odprtino navzdol in ga približno 20-krat nežno udarite po suhi krpi ali podobnem materialu, da odstranite v njem zbrano vodo.



4. Slušalke ne vstavljajte v polnilno ohišje in jih temeljito posušite pri sobni temperaturi.
- Če enote slušalk polnite, ko so mokre od vode ali znoja, bodo polnilna vrata korodirala. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo. Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.



Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Slušalke so skladne z IPX4 pod IEC 60529 "Stopnje zaščite, ki jih zagotavljajo ohišja (IP Code)" za "Zaščita pred vdorom vode". Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno. IPX4: Zaščitenost pred brizganjem vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, zračnih odprtinah ali delu mikrofona ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Funkcija za izničevanje šuma je oslABLJENA.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Tekočine, ki niso navedene zgoraj Na primer: mila voda, voda z detergenti, voda s kopališkimi sredstvi, šampon, vroča izvirska voda, vroča voda, bazenska voda, morska voda in podobne snovi.

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092218

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092310

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Blagovne znamke

- Google, Android, Gemini in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- LDAC in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- »DSEE« in »DSEE Extreme« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092249

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Enote slušalk vstavite v polnilno ohišje, enkrat zaprite pokrov polnilnega ohišja, nato ga ponovno odprite in odstranite enote slušalk iz polnilnega ohišja.



2. Znova zaženite povezano napravo, kot je računalnik ali pametni telefon.



3. V meniju aplikacije "Sound Connect" odprite spletno mesto Sonyjeve podpore in poiščite vzrok in rešitev težave ali preverite spodnje spletno mesto podpore.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Ponastavite slušalke.



5. Inicializirajte slušalke.



6. Če se težave še vedno pojavljajo, se obrnite na Sonyjev kontakt za podporo spodaj ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.
<https://www.sony.net/support-contact>

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.



2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikator na polnilnem ohišju približno 5 sekund utripa oranžno.

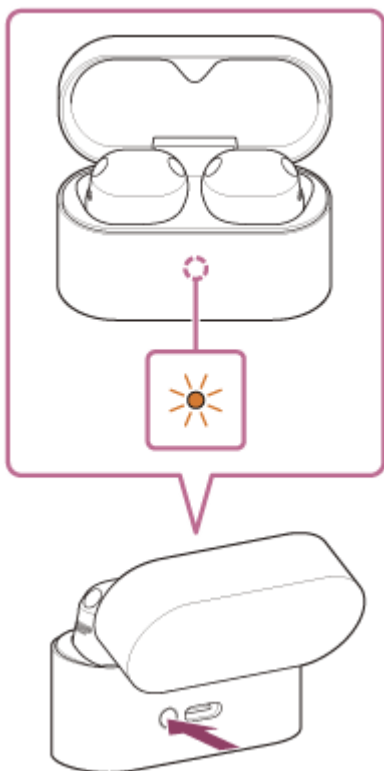

Nato indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

Opomba

- Ne spustite prsta z gumba za ponastavitev na polnilnem ohišju, dokler indikator utripa v oranžni barvi. Če prst umaknete, se bodo slušalke inicializirale.

3 Preverite, da je indikatorska lučka ugasnila in nato umaknite prst.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092680

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.




2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Po približno 15 sekundah indikator na polnilnem ohišju približno 5 sekund utripa oranžno.

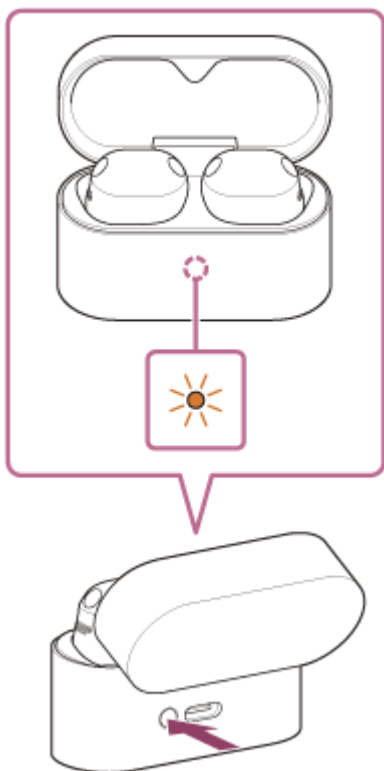

3 Spustite prst v 5 sekundah, ko začne indikator na polnilnem ohišju oranžno utripati.

Ko je inicializacija končana, indikator na polnilnem ohišju štirikrat zeleno utripa.

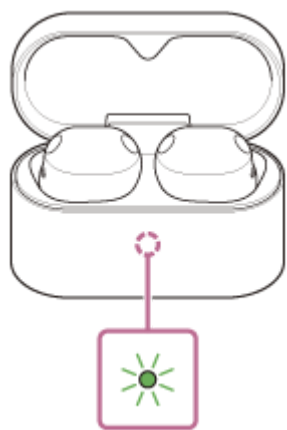

Ta postopek delovanja ponastavi tovarniške nastavitve glasnosti in druge nastavitve ter izbriše vse podatke o seznanjanju. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev. Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo. Zvočna razlaga ni na voljo.

Modeli za države in regije brez celinske Kitajske in Japonske:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modeli za kitajsko celino:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modeli za Japonsko:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikator na polnilnem ohišju po izvedbi koraka 3 štirikrat zeleno ne utripa, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od 2. koraka.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092681

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM6

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Čas polnjenja:

Pribl. 1,5 ure (slušalke)
Pribl. 2 uri (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Masa:

Pribl. 6,5 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M)))
Približno 47 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli naprav iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (tretja generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(od septembra 2025)

Glede na operacijski sistem iOS, ki ga podpirajo zgornji modeli. "Sound Connect" aplikacije morda ne bo mogoče uporabljati.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002092682

5-069-563-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation