

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6



Model: YY2985

Vodič za brzi početak

 Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom

U vašem uređaju postoje mnoge korisne funkcije. Preuzmite “Sound Connect” aplikaciju i izvucite maksimum iz onoga što imate.

Za glavne funkcije dostupne u “Sound Connect” aplikaciji pogledajte „[Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)“.



Sound Connect

Počnimo sa upotrebom

1



Nošenje slušalica sa mikrofonom

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.

2



Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice se uključuju kada se izvade iz kutijice za punjenje.
Pratite uputstva za preuzetu "Sound Connect" aplikaciju.



Rad sa slušalicama

Lupnite senzor dodira.

Uređaj za slušalice sa leve strane

● Dodirnite jednom: Možete da se prebacite između funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka.

●● Dodirnite dva puta: Možete koristiti Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji).

●●● Dodirnite 3 puta: Možete koristiti Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji).

●●●●... Dodirnite 4 ili više puta: Možete smanjiti jačinu zvuka.

●●●●● Držite prst: Možete koristiti režim brze pažnje.

Jedinica za slušalice sa desne strane

● Dodirnite jednom: Možete da reprodukujete ili pauzirate muziku.

●● Dodirnite dva puta: Možete preskočiti na početak sledeće numere.

●●● Dodirnite 3 puta: Možete preskočiti na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije.

●●●●... Dodirnite 4 ili više puta: Možete povećati jačinu zvuka.

●●●●● Držite prst: Možete koristiti ili otkazati funkciju glasovne pomoći (Google™ app ili Siri).

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Šta možete da uradite sa slušalicama

[Korišćenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)

Kako početi

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Stavke koje se dobijaju](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

[O senzoru dodira](#)

Napajanje/punjenje

[Punjenje](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

[Povezivanje sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

iPhone (iOS uređaji)

[Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)

[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Računari

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

[Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“](#)

[Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

[Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[O tome 360 Reality Audio](#)

[Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika \(Auto Switch\)](#)

Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

[Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)

[Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje aplikacije Google Gemini](#)

[Korišćenje aplikacije Tencent Xiaowei](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Podržan kodek](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Korišćenje slušalica sa mikrofonom

Bluetooth veza

Možete se povezati sa uređajima kao što su pametni telefon ili računar putem Bluetooth-a.

Reprodukcija muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u muzici bežično sa uređaja povezanih sa Bluetooth-om, poput pametnog telefona ili računara.



Upravljanje poziva putem uređaja povezanog sa Bluetooth-om

Možete da upućujete bežične pozive pomoću uređaja povezanih sa Bluetooth-om, kao što su pametni telefon ili računar.



Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271122

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Korišćenje “Sound Connect” aplikacije

Instalirajte “Sound Connect” aplikaciju na pametni telefon iz Google Play prodavnice ili App Store.



Informacije o usluzi povezane sa karakteristikama “Sound Connect” aplikacije

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluga koja se mogu povezati podložne su promenama, obustavi ili prekidu bez obaveštenja.

Sledeće funkcije se mogu upravljati i podesiti pomoću “Sound Connect” aplikacije.

Za funkcije sa detaljnim operativnim procedurama opisanim u Vodiču za pomoć pogledajte Srodnu temu na dnu stranice.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [My Device].

Kontrole slušalica i prikaz statusa

- Prikažite preostalo trajanje baterije (slušalice i futrola za punjenje)

Adaptivna kontrola zvuka

Slušalice automatski podešavaju funkciju poništavanja buke na osnovu otkrivenih radnji.

Ambient Sound Control

Modovi funkcije poništavanja buke i funkcije ambijentalnog zvuka mogu se podesiti.

Speak-to-Chat

Automatsko otkrivanje zvuka Speak-to-Chat može biti omogućeno ili onemogućeno, a njegova podešavanja mogu se konfigurisati.

Režim slušanja

Podešavanja zvuka mogu se prebaciti na osnovu sadržaja ili scenarija upotrebe.

Ekvilajzer

Podesite kvalitet zvuka iz unapred podešenih postavki. Takođe možete podesiti kvalitet zvuka prilagođen vašim željama.

DSEE Extreme

Koristeći AI (veštačku inteligenciju) tehnologiju, slušalice poboljšavaju reprodukciju zvuka visokog dometa. Povećava CD i komprimovane audio datoteke na kvalitet visoke rezolucije, reprodukujući dinamičan i čist zvuk.

Napomena

- Kada DSEE Extreme je podešeno na [Auto], raspoloživo vreme rada se smanjuje.

360 Reality Audio Podešavanje

Podesite 360 Reality Audio.

Prostorni zvuk i praćenje glave

Aplikacija optimizuje prostorni zvuk merenjem ugla pod kojim se nose vaše slušalice. Kada koristite Android Head Tracking i usluge kompatibilne sa prostornim zvukom, možete uživati u tačnom audio iskustvu.

Optimizacija prostornog zvuka

Aplikacija optimizuje prostorni zvuk merenjem ugla nošenja slušalica, omogućavajući vam da iskusite precizan prostorni zvuk.

Kvalitet Bluetooth veze

Možete da podesite da li ćete dati prioritet kvalitetu zvuka ili stabilnosti veze kada koristite Classic Audio putem Bluetooth-a.

- [Prioritize Sound Quality]: Daje prioritet kvalitetu zvuka.
- [Prioritize Stable Connection]: Izaberite ovu opciju kada je veza nestabilna, na primer kada se javljaju česti prekidi zvuka.

Kada koristite Bluetooth vezu sa LE Audio, izaberite [Low latency]. Ako [Low latency] nije prikazan, podesite [LE Audio connection setting for headphones].

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okoline u području gde koristite slušalice, povremeni zvuk se i dalje može javiti čak i ako je izabran [Prioritize Stable Connection].

LE Podešavanje audio veze za slušalice

Podesite ovu opciju kada koristite Bluetooth vezu sa LE Audio. Ako [LE Audio connection setting for headphones] nije prikazan, podesite [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika.

Glasovna kontrola/glasovni asistent

Možete podesiti glasovnu kontrolu, omogućavajući vam upravljanje slušalicama glasovnim komandama nakon izgovora reči za buđenje. Takođe možete da proverite dostupne jezike i glasovne komande u aplikaciji.

Promenite funkciju senzora dodira

Promenite funkciju senzora dodira na slušalicama.

Operacija kontrole ambijentalnog zvuka

Modovi funkcije poništavanja buke i funkcije ambijentalnog zvuka mogu se podesiti.

Promena Quick Access usluga (*)

Podesite uslugu kojoj ćete dodeliti Quick Access.

Gest glave

Omogućite ili onemogućite kontrole slušalica pomoću pokreta klimanjem glavom i drhtanjem.

Pauzirajte kada se slušalice uklone

Podesite funkciju da automatski pauzira i nastavi reprodukciju muzike na osnovu otkrivanja nošenja.

Automatska ušteda energije

Kada nivo baterije padne ispod određenog praga, možete smanjiti potrošnju energije da biste produžili vreme korišćenja slušalica.

Briga o bateriji

Kada je omogućeno, pomaže produžiti životni vek baterije kako bi se poboljšala trajnost.

Automatsko isključivanje

Podesite funkciju da se automatski isključi na osnovu detekcije nošenja.

Snimate glas tokom telefonskog poziva

Mikrofon se aktivira za snimanje spoljnog zvuka, omogućavajući vam da jasnije čujete sopstveni glas tokom poziva (funkcija Sidetone).

Glas & ovni vodič za obaveštenja

Uključite ili isključite zvukove obaveštenja i glasovne smernice. Podesite jezik i jačinu zvuka za glasovno vođenje.

Ažuriranje softvera

Podesite kako da ažurirate softver za slušalice.

Verzija softvera

Prikažite verziju softvera za slušalice.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Scene].

Scene-based Listening (*)

Otkriva prelaze u radnjama, poput upućivanja poziva ili hodanja, i automatski reprodukuje muziku sa povezane muzičke usluge.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Discover].

Istorija slušanja

Snima i prikazuje istoriju upotrebe, kao što su aktivnosti slušalica i pesme koje ste slušali, omogućavajući vam da pregledate svoje iskustvo slušanja.

Sledećem se može pristupiti sa kartice [Menu].

Pomoć

Prikažite informacije o podršci za slušalice.

(*) Ne može se koristiti tokom LE Audio povezivanja.

Napomena

- Uputstva za upotrebu i ekranski prikazi "Sound Connect" aplikacije podložni su promenama bez prethodne najave zbog budućih ažuriranja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271123

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

O glasovnom navođenju

Čućete sledeća glasovna uputstva u zavisnosti od izvršene radne procedure i statusa slušalica.

U fabričkim podešavanjima, kada stavite slušalice u uši, čućete glasovno uputstvo na engleskom, kineskom ili japanskom jeziku.

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti sledeća podešavanja glasovnog navođenja.

- Podešavanje jezika
- Podešavanje jačine zvuka

„Pairing“ (Uparivanje)

- Kada stavite jedinice slušalica u uši i slušalice automatski uđu u režim uparivanja:
Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima.
 - Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
 - Kada nema informacija o uparivanju, na primer nakon inicijalizacije, i stavite jedinice slušalica u uši
- Kada ručno podesite slušalice u režim uparivanja i stavite jedinice slušalica u uši

„Low battery“ (Skoro prazna baterija)

- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska

„Battery is empty“ (Baterija je prazna)

- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) / „Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti baterije:
Vrednost „KSKS“ označava približnu preostalu naplatu. Ovo je gruba procena.

„Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)

- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja

„The Digital assistant is not connected“ (Digitalni asistent nije povezan) (*)

- Kada Digital assistant nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama čak i kada upravljate jedinicom za slušalice kojoj Digital assistant je dodeljena

„The Xiaowei is not connected“ (Xiaowei nije povezan) (*)

- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama čak i kada upravljate jedinicom za slušalice kojoj Tencent Xiaowei je dodeljena

„The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Glasovna podrška nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije glasovne podrške.)

- Kada upravljate glasovnim pomoćnikom dok ste povezani u LE Audio

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Pokrenite aplikaciju Sound Connect kako biste aktivirali funkciju Service Link.)

- Kada je Servisna veza neaktivna i pokušate da koristite Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

- Kada koristite Quick Access dok aplikacija nije pokrenuta

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Funkcija Quick Access nije dostupna. Otvorite aplikaciju Sound Connect i proverite podešavanja funkcije Quick Access.)

- Kada radite Quick Access dok ste povezani u LE Audio

„The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.“ (Quick Access nije dostupan. Otvorite Sound Connect i proverite karticu Servisna podešavanja.)

- Kada uslovi korišćenja nisu ispunjeni tokom Quick Access upotrebe.

„The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] ograničava jačinu zvuka.)

- Kada se pokrene kontrola bezbedne jačine zvuka

„Power Save Mode“ (Režim uštede energije)

- Kada je aktiviran režim uštede energije

„Apologies, the command could not be recognized“ (Izvinjavamo se, komanda nije mogla biti prepoznata)

- Kada glasovno upravljanje ne prepozna naredbu nakon što je prepoznalo reč za buđenje

„The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.“ (Glasovna podrška na mobilnom uređaju ne reaguje. Proverite podešavanja.)

- Kada glasovno upravljanje prepozna „Asistent“, ali se funkcija glasovne pomoći ne aktivira

„Mic Off“ (mik. isključen)

- Kada su slušalice sa mikrofonom upotrebljene za isključivanje mikrofona tokom poziva

„Mic On“ (mik. uključen)

- Kada su slušalice sa mikrofonom upotrebljene za uključivanje mikrofona tokom poziva

(*) Ne može biti podržan u nekim zemljama i regionima.

Napomena

- Promena jezika glasovnog vođenja traje do 10 minuta.
- Jezik glasovnog vođenja neće se promeniti čak i ako inicijalizujete slušalice.

- Ako se glasovno navođenje ne čuje, postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje da biste isključili jedinice slušalica. Zatim uklonite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091969

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Stavke koje se dobijaju


Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony ili se obratite najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1) USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)




Ulošci za uši sa zvučnom izolacijom (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- Vrhovi slušalica veličine M pričvršćeni su na levu i desnu slušalicu u trenutku kupovine. Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši. (*) KSS je prethodno naveden kao SS veličina.

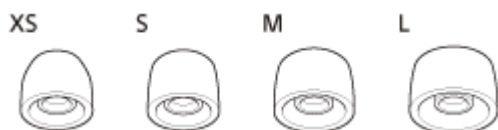

XS veličina: crvena
S veličina: narandžasta
M veličina: zelena
L veličina: svetlo plava

Kutijica za punjenje (1)

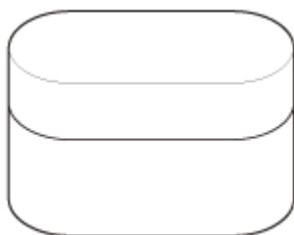

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Vrhovi slušalica su potrošni materijal. Ako se pokvari ili se ošteti usled dugotrajne upotrebe ili skladištenja, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Možete kupiti zasebno prodatu seriju EP-NI1010. (*)
- (*) Vrhovi za slušalice možda neće biti dostupni u nekim zemljama i regionima.
- Postoji rizik od gutanja malih delova. Nakon upotrebe, čuvati van domašaja dece.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Zamena uložaka za uši

Vrhovi slušalica veličine M pričvršćeni su na levu i desnu slušalicu u trenutku kupovine.

Ako vrhovi slušalica ne odgovaraju vašim ušnim kanalima ili se slušalice ne nose pravilno, kontrole dodira ili otkrivanje Speak-to-Chat govora možda neće raditi ispravno. Takođe možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, jačinu zvuka, efekte poništavanja buke ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.


- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija "Sound Connect" vam pomaže da odredite koji vam vrhovi za slušalice najbolje odgovaraju za optimalno poništavanje buke i kvalitet zvuka.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da uložak za uši naleže na najbolji način.

Nagoveštaj

- Funkcija za određivanje optimalnih vrhova slušalica meri zaptivku i proverava da li se slušalice pravilno nose u ušima. Izaberite vrhove slušalica koji se udobno uklapaju.

Ulošci za uši sa zvučnom izolacijom

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

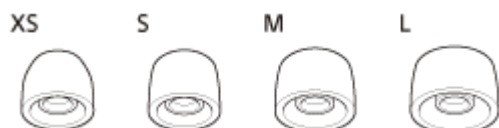

XS veličina: crvena


S veličina: narandžasta

M veličina: zelena

L veličina: svetlo plava


1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalica sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

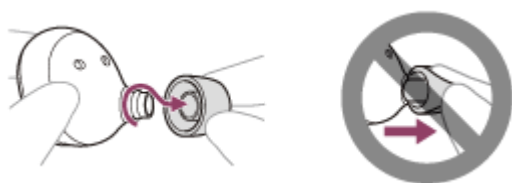

2 Postavite uložak za uši.


Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal slušalica (cev za izlaz zvuka) dok se pravilno ne postavi. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

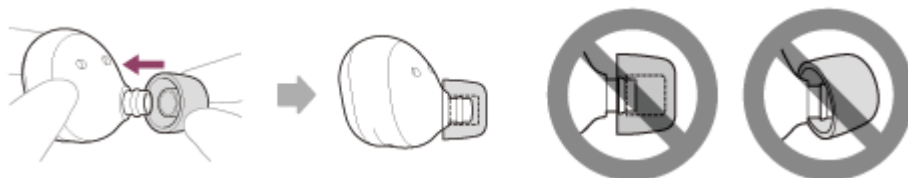

Ako vrh slušalice nije čvrsto pričvršćen, može otpasti, a kvalitet zvuka, poništavanje buke i nosivost mogu postati narušeni.

3 Proverite da li je uložak za uši čvrsto pričvršćen.

Okrenite uložak za uši na stranu i proverite da li drška uložka za uši u potpunosti pokriva zvučni provodnik na jedinici slušalice sa mikrofonom.

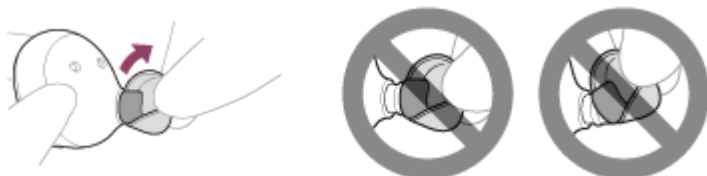

Napomena

- Kako ulošci za uši budu bolje nalegali u ušima, možda ćete osetiti napregnutost u ušima. Ako osećate nelagodnost, odmah prestanite da ih koristite.
- Ulošci za uši su potrošni delovi. Vrhovi slušalice mogu se pokvariti ili oštetiti usled dugotrajne upotrebe ili skladištenja. Ako se vrhovi slušalice pogoršaju ili slome, kvalitet zvuka, poništavanje buke i druge performanse neće biti postignute, pa ih redovno menjajte.
Pored toga, ako su vrhovi slušalice oštećeni, sami vrhovi slušalice ili njihovi delovi mogu ostati u vašem uhu i prouzrokovati povrede ili bolest. Obavezno zamenite vrhove slušalice ako pokazuju bilo kakva oštećenja kao što su pukotine, ljuštenje, čips ili poderana mreža.
- Izbegavajte pranje vodom, upotrebu vlažnih tkiva ili upotrebu organskih rastvarača kao što je alkohol, jer oni mogu prouzrokovati prerano pogoršanje.



- Nemojte vući deo uložka za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcionisati.
- Ne izlažite pritisku deo uložka za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Kad se ulošci za uši zaprljaju, nemojte ih prati u vodi, a prljavštinu obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti alkohol i sl. Ako tako uradite, možete ubrzati propadanje.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.
- Različita veličina otvora na delu uložaka za uši od poliuretanske pene ne utiče na kvalitet zvuka.
- Dok nosite slušalice sa mikrofonom, može se desiti da čujete pucketanje. Međutim, to nije kvar.
- Penasti materijali mogu očvrstnuti na niskoj temperaturi. Pre upotrebe uložaka za uši, malo zagrejte uloške za uši svojim šakama.
- Kada je temperatura okoline ili temperatura na kojoj se koriste visoka, poliuretanskoj peni će možda trebati vremena da se vrati u svoj prvobitni oblik.
- Ako smatrate da je bas postao nedovoljan ili se originalni kvalitet zvuka pogoršao, zamenite vrhove slušalice novim.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


TP1002092173

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

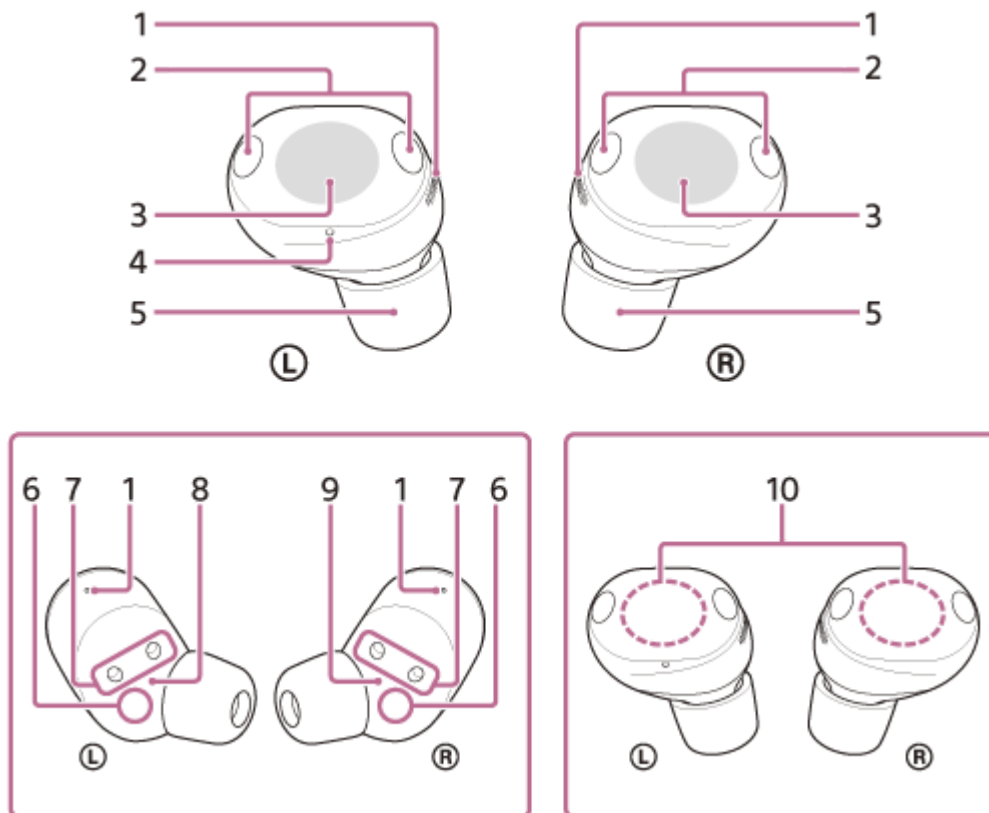

1. Otvori za vazduh (levi, desni)
2. Mikrofoni (levi, desni)
Snima zvuk vašeg glasa tokom telefonskih poziva ili u režimu Speak-to-Chat i prikuplja buku kada koristite funkciju poništavanja buke ili režim ambijentalnog zvuka.
3. Senzori dodira (levo, desno)
4. Opipljiva tačka
Na levoj strani slušalice nalazi se taktilna tačka.
5. Ulošci za uši (levo, desno)
6. IC senzori (levo, desno)
7. Portovi za punjenje (levo, desno)
8. Oznaka ① (levo)
9. Oznaka ② (desno)
10. Ugrađene antene (levo, desno)
Bluetooth antena ugrađena je u levu i desnu jedinicu slušalice.

Kutijica za punjenje

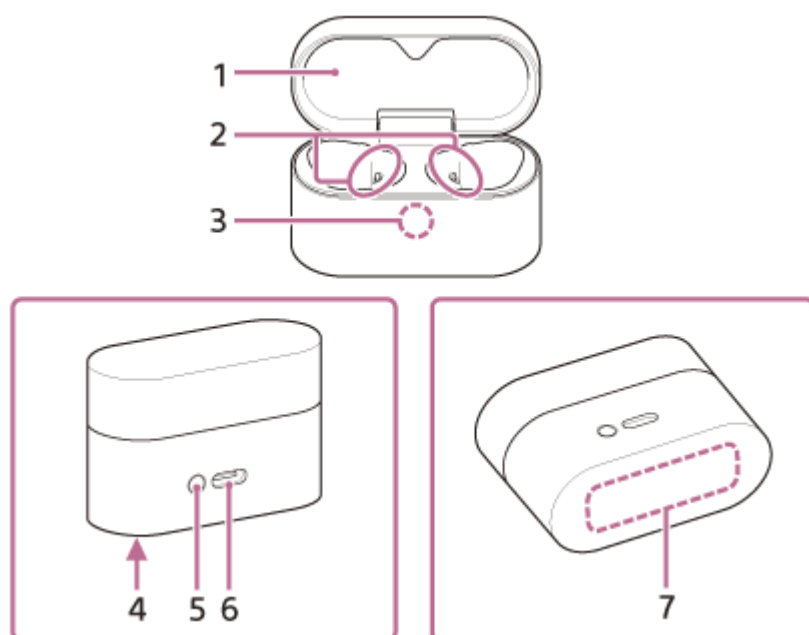

1. Poklopac kućišta za punjenje

2. Portovi za punjenje (levo, desno)

3. Indikator (plava/narandžasta/zelena)

Označava preostalo napunjenost baterije slušalice i kućišta za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.

4. Serijski broj

Nalazi se na dnu kutijice za punjenje.

5. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju

Koristi se da slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja, resetuju se ili inicijalizuju.

6. USB Type-C port

Napunite i slušalice i futrolu za punjenje pomoću jednog od sledećih metoda pomoću isporučenog USB Tipe-C kabla.

- Povežite futrolu za punjenje sa računarom
- Povežite kućište za punjenje na utičnicu za naizmeničnu struju pomoću komercijalno dostupnog USB AC adaptera

7. Kontaktna površina za Ki punjenje

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092132

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

- : Uključuje se u zelenoj boji
- : Uključuje se u narandžasto
- : Uključuje se u plavo
- : Isključuje

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada se obe jedinice slušalica čuvaju u kućištu za punjenje, indikator prikazuje nivo baterije uređaja za slušalice koja ima niže preostalo punjenje baterije između leve i desne jedinice.

Kada se leva ili desna jedinica slušalica čuvaju u kućištu za punjenje, indikator prikazuje preostalo napunjenost baterije uređaja za slušalice uskladišteno u kućištu za punjenje.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, indikator prikazuje preostalo napunjenost baterije kućišta za punjenje.

Preostalo punjenje baterije prikazuje se tokom sledećih radnji. Preostalo punjenje baterije može se proveriti kroz prikazane informacije.

- Kada se otvori poklopac kućišta za punjenje
- Kada je poklopac kućišta za punjenje zatvoren
- Kada je punjenje završeno i USB Tipe-C kabl je isključen
- Kada uklonite slušalice iz kućišta za punjenje
- Kada postavite jedinice slušalica u futrolu za punjenje

Indikator svetli zelenom bojom oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica je sledeće
 - Briga o bateriji je neaktivna: 95% ili više
 - Nega baterije je aktivna: 75% ili više
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje iznosi 31% ili više

Indikator svetli narandžastom bojom oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica je sledeće
 - Briga o bateriji je neaktivna: Između 94% i 1%
 - Nega baterije je aktivna: Između 74% i 1%

Indikator više puta treperi polako u narandžastoj boji 3 puta.



- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje iznosi između 30% i 1%

Indikator se isključuje.

- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica je manje od 1%
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je manje od 1%

Status punjenja

Indikator svetli narandžastom bojom.

- Prilikom punjenja slušalica
- Prilikom punjenja kućišta za punjenje

Indikator svetli narandžastom bojom oko 1 minut, a zatim se isključuje.

- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje
- Kada je omogućena briga o bateriji i preostalo punjenje baterije slušalica je iznad 80% na početku punjenja

Indikator se isključuje.

- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno
- Kada je omogućena briga o bateriji, a preostala napunjenost baterije slušalica je iznad 80%

Indikator svetli narandžasto tokom punjenja. Indikator se isključuje oko 0,5 sekundi, a zatim ponovo svetli narandžasto.

- Tokom punjenja, kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori
- Kada su slušalice postavljene ili uklonjene iz kućišta za punjenje

Indikator više puta treperi dva puta narandžasto u intervalu od oko 1 sekunde.

- Kada je temperatura punjenja nenormalna

Indikator više puta treperi polako u narandžastoj boji u razmaku od oko 0,5 sekundi.

- Kada dođe do greške tokom punjenja, a punjenje ne može da se izvrši

Indikator više puta treperi 3 puta u narandžastoj boji u intervalu od oko 1,3 sekunde.

- Kada su leva i desna slušalica pogrešno uparene

Status Bluetooth veze

Indikator više puta treperi dva puta u plavoj boji.

- Kada je u režimu uparivanja

Indikator treperi 10 puta u plavoj boji.



- Kada je proces povezivanja završen:
Označava kada se jedna ili obe jedinice slušalica čuvaju u kućištu za punjenje.

Ostalo

Indikator više puta treperi narandžastom i plavom bojom u razmaku od oko 0,6 sekundi.



- Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori dok se softver automatski ažurira
- Kada je poklopac kućišta za punjenje zatvoren dok se softver automatski ažurira i jedna ili obe jedinice slušalica se ne čuvaju u futroli za punjenje

Indikator više puta treperi narandžastom bojom do oko 5 sekundi u razmaku od oko 0,7 sekundi.



- Kada su slušalice spremne za početak procesa resetovanja
- Kada su slušalice spremne za početak procesa inicijalizacije

Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Indikator treperi 4 puta zelenom bojom u razmaku od oko 0,3 sekunde.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Nagoveštaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću zvuka obaveštenja ili glasovnog navođenja možete da proverite razne statusne slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092165

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica sa oznakom L u levo uho, a slušalicu sa oznakom R u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima opipljivu tačku (A).

Ako osećate da vam je teško da stavite uloške za uši u uši, lagano ih stisnite pre nego što stavite slušalice sa mikrofonom.

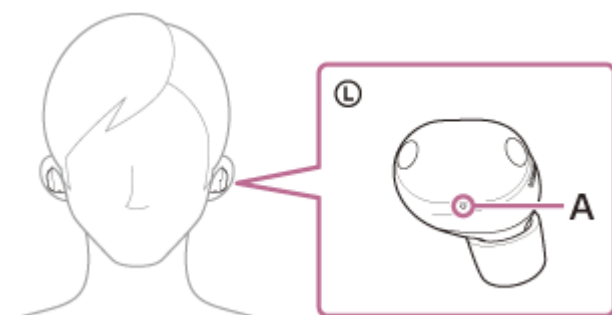

Pazite da ne dodirnete senzor dodira (B) kada stavite slušalice u uši.

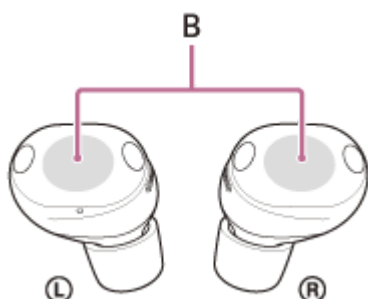

3 Prilagodite jedinice slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Uхватite slušalicu sa mikrofonom i okrećite je palcem, kažiprstom i srednjim prstom da biste podesili slušalice sa mikrofonom tako da odgovaraju vašem uhu.




Nakon što stavite jedinicu slušalice sa mikrofonom u uho, uhvatite bočnu stranu jedinice slušalice sa mikrofonom prstima i polako gurnite uložak za uši u ušni kanal.

Napomena

- Ako dodirnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom će možda početi da rade.

Proverite da li postoji jaz između vrha slušalice i ušnog kanala. To se može dogoditi ako vrh slušalice nije umetnut dovoljno duboko ili ako je vrh slušalice pogrešne veličine.

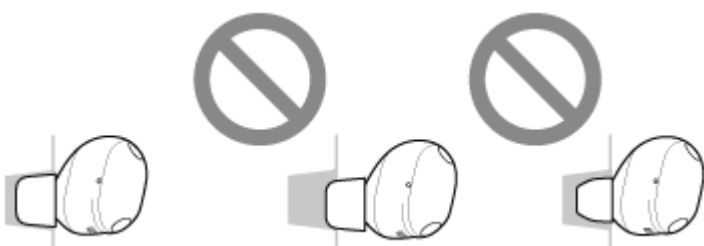

4 Sačekajte oko 10 sekundi da se oblik uložka za uši stabilizuje.

Ako vam uši nisu pravilno zapečaćene, uklanjanje buke nije dovoljno ili bas zvuči slabo, isprobajte veće vrhove za slušalice.

Ako slušalice sa mikrofonom ispadaju dok ih nosite, pokušajte s manjim ulošcima za uši.

5 Proverite stanje nošenja.

Efekti poništavanja šuma možda neće moći da se postignu u zavisnosti od toga kako nosite jedinice slušalice sa mikrofonom.

Možete proveriti da li su slušalice pravilno nošene na sledeći način.

- Snimite kako jedinice slušalice sa mikrofonom nosite u ušima koristeći video funkciju vašeg pametnog telefona ili drugih uređaja.
- Proverite stanje nošenja pomoću "Sound Connect" aplikacije.



Nagoveštaj

- Ako osetite da vam je teško da uloške stavite u uši, promenite njihovu veličinu ili ih lagano stisnite pre nego što počnete da nosite slušalice sa mikrofonom.

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka 3 na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Za efektivnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, jačine zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako vrhovi slušalica ne odgovaraju vašim ušnim kanalima ili se slušalice ne nose pravilno, kontrole dodira ili otkrivanje Speak-to-Chat govora možda neće raditi ispravno. Takođe možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, jačinu zvuka, efekte poništavanja buke ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija "Sound Connect" vam pomaže da odredite koji vam vrhovi za slušalice najbolje odgovaraju za optimalno poništavanje buke i kvalitet zvuka.
- Pozivajući se na korak 3, proverite da li pravilno nosite slušalice u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da uložak za uši naleže na najbolji način.

Nagoveštaj

- Funkcija za određivanje optimalnih vrhova slušalica meri zaptivku i proverava da li se slušalice pravilno nose u ušima. Izaberite vrhove slušalica koji se udobno uklapaju.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalica sa mikrofonom

U fabričkim podešavanjima, ugrađeni IR senzor slušalica je omogućen da otkrije kada stavite ili uklonite jedinice slušalica. Kao rezultat toga, muzika se može nenamerno reprodukovati, pauzirati ili nastaviti, a radnje senzora dodira i glasovno navođenje mogu se kontrolisati.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Možete koristiti senzore na dodir za izvođenje radnji kao što su reprodukcija muzike i upućivanje ili primanje poziva.
- Čućete obaveštenje ili glasovno uputstvo koje odgovara operativnom postupku i statusu.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada slušate muziku dok vam se obe jedinice slušalica sa mikrofonom nalaze u ušima, ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom reprodukcija muzike će se pauzirati. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Kada jedinice slušalica sa mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštede baterije. Uključite slušalice dodiranjem senzora dodira ili stavljanjem slušalica u uši.
- Da biste sprečili nenamerne radnje, senzori dodira na slušalicama ne reaguju na dodire kada se uklone iz ušiju.

Nagoveštaj

- Možete puštati muziku, kao i upućivati i primati pozive čak i kada nosite samo jednu slušalicu u uhu.
- Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanja koja automatski pauziraju i nastavljaju reprodukciju muzike ili automatski isključuju slušalice.

Srodne teme


- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključice se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

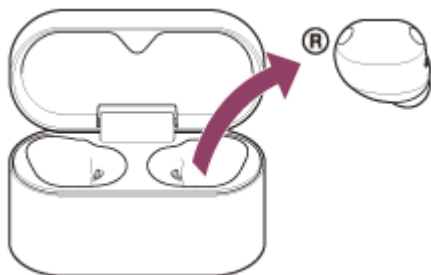

Kada stavite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk ćete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodeljivanje funkcija senzorima dodira

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju možete promeniti dodeljivanje funkcija senzorima dodira pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima funkcija reprodukcije muzike dodeljena je desnoj strani slušalica. Ako se u uhu nosi samo desna strana slušalica, koristite senzor dodira na desnoj strani slušalica za reprodukciju muzike. Ako se u uhu nosi samo leva strana slušalica, upravljajte povezanim uređajem za reprodukciju muzike.
- Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete monauralni zvuk sa pomešanim levim i desnim kanalima (samo tokom Classic Audio povezivanja).
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.
- Digital assistant je moguće dodeliti bilo levoj bilo desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada je aplikacija Digital assistant dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena aplikacija Digital assistant.
- Tencent Xiaowei/QQ Music je moguće dodeliti bilo levoj bilo desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica, koristite jedinicu slušalica sa Tencent Xiaowei/QQ Music dodeljenim.


Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

O senzoru dodira

Dodirnite senzor dodira (A) da biste izvršili radnje kao što su reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena postavke funkcije poništavanja buke.

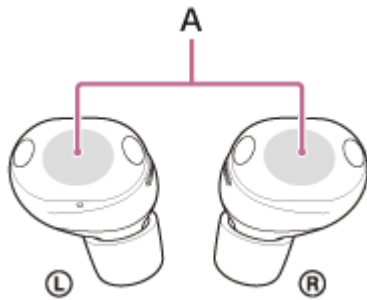

Da biste koristili senzor dodira, lupnite sredinu senzora dodira jagodicom kažiprsta.

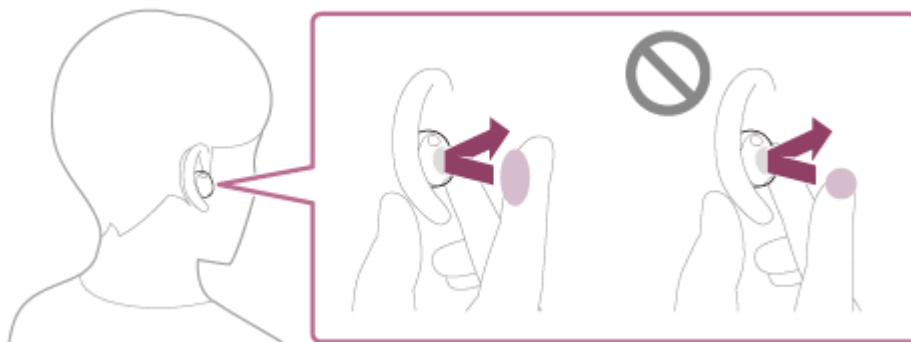

Glavni postupci

	Levo	Desno
Lupnite	Za prebacivanje između funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite dva puta	Za upotrebu Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji) Za prijem ili završetak poziva	Da biste preskočili na početak sledeće numere Za prijem ili završetak poziva
Lupnite 3 puta	Za upotrebu Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji)	Da biste prešli na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije
Dodirnite 4 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka
Držite prst na senzoru dodira	Da biste koristili režim brze pažnje	Da biste koristili ili otkazali funkciju glasovne pomoći (Google app/Siri)


Nagoveštaj

- Kada dodirnete senzor dodira više puta, brzo ga dodirnite u razmaku od oko 0,3 sekunde između dodira.

- Pomoću “Sound Connect” aplikacije možete promeniti dodeljivanje funkcija sensorima dodira leve i desne slušalice. Na primer, možete da promenite fabrički podešenu funkciju reprodukcije muzike desnog senzora dodira na senzor na dodir sa leve strane. Možete menjati i podešavanja koja ne dodeljuju funkciju reprodukcije muzike, funkciju smanjenja šuma, režim zvuka okruženja i funkciju podešavanja jačine zvuka itd.

Napomena

- Ako vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima, nećete moći da koristite senzore dodira. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja na osnovu otkrivanja nošenja pomoću “Sound Connect” aplikacije, možete koristiti senzore dodira čak i kada slušalice nisu istrošene.
- Kada izvršite početna podešavanja Google Gemini na pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija sensorima dodira može se automatski promeniti. Proverite dodeljivanje funkcija sensorima dodira pomoću “Sound Connect” aplikacije.
- Kada dodirnete jedinice slušalica, ne dodirujte deo mikrofona (A). Ako lupnete po delu sa mikrofonom, iz slušalica sa mikrofonom će se možda emitovati šum ili neobičan zvuk.

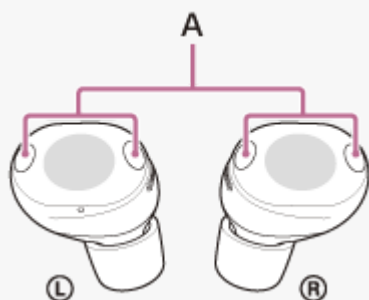

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092065

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu stranu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje. Vratite desnu stranu slušalica nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Na levoj strani slušalica nalazi se taktilna tačka. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.



Kada punjiva baterija kućišta za punjenje i dalje ima napajanje, indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom ili zelenom bojom oko 6 sekundi.


Počínje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Ako jedinice slušalica nisu pravilno povezane sa kućištem za punjenje, možda se neće napuniti. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom bezbedno smeštene u kutijicu za punjenje.

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A).

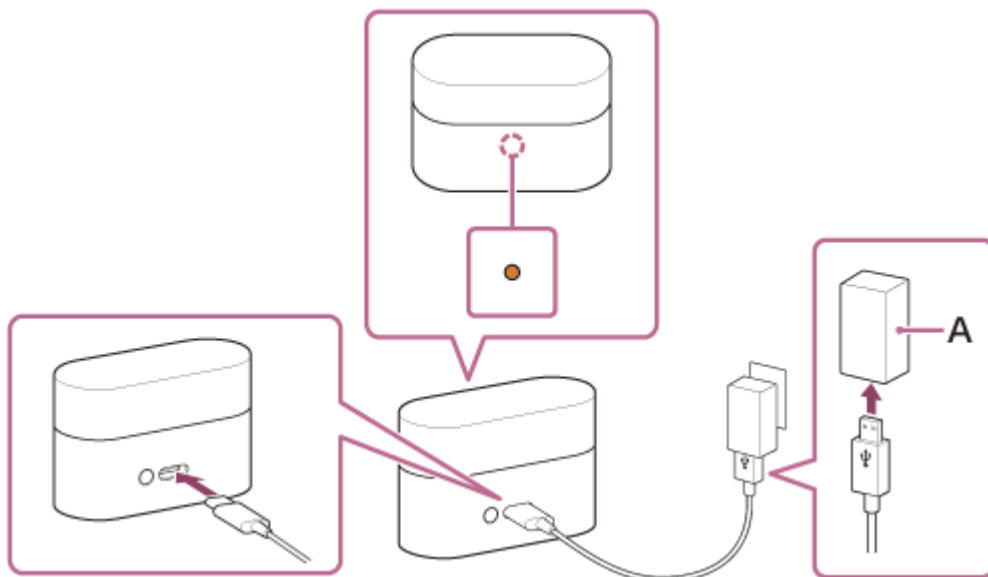

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator na kućištu za punjenje svetli narandžasto. Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje. Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica i kućišta za punjenje je oko 2 sata (*).

(*) Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 čas.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

- **USB AC adapter**

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

- **kompjuter**

Računar treba da bude standardno opremljen USB portom.

- Ne garantujemo da će postupci rada funkcionisati na svim računarima.
- Operativni postupci na samostalnom računaru nisu zagarantovani.

Bežično punjenje

Ove slušalice su kompatibilne sa bežičnim punjačima koji zadovoljavaju Qi standard. Koristite bežični punjač koji je u skladu sa Qi standardom.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje i stavite je na bežični punjač sa logotipom SONY kutijice za punjenje okrenutim nagore.

U odeljku „[Mesto i funkcija delova](#)“ pogledajte gde se nalazi mesto kontaktne površine za punjenje.

Prilikom punjenja, pogledajte uputstva za korišćenje koja su isporučena uz bežični punjač.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

Napomena

- Ako je isporučen USB Tipe-C kabl, obavezno ga koristite.
- Kada se punjenje završi, uklonite USB Tipe-C kabl.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju ponovo počnite sa punjenjem nakon promene postavki računara.
- Kada se leva i desna slušalica uklone iz kućišta za punjenje, proverite status indikatora na kućištu za punjenje. Ako indikator na kućištu za punjenje polako treperi narandžasto 3 puta, preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je malo. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, sati rada baterije će se produžiti nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica ili kućištem za punjenje tokom punjenja, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto. Tokom bežičnog punjenja, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od bežičnog punjača koji koristite.
Preporučuje se punjenje na mestu sa temperaturom okoline između 15 °C do 30 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, indikator na kućištu za punjenje možda neće odmah upaliti narandžastom bojom prilikom punjenja. Sačekajte trenutak dok indikator ne upali narandžasto.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarom koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje neće biti pravilno završeno kada je kućište za punjenje povezano preko USB čvorišta.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zveckanje. Ovaj zvuk je uzrokovan jedinicama slušalica koje se kreću unutar kućišta za punjenje i nije kvar.
- Prilikom bežičnog punjenja, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti. Ako ne budete tako postupali, može da dođe do požara, opekotina, povreda ili strujnog udara.
 - Ne pričvršćujte metalne predmete kao što su nalepnice napravljene od materijala koji sadrže metal na bežični punjač ili kućište za punjenje.
 - Ne stavlajte metalne predmete kao što su trake ili kopče napravljene od materijala koji sadrži metal na podlogu za bežično punjenje.
 - Ako se za vreme bežičnog punjenja desi nešto neobično, kao što je pojava neobičnog mirisa, neobičnog zvuka, dima, pregrevanja, promene boje ili oblika, pažljivo i bezbedno skinite kutijicu za punjenje s bežičnog punjača.
- Ako imate implantirane medicinske električne uređaje kao što su pejsmejkeri ili defibrilatori, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe bežičnog punjača. Radio talasi mogu uticati na performanse medicinskih električnih uređaja.
- Nemojte prinositi IC kartice, magnetne kartice ili magnetizovane predmete bežičnom punjaču. To može da dovede do kvara IC kartice. Magnetni podaci sa gotovinskih kartica, kreditnih kartica, telefonskih kartica ili disketa mogu da se izbrišu. Kada se približi snažni magnetizam, to može dovesti do kvara bežičnog punjača.
- Tokom bežičnog punjenja, punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako kutijica za punjenje nije poravnata sa bežičnim punjačem.
- U zavisnosti od bežičnog punjača koji koristite, slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja ili budu vrući još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ne punite bežično slušalice sa mikrofonom na sledećim mestima.
 - Mesta sa visokom vlažnošću, prašinom, vibracijama ili u blizini telefona, televizora ili radija

- Nemojte koristiti bežični punjač ako je pokriven ćebetom i sličnim predmetima.
- Kada se sa televizora ili radija čuje šum dok se slušalice sa mikrofonom bežično pune, napunite ih na mestu udaljenom od televizora ili radija.
- Kada ih punite bežično, ako se u blizini nalaze drugi uređaji kompatibilni sa bežičnim punjenjem, odmaknite uređaje 30 cm ili više od bežičnog punjača. Kutijica za punjenje možda neće biti pravilno otkrivena i punjenje se neće izvršiti.
- Ako je poklopac kućišta pričvršćen, to može uticati na funkciju i performanse bežičnog punjenja. U tom slučaju uklonite poklopac kućišta pre punjenja.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092019

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Dostupno vreme rada

Dostupna vremena rada potpuno napunjenih slušalica su sledeća.

Bluetooth veza

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
LDAC™	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 5 sati
LDAC	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 5 sati
LDAC	Neaktivan	Maksimalno 8 sati
AAC	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 8 sati
AAC	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 8 sati
AAC	Neaktivan	Maksimalno 12 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 8 sati
SBC	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 8 sati
SBC	Neaktivan	Maksimalno 12 sati
LC3	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 7 sati
LC3	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 7 sati
LC3	Neaktivan	Maksimalno 11 sati

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 sat reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji, raspoloživo vreme rada baterije postaje kraće od gore opisanih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Service Link
 - Automatski zvuk okruženja

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 5 sati
Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 5 sati
Neaktivan	Maksimalno 5,5 sati

Nagoveštaj

- Korišćenjem "Sound Connect" aplikacije možete proveriti koji kodek se koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092022

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Provera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost baterije punjivih baterija možete proveriti u slušalicama i kućištu za punjenje.

Provera preostale napunjenosti baterije slušalica

Proverite pomoću obaveštenja o glasovnom uputstvu

Kada se punjiva baterija isprazni, glasovno navođenje će se reprodukovati u sledećim slučajevima.

- Kada stavite slušalice
- Kada koristite slušalice

Kada baterija postane potpuno prazna, oglasi se alarm. Glasovno navođenje se reprodukuje, a zatim se slušalice automatski isključuju.

Proverite na svom pametnom telefonu

- Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)
Kada su slušalice povezane sa iPhoneom putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, možete proveriti preostalo napunjenost baterije slušalica na iPhone-u. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.
- Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)
Kada su slušalice povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, možete proveriti preostalo punjenje baterije slušalica na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Provera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez uskladištenih slušalica, možete proveriti preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

- Indikator na kućištu za punjenje više puta treperi polako u narandžastoj boji 3 puta.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 30% do 1%. Slušalice se u ovom slučaju ne mogu dovoljno napuniti futrolom za punjenje.
- Indikator na kućištu za punjenje ne svetli.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je manja od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Preostalo punjenje baterije prikazano na pametnom telefonu je sledeće.
 - Kada koristite obe jedinice slušalica, prikazuje se preostalo punjenje baterije jedinice sa manje napunjenosti baterije.
 - Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica, prikazuje se preostalo punjenje baterije uređaja u upotrebi.
- Takođe možete da proverite preostalu napunjenost baterije slušalica i kućišta za punjenje pomoću "Sound Connect" aplikacije. Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani HFP, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Ako slušalice povežete sa iPhone ili Android pametnim telefonom sa Media audio (A2DP) samo u vezi sa više tačaka, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [O indikatoru](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092042

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski. Uspostavljena je veza između leve i desne jedinice. Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju uključite slušalice dodirivanjem senzora dodira slušalica ili stavljanjem slušalica u uši. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje, a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje.

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanje slušalica tako da se ona neće automatski isključiti.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada prvi put uključite slušalice nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica, slušalice prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.

Ako dodirnete senzor dodira kada slušalice nisu povezane putem Bluetooth veze, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da su slušalice uključene.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092066

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu stranu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje. Vratite desnu stranu slušalica nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Na levoj strani slušalica nalazi se taktilna tačka. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.



Kada punjiva baterija kućišta za punjenje i dalje ima napajanje, indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom ili zelenom bojom oko 6 sekundi.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanje slušalica tako da se neće automatski isključiti.

Nagoveštaj

- Takođe možete da isključite slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092073

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete da uživate u muzici i pozivanju bez upotrebe ruku pomoću slušalice bežično koristeći Bluetooth funkciju uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Nagoveštaj

- Kada koristite LE Audio funkciju, potrebno je da promenite podešavanja slušalice i ponovo uparite upareni Android pametni telefon. Detalje potražite u odeljku „[Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091967

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa “Sound Connect” aplikacijom

Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju na Android pametnom telefonu/iPhone-u da biste povezali slušalice sa pametnim telefonom ili iPhone-om.



Sony Sound Connect

Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili sledeći uređaj, slušalice se mogu uneti u režim uparivanja u “Sound Connect” aplikaciji.

Napomena

- Veza između slušalica i nekih pametnih telefona ili iPhone uređaja može postati nestabilna kada koristite “Sound Connect” aplikaciju. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091965

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Android pametni telefon smešten je unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu Android pametnog telefona su u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.





Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


**5 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

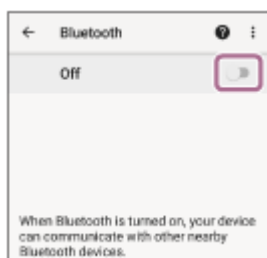

7 Dodirnite [WF-1000XM6].

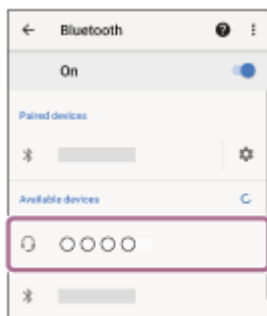

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se [WF-1000XM6] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
 Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.

- Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
- Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092072

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalica.

Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.


**4 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



5 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

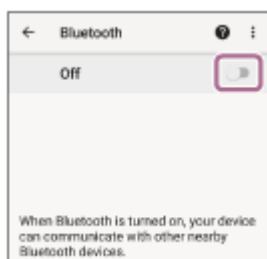

6 Dodirnite [WF-1000XM6].

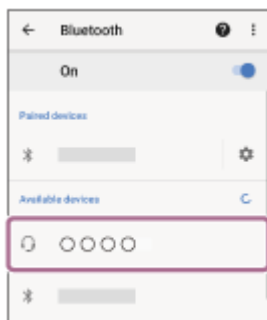

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [WF-1000XM6].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice i možda se neće povezati sa drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovo uparite. Za operativne procedure na vašem Android pametnom telefonu pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091968

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

Kada se veza uspostavi pomoću LE Audio, možete uživati u muzici sa Android pametnog telefona sa manje kašnjenja zvuka.

Podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Android pametni telefon mora podržavati LE Audio.


Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-stranici za podršku.

O LE Audio


- Podržava „LC3“ kodek.
- Kada se povežu preko LE Audio-a, određene funkcije slušalice možda neće raditi. Za detalje pogledajte „[Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)“.

- 1 Povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju i izaberite sledeće stavke da biste prebacili način Bluetooth Classic Audio veze sa LE Audio.**
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Ako [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] nije prikazan, izaberite sledeće stavke.
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Android pametnom telefonu.**
- 4 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.**

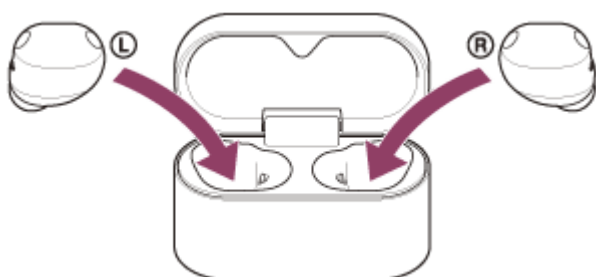

- 5 Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.**

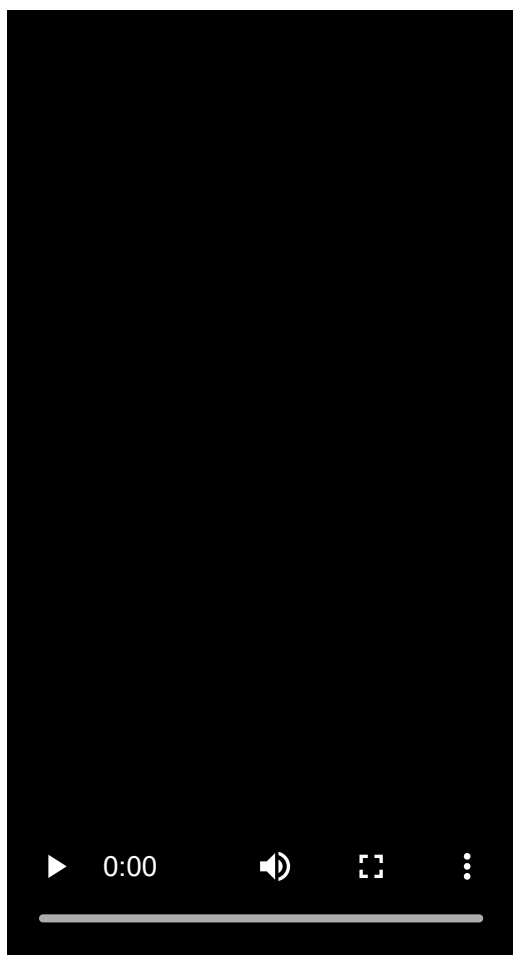

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

6 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke da biste otvorili ekran Bluetooth podešavanja.

[Settings] - [Device connection]

7 Izaberite [Pair new device].

8 Izaberite [Available devices] - [WF-1000XM6].

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani. Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta. Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

9 Dodirnite ikonu podešavanja prikazanu pored povezanog [WF-1000XM6].

10 Proverite da li je [LE Audio] uključen.

Ako je isključen, dodirnite prekidač da biste uključili [LE Audio].

11 Na ekranu “Sound Connect” aplikacije proverite da li je [LE Audio] prikazan pod imenom slušalica.

Da biste završili LE Audio

Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju i izaberite sledeće stavke.

- Za Ksperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Za uređaje koji nisu Ksperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality]/[Prioritize Stable Connection]

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Ako zvuk muca ili je veza nestabilna, izaberite [Prioritize Stable Connection] iz [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Povezivanje sa “Sound Connect” aplikacijom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

TP1002096489

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- iPhone je postavljen unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu iPhone-a su u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.






Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.


5 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

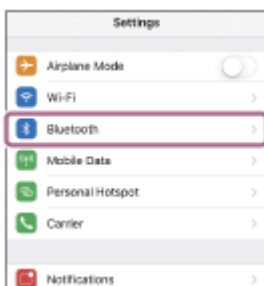

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



7 Dodirnite [WF-1000XM6].

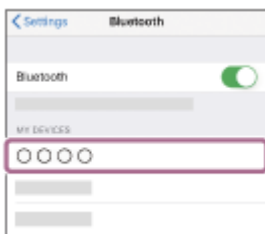

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedni s drugima.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“.

Ako se [WF-1000XM6] ne pojavi na ekranu iPhone-a, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092150

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa uparenim iPhone-om

1 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalica.

Proverite status veze na iPhone-u. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

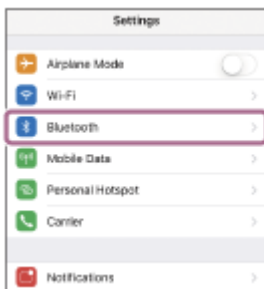

5 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



6 Dodirnite [WF-1000XM6].



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [WF-1000XM6].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice i možda se neće povezati sa drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete iPhone sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na iPhone-u. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem iPhone-u pogledajte uputstva za upotrebu isporučena sa iPhone-om.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092112

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Vindovs® 11)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu računara su u ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.
- Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na sledeće dugme, stavke i prekidač da biste uključili funkciju Swift Pair.
[Start] dugme - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

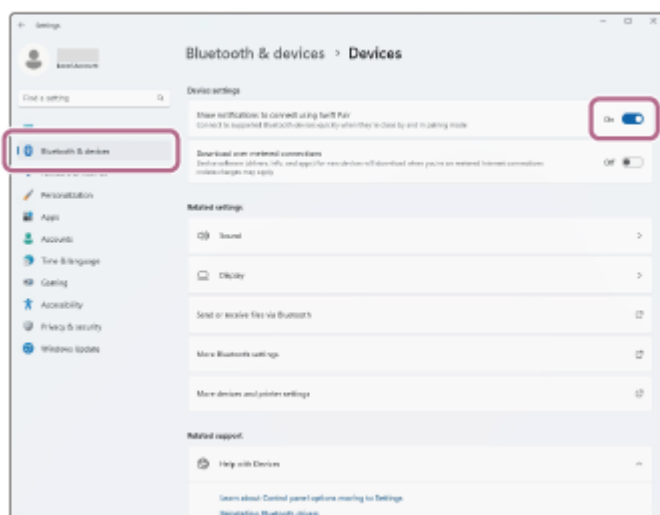

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalice
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

- 3 **Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.**

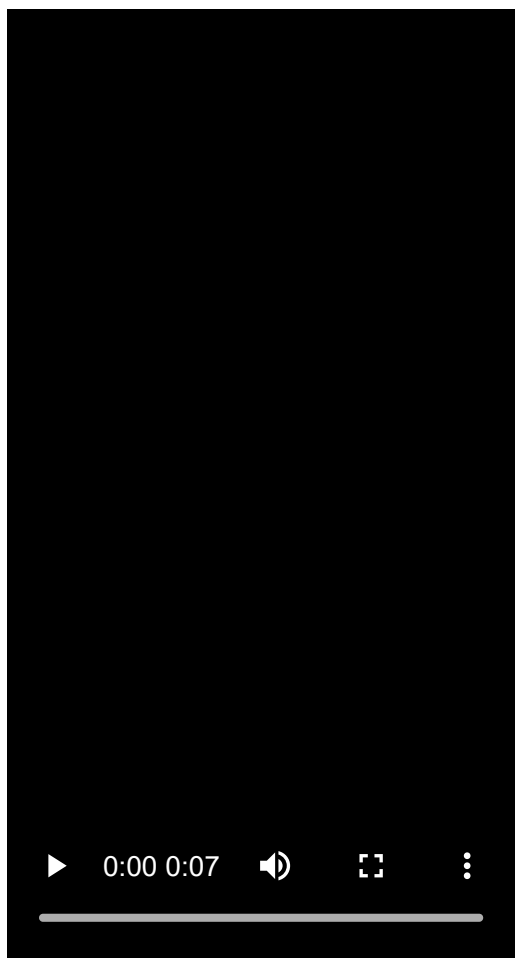

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.


5 Izaberite [Connect] sa iskaćućeg menija prikazanog na ekranu računara.

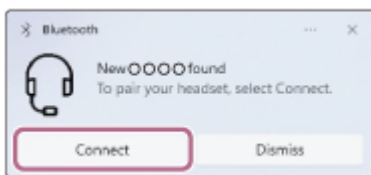


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani. Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

6 Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].

7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

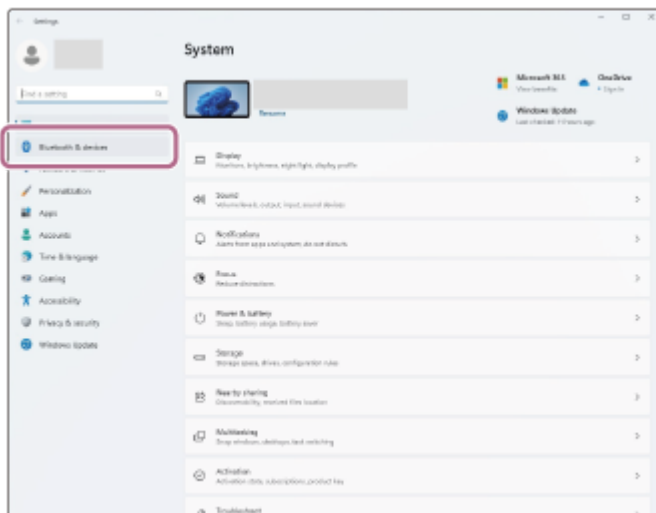

8 Kliknite na prekidač [Bluetooth] da biste uključili Bluetooth funkciju. Kliknite na [Add device].

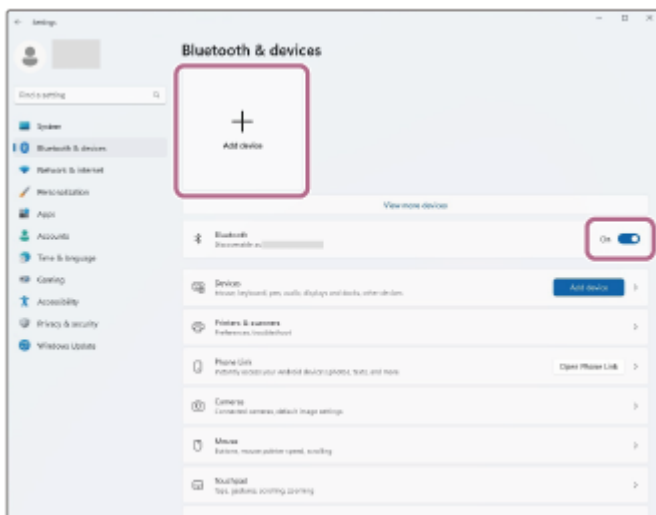

9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite na [WF-1000XM6].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom

koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“.

Ako se [WF-1000XM6] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 6.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.
- Kada uparujete sa LE Audio, uključite LE Audio postavku na računaru.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002095749

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu računara su u ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

- Podesite zvučnik računara na uključen.

Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalica se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.



1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

- 3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

- 4** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

- 5** Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikona sistemskih postavki



6 Na [Bluetooth] ekranu izaberite [WF-1000XM6], a zatim kliknite [Connect].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čujete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se [WF-1000XM6] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.

- Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
- Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092106

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa uparenim računarom (Vindovs 11)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.


Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalice.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Sound settings].

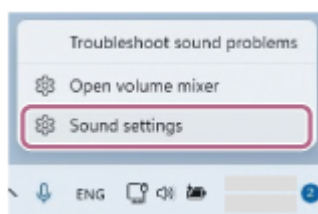


5 Na ekranu [Sound] izaberite [WF-1000XM6] za [Output] i [Input].

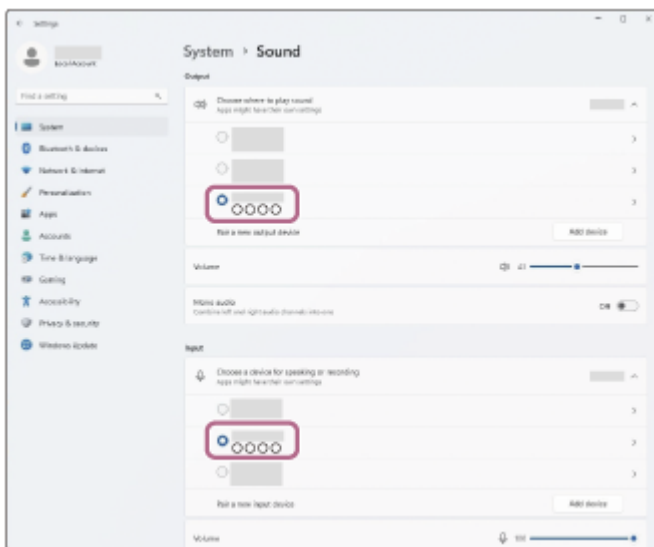


Ako [WF-1000XM6] nije prikazan za [Output] i [Input], pređite na korak 6.

6 Kliknite na [More sound settings].

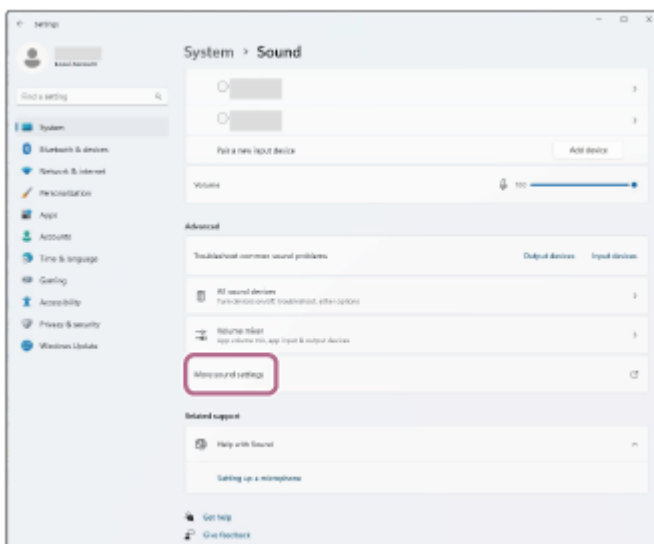


7 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound] izaberite [WF-1000XM6] i kliknite desnim tasterom miša. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

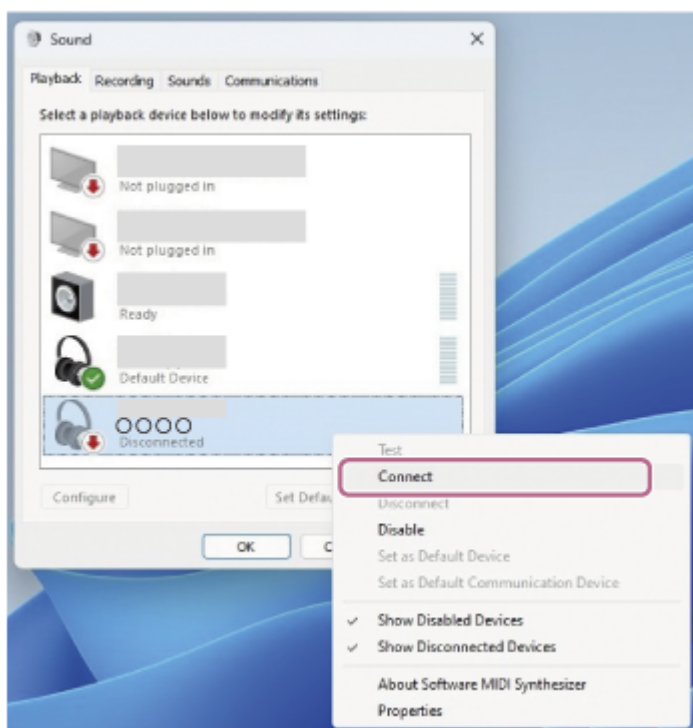

Čujete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

- 8 Na kartici [Recording] izaberite [WF-1000XM6], kliknite desnim tasterom miša i izaberite [Connect] iz prikazanog menija.

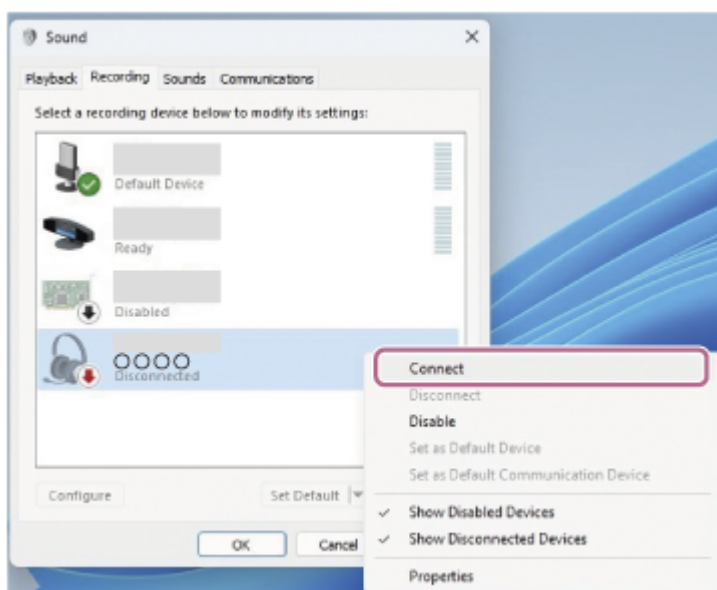

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike slab, proverite da li je A2DP funkcija koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.

- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002095748

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

- Podesite zvučnik računara na uključen.

Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.



- 1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

- 2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalice.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

- 4 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.

[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona sistemskih postavki



- 5 Kliknite na [WF-1000XM6] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete dugme za kontrolu računara i izaberite [Connect] iz iskaćućeg menija.



Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike slab, proverite da li je A2DP funkcija koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice i možda se neće povezati sa drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- Nošenje slušalica sa mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Uparivanje i povezivanje sa računom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092125

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu Bluetooth uređaja su u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima. Pređite na korak 2.

- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.





Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju da biste potražili ove slušalice.

[WF-1000XM6] će biti prikazan na listi otkrivenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja. Ako [WF-1000XM6] nije prikazan, pokušajte ponovo iz koraka 2 ili koraka 3.

5 Izaberite [WF-1000XM6] prikazan na ekranu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice i Bluetooth uređaj povezani su jedni sa drugima.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gornji operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada je 9. uređaj uparen
Slušalice se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092118

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice automatski povežu sa poslednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz jedinica slušalica.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

Napomena

- Prilikom povezivanja, [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] ili oboje mogu biti prikazani na uređaju za povezivanje. Ako su oba prikazana, izaberite [WF-1000XM6].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem kada uključite slušalice i možda se neće povezati sa drugim uređajem.
Ako se to dogodi, otkazite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Bluetooth uređaju. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veza, što vam omogućava da izvršite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

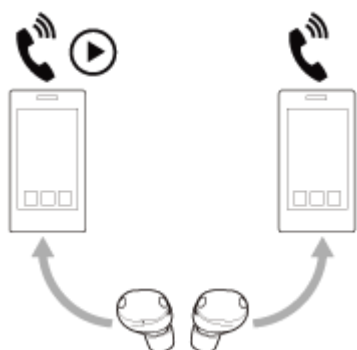

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Reprodukciju muzike možete prebaciti sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog povezivanja Bluetooth.

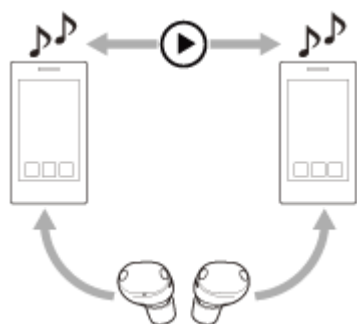

Povezivanje slušalica sa 2 uređaja istovremeno putem Bluetooth veza

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Upravlajte prvim uređajem da biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.
- 3 Upravlajte drugim uređajem da biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.

Sledeće se dešava kada pokušavate da povežete upareni treći uređaj sa slušalicama putem Bluetooth veze, dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza.

Održavaće se Bluetooth veza sa uređajem koji je poslednji put puštao muziku.

Bluetooth veza sa drugim uređajem biće isključena.

Tada se uspostavlja Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija muzike kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako započnete reprodukciju upravljanjem drugim uređajem dok reprodukuje muziku na prvom uređaju, muzika drugog uređaja će se čuti preko slušalica.

Razgovor telefonom kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice istovremeno povezane sa 2 pametna telefona putem Bluetooth veze, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.
Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate na slušalicama, čuje se ton zvona koji se preklapa sa pozivom na prvom uređaju. U tom slučaju možete koristiti slušalice sa mikrofonom da odgovorite na drugi poziv ili da ga odbijete, ali ne možete prekinuti prvi poziv.
Ako želite da završite prvi poziv, moraćete da upravljate povezanim uređajem.
Ako je drugi poziv primljen bez završetka prvog poziva, prvi poziv će se nastaviti tiho. Kada se završi drugi poziv, poziv će se vratiti na prvi poziv.

Napomena

- Ako se povezani uređaj promeni u trenutku kada to ne želite, možda ćete moći da sprečite promenu uređaja tako što ćete isključiti obaveštenje i operativni zvuk na pametnom telefonu ili smanjiti jačinu zvuka.
- Korišćenjem "Sound Connect" aplikacije možete podesiti uređaj da nastavi da reprodukuje muziku iz prethodno korišćenog izvora zvuka.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002096330

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“

Funkcija „audio prebacivač“ je Google-ova funkcija koja prebacuje zvuk između Android uređaja.

Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju funkciju „audio prebacivač“ mogu da se povežu s više uređaja. Kada koristite slušalice sa mikrofonom na uređajima s uključenom funkcijom „audio prebacivač“, zvuk koji se čuje sa slušalice sa mikrofonom neprimetno se prebacuje između uređaja. Uređaj vas obaveštava kada zvuk promeni uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Detalje o funkciji „audio prebacivač“ potražite na sledećoj URL putanji.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete slušalice i uređaj preko Google Fast Pair.

Za detalj Google Fast Pairje pogledajte sledeću URL adresu.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije „audio prebacivač“ podložne su promenama bez obaveštenja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002096488

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6


Isključivanje Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Isključite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu stranu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje. Vratite desnu stranu slušalica nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Na levoj strani slušalica nalazi se taktilna tačka. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

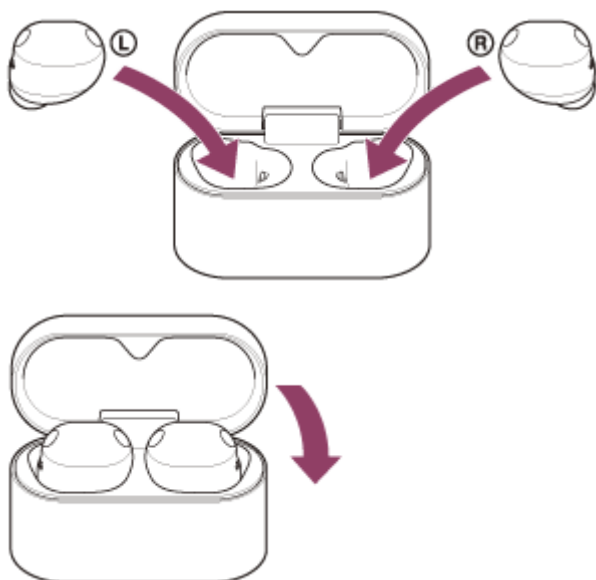

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza se može automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092141

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u slušanju muzike i upravljanju uređajem iz slušalica putem Bluetooth veze. Proverite da li vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka i druga podešavanja.

Postupak rada može varirati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

1 Stavite jedinice slušalica na uši.


Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za postavljanje slušalica na uši.

2 Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem.

3 Upravlajte Bluetooth uređajem da biste započeli reprodukciju i podesili jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podesili jačinu zvuka.

- Povećajte jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira na desnoj strani slušalica 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.

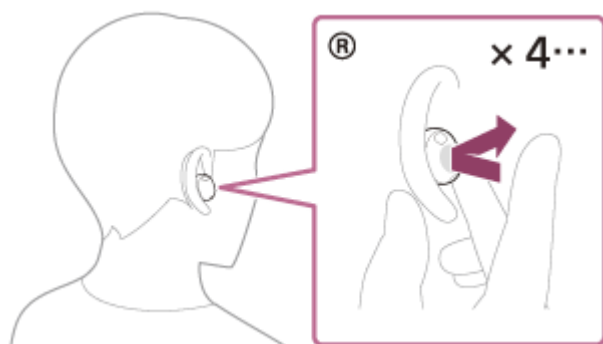

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

- Smanjite jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira na levoj strani slušalica 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.

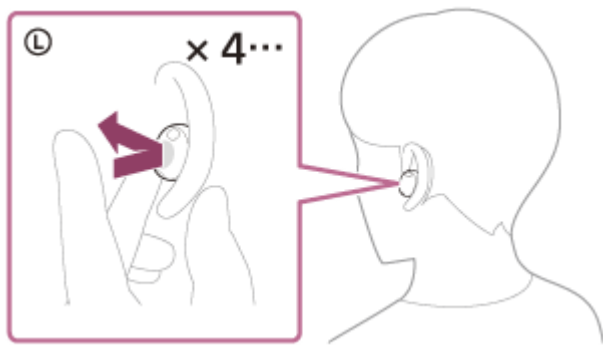

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, kada slušate muziku dok nosite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će pauzirati reprodukciju muzike ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom. Kada ponovo stavite skinutu jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho, slušalice sa mikrofonom će nastaviti reprodukciju muzike.
- Slušalice podržavaju zaštitu SCMS-T sadržaja. Možete uživati u muzici i drugom zvuku na slušalicama sa uređaja kao što je prenosni televizor koji podržava zaštitu SCMS-T sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja, možda će biti potrebno podesiti jačinu zvuka ili podesiti postavku audio izlaza na uređaju.
- Jačina zvuka se takođe može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji.
Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Muziku možete slušati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho. Ako se u uhu nosi samo desna strana slušalica, koristite senzor dodira na desnoj strani slušalica za reprodukciju muzike. Ako se u uhu nosi samo leva strana slušalica, upravljajte povezanim uređajem za reprodukciju muzike.
Kada slušate muziku sa samo jednom jedinicom za slušalice, ako stavite drugu jedinicu slušalica u drugo uho, možete slušati muziku sa obe jedinice slušalica.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


TP1002091793

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava operativnu funkciju AVRCP profila, dostupne su sledeće radne procedure. Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja, pa pogledajte uputstva za upotrebu priložena uz uređaj.

Možete koristiti jedinicu za slušalice sa desne strane da biste izvršili sledeće radne procedure.

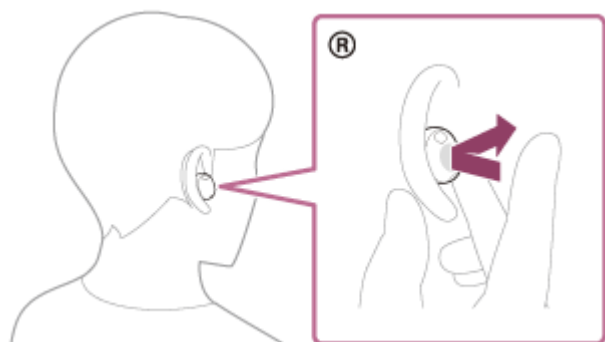

- Reprodukcija/pauziranje: Lupnite senzor dodira.
- Preskočite na početak sledeće numere: Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Preskočite na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Dodirnite senzor dodira 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Povećajte jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.
Dok više puta dodirujete slušalice, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj puta kada dodirnete.
Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglasi se alarm.

Možete da koristite levu stranu slušalice da biste izvršili sledeće radne procedure.

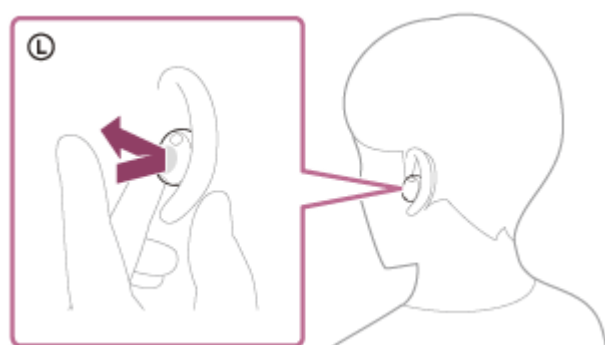

- Quick Access: Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između slavina. Potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji.
- Quick Access: Dodirnite senzor dodira 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između slavina. Potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji.
- Smanjite jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira tokom reprodukcije muzike.
Dok više puta dodirujete slušalice, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak svakih 0,4 sekunde, bez obzira na broj puta kada dodirnete.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglasi se alarm.

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.
- Dostupni operativni postupci mogu se razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera ili aplikacije koja se koristi. U nekim slučajevima uređaj može funkcionisati drugačije ili možda neće raditi čak i ako se izvode gore opisani radni postupci.
- Kada koristite iPhone, Siri se može aktivirati držanjem prsta za senzor dodira na desnoj strani slušalica.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002091963

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

O tome 360 Reality Audio

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koristeći Sonijevu 360 trodimenzionalnu audio tehnologiju. Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokali, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora. Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju usluge strimovanja muzike koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenom iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtevati naknadu. Optimizacijom zvučnog polja i akustičke funkcije slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002093087

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uživanje u besprekornoj reprodukciji sa zvučnika (Auto Switch)

Možete uživati u bežičnoj reprodukciji dok se izvor audio izlaza automatski prebacuje između slušalica i zvučnika bez upravljanja slušalicama ili zvučnikom.

Funkcija Auto Switch zahteva da i slušalice i zvučnik budu kompatibilni sa uređajima koji podržavaju Auto Switch.

Podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Detalje o uređajima koji su kompatibilni s Auto Switch potražite na sledećoj URL adresi.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Pre nego što počnete da koristite Auto Switch obavezno uradite sledeće:

- Instalirajte "Sound Connect" aplikaciju na svoj pametni telefon.
- Ažurirajte softver zvučnika i slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.

1 Uparite Auto Switch kompatibilni zvučnik sa pametnim telefonom na kojem je instalirana "Sound Connect" aplikacija.

Ako su se već uparili, povežite zvučnik sa svojim pametnim telefonom.

2 Proverite da li je Bluetooth funkcija pripravnosti zvučnika omogućena u "Sound Connect" aplikaciji.

3 Isključite zvučnik.

4 Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom i pratite uputstva na ekranu uz Auto Switch da biste omogućili vezu sa zvučnikom.

5 Pokrenite reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Počnite da reprodukujete muziku na pametnom telefonu na "Sound Connect" kojem je aplikacija instalirana i Auto Switch podešavanja su navedena.

Kada stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i isključite ih dok je u toku reprodukcija muzike sa slušalica sa mikrofonom, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na zvučnik.

Ako se izvor izlaza zvuka ne promeni kako ste očekivali, pokušajte da približite zvučnik i slušalice sa mikrofonom.

Kada slušalice sa mikrofonom stavite na glavu dok je reprodukcija muzike sa zvučnika u toku, izvor izlaza zvuka za reprodukciju muzike automatski se prebacuje na slušalice sa mikrofonom.

Da biste podesili jačinu zvuka

Podesite jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku tokom reprodukcije. Čak i ako promenite jačinu zvuka, to neće uticati na podešavanje jačine zvuka na slušalicama sa mikrofonom ili zvučniku koji ne reprodukuje muziku.

Da biste onemogućili Auto Switch

Otkazite vezu u "Sound Connect" aplikaciji. Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom ili povezanog zvučnika takođe otkazuje vezu.

- Ako ne želite da automatski menjate izvor izlaza zvuka dok je povezivanje zvučnika omogućeno, prethodno pauzirajte reprodukciju muzike na pametnom telefonu.

Napomena

- Auto Switch ne radi tokom aktivnosti funkcije upotrebe bez ruku na povezanom pametnom telefonu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002271993

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija poništavanja buke generiše antifazni zvuk protiv okolnih zvukova, poput zvukova iz vozila ili klima uređaja u zatvorenom prostoru. Smanjuje okolne buke tako što ih poništava.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Pametni telefoni mogu da izazovu smetnje i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona (A) na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.

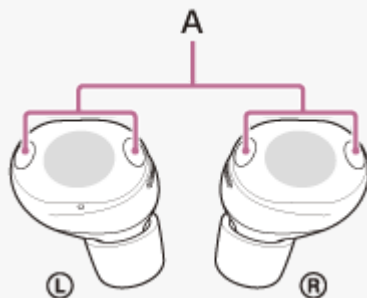

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092010

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

- 1 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.**




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada prvi put koristite slušalice nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalice, funkcija poništavanja buke se automatski aktivira kada su slušalice uključene. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

- 2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.**

- 3 Dodirnite senzor dodira na levoj strani slušalice da biste promenili podešavanja funkcije poništavanja buke.**

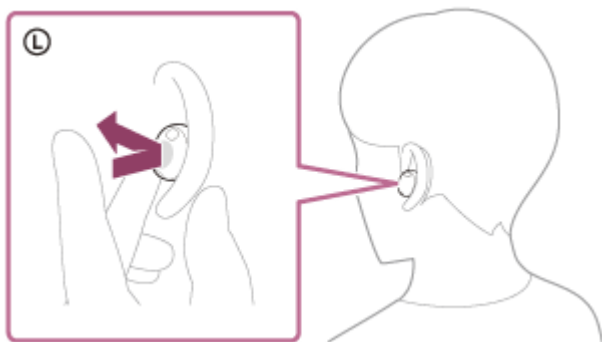

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu stranu slušalice, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve strane slušalice.




Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu stranu slušalice, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve strane slušalice.


Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.

- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi funkcija smanjenja šuma. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Nagoveštaj

- Takođe možete da omogućite ili onemogućite funkciju poništavanja buke i promenite podešavanja funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka pomoću "Sound Connect" aplikacije.
- Aplikacija "Sound Connect" vam omogućava da podesite kombinaciju sledeća tri režima. Ako izaberete više režima, možete se prebacivati između njih uzastopno dodirom senzora dodira na levoj strani.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni
- Kada se nosi samo jedna jedinica slušalica, omogućen je režim ambijentalnog zvuka, čak i ako su slušalice bile podešene na funkciju poništavanja buke kada ste poslednji put koristili slušalice. Stavljanje obe jedinice slušalica omogućice funkciju poništavanja buke.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

Da biste aktivirali režim ambijentalnog zvuka

Dodirnite senzor dodira na levoj strani slušalica dok je funkcija poništavanja buke uključena.

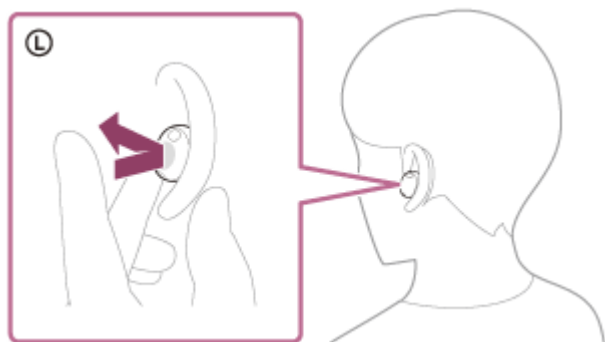

Da biste promenili podešavanje režima ambijentalnog zvuka

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanja režima ambijentalnog zvuka slušalica.

Fokus na glas: Neželjena buka će biti potisnuta dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste onemogućili režim ambijentalnog zvuka

Dodirnite senzor dodira na levoj strani slušalica da biste onemogućili režim ambijentalnog zvuka.

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu stranu slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve strane slušalica.




Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu stranu slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve strane slušalica.

Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.

- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video o načinu na koji se koristi režim zvuka okruženja. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Nagoveštaj

- Podešavanja režima ambijentalnog zvuka promenjena sa “Sound Connect” aplikacijom čuvaju se u slušalicama. Možete uživati u muzici sa sačuvanim podešavanjima omogućavanjem režima ambijentalnog zvuka čak i kada su slušalice povezane sa drugim uređajima koji nemaju instaliranu “Sound Connect” aplikaciju.
- Aplikacija “Sound Connect” vam omogućava da podesite kombinaciju sledeća tri režima. Ako izaberete više režima, možete se prebacivati između njih uzastopno dodirom senzora dodira na levoj strani.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- U zavisnosti od uslova okoline i vrste i jačine zvuka reprodukcije, ambijentalni zvukovi se možda neće čuti čak ni kada koristite režim ambijentalnog zvuka. Uklonite slušalice na mestima gde se traži da čujete ambijentalni zvuk. Opasno je nositi slušalice na putevima na kojima prolaze automobili ili bicikli.
- U zavisnosti od okoline, buka vetra može da se poveća kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka. U tom slučaju podesite režim ambijentalnog zvuka da onemogućite.
- Ako se slušalice ne nose pravilno u ušima, režim ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.
Ako se može čuti zvučni signal (povratna informacija) kada koristite režim ambijentalnog zvuka, smanjite jačinu zvuka ambijentalnog zvuka u “Sound Connect” [Ambient Sound Control] aplikaciji.
- Ove slušalice sa mikrofonom su opremljene funkcijom za otkrivanje zvučnog signala (povratne informacije) i otkazivanje zvuka na kratko vreme.
U retkim slučajevima, funkcija poništavanja buke ili režim ambijentalnog zvuka mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visoku notu kao što je alarm ili elektronski zvuk. Funkcija poništavanja buke ili režim ambijentalnog zvuka automatski će se vratiti za otprilike sekundu.
- Ako je režim ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti buka. To nije kvar. U tom slučaju omogućite funkciju poništavanja buke ili onemogućite i funkciju poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka.

Srodne teme

- [Korišćenje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija stišava muziku, zvuke poziva i melodiju zvona kako bi se lako čuo zvuk okruženja. Režim brzog upozorenja je koristan za brzo slušanje najave vozova i slično.

Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

Držite prst za senzor dodira na levoj strani slušalice. Režim brzog upozorenja se aktivira samo kada dodirnete senzor dodira.

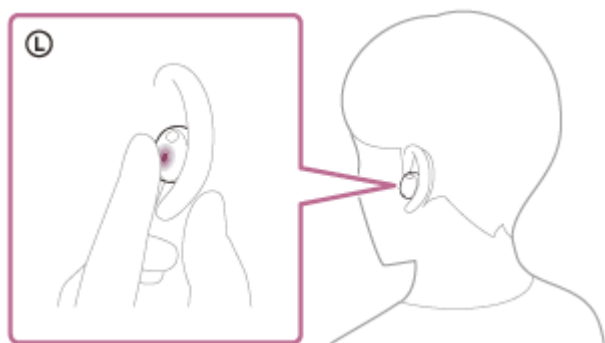

Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite prst sa senzora dodira.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi režim brzog upozorenja. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Uklonite slušalice na mestima gde se traži da čujete ambijentalni zvuk. Opasno je nositi slušalice na putevima na kojima prolaze automobili ili bicikli.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- U zavisnosti od veličine uložaka za uši koje koristite, režim brzog upozorenja možda neće biti u potpunosti efikasan. Izaberite veličinu koja vam omogućava da što manje čujete zvukove okruženja.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6


Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat je funkcija koja olakšava slušanje glasa vašeg partnera za razgovor dok nosite slušalice. Podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Dok je Speak-to-Chat režim aktiviran, slušalice smanjuju jačinu muzike i snimaju glas druge osobe kroz mikrofonski kao bi olakšale slušanje.

Kada slušalice sa mikrofonom neko vreme ne prepoznaju zvuk glasa osobe koja ih nosi, režim Speak-to-Chat će se automatski isključiti.

Ako želite da prekinete režim pre toga, lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom.

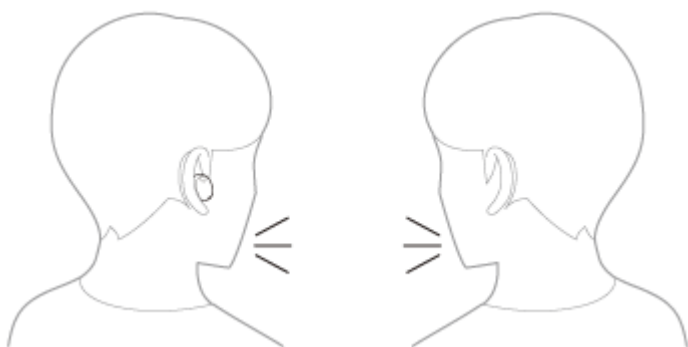

Da biste omogućili Speak-to-Chat

Da biste aktivirali režim Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti unapred omogućen.

U fabričkim podešavanjima, režim Speak-to-Chat je isključen. Da biste omogućili, promenite podešavanje pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Da biste onemogućili Speak-to-Chat

Da biste onemogućili, promenite postavku pomoću "Sound Connect" aplikacije.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video kako se koristi Speak-to-Chat. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Nagoveštaj

- Režim Speak-to-Chat se takođe prekida u sledećem slučaju.
 - Kada se obe jedinice slušalice uklone iz ušiju
- Kada koristite "Sound Connect" aplikaciju, možete promeniti osetljivost automatske detekcije zvuka i promeniti vreme dok se režim ne završi, pored Speak-to-Chat režima za prebacivanje između omogućavanja i onemogućavanja. U fabričkim podešavanjima, vreme do završetka režima postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Režim Speak-to-Chat se aktivira kada otkrije govor osobe koja nosi slušalice. U retkim slučajevima, režim se može nenamerno aktivirati kao odgovor na vibracije izazvane radnjama kao što su pranje zuba, kašljanje ili brujanje, ili uređajima kao što su električne četkice za zube, masažeri ili brijачi. U slučajevima u kojim se režim Speak-to-Chat često aktivira slučajno, podesite Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Ako govor osobe koja nosi slušalice nije otkriven i Speak-to-Chat neaktivira se, pokušajte sa sledećim metodama. Ovo može pomoći u rešavanju problema.
 - Proverite da li slušalice sa mikrofonom nosite pravilno.
 - Smanjite jačinu reprodukcije muzike.
 - Povećajte jačinu glasa kada govorite.
 - Govorite duže vreme.
 - Postavite Speak-to-Chat na „H Sensitivity“.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092845

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- Ako vaš pametni telefon podržava oba HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

Zvuk zvona


Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od pametnog telefona, čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu
- Ton zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

1 Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Kada čujete zvuk zvona, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa intervalom od oko 0,3 sekunde da biste primili poziv.

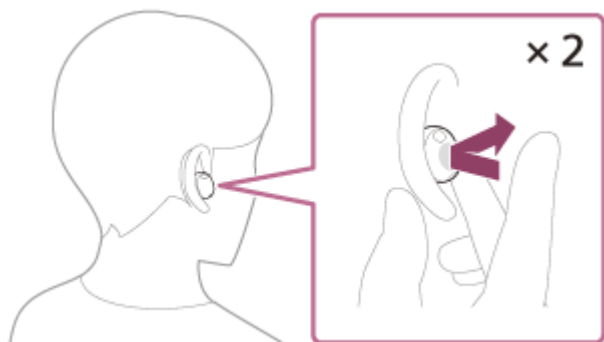


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

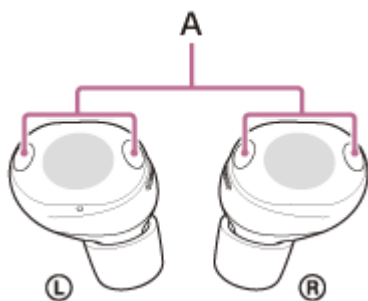

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice možda nisu povezane sa pametnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu.

3 Upravlajte pametnim telefonom da biste podesili jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste okončali poziv.

Ako se poziv ne završi nakon što dvaput dodirujete senzor osetljiv na dodir, završite poziv pomoću pametnog telefona.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Kada primete poziv pomoću pametnog telefona, neki pametni telefoni mogu primiti poziv na telefon umesto slušalica. Kada koristite HFP vezu, prenesite poziv na slušalice pomoću pametnog telefona.
- Jačina zvuka se takođe može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji. Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju, reprodukcija se možda neće zaustaviti čak i kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada ste primili dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak i ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon udaljen najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, možete promeniti postavku pomoću "Sound Connect" aplikacije. Isključite [Capture Voice During a Phone Call].
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju ili "Sound Connect" aplikaciji.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.
- Ako su kontrole mikrofona omogućene u "Sound Connect" aplikaciji, ne možete prekinuti poziv na slušalicama.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092159

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Upućivanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Ako vaš pametni telefon podržava oba HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite pametni telefon za upućivanje poziva.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

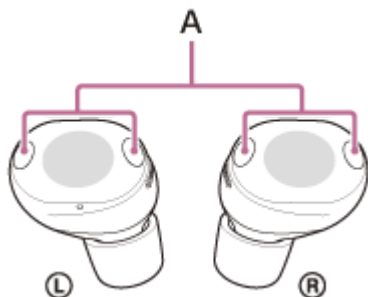


Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona prebacite poziv na slušalice.

3 Upravljajte pametnim telefonom da biste podesili jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste okončali poziv.

Ako se poziv ne završi nakon što dvaput dodirujete senzor osetljiv na dodir, završite poziv pomoću pametnog telefona.

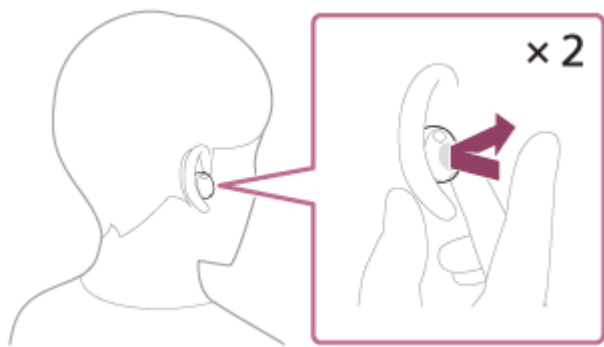

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka se takođe može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji. Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju, kada upućujete poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak i nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon udaljen najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas preglasan ili vas zvukovi okoline muče, možete promeniti postavku pomoću "Sound Connect" aplikacije. Isključite [Capture Voice During a Phone Call].
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju ili "Sound Connect" aplikaciji.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.
- Ako su kontrole mikrofona omogućene u "Sound Connect" aplikaciji, ne možete prekinuti poziv na slušalicama.

Srodne teme

- [Korišćenje "Sound Connect" aplikacije](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092158

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije, funkcije možda neće raditi ispravno čak i ako pokušate da ih upravljate slušalicama.


Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.

Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

Možete koristiti jedinicu za slušalice sa desne strane da biste izvršili sledeće radne procedure.

- Držite senzor dodira oko 2 sekunde ili više da biste aktivirali glasovno biranje, Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone-u.

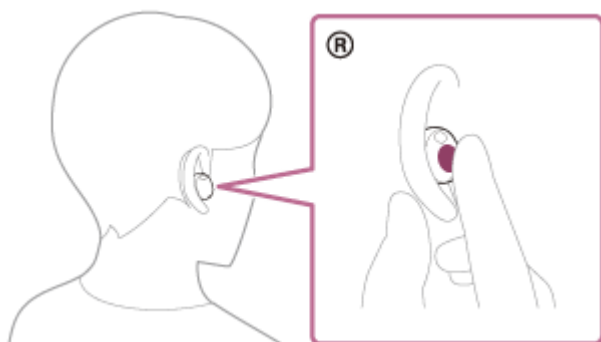


Odlazni poziv

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste otkazali odlazni poziv.

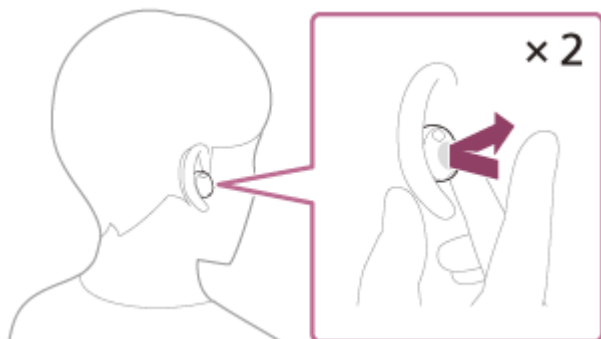

Dolazni poziv


Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.


- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste odgovorili na poziv.
- Držite prst za senzor dodira oko 2 sekunde ili više da biste odbili poziv.

Kada je podešavanje pokreta glave omogućeno u "Sound Connect" aplikaciji, možete izvršiti sledeće radne procedure dok nosite slušalice.

- Primanje poziva: Klimnite glavom.

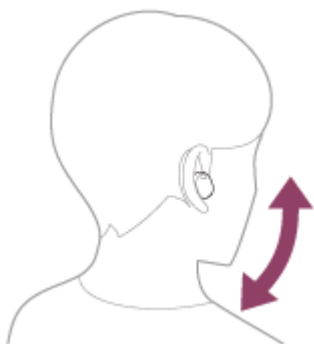

- Odbijanje poziva: Zatresite glavom.

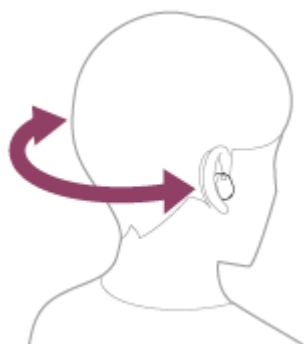

Za vreme poziva

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste završili poziv.

Kada je podržani profil HSP (Headset Profile)

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste završili poziv.

Napomena

- Kada je podešavanje pokreta glave omogućeno u "Sound Connect" aplikaciji i koristite samo jednu jedinicu slušalica, slušalice možda neće raditi ispravno.
- Kada je podešavanje pokreta glave omogućeno u "Sound Connect" aplikaciji, funkcije možda neće raditi ispravno sa kontrolama pokreta glave u zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite.

- Ako su kontrole mikrofona omogućene u "Sound Connect" aplikaciji, ne možete prekinuti poziv na slušalicama.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092154

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa računarom putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja (*) aplikacije za video pozive.

- Kada obavljate video poziv na računaru, izaberite pozivne veze (HFP/HSP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
- Na podešavanjima zvučnika izaberite pozivne veze [Headset (WF-1000XM6 Hands-Free)] (**).
- Na podešavanjima mikrofona izaberite pozivne veze [Headset (WF-1000XM6 Hands-Free)] (**). Kada mikrofoni nisu podešeni, režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, a zvuk iz slušalica sa mikrofonom je prigušen.
- Ako koristite određenu aplikaciju za video pozive, veze za pozive [Headset (WF-1000XM6 Hands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WF-1000XM6 Stereo)] (**) možda neće biti dostupne u podešavanjima zvučnika ili mikrofona i biće prikazana samo opcija WF-1000XM6. Ako je to slučaj, izaberite WF-1000XM6.
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

(*) U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada se podešavanja aplikacije za video pozive ne mogu proveriti ili pozivne veze [Headset (WF-1000XM6 Hands-Free)] ne mogu biti izabrane, izaberite [Headset (WF-1000XM6 Hands-Free)] u podešavanjima računara da biste uspostavili veze. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Napomena

- Dok je režim Speak-to-Chat omogućen, ako mikrofoni nisu pravilno podešeni, kada je detektovan glas aktiviraće se režim Speak-to-Chat i možda će se utišati zvuk iz slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju upotrebljavate, možda neće biti moguće konfigurisati podešavanja mikrofona. Ako je to slučaj, koristite “Sound Connect” aplikaciju da biste onemogućili Speak-to-Chat.
- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092838

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Korišćenje aplikacije Google Gemini

U nekim zemljama i regionima možda neće biti podržano.


Povezivanjem uređaja sa Google Gemini aplikacijom na pametnom telefonu možete ćaskati sa Gemini pomoću slušalica. Pomoć možete dobiti u vezi sa pitanjima ili zadacima bez upotrebe ruku.

1 Otvorite “Sound Connect” aplikaciju i podesite funkciju senzora dodira kao Digital assistant.

Kada koristite prvi Google Gemini put, proverite da li ste Google Gemini aplikaciju postavili kao podrazumevanu aplikaciju za pomoć na uređaju. A vi birate Blizance za svog pomoćnika za AI.

2 Pok Google Gemini renite koristeći sledeće metode.

- Da biste aktivirali Blizance, recite "Hey Google"
- Upravlajte senzorom dodira na strani dodeljenoj za Digital assistant
 - Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.

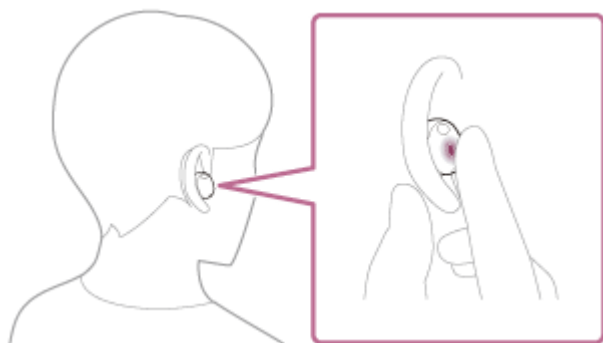

Proverite odgovore. Potrebno je podešavanje. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

Za detalje pogledajte sledeću veb stranicu.

<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Kompatibilni pametni telefoni

Android 13 ili noviji

Za više informacija Google Geminio tome pogledajte sledeće.

- Uputstvo za upotrebu ili veb lokacija za podršku za Android pametne telefone
 - Veb Google Play lokacija prodavnice
- <https://support.google.com/gemini/>

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću “Sound Connect” aplikacije.
- Kada Google Gemini nije dostupan iz razloga kao što su nepovezanost sa uređajem i povezivanje na mrežu, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz obe jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz jedinice slušalica koju nosite. Obaveštenja se mogu prikazati na ekranu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promeniti bez prethodne najave zbog promena koje su izvršili dobavljači usluga.

Napomena

- Google Gemini a funkcija glasovne pomoći (Google aplikacija) ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Google Gemini a funkcija glasovne pomoći (Siri) ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Funkcija za upravljanje slušalicama Google Gemini zavisi od specifikacija Google Gemini.
- Specifikacije Google Gemini su podložne promenama bez prethodne najave.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije Google Gemini, kao što su, konsultujte svakog dobavljača usluga direktno. Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.
- Proverite odgovore. Potrebno je podešavanje. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092161

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Korišćenje aplikacije Tencent Xiaowei


Ova funkcija je dostupna za modele dizajnirane za kinesko kopno.

Ako koristite Tencent Xiaowei koji se isporučuje uz pametni telefon, slušalice sa mikrofonom možete da koristite za glasovno upravljanje pametnim telefonom ili vršenje pretrage.

Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefon sa instaliranim sistemom Android 6.0 ili novijim, ili sistemom iOS 10 ili novijim.
- Potrebna je najnovija verzija aplikacije Tencent Xiaowei.

- 1** Otvorite “Sound Connect” aplikaciju i podesite funkciju senzora dodira na levoj ili desnoj jedinici kao Tencent Xiaowei.
- 2** Pokrenite aplikaciju Tencent Xiaowei app.
- 3** Koristite senzor dodira kojem ste dodelili Tencent Xiaowei da biste koristili Tencent Xiaowei app.
 - Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.

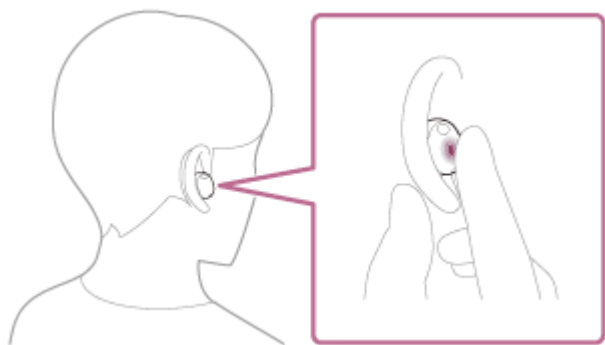

Za detalj Tencent Xiaoweije pogledajte sledeću veb stranicu.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Nagoveštaj

- Tencent Xiaowei možete koristiti kada na ušima nosite samo jednu jedinicu kojoj je aplikacija Tencent Xiaowei dodeljena. Kada je aplikacija Tencent Xiaowei dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena aplikacija Tencent Xiaowei. Proverite podešavanje slušalica pomoću “Sound Connect” aplikacije.
- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica pomoću “Sound Connect” aplikacije.
- Kada Tencent Xiaowei nije dostupan iz razloga kao što je nepovezanost na mrežu, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz obe jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno uputstvo koje ukazuje na nedostupnost iz jedinice slušalica koju nosite. Obaveštenja se mogu prikazati na ekranu povezanog uređaja, ali specifikacije usluge mogu se promeniti bez prethodne najave zbog promena koje su izvršili dobavljači usluga.

Napomena

- Tencent Xiaowei možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da vam aplikacija Tencent Xiaowei bude dostupna na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite Tencent Xiaowei. Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija reprodukcije muzike, Tencent Xiaowei nije dostupan za upotrebu. Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti dodeljivanje funkcija sensorima dodira leve i desne slušalice.
- Tencent Xiaowei a funkcija glasovne pomoći ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Tencent Xiaowei je dostupan samo u Kini.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092160

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Povezivanjem sa Google app Android pametnim telefonom možete upravljati Android pametnim telefonom glasom dok nosite slušalice.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite sledeće menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

Za detalje o Google app tome pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona ili na Google Play.


Modeli za kinesko kopno:

Za detalje o Google app tome pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona.

Možda se Google app neće aktivirati sa slušalicama u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.


2 Stavite jedinice slušalica na uši i povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili pušta muziku, držite prst za senzor dodira na desnoj strani slušalica oko 2 sekunde ili više.

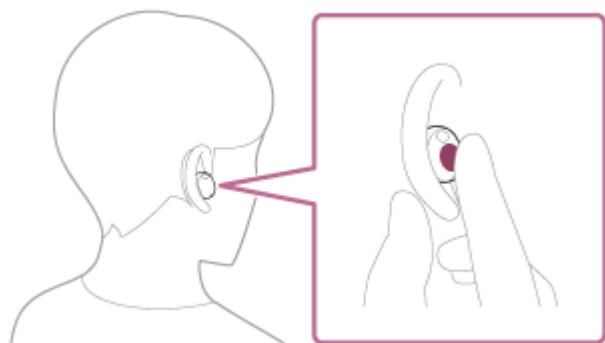

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Razgovarajte sa Google-om putem aplikacije pomoću mikrofona slušalica (A).

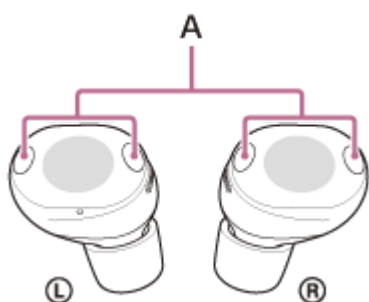

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Google appnjima pogledajte uputstva za upotrebu Android pametnog telefona.

Nakon pokretanja Google app, glasovni unos će biti onemogućen ako se ne snima govor tokom određenog vremenskog perioda.

Napomena

- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Google Gemini ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Funkcija glasovne podrške (Google app) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Čak i ako je „Hey Google“ omogućeno na vašem Android pametnom telefonu, ne možete koristiti glasovnu komandu „Hey Google“ za pokretanje Google app.
- Da biste mogli lakše da čujete sopstveni glas dok koristite funkciju glasovne podrške, mikrofoni hvataju zvuke iz okoline (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sound Connect“.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.
- Proverite odgovore. Kompatibilnost i dostupnost variraju.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092126

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Korišćenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Povezivanjem sa Siri na vašem iPhone-u, možete upravljati iPhoneom glasom dok nosite slušalice.

1 Aktivirajte Siri.

Na iPhone-u izaberite [Settings] - [Siri & Search].


Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gornji operativni postupak je primer. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Za detalje o Siri pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju podrške iPhone-a.


2 Stavite jedinice slušalica na uši i povežite slušalice sa iPhone-om putem Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili pušta muziku, držite prst za senzor dodira na desnoj strani slušalica oko 2 sekunde ili više.

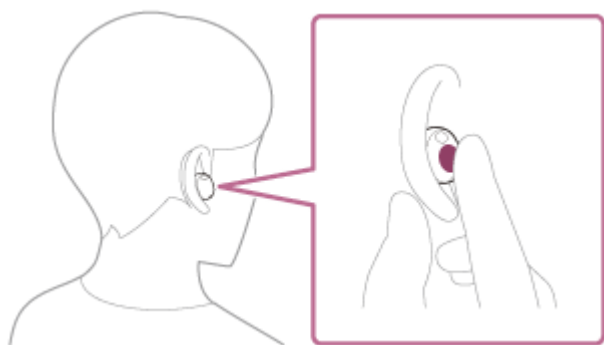

Siri je aktiviran.

4 Razgovarajte sa Siri preko mikrofona slušalica (A).

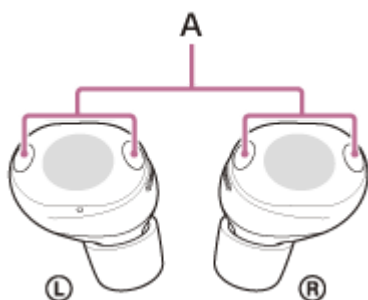

Detalje o aplikacijama koje rade sa Siri potražite u uputstvima za upotrebu iPhone-a.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će biti deaktivirana ako se određeni vremenski period ne otkrije glasovni unos.

Napomena

- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Google Gemini ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.
- Funkcija glasovne pomoći (Siri) i Tencent Xiaowei/QQ Music ne može se istovremeno dodeliti slušalicama.

- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“, čak i kada je na iPhone-u omogućeno podešavanje „Hey Siri“.
- Da biste mogli lakše da čujete sopstveni glas dok koristite funkciju glasovne podrške, mikrofoni hvataju zvuke iz okoline (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalice mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji “Sound Connect”.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092116

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Mere predostrožnosti

Na Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja povezanog sa slušalicama, komunikacijskog okruženja i okolnih uslova, može doći do prekida buke ili zvuka.
- Maksimalna komunikacijska udaljenost slušalica je približno 10 m. Udaljenost komunikacije može varirati u zavisnosti od okoline.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u avionu, pratite uputstva posade. Radio-talasi mogu da utiču na instrumente, dovodeći do rizika od nesreće zbog neispravnosti.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa Bluetooth standardom kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti tokom komunikacije pomoću Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija uzrokovano upotrebom Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu biti zagarantovane.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu sa Bluetooth standardom propisanim Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti sertifikovani kao usklađeni.
 - Čak i ako je povezan uređaj u skladu sa gore opisanim Bluetooth standardom, veza može propasti u zavisnosti od karakteristika i specifikacija uređaja. Pored toga, mogu se javiti razlike u metodama rada, prikazu ili performansama.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Temperatura slušalica i kućišta za punjenje može porasti tokom punjenja ili kada koristite slušalice tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je vazduh suv, možda ćete osjetiti blago peckanje u ušima. Ovo nije kvar slušalica, već je uzrokovan statičkim elektricitetom nakupljenim na vašem telu. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju. Slušalice imaju visok stepen zaptivanja. Ako se vrh slušalica snažno pritisne ili iznenada ukloni iz uha, možete rizikovati da oštetite bubnu opnu.

- Prilikom stavljanja slušalica može se generisati buka iz dijafragme. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica može izazvati simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah prestanite da ih koristite. Zatim se obratite lekaru, kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Slušalice su precizan uređaj, tako da ga nemojte ispuštati ili izlagati jakim udarcima. Ovo može prouzrokovati deformaciju ili oštećenje, što rezultira smanjenim performansama.
- Senzor dodira možda neće moći pravilno da radi ako zalepите nalepnice ili druge lepljive predmete na kontrolnu tablu senzora dodira.
- U zavisnosti od stanja signala pametnog telefona ili okruženja, možda nećete moći da koristite slušalice sa mikrofonom.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ne udišite u mikrofone i zvučni kanal (cev za izlaz zvuka).
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ako se vrhovi slušalica zaprljaju, izvadite ih iz slušalica. Nežno operite vrhove slušalica ručno pomoću neutralnog deterdženta. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu. Ako ih je teško skinuti, zamotajte ih u meku suhu krpu radi lakšeg skidanja.
- Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, odmah prestanite sa upotrebom. Zatim se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboа ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
 - Kada koristite slušalice dok se znojite
Ako dodirnete slušalice mokrim rukama ili stavite slušalice u džep vlažnog predmeta odeće, slušalice se mogu smočiti.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite sledeće predmete jer mogu oštetiti završnu obradu površine i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razređivač
 - Benzin i druge slične supstance

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i futrolu za punjenje na prepunim mestima kao što su pretrpani vozovi ili unutar medicinske ustanove.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ovi magneti mogu ometati pejsmejkere, programabilne šantne ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetnih kartica

- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako se magnetna kartica tokom bežičnog punjenja približi slušalicama i kućištu za punjenje, magnetna svojstva kartice mogu uticati ili učiniti karticu neupotrebljivom zbog fluksa curenja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Podržan kodek

Kodek je „algoritam audio kodiranja“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada su slušalice povezane pomoću Classic Audio A2DP za reprodukcije muzike, podržavaju SBC, AAC, i LDAC.

Kada su slušalice povezane pomoću LE Audio, podržavaju LC3.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji koriste Classic Audio podršku SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC uglavnom se koristi u Apple proizvodima kao što je iPhone koji mogu pružiti veći kvalitet zvuka od onog SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvio Sony koja omogućava prenos audio sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res), čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih sa Bluetooth-om SBC, on radi bez ikakve konverzije sadržaja High-Resolution Audio (*).

Omogućava prenos približno 3 puta više podataka (**) od onih drugih tehnologija preko Bluetooth bežične mreže sa neviđenim kvalitetom zvuka, koristeći efikasno kodiranje i optimizovanu paketizaciju.

- LC3

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i postiže prenos niske latencije.

(*) isključujući sadržaj DSD formata.

(**) u poređenju sa SBC kada je izabrana LDAC brzina prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kada se muzika prenosi pomoću jednog od sledećih kodeka sa uređaja povezanog putem Classic Audio, slušalice se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom formatu.

SBC, AAC, LDAC

Kada želite da reprodukujete muziku LDAC, podesite [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Sound Quality] pomoću “Sound Connect” aplikacije. Kada [High Reliability] je podešeno u trenutku kupovine, muzika se ne može reprodukovati LDAC.

Ako povezani uređaj podržava kodek višeg kvaliteta zvuka nego SBC, možda ćete morati da prethodno podesite uređaj da uživa u muzici sa željenim kodekom iz podržanih kodeka.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Kada je povezan sa LE Audio, reprodukcija muzike se izvodi u LC3 kodeku. Za LE Audio veze koristite “Sound Connect” aplikaciju i podesite [Bluetooth Connection Quality] na [Low latency]. Po [High Reliability] dešavanje u trenutku kupovine ne podržava LE Audio vezu.

Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa uređajem na koji se povezujete, jer neka podešavanja mogu biti potrebna unapred.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002096328

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ažurirajte softver slušalica da biste uživali u novim funkcijama i rešili određene probleme. Ažurirajte softver za slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Kada je automatsko podešavanje ažuriranja omogućeno u "Sound Connect" aplikaciji i ispunjeni su sledeći uslovi, ažuriranje softvera počinje automatski oko noći kada se slušalice ne koriste.

- Softver je već prebačen.
- Obe jedinice slušalica sa mikrofonom su smeštene u kutijicu za punjenje, a poklopac kutijice za punjenje je zatvoren.
- Preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je veća od 20%.
- Preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je veća od 10%.

Ako otvorite poklopac kućišta za punjenje tokom automatskog ažuriranja, indikator na kućištu za punjenje će treptati plavom i narandžastom bojom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje za vreme automatskog ažuriranja. Jedinice slušalica sa mikrofonom ne mogu da se koriste čak ni ako su izvađene iz kutijice za punjenje i stavljene u uši. Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Ažurirajte softver slušalica prateći uputstva "Sound Connect" aplikacije na ekranu.

Napomena

- Pre nego što izvršite ažuriranje, isključite bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje.
Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim "Sound Connect" aplikacije.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite režim uštede energije (*) mobilnog uređaja pre ažuriranja softvera.

U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

(*) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom



Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom (A) ili kutijice za punjenje (B) zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

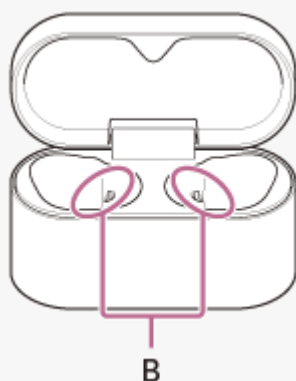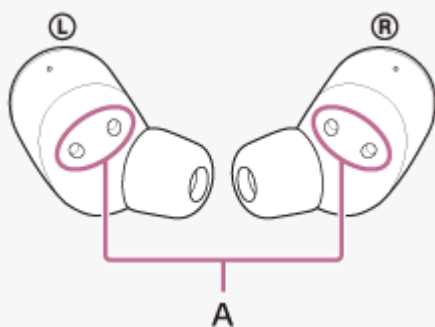

- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase“.

Srodne teme

- [Održavanje](#)
- [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

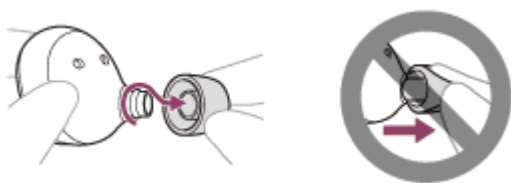

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice sa mikrofonom

Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalice sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite vlažne maramice kao što su one koje sadrže alkohol, razređivač ili benzen jer mogu oštetiti završnu obradu na površini slušalice ili prouzrokovati druga oštećenja.


Za brisanje vode s jedinica slušalice sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori (A) prljavi, prepoznavanje nošenja slušalice sa mikrofonom možda neće biti moguće, pa slušalice sa mikrofonom neće raditi pravilno.

Obrišite svu prljavštinu s IR senzora (A) mekom suvom krpom i sličnim.

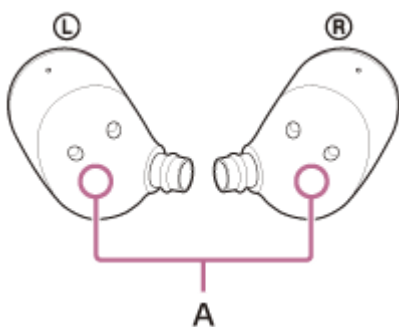

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako se strane materije ili vlaga, poput znoja, ostave na priključcima za punjenje (B) slušalice ili priključcima za punjenje (C) kućišta za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje i sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.


Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.

Portovi za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

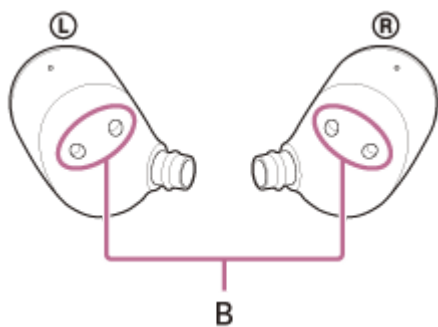

- Kutijica za punjenje

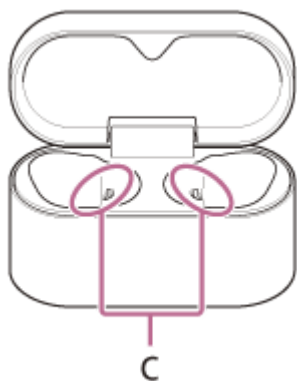


Napomena

- Nemojte koristiti vazdušni prašak ili slične proizvode za uklanjanje prašine ili ostataka. Prašina i drugi ostaci mogu ući u rupe za izlaz zvuka i prouzrokovati kvar.

Čišćenje otvora za izlaz zvuka

Obrišite svu prljavštinu, uključujući ušni vosak, u otvoru za izlaz zvuka (D) uređaja za slušalice pomoću čvrsto iscijeđene krpe navlažene vodom.



Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

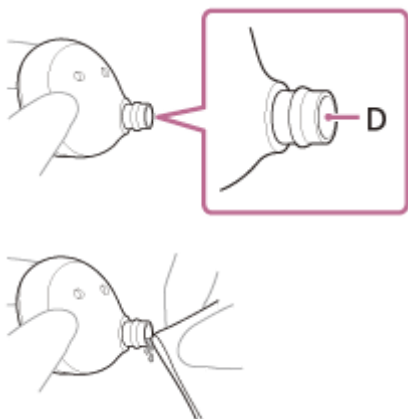

Čišćenje delova ventilacije

Obrišite svu prljavštinu, uključujući ušni vosak, u otvoru za odzračivanje (E) jedinice za slušalice pomoću čvrsto iscijeđene krpe navlažene vodom.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

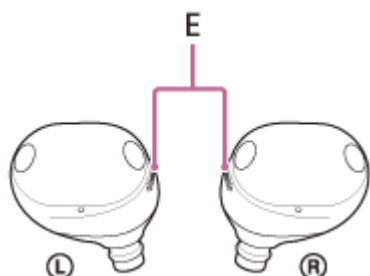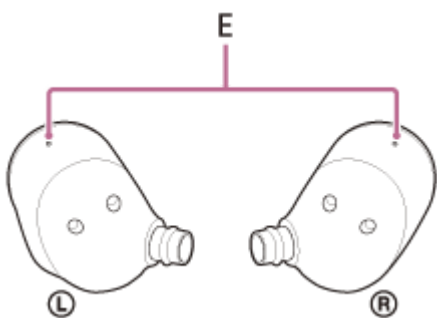


Ako je prljavština već smeštena u izlazni otvor za ventilaciju (E) i ne može se ukloniti gore navedenim metodama, koristite čistu, meku četku. Kada koristite četku, lagano pomerite površinu da biste uklonili prljavštinu.

Napomena

- Da biste sprečili oštećenje unutrašnjih komponenti, ne umetajte četkicu duboko u rupu.


Čišćenje otvora kutijice za punjenje

Očistite rupe (F) gde se vrhovi slušalica uklapaju pamučnim štapićem itd.

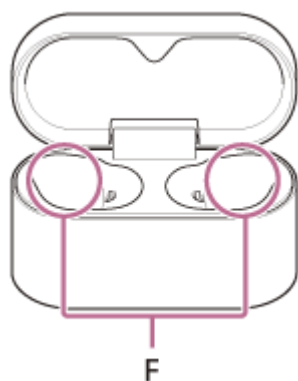

Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.

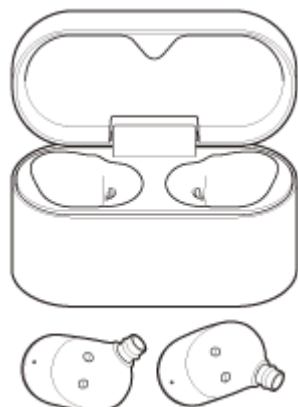

Napomena

- Dok sušite slušalice sa mikrofonom, ako IC senzori dodirnu sto, smatraće se da su slušalice sa mikrofonom postavljene i punjiva baterija će možda nastaviti da se troši. Postavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su IC senzori okrenuti bočno ili nagore.

Čišćenje uložaka za uši sa zvučnom izolacijom

Kada se ulošci za uši sa zvučnom izolacijom zaprljaju, obrišite prljavštinu suvom krpom ili sličnim predmetom. Ako ušni vosak ili druga strana materija dospije na mrežasti deo vrhova slušalica, zvuk može zvučati slabo ili teško čuti.

Skinite uloške za uši sa slušalica sa mikrofonom, blago pristonite štapić sa vatom na vrhu na mrežasti deo i polako okrećite štapić da biste obrisali prljavštinu. Pazite da ne pocepate mrežasti deo.



Napomena


- Ulošci za uši su potrošni delovi.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.
- Izbegavajte pranje vodom, upotrebu vlažnih tkiva ili upotrebu organskih rastvarača kao što je alkohol, jer oni mogu prouzrokovati prerano pogoršanje.



- Trljanje papirom, korišćenjem oštih metalnih predmeta, eksera ili lepljive trake može oštetiti ili deformisati vrhove slušalica.
- Nemojte vući deo uložka za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcionisati.
- Ne izlažite pritisku deo uložka za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Penasti materijali mogu očvrnuti na niskoj temperaturi. Pre upotrebe uložaka za uši, malo zagrejte uloške za uši svojim šakama.
- Kada je temperatura okoline ili temperatura na kojoj se koriste visoka, poliuretanskoj peni će možda trebati vremena da se vrati u svoj prvobitni oblik.

3 Postavite uložak za uši.

Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal slušalica (cev za izlaz zvuka) dok se pravilno ne postavi. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

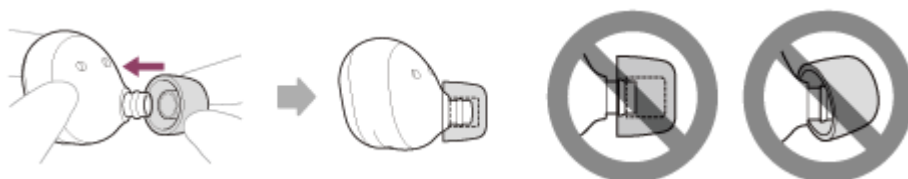

Ako vrh slušalice nije čvrsto pričvršćen, može otpasti, a kvalitet zvuka, poništavanje buke i nosivost mogu postati narušeni.

4 Proverite da li je uložak za uši čvrsto pričvršćen.

Okrenite uložak za uši na stranu i proverite da li drška uloška za uši u potpunosti pokriva zvučni provodnik na jedinici slušalica sa mikrofonom.



5 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.



Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.



Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002093084

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Ne punite slušalice kada na USB Tipe-C priključku kućišta za punjenje ili priključku za punjenje slušalica ima tečnosti kao što je voda ili znoj, ili strane materije poput prašine. To može dovesti do nesreća kao što su opekotine ili ozbiljne povrede usled požara, strujnog udara, pregrevanja, dima ili paljenja.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje ne izložite vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez sušenja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.




- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u džep na grudima vlažnog komada odeće.



- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

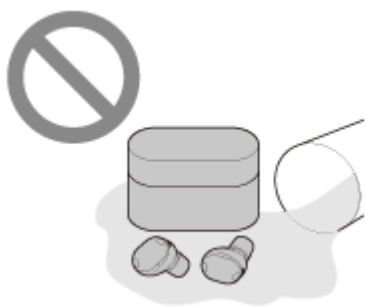

Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Ne forsirajte vodu na zvučni izlaz slušalica.
- Ne bacajte slušalice u vodu niti ih koristite pod vodom.
- U hladnim regionima postoji rizik od smrzavanja. Obavezno obrišite sve kapljice vode nakon upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
 2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite deo mikrofona ili deo vazdušne rupe nadole i lagano ga tapkajte oko 20 puta po suvoj krpi ili sličnom materijalu da biste uklonili svu vodu sakupljenu unutra.



4. Izbegavajte stavljanje slušalica u futrolu za punjenje i temeljno je osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica i futrola za punjenje pune dok su mokri znojem ili drugim tečnostima, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara usled nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.



- Nemojte prati pantalone ili košulje s jedinicama slušalica sa mikrofonom ili s kutijicom za punjenje ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice napukle ili deformisane, suzdržite se od upotrebe slušalica u blizini vode ili se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092889

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite deo mikrofona ili deo vazdušne rupe nadole i lagano ga tapkajte oko 20 puta po suvoj krpi ili sličnom materijalu da biste uklonili svu vodu sakupljenu unutra.



4. Izbegavajte stavljanje slušalica u futrolu za punjenje i temeljno je osušite na sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica pune dok su mokre vodom ili znojem, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara usled nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.



Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Slušalice su u IPX4 skladu sa odeljkom IEC 60529 „Stepeni zaštite obezbeđeni kućistima (IP kod)“ za „Zaštita od prodora vode“. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi. Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom. IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako se kapljice vode ostave u zvučnim kanalima, otvorima za vazduh ili delu mikrofona, sledeći problemi mogu se pojaviti privremeno. Međutim, to nisu kvarovi.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Efekat smanjenja šuma je oslabio.
 - Čuju se neobični zvuci.

— Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti osim gore navedenih Na primer: sapunica, voda za deterdžent, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda u bazenu, morska voda i slične supstance.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092100

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092162

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Zaštićeni znakovi

- Google, Android, Gemini i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovo znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- LDAC i logotip LDAC su žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- „DSEE“ i „DSEE Extreme“ su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake TM i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092054

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Postavite jedinice slušalica u futrolu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a zatim ga ponovo otvorite i izvadite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb lokaciji za podršku kompanije Soni iz menija "Sound Connect" aplikacije da biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite lokaciju za podršku ispod.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.



2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto oko 5 sekundi.

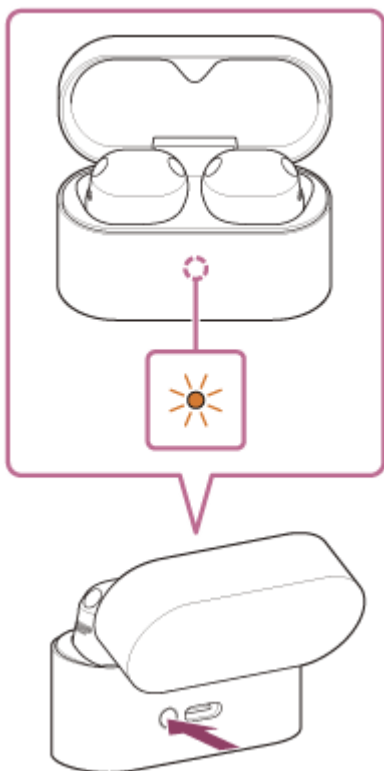

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Ne otpuštajte prst sa dugmeta za resetovanje na kućištu za punjenje dok indikator treperi narandžastom bojom. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši resetovanje. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092840

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.




2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poledini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto oko 5 sekundi.

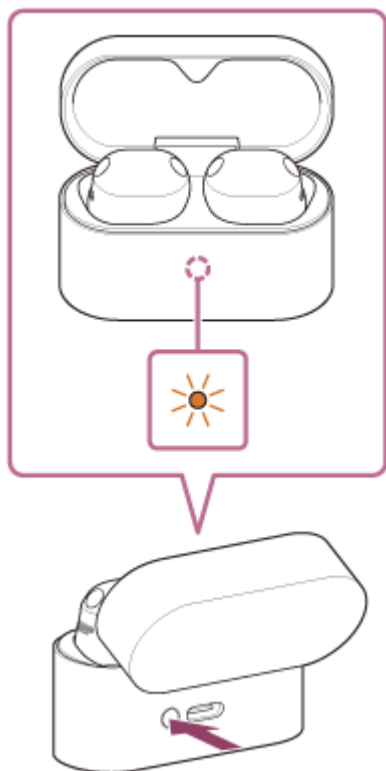

3 Otpustite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator na kućištu za punjenje počne treptati narandžastom bojom.

Kada se inicijalizacija završi, indikator na kućištu za punjenje treperi zeleno 4 puta.

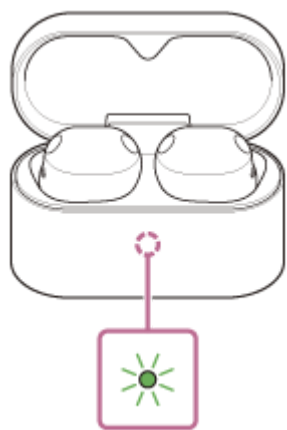

Ova radna procedura resetuje podešavanja jačine zvuka i druga podešavanja na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak i nakon inicijalizacije, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši inicijalizacija. Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno i Japan:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Modeli za Japan:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalice sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator na kućištu za punjenje ne treperi zeleno 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice nisu inicijalizovane. Pokušajte ponovo od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092841

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM6

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Vreme punjenja:

Pribl. 1,5 čas (slušalice sa mikrofonom)
Pribl. 2 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Radna temperatura:

0° C do 40° C

Masa:

Pribl. 6,5 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))
Približno 47 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Bluetooth

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone modeli

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Od septembra 2025.)

U zavisnosti od iOS-a koji podržavaju gore navedeni modeli, "Sound Connect" aplikacija možda neće biti upotrebljiva.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

TP1002092842

5-069-563-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation