

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6



Модель: YY2985

Посібник зі швидкого запуску

 Запобігання займанню чи несправності через намокання

Завантаження програми та налаштування гарнітури

У вашому пристрої є багато корисних функцій. Завантажте додаток "Sound Connect" і отримуйте максимум від того, що маєте.

Основні функції, доступні в додатку "Sound Connect" див. розділ "[Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)".



Sound Connect

Початок використання

1



Носіння гарнітури

Прокручіть чашку гарнітури, щоб установити вкладиш глибоко у слуховий прохід.

2



Встановлення з'єднання BLUETOOTH® через Bluetooth



Гарнітура вмикається після зняття з чохла для заряджання.
Дотримуйтесь інструкцій завантаженого “Sound Connect” інструкцій додатку.

3

Використання гарнітури



Торкніться сенсорного датчика.

Лівобічний блок гарнітури

● Натисніть один раз: ви можете перемикатися між функцією шумозаглушення та режимом навколишнього звуку.

●● Двічі торкніться: Ви можете використовувати Quick Access (потрібні налаштування в додатку “Sound Connect” додатку).

●●● Натисніть 3 рази: Ви можете використовувати Quick Access (потрібні налаштування в додатку “Sound Connect” додатку).

●●●●...Торкніться 4 або більше разів: Ви можете зменшити гучність.

●●●●● Тримайте палець: ви можете використовувати режим швидкої уваги.

Правобічний блок гарнітури

● Торкніться один раз: ви можете відтворити або поставити музику на паузу.

●● Двічі торкніться: ви можете перейти до початку наступної доріжки.

●●● Торкніться 3 рази: Під час відтворення можна перейти до початку попередньої або поточної доріжки.

●●●●...Торкніться 4 або більше разів: Ви можете збільшити гучність.

●●●●● Утримуйте палець: ви можете ввімкнути або вимкнути функцію голосової допомоги (Google™ app або Siri).

Пов'язана інформація

[Встановлення з'єднання Bluetooth вручну](#)
[Заряджання гарнітури](#)

Зуважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Можливості гарнітури

[Користування гарнітурою](#)

[Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)

Початок роботи

[Про голосові підказки](#)

Приладдя, що додається

[Комплект постачання](#)

[Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

- [Розташування та функції складових](#)

- [Про індикатор](#)

Носіння гарнітури

- [Носіння гарнітури](#)

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Використання гарнітури

- [Відомості про контактний датчик](#)

Живлення/заряджання

- [Заряджання](#)

- [Тривалість роботи](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

Створення підключень

[Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)

Легке налаштування за допомогою програми

- [Підключення до додатку "Sound Connect" додатком](#)

Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

- [Підключення до спареного смартфона Android](#)

- [Підключення до смартфона Android за допомогою LE Audio](#)

iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

- [Підключення до спареного iPhone](#)

Комп'ютери

- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)

- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)

- [Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)

- [Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)

Інші пристрої Bluetooth

- [Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth](#)

- [Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)

Багатоточкове підключення

- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)

[Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»](#)

[Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Прослуховування музики

Прослуховування музики через підключення Bluetooth

- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)

- [Керування аудіопростоєм \(з'єднання Bluetooth\)](#)

- [Про 360 Reality Audio](#)

- [Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками \(Auto Switch\)](#)

Функція заглушення шумів

- [Що таке заглушення шумів?](#)

- [Використання функції заглушення шумів](#)

Прослуховування навколишніх звуків

- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

- [Швидке прослуховування навколишніх звуків \(режим швидкої уваги\)](#)

[Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнено \(Speak-to-Chat\)](#)

Телефонування

[Приймання дзвінка](#)

[Здійснення дзвінка](#)

[Функції під час телефонної розмови](#)

[Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Використання функції голосових інструкцій

[Використання програми Google Gemini](#)

[Використання програми Tencent Xiaowei](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Google app\)](#)

[Використання функції голосових інструкцій \(Siri\)](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Підтримувані кодеки](#)

[Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

[Коли використання гарнітури завершено](#)

[Обслуговування](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

Виправлення несправностей

[Виправлення несправностей](#)

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Користування гарнітурою

Підключення Bluetooth

Ви можете підключатися до таких пристроїв, як смартфон або комп'ютер, через Bluetooth.

Відтворення музики з пристрою через з'єднання Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою бездротовим способом з пристроїв, підключених через Bluetooth, таких як смартфон або комп'ютер.



Здійснення дзвінків через пристрій, підключений через Bluetooth

Ви можете здійснювати бездротові дзвінки за допомогою пристроїв, підключених через Bluetooth, таких як смартфон або комп'ютер.



Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно \(багатоточкове підключення\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(з'єднання Bluetooth\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002271128

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використовуючи “Sound Connect” додаток

Встановіть додаток “Sound Connect” додаток на свій смартфон з Google Play магазину або App Store.



Сервісна інформація, пов'язана з функціями додатку “Sound Connect”

<https://www.sony.net/supported-servicelink>
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

- Служби, зв'язок із якими можна встановити, залежать від країни та регіону.
- Специфікації служб, зв'язок із якими можна встановити, може бути змінено, призупинено чи вимкнено без попередження.

За допомогою програми можна керувати та налаштовувати такі функції “Sound Connect” додаток. Функції з детальними інструкціями з експлуатації, описаними в довіднику, див. у відповідній темі внизу сторінки.

Доступ до наступних пунктів можна отримати з вкладки [My Device].

Керування гарнітурою та індикація стану

- Відображення залишкового заряду акумулятора (гарнітура та зарядний чохол)

Адаптивне керування звуком

Гарнітура автоматично налаштовує функцію шумозаглушення на основі виявлених дій.

Ambient Sound Control

Режими функції шумозаглушення та функції навколишнього звуку можна регулювати.

Speak-to-Chat

Автоматичне визначення звуку для Speak-to-Chat можна увімкнути або вимкнути, а також налаштувати його параметри.

Режим прослуховування

Налаштування звуку можна змінювати залежно від контенту або сценарію використання.

Еквалайзер

Встановіть якість звуку з пресетів. Ви також можете налаштувати якість звуку відповідно до своїх уподобань.

DSEE Extreme

Використовуючи технологію AI (штучного інтелекту), гарнітура покращує відтворення звуку високих частот. Він масштабує компакт-диски та стиснуті аудіофайли до високої роздільної здатності, відтворюючи динамічний і чистий звук.

Примітка

- Коли DSEE Extreme встановлено на [Auto], доступний час роботи зменшується.

360 Reality Audio Налаштування

Налаштуйте 360 Reality Audio.

Просторовий звук і відстеження голови

Додаток оптимізує просторовий звук, вимірюючи кут, під яким ви носите гарнітуру. Використовуючи Android Head Tracking і сервіси, сумісні з просторовим звуком, ви можете насолоджуватися точним звучанням.

Просторова оптимізація звуку

Додаток оптимізує просторове звучання, вимірюючи кут носіння гарнітури, що дає змогу відчути точне просторове звучання.

Якість з'єднання Bluetooth

Ви можете встановити пріоритет якості звуку або стабільності з'єднання під час використання Classic Audio через Bluetooth.

- [Prioritize Sound Quality]: Надає пріоритет якості звуку.
- [Prioritize Stable Connection]: Виберіть цей параметр, якщо з'єднання нестабільне, наприклад, коли звук часто переривається.

Якщо ви використовуєте з'єднання Bluetooth з LE Audio, виберіть [Low latency]. Якщо [Low latency] не відображається, встановіть [LE Audio connection setting for headphones].

Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури, навіть якщо вибрано [Prioritize Stable Connection].

Налаштування підключення LE Audio для навушників

Встановіть цей параметр під час використання з'єднання Bluetooth з LE Audio. Якщо [LE Audio connection setting for headphones] не відображається, встановіть [Bluetooth Connection Quality].

Auto Switch (*)

Ви можете насолоджуватися бездротовим відтворенням, автоматично перемикаючи джерело аудіовиходу між гарнітурою і динаміком.

Голосове керування/Голосовий асистент

Ви можете налаштувати голосове керування, щоб керувати гарнітурою за допомогою голосових команд після вимови слова пробудження. Ви також можете перевірити доступні мови та голосові команди в додатку.

Змінити функцію сенсорного датчика

Змініть функцію сенсорного датчика на гарнітурі.

Операція контролю навколишнього шуму

Режими функції шумозаглушення та функції навколишнього звуку можна регулювати.

Змінити Quick Access послуги (*)

Встановіть службу, яка буде призначена на Quick Access.

Жест головою

Увімкніть або вимкніть керування гарнітурою за допомогою жестів кивання та струшування.

Пауза при знятті навушників

Увімкніть функцію автоматичного призупинення та поновлення відтворення музики на основі виявлення носіння.

Автоматичне енергозбереження

Коли рівень заряду акумулятора опускається нижче певного порогового значення, ви можете зменшити енергоспоживання, щоб продовжити час використання гарнітури.

Догляд за акумулятором

Якщо її увімкнено, вона допомагає подовжити термін служби батареї, щоб підвищити довговічність.

Автоматичне вимкнення живлення

Увімкніть функцію автоматичного вимкнення при виявленні зносу.

Захоплення голосу під час телефонного дзвінка

Мікрофон активується для захоплення зовнішнього звуку, дозволяючи вам чіткіше чути власний голос під час дзвінків (функція Sidetone).

Сповідення & Голосовий гід

Увімкніть або вимкніть звуки сповіщень і голосові підказки. Також налаштуйте мову та гучність голосових підказок.

Оновлення програмного забезпечення

Установіть спосіб оновлення програмного забезпечення гарнітури.

Версія програмного забезпечення

Відобразити версію програмного забезпечення гарнітури.

Доступ до наступних пунктів можна отримати за допомогою вкладки [Scene].

Scene-based Listening (*)

Він розпізнає переходи в діях, наприклад, під час дзвінків або ходьби, і автоматично відтворює музику з підключеного музичного сервісу.

Доступ до наступних пунктів можна отримати за допомогою вкладки [Discover].

Історія прослуховування

Він записує і відображає історію використання, наприклад, активність гарнітури і прослухані пісні, що дозволяє вам переглянути свій досвід прослуховування.

Доступ до наступних пунктів можна отримати за допомогою вкладки [Menu].

Допоможіть!

Відображення інформації про підтримку гарнітури.

(*) Не можна використовувати під час з'єднання LE Audio.

Примітка

- Посібник з експлуатації та відображення екрану додатку "Sound Connect" можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з майбутніми оновленнями.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002271129

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Про голосові підказки

Залежно від виконуваної операції та стану гарнітури ви почуєте наступні голосові підказки. За заводських налаштувань, коли ви вставляєте навушники у вуха, ви чуєте голосові підказки англійською, китайською або японською мовами. Ви можете використовувати додаток "Sound Connect" для зміни наступних налаштувань голосових підказок.

- Налаштування мови
- Налаштування гучності

«Pairing» (Сполучення)

- Коли ви вставляєте навушники у вуха, гарнітура автоматично переходить у режим сполучення: Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках.
 - Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
 - Коли немає інформації про сполучення, наприклад, після ініціалізації, і ви вдягаєте гарнітуру у вуха
- Коли ви вручну переводите гарнітуру в режим сполучення і вставляєте навушники у вуха

«Low battery» (Низький заряд акумулятора)

- За низького заряду акумулятора гарнітури

«Battery is empty» (Акумулятор розряджений)

- Коли гарнітура автоматично вимикається через низький заряд акумулятора

«Battery about XX %» (Заряд акумулятора прибл. XX %) / «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

- При інформуванні про залишок заряду батареї:
Значення "XX" вказує на приблизний залишок заряду. Це приблизний підрахунок.

«Voice guidance test» (Перевірка голосової підказки)

- Під час налаштування гучності для голосової підказки

«The Digital assistant is not connected» (Цифровий асистент не підключений) (*)

- Коли Digital assistant недоступна на підключеному до гарнітури смартфоні навіть під час роботи з гарнітурою, до якої Digital assistant призначено

«The Xiaoweі is not connected» (Xiaoweі не підключено) (*)

- Коли Tencent Xiaoweі недоступна на підключеному до гарнітури смартфоні навіть під час роботи з гарнітурою, до якої Tencent Xiaoweі призначено

«The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.» (Голосовий помічник недоступний. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування голосового помічника.)

- Під час роботи з голосовим помічником, підключеним до LE Audio

«Launch the Sound Connect to activate the Service Link.» (Запустіть Sound Connect для активації зв'язку зі службами (Service Link).)

- Коли Service Link неактивний, а ви намагаєтеся використати Quick Access

«App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device» (Програма, яку призначено для Quick Access, не запущено на мобільному пристрої)

- Коли ви використовуєте Quick Access коли додаток не запущено

«The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.» (Функція Quick Access недоступна. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування Quick Access.)

- Під час роботи Quick Access під час підключення до LE Audio

«The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Service settings.» (Функція Quick Access недоступна. Відкрийте Sound Connect і перевірте налаштування служби.)

- Якщо умови використання не дотримуються під час Quick Access використання.

«The [Safe volume control] limits the volume.» (Функція [Safe volume control] обмежує гучність.)

- Коли запускається безпечне керування гучністю

«Power Save Mode» (Режим енергозбереження)

- Коли ввімкнено режим енергозбереження

«Apologies, the command could not be recognized» (Вибачте, команду не вдалося розпізнати)

- Коли функція голосового керування не розпізнає команду після розпізнавання слова для пробудження

«The voice assistant on your mobile device is not responding. Please check your settings.» (Голосовий помічник на мобільному пристрої не відповідає. Перевірте налаштування.)

- Коли функція голосового керування розпізнає слово «Асистент», але функція голосових інструкцій не активується

«Mic Off» (Мікрофон вимкнено)

- Якщо за допомогою гарнітури вимкнено мікрофон під час телефонної розмови

«Mic On» (Мікрофон увімкнено)

- Якщо за допомогою гарнітури ввімкнено мікрофон під час телефонної розмови

(*) Може не підтримуватися в деяких країнах і регіонах.

Примітка

- Зміна мови голосових підказок займає до 10 хвилин.
- Мова голосових підказок не зміниться навіть після ініціалізації гарнітури.

- Якщо голосові підказки не чути, покладіть гарнітуру в зарядний чохол. Закрийте кришку зарядного кейса, щоб вимкнути блоки гарнітури. Потім вийміть гарнітури з зарядного кейса, щоб увімкнути їх знову.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091982

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Комплект постачання

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. Якщо чогось бракує, зверніться до служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.

Цифри в дужках вказують на кількість позицій.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)

Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)




Шумоізолюючі вкладиші (XS (2), S (2), M (2), L (2))

- До лівого та правого блоків гарнітури під час придбання додаються насадки М-розміру, які кріпляться до лівого та правого блоків.

Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

(*) XS раніше був вказаний як розмір SS.

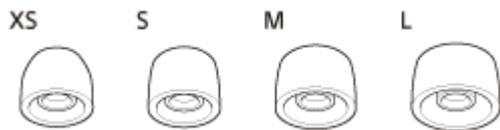


XS розмір: червоний

S розмір: помаранчевий

M розмір: зелений

L розмір: світло-блакитний

Чохол для заряджання (1)

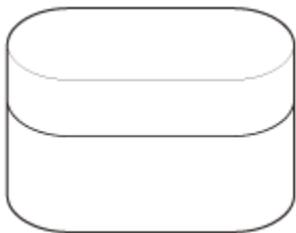

Документи (1 комплект)

Примітка

- Насадки для навушників є витратними матеріалами. Якщо вони погіршилися або пошкодилися внаслідок тривалого використання або зберігання, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.
- Ви можете придбати окремо EP-NI1010 серії. (*)

(*) Насадки для навушників можуть бути недоступні в деяких країнах і регіонах.

- Існує ризик проковтування дрібних деталей. Після використання зберігати в недоступному для дітей місці.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091999

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Заміна вкладишів

До лівого та правого блоків гарнітури під час придбання додаються насадки М-розміру, які кріпляться до лівого та правого блоків.

Якщо вкладиші навушників не підходять до ваших вушних каналів або гарнітура надіта неправильно, елементи керування або Speak-to-Chat або розпізнавання мови можуть працювати некоректно. Ви також можете не отримати належної якості звуку, гучності, ефектів шумозаглушення або якості дзвінків.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.


- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятись.
- Додаток "Sound Connect" допоможе вам визначити, які насадки для навушників найкраще підходять для оптимального шумозаглушення та якості звуку.
- Переконайтеся, що гарнітуру належним чином надягнуто на вуха. Надягайте гарнітуру так, щоб вкладиші якнайкраще вставлялись у вуха.

Підказка

- Функція визначення оптимальної довжини навушників вимірює ущільнення і перевіряє, чи правильно гарнітура сидить у вухах. Виберіть навушники, які зручно сидять на вухах.

Шумоізолюючі вкладиші

Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

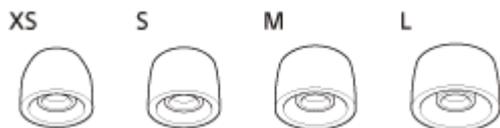

XS розмір: червоний


S розмір: помаранчевий

M розмір: зелений

L розмір: світло-блакитний


1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

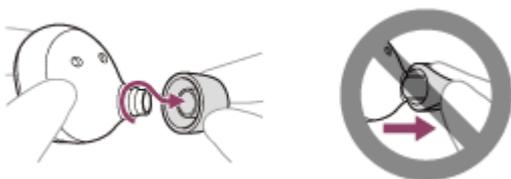

2 Присєднайте вкладиш.


Щільно притисніть наконечник навушника до звукопроводу гарнітури (трубки виведення звуку), доки він не буде зафіксований належним чином. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

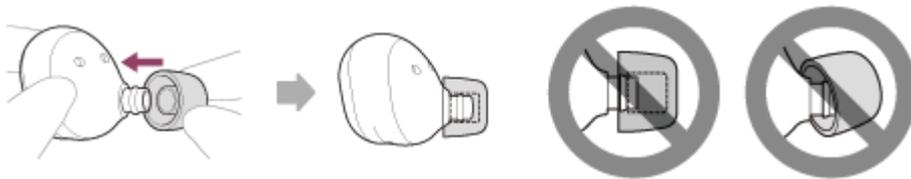

Якщо наконечник навушника не закріплений надійно, він може відпасти, що призведе до погіршення якості звуку, шумозаглушення та зручності носіння навушників.

3 Упевніться, що вкладиш приєднаний надійно.

Прокрутіть вкладиш в один бік і переконайтеся, що стрижень вкладиша повністю закриває звуковий канал на чашці гарнітури.

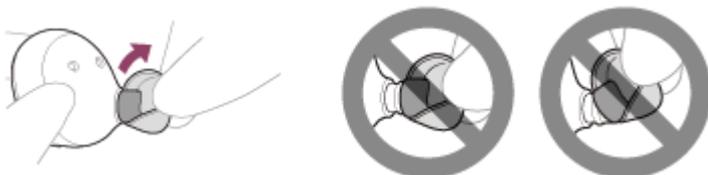

Примітка

- Оскільки вкладиші щільніше прилягають до вух, ви можете відчувати напругу у вухах. Якщо ви відчуваєте незручність, припиніть використання.
- Вкладиші є витратними матеріалами. Наконечники навушників можуть погіршитися або пошкодитися через тривале використання або зберігання. Якщо наконечники навушників зношуються або ламаються, якість звуку, шумозаглушення та інші характеристики не будуть досягнуті, тому регулярно замінюйте їх. Крім того, якщо вкладиші навушників пошкоджені, самі вкладиші або їхні частини можуть залишитися у вусі і спричинити травму або хворобу. Обов'язково замініть навушники, якщо вони мають будь-які пошкодження, такі як тріщини, відшарування, відколи або розірвана сітка.
- Уникайте миття водою, вологими серветками або органічними розчинниками, такими як спирт, оскільки це може призвести до передчасного псування.



- Не тягніть за пінополіуретанові компоненти вкладиша. Якщо їх відокремити від вкладиша, він не працюватиме.
- Не піддавайте пінополіуретанові компоненти вкладиша тиску протягом тривалого періоду часу. Це може призвести до деформації, також може бути важко повернути вкладиш у початкову форму.
- Коли вкладиші забрудняться, не промивайте їх у воді, а витріть бруд сухою тканиною. Не використовуйте спирт тощо. Це може прискорити погіршення експлуатаційних характеристик.
- Коли вкладиші промокнуть, добре злийте рідину та переконайтеся перед використанням або зберіганням, що вкладиші висохли перед використанням або зберіганням.
- Відмінність у розмірах отворів на пінополіуретанових компонентах вкладиша не впливає на якість звуку.
- Під час носіння гарнітури можна почути тріск. Проте це не є несправністю.
- Пінисті матеріали можуть твердіти при низькій температурі. Перед використанням трохи зігрійте вкладиші в руках.
- Коли температура навколишнього середовища або температура використання висока, пінополіуретану може знадобитися час, щоб повернути свою початкову форму.
- Якщо ви відчуваєте, що басів стало недостатньо або початкова якість звуку погіршилася, замініть вкладиші на нові.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].




TP1002092123

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6


Розташування та функції складових

Гарнітура

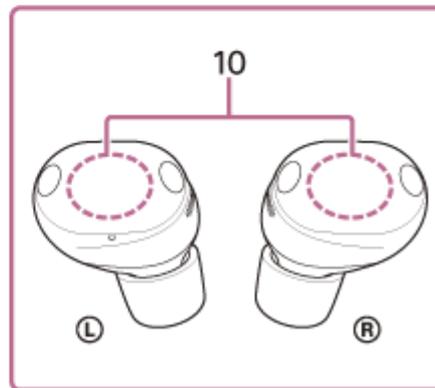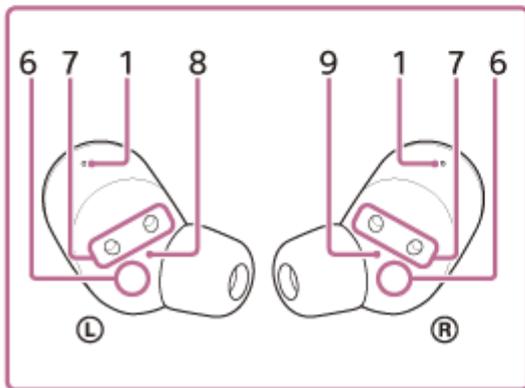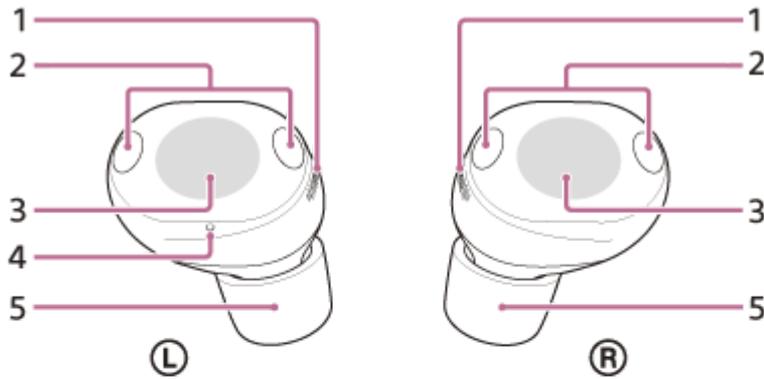

1. Отвори для повітря (лівий, правий)
2. Мікрофони (лівий, правий)
Захоплює звук вашого голосу під час телефонних дзвінків або в режимі розмови в чаті, а також вловлює шум під час використання функції шумозаглушення або режиму навколишнього звуку.
3. Контактні датчики (лівий, правий)
4. Тактильна точка
На лівому боковому блоці гарнітури є тактильна точка.
5. Вкладиші (лівий, правий)
6. ІЧ-датчики (лівий, правий)
7. Гнізда для заряджання (ліве, права)
8. Позначка **L** (ліва)
9. Позначка **R** (права)
10. Вбудовані антени (ліва, права)
Антенa Bluetooth вбудована як в лівий, так і в правий блок гарнітури.

Чохол для заряджання

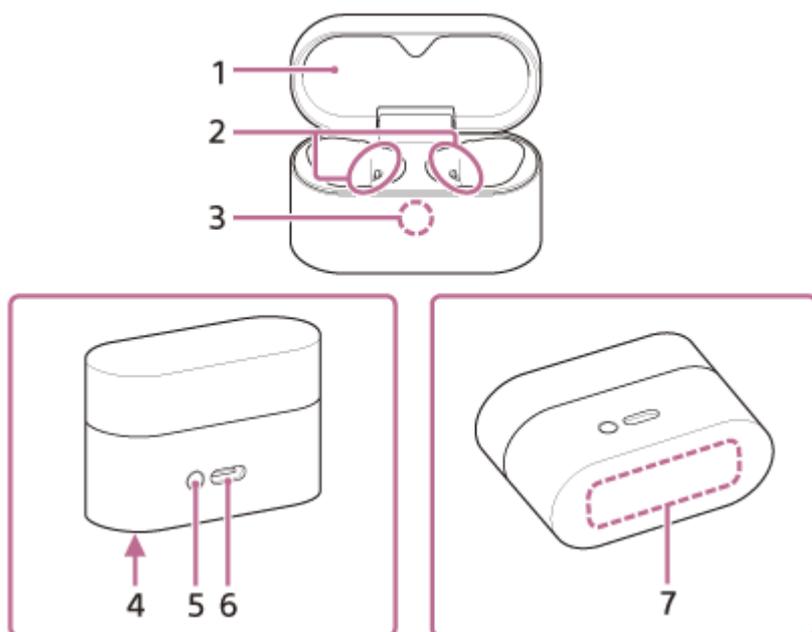

1. Кришка зарядного чохла
2. Гнізда для заряджання (ліве, права)
3. Індикатор (синій/помаранчевий/зелений)
Показує залишок заряду акумулятора гарнітури та зарядного кейса, стан заряджання або стан режиму сполучення.
4. Серійний номер
Знаходиться знизу на чохла для заряджання.
5. Кнопка сполучення/перезавантаження/ініціалізації
Використовується під час входу в режим сполучення, перезавантаження чи ініціалізації гарнітури.
6. Порт USB Type-C
Заряджайте гарнітуру та зарядний кейс одним із наведених нижче способів за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання.
 - Підключіть зарядний чохол до комп'ютера
 - Підключіть зарядний чохол до розетки змінного струму за допомогою наявного у продажу адаптера змінного струму USB
7. Контактна поверхня для зарядки Qi

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092152

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Про індикатор

Ви можете перевірити стан гарнітури/чохла для заряджання за допомогою індикатора на чохлі для заряджання.

- : Вмикається зеленим кольором
- : Вмикається помаранчевим кольором
- : Вмикається синім кольором
- : Вимикається

Індикація залишку заряду акумулятора

Коли обидві гарнітури зберігаються в зарядному кейсі, індикатор відображає рівень заряду акумулятора тієї гарнітури, яка має менший залишок заряду акумулятора між лівою і правою гарнітурами.

Коли лівий або правий блок гарнітури зберігається в зарядному кейсі, індикатор відображає залишок заряду акумулятора блоку гарнітури, що зберігається в зарядному кейсі.

Коли обидві гарнітури вийняті з зарядного кейса, індикатор показує залишок заряду акумулятора зарядного кейса.

Залишок заряду акумулятора відображається під час наступних дій. Залишок заряду акумулятора можна перевірити за допомогою інформації, що відображається на екрані.

- Коли кришка зарядного чохла відкрита
- Коли кришка зарядного чохла закрита
- Після завершення заряджання та від'єднання кабелю USB Type-C
- Коли ви виймаєте гарнітуру з зарядного кейса
- Коли ви встановлюєте гарнітуру в зарядний кейс

Індикатор загориться зеленим кольором приблизно на 6 секунд.



- Коли гарнітура зберігається в зарядному кейсі, а залишковий заряд акумулятора гарнітури становить
 - Догляд за акумулятором неактивний: 95% або вище
 - Догляд за акумулятором активний: 75% або вище
- Коли гарнітура не зберігається в зарядному кейсі, а залишковий заряд акумулятора зарядного кейса становить 31% або більше

Індикатор загориться помаранчевим кольором приблизно на 6 секунд.



- Коли гарнітура зберігається в зарядному кейсі, а залишковий заряд акумулятора гарнітури становить
 - Догляд за акумулятором неактивний: Між 94% і 1%
 - Догляд за акумулятором активний: Між 74% і 1%

Індикатор повільно блимає помаранчевим кольором 3 рази.



- Коли гарнітура не зберігається в зарядному кейсі, а залишковий заряд акумулятора зарядного кейса становить від 30% до 1%.

Індикатор вимикається.

- Коли гарнітура зберігається в зарядному кейсі, а залишок заряду акумулятора становить менше 1%.
- Коли гарнітура не зберігається в зарядному кейсі, а залишковий заряд акумулятора зарядного кейса становить менше 1%.

Стан заряджання

Індикатор загоряється помаранчевим кольором.



- Під час заряджання гарнітури
- Під час заряджання зарядного пристрою

Індикатор світиться помаранчевим кольором приблизно 1 хвилину, а потім вимикається.



- Коли акумулятор повністю заряджений і починається заряджання акумуляторів чашок гарнітури/акумулятора чохла для заряджання
- Якщо увімкнено функцію догляду за акумулятором, а залишковий рівень заряду акумулятора гарнітури перевищує 80% на початку заряджання

Індикатор вимикається.

- Коли акумулятор повністю зарядиться й заряджання завершиться
- Якщо увімкнено функцію догляду за акумулятором, а залишковий рівень заряду акумулятора гарнітури перевищує 80%.

Під час заряджання індикатор світиться помаранчевим кольором. Індикатор вимикається приблизно на 0,5 секунди, а потім знову загоряється помаранчевим кольором.



- Під час заряджання, коли відкривається або закривається кришка зарядного кейса
- Коли гарнітуру встановлено на зарядний чохол або вийнято з нього

Індикатор двічі блимає помаранчевим кольором з інтервалом близько 1 секунди.



- Коли температура зарядки ненормальна

Індикатор кілька разів повільно блимає помаранчевим кольором з інтервалом приблизно 0,5 секунди.



- Якщо під час заряджання виникає помилка та заряджання не виконується

Індикатор повторно блимає 3 рази помаранчевим кольором з інтервалом приблизно 1,3 секунди.



- Якщо лівий і правий блоки гарнітури з'єднані неправильно

Стан з'єднання Bluetooth

Індикатор двічі блимає синім кольором.



- У режимі сполучення

Індикатор блимає 10 разів синім кольором.



- Коли процес підключення завершиться:
Він показує, коли один або обидва блоки гарнітури зберігаються в зарядному кейсі.

Інше

Індикатор багаторазово блимає помаранчевим і синім кольором з інтервалом близько 0,6 секунди.



- Коли кришка чохла для заряджання відкривається під час автоматичного оновлення програмного забезпечення
- Якщо кришка зарядного чохла закрита під час автоматичного оновлення програмного забезпечення, а один або обидва блоки гарнітури не зберігаються в зарядному чохлі

Індикатор багаторазово блимає помаранчевим кольором протягом приблизно 5 секунд з інтервалом приблизно 0,7 секунди.



- Коли гарнітура готова розпочати процес скидання налаштувань
- Коли гарнітура готова до початку процесу ініціалізації

За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Перезавантаження гарнітури](#)» або «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Індикатор блимає 4 рази зеленим кольором з інтервалом приблизно 0,3 секунди.



- Після завершення процесу ініціалізації

За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

Підказка

- Коли гарнітуру надягнуто, ви можете перевіряти стан гарнітури за допомогою звукового сповіщення або голосової підказки.

Пов'язані розділи

- [Заряджання](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Носіння гарнітури

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.


2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Вставте навушник з позначкою L у ліве вухо, а навушник з позначкою R - у праве вухо. На лівій чашці гарнітури є тактильна точка (A).

Якщо вам важко вставити вкладиші у вуха, перед надяганням гарнітури злегка стисніть вкладиші.

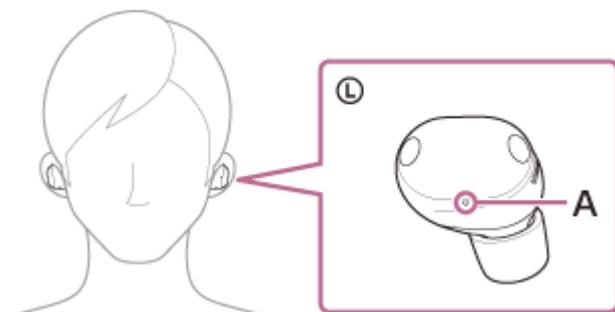

Будьте обережні, щоб не торкатися сенсорного датчика (B), коли вставляєте навушники у вуха.

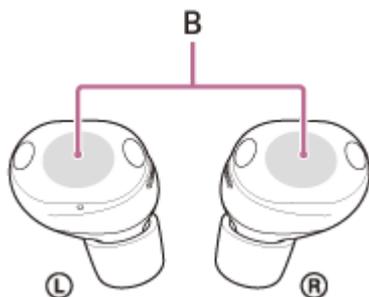

3 Пристосуйте чашки гарнітури до вух.

Утримуючи й повертаючи чашку гарнітури великим, указівним і середнім пальцями, відрегулюйте її так, щоб вона поміщалась у вусі.




Після вставлення чашки гарнітури у вухо візьміться пальцями за її бокову частину й повільно проштовхніть вкладиш до слухового проходу.

Примітка

- Якщо ви торкнетеся контактного датчика, це може привести гарнітуру в дію.

Перевірте, чи немає зазору між наконечником навушника і вушним каналом. Це може статися, якщо наконечник навушника вставлено недостатньо глибоко або якщо наконечник навушника неправильного розміру.

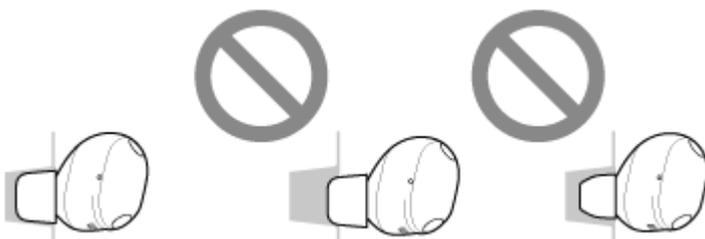

4 Зачекайте протягом приблизно 10 секунд, поки форма вкладиша стабілізується.

Якщо ваші вуха не закриті належним чином, шумозаглушення недостатнє або басы звучать слабко, спробуйте навушники з більшими вкладишами.

Якщо чашки гарнітури випадають, коли ви носите їх, спробуйте менші вкладиші.

5 Перевірте стан зносу.

За певного способу носіння гарнітури шумозаглушення може бути неефективним. Ви можете перевірити, чи правильно ви носите гарнітуру, у такий спосіб.

- Зробіть відео того, як чашки гарнітури вставлено у вуха, за допомогою функції відеозапису на смартфоні або інших пристроях.
- Перевірте стан зносу за допомогою "Sound Connect" додатком.



Підказка

- Якщо відчуваєте, що вкладиші важко вставити у вуха, змініть розмір вкладишів або злегка стисніть вкладиші, перш ніж вставляти гарнітуру.

- Уставляючи чашку гарнітури у вухо або регулюючи її положення, див. ілюстрацію до кроку 3, щоб дізнатися, як правильно тримати чашку гарнітури.

Для належної якості звуку, гучності, якості звуку викликів і ефективної роботи функції шумозаглушення

Якщо вкладиші навушників не підходять до ваших вушних каналів або гарнітура надіта неправильно, елементи керування або Speak-to-Chat або розпізнавання мови можуть працювати некоректно. Ви також можете не отримати належної якості звуку, гучності, ефектів шумозаглушення або якості дзвінків.

Якщо відбувається щось із цього, спробуйте наведені нижче дії.

- Замініть вкладиші на такі, які щільніше прилягають до вух. У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Оптимальний розмір вкладишів для правого та лівого вух може відрізнятись.
- Додаток “Sound Connect” допоможе вам визначити, які насадки для навушників найкраще підходять для оптимального шумозаглушення та якості звуку.
- Перейшовши до кроку 3, перевірте, чи правильно ви носите гарнітуру у вухах. Надягайте гарнітуру так, щоб вкладиші якнайкраще вставлялись у вуха.

Підказка

- Функція визначення оптимальної довжини навушників вимірює ущільнення і перевіряє, чи правильно гарнітура сидить у вухах. Виберіть навушники, які зручно сидять на вухах.

Коли ви вдягаєте чи знімаєте гарнітуру

У заводських налаштуваннях вбудований інфрачервоний датчик гарнітури увімкнено, щоб визначати, коли ви вдягаєте або знімаєте гарнітуру. Як наслідок, музика може ненавмисно відтворюватися, призупинятися або поновлюватися, а дії сенсорного датчика та голосові підказки можуть контролюватися.

Коли гарнітуру вдягнуто

- Ви можете використовувати сенсорні датчики для виконання таких дій, як відтворення музики, здійснення або прийом дзвінків.
- Ви почуєте сповіщення або голосові підказки, які відповідають операційній процедурі та стану.

Коли гарнітуру знято

- Коли ви прослуховуєте музику через обидва навушники гарнітури, відтворення музики через гарнітуру буде автоматично призупинено, якщо зняти один або обидва навушники. Після вдягання гарнітури відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Якщо чашки гарнітури не надягати протягом 15 хвилин після зняття з чохла для заряджання, гарнітура автоматично вимикається для заощадження заряду. Увімкніть гарнітуру, торкнувшись сенсорного датчика або вставивши навушники у вуха.
- Щоб запобігти ненавмисним діям, сенсорні датчики навушників не реагують на дотики, коли їх знято з вух.

Підказка

- Ви можете слухати музику, а також здійснювати та приймати дзвінки, навіть якщо у вас у вусі лише один блок гарнітури.
- Ви можете використовувати програму “Sound Connect” ви можете змінити налаштування автоматичного призупинення та відновлення відтворення музики або автоматичного вимкнення гарнітури.


Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Заміна вкладишів](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використання лише однієї чашки гарнітури

Ви можете зняти з чохла для заряджання одну чашку гарнітури та використовувати її окремо.
У такому разі ввімкнеться лише та чашка гарнітури, що була знята з чохла для заряджання.

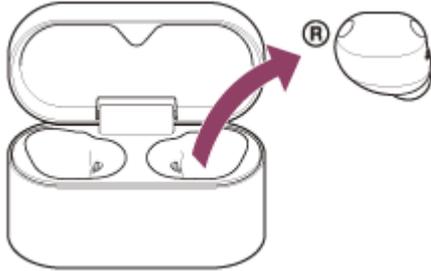

Коли ви вдягаєте іншу чашку гарнітури

Підключення між лівою та правою чашками буде встановлено автоматично, і музика чи інші аудіодані відтворюватимуться з обох чашок гарнітури.

Призначення функцій контактним датчикам

Залежно від того, який навушник вставлено, деякі функції можуть бути недоступними в заводських налаштуваннях. У цьому випадку ви можете змінити призначення функцій для сенсорних датчиків за допомогою програми "Sound Connect" застосунку.

Підказка

- У заводських налаштуваннях функцію відтворення музики призначено правому навушнику. Якщо у вусі знаходиться лише правий блок гарнітури, для відтворення музики використовуйте сенсорний датчик на правому блоці гарнітури. Якщо у вусі знаходиться лише лівий блок гарнітури, для відтворення музики використовуйте підключений пристрій.
- Якщо на вас лише один навушник, ви чутимете монофонічний звук зі змішаними лівим і правим каналами (лише під час Classic Audio з'єднання).
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.
- Функцію Digital assistant можна призначити як лівій, так і правій чашці гарнітури. Якщо гарнітурі буде призначено функцію Digital assistant, і ви використовуватимете лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Digital assistant.
- Функцію Tencent Xiaowei/QQ Music можна призначити як лівій, так і правій чашці гарнітури. Якщо ви використовуєте лише одну гарнітуру, використовуйте гарнітуру з Tencent Xiaowei/QQ Music призначеним.


Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Керування аудіопристроєм \(з'єднання Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Відомості про контактний датчик

Торкніться сенсорного датчика (A), щоб виконати такі дії, як відтворення музики, телефонні дзвінки або зміна налаштувань функції шумозаглушення.

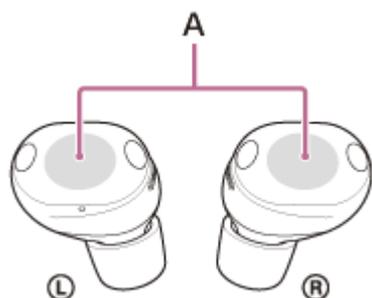

Щоб скористатися контактним датчиком, торкніться його центру подушечкою вказівного пальця.

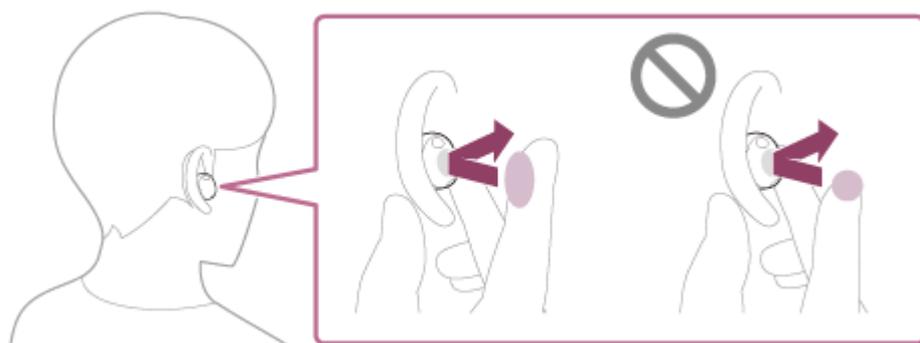

Основні дії


	Ліва чашка	Права чашка
Торкніть	Перемикання між функцією шумозаглушення та режимом навколишнього звуку	Відтворення чи призупинення музики
Торкніть двічі	Для використання Quick Access (потрібні налаштування в додатку "Sound Connect" додатку) Приймання чи завершення дзвінка	Щоб перейти до початку наступної доріжки Приймання чи завершення дзвінка
Торкніть 3 рази	Для використання Quick Access (потрібні налаштування в додатку "Sound Connect" додатку)	Перехід до початку попередньої або поточної доріжки під час відтворення
Торкніться щонайменше 4 рази	Зменшення гучності	Щоб збільшити гучність
Утримуйте палець на контактному датчику	Як користуватися режимом швидкої уваги	Щоб використати або скасувати функцію голосової допомоги (Google app/Siri)

Підказка

- Коли ви торкаєтеся сенсорного датчика кілька разів, торкайтеся його швидко з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.
- Ви можете змінити призначення функцій сенсорних датчиків лівого і правого блоків гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку. Наприклад, ви можете змінити заводську функцію відтворення музики правого сенсорного датчика на лівий сенсорний датчик.
Ви також можете змінити налаштування, які не відповідають за призначення функцій відтворення музики, заглушення шумів, налаштування гучності та режиму навколишніх звуків під час відтворення тощо.

Примітка

- Контактні датчики не можна використовувати, коли гарнітуру не вдягнуто. Якщо ви вимкнете функцію автоматичного вимкнення живлення на основі виявлення носіння за допомогою програми “Sound Connect” ви зможете використовувати сенсорні датчики, навіть якщо гарнітуру не надягнуто.
- Під час виконання початкових налаштувань для Google Gemini на смартфоні, призначення функцій сенсорних датчиків може змінитися автоматично.
Перевірте призначення функцій сенсорних датчиків за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.
- Коли ви торкаєтеся блоків гарнітури, не торкайтеся частини мікрофона (A). У разі доторку до нього з гарнітури може пролунати шум або незвичайний звук.

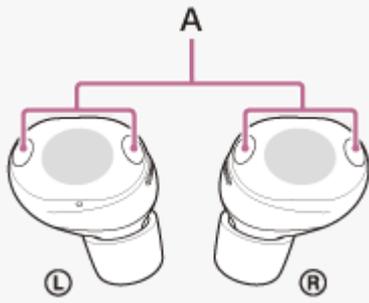

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Керування аудіопристроєм \(з'єднання Bluetooth\)](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091946

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Зарядження

Гарнітура та чохол для зарядження містять вбудовані літій-іонні акумулятори. Для зарядження гарнітури перед використанням скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.

1 Установіть чашки гарнітури в чохол для зарядження.

Вставте лівий блок гарнітури назад у лівий отвір зарядного чохла. Вставте правий блок гарнітури назад у правий отвір зарядного чохла. На лівому боковому блоці гарнітури є тактильна точка. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для зарядження в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.



Коли акумулятор зарядного чохла ще заряджений, індикатор на зарядному чохлі світиться помаранчевим або зеленим кольором протягом приблизно 6 секунд.


Почнеться зарядження на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для зарядження.



Якщо гарнітури неправильно під'єднані до зарядного пристрою, вони можуть не заряджатися. Переконайтеся, що гарнітуру надійно встановлено в чохол для зарядження.

2 Під'єднайте чохол для зарядження до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму (A).

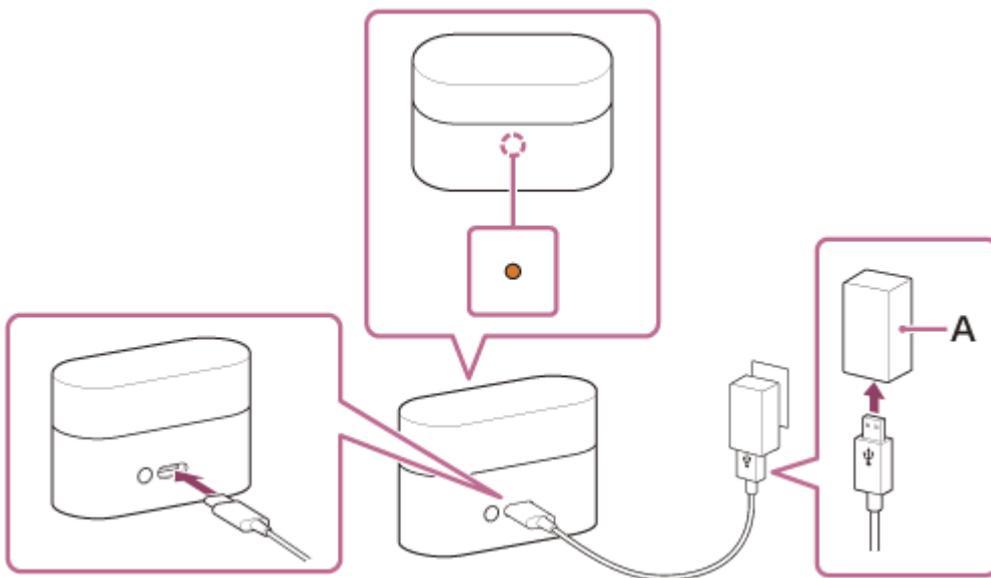

Розпочнеться заряджання на гарнітурі та чохла для заряджання. Індикатор на зарядному чохла світиться помаранчевим кольором.

Після завершення заряджання індикатор на чохла для заряджання погасне.

Вийміть кабель USB Type-C.

Відомості про час заряджання

Час, необхідний для повної зарядки гарнітури і зарядного кейса, становить близько 2 годин (*).

(*). Час, необхідний для заряджання розрядженого акумулятора до повної ємності. Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Заряджання гарнітури, коли ви не вдома

У футляр для заряджання вбудовано перезаряджуваний акумулятор. Якщо зарядити чохол для заряджання заздалегідь, його можна використовувати для заряджання гарнітури там, де немає доступу до електромережі. Приблизний час повного заряджання лівої та правої чашок гарнітури становить приблизно 1,5 години.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

- **USB-адаптер змінного струму**

Найкращий у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше

- **Комп'ютер.**

Комп'ютер повинен бути стандартно обладнаний USB-портом.

- Ми не гарантуємо, що наведені методи експлуатації підходять для всіх комп'ютерів.
- Робота саморобного комп'ютера не гарантується.

Бездротове заряджання

Ця гарнітура сумісна з бездротовими зарядними пристроями, що відповідають Qi стандарту. Використовуйте бездротовий зарядний пристрій, який відповідає Qi стандарту.

Для заряджання закрийте кришку чохла для заряджання та покладіть його на бездротовий зарядний пристрій так, щоб логотип SONY на чохла для заряджання був спрямований угору.

Перегляньте розділ «[Розташування та функції складових](#)», щоб дізнатися про розташування контактної поверхні для заряджання.

Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації бездротового зарядного пристрою.

Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати від чохла, який підключено до працюючого комп'ютера кабелем USB Type-C, що надається в комплекті постачання.

Примітка

- Якщо в комплекті є кабель USB Type-C, обов'язково використовуйте його.
- Після завершення заряджання від'єднайте кабель USB Type-C.
- Успішність заряджання залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У цьому випадку почніть заряджання ще раз після зміни налаштувань комп'ютера.
- Коли лівий і правий блоки гарнітури вийняті з зарядного кейса, перевірте стан індикатора на зарядному кейсі. Якщо індикатор на зарядному кейсі повільно блимає помаранчевим 3 рази, це означає, що заряд акумулятора зарядного кейса низький. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо індикатор на чохлах для заряджання не загоряється навіть після виймання з'єднаних обох чашок гарнітури, акумулятор чохла для заряджання розряджений. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Однак після кількох циклів заряджання й розряджання цей показник покращиться. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розрядженню його акумулятора.
- Якщо під час заряджання виникає проблема з акумулятором гарнітури або зарядним кейсом, індикатор на зарядному кейсі блимає помаранчевим кольором. Бездротове заряджання може сповільнюватися або зупинятися за високої чи низької температури залежно від бездротового зарядного пристрою, що використовується. Рекомендується заряджати в місці з температурою навколишнього середовища від 15 °C до 30 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.
- Якщо гарнітура не використовується протягом тривалого часу, під час заряджання індикатор на зарядному кейсі може не відразу загорітися помаранчевим кольором. Зачекайте, поки індикатор не загоріться помаранчевим кольором.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.
- Підключайте чохол для заряджання до комп'ютера напряму й тільки за допомогою кабелю USB Type-C, що надається в комплекті постачання. Зарядка не завершиться належним чином, якщо зарядний чохол підключено через USB-концентратор.
- Якщо ви сильно потрясете зарядний чохол, ви почуєте деренчливий звук. Цей звук спричинений рухом блоків гарнітури всередині зарядного кейса і не є несправністю.
- Виконуючи бездротове заряджання, вживайте наведених нижче заходів безпеки. Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі, опіків, травмування або ураження електричним струмом.
 - Не прикріплюйте металеві предмети, наприклад, наклейки з матеріалів, що містять метал, до бездротового зарядного пристрою або зарядного чохла.
 - Не кладіть на бездротову зарядну панель металеві предмети, наприклад, ремінці або затискачі, виготовлені з матеріалів, що містять метал.
 - Якщо під час бездротового заряджання буде виявлено щось незвичне, зокрема незвичний запах або звук, дим, перегрівання, змінення кольору або деформацію, обережно й безпечно зніміть чохол для заряджання з бездротового зарядного пристрою.
- Якщо вам імплантовано медичні електричні пристрої, зокрема кардіостимулятор або дефібрилятор, перед використанням бездротового зарядного пристрою проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Радіохвилі можуть впливати на роботу медичних електроприладів.
- Не тримайте карти з мікросхемами, магнітні картки й намагнічені предмети біля бездротового зарядного пристрою. Це може призвести до несправності карт з інтегральними схемами. Магнітні дані може бути стерто з платіжних карток, кредитних карток, телефонних карток або дискет. Сильний магніт біля бездротового зарядного пристрою може спричинити несправність цього пристрою.
- Бездротове заряджання може сповільнюватися або зупинятися в разі зміщення чохла для заряджання відносно бездротового зарядного пристрою.

- За використання з певними бездротовими зарядними пристроями гарнітура й чохол для заряджання можуть нагріватися під час заряджання або деякий час після нього. Проте це не є несправністю.
- Не заряджайте гарнітуру бездротовим способом у наведених нижче місцях.
 - У місцях з підвищеною вологістю, пилом, вібрацією або поблизу телефонів, телевізорів чи радіоприймачів
- Не використовуйте бездротовий зарядний пристрій, коли він накритий ковдрою тощо.
- Якщо під час бездротового зарядження гарнітури з телевізора або радіоприймача чути шум, заряджайте гарнітуру в місці, віддаленому від телевізора або радіоприймача.
- Під час бездротового заряджання, якщо поруч є інші пристрої, сумісні з бездротовим зарядженням, відсуньте пристрої щонайменше на 30 см від бездротового зарядного пристрою. Чохол для заряджання може не виявлятися, а заряджання може не виконуватися.
- Якщо кришка чохла встановлена, це може вплинути на функцію та продуктивність бездротової зарядки. У такому разі перед зарядженням зніміть кришку корпусу.

Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091995

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Тривалість роботи

Доступний час роботи повністю зарядженої гарнітури вказано нижче.

З'єднання Bluetooth

Кодек	Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
LDAC™	Функція шумозаглушення: Активна	Макимум 5 годин
LDAC	Режим навколишнього звуку: Активний	Макимум 5 годин
LDAC	Неактивний	Макимум 8 годин
AAC	Функція шумозаглушення: Активна	Макимум 8 годин
AAC	Режим навколишнього звуку: Активний	Макимум 8 годин
AAC	Неактивний	Макимум 12 годин
SBC	Функція шумозаглушення: Активна	Макимум 8 годин
SBC	Режим навколишнього звуку: Активний	Макимум 8 годин
SBC	Неактивний	Макимум 12 годин
LC3	Функція шумозаглушення: Активна	Макимум 7 годин
LC3	Режим навколишнього звуку: Активний	Макимум 7 годин
LC3	Неактивний	Макимум 11 годин

- Близько 1 години відтворення музики можливе після 5 хвилин заряджання.
- Якщо ви зробите наступні налаштування в додатку “Sound Connect” доступний час роботи акумулятора стане меншим, ніж описано вище.
 - Еквалайзер
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Зв'язок зі службами (Service Link)
 - Режим навколишніх звуків

У разі одночасного використання наведених вище налаштувань доступний час роботи акумулятора стає ще коротшим.

Тривалість зв'язку

Функція заглушення шумів/режим навколишніх звуків	Тривалість роботи
Функція шумозаглушення: Активна	Макимум 5 годин
Режим навколишнього звуку: Активний	Макимум 5 годин
Неактивний	Макимум 5,5 годин

Підказка

- За допомогою програми “Sound Connect” ви можете перевірити, який кодек використовується для з'єднання.

Примітка

- Тривалість роботи може відрізнятися від наведеного вище часу залежно від налаштувань функцій і умов використання гарнітури.
- Під час заряджання обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджанню його акумулятора.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Підтримувані кодеки](#)
- [Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто \(Speak-to-Chat\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091962

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Перевірка залишку заряду акумулятора

Ви можете перевірити залишок заряду акумуляторних батарей у гарнітурі та зарядному кейсі.

Перевірка залишкового заряду акумулятора гарнітури

Перевірте за допомогою голосових підказок

Коли акумуляторна батарея розряджається, голосові підказки будуть відтворюватися в наступних випадках.

- Коли ви одягаєте гарнітуру
- При використанні гарнітури

Коли батарея повністю розряджається, лунає сигнал тривоги. Відтворюються голосові підказки, після чого гарнітура автоматично вимикається.

Перевірте на своєму смартфоні

- Коли ви використовуєте iPhone (iOS 13 або новішої версії)
Коли гарнітура підключена до iPhone через HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-з'єднання, ви можете перевірити залишок заряду акумулятора гарнітури на iPhone. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.
Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Це приблизний підрахунок.
- Якщо ви використовуєте смартфон Android™ (OS 8.1 або новішої версії)
Коли гарнітуру підключено до смартфона Android через HFP Bluetooth, ви можете перевірити залишок заряду акумулятора гарнітури на смартфоні. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.
Іноді відомості про залишок заряду, які відображаються на екрані, можуть відрізнятися від дійсного залишку. Це приблизний підрахунок.

Перевірка залишкового заряду акумулятора зарядного чохла

Коли обидві гарнітури вийняті з зарядного кейса або коли кришка зарядного кейса відкрита або закрита без гарнітур, ви можете перевірити залишок заряду акумулятора зарядного кейса.

- Індикатор на зарядному чохлі повільно блимає помаранчевим кольором 3 рази.
Залишок заряду акумулятора зарядного кейса становить приблизно 30% на 1%. У цьому випадку гарнітура не може бути достатньо заряджена за допомогою зарядного кейса.
- Індикатор на зарядному чохлі не світиться.
Залишок заряду акумулятора зарядного кейса становить менше 1%. У цьому випадку гарнітуру неможливо зарядити в чохлі для заряджання.

Підказка

- Залишок заряду акумулятора гарнітури може бути різним на лівій і правій сторонах залежно від того, як ви використовуєте чашки гарнітури.
Залишок заряду акумулятора, що відображається на смартфоні, виглядає наступним чином.
 - Під час використання обох гарнітур відображається залишковий заряд акумулятора тієї гарнітури, яка має менший заряд.
 - Якщо ви використовуєте лише одну гарнітуру, відображається залишок заряду акумулятора використовуваної гарнітури.
- Ви також можете перевірити залишок заряду акумулятора гарнітури та зарядного кейса за допомогою програми "Sound Connect" застосунку. Смартфони Android та iPhone підтримують цю програму.

Примітка

- Якщо гарнітура і смартфон не з'єднані за допомогою NFP залишок заряду акумулятора буде відображатися неправильно.
- Якщо ви підключаєте гарнітуру до iPhone або смартфона Android за допомогою функції Media audio (A2DP) лише через багатоточкове з'єднання, залишок заряду акумулятора відобразиться неправильно.
- Залишок заряду акумулятора може не відображатися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Про індикатор](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091964

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Увімкнення гарнітури

Коли гарнітуру встановлено в чохлі для заряджання

- 1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично увімкнеться. Зв'язок між лівим і правим блоками встановлено.
Якщо зняти з чохла для заряджання тільки одну чашку гарнітури, увімкнеться тільки вона.

Коли гарнітуру не встановлено в чохлі для заряджання

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається. У цьому випадку увімкніть гарнітуру, торкнувшись сенсорного датчика гарнітури або вклавши гарнітуру у вуха. Чашки гарнітури також увімкнуться, якщо встановити їх у чохол для заряджання, а потім вийняти з нього.

Ви можете використовувати додаток "Sound Connect" щоб змінити налаштування гарнітури так, щоб вона не вимикалася автоматично.

Коли гарнітуру увімкнено

Під час першого увімкнення гарнітури після придбання або відразу після ініціалізації гарнітура переходить у режим сполучення Bluetooth.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після купівлі або відразу після її ініціалізації, функція заглушення шумів увімкнеться автоматично, коли ви вставите чашки гарнітури у вуха.

Якщо налаштування шумозаглушення було змінено раніше, вони зберігаються.

Якщо ви торкнетесь сенсорного датчика, коли гарнітура не підключена через з'єднання Bluetooth, ви почуєте звукове сповіщення про те, що гарнітуру увімкнено.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Вимкнення гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091966

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Вимкнення гарнітури

1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Вставте лівий блок гарнітури назад у лівий отвір зарядного чохла. Вставте правий блок гарнітури назад у правий отвір зарядного чохла. На лівому боковому блоці гарнітури є тактильна точка. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.



Коли акумулятор зарядного чохла ще заряджений, індикатор на зарядному чохлі світиться помаранчевим або зеленим кольором протягом приблизно 6 секунд.

Почнеться заряджання на гарнітурі. Закрийте кришку чохла для заряджання.



Гарнітура вимкнеться.

Коли гарнітура залишається знятою

Якщо гарнітуру не вставлено у вуха протягом приблизно 15 хвилин після виймання з чохла для заряджання, вона автоматично вимикається.

Щоб вимкнути живлення до автоматичного вимкнення гарнітури, установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Обов'язково закривайте кришку чохла для заряджання, щоб запобігти розряджанню його акумулятора.

Ви можете використовувати додаток "Sound Connect" щоб змінити налаштування гарнітури так, щоб вона не вимикалася автоматично.

Підказка

- Ви також можете вимкнути гарнітуру за допомогою програми "Sound Connect" застосунку.

Примітка

- Якщо в чохлі для заряджання недостатньо заряду, заряджання гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Зарядження](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092041

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth

Ви можете насолоджуватися музикою і здійснювати дзвінки у режимі "вільні руки" за допомогою гарнітури бездротовим способом, використовуючи функцію Bluetooth вашого пристрою.

Сполучення

Для використання функції Bluetooth необхідно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, які будуть з'єднуватися один з одним. Цей процес реєстрації називається "створення пари".

Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Підказка

- При використанні функції LE Audio вам потрібно змінити налаштування гарнітури і знову створити пару зі спареним смартфоном на базі Android. Докладну інформацію див. в розділі «[Підключення до смартфона Android за допомогою LE Audio](#)».

Пов'язані розділи

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Підключення до смартфона Android за допомогою LE Audio](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- [Підключення до спареного iPhone](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092013

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до додатку “Sound Connect” додатком

Запустіть програму “Sound Connect” на смартфоні/iPhone з ОС Android, щоб підключити гарнітуру до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Щоб створити пару з другим або наступним пристроєм, гарнітуру можна перевести в режим сполучення в додатку “Sound Connect” застосунку.

Примітка

- З'єднання між гарнітурою та деякими смартфонами або iPhone може бути нестабільним під час використання програми “Sound Connect” програми. У такому разі для підключення до гарнітури виконайте дії, наведені в розділах «[Підключення до спареного смартфона Android](#)» або «[Підключення до спареного iPhone](#)».

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)
- [Сполучення та підключення до комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- [Підключення до спареного iPhone](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091997

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Смартфон Android розміщують на відстані 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації для Android-смартфона в руках.

1 Перевірте стан гарнітури.

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Якщо ви хочете підключити додатковий пристрій, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, перейдіть до кроку 3.

2 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться.


Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

3 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.



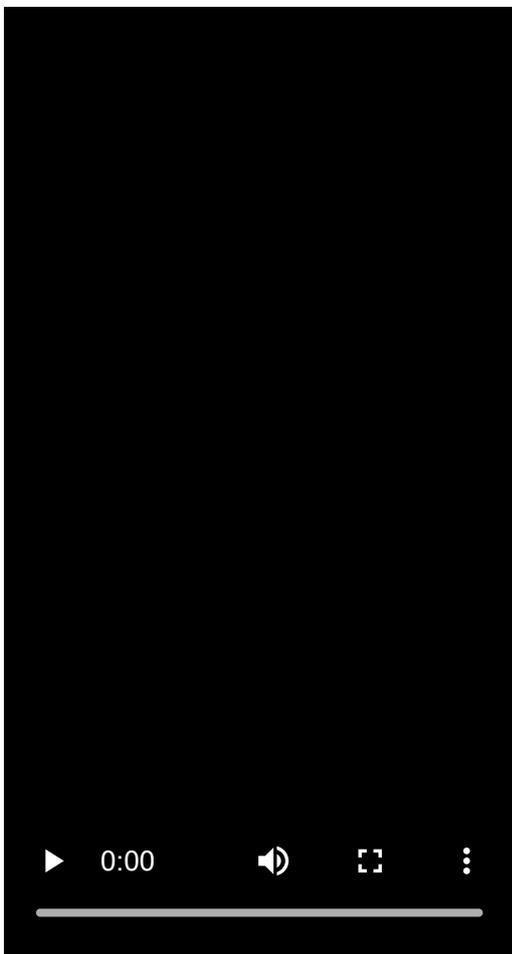

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.


Індикатор на зарядному кейсі двічі поспіль блимає синім кольором, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.


Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.


5 На екрані вашого смартфона Android виберіть наступні пункти.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

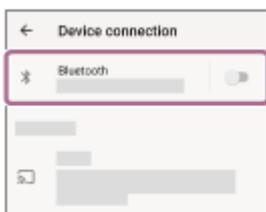

6 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

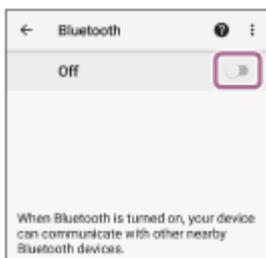

7 Торкніться [WF-1000XM6].

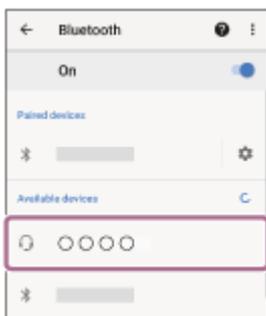

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Коли гарнітуру покладено в зарядний чохол, індикатор на зарядному чохла блимає синім кольором 10 разів.

Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до спареного смартфона Android](#)».

Якщо [WF-1000XM6] не відображається на екрані вашого смартфона Android, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 5.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ "[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)".

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку почніть операцію заново з кроку 2 або 3.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрійГарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару

- з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
- Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного смартфона Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091860

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до спареного смартфона Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури у вуха.


Коли гарнітура автоматично з'єднається з останнім підключеним пристроєм, ви почуєте звукове сповіщення, яке вказує на те, що з'єднання встановлено з блоків гарнітури.

Перевірте стан з'єднання на смартфоні Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.


4 На екрані вашого смартфона Android виберіть наступні пункти.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

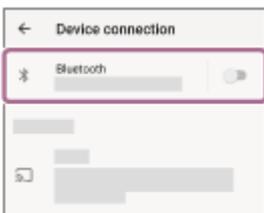

5 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

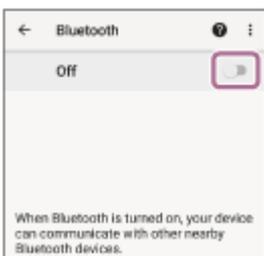

6 Торкніться [WF-1000XM6].

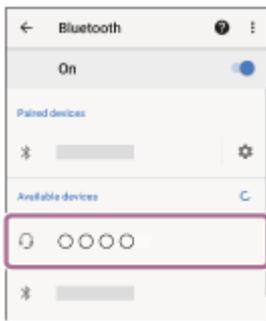

Ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання з гарнітурою встановлено.

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, що підключається, може відобразитися [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] або обидва варіанти. Якщо відображаються обидва варіанти, виберіть [WF-1000XM6].
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним під час увімкнення і не зможе з'єднатися з іншим пристроєм. Якщо це сталося, скасуйте з'єднання Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо ви не можете підключити смартфон Android до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні Android. Потім знову з'єднайте їх у пари. Процедури роботи на смартфоні Android див. в інструкції з експлуатації, що постачається разом зі смартфоном Android.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Підключення до смартфона Android за допомогою LE Audio](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091984

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до смартфона Android за допомогою LE Audio

Коли з'єднання встановлено за допомогою LE Audio, ви можете насолоджуватися музикою зі смартфона Android з меншою затримкою звуку.

Налаштуйте за допомогою "Sound Connect" за допомогою програми.

Пристрої з підтримкою LE Audio

Смартфон на Android повинен підтримувати LE Audio.

Для отримання актуальної інформації про сумісні пристрої перейдіть на вебсайт підтримки.

Про LE Audio

- Він підтримує "LC3" кодек.
- У разі підключення через LE Audio деякі функції гарнітури можуть не працювати. Детальніше див. розділ "Використовуючи "Sound Connect" додаток".


- 1 Підключіть гарнітуру до Android-смартфона через Bluetooth-з'єднання.
- 2 Запустіть програму "Sound Connect" і виберіть наступні пункти, щоб змінити метод з'єднання Bluetooth з Classic Audio на LE Audio.
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Low latency]

Якщо [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] не відображається, виберіть наступні пункти.


[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

- 3 Видаліть інформацію про сполучення для гарнітури на смартфоні Android.

- 4 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

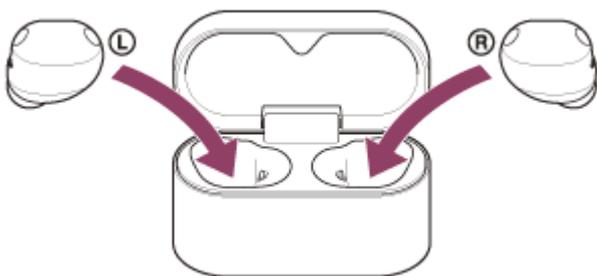

- 5 Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

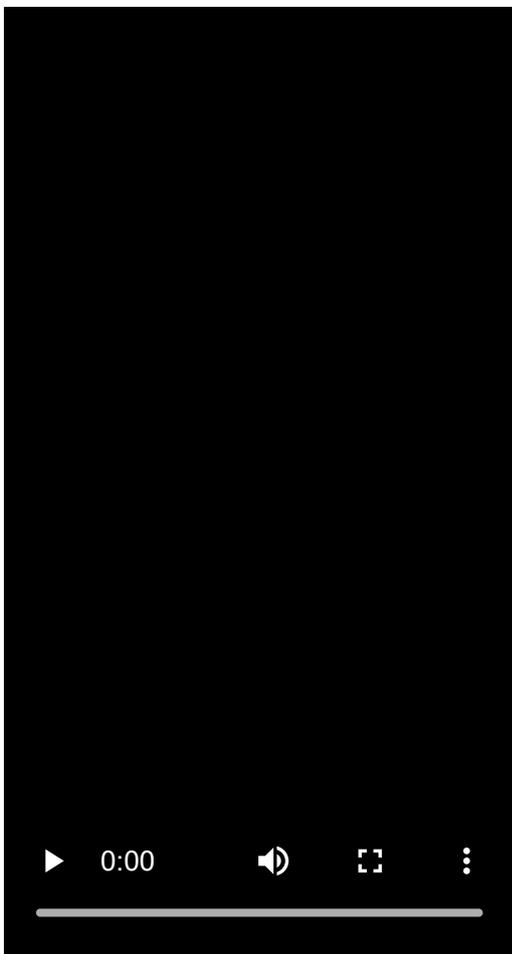

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор на зарядному кейсі двічі поспіль блимає синім кольором, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

6 На екрані смартфона Android виберіть наступні пункти, щоб відкрити екран налаштувань Bluetooth. [Settings] - [Device connection]

7 Виберіть [Pair new device].

8 Виберіть [Available devices] - [WF-1000XM6].

Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.

Коли гарнітуру покладено в зарядний чохол, індикатор на зарядному чохлі блимає синім кольором 10 разів.

Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

9 Торкніться піктограми налаштувань, що відображається поруч із підключеним [WF-1000XM6].

10 Переконайся, що [LE Audio] увімкнено.

Якщо він вимкнений, торкніться перемикача, щоб увімкнути [LE Audio].

- 11** На екрані програми “Sound Connect” програми переконайтеся, що під назвою гарнітури відображається [LE Audio] відображається під назвою гарнітури.

Щоб закінчити LE Audio

Запустіть додаток “Sound Connect” і виберіть наступні пункти.

- Для Xperia 1 IV/5 IV
[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]
- Для пристроїв, відмінних від Xperia 1 IV/5 IV
[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] - [Prioritize Sound Quality] / [Prioritize Stable Connection]

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.
- Якщо звук затинається або з'єднання нестабільне, виберіть [Prioritize Stable Connection] на [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY].

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Підключення до додатку “Sound Connect” додатком](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002096424

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Сполучення з iPhone і підключення до нього

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.

- iPhone розміщують на відстані не більше 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації для iPhone в руках.

1 Перевірте стан гарнітури.

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Якщо ви хочете підключити додатковий пристрій, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, перейдіть до кроку 3.

2 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться.


Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

3 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.



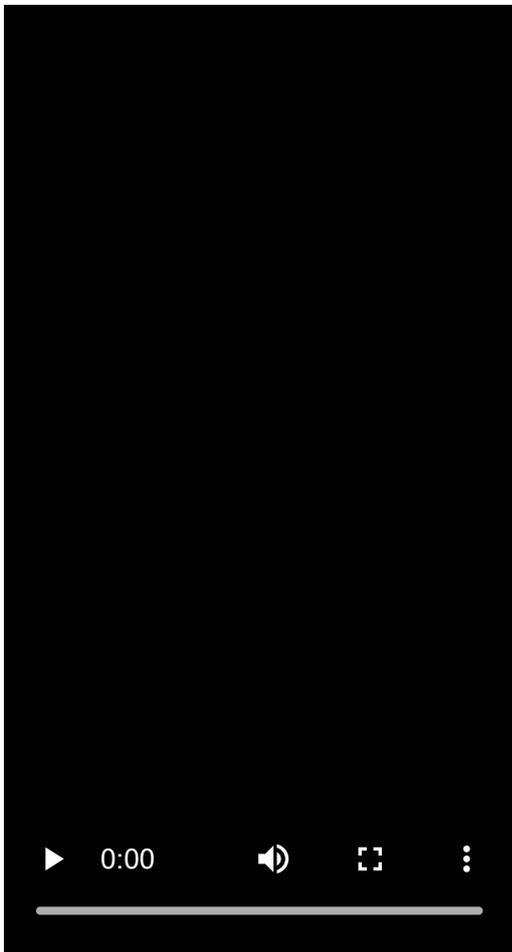

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.


Індикатор на зарядному кейсі двічі поспіль блимає синім кольором, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.


5 На екрані вашого iPhone перейдіть до [Settings] і торкніться [Bluetooth].

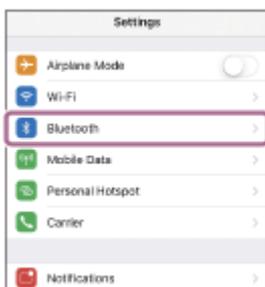

6 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



7 Торкніться [WF-1000XM6].

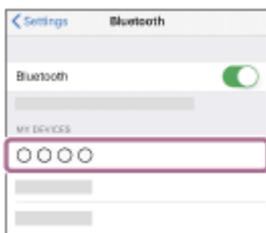

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітура та iPhone з'єднуються в пару і підключаються один до одного.

Коли гарнітуру покладено в зарядний чохол, індикатор на зарядному чохла блимає синім кольором 10 разів.

Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до спареного iPhone».

Якщо [WF-1000XM6] не відображається на дисплеї iPhone, повторіть спробу з кроку 5.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як уперше виконати сполучення. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0101/ja/>

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ "Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань".

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку почніть операцію заново з кроку 2 або 3.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрій
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури було видалено з підключеного Bluetooth-пристрою
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про

створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092130

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до спареного iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура автоматично з'єднується з останнім підключеним пристроєм, ви почуєте звукове сповіщення, яке вказує на те, що з'єднання встановлено з блоків гарнітури.

Перевірте стан з'єднання на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.


4 На екрані вашого iPhone перейдіть до [Settings] і торкніться [Bluetooth].

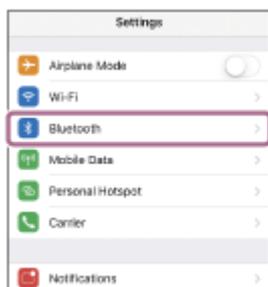

5 Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



6 Торкніться [WF-1000XM6].

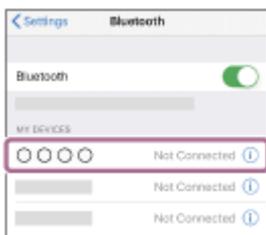

Ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання з гарнітурою встановлено.

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, що підключається, може відобразитися [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] або обидва варіанти. Якщо відображаються обидва варіанти, виберіть [WF-1000XM6].
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним під час увімкнення і не зможе з'єднатися з іншим пристроєм.
Якщо це сталося, скасуйте з'єднання Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо ви не можете підключити iPhone до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone. Потім знову з'єднайте їх у пари. Процедури роботи з iPhone наведені в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092104

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Створення пари та підключення до комп'ютера (Windows® 11)

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Ваш комп'ютер має функцію Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера в руках.
- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.
- Щоб увімкнути функцію Swift Pair, натисніть наступну кнопку, елементи та перемикач. Кнопка [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

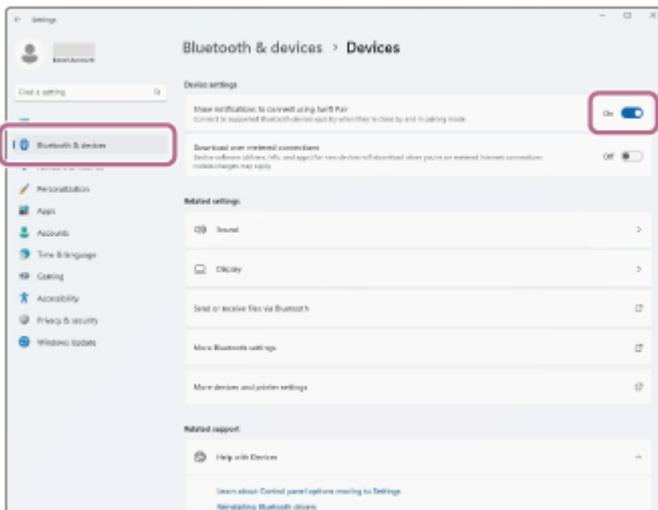

1 Перевірте стан гарнітури.

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Якщо ви хочете підключити додатковий пристрій, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, перейдіть до кроку 3.

2 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

- 3** Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.

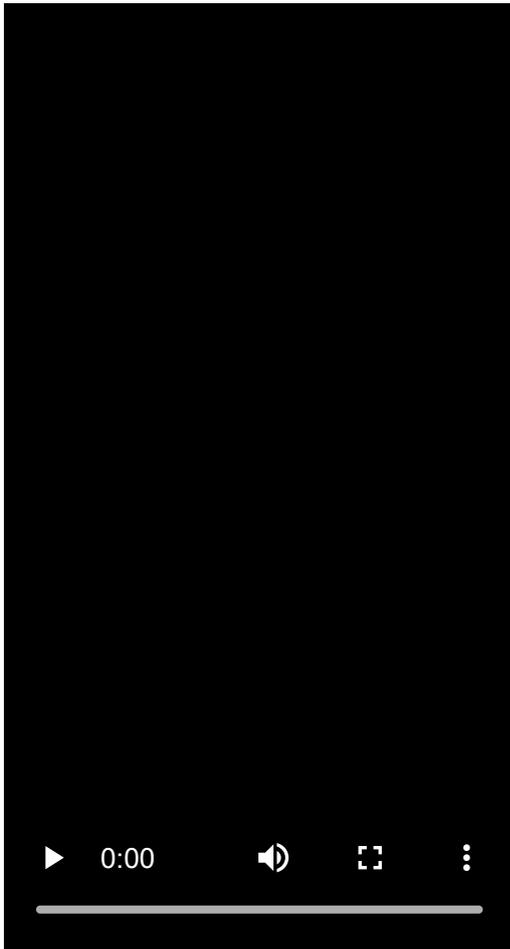

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор на зарядному кейсі двічі поспіль блимає синім кольором, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.


Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

Щоб скористатися функцією Swift Pair, перейдіть до кроку 5.

Щоб підключитися без допомоги функції Swift Pair, перейдіть до кроку 6.

5 Виберіть [Connect] у спливаючому меню, що відображається на екрані комп'ютера.

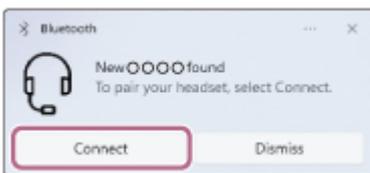


Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.


Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

6 На екрані комп'ютера натисніть кнопку [Start], а потім виберіть [Settings].

7 Клацніть [Bluetooth & devices].

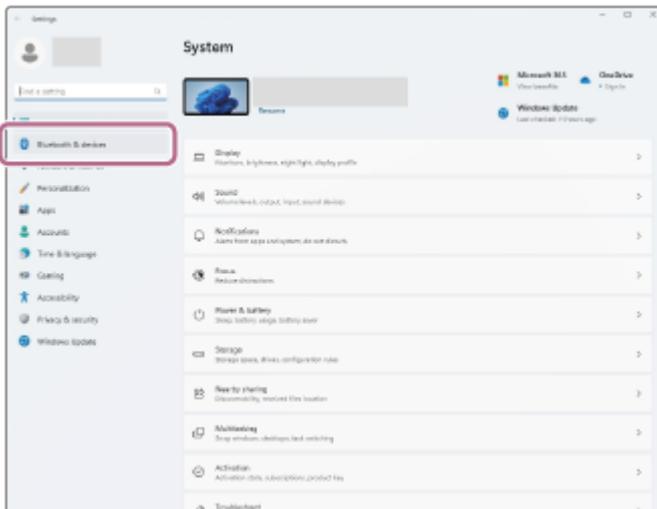

8 Натисніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію Bluetooth. Клацніть [Add device].

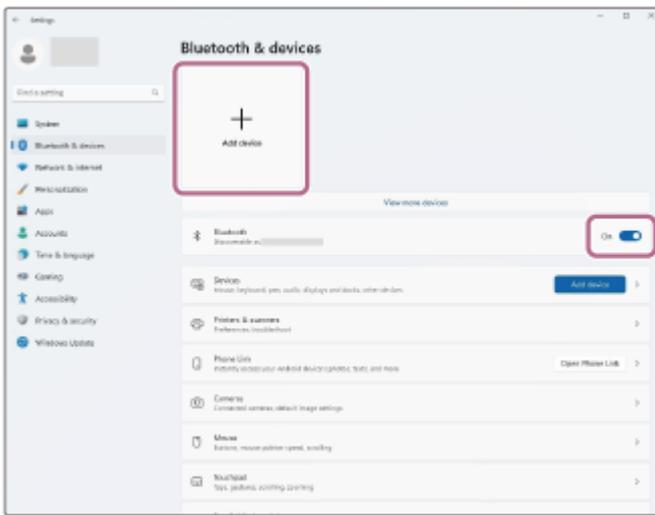

9 Клацніть [Bluetooth].



10 Натисніть [WF-1000XM6].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Коли гарнітуру покладено в зарядний чохол, індикатор на зарядному чохла блимає синім кольором 10 разів.

Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не з'єднано, зверніться до розділу [«Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)»](#).

Якщо [WF-1000XM6] не відображається на екрані вашого комп'ютера, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 6.

(* Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ ["Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань"](#).

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку почніть операцію заново з кроку 2 або 3.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрій
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури видалено з підключеного пристрою Bluetooth
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.
- При створенні пари з LE Audio увімкніть LE Audio на своєму комп'ютері.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002095754

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Сполучення та підключення до комп'ютера (Mac)

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версія 12 або новіша)

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Ваш комп'ютер має функцію Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
- Комп'ютер розташований на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера в руках.
- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.

- Увімкніть динамік комп'ютера.

Якщо динамік комп'ютера вимкнено, звук з гарнітури не чути.

🔊 піктограма, що показує динамік, вимкнена

Піктограма нижче показує, що динамік комп'ютера увімкнено.



1 Перевірте стан гарнітури.

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Якщо ви хочете підключити додатковий пристрій, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, перейдіть до кроку 3.

2 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично увімкнеться.

Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

- 3** Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.



Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор на зарядному кейсі двічі поспіль блимає синім кольором, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

- 4** Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

5 Виберіть наступні елементи на панелі Dock у нижній частині екрана вашого комп'ютера.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 піктограма системних налаштувань



6 На екрані [Bluetooth] виберіть [WF-1000XM6], а потім натисніть [Connect].



Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

Гарнітуру та комп'ютер буде сполучено та підключено одне до одного.

Коли гарнітуру покладено в зарядний чохол, індикатор на зарядному чохлі блимає синім кольором 10 разів.

Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)».

Якщо [WF-1000XM6] не відображається на екрані вашого комп'ютера, спробуйте ще раз, починаючи з кроку 5.

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ "[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)".

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку почніть операцію заново з кроку 2 або 3.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту

— Коли підключено 9-й пристрій

Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.

— Коли інформацію про сполучення для гарнітури видалено з підключеного пристрою Bluetooth

— Коли гарнітуру ініціалізовано

Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092056

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до спареного комп'ютера (Windows 11)

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth.
У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.

1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично ввімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури у вуха.


Коли гарнітура автоматично з'єднується з останнім підключеним пристроєм, ви почуєте звукове сповіщення, яке вказує на те, що з'єднання встановлено з блоків гарнітури.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 На екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі інструментів, а потім виберіть [Sound settings].

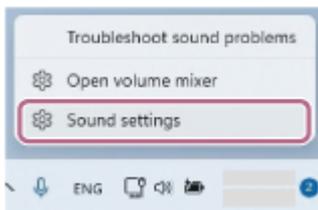


5 На екрані [Sound] виберіть [WF-1000XM6] для параметрів [Output] і [Input].

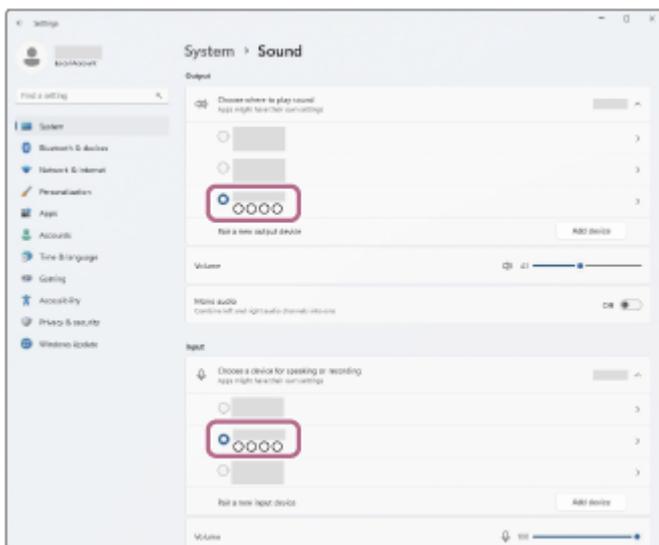


Якщо [WF-1000XM6] не відображається для [Output] і [Input], перейдіть до кроку 6.

6 Клацніть [More sound settings].

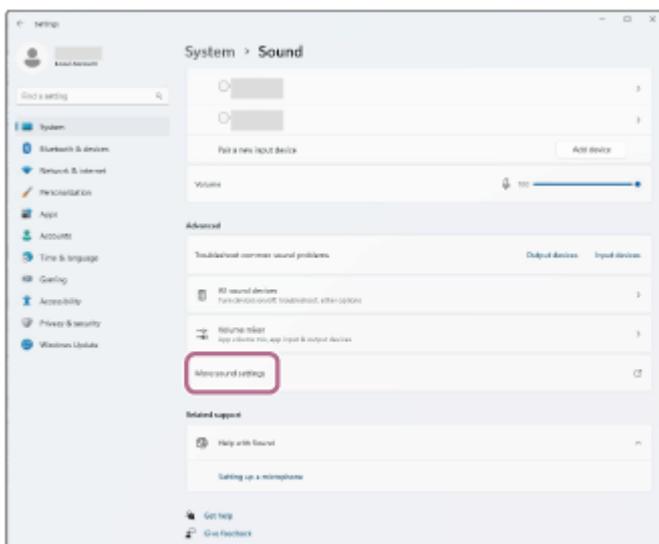


7 На вкладці [Playback] на вкладці [Sound] виберіть [WF-1000XM6] і клацніть правою кнопкою миші. Виберіть [Connect] у меню, що відобразиться.

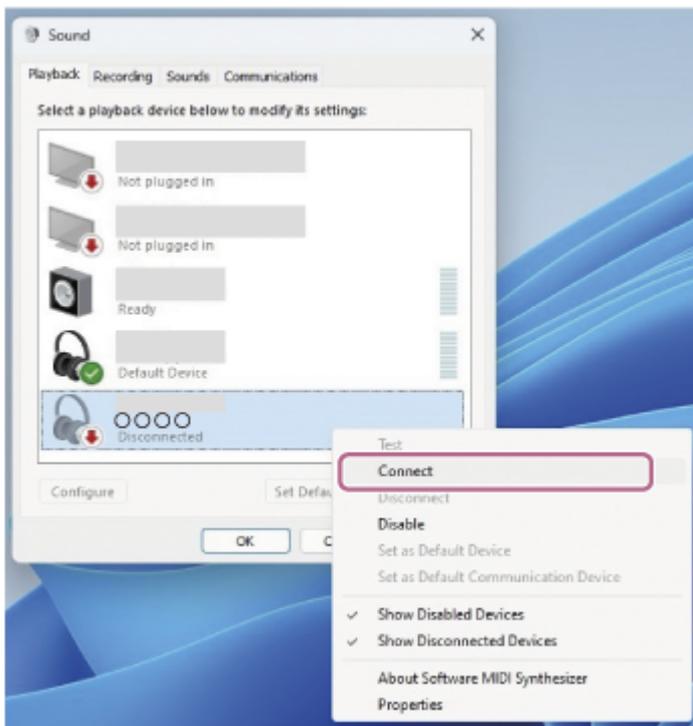

Ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання з гарнітурою встановлено.

- 8 На вкладці [Recording] виберіть [WF-1000XM6], клацніть правою кнопкою миші і виберіть [Connect] з меню, що з'явиться.

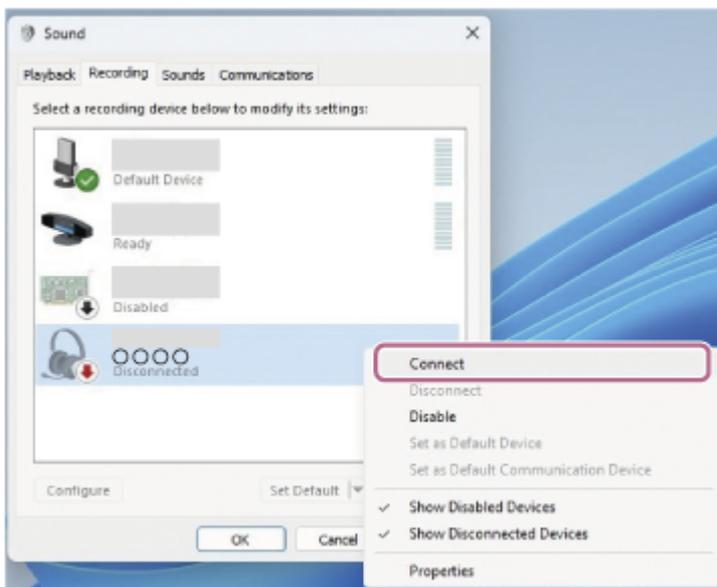

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку при відтворенні музики низька, перевірте, чи увімкнено A2DP що в налаштуваннях комп'ютера увімкнено функцію, яка підтримує з'єднання для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним під час увімкнення і не зможе з'єднатися з іншим пристроєм.

Якщо це сталося, скасуйте з'єднання Bluetooth на останньому підключеному пристрої.

- Якщо ви не можете підключити комп'ютер до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері. Потім знову з'єднайте їх у пари. Інформацію щодо використання комп'ютера див. в інструкціях із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Здійснення відеовиклику на комп'ютері](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002095736

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до спареного комп'ютера (Mac)

Сумісна ОС

macOS (версія 12 або новіша)

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Залежно від комп'ютера, який ви використовуєте, може знадобитися увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. У наступних випадках зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до вашого комп'ютера.
 - Ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth.
 - Ви хочете дізнатися, чи є у вашому комп'ютері вбудований адаптер Bluetooth.
- Увімкніть динамік комп'ютера.
Якщо динамік комп'ютера вимкнено, звук з гарнітури не чути.
 піктограма, що показує динамік, вимкнена
 Піктограма нижче показує, що динамік комп'ютера увімкнено.



1 Виведіть комп'ютер із режиму очікування (сну) або глибокого сну.

2 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично увімкнеться.

3 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура автоматично з'єднається з останнім підключеним пристроєм, ви почуєте звукове сповіщення, яке вказує на те, що з'єднання встановлено з блоків гарнітури.

Перевірте стан підключення на комп'ютері. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 4.

4 Виберіть наступні елементи на панелі Dock у нижній частині екрана вашого комп'ютера.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 піктограма системних налаштувань



- 5 Натисніть [WF-1000XM6] на екрані [Bluetooth] на екрані, утримуючи кнопку керування комп'ютером, і виберіть [Connect] зі спливаючого меню.



Ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання з гарнітурою встановлено.

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.

Примітка

- Якщо якість звуку при відтворенні музики низька, перевірте, чи увімкнено A2DP що в налаштуваннях комп'ютера увімкнено функцію, яка підтримує з'єднання для відтворення музики. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації комп'ютера.
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним під час увімкнення і не зможе з'єднатися з іншим пристроєм. Якщо це сталося, скасуйте з'єднання Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо ви не можете підключити комп'ютер до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на комп'ютері. Потім знову з'єднайте їх у пари. Інформацію щодо використання комп'ютера див. в інструкціях із його експлуатації.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)

- Сполучення та підключення до комп'ютера (Mac)
- Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth
- Вимкнення з'єднання Bluetooth (після використання)
- Здійснення відеовиклику на комп'ютері

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092097

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth

Процедура реєстрації пристрою, до якого ви хочете підключитися, називається "сполученням". Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед початком роботи перевірте наступне.

- Пристрій Bluetooth розміщується в межах 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації Bluetooth-пристрою в руках.

1 Перевірте стан гарнітури.

Гарнітура автоматично переходить у режим сполучення в наступних випадках. Перейдіть до кроку 2.

- Під час першого сполучення гарнітури з пристроєм після придбання гарнітури
- Після ініціалізації гарнітури та очищення всієї інформації про сполучення

Якщо ви хочете підключити додатковий пристрій, якщо гарнітура вже має інформацію про сполучення з іншими пристроями, перейдіть до кроку 3.

2 Зніміть обидві чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться.


Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

Перейдіть до кроку 4.

3 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання. Відкривши кришку чохла для заряджання, натисніть і утримуйте кнопку сполучення на його задньому боці протягом принаймні 5 секунд.



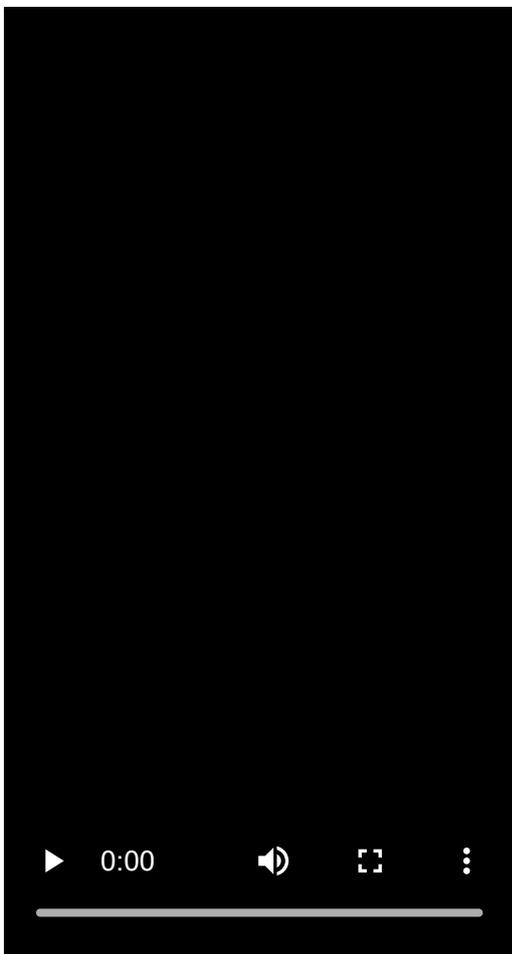

Підказка

- Залиште кришку чохла для заряджання відкритою. Якщо кришку чохла для заряджання буде закрито, гарнітура не перейде в режим сполучення.

Індикатор на зарядному кейсі двічі поспіль блимає синім кольором, і гарнітура переходить у режим сполучення.

Ви можете від'єднати гарнітуру від чохла для заряджання після переходу в режим сполучення.

Коли ви носите гарнітуру, ви почуєте звук сповіщення від обох гарнітур одночасно. Буде відтворено голосову підказку «Pairing» (Сполучення). Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення та голосова підказка пролунають у ній.

4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

[WF-1000XM6] буде відображено у списку виявлених пристроїв на екрані Bluetooth-пристрою.

Якщо [WF-1000XM6] не відображається, повторіть спробу з кроку 2 або 3.

5 Виберіть [WF-1000XM6], що відображається на екрані Bluetooth-пристрою, для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

(*) Парольний ключ може називатися "Парольний код", "PIN-код", "PIN-номер" або "Пароль".

6 Встановіть Bluetooth-з'єднання з Bluetooth-пристроєм.

Гарнітура і Bluetooth-пристрій з'єднані один з одним.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури відразу після завершення сполучення.

Коли гарнітуру покладено в зарядний чохол, індикатор на зарядному чохла блимає синім кольором 10 разів.

Коли ви носите гарнітури, ви почуєте звукове сповіщення, яке вказує на те, що з'єднання встановлюється з обома гарнітурами одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)».

Підказка

- Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до Bluetooth-пристрою.
- Щоб видалити всю інформацію про сполучення Bluetooth, див. розділ "[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)".

Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому випадку почніть операцію заново з кроку 2 або 3.
- Після того, як Bluetooth-пристрої з'єднані в пару, немає необхідності виконувати їх повторне з'єднання, за винятком наступних випадків:
 - Якщо інформацію про сполучення видалено, наприклад, після ремонту
 - Коли підключено 9-й пристрій
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо ви створите пару з 9-м пристроєм, інформація про пару з найстарішою датою і часом з'єднання буде замінена інформацією для нового пристрою.
 - Коли інформацію про сполучення для гарнітури було видалено з підключеного Bluetooth-пристрою
 - Коли гарнітуру ініціалізовано
Усю інформацію про сполучення буде видалено. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Підключення до спареного пристрою Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092099

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підключення до спареного пристрою Bluetooth

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.

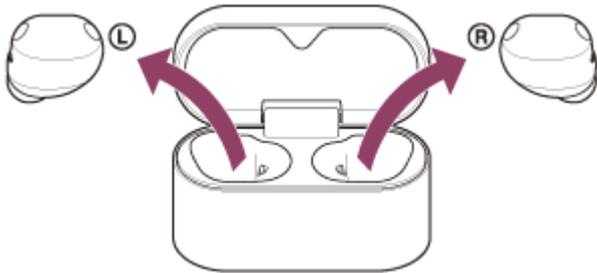

Гарнітура автоматично увімкнеться.

2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

Коли гарнітура автоматично з'єднається з останнім підключеним пристроєм, ви почуєте звукове сповіщення, яке вказує на те, що з'єднання встановлено з блоків гарнітури.

Перевірте стан з'єднання на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку 3.

3 Встановіть Bluetooth-з'єднання з Bluetooth-пристроєм.

Процедури роботи з пристроєм Bluetooth наведені в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою Bluetooth.

Ви почуєте звук сповіщення, який вказує на те, що з'єднання з гарнітурою встановлено.

Примітка

- Під час підключення на пристрої, що підключається, може відобразитися [WF-1000XM6], [LE_WF-1000XM6] або обидва варіанти. Якщо відображаються обидва варіанти, виберіть [WF-1000XM6].
- Якщо останній підключений Bluetooth-пристрій знаходиться поруч з гарнітурою, гарнітура може автоматично з'єднатися з ним під час увімкнення і не зможе з'єднатися з іншим пристроєм.
Якщо це сталося, скасуйте з'єднання Bluetooth на останньому підключеному пристрої.
- Якщо ви не можете підключити пристрій Bluetooth до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth. Потім знову з'єднайте їх у пари. Процедури роботи з пристроєм Bluetooth наведені в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Створення пари та з'єднання з пристроєм Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Вимкнення з'єднання Bluetooth \(після використання\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092098


5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6


Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно (багатоточкове підключення)

Гарнітуру можна одночасно підключити до 2 пристроїв через Bluetooth-з'єднання, що дає змогу виконувати такі дії.

- Очікування вхідного дзвінка з 2 смартфонів
Ви можете через гарнітуру слухати музику, що відтворюється на одному смартфоні, очікувати на вхідний дзвінок з обох смартфонів і розмовляти, якщо вам подзвонять.

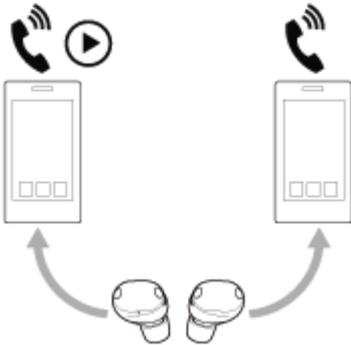

- Вибір одного з 2 пристроїв для відтворення музики
Ви можете перемикати відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного з'єднання Bluetooth.

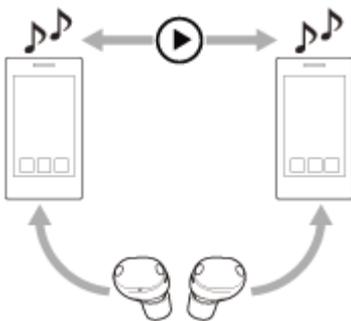

Підключення гарнітури до 2 пристроїв одночасно через Bluetooth-з'єднання

- 1 Сполучіть гарнітуру з відповідними двома пристроями.
- 2 Запустіть перший пристрій, щоб встановити Bluetooth-з'єднання з гарнітурою.
- 3 Увімкніть другий пристрій, щоб встановити Bluetooth-з'єднання з гарнітурою.

При спробі підключити третій пристрій до гарнітури за допомогою з'єднання Bluetooth, коли 2 пристрої вже підключено за допомогою з'єднання Bluetooth, виникає наступна ситуація.

З'єднання Bluetooth з пристроєм, який востаннє відтворював музику, буде збережено.

З'єднання Bluetooth з іншим пристроєм буде розірвано.

Потім встановлюється Bluetooth-з'єднання між третім пристроєм і гарнітурою.

Відтворення музики, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв через з'єднання Bluetooth

- У випадку керування відтворенням музики через гарнітуру музика відтворюватиметься з пристрою, з якого вона відтворювалася минулого разу.
- Якщо під час відтворення музики на першому пристрої запустити відтворення за допомогою другого пристрою, через гарнітуру буде чути музику другого пристрою.

Розмова по телефону, коли гарнітура підключена до 2 пристроїв за допомогою з'єднань Bluetooth

- При одночасному підключенні гарнітури до 2 смартфонів через Bluetooth-з'єднання обидва пристрої перебуватимуть у режимі очікування.
- У разі надходження вхідного дзвінка на перший пристрій в гарнітурі лунатиме мелодія дзвінка. Коли вхідний дзвінок надходить на другий пристрій під час розмови по гарнітурі, лунає мелодія дзвінка, що перекриває дзвінок на першому пристрої. За допомогою гарнітури можна прийняти чи відхилити такий паралельний дзвінок, але не можна завершити поточний телефонний дзвінок. Якщо ви хочете завершити перший дзвінок, вам потрібно буде скористатися підключеним пристроєм. Якщо другий дзвінок надійде без завершення першого дзвінка, перший дзвінок буде продовжено беззвучно, а після завершення паралельного знову стане активним.

Примітка

- Якщо перемикання між підключеними пристроями відбувається в недоречний час, спробуйте вимкнути на смартфоні звук сповіщень і функцій або зменшити гучність, щоб запобігти такому перемикаю.
- За допомогою програми "Sound Connect" ви можете налаштувати пристрій на продовження відтворення музики з попереднього джерела звуку.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(з'єднання Bluetooth\)](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002096288

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Перемикання аудіо між кількома пристроями за допомогою функції «перемикач аудіо»

Функція "перемикач аудіо" - це функція Google, яка перемикає аудіо між пристроями Android. Гарнітури, що підтримують функцію «перемикач аудіо», можуть підключатися до кількох пристроїв. У разі використання гарнітури з пристроями, на яких увімкнено функцію «перемикач аудіо», аудіо, що відтворюється через гарнітуру, буде плавно перемикатися між пристроями. Ваш пристрій повідомлятиме про перемикання аудіо між пристроями.

Сумісні смартфони

Android 8.0 або новішої версії

Докладні відомості про функцію «перемикач аудіо» наведено за URL-посиланням нижче.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Щоб скористатися цією функцією, потрібно підключити гарнітуру та пристрій за допомогою Google Fast Pair.

Для отримання більш детальної інформації про Google Fast Pair можна знайти за наступним посиланням.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Примітка

- Характеристики функції «перемикач аудіо» можуть змінюватися без попередження.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002096423

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6


Вимкнення з'єднання Bluetooth (після використання)

1 Від'єднайте з'єднання Bluetooth, натиснувши на пристрій Bluetooth.

Коли ви носите обидві гарнітури, ви почуєте звук сповіщення з обох гарнітур одночасно. Коли вдягнуто тільки одну чашку гарнітури, звукове сповіщення пролунає в ній.

2 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання та закрийте його кришку.

Вставте лівий блок гарнітури назад у лівий отвір зарядного чохла. Вставте правий блок гарнітури назад у правий отвір зарядного чохла. На лівому боковому блоці гарнітури є тактильна точка. Кожну чашку гарнітури буде встановлено в чохол для заряджання в правильне положення за допомогою вбудованого магніту.

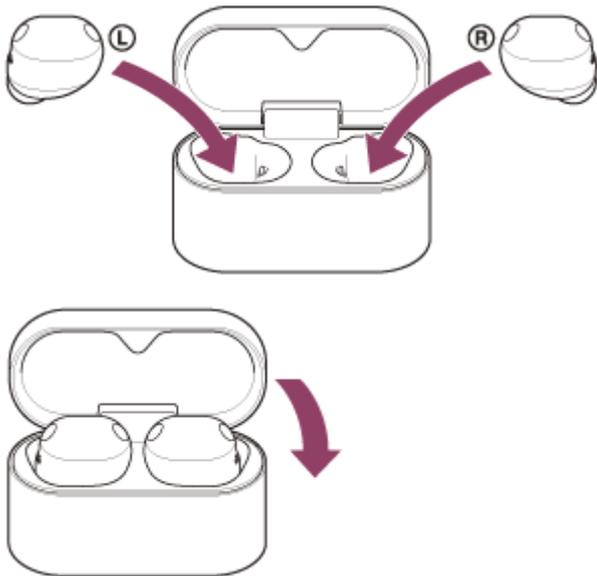

Гарнітура вимкнеться.

Підказка

- Після завершення відтворення музики з'єднання Bluetooth може завершитися автоматично, залежно від пристрою Bluetooth.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092082

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Прослуховування музики з пристрою через з'єднання Bluetooth

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм за допомогою гарнітури через Bluetooth-з'єднання. Перевірте, чи підтримує ваш пристрій Bluetooth наступні профілі.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ви можете регулювати гучність та інші налаштування.

Процедура роботи може відрізнятися залежно від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою Bluetooth.

1 Одягніть навушники на вуха.


Про те, як надягати гарнітуру на вуха, див. розділ "[Носіння гарнітури](#)".

2 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

3 Увімкніть Bluetooth-пристрій, щоб розпочати відтворення, і відрегулюйте гучність до помірною рівня.


4 Торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури, щоб налаштувати гучність.

- Збільште гучність: Під час відтворення музики швидко торкніться сенсорного датчика на правому боковому блоці гарнітури 4 або більше разів з інтервалом приблизно 0,3 секунди між торканнями.

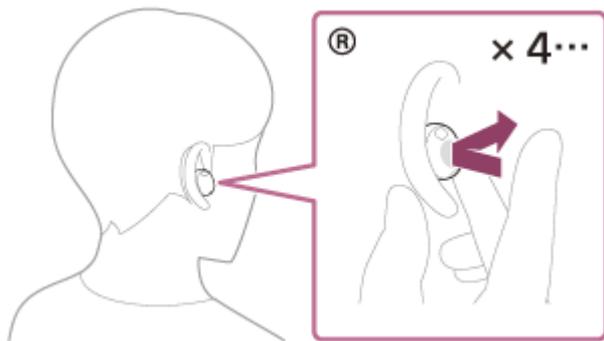

Під час кількарразового торкання контактний датчик лунатиме звукове сповіщення, а гучність незалежно від кількості дотиків збільшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди.

- Зменшіть гучність: Під час відтворення музики швидко торкніться сенсорного датчика на лівому боковому блоці гарнітури 4 або більше разів з інтервалом приблизно 0,3 секунди між торканнями.

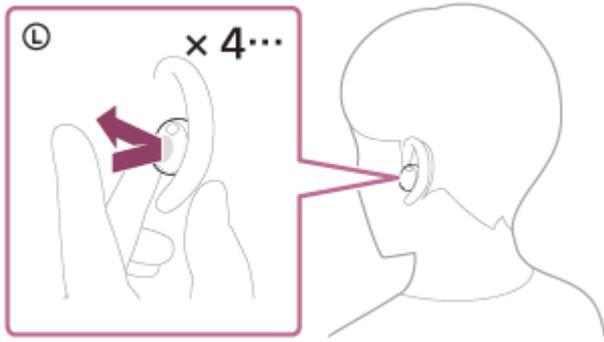

Під час кількарразового торкання контактного датчика лунатиме звукове сповіщення, а гучність зменшуватиметься на 1 позначку кожні 0,4 секунди незалежно від кількості дотиків.

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності буде відтворено сигнал.

Підказка

- Якщо використовуються заводські налаштування, у разі прослуховування музики через обидві чашки гарнітури та подальшого зняття однієї з них або обох чашок відтворення музики призупиняється. Коли ви знову вставите навушник у вухо, відтворення музики через гарнітуру буде відновлено.
- Гарнітура підтримує SCMS-T захист контенту. Ви можете прослуховувати музику та інші аудіофайли на гарнітурі з такого пристрою, як портативний телевізор, що підтримує SCMS-T захист контенту.
- Залежно від пристрою Bluetooth, може знадобитися відрегулювати гучність або встановити налаштування аудіовиходу на пристрої.
- Гучність також можна регулювати в додатку "Sound Connect" додатку. Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності відтворення музики, гучність телефонної розмови не зміниться.
- Ви також можете прослуховувати музику, якщо знімете з чохла для заряджання лише одну чашку гарнітури та вставите її у вухо.
Якщо у вусі знаходиться лише правий блок гарнітури, для відтворення музики використовуйте сенсорний датчик на правому блоці гарнітури.
Якщо у вусі знаходиться лише лівий блок гарнітури, для відтворення музики використовуйте підключений пристрій.
Коли ви слухаєте музику за допомогою лише одного навушника, якщо вставити інший навушник в інше вухо, ви зможете слухати музику за допомогою обох навушників.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо стан зв'язку поганий, пристрій Bluetooth може не реагувати на дії гарнітури.

Пов'язані розділи

- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(з'єднання Bluetooth\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


TP1002092069

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Керування аудіопристроєм (з'єднання Bluetooth)

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує функцію AVRCP функцію роботи профілю, доступні наступні робочі процедури. Доступні функції можуть відрізнятися залежно від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

Ви можете використовувати правий блок гарнітури для виконання наступних операцій.

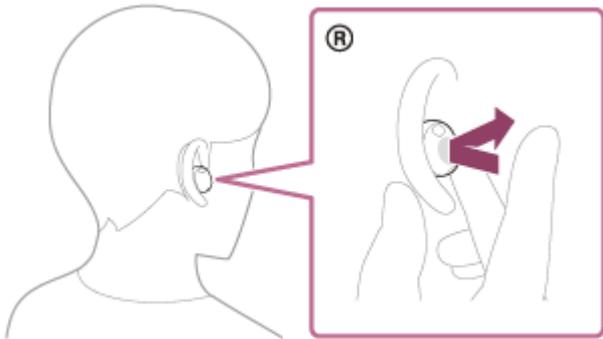


- Відтворення/пауза: торкніться контактного датчика.
- Перехід до початку наступної доріжки: Двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.
- Перехід до початку попередньої доріжки (або поточної під час відтворення): Швидко торкніться сенсорного датчика 3 рази з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.
- Збільшити гучність: Під час відтворення музики швидко торкніться сенсорного датчика 4 або більше разів з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.

Коли ви повторно торкаєтеся гарнітури, лунає звуковий сигнал, а гучність збільшується на 1 крок кожні 0,4 секунди, незалежно від кількості торкань.

Коли гучність досягає максимуму, лунає звуковий сигнал.

Лівобічний блок гарнітури можна використовувати для виконання таких операцій.

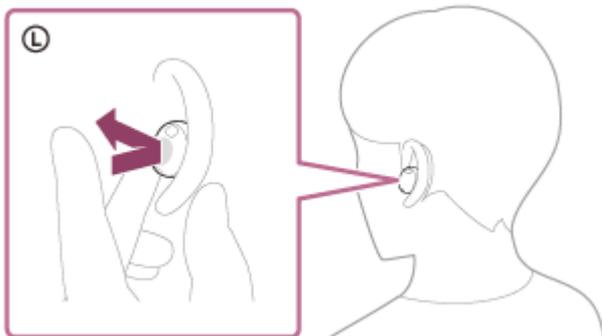

- Quick Access: Двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками. Потрібні налаштування в додатку "Sound Connect" у додатку.
- Quick Access: Швидко торкніться сенсорного датчика 3 рази з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками. Потрібні налаштування в додатку "Sound Connect" у додатку.
- Зменшіть гучність: Під час відтворення музики швидко торкніться сенсорного датчика 4 або більше разів з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.

Коли ви повторно торкаєтеся гарнітури, лунає звуковий сигнал, а гучність зменшується на 1 крок кожні 0,4 секунди, незалежно від того, скільки разів ви торкаєтеся.

Коли гучність досягає мінімуму, лунає звуковий сигнал.

Примітка

- Якщо музика не відтворюється, відрегулювати гучність за допомогою гарнітури ви не зможете.
- Якщо стан зв'язку поганий, пристрій Bluetooth може не реагувати на дії гарнітури.
- Доступні операційні процедури можуть відрізнятися залежно від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або програми, що використовується. У деяких випадках пристрій може функціонувати інакше або не працювати, навіть якщо виконати описані вище операційні процедури.
- Коли ви використовуєте iPhone, Siri можна активувати, приклавши палець до сенсорного датчика на правому боковому блоці гарнітури.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091996

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Про 360 Reality Audio

360 Reality Audio це новий музичний досвід з використанням технології тривимірного звуку 360 від Sony. Відомості про розташування вкладаються в кожне джерело звуку, як-от вокал, хор і музичні інструменти, і зберігаються у сферичному просторі. Слухачі можуть насолоджуватись об'ємним акустичним полем, неначе на живому виступі виконавців.

Умови використання

Завантажте та використовуйте додаток для потокового прослуховування музики, який підтримує 360 Reality Audio на своєму смартфоні або планшеті з iOS або Android. Додаток може бути платним. Оптимізуючи звукове поле та акустичні характеристики гарнітури за допомогою "Sound Connect" ви можете насолоджуватися більш реалістичним відчуттям реальності.

Докладні відомості про функцію 360 Reality Audio наведено на вебсайті нижче.
<https://www.sony.net/360RA/>

Примітка

- Обслуговування недоступне в певних країнах і регіонах.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002093119

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Насолоджуйтеся безпроблемним відтворенням із динаміками (Auto Switch)

Ви можете насолоджуватися бездротовим відтворенням, коли джерело аудіовиходу автоматично перемикається між гарнітурою і динаміком, не керуючи ні гарнітурою, ні динаміком.

Функція Auto Switch вимагає, щоб і гарнітура, і динамік були сумісні з пристроями, які підтримують Auto Switch. Налаштуйте за допомогою "Sound Connect" за допомогою програми.

З докладними відомостями про пристрої, сумісні з Auto Switch, можна ознайомитися за нижченаведеним URL-посиланням.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Перед використанням Auto Switch переконайтеся, що виконані умови, наведені далі.

- Встановіть додаток "Sound Connect" на своєму смартфоні.
- Оновіть програмне забезпечення динаміка та гарнітури до найновішої версії.

1 З'єднайте Auto Switch сумісний динамік зі смартфоном, на якому встановлено "Sound Connect" встановлений додаток.

Якщо сполучення вже виконано, підключіть динамік до смартфона.

2 Переконайтеся, що функція очікування Bluetooth динаміка увімкнена в додатку "Sound Connect" додатку.

3 Вимкніть динамік.

4 Підключіть гарнітуру до свого смартфона та виконайте інструкції на екрані від режиму Auto Switch, щоб установити з'єднання з динаміком.

5 Почніть відтворення музики на смартфоні.

Запустіть відтворення музики на смартфоні, на якому встановлено "Sound Connect" встановлений додаток і вказані Auto Switch вказані налаштування.

Якщо ви розташовуєте гарнітуру в чохлі для заряджання та вимикаєте її під час відтворення музики на гарнітурі, джерело виводу відтворюваної музики автоматично перемикається на динамік.

Якщо джерело виводу звуку не перемикається очікуваним чином, спробуйте піднести динамік і гарнітуру ближче один до одного.

Якщо ви надягаєте гарнітуру під час відтворення музики на динаміку, джерело виводу відтворюваної музики автоматично перемикається на гарнітуру.

Налаштування гучності

Налаштуйте гучність на гарнітурі або динаміку під час відтворення. Навіть якщо ви зміните гучність, налаштування гучності гарнітури або динаміка, на яких не відтворюється музика, не будуть змінені.

Щоб вимкнути Auto Switch

Скасуйте посилання в додатку "Sound Connect" додатку. Ініціалізація гарнітури або з'єданого динаміка також скасовує з'єднання.

Підказка

- Якщо ви не хочете, щоб джерело виводу аудіо автоматично перемикалося, коли з'єднання динаміка є активним, призупиніть відтворення музики на смартфоні, перш ніж виконувати дії, які призводять до перемикання.

Примітка

- Режим Auto Switch не працює для функції роботи без використання рук підключеного смартфона.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002271985

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Що таке заглушення шумів?

Функція шумозаглушення генерує звук у протифазі з навколишніми шумами, такими як звуки автомобілів або кондиціонерів у приміщенні. Він зменшує навколишні шуми, скасовуючи їх.

Примітка

- Залежно від типу шуму або використання в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефектів шумозаглушення або відчувати, що деякий шум підвищився.
- Коли гарнітуру вдягнуто, то залежно від того, як ви надягаєте її, ефекти шумозаглушення можуть зменшитися або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює головним чином із шумами в діапазоні низьких частот, у якому, наприклад, працюють транспортні засоби й кондиціонери. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Смартфони можуть спричиняти перешкоди й шум. Якщо це відбувається, розташуйте гарнітуру далі від смартфона.
- Не затискайте й не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів (A) лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо це сталося, приберіть руку або будь-який інший предмет з області лівого або правого мікрофона.

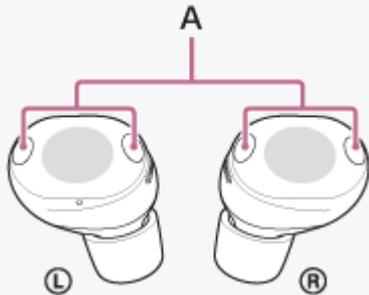

Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092011

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використання функції заглушення шумів

Якщо використовується функція заглушення шумів, то зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися музикою.

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.




Гарнітура автоматично увімкнеться.

Коли ви використовуєте гарнітуру вперше після покупки або відразу після ініціалізації гарнітури, функція шумозаглушення вмикається автоматично під час увімкнення гарнітури. Будь-які зміни, внесені до налаштувань, зберігаються з цього моменту.

2 Вставте навушники гарнітури у вуха.

3 Торкніться сенсорного датчика на лівому боковому блоці гарнітури, щоб змінити налаштування функції шумозаглушення.

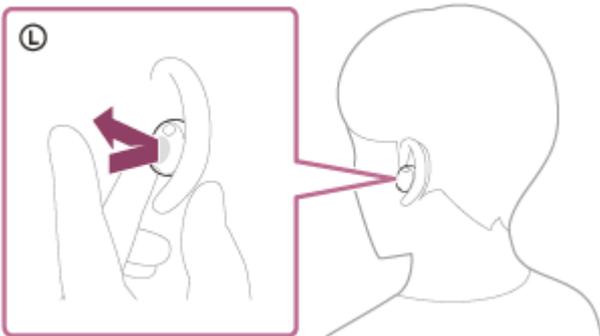

Щоразу, коли торкається датчика, функція переключається наступним чином.

Режим навколишнього звуку увімкнено, а функцію шумозаглушення вимкнено.

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви носите тільки лівий блок гарнітури, ви почуєте звук сповіщення з лівого блоку гарнітури.




Функцію шумозаглушення увімкнено, а режим навколишнього звуку вимкнено.

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви носите тільки лівий блок гарнітури, ви почуєте звук сповіщення з лівого блоку гарнітури.


Перевірте звук сповіщень

Він може не відтворюватися в жодному з браузерів, окрім найновіших.

- Якщо увімкнено режим навколишнього звуку

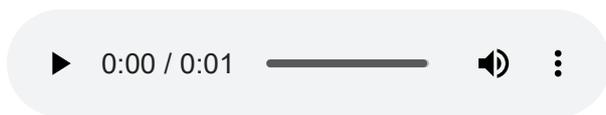

- Коли увімкнено функцію шумозаглушення

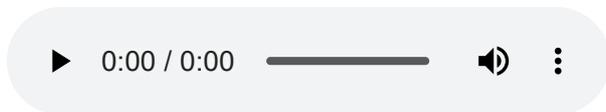

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як користуватися функцією шумозаглушення. Звукове пояснення не надається. Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Підказка

- Ви також можете увімкнути або вимкнути функцію шумозаглушення, а також змінити налаштування функції шумозаглушення та режиму навколишнього звуку за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.
- Додаток “Sound Connect” дозволяє встановити комбінацію з трьох наступних режимів. Якщо ви вибрали кілька режимів, ви можете перемикаєтися між ними послідовно, торкаючись сенсорного датчика зліва.
 - Увімкнено функцію шумозаглушення
 - Режим навколишнього звуку увімкнено
 - Функцію шумозаглушення та режим навколишнього звуку вимкнено
- Якщо ви носите лише один блок гарнітури, режим навколишнього звуку увімкнено, навіть якщо під час останнього використання гарнітури було встановлено функцію шумозаглушення. Надягнувши обидві гарнітури, ви увімкнете функцію шумозаглушення.

Примітка

- Щоб забезпечити оптимальну роботу функції шумозаглушення на гарнітурі, скористайтеся вкладишами з комплекту постачання.
- Якщо гарнітуру не вдягнуто на вуха належним чином, функція шумозаглушення може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не затискайте та не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо це сталося, приберіть руку або будь-який інший предмет з області лівого або правого мікрофона.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів?](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\)](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків)

Мікрофони, вбудовані в ліву й праву чашки гарнітури, допомагають краще чути навколишні звуки. Під час прослуховування музики можна прослуховувати навколишні звуки.

Щоб увімкнути режим навколишнього звуку

Торкніться сенсорного датчика на лівому боковому блоці гарнітури, коли функція шумозаглушення увімкнена.

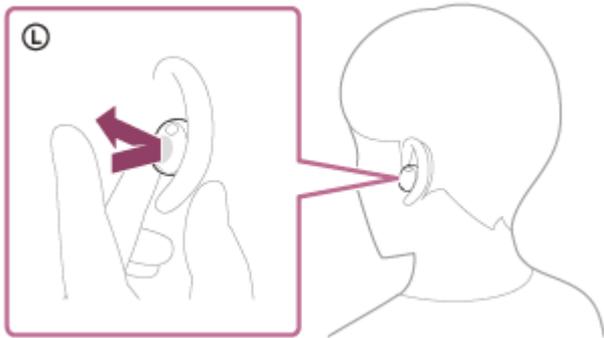

Щоб змінити налаштування режиму навколишнього звуку

Ви можете змінити налаштування режиму навколишнього звуку гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.

Посилення голосу: небажаний шум буде приховано, а оголошення й голоси людей озвучено, що дасть змогу почути їх під час прослуховування музики.

Щоб вимкнути режим навколишнього звуку

Торкніться сенсорного датчика на лівому боковому блоці гарнітури, щоб вимкнути режим навколишнього звуку. Щоразу, коли торкається датчика, функція переключається наступним чином.

Функцію шумозаглушення увімкнено, а режим навколишнього звуку вимкнено.

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви носите тільки лівий блок гарнітури, ви почуєте звук сповіщення з лівого блоку гарнітури.




Режим навколишнього звуку увімкнено, а функцію шумозаглушення вимкнено.

В обох чашках гарнітури водночас пролунає голосова підказка. Якщо ви носите тільки лівий блок гарнітури, ви почуєте звук сповіщення з лівого блоку гарнітури.

Перевірте звук сповіщень

Він може не відтворюватися в жодному з браузерів, окрім найновіших.

- Коли увімкнено функцію шумозаглушення

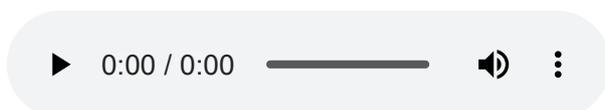

- Якщо увімкнено режим навколишнього звуку

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим навколишніх звуків. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0102/ja/>

Підказка

- Налаштування режиму навколишнього звуку, змінені за допомогою програми "Sound Connect" зберігаються в гарнітурі. Ви можете насолоджуватися музикою зі збереженими налаштуваннями, увімкнувши режим навколишнього звуку, навіть коли гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено "Sound Connect" не встановлено програму.
- Додаток "Sound Connect" дозволяє встановити комбінацію з трьох наступних режимів. Якщо ви вибрали кілька режимів, ви можете перемикатися між ними послідовно, торкаючись сенсорного датчика на лівій стороні.
 - Увімкнено функцію шумозаглушення
 - Режим навколишнього звуку увімкнено
 - Функцію шумозаглушення та режим навколишнього звуку вимкнено

Примітка

- Залежно від навколишніх умов, а також типу та гучності відтворення звуку, навколишні звуки можуть бути нечутними навіть у режимі "Навколишній звук". Знімайте гарнітуру в місцях, де вам потрібно чути навколишній звук. Небезпечно носити гарнітуру на дорогах, де проїжджають автомобілі або велосипеди.
- Залежно від навколишнього середовища, шум вітру може посилюватися, коли увімкнено режим "Навколишній звук". У цьому випадку вимкніть режим навколишнього звуку.
- Якщо гарнітура неправильно прилягає до вух, режим навколишнього звуку може працювати некоректно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Не затискайте та не закривайте руками частини гарнітури біля мікрофонів лівої та правої чашок гарнітури. Функції, як-от шумозаглушення або режим навколишніх звуків, можуть не працювати як слід, або з чашки гарнітури може лунати звуковий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо це сталося, приберіть руку або будь-який інший предмет з області лівого або правого мікрофона.
Якщо під час використання режиму навколишнього звуку чути звуковий сигнал (зворотний зв'язок), зменшіть гучність навколишнього звуку у [Ambient Sound Control] у "Sound Connect" додатку.
- Цю гарнітуру оснащено функцією виявлення звукового сигналу (зворотного зв'язку) та скасування звуку за короткий час. У рідкісних випадках функція шумозаглушення або режим навколишнього звуку може тимчасово зупинитися у відповідь на високу ноту, наприклад, будильник або електронний звук. Приблизно через секунду автоматично повернеться функція шумозаглушення або режим навколишнього звуку.
- Якщо увімкнути режим "Навколишній звук" у досить шумному середовищі, може бути чути шум. Це не є несправністю. У цьому випадку або увімкніть функцію шумозаглушення, або вимкніть і функцію шумозаглушення, і режим навколишнього звуку.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)
- [Носіння гарнітури](#)
- [Використання функції заглушення шумів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092071

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Швидке прослуховування навколишніх звуків (режим швидкої уваги)

Ця функція зменшує гучність музики, звуків під час дзвінків і мелодії виклику для простого прослуховування навколишніх звуків. Режим швидкої уваги може бути корисним, коли потрібно прослухати оголошення про прибуття або відправлення поїзда тощо.

Увімкнення режиму швидкої уваги

Прикладіть палець до сенсорного датчика на лівому боковому блоці гарнітури. Режим швидкої уваги активується, лише коли ви торкаєтеся контактного датчика.

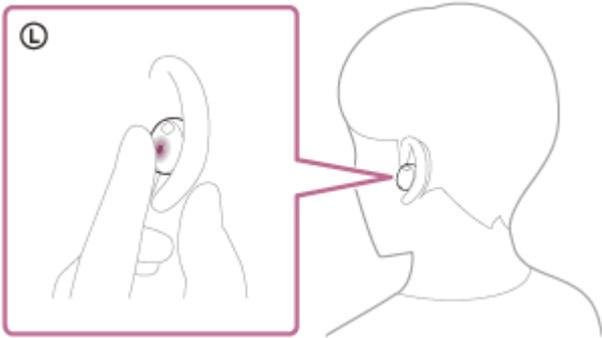

Вимкнення режиму швидкої уваги

Приберіть палець із контактного датчика.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як використовувати режим швидкої уваги. Звукове пояснення не надається. Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0103/ja/>

Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища й типу/гучності аудіовідтворення навколишні звуки можуть не бути чутними навіть у разі використання режиму швидкої уваги. Знімайте гарнітуру в місцях, де вам потрібно чути навколишній звук. Небезпечно носити гарнітуру на дорогах, де проїжджають автомобілі або велосипеди.
- Якщо гарнітуру не вставлено у вуха належним чином, режим швидкої уваги може працювати неправильно. Прокрутіть гарнітуру, щоб правильно вставити її у вуха.
- Залежно від розміру вкладишів, режим швидкої уваги може працювати не повною мірою. Вибирайте вкладиші розміру, з якими ви чуєте мінімум навколишніх звуків.

Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6


Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)

Speak-to-Chat це функція, яка дозволяє краще чути голос вашого співрозмовника, коли ви носите гарнітуру. Налаштуйте за допомогою "Sound Connect" за допомогою програми.

Коли увімкнено режим Speak-to-Chat режим увімкнено, гарнітура зменшує гучність музики і захоплює голос співрозмовника через мікрофон, щоб полегшити прослуховування.

Коли гарнітура протягом певного періоду не визначає голос користувача, режим Speak-to-Chat закінчується автоматично.

Якщо потрібно вийти з режиму раніше, торкніться контактного датчика на лівій або правій чашці гарнітури.

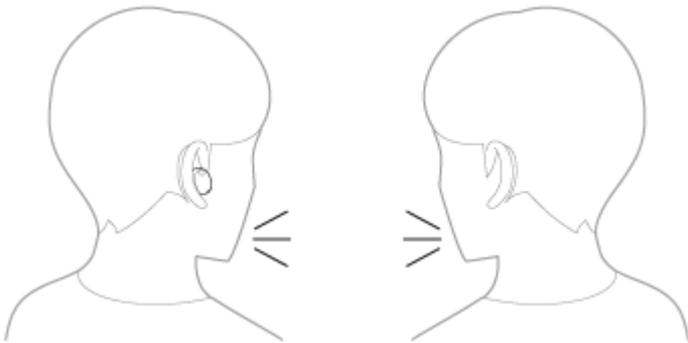

Щоб увімкнути Speak-to-Chat

Щоб активувати режим Speak-to-Chat, Speak-to-Chat потрібно увімкнути заздалегідь.

У заводських налаштуваннях режим Speak-to-Chat вимкнено. Щоб увімкнути, змініть налаштування за допомогою "Sound Connect" додатку.

Щоб вимкнути Speak-to-Chat

Щоб вимкнути, змініть налаштування за допомогою "Sound Connect" додатку.

Про відео з посібником з експлуатації

Подивіться відео про те, як користуватися Speak-to-Chat. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0104/ja/>

Підказка

- Режим Speak-to-Chat також завершує роботу в наведеному нижче випадку.
 - Коли обидва блоки гарнітури зняті з вух
- Під час використання програми "Sound Connect" ви можете змінювати чутливість автоматичного виявлення звуку і час до завершення режиму Speak-to-Chat режиму, а також перемикатися між увімкненням і вимкненням режиму. У заводських налаштуваннях час до закінчення режиму становить приблизно 15 секунд.

Примітка

- Режим Speak-to-Chat активується, коли він розпізнає мову людини, яка носить гарнітуру. У рідкісних випадках режим може активуватися ненавмисно у відповідь на вібрації, спричинені такими діями, як чищення зубів, кашель, гудіння, або такими

пристроями, як електричні зубні щітки, масажери чи бритви. У ситуаціях, коли режим Speak-to-Chat часто активується випадково, установіть Speak-to-Chat на «L Sensitivity».

- Якщо мова людини, яка носить гарнітуру, не розпізнається і Speak-to-Chat не активується, спробуйте наступні способи. Це може допомогти вирішити проблему.
 - Перевірте, чи правильно надягнуто гарнітуру.
 - Зменшіть гучність відтворення музики.
 - Під час розмови збільшуйте гучність голосу.
 - Говоріть довше.
 - Встановіть Speak-to-Chat на "H Sensitivity".

Пов'язані розділи

- [Використовуючи "Sound Connect" додаток](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091729

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Приймання дзвінка

Ви можете розмовляти по телефону у режимі "вільні руки" через з'єднання Bluetooth на смартфоні, який підтримує наступні профілі Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile


- Якщо ваш смартфон підтримує і HFP і HSP встановіть значення HFP.
- Порядок дій може відрізнятись залежно від смартфона. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації смартфона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтесь керувати ними за допомогою гарнітури.

Мелодія дзвінка

Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, з гарнітури лунатиме мелодія дзвінка.
Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні
- Мелодія дзвінка тільки для з'єднання Bluetooth, встановленого на смартфоні

- 1 Попередньо підключіть гарнітуру до смартфона через Bluetooth-з'єднання.
- 2 Коли ви почуєте мелодію дзвінка, двічі швидко торкніться сенсорного датчика на лівому або правому блоці гарнітури з інтервалом приблизно 0,3 секунди, щоб прийняти дзвінок.

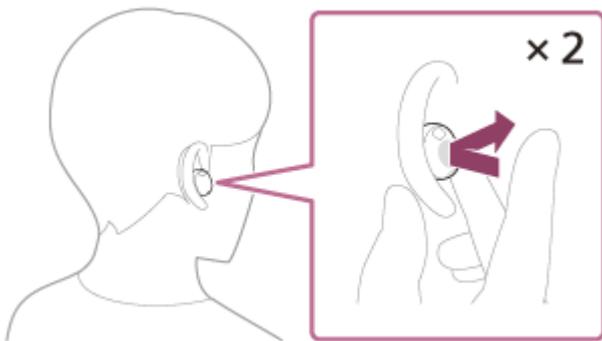


У гарнітурі буде чути звук.

Коли вам телефонують під час прослуховування музики, відтворення автоматично призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів (A) на лівій і правій чашках гарнітури.

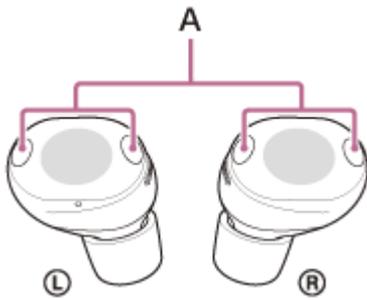

Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

Можливо, гарнітура не з'єднана зі смартфоном через HFP або HSP. Перевірте стан підключення на смартфоні.

3 Відрегулюйте гучність за допомогою смартфона.

4 Закінчивши розмову, двічі швидко торкніться сенсорного датчика на лівому або правому блоці гарнітури з інтервалом приблизно 0,3 секунди між натисканнями, щоб завершити виклик.

Якщо виклик не завершився після подвійного торкання сенсорного датчика, завершіть виклик за допомогою смартфона.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- При отриманні виклику за допомогою смартфона деякі смартфони можуть приймати виклик на телефон замість гарнітури. Під час використання HFP переведіть дзвінок на гарнітуру за допомогою смартфона.
- Гучність також можна регулювати в додатку "Sound Connect" додатку. Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Коли ви приймаєте вхідний дзвінок, відповідайте на нього через вдягнуту чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою або програми відтворення, відтворення може не призупинятися навіть під час отримання вхідного дзвінка під час відтворення музики. Якщо під час відтворення музики надійшов вхідний дзвінок, відтворення може не відновитися автоматично, навіть якщо ви завершите розмову.
- Використовуйте смартфон на відстані не менше 50 см від гарнітури. Якщо смартфон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Щоб під час телефонної розмови ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). Якщо ваш голос занадто гучний або звуки в оточенні вас турбують, ви можете змінити налаштування за допомогою "Sound Connect" застосунку. Вимкніть [Capture Voice During a Phone Call].
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Відрегулюйте гучність на підключеному пристрої або в "Sound Connect" додатку.
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.
- Якщо керування мікрофоном увімкнено в програмі "Sound Connect" ви не зможете завершити виклик на гарнітурі.

Пов'язані розділи

- Використовуючи “Sound Connect” додаток
- Використання лише однієї чашки гарнітури
- Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth
- Здійснення дзвінка
- Функції під час телефонної розмови

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092081

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Здійснення дзвінка

Ви можете розмовляти по телефону у режимі "вільні руки" через з'єднання Bluetooth на смартфоні, який підтримує наступні профілі Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile

- Якщо ваш смартфон підтримує і HFP і HSP встановіть значення HFP.
- Порядок дій може відрізнятися залежно від смартфона. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації смартфона.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

1 Підключіть гарнітуру до смартфона через Bluetooth-з'єднання.


2 Здійсніть телефонний дзвінок зі свого смартфона.

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

У разі здійснення телефонного дзвінка під час прослуховування музики відтворення призупиняється автоматично.

Якщо відтворення не призупиниться, за допомогою гарнітури поставте його на паузу.

Ви можете говорити за допомогою мікрофонів (A) на лівій і правій чашках гарнітури.

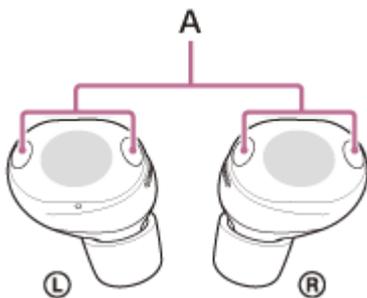


Якщо тонального сигналу готовності не чути через гарнітуру

Переведіть дзвінок на гарнітуру за допомогою смартфона.

3 Відрегулюйте гучність за допомогою смартфона.

4 Закінчивши розмову, двічі швидко торкніться сенсорного датчика на лівому або правому блоці гарнітури з інтервалом приблизно 0,3 секунди між натисканнями, щоб завершити виклик.

Якщо виклик не завершився після подвійного торкання сенсорного датчика, завершіть виклик за допомогою смартфона.

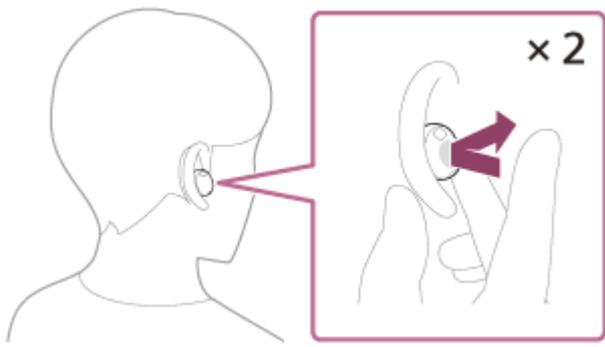

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

Підказка

- Гучність також можна регулювати в додатку “Sound Connect” додатку. Гучність телефонної розмови та гучність прослуховування музики на гарнітурі можна налаштовувати окремо. Навіть у разі зміни гучності телефонної розмови гучність відтворюваної музики не зміниться.
- Ви також можете вести телефонні розмови без використання рук, використовуючи лише одну чашку гарнітури. Якщо під час розмови, яка відбувається лише через одну чашку гарнітури, вставити другу чашку в інше вухо, можна далі розмовляти через обидві чашки.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою або програми відтворення, якщо ви телефонуєте під час відтворення музики, відтворення може не відновитися автоматично навіть після завершення дзвінка.
- Використовуйте смартфон на відстані не менше 50 см від гарнітури. Якщо смартфон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Щоб під час телефонної розмови ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколишнього середовища заважають вам, ви можете змінити налаштування за допомогою “Sound Connect” застосунку. Вимкніть [Capture Voice During a Phone Call].
- Під час дзвінків регулювати гучність за допомогою гарнітури неможливо. Відрегулюйте гучність на підключеному пристрої або в “Sound Connect” додатку.
- Залежно від особливостей голосу абонента або шумів навколишнього середовища обробка аудіосигналу на гарнітурі може працювати незадовільно, і якість звуку дзвінка може погіршитися.
- Якщо керування мікрофоном увімкнено в програмі “Sound Connect” ви не зможете завершити виклик на гарнітурі.

Пов'язані розділи

- [Використовуючи “Sound Connect” додаток](#)
- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Функції під час телефонної розмови](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092080

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Функції під час телефонної розмови


Функції, доступні під час телефонного дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона. Залежно від підключеного пристрою або програми, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації смартфона.

Якщо підтримуваний профіль HFP (Hands-free Profile)

В режимі очікування/під час відтворення музики

Ви можете використовувати правий блок гарнітури для виконання наступних операцій.


- Утримуйте сенсорний датчик приблизно 2 секунди або більше, щоб активувати голосовий набір, Google app на смартфоні Android або Siri на iPhone.

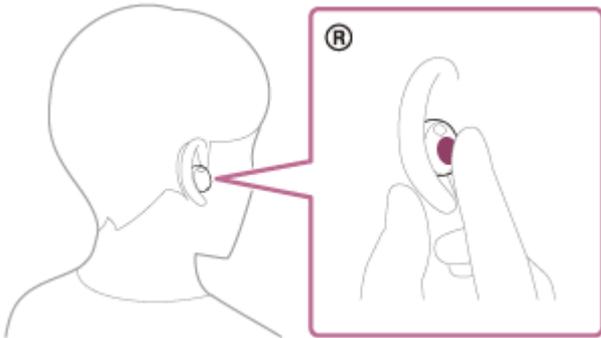

Вихідний дзвінок

Ви можете використовувати лівий або правий блок гарнітури для виконання наведених нижче операцій. Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

- Двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками, щоб скасувати вихідний дзвінок.

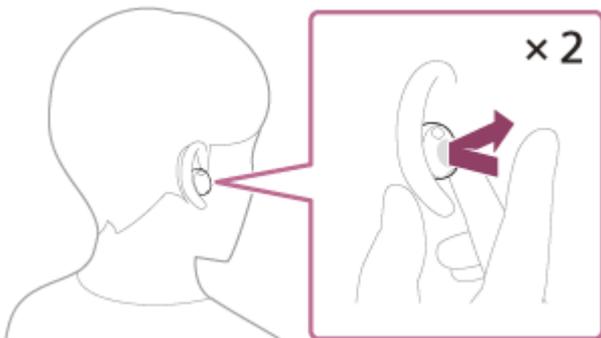


Вхідний дзвінок

Ви можете використовувати лівий або правий блок гарнітури для виконання наведених нижче операцій. Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.


- Щоб відповісти на дзвінок, двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.
- Утримуйте палець на контактному датчику протягом принаймні 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.

Якщо налаштування жестів головою увімкнено в додатку "Sound Connect" ви можете виконувати наведені нижче дії, не знімаючи гарнітуру.

- Прийняти дзвінок: кивніть головою.

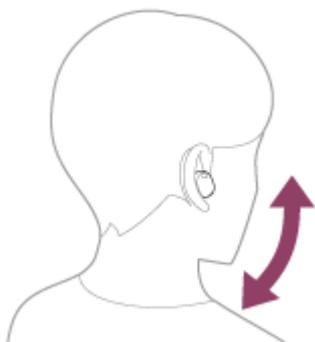

- Відхилити дзвінок: похитайте головою.

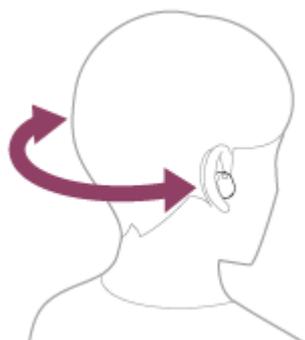

Під час розмови

Ви можете використовувати лівий або правий блок гарнітури для виконання наведених нижче операцій. Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

- Двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками, щоб завершити дзвінок.

Якщо підтримуваний профіль HSP (Headset Profile)

Ви можете використовувати лівий або правий блок гарнітури для виконання наведених нижче операцій. Коли на вухо вдягнуто лише одну чашку гарнітури, виконуйте потрібні дії з гарнітурою через цю чашку.

Вихідний дзвінок

- Двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками, щоб скасувати вихідний дзвінок.

Вхідний дзвінок

- Щоб відповісти на дзвінок, двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками.

Під час розмови

- Двічі швидко торкніться сенсорного датчика з інтервалом приблизно 0,3 секунди між дотиками, щоб завершити дзвінок.

Примітка

- Якщо налаштування жестів головою увімкнено в додатку "Sound Connect" і ви використовуєте лише одну гарнітуру, вона може не працювати належним чином.

- Якщо увімкнено налаштування жестів головою в додатку “Sound Connect” функції можуть не працювати належним чином з елементами керування жестами голови залежно від підключеного пристрою або програми, якою ви користуєтеся.
- Якщо керування мікрофоном увімкнено в програмі “Sound Connect” ви не зможете завершити виклик на гарнітурі.

Пов'язані розділи

- [Використання лише однієї чашки гарнітури](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092145

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Здійснення відеовиклику на комп'ютері

У разі здійснення відеовиклику на комп'ютері можна розмовляти за допомогою гарнітури, що підтримує бездротовий зв'язок.

1 Підключіть гарнітуру до комп'ютера через Bluetooth-з'єднання.

2 Запустіть програму для відеовикликів на комп'ютері.

3 Перевірте налаштування (*) програми для відеовикликів.

- Під час здійснення відеодзвінка на комп'ютері виберіть з'єднання для виклику (HFP/HSP). Якщо вибрати профілі для відтворення музики, відеовиклик може бути недоступний.
- У налаштуваннях динаміка виберіть з'єднання для виклику [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). При підключенні для відтворення музики виберіть [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**).
- У налаштуваннях мікрофона виберіть з'єднання для виклику [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**). Якщо мікрофон не налаштовано, у разі виявлення звуків розмови особи з гарнітурою активується режим Speak-to-Chat, і водночас заглушується звук, що відтворюється з гарнітури.
- Залежно від програми відеодзвінків, яку ви використовуєте, з'єднання для виклику [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] (**) або з'єднання для відтворення музики [Headphones (WF-1000XM6Stereo)] (**) можуть бути недоступні для вибору в налаштуваннях динаміка або мікрофона, і може відобразитися лише [WF-1000XM6]. Якщо це так, виберіть [WF-1000XM6].
- Поширені запитання й відповіді див. на вебсайті підтримки клієнтів.

(*) Залежно від програми для відеодзвінків, яку ви використовуєте, ця функція може бути недоступною.

(**) Назви можуть відрізнятися залежно від комп'ютера або програми для відеодзвінків, яку ви використовуєте.

Підказка

- Якщо не вдається перевірити налаштування програми для відеодзвінків або не вдається вибрати з'єднання для виклику [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)], виберіть [Headset (WF-1000XM6Hands-Free)] у налаштуваннях вашого комп'ютера для здійснення з'єднань. Див. розділ "[Підключення до спареного комп'ютера \(Windows 11\)](#)" або "[Підключення до спареного комп'ютера \(Mac\)](#)".

Примітка

- Коли активовано режим Speak-to-Chat, якщо мікрофон налаштовано неправильно, режим Speak-to-Chat активується, коли виявляється голос, а звук із гарнітури може заглушуватися.
- Залежно від використовуваної програми для відеовикликів може бути неможливо налаштувати параметри мікрофона. Якщо це так, скористайтеся додатком "Sound Connect" додаток, щоб вимкнути Speak-to-Chat.
- Залежно від комп'ютера чи програми, якою ви користуєтеся, гарнітура може не працювати належним чином під час відеовиклику. Це можна покращити, перезавантаживши комп'ютер.

Пов'язані розділи

- [Як встановити бездротове з'єднання з пристроями Bluetooth](#)
- [Створення пари та підключення до комп'ютера \(Windows® 11\)](#)

- Сполучення та підключення до комп'ютера (Mac)
- Підключення до спареного комп'ютера (Windows 11)
- Підключення до спареного комп'ютера (Mac)
- Вимкнення з'єднання Bluetooth (після використання)
- Розмова з іншою людиною, коли гарнітуру надягнуто (Speak-to-Chat)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091763

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використання програми Google Gemini

Може не постачатися в деяких країнах і регіонах.


Зв'язавши свій пристрій з додатком Google Gemini на вашому смартфоні, ви зможете спілкуватися з Gemini за допомогою гарнітури. Ви можете отримати допомогу з питаннями або завданнями без допомоги рук.

1 Відкрийте додаток "Sound Connect" і встановіть функцію сенсорного датчика як Digital assistant.

При першому використанні Google Gemini вперше, перевірте, чи вибрали ви програму Google Gemini як допоміжну програму за замовчуванням на вашому пристрої. І ви обираєте Близнюків своїм AI-помічником.

2 Запустити Google Gemini за допомогою наступних методів.

- Щоб активувати Близнюків, скажіть "Hey Google"
- Використовуйте сенсорний датчик на стороні, призначений для Digital assistant
 - Утримуйте палець на контактному датчику, щоб промовити голосову команду, і відпустіть палець, щоб завершити голосову команду.

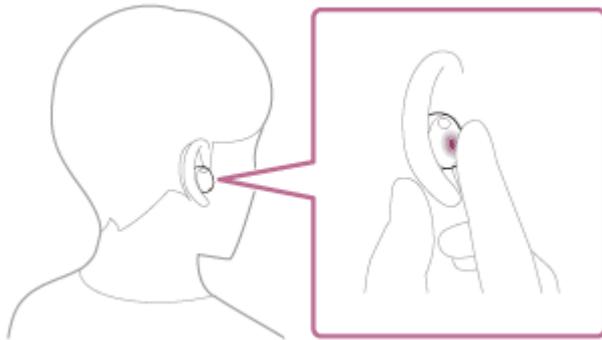

Перевірте відповіді. Потрібне налаштування. Сумісність і доступність варіюється.

Більш детальну інформацію можна знайти на наступному веб-сайті.
<https://support.google.com/gemini/answer/15456140>

Сумісні смартфони

Android 13 або новішої версії

Для отримання додаткової інформації про Google Gemini див. нижче.

- Інструкція з експлуатації або веб-сайт підтримки для смартфонів Android
- Сайт магазину Google Play
<https://support.google.com/gemini/>

Підказка

- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми "Sound Connect" застосунку.
- Коли Google Gemini недоступна з таких причин, як відсутність підключення до пристрою та підключення до мережі, ви почуєте голосові підказки, що вказують на недоступність з обох блоків гарнітури. Якщо ви використовуєте лише одну гарнітуру, ви почуєте голосові підказки, що вказують на недоступність гарнітури, яку ви носите. Сповідження можуть

відобразитися на екрані підключеного пристрою, але специфікації послуг можуть змінюватися без попередження через зміни, внесені постачальниками послуг.

Примітка

- Google Gemini і функція голосового помічника (додаток Google) не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Google Gemini і функція голосового помічника (Siri) не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Функція, з якою можна керувати гарнітурою Google Gemini залежить від технічних характеристик Google Gemini.
- Технічні характеристики Google Gemini можуть бути змінені без попередження.
- Для отримання детальної інформації про послуги, що надаються іншими компаніями, такими як Google Gemini звертайтеся безпосередньо до кожного постачальника послуг.
Компанія Sony не несе відповідальності за будь-які проблеми, такі як непорозуміння, пов'язані з послугами, що надаються іншими компаніями.
- Перевірте відповіді. Потрібне налаштування. Сумісність і доступність варіюється.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092174

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використання програми Tencent Xiaowei

Ця функція доступна для моделей, призначених для материкового Китаю.

Використовуючи функцію Tencent Xiaowei, яку підтримує смартфон, ви можете керувати смартфоном або виконувати пошук, говорячи в мікрофон гарнітури.

Сумісні смартфони


- Смартфон з встановленою ОС Android 6.0 або пізнішої версії чи iOS 10 або пізнішої версії.
- Необхідна остання версія програми Tencent Xiaowei.

1 Відкрийте програму “Sound Connect” і встановіть функцію сенсорного датчика на лівому або правому блоці як Tencent Xiaowei.

2 Запустіть Tencent Xiaowei app.

3 Скористайтеся контактним датчиком, якому призначено функцію Tencent Xiaowei, щоб використовувати програму Tencent Xiaowei app.

- Утримуйте палець на контактному датчику, щоб промовити голосову команду, і відпустіть палець, щоб завершити голосову команду.

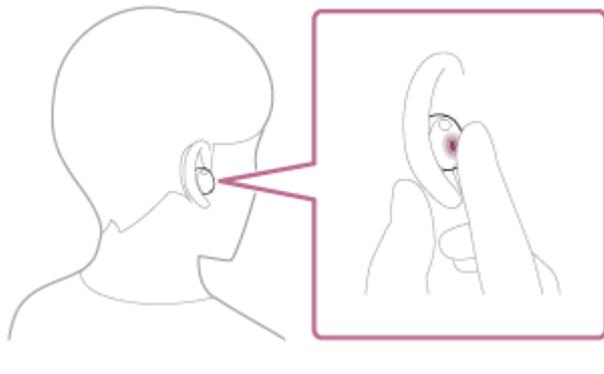

Для отримання більш детальної інформації про Tencent Xiaowei можна знайти на наступному веб-сайті.

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

Підказка

- Ви можете використовувати функцію Tencent Xiaowei, коли надягаєте на вухо лише одну чашку, якій призначено функцію Tencent Xiaowei. Якщо гарнітурі буде призначено функцію Tencent Xiaowei, і ви використовуватимете лише одну чашку гарнітури, використовуйте ту чашку, якій призначено функцію Tencent Xiaowei. Перевірте налаштування гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.
- Перевірте або оновіть версію програмного забезпечення гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.
- Коли Tencent Xiaowei недоступна з таких причин, як відсутність підключення до мережі, ви почуєте голосові підказки, що вказують на недоступність з обох блоків гарнітури. Якщо ви використовуєте лише одну гарнітуру, ви почуєте голосові підказки, що вказують на недоступність гарнітури, яку ви носите. Сповіщення можуть відобразитися на екрані підключеного пристрою, але специфікації послуг можуть змінюватися без попередження через зміни, внесені постачальниками послуг.

Примітка

- Функцію Tencent Xiaowei можна призначити чашці гарнітури, контактному датчику якої призначена функція відтворення музики. Якщо ви будете використовувати функцію Tencent Xiaowei на одній із чашок гарнітури, призначте цій чашці функцію відтворення музики й функцію Tencent Xiaowei.
На чашці гарнітури, якій не призначена функція відтворення музики, функцію Tencent Xiaowei використовувати не можна. Ви можете змінити призначення функцій сенсорних датчиків лівого і правого блоків гарнітури за допомогою програми “Sound Connect” застосунку.
- Tencent Xiaowei і функцію голосового асистента не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функція Tencent Xiaowei доступна лише в Китаї.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092175

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використання функції голосових інструкцій (Google app)

Зв'язавшись із програмою Google app на вашому смартфоні Android, ви можете керувати смартфоном Android голосом під час носіння гарнітури.

1 Виберіть для голосових інструкцій і голосового вводу Google app.

На смартфоні Android виберіть наступні меню.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Потім встановіть [Assist app] на позицію Google app.

Наведена вище операційна процедура є прикладом. Для більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до смартфона на базі Android.

Може знадобитися остання версія Google app може знадобитися остання версія.

Моделі для країн і регіонів, за винятком материкового Китаю:

Для отримання детальної інформації про Google app зверніться до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки смартфона Android, або на Google Play.


Моделі для материкового Китаю:

Для отримання додаткової інформації про Google app зверніться до інструкції з експлуатації або веб-сайту підтримки смартфона Android.

Функція Google app може не активуватися з гарнітури залежно від специфікацій смартфона Android.


2 Надягніть навушники на вуха і підключіть гарнітуру до смартфона на базі Android через Bluetooth-з'єднання.

3 Коли смартфон Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, утримуйте палець на сенсорному датчику на правому боковому блоці гарнітури приблизно 2 секунди або більше.

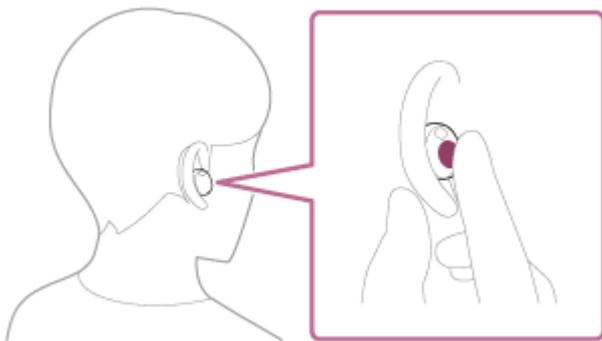

Функцію Google app буде ввімкнено.

4 Розмовляйте з Google через додаток, використовуючи мікрофони гарнітури (A).

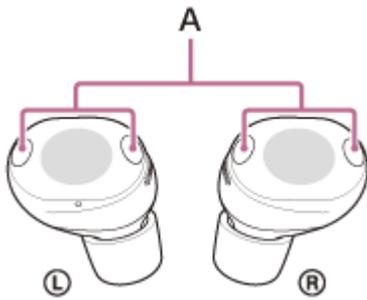

Для отримання додаткової інформації про програми, які працюють з Google ассистив. в інструкції з експлуатації смартфона Android.

Після запуску програми Google ассистивний ввід буде вимкнено, якщо протягом певного часу не буде записано жодного мовлення.

Примітка

- Функцію голосових інструкцій (Google ассистив) і функцію Google Gemini не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Функцію голосових інструкцій (Google ассистив) і функцію Tencent Xiaowei/QQ Music не можна призначити гарнітурі одночасно.
- Навіть якщо функція "Hey Google" увімкнено на вашому смартфоні Android, ви не можете використовувати "Hey Google" голосовою командою для запуску програми Google ассистив.
- Щоб під час використання функції голосових інструкцій ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). У цьому випадку через гарнітуру можуть бути чутні навколишні звуки або звуки процесу роботи гарнітури, але це не є несправністю. Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколо вас заважають, вимкніть [Capture Voice During a Phone Call] у додатку "Sound Connect".
- Google ассистив, можливо, не вдасться увімкнути. Це залежить від технічних характеристик смартфона або версії програми.
- Google ассистив не працює, якщо гарнітуру підключено до пристрою, не сумісного з функцією голосових інструкцій.
- Перевірте відповіді. Сумісність і доступність варіюється.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092108

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Використання функції голосових інструкцій (Siri)

З'язавши гарнітуру з Siri на вашому iPhone, ви можете керувати iPhone голосом під час носіння гарнітури.

1 Увімкнути Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search].


Увімкніть [Press Home for Siri] і [Allow Siri When Locked].

Наведена вище операційна процедура є прикладом. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Докладнішу інформацію про Siri можна знайти в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки iPhone.


2 Надягніть навушники на вуха і підключіть гарнітуру до iPhone через Bluetooth-з'єднання.

3 Коли iPhone перебуває в режимі очікування або відтворення музики, утримуйте палець на сенсорному датчику на правому боковому блоці гарнітури приблизно 2 секунди або більше.

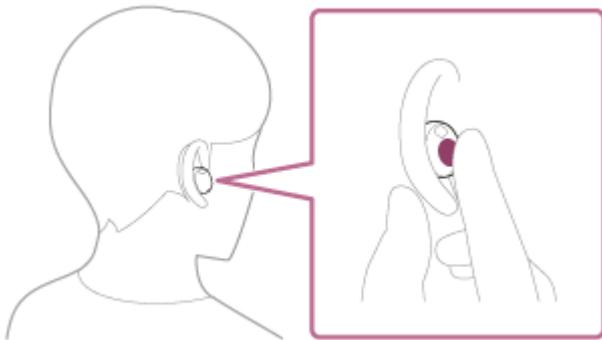

Siri активовано.

4 Розмовляйте з Siri через мікрофони гарнітури (A).

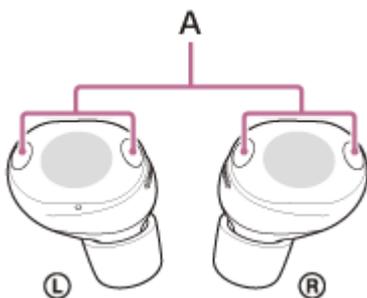

Докладнішу інформацію про програми, які працюють з Siri, див. в інструкції з експлуатації iPhone.

Після увімкнення Siri, Siri буде вимкнено, якщо протягом певного часу не буде виявлено жодного голосового введення.

Примітка

- Функцію голосової допомоги (Siri) і Google Gemini не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.

- Функцію голосової допомоги (Siri) і Tencent Xiaowei/QQ Music не можуть бути призначені гарнітурі одночасно.
- Siri не може бути активована, коли ви говорите "Hey Siri", навіть якщо на iPhone увімкнена функція "Hey Siri" увімкнено.
- Щоб під час використання функції голосових інструкцій ви краще чули власний голос, мікрофони захоплюють навколишні звуки (функція Sidetone). У цьому випадку через гарнітуру можуть бути чутні навколишні звуки або звуки процесу роботи гарнітури, але це не є несправністю. Якщо ваш голос занадто гучний або звуки навколо вас заважають, вимкніть [Capture Voice During a Phone Call] у "Sound Connect" додатку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092096

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Заходи безпеки

Про зв'язок через Bluetooth

- Бездротова технологія Bluetooth - це бездротова технологія короткого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, такими як смартфони та комп'ютери. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Залежно від підключеного до гарнітури Bluetooth-пристрою, середовища зв'язку та навколишніх умов можуть виникати шуми або переривання звуку.
- Максимальна відстань зв'язку гарнітури становить приблизно 10 м. Відстань зв'язку може змінюватися залежно від навколишнього середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Використовуючи гарнітуру в літаку, виконуйте вказівки персоналу рейсу. Радіохвилі можуть впливати на інструменти та призвести до ризику нещасного випадку через несправність.
- Через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, що відповідають стандарту Bluetooth, як засіб забезпечення безпеки під час спілкування за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обережні при спілкуванні за допомогою бездротової технології Bluetooth.
- Компанія Sony не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, спричинені витоком інформації під час використання Bluetooth-зв'язку.
- З'єднання Bluetooth з усіма пристроями Bluetooth не гарантується.
 - Пристрої Bluetooth, підключені до гарнітури, повинні відповідати стандарту Bluetooth, визначеному Bluetooth SIG, Inc. і мають бути сертифіковані як сумісні.
 - Навіть якщо підключений пристрій відповідає описаному вище стандарту Bluetooth, з'єднання може не відбутися залежно від характеристик і специфікацій пристрою. Крім того, можуть виникати відмінності в методах роботи, відображенні або продуктивності.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Примітка щодо підвищення температури

- Температура гарнітури і зарядного кейса може підвищуватися під час заряджання або при тривалому використанні гарнітури. Це не є несправністю.

Примітка щодо статичної електрики

- Якщо ви використовуєте гарнітуру в сухому повітрі, ви можете відчути легке поколювання у вухах. Це не є несправністю гарнітури, а викликано статичною електрикою, що накопичується на вашому тілі. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух. Гарнітура має високий ступінь герметизації. Якщо сильно натиснути на навушник або раптово вийняти його з вуха, ви можете пошкодити барабанну перетинку.
- Під час надягання гарнітури може виникати шум від діафрагми. Це не є несправністю.
- Тривале використання гарнітури може викликати такі симптоми, як свербіж і подразнення у вухах. Якщо під час використання гарнітури ви відчуваєте будь-який з перерахованих вище симптомів, негайно припиніть її використання. Потім зверніться до лікаря, до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.
- Для тривалого використання рекомендується регулярно витягувати гарнітуру з вух.

Інші примітки

- Гарнітура є прецизійним пристроєм, тому не кидайте її і не піддавайте сильним ударам. Це може спричинити деформацію або пошкодження, що призведе до зниження продуктивності.
- Якщо наклеїти на панель керування контактного датчика етикетку чи інший клейкий предмет, датчик може функціонувати неправильно.
- Залежно від сили сигналу смартфона й навколишніх умов гарнітура може бути недоступна для використання.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Не дихайте в мікрофони та звукопровід (трубку для виведення звуку).
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Якщо наконечники навушників забруднилися, вийміть їх з гарнітури. Акуратно вимийте наконечники навушників вручну нейтральним м'яким засобом. Після цього протріть насухо. Якщо вкладиші важко зняти, обгорніть їх м'якою сухою тканиною, щоб полегшити знімання.
- Гарнітура не є водонепроникною. Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до займання чи несправності. Якщо вода або сторонні предмети потрапили всередину гарнітури, негайно припиніть її використання. Потім зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - У разі використання гарнітури біля раковини чи посудини з рідиною
Будьте обережні, щоб не допустити падіння гарнітури в раковину або посудину з рідиною.
 - У разі використання гарнітури під дощем або снігопадом чи в місцях із високою вологістю
 - Під час використання гарнітури під час потовиділення
Якщо ви торкаєтесь гарнітури мокрими руками або кладете її в кишеню вологого одягу, гарнітура може намокнути.
- Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури або на чохлі для заряджання забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

Очищення гарнітури

- Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте наведені нижче предмети, оскільки вони можуть пошкодити поверхню і призвести до несправності або поломки.
 - Вологі серветки, що містять спирт
 - Тонше.
 - Бензин та інші подібні речовини

Не використовуйте чашки гарнітури та чохол для заряджання біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру та зарядний кейс у місцях скупчення людей, наприклад, у переповнених поїздах або в медичних установах.
- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. Ці магніти можуть заважати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтуючих клапанів для лікування гідроцефалії або інших медичних пристроїв. Не кладіть чашки гарнітури й чохол для заряджання поблизу осіб, які користуються такими медичними пристроями. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

Тримайте чашки гарнітури та чохол для заряджання якомога далі від магнітних карток

- Чашки гарнітури й чохол для заряджання оснащено магнітами. Якщо під час бездротового заряджання магнітна картка наближається до гарнітури та зарядного кейса, це може вплинути на магнітні властивості картки або зробити її непридатною для використання через потік витоку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092016

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Підтримувані кодеки

Кодек - це "алгоритм кодування звуку", який використовується під час бездротової передачі звуку через з'єднання Bluetooth.

Гарнітура підтримує наведені нижче кодеки.

Коли гарнітура підключена за допомогою Classic Audio A2DP для відтворення музики, вона підтримує SBC, AAC і LDAC.

Коли гарнітура підключена за допомогою LE Audio вона підтримує LC3.

- SBC

Це аббревіатура для Subband Codec.

SBC це стандартна технологія кодування звуку, що використовується в пристроях Bluetooth.

Всі Bluetooth-пристрої, які використовують Classic Audio підтримують SBC.

- AAC

Це аббревіатура для Advanced Audio Coding.

AAC в основному використовується в продуктах Apple, таких як iPhone, які можуть забезпечити вищу якість звуку, ніж у SBC.

- LDAC

LDAC це технологія кодування звуку, розроблена компанією Sony, яка дозволяє передавати аудіоконтент високої роздільної здатності (Hi-Res) навіть через з'єднання Bluetooth. На відміну від інших Bluetooth-сумісних технологій кодування, таких як SBC вона працює без жодних перетворень у бік зменшення High-Resolution Audio вмісту (*).

Він дозволяє передавати приблизно в 3 рази більше даних (**), ніж інші технології, через бездротову мережу Bluetooth з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективне кодування та оптимізоване пакування.

- LC3

Це аббревіатура для Low Complexity Communication Codec.

LC3 є кодеком для LE Audio і забезпечує низьку затримку при передачі.

(*) за винятком вмісту у форматі DSD.

(**) у порівнянні з SBC, коли для LDAC обрано бітрейт 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з використанням одного з наведених нижче кодеків з пристрою, підключеного через Classic Audio гарнітура автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику у тому ж форматі.

SBC, AAC, LDAC

Якщо ви хочете відтворити музику за допомогою LDAC встановіть [Bluetooth Connection Quality] на [Priority on Sound Quality] за допомогою програми "Sound Connect" за допомогою програми. Коли [High Reliability] встановлено під час придбання, музику не можна відтворювати за допомогою LDAC.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек з вищою якістю звуку, ніж SBC вам може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій для прослуховування музики з потрібним кодеком із списку підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодека, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

При підключенні до LE Audio відтворення музики відбувається у LC3 кодеку. Для з'єднань LE Audio скористайтеся додатком "Sound Connect" і встановіть [Bluetooth Connection Quality] на [Low latency]. Налаштування [High Reliability] на момент придбання не підтримує підключення LE Audio.

Зверніться до інструкції з експлуатації пристрою, до якого ви підключаєтеся, оскільки деякі налаштування можуть знадобитися заздалегідь.

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

Оновіть програмне забезпечення гарнітури, щоб користуватися новими функціями та вирішувати певні проблеми. Оновіть програмне забезпечення гарнітури за допомогою “Sound Connect” додаток. Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Якщо увімкнено параметр автоматичного оновлення у програмі “Sound Connect” і дотримано наступних умов, оновлення програмного забезпечення починається автоматично приблизно вночі, коли гарнітура не використовується.

- Програмне забезпечення вже перенесено.
- Обидві чашки гарнітури зберігаються в чохлі для заряджання, і кришку чохла для заряджання закрито.
- Залишок заряду акумуляторів чашок гарнітури становить більш ніж 20 %.
- Залишок заряду акумулятора чохла для заряджання становить більш ніж 10 %.

Якщо під час автоматичного оновлення відкрити кришку зарядного чохла, індикатор на ньому блиматиме синім та оранжевим кольорами. Під час автоматичного оновлення тримайте кришку чохла для заряджання закритою. Чашки гарнітури не працюватимуть, навіть якщо вийняти їх із чохла для заряджання та вставити у вуха. Оновлювати програмне забезпечення гарнітури також можна описаним нижче чином.

1 Зніміть чашки гарнітури з чохла для заряджання.



Гарнітура автоматично ввімкнеться.

2 Оновіть програмне забезпечення гарнітури, дотримуючись інструкцій на екрані “Sound Connect” програми.

Примітка

- Перед виконанням оновлення від'єднайте всі інші Bluetooth-пристрої, підключені до мобільного пристрою, який використовується для оновлення. Програмне забезпечення може не оновлюватися, коли мобільний пристрій підключено до інших пристроїв, сумісних з Bluetooth Low Energy (наприклад, носимі пристрої або розумні годинники).
- Якщо оновлення неможливо завершити, зверніть увагу на наведені нижче обставини.
 - Закрийте всі програми, встановлені на мобільному пристрої, окрім програми “Sound Connect” програми.
 - Повністю зарядіть гарнітуру та мобільний пристрій.
 - Перед початком оновлення розташуйте гарнітуру та мобільний пристрій, що використовується для оновлення, якомога ближче один до одного.
 - Не запускайте оновлення, якщо поблизу є пристрої бездротової локальної мережі або інші Bluetooth-пристрої.
 - Перед оновленням програмного забезпечення вимкніть режим енергозбереження (*) вашого мобільного пристрою. Залежно від версії ОС вашого мобільного пристрою, оновлення може не завершитися в режимі енергозбереження.

(*) Назви можуть відрізнятися залежно від мобільного пристрою, яким ви користуєтеся.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092045

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6



Коли використання гарнітури завершено

Коли ви не використовуєте гарнітуру, обов'язково тримайте чашки гарнітури в чохлі для заряджання.
Закрийте кришку чохла для заряджання.



Примітка

- Якщо в гнізді для заряджання залишився піт чи вода, може порушитися функція заряджання гарнітури. Залишки поту й води слід видаляти з гнізда для заряджання одразу після використання виробу. Коли гнізда для заряджання на чашках гарнітури (A) або гнізда для заряджання на чохла для заряджання (B) забрудняться, протріть їх чистою сухою м'якою тканиною.

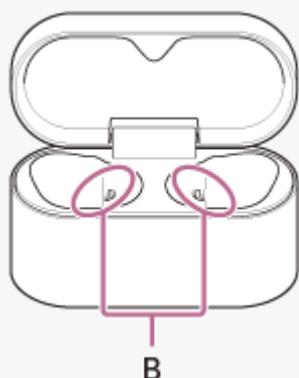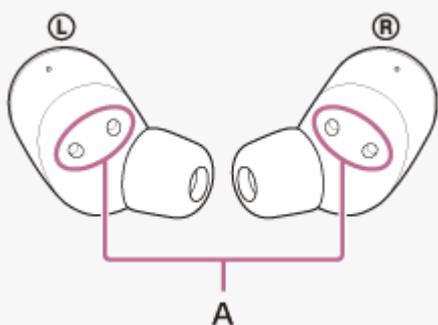

- Також перегляньте розділи «Обслуговування», «Запобігання займанню або несправності через намокання» та «Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання».

Пов'язані розділи

- [Обслуговування](#)
- [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)
- [Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092163

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Обслуговування

Виконуйте регулярне обслуговування, дотримуючись наведених нижче процедур.

1 Зніміть вкладиш.

Тримайте чашку гарнітури та прокручуйте вкладиш, повертаючи його, щоб витягнути.
Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

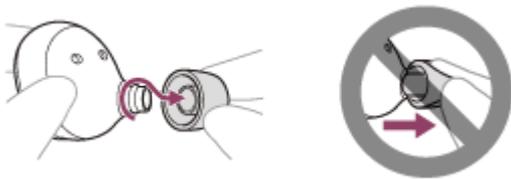

2 Очистьте гарнітуру.

Очищення чашок гарнітури

Пил і бруд на зовнішній поверхні гарнітури можна витерти серветками, змоченими в чистій воді. Не використовуйте вологі серветки, що містять спирт, розчинник або бензол, оскільки вони можуть пошкодити покриття поверхні гарнітури або спричинити інші пошкодження.


Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.

Не залишайте гарнітуру з крапельками води в холодному середовищі, тому що вода може замерзнути.

Очищення ІЧ-датчиків

Якщо ІЧ-датчики (А) забруднені, надіта гарнітура може не визначатися та не працювати як слід.

Видаляйте весь бруд з ІЧ-датчиків (А) сухою м'якою тканиною тощо.

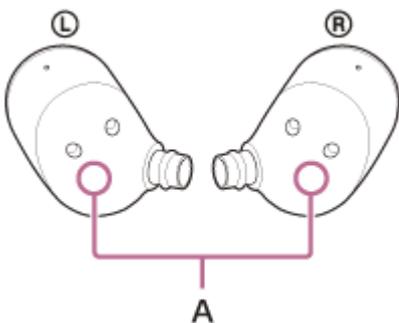


Очищення гнізд для заряджання

Якщо на зарядних портах (В) гарнітури або зарядних портах (С) зарядного кейса залишилися сторонні речовини або волога, наприклад, піт, це може призвести до корозії зарядних портів і перешкоджати зарядці. Коли використання гарнітури завершено, обережно очистьте гнізда для заряджання за допомогою м'якої тканини або ватного диска.


Якщо не вдається зарядити гарнітуру, можна спробувати ретельно очистити гнізда для заряджання.

Зарядні порти, які потребують обслуговування

- Гарнітура

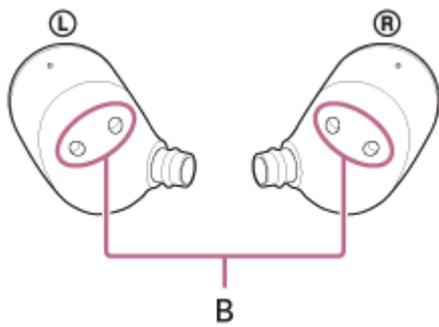

- Чохол для заряджання

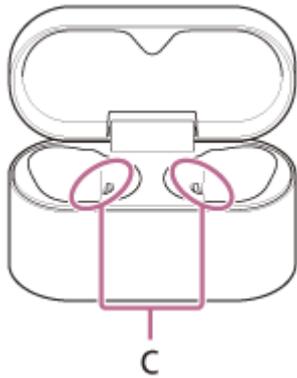


Примітка

- Не використовуйте пилосос або подібні засоби для видалення пилу або сміття. Пил та інше сміття можуть потрапити в отвори для виведення звуку і спричинити несправність.

Очищення отворів виведення звуку

Витирайте будь-який бруд, зокрема вушну сірку, з отвору для виходу звуку (D) гарнітури щільно віджатою тканиною, змоченою у воді.



Видаліть бруд, щоб він не потрапив глибоко всередину чашки гарнітури.

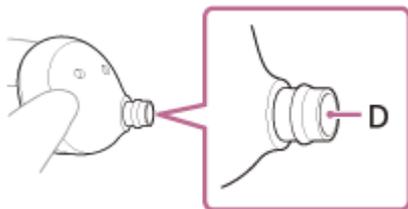

Очищення вентиляційних частин

Витирайте будь-який бруд, зокрема вушну сірку, з вентиляційного отвору (E) гарнітури за допомогою щільно віджатої тканини, змоченої водою.

Видаліть бруд, щоб він не потрапив глибоко всередину чашки гарнітури.

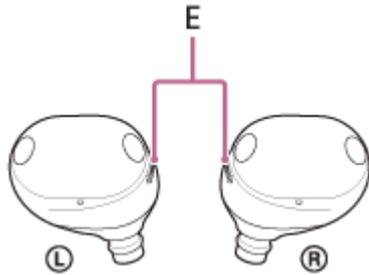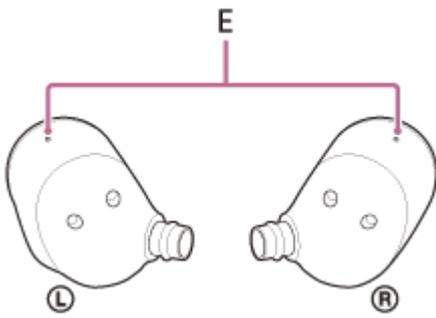


Якщо у вихідному вентиляційному отворі (E) вже застряг бруд, який неможливо видалити вищезазначеними методами, скористайтеся чистою м'якою щіткою. Використовуючи щітку, акуратно протріть поверхню, щоб видалити бруд.

Примітка

- Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів, не вставляйте щітку глибоко в отвір.


Очищення отворів чохла для заряджання

Прочистіть отвори (F), куди вставляються навушники, ватною паличкою тощо.

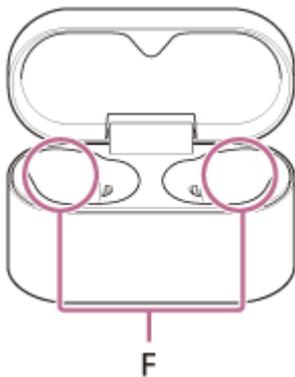

Просушування гарнітури

Після очищення залиште гарнітуру сушитися за кімнатної температури.

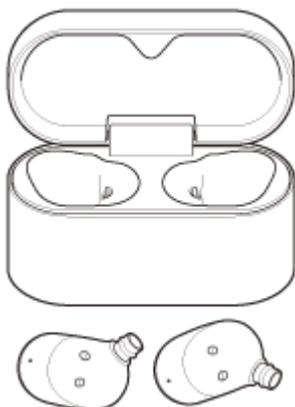

Примітка

- Якщо під час сушіння гарнітури ІЧ-датчики торкаються стола, вважатиметься, що гарнітура вставлена у вуха, тому перезаряджуваний акумулятор використовуватиметься й надалі. Розмістіть чашки гарнітури з ІЧ-датчиками так, щоб вони були направлені вбік або вгору.

Очищення шумоізолюючих вкладишів

Якщо шумоізолюючі вкладиші забруднилися, видаліть бруд за допомогою сухої тканини тощо.

Якщо вушна сірка або інші сторонні речовини потрапляють на сітчасту частину навушників, звук може бути низьким або погано чути.

Вийміть вкладиш із гарнітури, злегка прикладіть ватну паличку до сітчастої частини й повільно обертайте ватну паличку, щоб видалити бруд. Будьте обережні, щоб не порвати сітчасту частину.



Примітка


- Вкладиші є витратними матеріалами.
- Коли вкладиші промокнуть, добре злийте рідину та переконайтеся перед використанням або зберіганням, що вкладиші висохли перед використанням або зберіганням.
- Уникайте миття водою, вологими серветками або органічними розчинниками, такими як спирт, оскільки це може призвести до передчасного псування.



- Протирання папером, використання гострих металевих предметів, цвяхів або клейкої стрічки може призвести до пошкодження або деформації навушників.
- Не тягніть за пінополіуретанові компоненти вкладиша. Якщо їх відокремити від вкладиша, він не працюватиме.
- Не піддавайте пінополіуретанові компоненти вкладиша тиску протягом тривалого періоду часу. Це може призвести до деформації, також може бути важко повернути вкладиш у початкову форму.
- Пінисті матеріали можуть твердіти при низькій температурі. Перед використанням трохи зігрійте вкладиші в руках.
- Коли температура навколишнього середовища або температура використання висока, пінополіуретану може знадобитися час, щоб повернути свою початкову форму.

3 Присєднайте вкладиш.


Щільно притисніть наконечник навушника до звукопроводу гарнітури (трубки виведення звуку), доки він не буде зафіксований належним чином. Не встановлюйте вкладиш нерівно чи нещільно.

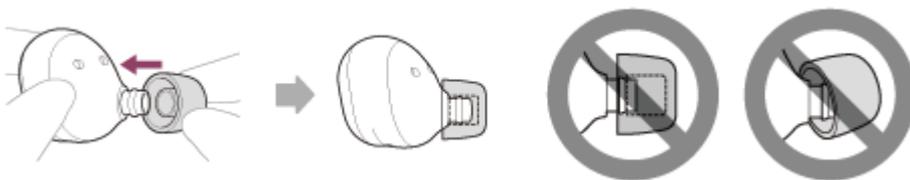

Якщо наконечник навушника не закріплений надійно, він може відпасти, що призведе до погіршення якості звуку, шумозаглушення та зручності носіння навушників.

4 Упевніться, що вкладиш приєднаний надійно.

Прокрутіть вкладиш в один бік і переконайтеся, що стрижень вкладиша повністю закриває звуковий канал на чашці гарнітури.

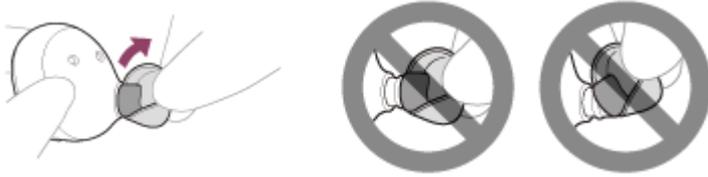

5 Установіть гарнітуру в чохлі для заряджання.

Після проведення обслуговування, а також після очищення й просушування гарнітури переконайтеся, що поклали чашки гарнітури в чохол для заряджання.



Упевніться, що кришку чохла для заряджання закрито.



Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002093116

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Обов'язково чистьте пристрій після використання

Не заряджайте гарнітуру, якщо на порту USB Type-C зарядного кейса або зарядному порту гарнітури є рідина, наприклад, вода або піт, або сторонні речовини, наприклад, пил. Це може призвести до нещасних випадків, таких як опіки або серйозні травми внаслідок пожежі, ураження електричним струмом, перегріву, задимлення або займання.

Уникайте наведених нижче ситуацій і будьте обережні, щоб не піддавати чашки гарнітури або чохол для заряджання впливу вологи чи бруду.

Якщо чашки гарнітури й чохол для заряджання намокли чи забруднилися, перегляньте розділ «[Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання](#)» й перед використанням очистьте їх згідно з наведеним описом.

- Торкання чашок гарнітури або чохла для заряджання мокрими руками, наприклад після миття посуду або миття рук.




- Розміщення гарнітури в кишені вологого предмета одягу.



- Розміщення гарнітури в сумці з холодною пластиковою пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.

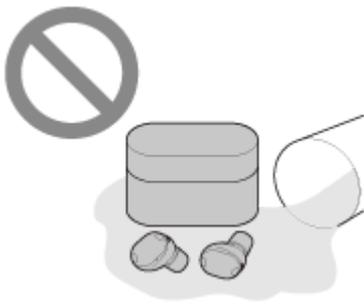

Захист чашок гарнітури й чохла для заряджання від пошкоджень

Дотримуйтеся наведених нижче застережних заходів, щоб забезпечити належне використання гарнітури.

- Не допускайте потрапляння води на звуковий вихід гарнітури.
- Не кидайте гарнітуру у воду і не використовуйте її під водою.
- У холодних регіонах існує ризик замерзання. Обов'язково витирайте краплі води після використання.
- Не занурюйте гарнітуру у воду та не використовуйте її у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Коли чашки гарнітури намокають

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть мікрофон або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним близько 20 разів по сухій тканині або подібному матеріалу, щоб видалити воду, що зібралася всередині.



4. Не кладіть гарнітуру в зарядний чохол і ретельно просушіть її при кімнатній температурі.
- Якщо заряджати гарнітуру та зарядний кейс, коли вони мокрі від поту або інших рідин, це може призвести до корозії зарядних портів. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною та залиште сушитися за кімнатної температури.

Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.



- Не періть штани й сорочки із чашками гарнітури чи чохлом для заряджання в кишенях.



- Якщо гарнітура тріснула або деформувалася, не використовуйте її поблизу води або зверніться до служби підтримки Sony чи найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091717

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6


Намокання чашок гарнітури або чохла для заряджання

Коли чашки гарнітури намокають

1. Витирайте воду, що потрапляє на чашки гарнітури, сухою м'якою тканиною.
2. Зніміть вкладиші, поверніть звукові канали (трубки виведення звуку) вниз і кілька разів струсіть, щоб вода вийшла.



3. Поверніть мікрофон або отвір для повітря вниз і обережно постукайте ним близько 20 разів по сухій тканині або подібному матеріалу, щоб видалити воду, що зібралася всередині.

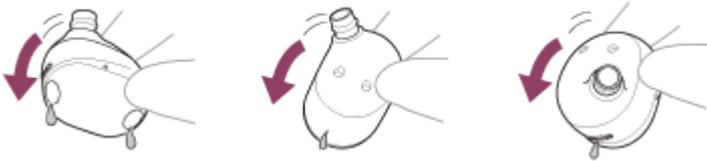

4. Не кладіть гарнітуру в зарядний чохол і ретельно просушіть її при кімнатній температурі.
 - Якщо заряджати гарнітури, коли вони мокрі від води або поту, зарядні порти можуть піддатися корозії. Перед заряджанням витріть вологу м'якою сухою тканиною та залиште сушитися за кімнатної температури. Безкоштовна гарантія не розповсюджується на ремонтні роботи в разі несправності, спричиненої недбалістю користувача.



Про водостійкість гарнітури

- Чохол для заряджання не є водонепроникним.
- Гарнітура відповідає IPX4 згідно з розділом IEC 60529 "Ступені захисту, що забезпечуються корпусами (IP Code)" для "Захисту від проникнення води". Гарнітуру не можна використовувати у воді. Якщо гарнітура не використовується належним чином, до неї може потрапити вода і спричинити займання, ураження електричним струмом або несправності. Ретельно дотримуйтеся наведених нижче попереджень і використовуйте гарнітуру належним чином.
IPX4: Захищений від бризок води з будь-якого напрямку.
- Звукові канали (трубки виведення звуку), отвори для повітря та отвір для мікрофона гарнітури не є повністю водонепроникними. Якщо краплі води залишилися в звукопроводах, отворах для повітря або в мікрофонній частині, можуть тимчасово виникати такі проблеми. Проте це не є несправністю.
 - Погано чути звуки.

- Послабився ефект шумозаглушення.
- Чути незвичні звуки.
- Погано чути голоси під час телефонних дзвінків.

Рідини, яких стосуються водостійкі характеристики гарнітури

Стосуються:	прісна вода, водопровідна вода, піт
Не стосуються:	Рідини, крім перерахованих вище Наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода з засобами для ванн, шампунь, вода з гарячих джерел, гаряча вода, вода з басейну, морська вода та подібні речовини.

Водостійкі характеристики гарнітури визначено на підставі вимірювань, здійснених компанією Sony за описаних вище умов. Зверніть увагу, що несправності, спричинені потраплянням води через неправильне використання споживачем, не покриваються гарантією.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092050

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/>
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092147

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Торговельні марки

- Google, Android, Gemini і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- «DSEE» та «DSEE Extreme» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002092060

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Виправлення несправностей

У разі виникнення будь-яких проблем дотримуйтеся нижченаведеної процедури.

1. Покладіть гарнітури в зарядний кейс, один раз закрийте кришку зарядного кейса, потім знову відкрийте її і вийміть гарнітури з зарядного кейса.



2. Перезапустіть пристрій, що підключається, як-от комп'ютер або смартфон.



3. Перейдіть на сайт підтримки Sony з меню програми "Sound Connect", щоб знайти причину та вирішення проблеми, або перевірте сайт підтримки нижче.
<https://www.sony.net/support/WF-1000XM6/>



4. Перезавантажте гарнітуру.



5. Ініціалізуйте гарнітуру.



6. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до служби підтримки Sony за вказаними нижче контактами або до найближчого дилера Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- Заряджання
- Перезавантаження гарнітури
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Перезавантаження гарнітури

Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.



2 Натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження ззаду на чохлах для заряджання протягом принаймні 20 секунд.

Приблизно через 15 секунд індикатор на зарядному чохлах блимає помаранчевим кольором протягом 5 секунд.

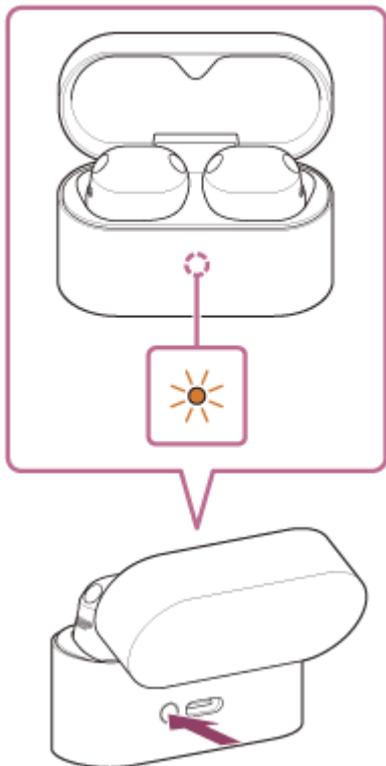

Потім індикатор на чохлах для заряджання погасне, а гарнітура перезавантажиться.

Примітка

- Не відпускайте кнопку скидання на зарядному чохла, поки індикатор блимає помаранчевим кольором. Якщо ви знімете палець, гарнітура ініціалізується.

3 Переконайтеся, що індикатор погас, а потім відпустіть палець.

Інформація про сполучення пристрою та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо скидання. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн і регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0105/ja/>

Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091706

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


1 Установіть чашки гарнітури в чохол для заряджання.

Залиште кришку чохла для заряджання відкритою.




2 Натисніть й утримуйте кнопку ініціалізації ззаду на чохла для заряджання протягом принаймні 15 секунд.

Приблизно через 15 секунд індикатор на зарядному чохла блимає помаранчевим кольором протягом 5 секунд.

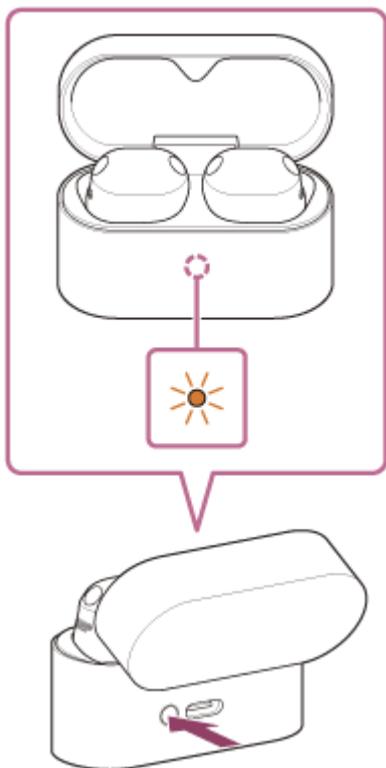

3 Відпустіть палець протягом 5 секунд після того, як індикатор на зарядному пристрої почне блимати помаранчевим кольором.

Після завершення ініціалізації індикатор на зарядному чохла блимає зеленим кольором 4 рази.

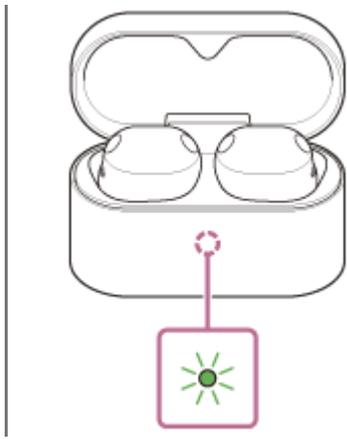

Ця операція скидає налаштування гучності та інші параметри до заводських значень і видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Про відео з посібником з експлуатації

Перегляньте відео з указівками щодо ініціалізації. Звукове пояснення не надається.

Моделі для країн та регіонів, за винятком материкового Китаю та Японії:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/h_zz/

Моделі для материкового Китаю:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/zh-cn/>

Моделі для Японії:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0106/ja/>

Примітка

- Якщо в чохлах для заряджання недостатньо заряду, ініціалізація гарнітури не розпочнеться. Зарядіть чохол для заряджання.
- Якщо після виконання кроку 3 індикатор на зарядному кейсі не блимає зеленим кольором 4 рази, це означає, що гарнітуру не було ініціалізовано. Повторіть спробу з кроку 2.
- Якщо ви оновили програмне забезпечення після придбання гарнітури, воно залишатиметься оновленим навіть після її ініціалізації.
- Якщо після змінення мови голосових підказок ви ініціалізуєте гарнітуру для відновлення заводських налаштувань, мову не буде скинуто до заводських налаштувань.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091762

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення
WF-1000XM6

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

Тривалість заряджання:

Приблизно 1,5 години (гарнітура)
Приблизно 2 години (чохол для заряджання)

Примітка

- Тривалість заряджання залежить від умов використання.

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Маса:

Прибл. 6,5 г × 2 (гарнітура (в тому числі вкладиші (M)))
Приблизно 47 г (чохол для заряджання)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Bluetooth

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Сумісні моделі iPhone

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-тє покоління)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-е покоління)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR

(Станом на вересень 2025 року)

Залежно від iOS, яку підтримують вищезгадані моделі, додаток "Sound Connect" додаток може не працювати.

Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

TP1002091705

5-069-563-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation