

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N



Модел: YY2986

Ръководство за бърз старт

Открийте вашия размер

[Носене на слушалките](#)

 За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Свържете се с приложението за още по-голямо забавление и удобство

В устройството ви има много полезни функции.

Изтеглете приложението “Sound Connect” и се възползвайте максимално от това, което имате.



Sound Connect



Download

Да започнем с използването

1

Носене на слушалките



Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете накрайника дълбоко в канала на ухото си.

2


Establishing a BLUETOOTH® връзка



Слушалките се включват, когато слушалките се извадят от калъфа за зареждане. Следвайте изтеглените “Sound Connect” инструкции за приложение.

3

Използване на слушалките

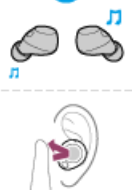

Докоснете сензора за докосване.

Вляво

- Докоснете веднъж: Можете да превключвате между функцията за шумопотискане и режима за околн звук.

- ● ● ● ...Докоснете 4 или повече пъти: Можете да намалите силата на звука.

- ● ● ● ● Задържете пръста си: Можете да използвате режима за бързо внимание.

Вдясно

- Докоснете веднъж: Можете да възпроизвеждате или да поставите на пауза музика.

- ● Докоснете два пъти: можете да прескочите до началото на следващата песен.

- ● ● Докоснете 3 пъти: Можете да прескочите до началото на предишната или текущата песен по време на възпроизвеждане.

- ● ● ● ...Докоснете 4 или повече пъти: Можете да увеличите силата на звука.

- ● ● ● ● Задържете пръста си: Можете да използвате или да отмените функцията за гласово подпомагане (Google™ app или Siri).

Свързана информация

[Ръчно установяване на Bluetooth връзка](#)

[Зареждане на слушалките](#)

Първи стъпки

[Какво можете да правите с функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

- [Включени артикули](#)
- [Подмяна на накрайниците](#)

Части и бутони за управление

- [Разположение и функции на частите](#)
- [За индикатора](#)

Носене на слушалките

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

Управление на слушалките

- [Относно сензора за докосване](#)
- [Използване на Quick Access](#)

Захранване/зареждане

- [Зареждане](#)
- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

- [Свързване с приложението “Sound Connect”](#)

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Свързване със двоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)

- [Свързване със сдвоен iPhone](#)

Компютри

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)

- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)

- [За 360 Reality Audio](#)

Функция за потискане на шума

- [Какво е потискане на шума?](#)

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Слушане на обкръжаващ звук

- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

- [Бързо слушане на обкръжаващия звук \(режим за бързо внимание\)](#)

Режим за качество на звука

- [Относно режима за качество на звука](#)

- [Поддържани кодеци](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sound Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sound Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Какво можете да правите с услугите на партньори

[Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Поддръжка](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Какво можете да правите с функцията Bluetooth

Слушалките използват безжична технология Bluetooth, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да се наслаждавате на музика безжично от устройства като смартфон или музикален плейър.



Говорене по телефона

Можете да говорите по телефона със свободни ръце, като оставите вашия смартфон в чантата или джоба си.



Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Относно гласовите указания

В зависимост от извършената процедура и състоянието на слушалките ще чуете следните гласови указания. При фабричните настройки, когато поставите слушалките в ушите си, ще чуете гласови указания на английски или китайски език. Можете да използвате приложението “Sound Connect”, за да промените следните настройки за гласови указания.

- Настройка на езика
- Превключване между активиране и деактивиране
- Настройка на силата на звука

“Pairing” (Сдвояване)

- Когато поставите слушалките в ушите си и слушалките влязат автоматично в режим на сдвояване
Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване в следните случаи.
 - Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
 - Когато няма информация за сдвояване, например след инициализация, и поставите слушалките в ушите си.
- Когато ръчно настроите слушалките в режим на сдвояване и поставите слушалките в ушите си

“Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията)

- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък

“Battery is empty” (Батерията е празна)

- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките

“Voice guidance test” (Тест за гласовите указания)

- Когато задавате силата на звука на гласовите указания

“Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Стартирайте Sound Connect, за да активирате сервизната връзка.)

- Когато Service Link е деактивирана и се опитате да използвате Quick Access

“App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

- Когато използвате Quick Access, докато приложението не е стартирано

Забележка

- Промяната на езика на гласовите указания отнема до 10 минути.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват, поставете слушалките в каляфа за зареждане и затворете капака на каляфа за зареждане, за да ги изключите. След това извадете слушалките от каляфа за зареждане, за да ги включите отново.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Ако има липсващи елементи, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony. Числата в скобите показват броя на елементите.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Хибридни силиконови тапи (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Преди това размерът XS е бил посочен като размер SS, а размерът XL е бил посочен като размер LL.

- Накрайниците на слушалките с размер M се прикрепят към лявата и дясната слушалка в момента на покупката. Размерът на накрайниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на накрайниците.




XS размер: 1 ред

M размер: 3 реда

XL размер: 5 реда

Кутия за зареждане (1)

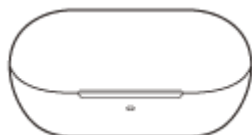

Документи (1 комплект)

Забележка

- Накрайниците са консумативи. Ако накрайниците на слушалките са повредени и се нуждаят от подмяна, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony, или закупете отделно продаваните накрайници от серията EP-EX11 (*).

(*) Възможно е да не се поддържа в някои страни и региони.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Подмяна на накрайниците

Накрайниците на слушалките с размер М се прикрепят към лявата и дясната слушалка в момента на покупката. Ако размерите на накрайниците на слушалките не съвпадат или слушалките не се носят правилно, докосванията може да не работят правилно.

Възможно е също така да не постигнете правилните качества на звука, силата на звука, ефектите на шумопотискане или ефективността на повикването.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Сменете накрайниците с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайника последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че накрайниците да ви прилягат най-добре.

Хибридни силиконови тапи

Размерът на накрайниците може да се определи на базата на броя на пунктираните линии на долната вътрешна страна на накрайниците.




Размер XS: 1 ред

Размер M: 3 реда

Размер XL: 5 реда


1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене. Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

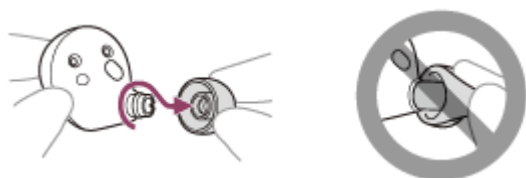

2 Прикрепете накрайника.

Натиснете накрайника плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че накрайникът да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте накрайниците хлабаво или накриво.

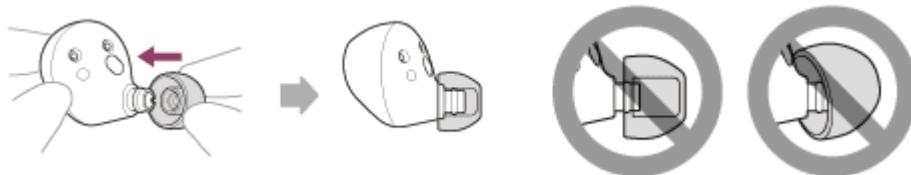

Ако накрайниците не са прикрепени изцяло, накрайникът може да се отдели от слушалките и качеството на звука, ефектът от шумопотискане и удобството при носене може да се влошат.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Разположение и функции на частите

Слушалки

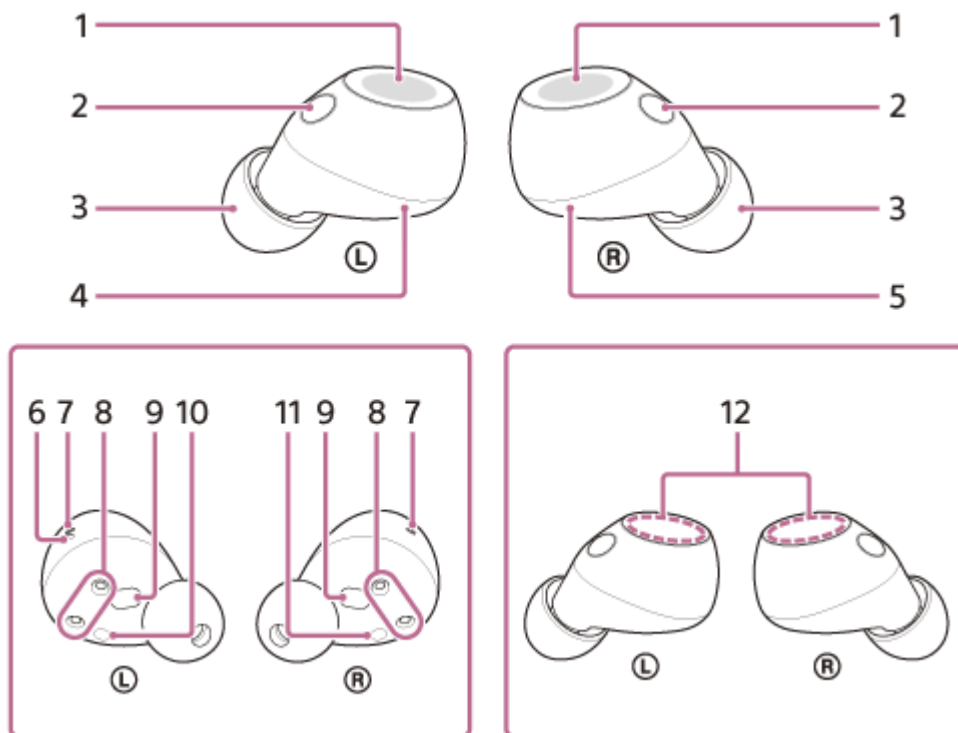

1. Сензори за докосване (ляв, десен)
2. Микрофони (ляв, десен)
Улавят звука на гласа ви по време на телефонно обаждане и улавят околните звуци, когато се използва функцията за шумопотискане или режим Ambient Sound.
3. Накрайници (ляв, десен)
4. Ляв модул на слушалките
5. Десен модул на слушалките
6. Тактилна точка
Върху левия модул на слушалките има тактилна точка.
7. Вентилационни отвори (ляв, десен)
8. Портове за зареждане (ляв, десен)
9. Инфрахервени сензори (ляв, десен)
10. Знак **L** (ляв)
11. Знак **R** (десен)
12. Вградени антени (лява, дясна)
Във всеки ляв или десен модул на слушалките е вградена Bluetooth антена.

Кутия за зареждане

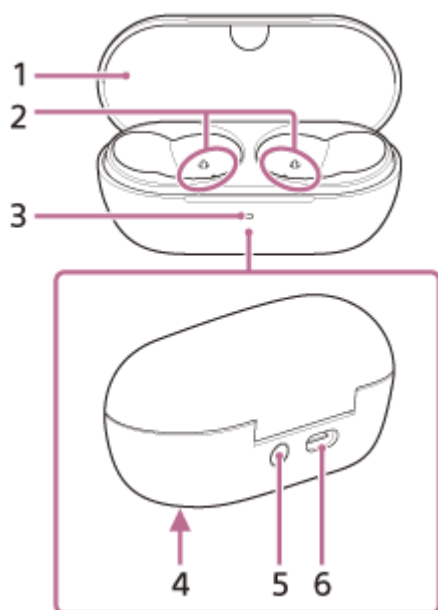

1. Капак

2. Портове за зареждане (ляв, десен)

3. Индикатор (зелен/оранжев/син)

Показва оставащите часове на батерията на слушалките и калъфа за зареждане, състоянието на зареждане или състоянието на режима на сдвояване.

4. Сериен номер

Намира се на долната страна на кутията за зареждане.

5. Бутон за сдвояване/нулиране/връщане до първоначалните настройки

Използва се при влизане в режим на сдвояване, нулиране или връщане до първоначалните настройки на слушалките.

6. USB Type-C порт

Като използвате предоставения USB Type-C кабел, свържете кутията за зареждане към компютър или към AC контакт чрез наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, за да зареждате едновременно слушалките и кутията за зареждане.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките/кутията за зареждане чрез индикатора на кутията за зареждане.

● : Включва се в зелено / ● : Включва се в оранжево / ● : Включва се в синьо / -: Изключва се

Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато и двата модула на слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане, индикаторът показва нивото на батерията на модула на слушалките, който има по-малък остатък от заряда на батерията между левия и десния модул.

Когато в калъфа за зареждане се съхранява лявата или дясната слушалка, индикаторът показва оставащия заряд на батерията на слушалката, съхранявана в калъфа за зареждане.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от калъфа за зареждане, индикаторът показва оставащия заряд на батерията на калъфа за зареждане.

Когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен или когато USB Type-C кабелът се извади след приключване на зареждането, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

Индикаторът светва в зелено за около 6 секунди.



- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 91% или повече
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е 21% или повече

Индикаторът светва в оранжево за около 6 секунди.



- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е между 90% и 1%.
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е между 20% и 6%.

Индикаторът се изключва.



- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е по-малък от 1%.
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е по-малък от 5%.

Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане или когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

Индикаторът светва в зелено за около 3 секунди.

- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 91% или повече
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е 21% или повече

Индикаторът светва в оранжево за около 3 секунди.

- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е между 90% и 1%.
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е между 20% и 6%.

Индикаторът се изключва.

- Когато слушалките се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е по-малък от 1%.
- Когато слушалките не се съхраняват в калъфа за зареждане и оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е по-малък от 5%.

Състояние на зареждането

Индикаторът светва в оранжево.

- Когато зареждате слушалките
- Когато зареждате калъфа за зареждане

Индикаторът светва в оранжево за около 1 минута, след което се изключва.

- Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на модулите на слушалките/кутията за зареждане

Индикаторът се изключва.

- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило

По време на зареждането индикаторът свети в оранжево. Индикаторът се изключва за около 0,5 секунди и след това отново светва в оранжево.

- По време на зареждане, когато капакът на калъфа за зареждане се отваря или затваря
- Когато слушалките са настроени или извадени от калъфа за зареждане

Индикаторът мига два пъти в оранжево на интервали от около 1 секунда.

- Когато температурата на зареждане е необичайна

Индикаторът мига бавно в оранжево през интервал от около 0,5 секунди.

- Когато се появи грешка по време на зареждане и зареждането не може да се извърши


Индикаторът мига 3 пъти в оранжево през интервал от около 1,3 секунди.



- Когато лявата и дясната слушалки са сдвоени неправилно

Състояние на Bluetooth връзката

Индикаторът мига два пъти в синьо.



- Когато сте в режим на сдвояване

Индикаторът мига 10 пъти в синьо.



- Когато процесът на свързване приключи:
Показва, когато едната или двете слушалки са съхранени в калъфа за зареждане.

Друго

Индикаторът мига многократно в оранжево за период до около 5 секунди на интервал от около 0,7 секунди.



- Когато слушалките са готови да започнат процеса на нулиране
- Когато слушалките са готови да започнат процеса на инициализация

За подробности вижте [“Нулиране на слушалките”](#) или [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Индикаторът мига 4 пъти в зелено през интервал от около 0,3 секунди.



- Когато процесът на инициализация приключи

За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Съвет

- Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез звука на известие или гласовите указания.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)
- [Относно гласовите указания](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Носене на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Поставете комплекта на слушалките с маркировката L в лявото си ухо, а комплекта на слушалките с маркировката R - в дясното си ухо. Левият модул на слушалките има тактилна точка (A).

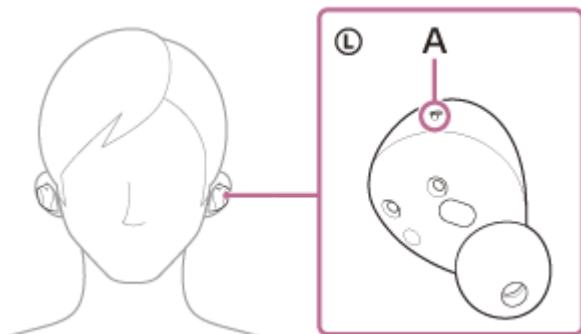

Внимавайте да не докоснете сензора за допир (B), когато поставяте слушалките в ушите си.

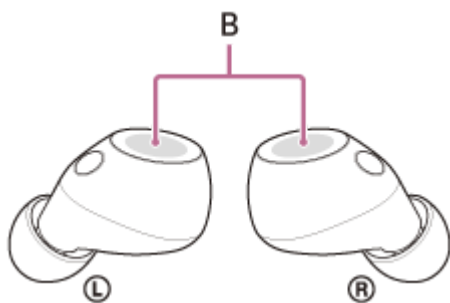

2 Регулирайте прилягането на модулите на слушалките към ушите си.

Завъртете модула на слушалката, за да плъзнете накрайника дълбоко в канала на ухото си.



Съвет

- Когато поставяте модула на слушалките в ухото си или регулирате позиционирането на модула на слушалките, вижте илюстрацията в стъпка 2 за начина, по който да държите модула на слушалките.

За пълноценното качество на звука, силата на звука, ефективността на шумопотискащата функция и качеството на звука при обаждане

Ако размерите на накрайниците на слушалките не съвпадат или слушалките не се носят правилно, докосванията може да не работят правилно. Възможно е също така да не постигнете правилните качества на звука, силата на звука, ефектите на шумопотискане или ефективността на повикването.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Сменете накрайниците с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайника последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Като се позовавате на стъпка 2, проверете дали носите правилно слушалките в ушите си. Носете слушалките така, че накрайниците да ви прилягат най-добре.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Във фабричните настройки вградените инфрачервени сензори са активирани, за да откриват дали слушалките са поставени или извадени от ушите ви. В резултат на това музиката може да се възпроизвежда, спира или възобновява по невнимание, а действията на сензора за докосване и гласовите указания могат да бъдат контролирани.

Когато носите слушалките

- Можете да използвате сензорите за докосване, за да извършвате действия, като например възпроизвеждане на музика и провеждане или приемане на повиквания.
- Ще чуете известие или гласови указания, които съответстват на работната процедура и състоянието.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите двата модула на слушалките в ушите си, слушалките ще поставят на пауза възпроизвеждането на музика, ако единият или двата модула на слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Когато модулите на слушалките не бъдат носени в рамките на около 15 минути след премахването им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се пести зарядът на батерията. Включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване или чрез поставяне на модулите на слушалките в ушите ви.
- За да се предотвратят непреднамерени действия, сензорите за докосване на модулите на слушалките не реагират на докосвания, когато те са извадени от ушите ви.

Съвет

- Можете да възпроизвеждате музика, както и да провеждате и приемате повиквания, дори когато носите само едни слушалки в ухото си.
- Можете да използвате приложението "Sound Connect", за да промените настройките, които автоматично спират и възобновяват възпроизвеждането на музика или автоматично изключват слушалките.

Сродна тема


- [Подмяна на накрайниците](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модулет на слушалките, който е изваден от кутията за зареждане.

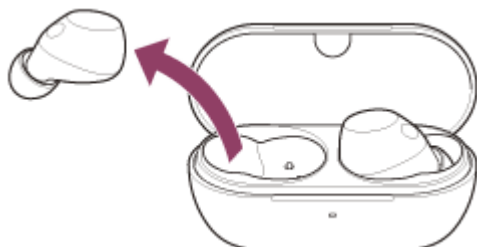

Когато поставяте другия модул на слушалките

Връзката между левия и десния модул на слушалките се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио от двата модула на слушалките.

Задаване на функции на сензорите за докосване

В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В този случай можете да промените функционалните назначения на сензорите за докосване с помощта на приложението "Sound Connect".

Съвет

- Според фабричните настройки функцията за възпроизвеждане на музика е назначена на десния модул на слушалките. Ако в ухото си носите само дясната слушалка, докоснете сензора за докосване на дясната слушалка, за да възпроизведате музика. Ако носите само левия модул на слушалките в ухото си, управлявайте свързаното устройство за възпроизвеждане на музика.
- Когато слушате само с една слушалка, ще чуете монофоничен звук със смесени ляв и десен канал.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.
- Когато използвате само единия модул на слушалките, оставащият заряд на батерията на слушалките може да е различен на левия и десния модул.

Сродна тема

- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Относно сензора за докосване

Докоснете сензора за докосване (A), за да извършвате действия, като например възпроизвеждане на музика, телефонни обаждания или промяна на настройките на функцията за шумопотискане.

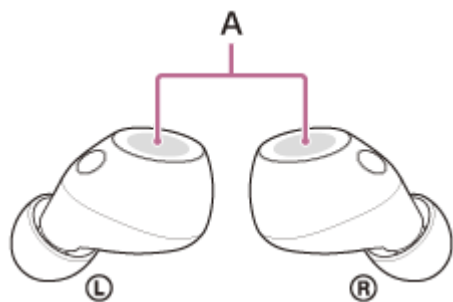

За да използвате сензора за докосване, докоснете сензора за докосване в центъра с възглавничката на показалеца си.

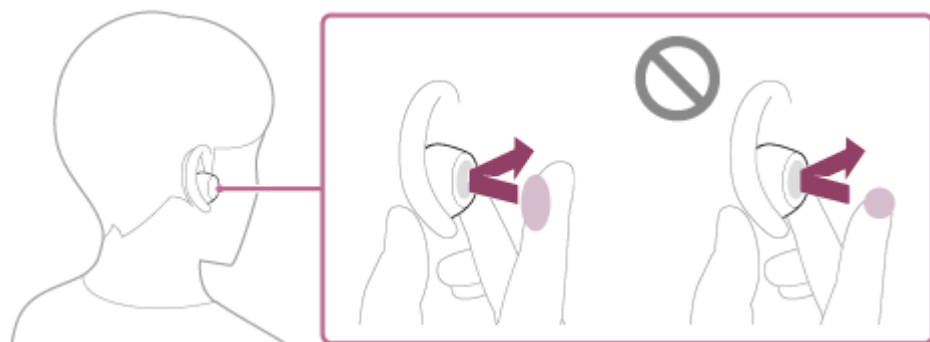

Основни действия


	Ляв	Десен
Докосване	Превключване между функцията за шумопотискане и режима за околнен звук	За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Двукратно докосване	Получаване или прекратяване на повикване Използване на Quick Access (необходими са настройки на приложението "Sound Connect")	За преминаване към началото на следващия запис За приемане или приключване на обаждане
Трикратно докосване	За да използвате Quick Access (необходими са настройки на приложението "Sound Connect")	Преминаване към началото на предишната или текущата песен по време на възпроизвеждане
Докоснете 4 или повече пъти	За понижаване на силата на звука	За увеличаване на силата на звука
Задържане на пръста върху сензора за докосване	Използване на режима "Бързо внимание"	Използване или отмяна на функцията за гласов асистент (Google app/Siri)

Съвет

- Когато докосвате сензора за докосване множество пъти, докосвайте го бързо на интервали от около 0,3 секунди между докосванията.
- Можете да промените назначения на функциите на сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението "Sound Connect". Например функцията за възпроизвеждане на музика, която е зададена на сензора за докосване на десния модул според фабричните настройки, може да бъде сменена на сензора за докосване на левия модул.
Можете също да промените настройките, които не назначават функцията за възпроизвеждане на музика, шумопотискащата функция, режима на обкръжаващ звук, функцията за регулиране на силата на звука при възпроизвеждане и т.н.

Забележка

- Не можете да използвате сензорите за докосване, когато не носите слушалките. Ако деактивирате функцията за автоматично изключване при разпознаване на носене с приложението "Sound Connect", сензорите за докосване могат да работят, дори когато слушалките не се носят.
- Когато докосвате модулите на слушалките, не докосвайте частта на микрофона (A). Ако докоснете частта на микрофона, от слушалките може да се чуе шум или необичаен звук.

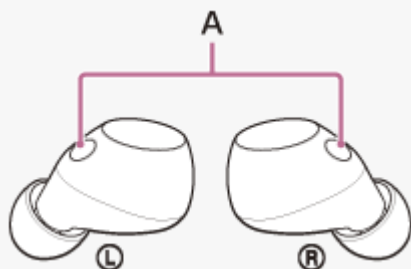

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизвеждате съдържание в съответното приложение, като просто докоснете сензора за докосване на слушалките. Във фабричната настройка можете да използвате сензора за докосване на левия модул, за да извършвате следните работни процедури.

- 1 Поставете слушалките в ушите си и свържете слушалките със смартфона чрез Bluetooth връзка.**
- 2 Стартирайте приложението “Sound Connect” и задайте услугите, които искате да свържете с Quick Access.**

Можете да назначавате различни услуги към [Double Tap] и [Triple Tap].
- 3 Стартирайте приложението на услугата, назначена за Quick Access.**
- 4 Докоснете сензора за докосване на левия модул, за да използвате Quick Access.**

Докоснете два пъти или три пъти, за да стартирате съответната услуга, назначена в стъпка 2.

Съвет

- Quick Access може да се използва на модула на слушалките със сензор за докосване, за който са зададени функцията за шумопотискане и функцията за превключване на режима на околния звук. Според фабричните настройки тази функция е назначена на левия модул. Можете да промените назначенията на функциите на сензорите за докосване на левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението “Sound Connect”.
- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- За подробности относно последните спецификации на Quick Access, направете справка в приложението “Sound Connect”.
- Можете да зададете същата услуга и за двойно и тройно слушане на Quick Access.
- Ако съответното приложение не бъде стартирано дори при докосване на сензора за докосване на слушалките, към които е настроен Quick Access, гласовите указания “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство) се чуват и от двете слушалки. Когато носите само един модул на слушалките, гласовите указания ще се чуват от модула на слушалките, който носите.

Забележка

- Услугите, които могат да бъдат възложени на Quick Access, се различават в зависимост от държавите и регионите.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)
- [Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките обратно в левия отвор на кутията за зареждане и поставете десния модул на слушалките обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Левият модул на слушалките има тактилна точка. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.



Когато акумулаторната батерия на каляфа за зареждане все още има енергия, индикаторът на каляфа за зареждане светва в оранжево или зелено за около 3 секунди.


Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.



Ако слушалките не са свързани правилно към зарядното устройство, те може да не се заредят. Уверете се, че слушалките се съхраняват надеждно в каляфа за зареждане.

2 Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

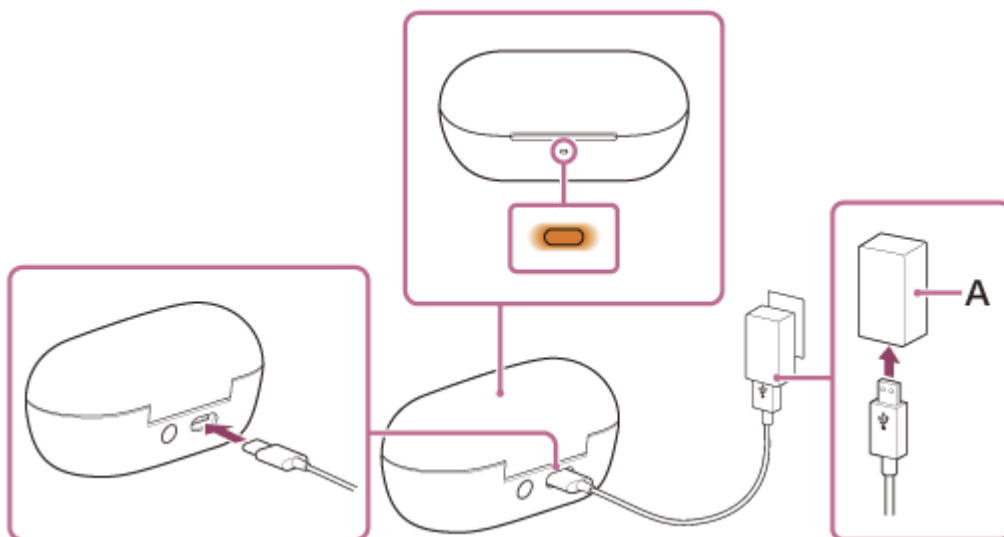

Зареждането започва на слушалките и кутията за зареждане. Индикаторът на калъфа за зареждане светва в оранжево.

След приключване на зареждането индикаторът на кутията за зареждане изгасва.

Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Необходимото време за пълно зареждане на слушалките и калъфа за зареждане е около 3,5 часа (*).

(*) Време, необходимо за зареждане на празната батерия до пълния ѝ капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 1,5 часа.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

● USB AC адаптер

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

● Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме, че оперативните процедури ще работят на всички компютри.
- Процедурите за работа на самостоятелно направен компютър не са гарантирани.

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.

Забележка

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел. В противен случай зареждането може да не е успешно.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Слушалките не могат да се заредят, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В този случай започнете зареждането отново, след като промените настройките на компютъра.

- Когато левият и десният модул на слушалките са извадени от калъфа за зареждане, проверете състоянието на индикатора на калъфа за зареждане. Ако индикаторът на калъфа за зареждане светне в оранжево за около 3 секунди и след това угасне, оставащият заряд на батерията на калъфа за зареждане е нисък. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не се включва дори при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена. Заредете кутията за зареждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Часовете на работа на батерията обаче ще се повишат след няколко цикъла на зареждане и разреждане. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с калъфа за зареждане по време на зареждането, индикаторът на калъфа за зареждане мига в оранжево.
Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
Ако проблемът не отшуми, се обърнете към отдела за поддръжка на Sony или към най-близкия дилър на Sony.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът на калъфа за зареждане може да не светне веднага в оранжево при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът светне в оранжево.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да бъде правилно завършено, когато калъфът за зареждане е свързан чрез USB хъб.
- Слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане. Все пак това не е неизправност.
- Ако разклатите силно кутията за зареждане, ще чуете дрънчащ звук. Този звук се дължи на движението на слушалките в калъфа за зареждане и не е неизправност.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Кодек	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
AAC	Функция за отмяна на шума: Включена	Максимум 8,5 часа
AAC	Режим на околния звук: Разрешено	Максимум 8 часа
AAC	Неактивен	Максимум 12 часа
SBC	Функция за отмяна на шума: Включена	Максимум 8 часа
SBC	Режим на околния звук: Разрешено	Максимум 7,5 часа
SBC	Неактивен	Максимум 12 часа

- Възможно е около 1 час възпроизвеждане на музика след 5 минути зареждане.
- Ако направите следните настройки в приложението "Sound Connect", наличното време за работа на батерията ще стане по-кратко от описаното по-горе.
 - Еквалайзер
 - DSEE™
 - Сервизна връзка

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Време за комуникация

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за отмяна на шума: Включена	Максимум 4,5 часа
Режим на околния звук: Разрешено	Максимум 4,5 часа
Неактивен	Максимум 4,5 часа

Съвет

- С помощта на приложението "Sound Connect" можете да проверите кой кодек се използва за дадена връзка.

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [За DSEE](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките и калъфа за зареждане, като използвате следните работни процедури.

Когато използвате iPhone (iOS 13 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани към iPhone чрез HFP (Hands-free Profile), можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките в iPhone. За подробности се обърнете към инструкциите за работа, доставени с iPhone.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.

Когато използвате смартфон с Android™ (OS 8.1 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани към смартфон с Android чрез HFP, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на смартфона. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

Когато и двата модула за слушалки са извадени от калъфа за зареждане или когато капакът на калъфа за зареждане е отворен или затворен без съхранени модули за слушалки, можете да проверите оставащия заряд на батерията на калъфа за зареждане.

- Индикаторът на корпуса за зареждане светва в оранжево.
Остатъчният заряд на батерията в калъфа за зареждане е около 20% до 5%. В този случай слушалките не могат да бъдат заредени достатъчно добре с калъфа за зареждане.
- Индикаторът на калъфа за зареждане не свети.
Остатъчният заряд на батерията в калъфа за зареждане е по-малък от 5%. Слушалките не могат да се заредят с кутията за зареждане в този случай.

Известие с гласови указания

Ако оставащият заряд на батерията на слушалките се понижи, се чува аларма, когато поставяте слушалките в ушите си или докато използвате слушалките. Когато чуете гласовите указания да казват: “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките възможно най-скоро.

Когато батерията се изтощи напълно, се включва аларма. Гласовите указания казват: “Battery is empty” (Батерията е празна), а слушалките се изключват автоматично.

Съвет

- Оставащият заряд на батерията на слушалките може да е различен на лявата и дясната страна в зависимост от това как ги използвате.
Когато проверявате оставащия заряд на батерията на iPhone или смартфон с Android, докато използвате и двата модула за слушалки, се показва оставащият заряд на батерията на модула за слушалки с по-малък остатък между левия и десния модул за слушалки. Когато използвате само единия модул на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула, който използвате.
- Можете също така да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките и калъфа за зареждане с приложението “Sound Connect”. Смартфоните с Android и iPhone поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone или смартфон с Android само с Media audio (A2DP) в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколkokратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)
- [За индикатора](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Включване на слушалките

Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично. Връзката между левия и десния модул е установена. Когато извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В такъв случай включете слушалките чрез докосване на сензора за докосване на слушалките или чрез поставяне на слушалките в ушите ви. Модулите на слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Можете да използвате приложението "Sound Connect", за да промените настройката на слушалките, така че да не се изключват автоматично.

Когато слушалките са включени

Когато включите слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след инициализирането им, слушалките преминават в режим на Bluetooth съдвояване.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, шумопотискащата функция се включва автоматично, когато поставите модулите на слушалките в ушите си.

Ако настройките за шумопотискане са променени преди, настройките се запазват.

Ако докоснете сензора за допир, когато слушалките не са свързани чрез Bluetooth връзка, ще чуете звук за известие, който показва, че слушалките са включени.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Изключване на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките обратно в левия отвор на кутията за зареждане и поставете десния модул на слушалките обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Левият модул на слушалките има тактилна точка. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.



Когато акумулаторната батерия на капъфа за зареждане все още има енергия, индикаторът на капъфа за зареждане светва в оранжево или зелено за около 3 секунди.

Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.



Слушалките се изключват.

Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Уверявайте се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Можете да използвате приложението "Sound Connect", за да промените настройката на слушалките, така че да не се изключват автоматично.

Съвет

- Можете също така да изключите слушалките с приложението "Sound Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да слушате музика и да се обаждате със свободни ръце със слушалките безжично, като използвате функцията Bluetooth на вашето устройство.

Сдвояване

За да използвате функцията Bluetooth, трябва предварително да регистрирате двете устройства, които ще се свързват помежду си. Този процес на регистрация се нарича "сдвояване".

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване с приложението “Sound Connect”

Стартирайте приложението “Sound Connect” на вашия смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките със смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Съвет

- За да сдвоите второ или следващо устройство, слушалките могат да бъдат въведени в режим на сдвояване в приложението “Sound Connect”.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна, когато се свързвате с помощта на приложението “Sound Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в [“Свързване със сдвоен смартфон с Android”](#) или [“Свързване със сдвоен iPhone”](#), за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Смартфонът с Android се поставя на разстояние до 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа със смартфона с Android са под ръка.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Ако сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването им или след инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване, преминете към стъпка 2.

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

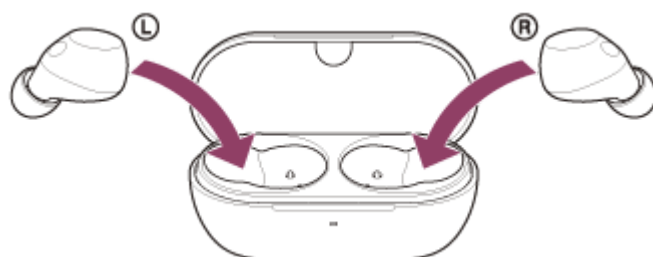



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.


Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


5 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

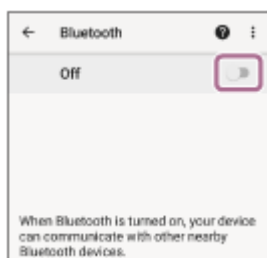

7 Докоснете [WF-C710N].

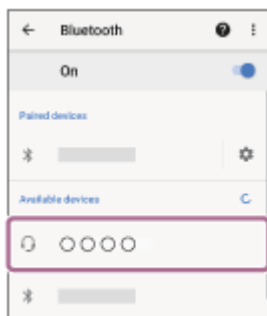

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите и двете слушалки, ще чуete звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)".

Ако [WF-C710N] не се появи на екрана на смартфона ви с Android, опитайте отново от стъпка 5.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път.

Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
 - Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
- Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване със сдвоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката в смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.


4 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

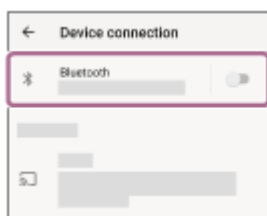

5 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

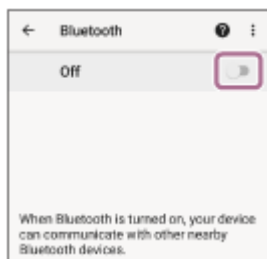

6 Докоснете [WF-C710N].

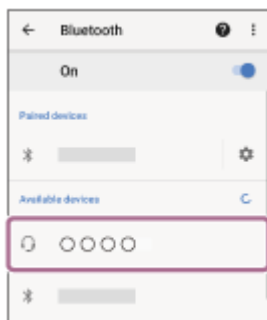

Ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете смартфона си с Android към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в смартфона с Android. След това ги сдвоете отново. За процедурите за работа с вашия смартфон с Android се обърнете към инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Сдвояване и свързване с iPhone

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- iPhone се поставя на разстояние до 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с iPhone са в ръцете ви.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Ако сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването им или след инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване, преминете към стъпка 2.

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

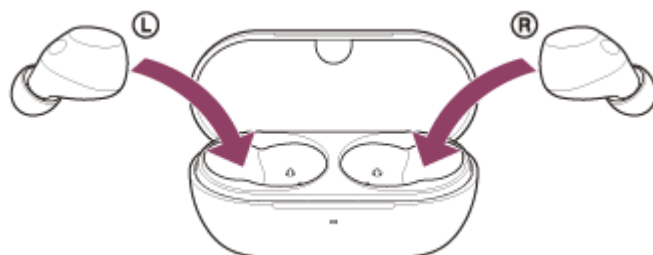



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.


Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


5 На екрана на iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

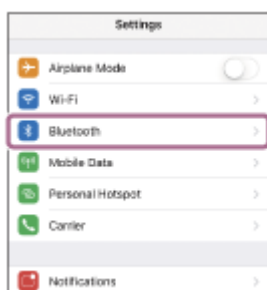

6 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.



7 Докоснете [WF-C710N].

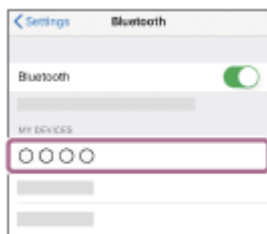

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone се сдвояват и свързват помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със двоен iPhone](#)".

Ако [WF-C710N] не се появи на дисплея на iPhone, опитайте отново от стъпка 5.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път.

Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване със двоен iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката в iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 На екрана на iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

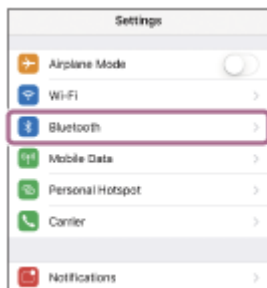

5 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.



6 Докоснете [WF-C710N].



Ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone.

Забележка

- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в iPhone. След това ги сдвоете отново. За процедурите за работа с вашия iPhone се обърнете към инструкциите за работа, доставени с iPhone.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не упават контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Компютърът ви разполага с функция Bluetooth, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.
- За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху следните бутони, елементи и превключватели, за да включите функцията Swift Pair.

[Start] бутон - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

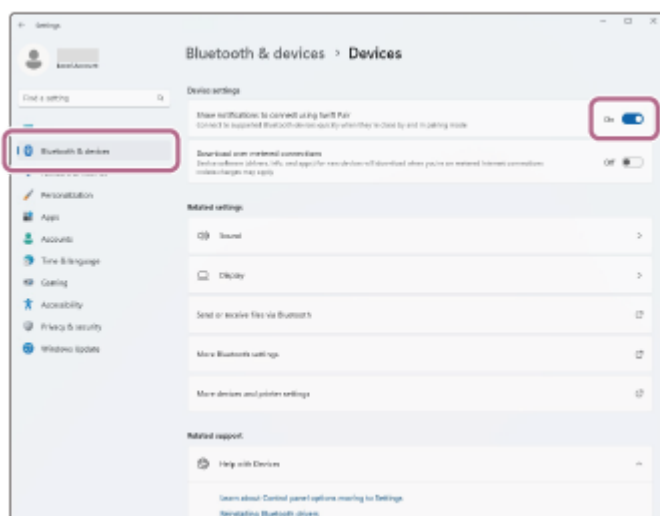

1 Проверете състоянието на слушалките.

Ако сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването им или след инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване, преминете към стъпка 2. Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

- 3** Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

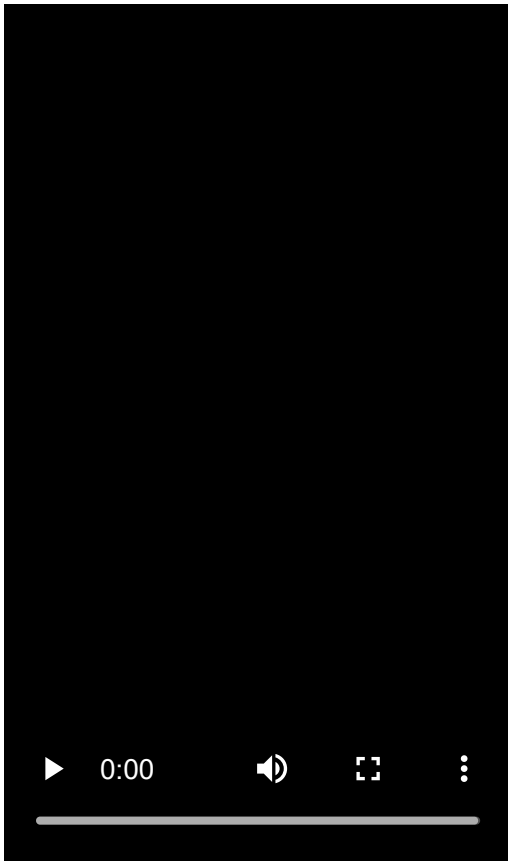

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.


Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

- 4** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.

- 5 Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

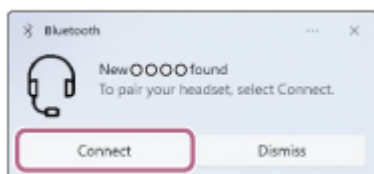


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.


Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

- 6 На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], а след това [Settings].

- 7 Щракнете върху [Bluetooth & devices].

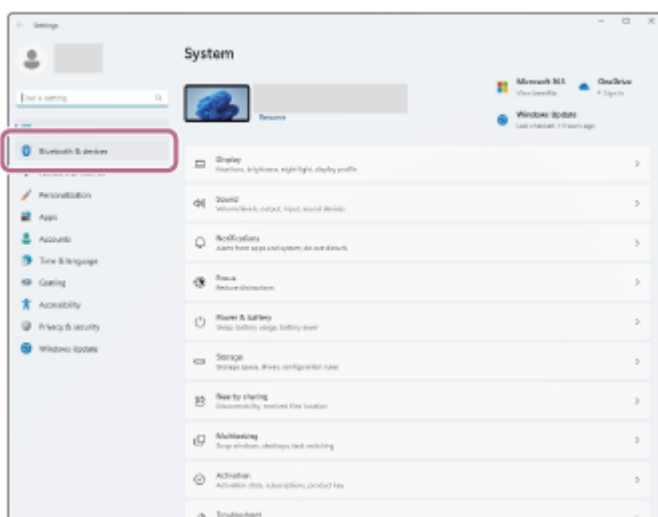

- 8 Щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth. Щракнете върху [Add device].

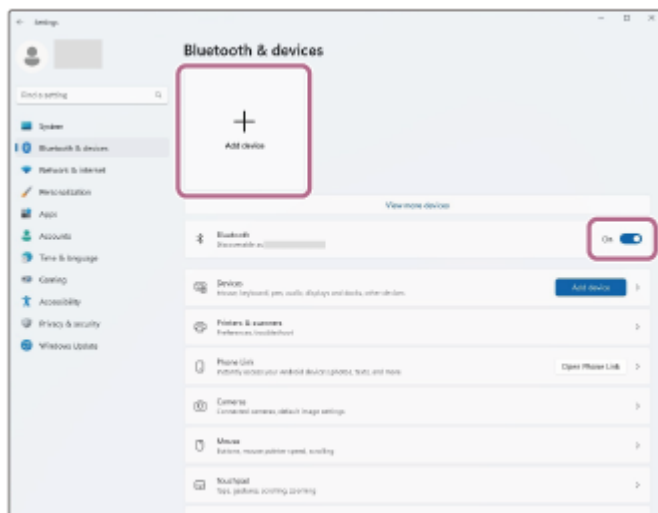

- 9 Щракнете върху [Bluetooth].



10 Щракнете върху [WF-C710N].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)".

Ако [WF-C710N] не се появи на екрана на компютъра, опитайте отново от стъпка 6.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Компютърът ви разполага с функция Bluetooth, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 версия 1803 или по-нова, може да се използва функцията Swift Pair, за да се улесни сдвояването. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху следните бутони, елементи и превключватели, за да включите функцията Swift Pair.
[Start] бутон - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

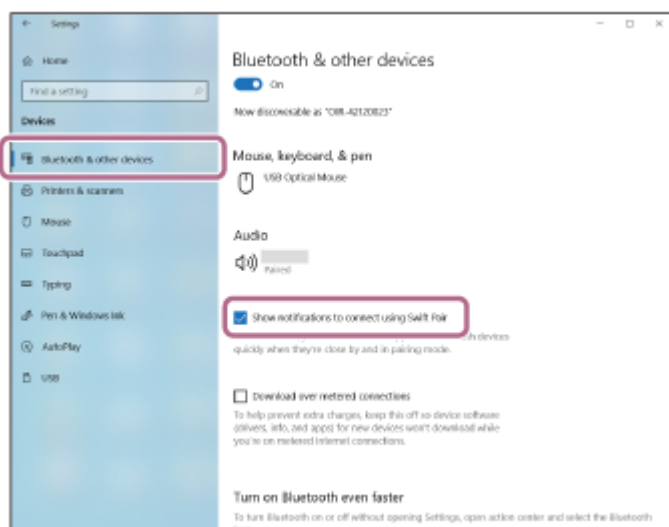

1 Проверете състоянието на слушалките.

Ако сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването им или след инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване, преминете към стъпка 2. Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

- 3** Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

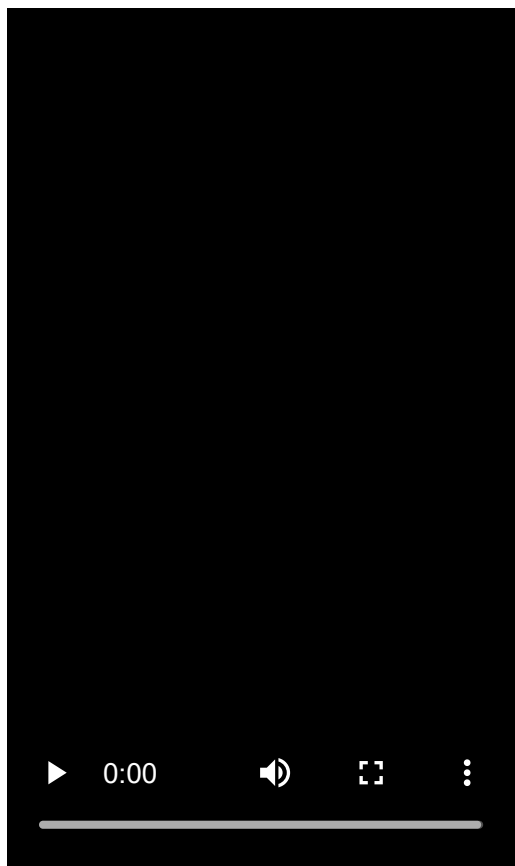

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.


Когато носите и двете слушалки, ще чуete звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуete гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.


5 Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

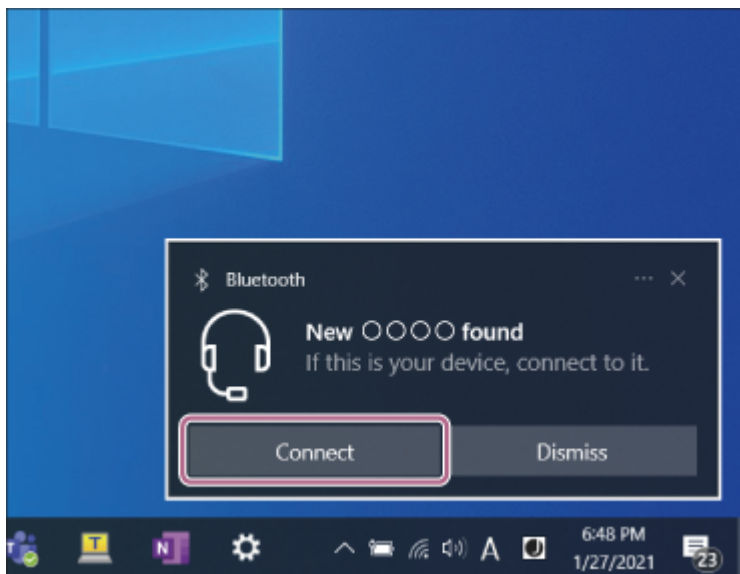


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите и двете слушалки, ще чуete звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.


**6 На екрана на компютъра щракнете върху следния бутон и елементи.
[Start] бутон - [Settings] - [Devices]**

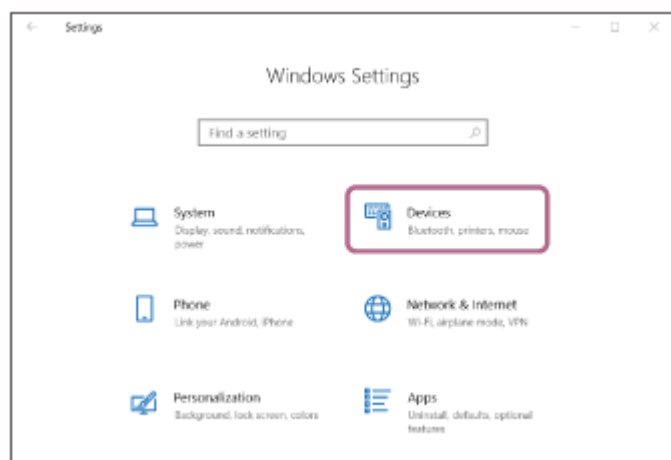


7 Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth. Щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

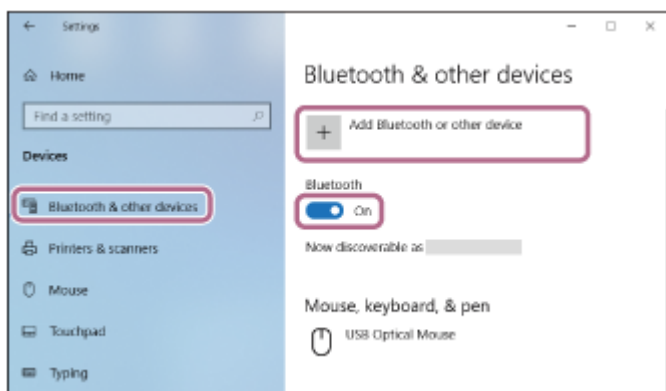

8 Щракнете върху [Bluetooth].

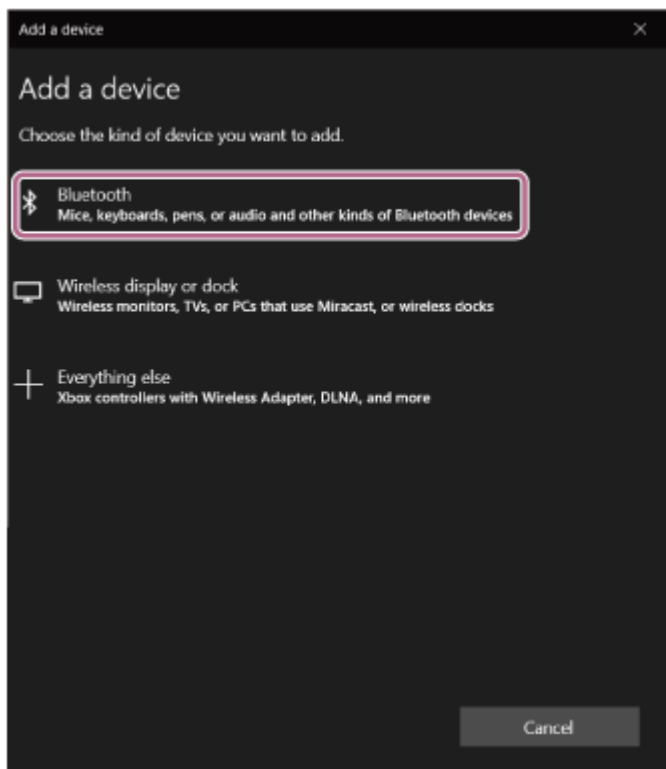

9 Щракнете върху [WF-C710N].

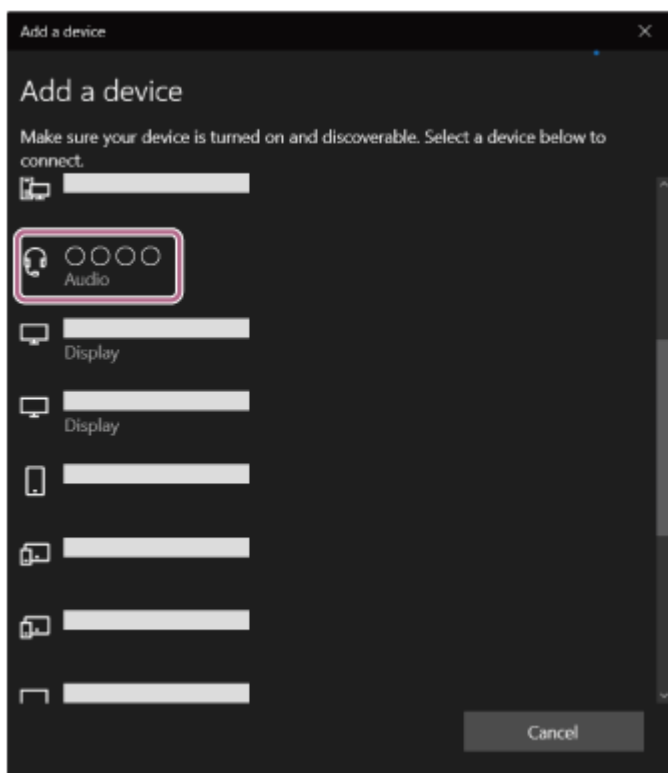

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)".

Ако [WF-C710N] не се появи на екрана на компютъра, опитайте отново от стъпка 6.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното:

- Компютърът ви разполага с функция Bluetooth, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.

- Настройте високоговорителя на компютъра на включен.

Ако високоговорителят на компютъра е изключен, от слушалките не се чува звук.

🔊 : иконата, показваща, че високоговорителят е изключен

Иконата по-долу показва, че високоговорителят на компютъра е включен.




1 Проверете състоянието на слушалките.

Ако сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването им или след инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване, преминете към стъпка 2.

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

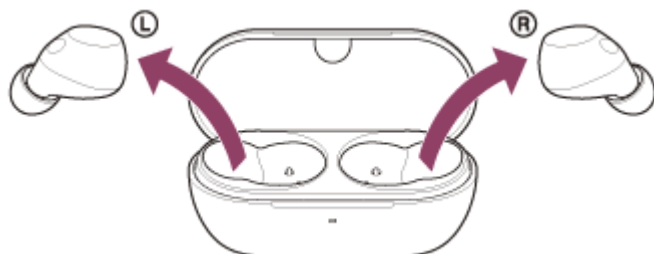

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

- 3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

- 4 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

- 5 Изберете следните елементи от Док в долната част на екрана на компютъра.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : иконата на системните предпочитания



- 6 На екрана [Bluetooth] изберете [WF-C710N], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако [WF-C710N] не се появи на екрана на компютъра, опитайте отново от стъпка 5.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
 Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
- Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване със сдвоен компютър (Windows 11)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Sound settings].

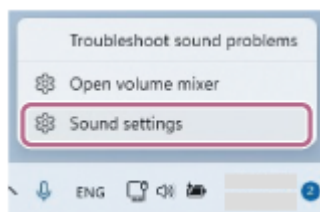


5 На екрана [Sound] изберете [WF-C710N] за [Output] и [Input].

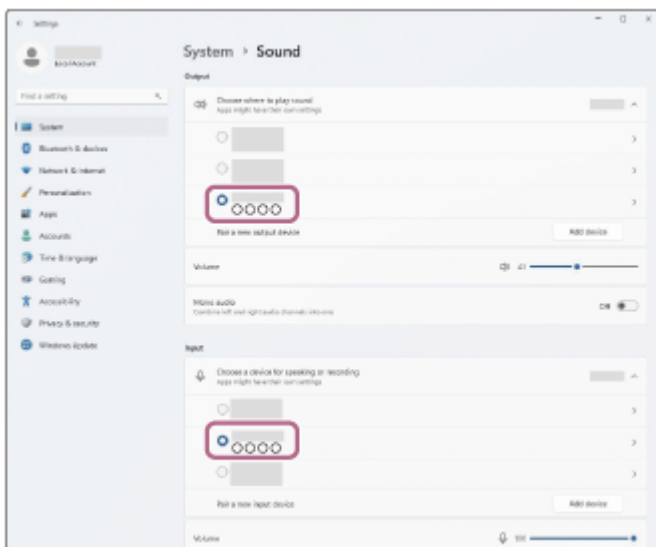


Ако за [Output] и [Input] не се показва [WF-C710N], преминете към стъпка 6.

6 Щракнете върху [More sound settings].

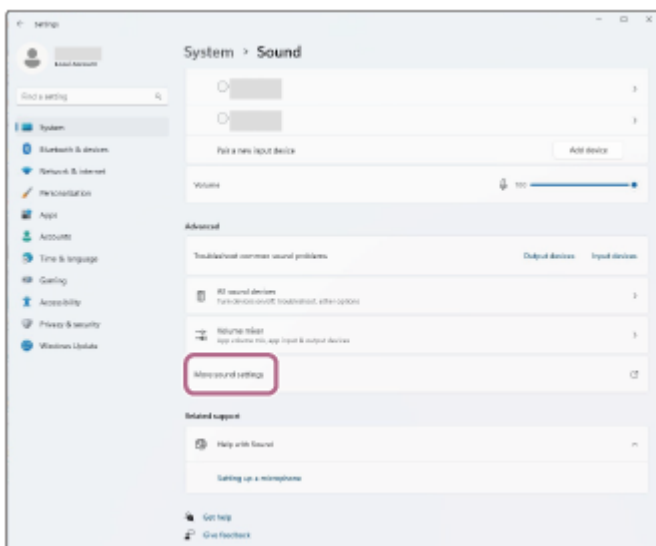


7 В раздела [Playback] на екрана [Sound] изберете [WF-C710N] и щракнете с десния бутон на мишката върху него. Изберете [Connect] от показаното меню.

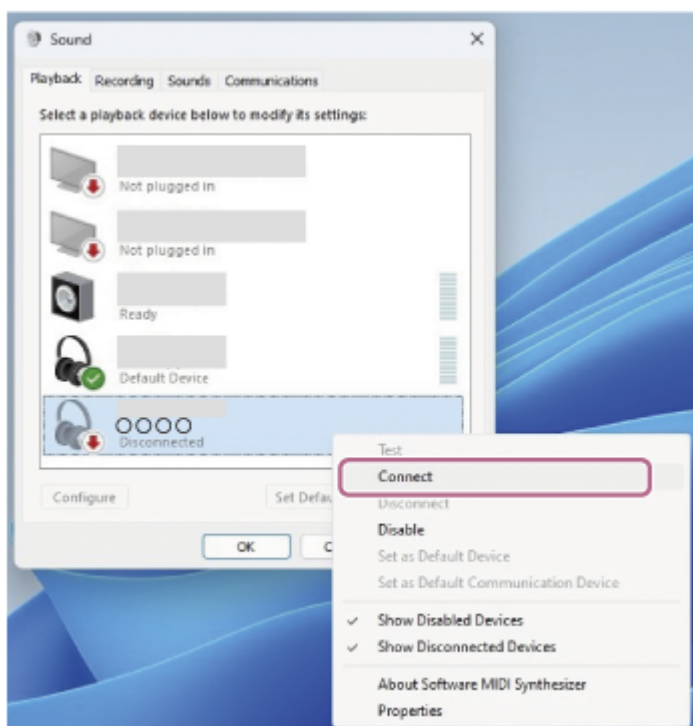

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

- 8** В раздела [Recording] изберете [WF-C710N], щракнете с десния бутон на мишката върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

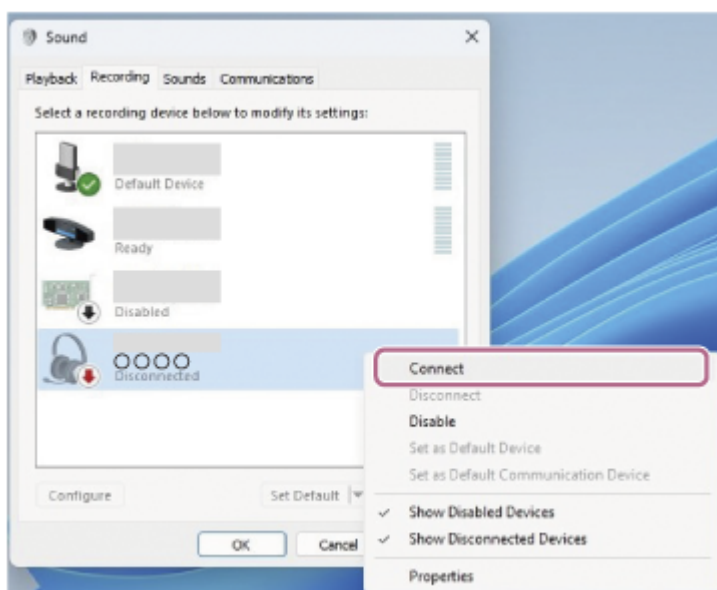

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, проверете дали функцията A2DP, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана в настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете компютъра към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в компютъра. След това ги сдвоете отново. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване със двоен компютър (Windows 10)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

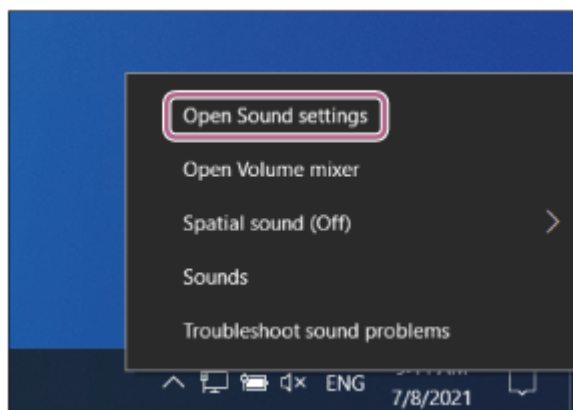


5 Изберете [Headphones (WF-C710N Stereo)] от падащото меню [Choose your output device].

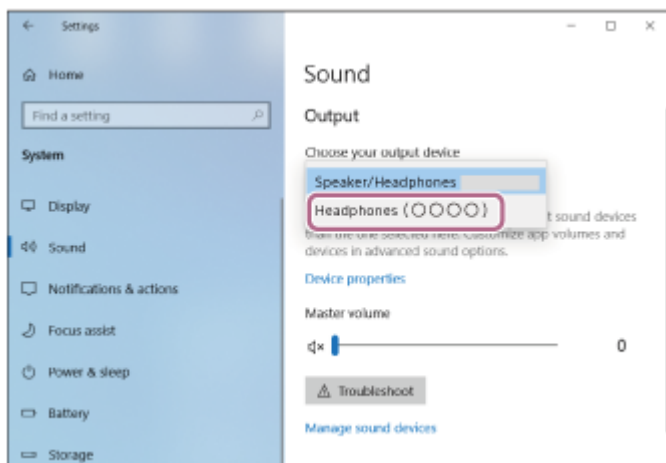


Ако [Headphones (WF-C710N Stereo)] не е показан в падащото меню, преминете към стъпка 6.


- 6 Щракнете върху [Sound Control Panel] и щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на [Sound]. Поставете отметка в квадратчето [Show Disconnected Devices].

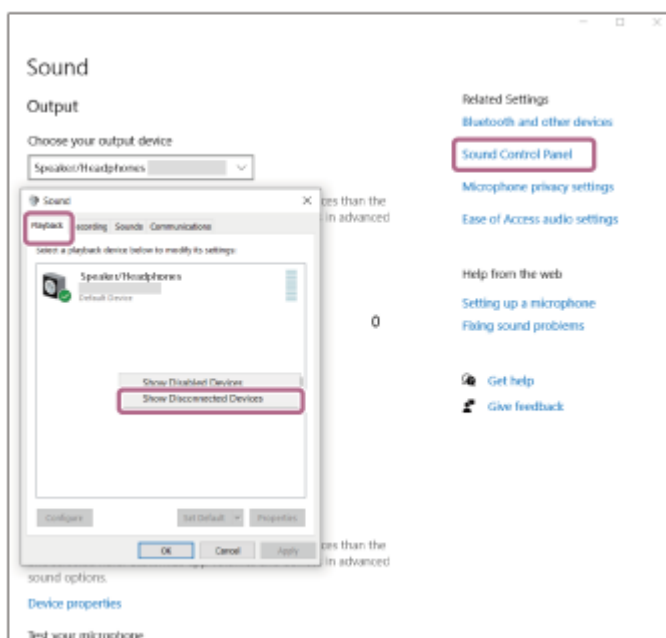

- 7 Изберете [Connect] от показаното меню.

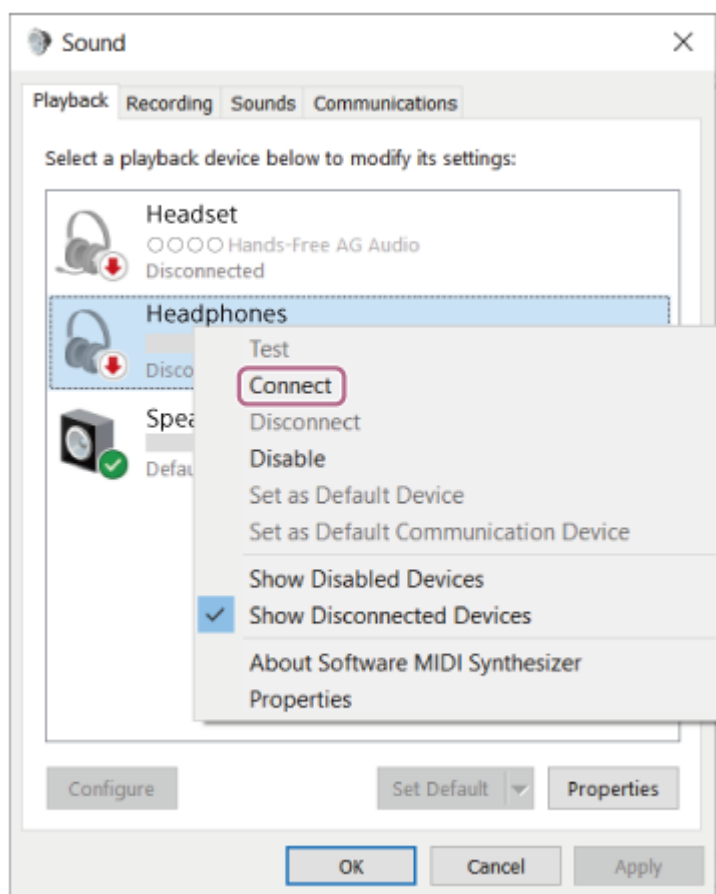

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

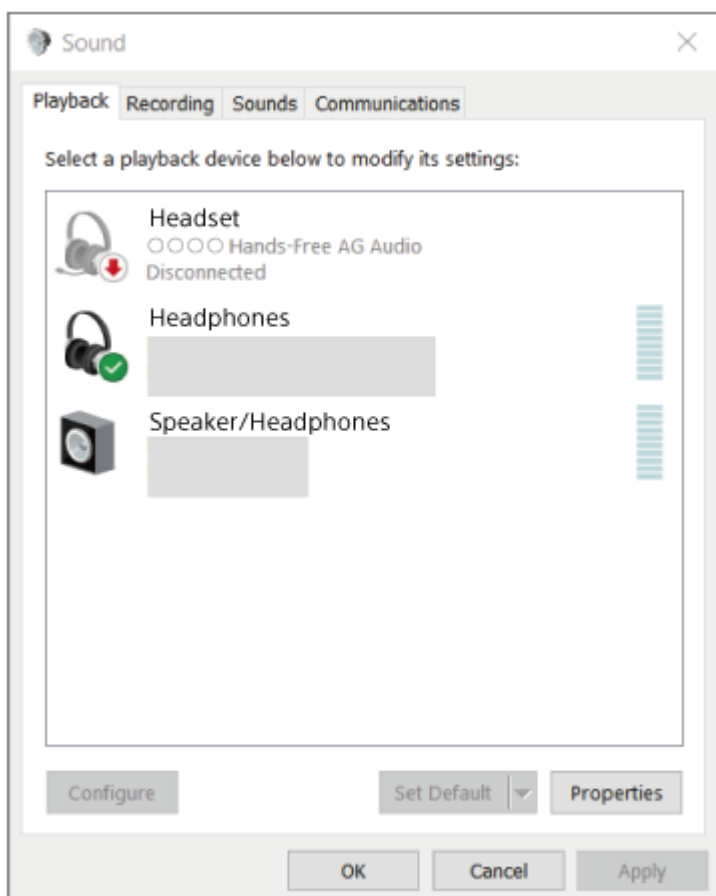

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, проверете дали функцията A2DP, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана в настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете компютъра към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в компютъра. След това ги сдвоете отново. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване със двоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- В зависимост от компютъра, който използвате, може да се наложи да включите вградения Bluetooth адаптер. В следните случаи се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с компютъра.
 - Не знаете как да включите Bluetooth адаптера.
 - Искате да знаете дали компютърът ви има вграден Bluetooth адаптер.

- Настройте високоговорителя на компютъра на включен.

Ако високоговорителят на компютъра е изключен, от слушалките не се чува звук.

🔊 : иконата, показваща, че високоговорителят е изключен

Иконата по-долу показва, че високоговорителят на компютъра е включен.



- 1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

- 2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

- 3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.


Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

- 4 Изберете следните елементи от Док в долната част на екрана на компютъра.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : иконата на системните предпочитания



- 5 Щракнете върху [WF-C710N] на екрана [Bluetooth], като същевременно натиснете бутона за управление на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.

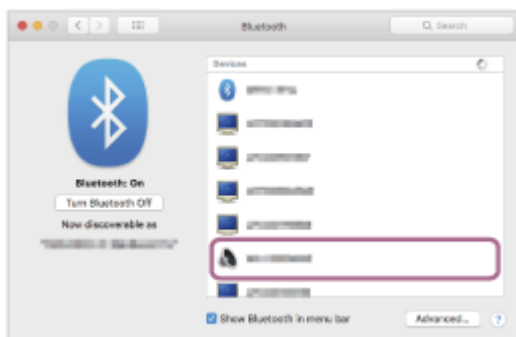

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука при възпроизвеждане на музика е лошо, проверете дали функцията A2DP, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана в настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете компютъра към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в компютъра. След това ги сдвоете отново. За оперативните процедури на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- Носене на слушалките

- Използване само на единия модул на слушалките
- Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка
- Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Bluetooth устройството е поставено на разстояние по-малко от 1 m (3,2 фута) от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с Bluetooth устройството са в ръцете ви.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Ако сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването им или след инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване, преминете към стъпка 2.

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

2 Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане. При отворен капак на кутията за зареждане натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 секунди или повече.

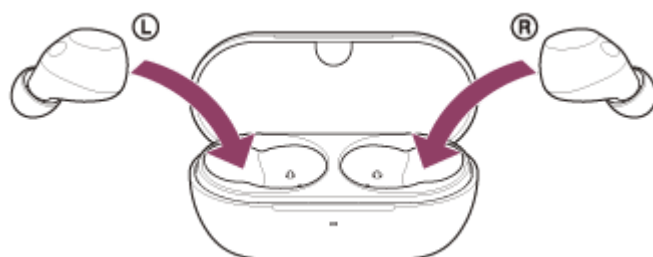



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът на калъфа за зареждане мига многократно в синьо два пъти подред и слушалките преминават в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук за известие едновременно от двете слушалки. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Извършете процедурата за сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тази слушалка.

[WF-C710N] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако не се показва [WF-C710N], опитайте отново от стъпка 2 или стъпка 3.

5 Изберете [WF-C710N], показан на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

6 Осъществете Bluetooth връзка от Bluetooth устройството.

Слушалките и Bluetooth устройството са свързани помежду си.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Когато слушалките са поставени в калъфа за зареждане, индикаторът на калъфа за зареждане мига 10 пъти в синьо.

Когато носите и двете слушалки, ще чуете звук на известие, който показва, че връзката е установена едновременно от двете слушалки. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече информация вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

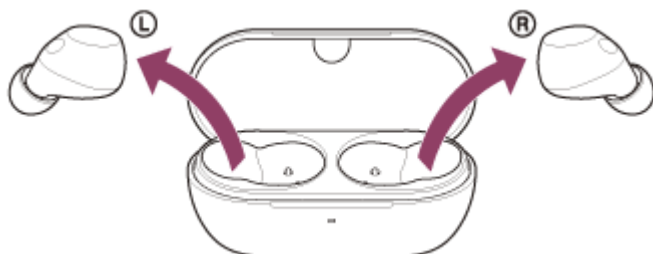

Слушалките се включват автоматично.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката в Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Осъществете Bluetooth връзка от Bluetooth устройството.

За процедурите за работа с Bluetooth устройството се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Забележка

- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете Bluetooth устройството си със слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в Bluetooth устройството си. След това ги сдвоете отново. За процедурите за работа с Bluetooth устройството се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- Носене на слушалките
- Използване само на единия модул на слушалките
- Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка
- Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Слушалките могат да бъдат свързани едновременно към 2 устройства чрез Bluetooth връзки, което ви позволява да извършвате следните действия.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

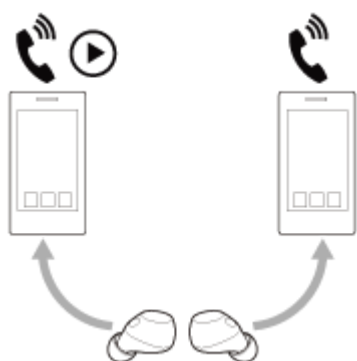

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго, без да извършвате повторно свързване чрез Bluetooth.

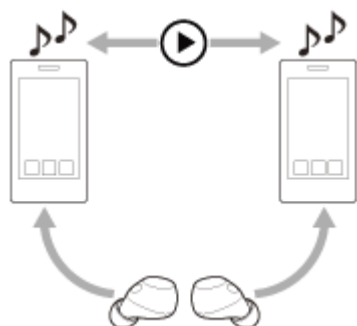

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

- 1 Сдвоете слушалките със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте първото устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

При опит за свързване на сдвоено трето устройство към слушалките чрез Bluetooth връзка, докато 2 устройства вече са свързани чрез Bluetooth връзки, се появява следното.

Bluetooth връзката с устройството, което последно е възпроизвеждало музика, ще бъде запазена.

Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната.

След това се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани с 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
- Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство. Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките.

Разговор по телефона, когато слушалките са свързани с 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно с 2 смартфона чрез Bluetooth връзки, и двете устройства ще бъдат в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждаване към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждаване към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене. Ако завършите обаждаването на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Приемане на обаждаване](#)
- [Функции за телефонно обаждаване](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N


Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката, като използвате Bluetooth устройството.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

2 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките, маркиран с тактилната точка, обратно в левия отвор на кутията за зареждане и поставете десния модул на слушалките обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

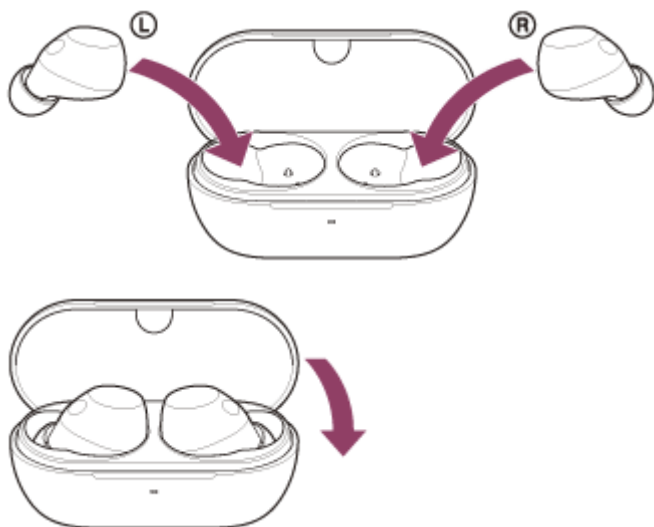

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка

Можете да слушате музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка. Проверете дали вашето Bluetooth устройство поддържа следните профили.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се наслаждавате на висококачествена музика безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и други настройки.

Процедурата за работа може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.


Вижте "[Носене на слушалките](#)" за това как да поставите слушалките в ушите си.

2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

3 Задействайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждането, и настройте силата на звука на умерено ниво.


4 Докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките, за да регулирате силата на звука.

- Увеличете силата на звука: Докоснете сензора за допир на десния панел 4 или повече пъти бързо, като интервалът между докосванията е около 0,4 секунди или по-малко по време на възпроизвеждане на музика.

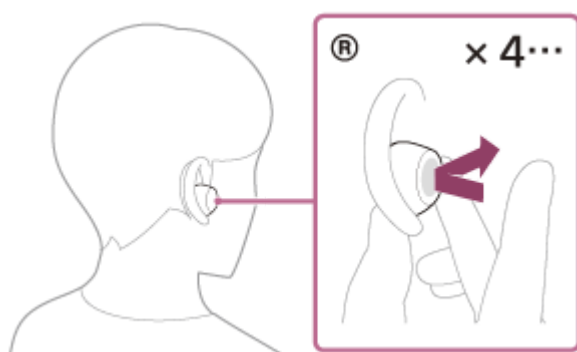

Като докосвате неколккратно сензора за докосване, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

- Намалете силата на звука: Докоснете сензора за допир на левия панел 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.

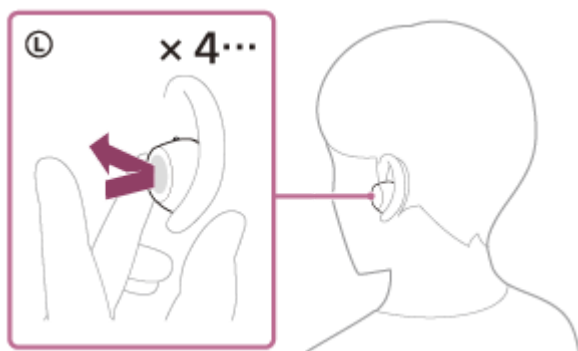

Като докосвате неколнократно сензора за докосване, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Фабричните настройки са зададени така, че когато слушате музика и носите и двата модула на слушалките, възпроизвеждането на музика от слушалките ще бъде поставено на пауза, ако свалите единия или двата модула на слушалките. След като поставите отново в ухото си сваления модул на слушалките, слушалките ще възобновят възпроизвеждането на музика.
- Слушалките поддържат защита на съдържанието SCMS-T. Можете да се наслаждавате на музика и друг звук от слушалките от устройство, като например преносим телевизор, който поддържа защита на съдържанието SCMS-T.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройка на аудиоизхода на устройството.
- Силата на звука може да се регулира и в приложението "Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждане не се променя.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане и го поставите в ухото си.
Ако носите само десния модул на слушалките в ухото си, използвайте сензора за докосване на десния модул на слушалките за възпроизвеждане на музика.
Ако носите само левия модул на слушалките в ухото си, управлявайте свързаното устройство за възпроизвеждане на музика.
Когато слушате музика само с единия модул на слушалките, ако поставите другия модул в другото ухо, можете да слушате музика с двата модула на слушалките.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако състоянието на комуникацията е лошо, Bluetooth устройството може да се повреди в отговор на процедурата за работа на слушалките.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Управление на аудиоустройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството ви поддържа функцията за работа с профила AVRCP, са налични следните процедури за работа. Наличните функции могат да се различават в зависимост от Bluetooth устройството, затова се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с устройството.

Можете да използвате правилната слушалка за изпълнение на следните работни процедури.

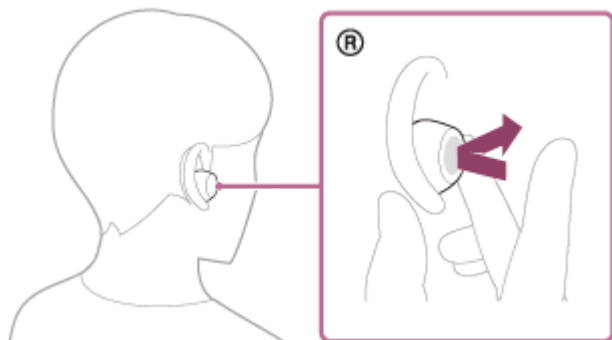

- Възпроизвеждане/пауза: докоснете сензора за докосване.
- Преминане към началото на следващата песен: Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията.
- Преминане към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане): Докоснете сензора за докосване 3 пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията.
- Увеличете силата на звука: Докоснете сензора за докосване 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.
Като докосвате неколkokратно сензора за докосване, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.
Когато силата на звука достигне максимума, се включва аларма.

Можете да използвате левия модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури.

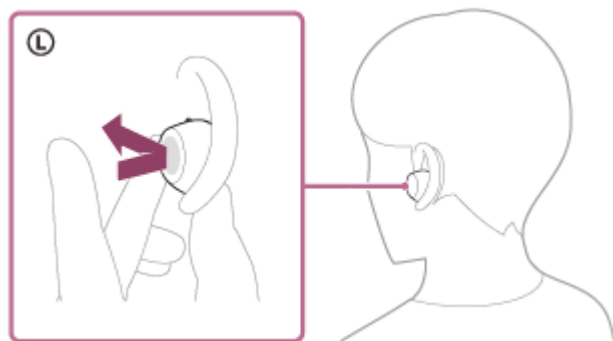

- Намалете силата на звука: Докоснете сензора за докосване 4 или повече пъти бързо с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията по време на възпроизвеждане на музика.
Като докосвате неколkokратно сензора за докосване, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.
Когато силата на звука достигне минимума, се включва аларма.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.

- Ако състоянието на комуникацията е лошо, Bluetooth устройството може да се повреди в отговор на процедурата за работа на слушалките.
- Наличните процедури за работа могат да се различават в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да функционира по различен начин или да не работи, дори ако се изпълнят описаните по-горе процедури за работа.
- Когато използвате iPhone, Siri може да се активира, като задържите пръста си върху сензора за докосване на дясната част на слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

За 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за стрийминг на музика, което поддържа 360 Reality Audio, на своя смартфон или таблет, оборудван с iOS или Android. Приложението може да изисква такса.

Чрез оптимизиране на звуковото поле и акустичната характеристика на слушалките с приложението "Sound Connect" можете да се насладите на по-реалистично усещане за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Какво е потискане на шума?

Шумопотискащата функция генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се намалят обкръжаващите шумове чрез потискането им.

Забележка

- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Смартфоните също могат да причинят смущения или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от смартфона.
- Не захващайте и не покривайте с ръцете си частите на слушалките близо до микрофоните (A) на левия и десния модул на слушалките. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона.

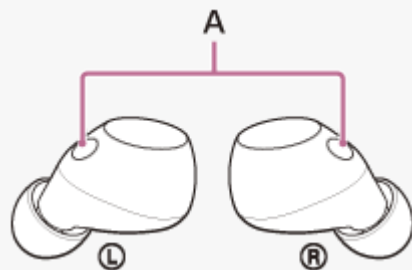

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Използване на шумопотискаща функция

Ако използвате шумопотискащата функция, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.




Слушалките се включват автоматично.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след инициализирането им, функцията за шумопотискане се активира автоматично при включване на слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

3 Докоснете сензора за докосване на левия модул на слушалките, за да промените настройките на шумопотискащата функция.

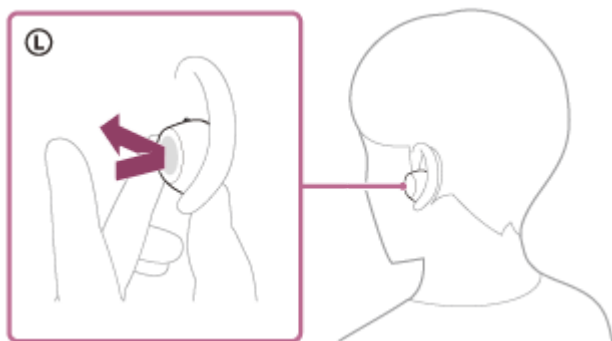

Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.

Режимът за околнен звук е активиран, а функцията за шумопотискане е деактивирана.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.




Функцията за шумопотискане е активирана, а режимът за околнен звук е деактивиран.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.


Проверка на звука на известието

Възможно е да не се възпроизвежда в други браузъри, освен в най-новите.

- Когато е активиран режимът за околнен звук



- Когато функцията за шумопотискане е активирана



Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате шумопотискащата функция.

Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Съвет

- Можете също така да активирате или деактивирате функцията за шумопотискане и да промените настройките на функцията за шумопотискане и режима на околния звук с помощта на приложението “Sound Connect”.
- Приложението “Sound Connect” ви позволява да зададете комбинация от следните три режима. Ако изберете няколко режима, можете да превключвате между тях последователно, като докоснете сензора за докосване от лявата страна.
 - Активирана функция за шумопотискане
 - Активиран режим на околнен звук
 - Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са изключени
- Когато се носи само един модул на слушалките, режимът за околнен звук е активиран, дори ако при последното използване на слушалките е била зададена функцията за шумопотискане. Поставянето на двата модула на слушалките ще активира функцията за шумопотискане.

Забележка

- Слушалките не могат да изпълнят изцяло шумопотискаща функция, освен ако не се използват предоставените накрайници.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, шумопотискащата функция може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, позволяват възпроизвеждането на обкръжаващ звук. Можете да чувате обкръжаващия звук, докато се наслаждавате на музика.

Активиране на режима на околния звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул на слушалките, докато шумопотискащата функция е включена.

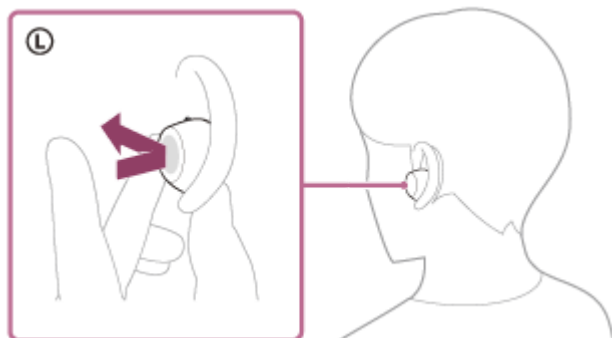

Промяна на настройката на режима на околния звук

Можете да промените настройките на режима на околния звук на слушалките с приложението "Sound Connect".

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потиснат, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

Деактивиране на режима на околния звук

Докоснете сензора за докосване на левия модул на слушалките, за да деактивирате режима на околния звук. Всяко докосване води до съответното превключване на функцията.

Функцията за шумопотискане е активирана, а режимът за околнен звук е деактивиран.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.




Режимът за околнен звук е активиран, а функцията за шумопотискане е деактивирана.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Когато носите само левия модул на слушалките, звукът за известие ще се чува от левия модул на слушалките.

Проверка на звука на известието

Възможно е да не се възпроизвежда в други браузъри, освен в най-новите.

- Когато е активиран режимът за околнен звук



- Когато функцията за шумопотискане е активирана

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате режима на обкръжаващ звук.

Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Съвет

- Настройките на режима на околния звук, променени с приложението “Sound Connect”, се съхраняват в слушалките. Можете да се наслаждавате на музиката със запазените настройки, като активирате режима за околнен звук, дори когато слушалките са свързани с други устройства, на които не е инсталирано приложението “Sound Connect”.
- Приложението “Sound Connect” ви позволява да зададете комбинация от следните три режима. Ако изберете няколко режима, можете да превключвате между тях последователно, като докоснете сензора за докосване от лявата страна.
 - Активирана функция за шумопотискане
 - Активиран режим на околнен звук
 - Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са изключени

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, обкръжаващите звуци е възможно да не се чуват дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- В зависимост от заобикалящата среда шумът от вятъра може да се увеличи, когато е активиран режимът Ambient Sound. В този случай задайте опцията Ambient Sound Mode (Режим на околния звук) като деактивирана.
- Ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, режимът на околнен звук може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона.



Ако при използване на режим на околнен звук се чува пиукане (обратна връзка), намалете силата на околния звук в [Ambient Sound Control] в приложението “Sound Connect”.

- Тези слушалки са снабдени с функцията за засичане на звуков (обратен) сигнал и потискат звука за кратко време. В редки случаи функцията за шумопотискане или режимът за околнен звук могат временно да спрат в отговор на висока нота, например аларма или електронен звук. Функцията за шумопотискане или режимът за околнен звук ще се върнат автоматично след около секунда.
- Ако е активиран режимът за околнен звук в доста шумна среда, може да се чуе шум. Това не е неизправност. В този случай активирайте функцията за шумопотискане или деактивирайте както функцията за шумопотискане, така и режима за околнен звук.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Бързо слушане на обкръжаващия звук (режим за бързо внимание)

Тази функция намалява силата на звука на музиката, повикванията и мелодиите, за да позволи по-лесно чуване на околния звук. Режимът за бързо внимание е полезен за бързо прослушване на съобщения за влаковото разписание и др.

За да активирате режима за бързо внимание

Задръжте пръста си върху сензора за докосване на левия модул. Режимът за бързо внимание се активира само когато допирате сензора за докосване.

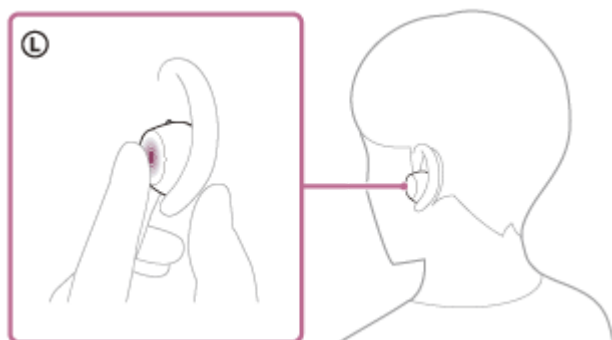

За да деактивирате режима за бързо внимание

Махнете пръста си от сензора за докосване.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, околният звук може да не се чува дори когато използвате режима за бързо внимание. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, режимът за бързо внимание може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- В зависимост от размера на използваните от вас тапи, режимът за бързо внимание може да не е напълно ефективен. Изберете размера, с който чувате минимално ниво на околни звуци.

Сродна тема

- [Подмяна на накрайниците](#)
- [Носене на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Относно режима за качество на звука

Можете да изберете следните 2 режима на качество на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth. Можете да промените настройките и да проверите режима на качество на звука с приложението “Sound Connect”.

[Priority on Sound Quality]: Дава приоритет на качеството на звука.

[High Reliability]: Дава приоритет на стабилна връзка (по подразбиране).

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете [Priority on Sound Quality].
- Ако връзката е нестабилна, например когато се възпроизвежда само прекъснат звук, изберете [High Reliability].

Забележка

- Максималното време за възпроизвеждане може да е по-кратко в режим [Priority on Sound Quality].
- В зависимост от условията на околната среда в района, където използвате слушалките, може да се появи прекъснат звук, дори ако е избрана [High Reliability].

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Поддържани кодеци

Кодекът е "алгоритъм за кодиране на звука", който се използва при безжично предаване на звук чрез Bluetooth връзка.

Когато слушалките са свързани чрез Classic Audio A2DP за възпроизвеждане на музика, те поддържат SBC и AAC.

- SBC

Това е съкращение на Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройствата.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е съкращение на Advanced Audio Coding.

AAC се използва главно в продукти на Apple, като iPhone, които могат да осигурят по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи предварително да настроите устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

За DSEE

Функцията DSEE възстановява високите честоти, които често се губят в компресираните аудиоизточници в слушалките. Той подобрява качеството на звука до нивото на CD.

Компресираните аудиоизточници от поточно възпроизвеждане, MP3 и Bluetooth аудиокодеци се възпроизвеждат с естествен и широк звук.

Функцията DSEE може да бъде настроена в приложението "Sound Connect" и е налична само когато е свързана със слушалките чрез Bluetooth връзка.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Приемане на обаждане

Можете да говорите по телефона със свободни ръце чрез Bluetooth връзка със смартфон, който поддържа следните Bluetooth профили.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ако смартфонът ви поддържа едновременно HFP и HSP, задайте HFP.
 - Процедурата за работа може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
 - В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Мелодия на звънене


Когато получавате входящо обаждане, от слушалките ще се чуе мелодия на звънене.

Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона ви.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона
- Звънене само за Bluetooth връзка, зададена в смартфона

1 Свържете предварително слушалките със смартфон чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуete сигнал за звънене, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди, за да приемете повикването.

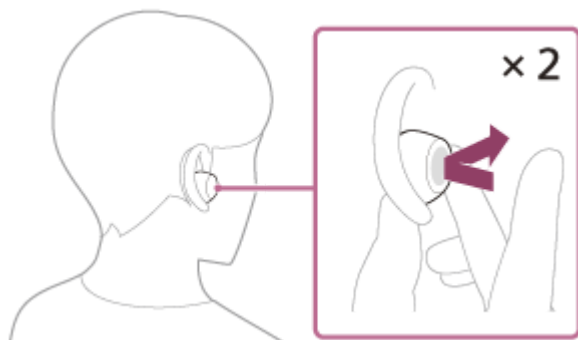


Ще чуete звук от слушалките.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането автоматично спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

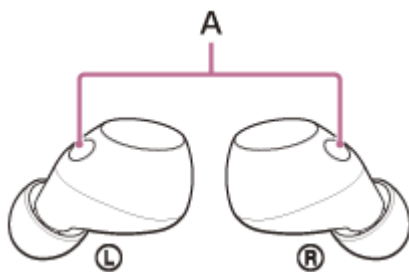

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

Възможно е слушалките да не са свързани със смартфона чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона.

3 Използвайте смартфона, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да прекратите разговора.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване на смартфон, някои смартфони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Когато използвате HFP връзка, прехвърлете повикването към слушалките, като използвате смартфона си.
- Силата на звука може да се регулира и в приложението "Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не можете да поставите на пауза възпроизвеждането дори когато получавате входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика. Когато получите входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфона на разстояние най-малко 50 см от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви пречат, можете да промените настройката с приложението "Sound Connect". Изключете [Capture Voice During a Phone Call].
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или в приложението "Sound Connect".
- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Осъществяване на обаждане

Можете да говорите по телефона със свободни ръце чрез Bluetooth връзка със смартфон, който поддържа следните Bluetooth профили.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ако смартфонът ви поддържа едновременно HFP и HSP, задайте HFP.
 - Процедурата за работа може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
 - В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

1 Свържете слушалките със смартфон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон, за да извършите обаждане.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза автоматично.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

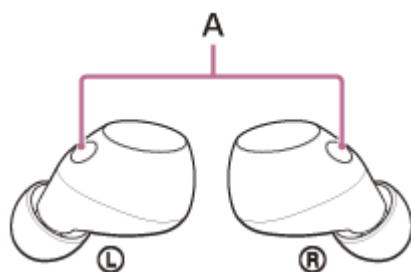


Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

Използвайте смартфона си, за да прехвърлите повикването към слушалките.

3 Използвайте смартфона, за да регулирате силата на звука.

4 Когато приключите разговора, докоснете сензора за докосване на левия или десния модул на слушалките два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да прекратите разговора.

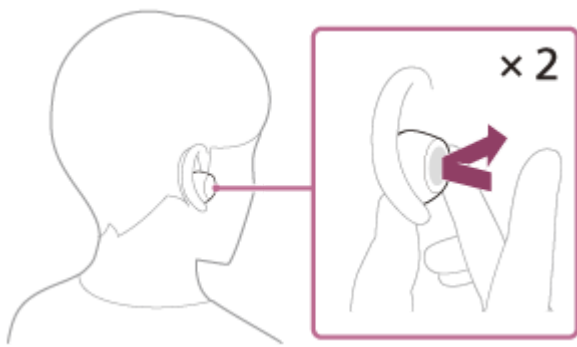

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука може да се регулира и в приложението "Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфона на разстояние най-малко 50 см от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- За да чувате по-лесно собствения си глас по време на телефонно обаждане, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви пречат, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението "Sound Connect".
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или в приложението "Sound Connect".
- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sound Connect"](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Функции за телефонно обаждање

Наличните функции по време на обаждање може да варираат в зависимост от профила, поддържан от смартфона. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Когато поддържаният профил е HFP (Hands-free Profile)

При режим в готовност/възпроизвеждане на музика

Можете да използвате правилната слушалка за изпълнение на следните работни процедури.


- Задръжте пръста си върху сензора за допир за около 2 секунди или повече, за да стартирате функцията за гласово набиране на смартфона или да активирате Google app на смартфон с Android или Siri на iPhone.

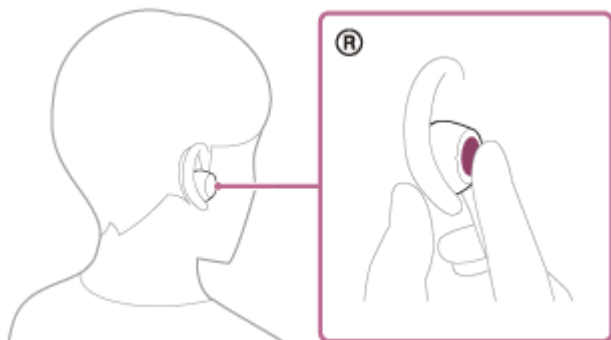

Изходящо обаждање

Можете да използвате левия или десния модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отмените изходящо повикване.

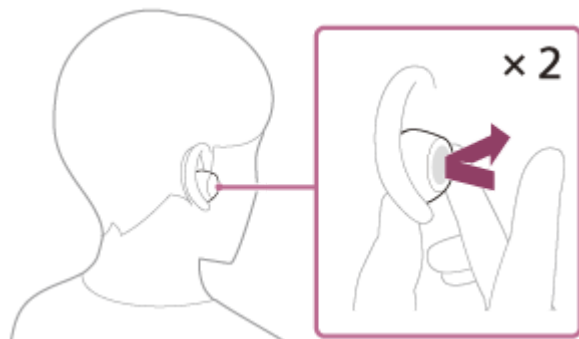

Входящо обаждање

Можете да използвате левия или десния модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отговорите на повикване.
- Задръжте пръста си върху сензора за докосване за около 2 или повече секунди, за да откажете обаждање.

По време на обаждане

Можете да използвате левия или десния модул на слушалките, за да извършвате следните работни процедури. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да завършите повикването.

Когато поддържащият профил е HSP (Headset Profile)

Можете да използвате левия или десния модул за слушалки, за да извършвате следните работни процедури. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

Изходящо обаждане

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отмените изходящо повикване.

Входящо обаждане

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да отговорите на повикване.

По време на обаждане

- Докоснете сензора за докосване два пъти бързо с интервал от около 0,3 секунди между докосванията, за да завършите повикването.

Забележка

- Когато използвате само единия модул на слушалките, не забравяйте да поставите другия модул на слушалките в кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 Свържете слушалките с компютъра чрез Bluetooth връзка.**
- 2 Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 Проверете настройките (*) на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра, изберете връзки за повикване (HFP/HSP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - В настройките на високоговорителя изберете връзки за повикване [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**). Когато се свързвате, за да възпроизведате музика, изберете [Headphones (WF-C710NStereo)] (**).
 - В настройките на микрофона изберете връзки за повикване [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, връзките за провеждане на разговори [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**) или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) може да не могат да се избират в настройките на високоговорителя или микрофона и да се показва само [WF-C710N]. В такъв случай изберете [WF-C710N].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

(*) В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, тази функция може да не е налична.

(**) Имената могат да се различават в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да бъдат проверени или не могат да бъдат избрани връзки за разговори [Headset (WF-C710NHands-Free)], изберете [Headset (WF-C710NHands-Free)] в настройките на компютъра, за да осъществите връзки. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на Google app, който се доставя със смартфона с Android, можете да говорите с микрофона на слушалките, за да управлявате смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

В смартфона с Android изберете следните менюта.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

След това задайте [Assist app] на Google app.

Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Възможно е да е необходима най-новата версия на Google app.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

За подробности относно Google app, вижте инструкциите за употреба или уебсайта за поддръжка на смартфона с Android, или уебсайта на магазина Google Play.


Модели за континенталната част на Китай:

За подробности относно Google app, вижте инструкциите за експлоатация или уебсайта за поддръжка на смартфона с Android.

В зависимост от спецификациите на смартфона с Android Google app може да не може да се активира от слушалките.


2 Поставете слушалките в ушите си и свържете слушалките със смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си върху сензора за докосване на дясната част на слушалките за около 2 секунди или повече.

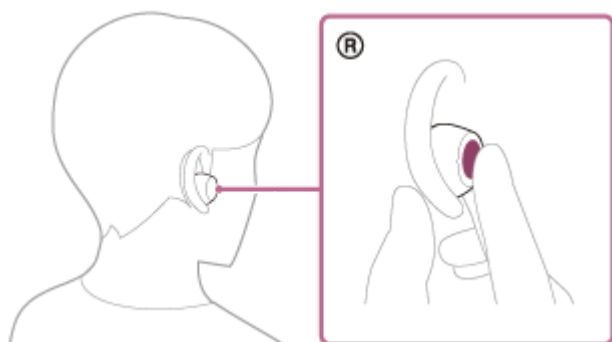

Google app се активира.

4 Направете заявка до Google app чрез микрофона на слушалките (A).

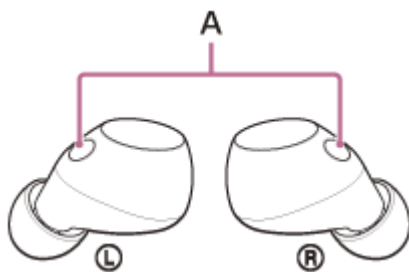

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за работа със смартфона с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Дори ако настройката "Hey Google" е активирана на вашия смартфон с Android, приложението Google не реагира, когато кажете "Hey Google".
- За да чувате по-лесно собствения си глас, докато използвате функцията за гласово съдействие, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). В този случай през слушалките може да се чуват звуци от околната среда или звуци от процедурата за работа със слушалките, но това не е неизправност. Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви пречат, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението "Sound Connect".
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на Siri, която се доставя с iPhone, можете да говорите с микрофона на слушалките, за да управлявате iPhone.

1 Включете Siri.

На iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search].


Активирайте [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].

Горепосочената работна процедура е пример. За подробности вижте инструкциите за работа с iPhone.

За подробности относно Siri се обърнете към инструкциите за употреба или към уебсайта за поддръжка на iPhone.


2 Поставете слушалките в ушите си и свържете слушалките с iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте пръста си върху сензора за докосване на дясната част на слушалките за около 2 секунди или повече.

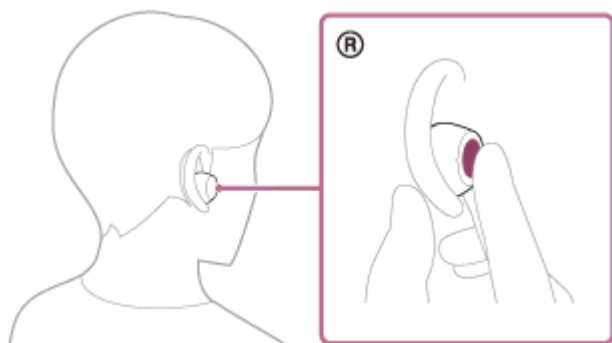

Siri е активирана.

4 Направете заявка към Siri през микрофона на слушалките (A).

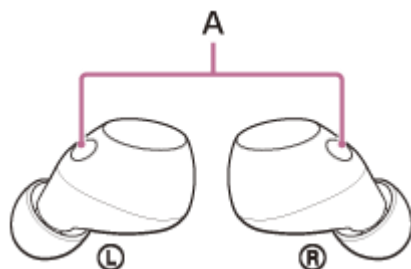

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за работа с iPhone. След като активирате Siri, Siri ще бъде деактивирана, когато мине определено време без заявки.

Забележка

- Siri не може да се активира, когато кажете "Hey Siri", дори когато е активирана настройката "Hey Siri" на iPhone.

- За да чувате по-лесно собствения си глас, докато използвате функцията за гласово съдействие, микрофоните работят за улавяне на околните звуци (функция за страничен тон). В този случай през слушалките може да се чуват звуци от околната среда или звуци от процедурата за работа със слушалките, но това не е неизправност. Ако гласът ви е твърде силен или звуците в заобикалящата ви среда ви пречат, изключете [Capture Voice During a Phone Call] в приложението “Sound Connect”.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”

Когато свържете смартфона с инсталирано приложение “Sound Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, са налични изброените по-долу функции.

- Актуализиране на софтуера на слушалките
- Превключване на езика за гласови указания
- Задаване на силата на гласовите указания
- Включване/изключване на звука за известие и гласови указания
- Промяна на функцията на сензора за докосване
- Настройка на функцията Quick Access
- Включване/изключване на Service Link
- Задаване на режима на Bluetooth връзка (режим на качество на звука)
- Изключване на слушалките
- Настройка на функцията за автоматично спиране/възобновяване на възпроизвеждането на музика при носене
- Задаване на функцията за автоматично изключване при носене
- Включване/изключване на многоточковата връзка (Свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Промяна на устройството, свързано в многоточкова връзка
- Инициране на слушалките
- Проверка на версията на софтуера на слушалките
- Показване на състоянието на Bluetooth връзката между левия или десния модул на слушалките и смартфона
- Показване на връзката на кодека за връзка Bluetooth
- Показване на състоянието на настройката на функцията DSEE
- Задаване на функцията DSEE
- Показване на оставащия заряд на батерията на слушалките
- Показване на оставащия заряд на батерията на калъфа за зареждане
- Показване на известия, които ви предупреждават да заредите слушалките (когато оставащият заряд на батерията в калъфа за зареждане е нисък).
- Настройка на функцията Equalizer/CLEAR BASS
- Персонализиране на настройката на еквалайзера
- Настройване на функцията за шумопотискане и режима на околния звук (Ambient Sound Control)
- Избор на модела на превключване при превключване на функцията за шумопотискане/режима на околния звук на слушалките
- Използване на автоматична настройка на функцията за шумопотискане чрез разпознаване на поведението (Adaptive Sound Control)
- Възпроизвеждане/спиране на музика или прескачане към началото на предишната песен (или текущата песен по време на възпроизвеждане)/прескачане към началото на следващата песен
- Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно повикване
- Лесно вдвояване
- Записване и показване на информация за използването на слушалките
- Настройка на функцията 360 Reality Audio

Съвет

- Процедурата за работа с приложението “Sound Connect” се различава в зависимост от аудио устройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

- Инсталиране на приложението “Sound Connect”
- Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)
- Относно гласовите указания
- Относно сензора за докосване
- Използване на Quick Access
- Относно режима за качество на звука
- Носене на слушалките
- Поддържани кодеци
- Проверка на оставащия заряд на батерията
- За DSEE
- Използване на шумопотискаща функция
- Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)
- Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)
- За 360 Reality Audio

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Инсталиране на приложението “Sound Connect”

1 Изтеглете приложението “Sound Connect” и го инсталирайте на смартфона си.

Моделите за страни и региони без континентален Китай можете да изтеглите от магазина Google Play или от App Store.



Sony Sound Connect 

2 След като инсталирате приложението, стартирайте приложението “Sound Connect”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sound Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sound Connect”.

- 1 Докоснете [Help] на екрана на приложението “Sound Connect”, за да видите страницата за поддръжка.
- 2 Изберете съответната точка.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Ако излезе най-новият софтуер за вашите слушалки, на екрана на приложението “Sound Connect” ще се появи известие. Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Можете да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



Слушалките се включват автоматично.

2 Стартирайте приложението “Sound Connect” на мобилно устройство, например смартфон.

3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.

Забележка

- Преди да извършите актуализация, изключете всички други Bluetooth устройства, свързани с мобилното устройство, което се използва за актуализация.
Софтуерът може да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (например носими устройства или смарт часовници).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички приложения, инсталирани на мобилното устройство, с изключение на приложението “Sound Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Не стартирайте актуализацията, ако наблизо има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
 - Изключете режима за пестене на енергия (*) на мобилното си устройство, преди да актуализирате софтуера.В зависимост от операционната система на мобилното ви устройство е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

(*) Имената могат да се различават в зависимост от мобилното устройство, което използвате.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Какво можете да правите с услугите на партньори

След като направите настройка в приложението “Sound Connect”, можете да използвате приложенията, свързани със слушалките.

За подробности относно приложенията, които може да се свързват, вижте следния URL адрес.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

За подробности относно най-новите услуги и преживявания, които можете да получите чрез свързване, вижте приложението “Sound Connect”.

- 1 **Стартирайте приложението “Sound Connect”.**
- 2 **Настройте всяка услуга с приложението “Sound Connect”.**

Забележка

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавите и регионите.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна без предизвестие.
- Трябва да се инсталира съответното приложение.
- За подробности относно Service Link, вижте следния URL адрес.
sony.net/servicelink

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sound Connect”](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникации

- Безжичната технология Bluetooth е безжична технология с малък обсег на действие, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които са в съответствие със стандарта Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация чрез безжичната технология Bluetooth. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология Bluetooth.
- Sony не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от изтичане на информация, което се случва при използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth връзките с всички Bluetooth устройства не могат да бъдат гарантирани.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на Bluetooth стандарта, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и трябва да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори ако свързаното устройство отговаря на стандарта Bluetooth, характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството понякога могат да попречат на свързването му или да доведат до разлики в методите за управление, дисплея или процедурата на работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка относно повишаването на температурата

- Когато зареждате модулите на слушалките или кутията за зареждане или когато използвате слушалките за дълго време, температурата на модулите на слушалките или на кутията за зареждане може да се повиши, но това не е неизправност.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да

произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

- Дълготрайната употреба на слушалките може да причини някои симптоми, като например сърбеж и дразнене в ушите.

Ако почувствате някой от горепосочените симптоми, докато използвате слушалките, спрете да ги използвате незабавно и се консултирайте с лекар, с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

- За дълготрайната употреба се препоръчва да махате слушалките от ушите си периодично.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Сензорите за докосване може да не работят правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали на сензорите за докосване.
- В зависимост от условията на сигнала на вашия смартфон или заобикалящата го среда е възможно да не можете да използвате слушалките.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Накрайниците могат да се повредят или износят при дълготрайна употреба и съхранение.
- Ако накрайниците на наушниците се замърсят, извадете ги от слушалките. Внимателно измийте накрайниците на наушниците на ръка с неутрален препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.
- Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или най-близкия търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места
- Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на устойчивостта срещу напръскване.
- Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

Почистване на слушалките

- Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, като например такива, съдържащи алкохол, разрестител или бензол, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте модулите на слушалките и кутията за зареждане в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките и калъфа за зареждане на претъпкани места, например в претъпкани влакове или в медицински заведения.
- Модулите на слушалките и кутията за зареждане имат магнити, които могат да предизвикат смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте модулите на слушалките и кутията за зареждане близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете модулите на слушалките и кутията за зареждане далеч от магнитни карти

- Модулите на слушалките и кутията за зареждане използват магнити. Ако магнитна карта се доближи до слушалките и калъфа за зареждане, магнитът на картата може да бъде засегнат или деактивиран.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Когато приключите с използването на слушалките


Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Затворете капака на кутията за зареждане.



Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките (A) или портовете за зареждане на кутията за зареждане (B) се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

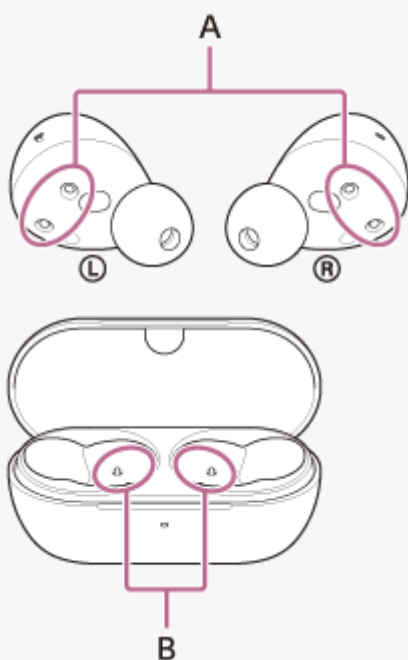

- Вижте също разделите [“Поддръжка”](#), [“За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне”](#), и [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#).

Сродна тема

- [Поддръжка](#)
- [Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Поддръжка

Извършвайте редовна поддръжка, като следвате процедурите по-долу.

1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене.
Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

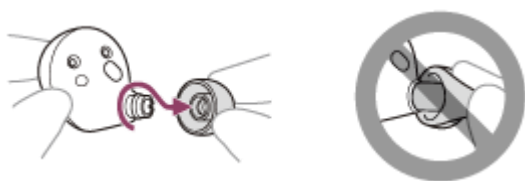

2 Почистете слушалките.

Почистване на модулите на слушалките


Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, като например такива, съдържащи алкохол, разрежител или бензол, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.

Не позволявайте слушалките да остават с капки вода по тях в студена среда, тъй като водата може да замръзне.

Почистване на инфрачервените сензори

Ако инфрачервените сензори (A) са замърсени, носенето на слушалките може да не се засича и слушалките може да не работят правилно.

Избършете всяко замърсяване по инфрачервените сензори (A) с мека суха кърпа или друго.

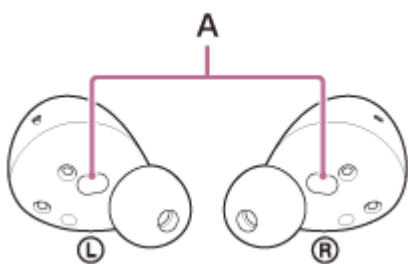

Почистване на портовете за зареждане


Ако върху портовете за зареждане (B) на слушалките или върху портовете за зареждане (C) на калъфа за зареждане останат чужди тела или влага, например пот, може да се получи корозия на портовете за зареждане, която да попречи на зареждането.

Когато приключите използването на слушалките, не забравяйте внимателно да почистите портовете за зареждане с мека суха кърпа или памучен тампон.


Когато слушалките не могат да се заредят, почистването на портовете за зареждане може да помогне.

Портове за зареждане, които имат нужда от поддръжка

- Слушалки

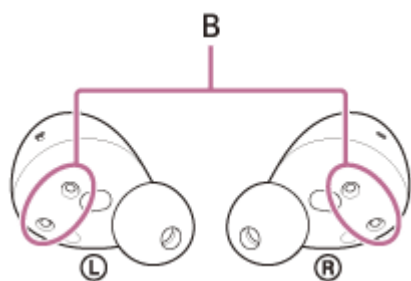

- Кутия за зареждане

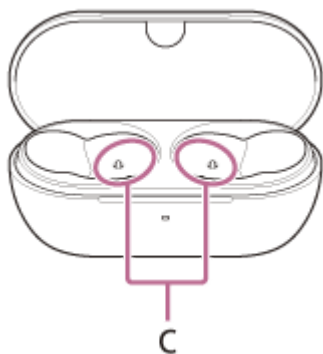


Забележка

- Не използвайте въздушна прахосмукачка или подобни продукти за отстраняване на прах или замърсявания. Прах и други замърсявания могат да попаднат в отворите на звуковия изход и да причинят неизправност.


Почистване на отворите за изходящ звук

Използвайте кърпа, която е навлажнена с вода и изстискана плътно, за да отстраните всички замърсявания, включително ушна кал, от отвора на звуковия изход (D) или жлеба (E) на слушалките. Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко модула на слушалките.

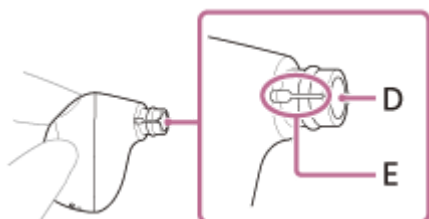

Почистване на отворите на кутията за зареждане

Почистете дупките (F), в които се поставят накрайниците на наушниците, с памучен тампон и т.н.

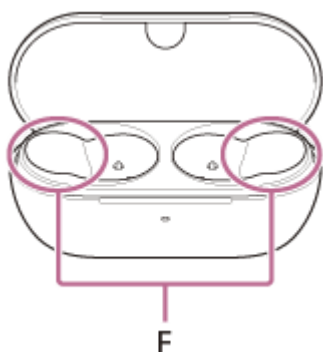

Изсушаване на слушалките

След като почистването приключи, оставете слушалките да изсъхнат добре на стайна температура.



Забележка

- Когато сушите слушалките, ако инфрачервените сензори допират масата, слушалките ще се възприемат като носени и консумацията на акумулаторната батерия може да продължи. Поставете модулите на слушалките с насочени настрани или нагоре инфрачервени сензори.

3 Прикрепете накрайника.

Натиснете накрайника плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че накрайникът да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте накрайниците хлабаво или накриво.



Ако накрайниците не са прикрепени изцяло, накрайникът може да се отдели от слушалките и качеството на звука, ефектът от шумопотискане и удобството при носене може да се влошат.

4 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

След действия по поддръжката, както и след почистване и изсушаване на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.



Не забравяйте да затворите капака на кутията за зареждане.



Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Не забравяйте да почиствате след употреба

Зареждането с течност, като например вода, пот или чужди предмети, като например прах, прикрепени към USB Туре-С порта на каляфа за зареждане или порта за зареждане на слушалките, може да доведе до лични злополуки, включително изгаряния или сериозни наранявания, вследствие на пожар, токов удар, генериране на топлина, дим или запалване. Това също може да причини неизправност.

Избягвайте следните ситуации и внимавайте да не излагате модулите на слушалките или кутията за зареждане на влага или замърсяване.

Ако модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят или замърсят, вижте [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба, както е описано по-горе.

- Докосване на модулите на слушалките или кутията за зареждане, без да сте изсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете ви в умивалня.



- Поставяне на слушалките в джоба на гърдите на влажна дреха.



- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.




За да защитите модулите на слушалките и кутията за зареждане от повреда

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Не пръскайте нарочно вода в частите за изходящ звук, вентилационните отвори или частите на микрофона на модулите на слушалките.
- Не позволявайте модулите на слушалките или кутията за зареждане да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Когато модулите на слушалките се намокрят,
 1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
 2. Извадете накрайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.




3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

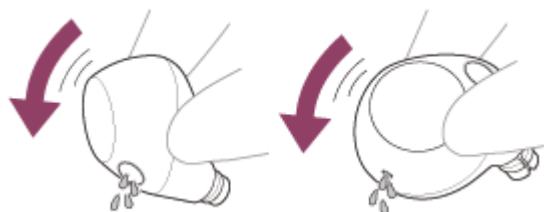

4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

- Ако модулите на слушалките и кутията за зареждане се зареждат, докато са намокрани от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.

Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.

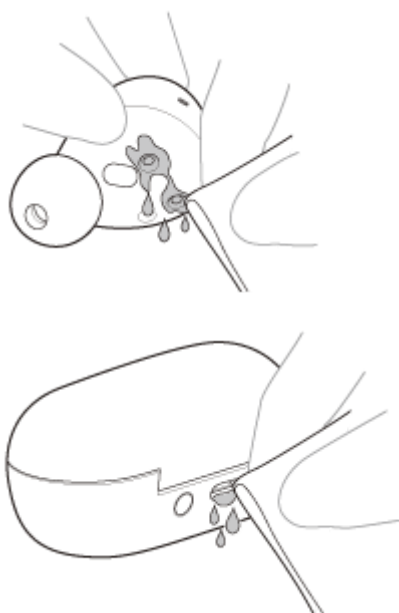

- Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките или кутия за зареждане.



- Ако слушалките са напукани или деформирани, въздържайте се от използването им в близост до вода или се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N


Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят

Когато модулите на слушалките се намокрят


1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете крайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

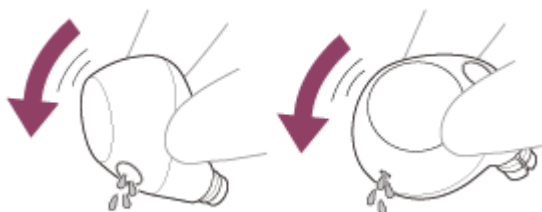

4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.
- Ако слушалките се зареждат, докато са мокри от вода или пот, портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура. Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.

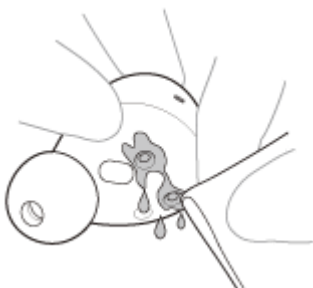

Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

- Кутията за зареждане не е устойчива срещу напръскване.
 - Тези слушалки имат степен на водоустойчивост IPX4 съгласно IEC 60529 "Степени на защита срещу проникване на вода (IP Code)", която определя степента на устойчивост срещу проникване на течности. Слушалките не могат да бъдат използвани под вода.
- Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по

правилен начин.

Какво е IPX4?: Защитено от водни пръски от всяка посока.

- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви.

Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или частта на микрофона, е възможно да се появят временно следните проблеми. Но те не са неизправности.

- Звукът се чува трудно.
- Шумопотискащият ефект е отслабен.
- Чуват се необичайни звуци.
- Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от изброените по-горе Например: сапунена вода, вода с перилни препарати, вода с препарати за баня, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, вода от басейн, морска вода и други подобни вещества.

Устойчивостта срещу напръскване на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- DSEE е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави и региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Поставете слушалките в калъфа за зареждане, затворете веднъж капака на калъфа за зареждане, след това го отворете отново и извадете слушалките от калъфа за зареждане.



2. Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.



3. Достъп до сайта за поддръжка на Sony от менюто на приложението “Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Нулирайте слушалките.



5. Върнете слушалките до първоначалните настройки.



6. Ако проблемите продължават, обърнете се към отдела за поддръжка на Sony по-долу или към най-близкия дилър на Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-064-743-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.



2 Натиснете и задръжте бутона за нулиране от задната страна на кутията за зареждане за около 20 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът на капъфа за зареждане мига в оранжево за около 5 секунди.



След това индикаторът на кутията за зареждане се изключва и слушалките се нулират.

Забележка

- Не отпускате пръста си от бутона за нулиране на корпуса за зареждане, докато индикаторът мига в оранжево. Ако отпуснете пръста си, слушалките ще се върнат до първоначалните настройки.

3 Проверете дали индикаторът се е изключил и след това махнете пръста си.

Информацията за вдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите нулиране.

Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.




2 Натиснете и задръжте бутона за връщане до първоначалните настройки от задната страна на кутията за зареждане за около 15 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът на калъфа за зареждане мига в оранжево за около 5 секунди.



3 Отпуснете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът на калъфа за зареждане започне да мига в оранжево.

Когато инициализирането приключи, индикаторът на кутията за зареждане мига 4 пъти в зелено.

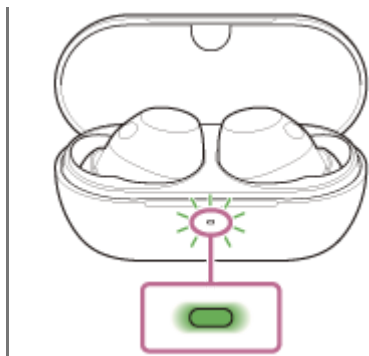

Тази работна процедура възстановява фабричните настройки на силата на звука и други настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят правилно дори след инициализиране, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите връщане до първоначалните настройки.

Няма налично аудиообяснение.

Модели за държави и региони без континентален Китай:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Модели за континенталната част на Китай:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Съвет

- Можете също така да инициализирате слушалките с приложението “Sound Connect”.

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на корпуса за зареждане не мига в зелено 4 пъти след извършване на стъпка 3, слушалките не са инициализирани. Опитайте отново от стъпка 2.
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, софтуерът остава актуализиран дори ако върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
WF-C710N

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)
При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 1,5 часа (слушалки)
Приблизително 3,5 часа (кутия за зареждане)

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Приблизително 5,2 g × 2 (0,19 унции × 2) (слушалки (включително накрайници (M)))
Приблизително 38 g (1,35 унции) (кутия за зареждане)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.3

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m (1)

Честотна лента:

Лента 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Поддържан кодек (3):

SBC
AAC

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

- (1) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.
- (2) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.
- (3) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-то поколение)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (второ поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(Към януари 2025 г.)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].