

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N



Modell: YY2986

Üzembe helyezési útmutató

A megfelelő illeszkedés biztosítása

[A headset viselése](#)

 [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

Csatlakozzon az alkalmazáshoz a még jobb szórakozás és kényelem érdekében

Az eszközön számos hasznos funkció található.

Töltse le a "Sound Connect" alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet abból, amije van.



Sound Connect



Download

Használatba vétel

1

A headset viselése



Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, így a gumiharang jobban belecsúszik a hallójáratába.

2

BLUETOOTH® kapcsolat létrehozása



A fejhallgató akkor kapcsol be, amikor a fejhallgatóegységeket kiveszik a töltőtáskából. Kövesse a letöltött "Sound Connect" app utasítások.

3

A headset használata



Érintse meg az érintésérzékelőt.

Balra

● Egyszeri koppintás: Váltás a zajsűrő funkció és a Környezeti hang mód között.

●●●●...Érintse meg 4 vagy több alkalommal: Csökkentheti a hangerőt.

■ Tartsa lenyomva az ujját: Használhatja a Gyorsfigyelem módot.

Jobbra

● Egyszeri koppintás: Lejátszhatja vagy szüneteltetheti a zenét.

●● Kétszer koppintás: A következő zeneszám elejére ugorhat.

●●● Érintse meg 3-szor: Lejátszás közben az előző vagy az aktuális szám elejére ugorhat.

●●●●...Érintse meg 4-szer vagy többször: Növelheti a hangerőt.

■ Tartsa lenyomva az ujját: Használhatja vagy megszüntetheti a hangasszisztens funkciót (Google™ app vagy Siri).

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat létrehozása manuálisan](#)

[A headset töltése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kezdeti lépések

[Mit tehet a Bluetooth funkcióval](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A gumiharangok cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfényről](#)

A headset viselése

[A headset viselése](#)

[Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

[Az érintésérzékelő](#)

[A Quick Access használata](#)

Áramellátás/töltés

[Töltés](#)

[Rendelkezésre álló üzemidő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

[Csatlakozás a "Sound Connect" alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\).](#)

- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows 10\).](#)

- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\).](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\).](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)

- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\).](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)

- [A oldalról 360 Reality Audio](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)

- [A zajszűrési funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\).](#)

- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\).](#)

Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

- [Támogatott kodekek](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

[A "Sound Connect" alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a "Sound Connect" alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

[Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Mit tehet a Bluetooth funkcióval

A fejhallgató Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely lehetővé teszi a következőket.

Zenehallgatás

A zenét vezeték nélkül élvezheti olyan eszközökről, mint az okostelefon vagy a zenelejátszó.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva úgy is telefonálhat, hogy okostelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A hangos útmutatás bemutatása

Az elvégzett műveleti eljárástól és a headset állapotától függően a következő hangutasításokat hallja. A gyári beállítások szerint, amikor a fülhallgatót a fülébe helyezi, a hangutasítást angol vagy kínai nyelven hallja. A "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a következő hangutasítás-beállításokat.

- Nyelvi beállítás
- Kapcsolás az engedélyezés és a letiltás között
- Hangerő beállítása

„Pairing” (Párosítás)

- Amikor a headset egységeket a fülébe helyezi, és a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép. A headset a következő esetekben automatikusan párosítási üzemmódba lép.
 - Amikor a fejhallgató megvásárlása után először párosítja a fejhallgatót egy eszközzel
 - Ha nincs párosítási információ, például az inicializálás után, és a fülhallgatót a fülébe helyezi.
- Amikor manuálisan párosítási módba állítja a fejhallgatót, és a fülhallgató egységeket a fülébe helyezi.

„Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)

- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony

„Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)

- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor

„Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)

- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Indítsa el a Sound Connect alkalmazást a Service Link aktiválásához.)

- Ha a Szervizkapcsolat le van tiltva, és megpróbálja használni a Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobileszközön)

- Amikor a Quick Access oldalt használja, miközben az alkalmazás nincs elindítva.

Megjegyzés

- A hangutasítás nyelvének megváltoztatása legfeljebb 10 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.
- Ha a hangutasítás nem hallható, helyezze a fejhallgató egységeket a töltőtokba, és a töltőtök fedelét lezárva kapcsolja ki őket. Ezután vegye ki a fejhallgatóegységeket a töltőtáskából, hogy újra bekapcsolja őket.

Megjegyzés: ez a S  g  tmutat   g  pi ford  t  ssal k  sz  lt. A g  pi ford  t  sok nem kontextus  rz  kenyek,   s el  fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verzi  j  nak. Az eredeti angol verzi   megtekint  s  hez v  lassza az English lehet  s  get a k  vetkezo  helyen: [Nyelv v  laszt  sa oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik tétel hiányzik, akkor forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz. A zárójelben lévő számok a tételek számát jelzik.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)



Hibrid szilikongumi füldugóvégek (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Az XS korábban SS méretként, az XL pedig LL méretként szerepelt.

- Az M méretű fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali fejhallgatóegységhez csatlakoznak. A gumiharangok mérete a gumiharangok aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.




XS méret: 1 sor

M méret: 3 sor

XL méret: 5 sor

Töltőtök (1)

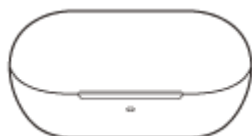

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A gumiharangok fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fülhallgatóvégek megsérültek és cserére szorulnak, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz, vagy vásárolja meg a külön megvásárolható EP-EX11 sorozatot (*).

(*) Egyes országokban és régiókban nem támogatott.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A gumiharangok cseréje

Az M méretű fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali fejhallgatóegységhez csatlakoznak.

Ha a fülhallgatóhegyek mérete nem egyezik, vagy a fejhallgatót nem megfelelően viseli, előfordulhat, hogy a csapok nem működnek megfelelően.

Az is előfordulhat, hogy nem a megfelelő hangminőséget, hangerőt, zajszűrő hatást vagy hívásteljesítményt kapja.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Úgy viselje a headsetet, hogy a gumiharang legjobban illeszkedjen.

Hibrid szilikongumi fül dugóvégek

A gumiharangok mérete a gumiharangok aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.




XS méret: 1 sor

M méret: 3 sor

XL méret: 5 sor

1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

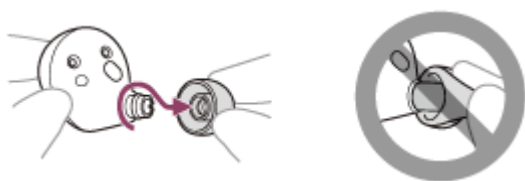

2 Helyezze fel a gumiharangot.

Nyomja a gumiharangokat szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a gumiharang fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.



Ha a gumiharang nincs teljesen felhelyezve, a gumiharang lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N


A részek helye és funkciója

Headset

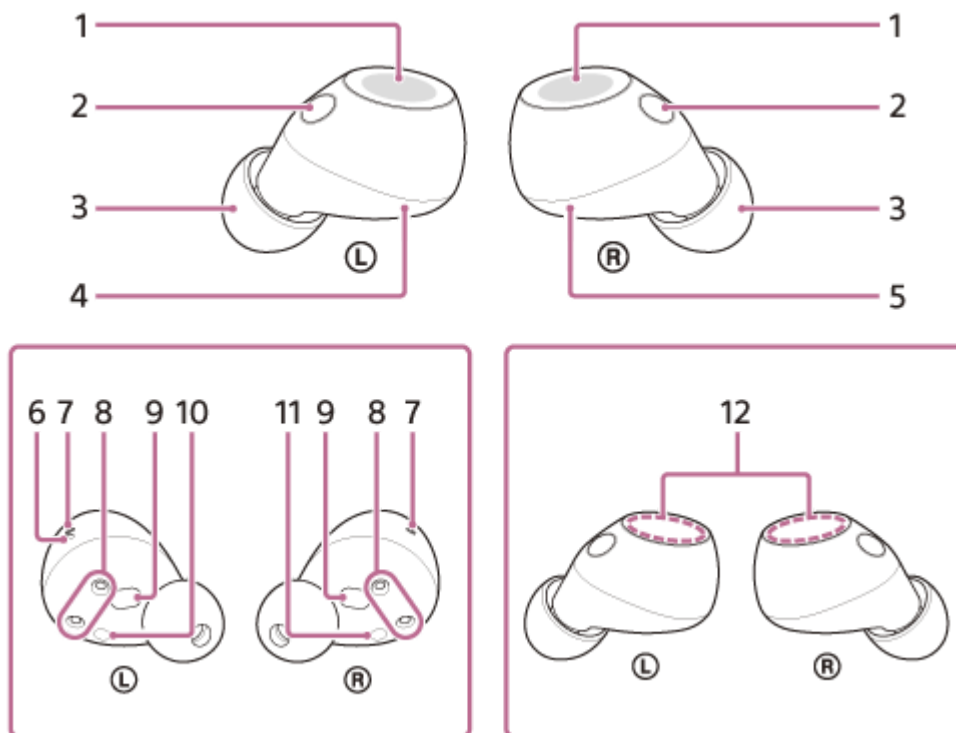

1. Érintésérzékelők (bal, jobb)
2. Mikrofonok (bal, jobb)
Vegye fel a hangját telefonhívás közben, és vegye fel a környezeti hangokat, ha a zajszűrő funkciót vagy a Környezeti hang módot használja.
3. Gumiharangok (bal, jobb)
4. A headset bal oldali egysége
5. A headset jobb oldali egysége
6. Tapintható pont
A bal oldali fejhallgató egységén egy tapintható pont található.
7. Levegőnyílások (bal, jobb)
8. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
9. IR-érzékelők (bal, jobb)
10. Ⓛ (bal) jelzése
11. Ⓡ (jobb) jelzése
12. Beépített antennák (bal, jobb)
A fejhallgató mindkét bal és jobb egységébe egy-egy Bluetooth-antenna van beépítve.

Töltőtok

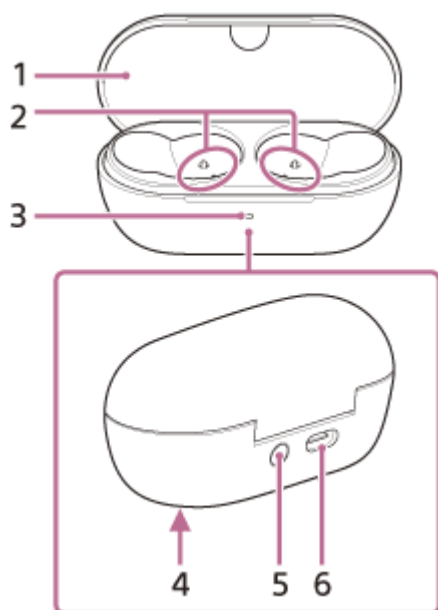

1. Fedél

2. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)

3. Jelzőfény (zöld, narancs, kék)

Jelzi a fejhallgatóegységek és a töltőtok hátralévő üzemidejét, a töltés állapotát vagy a párosítási mód állapotát.

4. Sorozatszám

A töltőtok alján található.

5. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

6. USB Type-C port

A mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtokot egy számítógéphez vagy egy váltakozó áramú fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adapteren keresztül a headset és a töltőtok egyidejű feltöltéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A jelzőfényről

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtok jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

● : Zöld színben kapcsol be / ● : Narancssárga színben kapcsol be / ● : Kék színben kapcsol be / -: Kikapcsol.

Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Ha mindkét headset egységet a töltőtokban tárolja, a kijelző annak a headset egységnek az akkumulátor szintjét mutatja, amelyiknek a bal és a jobb oldali egység közül az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb.

Ha a bal vagy a jobb oldali headset egységet a töltőtokban tárolja, a kijelző a töltőtokban tárolt headset egység akkumulátorának hátralévő töltöttségét mutatja.

Amikor mindkét headset egységet kiveszi a töltőtáskából, a kijelző a töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttségét mutatja.

Amikor a töltőtok fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény az akkumulátor energiaszintjétől függően a következőképpen világít.

A kijelző körülbelül 6 másodpercig zöld színnel világít.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége 91% vagy annál magasabb.
- Ha a fejhallgatót nem a töltőtokban tárolja, és a töltőtok hátralévő töltöttsége 21% vagy annál magasabb.

A kijelző körülbelül 6 másodpercig narancssárgán világít.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége 90% és 1% között van.
- Ha a fejhallgató nincs a töltőtokban tárolva, és a töltőtok hátralévő töltöttsége 20% és 6% között van.

A kijelző kikapcsol.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége kevesebb, mint 1%.
- Ha a fejhallgatót nem a töltőtokban tárolja, és a töltőtok hátralévő töltöttsége kevesebb, mint 5%.

Ha a headsetegységeket kiveszi a töltőtokból, vagy ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, a jelzőfény a következőképpen világít az akkumulátor energiaszintjétől függően.

A kijelző körülbelül 3 másodpercig zöld színnel világít.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége 91% vagy annál magasabb.
- Ha a fejhallgatót nem a töltőtokban tárolja, és a töltőtok hátralévő töltöttsége 21% vagy annál magasabb.

A kijelző körülbelül 3 másodpercig narancssárgán világít.



- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége 90% és 1% között van.
- Ha a fejhallgató nincs a töltőtokban tárolva, és a töltőtok hátralévő töltöttsége 20% és 6% között van.

A kijelző kikapcsol.

- Ha a fejhallgatót a töltőtokban tárolja, és a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége kevesebb, mint 1%.
- Ha a fejhallgatót nem a töltőtokban tárolja, és a töltőtok hátralévő töltöttsége kevesebb, mint 5%.

Töltési állapot

A kijelző narancssárgán világít.



- A headset töltésekor
- A töltőtáska töltésekor

A kijelző körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kialszik.



- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységet vagy a töltőtokot

A kijelző kikapcsol.

- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik

A kijelző töltés közben narancssárgán világít. A kijelző körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd ismét narancssárgán világít.



- Töltés közben, amikor a töltőtáska fedelét kinyitják vagy becsukják.
- Amikor a fejhallgatót a töltőtáskába állítják vagy kiveszik a töltőtáskából

A kijelző körülbelül 1 másodperces időközönként kétszer narancssárgán villog.



- Ha a töltési hőmérséklet rendellenes

A kijelző körülbelül 0,5 másodperces időközönként lassan, narancssárgán villog.



- Ha töltés közben hiba lép fel, és a töltést nem lehet elvégezni

A kijelző ismételtén, körülbelül 1,3 másodpercenként 3-szor narancssárgán villan fel.



- Ha a bal és a jobb oldali headset egységeket helytelenül párosították össze.

Bluetooth kapcsolat állapota

A kijelző ismételtén kétszer kék színben villog.



- Párosítási módban

A kijelző 10-szer villog kék színnel.



- Amikor a csatlakozási folyamat befejeződött:
Jelzi, ha az egyik vagy mindkét headset egység a töltőtokban van tárolva.

Egyebek

A kijelző körülbelül 5 másodpercig, körülbelül 0,7 másodperces időközönként ismételt narancssárgán villog.



- Amikor a headset készen áll a visszaállítási folyamat megkezdésére
- Amikor a headset készen áll az inicializálási folyamat megkezdésére

További részletekért lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

A kijelző körülbelül 0,3 másodpercenként négyszer villan fel zöld színnel.



- Amikor az inicializálási folyamat befejeződött

További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Viseléskor a headset különböző állapotait az értesítési hang vagy a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N


A headset viselése

1 Helyezze a füléibe a headset egységeit.

Helyezze az L jelzéssel ellátott headset egységet a bal fülébe, az R jelzéssel ellátott headset egységet pedig a jobb fülébe. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont (A) található.

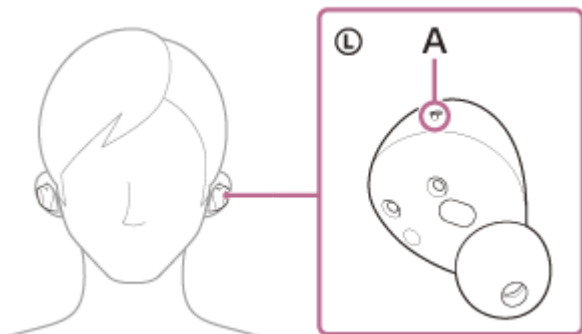

Vigyázzon, hogy ne érintse meg az érintésérzékelővel (B), amikor a fülhallgató egységeket a fülébe helyezi.

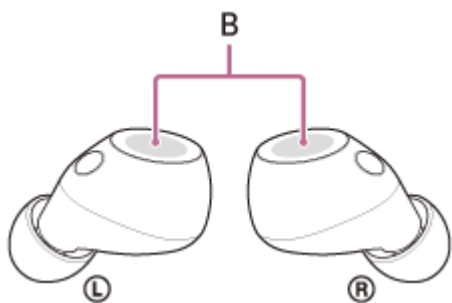

2 Állítsa be úgy a headset egységeit, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe.

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, hogy a gumiharang jobban illeszkedjen a hallójáratába.



Tipp

- Amikor a headset egységet a fülébe helyezi, vagy beállítja a headset egység pozícióját, akkor a headset egység tartásáról a 2. lépésnél lévő ábráról tájékozódhat.

A megfelelő hangminőség, hangerő és hívásminőség és a zajszűrési funkció hatékony működésének előfeltételei

Ha a fülhallgatóhegyek mérete nem egyezik, vagy a fejhallgatót nem megfelelően viseli, előfordulhat, hogy a csapok nem működnek megfelelően. Az is előfordulhat, hogy nem a megfelelő hangminőséget, hangerőt, zajszűrő hatást vagy hívásteljesítményt kapja.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű gumiharangot, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a gumiharang megfelelő mérete.
- A 2. lépésre hivatkozva ellenőrizze, hogy a fülhallgatót megfelelően viseli-e a fülében. Úgy viselje a headsetet, hogy a gumiharang legjobban illeszkedjen.

A headset felhelyezések és eltávolítások

A gyári beállításoknál a beépített IR-érzékelők engedélyezve vannak, hogy érzékeljék, ha a fejhallgatót behelyezi vagy kiveszi a füléből. Ennek eredményeképpen a zene akaratlanul is lejátszódhat, szünetelhet vagy folytatódhat, és az érintésérzékelő műveletei és a hangutasítás vezérelhető.

A headset viselésekor

- Az érintésérzékelőket olyan műveletek elvégzésére használhatja, mint a zenelejátszás és a hívások kezdeményezése vagy fogadása.
- A működési eljárásnak és állapotnak megfelelő értesítést vagy hangutasítást fog hallani.

A headset levételekor

- Ha úgy hallgat zenét, hogy a headset mindkét egysége a fülében van, a zenelejátszás szünetel, ha az egyik vagy mindkét egységet kiveszi. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Ha a töltőtokból való kivétel után 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetegységeket, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A headsetet az érintésérzékelőre való koppintással kapcsolhatja be, vagy úgy, ha a headsetegységeket behelyezi a fülébe.
- A nem szándékos műveletek elkerülése érdekében a fejhallgatóegységek érintésérzékelői nem reagálnak az érintésekre, ha leveszi őket a füléről.

Tipp

- Zenét hallgathat, valamint hívásokat kezdeményezhet és fogadhat akkor is, ha csak egy headsetet visel a fülében.
- A "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a zenelejátszás automatikus szüneteltetését és folytatását, illetve a fejhallgató automatikus kikapcsolását biztosító beállításokat.

Kapcsolódó témák


- [A gumiharangok cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtökből, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtökből kivett headsetegység kapcsolódik be.

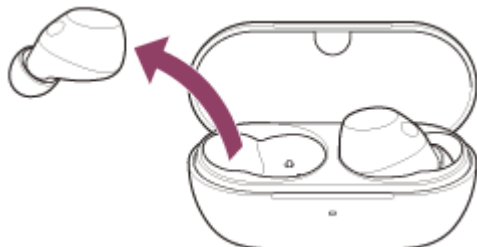

A másik headsetegység behelyezésekor

A kapcsolat automatikusan létrejön a bal és jobb headsetegység között, így a zenét vagy más hangot mindkét headsetegységen hallhatja.

Funkciók hozzárendelése az érintésérzékelőkhöz

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben a "Sound Connect" alkalmazás segítségével módosíthatja az érintésérzékelők funkciókiosztását.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a zenelejátszás funkció a jobb oldali headsetegységhez van rendelve. Ha csak a jobb oldali fejhallgatót viseli a fülében, a zene lejátszásához érintse meg a jobb oldali fejhallgató érintésérzékelőjét. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni.
- Ha csak egy fejhallgatóval hallgatja a készüléket, akkor monaurális hangzást hall, a bal és a jobb csatornát keverve.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiken beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- Amikor csak a headset egyik egységét használja, a headset bal és jobb oldali akkumulátorának energiaszintje különböző lehet.

Kapcsolódó témák


- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Az érintésérzékelő

Érintse meg az érintésérzékelőt (A) olyan műveletek elvégzéséhez, mint a zenelejátszás, telefonhívások vagy a zajszűrő funkció beállításának módosítása.

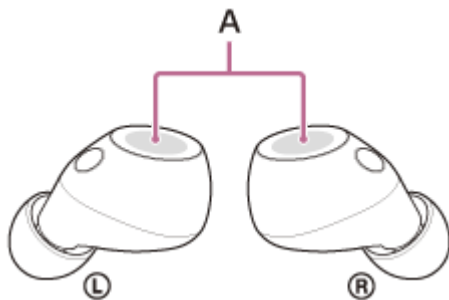

Az érintésérzékelő működtetéséhez érintse meg az érintésérzékelő közepét a mutatóujja begyével.

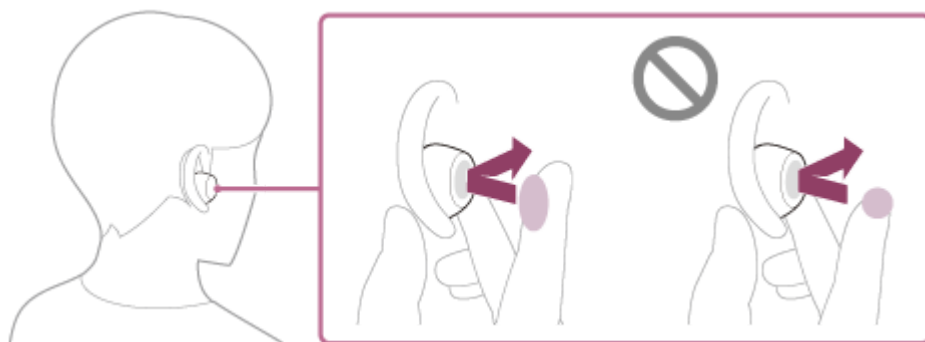

Főbb műveletek

	Bal	Jobb
Koppintás	A zajszűrő funkció és a Környezeti hang üzemmód közötti váltáshoz	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Dupla koppintás	Hívás fogadása vagy befejezése A Quick Access használatához (a "Sound Connect" alkalmazás beállításai szükségesek)	Ugrás a következő szám elejére Hívás fogadása vagy befejezése
Tripla koppintás	A Quick Access használatához (a "Sound Connect" alkalmazás beállításai szükségesek)	Az előző vagy az aktuális zeneszám elejére ugrás lejátszás közben
Koppintson 4-szer vagy többször	A hangerő csökkentéséhez	A hangerő növeléséhez
Az érintésérzékelő megérintve tartása	A gyorsfigyelem üzemmód használata	A hangasszisztens funkció használata vagy megszüntetése (Google app/Siri)


Tipp

- Ha többször koppint az érintésérzékelőre, végezze el a mozdulatokat gyorsan, kb. 0,3 másodperces időközzel.

- A "Sound Connect" alkalmazás segítségével módosíthatja a bal és jobb oldali fejhallgatóegységek érintésérzékelőinek funkciókiosztását. A gyári beállítások szerint a jobb oldali egység érintésérzékelőjéhez rendelt zenelejátszási funkció átirányítható például a bal oldali egység érintésérzékelőjére. Módosíthatja azokat a beállításokat is, amelyek nem rendelik hozzá a zenelejátszási funkciót, a zajszűrő funkciót, a környezeti hang üzemmódot és a lejátszási hangerő beállítását funkciót stb.

Megjegyzés

- Az érintésérzékelők nem működtethetők, amikor nem viseli a headsetet. Ha a "Sound Connect" alkalmazással letiltja a viselésérzékelés automatikus kikapcsolása funkciót, az érintésérzékelők akkor is működhetnek, ha a fejhallgatót nem viseli.
- A headsetegységek koppintásakor ne koppintson a mikrofon részre (A). Ha a mikrofon részre koppint, zajt vagy szokatlan hangot hallhat a headsetből.

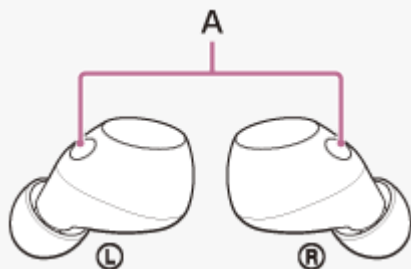

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C710N

A Quick Access használata

Quick Access egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a megfelelő alkalmazásban lévő tartalmak lejátszását a fejhallgató érintésérzékelőjének egyszerű megérintésével. A gyári beállításban a bal oldali egység érintésérzékelőjét használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

- 1 Helyezze a fülhallgató egységeket a fülébe, és csatlakoztassa a fülhallgatót az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Indítsa el a “Sound Connect” alkalmazást, és rendelje hozzá a Quick Access oldalhoz a linkelni kívánt szolgáltatásokat.**

A különböző szolgáltatásokat a következőkhöz rendelheti: [Double Tap] és [Triple Tap].
- 3 Indítsa el a Quick Access számára kijelölt szolgáltatás alkalmazását.**
- 4 Érintse meg a bal oldali egységen lévő érintésérzékelőt a Quick Access használatához.**

A 2. lépésben kijelölt megfelelő szolgáltatás futtatásához koppintson kétszer vagy háromszor a gombra.

Tipp

- Quick Access használható az érintésérzékelővel ellátott fejhallgató egységen, amelyhez a zajsűrő funkció és a környezeti hangmód váltási funkció van hozzárendelve. A gyári beállítások szerint ez a funkció a bal oldali egységhez van rendelve. A “Sound Connect” alkalmazás segítségével módosíthatja a bal és jobb oldali fejhallgatóegységek érintésérzékelőinek funkciókiosztását.
- A Quick Access használatához telepítenie kell a megfelelő okostelefon-alkalmazást, és csatlakoznia kell az internethez. Egyes alkalmazások esetében be kell jelentkeznie.
- A Quick Access legújabb specifikációiról a “Sound Connect” alkalmazásban talál részleteket.
- Ugyanazt a szolgáltatást a kettős és hármas Quick Access hallgatáshoz is hozzárendelheti.
- Ha a megfelelő alkalmazás még akkor sem indul el, ha megérinti annak a fejhallgatónak az érintésérzékelőjét, amelyhez a Quick Access van beállítva, a hangutasítás „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészüléken) mindkét fejhallgató egységből hallható. Ha csak az egyik headset egységet viseli, akkor a hangutasítást a viselt headset egységből hallja.

Megjegyzés

- A Quick Access címhez rendelhető szolgáltatások országoként és régióként eltérőek.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)
- [Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Töltés

A headset és a töltőtök beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt tölts fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbe.

Helyezze vissza a bal oldali fejhallgatót a töltőtáska bal oldali nyílásába, a jobb oldali fejhallgatót pedig a töltőtáska jobb oldali nyílásába. A bal oldali fejhallgató egységen van a tapintható pont. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.




Ha a töltőtáska újratölthető akkumulátora még mindig rendelkezik energiával, a töltőtáskán lévő kijelző narancssárga vagy zöld színben világít körülbelül 3 másodpercig. Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.



Ha a fejhallgatóegységek nincsenek megfelelően csatlakoztatva a töltőtökbe, előfordulhat, hogy nem töltődnek fel. Győződjön meg róla, hogy a headsetet biztonságosan tárolja a töltőtökben.

2 Csatlakoztassa a töltőtököt egy hálózati fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert (A).

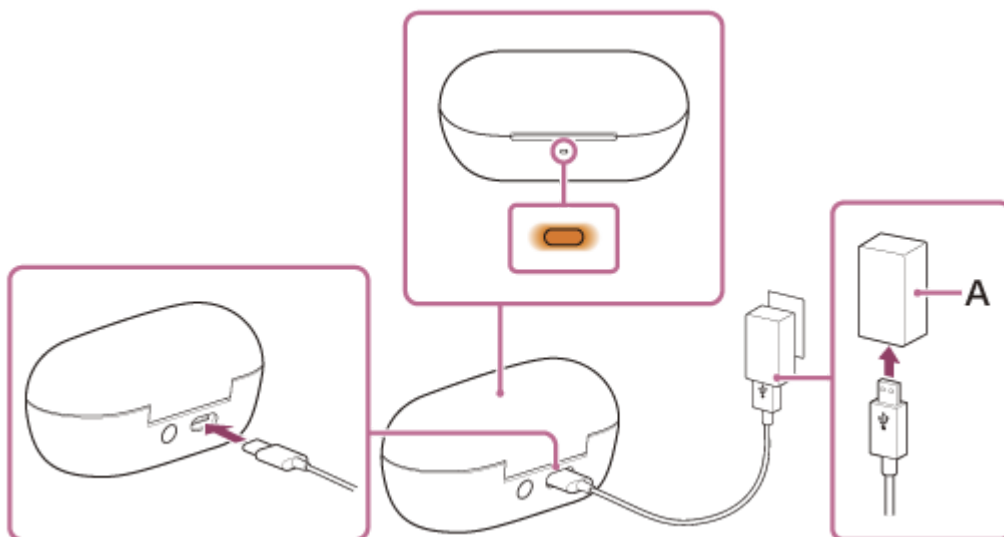

Megkezdődik a headset és a töltőtök töltése. A töltőtáskán lévő kijelző narancssárgán világít.
A töltés befejeztével a töltőtök jelzőfénye kikapcsol.
Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A fejhallgató és a töltőtáska teljes feltöltéséhez szükséges idő körülbelül 3,5 óra (*).

(*) Az üres akkumulátor teljes kapacitásig történő feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtökbe egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtököt, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

• Hálózati USB-adapter

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító hálózati USB-adapter

• Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy a működtetést szolgáló eljárások az összes számítógép esetében beválnak.
- A saját készítésű számítógép működési eljárásai nem garantáltak.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtököt csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja. Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben a számítógép beállításainak módosítása után indítsa újra a töltést.
- Amikor a bal és a jobb oldali headset egységet kivette a töltőtáskából, ellenőrizze a töltőtáskán lévő kijelző állapotát. Ha a töltőtáskán lévő kijelző körülbelül 3 másodpercre narancssárgán világít, majd kialszik, a töltőtáska hátralévő akkumulátortöltése alacsony. Töltsé fel a töltőtököt.

- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtok akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Több töltési és lemerülési ciklus után azonban javulni fog az akkumulátoros üzemidő. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Ha töltés közben probléma merül fel a fejhallgató újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtokkal, a töltőtok kijelzője narancssárgán villog.
A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtáskán lévő kijelző töltéskor nem világít azonnal narancssárgán. Várjon egy pillanatot, amíg a kijelző narancssárga színnel világít.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a töltőtokot, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. A töltés nem fejeződik be megfelelően, ha a töltőtáska USB hubon keresztül van csatlakoztatva.
- A headset és a töltőtok felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ha erősen megrázza a töltőtokot, zörgő hangot hall. Ezt a hangot a töltőházban mozgó headset egységek okozzák, és nem hibás működésről van szó.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth kapcsolat

Kodek	Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
AAC	Zajcsökkentő funkció: Enabled	Legfeljebb 8,5 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: Enabled	Legfeljebb 8 óra
AAC	Inaktív	Legfeljebb 12 óra
SBC	Zajcsökkentő funkció: Enabled	Legfeljebb 8 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: Enabled	Maximum 7,5 óra
SBC	Inaktív	Legfeljebb 12 óra

- 5 perc töltés után körülbelül 1 óra zenelejátszás lehetséges.
- Ha a "Sound Connect" alkalmazásban a következő beállításokat végzi el, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje a fent leírtaknál rövidebb lesz.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE™
 - Service Link

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő

Zajszűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajcsökkentő funkció: Enabled	Legfeljebb 4,5 óra
Környezeti hang üzemmód: Enabled	Legfeljebb 4,5 óra
Inaktív	Legfeljebb 4,5 óra

Tipp

- A "Sound Connect" alkalmazás segítségével ellenőrizheti, hogy melyik codec-et használja a kapcsolat.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE-ről](#)
- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A headset és a töltőtok hátralévő akkumulátor töltöttségét a következő műveleti eljárásokkal ellenőrizheti.

Ha iPhone-t használ (iOS 13 vagy újabb)

Ha a fejhallgató egy HFP-n keresztül (Hands-free Profile) csatlakozik egy iPhone-hoz, ellenőrizheti a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét egy iPhone-on. A részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés.

Ha Android™ okostelefont használ (OS 8.1 vagy újabb)

Ha a fejhallgató egy HFP-n keresztül Android okostelefonhoz van csatlakoztatva, akkor az okostelefonon ellenőrizheti a fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségét. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Ez egy durva becslés.

A töltőtok akkumulátora energiaszintjének ellenőrzése

Ha mindkét headset egységet kivette a töltőtáskából, vagy ha a töltőtáska fedele nyitva vagy zárva van úgy, hogy nincs benne headset egység, ellenőrizheti a töltőtáska akkumulátorának maradék töltöttségét.

- A töltőtáskán lévő kijelző narancssárgán világít.
A töltőtáska fennmaradó akkumulátortöltése körülbelül 20% és 5% között van. Ebben az esetben a fejhallgatót nem lehet megfelelően feltölteni a töltőtáskával.
- A töltőtáskán lévő kijelző nem világít.
A töltőtáska hátralévő akkumulátortöltése kevesebb, mint 5%. Ebben a headset nem tölthető a töltőtokkal.

Értesítés hangos útmutatással

Ha a fejhallgató akkumulátorának maradék töltöttsége lemerül, a fejhallgató fülbe helyezésekor vagy a fejhallgató használata közben riasztás hangzik el. Amikor meghallja a hangutasítást: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van), töltsse fel a fejhallgatót a lehető leghamarabb.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, riasztás hangzik. A hangutasítás azt mondja: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült), és a fejhallgató automatikusan kikapcsol.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintje az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Ha iPhone vagy Android okostelefonon mindkét headset egység használata közben ellenőrzi az akkumulátor hátralévő töltöttségét, akkor annak a headset egységnek a hátralévő töltöttsége jelenik meg, amelyiknek a bal és a jobb oldali headset egység között kevesebb a hátralévő töltöttsége. Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor a használt egység akkumulátorának energiaszintje jelenik meg.
- A „Sound Connect” alkalmazással ellenőrizheti a fejhallgató egység és a töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttségét is. Az Android okostelefonok és az iPhone egyaránt támogatják ezt az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató és az okostelefon nincs összekapcsolva a HFP-vel, akkor az akkumulátor hátralévő töltöttsége nem jelenik meg helyesen.
- Ha a fejhallgatót egy iPhone vagy Android okostelefonhoz csatlakoztatja, amely csak Media audio (A2DP) funkcióval rendelkezik többpontos kapcsolat esetén, akkor az akkumulátor hátralévő töltöttsége nem jelenik meg helyesen.

- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után tölts fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)
- [A jelzőfényről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol. A bal és a jobb oldali egység közötti kapcsolat létrejön.
Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtokból, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben a headsetet az érintésérzékelőre való koppintással vagy a headset fülbe helyezésével kapcsolhatja be. A headsetegységek akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

A "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a fejhallgató beállításait, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Ha headset be van kapcsolva

Amikor a fejhallgatót a vásárlás után először bekapcsolja, vagy közvetlenül a fejhallgató inicializálása után, a fejhallgató Bluetooth párosítási módba kerül.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, illetve közvetlenül a headset inicializálása után a zajszűrés funkció automatikusan bekapcsol, amikor a headset egységeit a fülébe helyezi.

Ha a zajszűrési beállítások korábban módosítva lettek, a rendszer megőrzi a beállításokat.

Ha megérinti az érintésérzékelőt, amikor a fejhallgató nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatva, egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a fejhallgató be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset kikapcsolása](#)
- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A headset kikapcsolása

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a bal oldali fejhallgatót a töltőtáska bal oldali nyílásába, a jobb oldali fejhallgatót pedig a töltőtáska jobb oldali nyílásába. A bal oldali fejhallgató egységen van a tapintható pont. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.



Ha a töltőtáska újratölthető akkumulátora még mindig rendelkezik energiával, a töltőtáskán lévő kijelző narancssárga vagy zöld színben világít körülbelül 3 másodpercig. Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtok fedelét.



A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.

A "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a fejhallgató beállításait, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Tipp

- A fejhallgatót a "Sound Connect" alkalmazással is kikapcsolhatja.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.

- [Töltés](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

A fejhallgatóval vezeték nélkül élvezheti a zenét és a kihangosított hívásokat a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkciójának használatával.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához előzetesen regisztrálnia kell mindkét eszközt, amelyik csatlakozni fog egymáshoz. Ezt a regisztrációs folyamatot "párosításnak" nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Csatlakozás a “Sound Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a “Sound Connect” alkalmazást az Android okostelefonon/iPhone-on a fejhallgató okostelefonhoz vagy iPhone-hoz való csatlakoztatásához.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Egy második vagy további eszköz párosításához a fejhallgató a “Sound Connect” alkalmazáson keresztül léphet párosítási módba.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonokkal és iPhone készülékekkel a kapcsolat instabillá válhat a “Sound Connect” alkalmazás használatával történő csatlakozáskor. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)
- [A “Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- Az Android okostelefon a fejhallgatótól 1 méteren belül van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Az Android okostelefon kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Ha a fejhallgatót a vásárlás után először párosítja egy eszközzel, vagy a fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után, folytassa a 2. lépéssel.

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.



A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbbe. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.





Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


**5 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

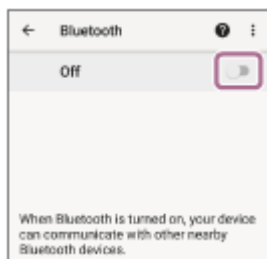

7 Érintse meg a [WF-C710N].

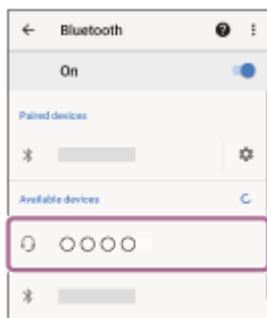

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)”.

Ha a [WF-C710N] nem jelenik meg az Android okostelefon képernyőjén, próbálja meg újra az 5. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)".

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz](#)
- [Zenehallgatás egy eszközzel Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Csatlakozás egy párosított Android okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a fülleibe a headset egységeit.


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az Android okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.


4 Az Android okostelefon képernyőjén válassza ki a következő elemeket.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

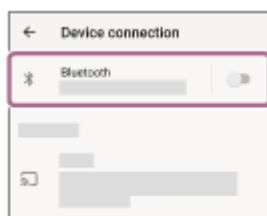

5 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

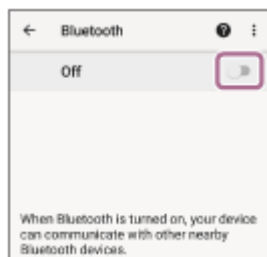

6 Érintse meg a [WF-C710N].

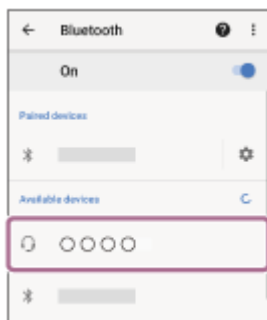

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ha ez a helyzet, deaktiválja a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android okostelefonját a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait az Android okostelefonján. Ezután párosítsa őket újra. Az Android okostelefonon történő kezelési eljárásokkal kapcsolatban olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- Az iPhone készüléket a fejhallgatótól 1 méteren belül kell elhelyezni.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Az iPhone kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Ha a fejhallgatót a vásárlás után először párosítja egy eszközzel, vagy a fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után, folytassa a 2. lépéssel.

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.

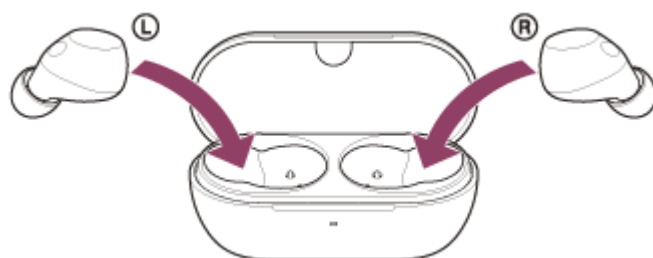



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.


A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.


5 Az iPhone képernyőjén lépjen a [Settings] menüpontra, és érintse meg a [Bluetooth] elemet.

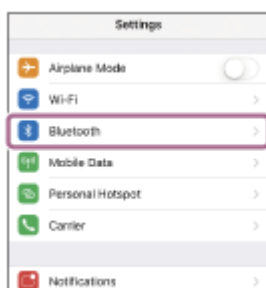

6 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.



7 Érintse meg a [WF-C710N].

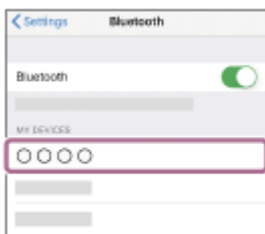

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítva van, és csatlakozik egymáshoz.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a [WF-C710N] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálja meg újra az 5. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)".

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zenehallgatás egy eszközzel Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Az iPhone képernyőjén lépjen a [Settings] menüpontra, és érintse meg a [Bluetooth] elemet.

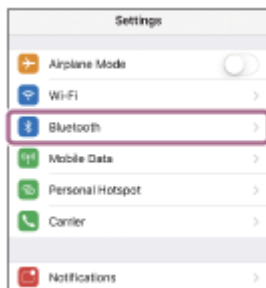

5 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.



6 Érintse meg a [WF-C710N].



A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az iPhone készülékhez mellékelt használati utasítást.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ha ez a helyzet, deaktiválja a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az iPhone készüléket a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait az iPhone készülékről. Ezután párosítsa őket újra. Az iPhone készülékkel kapcsolatos kezelési eljárásokat lásd az iPhone készülékhez mellékelt használati utasításban.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N


Párosítás és csatlakozás a számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.
- A Swift Pair funkció használatához kattintson a következő gombokra, elemekre és kapcsolókra a Swift Pair funkció bekapcsolásához.

[Start] gomb - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

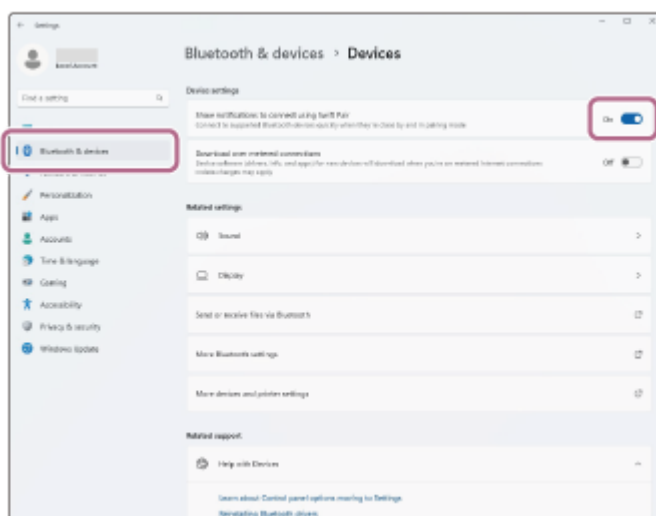


1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Ha a fejhallgatót a vásárlás után először párosítja egy eszközzel, vagy a fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után, folytassa a 2. lépéssel.

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

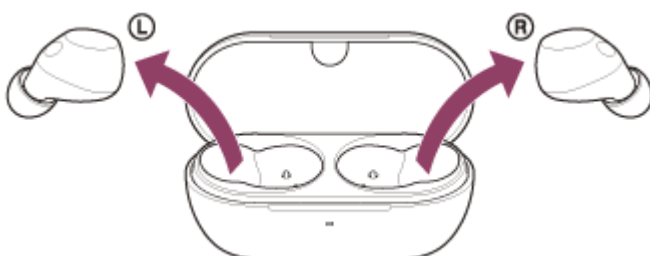

A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbe. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.**



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtök fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtök fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtökből.


Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

- 4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.**

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.

5 Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

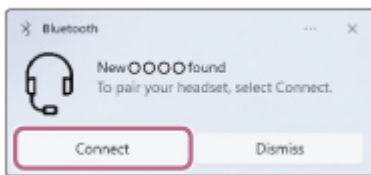


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.


Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

6 A számítógép képernyőjén kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] lehetőségre.

7 Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

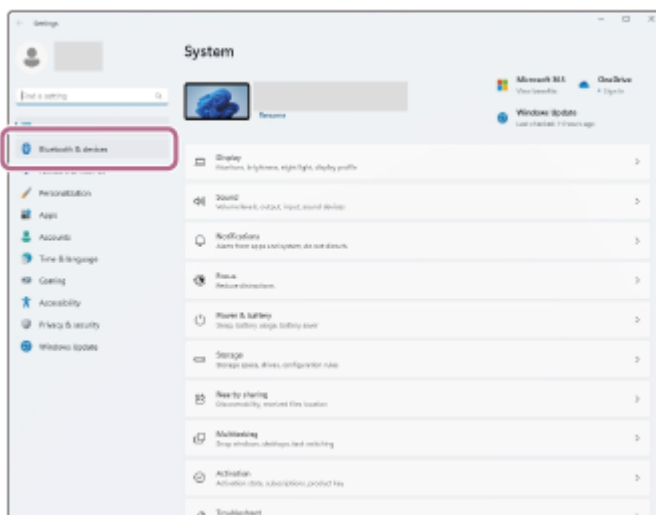

8 Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra a Bluetooth funkció bekapcsolásához. Kattintson az [Add device] elemre.

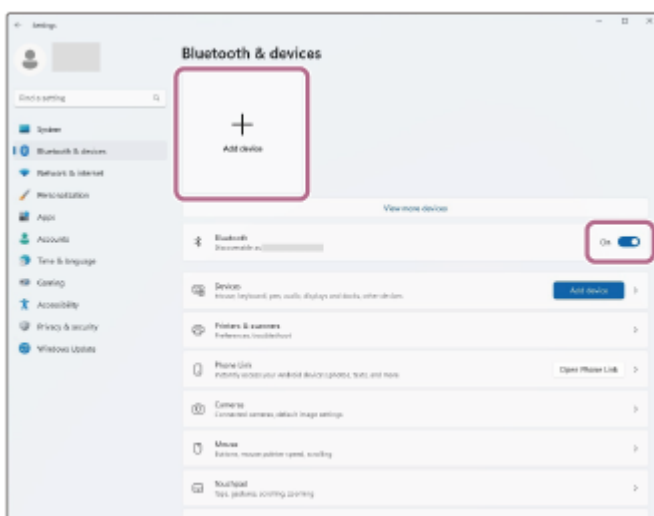

9 Kattintson az [Bluetooth] elemre.



10 Kattintson a [WF-C710N].



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a [WF-C710N] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra a 6. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)".

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után

- A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Párosítás és csatlakozás a számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.
- Ha az Ön operációs rendszerének verziója a Windows 10 1803-as vagy újabb verziója, a Swift Pair funkciót használhatja a párosítás megkönnyítésére. A Swift Pair funkció használatához kattintson a következő gombokra, elemekre és kapcsolókra a Swift Pair funkció bekapcsolásához.
[Start] gomb - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

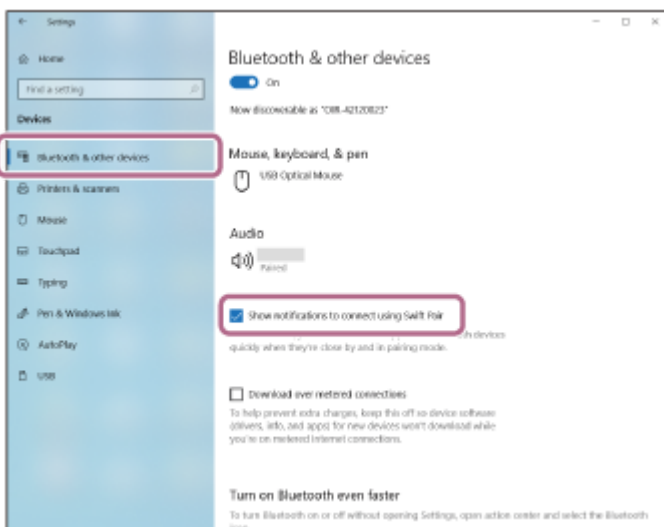

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Ha a fejhallgatót a vásárlás után először párosítja egy eszközzel, vagy a fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után, folytassa a 2. lépéssel.

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.**

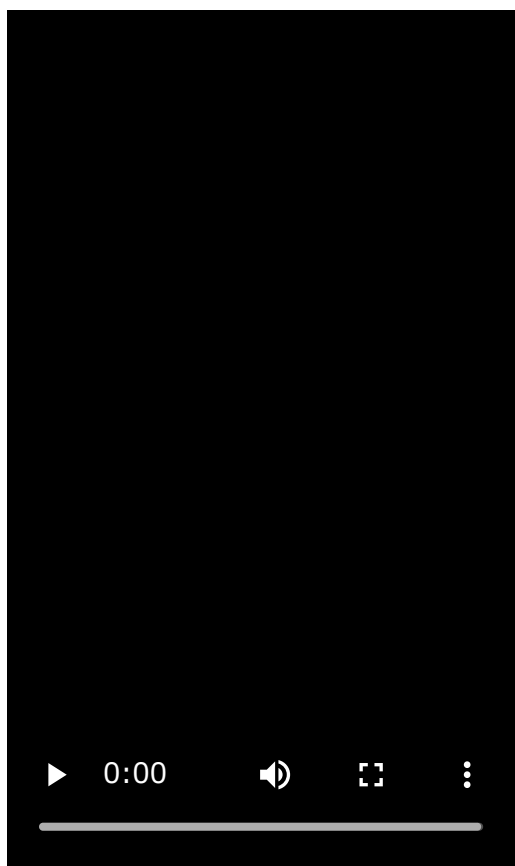

Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtök fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtök fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

A Swift Pair funkció használatához folytassa az 5. lépéssel.

A Swift Pair funkció nélküli csatlakoztatáshoz ugorjon a 6. lépésre.


5 Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

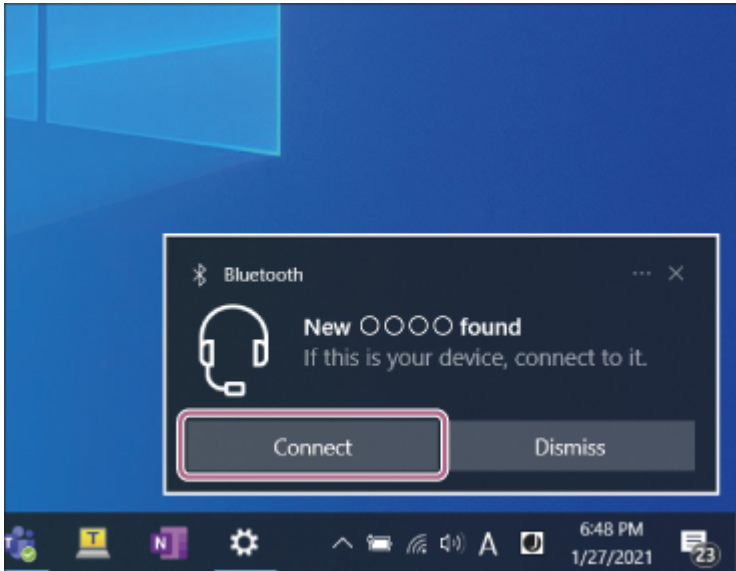


A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.


**6 A számítógép képernyőjén kattintson a következő gombra és elemekre.
[Start] gomb - [Settings] - [Devices]**

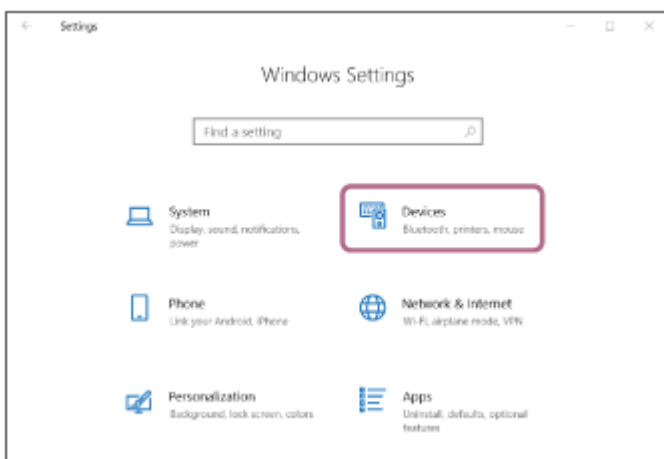


7 Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, majd a [Bluetooth] kapcsolóra a Bluetooth funkció bekapcsolásához. Kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

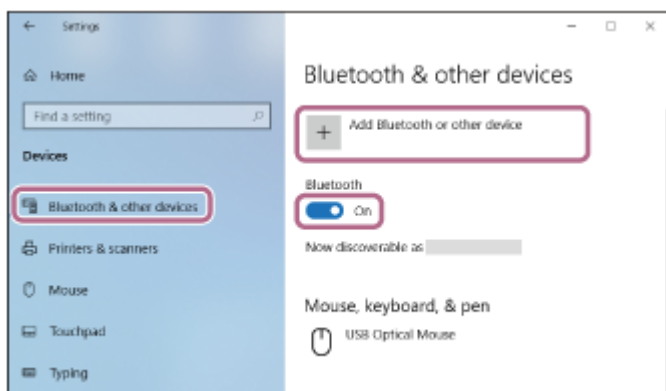

8 Kattintson az [Bluetooth] elemre.

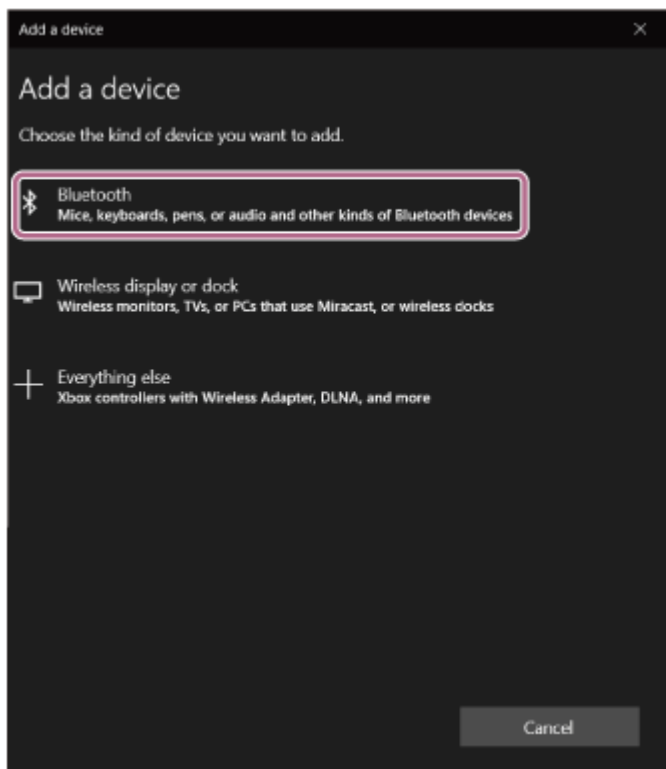

9 Kattintson a [WF-C710N].

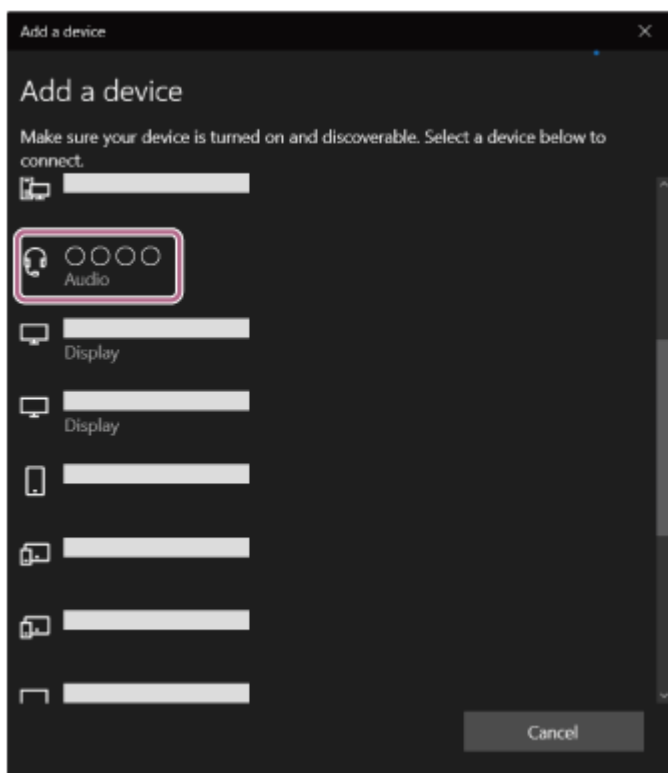

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a [WF-C710N] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra a 6. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)".

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

- A headset viselése
- Csak egy headsetegység használatával
- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)
- Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- Bluetooth-kapcsolat megszakítása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

- Állítsa be a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója ki van kapcsolva, a fejhallgatóból nem hallható hang.

🔊 : a hangszóró kikapcsolt állapotát jelző ikon

Az alábbi ikon azt mutatja, hogy a számítógép hangszórója be van kapcsolva.



1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Ha a fejhallgatót a vásárlás után először párosítja egy eszközzel, vagy a fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után, folytassa a 2. lépéssel.

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.



Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

- 4 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

- 5 Válassza ki a következő elemeket a számítógép képernyőjének alján található Dockból.
[System Preferences] - [Bluetooth]



: a rendszerbeállítások ikonja



- 6 A [Bluetooth] képernyőn válassza ki a [WF-C710N], majd kattintson a [Connect] gombra.



Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a [WF-C710N] nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, próbálja meg újra az 5. lépéstől kezdve.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)".

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközzől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot. Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Sound settings] elemet.

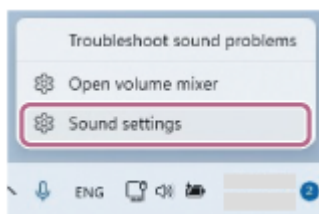


5 A [Sound] képernyőn válassza a [WF-C710N] lehetőséget a [Output] és [Input] számára.

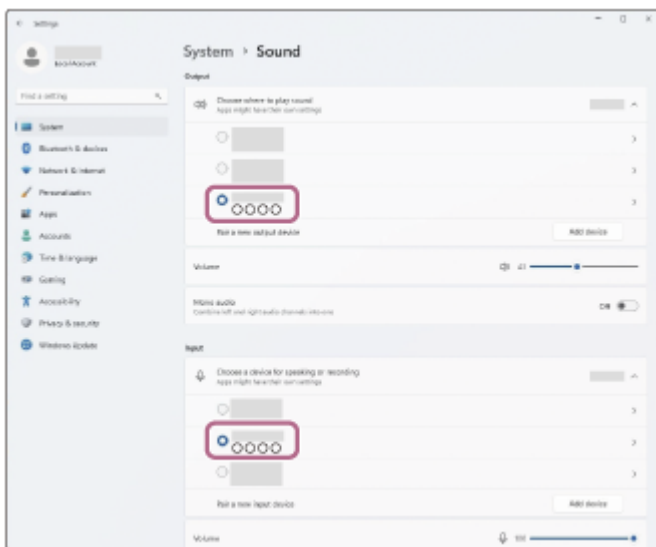


Ha a [Output] és [Input] esetében nem jelenik meg a [WF-C710N], folytassa a 6. lépéssel.

6 Kattintson az [More sound settings] elemre.

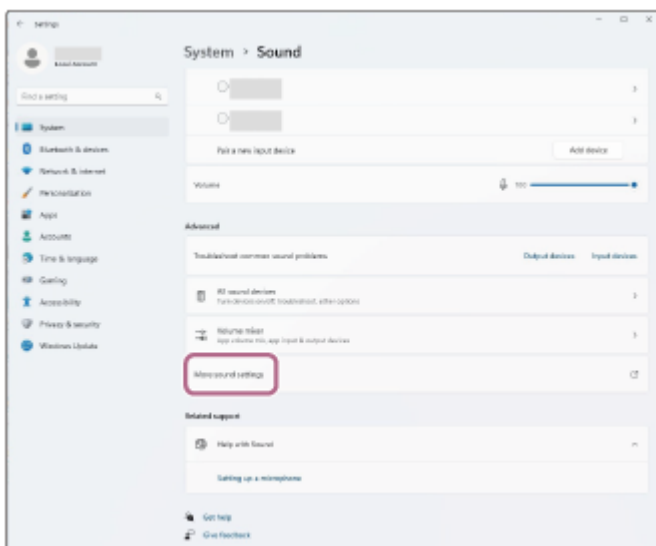


7 A [Playback] lapon a [Sound] képernyőn jelölje ki a [WF-C710N] címet, és kattintson rá a jobb gombbal. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

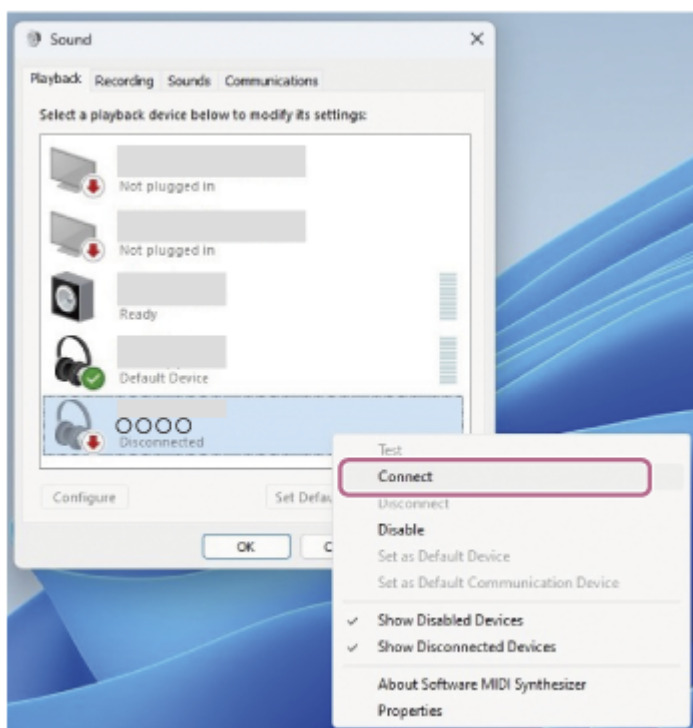

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

- 8 A [Recording] lapon jelölje ki a [WF-C710N] címet, kattintson rá a jobb gombbal, majd a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

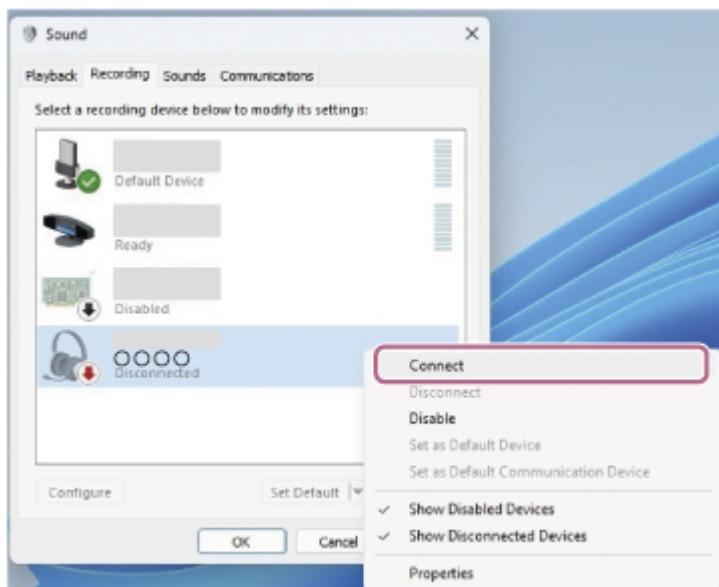

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató A2DP funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ha ez a helyzet, deaktiválja a Bluetooth funkciót az utójára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.

- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot. Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 A számítógép képernyőjén kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza az [Open Sound settings] elemet.

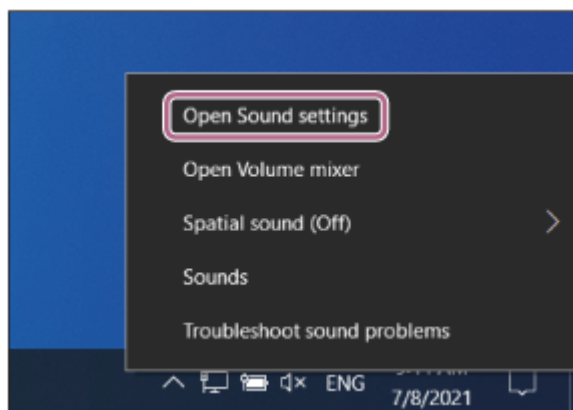


5 Válassza ki a [Headphones (WF-C710N Stereo)] lehetőséget a [Choose your output device] legördülő menüből.

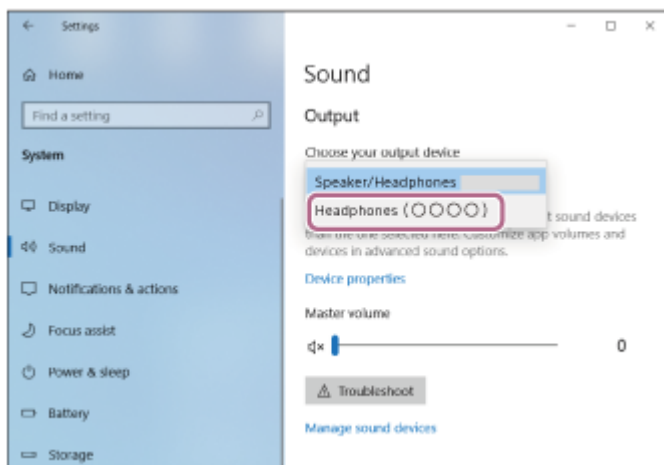


Ha a [Headphones (WF-C710N Stereo)] nem jelenik meg a legördülő menüben, folytassa a 6. lépéssel.


- 6 Kattintson a [Sound Control Panel] címre, és kattintson a jobb gombbal a [Playback] lapra a [Sound] oldalon. Jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

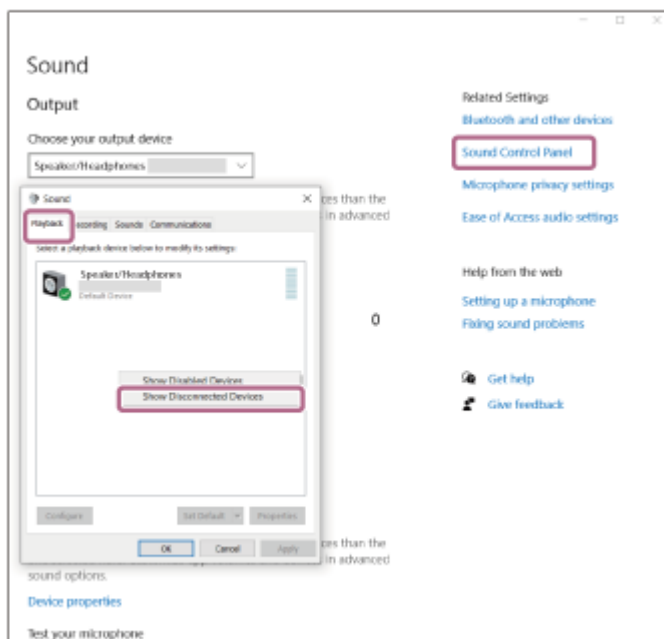

- 7 A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

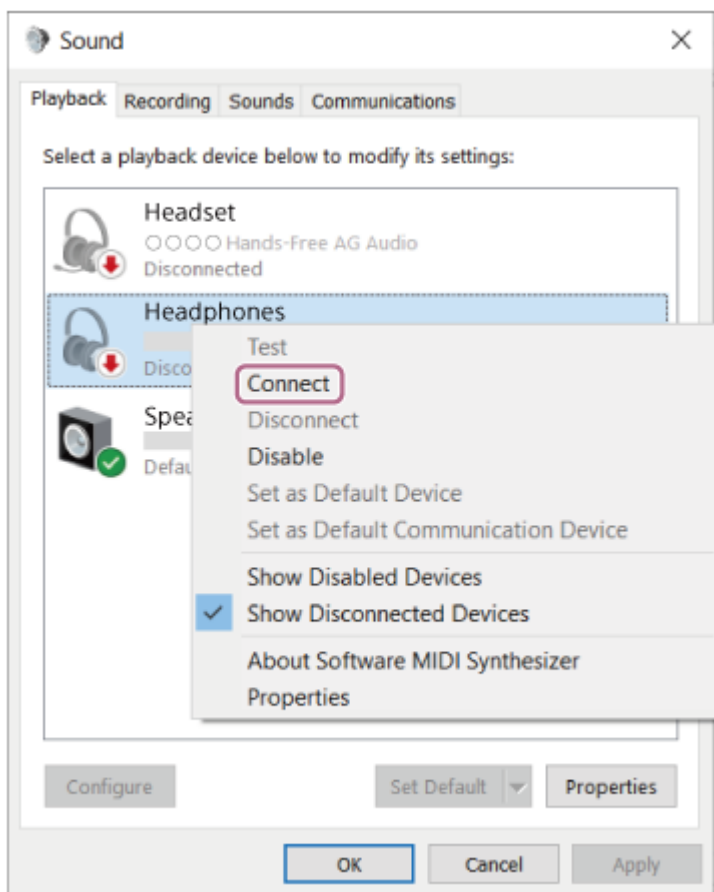

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

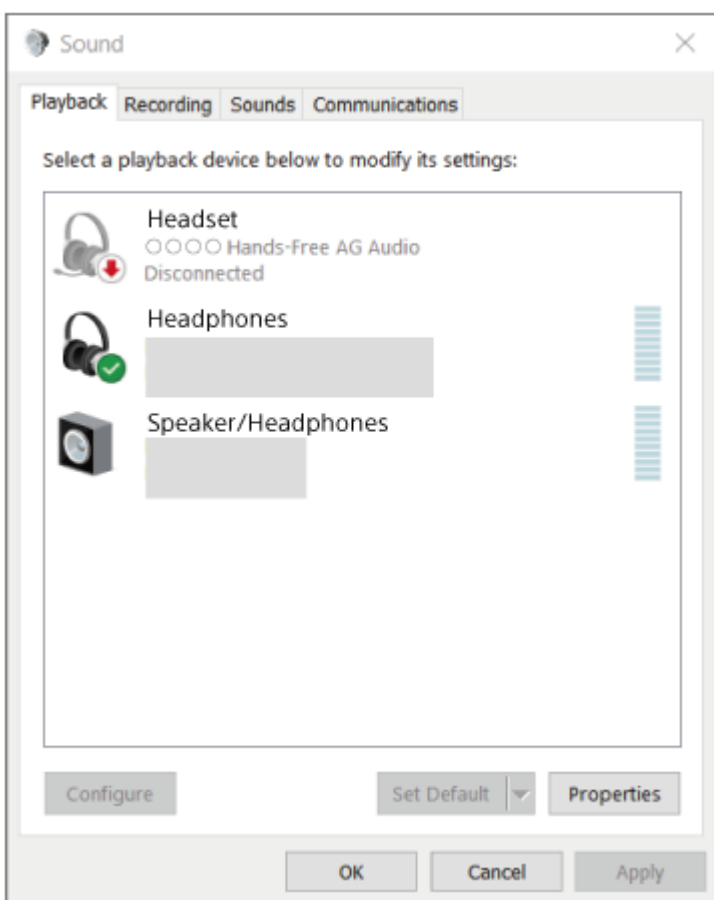

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató A2DP funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ha ez a helyzet, deaktiválja a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (12-es vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A következő esetekben olvassa el a számítógéphez mellékelt használati utasítást.
 - Nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a Bluetooth-adaptert.
 - Tudni szeretné, hogy a számítógép rendelkezik-e beépített Bluetooth-adapterrel.

- Állítsa be a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója ki van kapcsolva, a fejhallgatóból nem hallható hang.

🔊 : a hangszóró kikapcsolt állapotát jelző ikon

Az alábbi ikon azt mutatja, hogy a számítógép hangszórója be van kapcsolva.



- 1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

- 2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

- 3 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

- 4 Válassza ki a következő elemeket a számítógép képernyőjének alján található Dockból.
[System Preferences] - [Bluetooth]



: a rendszerbeállítások ikonja



- 5 Kattintson a [WF-C710N] gombra a [Bluetooth] képernyőn, miközben lenyomja a számítógép vezérlógombját, és válassza a [Connect] menüpontot a felugró menüből.



A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége gyenge, ellenőrizze, hogy a számítógép beállításában engedélyezve van-e a zenelejátszási kapcsolatokat támogató A2DP funkció. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ha ez a helyzet, deaktiválja a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a számítógépen. Ezután párosítsa őket újra. A számítógép működési eljárásainak leírását a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)

- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálására szolgáló műveletet "párosításnak" nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A Bluetooth-eszköz a fejhallgatótól 1 m-en (3,2 láb) belül van elhelyezve.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A Bluetooth-eszköz kezelési útmutatója kéznél van.

1 Ellenőrizze a headset állapotát.

Ha a fejhallgatót a vásárlás után először párosítja egy eszközzel, vagy a fejhallgató inicializálása és az összes párosítási információ törlése után, folytassa a 2. lépéssel.

Ha egy további készüléket szeretne párosítani, és a fejhallgató már rendelkezik párosítási információkkal más készülékekhez, folytassa a 3. lépéssel.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.



A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Folytassa a 4. lépéssel.

3 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtökbbe. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.





Tipp

- Hagyja nyitva a töltőtok fedelét. A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

A töltőtáskán lévő kijelző többször egymás után kétszer kék színnel villog, és a fejhallgató párosítási üzemmódba kerül.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor mindkét headset egységből egyszerre hallja az értesítési hangot. A következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

4 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön, hogy megkeresse ezt a fejhallgatót.

[WF-C710N] megjelenik az észlelt eszközök listáján a Bluetooth-eszköz képernyőjén.

Ha a [WF-C710N] nem jelenik meg, próbálja meg újra a 2. vagy a 3. lépéstől kezdve.

5 Válassza ki a párosításhoz a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WF-C710N] címet.

Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

6 Létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A fejhallgató és a Bluetooth-eszköz csatlakozik egymáshoz.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Amikor a fejhallgatót a töltőtokba helyezi, a töltőtok kijelzője 10 alkalommal kék színnel villog.

Ha mindkét headset egységet viseli, akkor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a kapcsolat mindkét headset egységből egyszerre jön létre. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.
- Az összes Bluetooth párosítási információ törléséhez lásd "[A headset gyári értékekre állítása](#)".

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet a 2. vagy 3. lépéstől.
- A Bluetooth-eszközök párosítása után nincs szükség újabb párosításra, kivéve a következő eseteket:
 - Ha a párosítási információk törlődnek, például egy javítás után
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Ha a fejhallgató párosítási információi törlődtek a csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől.
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zenehallgatás egy eszköztől Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Csatlakozás egy párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.



A headset automatikusan bekapcsol.

2 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a 3. lépéssel.

3 Létrehozza a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszköz működési eljárásait a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasításban találja. A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a headset közelében van, a headset automatikusan csatlakozhat az eszközhöz a headset egyszerű bekapcsolásával. Ha ez a helyzet, deaktiválja a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a fejhallgatóhoz, törölje a fejhallgató párosítási adatait a Bluetooth-eszközén. Ezután párosítsa őket újra. A Bluetooth-eszköz működési eljárásait a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasításban találja.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszközzel való párosítás és csatlakozás](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

A fejhallgatót Bluetooth-kapcsolaton keresztül egyszerre 2 eszközhöz lehet csatlakoztatni, így a következőket végezheti el.


- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon

A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

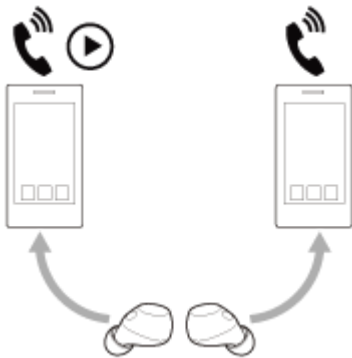

- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között

A zenelejátszást az egyik eszközről a másikra válthatod anélkül, hogy Bluetooth-újracsatlakozást kellene végrehajtanod.

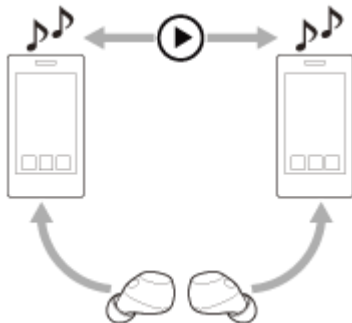

A fejhallgató egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 Az első eszköz működtetésével hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval.
- 3 A második eszköz működtetésével hozzon létre Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval.

A következő történik, amikor egy párosított harmadik eszközt próbál csatlakoztatni egy fejhallgatóhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül, miközben 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A Bluetooth-kapcsolat a legutóbb zenét lejátszó eszközzel megmarad.

A Bluetooth-kapcsolat a másik eszközzel megszakad.

Ezután Bluetooth-kapcsolat jön létre a harmadik eszköz és a fejhallgató között.

Zenelejátszás, ha a fejhallgató 2 eszközhöz van csatlakoztatva Bluetooth kapcsolaton keresztül

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.
- Ha a másik eszközről szeretne zenét lejátszani, állítsa le a lejátszást az eszközön, amelyről a zene szól, és indítsa el a másikon.
Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül továbbra is az első eszközön lejátszott zene lesz hallható.

Telefonbeszélgetés, amikor a headset 2 készülékhez van csatlakoztatva Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- Ha a fejhallgatót egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakoztatja Bluetooth-kapcsolaton keresztül, mindkét készülék készenléti üzemmódba kerül.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben. Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, az új hívás csengőhangja a második eszközön fog szólni.
Ha az első eszközön befejezi a hívást, a második eszköz csengőhangja a headseten keresztül lesz hallható.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N


Bluetooth-kapcsolat megszakítása (használat után)

1 A Bluetooth-kapcsolat megszakítása a Bluetooth-eszköz működtetésével.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Helyezze vissza a bal oldali, tapintható ponttal jelölt fejhallgatóegységet a töltőház bal oldali furatába, a jobb oldali fejhallgatóegységet pedig a töltőház jobb oldali furatába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

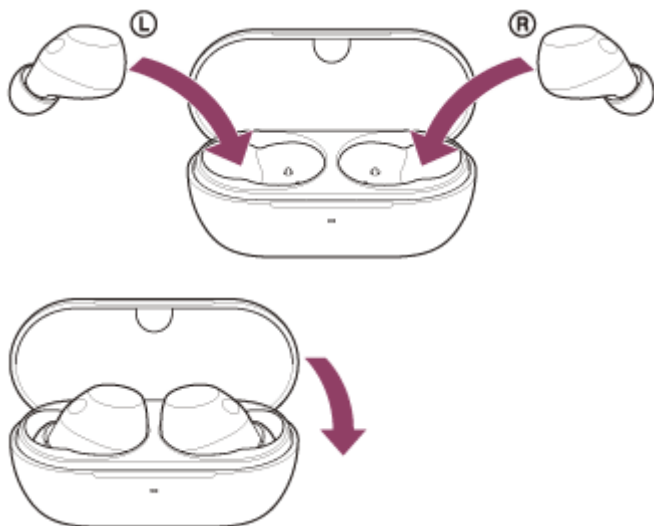

A headset kikapcsol.

Tipp

- Amikor befejezi a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Zenehallgatás egy eszközről Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Bluetooth-kapcsolaton keresztül élvezheti a zenehallgatást és a készülék vezérlését a fejhallgatóról. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a következő profilokat.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Vezeték nélkül élvezheti a kiváló minőségű zenét.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
A hangerőt és egyéb beállításokat állíthat be.

A kezelési eljárás a Bluetooth-eszköztől függően változhat. Olvassa el a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.

1 Helyezze a fülébe a headset egységeit.


A fülhallgató egységek fülbe helyezésének módját lásd a "[A headset viselése](#)" oldalon.

2 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy Bluetooth-eszközhöz.

3 A lejátszás elindításához működtesse a Bluetooth-eszközt, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.


4 A hangerő beállításához koppintson a bal vagy jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőre.

- Növelje a hangerőt: Érintse meg a jobb oldali egységen lévő érintésérzékelőt legalább négyszer gyorsan, úgy, hogy a zenelejátszás közbeni érintések között legfeljebb 0,4 másodperc legyen.

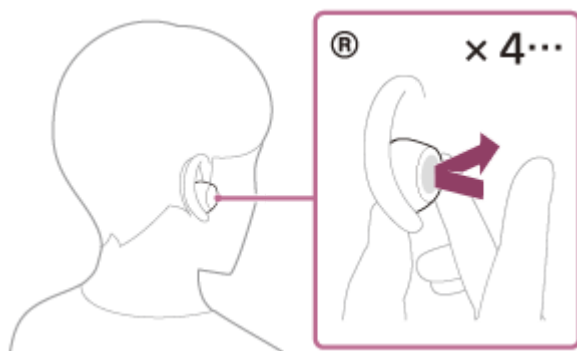

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.

- Csökkentse a hangerőt: Érintse meg a bal oldali egység érintésérzékelőjét legalább négyszer gyorsan, a két érintés között legfeljebb 0,4 másodperces időközzel, zenelejátszás közben.

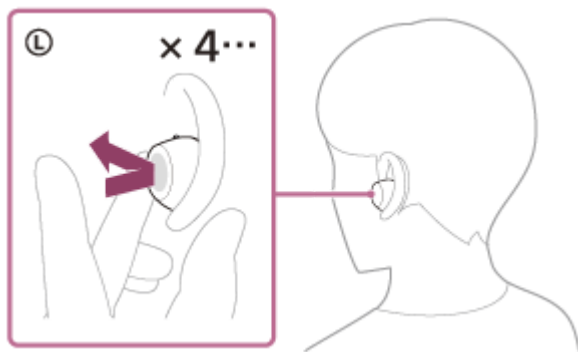

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a mindkét headsetegység felhelyezésével való zenehallgatáskor a zenelejátszás leáll, ha az egyik vagy mindkét headsetegységet eltávolítja. Ha a headset eltávolított egységét újra a fülébe helyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- A fejhallgató támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangokat élvezhet a fejhallgatón olyan eszközről, például hordozható TV-ről, amely támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően szükség lehet a hangerő beállítására vagy a hangkimeneti beállítások beállítására az eszközön.
- A hangerő a "Sound Connect" alkalmazásban is beállítható.
A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe.
Ha csak a jobb oldali egységet helyezte a fülébe, akkor a jobb oldali egység érintésérzékelőjét használhatja zenelejátszáshoz.
Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni.
Ha csak az egyik headsetegységgel hallgatja a zenét, a másik egység fülbe helyezésekor mindkét headsetegységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárására reagálva meghibásodhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth kapcsolat\)](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth kapcsolat)

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az AVRCP-profil működési funkcióját, a következő működési eljárások állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszközöktől függően változhatnak, ezért olvassa el a készülékhez mellékelt használati utasítást.

A megfelelő fejhallgató egységet a következő műveleti eljárások elvégzéséhez használhatja.

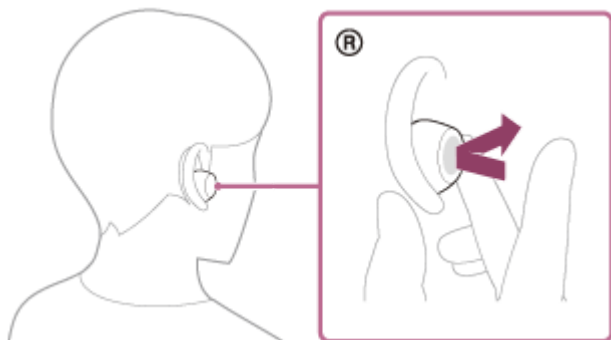


- Lejátszás/szünet: koppintson az érintésérzékelőre.
- Ugrás a következő szám elejére: Érintse meg az érintésérzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben az aktuális zeneszámmra): Érintse meg az érintésérzékelőt 3-szor gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Növelje a hangerőt: Érintse meg az érintésérzékelőt legalább négyszer gyorsan, a két érintés között legfeljebb 0,4 másodperces időközzel, zenelejátszás közben.

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

A bal oldali fejhallgató egységet a következő műveleti eljárások elvégzéséhez használhatja.

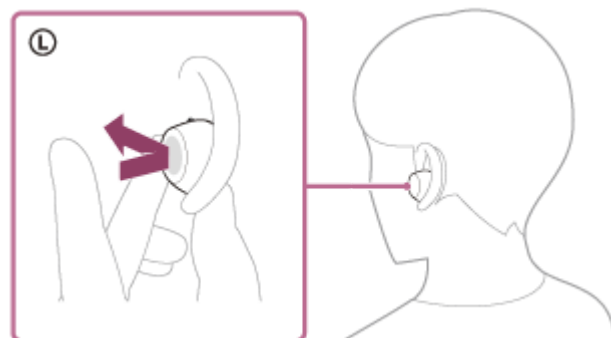

- Csökkentse a hangerőt: Érintse meg az érintésérzékelőt legalább négyszer gyorsan, a két érintés között legfeljebb 0,4 másodperces időközzel, zenelejátszás közben.
- Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.
- Ha a hangerő eléri a minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikációs állapot rossz, a Bluetooth-eszköz a fejhallgató működési eljárására reagálva meghibásodhat.

- A rendelkezésre álló működési eljárások a csatlakoztatott eszköztől, a zeneszoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Bizonyos esetekben a készülék a fent leírt kezelési eljárások végrehajtása esetén is eltérően működhet vagy nem működhet.
- Ha iPhone-t használ, a Siri aktiválható, ha az ujját a jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőhöz tartja.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A oldalról 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 háromdimenziós hangtechnológiáját használja. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon olyan zenestreaming-szolgáltatást, amely támogatja a 360 Reality Audio címet az iOS vagy Android rendszerű okostelefonján vagy táblagépén. Az alkalmazás díjköteles lehet.

A hangmező és a fejhallgató akusztikai jellemzőinek optimalizálásával a "Sound Connect" alkalmazással még valóságosabb valóságérzetet élvezhet.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Mi a zajszűrés?

A zajszűrés funkció a környezeti zajokéval (például járműveken hallható vagy beltéri klímaberendezések által kiadott hangokkal) ellentétes fázisú hangot állít elő, így kioltással csökkenti a környezeti zajokat.

Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajszűrés hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajszűrés hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrés funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- Az okostelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet az okostelefontól.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok (A) közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ha ez történik, távolítsa el a kezét vagy bármilyen más tárgyat a bal vagy jobb mikrofon területéről.

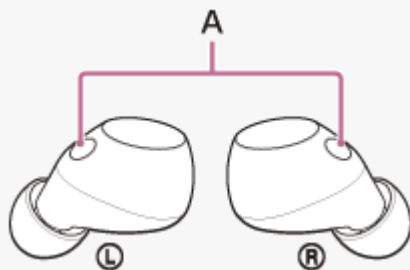

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrés funkció használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

Amikor a fejhallgatót a vásárlás után először használja, vagy közvetlenül a fejhallgató inicializálása után, a zajszűrő funkció automatikusan bekapcsol, amikor a fejhallgatót bekapcsolja. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 Helyezze a füleibe a headset egységeit.

3 A zajszűrés funkció beállításainak módosításához koppintson a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjére.

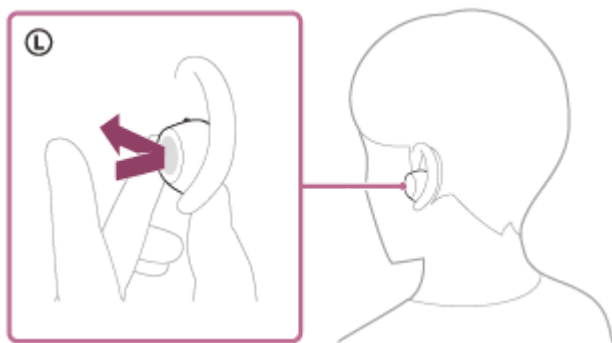

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

A Környezeti hang üzemmód engedélyezve van, és a zajszűrő funkció ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.




A zajszűrő funkció engedélyezve van, és a Környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.


Ellenőrizze az értesítési hangot

A legújabb böngészőkön kívül nem biztos, hogy lejátszható.

- Ha a Környezeti hang üzemmód engedélyezve van



- Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva



Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Tipp

- A zajszűrő funkciót is engedélyezheti vagy letilthatja, valamint a "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a zajszűrő funkció és a Környezeti hang mód beállításait.
- A "Sound Connect" alkalmazás lehetővé teszi a következő három üzemmód kombinációjának beállítását. Ha több üzemmódot választ ki, a bal oldali érintésérzékelő megérintésével egymás után válthat közöttük.
 - Zajscsökkentő funkció engedélyezve
 - Környezeti hang üzemmód engedélyezve
 - Zajszűrő funkció és környezeti hang üzemmód letiltva
- Ha csak egy fejhallgatót visel, a Környezeti hang üzemmód akkor is engedélyezve van, ha a fejhallgató a legutóbbi használatkor zajszűrő funkcióra volt állítva. Ha mindkét fejhallgatót felhelyezi, akkor a zajszűrő funkció aktiválódik.

Megjegyzés

- A headset csak a mellékelt gumiharangok használata esetén tudja a legjobb zajszűrési teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülében, elképzelhető, hogy a zajszűrési funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ha ez történik, távolítsa el a kezét vagy bármilyen más tárgyat a bal vagy jobb mikrofon területéről.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

Környezeti hang üzemmód aktiválása

Érintse meg a bal oldali headsetegységen található érintésérzékelőt, amikor a zajszűrés funkció bekapcsolt állapotban van.

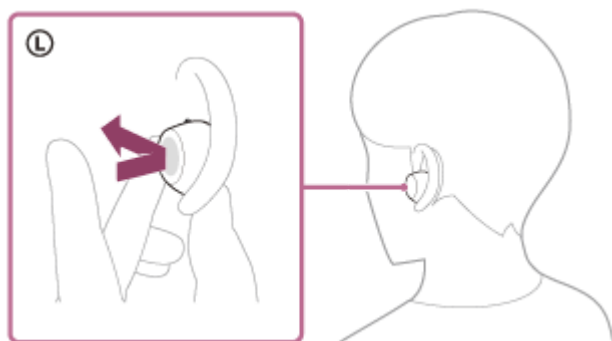

A Környezeti hang mód beállításának módosítása

A "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a fejhallgató környezeti hangzásmódjának beállításait.

Beszédhangfókusz: a nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

Környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a bal oldali fejhallgató egység érintésérzékelőjét a Környezeti hang mód kikapcsolásához.

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

A zajszűrő funkció engedélyezve van, és a Környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.




A Környezeti hang üzemmód engedélyezve van, és a zajszűrő funkció ki van kapcsolva.

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható. Ha csak a bal oldali fejhallgatót viseli, az értesítési hangot a bal oldali fejhallgatóból hallja.

Ellenőrizze az értesítési hangot

A legújabb böngészőn kívül nem biztos, hogy lejátszható.

- Ha a Környezeti hang üzemmód engedélyezve van



- Ha a zajszűrő funkció be van kapcsolva

Oktatóvideó

Tekintse meg a Környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Tipp

- A "Sound Connect" alkalmazással módosított környezeti hangmód beállítások a fejhallgatóban tárolódnak. Az Ambient Sound Mode (Környezeti hangzás üzemmód) engedélyezésével akkor is élvezheti a zenét a tárolt beállításokkal, ha a fejhallgató olyan más eszközökhöz van csatlakoztatva, amelyeken nincs telepítve a "Sound Connect" alkalmazás.
- A "Sound Connect" alkalmazás lehetővé teszi a következő három üzemmód kombinációjának beállítását. Ha több üzemmódot választ ki, a bal oldali érintésérzékelő megérintésével egymás után válthat közöttük.
 - Zajscökkentő funkció engedélyezve
 - Környezeti hang üzemmód engedélyezve
 - Zajszűrő funkció és környezeti hang üzemmód letiltva

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a Környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- A környező környezettől függően a szélzaj megnövekedhet, ha a Környezeti hang üzemmód be van kapcsolva. Ebben az esetben állítsa a Környezeti hang módot letiltásra.
- Ha a fejhallgatót nem megfelelően viseli a fülében, előfordulhat, hogy a Környezeti hang mód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne csípje össze vagy takarja el a kezével a bal és jobb oldali headsetegységeken lévő mikrofonok közelében lévő headset részeket. Elképzelhető, hogy olyan funkciók, mint a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működnek megfelelően, vagy a headsetegység sípoló hangot (visszacsatolás) ad ki. Ha ez történik, távolítsa el a kezét vagy bármilyen más tárgyat a bal vagy jobb mikrofon területéről.



Ha a Környezeti hang üzemmód használata közben sípoló hang (visszajelzés) hallható, csökkentse a környezeti hangerősséget a [Ambient Sound Control] oldalon a "Sound Connect" alkalmazásban.

- A headset rendelkezik olyan funkcióval, amellyel rövid időn belül észlelni és megszüntetni képes a sípolást (visszacsatolást). Ritkán előfordulhat, hogy a zajszűrő funkció vagy a Környezeti hang üzemmód átmenetileg leáll egy magas hangra, például riasztásra vagy elektronikus hangra reagálva. A zajszűrő funkció vagy a Környezeti hang üzemmód körülbelül egy másodperc múlva automatikusan visszatér.
- Ha a Környezeti hang üzemmód meglehetősen zajos környezetben van bekapcsolva, akkor zaj hallható. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben vagy engedélyezze a zajszűrő funkciót, vagy tiltsa le a zajszűrő funkciót és a Környezeti hang módot is.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, hogy a környezeti hangok jól hallhatóak legyenek. A Gyors fülelés üzemmód hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Tartsa az ujját a bal oldali egység érintésérzékelőjén. A gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelő megérintésével aktiválható.

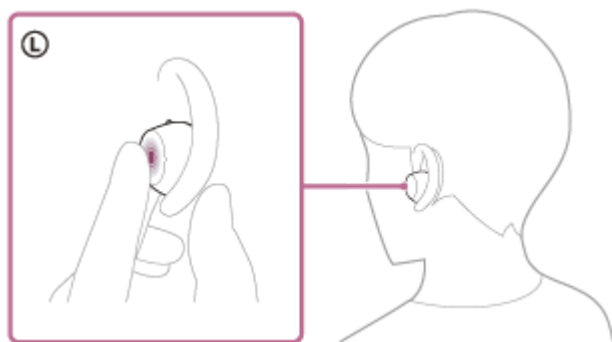

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el az ujját az érintésérzékelőről.

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok Gyors fülelés üzemmódban sem hallhatóak. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül helyezi a headsetet a fülébe, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A használt fül dugóvégek méretétől függően előfordulhat, hogy a Gyors fülelés üzemmód nem teljes hatékonysággal működik. A méret kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.

Kapcsolódó témák

- [A gumiharangok cseréje](#)
- [A headset viselése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A hangminőség üzemmód bemutatása

A Bluetooth lejátszás során a következő 2 hangminőségi mód választható. A “Sound Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat és ellenőrizheti a hangminőségi módot.

[Priority on Sound Quality]: A hangminőséget helyezi előtérbe.

[High Reliability]: A stabil kapcsolatot részesíti előnyben (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget prioritásként kívánja kezelni, válassza a [Priority on Sound Quality] lehetőséget.
- Ha a kapcsolat instabil, például ha csak szakaszos a hangjelzés, válassza a [High Reliability] lehetőséget.

Megjegyzés

- A maximális lejátszási idő rövidebb lehet [Priority on Sound Quality] módban.
- A környezeti körülményektől függően azon a területen, ahol a fejhallgatót használja, még akkor is előfordulhat szakaszos hangzavar, ha a [High Reliability] van kiválasztva.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Támogatott kodekek

A kodek egy "hangkódoló algoritmus", amelyet a hang vezeték nélküli, Bluetooth-kapcsolaton keresztüli továbbításakor használnak.

Ha a fejhallgató a Classic Audio A2DP használatával van csatlakoztatva a zenelejátszáshoz, akkor támogatja az SBC és az AAC formátumot.

- SBC

Ez a Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközökben használt szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC-t.

- AAC

Ez a Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC-t főként az Apple termékeiben, például az iPhone-ban használják, amely az SBC-nél jobb hangminőséget biztosít.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz az SBC-nél jobb hangminőségű codec-et támogat, előfordulhat, hogy előzetesen be kell állítania a készüléket, hogy a támogatott codec-ek közül a kívánt codec-kel élvezhesse a zenét.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A DSEE-ről

A DSEE funkció helyreállítja a magas frekvenciákat, amelyek gyakran elvesznek a tömörített hangforrásokban a fejhallgatóban. A hangminőséget CD-szintre javítja.

A streaming lejátszásból, MP3-ból és Bluetooth audiokódokból származó tömörített hangforrások természetes és széles hangzással szólnak meg.

A DSEE funkciót a “Sound Connect” alkalmazásban lehet beállítani, és csak akkor érhető el, ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik a fejhallgatóhoz.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Hívás fogadása

Bluetooth-kapcsolaton keresztül telefonálhat kihangosítva egy olyan okostelefonon, amely támogatja a következő Bluetooth-profilokat.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)
- Ha okostelefonja támogatja a HFP és a HSP funkciót is, állítsa be a HFP funkciót.
- A kezelési eljárás az okostelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon beállított csengőhang
- Csengőhang csak az okostelefonon beállított Bluetooth-kapcsolat esetén

1 Előzetesen csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Amikor csengőhangot hall, a hívás fogadásához érintse meg a bal vagy jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőt kétszer gyorsan, körülbelül 0,3 másodpercenként.

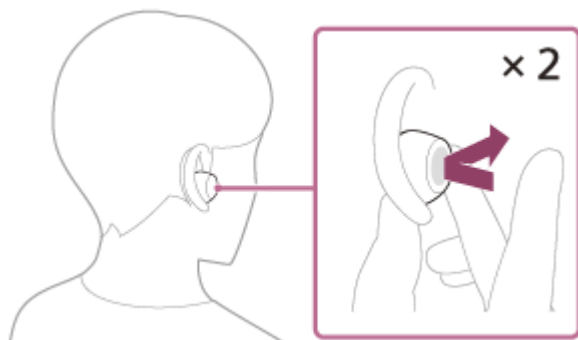


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszéljen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

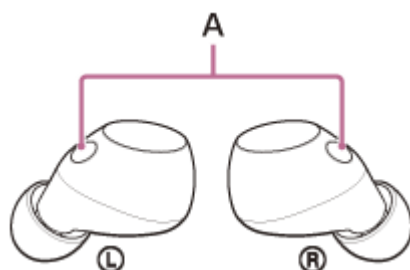

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

A fejhallgató nem csatlakoztatható az okostelefonhoz HFP vagy HSP segítségével. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon.

3 A hangerő beállításához kezelje az okostelefont.

4 Ha befejezte a hívást, a hívás befejezéséhez érintse meg a bal vagy jobb oldali fejhallgatóegység érintésérzékelőjét kétszer gyorsan, a két érintés között körülbelül 0,3 másodperces időközzel.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Amikor okostelefonon fogad hívást, egyes okostelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP-kapcsolat használata esetén a hívást okostelefonja segítségével továbbíthatja a headsetre.
- A hangerő a "Sound Connect" alkalmazásban is beállítható. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott készüléktől vagy a használt lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás akkor sem folytatódik automatikusan, ha befejezi a hívást.
- Használja az okostelefont a fejhallgatótól legalább 50 cm (1,6 láb) távolságra. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha a hangja túl hangos, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, a "Sound Connect" alkalmazással módosíthatja a beállítást. Kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call].
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a "Sound Connect" alkalmazáson.
- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Hívás kezdeményezése

Bluetooth-kapcsolaton keresztül telefonálhat kihangosítva egy olyan okostelefonon, amely támogatja a következő Bluetooth-profilokat.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- Ha okostelefonja támogatja a HFP és a HSP funkciót is, állítsa be a HFP funkciót.
- A kezelési eljárás az okostelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


2 Indítson hívást az okostelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszéljen a jobb és a bal oldali headsetegységeken lévő mikrofonokba (A).

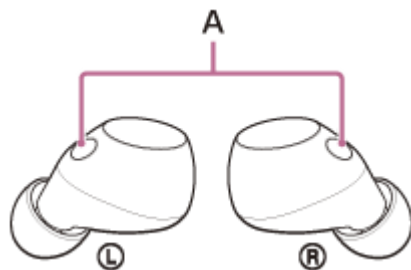


Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonnal átirányíthatja a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához kezelje az okosfont.

4 Ha befejezte a hívást, a hívás befejezéséhez érintse meg a bal vagy jobb oldali fejhallgatóegység érintésérzékelőjét kétszer gyorsan, a két érintés között körülbelül 0,3 másodperces időközzel.

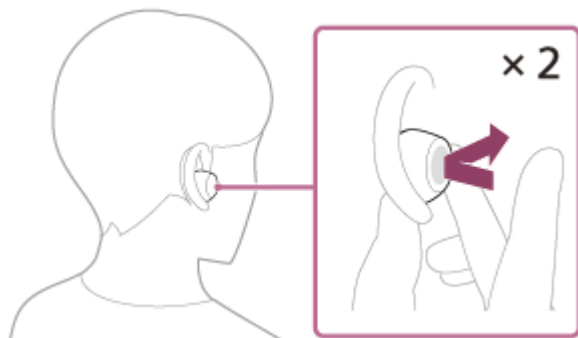

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerő a "Sound Connect" alkalmazásban is beállítható. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangsúlyozott hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Használja az okostelefont a fejhallgatótól legalább 50 cm (1,6 láb) távolságra. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazásban.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a "Sound Connect" alkalmazáson.
- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefontól függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz.

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Lásd az okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Ha a támogatott profil HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

A megfelelő fejhallgató egységet a következő műveleti eljárások elvégzéséhez használhatja.

- Tartsa az ujját az érintésérzékelőhöz legalább 2 másodpercig, hogy elindítsa az okostelefon hangtárcsázó funkcióját, vagy aktiválja a Google app címet Android okostelefonon vagy a Siri-t iPhone-on.

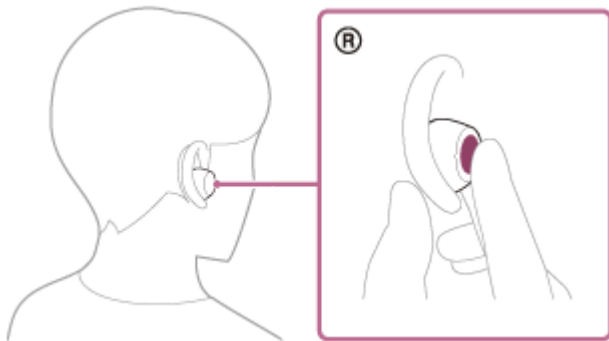


Kimenő hívás

A bal vagy a jobb oldali headset egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- A kimenő hívás törléséhez érintse meg az érintésérzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

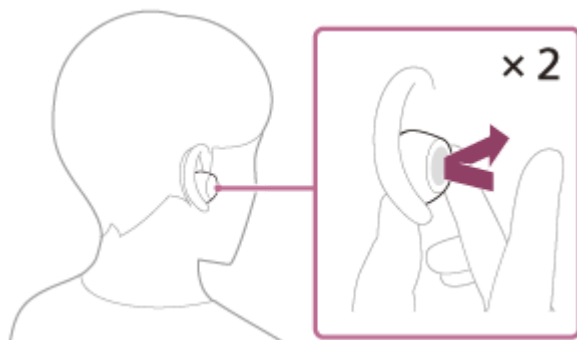

Bejövő hívás

A bal vagy a jobb oldali headset egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- Hívásfogadáshoz érintse meg az érintésérzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Egy hívás elutasításhoz tartsa az ujját az érintésérzékelőn körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

Hívás közben

A bal vagy a jobb oldali headset egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.
Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- A hívás befejezéséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Ha a támogatott profil HSP (Headset Profile)

A bal vagy a jobb oldali headset egységet használhatja a következő műveleti eljárások elvégzéséhez.
Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- A kimenő hívás törléséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Bejövő hívás

- Hívásfogadáshoz érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Hívás közben

- A hívás befejezéséhez érintse meg az érzékelőt kétszer gyorsan, a két érintés között kb. 0,3 másodperces időközzel.

Megjegyzés

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógépéhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.

3 Ellenőrizze a videóhívásokat bonyolító alkalmazás beállításait (*).

- Amikor videóhívást kezdeményez a számítógépén, válassza ki a hívási kapcsolatokat (HFP/HSP). Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
- A hangszóróbeállításoknál válassza ki a híváskapcsolatokat [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**). Ha zenelejátszáshoz csatlakozik, válassza a [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) lehetőséget.
- A mikrofonbeállításoknál válassza ki a híváskapcsolatokat [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
- A használt videóhívó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a híváskapcsolatok [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**) vagy a zenelejátszáskapcsolatok [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) nem választhatók ki a hangszóró- vagy mikrofonbeállításokon, és csak a [WF-C710N] jelenik meg. Ha ez a helyzet, válassza a [WF-C710N] lehetőséget.
- A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

(*) Az Ön által használt videóhívó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

(**) A nevek a használt számítógéptől vagy videóhívó alkalmazástól függően változhatnak.

Tipp

- Ha a videóhívó alkalmazás beállításai nem ellenőrizhetők, vagy a hívási kapcsolatok [Headset (WF-C710NHands-Free)] nem választhatók ki, válassza a [Headset (WF-C710NHands-Free)] a számítógép beállításainál a kapcsolatok létrehozásához. Lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”, „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)” vagy „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás a számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakozás egy számítógéppel \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-kapcsolat megszakítása \(használat után\)](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android okostelefonhoz mellékelt Google app segítségével a fejhallgató mikrofonjába beszélhet az Android okostelefon működtetéséhez.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android okostelefonon válassza ki a következő menüket.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Ezután állítsa be a [Assist app] értékét Google app.

A fenti működési eljárás egy példa. További részletekért olvassa el az Android okostelefonhoz mellékelt használati utasítást.

A Google app legújabb verziójára lehet szükség.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

A Google app címen található információkért olvassa el a kezelési útmutatót vagy az Android okostelefon támogatási weboldalát, illetve a Google Play áruház weboldalát.


Modellek a kínai szárazföldre:

A Google app címen található információkért olvassa el a használati utasítást vagy az Android okostelefon támogatási weboldalát.

Az Android okostelefon specifikációitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a fejhallgatóról.


2 Helyezze a fülhallgató egységeket a fülébe, és csatlakoztassa a fülhallgatót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenléti állapotban van vagy zenét játszik, tartsa az ujját a jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érzékelőhöz legalább 2 másodpercig.

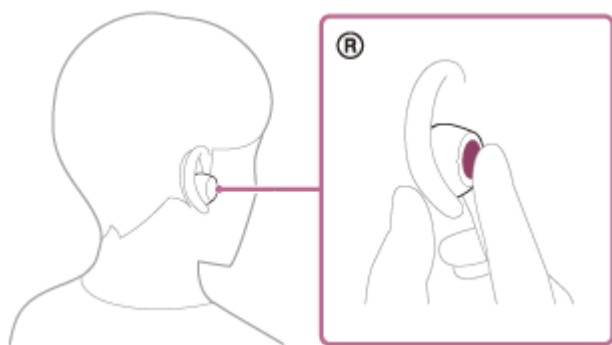

A Google app aktiválódik.

4 Kérjen valamit Google app alkalmazástól a headset mikrofonján (A) keresztül.

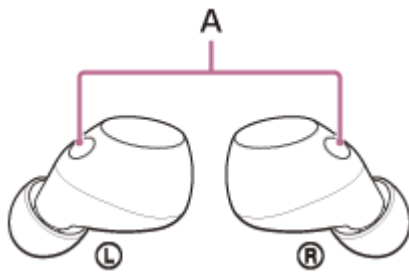

A Google app oldalon található, az Android okostelefonhoz tartozó használati utasításban találja meg a oldalon működő alkalmazásokat.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- Még ha az "Hey Google" beállítás be is van kapcsolva az Android okostelefonon, a Google alkalmazás nem reagál, ha azt mondja "Hey Google".
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ebben az esetben a környezeti hangok vagy a fejhallgató működési eljárásának hangjai hallhatók a fejhallgatón keresztül, de ez nem jelent hibát. Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazásban.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone-hoz mellékelt Siri segítségével a fejhallgató mikrofonjába beszélhetsz az iPhone működtetéséhez.

1 Kapcsolja be a Sirit.

iPhone készülékeken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget.


Engedélyezze a [Press Home for Siri] és [Allow Siri When Locked].

A fenti működési eljárás egy példa. A részletekért olvassa el az iPhone készülék használati utasítását.

A Sirivel kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját vagy a támogatási webhelyet.


2 Helyezze a fülhallgató egységeket a fülébe, és csatlakoztassa a fülhallgatót az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenléti állapotban van vagy zenét játszik, tartsa az ujját a jobb oldali fejhallgatóegységen lévő érintésérzékelőhöz legalább 2 másodpercig.

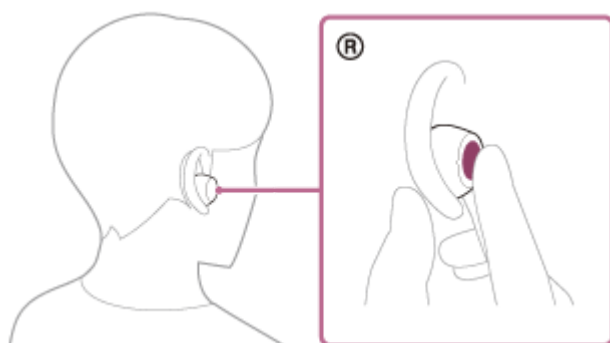

Siri aktiválva van.

4 Adjon meg egy kérést a Siri számára a fejhallgató mikrofonján keresztül (A).

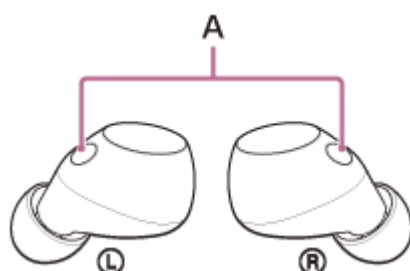

A Sirivel együttműködő alkalmazásokkal kapcsolatos részletekért olvassa el az iPhone kezelési útmutatóját.
A Siri aktiválása után a Siri deaktiválódik, ha egy bizonyos idő eltelt kérés nélkül.

Megjegyzés

- A Siri nem aktiválható, ha azt mondja "Hey Siri", még akkor sem, ha az iPhone "Hey Siri" beállítása engedélyezve van.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ebben az esetben a környezeti hangok vagy a fejhallgató működési eljárásának hangjai

hallhatók a fejhallgatón keresztül, de ez nem jelent hibát. Ha túl hangos a hangja, vagy a környezetében lévő hangok zavarják, kapcsolja ki a [Capture Voice During a Phone Call] a "Sound Connect" alkalmazásban.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással

Ha a “Sound Connect” alkalmazással telepített okostelefont és a fejhallgatót Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, az alábbi funkciók állnak rendelkezésre.

- A headset szoftverfrissítése
- A hangutasítás nyelvének váltása
- A hangutasítás hangerejének beállítása
- Az értesítési hang és a hangutasítás be-/kikapcsolása
- Az érintésérzékelő funkciójának megváltoztatása
- A Quick Access funkció beállítása
- Service Link be-/kikapcsolása
- A Bluetooth-kapcsolat módjának beállítása (hangminőségi mód)
- A headset kikapcsolása
- A viselésérzékelő automatikus zenelejátszás szüneteltetése/újrapcsolása funkció beállítása
- A viselésérzékelő automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- A többpontos kapcsolat be-/kikapcsolása (A fejhallgató egyidejűleg 2 eszközhöz történő csatlakoztatása) beállítása
- A többpontos kapcsolathoz csatlakoztatott eszköz megváltoztatása
- A headset inicializálása
- A headset szoftver verziójának ellenőrzése
- A Bluetooth-kapcsolat állapotának megjelenítése a bal vagy jobb oldali headset és az okostelefon között
- A Bluetooth-kapcsolat codec kapcsolatának megjelenítése
- A DSEE funkció beállítási állapotának megjelenítése
- A DSEE funkció beállítása
- A fejhallgató akkumulátorának hátralévő töltöttségi szintjének kijelzése
- A töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése
- A headset töltésére figyelmeztető értesítések megjelenítése (ha a töltőtáska hátralévő akkumulátor töltöttsége alacsony).
- Az Equalizer/CLEAR BASS funkció beállítása
- Az Equalizer beállításának testreszabása
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (Ambient Sound Control)
- A kapcsolási minta kiválasztása a zajszűrő funkció/környezeti hang üzemmód váltásakor a fejhallgatóban
- A zajszűrő funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (Adaptív hangvezérlés)
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben az aktuális zeneszámra)/ugrás a következő zeneszám elejére.
- A hangerő beállítása zenelejátszás/telefonhívás közben
- Egyszerű párosítás
- A headset használatára vonatkozó információk rögzítése és megjelenítése
- A 360 Reality Audio funkció beállítása

Tipp

- A “Sound Connect” alkalmazás működési folyamata a hangkészüléktől függően eltérő. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A “Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)

- [Az érintésérzékelő](#)
- [A Quick Access használata](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A DSEE-ről](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [A oldalról 360 Reality Audio](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A “Sound Connect” alkalmazás telepítése

1 Töltse le a “Sound Connect” alkalmazást, és telepítse az alkalmazást okostelefonjára.

A kínai kontinensen kívüli országok és régiók modelljeit letöltheti a Google Play áruházból vagy a App Store.



2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a “Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a “Sound Connect” alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

Támogatási információk elérése a “Sound Connect” alkalmazásból

A legfrissebb támogatási információkat a “Sound Connect” alkalmazáson keresztül érheti el.

- 1 Érintse meg a [Help] gombot a “Sound Connect” alkalmazás képernyőjén a támogatási oldal megjelenítéséhez.
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Ha megjelenik a legújabb szoftver a fejhallgatóhoz, a "Sound Connect" alkalmazás képernyőjén megjelenik egy értesítés. Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy elháríthassa a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A headset szoftverét az alábbi módon frissítheti.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

2 Indítsa el a "Sound Connect" alkalmazást egy mobilkészüléken, például okostelefonon.

3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés

- A frissítés elvégzése előtt válassza le a frissítéshez használt mobilkészülékhez csatlakoztatott egyéb Bluetooth-eszközöket. Előfordulhat, hogy a szoftver nem frissül, ha a mobilkészülék más, a Bluetooth Low Energy címmel kompatibilis eszközökkel (például viselhető eszközökkel vagy okosórákkal) van összekapcsolva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárja be a mobilkészülékre telepített összes alkalmazást, kivéve a "Sound Connect" alkalmazást.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobilkészüléket.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobilkészüléket.
 - Ne indítsa el a frissítést, ha a közelben vezeték nélküli LAN-eszközök vagy más Bluetooth-eszközök vannak.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki a mobilkészülék energiatakarékos üzemmódját (*).A mobilkészüléke operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

(*) A nevek az Ön által használt mobilkészüléktől függően változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

A "Sound Connect" alkalmazáson történő beállítás után használhatja a fejhallgatóval összekapcsolt alkalmazásokat. Az összekapcsolható alkalmazásokra vonatkozóan az alábbi URL-címen találhat részletes információt.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

A linkeléssel elérhető legújabb szolgáltatásokról és élményekről részletesen a "Sound Connect" alkalmazásban tájékozódhat.

- 1 Indítsa el a "Sound Connect" alkalmazást.
- 2 Állítsa be az egyes szolgáltatásokat a "Sound Connect" alkalmazással.

Megjegyzés

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országoktól és régióktól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Telepíteni kell a megfelelő alkalmazást.
- A Service Linkkel kapcsolatos részleteket az alábbi URL-címen találja.
sony.net/servicelink

Kapcsolódó témák

- [Mit tehet a "Sound Connect" alkalmazással](#)
- [A "Sound Connect" alkalmazás telepítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikációról

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek közötti kommunikációt. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A fejhallgató támogatja a Bluetooth-szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, amelyek a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikáció biztonságát biztosítják. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen óvatos a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával történő kommunikáció során.
- A Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kommunikáció használata során bekövetkező információszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért.
- A Bluetooth-kapcsolat nem garantálható minden Bluetooth-eszközzel.
 - A fejhallgatóval összekapcsolt Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt Bluetooth-szabványnak, és megfelelőnek kell lenniük.
 - Még ha egy csatlakoztatott eszköz meg is felel a Bluetooth-szabványnak, a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy specifikációi néha megakadályozhatják a csatlakozást, vagy eltéréseket okozhatnak a vezérlési módszerek, a kijelző vagy a működési eljárás terén.
 - Ha a headsetet telefonkihangsítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A headsetegységek vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headsetegységek hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset szorosan zár a fülük körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a fejhallgató használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz, a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszközzel van szórva.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel az érintésérzékelőkre, előfordulhat, hogy az érzékelők nem fognak megfelelően működni.
- Az okostelefon jelviszonyaitól vagy a közvetlen környezettől függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a headsetet.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A gumiharangok a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha a fülhallgatóvégek szennyeződnek, vegye ki őket a fejhallgatóból. Óvatosan mossa ki a fülhallgatóvégeket kézzel, semleges mosószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, ami a cseppállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

A headset tisztítása

- A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon nedves törlőkendőt, például alkoholt, higítót vagy benzolt tartalmazó törlőkendőt, mivel ezek károsíthatják a fejhallgató felületét, vagy egyéb károkat okozhatnak.

Ne használja a headset egységeket és a töltőtöket orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a fejhallgatót és a töltőtáskát zsúfolt helyeken, például zsúfolt vonatokon vagy egészségügyi intézményben.
- A headsetegységek és a töltőtök mágnesekkel rendelkeznek, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható söntszelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetegységeket vagy a töltőtöket olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

Tartsa távol a headsetegységeket és a töltőtöket a mágneskártyáktól

- A headsetegységek és a töltőtök mágneseket használnak. Ha egy mágneskártya a fejhallgató és a töltőtáska közelébe kerül, a kártyamágnes megsérülhet vagy deaktiválódhat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N


A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtökbe.
Zárja le a töltőtök fedelét.



Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegységek (A) vagy a töltőtök (B) töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

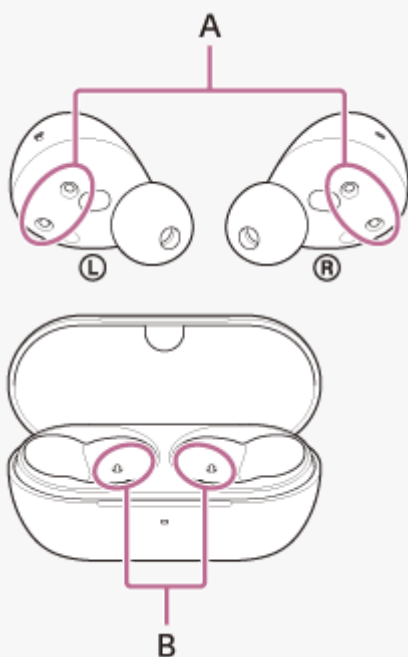

- Lásd még a „[Karbantartás](#)”, „[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)” és a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)” szakaszokat.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-C710N

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a gumiharangot.

Fogja meg a headsetegységet, és a gumiharangot elforgatva húzza ki.
Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

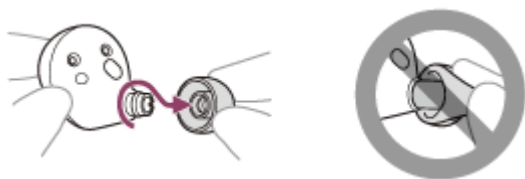

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

A headset külsején található port és szennyeződést tiszta vízzel nedvesített törlőkendővel lehet letörölni. Ne használjon nedves törlőkendőket, például alkoholt, hígítót vagy benzolt tartalmazó törlőkendőket, mivel ezek károsíthatják a fejhallgató felületét, vagy egyéb károkat okozhatnak.


Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

Az infravörös érzékelők tisztítása

Ha az infravörös érzékelők (A) szennyezettek, előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a headset viselését, és lehet, hogy a headset nem működik megfelelően.

Egy puha, száraz ruhával vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést az infravörös érzékelőkről (A).

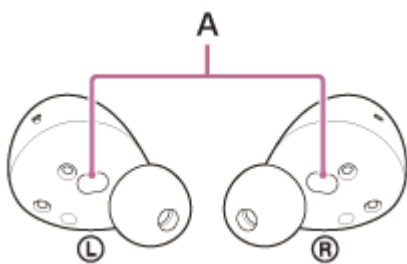

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság marad a fejhallgató töltőnyílásain (B) vagy a töltőtáska töltőnyílásain (C), a töltőnyílás korróziója léphet fel, és megakadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.


Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.

Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

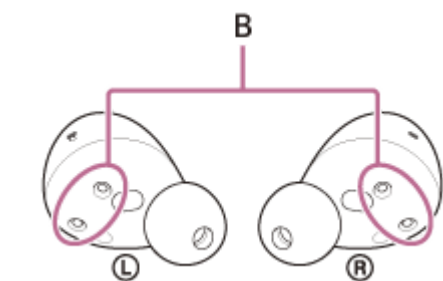

- Töltőtök

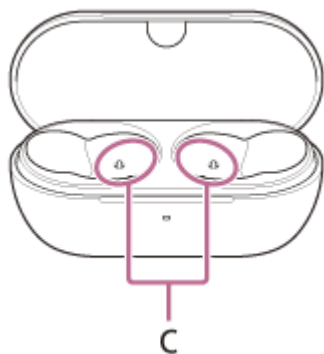


Megjegyzés

- Ne használjon porszívót vagy hasonló termékeket a por vagy törmelék eltávolítására. Por és egyéb törmelék kerülhet a hangkimeneti nyílásokba, és meghibásodást okozhat.

A hangkimeneti nyílások tisztítása


Egy vízzel megnedvesített és szorosan kicsavart ruhával távolítsa el a szennyeződések, beleértve a fülzsírt is, a fejhallgató egység hangkimeneti nyílásából (D) vagy hornyából (E).

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

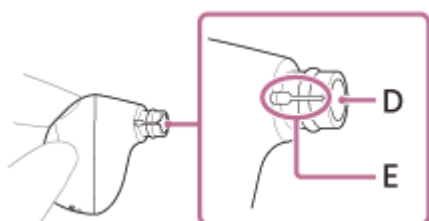

A töltőtök nyílásainak tisztítása

Tisztítsa meg a lyukakat (F), ahová a fülhallgatóhegyek illeszkednek, egy vattapamaccsal stb.

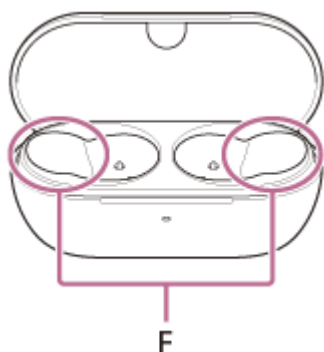

A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.



Megjegyzés

- A headset szárításakor, ha az IR-érzékelők hozzáérnek az asztalhoz, akkor a headset ezt viselésnek minősíti, és elképzelhető, hogy az újratölthető akkumulátor tovább merül. A headset egységeket úgy helyezze el, hogy az IR-érzékelők oldalra vagy felfelé nézzenek.

3 Helyezze fel a gumiharangot.


Nyomja a gumiharangokat szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a gumiharang fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén a gumiharangot.



Ha a gumiharang nincs teljesen felhelyezve, a gumiharang lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.

4 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

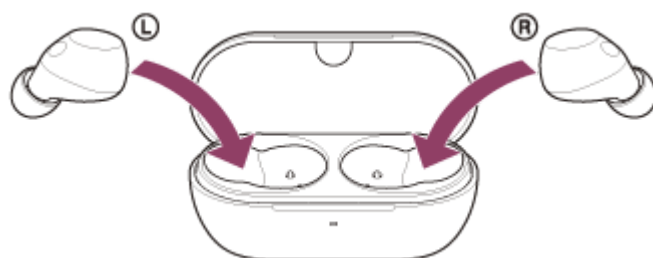

Feltétlenül zárja be a töltőtok fedelét.



Megjegyzés: ez a S  g  tmutat   g  pi ford  t  ssal k  sz  lt. A g  pi ford  t  sok nem kontextus  rz  kenyek,   s el  fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verzi  j  nak. Az eredeti angol verzi   megtekint  s  hez v  lassza az English lehet  s  get a k  vetkezo  helyen: [Nyelv v  laszt  sa oldal].

5-064-742-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

A töltés folyadékkal, például vízzel, vagy izzadsággal vagy idegen tárgyakkal, például porral, a töltőtök USB Type-C portjához vagy a fejhallgató töltőportjához csatlakoztatva tűz, áramütés, hőtermelés, füst vagy gyulladás miatt személyi balesetet okozhat, beleértve égési sérüléseket vagy súlyos sérüléseket. Hibás működést is okozhat.

Kerülje el a következő helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a headsetegységeket és a töltőtokot ne érje nedvesség vagy szennyeződés.

Ha a headsetegységek vagy a töltőtök nedves vagy piszkos lesz, tekintse meg az „[Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)” szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- A headsetegységek vagy a töltőtök megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megszáraitná a kezét.



- A headset becsúsztatása egy átnedvesedett ruhadarab zsebébe.



- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.




A headsetegység és a töltőtok sérüléstől való megóvása érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.


- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti részébe vagy mikrofonrészébe.
- A nedves headsetegységeket vagy töltőtokot ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ha a headsetet nedvesség éri,
 1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.




3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemlt vízcseppeket.

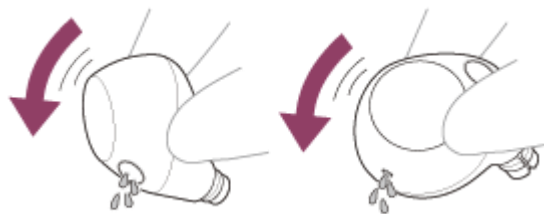

4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozóik berozsdásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.
- A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

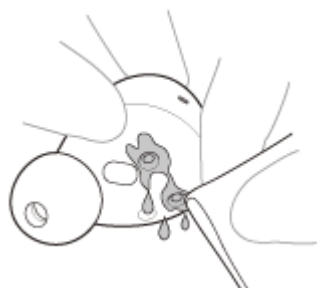

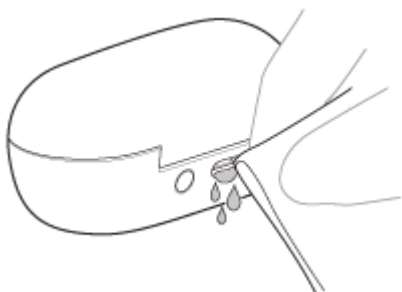

- Ne mossa ki a nadrágját vagy az ingét a zsebében felejtett headsettel vagy töltőtokkal együtt.



- Ha a fejhallgató megrepedt vagy deformálódott, ne használja a fejhallgatót víz közelében, vagy forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N


Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz

Ha a headsetegységeket nedvesség éri


1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a gumiharangokat, fordítsa az egységet a hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.

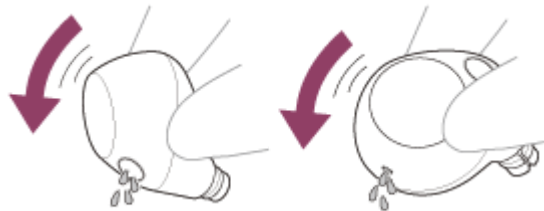

4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a fejhallgatóegységeket vízzel vagy izzadsággal átnedvesítve töltik, a töltőportok korrodálódni fognak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. A hanyagságból fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

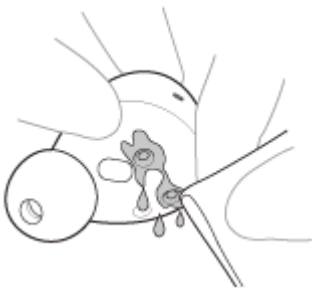

Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtok nem cseppálló.
- Ez a fejhallgató IPX4 vízállósági besorolással rendelkezik az IEC 60529 "A víz behatolása elleni védelem fokozatai (IP kód)" című szabvány szerint, amely meghatározza a folyadékok behatolásával szembeni ellenállási fokozatot. A headset nem használható vízben.

A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet.

Mi az IPX4?: Védett a bármilyen irányból érkező vízzel szemben.

- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofonrészbe, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - A zajszűrő hatás hatékonysága csökken.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
Nem alkalmazható:	A fent felsoroltaktól eltérő folyadékok Például: szappanos víz, mosószeres víz, fürdőszeres víz, sampon, forró forrásvíz, meleg víz, medencevíz, tengervíz és hasonló anyagok.

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, iPhone, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A DSEE név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsztűrő sztereó headset
WF-C710N

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C710N

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Helyezze a fejhallgató egységeket a töltőtokba, zárja be egyszer a töltőtök fedelét, majd nyissa ki újra, és vegye ki a fejhallgató egységeket a töltőtokból.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy okostelefont.



3. A probléma okának és megoldásának kereséséhez lépjen be a Sony támogatási webhelyére a “Sound Connect” alkalmazás menüjéből, vagy keresse meg az alábbi támogatási webhelyet.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.



5. Inicializálja a headsetet.



6. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony alábbi ügyfélszolgálati kapcsolattartójához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.



2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Körülbelül 15 másodperc elteltével a töltőtáskán lévő kijelző körülbelül 5 másodpercig narancssárgán villog.



Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

Megjegyzés

- Ne engedje el az ujját a töltőtáskán lévő reset gombról, amíg a kijelző narancssárgán villog. Ha leveszi az ujját, inicializálja a headsetet.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C710N

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

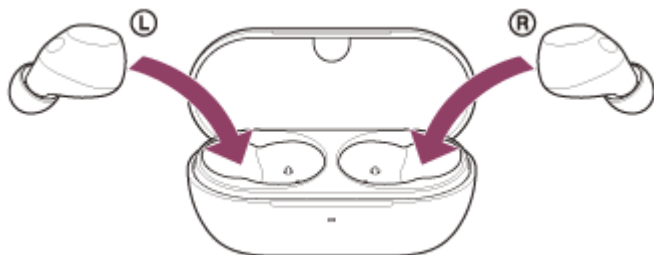


2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Körülbelül 15 másodperc elteltével a töltőtáskán lévő kijelző körülbelül 5 másodpercig narancssárgán villog.



3 5 másodpercen belül engedje el az ujját, miután a töltőtáskán lévő kijelző narancssárgán villogni kezd.

Amikor az inicializálás befejeződött, a töltőtáskán lévő kijelző 4 alkalommal zöld színnel villog.

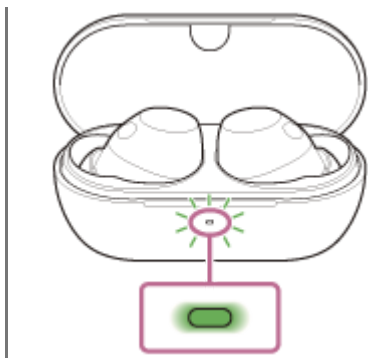

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári beállításokra, és törli az összes párosítási információt. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

Ha a fejhallgató az inicializálás után sem működik megfelelően, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót.

Nem áll rendelkezésre hangos magyarázat.

Modellek a kínai szárazföldön kívüli országok és régiók számára:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Modellek a kínai szárazföldre:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Tipp

- A fejhallgatót a "Sound Connect" alkalmazással is inicializálhatja.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a töltőtáskán lévő kijelző a 3. lépés végrehajtása után nem villan fel négyszer zöld színnel, a fejhallgató nem lett inicializálva. Próbálja újra a 2. lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C710N

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)
Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi tápfeszültsége: 3,85 V DC)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 1,5 óra (headset)
Kb. 3,5 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltés időszükséglete a használati körülményektől függően eltérő lehet.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2) (headset (gumiharangokkal együtt (M)))
Kb. 38 g (1,35 oz) (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.3 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter (1)

Frekvenciasáv:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Támogatott kodek (3):

SBC
AAC

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

(1)A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.

(2)A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.

(3)Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone-modellek

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generáció)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generáció)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(2025 januárjában)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].