

SONY

도움말 안내

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N



모델명: YY2986

## 빠른 사용 설명서

### 올바른 착용 방법

헤드셋 착용하기

 **습기로 인한 화상 및 고장 방지**

### 앱에 연결하여 더욱 재미있고 편리하게 사용하기

장치에는 유용한 기능이 많이 있습니다.

“Sound Connect” 앱을 다운로드하고 보유한 정보를 최대한 활용하세요.



# Sound Connect



Download

## 사용하기

1

### 헤드셋 착용하기



헤드셋 유닛을 돌려 이어팁을 외이도에 깊게 밀어 넣습니다.

2

### Establishing a BLUETOOTH® 연결



헤드셋 유닛을 충전 케이스에서 분리하면 헤드셋이 켜집니다.  
다운로드한“Sound Connect” 앱 지침.

3

### 헤드셋 조작하기



터치 센서를 빠르게 누릅니다.

왼쪽

● 한 번 탭: 노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 모드 간에 전환할 수 있습니다.

● ● ● ●...4회 이상 누릅니다: 볼륨을 낮출 수 있습니다.

● 손가락을 길게 누르기: 빠른 주의 모드를 사용할 수 있습니다.

오른쪽

● 한 번 탭: 음악을 재생하거나 일시 정지할 수 있습니다.

● ● 두 번 탭: 다음 트랙의 시작 부분으로 건너뛸 수 있습니다.

● ● ● 3번 누릅니다: 재생 중에 이전 트랙 또는 현재 트랙의 시작 부분으로 건너뛸 수 있습니다.

● ● ● ●...4번 이상 누릅니다: 볼륨을 높일 수 있습니다.

● 손가락을 길게 누르면 음성 지원 기능(Google™ app 또는 Siri)을 사용하거나 취소할 수 있습니다.

## 관련 정보

[수동으로 Bluetooth 연결 설정하기](#)

[헤드셋 충전하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

## 시작하기

### BLUETOOTH 기능을 사용하여 수행할 수 있는 작업

#### 음성 안내에 대하여

#### 부속품

포함 항목

이어팁 교체

#### 각 부분과 조작 버튼

각 부분의 위치 및 기능

표시등에 대하여

#### 헤드셋 착용하기

헤드셋 착용하기

헤드셋 유닛 하나만 사용하기

#### 헤드셋 조작하기

터치 센서에 대하여

Quick Access 사용하기

#### 전원/충전

충전

사용 가능한 작동 시간

배터리 잔량 확인

헤드셋 켜기

헤드셋 끄기

#### 연결하기

### BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법

#### 앱을 사용한 손쉬운 설정

“Sound Connect” 앱으로 연결하기

#### Android 스마트폰

Android 스마트폰과 페어링 및 연결

페어링된 Android 스마트폰에 연결

#### iPhone(iOS 장치)

[iPhone과 페어링 및 연결](#)

[페어링된 iPhone에 연결](#)

## 컴퓨터

[컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows® 11\)](#)

[컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows 10\)](#)

[컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Mac\)](#)

[페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 11\)](#)

[페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 10\)](#)

[페어링된 컴퓨터\(Mac\)에 연결하기](#)

## 기타 Bluetooth 장치

[Bluetooth 장치와 페어링 및 연결하기](#)

[페어링된 Bluetooth 장치에 연결](#)

## 다중 연결

[헤드셋을 2대의 장치에 동시 연결\(다중 연결\)](#)

## BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)

## 음악 듣기

### Bluetooth 연결을 통해 음악 듣기

[연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)

[오디오 장치 제어하기\(블루투스 연결\)](#)

[360 Reality Audio에 대하여](#)

### 노이즈 제거 기능

[노이즈 캔슬링이란?](#)

[노이즈 캔슬링 기능 사용](#)

### 주변 소음 음성 듣기

[음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기\(주변 소리 모드\)](#)

[주변 소음 음성을 즉각 듣기\(빠른 주의 모드\)](#)

### 음질 모드

[음질 모드에 대하여](#)

[자원 코덱](#)

## DSEE 소개

전화 통화하기

전화 받기

전화 걸기

전화 통화를 위한 기능

컴퓨터에서 화상 통화하기

음성 지원 기능 사용

음성 지원 기능 사용(Google app)

음성 지원 기능 사용(Siri)

앱 사용

“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

“Sound Connect” 앱 설치하기

“Sound Connect” 앱에서 지원 정보에 액세스하기

소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 헤드셋 사용을 위해)

파트너 서비스를 사용하여 할 수 있는 작업

파트너 서비스를 사용하여 할 수 있는 작업

중요한 정보

주의사항

헤드셋 사용을 끝낸 경우

유지관리

습기로 인한 화상 및 고장 방지

헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 젖은 경우

라이센스

상표

고객 지원 웹사이트

문제 해결

문제 해결

헤드셋 재설정

[헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

주요 제원

[주요 제원](#)

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## BLUETOOTH 기능을 사용하여 수행할 수 있는 작업

헤드셋은 무선 기술을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

### 음악 듣기

스마트폰이나 뮤직 플레이어 등에서 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.



### 전화 통화하기

스마트폰 또는 휴대폰을 가방 또는 주머니에 넣은 상태에서 핸즈프리로 통화할 수 있습니다.



### 관련 항목

- **BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법**

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 음성 안내에 대하여

수행되는 작동 절차 및 헤드셋 상태에 따라 다음과 같은 음성 안내가 들립니다.  
공장 설정에서 헤드셋 유닛을 귀에 꽂으면 영어 또는 중국어로 음성 안내가 들립니다.  
“Sound Connect” 앱을 사용하여 다음 음성 안내 설정을 변경할 수 있습니다.

- 언어 설정
- 활성화 및 비활성화 전환
- 볼륨 설정

### "Pairing" (Pairing)

- 헤드셋 유닛을 귀에 꽂으면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환되는 경우  
다음과 같은 경우 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다.
  - 헤드셋 구매 후 처음으로 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우
  - 초기화 후와 같이 페어링 정보가 없는 상태에서 헤드셋 장치를 귀에 꽂은 경우
- 헤드셋을 수동으로 페어링 모드로 설정하고 헤드셋 유닛을 귀에 꽂은 경우

### "Low battery" (배터리 잔량 낮음)

- 헤드셋의 배터리 잔량이 부족한 경우

### "Battery is empty" (헤드셋을 재충전하십시오.)

- 헤드셋의 배터리 잔량 부족으로 자동으로 꺼질 경우

### "Voice guidance test" (음성 지침 테스트)

- 음성 안내 볼륨을 설정하는 경우

### "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Sound Connect를 시작하여 서비스 링크를 활성화합니다.)

- 서비스 링크가 비활성화된 상태에서 다음을 사용하려고 할 때 Quick Access

### "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access에 할당된 앱이 모바일 장치에서 실행되지 않습니다.)

- 앱이 실행되지 않은 상태에서 Quick Access 을 사용하는 경우

### 참고 사항

- 음성 안내의 언어를 변경하는 데는 최대 10분이 걸립니다.
- 음성 안내의 언어를 변경한 후 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원해도 언어는 공장 설정으로 돌아가지 않습니다.
- 음성 안내가 들리지 않으면 헤드셋 유닛을 충전 케이스에 넣고 충전 케이스 뚜껑을 닫아 전원을 끄세요. 그런 다음 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 분리하여 다시 전원을 켭니다.

를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 포함 항목

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 누락된 품목이 있는 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.

괄호 안의 숫자는 항목 수를 나타냅니다.

**무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋 (1)**


**USB Type-C® 케이블(USB-A-USB-C®) (1)**



**하이브리드 실리콘 고무 재질로 된 이어버드 팁 (XS(2), M(2), XL(2)) (\*)**

(\*) XS는 이전에는 SS 사이즈로, XL은 LL 사이즈로 표시되었습니다.

- 구매 시 M 사이즈 이어팁이 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛에 부착되어 있습니다. 이어팁 사이즈는 이어팁 바닥 안쪽의 점선 수를 기준으로 확인할 수 있습니다.

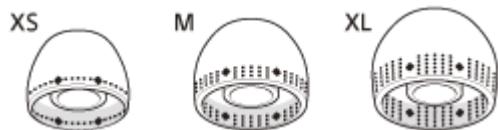


**XS 사이즈: 1줄**

**M 사이즈: 3줄**

**XL 사이즈: 5줄**

**충전 케이스 (1)**

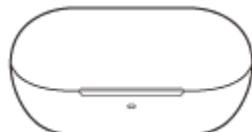

**서류(1세트)**

### 참고 사항

- 이어팁은 소모품입니다. 이어버드 팁이 손상되어 교체해야 하는 경우 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하거나 별도로 판매되는 EP-EX11 시리즈(\*)를 구입하세요.

\*일부 국가 및 지역에서는 지원되지 않을 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.



무선 노이즈 캠슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N


## 이어팁 교체

구매 시 사이즈 이어팁이 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛에 부착되어 있습니다. 이어버드 팀 크기가 일치하지 않거나 헤드셋을 올바르게 착용하지 않은 경우 텨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 올바른 음질, 볼륨, 소음 제거 효과 또는 통화 성능을 얻지 못할 수도 있습니다. 이 중 하나라도 해당되는 경우 다음을 시도하십시오.

- 이어팁을 귀에 더 잘 맞는 것으로 교체하십시오. 이어팁을 교체할 때는 큰 사이즈의 이어팁에서 작은 사이즈의 이어팁 순으로 시도하십시오. 좌우 귀에 가장 적합한 이어팁 사이즈는 다를 수 있습니다.
- 헤드셋을 귀에 제대로 착용하고 있는지 확인하십시오. 이어팁이 가장 잘 맞도록 헤드셋을 착용하십시오.

### 하이브리드 실리콘 고무 재질로 된 이어버드 팀

이어팁 사이즈는 이어팁 바닥 안쪽의 점선 수를 기준으로 확인할 수 있습니다.

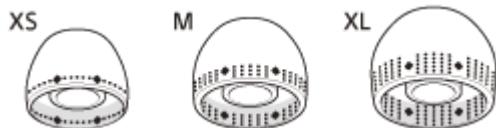


XS 사이즈: 1줄

M 사이즈: 3줄

XL 사이즈: 5줄


#### 1 이어팁을 분리합니다.

헤드셋 유닛을 잡고 이어팁을 돌려서 빼냅니다.  
분리할 때 이어팁의 끝을 잡지 마십시오.

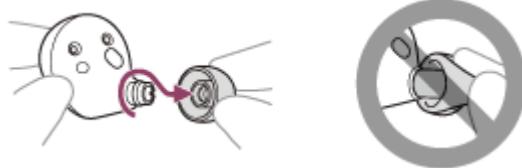

#### 2 이어팁을 끼웁니다.

이어팁이 사운드 도관(사운드 출력관)의 안쪽 끝을 덮도록 이어팁을 헤드셋의 사운드 도관에 단단히 밀어 넣습니다.  
이어팁을 헐겁게 또는 비스듬하게 끼우지 마십시오.

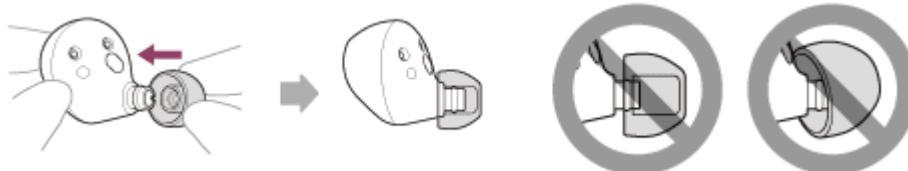

이어팁이 완전히 부착되지 않으면 이어팁이 헤드셋에서 분리되어 음질, 노이즈 캠슬링 효과, 착용성이 손상될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N


## 각 부분의 위치 및 기능

### 헤드셋

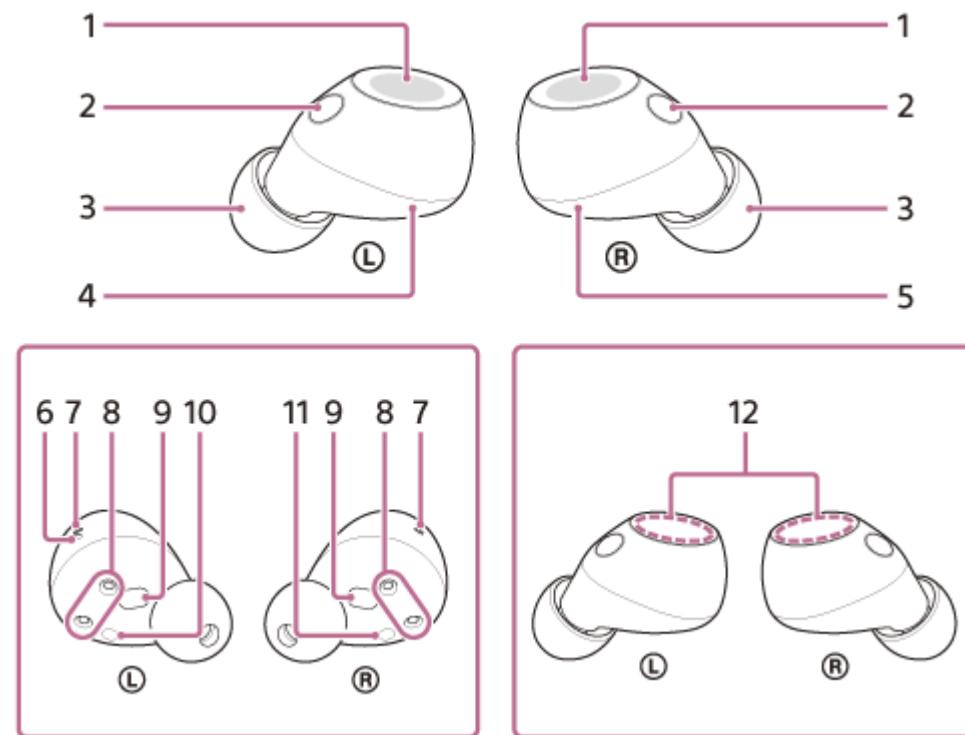

1. 터치 센서(왼쪽, 오른쪽)
2. 마이크(왼쪽, 오른쪽)  
전화 통화 중 내 목소리 소리를 픽업하고 소음 제거 기능 또는 주변 소리 모드를 사용 중일 때 주변 소리를 픽업합니다.
3. 이어팁(왼쪽, 오른쪽)
4. 헤드셋의 왼쪽 유닛
5. 헤드셋의 오른쪽 유닛
6. 촉각 도트  
왼쪽 헤드셋 유닛에 촉각 도트가 있습니다.
7. 공기 구멍(왼쪽, 오른쪽)
8. 충전 포트(왼쪽, 오른쪽)
9. IR 센서(왼쪽, 오른쪽)
10. ① (왼쪽) 마크
11. ② (오른쪽) 마크
12. 내장 안테나(왼쪽, 오른쪽)  
블루투스 안테나는 헤드셋의 왼쪽 또는 오른쪽 유닛에 각각 내장되어 있습니다.

## 충전 케이스

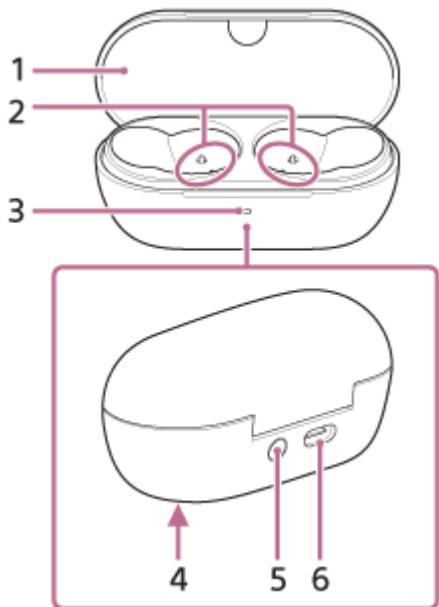

1. 뚜껑

2. 충전 포트(왼쪽, 오른쪽)

3. 표시등(녹색/주황색/파란색)

헤드셋 유닛과 충전 케이스의 남은 배터리 시간, 충전 상태 또는 페어링 모드 상태를 표시합니다.

4. 일련 번호

충전 케이스 바닥에 위치합니다.

5. 페어링/재설정/초기화 버튼

페어링 모드로 들어가거나 헤드셋을 재설정 또는 초기화할 때 사용됩니다.

6. USB Type-C 포트

제공된 USB Type-C 케이블을 사용하여 시판 USB AC 어댑터를 통해 충전 케이스를 컴퓨터 또는 AC 콘센트에 연결하여 헤드셋과 충전 케이스를 동시에 충전합니다.

---

## 관련 항목

- [표시등에 대하여](#)
- [배터리 잔량 확인](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 표시등에 대하여

충전 케이스의 표시등을 통해 헤드셋/충전 케이스의 다양한 상태를 확인할 수 있습니다.

● : 녹색으로 켜짐 / ● : 주황색으로 켜짐 / ● : 파란색으로 켜짐 / -: 꺼짐

### 배터리 잔량 표시

두 헤드셋 유닛을 모두 충전 케이스에 보관하면 왼쪽 유닛과 오른쪽 유닛 중 배터리 잔량이 더 적은 헤드셋 유닛의 배터리 잔량이 표시기에 표시됩니다.

왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스에 보관하면 표시등에 충전 케이스에 보관된 헤드셋 유닛의 배터리 잔량이 표시됩니다.

양쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스에서 분리하면 표시기에 충전 케이스의 배터리 잔량이 표시됩니다.

충전 케이스 뚜껑이 열리거나 닫힌 경우 또는 충전 완료 후 USB Type-C 케이블이 분리된 경우, 배터리 잔량에 따라 다음과 같이 표시등이 켜집니다.

#### 표시등이 약 6초 동안 녹색으로 켜집니다.

- 헤드셋이 충전 케이스에 보관되어 있고 헤드셋의 배터리 잔량이 91% 이상인 경우
- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하지 않고 충전 케이스의 배터리 잔량이 21% 이상인 경우

#### 표시등이 약 6초 동안 주황색으로 켜집니다.

- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하고 헤드셋의 배터리 잔량이 90%에서 1% 사이인 경우
- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하지 않았고 충전 케이스의 배터리 잔량이 20%에서 6% 사이인 경우

#### 표시등이 꺼집니다.

- 헤드셋이 충전 케이스에 보관되어 있고 헤드셋의 배터리 잔량이 1% 미만인 경우
- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하지 않았고 충전 케이스의 배터리 잔량이 5% 미만인 경우

헤드셋 유닛이 충전 케이스에서 분리되거나 헤드셋 유닛이 충전 케이스에 장착된 경우 배터리 잔량에 따라 다음과 같이 표시등이 켜집니다.

#### 표시등이 약 3초 동안 녹색으로 켜집니다.

- 헤드셋이 충전 케이스에 보관되어 있고 헤드셋의 배터리 잔량이 91% 이상인 경우
- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하지 않고 충전 케이스의 배터리 잔량이 21% 이상인 경우

#### 표시등이 약 3초 동안 주황색으로 켜집니다.

- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하고 헤드셋의 배터리 잔량이 90%에서 1% 사이인 경우
- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하지 않았고 충전 케이스의 배터리 잔량이 20%에서 6% 사이인 경우

표시등이 꺼집니다.

- 헤드셋이 충전 케이스에 보관되어 있고 헤드셋의 배터리 잔량이 1% 미만인 경우
- 헤드셋을 충전 케이스에 보관하지 않았고 충전 케이스의 배터리 잔량이 5% 미만인 경우

## 충전 상태

표시등이 주황색으로 켜집니다.



- 헤드셋 충전 시
- 충전 케이스 충전 시

표시등이 약 1분 동안 주황색으로 켜졌다가 꺼집니다.



- 헤드셋 유닛/충전 케이스에서 충전이 시작될 때 배터리가 완전히 충전된 경우

표시등이 꺼집니다.



- 배터리가 완전히 충전되고 충전이 완료된 경우

충전 중에는 표시등이 주황색으로 켜집니다. 표시등이 약 0.5초 동안 꺼졌다가 다시 주황색으로 켜집니다.



- 충전 중, 충전 케이스의 뚜껑을 열거나 닫은 경우
- 헤드셋이 충전 케이스로 설정되어 있거나 충전 케이스에서 분리된 경우

표시등이 약 1초 간격으로 주황색으로 두 번 반복해서 깜박입니다.



- 충전 온도가 비정상인 경우

표시등이 약 0.5초 간격으로 주황색으로 천천히 반복해서 깜박입니다.



- 충전 중 오류가 발생하여 충전할 수 없는 경우

표시등이 약 1.3초 간격으로 주황색으로 3회 반복 깜박입니다.



- 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛이 잘못 페어링된 경우

## 블루투스 연결 상태

표시등이 파란색으로 두 번 반복해서 깜박입니다.



- 페어링 모드일 때

표시등이 파란색으로 10회 깜박입니다.



- 연결 프로세스가 완료되면 표시됩니다:  
헤드셋 유닛 하나 또는 두 개가 충전 케이스에 보관되어 있을 때를 나타냅니다.

## 기타

표시등이 약 0.7초 간격으로 최대 약 5초 동안 주황색으로 반복적으로 깜박입니다.



- 헤드셋이 재설정 프로세스를 시작할 준비가 되면 다음과 같이 하세요.
- 헤드셋이 초기화 프로세스를 시작할 준비가 되면 다음과 같이 하세요.

자세한 내용은 "[헤드셋 재설정](#)" 또는 "[헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)"을 참조하십시오.

표시등이 약 0.3초 간격으로 녹색으로 4회 깜박입니다.



- 초기화 프로세스가 완료되면

자세한 내용은 "[헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)"을 참조하십시오.

### 힌트

- 헤드셋을 착용한 경우 헤드셋의 다양한 상태를 알림 사운드 또는 음성 안내로 확인할 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [충전](#)
- [배터리 잔량 확인](#)
- ["Sound Connect" 앱으로 할 수 있는 일](#)
- [소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법\(편안한 헤드셋 사용을 위해\)](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)
- [음성 안내에 대하여](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N


## 헤드셋 착용하기

### 1 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.

L 마크가 있는 헤드셋 유닛은 왼쪽 귀에, R 마크가 있는 헤드셋 유닛은 오른쪽 귀에 꽂습니다. 왼쪽 헤드셋 유닛에 돌기(A)가 있습니다.

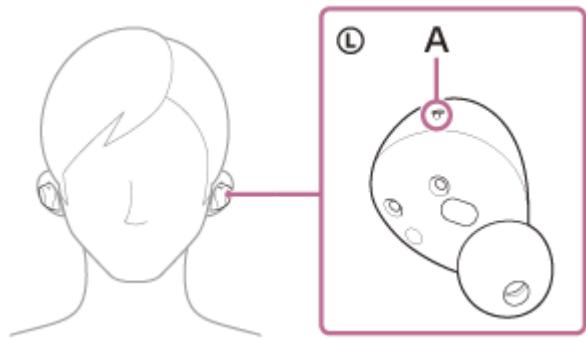


헤드셋 유닛을 귀에 꽂을 때 터치 센서(B)가 닿지 않도록 주의하세요.

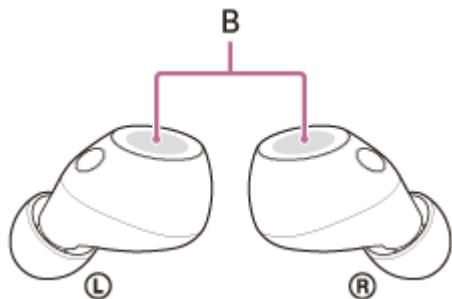

### 2 헤드셋 유닛을 귀에 맞게 조정하십시오.

헤드셋 유닛을 돌려 이어팁을 외이도에 깊게 밀어 넣습니다.

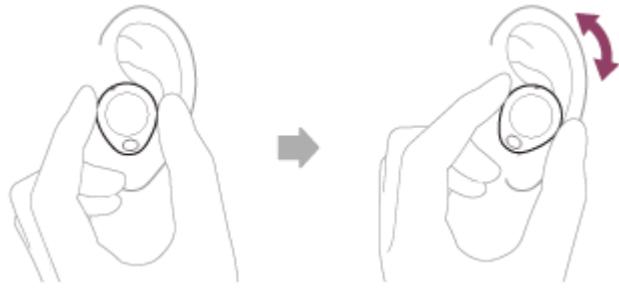

#### 힌트

- 헤드셋 유닛을 귀에 착용하거나 헤드셋 유닛의 위치를 조정할 때 헤드셋 유닛을 잡는 방법은 2단계의 그림을 참조하십시오.

적절한 음질, 볼륨, 노이즈 캔슬링 기능 및 통화 음질이 효과를 내게 하려면

이어버드 팁 크기가 일치하지 않거나 헤드셋을 올바르게 착용하지 않은 경우 �ップ이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 올바른 음질, 볼륨, 소음 제거 효과 또는 통화 성능을 얻지 못할 수도 있습니다.  
이 중 하나라도 해당되는 경우 다음을 시도하십시오.

- 이어팁을 귀에 더 잘 맞는 것으로 교체하십시오. 이어팁을 교체할 때는 큰 사이즈의 이어팁에서 작은 사이즈의 이어팁 순으로 시도하십시오. 좌우 귀에 가장 적합한 이어팁 사이즈는 다를 수 있습니다.
- 2단계를 참조하여 헤드셋을 귀에 제대로 착용했는지 확인합니다. 이어팁이 가장 잘 맞도록 헤드셋을 착용하십시오.

## 헤드셋을 착용하거나 벗는 경우

공장 설정에서는 내장 IR 센서가 활성화되어 헤드셋 유닛이 귀에 삽입되거나 귀에서 제거되었는지 감지합니다. 그 결과 음악이 의도치 않게 재생, 일시 중지 또는 다시 시작될 수 있으며 터치 센서 동작 및 음성 안내가 제어될 수 있습니다.

## 헤드셋을 착용하는 경우

- 터치 센서를 사용하여 음악 재생, 전화 걸기 또는 받기 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
- 작동 절차 및 상태에 해당하는 알림 또는 음성 안내가 들립니다.

## 헤드셋을 빼는 경우

- 양쪽 귀에 헤드셋 유닛을 착용한 상태에서 음악을 들을 때, 한쪽 또는 양쪽 헤드셋 유닛을 빼면 헤드셋에서 음악 재생이 일시 정지됩니다. 헤드셋을 다시 착용하면 헤드셋에서 음악 재생이 재개됩니다.
- 충전 케이스에서 분리한 후 약 15분간 헤드셋 유닛을 착용하지 않으면 배터리 절약을 위해 헤드셋이 자동으로 꺼집니다. 터치 센서를 누르거나 헤드셋 유닛을 귀에 착용하여 헤드셋을 켭니다.
- 의도하지 않은 동작을 방지하기 위해 헤드셋 유닛의 터치 센서는 귀에서 분리하면 두드리는 동작에 반응하지 않습니다.

### 힌트

- 귀에 헤드셋을 하나만 착용한 상태에서도 음악 재생은 물론 전화를 걸고 받을 수 있습니다.
- “Sound Connect” 앱을 사용하여 음악 재생을 자동으로 일시 중지하고 다시 시작하거나 헤드셋을 자동으로 끄는 설정을 변경할 수 있습니다.

## 관련 항목

- [이어팁 교체](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 헤드셋 유닛 하나만 사용하기

충전 케이스에서 하나의 헤드셋 유닛만 꺼내 헤드셋 유닛을 단독으로 사용할 수 있습니다.  
이 경우, 충전 케이스에서 꺼낸 헤드셋 유닛만 켜집니다.

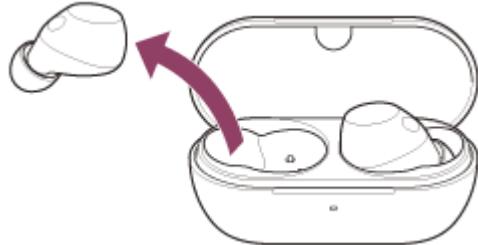

### 나머지 헤드셋 유닛을 착용하는 경우

왼쪽 헤드셋 유닛과 오른쪽 헤드셋 유닛 사이에 연결이 자동으로 설정되며 양쪽 헤드셋 유닛에서 음악이나 기타 오디오를 들을 수 있습니다.

### 터치 센서에 기능 할당

착용하고 있는 헤드셋 유닛에 따라 일부 기능은 공장 설정에서 사용하지 못할 수 있습니다. 이 경우 “Sound Connect” 앱을 사용하여 터치 센서에 대한 기능 할당을 변경할 수 있습니다.

#### 힌트

- 공장 설정에서 음악 재생 기능은 오른쪽 헤드셋 유닛에 할당됩니다.  
오른쪽 헤드셋 유닛만 귀에 착용한 경우 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 탭하여 음악을 재생합니다.  
왼쪽 헤드셋 유닛만 귀에 착용한 경우 연결된 장치를 조작하여 음악을 재생합니다.
- 하나의 헤드셋 유닛으로만 청취하면 왼쪽과 오른쪽 채널이 혼합된 모노 사운드가 들립니다.
- 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우에도 핸즈프리로 통화할 수도 있습니다. 전화가 걸려오면 착용한 헤드셋 유닛을 사용하여 전화를 받으십시오. 헤드셋 유닛 하나로만 통화하면서 반대쪽 귀에 나머지 헤드셋 유닛을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛으로 통화할 수 있습니다.

#### 참고 사항

- 헤드셋 유닛 하나만 사용하는 경우 다른 헤드셋 유닛은 충전 케이스에 꽂아 두어야 합니다.
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하는 경우 왼쪽 헤드셋 유닛과 오른쪽 헤드셋 유닛의 배터리 잔량이 다를 수 있습니다.

#### 관련 항목

- [오디오 장치 제어하기\(블루투스 연결\)](#)
- [전화 통화를 위한 기능](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)


이 도움말 안내는 기계 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.




무선 노이즈 캠슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 터치 센서에 대하여

터치 센서(A)를 탭하여 음악 재생, 전화 통화 또는 소음 제거 기능 설정 변경과 같은 작업을 수행합니다.

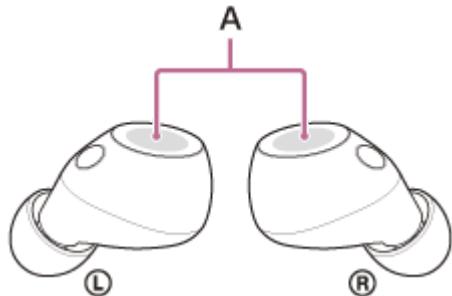

터치 센서를 조작하려면 검지의 부드러운 부분으로 터치 센서의 중앙을 누릅니다.

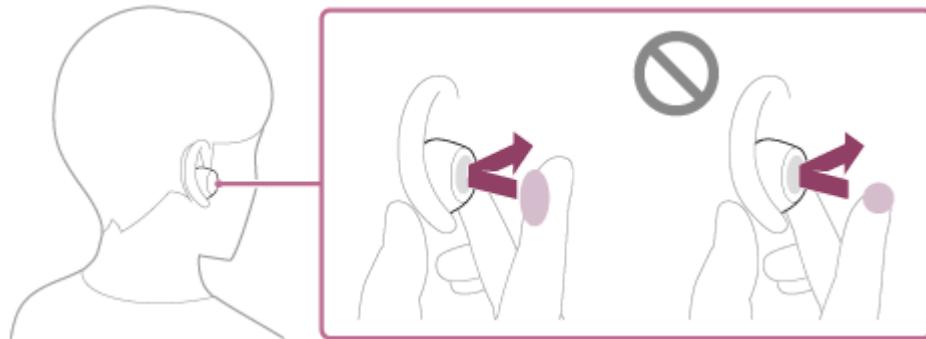

## 주요 작업

	왼쪽	오른쪽
누르기	노이즈 캠슬링 기능과 주변 소리 모드 사이를 전환하려면 다음과 같이 하세요.	음악 재생 또는 일시 정지
두 번 누르기	전화를 받거나 끊으려면 Quick Access 사용하려면 ("Sound Connect" 앱에서 설정 필요)	다음 트랙의 도입부로 건너뛰기 통화 수신 또는 종료
3번 누르기	Quick Access 사용 방법 ("Sound Connect" 앱에서 설정 필요)	재생 중에 이전 트랙 또는 현재 트랙의 시작 부분으로 건너뛰려면 다음과 같이 하세요.
4번 이상 탭하기	볼륨 감소	볼륨 증가
손가락으로 터치 센서 누르기	빠른 주의 모드를 사용하려면 다음과 같이 하세요.	음성 지원 기능을 사용하거나 취소하려면 (Google app/Siri)


### 힌트

- 터치 센서를 여러 번 누르는 경우 약 0.3초 간격으로 빠르게 누릅니다.
- "Sound Connect" 앱을 사용하여 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서에 대한 기능 할당을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 공장 설정에서 오른쪽 유닛의 터치 센서에 할당된 음악 재생 기능을 왼쪽 유닛의 터치 센서로 변경할 수 있습니다.

음악 재생 기능, 소음 제거 기능, 주변 소리 모드 및 재생 볼륨 조절 기능 등을 할당하지 않는 설정도 변경할 수 있습니다.

## 참고 사항

- 헤드셋을 착용하지 않은 경우는 터치 센서를 조작할 수 없습니다. “Sound Connect” 앱에서 착용 감지 자동 전원 고기 기능을 비활성화하면 헤드셋을 착용하지 않은 상태에서도 터치 센서를 작동할 수 있습니다.
- 헤드셋 장치를 탭할 때 마이크로폰 부분(A)을 누르지 마십시오. 마이크로폰 부분을 누르면 헤드셋에서 잡음이나 이상한 소리가 날 수 있습니다.

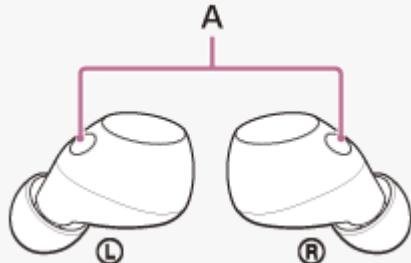

## 관련 항목

- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일
- 오디오 장치 제어하기(블루투스 연결)
- 전화 통화를 위한 기능

이 도움말 안내는 기계 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## Quick Access 사용하기

Quick Access 은 헤드셋의 터치 센서를 터치하는 것만으로 해당 앱의 콘텐츠를 재생할 수 있는 기능입니다. 공장 설정에서 왼쪽 유닛의 터치 센서를 사용하여 다음 작동 절차를 수행할 수 있습니다.

- 1 헤드셋 유닛을 귀에 꽂고 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰에 연결합니다.
- 2 “Sound Connect” 앱을 실행하고 연결하려는 서비스를 Quick Access 에 할당합니다.  
[Double Tap] 및 [Triple Tap]에 서로 다른 서비스를 할당할 수 있습니다.
- 3 Quick Access 에 할당된 서비스의 앱을 실행합니다.
- 4 왼쪽 유닛의 터치 센서를 탭하여 Quick Access 을 사용합니다.  
2단계에서 할당된 해당 서비스를 실행하려면 두 번 탭하거나 세 번 탭합니다.

### 힌트

- Quick Access 는 노이즈 캔슬링 기능과 주변음 모드 전환 기능이 할당된 터치 센서가 있는 헤드셋 유닛에서 사용할 수 있습니다. 공장 설정의 경우 이 기능은 왼쪽 유닛에 할당됩니다. “Sound Connect” 앱을 사용하여 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서에 대한 기능 할당을 변경할 수 있습니다.
- Quick Access를 사용하려면 해당 스마트폰 앱을 설치하고 인터넷에 연결해야 합니다. 일부 앱은 로그인이 필요합니다.
- 최신 사양에 대한 자세한 내용은 Quick Access, “Sound Connect” 앱을 참조하세요.
- 동일한 서비스를 이중 및 삼중 Quick Access 수신에 할당할 수도 있습니다.
- Quick Access 이 설정된 헤드셋의 터치 센서를 탭해도 해당 앱이 실행되지 않으면 양쪽 헤드셋 장치에서 “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access에 할당된 앱이 모바일 장치에서 실행되지 않습니다.) 이라는 음성 안내가 들립니다. 헤드셋을 한 대만 착용하고 있는 경우 착용 중인 헤드셋 장치에서 음성 안내가 들립니다.

### 참고 사항

- Quick Access 에 할당할 수 있는 서비스는 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

### 관련 항목

- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일
- 파트너 서비스를 사용하여 할 수 있는 작업

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English 를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 충전

헤드셋 및 충전 케이스에는 충전식 내장 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 사용 전에 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하여 헤드셋을 충전하십시오.

### 1 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다.

왼쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스의 왼쪽 구멍에 다시 넣고, 오른쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스의 오른쪽 구멍에 다시 넣습니다. 왼쪽 헤드셋 유닛에는 촉각 도트가 있습니다. 내장된 자석에 의해 각 헤드셋 유닛이 충전 케이스의 올바른 위치에 배치됩니다.



충전 케이스의 충전식 배터리에 전원이 남아 있으면 충전 케이스의 표시등(주황색 또는 녹색)이 약 3초 동안 깜빡니다.


헤드셋에서 충전이 시작됩니다. 충전 케이스 뚜껑을 닫습니다.



헤드셋 유닛이 충전 케이스에 제대로 연결되어 있지 않으면 충전이 되지 않을 수 있습니다. 헤드셋이 충전 케이스에 안전하게 보관되어 있는지 확인하세요.

### 2 충전 케이스를 AC 콘센트에 연결합니다.

부속된 USB Type-C 케이블 및 시판 USB AC 어댑터(A)를 사용합니다.

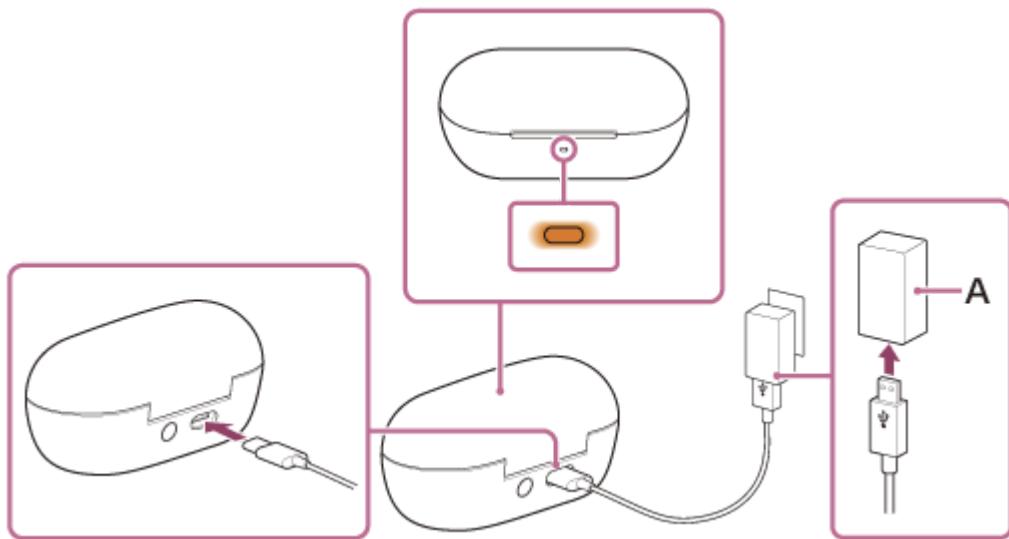

헤드셋과 충전 케이스에서 충전이 시작됩니다. 충전 케이스의 표시등이 주황색으로 켜집니다.  
충전이 완료된 후 충전 케이스의 표시등이 꺼집니다.  
USB Type-C 케이블을 분리합니다.

## 충전 시간에 대하여

헤드셋과 충전 케이스를 완전히 충전하는 데 필요한 시간은 약 3.5시간입니다(\*)。

(\*) 빈 배터리를 최대 용량으로 충전하는 데 필요한 시간입니다. 사용 조건에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.

## 외출 시 헤드셋 충전

충전 케이스에 충전 가능한 배터리가 내장되어 있습니다. 충전 케이스를 미리 충전하면 전원 공급장치 없이 외출할 때 헤드셋을 충전하는 데 사용할 수 있습니다.

왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛을 완전히 충전하는 데 필요한 시간은 약 1.5시간입니다.

## USB를 사용한 배터리 충전 시스템 요구 사항

### ● USB AC 어댑터

출력 전류 0.5A(500mA) 이상 공급 가능한 시판 USB AC 어댑터

### ● 개인용 컴퓨터

표준 USB 포트가 있는 개인용 컴퓨터

- 작동 절차가 모든 컴퓨터에서 작동한다고 보장하지 않습니다.
- 자체 제작 컴퓨터의 작동 절차는 보장되지 않습니다.

## 힌트

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용해 작동 중인 컴퓨터에 충전 케이스를 연결하여 헤드셋을 충전할 수도 있습니다.

## 참고 사항

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오. 그렇지 않으면 충전이 불가능할 수도 있습니다.
- USB AC 어댑터 종류에 따라 충전이 불가능할 수도 있습니다.
- 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 헤드셋을 충전할 수 없습니다. 이 경우 컴퓨터 설정을 변경한 후 다시 한 번 충전을 시작하세요.
- 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛이 충전 케이스에서 분리되면 충전 케이스의 표시등 상태를 확인합니다. 충전 케이스의 표시등이 주황색으로 약 3초간 켜졌다가 꺼지면 충전 케이스의 배터리 잔량이 부족한 것입니다. 충전 케이스를 충전하십시오.
- 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스에서 분리했을 때도 충전 케이스의 표시등이 켜지지 않으면 충전 케이스의 배터리가 방전된 것입니다. 충전 케이스를 충전하십시오.

- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 충전식 배터리의 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 그러나 충전과 방전을 여러 번 반복하면 배터리 사용 시간이 향상됩니다. 헤드셋을 장기간 보관할 경우, 과방전을 방지하려면 배터리를 6개월에 한 번씩 충전하십시오.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리를 충전하는 시간이 훨씬 오래 걸릴 수 있습니다.
- 충전 시 충전 케이스 뚜껑을 닫아 충전 케이스의 배터리가 소모되지 않도록 하십시오.
- 충전 중 헤드셋의 충전식 배터리 또는 충전 케이스에 문제가 있는 경우 충전 케이스의 표시등이 주황색으로 깜박입니다. 주변 온도가 15°C ~ 35°C 범위인 장소에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다. 문제가 지속되면 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.
- 헤드셋을 장시간 사용하지 않을 경우 충전할 때 충전 케이스의 표시등이 즉시 주황색으로 켜지지 않을 수 있습니다. 표시등이 주황색으로 커질 때까지 잠시 기다리세요.
- 충전식 내장 배터리의 사용 시간이 상당히 줄어든 경우 배터리를 교체해야 합니다. Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
- 급격한 온도 변화, 직사광선, 습기, 모래, 먼지 또는 전기적 충격에 노출되지 않도록 주의하십시오. 주차한 차 안에 헤드셋을 두지 마십시오.
- 컴퓨터에 충전 케이스를 연결하는 경우 부속된 USB Type-C 케이블만 사용하여 직접 연결하십시오. 충전 케이스를 USB 허브를 통해 연결하면 충전이 제대로 완료되지 않습니다.
- 충전 중에 또는 충전 후 잠시 동안 헤드셋과 충전 케이스가 따뜻해질 수 있지만, 이는 고장이 아닙니다.
- 충전 케이스를 세게 흔들면 덜컹거리는 소리가 납니다. 이 소리는 헤드셋 유닛이 충전 케이스 내부에서 움직이기 때문에 발생하는 것으로 고장이 아닙니다.

## 관련 항목

- [표시등에 대하여](#)
- [배터리 잔량 확인](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 사용 가능한 작동 시간

완전히 충전된 배터리로 헤드셋을 작동할 수 있는 시간은 다음과 같습니다.

### Bluetooth 연결

코덱	노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드	사용 가능한 작동 시간
AAC	노이즈 캔슬링 기능: 사용	최대 8.5시간
AAC	주변 소리 모드: 사용	최대 8시간
AAC	비활성	최대 12시간
SBC	노이즈 캔슬링 기능: 사용	최대 8시간
SBC	주변 소리 모드: 사용	최대 7.5시간
SBC	비활성	최대 12시간

- 5분 충전 후 약 1시간 동안 음악을 재생할 수 있습니다.
- “Sound Connect” 앱에서 다음과 같이 설정하면 위에서 설명한 것보다 배터리 사용 가능 시간이 짧아집니다.
  - 이퀄라이저
  - DSEE™
  - 서비스 링크

위의 설정을 동시에 실행하면 배터리의 사용 가능한 작동 시간이 더 짧아집니다.

### 통신 시간

노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드	사용 가능한 작동 시간
노이즈 캔슬링 기능: 사용	최대 4.5시간
주변 소리 모드: 사용	최대 4.5시간
비활성	최대 4.5시간

### 힌트

- “Sound Connect” 앱을 사용하면 연결에 사용되는 코덱을 확인할 수 있습니다.

### 참고 사항

- 헤드셋 기능의 설정 및 사용 조건에 따라 사용 시간이 위에 설명된 시간과 다를 수 있습니다.
- 충전 시 충전 케이스 뚜껑을 닫아 충전 케이스의 배터리가 소모되지 않도록 하십시오.

### 관련 항목

- [지원 코덱](#)
- [DSEE 소개](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 배터리 잔량 확인

다음 조작을 통해 헤드셋 및 충전 케이스의 충전식 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

### 또는 (iOS 13 이상)를 사용 중인 경우

헤드셋이 HFP(Hands-free Profile)를 통해 iPhone에 연결되어 있으면 iPhone에서 헤드셋의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오. 경우에 따라 표시된 잔량이 실제 잔량과 다를 수 있습니다. 이는 대략적인 추정치입니다.

### Android 스마트폰을 사용 중인 경우(OS 8.1 이상)

헤드셋이 HFP를 통해 Android 스마트폰에 연결되어 있으면 스마트폰에서 헤드셋의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오. 경우에 따라 표시된 잔량이 실제 잔량과 다를 수 있습니다. 이는 대략적인 추정치입니다.

### 충전 케이스의 배터리 잔량 확인하기

양쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스에서 분리하거나 헤드셋 유닛을 수납하지 않은 상태에서 충전 케이스 뚜껑을 열거나 닫으면 충전 케이스의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

- 충전 케이스의 표시등(주황색)이 켜집니다.  
충전 케이스의 배터리 잔량은 약 20%~5%입니다. 이 경우 충전 케이스로 헤드셋을 충분히 충전할 수 없습니다.
- 충전 케이스의 표시등(주황색)이 켜집니다.  
충전 케이스의 배터리 잔량이 5% 미만입니다. 이 경우 충전 케이스로 헤드셋을 충전할 수 없습니다.

### 음성 안내를 사용한 알림

헤드셋을 귀에 착용하거나 헤드셋을 사용하는 동안 헤드셋의 배터리 잔량이 부족해지는 경우 "Low battery" (배터리 잔량 낮음) 음성 안내가 들리면 가능한 한 빨리 헤드셋을 충전하십시오.

배터리가 완전히 방전되면 알람이 울립니다. 음성 안내가 "Battery is empty" (헤드셋을 재충전하십시오.) 이라고 표시되고 헤드셋이 자동으로 깨집니다.

#### 힌트

- 헤드셋의 배터리 잔량은 사용 방법에 따라 왼쪽과 오른쪽이 다를 수 있습니다.  
두 헤드셋 유닛을 모두 사용하면서 iPhone 또는 Android 스마트폰에서 배터리 잔량을 확인할 때 왼쪽과 오른쪽 헤드셋 유닛 중 배터리 잔량이 적은 헤드셋 유닛의 배터리 잔량이 표시됩니다. 한쪽 헤드셋 유닛만 사용하는 경우, 사용 중인 헤드셋 유닛의 배터리 잔량이 표시됩니다.
- "Sound Connect" 앱으로 헤드셋 유닛과 충전 케이스의 배터리 잔량을 확인할 수도 있습니다. 스마트폰 및 / 모두 이 앱을 지원합니다.

#### 참고 사항

- 헤드셋과 스마트폰이 HFP로 연결되지 않은 경우 배터리 잔량이 올바르게 표시되지 않습니다.
- 멀티포인트 연결에서 미디어 오디오(A2DP)로만 헤드셋을 iPhone 또는 Android 스마트폰에 연결하면 남은 배터리 충전량이 올바르게 표시되지 않습니다.
- 소프트웨어 업데이트 직후 또는 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리 잔량이 올바로 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리 잔량을 올바로 표시하려면 배터리 충전과 방전을 여러 번 반복하십시오.

#### 관련 항목

- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

- 표시등에 대하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 헤드셋 켜기

### 헤드셋이 충전 케이스에 탑재되어 있는 경우

- 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.



헤드셋이 자동으로 켜집니다. 왼쪽 유닛과 오른쪽 유닛 사이의 연결이 설정됩니다.

충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 하나만 꺼내면 꺼낸 유닛만 켜집니다.

### 헤드셋이 충전 케이스에 탑재되어 있지 않은 경우

충전 케이스에서 분리한 후 귀에 헤드셋을 약 15분간 착용하지 않으면 헤드셋이 자동으로 꺼집니다. 이 경우 헤드셋의 터치 센서를 누르거나 헤드셋을 귀에 착용하여 헤드셋을 켭니다. 또한 충전 케이스에 꽂은 다음, 충전 케이스에서 분리하면 헤드셋 유닛이 켜집니다.

“Sound Connect” 앱을 사용하여 헤드셋이 자동으로 꺼지지 않도록 설정을 변경할 수 있습니다.

### 헤드셋을 켜는 경우

구매 후 헤드셋을 처음 켜거나 헤드셋을 초기화한 직후에 헤드셋을 켜면 헤드셋이 블루투스 페어링 모드로 전환됩니다. 구매 후 처음으로 헤드셋을 사용하거나 헤드셋을 초기화한 직후 헤드셋 유닛을 귀에 착용하면 노이즈 캔슬링 기능이 자동으로 켜집니다.

이전에 노이즈 캔슬링 설정을 변경한 경우 해당 설정이 유지됩니다.

헤드셋이 블루투스 연결을 통해 연결되지 않은 상태에서 터치 센서를 탭하면 헤드셋이 켜져 있음을 알리는 알림음이 들립니다.

### 관련 항목

- 헤드셋 유닛 하나만 사용하기
- 헤드셋 끄기
- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 헤드셋 꾸기

### 1 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다.

왼쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스의 왼쪽 구멍에 다시 넣고, 오른쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스의 오른쪽 구멍에 다시 넣습니다. 왼쪽 헤드셋 유닛에는 촉각 도트가 있습니다. 내장된 자석에 의해 각 헤드셋 유닛이 충전 케이스의 올바른 위치에 배치됩니다.



충전 케이스의 충전식 배터리에 전원이 남아 있으면 충전 케이스의 표시등(주황색 또는 녹색)이 약 3초 동안 깜빡입니다.

헤드셋에서 충전이 시작됩니다. 충전 케이스 뚜껑을 닫습니다.



헤드셋이 깨집니다.

### 헤드셋을 뺀 상태로 두는 경우

충전 케이스에서 분리한 후 귀에 헤드셋을 약 15분간 착용하지 않으면 헤드셋이 자동으로 깨집니다.

헤드셋이 자동으로 깨지기 전에 전원을 끄려면 헤드셋 유닛을 충전 케이스에 꽂고 충전 케이스 뚜껑을 닫으십시오.

충전 케이스 뚜껑을 닫아 충전 케이스의 배터리가 소모되지 않도록 하십시오.

“Sound Connect” 앱을 사용하여 헤드셋이 자동으로 깨지지 않도록 설정을 변경할 수 있습니다.

#### 힌트

- “Sound Connect” 앱으로 헤드셋을 끌 수도 있습니다.

#### 참고 사항

- 충전 케이스의 배터리 잔량이 충분하지 않으면 헤드셋 충전이 시작되지 않습니다. 충전 케이스를 충전하십시오.

#### 관련 항목

- 충전
- 헤드셋 켜기

## ● “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법

장치의 BLUETOOTH 기능을 사용하여 무선으로 헤드셋에서 음악을 듣고 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.

### 페어링

블루투스 기능을 사용하려면 서로 연결할 두 장치를 미리 등록해야 합니다. 이 등록 과정을 "페어링"이라고 합니다. 헤드셋과 장치를 수동으로 페어링하십시오.

### 페어링된 장치에 연결

장치가 페어링되면 다시 페어링할 필요가 없습니다. 각 장치에 필요한 방법을 사용하여 헤드셋을 페어링된 장치에 연결하십시오.

### 관련 항목

- [Android 스마트폰과 페어링 및 연결](#)
- [iPhone과 페어링 및 연결](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows® 11\)](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Mac\)](#)
- [Bluetooth 장치와 페어링 및 연결하기](#)
- [페어링된 Android 스마트폰에 연결](#)
- [페어링된 iPhone에 연결](#)
- [페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 11\)](#)
- [페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [페어링된 컴퓨터\(Mac\)에 연결하기](#)
- [페어링된 Bluetooth 장치에 연결](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## “Sound Connect” 앱으로 연결하기

Android 스마트폰/아이폰에서 “Sound Connect” 앱을 실행하여 스마트폰 또는 iPhone에 헤드셋을 연결합니다.



Sony Sound Connect 

### 힌트

- 두 번째 또는 그 이후의 장치를 페어링하려면 “Sound Connect” 앱에서 헤드셋을 페어링 모드로 전환하면 됩니다.

### 참고 사항

- “Sound Connect” 앱을 사용하여 연결할 때 일부 스마트폰 및 iPhone 디바이스와의 연결이 불안정해질 수 있습니다. 그런 경우 “페어링된 Android 스마트폰에 연결” 또는 “페어링된 iPhone에 연결”의 절차에 따라 헤드셋을 연결하십시오.

### 관련 항목

- [Android 스마트폰과 페어링 및 연결](#)
- [iPhone과 페어링 및 연결](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows® 11\)](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Mac\)](#)
- [페어링된 Android 스마트폰에 연결](#)
- [페어링된 iPhone에 연결](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)
- [“Sound Connect” 앱 설치하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## Android 스마트폰과 페어링 및 연결

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 스마트폰과 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 스마트폰 사용 설명서가 곁에 있습니다.

### 1 헤드셋의 상태를 확인합니다.

헤드셋 구매 또는 초기화 후 처음 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우(페어링 정보가 헤드셋에 없는 경우): 2단계를 진행하십시오.

추가 장치를 페어링하려는 경우 헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우 3단계로 진행합니다.

### 2 충전 케이스에서 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 꺼냅니다.



헤드셋이 자동으로 켜집니다.

그러면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.


두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다.

헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4단계로 진행하십시오.

### 3 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다. 충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 충전 케이스 뒷면의 페어링 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.



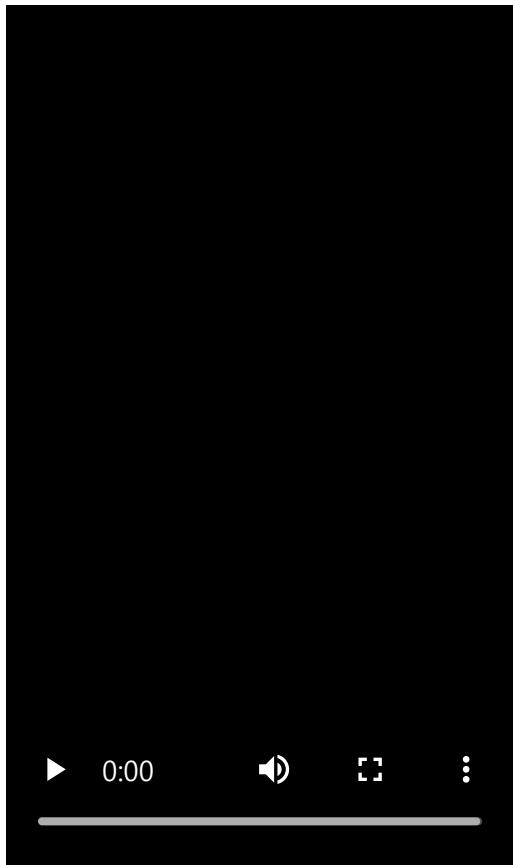

#### 힌트

- 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 헤드셋은 충전 케이스 뚜껑이 닫힌 상태에서 페어링 모드로 전환되지 않습니다.


충전 케이스의 표시등(파란색)이 두 번 연속 반복적으로 깜박이고 헤드셋이 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 충전 케이스에서 헤드셋을 꺼낼 수 있습니다. 두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4 Android 스마트폰이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.


5 Android 스마트폰 화면에서 다음 항목을 선택합니다.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 스위치를 터치하여 기능을 켭니다.

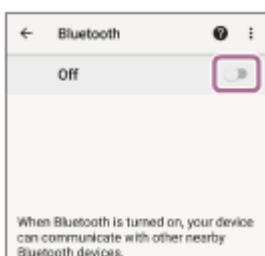

## [WF-C710N] 을 터치합니다.

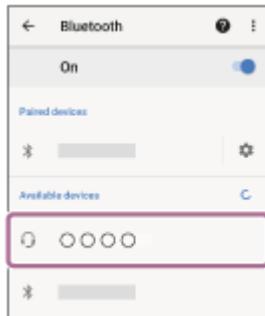

암호(\*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

헤드셋과 스마트폰이 서로 페어링되고 연결됩니다.

헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스의 표시등(파란색)이 10번 깜박입니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

연결되지 않으면 "페어링된 Android 스마트폰에 연결"을 참조하십시오.

Android 스마트폰 화면에 [WF-C710N] 이 표시되지 않으면 5단계부터 다시 시도하세요.

\*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

## 사용 설명서 비디오에 대하여

처음 페어링을 수행하는 방법은 비디오에서 찾아보십시오.

오디오 설명이 제공되지 않습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/)

중국 본토용 모델:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 페어링 정보를 삭제하려면 "헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"을 참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 2단계 또는 3단계부터 다시 조작을 시작하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후 등 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 장치가 페어링된 경우
    - 헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
  - 헤드셋의 페어링 정보가 연결된 장치에서 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화된 경우
    - 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- 헤드셋 착용하기
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하기
- BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법
- 페어링된 Android 스마트폰에 연결

- 연결을 통해 장치에서 음악 듣기
- BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 페어링된 Android 스마트폰에 연결

1 Android 스마트폰이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.

2 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.



헤드셋이 자동으로 켜집니다.


3 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.

마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.


Android 스마트폰에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 4단계로 진행하십시오.

4 Android 스마트폰 화면에서 다음 항목을 선택합니다.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

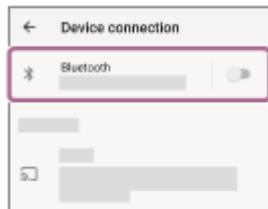

5 스위치를 터치하여 기능을 켭니다.

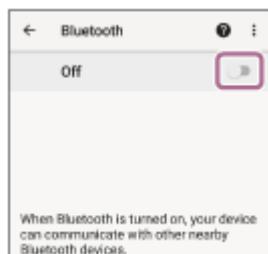

6 [WF-C710N] 을 터치합니다.

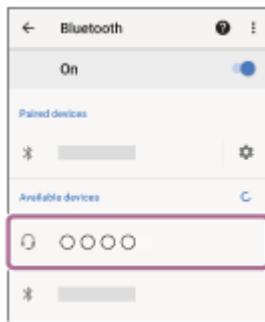

양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 마지막에 연결된 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- Android 스마트폰을 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 Android 스마트폰에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하세요. 그런 다음 다시 페어링합니다. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [Android 스마트폰과 페어링 및 연결](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)

이 도움말 안내는 기계 번역된 것입니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## iPhone과 페어링 및 연결

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 컴퓨터 사용 설명서가 곁에 있습니다.

### 1 헤드셋의 상태를 확인합니다.

헤드셋 구매 또는 초기화 후 처음 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우(페어링 정보가 헤드셋에 없는 경우): 2단계를 진행하십시오.

추가 장치를 페어링하려는 경우 헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우 3단계로 진행합니다.

### 2 충전 케이스에서 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 꺼냅니다.




헤드셋이 자동으로 켜집니다.


그러면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4단계로 진행하십시오.

### 3 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다. 충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 충전 케이스 뒷면의 페어링 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.

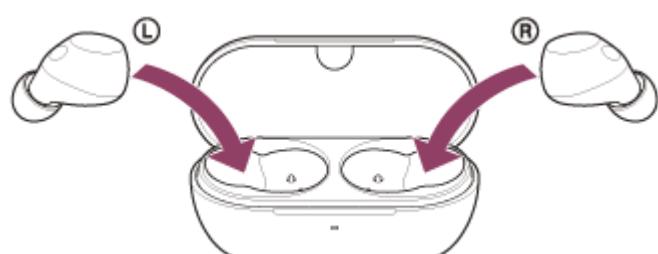

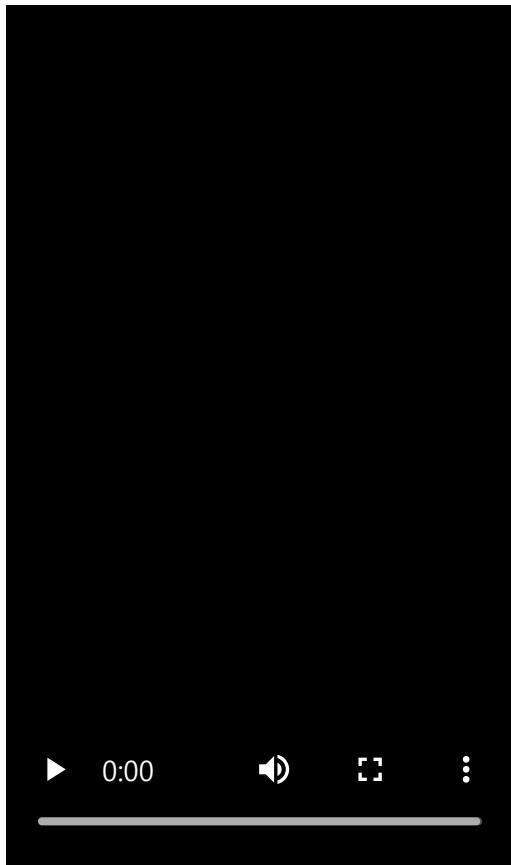


#### 힌트

- 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 헤드셋은 충전 케이스 뚜껑이 닫힌 상태에서 페어링 모드로 전환되지 않습니다.

충전 케이스의 표시등(파란색)이 두 번 연속 반복적으로 깜박이고 헤드셋이 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 충전 케이스에서 헤드셋을 꺼낼 수 있습니다. 두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4 iPhone이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.


5 화면에서 [Settings]로 이동하고 [Bluetooth]를 터치합니다.

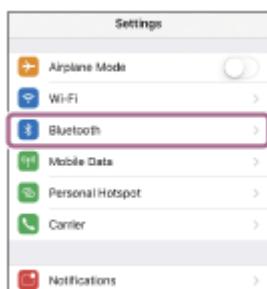

6 스위치를 터치하여 기능을 켭니다.



## [WF-C710N] 을 터치합니다.

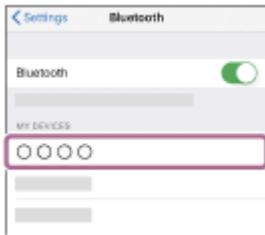

암호(\*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.

헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스의 표시등(파란색)이 10번 깜박입니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

연결되지 않으면 "페어링된 iPhone에 연결"을 참조하십시오.

iPhone의 디스플레이에 [WF-C710N] 이 표시되지 않으면 5단계부터 다시 시도하세요.

\*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

## 사용 설명서 비디오에 대하여

처음 페어링을 수행하는 방법은 비디오에서 찾아보십시오.

오디오 설명이 제공되지 않습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/)

중국 본토용 모델:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 페어링 정보를 삭제하려면 "헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"을 참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 2단계 또는 3단계부터 다시 조작을 시작하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후 등 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 장치가 페어링된 경우
    - 헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
    - 헤드셋의 페어링 정보가 연결된 장치에서 삭제된 경우
    - 헤드셋이 초기화된 경우
      - 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- 헤드셋 착용하기
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하기
- BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법
- 페어링된 iPhone에 연결
- 연결을 통해 장치에서 음악 듣기
- BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)

- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 페어링된 iPhone에 연결

- 1 iPhone이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.

- 2 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.



헤드셋이 자동으로 켜집니다.


- 3 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.

마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.  
iPhone 장치에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 4단계로 진행하십시오.


- 4 화면에서 [Settings]로 이동하고 [Bluetooth]를 터치합니다.



- 5 스위치를 터치하여 기능을 켭니다.

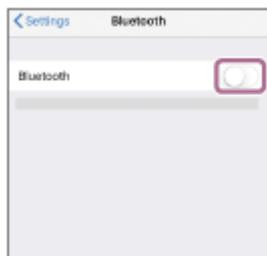

- 6 [WF-C710N] 을 터치합니다.

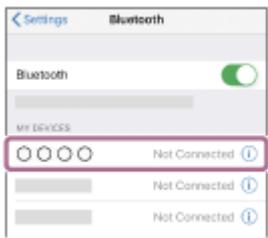

양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 마지막에 연결된 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- iPhone을 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 iPhone에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하세요. 그런 다음 다시 페어링합니다. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [iPhone과 페어링 및 연결](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋


WF-C710N

## 컴퓨터와 페어링 및 연결하기(Windows® 11)

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 컴퓨터에는 음악 재생 연결(A2DP)을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다.
- 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 컴퓨터 사용 설명서가 곁에 있습니다.
- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 Bluetooth 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모릅니다.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶습니다.
- 빠른 페어링 기능을 사용하려면 다음 버튼, 항목, 스위치를 차례로 클릭하여 빠른 페어링 기능을 켭니다.  
[Start] 버튼 - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

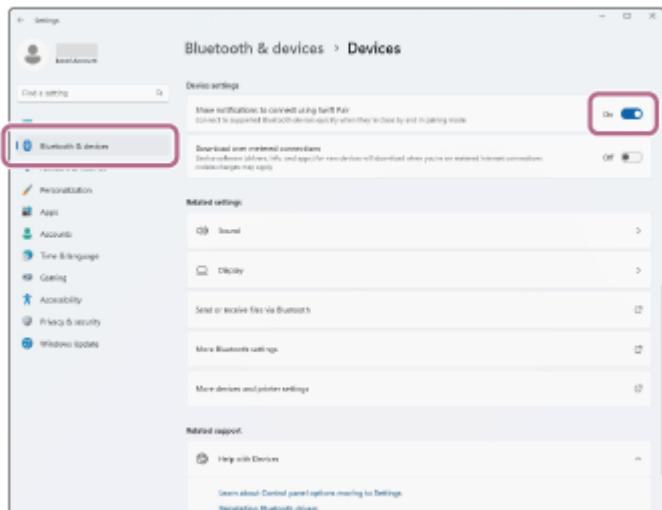

### 1 헤드셋의 상태를 확인합니다.

헤드셋 구매 또는 초기화 후 처음 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우(페어링 정보가 헤드셋에 없는 경우): 2단계를 진행하십시오.

추가 장치를 페어링하려는 경우 헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우 3단계로 진행합니다.

### 2 충전 케이스에서 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 꺼냅니다.





헤드셋이 자동으로 켜집니다.

그러면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다. 4단계로 진행하십시오.

- 3 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다. 충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 충전 케이스 뒷면의 페어링 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.

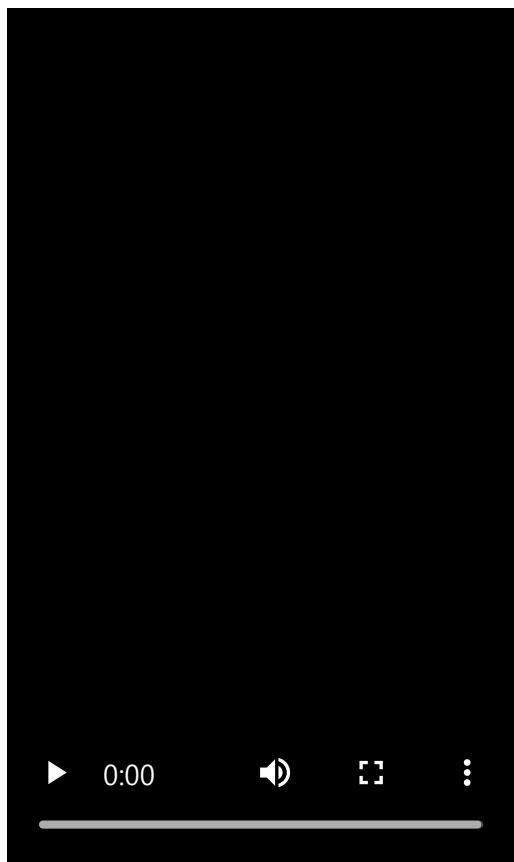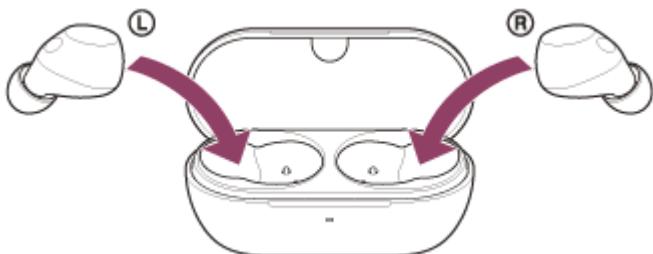

#### 힌트


- 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 헤드셋은 충전 케이스 뚜껑이 닫힌 상태에서 페어링 모드로 전환되지 않습니다.

충전 케이스의 표시등(파란색)이 두 번 연속 반복적으로 깜박이고 헤드셋이 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 충전 케이스에서 헤드셋을 꺼낼 수 있습니다.  
두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

- 4 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

Swift Pair 기능을 사용하려면 5단계로 진행하십시오.  
Swift Pair 기능을 사용하지 않고 연결하려면 6단계로 진행하십시오.

- 5 컴퓨터 화면에 표시된 팝업 메뉴에서 [Connect]를 선택합니다.

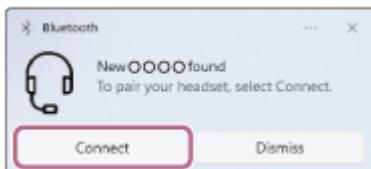


헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.


헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

6 컴퓨터 화면에서 [Start] 버튼을 클릭한 다음, [Settings]를 클릭합니다.

7 [Bluetooth & devices]를 클릭합니다.

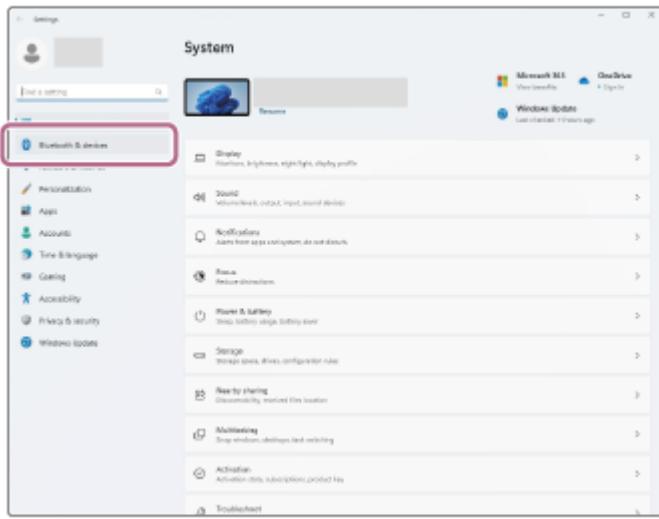

8 [Bluetooth] 스위치를 클릭하여 블루투스 기능을 켭니다. [Add device]를 클릭합니다.

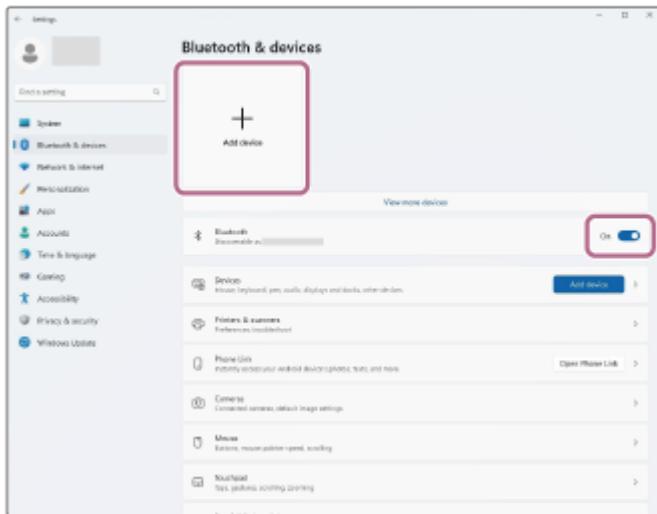

9 [Bluetooth]를 클릭합니다.



## 10 [WF-C710N] 을 클릭합니다.



암호(\*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.

헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스의 표시등(파란색)이 10번 깜박입니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

연결되지 않으면 ["페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 11\)"](#)을 참조하십시오.

[WF-C710N] 이 컴퓨터 화면에 표시되지 않으면 6단계부터 다시 시도하세요.

\*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 페어링 정보를 삭제하려면 ["헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"](#)을 참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 2단계 또는 3단계부터 다시 조작을 시작하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후 등 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 장치가 페어링된 경우헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중

연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.

— 헤드셋의 페어링 정보가 연결된 장치에서 삭제된 경우

— 헤드셋이 초기화된 경우

모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.

- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 11\)](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N


## 컴퓨터와 페어링 및 연결하기(Windows 10)

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 컴퓨터에는 음악 재생 연결(A2DP)을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다.
- 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 컴퓨터 사용 설명서가 곁에 있습니다.
- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 Bluetooth 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모릅니다.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶습니다.
- 사용 중인 OS 버전이 Windows 10 버전 1803 이상인 경우 Swift Pair 기능을 사용하면 더 쉽게 페어링할 수 있습니다. 빠른 페어링 기능을 사용하려면 다음 버튼, 항목, 스위치를 차례로 클릭하여 빠른 페어링 기능을 켭니다.

[Start] 버튼 - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

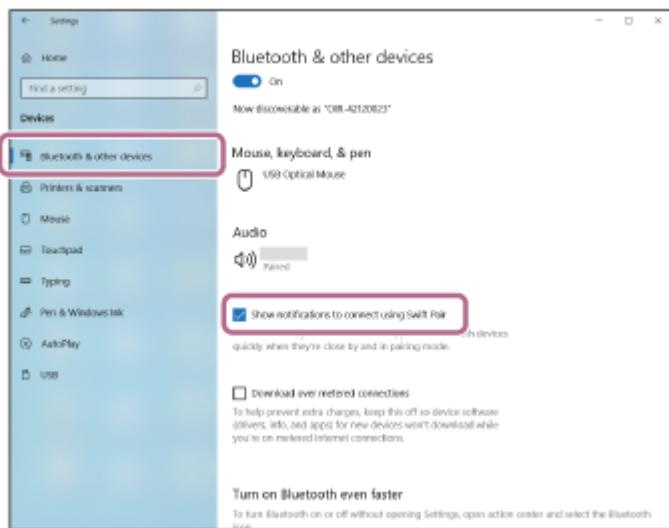

### 1 헤드셋의 상태를 확인합니다.

헤드셋 구매 또는 초기화 후 처음 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우(페어링 정보가 헤드셋에 없는 경우): 2단계를 진행하십시오.

추가 장치를 페어링하려는 경우 헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우 3단계로 진행합니다.

### 2 충전 케이스에서 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 꺼냅니다.





헤드셋이 자동으로 켜집니다.

그러면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4단계로 진행하십시오.

- 3 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다. 충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 충전 케이스 뒷면의 페어링 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.

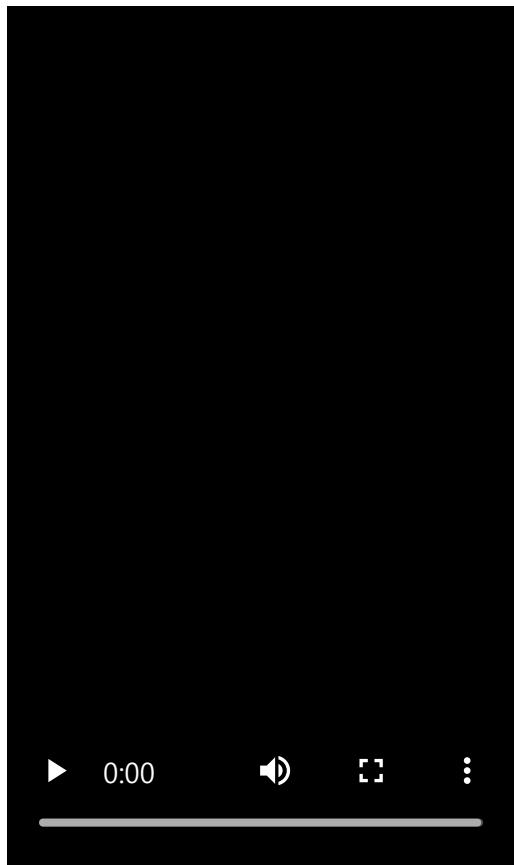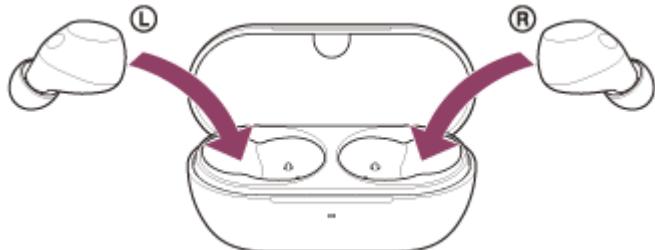

#### 힌트

- 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 헤드셋은 충전 케이스 뚜껑이 닫힌 상태에서 페어링 모드로 전환되지 않습니다.

충전 케이스의 표시등(파란색)이 두 번 연속 반복적으로 깜박이고 헤드셋이 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 충전 케이스에서 헤드셋을 꺼낼 수 있습니다.


두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

- 4 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

Swift Pair 기능을 사용하려면 5단계로 진행하십시오.

Swift Pair 기능을 사용하지 않고 연결하려면 6단계로 진행하십시오.


5 컴퓨터 화면에 표시된 팝업 메뉴에서 [Connect]를 선택합니다.

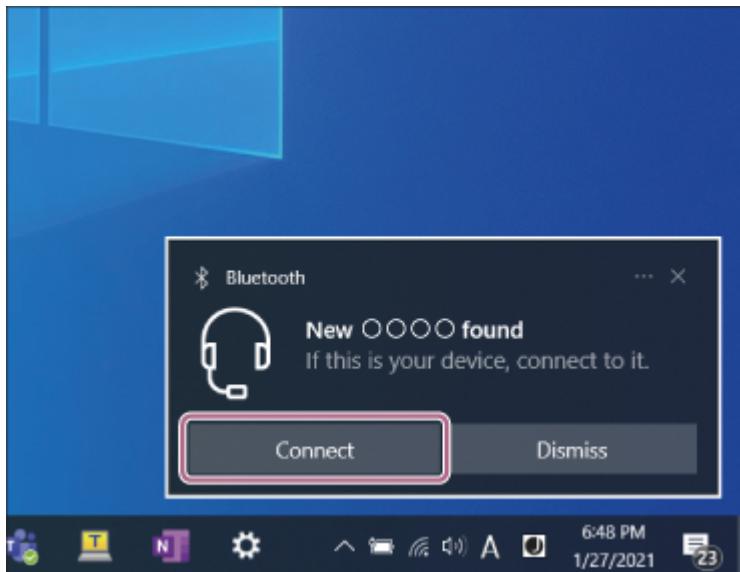


헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.


6 컴퓨터 화면에서 다음 버튼과 항목을 클릭합니다.  
[Start] 버튼 - [Settings] - [Devices]

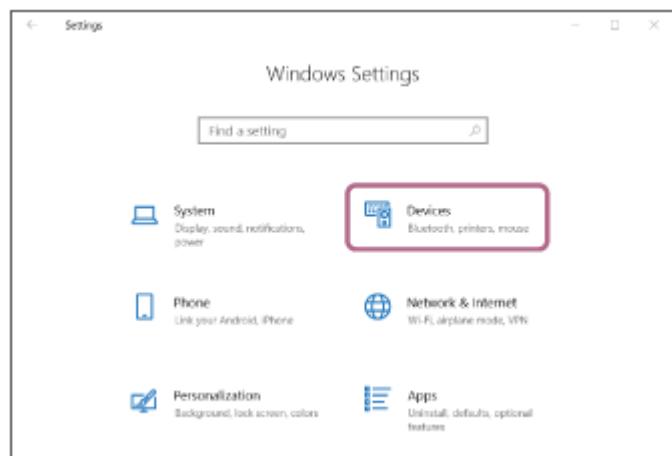


7 [Bluetooth & other devices] 탭을 클릭하고 [Bluetooth] 스위치를 클릭하여 블루투스 기능을 켭니다. [Add Bluetooth or other device]를 클릭합니다.

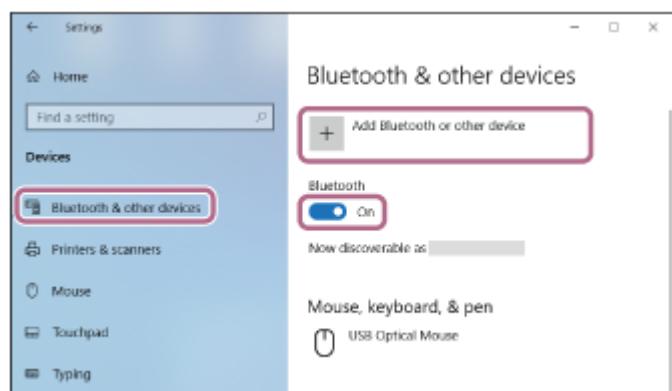

8 [Bluetooth]를 클릭합니다.

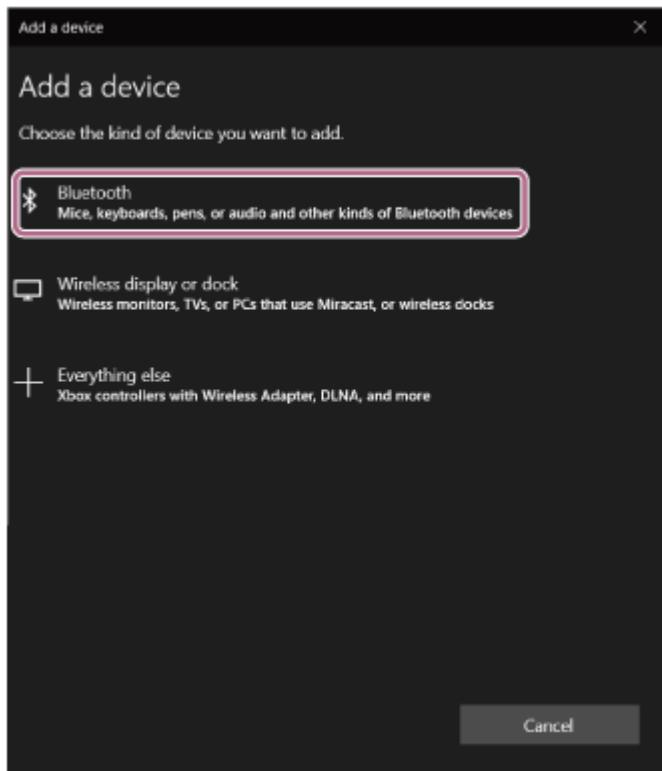

9 [WF-C710N] 을 클릭합니다.

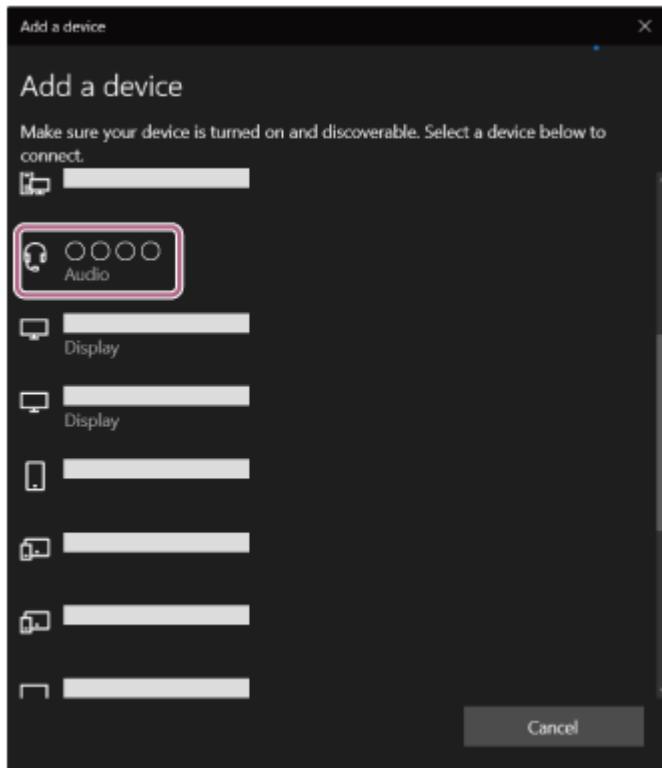

암호(\*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.

헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스의 표시등(파란색)이 10번 깜박입니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

연결되지 않으면 ["페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 10\)"](#)을 참조하십시오.

[WF-C710N] 이 컴퓨터 화면에 표시되지 않으면 6단계부터 다시 시도하세요.

\*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

## 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 페어링 정보를 삭제하려면 "[헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)"을 참조하십시오.

## 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 2단계 또는 3단계부터 다시 조작을 시작하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후 등 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 장치가 페어링된 경우
    - 헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
    - 헤드셋의 페어링 정보가 연결된 장치에서 삭제된 경우
    - 헤드셋이 초기화된 경우
      - 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 컴퓨터와 페어링 및 연결하기(Mac)

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

### 호환 OS

macOS(버전 12 이상)

운영 절차를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:

- 컴퓨터에는 음악 재생 연결(A2DP)을 지원하는 블루투스 기능이 있습니다.
  - 컴퓨터와 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
  - 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
  - 컴퓨터 사용 설명서가 곁에 있습니다.
  - 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 Bluetooth 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
    - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모릅니다.
    - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶습니다.
  - 컴퓨터 스피커를 켜짐으로 설정합니다.
- 컴퓨터 스피커가 꺼져 있으면 헤드셋에서 소리가 들리지 않습니다.
- ▶ 스피커가 꺼져 있음을 나타내는 아이콘  
아래 아이콘은 컴퓨터 스피커가 켜져 있음을 나타냅니다.



#### 1 헤드셋의 상태를 확인합니다.

헤드셋 구매 또는 초기화 후 처음 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우(페어링 정보가 헤드셋에 없는 경우): 2단계를 진행하십시오.

추가 장치를 페어링하려는 경우 헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우 3단계로 진행합니다.

#### 2 충전 케이스에서 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 꺼냅니다.





헤드셋이 자동으로 켜집니다.

그러면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4단계로 진행하십시오.

- 3 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다. 충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 충전 케이스 뒷면의 페어링 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.

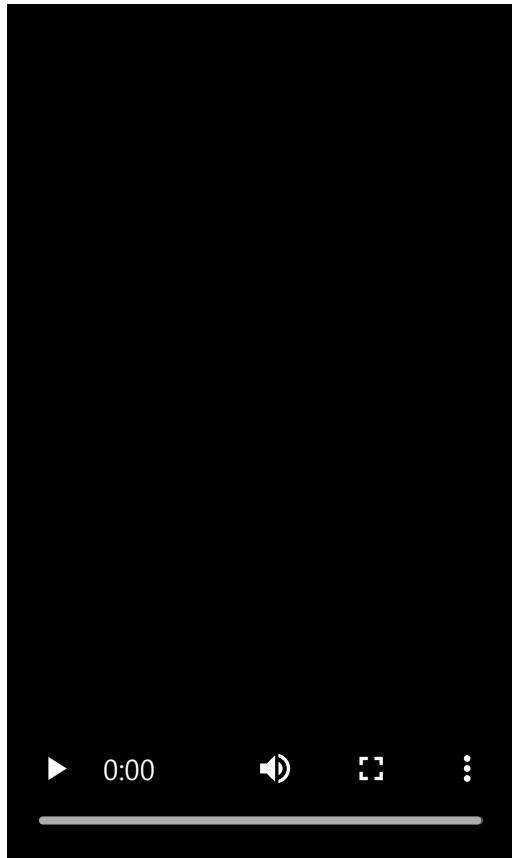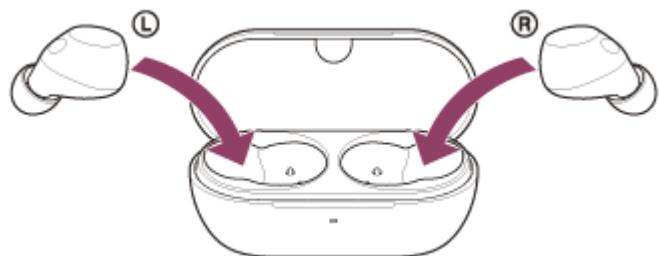

#### 힌트

- 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 헤드셋은 충전 케이스 뚜껑이 닫힌 상태에서 페어링 모드로 전환되지 않습니다.

충전 케이스의 표시등(파란색)이 두 번 연속 반복적으로 깜박이고 헤드셋이 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 충전 케이스에서 헤드셋을 꺼낼 수 있습니다. 두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

- 4 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

- 5 컴퓨터 화면 하단의 Dock에서 다음 항목을 선택합니다.

[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ 시스템 환경설정 아이콘



6 [Bluetooth] 화면에서 [WF-C710N] 을 선택한 다음 [Connect] 을 클릭합니다.



암호(\*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

헤드셋과 컴퓨터가 서로 페어링되고 연결됩니다.

헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스의 표시등(파란색)이 10번 깜박입니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

연결되지 않으면 ["페어링된 컴퓨터\(Mac\)에 연결하기"](#)을 참조하십시오.

[WF-C710N] 이 컴퓨터 화면에 표시되지 않으면 5단계부터 다시 시도하세요.

\*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 페어링 정보를 삭제하려면 ["헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"](#)을 참조하십시오.

### 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 2단계 또는 3단계부터 다시 조작을 시작하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후 등 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 장치가 페어링된 경우
  - 헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
  - 헤드셋의 페어링 정보가 연결된 장치에서 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화된 경우
 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- 헤드셋 착용하기
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하기
- BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법
- 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기
- 연결을 통해 장치에서 음악 듣기
- BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 페어링된 컴퓨터에 연결하기(Windows 11)

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 Bluetooth 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모릅니다.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶습니다.

**1** 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

**2** 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.




헤드셋이 자동으로 켜집니다.

**3** 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

컴퓨터에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 4단계로 진행하십시오.

**4** 컴퓨터 화면의 도구 모음에서 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, [Sound settings]를 선택합니다.

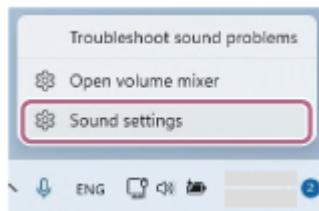


**5** [Sound] 화면에서 [Output] 및 [Input]에 대해 [WF-C710N]을 선택합니다.

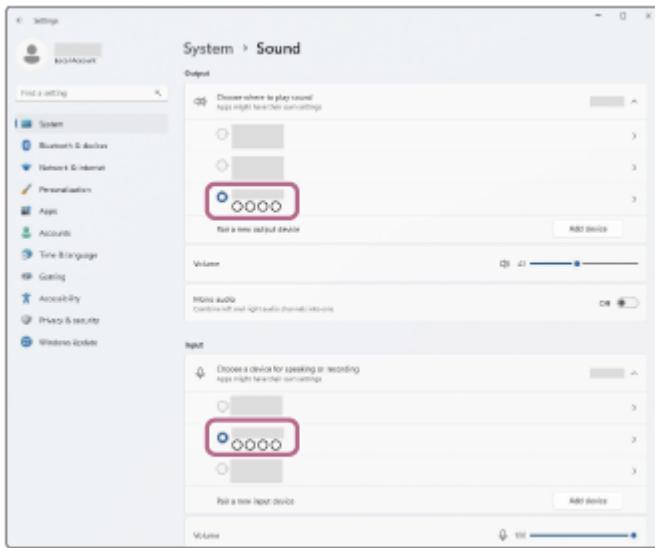


[Output] 및 [Input]에 [WF-C710N]이 표시되지 않으면 6단계로 진행합니다.

## 6 [More sound settings]를 클릭합니다.

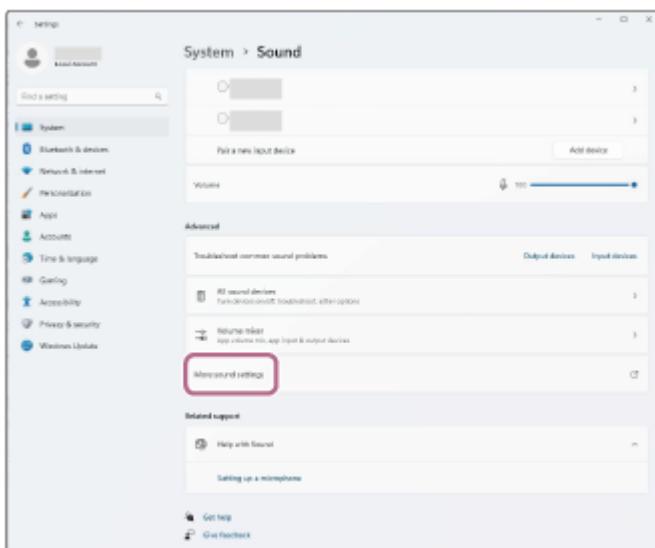


## 7 [Sound] 화면의 [Playback] 탭에서 [WF-C710N]을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 표시된 메뉴에서 [Connect]를 선택합니다.

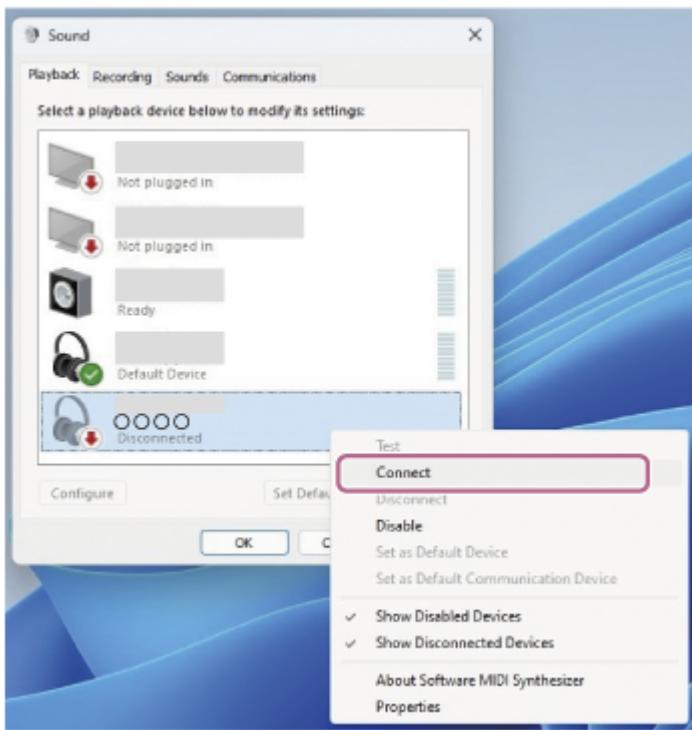

양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

- 8 [Recording] 탭에서 [WF-C710N]을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 표시되는 메뉴에서 [Connect]를 선택합니다.

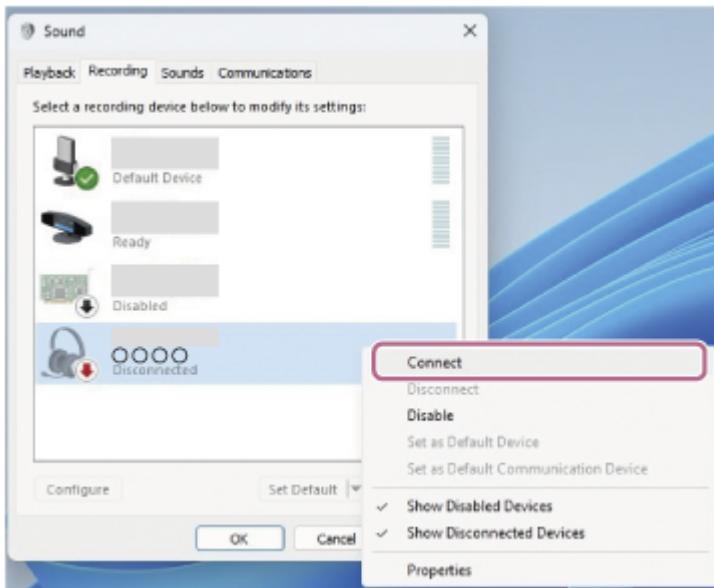

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 음악 재생 음질이 좋지 않은 경우 컴퓨터 설정에서 음악 재생 연결을 지원하는 A2DP 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 마지막에 연결된 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.

- 컴퓨터를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 컴퓨터에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하세요. 그런 다음 다시 페어링합니다. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows® 11\)](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)
- [컴퓨터에서 화상 통화하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 페어링된 컴퓨터에 연결하기(Windows 10)

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 Bluetooth 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모릅니다.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶습니다.

**1** 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

**2** 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.




헤드셋이 자동으로 켜집니다.

**3** 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

컴퓨터에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 4단계로 진행하십시오.

**4** 컴퓨터 화면의 도구 모음에서 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, [Open Sound settings]를 선택합니다.

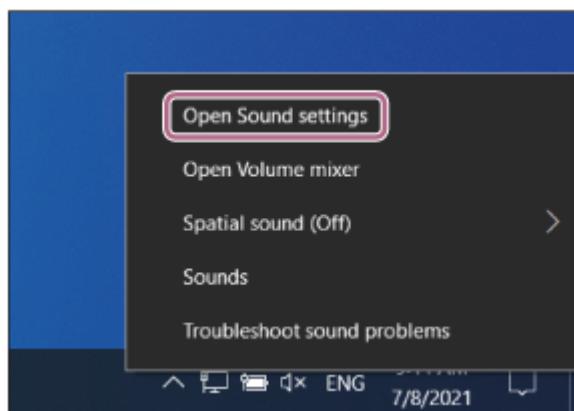


**5** [Choose your output device] 드롭다운 메뉴에서 [Headphones (WF-C710N Stereo)]을 선택합니다.

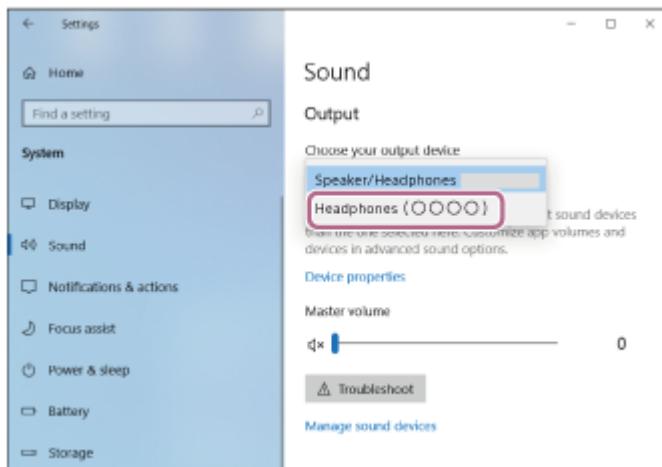


드롭다운 메뉴에 [Headphones (WF-C710N Stereo)]가 표시되지 않으면 6단계로 진행합니다.


- 6 [Sound Control Panel] 을 클릭하고 [Sound] 의 [Playback] 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. [Show Disconnected Devices] 체크박스에 체크합니다.

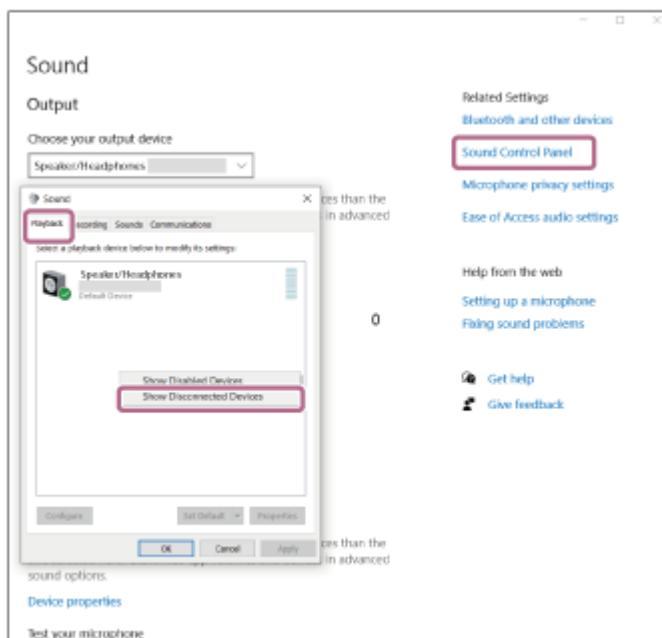

- 7 표시된 메뉴에서 [Connect]를 선택합니다.

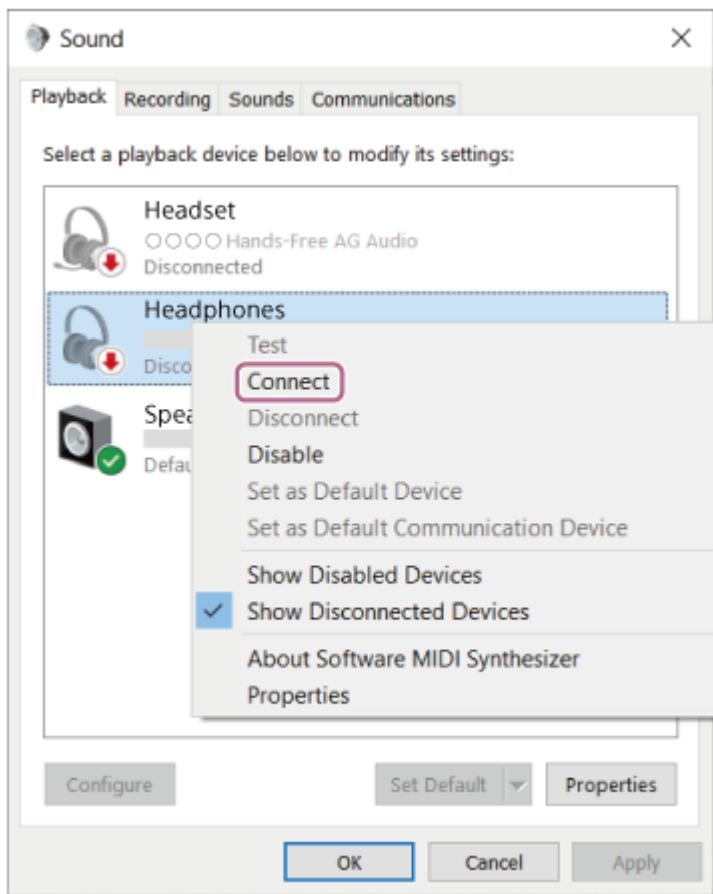

양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

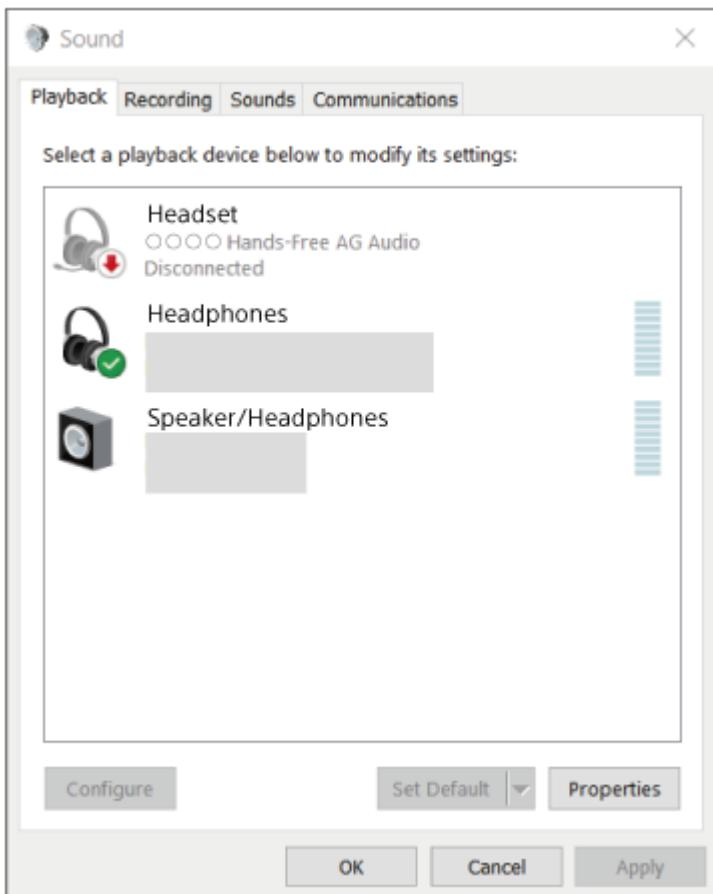

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 참고 사항

- 음악 재생 음질이 좋지 않은 경우 컴퓨터 설정에서 음악 재생 연결을 지원하는 A2DP 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 마지막에 연결된 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 기능을 비활성화하거나 전원을 고십시오.
- 컴퓨터를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 컴퓨터에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하세요. 그런 다음 다시 페어링합니다. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)
- [컴퓨터에서 화상 통화하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 페어링된 컴퓨터(Mac)에 연결하기

### 호환 OS

macOS(버전 12 이상)

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- 사용 중인 컴퓨터에 따라 내장된 Bluetooth 어댑터를 켜야 할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
  - 블루투스 어댑터를 켜는 방법을 모릅니다.
  - 컴퓨터에 블루투스 어댑터가 내장되어 있는지 알고 싶습니다.
- 컴퓨터 스피커를 켜짐으로 설정합니다.  
컴퓨터 스피커가 꺼져 있으면 헤드셋에서 소리가 들리지 않습니다.  
▶ 스피커가 꺼져 있음을 나타내는 아이콘  
아래 아이콘은 컴퓨터 스피커가 켜져 있음을 나타냅니다.



**1** 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.

**2** 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.




헤드셋이 자동으로 켜집니다.

**3** 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.

마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.  
컴퓨터에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 4단계로 진행하십시오.

**4** 컴퓨터 화면 하단의 Dock에서 다음 항목을 선택합니다.

[System Preferences] - [Bluetooth]

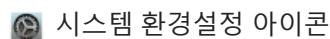



- 5 컴퓨터 제어 버튼을 누른 상태에서 [Bluetooth] 화면에서 [WF-C710N]을 클릭하고 팝업 메뉴에서 [Connect]을 선택합니다.



양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 음악 재생 음질이 좋지 않은 경우 컴퓨터 설정에서 음악 재생 연결을 지원하는 A2DP 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 마지막에 연결된 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- 컴퓨터를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 컴퓨터에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하세요. 그런 다음 다시 페어링합니다. 컴퓨터 조작 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Mac\)](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)

- BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)

- 컴퓨터에서 화상 통화하기

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## Bluetooth 장치와 페어링 및 연결하기

연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오:

- Bluetooth 장치를 헤드셋에서 1m(3.2피트) 이내에 배치합니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 블루투스 장치에 대한 사용 설명서가 준비되어 있습니다.

### 1 헤드셋의 상태를 확인합니다.

헤드셋 구매 또는 초기화 후 처음 헤드셋을 장치와 페어링하는 경우(페어링 정보가 헤드셋에 없는 경우): 2단계를 진행하십시오.

추가 장치를 페어링하려는 경우 헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우 3단계로 진행합니다.

### 2 충전 케이스에서 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 꺼냅니다.




헤드셋이 자동으로 켜집니다.


그러면 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

4단계로 진행하십시오.

### 3 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다. 충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 충전 케이스 뒷면의 페어링 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.

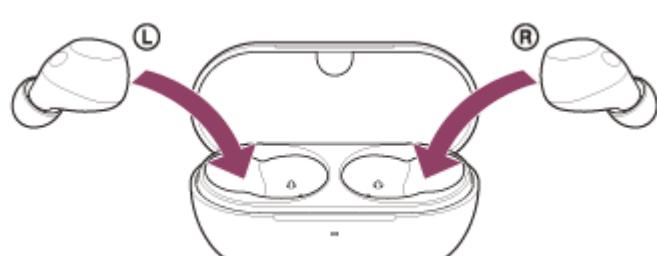

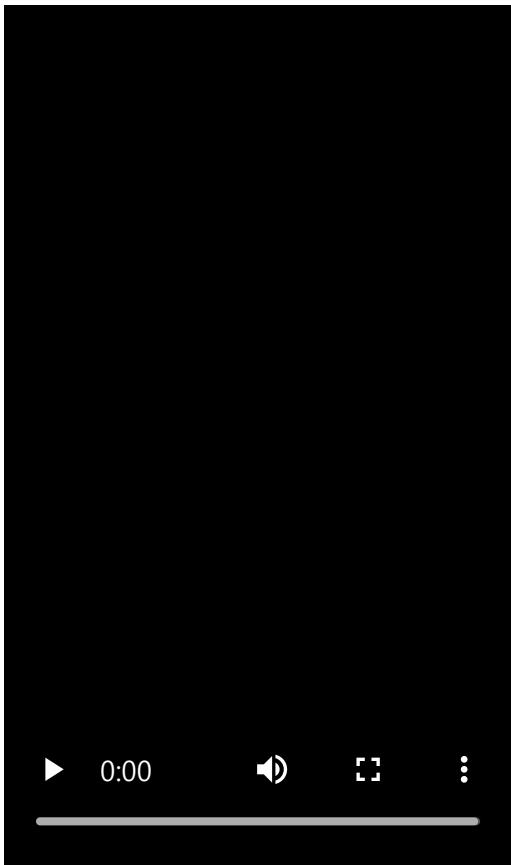

#### 힌트

- 충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다. 헤드셋은 충전 케이스 뚜껑이 닫힌 상태에서 페어링 모드로 전환되지 않습니다.

충전 케이스의 표시등(파란색)이 두 번 연속 반복적으로 깜박이고 헤드셋이 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 충전 케이스에서 헤드셋을 꺼낼 수 있습니다. 두 헤드셋 유닛을 모두 착용하고 있으면 두 헤드셋 유닛에서 동시에 알림음이 들립니다. "Pairing" (Pairing) 음성 안내가 나옵니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드와 음성 안내가 나옵니다.

#### 4 Bluetooth 장치에서 페어링 절차를 수행하여 이 헤드셋을 검색합니다.

[WF-C710N] 이 Bluetooth 장치 화면의 감지된 장치 목록에 표시됩니다. [WF-C710N] 이 표시되지 않으면 2단계 또는 3단계부터 다시 시도하세요.

#### 5 페어링할 블루투스 장치 화면에 표시된 [WF-C710N] 을 선택합니다.

암호(\*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

\*암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

#### 6 블루투스 장치에서 블루투스 연결을 설정합니다.

헤드셋과 블루투스 장치가 서로 연결되어 있습니다.

페어링이 완료되면 일부 장치는 헤드셋에 자동으로 연결됩니다.

헤드셋을 충전 케이스에 넣으면 충전 케이스의 표시등(파란색)이 10번 깜박입니다.

헤드셋을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

연결되지 않으면 ["페어링된 Bluetooth 장치에 연결"](#)을 참조하십시오.

#### 힌트

- 위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 Bluetooth 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.

- 페어링 정보를 삭제하려면 "헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"을 참조하십시오.

## 참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 2단계 또는 3단계부터 다시 조작을 시작하십시오.
- BLUETOOTH 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다:
  - 수리 후 등 페어링 정보가 삭제된 경우
  - 9번째 장치가 페어링된 경우  
    헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
  - 헤드셋의 페어링 정보가 연결된 장치에서 삭제된 경우
  - 헤드셋이 초기화된 경우  
    모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [페어링된 Bluetooth 장치에 연결](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

이 도움말 안내는 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 페어링된 Bluetooth 장치에 연결

### 1 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.



헤드셋이 자동으로 켜집니다.

### 2 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.

마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되면 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다. 블루투스 장치에서 연결 상태를 확인합니다. 연결되지 않은 경우 3단계로 진행하십시오.

### 3 블루투스 장치에서 블루투스 연결을 설정합니다.

블루투스 장치의 작동 절차는 블루투스 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요. 양쪽 헤드셋 유닛에서 연결되었음을 알리는 알림 사운드가 동시에 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

#### 참고 사항

- 마지막에 연결된 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- Bluetooth 장치를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 Bluetooth 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하세요. 그런 다음 다시 페어링합니다. 블루투스 장치의 작동 절차는 블루투스 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.

#### 관련 항목

- 헤드셋 착용하기
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하기
- BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법
- Bluetooth 장치와 페어링 및 연결하기
- 연결을 통해 장치에서 음악 듣기
- BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.



무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋


WF-C710N

## 헤드셋을 2대의 장치에 동시 연결(다중 연결)

헤드셋은 블루투스 연결을 통해 2개의 장치에 동시에 연결할 수 있으므로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.


- 2대의 스마트폰에 대해 착신 전화 대기

헤드셋을 사용하여 하나의 스마트폰에서 재생되는 음악을 듣고 두 스마트폰 모두를 착신 전화 대기 상태로 유지하고 전화가 걸려 오면 통화할 수 있습니다.

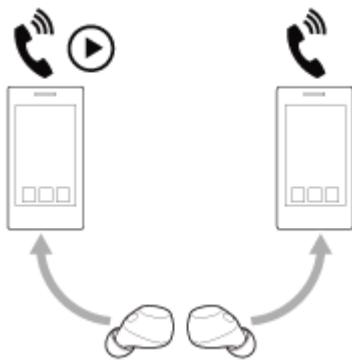

- 2대의 장치 간에 음악 재생 전환

Bluetooth 재연결을 수행하지 않고도 한 장치에서 다른 장치로 음악 재생을 전환할 수 있습니다.

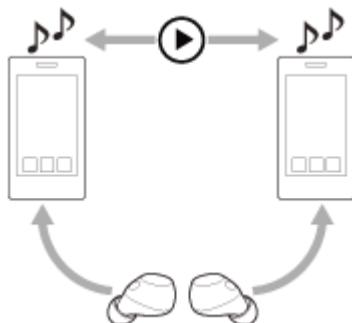

### 블루투스 연결을 통해 2개의 장치에 헤드셋을 동시에 연결하기

- 1 헤드셋을 2대의 장치와 각각 페어링합니다.
- 2 첫 번째 장치를 작동하여 헤드셋과 블루투스 연결을 설정합니다.
- 3 두 번째 장치를 조작하여 헤드셋과 블루투스 연결을 설정합니다.

이미 두 개의 장치가 블루투스 연결을 통해 연결된 상태에서 페어링된 세 번째 장치를 헤드셋에 연결하려고 할 때 다음과 같은 문제가 발생합니다.

마지막으로 음악을 재생하던 장치와의 Bluetooth 연결이 유지됩니다.

다른 장치와의 블루투스 연결이 끊어집니다.

그러면 세 번째 장치와 헤드셋 간에 Bluetooth 연결이 설정됩니다.

### 헤드셋이 블루투스 연결을 통해 2개의 장치에 연결된 경우 음악 재생

- 헤드셋을 조작하여 음악을 재생하면 마지막으로 재생한 장치에서 음악이 재생됩니다.

- 다른 장치에서 음악을 재생하려면 음악을 재생하고 있는 장치에서 재생을 중지하고 다른 장치를 조작하여 재생을 시작하십시오.

첫 번째 장치에서 음악을 재생하는 동안 두 번째 장치를 조작하여 재생을 시작하더라도 첫 번째 장치의 음악은 헤드셋을 통해 계속 들립니다.

## 헤드셋이 블루투스 연결을 통해 2개의 장치에 연결된 상태에서 전화 통화하기

- 헤드셋이 블루투스 연결을 통해 2개의 스마트폰에 동시에 연결되면 두 장치 모두 대기 모드에 들어갑니다.
  - 첫 번째 장치에 전화가 걸려오면 헤드셋을 통해 벨소리가 들립니다. 헤드셋으로 통화하는 동안 두 번째 장치에 전화가 걸려오면 두 번째 장치를 통해 벨소리가 들립니다.
- 첫 번째 장치에서 통화를 마치면 두 번째 장치의 벨소리가 헤드셋을 통해 들립니다.

---

## 관련 항목

- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [오디오 장치 제어하기\(블루투스 연결\)](#)
- [전화 받기](#)
- [전화 통화를 위한 기능](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N


## BLUETOOTH 연결 분리(사용 후)

### 1 장치를 조작하여 연결을 해제합니다.

헤드셋을 착용할 때 양쪽 헤드셋 유닛에서 동시에 알림 사운드가 들립니다. 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우 착용한 헤드셋 유닛에서 알림 사운드가 나옵니다.

### 2 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 집어넣고 충전 케이스 뚜껑을 닫습니다.

왼쪽 헤드셋 유닛(돌기가 있는 헤드셋 유닛)을 충전 케이스의 왼쪽 구멍에 다시 넣고 오른쪽 헤드셋 유닛을 충전 케이스의 오른쪽 구멍에 다시 넣습니다. 내장된 자석에 의해 각 헤드셋 유닛이 충전 케이스의 올바른 위치에 배치됩니다.

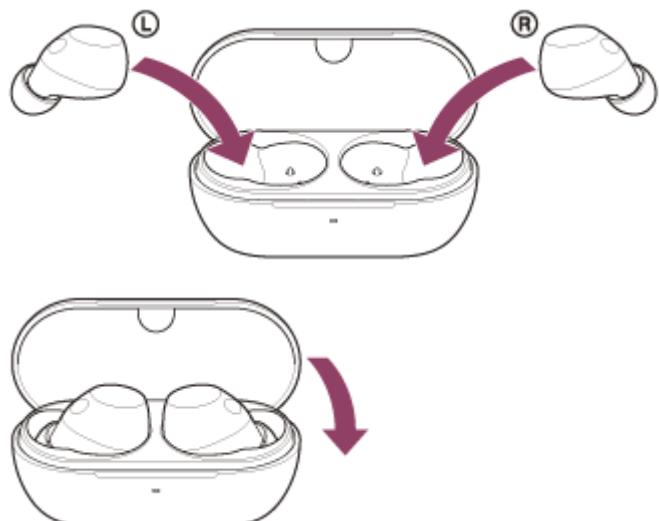

헤드셋이 꺼집니다.

### 힌트

- 음악 재생을 종료하면 BLUETOOTH 장치에 따라 BLUETOOTH 연결이 자동으로 중단될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [헤드셋 끄기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 연결을 통해 장치에서 음악 듣기

블루투스 연결을 통해 헤드셋에서 음악을 감상하고 장치를 제어할 수 있습니다. 사용 중인 블루투스 디바이스가 다음 프로필을 지원하는지 확인하세요.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
무선으로 고음질 음악을 즐길 수 있습니다.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
볼륨 및 기타 설정을 조정할 수 있습니다.

사용 가능한 기능은 BLUETOOTH 장치에 따라 다를 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 1 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.


헤드셋을 귀에 착용하는 방법은 "[헤드셋 착용하기](#)"를 참조하십시오.

### 2 헤드셋을 BLUETOOTH 장치에 연결합니다.

### 3 장치를 조작하여 재생을 시작하고 볼륨을 적당한 수준으로 조절하십시오.


### 4 왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 눌러 볼륨을 조절합니다.

- 볼륨을 높입니다: 음악 재생 중 오른쪽 유닛의 터치 센서를 약 0.4초 이하의 간격을 두고 4회 이상 빠르게 터치합니다.

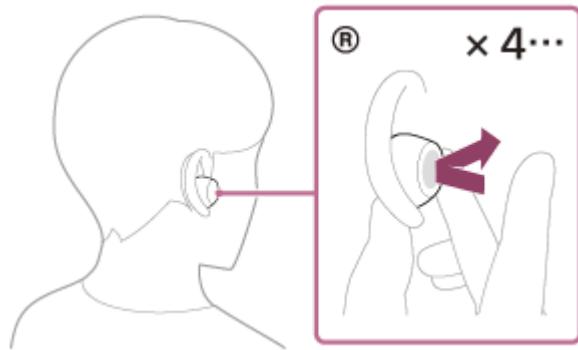

터치 센서를 반복적으로 누르면 알림 사운드가 울리고 누르는 횟수에 관계없이 0.4초마다 볼륨이 1단계씩 증가합니다.

- 볼륨을 낮춥니다: 음악 재생 중 왼쪽 유닛의 터치 센서를 약 0.4초 이하의 간격을 두고 4회 이상 빠르게 터치합니다.

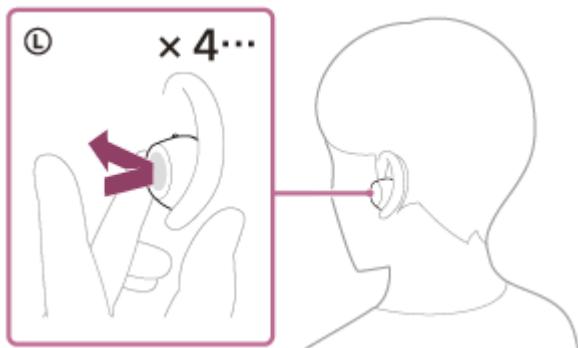

터치 센서를 반복적으로 누르면 알림 사운드가 울리고 누르는 횟수에 관계없이 0.4초마다 볼륨이 1단계씩 감소합니다.

볼륨이 최대 또는 최소가 되면 알람이 울립니다.

## 힌트

- 공장 설정에서 양쪽 헤드셋 유닛을 착용한 상태로 음악을 들을 경우, 한쪽 헤드셋 유닛 또는 양쪽 헤드셋 유닛을 빼면 헤드셋에서 음악 재생이 일시 정지됩니다. 뺏던 헤드셋 유닛을 귀에 다시 착용하면 헤드셋에서 음악 재생이 재개됩니다.
- 헤드셋은 SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원합니다. SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원하는 휴대용 TV와 같은 장치에서 헤드셋으로 음악 및 기타 오디오를 즐길 수 있습니다.
- 장치에 따라, 장치의 오디오 출력 설정을 설정하거나 볼륨을 조절해야 할 수도 있습니다.
- 볼륨은 “Sound Connect” 앱에서도 조정할 수 있습니다.  
통화 중 헤드셋 볼륨과 음악 재생 중 헤드셋 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다. 음악 재생 중에 음량을 변경해도 통화 음량은 변하지 않습니다.
- 충전 케이스에서 헤드셋 유닛 하나만 빼서 귀에 착용해도 음악을 들을 수 있습니다.  
오른쪽 헤드셋 유닛만 귀에 착용한 경우 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 사용하여 음악을 재생합니다.  
왼쪽 헤드셋 유닛만 귀에 착용한 경우 연결된 장치를 조작하여 음악을 재생합니다.  
헤드셋 유닛 하나로만 음악을 듣는 경우 반대쪽 귀에 나머지 헤드셋 유닛을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛에서 음악을 들을 수 있습니다.

## 참고 사항

- 음악이 재생되지 않을 때는 헤드셋으로 볼륨을 조절할 수 없습니다.
- 통신 상태가 양호하지 않은 경우 BLUETOOTH 장치가 헤드셋 조작에 잘못 반응할 수도 있습니다.

## 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)
- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [오디오 장치 제어하기\(블루투스 연결\)](#)


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 오디오 장치 제어하기(블루투스 연결)


Bluetooth 장치에서 AVRCP 프로필의 작동 기능을 지원하는 경우 다음 작동 절차를 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 기능은 Bluetooth 장치에 따라 다를 수 있으므로 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.

오른쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 작동 절차를 수행할 수 있습니다.

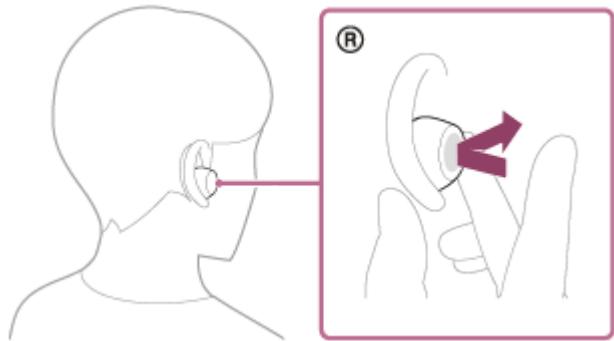

- 재생/일시 정지: 터치 센서를 누릅니다.
- 다음 트랙의 시작 부분으로 건너뜁니다: 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 터치합니다.
- 이전 트랙(또는 재생 중 현재 트랙)의 시작 부분으로 건너뜁니다: 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 3번 터치합니다.
- 볼륨을 높입니다: 음악 재생 중 터치 센서를 약 0.4초 이하의 간격으로 4회 이상 빠르게 터치합니다.  
터치 센서를 반복해서 터치하면 알림음이 울리고 터치하는 횟수에 관계없이 0.4초마다 볼륨이 1단계씩 증가합니다.  
볼륨이 최대에 도달하면 알람이 울립니다.

왼쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 조작 절차를 수행할 수 있습니다.

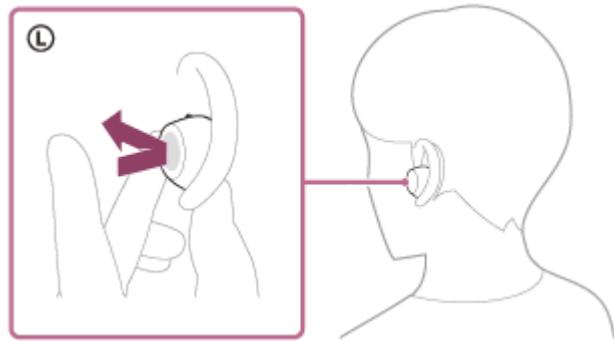

- 볼륨을 낮춥니다: 음악 재생 중 터치 센서를 약 0.4초 이하의 간격을 두고 4회 이상 빠르게 터치합니다.  
터치 센서를 반복해서 터치하면 알림음이 울리고 터치하는 횟수에 관계없이 0.4초마다 볼륨이 1단계씩 낮아집니다.  
볼륨이 최소에 도달하면 알람이 울립니다.

### 참고 사항

- 음악이 재생되지 않을 때는 헤드셋으로 볼륨을 조절할 수 없습니다.
- 통신 상태가 양호하지 않은 경우 BLUETOOTH 장치가 헤드셋 조작에 잘못 반응할 수도 있습니다.
- 사용 가능한 작동 절차는 연결된 장치, 음악 소프트웨어 또는 사용 중인 앱에 따라 다를 수 있습니다. 경우에 따라 위에서 설명한 작동 절차를 수행하더라도 기기가 다르게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- iPhone을 사용하는 경우 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서에 손가락을 대면 Siri가 활성화될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 360 Reality Audio에 대하여

### 360 Reality Audio란?

360 Reality Audio는 Sony의 360도 3차원 오디오 기술을 사용하는 새로운 음악 경험입니다.

위치 정보는 보컬, 코러스, 악기 등 각 음원에 부착되어 구형 공간에 배치됩니다.

청취자는 아티스트의 라이브 공연에 몰입된 것처럼 3차원 음장을 경험할 수 있습니다.

### 사용 조건

iOS 또는 Android가 탑재된 스마트폰 또는 태블릿에서 360 Reality Audio 을 지원하는 음악 스트리밍 서비스 앱을 다운로드하여 사용하세요. 이 앱에는 수수료가 부과될 수 있습니다.

“Sound Connect” 앱으로 헤드셋의 음장 및 음향 기능을 최적화하면 더욱 실감나는 현실감을 즐길 수 있습니다.

360 Reality Audio에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<https://www.sony.net/360RA/>

### 참고 사항

- 일부 국가 및 지역에서는 서비스를 이용할 수 없습니다.

### 관련 항목

#### “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 노이즈 캔슬링이란?

노이즈 캔슬링 기능은 외부 주변 소음(예: 차량 소음 또는 실내 에어컨 소음)에 대해 역위상 사운드를 생성하여 주변 소음을 제거하여 노이즈를 감소시킵니다.

### 참고 사항

- 노이즈의 종류에 따라 또는 매우 조용한 환경에서 사용하는 경우 노이즈 캔슬링 효과를 느끼지 못하거나 노이즈가 약간 증가하는 것처럼 느낄 수 있습니다.
- 헤드셋 착용 시 헤드셋 착용 방식에 따라 노이즈 캔슬링 효과가 감소하거나 비프음(피드백)이 들릴 수 있습니다. 이 경우 헤드셋을 벗었다가 다시 착용하십시오.
- 노이즈 캔슬링 기능은 주로 차량 및 에어컨과 같은 낮은 주파수 대역의 노이즈에 효과가 있습니다. 노이즈가 줄어들지만 완전히 제거되지는 않습니다.
- 자동차나 버스 안에서 헤드셋을 사용하는 경우, 도로 조건에 따라 노이즈가 발생할 수도 있습니다.
- 스마트폰이 간섭이나 노이즈를 유발할 수도 있습니다. 이러한 현상이 나타나면, 헤드셋을 스마트폰에서 멀리 떨어뜨리십시오.
- 원쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 마이크로폰(A)과 가까운 위치에 있는 헤드셋 부분을 손으로 잡거나 가리지 마십시오. 노이즈 캔슬링 기능 또는 주변 소리 모드와 같은 기능이 제대로 작동되지 않거나 헤드셋에서 비프음(피드백)이 발생할 수 있습니다. 이 경우 원쪽 또는 오른쪽 마이크 영역에서 손이나 다른 물체를 치우세요.

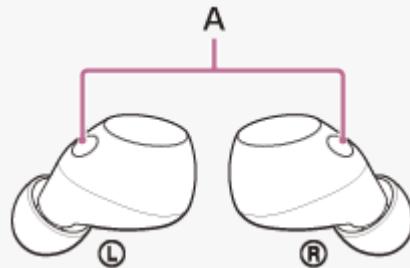

### 관련 항목

- [노이즈 캔슬링 기능 사용](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 노이즈 캔슬링 기능 사용

노이즈 캔슬링 기능을 사용하면, 주위 노이즈의 방해를 받지 않고 음악을 즐길 수 있습니다.

- 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.




헤드셋이 자동으로 켜집니다.

구매 후 처음 사용하거나 헤드셋을 초기화한 직후에 헤드셋을 사용하면 헤드셋을 켜면 자동으로 노이즈 캔슬링 기능이 활성화됩니다. 설정에 대한 모든 변경 사항은 이 시점부터 유지됩니다.

- 헤드셋 유닛을 귀에 착용합니다.

- 노이즈 캔슬링 기능의 설정을 변경하려면 왼쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 누르십시오.

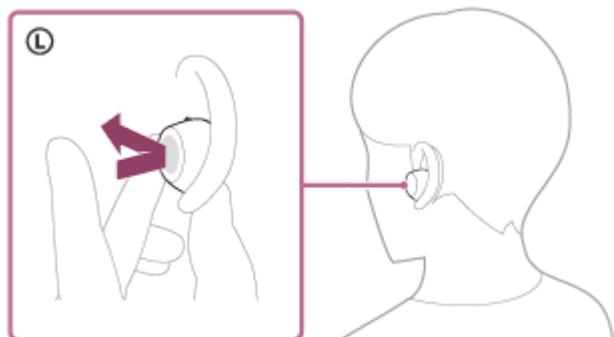

누를 때마다 기능이 다음과 같이 전환됩니다.

주변 소리 모드가 활성화되고 노이즈 캔슬링 기능이 비활성화됩니다.

양쪽 헤드셋 유닛에서 동시에 알림 사운드가 나옵니다. 왼쪽 헤드셋 유닛만 착용하고 있는 경우 왼쪽 헤드셋 유닛에서 알림음이 들립니다.




노이즈 캔슬링 기능이 활성화되고 주변 소리 모드가 비활성화됩니다.

양쪽 헤드셋 유닛에서 동시에 알림 사운드가 나옵니다. 왼쪽 헤드셋 유닛만 착용하고 있는 경우 왼쪽 헤드셋 유닛에서 알림음이 들립니다.


### 알림음 확인

최신 브라우저를 제외한 모든 브라우저에서 재생되지 않을 수 있습니다.

- 앰비언트 사운드 모드가 활성화된 경우

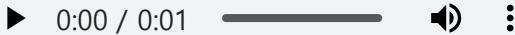

- 노이즈 캔슬링 기능이 활성화된 경우

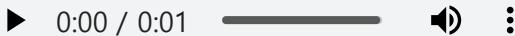

## 사용 설명서 비디오에 대하여

비디오를 보고 노이즈 캔슬링 기능을 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.

오디오 설명이 제공되지 않습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/)

중국 본토용 모델:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

### 힌트

- 또한 “Sound Connect” 앱에서 노이즈 캔슬링 기능을 활성화 또는 비활성화하고 노이즈 캔슬링 기능 및 주변 소리 모드의 설정을 변경할 수 있습니다.
- “Sound Connect” 앱에서 다음 세 가지 모드를 조합하여 설정할 수 있습니다. 여러 모드를 선택한 경우 원쪽의 터치 센서를 탭하여 모드를 순차적으로 전환할 수 있습니다.
  - 노이즈 캔슬링 기능 활성화
  - 앰비언트 사운드 모드 활성화
  - 노이즈 캔슬링 기능 및 주변 소리 모드 비활성화
- 헤드셋 유닛을 하나만 착용하면 마지막으로 헤드셋을 사용할 때 노이즈 캔슬링 기능으로 설정되어 있어도 주변 소리 모드가 활성화됩니다. 양쪽 헤드셋 유닛을 모두 착용하면 노이즈 캔슬링 기능이 활성화됩니다.

### 참고 사항

- 부속된 이어버드 티를 사용하지 않으면 헤드셋에서 노이즈 캔슬링 성능이 완벽하게 작동하지 않습니다.
- 헤드셋을 귀에 올바르게 착용하지 않으면 노이즈 캔슬링 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드셋을 돌려 귀에 제대로 착용하십시오.
- 원쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 마이크로폰 근처 헤드셋 부분을 손으로 잡거나 가리지 마십시오. 노이즈 캔슬링 기능 또는 주변 소리 모드와 같은 기능이 제대로 작동되지 않거나 헤드셋에서 비프음(피드백)이 발생할 수 있습니다. 이 경우 원쪽 또는 오른쪽 마이크 영역에서 손이나 다른 물체를 치우세요.

### 관련 항목

- [헤드셋 켜기](#)
- [헤드셋 착용하기](#)
- [노이즈 캔슬링이란?](#)
- [음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기\(주변 소리 모드\)](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)

왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛에 내장된 마이크로폰을 사용하면 주변 소음 음성을 더 잘 들립니다. 음악을 들으면서 주변 소음 음성을 들을 수 있습니다.

### 주변 소리 모드를 활성화하려면 다음과 같이 하세요.

노이즈 캔슬링 기능이 켜진 상태에서 왼쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 누릅니다.

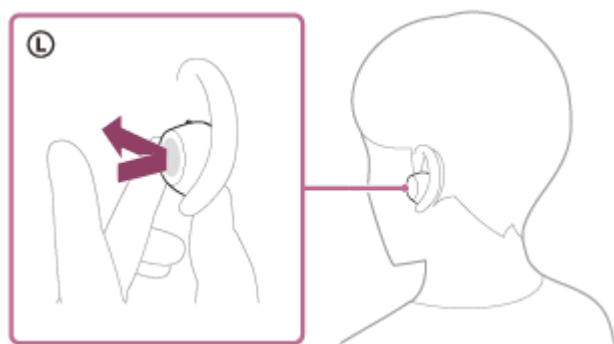

### 주변 소리 모드 설정을 변경하려면 다음과 같이 하세요.

“Sound Connect” 앱에서 헤드셋의 주변 소리 모드 설정을 변경할 수 있습니다.

**음성 포커스:** 안내 방송 또는 사람들의 목소리가 들리면 음악을 들으면서 들을 수 있도록 불필요한 노이즈가 억제됩니다.

### 주변 소리 모드를 비활성화하려면 다음과 같이 하세요.

왼쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 탭하여 주변 소리 모드를 비활성화합니다.

누를 때마다 기능이 다음과 같이 전환됩니다.

노이즈 캔슬링 기능이 활성화되고 주변 소리 모드가 비활성화됩니다.

양쪽 헤드셋 유닛에서 동시에 알림 사운드가 나옵니다. 왼쪽 헤드셋 유닛만 작용하고 있는 경우 왼쪽 헤드셋 유닛에서 알림음이 들립니다.




주변 소리 모드가 활성화되고 노이즈 캔슬링 기능이 비활성화됩니다.

양쪽 헤드셋 유닛에서 동시에 알림 사운드가 나옵니다. 왼쪽 헤드셋 유닛만 작용하고 있는 경우 왼쪽 헤드셋 유닛에서 알림음이 들립니다.


### 알림음 확인

최신 브라우저를 제외한 모든 브라우저에서 재생되지 않을 수 있습니다.

- 앰비언트 사운드 모드가 활성화된 경우

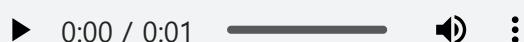

- 노이즈 캔슬링 기능이 활성화된 경우

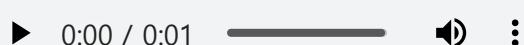

## 사용 설명서 비디오에 대하여

주변 소리 모드를 사용하는 방법은 비디오를 참조하십시오.

오디오 설명이 제공되지 않습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/)

중국 본토용 모델:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

### 힌트

- “Sound Connect” 앱으로 변경한 주변 소리 모드 설정은 헤드셋에 저장됩니다. “Sound Connect” 앱이 설치되어 있지 않은 다른 장치에 헤드셋이 연결되어 있어도 주변 소리 모드를 활성화하여 저장된 설정으로 음악을 즐길 수 있습니다.
- “Sound Connect” 앱에서 다음 세 가지 모드를 조합하여 설정할 수 있습니다. 여러 모드를 선택한 경우 왼쪽의 터치 센서를 탭하여 모드를 순차적으로 전환할 수 있습니다.
  - 노이즈 캔슬링 기능 활성화
  - 앰비언트 사운드 모드 활성화
  - 노이즈 캔슬링 기능 및 주변 소리 모드 비활성화

### 참고 사항

- 주변 소리 모드를 사용하더라도 주변 상황 및 오디오 재생 종류/볼륨에 따라 주변 소음 음성이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 및 자전거가 통행하는 도로와 같이 주변 소음 음성이 들리지 않으면 위험할 수 있는 곳에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 주변 소리 모드를 활성화하면 주변 환경에 따라 바람 소리가 커질 수 있습니다. 이 경우 주변 소리 모드를 비활성화하도록 설정하세요.
- 헤드셋이 귀에 제대로 착용되지 않은 경우 주변 소리 모드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드셋을 둘러 귀에 제대로 착용하십시오.
- 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 마이크로폰 근처 헤드셋 부분을 손으로 잡거나 가리지 마십시오. 노이즈 캔슬링 기능 또는 주변 소리 모드와 같은 기능이 제대로 작동되지 않거나 헤드셋에서 비프음(피드백)이 발생할 수 있습니다. 이 경우 왼쪽 또는 오른쪽 마이크 영역에서 손이나 다른 물체를 치우세요.



주변 소리 모드를 사용할 때 뻐 소리(피드백)가 들리면 “Sound Connect” 앱의 [Ambient Sound Control]에서 주변 소리 볼륨을 낮추세요.

- 이 헤드셋에는 짧은 시간에 비프음(피드백)을 감지하고 사운드를 취소하는 기능이 내장되어 있습니다. 드물지만 알람이나 전자 소리와 같은 높은 음에 반응하여 노이즈 캔슬링 기능 또는 주변 소리 모드가 일시적으로 중지되는 경우가 있습니다. 노이즈 캔슬링 기능 또는 주변 소리 모드가 약 1초 후에 자동으로 돌아옵니다.
- 시끄러운 환경에서 주변 소리 모드를 활성화하면 소음이 들릴 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다. 이 경우 노이즈 캔슬링 기능을 활성화하거나 노이즈 캔슬링 기능과 주변 소리 모드를 모두 비활성화하세요.

### 관련 항목

- [헤드셋 착용하기](#)
- [노이즈 캔슬링 기능 사용](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 주변 소음 음성을 즉각 듣기(빠른 주의 모드)

이 기능은 음악, 통화음 및 벨소리 볼륨을 줄여 주변 소음 음성이 잘 들리도록 합니다. 빠른 주의 모드는 열차 내 방송 등을 듣고 싶을 경우 유용합니다.

### 빠른 주의 모드를 활성화하려면

왼쪽 유닛의 터치 센서에 손가락을 텁�니다. 빠른 주의 모드는 터치 센서를 터치하는 경우에만 활성화됩니다.

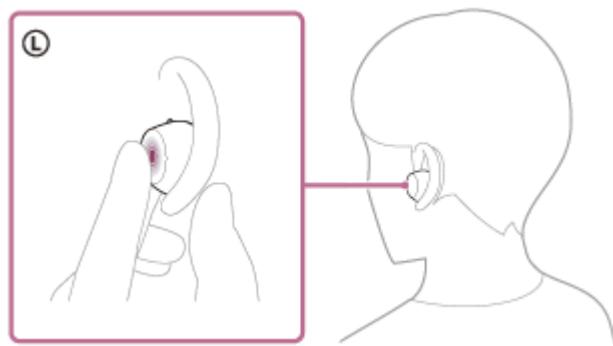

### 빠른 주의 모드를 비활성화하려면

터치 센서에서 손가락을 떼십시오.

#### 참고 사항

- 빠른 주의 모드를 사용하더라도 주변 상황 및 재생되는 오디오 종류/볼륨에 따라 주변 소음 음성이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 및 자전거가 통행하는 도로와 같이 주변 소음 음성이 들리지 않으면 위험할 수 있는 곳에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 헤드셋을 귀에 올바르게 착용하지 않으면 빠른 주의 모드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드셋을 돌려 귀에 제대로 착용하십시오.
- 사용하는 이어버드 팁의 크기에 따라 빠른 주의 모드의 효과가 완전하지 않을 수 있습니다. 주변 사운드가 최소화되는 크기를 선택하십시오.

#### 관련 항목

- [이어팁 교체](#)
- [헤드셋 착용하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 음질 모드에 대하여

블루투스 재생 중 다음 두 가지 음질 모드를 선택할 수 있습니다. “Sound Connect” 앱에서 설정을 변경하고 음질 모드를 확인할 수 있습니다.

**[Priority on Sound Quality]:** 음질을 우선시합니다.

**[High Reliability]:** 안정적인 연결을 우선시합니다(기본값).

- 음질 우선순위를 지정하려면 [Priority on Sound Quality]를 선택합니다.
- 간헐적인 소리만 발생하는 등 연결이 불안정한 경우 [High Reliability] 을 선택하세요.

### 참고 사항

- [Priority on Sound Quality] 모드에서는 최대 재생 시간이 더 짧을 수 있습니다.
- 헤드셋을 사용하는 지역의 주변 환경에 따라 [High Reliability] 을 선택하더라도 간헐적으로 소리가 발생할 수 있습니다.

## 관련 항목

- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

이 도움말 안내는 기계 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 지원 코덱

코덱은 블루투스 연결을 통해 무선으로 사운드를 전송할 때 사용되는 '오디오 코딩 알고리즘'입니다.

음악 재생을 위해 Classic Audio A2DP를 사용하여 헤드셋을 연결하면 SBC 및 AAC를 지원합니다.

- SBC

Subband Codec의 약자입니다.

SBC는 블루투스 장치에 사용되는 표준 오디오 코딩 기술입니다.

모든 Bluetooth 장치는 SBC를 지원합니다.

- AAC

Advanced Audio Coding의 약자입니다.

AAC는 주로 iPhone과 같은 Apple 제품에서 사용되며 SBC보다 높은 음질을 제공할 수 있습니다.

연결된 장치에서 위의 코덱 중 하나로 음악이 전송되면 헤드셋이 해당 코덱으로 자동 전환되고 동일 코덱으로 음악이 재생됩니다.

연결된 장치가 SBC보다 높은 음질의 코덱을 지원하는 경우, 지원되는 코덱 중에서 원하는 코덱으로 음악을 감상하려면 미리 장치를 설정해야 할 수 있습니다.

코덱 설정에 대해서는 장치에 부속된 사용 설명서를 참조하십시오.

## 관련 항목

- [음질 모드에 대하여](#)

이 도움말 안내는 기계 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## DSEE 소개

DSEE 기능은 헤드셋 내에서 압축된 오디오 소스에서 종종 손실되는 고주파를 복원합니다. 음질을 CD 수준까지 향상시킵니다.

스트리밍 재생, MP3 및 Bluetooth 오디오 코덱의 압축된 오디오 소스는 자연스럽고 넓은 사운드로 재생됩니다.

DSEE 기능은 “Sound Connect” 앱에서 설정할 수 있으며, 블루투스 연결을 통해 헤드셋에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

## 관련 항목

- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 전화 받기

다음 블루투스 프로필을 지원하는 스마트폰에서 블루투스 연결을 통해 핸즈프리로 전화 통화를 할 수 있습니다.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- 스마트폰이 HFP와 HSP를 모두 지원하는 경우 HFP로 설정하세요.
- 작동 절차는 스마트폰에 따라 다를 수 있습니다. 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 헤드셋으로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

## 벨소리


전화가 걸려오면 헤드셋에서 벨소리가 울립니다.

스마트폰에 따라 다음 벨소리 중 하나가가 울립니다.

- 헤드셋에서 설정된 벨소리
- 스마트폰에서 설정된 벨소리
- 스마트폰에 설정된 블루투스 연결 전용 벨소리

**1 미리 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰에 연결하세요.**

**2 벨소리가 들리면 왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 터치하여 전화를 받습니다.**

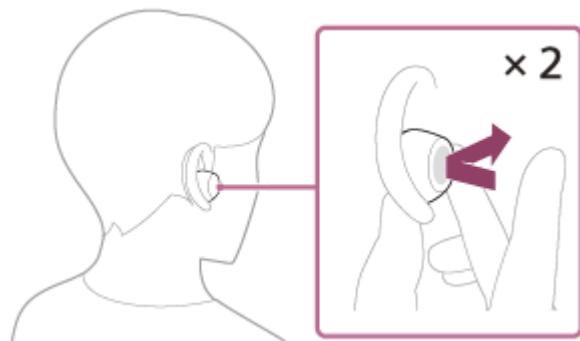


헤드셋에서 사운드가 들립니다.

음악을 듣는 중에 전화가 걸려오면, 재생이 자동으로 일시 정지되고 벨소리가 헤드셋에서 들립니다.

재생이 일시 정지되지 않으면, 헤드셋을 조작하여 재생을 일시 정지하십시오.

왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 마이크로폰(A)을 사용해 통화할 수 있습니다.

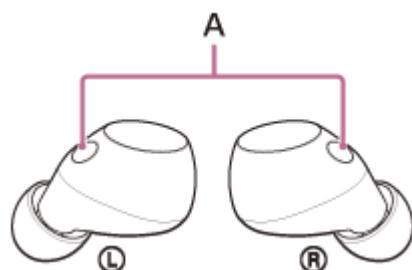

**헤드셋에서 벨소리가 들리지 않는 경우**

헤드셋이 HFP 또는 HSP를 통해 스마트폰과 연결되지 않을 수 있습니다. 스마트폰에서 연결 상태를 확인하십시오.

**3 스마트폰을 조작하여 볼륨을 조절합니다.**

**4 통화가 끝나면 왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 탭하여 통화를 종료합니다.**

음악 재생 중에 전화를 받은 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

### 힌트

- 스마트폰으로 전화를 받는 경우 일부 스마트폰에서는 헤드셋 대신 전화기로 통화가 연결될 수 있습니다. HFP 연결을 사용하는 경우 스마트폰을 사용하여 통화를 헤드셋으로 전환합니다.
- 볼륨은 “Sound Connect” 앱에서도 조정할 수 있습니다. 통화 중 헤드셋 볼륨과 음악 재생 중 헤드셋 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다. 통화 중 볼륨을 변경해도 음악 재생 볼륨은 변경되지 않습니다.
- 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우에도 핸즈프리로 통화할 수도 있습니다. 전화가 걸려오면 착용한 헤드셋 유닛을 사용하여 전화를 받으십시오. 헤드셋 유닛 하나로만 통화하면서 반대쪽 귀에 나머지 헤드셋 유닛을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛으로 통화할 수 있습니다.

### 참고 사항

- 연결된 장치 또는 사용 중인 재생 애플리케이션에 따라 음악 재생 중 전화가 와도 재생이 일시 중지되지 않을 수 있습니다. 음악 재생 중 전화가 온 경우 통화를 종료해도 자동으로 재생이 시작되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰을 헤드셋에서 최소 50cm(1.6피트) 떨어진 곳에서 사용하세요. 스마트폰 또는 휴대폰이 헤드셋이 너무 가까이 있으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 전화 통화 중에 자신의 음성이 더 잘 들리도록 마이크로폰이 작동하여 주변 소음 음성을 캡처합니다(사이드톤 기능). 목소리가 너무 크거나 주변 소리가 거슬린다면 “Sound Connect” 앱에서 설정을 변경할 수 있습니다. 끄기 [Capture Voice During a Phone Call].
- 통화 중에는 헤드셋으로 볼륨을 조절할 수 없습니다. 연결된 디바이스 또는 “Sound Connect” 앱에서 볼륨을 조절하세요.
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하는 경우 다른 헤드셋 유닛은 충전 케이스에 꽂아 두어야 합니다.
- 발신자의 음성 특성이나 주변 환경 노이즈에 따라 헤드셋에 탑재된 오디오 신호 처리가 효과적이지 않을 수 있고 통화 음질이 저하될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [전화 걸기](#)
- [전화 통화를 위한 기능](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 전화 걸기

다음 블루투스 프로필을 지원하는 스마트폰에서 블루투스 연결을 통해 핸즈프리로 전화 통화를 할 수 있습니다.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- 스마트폰이 HFP와 HSP를 모두 지원하는 경우 HFP로 설정하세요.
- 작동 절차는 스마트폰에 따라 다를 수 있습니다. 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 헤드셋으로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

**1** 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰에 연결합니다.


**2** 스마트폰을 조작하여 전화를 겁니다.

전화를 걸 때 발신음이 헤드셋에서 들립니다.

음악을 듣는 중에 전화를 걸면, 재생이 자동으로 일시 정지됩니다.

재생이 일시 정지되지 않으면, 헤드셋을 조작하여 재생을 일시 정지하십시오.

왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 유닛의 마이크로폰(A)을 사용해 통화할 수 있습니다.

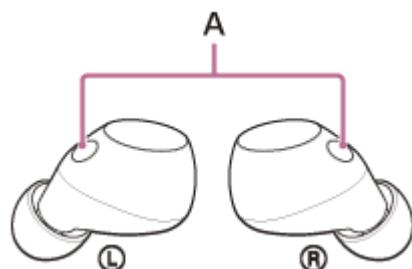


**발신음이 헤드셋을 통해 들리지 않는 경우**

스마트폰을 사용하여 통화를 헤드셋으로 전환합니다.

**3** 스마트폰을 조작하여 볼륨을 조절합니다.

**4** 통화가 끝나면 왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 탭하여 통화를 종료합니다.

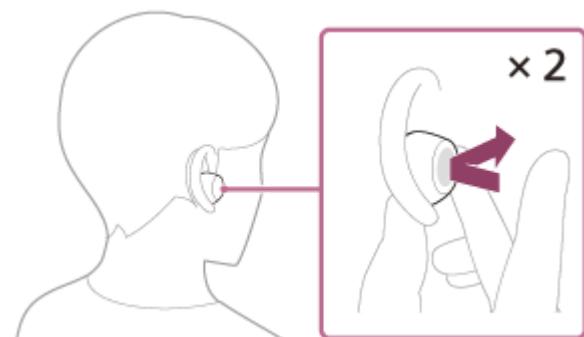

음악 재생 중에 전화를 걸었던 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

## 힌트

- 볼륨은 “Sound Connect” 앱에서도 조정할 수 있습니다. 통화 중 헤드셋 볼륨과 음악 재생 중 헤드셋 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다. 통화 중 볼륨을 변경해도 음악 재생 볼륨은 변경되지 않습니다.
- 헤드셋 유닛 하나만 착용하는 경우에도 헤드셋 유닛 하나로만 통화하면서 반대쪽 귀에 나머지 헤드셋 유닛을 착용하면 양쪽 헤드셋 유닛으로 통화할 수 있습니다.

## 참고 사항

- 연결된 장치 또는 사용 중인 재생 애플리케이션에 따라 음악 재생 중 전화를 거는 경우 통화가 끝난 후에도 음악 재생이 자동으로 다시 시작되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰을 헤드셋에서 최소 50cm(1.6피트) 떨어진 곳에서 사용하세요. 스마트폰 또는 휴대폰이 헤드셋이 너무 가까이 있으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 전화 통화 중에 자신의 음성이 더 잘 들리도록 마이크로폰이 작동하여 주변 소음 음성을 캡처합니다(사이드톤 기능). 목소리가 너무 크거나 주변 소리가 거슬린다면 “Sound Connect” 앱에서 [Capture Voice During a Phone Call]을 꺼세요.
- 통화 중에는 헤드셋으로 볼륨을 조절할 수 없습니다. 연결된 디바이스 또는 “Sound Connect” 앱에서 볼륨을 조절하세요.
- 헤드셋 유닛 하나만 사용하는 경우 다른 헤드셋 유닛은 충전 케이스에 꽂아 두어야 합니다.
- 발신자의 음성 특성이나 주변 환경 노이즈에 따라 헤드셋에 탑재된 오디오 신호 처리가 효과적이지 않을 수 있고 통화 음질이 저하될 수 있습니다.

## 관련 항목

- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [전화 받기](#)
- [전화 통화를 위한 기능](#)
- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 전화 통화를 위한 기능

통화 중에 사용할 수 있는 기능은 스마트폰에서 지원하는 프로파일에 따라 다를 수 있습니다. 또한, 프로파일이 동일하더라도 스마트폰에 따라 사용 가능한 기능이 다를 수 있습니다.


연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 헤드셋으로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

### 지원되는 프로필이 HFP인 경우(Hands-free Profile)

#### 대기/음악 재생 도중

오른쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 작동 절차를 수행할 수 있습니다.

- 스마트폰의 음성 다이얼 기능을 시작하려면 터치 센서에 손가락을 약 2초 이상 대거나 Android 스마트폰의 경우 Google app, iPhone의 경우 Siri를 활성화합니다.

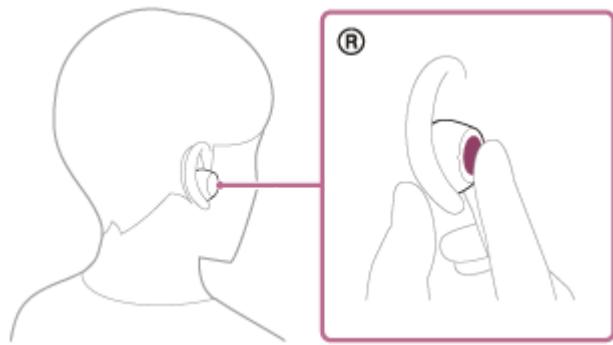


#### 발신 전화

왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 조작 절차를 수행할 수 있습니다.

헤드셋 유닛 하나만 귀에 착용한 경우, 착용한 헤드셋 유닛을 조작하십시오.

- 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 텅하면 발신 전화를 취소할 수 있습니다.

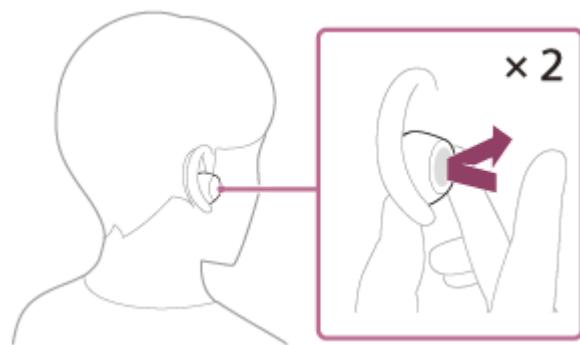

#### 착신 전화

왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 조작 절차를 수행할 수 있습니다.

헤드셋 유닛 하나만 귀에 착용한 경우, 착용한 헤드셋 유닛을 조작하십시오.

- 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 텅하면 전화를 받을 수 있습니다.
- 손가락으로 터치 센서를 약 2초 이상 길게 눌러 통화를 거절합니다.

#### 통화 중

왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 조작 절차를 수행할 수 있습니다.

헤드셋 유닛 하나만 귀에 착용한 경우, 착용한 헤드셋 유닛을 조작하십시오.

- 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 텁하여 통화를 종료합니다.

## 지원되는 프로필이 HSP인 경우(Headset Profile)

왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛을 사용하여 다음 조작 절차를 수행할 수 있습니다.  
헤드셋 유닛 하나만 귀에 착용한 경우, 착용한 헤드셋 유닛을 조작하십시오.

### 발신 전화

- 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 텁하면 발신 전화를 취소할 수 있습니다.

### 착신 전화

- 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 텁하면 전화를 받을 수 있습니다.

### 통화 중

- 터치 센서를 약 0.3초 간격으로 빠르게 두 번 텁하여 통화를 종료합니다.

#### 참고 사항

- 헤드셋 유닛 하나만 사용하는 경우 다른 헤드셋 유닛은 충전 케이스에 꽂아 두어야 합니다.

### 관련 항목

- [헤드셋 유닛 하나만 사용하기](#)
- [전화 받기](#)
- [전화 걸기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 컴퓨터에서 화상 통화하기

컴퓨터에서 화상 통화를 할 때 헤드셋에서 무선으로 통화할 수 있습니다.

**1** 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 컴퓨터에 연결합니다.

**2** 컴퓨터에서 화상 통화 애플리케이션을 실행합니다.

**3** 화상 통화 애플리케이션의 설정(\*)을 확인합니다.

- 컴퓨터에서 영상 통화를 할 때는 통화 연결(HFP/HSP)을 선택합니다. 음악 재생 연결을 선택하면 영상 통화를 할 수 없습니다.
- 스피커 설정에서 통화 연결 [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*)을 선택합니다. 음악 재생을 위해 연결할 때 [Headphones (WF-C710NSTereo)] (\*\*)를 선택합니다.
- 마이크 설정에서 통화 연결 [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*)을 선택합니다.
- 사용 중인 영상 통화 애플리케이션에 따라 스피커 또는 마이크 설정에서 통화 연결 [Headset (WF-C710NHands-Free)](\*\*) 또는 음악 재생 연결 [Headphones (WF-C710NSTereo)](\*\*)을 선택하지 못하고 [WF-C710N] 만 표시될 수 있습니다. 이 경우 [WF-C710N]을 선택합니다.
- 자주 묻는 질문과 대답은 고객 지원 웹사이트를 참조하십시오.

(\*) 사용 중인 영상 통화 애플리케이션에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.

(\*\*) 사용 중인 컴퓨터 또는 영상 통화 애플리케이션에 따라 이름이 다를 수 있습니다.

### 힌트

- 영상 통화 애플리케이션의 설정을 확인할 수 없거나 통화 연결 [Headset (WF-C710NHands-Free)]을 선택할 수 없는 경우, 컴퓨터 설정에서 [Headset (WF-C710NHands-Free)]을 선택하여 연결하세요. "[페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 11\)](#)", "[페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 10\)](#)" 또는 "[페어링된 컴퓨터\(Mac\)에 연결하기](#)"를 참조하십시오.

### 관련 항목

- [BLUETOOTH 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows® 11\)](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [컴퓨터와 페어링 및 연결하기\(Mac\)](#)
- [페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 11\)](#)
- [페어링된 컴퓨터에 연결하기\(Windows 10\)](#)
- [페어링된 컴퓨터\(Mac\)에 연결하기](#)
- [BLUETOOTH 연결 분리\(사용 후\)](#)
- [고객 지원 웹사이트](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.



무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 음성 지원 기능 사용(Google app)

Android 스마트폰과 함께 제공되는 Google app 을 사용하여 헤드셋의 마이크에 대고 말하여 Android 스마트폰을 조작할 수 있습니다.

### 1 Google app에 대한 지원 및 음성 입력 선택을 설정합니다.

Android 스마트폰에서 다음 메뉴를 선택합니다.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

그런 다음 [Assist app]을 Google app 로 설정합니다.

위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

Google app 의 최신 버전이 필요할 수 있습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

자세한 내용은 Google app, Android 스마트폰의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트 또는 Google Play 스토어 웹사이트를 참조하세요.


중국 본토용 모델:

자세한 내용은 Google app, Android 스마트폰의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트를 참조하세요.

Android 스마트폰의 사양에 따라 헤드셋에서 Google app 이 활성화되지 않을 수 있습니다.


### 2 헤드셋 유닛을 귀에 꽂고 블루투스 연결을 통해 헤드셋을 Android 스마트폰에 연결합니다.

### 3 Android 스마트폰이 대기 중이거나 음악을 재생 중일 때 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서에 손가락을 약 2초 이상 갖다댑니다.

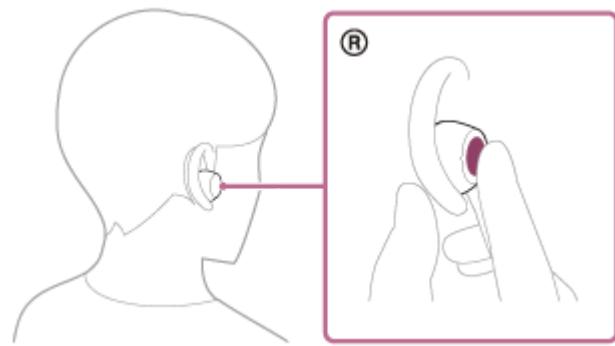

Google app가 활성화됩니다.

### 4 헤드셋의 마이크로폰(A)을 통해 Google app에 요청합니다.

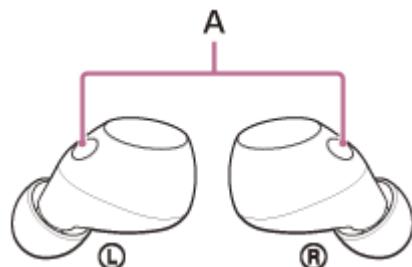

Google app 에서 작동하는 앱에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하세요.

Google app를 활성화한 후 일정 시간 동안 요청을 하지 않으면 음성 명령이 취소됩니다.

## 참고 사항

- Android 스마트폰에서 "Hey Google" 설정이 활성화되어 있어도 "Hey Google" 라고 말하면 Google 앱이 응답하지 않습니다.
- 음성 지원 기능을 사용하는 동안 자신의 음성이 더 잘 들리도록 마이크로폰이 작동하여 주변 소음 음성을 캡처합니다(사이드톤 기능). 이 경우 주변 소리나 헤드셋 작동 소리가 헤드셋을 통해 들릴 수 있지만 이는 오작동이 아닙니다. 목소리가 너무 크거나 주변 소리가 거슬린다면 "Sound Connect" 앱에서 [Capture Voice During a Phone Call]을 꺼세요.
- 스마트폰의 주요 제원 또는 애플리케이션의 버전에 따라 Google app가 활성화되지 않을 수 있습니다.
- 음성 지원 기능과 호환되지 않는 장치에 연결하는 경우 Google app가 작동하지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 음성 지원 기능 사용(Siri)


iPhone과 함께 제공되는 Siri를 사용하면 헤드셋의 마이크에 대고 말하여 iPhone을 작동할 수 있습니다.

### 1 Siri를 켭니다.

iPhone에서는 [Settings] - [Siri & Search]을 선택합니다.  
[Press Home for Siri] 및 [Allow Siri When Locked]을 활성화합니다.  
위의 절차는 예시입니다. 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하세요.  
Siri에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서 또는 지원 웹사이트를 참조하세요.


### 2 헤드셋 유닛을 귀에 꽂고 Bluetooth 연결을 통해 헤드셋을 iPhone에 연결합니다.

### 3 iPhone이 대기 중이거나 음악이 재생 중일 때 오른쪽 헤드셋 유닛의 터치 센서에 손가락을 약 2초 이상 갖다 땁니다.

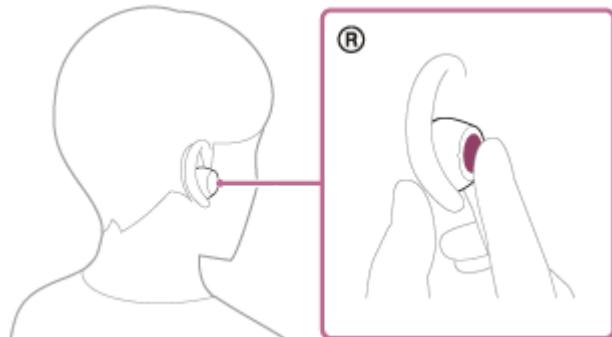

Siri가 활성화되었습니다.

### 4 헤드셋의 마이크(A)를 통해 Siri에게 요청합니다.

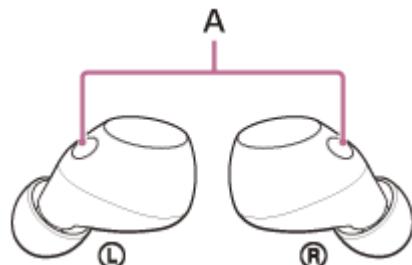

Siri와 함께 작동하는 앱에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하세요.  
Siri를 활성화한 후 요청 없이 일정 시간이 지나면 Siri가 비활성화됩니다.

### 참고 사항

- iPhone의 "Hey Siri" 설정이 활성화되어 있어도 "Hey Siri"라고 말하면 Siri가 활성화되지 않습니다.
- 음성 지원 기능을 사용하는 동안 자신의 음성이 더 잘 들리도록 마이크로폰이 작동하여 주변 소음 음성을 캡처합니다(사이드톤 기능). 이 경우 주변 소리나 헤드셋 작동 소리가 헤드셋을 통해 들릴 수 있지만 이는 오작동이 아닙니다. 목소리가 너무 크거나 주변 소리가 거슬린다면 "Sound Connect" 앱에서 [Capture Voice During a Phone Call]을 꺼세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

“Sound Connect” 앱이 설치된 스마트폰과 헤드셋을 블루투스 연결을 통해 연결하면 아래 나열된 기능을 사용할 수 있습니다.

- 헤드셋 소프트웨어 사용하기
- 음성 안내 언어 전환
- 음성 안내 볼륨 설정
- 알림 사운드 및 음성 안내 켜기/끄기
- 터치 센서의 기능 변경
- 이퀄라이저/Quick Access 기능 설정
- 서비스 링크 켜기/끄기
- 연결 모드 설정(음질 모드)
- 헤드셋 끄기
- 착용 감지 자동 음악 재생 일시정지/재개 기능 설정하기
- 착용 감지 자동 전원 끄기 기능 설정
- 다중 연결(헤드셋을 2대의 장치에 동시에 연결) 켜기/끄기 설정 전환
- 다중 연결로 연결된 장치 변경
- 헤드셋 초기화
- 헤드셋 소프트웨어 버전 확인
- 왼쪽 또는 오른쪽 헤드셋 유닛과 스마트폰 간의 연결 상태 표시
- 블루투스 연결 코덱의 연결 표시하기
- DSEE 기능 설정 상태 표시
- DSEE 기능 설정
- 헤드셋의 배터리 잔량 표시
- 충전 케이스의 배터리 잔량 표시
- 헤드셋을 충전하라는 알림 표시(충전 케이스의 배터리 잔량이 부족한 경우)
- 이퀄라이저/CLEAR BASS 기능 설정
- 이퀄라이저 설정 맞춤화
- 노이즈 캔슬링 기능 및 주변 소리 모드(Ambient Sound Control) 전환
- 헤드셋에서 노이즈 캔슬링 기능/주변 소리 모드 전환 시 전환 패턴 선택
- 행동 인지에 의한 노이즈 캔슬링 기능의 자동 조절 사용(적응형 사운드 제어)
- 음악 재생/일시 정지 또는 이전 트랙의 도입부(또는 재생 중 현재 트랙)로 건너뛰기/다음 트랙의 도입부로 건너뛰기
- 음악 재생/전화 통화 중 볼륨 조절
- 손쉬운 페어링
- 헤드셋 사용에 대한 정보 기록 및 표시
- 이퀄라이저/360 Reality Audio 기능 설정

### 힌트

- “Sound Connect” 앱의 작동 절차는 오디오 장치에 따라 다릅니다. 앱 주요 제원 및 화면 디자인은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [“Sound Connect” 앱 설치하기](#)
- [소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법\(편안한 헤드셋 사용을 위해\)](#)
- [음성 안내에 대하여](#)
- [터치 센서에 대하여](#)

- Quick Access 사용하기
- 음질 모드에 대하여
- 헤드셋 착용하기
- 지원 코덱
- 배터리 잔량 확인
- DSEE 소개
- 노이즈 캔슬링 기능 사용
- 음악 재생 중에 주변 소음 음성 듣기(주변 소리 모드)
- 헤드셋을 2대의 장치에 동시 연결(다중 연결)
- 360 Reality Audio에 대하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## “Sound Connect” 앱 설치하기

### 1 “Sound Connect” 앱을 다운로드하고 스마트폰에 앱을 설치합니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역의 모델은 Google Play 스토어 또는 App Store에서 다운로드할 수 있습니다.



Sony Sound Connect

### 2 앱을 설치한 후 “Sound Connect” 앱을 실행합니다.

## 관련 항목

- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## “Sound Connect” 앱에서 지원 정보에 액세스하기

“Sound Connect” 앱에서 최신 지원 정보를 확인할 수 있습니다.

- 1** “Sound Connect” 앱 화면에서 [Help]을 탭하여 지원 페이지를 확인합니다.
- 2** 원하는 항목을 선택하십시오.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 헤드셋 사용을 위해)

헤드셋의 최신 소프트웨어가 나오면 “Sound Connect” 앱 화면에 알림이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 헤드셋 소프트웨어를 업데이트합니다.

최신 헤드셋 소프트웨어를 설치하여 새로운 기능을 사용하거나 헤드셋과 관련한 문제를 해결하십시오.

항상 최신 소프트웨어가 설치된 헤드셋을 사용하십시오.

최신 헤드셋 소프트웨어 및 소프트웨어 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 지원 웹사이트의 정보를 참조하십시오.

다음 방법으로 헤드셋 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

- 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 꺼냅니다.



헤드셋이 자동으로 켜집니다.

- 스마트폰 등 모바일 디바이스에서 “Sound Connect” 앱을 실행합니다.
- 화면의 지시에 따라 헤드셋 소프트웨어를 업데이트합니다.

### 참고 사항

- 업데이트를 수행하기 전에 업데이트에 사용 중인 모바일 디바이스에 연결된 다른 모든 Bluetooth 디바이스의 연결을 해제하세요. 모바일 장치가 Bluetooth Low Energy 와 호환되는 다른 장치(예: 웨어러블 장치 또는 스마트 워치)와 연결되어 있는 경우 소프트웨어가 업데이트되지 않을 수 있습니다.
- 업데이트를 완료할 수 없는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
  - “Sound Connect” 앱을 제외한 모바일 디바이스에 설치된 모든 앱을 닫습니다.
  - 헤드셋과 모바일 장치를 완전히 충전하십시오.
  - 업데이트를 시작하기 전에 업데이트에 사용 중인 헤드셋과 모바일 장치를 가능한 서로 가까이 두십시오.
  - 근처에 무선 LAN 장치나 다른 Bluetooth 장치가 있는 경우 업데이트를 시작하지 마세요.
  - 소프트웨어를 업데이트하기 전에 모바일 디바이스의 절전 모드(\*)를 끄세요.
- 모바일 장치의 OS 버전에 따라 절전 모드에서는 업데이트가 완료되지 않을 수 있습니다.

(\*) 사용 중인 모바일 디바이스에 따라 명칭이 다를 수 있습니다.

### 관련 항목

- “Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.



무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 파트너 서비스를 사용하여 할 수 있는 작업

“Sound Connect” 앱에서 설정한 후 헤드셋과 연동된 앱을 사용할 수 있습니다.

연결할 수 있는 앱에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

연동하여 이용할 수 있는 최신 서비스 및 경험에 대한 자세한 내용은 “Sound Connect” 앱을 참조하세요.

**1** “Sound Connect” 앱을 실행합니다.

**2** “Sound Connect” 앱으로 각 서비스를 설정하세요.

### 참고 사항

- 링크로 연결할 수 있는 서비스는 국가 및 지역에 따라 다릅니다.
- 링크로 연결할 수 있는 서비스 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 해당 앱을 설치해야 합니다.
- 서비스 링크에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하세요.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### 관련 항목

- [“Sound Connect” 앱으로 할 수 있는 일](#)
- [“Sound Connect” 앱 설치하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 주의사항

### 블루투스 통신

- 블루투스 무선 기술은 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 디지털 장치 간의 통신을 가능하게 하는 근거리 무선 기술입니다. 최대 통신 거리는 장애물(사람, 금속, 벽 등) 또는 전자기 환경에 따라 달라집니다.
- Bluetooth 장치에서 방출되는 극초단파는 전자 의료장비의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 다음과 같은 장소에서는 사고를 유발할 수도 있으므로, 헤드셋과 기타 Bluetooth 장치를 꼬십시오.
  - 병원, 기차의 노약자석, 인화성 가스가 있는 곳, 자동문 또는 화재 경보기 근처.
- 이 제품은 무선 모드 사용 중에 전파를 방출합니다. 비행기 안에서 무선 모드를 사용하려는 경우, 제품의 무선 모드 사용 허가에 대한 승무원의 안내에 따르십시오.
- Bluetooth 무선 기술의 특성으로 인해 전송 장치의 오디오 재생보다 헤드셋의 오디오 재생이 지연될 수 있습니다. 따라서 영화를 보거나 게임을 할 때 사운드가 영상과 일치하지 않을 수 있습니다.
- 헤드셋은 블루투스 무선 기술을 사용하여 통신하는 동안 보안을 보장하는 수단으로 블루투스 표준을 준수하는 보안 기능을 지원합니다. 단, 구성된 설정과 다른 요인에 따라 이러한 보안이 충분하지 않을 수 있습니다. 블루투스 무선 기술을 사용하여 통신할 때는 주의하세요.
- 소니는 블루투스 통신을 사용할 때 발생하는 정보 유출로 인한 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 모든 블루투스 장치와의 블루투스 연결이 보장되는 것은 아닙니다.
  - 헤드셋과 연결된 블루투스 장치는 Bluetooth SIG, Inc.에서 규정하는 블루투스 표준을 준수해야 하며, 이를 준수하는 것으로 인증받아야 합니다.
  - 연결된 장치가 블루투스 표준을 준수하더라도 블루투스 장치의 특성이나 사양에 따라 연결이 되지 않거나 제어 방법, 디스플레이 또는 작동 절차에 차이가 발생할 수 있습니다.
  - 헤드셋을 사용하여 핸즈프리로 통화할 경우 연결된 장치 또는 통신 환경에 따라 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 연결하려는 장치에 따라 통신을 시작하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

### 온도 상승에 대한 주의사항

- 헤드셋 유닛 또는 충전 케이스를 충전 중이거나 헤드셋을 장시간 사용하면 헤드셋 유닛 또는 충전 케이스의 온도가 올라갈 수 있으나 이는 고장이 아닙니다.

### 정전기에 관한 주의사항

- 공기가 건조한 상태에서 헤드셋을 사용하면 몸에 축적된 정전기로 인해 불편함을 느낄 수 있습니다. 이는 헤드셋의 오작동이 아닙니다. 정전기가 잘 일어나지 않는 천연 소재의 옷을 입으면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

### 헤드셋 착용에 관한 주의사항

- 사용한 후에는 헤드셋을 귀에서 천천히 빼십시오.
- 헤드셋이 귀에 단단히 밀착되기 때문에 귀에 대고 꽉 누르거나 빨리 당겨 빼면 고막이 손상될 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 스피커 디이어프램에서 딸깍하는 소리가 날 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.
- 헤드셋을 장시간 사용하면 귀가 가렵고 따끔거리는 증상이 나타날 수 있습니다.
- 헤드셋 사용 중에 위의 증상이 나타나면 즉시 사용을 중지하고 의사, 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하십시오.
- 장시간 사용하는 경우 정기적으로 귀에서 헤드셋을 제거하는 것이 좋습니다.

### 기타 주의사항

- 헤드셋은 정밀한 장치이므로 지나친 충격을 주지 마십시오.
- 스티커 또는 기타 접착물을 터치 센서에 붙이면 터치 센서가 올바로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰의 신호 상태나 주변 환경에 따라 헤드셋을 사용하지 못할 수도 있습니다.
- 헤드셋 사용 중에 신체에 이상이 생길 경우 사용을 즉시 중지하십시오.
- 이어팁은 장기간 사용 및 보관 시 손상되거나 성능이 저하됩니다.

- 이어버드 팁이 더러워지면 헤드셋에서 분리하세요. 이어버드 팁은 중성 세제를 사용하여 손으로 부드럽게 세척하세요. 세척 후에는 물기를 완전히 말리십시오.
- 물 또는 이물질이 헤드셋 내부로 들어가면 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다. 물 또는 이물질이 헤드셋 내부로 들어간 경우에는 즉시 사용을 중지하고 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오. 특히 다음과 같은 경우에 주의하십시오.
  - 싱크대 또는 액체 용기 주변에서 헤드셋을 사용하는 경우  
물이 들어 있는 싱크대 또는 용기에 헤드셋이 빠지지 않도록 주의하십시오.
  - 헤드셋을 비, 눈 또는 습기가 많은 곳에서 사용하는 경우
- 헤드셋을 떨어뜨리거나 기계적 충격을 가하지 마십시오. 그럴 경우 헤드셋이 변형되거나 손상되어 내수 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 헤드셋 유닛 또는 충전 케이스의 충전 포트가 더러워지면 부드럽고 마른 형광으로 깨끗하게 닦아내십시오.

## 헤드셋 청소

- 헤드셋 외부에 묻은 먼지와 오염은 순수 물티슈로 닦아낼 수 있습니다. 알코올, 시너, 벤젠이 함유된 물티슈는 헤드셋 표면의 마감을 손상시키거나 기타 손상을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마세요.

## 의료 기기 근처에서 헤드셋 유닛 및 충전 케이스를 사용하지 마십시오.

- 무선 전파가 심장박동기 및 의료 기기에 영향을 줄 수 있습니다. 혼잡한 전철이나 의료기관 내부와 같이 사람이 많은 곳에서는 헤드셋과 충전 케이스를 사용하지 마세요.
- 헤드셋 유닛 및 충전 케이스에는 심장박동기, 뇌수종 치료를 위한 프로그램 가능한 션트 밸브 또는 기타 의료 기기를 방해할 수 있는 자석이 들어 있습니다. 해당 의료 기기를 사용하는 사람 가까이에 헤드셋 유닛과 충전 케이스를 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우 헤드셋을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

## 헤드셋 유닛과 충전 케이스를 마그네틱 카드에서 멀리 두십시오.

- 헤드셋 유닛과 충전 케이스에는 자석이 사용됩니다. 마그네틱 카드가 헤드셋과 충전 케이스 근처에 있으면 카드 자석이 영향을 받거나 비활성화될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N


## 헤드셋 사용을 끝낸 경우

헤드셋 사용을 마쳤으면 헤드셋 유닛을 충전 케이스에 꽂으십시오.  
충전 케이스 뚜껑을 닫습니다.



### 참고 사항

- 충전 포트에 땀이나 물이 남아 있으면 헤드셋을 충전하는 기능이 손상될 수 있습니다. 사용 후 충전 포트에서 땀이나 물을 즉시 닦아내십시오. 헤드셋 유닛의 충전 포트(A) 또는 충전 케이스의 충전 포트(B)가 더러워지면 부드럽고 마른 형광으로 깨끗하게 닦아내십시오.

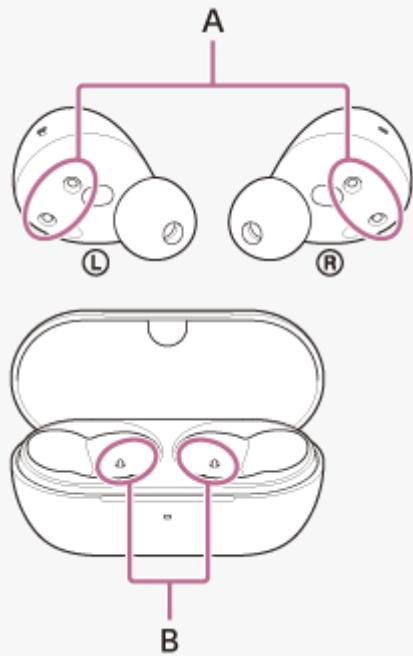

- ["유지관리", "습기로 인한 화상 및 고장 방지" 및 "헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 젖은 경우" 섹션을 참조하십시오.](#)

### 관련 항목

- [유지관리](#)
- [헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 젖은 경우](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 유지관리

다음 절차에 따라 정기적인 유지관리를 수행하십시오.

### 1 이어팁을 분리합니다.

헤드셋 유닛을 잡고 이어팁을 돌려서 빼냅니다.  
분리할 때 이어팁의 끝을 잡지 마십시오.

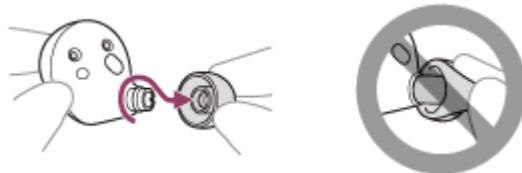

### 2 헤드셋을 청소하십시오.

#### 헤드셋 유닛 청소하기


헤드셋 외부에 묻은 먼지와 오염은 순수 물티슈로 닦아낼 수 있습니다. 알코올, 시너, 벤젠이 함유된 물티슈는 헤드셋 표면의 마감을 손상시키거나 기타 손상을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마세요.

부드럽고 마른 형겁을 사용하여 헤드셋 유닛에 묻은 물을 닦아내십시오.

물이 얼 수 있기 때문에 헤드셋을 물방울이 붙어 있는 상태로 추운 곳에 방치하지 마십시오.

#### IR 센서 청소하기

IR 센서(A)가 더러워진 경우, 헤드셋 작용이 감지되지 않고 헤드셋이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.  
부드럽고 마른 형겁 등을 사용하여 IR 센서(A)에 묻은 먼지를 닦아내십시오.

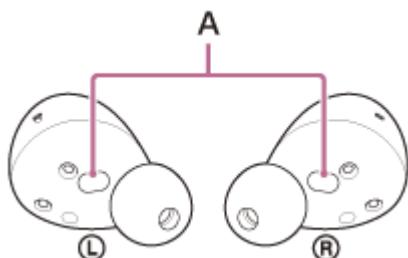

#### 충전 포트 청소하기


헤드셋의 충전 포트(B) 또는 충전 케이스의 충전 포트(C)에 땀과 같은 이물질이나 습기가 남아 있으면 충전 포트 부식이 발생하여 충전이 되지 않을 수 있습니다.

헤드셋 사용을 마친 후에는 부드러운 마른 천이나 면봉으로 충전 포트를 조심해서 청소하십시오.


헤드셋을 충전할 수 없는 경우 충전 포트를 철저히 청소하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

#### 유지관리가 필요한 충전 포트

- 헤드셋

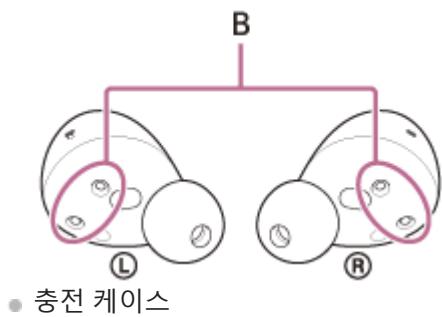

● 충전 케이스

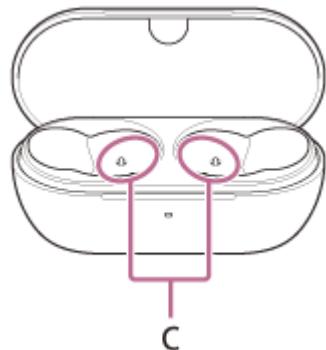


### 참고 사항

- 먼지나 이물질을 제거하기 위해 에어더스터 또는 이와 유사한 제품을 사용하지 마세요.  
먼지 및 기타 이물질이 사운드 출력 구멍에 들어가 오작동을 일으킬 수 있습니다.


### 사운드 출력 구멍 청소하기

헤드셋 유닛의 사운드 출력 구멍(D) 또는 홈(E)에서 귀지를 포함한 먼지를 제거하려면 물에 적신 천을 꼭 짜서 사용합니다.  
헤드셋 유닛에 깊숙이 들어가지 않도록 먼지를 제거하십시오.

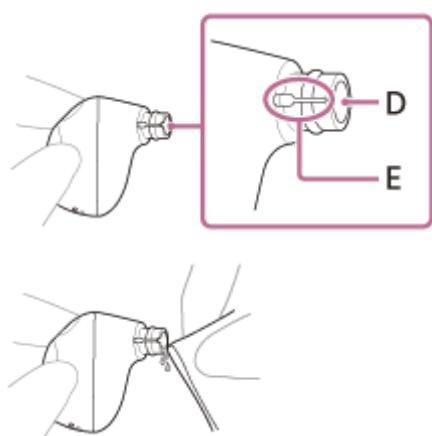

### 충전 케이스의 구멍 청소하기

면봉 등으로 이어버드 팁이 끼워지는 구멍(F)을 청소합니다.

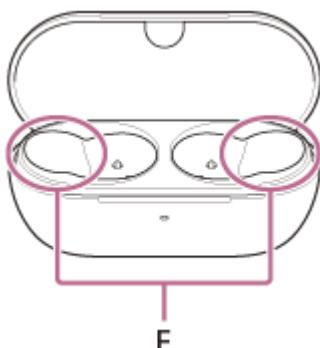

## 헤드셋 건조하기

청소가 완료되면 헤드셋을 실온에서 완전히 건조되도록 두십시오.




### 참고 사항

- 헤드셋 건조 시 IR 센서가 테이블에 닿으면 헤드셋을 착용한 것으로 간주되어 충전식 배터리가 계속 소모될 수 있습니다. IR 센서가 옆이나 위쪽을 향하도록 헤드셋 유닛을 놓으십시오.

### 3 이어팁을 끼웁니다.


이어팁이 사운드 도관(사운드 출력관)의 안쪽 끝을 덮도록 이어팁을 헤드셋의 사운드 도관에 단단히 밀어 넣습니다. 이어팁을 헐겁게 또는 비스듬하게 끼우지 마십시오.

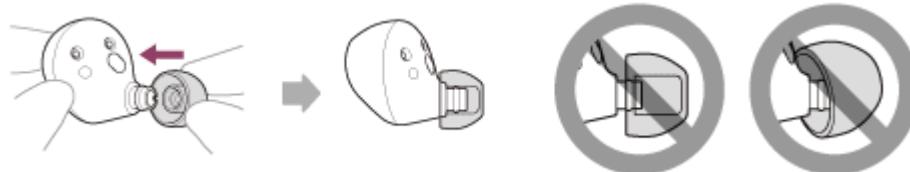

이어팁이 완전히 부착되지 않으면 이어팁이 헤드셋에서 분리되어 음질, 노이즈 캔슬링 효과, 착용성이 손상될 수 있습니다.

### 4 충전 케이스에 헤드셋을 꽂습니다.

유지관리를 마친 다음 및 헤드셋을 청소하고 건조한 후에는 헤드셋 유닛을 충전 케이스에 넣어야 합니다.

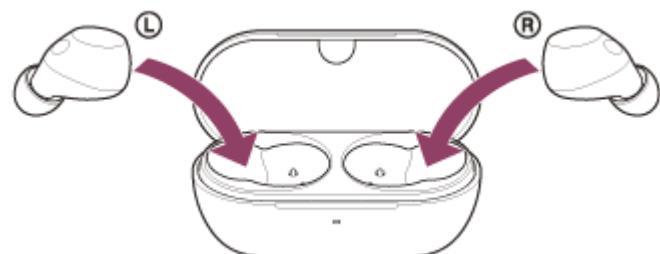

충전 케이스 뚜껑을 닫으십시오.



를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 습기로 인한 화상 및 고장 방지

### 사용 후 깨끗하게 청소하십시오.

충전 케이스의 USB Type-C 포트 또는 헤드셋의 충전 포트에 물과 같은 액체 또는 땀이나 먼지 등의 이물질이 묻은 상태로 충전하면 화재, 감전, 발열, 연기 또는 발화로 인해 화상이나 심각한 부상을 포함한 개인 사고가 발생할 수 있습니다. 이는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

다음과 같은 상황을 피하고 헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 습기나 먼지에 노출되지 않도록 주의하십시오.  
헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 젖거나 더러워지면 "[헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 젖은 경우](#)"를 참조하여 설명된 방법에 따라 청소한 후 사용하십시오.

- 주방에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 닦지 않고 헤드셋 유닛이나 충전 케이스를 만지는 행위



- 젖은 옷의 가슴 주머니에 헤드셋을 넣는 행위



- 차가운 페트병이 든 가방에 헤드셋을 넣는 행위



- 먹거나 마실 때 음료수를 쏟는 행위




## 헤드셋 유닛과 충전 케이스가 손상되지 않도록 보호하려면

헤드셋의 올바른 사용을 위해 아래 주의 사항에 유의하십시오.

- 헤드셋 유닛의 사운드 출력 부분, 공기 구멍 또는 마이크로폰 부분에 강제로 물을 튀기지 마십시오.
- 물이 얼 수 있으므로 헤드셋 유닛 또는 충전 케이스를 추운 곳에 젖은 상태로 방치하지 마십시오. 고장을 방지하려면 사용 후 물을 닦아내십시오.
- 헤드셋을 물에 넣지 말고 욕실 같이 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤드셋 유닛이 젖은 경우
  1. 부드럽고 마른 형겁을 사용하여 헤드셋 유닛에 묻은 물을 닦아내십시오.
  2. 이어팁을 제거하고 사운드 도관(사운드 출력관)을 아래쪽으로 돌린 다음 여러 번 흔들어 물을 빼내십시오.





3. 마이크로폰 부분 또는 공기 구멍 부분이 아래쪽을 향하도록 돌리고 마른 천 등에 약 20회 정도 가볍게 두드려 내부에 모인 물기를 제거하십시오.

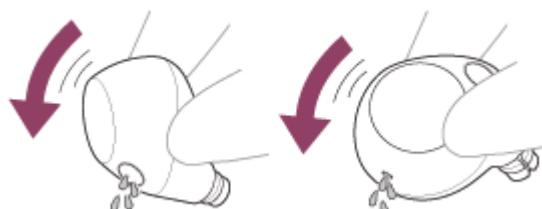

4. 헤드셋을 실온에서 말리십시오.

- 땀 등에 젖은 상태에서 헤드셋 유닛 및 충전 케이스를 충전하면 충전 포트가 부식됩니다. 충전하기 전에 부드럽고 마른 형겁으로 습기를 닦아내고 실온에서 말리십시오.  
과실로 인한 오작동으로 인한 수리는 무상 보증이 적용되지 않습니다.

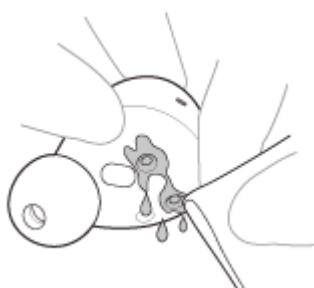

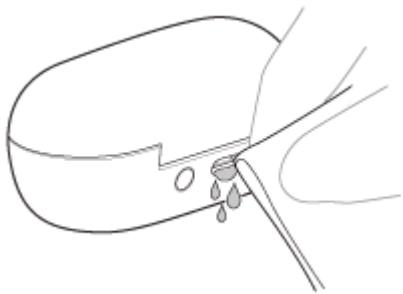

- 주머니에 헤드셋 유닛이나 충전 케이스가 있는 상태에서 바지나 셔츠를 세탁하지 마십시오.



- 헤드셋에 금이 가거나 변형된 경우 물 근처에서 헤드셋 사용을 자제하거나 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N


## 헤드셋 유닛 또는 충전 케이스가 젖은 경우

### 헤드셋 유닛이 젖은 경우

- 부드럽고 마른 형겁을 사용하여 헤드셋 유닛에 묻은 물을 닦아내십시오.
- 이어팁을 제거하고 사운드 도관(사운드 출력관)을 아래쪽으로 돌린 다음 여러 번 흔들어 물을 빼내십시오.




- マイ크로폰 부분 또는 공기 구멍 부분이 아래쪽을 향하도록 돌리고 마른 천 등에 약 20회 정도 가볍게 두드려 내부에 모인 물기를 제거하십시오.

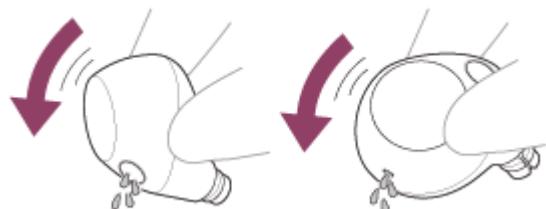

- 헤드셋을 실온에서 말리십시오.

- 헤드셋 유닛이 물이나 땀에 젖은 상태에서 충전하면 충전 포트가 부식될 수 있습니다. 충전하기 전에 부드럽고 마른 형겁으로 습기를 닦아내고 실온에서 말리십시오. 부주의로 인해 고장이 발생한 경우의 수리에는 무료 보증이 적용되지 않습니다.

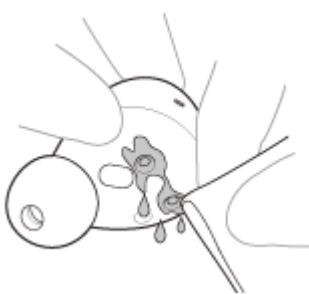

### 본 헤드셋의 내수 성능에 대하여

- 충전 케이스는 내수되지 않습니다.
- 이 헤드셋은 액체의 침입에 대한 저항 등급을 지정하는 IEC 60529 "물의 침입에 대한 보호 등급(IP 코드)"에 따라 IPX4의 방수 등급을 받았습니다. 물에서 헤드셋을 사용할 수 없습니다.  
헤드셋을 바르게 사용하지 않으면 물이 헤드셋으로 들어가서 화재, 단락 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 다음 주의사항에 유의하여 헤드셋을 올바로 사용하십시오.  
IPX4란 무엇인가요? 모든 방향에서 튀는 물로부터 보호됩니다.
- 헤드셋의 사운드 도관(사운드 출력관), 공기 구멍 및 마이크로폰 부분은 완전 방수되지 않습니다.  
사운드 도관, 에어홀 또는 마이크 부분에 물방울이 남아 있는 경우 일시적으로 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

이는 고장이 아닙니다.

- 소리가 잘 들리지 않습니다.
- 노이즈 캔슬링 효과가 약해집니다.
- 비정상적인 소리가 들립니다.
- 전화 통화 중에 음성이 잘 들리지 않습니다.

## 헤드셋의 내수 성능 주요 제원이 적용되는 액체

적용 가능:	담수, 수돗물, 땀
적용 불가:	위에 나열된 액체 이외의 액체 예: 비눗물, 세제, 입욕제가 포함된 물, 샴푸, 온천수, 온수, 수영장 물, 바닷물 및 이와 유사한 물질.

헤드셋의 내수 성능은 상기 조건에 의하여 Sony가 실시한 계측 결과를 기준으로 했습니다. 잘못된 방법으로 사용함으로써 물이 침투되어 생긴 고장은 보증하지 않으므로 주의하십시오.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 라이센스

- 본 제품에는 Sony가 해당 저작권자와 라이센스 계약 하에 사용하는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Sony는 소프트웨어 저작권 소유자의 요청에 따라 고객에게 계약 내용을 고지할 의무가 있습니다. 다음 URL에 액세스하고 라이센스 내용을 읽어 보십시오.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Made for Apple 배지의 사용은 액세서리가 배지에 명시된 Apple 제품에 연결되도록 설계되었으며 Apple의 성능 표준을 충족하도록 개발자가 인증한 것입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 네트워크 서비스, 콘텐츠 및 (운영 체제 및) 소프트웨어는 개별 약관의 적용을 받을 수 있고 언제든지 변경, 중단 또는 중지될 수 있으며 수수료, 등록 및 신용 카드 정보가 필요할 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 상표

- Google, Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.
- Apple, iPhone, macOS, Mac 및 Siri는 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- App Store는 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.
- IOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 또는 등록 상표이며 라이센스 하에 사용됩니다.
- Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
- Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 등록하여 소유하고 있으며 Sony Group Corporation 및 자회사는 라이선스에 따라 사용하고 있습니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
- DSEE는 Sony Group Corporation 또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, ™ 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 고객 지원 웹사이트

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn>

기타 국가 및 지역 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 문제 해결

문제가 있으신 경우 아래 과정을 따르십시오.

1. 헤드셋 유닛을 충전 케이스에 넣고 충전 케이스 뚜껑을 한 번 닫은 다음 다시 열고 충전 케이스에서 헤드셋 유닛을 분리합니다.



2. 컴퓨터나 스마트폰 등 연결 중인 장치를 다시 시작하십시오.



3. “Sound Connect” 앱의 메뉴에서 소니 지원 사이트에 액세스하여 문제의 원인과 해결 방법을 검색하거나 아래 지원 사이트를 확인하세요.

<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. 헤드셋을 재설정하십시오.



5. 헤드셋을 초기화하십시오.



6. 문제가 지속되면 아래 소니 지원 연락처 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

<https://www.sony.net/support-contact>

## 관련 항목

- [충전](#)
- [고객 지원 웹사이트](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.



무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 헤드셋 재설정

헤드셋이 커지지 않거나 켜 후에 조작이 안 되는 경우, 헤드셋을 재설정하십시오.

### 1 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다.

충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다.



### 2 충전 케이스 뒷면의 재설정 버튼을 약 20초 이상 길게 누릅니다.

약 15초 후 충전 케이스의 표시등이 약 5초 동안 주황색으로 깜박입니다.



그런 다음 충전 케이스의 표시등이 꺼지고 헤드셋이 재설정됩니다.

#### 참고 사항

- 표시등이 주황색으로 깜박이는 동안에는 충전 케이스의 재설정 버튼에서 손가락을 떼지 마세요. 손가락을 떼면 헤드셋이 초기화됩니다.

### 3 표시등이 꺼졌는지 확인한 다음 손가락을 땡니다.

페어링 정보 및 기타 설정은 유지됩니다.

초기화 후에도 헤드셋이 올바로 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원하십시오.

## 사용 설명서 비디오에 대하여

다음 동영상에서 재설정 방법을 알아보십시오.

오디오 설명이 제공되지 않습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/)

중국 본토용 모델:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

---

## 관련 항목

- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-064-741-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 스테레오 헤드셋

WF-C710N

## 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

재설정 후에도 헤드셋이 올바로 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하십시오.

### 1 충전 케이스에 헤드셋 유닛을 꽂습니다.

충전 케이스 뚜껑을 열어 둡니다.




### 2 충전 케이스 뒷면의 초기화 버튼을 약 15초 이상 길게 누릅니다.

약 15초 후 충전 케이스의 표시등이 약 5초 동안 주황색으로 깜박입니다.



### 3 충전 케이스의 표시등이 주황색으로 깜박이기 시작한 후 5초 이내에 손가락을 떼세요.

초기화가 완료되면 충전 케이스의 표시등이 녹색으로 4회 깜박입니다.

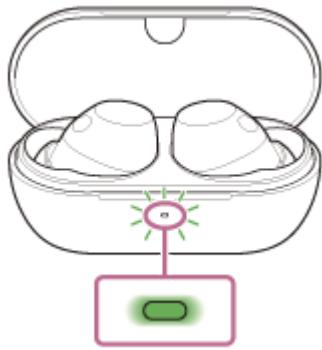

이 작동 절차는 볼륨 설정 및 기타 설정을 공장 출하 시 설정으로 초기화하고 모든 페어링 정보를 삭제합니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.

초기화 후에도 헤드셋이 올바로 작동하지 않을 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

## 사용 설명서 비디오에 대하여

다음 동영상에서 초기화 방법을 알아보십시오.

오디오 설명이 제공되지 않습니다.

중국 본토를 제외한 국가 및 지역용 모델입니다:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/)

중국 본토용 모델:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

### 힌트

- “Sound Connect” 앱으로 헤드셋을 초기화할 수도 있습니다.

### 참고 사항

- 충전 케이스의 배터리 잔량이 충분하지 않으면 헤드셋 초기화가 시작되지 않습니다. 충전 케이스를 충전하십시오.
- 3단계를 수행한 후 충전 케이스의 표시등이 녹색으로 4번 깜박이지 않으면 헤드셋이 초기화되지 않은 것입니다. 2단계부터 다시 시도하십시오.
- 헤드셋을 구매한 후 소프트웨어를 업데이트한 경우 헤드셋을 초기화하더라도 소프트웨어가 업데이트된 상태를 유지합니다.
- 음성 안내의 언어를 변경한 후 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원해도 언어는 공장 설정으로 돌아가지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 노이즈 캠슬링 스테레오 헤드셋  
WF-C710N

## 주요 제원

### 헤드셋

#### 전원:

DC 5 V(시판 USB AC 어댑터 사용)  
또는 내장된 리튬 이온 배터리 사용(제품 동작 전원: DC 3.85 V)

#### 작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

#### 충전 시간:

약 1.5시간(헤드셋)  
약 3.5시간 (충전 케이스)

### 참고 사항

- 사용 조건에 따라 충전 시간 및 사용 시간이 다를 수 있습니다.

#### 충전 온도:

5 °C ~ 35 °C

#### 중량:

약 5.2g × 2(0.19온스 × 2) (헤드셋(이어팁(M) 포함))  
약 38g(1.35온스) (충전 케이스)

### 통신 주요 제원

#### 통신 시스템:

Bluetooth 주요 제원 버전 5.3

#### 출력:

Bluetooth 주요 제원 전원 등급 1

#### 최대 통신 범위:

직선 거리 약 10 m (1)

#### 주파수 대역:

2.4 GHz 대역(2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz)

#### 호환 Bluetooth 프로필 (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### 지원 코덱 (3):

SBC  
AAC

## 전송 범위(A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz(샘플링 주파수 44.1 kHz)

- (1) 실제 범위는 장치 간 장애물, 전자레인지 주변의 자기장, 정전기, 수신 감도, 안테나 성능, 운영 체제, 소프트웨어 응용 프로그램 등과 같은 요인에 따라 달라집니다.
- (2) Bluetooth 표준 프로파일은 장치 간 Bluetooth 통신 목적을 나타냅니다.
- (3) 코덱: 오디오 신호 압축 및 변환 형식

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## || 호환되는 iPhone 모델

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3세대)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2세대)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(2025년 1월 기준)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.