

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N



Modell: YY2986

## Hurtigstartveiledning

### Finn din passform

[Ha på headsettet](#)

 For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

### Koble til appen for enda mer moro og bekvemmelighet

Du finner mange nyttige funksjoner på enheten.

Last ned "Sound Connect" -appen og få mest mulig ut av det du har.



# Sound Connect



Download

## La oss starte bruk av headsettet

1

### Ha på headsettet



Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.

2


### Establishing a BLUETOOTH® tilkobling



Hodesettet slås på når hodetelefonene tas ut av ladeetuiet. Følg den nedlastede "Sound Connect" app-instruksjoner.

3

### Betjene headsettet

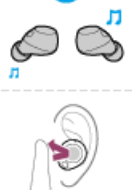

Bank på berøringssensoren.

Venstre

● Trykk én gang: Du kan veksle mellom støyreduksjonsfunksjonen og Ambient Sound Mode.

●●●●...Trykk 4 eller flere ganger: Du kan senke volumet.

●●●● Hold fingeren: Du kan bruke Quick Attention-modus.

Høyre

● Trykk én gang: Du kan spille av eller sette musikk på pause.

●● Trykk to ganger: Du kan hoppe til begynnelsen av neste spor.

●●● Trykk 3 ganger: Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor eller det aktuelle sporet under avspilling.

●●●●...Trykk 4 eller flere ganger: Du kan øke volumet.

●●●● Hold fingeren: Du kan bruke eller avbryte stemmeassistansefunksjonen (Google™ app eller Siri).

## Beslektet informasjon

[Opprette en Bluetooth-tilkobling manuelt](#)

[Lade headsettet](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

## Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledningen](#)

### Tilbehør som følger med

- [Inkluderte elementer](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)

### Deler og kontroller

- [Dellers plassering og funksjon](#)
- [Om indikatoren](#)

### Ha på headsettet

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)

### Betjene headsettet

- [Om berøringssensoren](#)
- [Bruke Quick Access](#)

### Strøm/lading

- [Lading](#)
- [Tilgjengelig driftstid](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Slå av headsettet](#)

## Gjøre tilkoblinger

[Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

### Enkelt oppsett med app

- [Koble til "Sound Connect" -appen](#)

### Android-smarttelefon

- [Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon](#)

### iPhone (iOS-enheter)

- [Paring og tilkobling med en iPhone](#)

- [Koble til en sammenkoblet iPhone](#)

## Datamaskiner

- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)

- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Mac\)](#)

- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 11\)](#)

- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 10\)](#)

- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Mac\)](#)

## Andre Bluetooth-enheter

- [Paring og tilkobling med en Bluetooth-enhet](#)

- [Koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet](#)

## Flerpunktstilkobling

- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

## Lytte til musikk

### Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)

- [Styring av lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

- [Om 360 Reality Audio](#)

## Støyreduksjonsfunksjon

- [Hva er støyreduksjon?](#)

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

## Lytte til omgivelseslyd

- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)

- [Raskt lytte til omgivelseslyd \(Oppmerksomhetsmodus\)](#)

## Lydkvalitetsmodus

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

- [Kodeks som støttes](#)

## Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

## Bruke stemmefunksjonen

[Bruke stemmefunksjonen \(Google app\)](#)

[Bruke stemmeassistansefunksjonen \(Siri\)](#)

## Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

[Installere "Sound Connect" -appen](#)

[Få tilgang til supportinformasjon fra "Sound Connect" -appen](#)

[Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)

## Hva du kan gjøre med partnertjenester

[Hva du kan gjøre med partnertjenester](#)

## Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

[Vedlikehold](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

## Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Nullstille headsettet](#)

[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

---

Hodesettet bruker trådløs Bluetooth-teknologi, slik at du kan gjøre følgende.

### Lytte til musikk

Du kan nyte musikk trådløst fra enheter som smarttelefoner eller musikkspillere.



### Snakke på telefonen

Du kan snakke på telefonen håndfritt mens smarttelefonen ligger i vesken eller lommen.



---

## Beslektet emne

- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Om stemmeveiledningen

Du vil høre følgende stemmeveiledninger, avhengig av hvilken betjeningsprosedyre som utføres og hodesettets status. I fabrikkinnstillingene vil du høre taleveiledningen på enten engelsk eller kinesisk når du setter hodetelefonene i ørene. Du kan bruke "Sound Connect" -appen til å endre følgende innstillinger for stemmestyring.

- Språkinnstilling
- Veksling mellom aktivering og deaktivering
- Voluminnstilling

### "Pairing" (Paring)

- Når du setter hodetelefonene i ørene og hodetelefonen går automatisk inn i sammenkoblingsmodus  
Hodetelefonen går automatisk inn i sammenkoblingsmodus i følgende tilfeller.
  - Når du sammenkobler headsettet med en enhet for første gang etter at du har kjøpt headsettet
  - Når det ikke finnes noen sammenkoblingsinformasjon, for eksempel etter initialisering, og du setter hodetelefonene i ørene
- Når du setter hodesettet manuelt i sammenkoblingsmodus og setter hodetelefonene i ørene

### "Low battery" (Lavt batteri)

- Når gjenværende batterilading på headsettet er lav

### "Battery is empty" (Batteriet er tomt)

- Når headsettet slås av automatisk på grunn av lavt batterinivå

### "Voice guidance test" (Stemmeveiledningstest)

- Ved innstilling av volumet på stemmeveiledningen

### "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Åpne Sound Connect for å aktivere Service Link.)

- Når Service Link er deaktivert og du prøver å bruke Quick Access

### "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten)

- Når du bruker Quick Access mens appen ikke er startet

#### **Merknad**

- Det tar opptil 10 minutter å endre språk for stemmeveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket ikke tilbake til fabrikkinnstillingene.
- Hvis du ikke hører taleveiledningen, setter du hodetelefonene i ladeetuiet og lukker lokket på ladeetuiet for å slå dem av. Ta deretter hodetelefonene ut av ladeetuiet for å slå dem på igjen.



Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Inkluderte elementer

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, tar du kontakt med Sonys kundestøttekontakt eller nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angir antall artikler.

### Trådløst stereohodesett med støyreduksjon (1)

### USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)



### Hybride øreplugger i silikongummi (XS (2), M (2), XL (2)) (\*)

(\*) XS var tidligere oppført som SS-størrelse, og XL var tidligere oppført som LL-størrelse.

- Ørepropper i M-størrelse er festet til venstre og høyre hodetelefon ved kjøp. Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.



**Størrelse XS:** 1 linje

**Størrelse M:** 3 linjer

**Størrelse XL:** 5 linjer

### Ladeetui (1)



### Dokumenter (1 sett)

#### Merknad

- Øreplugger er forbruksvarer. Hvis øreproppspissene er skadet og må skiftes ut, kan du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler, eller kjøpe EP-EX11 -serien (\*) som selges separat.

(\*) Støttes kanskje ikke i enkelte land og regioner.



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Bytte ut ørepluggene

Ørepropper i M-størrelse er festet til venstre og høyre hodetelefon ved kjøp.

Hvis størrelsen på øreproppene ikke stemmer overens, eller hvis hodesettet ikke brukes på riktig måte, kan det hende at tappene ikke fungerer som de skal.

Det er heller ikke sikkert at du får riktig lyd kvalitet, volum, støydempende effekter eller samtaleytelse.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
- Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Bruk headsettet slik at ørepluggene sitter best mulig.

## Hybride øreplugg i silikongummi

Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.



**Størrelse XS:** 1 linje


**Størrelse M:** 3 linjer

**Størrelse XL:** 5 linjer

### 1 Fjern ørepluggen.

Hold headsettenheten og vri ørepluggen mens den roteres for å dra den ut.

Ikke klem endene på spissen på ørepluggen når du tar den ut.

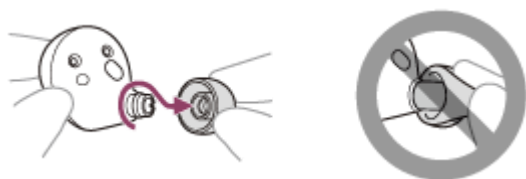

### 2 Fest ørepluggen.

Skv ørepluggen godt på lydlederen (lydutmatingsrør) på headsettet så ørepluggen dekker den indre delen av lydlederen. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.



Hvis ørepluggen ikke er helt festet, kan ørepluggen komme løs fra headsettet og negativt påvirke lyd kvaliteten, støyreduksjonseffekter og ytelsen.

---

---

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Delers plassering og funksjon

### Headsett

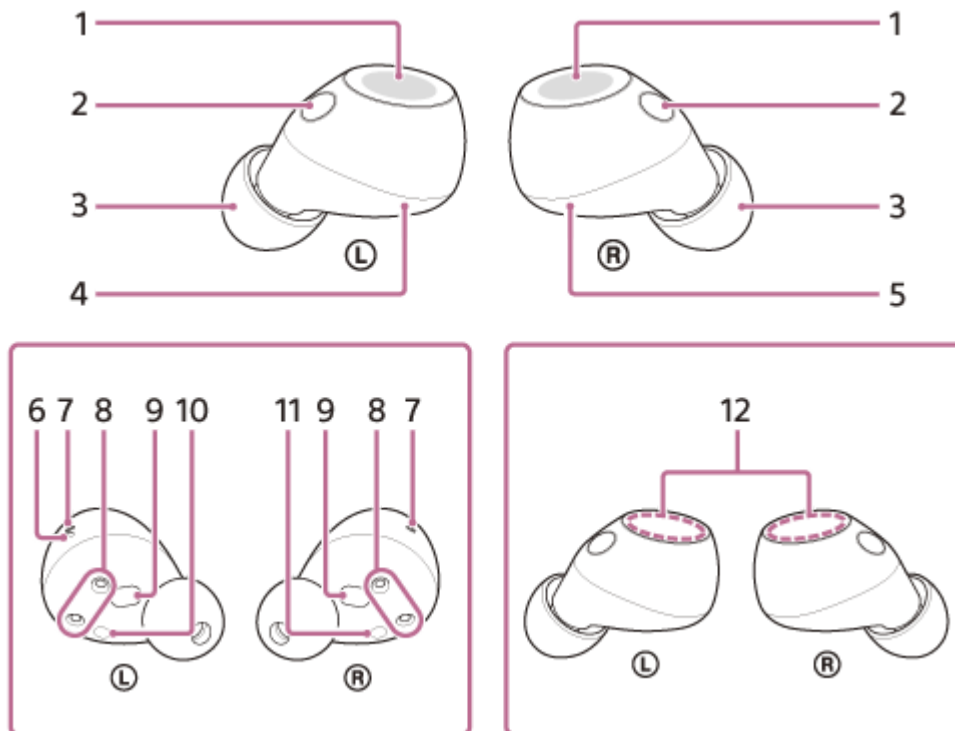

1. Berøringssensorer (venstre, høyre)
2. Mikrofoner (venstre, høyre)  
Tar opp lyden av stemmen din under en telefonsamtale og tar opp lyder fra omgivelsene når støyreduksjonsfunksjonen eller Ambient Sound Mode brukes.
3. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)
4. Venstre headsettenhet
5. Høyre headsettenhet
6. Taktill prikk  
Det er en taktill prikk på venstre hodesettenhet.
7. Lufthull (venstre, høyre)
8. Ladeporter (venstre, høyre)
9. IR-sensorer (venstre, høyre)
10. Ⓛ (venstre)-merke
11. Ⓡ (høyre)-merke
12. Innebygde antenner (venstre, høyre)  
En Bluetooth-antenne er innebygd i hver venstre eller høyre enhet av hodesettet.

## Ladeetui

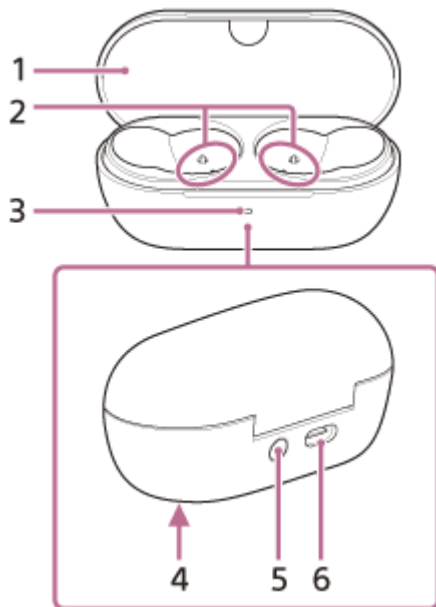

1. Lokk
2. Ladeporter (venstre, høyre)
3. Indikator (grønn/oransje/blå)  
Angir gjenværende batteritimer for hodetelefonene og ladeetuiet, ladestatus eller status for sammenkoblingsmodus.
4. Serienummer  
Ligger på bunnen av ladeetuiet.
5. Parings-/nullstillings-/initialiseringsknapp  
Brukes til paringsmodus, nullstilling eller initialisering av headsettet.
6. USB Type-C-port  
Med den inkluderte USB Type-C-kabelen, koble ladeetuiet til en datamaskin eller til en stikkontakt via en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter for å lade både headsettet og ladeetuiet samtidig.

---

## Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren på ladeetuiet til å sjekke headsettets/ladeetuiets ulike statuser.

● : Slår seg på i grønt / ● : Slår seg på i oransje / ● : Slår seg på i blått / -: Slår seg av

### Indikasjon av gjenværende batterilading

Når begge hodesettenhetene er plassert i ladeetuiet, viser indikatoren batterinivået til den av de to enhetene som har lavest gjenværende batterinivå.

Når enten venstre eller høyre hodetelefonenhet er lagret i ladeetuiet, viser indikatoren gjenværende batterilading for hodetelefonenheten som er lagret i ladeetuiet.

Når begge hodetelefonene tas ut av ladeetuiet, viser indikatoren den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet.

Når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kabelen fjernes etter at ladingen er ferdig, tennes indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

#### Indikatoren lyser grønt i ca. 6 sekunder.



- Når hodesettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batteriladning på hodesettet er 91 % eller høyere
- Når hodesettet ikke er oppbevart i ladeetuiet og gjenværende batteriladning i ladeetuiet er 21 % eller høyere

#### Indikatoren lyser oransje i ca. 6 sekunder.



- Når hodesettet er oppbevart i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen på hodesettet er mellom 90 % og 1 %.
- Når hodesettet ikke er oppbevart i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet er mellom 20 % og 6 %.

#### Indikatoren slås av.



- Når hodesettet oppbevares i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen på hodesettet er mindre enn 1 %.
- Når hodesettet ikke er oppbevart i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet er mindre enn 5 %.

Når headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet, eller når headsettenhetene settes i ladeetuiet, lyser indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

#### Indikatoren lyser grønt i ca. 3 sekunder.



- Når hodesettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batteriladning på hodesettet er 91 % eller høyere
- Når hodesettet ikke er oppbevart i ladeetuiet og gjenværende batteriladning i ladeetuiet er 21 % eller høyere

#### Indikatoren lyser oransje i ca. 3 sekunder.



- Når hodesettet er oppbevart i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen på hodesettet er mellom 90 % og 1 %.
- Når hodesettet ikke er oppbevart i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet er mellom 20 % og 6 %.



## Indikatoren slås av.

-----

- Når hodesettet oppbevares i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen på hodesettet er mindre enn 1 %.
- Når hodesettet ikke er oppbevart i ladeetuiet og den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet er mindre enn 5 %.

## Ladestatus

### Indikatoren lyser oransje.



- Når du lader hodetelefonen
- Når du lader ladevesken

### Indikatoren lyser oransje i ca. 1 minutt, og slukkes deretter.



- Hvis batteriet er fulladet når ladingen starter på headsettenhetene/ladeetuiet

## Indikatoren slås av.

-----

- Når batteriet blir fulladet og ladingen er ferdig

### Indikatoren lyser oransje under lading. Indikatoren slukkes i ca. 0,5 sekunder, og lyser deretter oransje igjen.



- Under lading, når lokket på ladevesken åpnes eller lukkes
- Når hodesettet er satt til eller tatt ut av ladeetuiet

### Indikatoren blinker oransje to ganger med ca. 1 sekunds mellomrom.



- Når ladetemperaturen er unormal

### Indikatoren blinker sakte og gjentatte ganger i oransje med ca. 0,5 sekunders mellomrom.



- Når en feil oppstår under lading og lading ikke kan utføres

### Indikatoren blinker 3 ganger i oransje med ca. 1,3 sekunders mellomrom.



- Når venstre og høyre hodetelefonenhet er feil sammenkoblet

## Status for Bluetooth-tilkobling

### Indikatoren blinker to ganger i blått.



- Når du er i sammenkoblingsmodus

### Indikatoren blinker 10 ganger i blått.



- Når tilkoblingsprosessen er fullført:  
Indikerer når en eller begge hodetelefonene er lagret i ladeetuiet.

## Annet

Indikatoren blinker gjentatte ganger i oransje i opptil ca. 5 sekunder med et intervall på ca. 0,7 sekunder.



- Når hodesettet er klart til å starte tilbakestillingsprosessen
- Når hodesettet er klart til å starte initialiseringsprosessen

For detaljer se "[Nullstille headsettet](#)" eller "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Indikatoren blinker grønt 4 ganger med ca. 0,3 sekunders mellomrom.



- Når initialiseringsprosessen er fullført

For detaljer se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

### Hint

- Når headsettet brukes, kan du sjekke de ulike statusene til headsettet med varsellyden eller stemmeveiledningen.

## Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)
- [Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Ha på headsettet

### 1 Sett headsettenhetene i ørene.

Sett hodesettet med L-merket i venstre øre og hodesettet med R-merket i høyre øre. Den venstre headsettenheten har en følbart prikk (A).

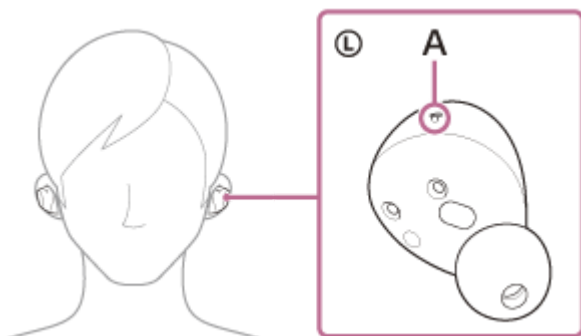

Pass på at du ikke berører berøringssensoren (B) når du setter hodetelefonene i ørene.

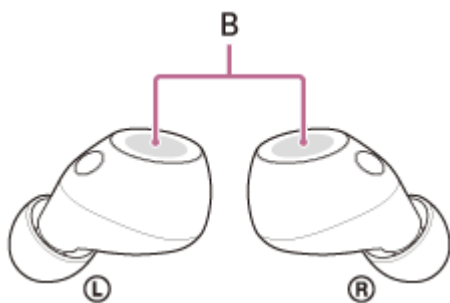

### 2 Juster hvordan headsettenhetene sitter i ørene.

Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.



#### Hint

- Når du setter headsettenheten i øret eller flytter på headsettenheten, se illustrasjonen i trinn 2 for hvordan du holder headsettenheten.

**For at riktig lyd kvalitet, volum, støyreduksjonsfunksjon og lyd kvalitet for anrop skal være effektiv**

Hvis størrelsen på øreproppene ikke stemmer overens, eller hvis hodesettet ikke brukes på riktig måte, kan det hende at tappene ikke fungerer som de skal. Det er heller ikke sikkert at du får riktig lyd kvalitet, volum, støydempende effekter eller samtaleytelse.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
- Se trinn 2 for å kontrollere at du har hodesettet riktig plassert i ørene. Bruk hodesettet slik at ørepluggene sitter best mulig.

## Når du tar på og av hodesettet

I fabrikkinnstillingene er de innebygde IR-sensorene aktivert for å registrere om hodetelefonene settes i eller tas ut av ørene. Dette kan føre til at musikken utilsiktet spilles av, settes på pause eller gjenopptas, og at berøringssensorhandlingene og stemmeveiledningen styres.

### Når hodesettet brukes

- Du kan bruke berøringssensorene til å utføre handlinger som å spille av musikk og foreta eller motta anrop.
- Du vil høre et varsel eller en stemmeveiledning som tilsvarende betjeningsprosedyren og statusen.

### Når hodesettet er fjernet

- Når du hører på musikk mens begge hodesettenhetene er på ørene, vil hodesettet pause musikkavspillingen hvis én eller begge hodesettenheter fjernes. Hodesettet fortsetter musikkavspillingen når hodesettet tas på igjen.
- Når hodesettenhetene ikke brukes på 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk for å spare batteriet. Slå på hodesettet ved å trykke på berøringssensoren eller sette hodesettenhetene i ørene.
- For å forhindre utilsiktede handlinger reagerer ikke berøringssensorene på hodetelefonene på berøring når du tar dem ut av ørene.

#### Hint

- Du kan spille av musikk samt ringe og motta samtaler selv om du bare har ett hodesett i øret.
- Du kan bruke "Sound Connect" -appen til å endre innstillingene som automatisk setter musikkavspillingen på pause og gjenopptar den, eller slår av hodesettet automatisk.

---

## Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Bruk av bare én hodesettenhet](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Bruk av bare én headsettenhet

Du kan ta ut én headsettenhet fra ladeetuiet og bruke headsettenheten alene.

I så fall vil kun headsettenheten som er tatt ut av ladeetuiet, slås på.

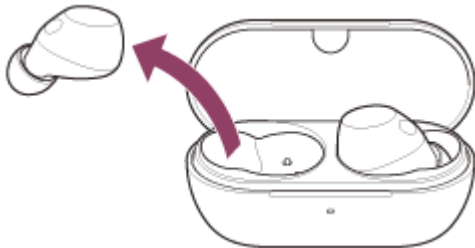

### Når du setter på den andre headsettenhet

Tilkoblingen opprettes automatisk mellom venstre og høyre headsettenhet, og du vil høre musikken eller annen lyd fra begge headsettenhetene.

### Tilordne funksjoner til berøringssensorene

Avhengig av headsettenheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstillinger. I dette tilfellet kan du endre funksjonstilordningene til berøringssensorene ved hjelp av appen "Sound Connect".

#### Hint

- Musikkavspillingsfunksjonen er tilordnet høyre headsettenhet i fabrikkinnstillingene. Hvis du bare har den høyre hodetelefonenheten i øret, trykker du på berøringssensoren på den høyre hodetelefonenheten for å spille av musikk. Hvis kun den venstre headsettenheten er satt i øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk.
- Når du lytter med bare én hodetelefon, vil du høre en monolyd med venstre og høyre kanal blandet.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du har på bare én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, besvar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

#### Merknad

- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.
- Når du kun bruker bare én headsettenhet, kan gjenværende batterilading på headsettet være forskjellig på venstre og høyre enheter.

## Beslektet emne

- [Styring av lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].




Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Om berøringssensoren

Trykk på berøringssensoren (A) for å utføre handlinger som musikkavspilling, telefonsamtaler eller endring av innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen.

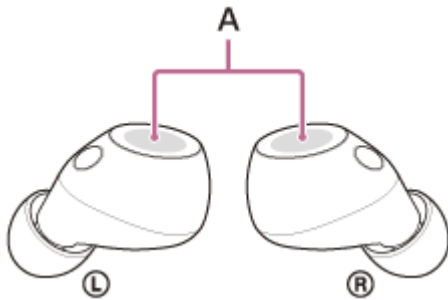

For å betjene berøringssensoren, bank på midten av berøringssensoren med den flate delen av pekefingeren din.

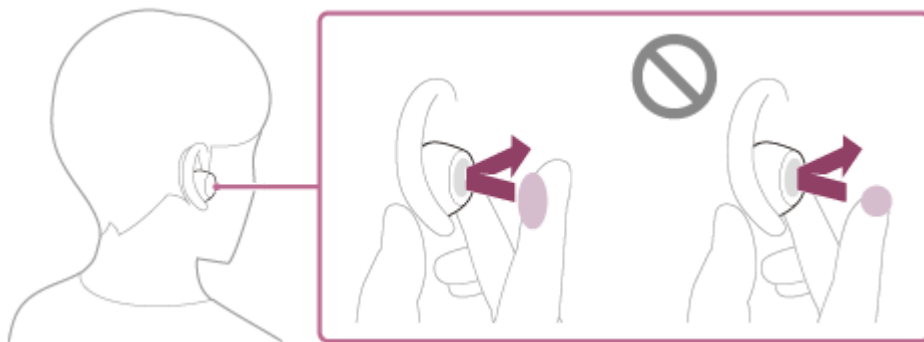

## Hovedhandlinger


|                                    | Venstre                                                                                                             | Høyre                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trykk                              | Slik bytter du mellom støydempingsfunksjonen og Ambient Sound Mode                                                  | For å spille av eller pause musikk                                                            |
| Bank to ganger                     | For å motta eller avslutte et anrop<br>For å bruke Quick Access (innstillinger i "Sound Connect" -appen er påkrevd) | For å hoppe til begynnelsen av neste spor<br>For å motta eller avslutte en samtale            |
| Bank tre ganger                    | Slik bruker du Quick Access (innstillinger på "Sound Connect" -appen er påkrevd)                                    | Slik hopper du til begynnelsen av forrige spor eller til det aktuelle sporet under avspilling |
| Bank fire eller flere ganger       | For å senke volumet                                                                                                 | For å øke volumet                                                                             |
| Hold fingeren på berøringssensoren | Slik bruker du hurtigoppmerksomhetsmodus                                                                            | Slik bruker eller avbryter du stemmeassistansefunksjonen (Google app/Siri)                    |

## Hint

- Når du banker flere ganger på berøringssensoren, banker du raskt med et intervall på omtrent 0,3 sekunder mellom hver banking.
- Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensorene på venstre og høyre hodetelefonenhet ved hjelp av "Sound Connect"-appen. Eksempel: Musikkavspillingsfunksjonen som er tilordnet berøringssensoren til høyre enhet i fabrikkinnstillinger, kan endres til berøringssensoren til venstre enhet.  
Du kan også endre innstillingene som ikke tilordner musikkavspillingsfunksjonen, støyreduksjonsfunksjonen, omgivelseslydmodusen og funksjonen for justering av avspillingsvolum, osv.

## Merknad

- Du kan ikke betjene berøringssensorene når du ikke har på headsettet. Hvis du deaktiverer funksjonen for automatisk avstenging av hodesettet med "Sound Connect"-appen, kan berøringssensorene brukes selv når hodesettet ikke bæres.
- Ikke bank på mikrofondelen (A) når du banker på headsettenhetene. Headsettet kan avgi støy eller unormal lyd hvis du banker på mikrofondelen.

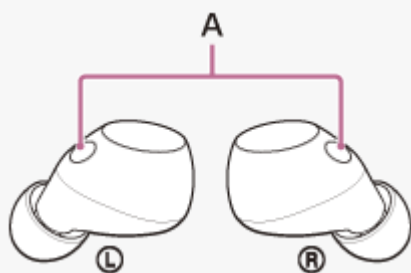

## Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)
- [Styring av lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Bruke Quick Access

Quick Access er en funksjon som lar deg spille av innhold i den tilhørende appen ved å trykke på berøringssensoren på hodesettet. I fabrikkinnstillingen kan du bruke berøringssensoren på venstre enhet til å utføre følgende betjeningsprosedyrer.

**1 Sett hodetelefonene i ørene, og koble hodetelefonen til smarttelefonen via Bluetooth-tilkobling.**

**2 Start "Sound Connect" -appen, og tilordne tjenestene du vil koble til Quick Access.**

Du kan tilordne de ulike tjenestene til [Double Tap] og [Triple Tap].

**3 Start appen til tjenesten som er tilordnet for Quick Access.**

**4 Trykk på berøringssensoren på venstre enhet for å bruke Quick Access.**

Dobbeltrykk eller trippeltrykk for å kjøre den tilsvarende tjenesten som ble tildelt i trinn 2.

### Hint

- Quick Access kan brukes på hodesettet med berøringssensoren som har støydempingsfunksjonen og funksjonen for bytte av omgivelseslydmodus tilordnet. Denne funksjonen er tilordnet venstre enhet etter fabrikkinnstillingene. Du kan endre funksjonstilordningene til berøringssensorene på venstre og høyre hodetelefonenhet ved hjelp av "Sound Connect" -appen.
- For å bruke Quick Access må du installere korresponderende smarttelefonapp og koble til Internett. Noen apper vil kreve at du logger på.
- For mer informasjon om de nyeste spesifikasjonene på Quick Access, se "Sound Connect" -appen.
- Du kan også tilordne den samme tjenesten til dobbel og trippel Quick Access -lytting.
- Hvis den tilsvarende appen ikke startes selv om du trykker på berøringssensoren på hodesettet som Quick Access er satt opp til, høres stemmeveiledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App tilordnet Quick Access åpnes ikke på den mobile enheten) fra begge hodesettene. Når du bare har på deg én enhet av hodesettet, vil du høre stemmeveiledningen fra den enheten du har på deg.

### Merknad

- Hvilke tjenester som kan legges ut på Quick Access, varierer fra land til land og fra region til region.

### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)
- [Hva du kan gjøre med partnertjenester](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Lading

Headsettet og ladeetuiet inneholder innebygd litium-ion oppladbare batterier. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.

### 1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

Sett den venstre hodetelefonenheten tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre hodetelefonenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Den venstre hodetelefonenheten har den taktile prikken. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.



Når det oppladbare batteriet i ladeetuiet fortsatt har strøm, lyser indikatoren på ladeetuiet oransje eller grønt i ca. 3 sekunder.


Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.



Hvis hodetelefonene ikke er riktig koblet til ladeetuiet, kan det hende at de ikke lades. Sørg for at hodesettet er forsvarlig oppbevart i ladeetuiet.

### 2 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB AC-adapter (A) som selges separat.

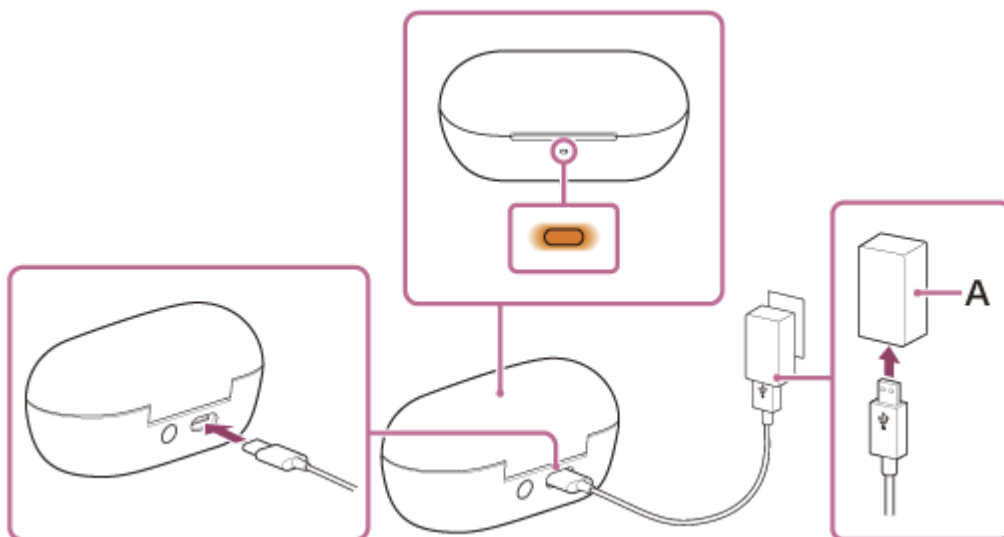

Ladingen starter på headsettet og ladeetuiet. Indikatoren på ladevesken lyser oransje.  
Når ladingen er ferdig, slukkes indikatoren på ladeetuiet.  
Fjerne USB Type-C-kabelen.

## Om ladetiden

Det tar ca. 3,5 timer (\*) å lade headsettet og ladeetuiet helt opp.

(\*) Tiden det tar å lade et tomt batteri til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

## Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning.

Tiden det tar å fullade venstre og høyre headsettenhet er omtrent 1,5 timer.

## Systemkrav for batterilading med USB

### ● USB-strømadapter

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

### ● Personlig datamaskin

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke at driftsprosedyrene vil fungere på alle datamaskiner.
- Det er ingen garanti for at en egenprodusert datamaskin fungerer som den skal.

## Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.

## Merknad

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med. Ellers kan det hende at ladingen mislykkes.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall må du starte ladingen på nytt etter at du har endret innstillingene på datamaskinen.
- Når venstre og høyre hodetelefon er tatt ut av ladeetuiet, må du kontrollere statusen til indikatoren på ladeetuiet. Hvis indikatoren på ladeetuiet lyser oransje i ca. 3 sekunder og deretter slukkes, er batterinivået på ladeetuiet lavt. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke slås på selv når venstre og høyre headsettenhet tas ut av ladeetuiet, er ladeetuiet tomt for batteristrøm. Lad opp ladeetuiet.

- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batteritiden vil derimot forbedres etter flere ladings- og utladingssykluser. Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Under lading, husk å holde lokket på ladeetuiet lukket for å forhindre at batteriet til ladeetuiet mistes.
- Hvis det oppstår et problem med det oppladbare batteriet i headsettet eller ladeetuiet under lading, blinker indikatoren på ladeetuiet i oransje.  
Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.  
Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Sonys kundesøtte eller nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke brukes på lenge, kan det hende at indikatoren på ladeetuiet ikke lyser oransje umiddelbart når det lades. Vent et øyeblikk til indikatoren lyser oransje.
- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med Sony-kundestøttekontakten eller nærmeste Sony-forhandler.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Ladingen blir ikke fullført når ladeetuiet er koblet til via en USB-hub.
- Headsettet og ladeetuiet kan bli varmt under lading eller i en stund etter lading. Dette er ikke en feil.
- Hvis du rister kraftig på ladeetuiet, vil du høre en skranglende lyd. Denne lyden skyldes at hodetelefonene beveger seg inne i ladeetuiet, og er ikke en feilfunksjon.

---

## Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

### Bluetooth-tilkobling

| Kodeks | Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus | Tilgjengelig driftstid |
|--------|-------------------------------------------|------------------------|
| AAC    | Støyreduserende funksjon: Aktivert        | Maksimalt 8,5 timer    |
| AAC    | Modus for omgivelseslyd: Aktivert         | Maksimalt 8 timer      |
| AAC    | Inaktiv                                   | Maksimalt 12 timer     |
| SBC    | Støyreduserende funksjon: Aktivert        | Maksimalt 8 timer      |
| SBC    | Modus for omgivelseslyd: Aktivert         | Maksimalt 7,5 timer    |
| SBC    | Inaktiv                                   | Maksimalt 12 timer     |

- Omtrent 1 times musikkavspilling er mulig etter 5 minutters lading.
- Hvis du foretar følgende innstillinger i "Sound Connect" -appen, blir batteriets tilgjengelige driftstid kortere enn de som er beskrevet ovenfor.
  - Equalizer
  - DSEE™
  - Service Link

Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

### Kommunikasjonstid

| Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus | Tilgjengelig driftstid |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Støyreduserende funksjon: Aktivert        | Maksimalt 4,5 timer    |
| Modus for omgivelseslyd: Aktivert         | Maksimalt 4,5 timer    |
| Inaktiv                                   | Maksimalt 4,5 timer    |

#### Hint

- Ved hjelp av "Sound Connect" -appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling.

#### Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig fra tiden som er beskrevet over, avhengig av innstillingene til headsettets funksjoner og bruksvilkår.
- Under lading, husk å holde lokket på ladeetuiet lukket for å forhindre at batteriet til ladeetuiet mistes.

---

---

## Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Sjekke gjenværende batterilading

Du kan kontrollere den gjenværende batteriladingen i hodesettet og ladeetuiet ved hjelp av følgende fremgangsmåte.

### Når du bruker en iPhone (iOS 13 eller nyere)

Når hodesettet er koblet til en iPhone via en HFP (Hands-free Profile), kan du sjekke den gjenværende batteriladingen til hodesettet på en iPhone. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Dette er et grovt anslag.

### Når du bruker en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når hodesettet er koblet til en Android-smarttelefon via en HFP, kan du sjekke den gjenværende batteriladingen til hodesettet på smarttelefonen. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Dette er et grovt anslag.

## Sjekke ladeetuiets gjenværende batterilading

Når begge hodetelefonene er tatt ut av ladeetuiet, eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes uten at hodetelefonene er lagret, kan du kontrollere den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet.

- Indikatoren på ladevesken lyser oransje.  
Den gjenværende batteriladingen i ladeetuiet er ca. 20 % til 5 %. Hodesettet kan ikke lades tilstrekkelig med ladeetuiet i dette tilfellet.
- Indikatoren på ladevesken lyser ikke.  
Den gjenværende batteriladingen i ladevesken er mindre enn 5 %. Headsettet kan i så fall ikke lades med ladeetuiet.

## Varsel med stemmeveiledning

Hvis batterinivået i hodesettet blir lavt, høres en alarm når du setter hodesettet i ørene eller mens du bruker det. Når du hører stemmeveiledningen si "Low battery" (Lavt batteri), må du lade hodesettet så snart som mulig.

Når batteriet er helt tomt, lyder en alarm. Taleveiledningen sier "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og hodesettet slås automatisk av.

### Hint

- Gjenværende batterilading på headsettet kan være forskjellig på venstre og høyre sider avhengig av hvordan du bruker dem. Når du kontrollerer gjenværende batterilading på en iPhone eller Android-smarttelefon mens du bruker begge hodetelefonene, vises gjenværende batterilading for den av hodetelefonene som har minst gjenværende batterilading mellom venstre og høyre hodetelefon. Når du kun bruker én headsettenhet, vises gjenværende batterilading på headsettenheten som brukes.
- Du kan også sjekke gjenværende batterinivå på hodetelefonen og ladeetuiet med "Sound Connect" -appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone støtter denne appen.

### Merknad

- Hvis hodesettet og smarttelefonen ikke er koblet til HFP, vises ikke gjenværende batteriladning på riktig måte.
- Hvis du kobler hodesettet til en iPhone- eller Android-smarttelefon med Media Audio (A2DP) i en flerpunktstilkobling, vises ikke gjenværende batteriladning korrekt.
- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.



---

## Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)
- [Om indikatoren](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Slå på headsettet

### Når headsettet oppbevares i ladeetuiet

#### 1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk. Forbindelsen mellom venstre og høyre enhet opprettes.  
Når du kun tar ut én headsettenhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.

### Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet

Når headsettet ikke brukes i ørene innen omtrent 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. I så fall, slå på headsettet ved å trykke på berøringssensoren på headsettet eller sette headsettet på ørene.

Headsettenhetene vil også slås på når de er satt i ladeetuiet og deretter tas ut av ladeetuiet.

Du kan bruke "Sound Connect" -appen til å endre innstillingen for hodesettet slik at det ikke slås av automatisk.

### Når headsettet slås på

Når du slår på hodesettet for første gang etter kjøpet eller rett etter at du har initialisert hodesettet, går hodesettet inn i Bluetooth-paringsmodus.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når du setter headsettenhetene på ørene.

Hvis støyreduksjonsinnstillingene ble endret tidligere, bevares innstillingene.

Hvis du trykker på berøringssensoren når hodesettet ikke er tilkoblet via en Bluetooth-tilkobling, vil du høre en varsellyd som indikerer at hodesettet er slått på.

### Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slå av headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

## Slå av headsettet

### 1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

Sett den venstre hodetelefonenheten tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre hodetelefonenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Den venstre hodetelefonenheten har den taktile prikken. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.



Når det oppladbare batteriet i ladeetuiet fortsatt har strøm, lyser indikatoren på ladeetuiet oransje eller grønt i ca. 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.



Headsettet slås av.

### Når headsettet forblir fjernet

Når headsettet ikke brukes i ørene innen omtrent 15 minutter etter at det er fjernet fra ladeetuiet, slås det av automatisk. For å slå av strømmen før headsettet slås av automatisk, sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet. Husk å lukke lokket på ladeetuiet for å forhindre at batteriet til ladeetuiet brukes.

Du kan bruke "Sound Connect" -appen til å endre innstillingen for hodesettet slik at det ikke slås av automatisk.

#### Hint

- Du kan også slå av hodesettet med "Sound Connect" -appen.

#### Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke ladingen av headsettet. Lad opp ladeetuiet.

#### Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Slå på headsettet](#)

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre musikk og ringe håndfritt med hodesettet trådløst ved hjelp av Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon.

### Paring

For å bruke Bluetooth-funksjonen må du registrere begge enhetene som skal kobles til hverandre på forhånd. Denne registreringsprosessen kalles "paring".

Par headsettet og enheten manuelt.

### Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

#### Beslektet emne

- [Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon](#)
- [Paring og tilkobling med en iPhone](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Paring og tilkobling med en Bluetooth-enhet](#)
- [Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en sammenkoblet iPhone](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til “Sound Connect” -appen

Start “Sound Connect” -appen på Android-smarttelefonen/iPhonen for å koble hodesettet til en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

### Hint

- For å sammenkoble en annen eller flere enheter kan hodesettet settes i sammenkoblingsmodus på “Sound Connect” -appen.

### Merknad

- Forbindelsen med enkelte smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil når du kobler til ved hjelp av “Sound Connect” -appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en sammenkoblet iPhone](#)" for å koble til headsettet.

### Beslektet emne

- [Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon](#)
- [Paring og tilkobling med en iPhone](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en sammenkoblet iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med “Sound Connect” -appen](#)
- [Installere “Sound Connect” -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med hodesettet for første gang.

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Android-smarttelefonen plasseres innenfor 1 m (3,2 fot) fra hodesettet.
- Hodesettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for Android-smarttelefonen er tilgjengelig.

### 1 Sjekk hodesettets status.

Hvis du sammenkobler hodesettet med en enhet for første gang etter kjøpet, eller etter at du har initialisert hodesettet og slettet all sammenkoblingsinformasjon, går du videre til trinn 2.

Hvis du ønsker å sammenkoble en ekstra enhet og hodesettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter, går du videre til trinn 3.

### 2 Ta begge hodesettenhetene ut av ladeetuiet.



Hodesettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én hodesettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

### 3 Sett hodesettenhetene i ladeetuiet. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.





#### Hint


- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren på ladeetuiet blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

**4** Lås opp skjermen på Android-smarttelefonen hvis den er låst.

**5** Velg følgende elementer på skjermen på Android-smarttelefonen din.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

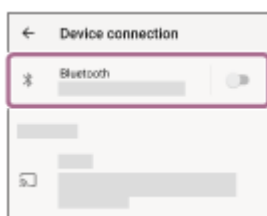


**6** Trykk på bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

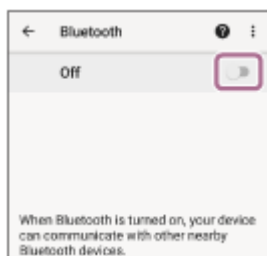



## 7 Trykk på [WF-C710N].

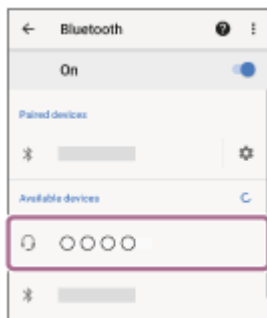

Hvis passordinntasting (\*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er paret og koblet til hverandre.

Når hodetelefonen er plassert i ladeetuiet, blinker indikatoren på ladeetuiet blått 10 ganger.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon](#)".

Hvis [WF-C710N] ikke vises på skjermen på Android-smarttelefonen din, kan du prøve igjen fra trinn 5.

(\*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

## Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du utfører paring for første gang.

Ingen lydforklaring er tilgjengelig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/)

Modeller for det kinesiske fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.
- For å slette all informasjon om Bluetooth-paring, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

### Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du starte betjeningsprosedyren på nytt fra trinn 2 eller 3.
- Når Bluetooth-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en niende enhet pares  
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
  - Når headsettet er initialisert  
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)

- Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter
- Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon
- Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkoblingen (etter bruk)
- Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til en sammenkoblet Android-smarttelefon

**1** Lås opp skjermen på Android-smarttelefonen hvis den er låst.

**2** Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

**3** Sett headsettenhetene i ørene.


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.


**4** Velg følgende elementer på skjermen på Android-smarttelefonen din.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

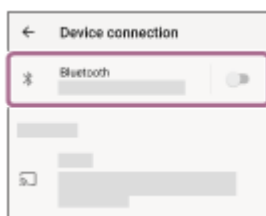

**5** Trykk på bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

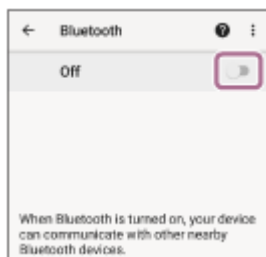

**6** Trykk på [WF-C710N].

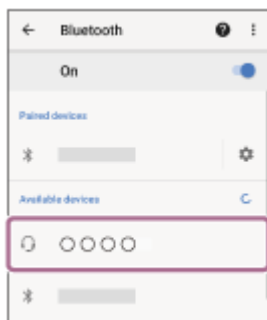

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.

### Merknad

- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble Android-smarttelefonen til hodesettet, sletter du sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet på Android-smarttelefonen. Deretter kobler du dem sammen igjen. For betjeningsprosedyrer på din Android-smarttelefon, se bruksanvisningen som fulgte med Android-smarttelefonen.

### Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Paring og tilkobling med en Android-smarttelefon](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Paring og tilkobling med en iPhone

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med hodesettet for første gang.

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- iPhone plasseres innenfor 1 m (3,2 fot) fra hodesettet.
- Hodesettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for iPhone er i hånden.

### 1 Sjekk hodesettets status.

Hvis du sammenkobler hodesettet med en enhet for første gang etter kjøpet, eller etter at du har initialisert hodesettet og slettet all sammenkoblingsinformasjon, går du videre til trinn 2.

Hvis du ønsker å sammenkoble en ekstra enhet og hodesettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter, går du videre til trinn 3.

### 2 Ta begge hodesettenhetene ut av ladeetuiet.



Hodesettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én hodesettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

### 3 Sett hodesettenhetene i ladeetuiet. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.





#### Hint


- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren på ladeetuiet blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

**4** Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.


**5** På iPhone-skjermen går du til [Settings] og trykker på [Bluetooth].

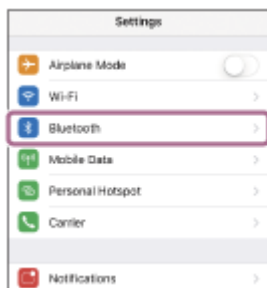

**6** Trykk på bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



## 7 Trykk på [WF-C710N].

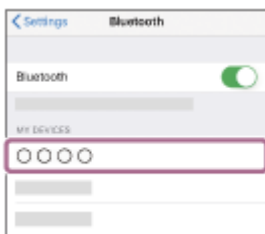

Hvis passordinntasting (\*) kreves, angir du "0000".

Hodesettet og iPhone er parett og koblet til hverandre.

Når hodesettet er plassert i ladeetuiet, blinker indikatoren på ladeetuiet i blått 10 ganger.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en sammenkoblet iPhone](#)".

Hvis [WF-C710N] ikke vises på iPhone-skjermen, prøver du på nytt fra trinn 5.

(\*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

## Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du utfører paring for første gang.

Ingen lydforklaring er tilgjengelig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/)

Modeller for det kinesiske fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.
- For å slette all informasjon om Bluetooth-paring, se "[Initialisere hodesettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

### Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du starte betjeningsprosedyren på nytt fra trinn 2 eller 3.
- Når Bluetooth-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en niende enhet pares  
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
  - Når headsettet er initialisert  
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

---

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en sammenkoblet iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til en sammenkoblet iPhone

**1** Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

**2** Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

**3** Sett headsettenhetene i ørene.

Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Sjekk tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

**4** På iPhone-skjermen går du til [Settings] og trykker på [Bluetooth].

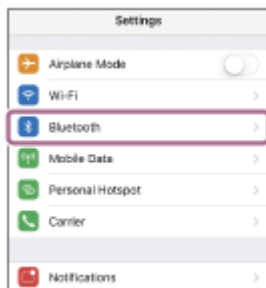

**5** Trykk på bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



**6** Trykk på [WF-C710N].



Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

### Merknad

- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til hodesettet, sletter du sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet på iPhone. Deretter kobler du dem sammen igjen. For informasjon om hvordan du bruker iPhone, se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

### Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Paring og tilkobling med en iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows® 11)

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Datamaskinen din har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspilling (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde Bluetooth-adapteren må være slått på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på Bluetooth-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd Bluetooth-adapter.
- For å bruke Swift Pair-funksjonen må du klikke på følgende knapp, elementer og bryter for å slå på Swift Pair-funksjonen.

[Start] knapp - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

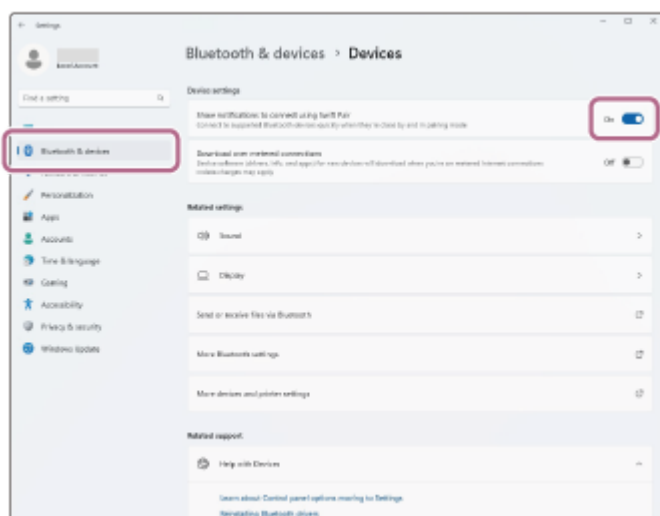

### 1 Sjekk headsettets status.

Hvis du sammenkobler hodesettet med en enhet for første gang etter kjøpet, eller etter at du har initialisert hodesettet og slettet all sammenkoblingsinformasjon, går du videre til trinn 2.

Hvis du ønsker å sammenkoble en ekstra enhet og headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter, går du videre til trinn 3.

### 2 Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

- 3 Sett headsettenhetene i ladeetuiet. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.**

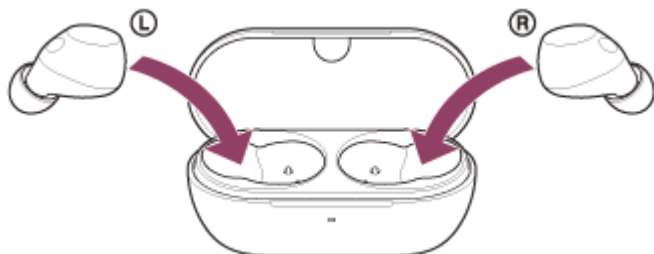

#### Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren på ladeetuiet blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

- 4 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

For å bruke Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 5.

For å koble til uten Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 6.

- 5 Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.

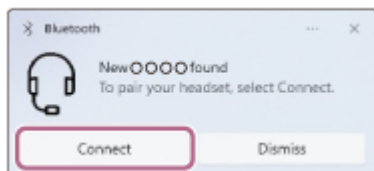


Headsettet og datamaskinen er paret og koblet til hverandre.


Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

- 6 På dataskjermen, klikker du på [Start]-knappen og deretter [Settings].

- 7 Klikk på [Bluetooth & devices].

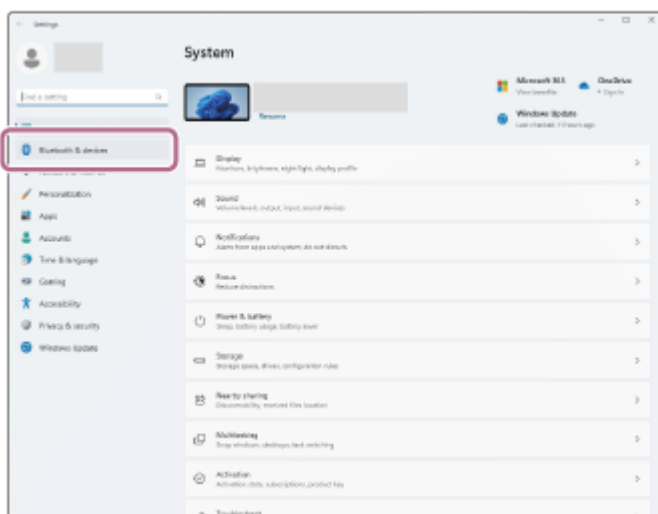

- 8 Klikk på bryteren [Bluetooth] for å slå på Bluetooth-funksjonen. Klikk på [Add device].

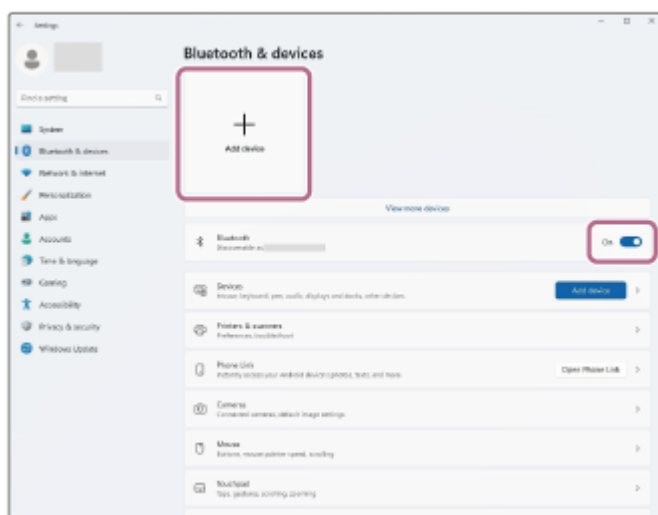

- 9 Klikk på [Bluetooth].



## 10 Klikk på [WF-C710N].



Hvis passordinntasting (\*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når hodesettet er plassert i ladeetuiet, blinker indikatoren på ladeetuiet i blått 10 ganger.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 11\)](#)".

Hvis [WF-C710N] ikke vises på skjermen, kan du prøve på nytt fra trinn 6.

(\*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all informasjon om Bluetooth-paring, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

### Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du starte betjeningsprosedyren på nytt fra trinn 2 eller 3.
- Når Bluetooth-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon

- Når en niende enhet pares  
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
  - Når headsettet er initialisert  
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

---

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Paring og tilkobling med en datamaskin (Windows 10)

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Datamaskinen din har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspilling (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde Bluetooth-adapteren må være slått på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på Bluetooth-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd Bluetooth-adapter.
- Hvis du har Windows 10 versjon 1803 eller nyere, kan du bruke Swift Pair-funksjonen for å gjøre sammenkoblingen enklere. For å bruke Swift Pair-funksjonen må du klikke på følgende knapp, elementer og bryter for å slå på Swift Pair-funksjonen.  
[Start] knapp - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

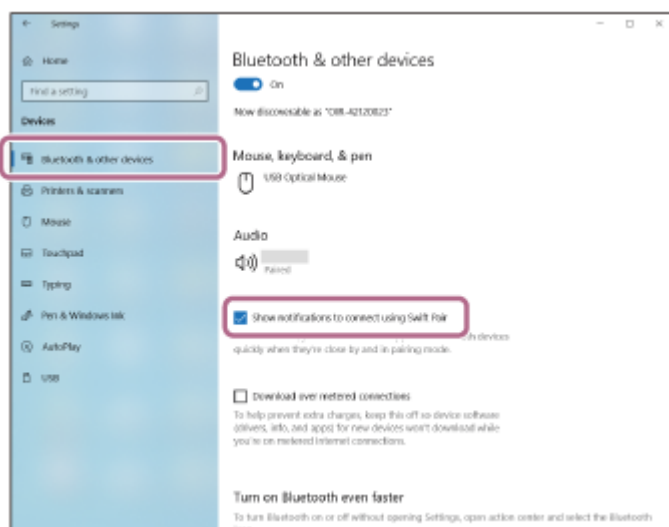

### 1 Sjekk headsettets status.

Hvis du sammenkobler hodesettet med en enhet for første gang etter kjøpet, eller etter at du har initialisert hodesettet og slettet all sammenkoblingsinformasjon, går du videre til trinn 2.

Hvis du ønsker å sammenkoble en ekstra enhet og headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter, går du videre til trinn 3.

### 2 Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.






Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

- 3 Sett headsettenhetene i ladeetuiet. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.**

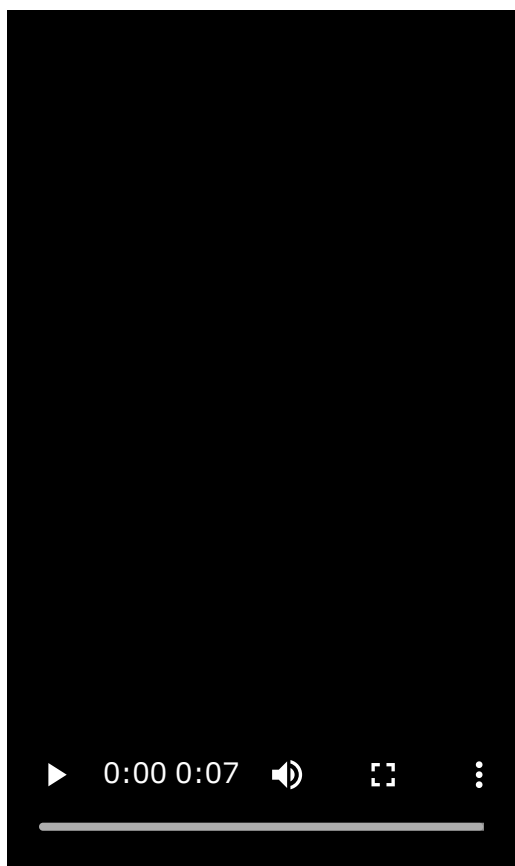

#### Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren på ladeetuiet blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

**4 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

For å bruke Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 5.

For å koble til uten Rask paring-funksjonen, gå videre til trinn 6.


**5 Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.**

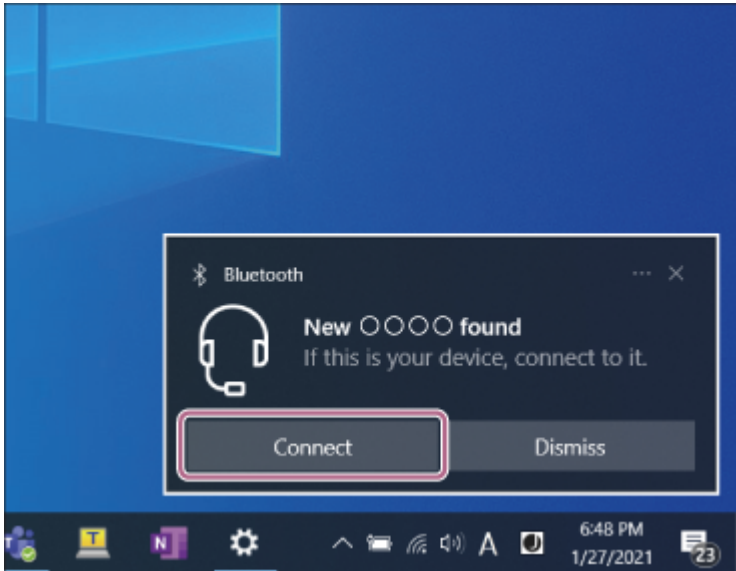


Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.


**6 Klikk på følgende knapp og elementer på dataskjermen.  
[Start] knapp - [Settings] - [Devices]**

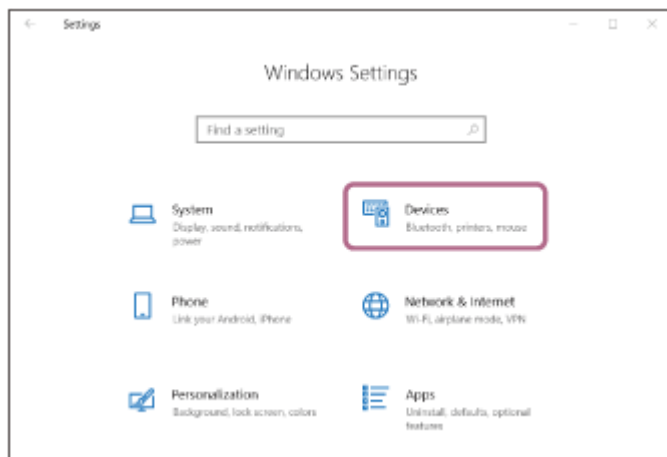


**7 Klikk på fanen [Bluetooth & other devices], klikk på bryteren [Bluetooth] for å slå på Bluetooth-funksjonen. Klikk på [Add Bluetooth or other device].**

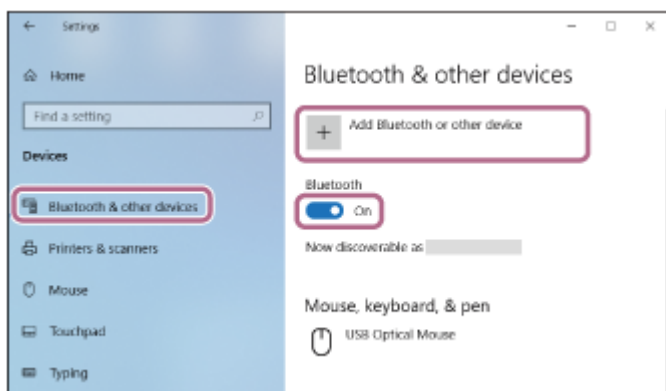

8 Klikk på [Bluetooth].

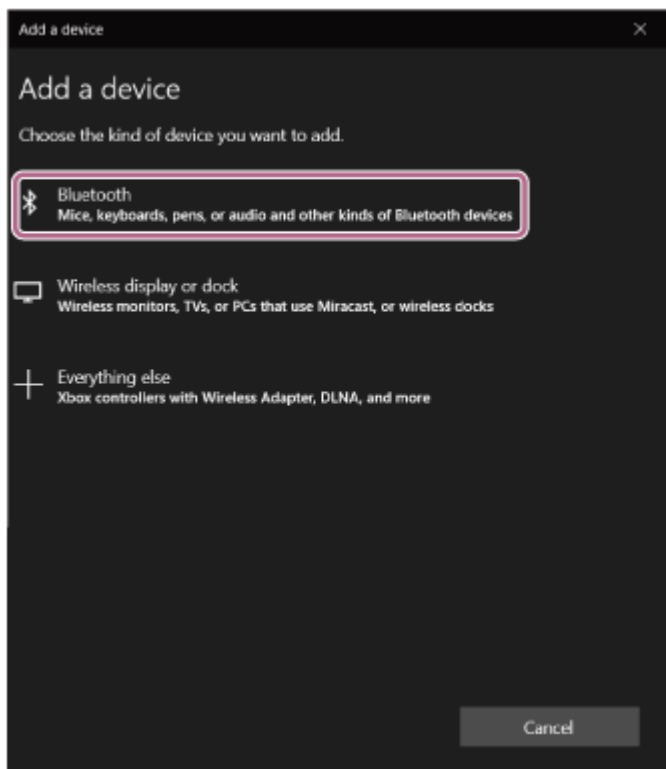

9 Klikk på [WF-C710N].

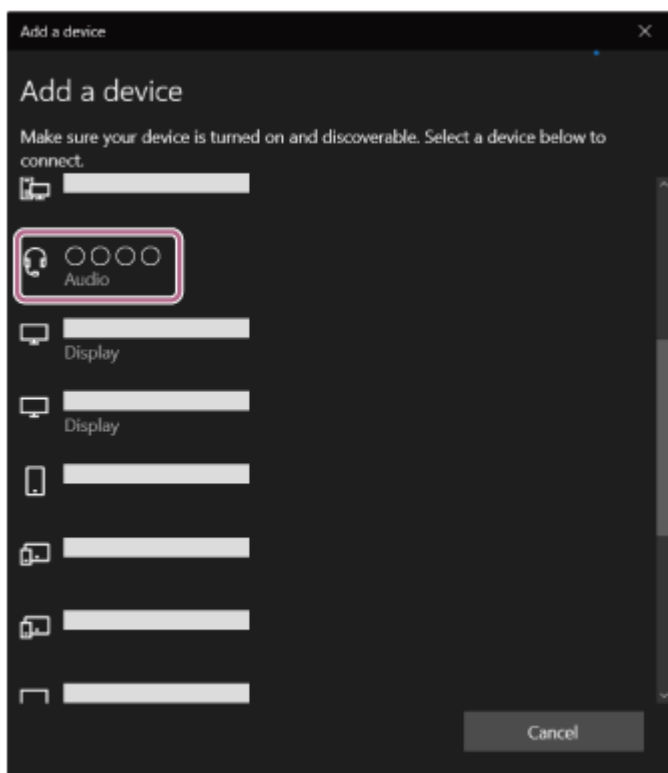

Hvis passordinntasting (\*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når hodesettet er plassert i ladeetuiet, blinker indikatoren på ladeetuiet i blått 10 ganger.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 10\)](#)".

Hvis [WF-C710N] ikke vises på skjermen, kan du prøve på nytt fra trinn 6.

(\*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

## Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all informasjon om Bluetooth-paring, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

## Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du starte betjeningsprosedyren på nytt fra trinn 2 eller 3.
- Når Bluetooth-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en niende enhet pares  
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
  - Når headsettet er initialisert  
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Paring og tilkobling med en datamaskin (Mac)

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

### Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 12 eller nyere)

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren:

- Datamaskinen din har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspilling (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde Bluetooth-adapteren må være slått på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på Bluetooth-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd Bluetooth-adapter.
- Sett datamaskinens høyttaler til på.  
Hvis datamaskinens høyttaler er slått av, høres ingen lyd fra hodesettet.  
🔊 : ikonet som viser at høyttaleren er av  
Ikonet nedenfor viser at datamaskinens høyttaler er slått på.




#### 1 Sjekk headsettets status.

Hvis du sammenkobler hodesettet med en enhet for første gang etter kjøpet, eller etter at du har initialisert hodesettet og slettet all sammenkoblingsinformasjon, går du videre til trinn 2.

Hvis du ønsker å sammenkoble en ekstra enhet og headsettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter, går du videre til trinn 3.

#### 2 Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.

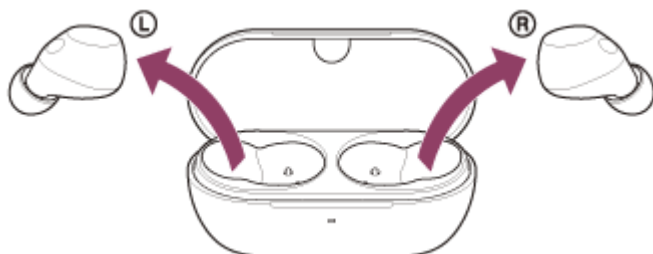

Headsettet slås på automatisk.

Høyttaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

- 3 Sett headsettenhetene i ladeetuiet. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.



#### Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren på ladeetuiet blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

- 4 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

- 5 Velg følgende elementer fra Dock nederst på skjermen.  
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : ikonet for systeminnstillinger



6 På [Bluetooth] -skjermbildet velger du [WF-C710N], og klikker deretter på [Connect].



Hvis passordinntasting (\*) kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er paret og koblet til hverandre.

Når hodesettet er plassert i ladeetuiet, blinker indikatoren på ladeetuiet i blått 10 ganger.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Mac\)](#)".

Hvis [WF-C710N] ikke vises på skjermen, kan du prøve på nytt fra trinn 5.

(\*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

## Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all informasjon om Bluetooth-paring, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

## Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du starte betjeningsprosedyren på nytt fra trinn 2 eller 3.
- Når Bluetooth-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en niende enhet pares  
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
  - Når headsettet er initialisert  
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.



- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

---

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 11)

Kontroller følgende før du starter driftsproseduren.

- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde Bluetooth-adapteren må være slått på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på Bluetooth-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd Bluetooth-adapter.

### 1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

### 2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

### 3 Sett headsettenhetene i ørene.


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

### 4 Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen på dataskjermen, velg deretter [Sound settings].

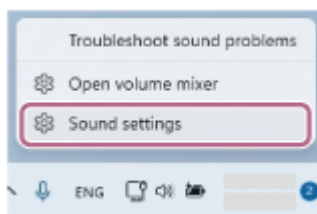


### 5 På skjermbildet [Sound] velger du [WF-C710N] for [Output] og [Input].

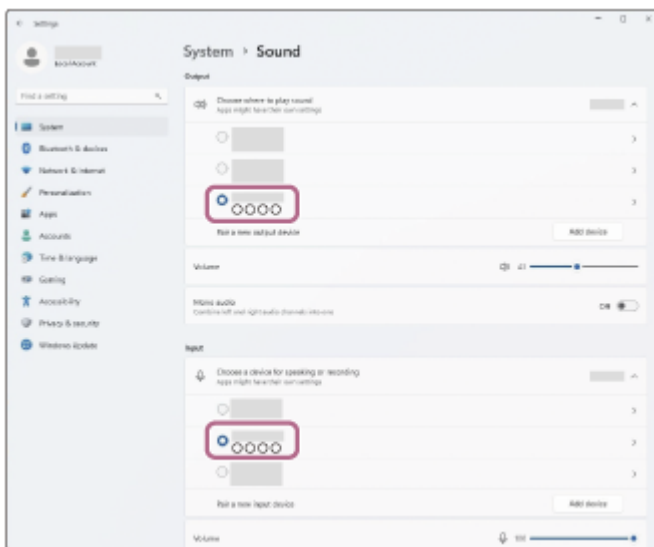


Hvis [WF-C710N] ikke vises for [Output] og [Input], går du videre til trinn 6.

## 6 Klikk på [More sound settings].

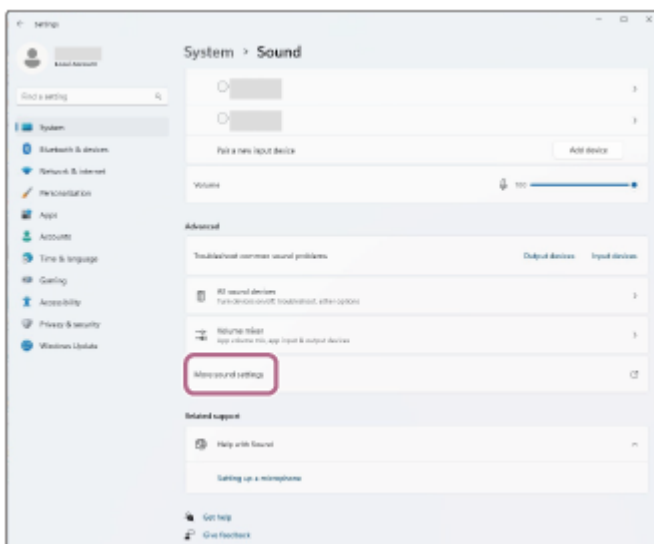


## 7 Velg [WF-C710N] i fanen [Playback] på skjermbildet [Sound], og høyreklikk på den. Velg [Connect] fra den viste menyen.

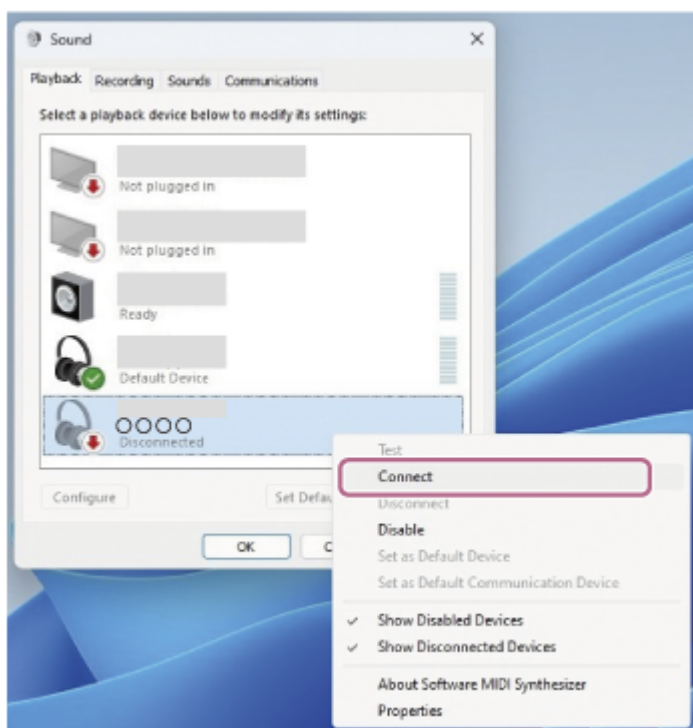

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

- 8 Velg [WF-C710N] på fanen [Recording], høyreklikk på den, og velg [Connect] fra menyen som vises.

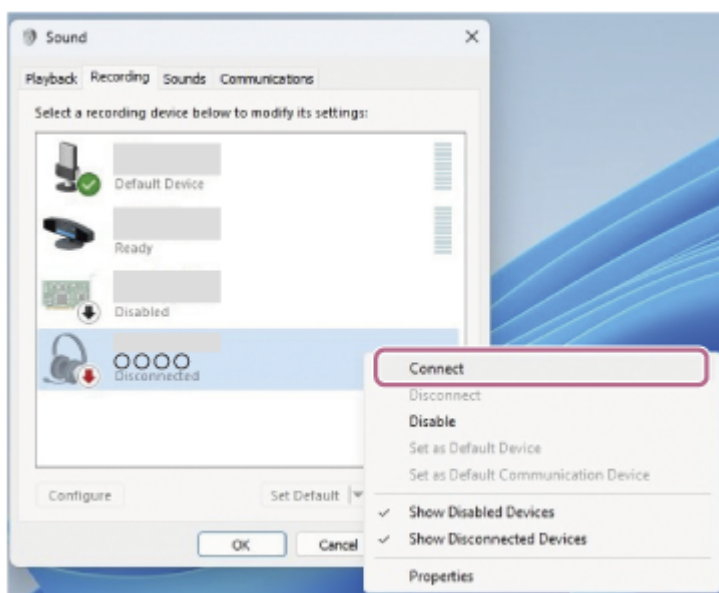

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

### Merknad

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.

- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til hodesettet, sletter du informasjonen om sammenkobling av hodesettet på datamaskinen. Deretter kobler du dem sammen igjen. For mer informasjon om driftsprosedyrer på datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

---

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til en sammenkoblet datamaskin (Windows 10)

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde Bluetooth-adapteren må være slått på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på Bluetooth-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd Bluetooth-adapter.

**1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

**2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.**




Headsettet slås på automatisk.

**3 Sett headsettenhetene i ørene.**


Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.

**4 Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen på dataskjermen, velg deretter [Open Sound settings].**

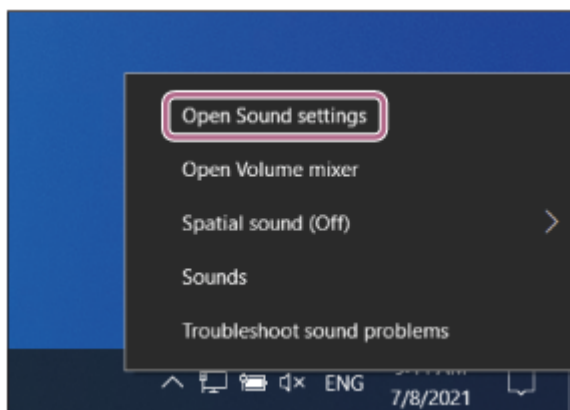


**5 Velg [Headphones (WF-C710N Stereo)] fra rullegardinmenyen [Choose your output device].**

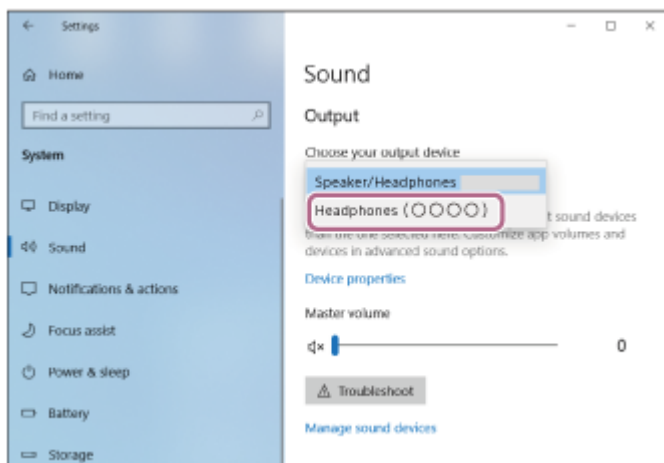


Hvis [Headphones (WF-C710N Stereo)] ikke vises på rullegardinmenyen, går du videre til trinn 6.


- 6 Klikk på [Sound Control Panel] og høyreklikk på fanen [Playback] på [Sound]. Merk av i avmerkingsboksen [Show Disconnected Devices].

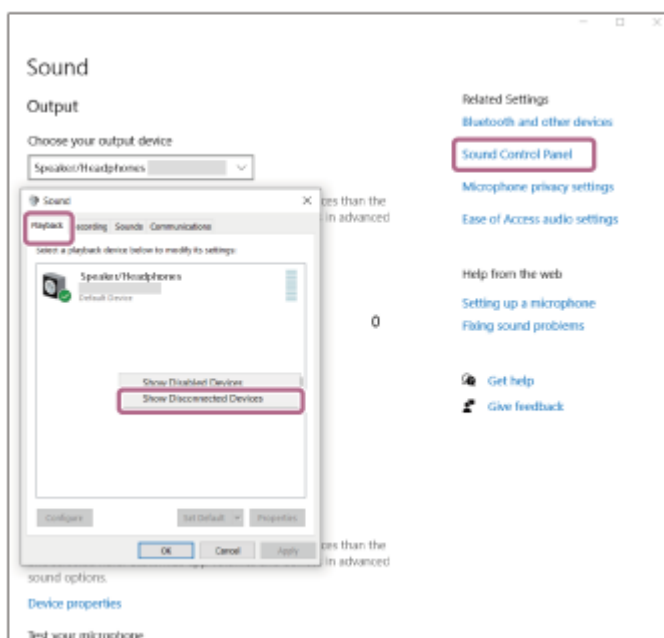

- 7 Velg [Connect] fra den viste menyen.

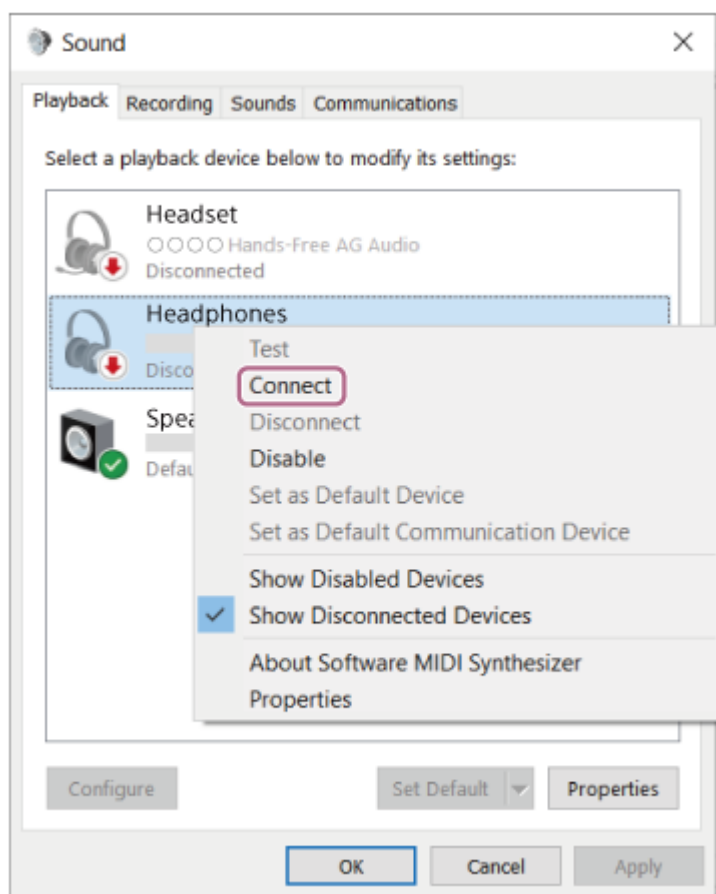

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etableret fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

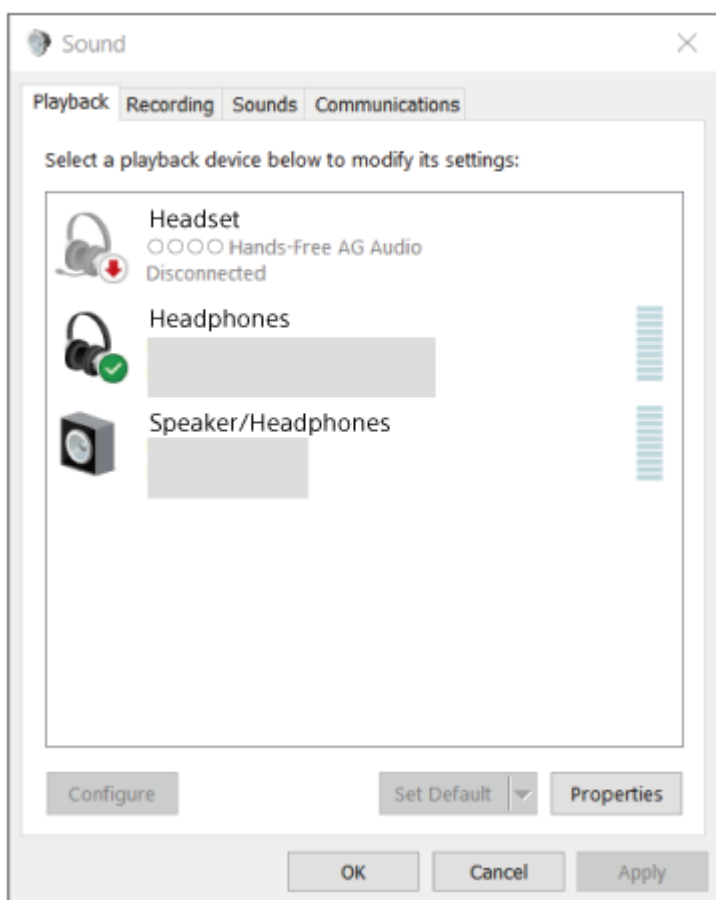



- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

## **Merknad**

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til hodesettet, sletter du informasjonen om sammenkobling av hodesettet på datamaskinen. Deretter kobler du dem sammen igjen. For mer informasjon om driftsprosedyrer på datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

---

## **Beslektet emne**

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til en sammenkoblet datamaskin (Mac)

### Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 12 eller nyere)

Kontroller følgende før du starter driftsproseduren.

- Avhengig av hvilken datamaskin du bruker, kan det hende at den innebygde Bluetooth-adapteren må være slått på. I følgende tilfeller henvises det til bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
  - Du vet ikke hvordan du slår på Bluetooth-adapteren.
  - Du vil vite om datamaskinen din har en innebygd Bluetooth-adapter.
- Sett datamaskinens høyttaler til på.

Hvis datamaskinens høyttaler er slått av, høres ingen lyd fra hodesettet.

🔊 : ikonet som viser at høyttaleren er av

Ikonet nedenfor viser at datamaskinens høyttaler er slått på.



**1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

**2 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.**



Headsettet slås på automatisk.

**3 Sett headsettenhetene i ørene.**

Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 4.


**4 Velg følgende elementer fra Dock nederst på skjermen.**  
**[System Preferences] - [Bluetooth]**



: ikonet for systeminnstillinger



- 5 Klikk på [WF-C710N] på [Bluetooth] -skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp, og velg [Connect] fra lokalmenyen.

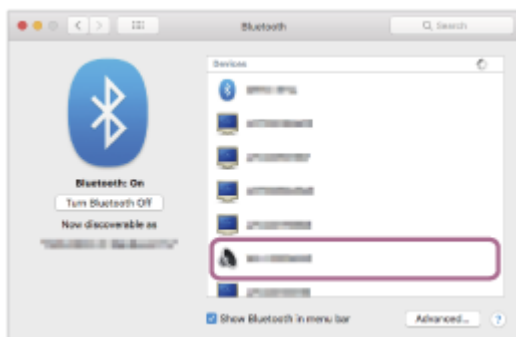

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

### Merknad

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du kontrollere at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til hodesettet, sletter du informasjonen om sammenkobling av hodesettet på datamaskinen. Deretter kobler du dem sammen igjen. For mer informasjon om driftsprosedyrer på datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

### Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Paring og tilkobling med en Bluetooth-enhet

Prosedyren for å registrere enheten du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med hodesettet for første gang.

Kontroller følgende før du starter driftsprosedyren.

- Bluetooth-enheten er plassert innenfor 1 m fra hodesettet.
- Hodesettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen for Bluetooth-enheten er tilgjengelig.

### 1 Sjekk hodesettets status.

Hvis du sammenkobler hodesettet med en enhet for første gang etter kjøpet, eller etter at du har initialisert hodesettet og slettet all sammenkoblingsinformasjon, går du videre til trinn 2.

Hvis du ønsker å sammenkoble en ekstra enhet og hodesettet allerede har sammenkoblingsinformasjon for andre enheter, går du videre til trinn 3.

### 2 Ta begge hodesettenhetene ut av ladeetuiet.




Hodesettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én hodesettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

Gå videre til trinn 4.

### 3 Sett hodesettenhetene i ladeetuiet. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

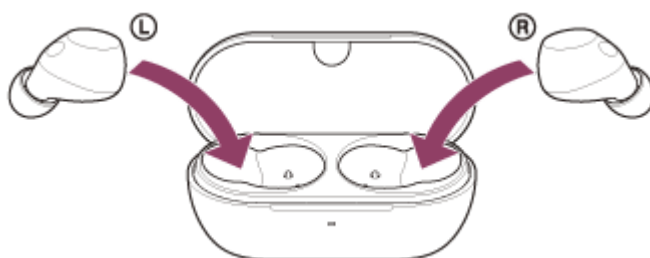



#### Hint

- La lokket på ladeetuiet være åpent. Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

Indikatoren på ladeetuiet blinker blått to ganger på rad, og hodesettet går inn i sammenkoblingsmodus.

Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd fra begge hodesettene samtidig. Du vil høre stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring). Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden og stemmeveiledningen fra enheten som du har på.

#### 4 Utfør sammenkoblingsprosedyren på Bluetooth-enheten for å søke etter dette headsettet.

[WF-C710N] vises på listen over oppdagede enheter på skjermen til Bluetooth-enheten.

Hvis [WF-C710N] ikke vises, kan du prøve på nytt fra trinn 2 eller 3.

#### 5 Velg [WF-C710N] som vises på skjermen på Bluetooth-enheten for sammenkobling.

Hvis passordinntasting (\*) kreves, angir du "0000".

(\*) En passnøkkel kan kalles "Passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

#### 6 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

Hodesettet og Bluetooth-enheten er koblet til hverandre.

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paring er utført.

Når hodesettet er plassert i ladeetuiet, blinker indikatoren på ladeetuiet i blått 10 ganger.

Når du har på deg begge hodesettene, vil du høre en varsellyd som indikerer at forbindelsen er opprettet fra begge hodesettene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet](#)".

#### Hint

- Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Bluetooth-enheten.
- For å slette all informasjon om Bluetooth-paring, se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

### Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall må du starte betjeningsprosedyren på nytt fra trinn 2 eller 3.
- Når Bluetooth-enheter er sammenkoblet, er det ikke nødvendig å koble dem sammen igjen, bortsett fra i følgende tilfeller:
  - Hvis sammenkoblingsinformasjon slettes, for eksempel etter en reparasjon
  - Når en niende enhet pares  
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parede, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
  - Når sammenkoblingsinformasjonen for headsettet er slettet fra den tilkoblede Bluetooth-enheten
  - Når headsettet er initialisert  
All paringsinformasjon slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parede enhet om gangen.

---

### Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet

### 1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk.

### 2 Sett headsettenhetene i ørene.

Når headsettet har automatisk koblet til sist tilkoblede enhet, vil du høre et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn 3.

### 3 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

For informasjon om hvordan du bruker Bluetooth-enheten, se bruksanvisningen som følger med Bluetooth-enheten. Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

#### Merknad

- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert i nærheten av hodesettet, kan det hende at hodesettet kobler seg automatisk til enheten ved å slå på hodesettet. Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten eller slå av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble Bluetooth-enheten til hodesettet, sletter du sammenkoblingsinformasjonen for hodesettet på Bluetooth-enheten. Deretter kobler du dem sammen igjen. For informasjon om hvordan du bruker Bluetooth-enheten, se bruksanvisningen som følger med Bluetooth-enheten.

#### Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Paring og tilkobling med en Bluetooth-enhet](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)






Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Hodesettet kan kobles til to enheter samtidig via Bluetooth-tilkoblinger, slik at du kan utføre følgende.

- Venter på et innkommende anrop for 2 smarttelefoner  
Du kan høre på musikk som spilles på én smarttelefon med headsettet, vente på et innkommende anrop for begge smarttelefoner og snakke hvis et innkommende anrop kommer inn.

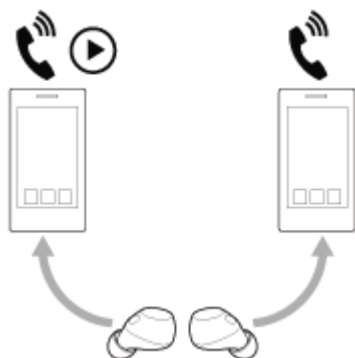

- Bytte musikkavspilling mellom 2 enheter  
Du kan bytte musikkavspilling fra én enhet til en annen uten å koble til Bluetooth på nytt.

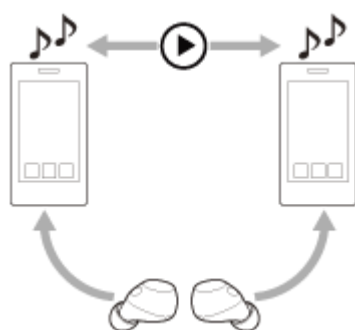

## Koble hodesettet til to enheter samtidig via Bluetooth-tilkoblinger

- 1 Par headsettet med henholdsvis 2 enheter.
- 2 Bruk den første enheten til å opprette en Bluetooth-forbindelse med hodesettet.
- 3 Bruk den andre enheten til å opprette en Bluetooth-forbindelse med hodesettet.

Følgende skjer når du forsøker å koble en paret tredje enhet til et hodesett via en Bluetooth-tilkobling mens to enheter allerede er koblet til via Bluetooth-tilkoblinger.

Bluetooth-forbindelsen med enheten som sist spilte musikk, opprettholdes.

Bluetooth-forbindelsen med den andre enheten kobles fra.

Deretter opprettes det en Bluetooth-forbindelse mellom den tredje enheten og hodesettet.

## Musikkavspilling når hodesettet er koblet til to enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Ved avspilling av musikk ved å betjene headsettet, spilles musikken fra enheten som spilte av sist.

- Hvis du vil spille av musikk fra den andre enheten, stopp avspillingen på enheten som spiller av musikken og start den ved å betjene den andre enheten.

Selv om du starter avspilling ved å betjene den andre enheten mens musikk spilles på den første enheten, vil musikken fra den første enheten fortsatt høres via headsettet.

## **Snakker i telefonen når hodesettet er koblet til to enheter via Bluetooth-tilkoblinger**

- Når hodesettet er koblet til to smarttelefoner via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, vil begge enhetene være i standby-modus.
- Når et anrop kommer inn på den første enheten, kan du høre en ringetone via headsettet. Når et anrop kommer inn på den andre enheten mens du snakker i headsettet, kan du høre en ringetone via den andre enheten. Når du avslutter anropet på den første enheten, høres ringetonen fra den andre enheten via headsettet.

---

### **Beslektet emne**

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Styring av lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Koble fra Bluetooth-tilkoblingen (etter bruk)

### 1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Når du bruker headsettenhetene på begge ører vil du høre stemmeveiledningen si fra begge headsettenheter samtidig. Når du kun har på én headsettenhet, hører du varsellyden fra enheten som du har på.

### 2 Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.

Sett den venstre hodetelefonenheten merket med den taktile prikken tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre hodetelefonenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

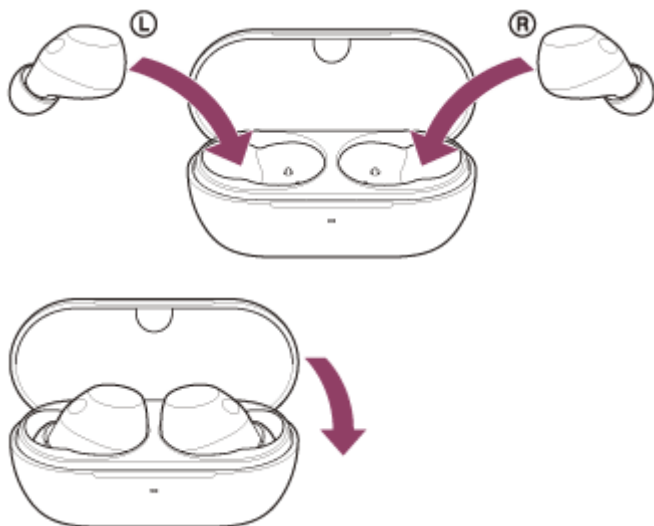

Headsettet slås av.

#### Hint

- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det hende at Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

#### Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Lytte til musikk fra en enhet via en Bluetooth-tilkobling

Du kan lytte til musikk og styre enheten fra hodetelefonen via en Bluetooth-tilkobling. Sjekk om Bluetooth-enheten din støtter følgende profiler.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan nyte musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justere volumet og andre innstillinger.

Fremgangsmåten kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningen som følger med Bluetooth-enheten.

### 1 Sett headsettenhetene i ørene.


Se "[Ha på headsettet](#)" for hvordan du setter hodetelefonene i ørene.

### 2 Koble hodetelefonen til en Bluetooth-enhet.

### 3 Bruk Bluetooth-enheten for å starte avspillingen, og juster volumet til et moderat nivå.


### 4 Bank på berøringssensoren på venstre eller høyre headsettenhet for å justere volumet.

- Øke volumet: Trykk raskt på berøringssensoren på høyre enhet 4 eller flere ganger, med et intervall på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellom hvert trykk under musikkavspilling.

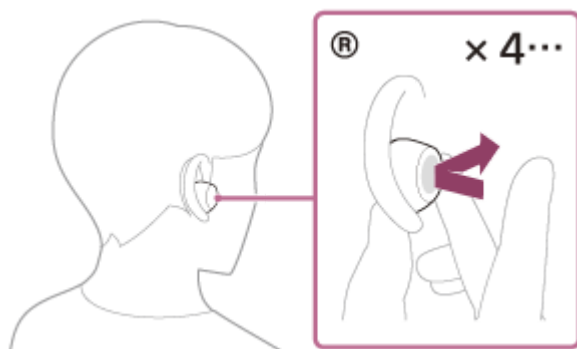

Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, lyder en varsellyd og volumet økes med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

- Senk volumet: Trykk raskt på berøringssensoren på venstre enhet 4 eller flere ganger med et intervall på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellom hvert trykk under musikkavspilling.

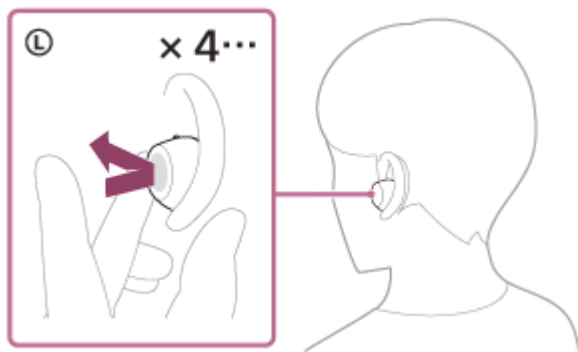

Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, lyder en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

### Hint

- Når du hører på musikk mens du har på begge headsettenhetene, setter headsettet musikken på pause hvis én eller begge headsettenhetene fjernes. Dette er innstilt fra fabrikk. Headsettet gjenopptar musikkavspillingen når du setter den fjernede headsettenheten på øret igjen.
- Hodesettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre musikk og annen lyd på hodesettet fra en enhet, for eksempel en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av Bluetooth-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangen på enheten.
- Volumet kan også justeres i "Sound Connect" -appen.  
Headsettet volumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Volumet i telefonsamtaler endres ikke selv om du endrer volumet under avspilling av musikk.
- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut bare én headsettenhet fra ladeetuiet og sette den på øret.  
Hvis kun den høyre headsettenheten er satt i øret, bruker du berøringssensoren på høyre headsettenhet for å spille av musikk.  
Hvis kun den venstre headsettenheten er satt i øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk.  
Når du hører på musikk med bare én headsettenhet, hvis du setter den andre headsettenheten på det andre øret, kan du høre musikk med begge headsettenhetene.

### Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis kommunikasjonen er dårlig, kan Bluetooth-enheten fungere feil som følge av betjeningsprosedyren på hodesettet.

### Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Styring av lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Styring av lydenheten (Bluetooth-tilkobling)

Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profilens betjeningsfunksjon, er følgende betjeningsprosedyrer tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så se bruksanvisningen som følger med enheten.

Du kan bruke riktig hodesett til å utføre følgende betjeningsprosedyrer.

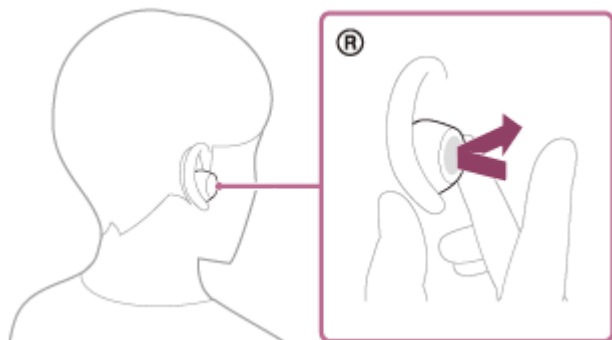


- Spill/pause: Trykk på berøringssensoren.
- Hopp til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med et intervall på ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk.
- Hopp til begynnelsen av forrige spor (eller til det aktuelle sporet under avspilling): Trykk raskt på berøringssensoren 3 ganger med et intervall på ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk.
- Øke volumet: Trykk raskt på berøringssensoren 4 eller flere ganger med et intervall på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellom hvert trykk under musikkavspilling.

Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, lyder en varsellyd og volumet økes med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

En alarm lyder når volumet når maksimum.

Du kan bruke den venstre hodetelefonenheten til å utføre følgende betjeningsprosedyrer.

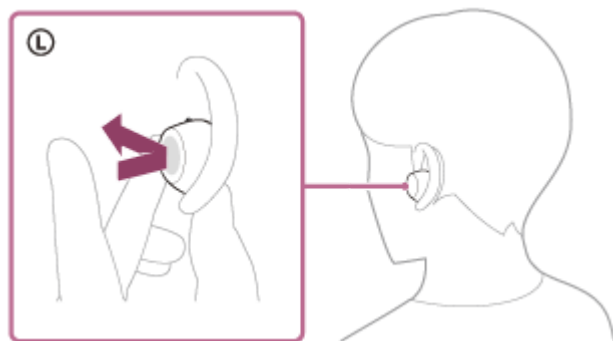

- Senk volumet: Trykk raskt på berøringssensoren 4 eller flere ganger med et intervall på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellom hvert trykk under musikkavspilling.

Mens du gjentatte ganger banker på berøringssensoren, lyder en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du banker.

En alarm lyder når volumet når minimum.

### Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis kommunikasjonen er dårlig, kan Bluetooth-enheten fungere feil som følge av betjeningsprosedyren på hodesettet.

- De tilgjengelige betjeningsprosedyrene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan det hende at enheten fungerer annerledes eller ikke fungerer selv om du utfører de beskrevne betjeningsprosedyrene ovenfor.
- Når du bruker en iPhone, kan Siri aktiveres ved å holde fingeren mot berøringssensoren på høyre hodesettenhet.

---

## Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Om 360 Reality Audio

### Hva er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker Sonys tredimensjonale 360-lydteknologi. Posisjonsinformasjon er knyttet til hver lydkilde som vokal, kor og musikkinstrumenter, og er plassert i et sfærisk rom. Lyttere kan oppleve et tredimensjonalt lydfelt som om de er på en live konsert.

### Bruksvilkår

Last ned og bruk en app for musikkstrømmetjenester som støtter 360 Reality Audio på smarttelefonen eller nettbrettet ditt med iOS eller Android. Appen kan kreve en avgift.

Ved å optimalisere lydfeltet og hodesettets akustiske funksjon med "Sound Connect" -appen kan du nyte en mer realistisk virkelighetsfølelse.

For mer informasjon om 360 Reality Audio kan du se følgende webside:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Merknad

- Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonsfunksjonen genererer antifaselyd mot eksterne omgivelseslyder (som støy i kjøretøy eller støy fra klimaanlegg innendørs) for å redusere eller fjerne omgivelseslyder.

### Merknad

- Avhengig av type støy eller om den brukes i et svært stille miljø, kan det hende at du ikke merker støyreduksjonseffektene eller føler at noe støy forsterkes.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffektene reduseres eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres, fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Smarttelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer, flytter du headsettet lengre unna smarttelefonen.
- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene (A) på venstre og høyre headsettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette skjer, må du fjerne hånden eller andre gjenstander fra venstre eller høyre mikrofonområde.

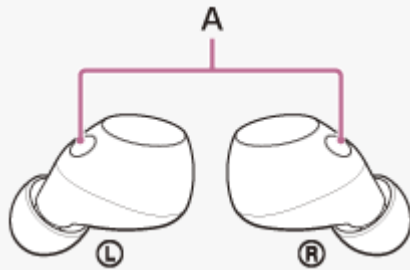

### Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.

### 1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Når du bruker hodesettet for første gang etter at du har kjøpt det, eller rett etter at du har initialisert det, aktiveres støyreduksjonsfunksjonen automatisk når hodesettet slås på. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

### 2 Sett headsettenhetene i ørene.

### 3 Trykk på berøringssensoren på venstre headsettenhet for å endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen.

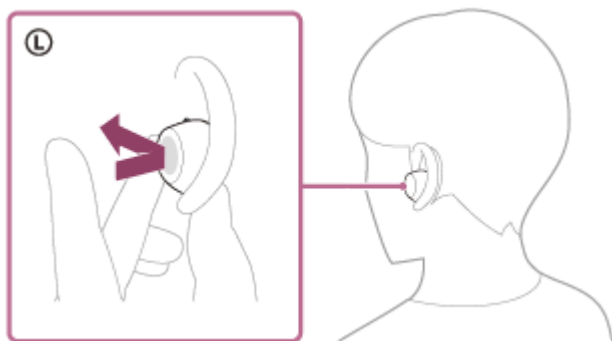

Hver gang du trykker byttes funksjonen som følger.

Ambient Sound Mode er aktivert, og støyreduksjonsfunksjonen er deaktivert.

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du bare har på deg venstre hodesett, vil du høre varsellyden fra venstre hodesett.




Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert, og Ambient Sound Mode er deaktivert.

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du bare har på deg venstre hodesett, vil du høre varsellyden fra venstre hodesett.


## Kontroller varslingslyden

Den kan ikke spilles av på andre nettlesere enn de nyeste.

- Når omgivelseslydmodus er aktivert



- Når støyreduksjonsfunksjonen er aktivert



## Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen.

Ingen lydforklaring er tilgjengelig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/)

Modeller for det kinesiske fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

### Hint

- Du kan også aktivere eller deaktivere støyreduksjonsfunksjonen, og endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen og Ambient Sound Mode med "Sound Connect" -appen.
- I "Sound Connect" -appen kan du stille inn en kombinasjon av følgende tre moduser. Hvis du velger flere moduser, kan du veksle mellom dem sekvensielt ved å trykke på berøringssensoren på venstre side.
  - Støyreduserende funksjon aktivert
  - Omgivelseslydmodus aktivert
  - Støyreduserende funksjon og Ambient Sound Mode er deaktivert
- Når bare én hodesettenhet brukes, er Ambient Sound Mode aktivert, selv om hodesettet var stilt inn på støyreduksjon da du brukte det sist. Når du tar på deg begge hodetelefonene, aktiveres den støyreduserende funksjonen.

### Merknad

- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke sitter riktig i ørene, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene på venstre og høyre hodesettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette skjer, må du fjerne hånden eller andre gjenstander fra venstre eller høyre mikrofonområde.

## Beslektet emne

- [Slå på headsettet](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

De innebygde mikrofonene i venstre og høyre headsettenhet gjør det enklere å høre omgivelseslyd. Du kan høre omgivelseslyd mens du hører på musikk.

### Slik aktiverer du Ambient Sound Mode

Trykk på berøringssensoren på venstre headsettenhet mens støyreduksjonsfunksjonen er på.

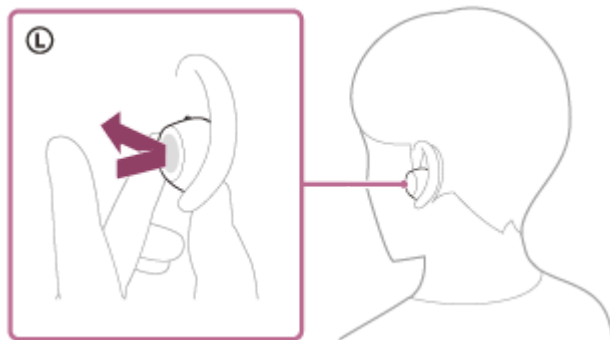

### Slik endrer du innstillingen for omgivelseslydmodus

Du kan endre innstillingene for omgivelseslydmodus på hodesettet med "Sound Connect" -appen.

**Talefokus:** Uønsket støy undertrykkes mens annonseringer eller stemmer plukkes opp, så du kan høre dem mens du lytter til musikk.

### Slik deaktiverer du Ambient Sound Mode

Trykk på berøringssensoren på venstre hodesettenhet for å deaktivere Ambient Sound Mode.  
Hver gang du trykker byttes funksjonen som følger.

Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert, og Ambient Sound Mode er deaktivert.

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du bare har på deg venstre hodesett, vil du høre varsellyden fra venstre hodesett.



Ambient Sound Mode er aktivert, og støyreduksjonsfunksjonen er deaktivert.

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig. Når du bare har på deg venstre hodesett, vil du høre varsellyden fra venstre hodesett.

### Kontroller varslingslyden

Den kan ikke spilles av på andre nettlesere enn de nyeste.

- Når omgivelseslydmodus er aktivert



- Når støyreduksjonsfunksjonen er aktivert

## Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du bruker omgivelseslydmodus.

Ingen lydforklaring er tilgjengelig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/)

Modeller for det kinesiske fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

### Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus som endres med “Sound Connect” -appen, lagres i hodesettet. Du kan nyte musikk med de lagrede innstillingene ved å aktivere Ambient Sound Mode, selv når hodesettet er koblet til andre enheter som ikke har “Sound Connect” -appen installert.
- I “Sound Connect” -appen kan du stille inn en kombinasjon av følgende tre moduser. Hvis du velger flere moduser, kan du veksle mellom dem sekvensielt ved å trykke på berøringssensoren på venstre side.
  - Støyreducerende funksjon aktivert
  - Omgivelseslydmodus aktivert
  - Støyreducerende funksjon og Ambient Sound Mode er deaktivert

### Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdene og type/volumet til lydavspillingen, kan det hende at omgivelseslyder ikke kan høres selv om omgivelseslydmodus brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Avhengig av omgivelsene kan vindstøyen øke når Ambient Sound Mode er aktivert. I dette tilfellet setter du Ambient Sound Mode til Deaktiver.
- Hvis hodesettet ikke bæres riktig i ørene, kan det hende at Ambient Sound Mode ikke fungerer som den skal. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke klyp eller dekk til delene av headsettet nær mikrofonene på venstre og høyre headsettenhet med hendene. Funksjoner som støyreduksjon eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig, eller headsettenheten kan gi en pipelyd (feedback). Hvis dette skjer, må du fjerne hånden eller andre gjenstander fra venstre eller høyre mikrofonområde.



Hvis du kan høre en pipelyd (tilbakemelding) når du bruker Ambient Sound Mode, kan du senke volumet på omgivelseslyden i [Ambient Sound Control] på “Sound Connect” -appen.

- Dette headsettet er utstyrt med en funksjon for å registrere en pipelyd (feedback) og kansellere lyden på en kort tid. I sjeldne tilfeller kan den støyreducerende funksjonen eller Ambient Sound Mode midlertidig stoppe som reaksjon på en høy tone, for eksempel en alarm eller en elektronisk lyd. Støyreduksjonsfunksjonen eller Ambient Sound Mode vil automatisk gå tilbake i løpet av et sekund.
- Hvis Ambient Sound Mode er aktivert i omgivelser med mye støy, kan det forekomme støy. Dette er ikke en feil. I dette tilfellet må du enten aktivere støyreduksjonsfunksjonen eller deaktivere både støyreduksjonsfunksjonen og Ambient Sound Mode.

---

## Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Raskt lytte til omgivelseslyd (Oppmerksomhetsmodus)

Denne funksjonen skruer ned musikk, ringelyder og ringetonen så omgivelseslyder lett kan høres. Oppmerksomhetsmodus er nyttig for å raskt høre på togannonseringer osv.

### Aktivere oppmerksomhetsmodusen

Hold fingeren på berøringssensoren på den venstre enheten. Oppmerksomhetsmodus aktiveres kun når du berører berøringssensoren.

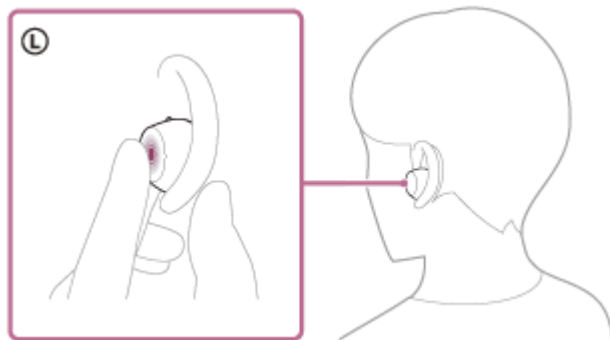

### Deaktivere oppmerksomhetsmodus

Løft fingeren fra berøringssensoren.

#### Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdene og type/volumet til lydavspillingen kan hende at omgivelseslyden ikke kan høres selv om oppmerksomhetsmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Hvis headsettet ikke settes riktig i ørene kan det hende at oppmerksomhetsmodusen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Avhengig av størrelsen på spissene på ørepluggen du bruker, kan det hende at oppmerksomhetsmodus ikke er helt effektiv. Velg størrelsen som lar deg høre minst omgivelseslyder.

### Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Om lydkvalitetsmodusen

Du kan velge mellom følgende to lydkvalitetsmoduser under Bluetooth-avspilling. Du kan endre innstillingene og sjekke lydkvalitetsmodusen med "Sound Connect" -appen.

**[Priority on Sound Quality]:** Prioriterer lydkvaliteten.

**[High Reliability]:** Prioriterer en stabil tilkobling (standard).

- Når du vil prioritere lydkvaliteten, velger du [Priority on Sound Quality].
- Hvis tilkoblingen er ustabil, for eksempel når det bare produseres sporadisk lyd, velger du [High Reliability].

### Merknad

- Den maksimale avspillingstiden kan være kortere i [Priority on Sound Quality] modus.
- Avhengig av omgivelsesforholdene i området der du bruker hodesettet, kan det forekomme uregelmessig lyd selv om [High Reliability] er valgt.

## Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Kodeks som støttes

---

En kodek er en "lydkodingsalgoritme" som brukes ved trådløs overføring av lyd via en Bluetooth-tilkobling. Når hodesettet er koblet til ved hjelp av Classic Audio A2DP for musikkavspilling, støtter det SBC og AAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er standard lydkodingsteknologi som brukes i Bluetooth-enheter.

Alle Bluetooth-enheter støtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig i Apple-produkter som iPhone, som kan gi en høyere lyd kvalitet enn SBC.

Når musikken i en av kodekene ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, bytter headsettet automatisk til denne kodeken og spiller av musikken i samme kodek.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodek med høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det hende du må stille inn enheten på forhånd slik at du kan høre musikk med ønsket kodek fra de støttede kodekene.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeken.

---

## Beslektet emne

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Om DSEE

---

DSEE-funksjonen gjenoppretter høye frekvenser som ofte går tapt i komprimerte lydkilder i hodesettet. Det forbedrer lydkvaliteten opp til CD-nivå.

Komprimerte lydkilder fra strømmeavspilling, MP3 og Bluetooth-lydkodeker spilles av med en naturlig og bred lyd. DSEE-funksjonen kan konfigureres i "Sound Connect" -appen, og er bare tilgjengelig når headsettet er koblet til via Bluetooth.

---

### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Motta et anrop

Du kan snakke i telefonen håndfritt via en Bluetooth-tilkobling på en smarttelefon som støtter følgende Bluetooth-profiler.

- HFP (Hands-free Profile)
  - HSP (Headset Profile)
- 
- Hvis smarttelefonen din støtter både HFP og HSP, setter du den til HFP.
  - Fremgangsmåten kan variere avhengig av smarttelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen.
  - Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.


## Ringetone

Når du mottar et anrop, høres en ringetone via headsettet.

Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-tilkobling som er angitt på smarttelefonen

- 1 Koble headsettet til en smarttelefon via en Bluetooth-tilkobling på forhånd.**
- 2 Når du hører en ringetone, trykker du raskt to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre hodetelefonenhet med ca. 0,3 sekunders mellomrom for å motta anropet.**

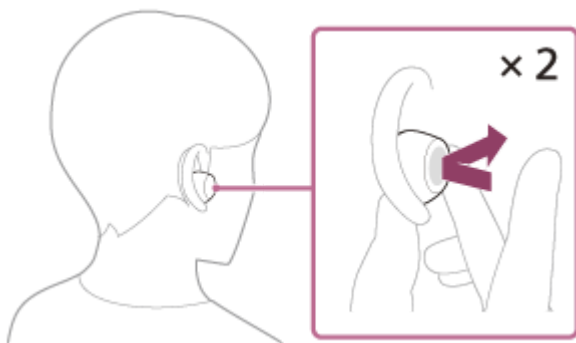


Lyd høres fra headsettet.

Når du mottar et anrop mens du hører på musikk, pauser avspillingen automatisk og en ringetone høres fra headsettet.

Hvis avspilling ikke er pauset, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene (A) på venstre og høyre headsettenhet.

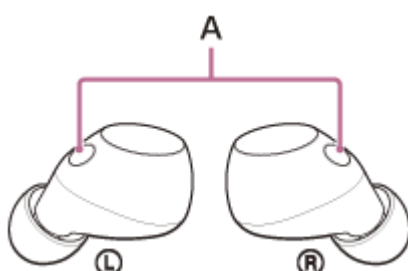

## Hvis ingen ringetone høres via headsettet

Hodesettet kan ikke kobles til smarttelefonen via HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen.

### 3 Bruk smarttelefonen til å justere volumet.

### 4 Når du er ferdig med samtalen, trykker du raskt to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre hodesettenhet med ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å avslutte samtalen.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

#### Hint

- Når du mottar et anrop mens du bruker en smarttelefon, kan noen smarttelefoner motta anropet på telefonen i stedet for i headsettet. Når du bruker HFP-tilkobling, kan du overføre samtalen til hodesettet ved hjelp av smarttelefonen.
- Volumet kan også justeres i "Sound Connect" -appen. Headsettetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du har på bare én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, besvar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

#### Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, kan det hende at avspillingen ikke settes på pause selv når du mottar et innkommende anrop ved avspilling av musikk. Når du mottar et innkommende anrop under avspilling av musikk, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk smarttelefonen minst 50 cm (1,6 fot) fra hodesettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen er for nær headsettet.
- For å gjøre det enklere for deg å høre din egen stemme under en telefonsamtale, fanger mikrofonene opp omgivelseslyder (sidetone-funksjon). Hvis stemmen din er for høy eller lydene i omgivelsene plager deg, kan du endre innstillingen med "Sound Connect" -appen. Slå av [Capture Voice During a Phone Call].
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet på den tilkoblede enheten eller i "Sound Connect" -appen.
- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.
- Avhengig av anroperens stemmekarakteristikker eller omgivelsesstøy, kan det hende at lydsignalbehandlingen som er montert på headsettet ikke fungerer bra, og samtalelydkvaliteten kan bli redusert.

#### Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Gjøre et anrop

Du kan snakke i telefonen håndfritt via en Bluetooth-tilkobling på en smarttelefon som støtter følgende Bluetooth-profiler.

- HFP (Hands-free Profile)
  - HSP (Headset Profile)
- 
- Hvis smarttelefonen din støtter både HFP og HSP, setter du den til HFP.
  - Fremgangsmåten kan variere avhengig av smarttelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen.
  - Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

### 1 Koble hodesettet til en smarttelefon via en Bluetooth-tilkobling.


### 2 Betjen smarttelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk, stopper avspillingen midlertidig automatisk.

Hvis avspilling ikke er pauset, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene (A) på venstre og høyre headsettenhet.

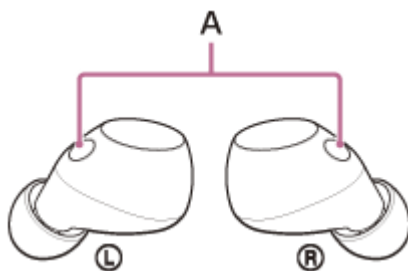


### Hvis ingen summetone høres via headsettet

Bruk smarttelefonen til å overføre samtalen til hodesettet.

### 3 Bruk smarttelefonen til å justere volumet.

### 4 Når du er ferdig med samtalen, trykker du raskt to ganger på berøringssensoren på venstre eller høyre hodesettenhet med ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å avslutte samtalen.

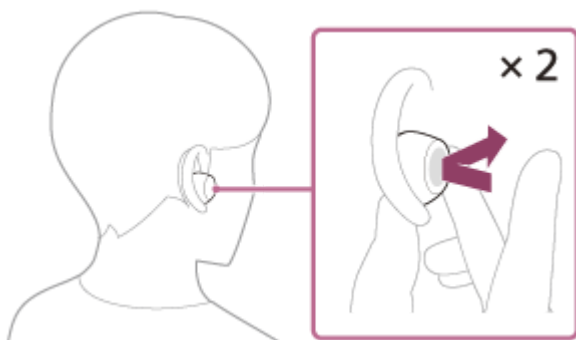

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

### Hint

- Volumet kan også justeres i "Sound Connect" -appen. Headsettvolument under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Selv om du ikke endrer volumet under et anrop endres ikke volumet på musikkavspillingen.
- Du kan også snakke håndfritt selv når du har på bare én headsettenhet. Hvis du setter på den andre headsettenheten på øret mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

### Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, når du gjør et anrop under musikkavspilling, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv etter at anropet er ferdig.
- Bruk smarttelefonen minst 50 cm (1,6 fot) fra hodesettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen er for nær headsettet.
- For å gjøre det enklere for deg å høre din egen stemme under en telefonsamtale, fanger mikrofonene opp omgivelseslyder (sidetone-funksjon). Hvis stemmen din er for høy eller lydene i omgivelsene plager deg, kan du slå av [Capture Voice During a Phone Call] på "Sound Connect" -appen.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet på den tilkoblede enheten eller i "Sound Connect" -appen.
- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.
- Avhengig av anroperens stemmekarakteristikker eller omgivelsesstøy, kan det hende at lydsignalbehandlingen som er montert på headsettet ikke fungerer bra, og samtalelydkvaliteten kan bli redusert.

---

### Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Funksjoner for et anrop


Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop, kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen. Selv om profilen er den samme, kan de tilgjengelige funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen. Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med hodesettet. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen.

### Når den støttede profilen er HFP (Hands-free Profile)

#### Under standby/musikkavspilling

Du kan bruke riktig hodesett til å utføre følgende betjeningsprosedyrer.


- Hold fingeren mot berøringssensoren i ca. 2 sekunder eller mer for å starte taleoppringingsfunksjonen på smarttelefonen, eller aktiver Google app på en Android-smarttelefon eller Siri på en iPhone.

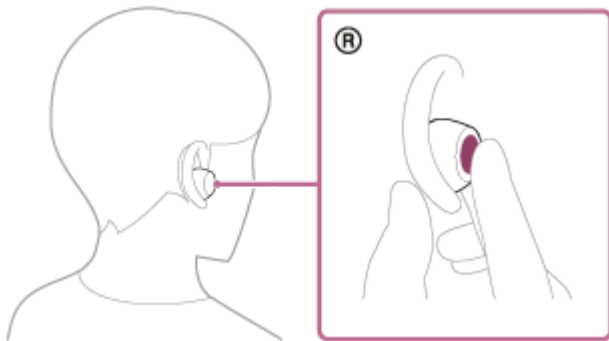

#### Utgående anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre hodetelefonenhet til å utføre følgende betjeningsprosedyrer. Når bare én headsettenhet brukes i øret, betjen headsettenheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å avbryte et utgående anrop.

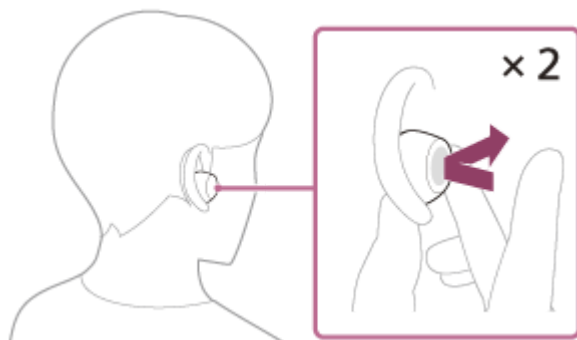

#### Innkommende anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre hodetelefonenhet til å utføre følgende betjeningsprosedyrer. Når bare én headsettenhet brukes i øret, betjen headsettenheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med et intervall på ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å besvare en samtale.
- Hold fingeren på berøringssensoren i omtrent 2 sekunder eller mer for å avvise et anrop.

#### Under et anrop



Du kan bruke enten venstre eller høyre hodetelefonenhet til å utføre følgende betjeningsprosedyrer. Når bare én headsettenhet brukes i øret, betjen headsettenheten som brukes.

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å avslutte en samtale.

### Når den støttede profilen er HSP (Headset Profile)

Du kan bruke enten venstre eller høyre hodetelefonenhet til å utføre følgende betjeningsprosedyrer. Når bare én headsettenhet brukes i øret, betjen headsettenheten som brukes.

#### Utgående anrop

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å avbryte et utgående anrop.

#### Innkommende anrop

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med et intervall på ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å besvare en samtale.

#### Under et anrop

- Trykk raskt to ganger på berøringssensoren med ca. 0,3 sekunder mellom hvert trykk for å avslutte en samtale.

#### **Merknad**

- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.

---

#### Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Foreta et videoanrop på datamaskinen

Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, kan du snakke trådløst med headsettet.

### 1 Koble hodesettet til datamaskinen via en Bluetooth-tilkobling.

### 2 Åpne videoanropsapplikasjonen på datamaskinen.

### 3 Kontroller innstillingene (\*) i videoanropsapplikasjonen.

- Når du foretar en videosamtale på datamaskinen, velger du anropstilkoblinger (HFP/HSP). Et videoanrop er ikke tilgjengelig hvis du velger musikkavspillingsforbindelser.
- Velg anropsforbindelser i høyttalerinnstillingene [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*).
- Når du kobler til for å spille av musikk, velger du [Headphones (WF-C710NStereo)] (\*\*).
- I mikrofoninnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*).
- Avhengig av hvilket videosamtaleprogram du bruker, kan det hende at anropstilkoblinger [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*) eller musikkavspillingstilkoblinger [Headphones (WF-C710NStereo)] (\*\*) ikke kan velges i høyttaler- eller mikrofoninnstillingene, og at bare [WF-C710N] vises. Hvis dette er tilfelle, velger du [WF-C710N].
- Se webområdet for brukerstøtte for ofte stilte spørsmål og svar.

(\*) Avhengig av hvilket videosamtaleprogram du bruker, er det ikke sikkert at denne funksjonen er tilgjengelig.

(\*\*) Navnene kan variere avhengig av hvilken datamaskin eller videosamtaleapplikasjon du bruker.

### Hint

- Når innstillingene for videosamtaleprogrammet ikke kan kontrolleres, eller anropsforbindelser [Headset (WF-C710NHands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (WF-C710NHands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser. Se ["Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 11\)"](#), ["Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 10\)"](#) eller ["Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Mac\)"](#).

### Beslektet emne

- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Paring og tilkobling med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en sammenkoblet datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke til hodetelefonens mikrofon for å betjene Android-smarttelefonen.

### 1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

Velg følgende menyer på Android-smarttelefonen.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Deretter setter du [Assist app] til Google app.

Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen som følger med Android-smarttelefonen.

Den nyeste versjonen av Google app kan være nødvendig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

For mer informasjon på Google app, se bruksanvisningen eller supportnettstedet for Android-smarttelefonen, eller nettstedet Google Play store.


Modeller for det kinesiske fastlandet:

For mer informasjon på Google app, se bruksanvisningen eller supportnettstedet til Android-smarttelefonen.

Det er ikke sikkert at Google app kan aktiveres fra hodesettet, avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.


### 2 Sett hodetelefonene i ørene, og koble hodetelefonene til Android-smarttelefonen via en Bluetooth-tilkobling.

### 3 Når Android-smarttelefonen er i standby-modus eller spiller musikk, holder du fingeren mot berøringssensoren på den høyre hodetelefonenheten i ca. 2 sekunder eller mer.

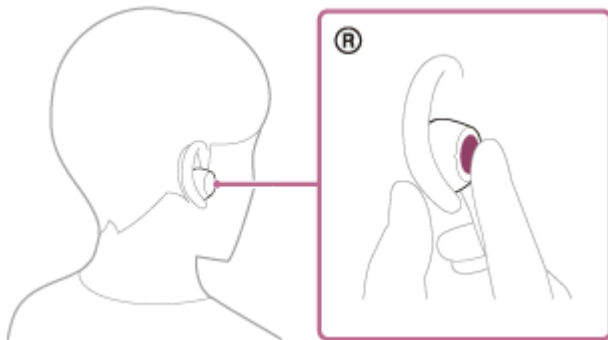

Google app er aktivert.

### 4 Gjør en forespørsel til Google app gjennom headsettets mikrofon (A).

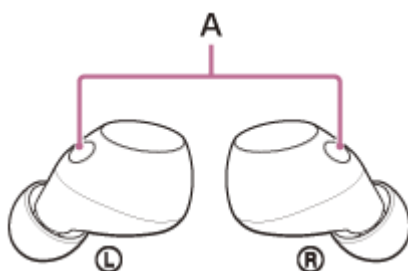

For mer informasjon om hvilke apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningen for Android-smarttelefonen.

Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

### **Merknad**

- Selv om innstillingen "Hey Google" er aktivert på Android-smarttelefonen din, svarer ikke Google-appen når du sier "Hey Google".
- For å gjøre det enklere for deg å høre din egen stemme mens du bruker talehjelp-funksjonen, fanger mikrofonene opp omgivelseslyder (sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan det hende at omgivelseslyder eller lydene fra betjeningsprosedyren for hodesettet høres gjennom hodesettet, men dette er ikke en feilfunksjon. Hvis stemmen din er for høy eller lydene i omgivelsene plager deg, kan du slå av [Capture Voice During a Phone Call] på "Sound Connect" -appen.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Bruke stemmeassistansefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri, som følger med iPhone, kan du snakke til hodetelefonens mikrofon for å betjene iPhone.

### 1 Slå Siri på.

På en iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search].


Aktiver [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].

Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, se bruksanvisningen for iPhone.

Du finner mer informasjon om Siri i bruksanvisningen eller på brukerstøttenettstedet til iPhone.


### 2 Sett hodetelefonene i ørene, og koble hodetelefonene til iPhone via en Bluetooth-tilkobling.

### 3 Når iPhone er i standby-modus eller spiller musikk, holder du fingeren mot berøringssensoren på den høyre hodetelefonenheten i ca. 2 sekunder eller mer.

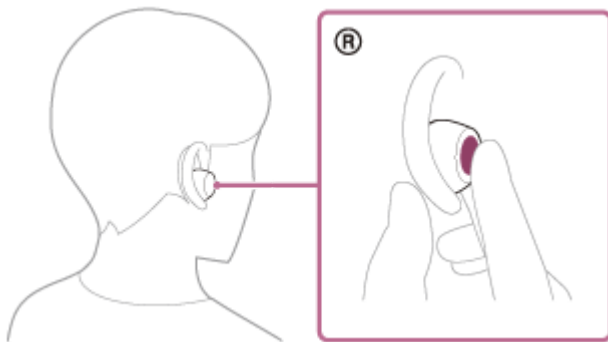

Siri er aktivert.

### 4 Send en forespørsel til Siri gjennom hodetelefonens mikrofon (A).

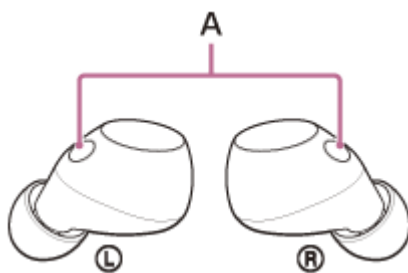

For mer informasjon om hvilke apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningen til iPhone.

Etter at Siri er aktivert, deaktiveres Siri når det har gått en viss tid uten forespørsler.

### Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri", selv om innstillingen "Hey Siri" er aktivert på iPhone.
- For å gjøre det enklere for deg å høre din egen stemme mens du bruker talehjelp-funksjonen, fanger mikrofonene opp omgivelseslyder (sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan det hende at omgivelseslyder eller lydene fra betjeningsprosedyren for

hodesettet høres gjennom hodesettet, men dette er ikke en feilfunksjon. Hvis stemmen din er for høy eller lydene i omgivelsene plager deg, kan du slå av [Capture Voice During a Phone Call] på “Sound Connect” -appen.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Hva du kan gjøre med “Sound Connect” -appen

Når du kobler smarttelefonen med “Sound Connect” -appen installert og hodesettet via en Bluetooth-tilkobling, er funksjonene nedenfor tilgjengelige.

- Oppdatere programvaren til headsettet
- Bytte språk for taleveiledning
- Stille inn volumet på stemmeveiledningen
- Slå på/av varslingslyden og stemmeveiledningen
- Endre funksjonen til berøringssensoren
- Innstilling av Quick Access -funksjonen
- Slå på/av Service Link
- Stille inn Bluetooth-tilkoblingsmodus (lydkvalitetsmodus)
- Slå av headsettet
- Innstilling av funksjonen for automatisk pause/gjenopptak av musikkavspilling ved bruk av wear-detection
- Innstilling av funksjonen for automatisk avstengning ved slitasjesporing
- Slå på/av flerpunktstilkobling (koble hodesettet til to enheter samtidig)
- Endre enheten som er koblet til i en flerpunktsforbindelse
- Initialisering av hodesettet
- Kontrollere programvareversjonen til hodesettet
- Viser status for Bluetooth-tilkoblingen mellom venstre eller høyre hodetelefonenhet og smarttelefonen
- Viser tilkoblingen til Bluetooth-tilkoblingskodeken
- Viser status for innstilling av DSEE-funksjonen
- Innstilling av DSEE-funksjonen
- Viser gjenværende batteritid for hodesettet
- Viser gjenværende batteriladning på ladevesken
- Viser varsler som varsler deg om å lade hodesettet (når det gjenværende batteriet i ladeetuiet er lavt)
- Innstilling av Equalizer/CLEAR BASS -funksjonen
- Tilpasse Equalizer-innstillingen
- Justering av støyreduksjonsfunksjonen og Ambient Sound Mode (Ambient Sound Control)
- Velge bytemønster når du bytter mellom støydempingsfunksjonen/omgivelseslydmodus på hodetelefonen
- Automatisk justering av støydempingsfunksjonen ved hjelp av atferdsgjenkjenning (Adaptive Sound Control)
- Spille av/pause musikk eller hoppe til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)/hoppe til begynnelsen av neste spor
- Justere volumet under musikkavspilling/telefonsamtale
- Enkel paring
- Registrering og visning av informasjon om bruken av hodesettet
- Innstilling av 360 Reality Audio -funksjonen

### Hint

- Fremgangsmåten for bruk av “Sound Connect” -appen varierer avhengig av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

### Beslektet emne

- [Installere “Sound Connect” -appen](#)
- [Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)



- Om berøringssensoren
- Bruke Quick Access
- Om lydkvalitetsmodusen
- Ha på headsettet
- Kodeks som støttes
- Sjekke gjenværende batterilading
- Om DSEE
- Bruke støyreduksjonsfunksjonen
- Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)
- Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)
- Om 360 Reality Audio

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-742-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Installere “Sound Connect” -appen

### 1 Last ned “Sound Connect” -appen, og installer den på smarttelefonen din.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet kan du laste ned fra Google Play store eller App Store.



### 2 Når du har installert appen, starter du “Sound Connect” -appen.

## Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med “Sound Connect” -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Få tilgang til supportinformasjon fra “Sound Connect” -appen

---

Du kan få tilgang til den nyeste supportinformasjonen fra “Sound Connect” -appen.

- 1 Trykk på [Help] på “Sound Connect” app-skjermen for å se supportsiden.**
- 2 Velg ønsket element.**

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)

Hvis den nyeste programvaren for hodesettet ditt lanseres, vises det et varsel på skjermen i "Sound Connect" -appen. Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Installer den nyeste headsett-programvaren for å benytte nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet.

Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Du kan oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

### 1 Ta headsettenhetene ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk.

### 2 Start "Sound Connect" -appen på en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon.

### 3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

#### Merknad

- Før du utfører en oppdatering, må du koble fra alle andre Bluetooth-enheter som er koblet til den mobile enheten som skal brukes til oppdateringen.  
Programvaren oppdateres kanskje ikke når den mobile enheten er koblet til andre enheter som er kompatible med Bluetooth Low Energy (f.eks. bærbare enheter eller smartklokker).
- Legg merke til følgende hvis oppdateringen ikke kan fullføres.
  - Lukk alle appene som er installert på den mobile enheten, bortsett fra "Sound Connect" -appen.
  - Lad headsettet og den mobile enheten helt.
  - Plasser headsettet og den mobile enheten som brukes for oppdateringen så nært hverandre som mulig før du starter oppdateringen.
  - Ikke start oppdateringen hvis det er trådløse LAN-enheter eller andre Bluetooth-enheter i nærheten.
  - Slå av strømsparingsmodus (\*) på den mobile enheten før du oppdaterer programvaren.Avhengig av den mobile enhetens OS-versjon kan det hende at oppdateringen ikke kan fullføres under strømsparingsmodus.

(\*) Navnene kan variere avhengig av hvilken mobilenhet du bruker.

#### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Hva du kan gjøre med partnertjenester

Når du har konfigurert "Sound Connect" -appen, kan du bruke appene som er koblet til hodesettet.

For mer informasjon om appene som kan linkes, se følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

For mer informasjon om de nyeste tjenestene og opplevelsene du kan få ved å koble deg til, se "Sound Connect" -appen.

- 1 Start "Sound Connect" -appen.
- 2 Konfigurer hver tjeneste med "Sound Connect" -appen.

### Merknad

- Tjenestene som kan linkes er forskjellig avhengig av landene og regionene.
- Spesifikasjonene til tjenesten som kan linkes kan endres uten varsel.
- Den korresponderende appen må installeres.
- For mer informasjon om Service Link, se følgende URL.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect" -appen](#)
- [Installere "Sound Connect" -appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

## Forholdsregler

### På Bluetooth-kommunikasjon

- Bluetooth er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, for eksempel smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av headsettet og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
  - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavspillingen på headsettet kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Hodesettet støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med Bluetooth-standarden for å garantere sikkerheten under kommunikasjon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap som følge av informasjonslekkasjer som oppstår ved bruk av Bluetooth-kommunikasjon.
- Bluetooth-tilkoblinger med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
  - Bluetooth-enheter som er koblet til hodesettet, må være i samsvar med Bluetooth-standarden som er foreskrevet av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som kompatibel.
  - Selv om en tilkoblet enhet er i samsvar med Bluetooth-standarden, kan Bluetooth-enhetens egenskaper eller spesifikasjoner noen ganger hindre den i å koble seg til eller forårsake forskjeller i kontrollmetoder, visning eller betjeningsprosedyre.
  - Når du bruker headsettet til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

### Om temperaturstigning

- Mens du lader headsettenhetene eller ladeetuiet, eller når du bruker headsettet over lengre tid, kan temperaturen på headsettenhetene eller ladeetuiet stige, men dette er ikke en feil.

### Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker headsettet når luften er tørr, kan det oppstå ubehag på grunn av statisk elektrisitet som bygges opp på kroppen din. Dette er ikke en feil ved headsettet. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

### Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk.
- Fordi headsettet sørger for en tett forsegling over ørene, kan det føre til skade på trommehinnen hvis det presses mot ørene med makt eller fjernes raskt. Høyttalermembranen kan lage en klikkelyd når headsettet brukes. Dette er ikke en feil.
- Langsiktig bruk av headsettet kan føre til symptomer som kløe eller irritasjon i ørene. Hvis du opplever noen av symptomene ovenfor mens hodesettet er i bruk, må du slutte å bruke det umiddelbart og oppsøke lege, Sonys kundestøttekontakt eller nærmeste Sony-forhandler.

- For langsiktig bruk anbefales det at du fjerner headsettet fra ørene regelmessig.

## Andre merknader

- Ikke utsett headsettet for ekstreme støt da dette er en presisjonsenhet.
- Berøringssensorene fungerer kanskje ikke riktig hvis du fester klistremerker eller andre klebende elementer på berøringssensorene.
- Avhengig av signalforholdene til smarttelefonen eller omgivelsene, kan det hende at du ikke kan bruke headsettet.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.
- Hvis øreproppspissene blir skitne, må du fjerne dem fra hodesettet. Vask øreproppene forsiktig for hånd med et nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk nøye av fuktighet etter vask.
- Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller en fremmedgjenstand kommer inn i headsettet, skal du umiddelbart slutte å bruke enheten. Ta kontakt med Sony-kundestøttekontakten eller nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
  - Bruk rundt en vask eller beholder med væske  
Vær forsiktig så headsettet ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
  - Bruk av headsettet i regn eller snø, eller på fuktige steder
- Ikke slipp headsettet i bakken eller utsett det for mekanisk støt. Dette kan deformere eller skade headsettet og føre til forringelse av den vannbestandige ytelsen.
- Når ladeportene på headsettenhetene eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.

## Rengjøre headsettet

- Støv og smuss på utsiden av headsettet kan tørkes av med våtservietter med rent vann. Ikke bruk våtservietter som inneholder alkohol, tynner eller benzen, da de kan skade overflaten på hodetelefonen eller forårsake andre skader.

## Ikke bruk headsettenheten og ladeetuiet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk hodesettet og ladeetuiet på steder med mye folk, f.eks. på tog eller inne på en medisinsk institusjon.
- Headsettenheter og ladeetuiet har magneter som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus, eller andre medisinske enheter. Ikke plasser headsettenheter og ladeetuiet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.

## Hold headsettenhetene og ladeetuiet unna magnetiske kort

- Headsettenhetene og ladeetuiet bruker magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheten av hodesettet og ladeetuiet, kan kortmagneten påvirkes eller deaktiveres.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å legge headsettenhetene i ladeetuiet.  
Lukk lokket på ladeetuiet.



### Merknad

- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade headsettet. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk. Når ladeportene på headsettenhetene (A) eller ladeportene på ladeetuiet (B) blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.

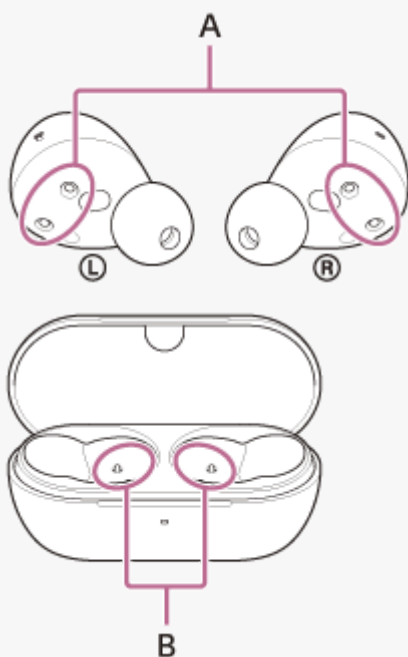

- Se også delene "[Vedlikehold](#)", "[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)" og "[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)".

### Beslektet emne

- [Vedlikehold](#)
- [Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Vedlikehold

Utfør regelmessig vedlikehold ved å følge prosedyrene under.

### 1 Fjern ørepluggen.

Hold headsettenheten og vri ørepluggen mens den roteres for å dra den ut.  
Ikke klem endene på spissen på ørepluggen når du tar den ut.

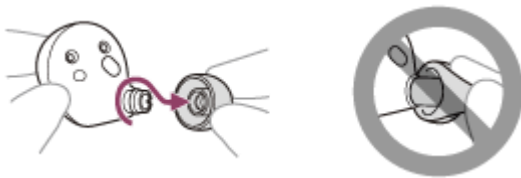

### 2 Rengjør headsettet.

#### Rengjøre headsettenhetene

Støv og smuss på utsiden av headsettet kan tørkes av med våtservietter med rent vann. Ikke bruk våtservietter som inneholder alkohol, tynner eller benzen, da de kan skade overflaten på hodetelefonen eller forårsake andre skader.


Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.

Ikke la vanndråper forbli på headsettet i et kaldt miljø da vannet kan fryse.

#### Rengjøre IR-sensorene

Hvis IR-sensorene (A) er skitne, kan ikke bruk av headsettet registreres og headsettet fungerer kanskje ikke.

Tørk av smuss på IR-sensorene (A) med en myk klut, e.l.

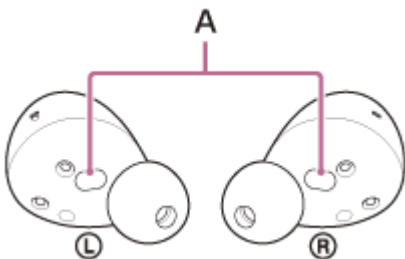

#### Rengjøre ladeportene


Hvis fremmedlegemer eller fuktighet, for eksempel svette, blir liggende på ladeportene (B) på hodesettet eller ladeportene (C) på ladeetuiet, kan det oppstå korrosjon på ladeportene og forhindre lading.

Når du er ferdig med å bruke headsettet, husk å forsiktig tørke av ladeportene med en myk, tørr klut eller bomullsdott.


Når headsettet ikke kan lades, kan grundig rengjøring av ladeportene hjelpe.

#### Ladeporter som trenger vedlikehold

- Headsett

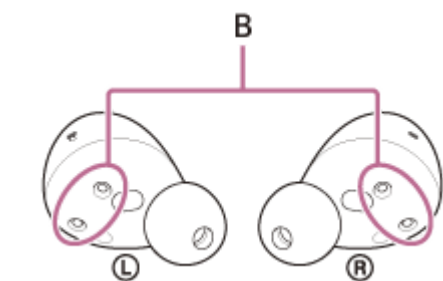

- Ladeetui

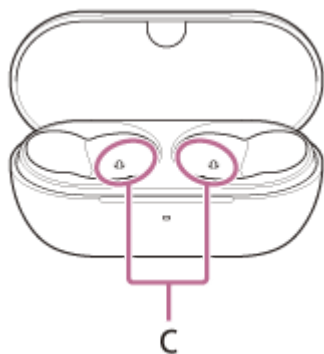


### Merknad

- Ikke bruk en luftstøver eller lignende produkter for å fjerne støv eller rusk. Støv og annet rusk kan komme inn i lydutgangshullene og forårsake funksjonsfeil.

### Rengjøring av lydutmatingshullene


Bruk en klut som er fuktet med vann og vridt godt opp for å fjerne smuss, inkludert ørevoks, fra lydutgangshullet (D) eller sporet (E) på hodetelefonen.

Fjern smusset så det ikke presses inn i headsettenheten.

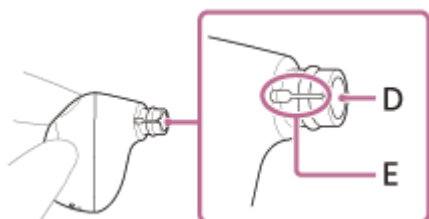

### Rengjøre hullene på ladeetuiet

Rengjør hullene (F) der øreproppspissene sitter med en bomullspinne osv.

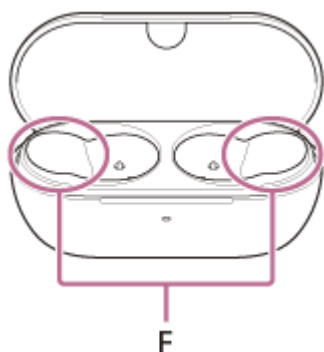

## Tørke headsettet

La headsettet tørke i romtemperatur når rengjøringen er gjort.




### Merknad

- Ved tørking av headsettet, hvis IR-sensorene berører bordet vil headsettet registreres som i bruk og det oppladbare batteriet kan brukes. Plasser headsettenhetene med IR-sensorene vendt sideveis eller opp.

## 3 Fest ørepluggen.

Skv ørepluggen godt på lydlederen (lydutmatingsrør) på headsettet så ørepluggen dekker den indre delen av lydlederen. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.

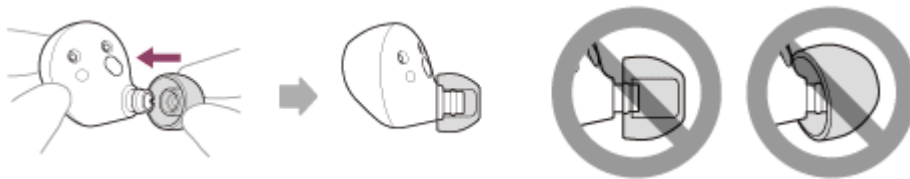

Hvis ørepluggen ikke er helt festet, kan ørepluggen komme løs fra headsettet og negativt påvirke lydkvaliteten, støyreduksjonseffekter og ytelsen.

## 4 Sett headsettet i ladeetuiet.

Etter vedlikehold samt etter rengjøring og tørking av headsettet, husk å sette headsettenhetene i ladeetuiet.



Husk å lukke lokket på ladeetuiet.





Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

### Husk å rengjøre etter bruk

Lading med væske som vann, eller svette eller fremmedlegemer som støv, festet til USB Type-C-porten på ladeetuiet eller ladeporten på hodesettet, kan forårsake personulykker, inkludert brannskader eller alvorlige skader, på grunn av brann, elektrisk støt, varmeutvikling, røyk eller antennelse. Det kan også føre til en feil.

Unngå følgende situasjoner og vær forsiktig så du ikke utsetter headsettenheter eller ladeetuiet for fuktighet eller smuss. Hvis headsettenheter eller ladeetuiet blir vått eller skittent, se "[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)" og rengjør dem før bruk som beskrevet.

- Berøring av headsettenheter eller ladeetuiet uten å tørke våte hender når du har gjort husarbeid eller har vasket hendene.



- Legge headsettet i brystlommen på et tøy som er fuktig.



- Legge headsettet i en bag med en kald PET-flaske.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.



## For å beskytte headsettenhetene og ladeetuiet mot skade

Legg nøye merke til forholdsreglene nedenfor for å sikre riktig bruk av headsettet.

- Ikke sprut vann inn i lydutmatingsdelene, lufthull, eller mikrofondelene til headsettenhetene.
- Ikke la headsettenhetene eller ladeetuiet forbli vått i et kaldt miljø da vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk for å forhindre feil.
- Ikke plasser headsettet i vann eller bruk det på et fuktig sted, f.eks. et badeværelse.
- Hvis headsettenhetene blir våte,
  1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.
  2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.





3. Drei mikrofondelen eller lufthullet nedover og bank forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent 20 ganger for å fjerne vann fra innsiden.



4. La headsettet tørke i romtemperatur.

- Hvis headsettenhetene og ladeetuiet lades mens de er våte med svette, e.l. vil ladeportene korrodere. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut og la de tørke i romtemperatur før lading. Reparasjoner i tilfelle en feil på grunn av forsømmelse dekkes ikke av den gratis garantien.

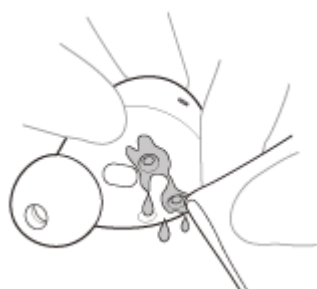

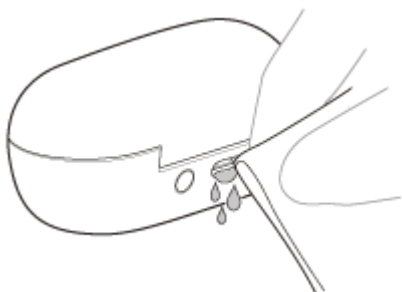

- Ikke vask bukser eller skjorter med headsettenhetene eller ladeetuiet lagt igjen i lommene.



- Hvis hodesettet er sprukket eller deformert, bør du ikke bruke det i nærheten av vann, eller ta kontakt med Sonys kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N


## Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått

### Hvis headsettenhetene blir våte


1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.
2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.



3. Drei mikrofondelen eller lufthullet nedover og bank forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent 20 ganger for å fjerne vann fra innsiden.

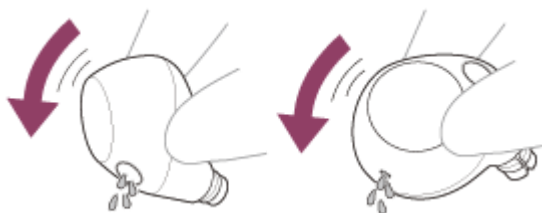

4. La headsettet tørke i romtemperatur.
- Hvis hodetelefonene lades mens de er våte av vann eller svette, vil ladeportene korrodere. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut og la de tørke i romtemperatur før lading. Reparasjoner i tilfelle en feil på grunn av forsømmelse dekkes ikke av den gratis garantien.

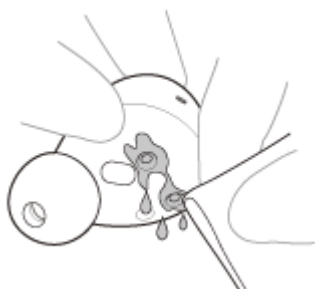

### Om headsettets vannmotstandige ytelse

- Ladeetuiet er ikke vannbestandig.
- Dette hodesettet har en vanntetthetsklassifisering på IPX4 i henhold til IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann (IP-kode)", som angir graden av motstand mot inntrengning av væsker. Headsettet kan ikke brukes i vann.

Med mindre headsettet brukes riktig, kan vann trenge inn i headsettet og føre til brann, elektrisk sjokk eller feil. Legg nøye merke til følgende forsiktighetsregler og bruk headsettet riktig.

Hva er IPX4? Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger.

- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vanndråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondeler, kan følgende midlertidige problemer oppstå. Dette er imidlertid ikke funksjonsfeil.
  - Lyder blir vanskelige å høre.
  - Støyreduksjonseffekten er svekket.
  - Uvanlige lyder høres.
  - Stemmer under taleanrop blir vanskelige å høre.

## Væsker som headsettets spesifikasjoner om vannmotstandig ytelse gjelder for

|               |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjelder:      | Ferskvann, springvann, svette                                                                                                                                                              |
| Gjelder ikke: | Andre væsker enn de som er oppført ovenfor<br>For eksempel: såpevann, vaskemiddelvann, vann med bademidler, sjampo, varmt kildevann, varmt vann, bassengvann, sjøvann og lignende stoffer. |

Headsettets vannmotstandig ytelse er basert på målinger utført av Sony under forholdene beskrevet over. Legg merke til at feil som skyldes nedsenkning i vann som følge av misbruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Lisenser

---

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Bruk av Made for Apple-skiltet betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utviklerne for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for drift av enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Varemerker

---

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- DSEE er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir <sup>TM</sup>- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Webområde for brukerstøtte

---

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land og regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Feilsøking

Hvis du har problemer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

**1. Sett hodetelefonene inn i ladeetuiet, lukk lokket på ladeetuiet én gang, åpne det igjen og ta hodetelefonene ut av ladeetuiet.**



**2. Start enheten som kobles til på nytt, som datamaskinen eller smarttelefonen.**



**3. Gå til Sonys nettsted for kundestøtte fra menyen i “Sound Connect” -appen for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet, eller se kundestøttesiden nedenfor.**  
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



**4. Nullstill headsettet.**



**5. Initialiser headsettet.**



**6. Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.**  
<https://www.sony.net/support-contact>

## Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Nullstille headsettet

Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet.

### 1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.



### 2 Trykk og hold nullstillingsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 20 sekunder eller mer.

Etter ca. 15 sekunder blinker indikatoren på ladeetuiet oransje i ca. 5 sekunder.



Indikatoren på ladeetuiet slukkes så og headsettet nullstilles.

#### **Merknad**

- Ikke slipp fingeren fra tilbakestillingsknappen på ladeetuiet mens indikatoren blinker oransje. Hvis du løfter fingeren initialiseres headsettet.

### 3 Sjekk at indikatorene slukkes og løft så fingeren.

Informasjon om paring og andre innstillinger bevares.



Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

## Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du nullstiller.

Ingen lydforklaring er tilgjengelig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/)

Modeller for det kinesiske fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

---

## Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.

### 1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.




### 2 Trykk og hold initialiseringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 15 sekunder eller mer.

Etter ca. 15 sekunder blinker indikatoren på ladeetuiet oransje i ca. 5 sekunder.



### 3 Slipp fingeren innen 5 sekunder etter at indikatoren på ladeetuiet begynner å blinke oransje.

Når initialiseringen er fullført, blinker indikatoren på ladeetuiet grønt 4 ganger.

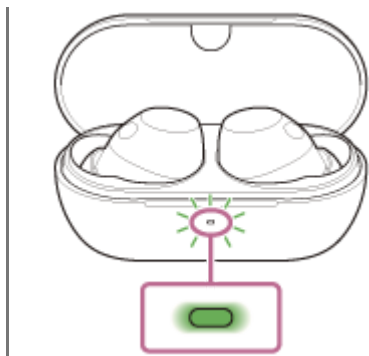

Denne prosedyren tilbakestill voluminnstillingene og andre innstillinger til fabrikkinnstillingene og sletter all informasjon om sammenkobling. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

Hvis hodesettet ikke fungerer som det skal selv etter initialisering, må du kontakte Sonys kundestøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

## Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for hvordan du initialiserer.

Ingen lydforklaring er tilgjengelig.

Modeller for land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/)

Modeller for det kinesiske fastlandet:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

### Hint

- Du kan også initialisere hodesettet med "Sound Connect" -appen.

### Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke initialisering av headsettet. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke blinker grønt fire ganger etter at trinn 3 er utført, er ikke hodesettet initialisert. Prøv igjen fra trinn 2.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at du kjøpte headsettet, holdes programvaren oppdatert selv om du initialiser headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket ikke tilbake til fabrikkinnstillingene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon  
WF-C710N

## Spesifikasjoner

### Headsett

#### Strømkilde:

DC 5 V (med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter)  
Bruk av innebygde litiumion-batterier (produktets driftsstrøm: DC 3,85 V)

#### Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

#### Ladetid:

Ca. 1,5 timer (headsett)  
Ca. 3,5 timer (ladeetui)

#### Merknad

- Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

#### Ladetemperatur:

5 °C - 35 °C

#### Vekt:

Ca. 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2) (headsett (inkludert øreplugger (M)))  
Ca. 38 g (1,35 oz) (ladeetui)

### Spesifikasjon for kommunikasjon

#### Kommunikasjonssystem:

Bluetooth-spesifikasjon, versjon 5.3

#### Utgang:

Bluetooth-spesifikasjon, strømklasser 1

#### Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:

Synslinje på omtrent 10 m (1)

#### Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Kompatible Bluetooth-profiler (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Støttet kodek (3):

SBC  
AAC

## Overføringsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsrate 44,1 kHz)

(1) Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare osv.

(2) Bluetooth-standardprofiler angir formålet med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheter.

(3) Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

## Kompatible iPhone-modeller

iPhone 15 Pro Max  
iPhone 15 Pro  
iPhone 15 Plus  
iPhone 15  
iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3. generasjon)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2. generasjon)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
(Fra og med januar 2025)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].