

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N



Model: YY2986

Vodič za brzi početak

Pronađite ono što vam odgovara

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

 [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

Povežite se s aplikacijom za još više zabave i pogodnosti

U vašem uređaju postoje mnoge korisne funkcije.
Preuzmite "Sound Connect" aplikaciju i izvucite maksimum iz onoga što imate.



Sound Connect



Download

Počnimo sa upotrebom

1

Nošenje slušalica sa mikrofonom



Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho uđe duboko u ušni kanal.

2


Establishing a BLUETOOTH® uputstva za



Slušalice se uključuju kada se slušalice uklone iz kućišta za punjenje. Pratite preuzete "Sound Connect" aplikaciju za povezivanje.

3

Rad sa slušalicama sa mikrofonom

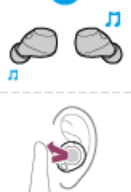

Lupnite senzor dodira.

Levo

● Dodirnite jednom: Možete da se prebacite između funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka.

● ● ● ● ... Dodirnite 4 ili više puta: Možete smanjiti jačinu zvuka.

● ● ● ● Držite prst: Možete koristiti režim brze pažnje.

Pravo

● Dodirnite jednom: Možete da reprodukujete ili pauzirate muziku.

● ● Dodirnite dva puta: Možete preskočiti na početak sledeće numere.

● ● ● Dodirnite 3 puta: Možete preskočiti na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije.

● ● ● ● ... Dodirnite 4 ili više puta: Možete povećati jačinu zvuka.

● ● ● ● Držite prst: Možete koristiti ili otkazati funkciju glasovne pomoći (Google™ appili Siri).

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Kako početi

[Šta možete da uradite sa Bluetooth funkcijom](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

- [Stavke koje se dobijaju](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- [O senzoru dodira](#)
- [Korišćenje aplikacije Quick Access](#)

Napajanje/punjenje

- [Punjenje](#)
- [Dostupno vreme rada](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)

- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Računari

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs 10\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 10\)](#)

- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

Funkcija smanjenja šuma

- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

- [Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

- [Podržan kodek](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

[Instaliranje "Sound Connect" aplikacije](#)

[Pristup informacijama o podršci iz "Sound Connect" aplikacije](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

[Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Šta možete da uradite sa Bluetooth funkcijom

Slušalice koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju, što vam omogućava da uradite sledeće.

Slušanje muzike

Možete uživati u muzici bežično sa uređaja kao što su pametni telefon ili muzički plejer.



Razgovaranje telefonom

Telefonom možete da razgovarate sa slobodnim rukama, dok vam je pametni telefon u torbi ili džepu.



Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

O glasovnom navođenju

Čućete sledeća glasovna uputstva u zavisnosti od izvršene radne procedure i statusa slušalica.

U fabričkim podešavanjima, kada stavite slušalice u uši, čut ćete glasovno uputstvo na engleskom ili kineskom.

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti sledeća podešavanja glasovnog navođenja.

- Podešavanje jezika
- Prebacivanje između omogućavanja i onemogućavanja
- Podešavanje jačine zvuka

„Pairing“ (Uparivanje)

- Kada stavite jedinice slušalica u uši i slušalice automatski uđu u režim uparivanja. Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima.
 - Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
 - Kada nema informacija o uparivanju, na primer nakon inicijalizacije, i stavite jedinice slušalica u uši
- Kada ručno podesite slušalice u režim uparivanja i stavite jedinice slušalica u uši

„Low battery“ (Skoro prazna baterija)

- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska

„Battery is empty“ (Baterija je prazna)

- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom

„Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)

- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Pokrenite aplikaciju Sound Connect kako biste aktivirali funkciju Service Link.)

- Kada je Servisna veza onemogućena i pokušate da koristite Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

- Kada koristite Quick Access dok aplikacija nije pokrenuta

Napomena

- Promena jezika glasovnog vođenja traje do 10 minuta.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako se glasovno navođenje ne čuje, postavite jedinice slušalica u futrolu za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje da biste ih isključili. Zatim uklonite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony ili se obratite najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1)

USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)



Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS je prethodno naveden kao SS veličina, a XL je prethodno naveden kao LL veličina.

- Vrhovi slušalica veličine M pričvršćeni su na levu i desnu slušalicu u trenutku kupovine. Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.



Veličina XS: 1 linija

Veličina M: 3 linije

Veličina XL: 5 linija

Kutijica za punjenje (1)



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su vrhovi slušalica oštećeni i treba ih zameniti, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite odvojeno prodavanu EP-EX11 seriju (*).

(*) Ne može biti podržan u nekim zemljama i regionima.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Zamena uložaka za uši

Vrhovi slušalica veličine M pričvršćeni su na levu i desnu slušalicu u trenutku kupovine.

Ako se veličine vrhova slušalica ne podudaraju ili se slušalice ne nose pravilno, slavine možda neće raditi ispravno. Takođe možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, jačinu zvuka, efekte poništavanja buke ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da uložak za uši naleže na najbolji način.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.




KSS veličina: 1 linija

M veličina: 3 linije

KSL veličina: 5 linija

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalica sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

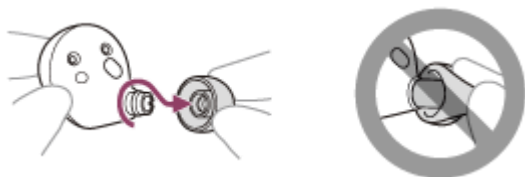

2 Postavite uložak za uši.

Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.



Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

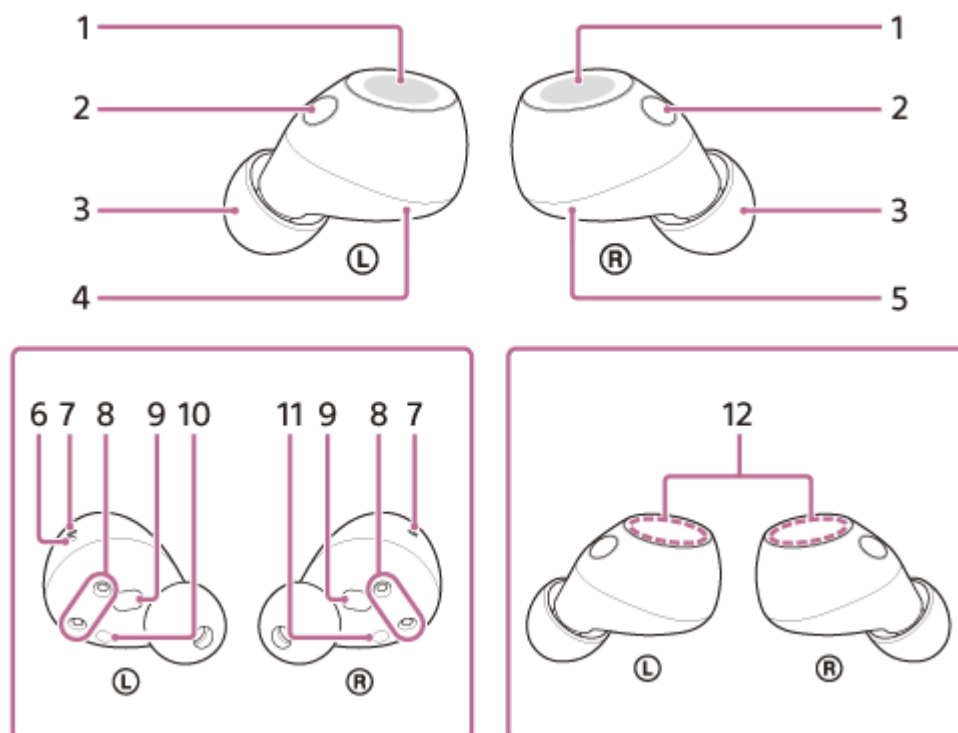

1. Senzori dodira (levo, desno)
2. Mikrofoni (levo, desno)
Uzmite zvuk vašeg glasa tokom telefonskog poziva i preuzmite ambijentalne zvukove kada se koristi funkcija poništavanja buke ili režim ambijentalnog zvuka.
3. Ulošci za uši (levo, desno)
4. Leva jedinica slušalice sa mikrofonom
5. Desna jedinica slušalice sa mikrofonom
6. Taktilna tačka
Na levoj jedinici slušalice nalazi se taktilna tačka.
7. Otvori za vazduh (levi, desni)
8. Portovi za punjenje (levo, desno)
9. IC senzori (levo, desno)
10. Oznaka ① (levo)
11. Oznaka ② (desno)
12. Ugrađene antene (levo, desno)
Bluetooth antena je ugrađena u svaku levu ili desnu jedinicu slušalice.

Kutijica za punjenje

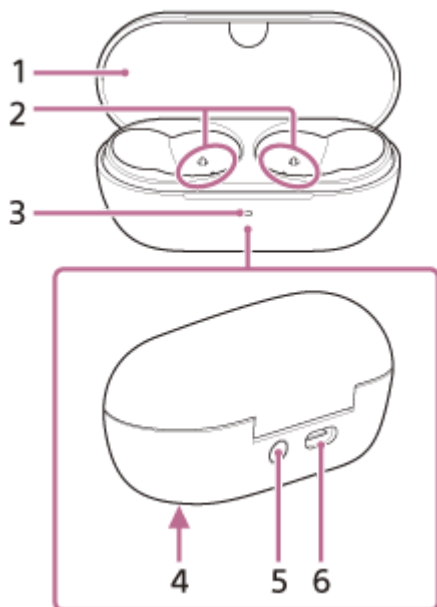

1. Poklopac
2. Portovi za punjenje (levo, desno)
3. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)
Označava preostale sate baterije uređaja slušalice i kućišta za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.
4. Serijski broj
Nalazi se na dnu kutijice za punjenje.
5. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju
Koristi se da slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja, resetuju se ili inicijalizuju.
6. USB Type-C port
Pomoću isporučenog USB Type-C kablova povežite kutijicu za punjenje sa računarom ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statusе slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji/ ● : Uključuje se u narandžasto/ ● : Uključuje se u plavoj boji/-: Isključuje se

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada se obe jedinice slušalica čuvaju u kućištu za punjenje, indikator prikazuje nivo baterije uređaja za slušalice koja ima niže preostalo punjenje baterije između leve i desne jedinice.

Kada se leva ili desna jedinica slušalica čuvaju u kućištu za punjenje, indikator prikazuje preostalo napunjenost baterije uređaja za slušalice uskladišteno u kućištu za punjenje.

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, indikator prikazuje preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje.

Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

Indikator svetli zelenom bojom oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica iznosi 91% ili više
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje iznosi 21% ili više

Indikator svetli narandžastom bojom oko 6 sekundi.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica iznosi između 90% i 1%
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje iznosi između 20% i 6%

Indikator se isključuje.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica je manje od 1%
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je manje od 5%

Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada su jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

Indikator svetli zelenom bojom oko 3 sekunde.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica iznosi 91% ili više
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje iznosi 21% ili više

Indikator svetli narandžasto oko 3 sekunde.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica iznosi između 90% i 1%
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje iznosi između 20% i 6%

Indikator se isključuje.



- Kada se slušalice čuvaju u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije slušalica je manje od 1%
- Kada slušalice nisu uskladištene u kućištu za punjenje, a preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je manje od 5%

Status punjenja

Indikator svetli narandžastom bojom.



- Prilikom punjenja slušalica
- Prilikom punjenja kućišta za punjenje

Indikator svetli narandžasto oko 1 minut, a zatim se isključuje.



- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje

Indikator se isključuje.



- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno

Indikator svetli narandžasto tokom punjenja. Indikator se isključuje oko 0,5 sekundi, a zatim ponovo svetli narandžasto.



- Tokom punjenja, kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori
- Kada su slušalice postavljene ili uklonjene iz kućišta za punjenje

Indikator više puta treperi dva puta narandžasto u intervalima od oko 1 sekunde.



- Kada je temperatura punjenja nenormalna

Indikator više puta treperi polako narandžasto u intervalu od oko 0,5 sekundi.



- Kada dođe do greške tokom punjenja, a punjenje ne može da se izvrši

Indikator više puta treperi 3 puta narandžasto u intervalu od oko 1,3 sekunde.



- Kada su leva i desna slušalica pogrešno uparene

Status Bluetooth veze

Indikator više puta treperi dva puta u plavoj boji.



- Kada je u režimu uparivanja

Indikator treperi 10 puta u plavoj boji.



- Kada je proces povezivanja završen: Oznaka kada se jedna ili obe jedinice slušalica čuvaju u kućištu za punjenje.

Ostalo

Indikator više puta treperi narandžastom bojom do oko 5 sekundi u razmaku od oko 0,7 sekundi.



- Kada su slušalice spremne za početak procesa resetovanja
- Kada su slušalice spremne za početak procesa inicijalizacije

Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Indikator treperi 4 puta zelenom bojom u razmaku od oko 0,3 sekunde.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Nagoveštaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću zvuka obaveštenja ili glasovnog navođenja možete da proverite razne statusne slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [O glasovnom navođenju](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N


Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica sa oznakom L u levo uho, a slušalicu sa oznakom R u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima otpljivu tačku (A).

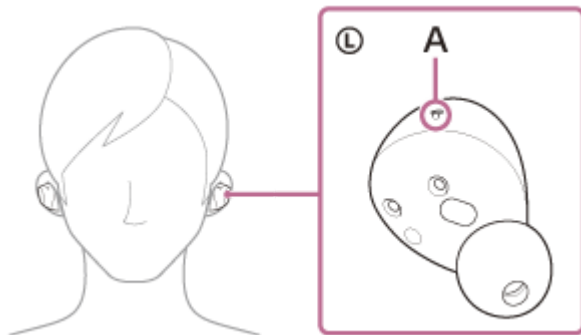

Pazite da ne dodirujete senzor dodira (B) kada stavite slušalice u uši.

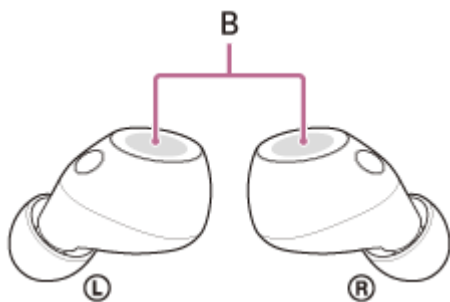

2 Prilagodite jedinice slušalica sa mikrofonom svojim ušima.

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.



Nagoveštaj

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka 2 na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Za efektivnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, jačine zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako se veličine vrhova slušalica ne podudaraju ili se slušalice ne nose pravilno, slavine možda neće raditi ispravno. Takođe možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, jačinu zvuka, efekte poništavanja buke ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Pozivajući se na korak 2, proverite da li pravilno nosite slušalice u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da uložak za uši naleže na najbolji način.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalice sa mikrofonom

U fabričkim podešavanjima, ugrađeni IR senzori su omogućeni da otkriju da li su slušalice umetnute ili uklonjene iz ušiju. Kao rezultat toga, muzika se može nenamerno reprodukovati, pauzirati ili nastaviti, a radnje senzora dodira i glasovno navođenje mogu se kontrolisati.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Možete koristiti senzore na dodir za izvođenje radnji kao što su reprodukcija muzike i upućivanje ili primanje poziva.
- Čućete obaveštenje ili glasovno uputstvo koje odgovara operativnom postupku i statusu.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada slušate muziku dok vam se obe jedinice slušalica sa mikrofonom nalaze u ušima, ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom reprodukcija muzike će se pauzirati. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Kada jedinice slušalica sa mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštede baterije. Uključite slušalice sa mikrofonom dodiranjem na senzor dodira ili stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u uši.
- Da biste sprečili nenamerne radnje, senzori dodira na slušalicama ne reaguju na dodire kada se uklone iz ušiju.

Nagoveštaj

- Možete puštati muziku, kao i upućivati i primati pozive čak i kada nosite samo jednu slušalicu u uhu.
- Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanja koja automatski pauziraju i nastavljaju reprodukciju muzike ili automatski isključuju slušalice.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključice se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

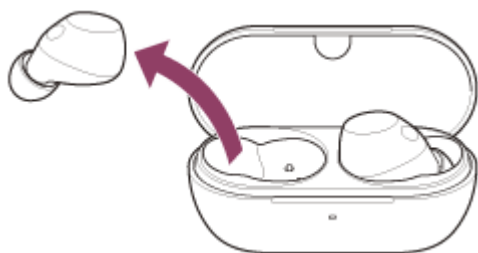

Kada stavite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk ćete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodeljivanje funkcija senzorima dodira

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju možete promeniti dodeljivanje funkcija senzorima dodira pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, funkcija reprodukcije muzike je dodeljena desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako se u uhu nosi samo desna jedinica slušalica, dodirnite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica da biste reprodukovali muziku. Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujte sa povezanog uređaja.
- Kada slušate sa samo jednom jedinicom slušalica, čut ćete monoralni zvuk sa pomešanim levim i desnim kanalima.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost baterije u slušalicama sa mikrofonom će se možda razlikovati između leve i desne jedinice.

Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveđen mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

O senzoru dodira

Dodirnite senzor dodira (A) da biste izvršili radnje kao što su reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena postavke funkcije poništavanja buke.

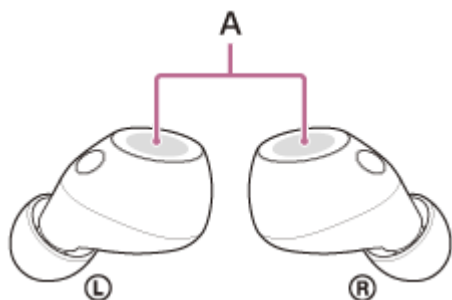

Da biste koristili senzor dodira, lupnite sredinu senzora dodira jagodicom kažiprsta.

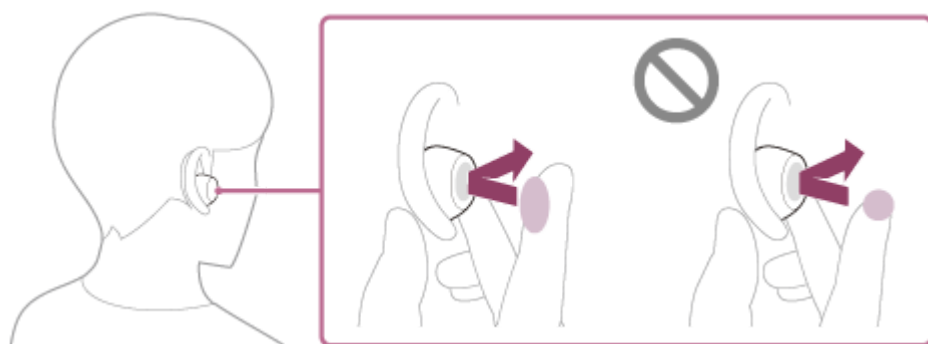

Glavni postupci

	Levo	Desno
Lupnite	Za prebacivanje između funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite dva puta	Da biste primili ili završili poziv v Za upotrebu Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji)	Za preskakanje na početak ili na sledeću numeru Za prijem ili završetak poziva
Lupnite 3 puta	Za upotrebu Quick Access (potrebna su podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji)	Da biste prešli na početak prethodne numere ili trenutne numere tokom reprodukcije
Dodirnite 4 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka
Držite prst na senzoru dodira	Da biste koristili režim brze pažnje	Da biste koristili ili otkazali funkciju glasovne pomoći (Google app/Siri)


Nagoveštaj

- Kada lupnete senzor dodira više puta, lupnite ga brzo u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta.

- Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti dodeljivanje funkcija senzorima dodira leve i desne slušalice. Na primer, funkcija reprodukcije muzike koja je dodeljena senzoru dodira desne jedinice prema fabričkim podešavanjima može da se promeni u senzor dodira leve jedinice. Možete menjati i podešavanja koja ne dodeljuju funkciju reprodukcije muzike, funkciju smanjenja šuma, režim zvuka okruženja, funkciju podešavanja jačine zvuka i slično.

Napomena

- Ako vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima, nećete moći da koristite senzore dodira. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja detekcije habanja pomoću "Sound Connect" aplikacije, senzorima dodira se može upravljati čak i kada se slušalice ne nose.
- Kada lupkate jedinice slušalica sa mikrofonom, nemojte lupkati po delu sa mikrofonom (A). Ako lupnete po delu sa mikrofonom, iz slušalica sa mikrofonom će se možda emitovati šum ili neobičan zvuk.

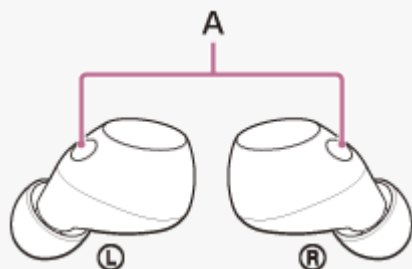

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Korišćenje aplikacije Quick Access

Quick Access je funkcija koja vam omogućava da reprodukujete sadržaj u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim dodirom senzora dodira slušalica. U fabričkim podešavanjima možete koristiti senzor dodira leve jedinice da biste izvršili sledeće radne postupke.

- 1 Stavite slušalice u uši i povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju i dodelite usluge na koje želite da se povežete Quick Access.**
Opcijama [Double Tap] i [Triple Tap] možete dodeliti različite servise.
- 3 Pokrenite aplikaciju usluge dodeljene Quick Access.**
- 4 Dodirnite senzor osetljiv na dodir na levoj jedinici da biste ga koristili Quick Access.**
Dvaput dodirnite ili trostruko dodirnite da biste pokrenuli odgovarajuću uslugu dodeljenu u koraku 2.

Nagoveštaj

- Quick Access može se koristiti na jedinici slušalica sa senzorom osetljivim na dodir koji ima dodeljenu funkciju poništavanja buke i funkciju prebacivanja režima ambijentalnog zvuka. U fabričkim podešavanjima, ova funkcija je dodeljena levoj jedinici. Pomoću “Sound Connect” aplikacije možete promeniti dodeljivanje funkcija senzorima dodira leve i desne slušalice.
- Da biste se koristili funkcijom Quick Access, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon i povežete se sa Internetom. Neke aplikacije će zahtevati da se prijavite.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama pogledajte Quick Access aplikaciju. “Sound Connect”
- Istu uslugu možete dodeliti i dvostrukom i trostrukom Quick Access slušanju.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak i kada dodirnete senzor dodira slušalica na koje Quick Access je postavljena, glasovno navođenje „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju) se čuje iz obe jedinice slušalica. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica, čut ćete glasovno uputstvo iz jedinice slušalica koju nosite.

Napomena

- Usluge koje se mogu dodeliti Quick Access razlikuju se u zavisnosti od zemalja i regiona.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica vratite u desnu rupu kućišta za punjenje. Leva jedinica slušalica ima taktilnu tačku. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.



Kada punjiva baterija kućišta za punjenje i dalje ima napajanje, indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom ili zelenom bojom oko 3 sekunde.


Počinite punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Ako jedinice slušalica nisu pravilno povezane sa kućištem za punjenje, možda se neće napuniti. Uverite se da su slušalice sigurno uskladištene u kućištu za punjenje.

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A).

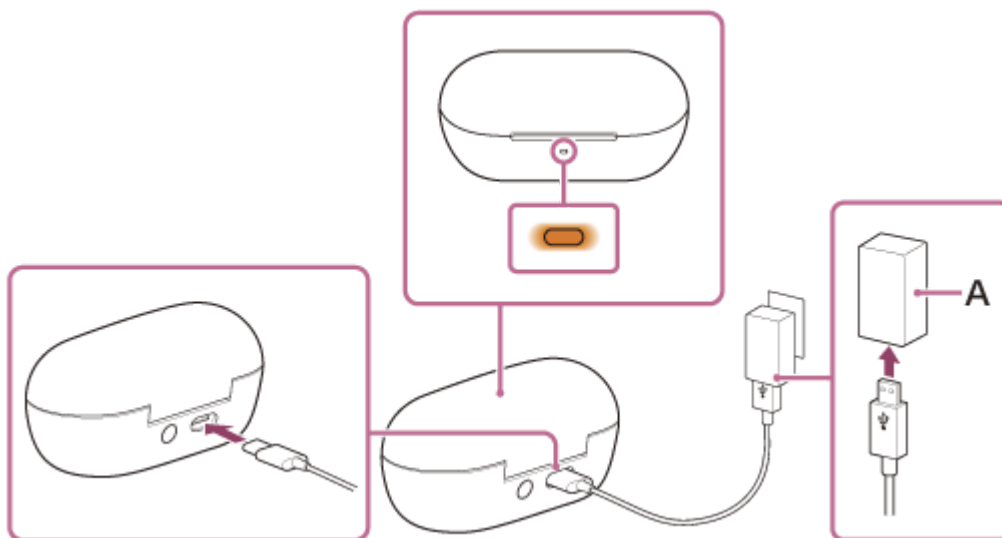

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom bojom.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica i kućišta za punjenje je oko 3,5 sata (*).

(*) Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 čas.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

● USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

● Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo da će postupci rada funkcionisati na svim računarima.
- Operativni postupci na samostalnom računaru nisu zagarantovani.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

Napomena

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl. U suprotnom, punjenje možda neće biti uspešno.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju ponovo počnite sa punjenjem nakon promene postavki računara.
- Kada se leva i desna slušalica uklone iz kućišta za punjenje, proverite status indikatora na kućištu za punjenje. Ako indikator na kućištu za punjenje svetli narandžasto oko 3 sekunde, a zatim se isključi, preostalo punjenje baterije kućišta za punjenje je malo.

Napunite kutijicu za punjenje.

- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, sati rada baterije će se produžiti nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalice ili kućištem za punjenje tokom punjenja, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto.
Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, indikator na kućištu za punjenje možda neće odmah upaliti narandžastom bojom prilikom punjenja. Sačekajte trenutak dok indikator ne upali narandžasto.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarom koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje neće biti pravilno završeno kada je kućište za punjenje povezano preko USB čvorišta.
- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zveckanje. Ovaj zvuk je uzrokovan jedinicama slušalice koje se kreću unutar kućišta za punjenje i nije kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
AAC	Funkcija poništavanja buke: Omogućeno	Maksimalno 8,5 sati
AAC	Režim ambijentalnog zvuka: Omogućeno	Maksimalno 8 sati
AAC	Neaktivan	Maksimalno 12 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: Omogućeno	Maksimalno 8 sati
SBC	Režim ambijentalnog zvuka: Omogućeno	Maksimalno 7,5 sati
SBC	Neaktivan	Maksimalno 12 sati

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 sat reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja u "Sound Connect" aplikaciji, raspoloživo vreme rada baterije postaje kraće od gore opisanih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE™
 - Service Link

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija poništavanja buke: Omogućeno	Maksimalno 4,5 sata
Režim ambijentalnog zvuka: Omogućeno	Maksimalno 4,5 sata
Neaktivan	Maksimalno 4,5 sata

Nagoveštaj

- Korišćenjem "Sound Connect" aplikacije možete proveriti koji kodek se koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)
- [O DSEE-u](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Provera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost baterije slušalica i kućišta za punjenje možete proveriti sledećim radnim postupcima.

Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice povezane sa iPhoneom preko HFP (Hands-free Profile), možete proveriti preostalo napunjenost baterije slušalica na iPhone-u. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om. U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice povezane sa Android pametnim telefonom preko HFP-a, možete proveriti preostalo punjenje baterije slušalica na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

Kada se obe jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez uskladištenih slušalica, možete proveriti preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

- Indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom bojom.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 20% do 5%. Slušalice se u ovom slučaju ne mogu dovoljno napuniti futrolom za punjenje.
- Indikator na kućištu za punjenje ne svetli.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je manja od 5%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Obaveštenje sa glasovnim navođenjem

Ako preostala baterija slušalica postane niska, oglasi se alarm kada stavite slušalice u uši ili dok koristite slušalice. Kada čujete glasovno uputstvo kako kaže „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice što je pre moguće. Kada baterija postane potpuno prazna, oglasi se alarm. Glasovno uputstvo kaže „Battery is empty“ (Baterija je prazna), i slušalice se automatski isključuju.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Kada proveravate preostalo napunjenost baterije na iPhone ili Android pametnom telefonu dok koristite obe jedinice slušalica, prikazuje se preostalo punjenje baterije slušalica sa manjim preostalim napunjenjem baterije između leve i desne jedinice slušalica. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom koju koristite.
- Takođe možete da proverite preostalu napunjenost baterije slušalica i kućišta za punjenje pomoću „Sound Connect“ aplikacije. Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani sa HFP-om, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Ako slušalice povežete sa iPhone ili Android pametnim telefonom sa Media audio (A2DP) samo u vezi sa više tačaka, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.

- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [O indikatoru](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski. Uspostavljena je veza između leve i desne jedinice. Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključit će se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju, uključite slušalice sa mikrofonom tako što ćete lupnuti senzor dodira ili staviti slušalice sa mikrofonom u uši. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje, a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje.

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanje slušalica tako da se ona neće automatski isključiti.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada prvi put uključite slušalice nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalica, slušalice prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.

Ako dodirnete senzor dodira kada slušalice nisu povezane putem Bluetooth veze, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da su slušalice uključene.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica nazad u levu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica vratite u desnu rupu kućišta za punjenje. Leva jedinica slušalica ima taktilnu tačku. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.



Kada punjiva baterija kućišta za punjenje i dalje ima napajanje, indikator na kućištu za punjenje svetli narandžastom ili zelenom bojom oko 3 sekunde.

Počinite punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanje slušalica tako da se ona neće automatski isključiti.

Nagoveštaj

- Takođe možete da isključite slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici i pozivanju bez upotrebe ruku pomoću slušalica bežično koristeći Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa “Sound Connect” aplikacijom

Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju na Android pametnom telefonu/iPhone-u da biste povezali slušalice sa pametnim telefonom ili iPhone-om.



Sony Sound Connect 

Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili sledeći uređaj, slušalice se mogu uneti u režim uparivanja u “Sound Connect” aplikaciji.

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna prilikom povezivanja pomoću “Sound Connect” aplikacije. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)” ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)” da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)
- [Instaliranje “Sound Connect” aplikacije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Android pametni telefon smešten je unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu Android pametnog telefona je pri ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Ako prvi put uparujete slušalice sa uređajem nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, pređite na korak 2.

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.





Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


**5 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

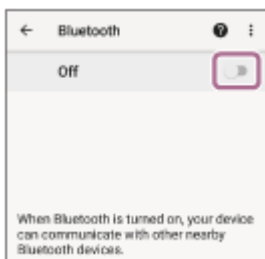

7 Dodirnite [WF-C710N].

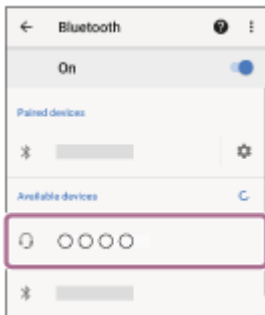

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se [WF-C710N] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja

- Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.


Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

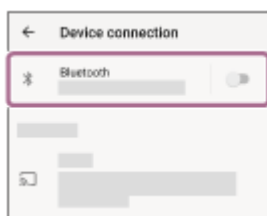

5 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

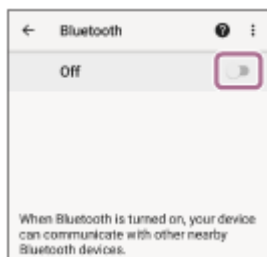

6 Dodirnite [WF-C710N].

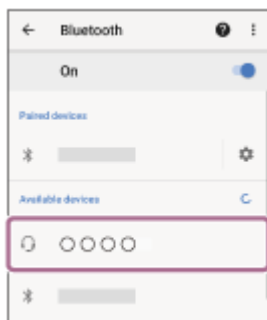

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovo uparite. Za operativne procedure na vašem Android pametnom telefonu pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- iPhone je postavljen unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu iPhone-a je u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Ako prvi put uparujete slušalice sa uređajem nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, pređite na korak 2.

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.






Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.


5 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

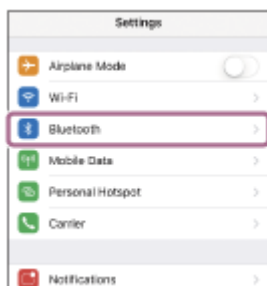

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



7 Dodirnite [WF-C710N].

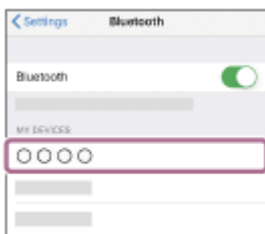

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedni s drugima.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“.

Ako se [WF-C710N] ne pojavi na ekranu iPhone-a, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa uparenim iPhone-om

1 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

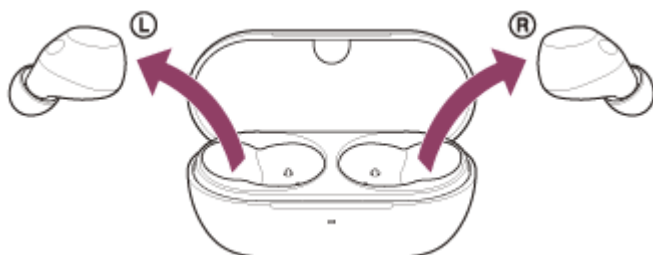


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na iPhone-u. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

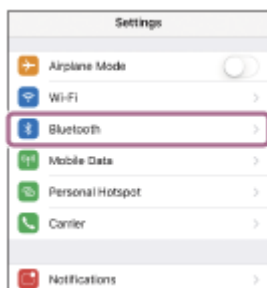

5 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



6 Dodirnite [WF-C710N].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na iPhone-u. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem iPhone-u pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Vindovs® 11)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.
- Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na sledeće dugme, stavke i prekidač da biste uključili funkciju Swift Pair.
[Start] dugme - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

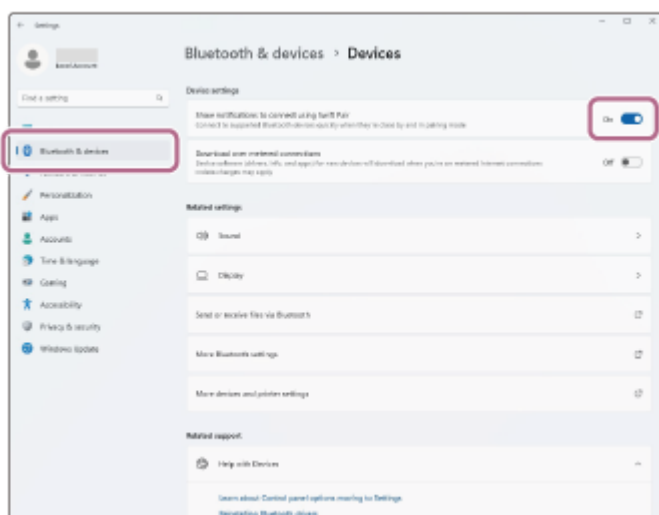

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Ako prvi put uparujete slušalice sa uređajem nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, pređite na korak 2.

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

- 3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.**

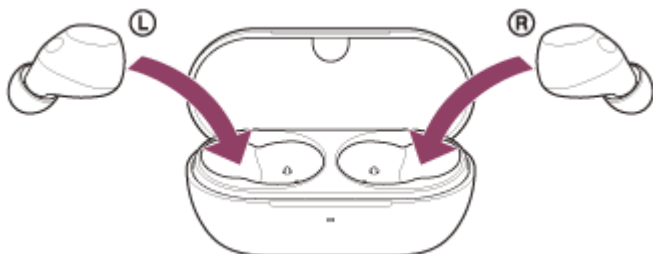

Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

- 4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.**

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.


- 5 Izaberite [Connect] sa iskaćućeg menija prikazanog na ekranu računara.

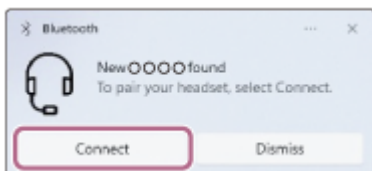


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani. Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

- 6 Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].

- 7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

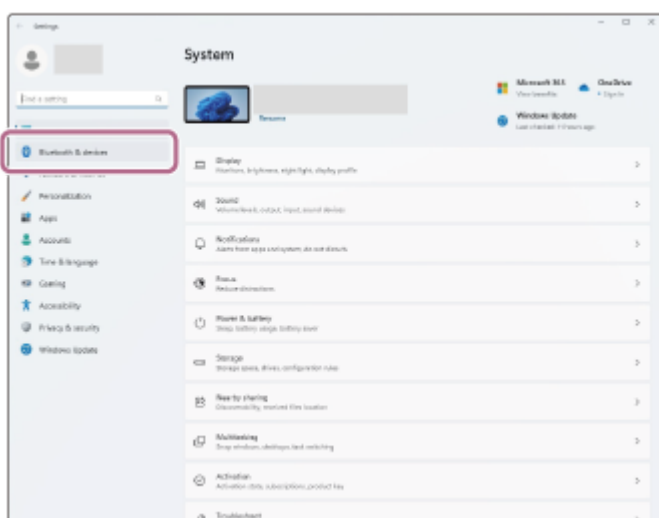

- 8 Kliknite na prekidač [Bluetooth] da biste uključili Bluetooth funkciju. Kliknite na [Add device].

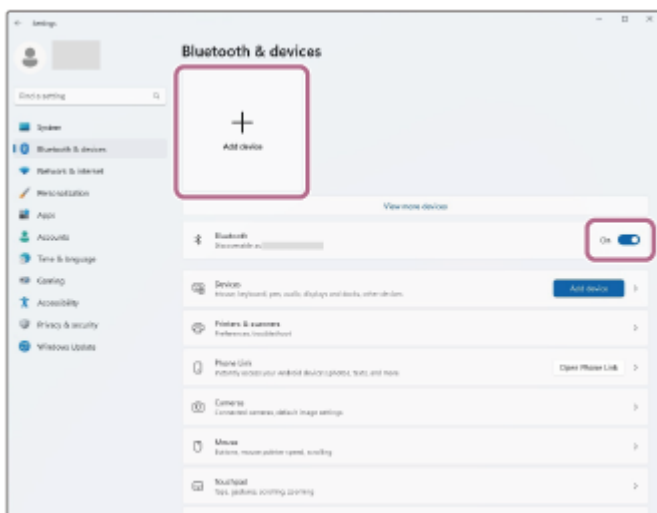

- 9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite [WF-C710N].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“.

Ako se [WF-C710N] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 6.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:

- Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Vindovs 10)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.
- Ako je verzija operativnog sistema Vindovs 10 verzija 1803 ili novija, funkcija Swift Pair može se koristiti za olakšavanje uparivanja. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na sledeće dugme, stavke i prekidač da biste uključili funkciju Swift Pair.
[Start] dugme - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

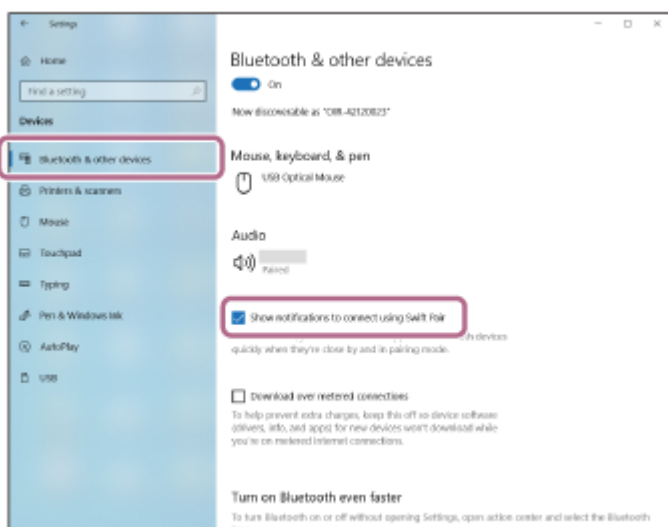

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Ako prvi put uparujete slušalice sa uređajem nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih informacija o uparivanju, pređite na korak 2.

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

- 3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.


5 Izaberite [Connect] sa iskaćućeg menija prikazanog na ekranu računara.

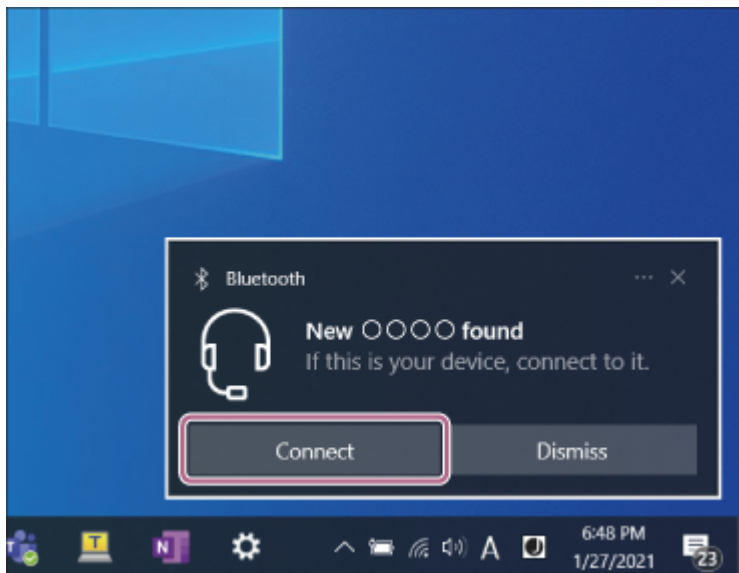


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.


**6 Na ekranu računara kliknite na sledeće dugme i stavke.
[Start] dugme - [Settings] - [Devices]**

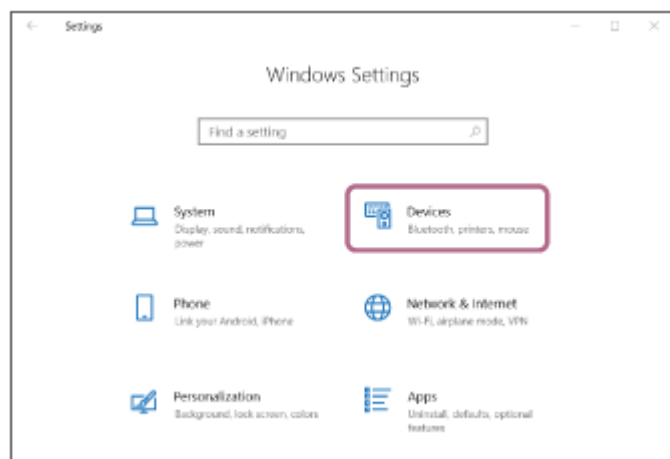


7 Kliknite karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na prekidač [Bluetooth] da biste uključili Bluetooth funkciju. Kliknite na [Add Bluetooth or other device].

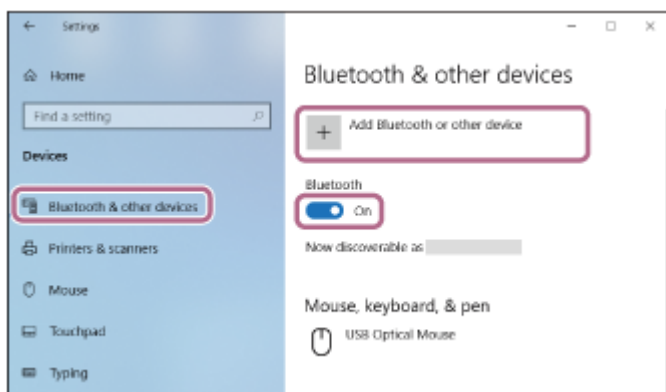

8 Kliknite na [Bluetooth].

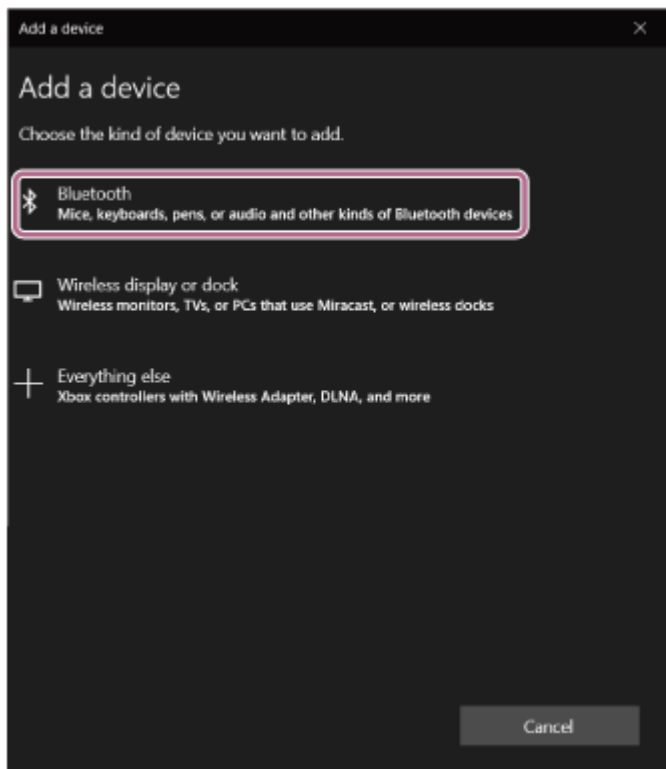

9 Kliknite [WF-C710N].

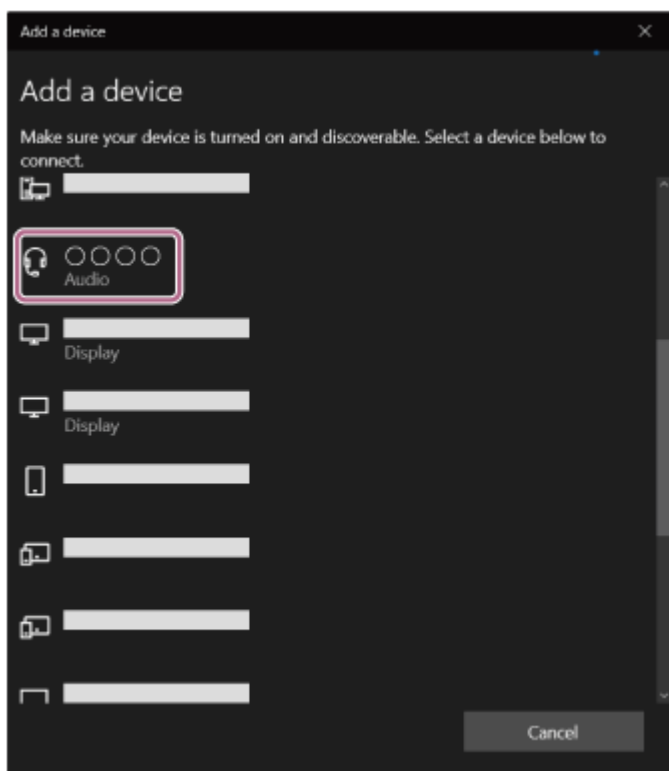

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 10\)](#)“.

Ako se [WF-C710N] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 6.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće:

- Vaš računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

- Podesite zvučnik računara na uključen.

Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalica se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.




1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Ako prvi put uparujete slušalice sa uređajem nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, pređite na korak 2.

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

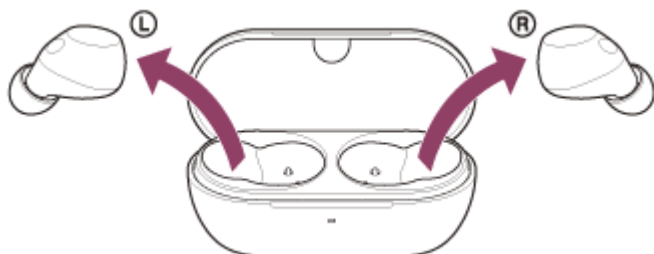

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

- 3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

- 4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

- 5 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.
[System Preferences] - [Bluetooth]



: ikona sistemskih postavki



6 Na [Bluetooth] ekranu izaberite [WF-C710N], a zatim kliknite [Connect].



Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se [WF-C710N] ne pojavi na ekranu računara, pokušajte ponovo iz koraka 5.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presničiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa

povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa uparenim računarom (Vindovs 11)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Sound settings].

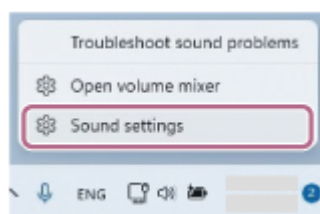


5 Na ekranu [Sound] izaberite [WF-C710N] [Output] i [Input].

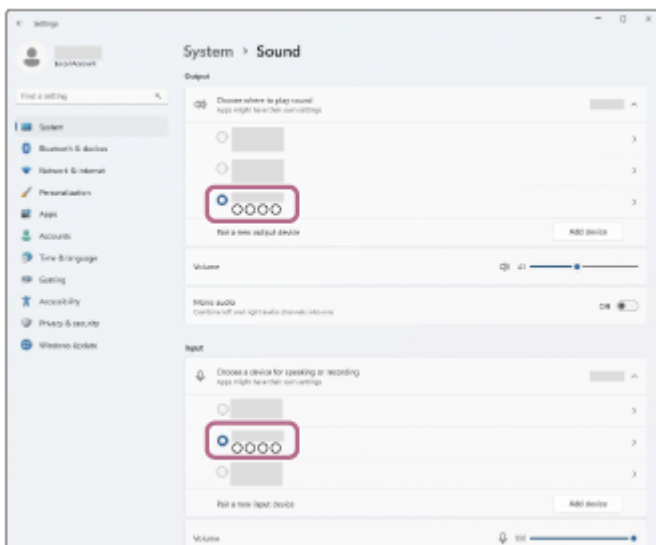


Ako [WF-C710N] nije prikazano za [Output] i [Input], pređite na korak 6.

6 Kliknite na [More sound settings].

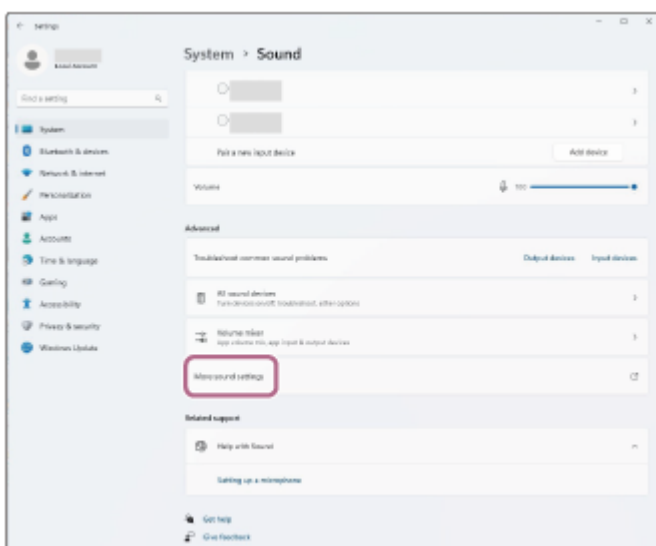


7 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound] izaberite [WF-C710N] i kliknite desnim tasterom miša. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

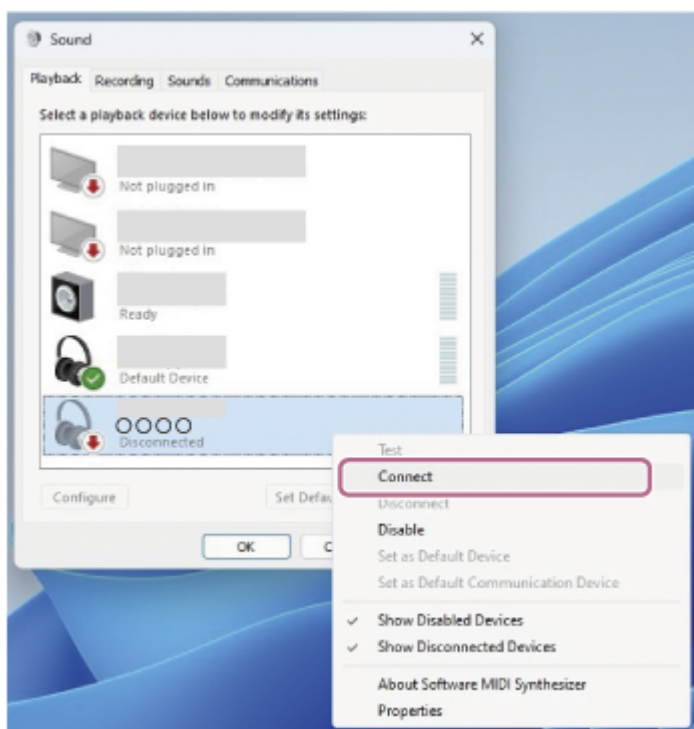

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

- 8 Na kartici [Recording] izaberite [WF-C710N], kliknite desnim tasterom miša i izaberite [Connect] iz prikazanog menija.

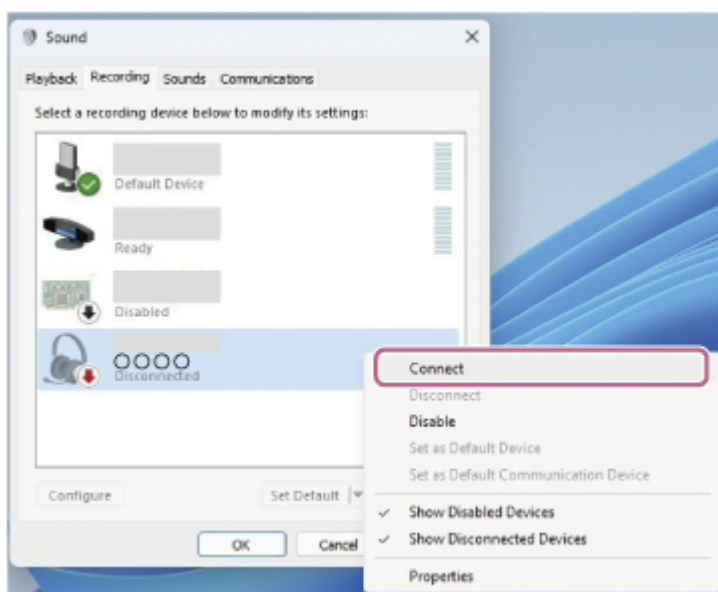

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike loš, proverite da li je funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili

isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa uparenim računarom (Vindovs 10)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.

4 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Open Sound settings].

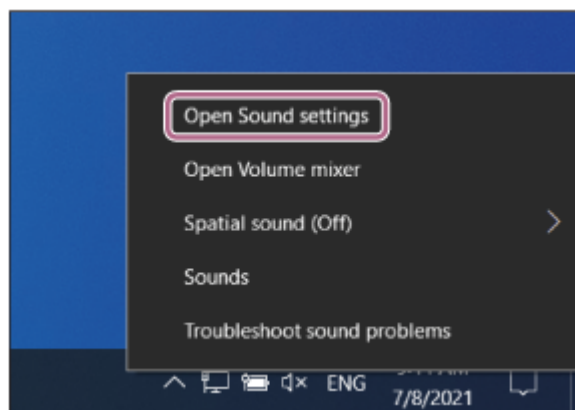


5 Izaberite [Headphones(WF-C710N Stereo)] iz padajućeg menija [Choose your output device].

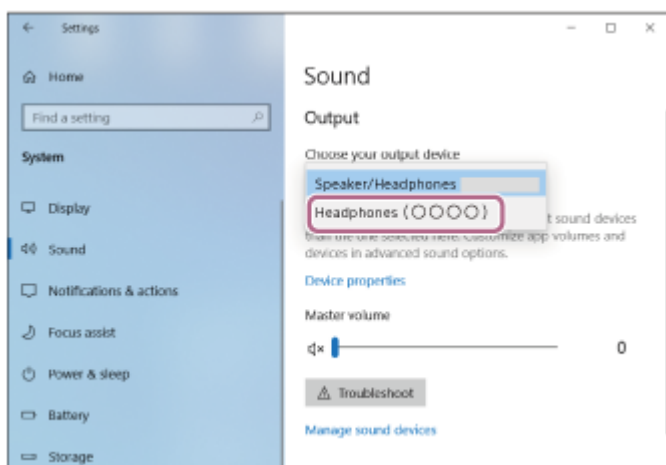


Ako [Headphones(WF-C710N Stereo)] nije prikazan u padajućem meniju, pređite na korak 6.


- 6 Kliknite [Sound Control Panel] i kliknite desnim tasterom miša na [Playback] karticu[Sound]. Označite polje za potvrdu [Show Disconnected Devices].

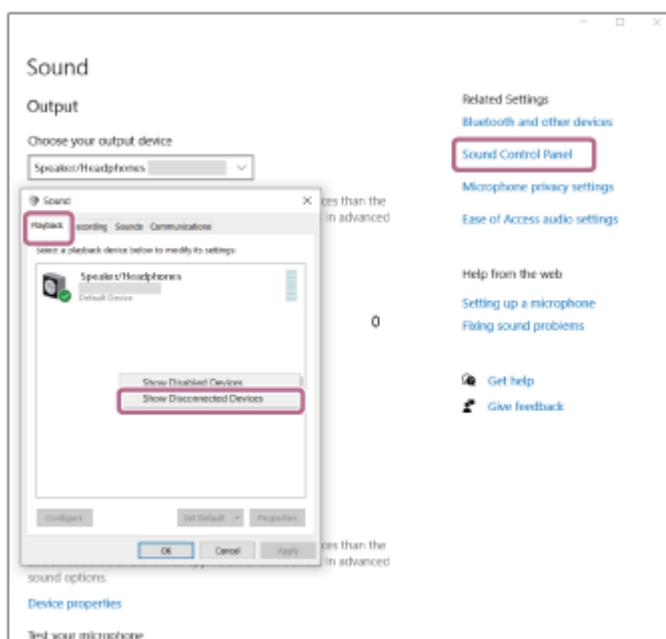

- 7 Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

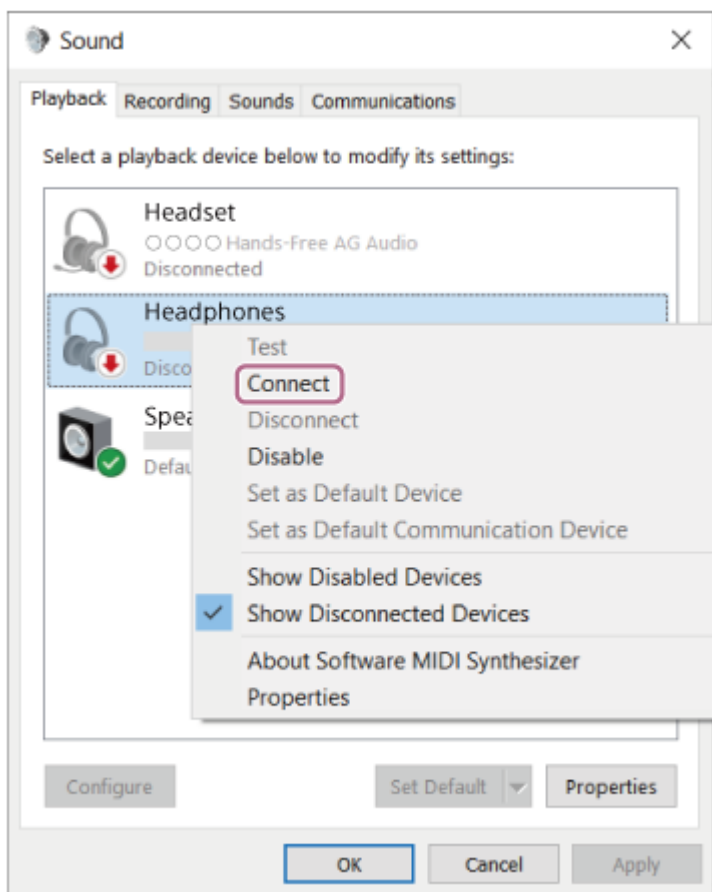

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

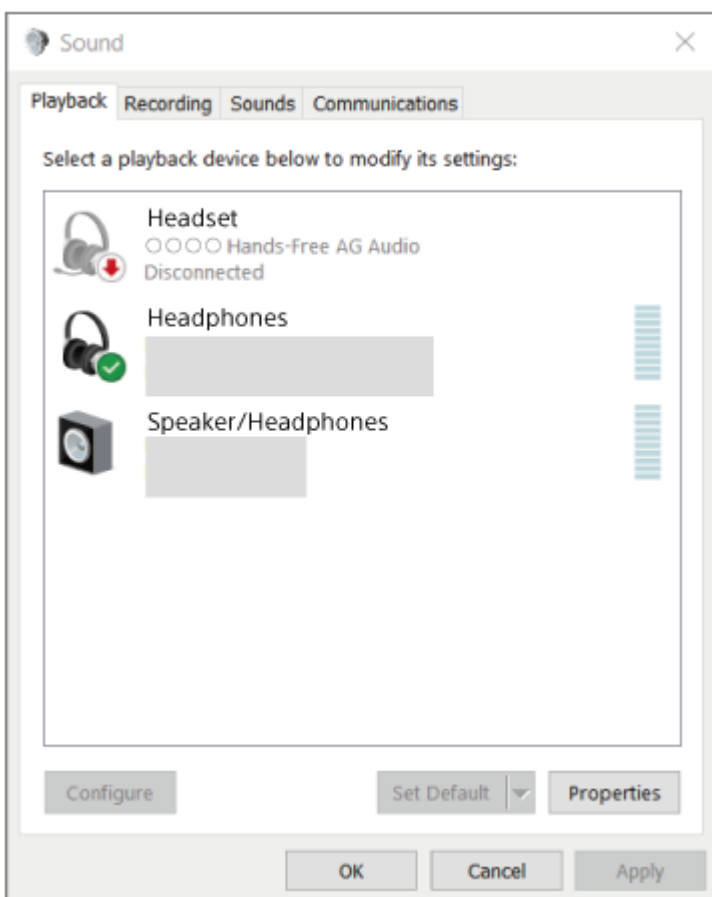

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike loš, proverite da li je funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Vindovs 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- U zavisnosti od računara koji koristite, možda će trebati uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sledećim slučajevima pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa računarom.
 - Ne znate kako da uključite Bluetooth adapter.
 - Želite da znate da li vaš računar ima ugrađeni Bluetooth adapter.

- Podesite zvučnik računara na uključen.

Ako je zvučnik računara isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Ikona ispod prikazuje da je zvučnik računara uključen.



- 1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

- 2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 3 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s poslednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 4.


- 4 Izaberite sledeće stavke sa Dock-a na dnu ekrana računara.

[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona sistemskih postavki



- 5 Kliknite [WF-C710N] na [Bluetooth] ekran dok pritisnete dugme za kontrolu računara i izaberite [Connect] iz iskašućeg menija.

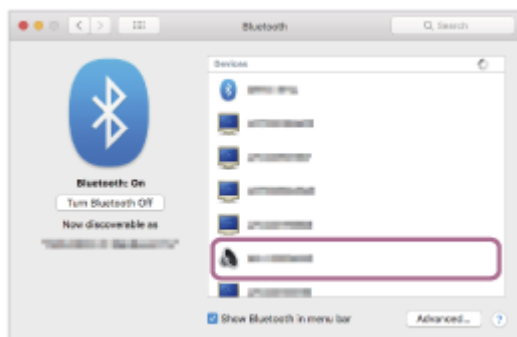

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet zvuka reprodukcije muzike loš, proverite da li je funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike omogućena u podešavanjima računara. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računaru. Zatim ih ponovo uparite. Postupke rada na računaru potražite u uputstvu za korišćenje priloženom uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Isključivanje Bluetooth veze (nakon upotrebe)
- Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja je u ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Ako prvi put uparujete slušalice sa uređajem nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, pređite na korak 2.

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

2 Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Pređite na korak 4.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.





Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje dva puta zaredom treperi plavom bojom i slušalice prelaze u režim uparivanja. Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje. Kada nosite obe jedinice slušalica, istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja sa obe jedinice slušalica. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju da biste potražili ove slušalice.

[WF-C710N] biće prikazan na listi otkrivenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja. Ako [WF-C710N] se ne prikazuje, pokušajte ponovo iz koraka 2 ili koraka 3.

5 I [WF-C710N] zaberite prikazan na ekranu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice i Bluetooth uređaj povezani su jedni sa drugima.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice stave u futrolu za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obe jedinice slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena sa obe jedinice slušalica istovremeno. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2 ili koraka 3.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

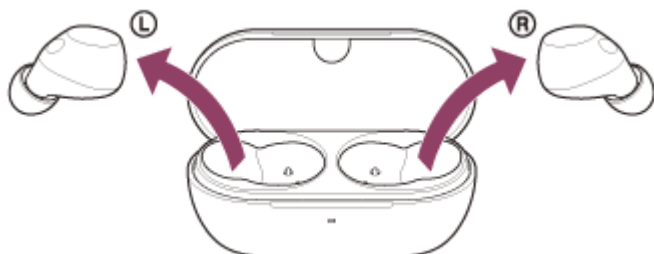

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja. Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalice, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalice. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrisite informacije o uparivanju slušalice na Bluetooth uređaju. Zatim ih ponovo uparite. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalice sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veza, što vam omogućava da izvršite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

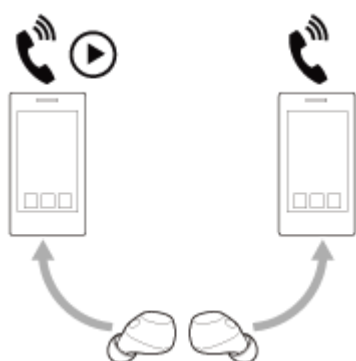

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Reprodukciju muzike možete prebaciti sa jednog uređaja na drugi bez ponovnog povezivanja sa Bluetooth mrežom.

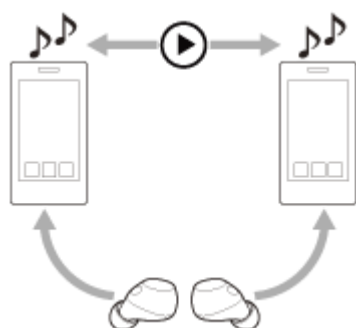

Povezivanje slušalica sa 2 uređaja istovremeno putem Bluetooth veza

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Upravlajte prvim uređajem da biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.
- 3 Upravlajte drugim uređajem da biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama.

Sledeće se dešava kada pokušavate da povežete upareni treći uređaj sa slušalicama putem Bluetooth veze, dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza.

Održavaće se Bluetooth veza sa uređajem koji je poslednji put puštao muziku.

Bluetooth veza sa drugim uređajem biće isključena.

Tada se uspostavlja Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija muzike kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukujete muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju s drugog uređaja dok reprodukujete muziku s prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika s prvog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice istovremeno povezane sa 2 pametna telefona putem Bluetooth veze, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju.
Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona s drugog uređaja.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N


Isključivanje Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Isključite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalice označenu taktilnom tačkom nazad u levu rupu kućišta za punjenje i vratite desnu jedinicu slušalice nazad u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaka jedinica slušalice sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

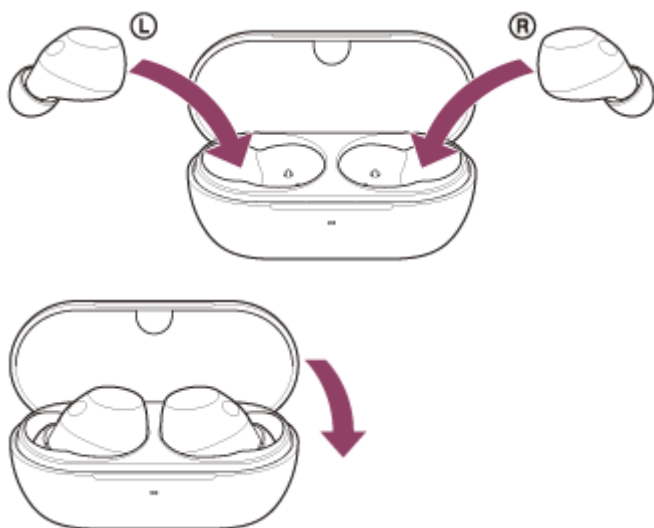

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza se može automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u slušanju muzike i upravljanju uređajem iz slušalica putem Bluetooth veze. Proverite da li vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici bežično.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka i druga podešavanja.

Postupak rada može varirati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ kako staviti jedinice slušalica u uši.

2 Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem.

3 Upravlajte Bluetooth uređajem da biste započeli reprodukciju i podesili jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podesili jačinu zvuka.

- Povećajte jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira na desnoj jedinici 4 ili više puta brzo, sa intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tokom reprodukcije muzike.

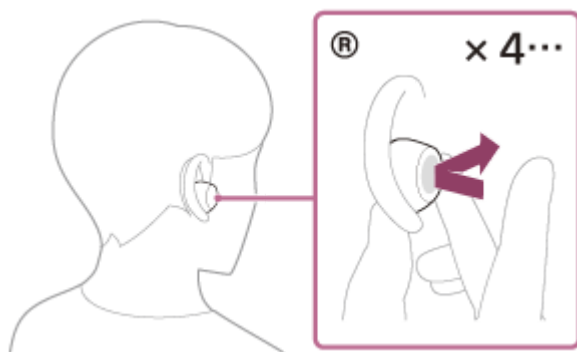

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

- Smanjite jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira na levoj jedinici 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tokom reprodukcije muzike.

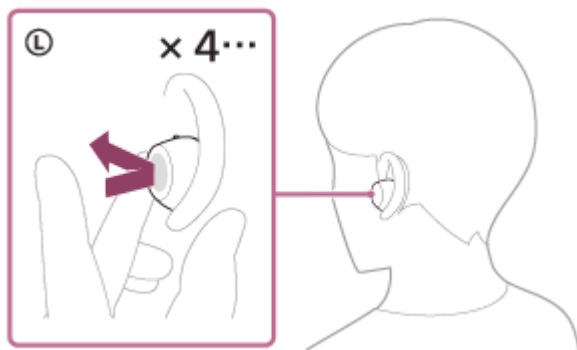

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, kada slušate muziku dok nosite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će pauzirati reprodukciju muzike ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom. Kada ponovo stavite skinutu jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho, slušalice sa mikrofonom će nastaviti reprodukciju muzike.
- Slušalice podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete uživati u muzici i drugom zvuku na slušalicama sa uređaja kao što je prenosni televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja, možda će biti potrebno podesiti jačinu zvuka ili podesiti postavku audio izlaza na uređaju.
- Jačina zvuka se takođe može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji.
Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Muziku možete slušati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho. Ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike koristite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujte sa povezanog uređaja.
Kada muziku slušate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava operativnu funkciju AVRCP profila, dostupne su sledeće radne procedure. Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja, pa pogledajte uputstva za upotrebu priložena uz uređaj.

Možete koristiti pravu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

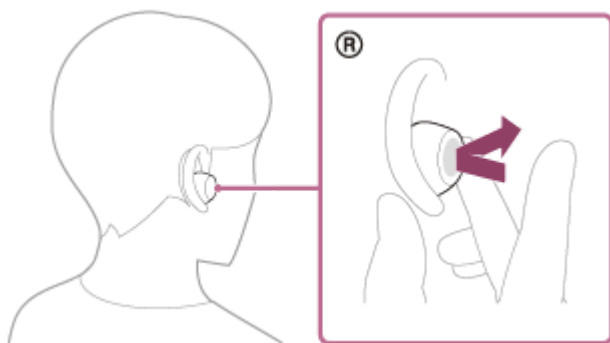

- Reprodukcija/pauziranje: Lupnite senzor dodira.
- Preskočite na početak sledeće numere: Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Preskočite na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Dodirnite senzor dodira 3 puta brzo sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Povećajte jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tokom reprodukcije muzike.
Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta lupnete senzor.
Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglašava se alarm.

Možete koristiti levu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

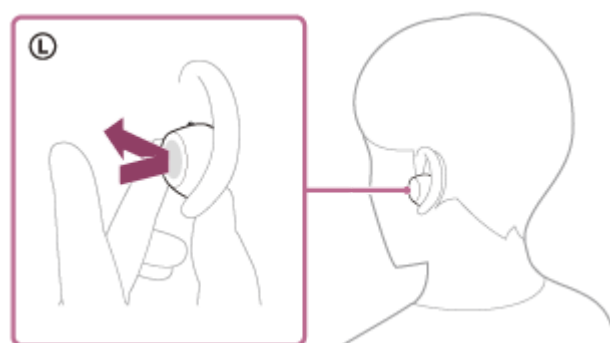

- Smanjite jačinu zvuka: Dodirnite senzor dodira 4 ili više puta brzo sa intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tokom reprodukcije muzike.
Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta lupnete senzor.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglašava se alarm.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.

- Dostupni operativni postupci mogu se razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera ili aplikacije koja se koristi. U nekim slučajevima uređaj može funkcionisati drugačije ili možda neće raditi čak i ako se izvode gore opisani radni postupci.
- Kada koristite iPhone, Siri se može aktivirati držanjem prsta za senzor dodira na desnoj jedinici slušalice.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

O 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koristeći Sonijevu 360 trodimenzionalnu audio tehnologiju. Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora. Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju usluge strimovanja muzike koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenom iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtevati naknadu. Optimizacijom zvučnog polja i akustičke funkcije slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Pametni telefoni mogu da izazovu smetnje i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona (A) na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.

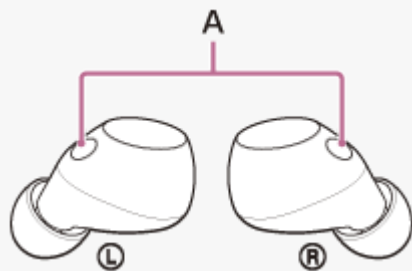

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

- 1 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.**




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada prvi put koristite slušalice nakon kupovine ili neposredno nakon inicijalizacije slušalice, funkcija poništavanja buke se automatski aktivira kada su slušalice uključene. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

- 2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši.**

- 3 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalice sa mikrofonom da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.**

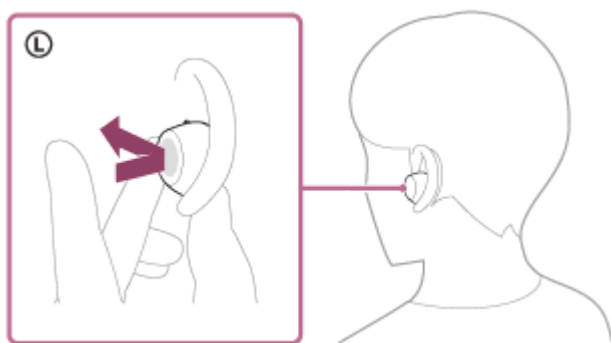

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalice, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve jedinice slušalice.




Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalice, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve jedinice slušalice.


Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.

- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



O video sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi funkcija smanjenja šuma.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Takođe možete da omogućite ili onemogućite funkciju poništavanja buke i promenite podešavanja funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka pomoću aplikacije. "Sound Connect"
- "Sound Connect" Aplikacija vam omogućava da podesite kombinaciju sledeća tri režima. Ako izaberete više režima, možete se prebacivati između njih uzastopno dodirom senzora dodira na levoj strani.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni
- Kada se nosi samo jedna jedinica slušalica, omogućen je režim ambijentalnog zvuka, čak i ako su slušalice bile podešene na funkciju poništavanja buke kada ste poslednji put koristili slušalice. Stavljanje obe jedinice slušalica omogućićiće funkciju poništavanja buke.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

Da biste aktivirali režim ambijentalnog zvuka

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom dok je funkcija smanjenja šuma uključena.

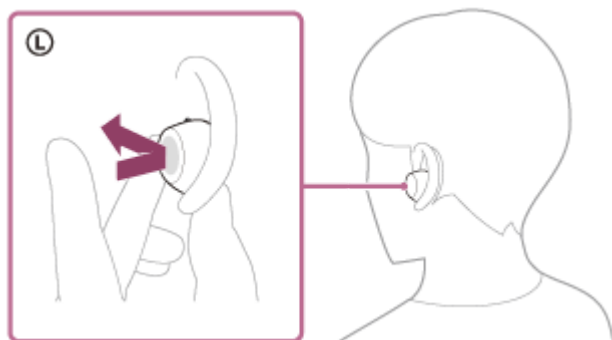

Da biste promenili podešavanje režima ambijentalnog zvuka

Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanja režima ambijentalnog zvuka slušalica.

Fokus na glas: Neželjena buka će biti potisnuta dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste onemogućili režim ambijentalnog zvuka

Dodirnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica da biste onemogućili režim ambijentalnog zvuka.

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve jedinice slušalica.




Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja. Kada nosite samo levu jedinicu slušalica, čut ćete zvuk obaveštenja sa leve jedinice slušalica.

Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.

- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video o načinu na koji se koristi režim zvuka okruženja.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Podešavanja režima ambijentalnog zvuka promenjena sa "Sound Connect" aplikacijom čuvaju se u slušalicama. Možete uživati u muzici sa sačuvanim podešavanjima omogućavanjem režima ambijentalnog zvuka čak i kada su slušalice povezane sa drugim uređajima koji nemaju instaliranu "Sound Connect" aplikaciju.
- "Sound Connect" Aplikacija vam omogućava da podesite kombinaciju sledeća tri režima. Ako izaberete više režima, možete se prebacivati između njih uzastopno dodirom senzora dodira na levoj strani.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okoline, buka vetra može da se poveća kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka. U tom slučaju podesite režim ambijentalnog zvuka da onemogućite.
- Ako se slušalice ne nose pravilno u ušima, režim ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte štipati niti pokrivati rukama delove slušalica sa mikrofonom u blizini mikrofona na levoj i na desnoj jedinici slušalica sa mikrofona. Funkcije kao što su funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće raditi na korektan način ili će jedinica slušalica sa mikrofonom možda proizvesti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.



Ako se može čuti zvučni signal (povratna informacija) kada koristite režim ambijentalnog zvuka, smanjite jačinu zvuka ambijentalnog zvuka [Ambient Sound Control] u aplikaciji "Sound Connect".

- Ove slušalice sa mikrofonom su opremljene funkcijom za otkrivanje zvučnog signala (povratne informacije) i otkazivanje zvuka na kratko vreme.
U retkim slučajevima, funkcija poništavanja buke ili režim ambijentalnog zvuka mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visoku notu kao što je alarm ili elektronski zvuk. Funkcija poništavanja buke ili režim ambijentalnog zvuka automatski će se vratiti za otprilike sekundu.
- Ako je režim ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti buka. To nije kvar. U tom slučaju omogućite funkciju poništavanja buke ili onemogućite i funkciju poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija stišava muziku, zvuke poziva i melodiju zvona kako bi se lako čuo zvuk okruženja. Režim brzog upozorenja je koristan za brzo slušanje najave vozova i slično.

Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

Držite prst na senzoru dodira na levoj jedinici. Režim brzog upozorenja se aktivira samo kada dodirnete senzor dodira.

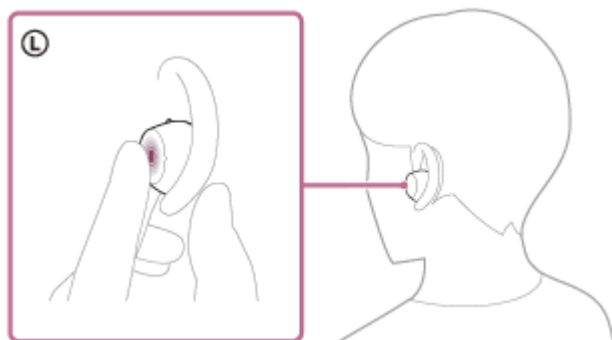

Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite prst sa senzora dodira.

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- U zavisnosti od veličine uložaka za uši koje koristite, režim brzog upozorenja možda neće biti u potpunosti efikasan. Izaberite veličinu koja vam omogućava da što manje čujete zvukove okruženja.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

O režimu kvaliteta zvuka

Sledeća 2 režima kvaliteta zvuka tokom reprodukcije Bluetooth-a mogu se odabrati. Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

[Priority on Sound Quality]: D aje prioritet kvalitetu zvuka.

[High Reliability]: D aje prioritet stabilnoj vezi (podrazumevano).

- Kada želite da odredite prioritet kvalitetu zvuka, izaberite [Priority on Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna, na primer kada se proizvodi samo povremeni zvuk, izaberite [High Reliability].

Napomena

- Maksimalno vreme reprodukcije može biti kraće u režimu [Priority on Sound Quality].
- U zavisnosti od uslova okoline u području gde koristite slušalice, povremeni zvuk se i dalje može javiti čak i ako [High Reliability] je izabran.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Podržan kodek

Kodek je „algoritam audio kodiranja“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Kada su slušalice povezane pomoću Classic Audio A2DP za reprodukciju muzike, podržavaju SBC i AAC.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što je iPhone koji mogu pružiti veći kvalitet zvuka od SBC-a.

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi nekim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Ako povezani uređaj podržava kodek višeg kvaliteta zvuka od SBC-a, možda ćete morati da prethodno podesite uređaj da uživa u muzici sa željenim kodekom iz podržanih kodeka.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

O DSEE-u

Funkcija DSEE vraća visoke frekvencije koje se često gube u komprimovanim izvorima zvuka unutar slušalica.

Poboljšava kvalitet zvuka do nivoa CD-a.

Komprimovani izvori zvuka iz streaming reprodukcije, MP3 i Bluetooth audio kodeka reprodukuju se prirodnim i širokim zvukom.

Funkcija DSEE se može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji i dostupna je samo kada je povezana sa slušalicama putem Bluetooth veze.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
 - Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
 - U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Zvuk zvona

Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od pametnog telefona, čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu
- Ton zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

- 1 Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete zvuk zvona, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa intervalom od oko 0,3 sekunde da biste primili poziv.**

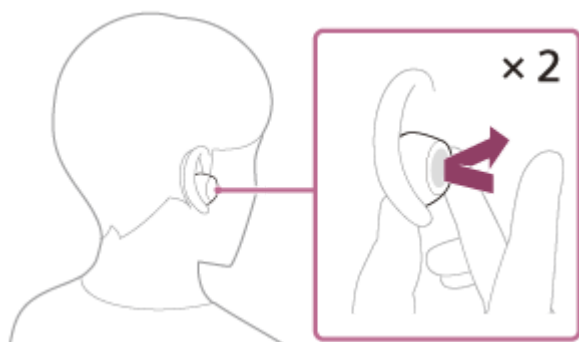


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

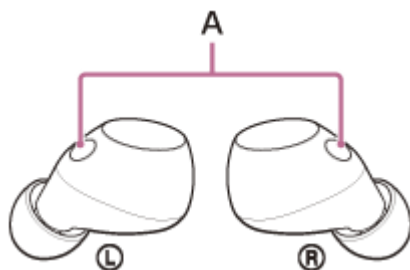

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice možda nisu povezane sa pametnim telefonom preko HFP-a ili HSP-a. Proverite status veze na pametnom telefonu.

3 Upravlajte pametnim telefonom da biste podesili jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste okončali poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok koristite pametni telefon, neki pametni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prenesite poziv na slušalice pomoću pametnog telefona.
- Jačina zvuka se takođe može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji. Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Koristite pametni telefon najmanje 50 cm (1,6 stopa) od slušalica. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, možete promeniti postavku pomoću aplikacije. "Sound Connect" Isključite [Capture Voice During a Phone Call].
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju ili "Sound Connect" aplikaciji.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Upućivanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
 - Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
 - U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite pametni telefon za upućivanje poziva.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

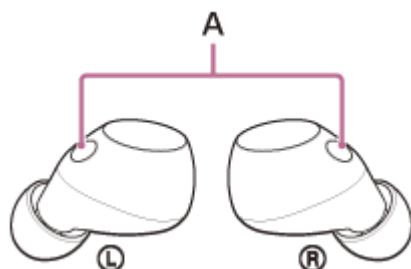


Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona prebacite poziv na slušalice.

3 Upravljajte pametnim telefonom da biste podesili jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo dodirnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste okončali poziv.

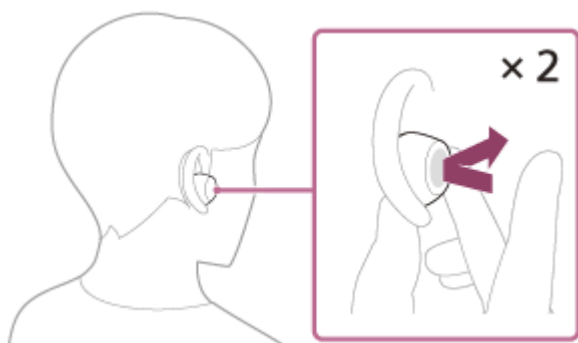

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačina zvuka se takođe može podesiti u "Sound Connect" aplikaciji. Jačine zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike mogu da se podese nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da razgovarate bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Koristite pametni telefon najmanje 50 cm (1,6 stopa) od slušalica. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji "Sound Connect".
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju ili "Sound Connect" aplikaciji.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.

Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

Možete koristiti pravu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

- Držite prst za senzor dodira oko 2 sekunde ili više da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja pametnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone-u.

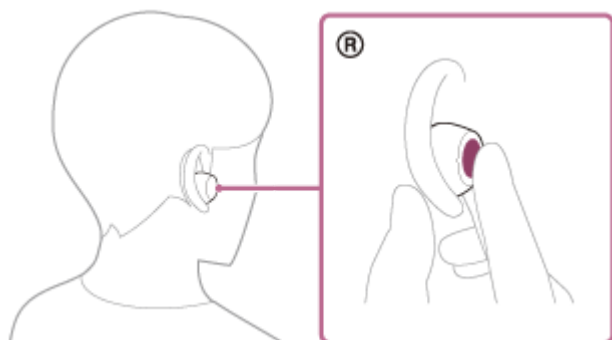


Odlazni poziv

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste otkazali odlazni poziv.

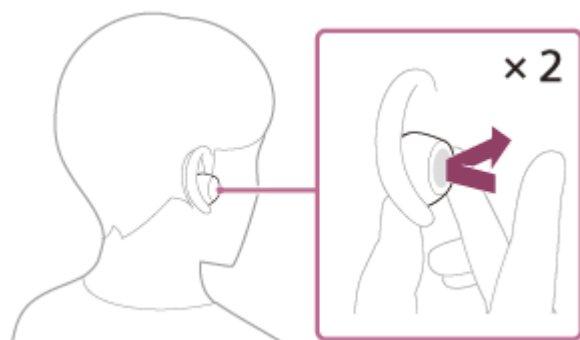

Dolazni poziv

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste odgovorili na poziv.
- Držite prst za senzor dodira oko 2 sekunde ili više da biste odbili poziv.

Za vreme poziva

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste završili poziv.

Kada je podržani profil HSP (Headset Profile)

Možete koristiti levu ili desnu jedinicu slušalica da biste izvršili sledeće radne procedure.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste odgovorili na poziv.

Za vreme poziva

- Dvaput brzo dodirnite senzor dodira sa intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira da biste završili poziv.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice sa računarom putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.**
- 3 Proverite podešavanja (*) aplikacije za video pozive.**
 - Kada upućujete video poziv na računar, izaberite pozivne veze (HFP/HSP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
 - Na podešavanjima zvučnika izaberite pozivanje veza [Headset(WF-C710NHands-Free)] (**).
 - Kada se povežete za reprodukciju muzike, izaberite [Headphones(WF-C710NStereo)] (**).
 - Na podešavanjima mikrofona izaberite pozivanje veza [Headset(WF-C710NHands-Free)] (**).
 - U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, veze za pozivanje [Headset(WF-C710NHands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju muzike [Headphones(WF-C710NStereo)] (**) možda se ne mogu birati na podešavanjima zvučnika ili mikrofona i [WF-C710N] mogu se prikazati samo. Ako je to slučaj, izaberite [WF-C710N].
 - U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

(*) U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada se podešavanja aplikacije za video pozive ne mogu proveriti ili pozivne veze [Headset(WF-C710NHands-Free)] ne mogu da se izaberu, izaberite [Headset(WF-C710NHands-Free)] u podešavanjima računara da biste uspostavili veze. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)“, „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 10\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Vindovs 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Vindovs 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Korišćenjem on Google app oga koji dolazi sa Android pametnim telefonom, možete razgovarati sa mikrofonom slušalica da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite sledeće menije.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

Za detalje Google app pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona ili veb lokaciju Google Play prodavnice.


Modeli za kinesko kopno:

Za detalje Google app pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju za podršku Android pametnog telefona.

Možda se Google app neće aktivirati sa slušalica u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.


2 Stavite slušalice u uši i povežite slušalice sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili pušta muziku, držite prst za senzor dodira na desnoj jedinici slušalica oko 2 sekunde ili više.

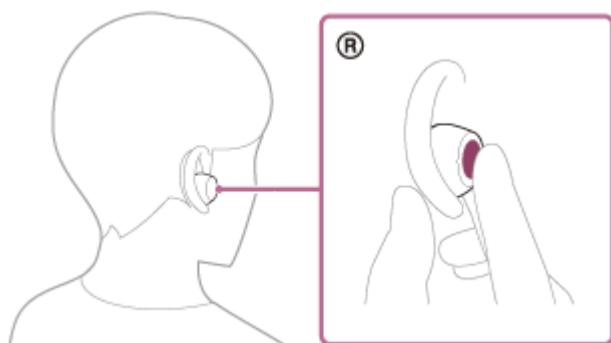

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Google app preko mikrofona slušalica sa mikrofonom (A).

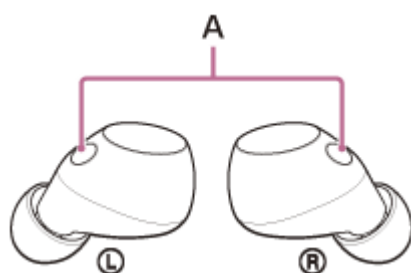

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Google app njima pogledajte uputstva za upotrebu Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Čak i ako je podeš Hey Google avanje „“ omogućeno na vašem Android pametnom telefonu, Google aplikacija ne reaguje kada kažete „Hey Google“.
- Da biste mogli lakše da čujete sopstveni glas dok koristite funkciju glasovne podrške, mikrofoni hvataju zvuke iz okoline (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalice mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji "Sound Connect".
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Korišćenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korišćenjem Siri koji dolazi sa iPhone-om, možete razgovarati sa mikrofonom slušalica da biste upravljali iPhone-om.

1 Uključite Siri.

Na iPhone-u izaberite [Settings] - [Siri & Search].


Omogućite [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni operativni postupak je primer. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu iPhone-a.

Za detalje o Siri pogledajte uputstva za upotrebu ili veb lokaciju podrške iPhone-a.


2 Stavite jedinice slušalica u uši i povežite slušalice sa iPhone-om putem Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone u stanju pripravnosti ili pušta muziku, držite prst za senzor dodira na desnoj jedinici slušalica oko 2 sekunde ili više.

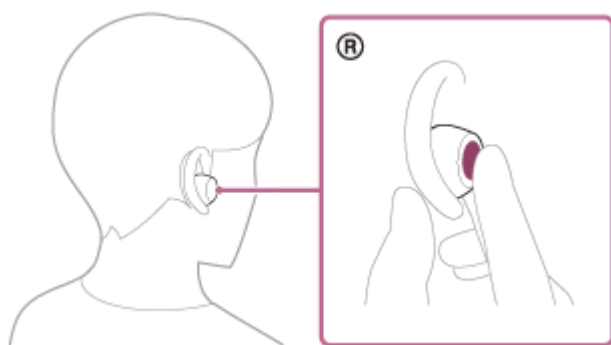

Siri je aktiviran.

4 Podnesite zahtev Siri preko mikrofona slušalica (A).

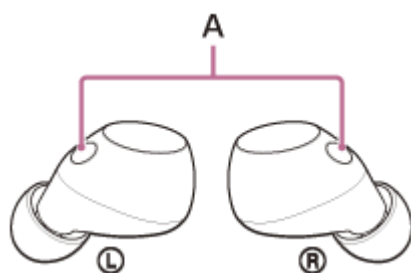

Detalje o aplikacijama koje rade sa Siri potražite u uputstvima za upotrebu iPhone-a.

Nakon aktiviranja Siri, Siri će biti deaktivirana kada prođe određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati kada kažete „Hey Siri“ čak i kada je omogućeno podeš Hey Siri avanje „“ iPhone-a.
- Da biste mogli lakše da čujete sopstveni glas dok koristite funkciju glasovne podrške, mikrofoni hvataju zvuke iz okoline (funkcija propratnog tona). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije

kvar. Ako vam je glas preglasan ili vam zvukovi u okruženju smetaju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji "Sound Connect".

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom

Kada povežete pametni telefon sa instaliranom “Sound Connect” aplikacijom i slušalicama putem Bluetooth veze, dostupne su funkcije navedene u nastavku.

- Ažuriranje softvera slušalica sa mikrofonom
- Prebacivanje jezika glasovnog vođenja
- Podešavanje jačine glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Promena funkcije senzora na dodir
- Podešavanje Quick Access funkcije
- Uključivanje/isključivanje servisne veze
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Isključivanje slušalica sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije pauze/nastavka automatske reprodukcije muzike za otkrivanje nošenja
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja detekcije habanja
- Uključivanje/isključivanje veze sa više tačaka (istovremeno povežite slušalice sa 2 uređaja) podešavanje
- Promena uređaja povezanog u više tačaka
- Inicijalizacija slušalica
- Provera verzije softvera za slušalice
- Prikazivanje statusa Bluetooth veze između leve ili desne slušalice i pametnog telefona
- Prikazivanje veze kodeka Bluetooth veze
- Prikazivanje statusa podešavanja funkcije DSEE
- Podešavanje funkcije DSEE
- Prikazivanje preostale napunjenosti baterije slušalica
- Prikazivanje preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Prikazivanje obaveštenja koja vas upozoravaju da napunite slušalice (kada je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje mala)
- Podešavanje funkcije ekvilajzera/ CLEAR BASS
- Prilagođavanje postavke ekvilajzera
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka (Ambient Sound Control)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke/režima ambijentalnog zvuka na slušalicama
- Korišćenje automatskog podešavanja funkcije poništavanja buke prepoznavanjem ponašanja (Adaptive Sound Control)
- Reprodukcia/pauziranje muzike ili preskakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije) /preskakanje na početak sledeće numere
- Podešavanje jačine zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Lako uparivanje
- Snimanje i prikazivanje informacija o upotrebi slušalica
- Podešavanje 360 Reality Audio funkcije

Nagoveštaj

- Procedura rada “Sound Connect” aplikacije razlikuje se u zavisnosti od audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje “Sound Connect” aplikacije](#)

- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Korišćenje aplikacije Quick Access](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O DSEE-u](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Instaliranje “Sound Connect” aplikacije

1 Preuzmite “Sound Connect” aplikaciju i instalirajte je na svoj pametni telefon.

Modele za zemlje i regione isključujući kinesko kopno, možete preuzeti iz Google Play prodavnice ili App Store.



2 Nakon instaliranja aplikacije, pokrenite “Sound Connect” aplikaciju.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Pristup informacijama o podršci iz “Sound Connect” aplikacije

Možete pristupiti najnovijim informacijama o podršci iz “Sound Connect” aplikacije.

- 1 Dodirnite [Help] na ekranu “Sound Connect” aplikacije da biste videli stranicu za podršku.**
- 2 Izaberite željenu stavku.**

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ako se pojavi najnoviji softver za vaše slušalice, na ekranu “Sound Connect” aplikacije će se pojaviti obaveštenje.

Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati na sledeći način.

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Pre nego što izvršite ažuriranje, isključite bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje.
Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim “Sound Connect” aplikacije.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako u blizini postoje bežični LAN uređaji ili drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite režim uštede energije (*) mobilnog uređaja pre ažuriranja softvera.U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

(*) Imena se mogu razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

Nakon podešavanja na "Sound Connect" aplikaciji, možete da koristite aplikacije povezane sa slušalicama. Detalje o aplikacijama koje se mogu povezati potražite na sledećoj URL adresi.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koja možete imati povezivanjem, pogledajte "Sound Connect" aplikaciju.

- 1 Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju.
- 2 Podesite svaku uslugu pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluge koja se može povezati su podložne promenama bez obaveštenja.
- Potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju.
- Za detalje o servisnoj vezi pogledajte sledeći URL.
sony.net/servicelink

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Instaliranje "Sound Connect" aplikacije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Mere predostrožnosti

Na Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa Bluetooth standardom kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti tokom komunikacije pomoću Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija uzrokovanog upotrebom Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu biti zagarantovane.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu sa Bluetooth standardom propisanim Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti sertifikovani kao usklađeni.
 - Čak i ako je povezan uređaj u skladu sa Bluetooth standardom, karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja ponekad mogu sprečiti njegovo povezivanje ili uzrokovati razlike u metodama upravljanja, prikazu ili operativnom postupku.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah prestanite da ih koristite i obratite

se lekaru, kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližem prodavcu kompanije Soni.

- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Senzori dodira možda neće moći pravilno da rade ako zalepíte nalepnice ili druge lepljive predmete na senzore dodira.
- U zavisnosti od stanja signala pametnog telefona ili okruženja, možda nećete moći da koristite slušalice sa mikrofonom.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako se vrhovi slušalica zaprljaju, izvadite ih iz slušalica. Nežno operite vrhove slušalica ručno pomoću neutralnog deterdženta. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu.
- Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalica sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite vlažne maramice kao što su one koje sadrže alkohol, razređivač ili benzen jer mogu oštetiti završnu obradu na površini slušalica ili prouzrokovati druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i futrolu za punjenje na prepunim mestima kao što su pretrpani vozovi ili unutar medicinske ustanove.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programabilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetnih kartica

- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama i kućištu za punjenje, magnet kartice može biti pogođen ili se deaktivirati.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom


Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom (A) ili kutijice za punjenje (B) zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

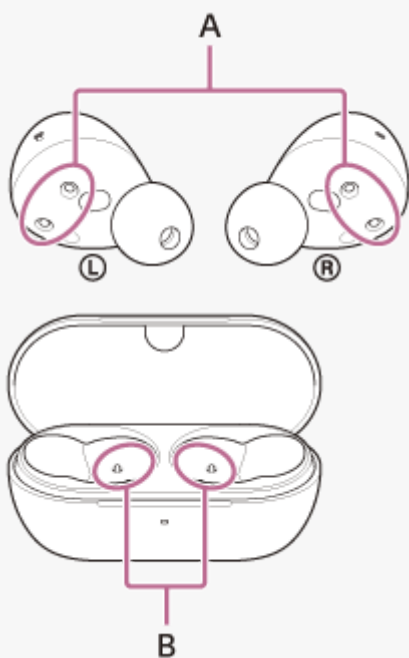

- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase“.

Srodne teme

- [Održavanje](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli.
Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

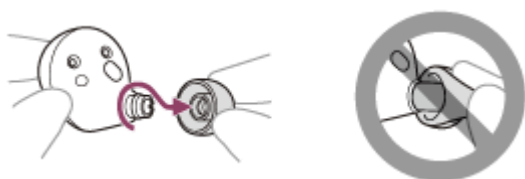

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice sa mikrofonom

Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalice sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite vlažne maramice kao što su one koje sadrže alkohol, razređivač ili benzen jer mogu oštetiti završnu obradu na površini slušalice ili prouzrokovati druga oštećenja.


Za brisanje vode s jedinica slušalice sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori (A) prljavi, prepoznavanje nošenja slušalice sa mikrofonom možda neće biti moguće, pa slušalice sa mikrofonom neće raditi pravilno.

Obrišite svu prljavštinu s IR senzora (A) mekom suvom krpom i sličnim.

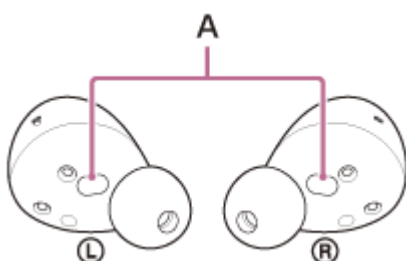

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako se strane materije ili vlaga, poput znoja, ostave na priključcima za punjenje (B) slušalice ili priključcima za punjenje (C) kućišta za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje i sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.


Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.

Priključci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

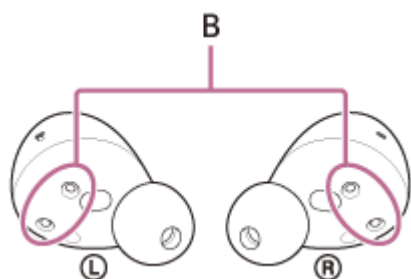

- Kutijica za punjenje

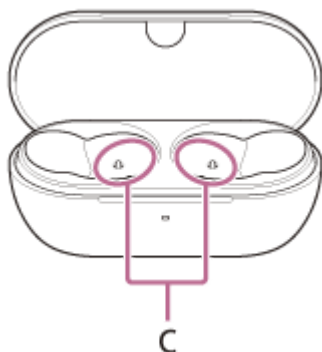


Napomena

- Nemojte koristiti vazdušni prašak ili slične proizvode za uklanjanje prašine ili ostataka. Prašina i drugi ostaci mogu ući u rupe za izlaz zvuka i prouzrokovati kvar.

Čišćenje otvora za izlaz zvuka


Koristite krpu koja je navlažena vodom i čvrsto iscijeđena da biste uklonili prljavštinu, uključujući ušni vosak, iz otvora za izlaz zvuka (D) ili utora (E) na jedinici slušalica.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

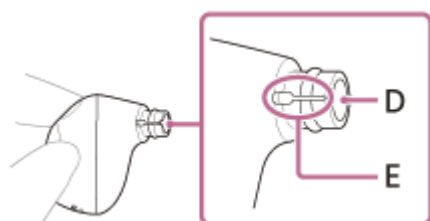

Čišćenje otvora kutijice za punjenje

Očistite rupe (F) gde se vrhovi slušalica uklapaju pamučnim štapićem itd.

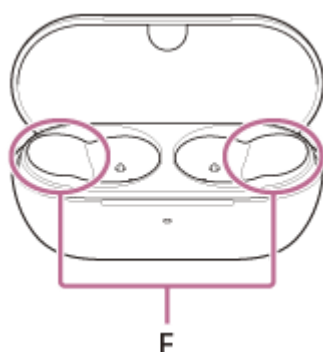

Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.



Napomena

- Dok sušite slušalice sa mikrofonom, ako IC senzori dodirnu sto, smatraće se da su slušalice sa mikrofonom postavljene i punjiva baterija će možda nastaviti da se troši. Postavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su IC senzori okrenuti bočno ili nagore.

3 Postavite uložak za uši.

Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.



Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

4 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.



Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.



Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveđen mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-064-743-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj ili stranim predmetima poput prašine, pričvršćenim na USB Tipe-C priključak kućišta za punjenje ili priključak za punjenje slušalice može prouzrokovati lične nesreće, uključujući opekotine ili ozbiljne povrede, usled požara, strujnog udara, stvaranja toplote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje ne izložite vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez sušenja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.



- Stavljanje slušalice sa mikrofonom u džep na grudima vlažnog komada odeće.



- Stavljanje slušalice sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Nemojte namerno prskati vodu u zvučne izlaze, otvore za vazduh ili mikrofone jedinica slušalica sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje u vlažnom i hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.

2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.





3. Okrenite mikrofoni ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara zbog nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.

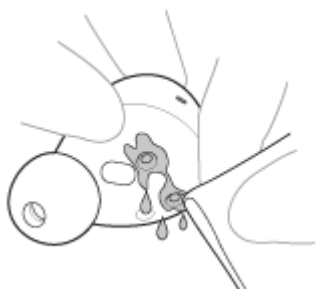

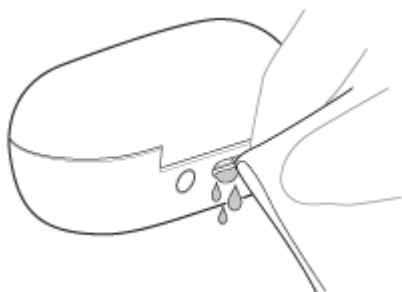

- Nemojte prati pantalone ili košulje s jedinicama slušalica sa mikrofonom ili s kutijicom za punjenje ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice napukle ili deformisane, suzdržite se od upotrebe slušalica u blizini vode ili se obratite kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N


Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom pokvase


1. Za brisanje vode s jedinica slušalice sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofoni ili otvori za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

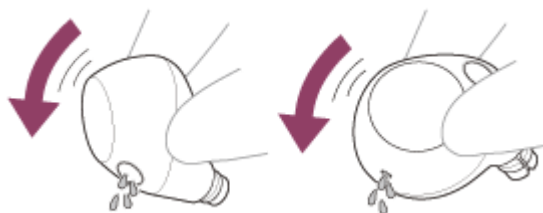

4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalice pune dok su mokre vodom ili znojem, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara usled nemara nisu pokrivena ovom besplatnom garancijom.

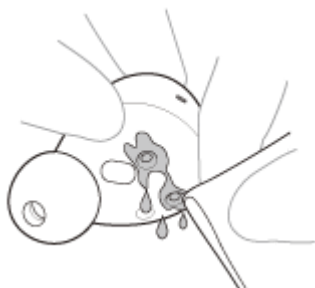

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalice sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Ove slušalice imaju ocenu vodootpornosti IPX4 prema IEC 60529 „Stepeni zaštite od prodora vode (IPkod)“, koji određuje stepen otpornosti na upad tečnosti. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.

Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom. Šta je IPX4? : Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.

- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofonska slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.
Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi. Međutim, to nisu kvarovi.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Efekat smanjenja šuma je oslabio.
 - Čuju se neobični zvuci.
 - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti osim gore navedenih Na primer: sapunica, voda za deterdžent, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda u bazenu, morska voda i slične supstance.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Zaštićeni znakovi

- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovní znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- DSEE je žig ili registrovani žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake TM i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama i regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Postavite jedinice slušalica u futrolu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kućišta za punjenje, a zatim ga ponovo otvorite i izvadite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb lokaciji za podršku kompanije Soni iz menija “Sound Connect” aplikacije da biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite lokaciju za podršku ispod.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.

1 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.



2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto oko 5 sekundi.



Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Ne otpuštajte prst sa dugmeta za resetovanje na kućištu za punjenje dok indikator treperi narandžastom bojom. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši resetovanje.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

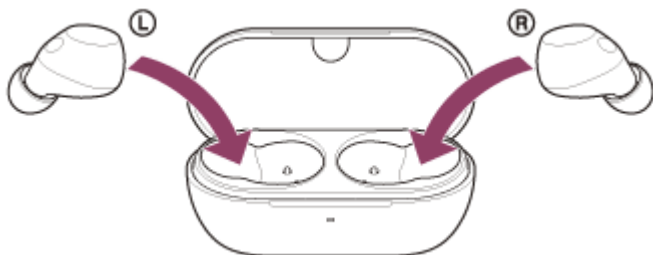


2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poledini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narandžasto oko 5 sekundi.



3 Otpustite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator na kućištu za punjenje počne treptati narandžastom bojom.

Kada se inicijalizacija završi, indikator na kućištu za punjenje treperi zeleno 4 puta.

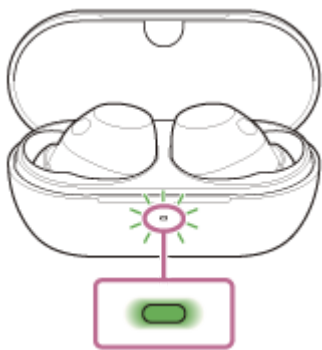

Ova radna procedura resetuje podešavanja jačine zvuka i druga podešavanja na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak i nakon inicijalizacije, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši inicijalizacija.

Audio objašnjenje nije dostupno.

Modeli za zemlje i regione isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Nagoveštaj

- Takođe možete inicijalizovati slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacije.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalice sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator na kućištu za punjenje ne treperi zeleno 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice nisu inicijalizovane. Pokušajte ponovo od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C710N

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 1,5 čas (slušalice sa mikrofonom)
Približno 3,5 sata (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Približno 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2) (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))
Približno 38 g (1,35 oz) (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m(1)

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili(2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podržan kodek(3):

SBC
AAC

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- (1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- (2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
- (3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone modeli

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE(3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE(2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(od januara 2025.)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].