

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA



Μοντέλο: YY2986

## Οδηγός γρήγορης έναρξης

### Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

**⚠** Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

### Συνδεθείτε στην εφαρμογή για περισσότερη διασκέδαση και ευκολία

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά.  
Κατεβάστε την εφαρμογή "Sound Connect" και αξιοποιήστε στο έπακρο αυτό που έχετε.



## Ξεκινώντας

### [Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

### [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

#### Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

#### Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

#### Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

#### Χειρισμός των ακουστικών

- [Σχετικά με τον αισθητήρα αφής](#)
- [Χρήση του Quick Access](#)

#### Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

#### Δημιουργία συνδέσεων

### [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

#### Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

#### Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)

## iPhone (συσσκευές iOS)

[Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

## Υπολογιστές

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

## Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

## Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

## [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

## Ακρόαση μουσικής

### Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)

### Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

### Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος \(Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής\)](#)

### Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με την DSEE](#)

## Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

## Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

## Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sound Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης από την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

## Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

[Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών](#)

## Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Συντήρηση](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχύουν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιτρέποντάς σας να κάνετε τα εξής.

### Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από συσκευές όπως ένα smartphone ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.



### Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



### Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Θα ακούσετε τις ακόλουθες φωνητικές οδηγίες ανάλογα με τη διαδικασία λειτουργίας που εκτελείται και την κατάσταση του ακουστικού.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας, θα ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση είτε στα αγγλικά είτε στα κινέζικα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sound Connect" για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις φωνητικής καθοδήγησης.

- Ρύθμιση γλώσσας
- Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
- Ρύθμιση έντασης ήχου

### "Pairing" (Ζεύξη)

- Όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας και το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Όταν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
  - Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες αντιστοίχισης, όπως μετά την αρχικοποίηση, και τοποθετήσετε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας
- Όταν ρυθμίζετε χειροκίνητα τα ακουστικά σε λειτουργία ζεύξης και τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας

### "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

### "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά

### "Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)

- Όταν ορίζετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών

### "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Εκκινήστε το Sound Connect για να ενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών.)

- Όταν η σύνδεση υπηρεσίας είναι απενεργοποιημένη και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε Quick Access

### "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)

- Όταν χρησιμοποιείτε το Quick Access ενώ η εφαρμογή δεν είναι ενεργοποιημένη

### Σημείωση

- Η αλλαγή της γλώσσας της φωνητικής καθοδήγησης διαρκεί έως και 10 λεπτά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Εάν δεν ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση, τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να τις απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Αντικείμενα που περιλαμβάνονται


Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

### Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

#### Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (XS (2), M (2), XL (2)) (\*)


(\*) Το XS αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος SS και το XL αναφερόταν προηγουμένως ως μέγεθος LL.

- Τα ακουστικά μεγέθους M συνδέονται με τα αριστερά και τα δεξιά ακουστικά τη στιγμή της αγοράς. Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

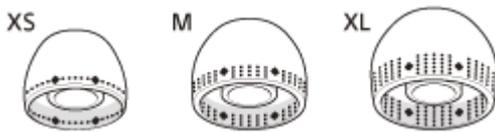

**Μέγεθος XS:** 1 γραμμή  
**Μέγεθος M:** 3 γραμμές  
**Μέγεθος XL:** 5 γραμμές

### Θήκη φόρτισης (1)

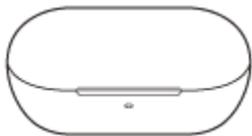

### Έγγραφα (1 σετ)

#### Σημείωση

- Τα earbud tips είναι αναλώσιμα. Εάν τα ακουστικά έχουν υποστεί ζημιά και χρειάζονται αντικατάσταση, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή αγοράστε τα ξεχωριστά πωλούμενα ακουστικά της σειράς EP-EX11 (\*).

(\*) Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Τα ακουστικά μεγέθους M συνδέονται με τα αριστερά και τα δεξιά ακουστικά τη στιγμή της αγοράς.


Εάν τα μεγέθη των ακουστικών δεν ταιριάζουν ή εάν τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά, οι βρύσες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Ενδέχεται επίσης να μην έχετε τις σωστές ιδιότητες ήχου, την ένταση, τα εφέ ακύρωσης θορύβου ή την απόδοση κλήσης. Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα earbud tips ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το earbud tip να εφαρμόζει άριστα.

## Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης

Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

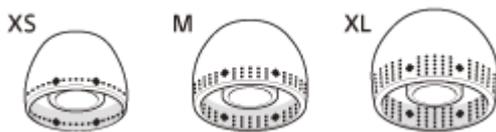

**Μέγεθος XS:** 1 γραμμή


**Μέγεθος M:** 3 γραμμές

**Μέγεθος XL:** 5 γραμμές

### 1 Αφαιρέστε το earbud tip.


Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το earbud tip ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

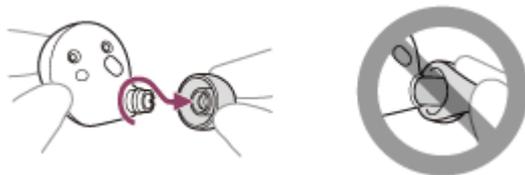

### 2 Προσαρτήστε το earbud tip.

Σπρώξτε καλά το earbud tip στον αγωγό ήχου (αυλό εξόδου ήχου) των ακουστικών ώστε το earbud tip να καλύπτει το εσωτερικό άκρο του αγωγού ήχου. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

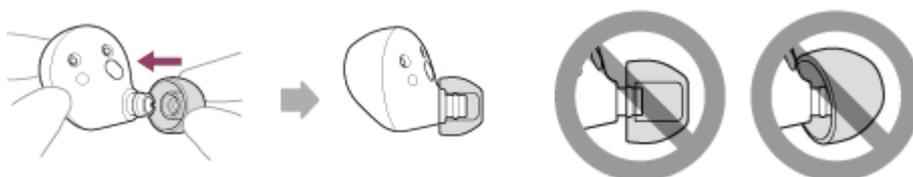

Εάν το earbud tip δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το earbud tip να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

---

## Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


## Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

### Ακουστικά

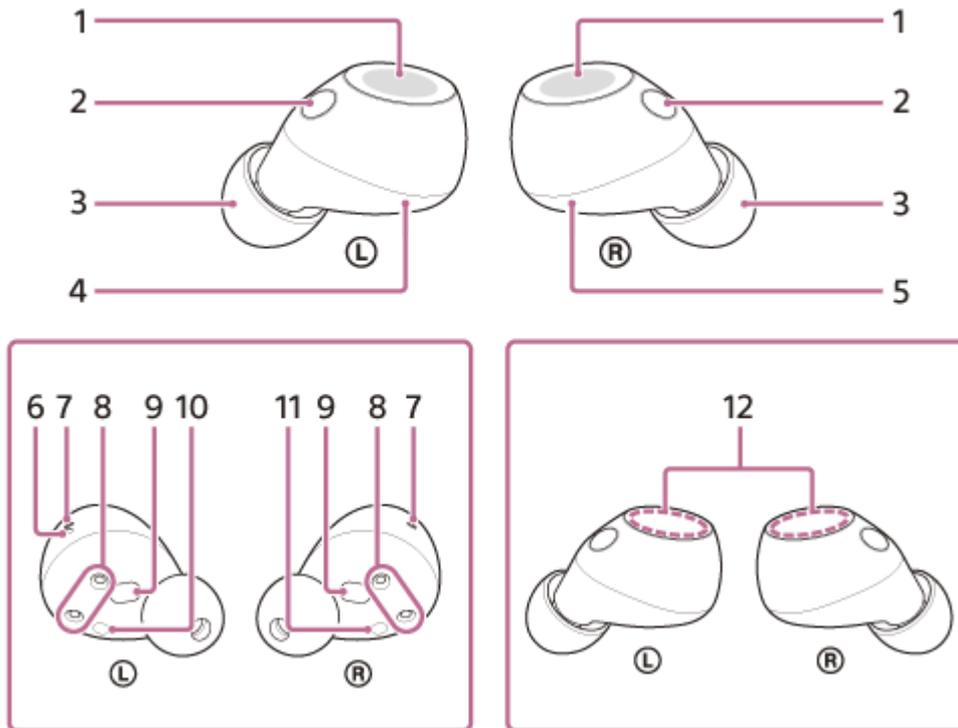

1. Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)
2. Μικρόφωνα (αριστερά, δεξιά)  
Λαμβάνουν τον ήχο της φωνής σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης και λαμβάνουν τους ήχους του περιβάλλοντος όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή η λειτουργία Ambient Sound Mode.
3. Earbud tips (αριστερό, δεξί)
4. Αριστερή μονάδα των ακουστικών
5. Δεξιά μονάδα των ακουστικών
6. Ψηλαφητή κουκκίδα  
Υπάρχει μια ψηλαφητή κουκκίδα στην αριστερή μονάδα ακουστικών.
7. Οπές αέρα (αριστερή, δεξιά)
8. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
9. Αισθητήρες υπερύθρων (αριστερός, δεξής)
10. Ένδειξη **L** (αριστερά)
11. Ένδειξη **R** (δεξιά)
12. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερά, δεξιά)  
Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη σε κάθε αριστερή ή δεξιά μονάδα του ακουστικού.

## Θήκη φόρτισης

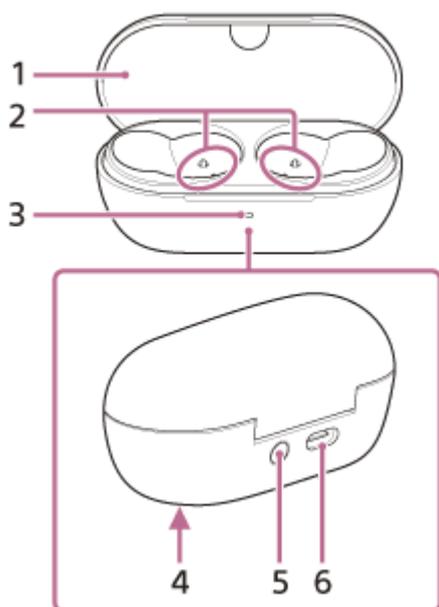

1. Καπάκι
2. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
3. Ενδεικτική λυχνία (πράσινη/πορτοκαλί/μπλε)  
Δείχνει τις εναπομένουσες ώρες μπαταρίας των μονάδων ακουστικών και της θήκης φόρτισης, την κατάσταση φόρτισης ή την κατάσταση της λειτουργίας ζεύξης.
4. Σειριακός αριθμός  
Στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης.
5. Κουμπί ζεύξης/επαναφοράς/αρχικοποίησης  
Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την επαναφορά ή κατά την αρχικοποίηση των ακουστικών.
6. Θύρα USB Type-C  
Χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο USB Type-C, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

---

### Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από την ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης.

● : Ενεργοποιείται με πράσινο χρώμα / ● : Ενεργοποιείται με πορτοκαλί χρώμα / ● : Ενεργοποιείται με μπλε χρώμα / -: Απενεργοποιείται

### Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν και οι δύο μονάδες ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει τη στάθμη της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών που έχει τη μικρότερη εναπομένουσα φόρτιση μπαταρίας μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας.

Όταν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα ακουστικών είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν και οι δύο μονάδες ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, η ένδειξη εμφανίζει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει, ή όταν το καλώδιο USB Type-C αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

### Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα.



- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι 91% ή υψηλότερη
- Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 21% ή μεγαλύτερη

### Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα.



- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι μεταξύ 90% και 1%
- Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μεταξύ 20% και 6%

### Η ένδειξη σβήνει.



- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι μικρότερη από 1%
- Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μικρότερη από 5%

Όταν οι μονάδες των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης ή όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

### Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- 
- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι 91% ή υψηλότερη
  - Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 21% ή μεγαλύτερη

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.**

- 
- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι μεταξύ 90% και 1%
  - Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μεταξύ 20% και 6%

### **Η ένδειξη σβήνει.**

- 
- Όταν το ακουστικό είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού είναι μικρότερη από 1%
  - Όταν το ακουστικό δεν είναι αποθηκευμένο στη θήκη φόρτισης και η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μικρότερη από 5%

## **Κατάσταση φόρτισης**

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.**

- 
- Κατά τη φόρτιση των ακουστικών
  - Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.**

- 
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στις μονάδες των ακουστικών/στη θήκη φόρτισης

### **Η ένδειξη σβήνει.**

- 
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί

### **Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η ένδειξη σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει ξανά με πορτοκαλί χρώμα.**

- 
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει
  - Όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο ή αφαιρεμένο από τη θήκη φόρτισης

### **Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διαστήματα περίπου 1 δευτερολέπτου.**

- 
- Όταν η θερμοκρασία φόρτισης είναι μη φυσιολογική

### **Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα περίπου 0,5 δευτερολέπτων.**

- Όταν προκύπτει σφάλμα κατά τη φόρτιση και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η φόρτιση

**Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα περίπου 1,3 δευτερολέπτων.**



- Όταν οι αριστερές και οι δεξιές μονάδες ακουστικών αντιστοιχίζονται εσφαλμένα

## Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

**Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα.**



- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ζεύξης

**Η ένδειξη αναβοσβήνει 10 φορές με μπλε χρώμα.**



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης:  
Δείχνει όταν η μία ή και οι δύο μονάδες ακουστικών αποθηκεύονται στη θήκη φόρτισης.

## Άλλο

**Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για έως και 5 δευτερόλεπτα σε διάστημα περίπου 0,7 δευτερολέπτων.**



- Όταν το ακουστικό είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς
- Όταν το ακουστικό είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη διαδικασία αρχικοποίησης

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Επαναφορά των ακουστικών](#)" ή "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

**Η ένδειξη αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων.**



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Υπόδειξη

- Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τον ήχο ειδοποίησης ή τις φωνητικές οδηγίες.

## Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA


## Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

### 1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Τοποθετήστε τη μονάδα ακουστικών με τη σήμανση L στο αριστερό σας αυτί και τη μονάδα ακουστικών με τη σήμανση R στο δεξί σας αυτί. Η αριστερή μονάδα των ακουστικών φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα (A).

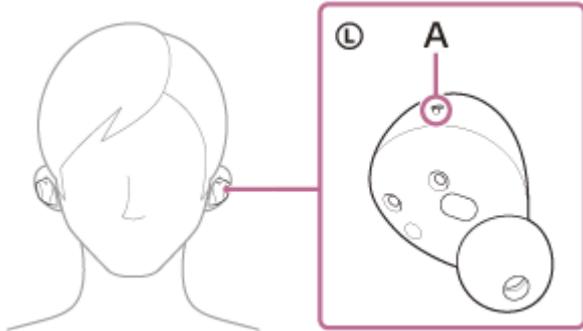


Προσέξτε να μην αγγίζετε τον αισθητήρα αφής (B) όταν τοποθετείτε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας.

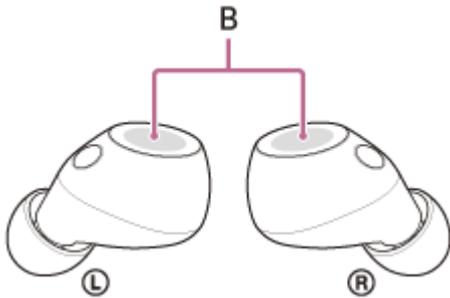

### 2 Προσαρμόστε τις μονάδες των ακουστικών ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το earbud tip βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

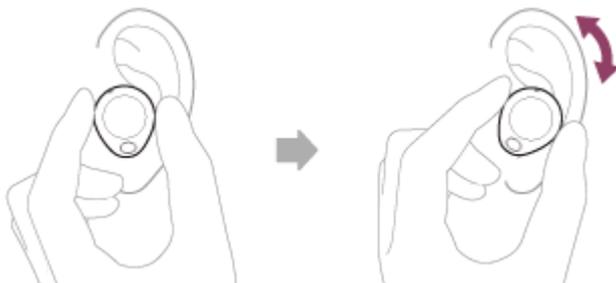

### Υπόδειξη

- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας ή προσαρμόζετε τη θέση της μονάδας των ακουστικών, δείτε την απεικόνιση στο βήμα 2 σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών.

## Προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ήχου, ένταση, λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και ποιότητα ήχου κλήσεων

Εάν τα μεγέθη των ακουστικών δεν ταιριάζουν ή εάν τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά, οι βρύσες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε τις σωστές ιδιότητες ήχου, την ένταση, τα εφέ ακύρωσης θορύβου ή την απόδοση κλήσης.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα earbud tips ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Ανατρέχοντας στο βήμα 2, ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το earbud tip να εφαρμόζει άριστα.

### Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι ενεργοποιημένοι για να ανιχνεύουν αν τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί ή αφαιρεθεί από τα αυτιά σας. Ως αποτέλεσμα, η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί, να διακοπεί ή να συνεχιστεί ακούσια και οι ενέργειες του αισθητήρα αφής και η φωνητική καθοδήγηση μπορούν να ελεγχθούν.

#### Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες αφής για να εκτελέσετε ενέργειες όπως η αναπαραγωγή μουσικής και η πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων.
- Θα ακούσετε μια ειδοποίηση ή φωνητική καθοδήγηση που αντιστοιχεί στη διαδικασία λειτουργίας και την κατάσταση.

#### Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιούν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν βγάλετε τη μία ή και τις δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν δεν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής ή φορώντας τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.
- Για την αποφυγή ακούσιων ενεργειών, οι αισθητήρες αφής των μονάδων ακουστικών δεν ανταποκρίνονται στα χτυπήματα όταν αφαιρούνται από τα αυτιά σας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική, καθώς και να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ακόμη και όταν φοράτε μόνο ένα ακουστικό στο αυτί σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sound Connect" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που διακόπτουν και συνεχίζουν αυτόματα την αναπαραγωγή μουσικής ή απενεργοποιούν αυτόματα τα ακουστικά.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)


Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα των ακουστικών μόνη της.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

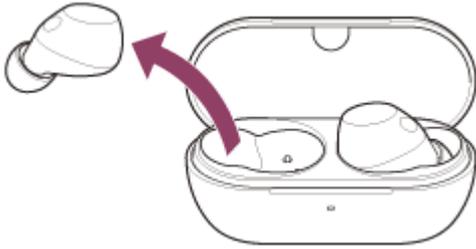

### Όταν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών και θα ακούτε τη μουσική ή άλλο ήχο και στις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Αντιστοίχιση λειτουργιών στους αισθητήρες αφής

Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις αναθέσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sound Connect".

#### Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής αντιστοιχίζεται στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Εάν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα ακουστικών στο αυτί σας, πατήστε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα ακουστικών για να αναπαράγετε μουσική. Εάν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν ακούτε με μία μόνο μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε έναν μονοφωνικό ήχο με το αριστερό και το δεξί κανάλι να αναμειγνύονται.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

#### Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας.

#### Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση


- **Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”**

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

## Σχετικά με τον αισθητήρα αφής

Πατήστε τον αισθητήρα αφής (A) για να εκτελέσετε ενέργειες όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

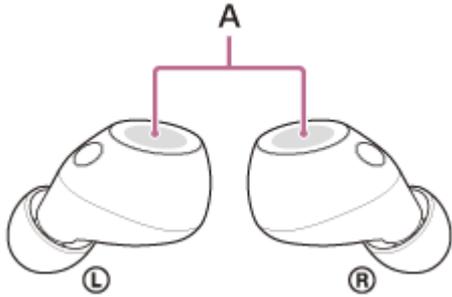

Για να χειριστείτε τον αισθητήρα αφής, χτυπήστε ελαφρά το κέντρο του αισθητήρα αφής με τον δείκτη σας.

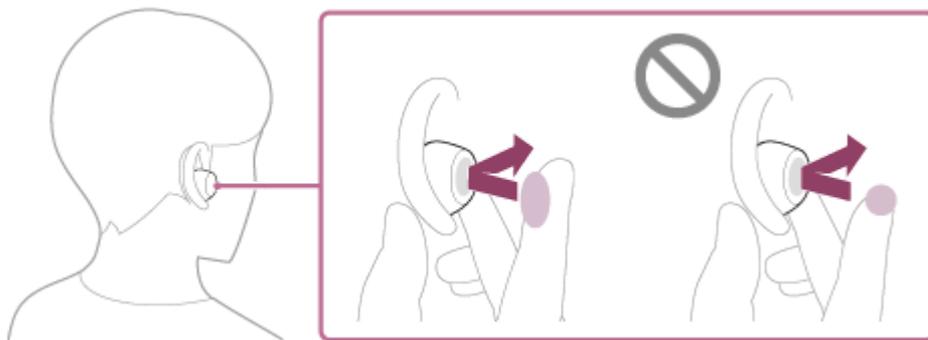

## Κύριες ενέργειες


	Αριστερά	Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά	Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος	Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές	Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access (απαιτούνται ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sound Connect" )	Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές	Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access (απαιτούνται ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sound Connect" )	Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή
Χτυπήστε ελαφρά τουλάχιστον 4 φορές	Για να μειώσετε την ένταση ήχου	Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής	Για να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Γρήγορης Προσοχής	Για να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app/Siri)

## Υπόδειξη

- Όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής πολλές φορές, χτυπήστε τον γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις αναθέσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής της αριστερής και της δεξιάς μονάδας ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sound Connect". Για παράδειγμα, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να μεταφερθεί στον αισθητήρα αφής της αριστερής μονάδας.  
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που δεν αντιστοιχίζουν τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία ρύθμισης έντασης αναπαραγωγής κ.λπ.

## Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ανίχνευσης φθοράς με την εφαρμογή "Sound Connect", οι αισθητήρες αφής μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και όταν τα ακουστικά δεν φοριούνται.
- Όταν χτυπάτε ελαφρά τις μονάδες των ακουστικών, μην αγγίζετε το τμήμα του μικροφώνου (A). Ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος ή ένας ασυνήθιστος ήχος από τα ακουστικά, αν χτυπήσετε ελαφρά το τμήμα του μικροφώνου.

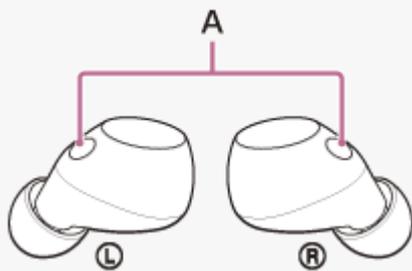

## Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Χρήση του Quick Access

Quick Access είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή, απλά αγγίζοντας τον αισθητήρα αφής των ακουστικών. Στην εργοστασιακή ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής της αριστερής μονάδας για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

- 1 Τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sound Connect" και αντιστοιχίστε τις υπηρεσίες που θέλετε να συνδέσετε με το Quick Access.**  
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις διαφορετικές υπηρεσίες στο [Double Tap] και το [Triple Tap].
- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για το Quick Access.**
- 4 Πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access.**  
Διπλό ή τριπλό πάτημα για να εκτελέσετε την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει οριστεί στο βήμα 2.

### Υπόδειξη

- Quick Access μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα ακουστικών με τον αισθητήρα αφής που έχει εκχωρήσει τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και τη λειτουργία εναλλαγής λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτή η λειτουργία αντιστοιχίζεται στην αριστερή μονάδα. Μπορείτε να αλλάξετε τις αναθέσεις λειτουργιών στους αισθητήρες αφής της αριστερής και της δεξιάς μονάδας ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sound Connect".
- Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access, πρέπει να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone και να συνδεθείτε στο Internet. Σε ορισμένες εφαρμογές θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες προδιαγραφές του Quick Access, ανατρέξτε στην εφαρμογή "Sound Connect".
- Μπορείτε επίσης να αναθέσετε την ίδια υπηρεσία σε διπλή και τριπλή ακρόαση Quick Access.
- Εάν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν ξεκινήσει ακόμη και όταν πατήσετε τον αισθητήρα αφής του ακουστικού στο οποίο έχει ρυθμιστεί το Quick Access, η φωνητική καθοδήγηση "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή) ακούγεται και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, θα ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση από τη μονάδα ακουστικών που φοράτε.

### Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να ανατεθούν στη διεύθυνση Quick Access διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.

### Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών](#)

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιέχουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Τύπου-C για να φορτίσετε τα ακουστικά πριν από τη χρήση.

### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα ακουστικών πίσω στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τη δεξιά μονάδα ακουστικών πίσω στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Η αριστερή μονάδα ακουστικών έχει την κουκκίδα αφής. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.



Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ενέργεια, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.


Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Εάν οι μονάδες ακουστικών δεν είναι σωστά συνδεδεμένες στη θήκη φόρτισης, ενδέχεται να μην φορτιστούν. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια στη θήκη φόρτισης.

### 2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C και έναν διαθέσιμο στο εμπόριο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A).

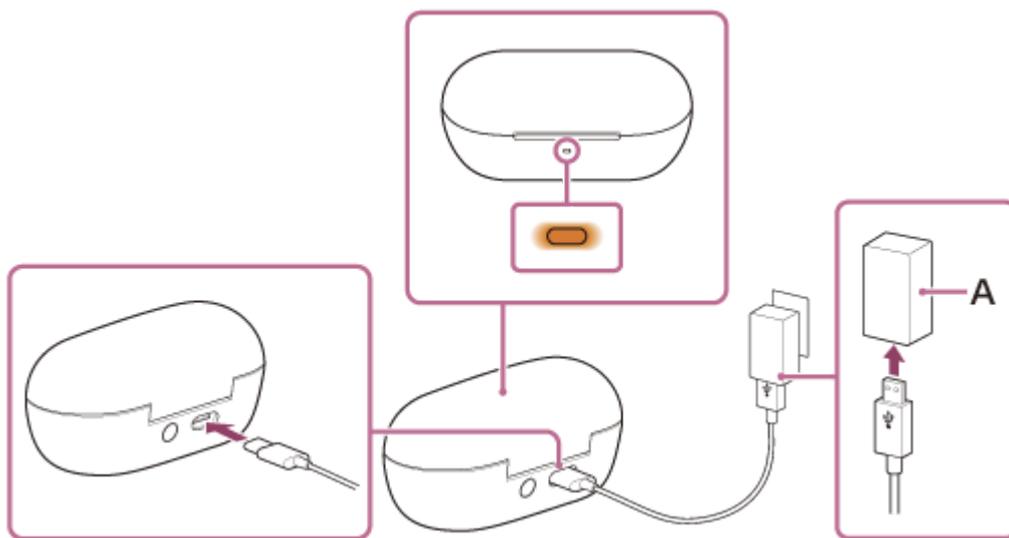

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης σβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

## Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3,5 ώρες (\*).

(\* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

## Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισής σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 1,5 ώρα.

## Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

- **Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB**

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

- **Καλώδιο USB**

Εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο USB Type-C (συμβατό με τα πρότυπα USB)

- **Προσωπικός υπολογιστής**

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

– Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικασίες λειτουργίας θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.

– Οι διαδικασίες λειτουργίας σε έναν αυτοσχέδιο υπολογιστή δεν είναι εγγυημένες.

### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου καλωδίου USB Type-C.

### Σημείωση

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.

- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
- Όταν αφαιρέσετε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ελέγξτε την κατάσταση της ένδειξης στη θήκη φόρτισης. Εάν η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάψει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήσει, η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλή. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης έχει αδειάσει. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, οι ώρες της μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ένδειξη με πορτοκαλί χρώμα.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Όταν συνδέετε τη θήκη φόρτισης σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τη συνδέετε απευθείας στον υπολογιστή με καλώδιο USB τύπου C. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί σωστά όταν η θήκη φόρτισης είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB.
- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αν κουνήσετε δυνατά τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο κροτάλισμα. Αυτός ο ήχος προκαλείται από την κίνηση των μονάδων ακουστικών μέσα στη θήκη φόρτισης και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

## Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

### Σύνδεση Bluetooth

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
AAC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργοποιημένη	Μέγιστο 8,5 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργοποιημένη	Μέγιστο 8 ώρες
AAC	Ανενεργό	Μέγιστο 12 ώρες
SBC	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργοποιημένη	Μέγιστο 8 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργοποιημένη	Μέγιστο 7,5 ώρες
SBC	Ανενεργό	Μέγιστο 12 ώρες

- Περίπου 1 ώρα αναπαραγωγής μουσικής είναι δυνατή μετά από 5 λεπτά φόρτισης.
- Αν κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sound Connect", ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα γίνει μικρότερος από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω.
  - Ισοσταθμιστής
  - DSEE™
  - Σύνδεση υπηρεσιών

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

### Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργοποιημένη	Μέγιστο 4,5 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργοποιημένη	Μέγιστο 4,5 ώρες
Ανενεργό	Μέγιστο 4,5 ώρες

### Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για μια σύνδεση.

### Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.

- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

---

## Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με την DSEE](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε την εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

### Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone μέσω ενός HFP (Hands-free Profile), μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών σε ένα iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

### Όταν χρησιμοποιείτε smartphone Android™ (OS 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε smartphone Android μέσω HFP, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών στο smartphone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

## Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

Όταν και οι δύο μονάδες ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει ή κλείσει χωρίς να είναι αποθηκευμένες μονάδες ακουστικών, μπορείτε να ελέγξετε την εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

- Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.  
Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι περίπου 20% έως 5%. Το ακουστικό δεν μπορεί να φορτιστεί επαρκώς με τη θήκη φόρτισης σε αυτή την περίπτωση.
- Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει.  
Η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι μικρότερη από 5%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

## Ειδοποίηση με φωνητική οδηγία

Εάν η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού μειωθεί, ακούγεται ένα σήμα όταν τοποθετείτε το ακουστικό στα αυτιά σας ή κατά τη χρήση του ακουστικού. Όταν ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση να λέει, "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε το ακουστικό το συντομότερο δυνατό.

Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας συναγερμός. Η φωνητική καθοδήγηση λέει, "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια), και το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

### Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.  
Όταν ελέγχετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας σε ένα smartphone iPhone ή Android ενώ χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, εμφανίζεται η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών με τη μικρότερη υπολειπόμενη φόρτιση μπαταρίας μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας ακουστικών. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης με την εφαρμογή "Sound Connect". Τόσο τα smartphones Android όσο και το iPhone υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

### Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το HFP, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone iPhone ή Android μόνο με ήχο πολυμέσων (A2DP) σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

---

## Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Ενεργοποίηση των ακουστικών

**Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης**

**1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.**



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας. Όταν αφαιρέτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

**Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης**

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής των ακουστικών ή βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά σας. Οι μονάδες των ακουστικών επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sound Connect" για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

**Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται**

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών, τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Αν οι ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου άλλαξαν προηγουμένως, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

Εάν πατήσετε τον αισθητήρα αφής όταν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

### Σχετικό θέμα


- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

## Απενεργοποίηση των ακουστικών

### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα ακουστικών πίσω στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τη δεξιά μονάδα ακουστικών πίσω στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Η αριστερή μονάδα ακουστικών έχει την κουκκίδα αφής. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

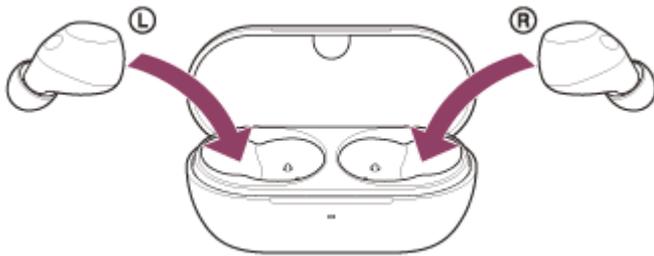

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ενέργεια, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί ή πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

### Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sound Connect" για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sound Connect".

#### Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

---

---

## Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Ενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας Bluetooth.

### Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να καταχωρήσετε εκ των προτέρων και τις δύο συσκευές που θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία εγγραφής ονομάζεται "αντιστοίχιση".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

### Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

### Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύνδεση με την εφαρμογή “Sound Connect”

Εκκινήστε την εφαρμογή “Sound Connect” στο Android smartphone/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone ή iPhone.



Sony Sound Connect 

### Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε μια δεύτερη ή επόμενες συσκευές, τα ακουστικά μπορούν να μπουν σε λειτουργία σύνδεσης στην εφαρμογή “Sound Connect”.

### Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα smartphones και συσκευές iPhone μπορεί να γίνει ασταθής κατά τη σύνδεση με την εφαρμογή “Sound Connect”. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες “[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)” ή “[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)” για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

### Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής “Sound Connect”](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

## Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Το smartphone Android τοποθετείται σε απόσταση 1 m (3,2 ft) από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android είναι στη διάθεσή σας.

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Εάν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης, προχωρήστε στο βήμα 2.

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

### 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



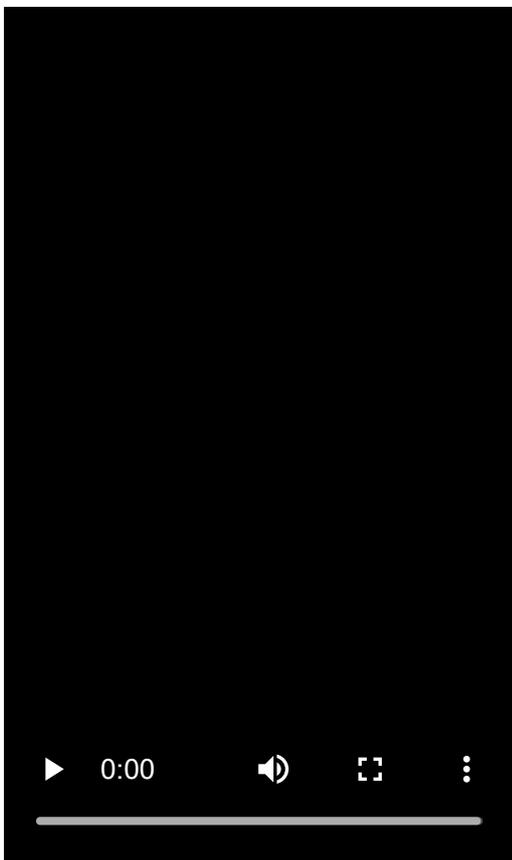

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**4** Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


**5** Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



**6** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

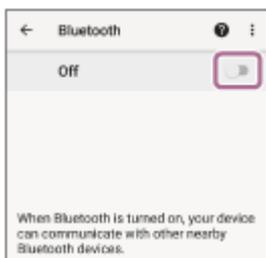

## 7 Αγγίξτε το [WF-C710N].

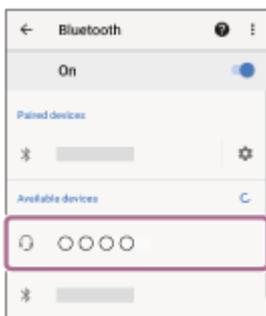

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)".

Εάν το [WF-C710N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Android smartphone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
  - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευήςΤα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8

συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

— Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

— Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android

**1** Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.


**4** Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.  
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



**5** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

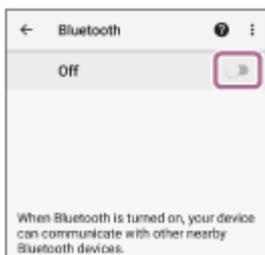

**6** Αγγίξτε το [WF-C710N].

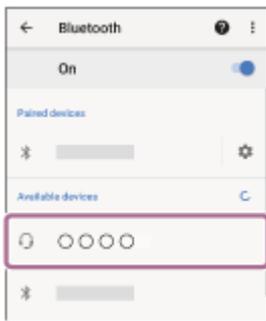

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

### Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο smartphone Android. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στο Android smartphone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το Android smartphone.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Το iPhone τοποθετείται σε απόσταση 1 m (3,2 ft) από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το iPhone είναι στο χέρι.

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Εάν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης, προχωρήστε στο βήμα 2.

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

### 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



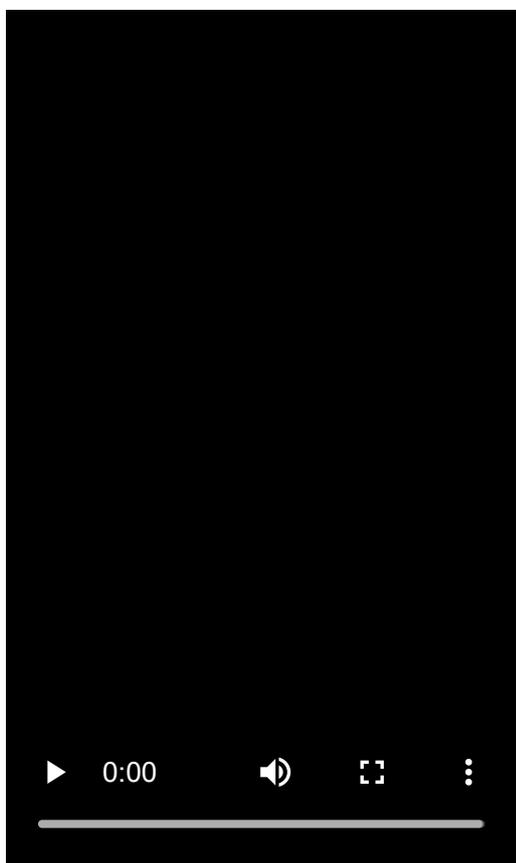

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.


Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**4** Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


**5** Στην οθόνη του iPhone, μεταβείτε στην επιλογή [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

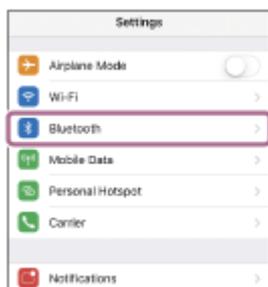

**6** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

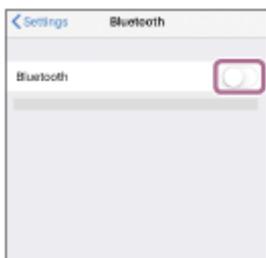

## 7 Αγγίξτε το [WF-C710N].

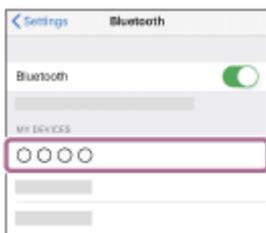

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone αντιστοιχίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)".

Αν το [WF-C710N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
  - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
    - Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

— Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone

**1** Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.


**4** Στην οθόνη του iPhone, μεταβείτε στην επιλογή [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].



**5** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

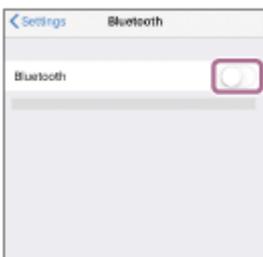

**6** Αγγίξτε το [WF-C710N].

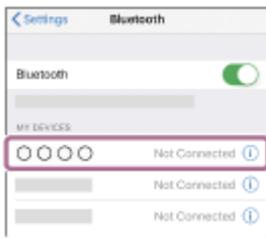

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

### Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο iPhone σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, κάντε κλικ στα ακόλουθα κουμπιά, στοιχεία και διακόπτες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair.  
[Start] κουμπί - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

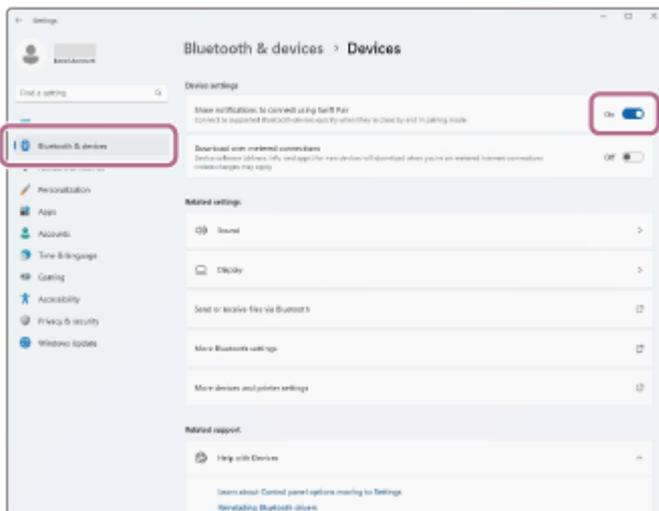

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Εάν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης, προχωρήστε στο βήμα 2.  
Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

- 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.**

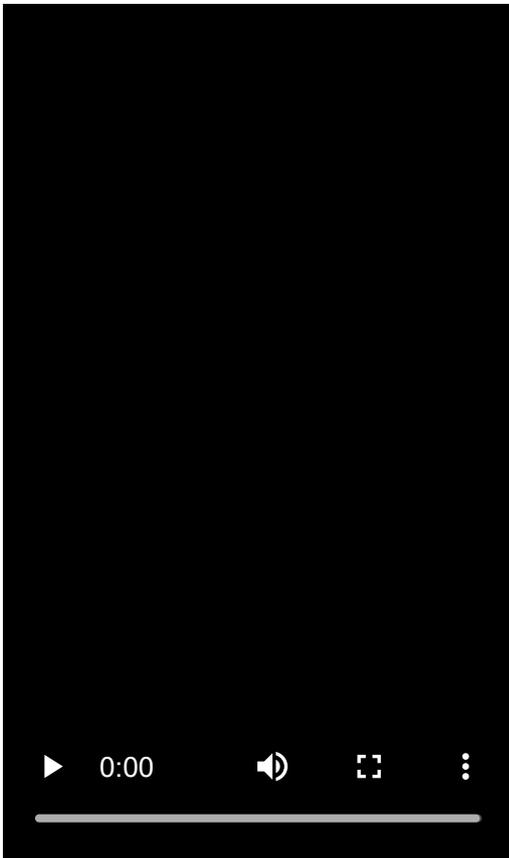

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 5.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 6.

**5 Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.**

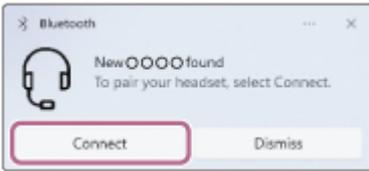


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.


Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**6 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].**

**7 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].**

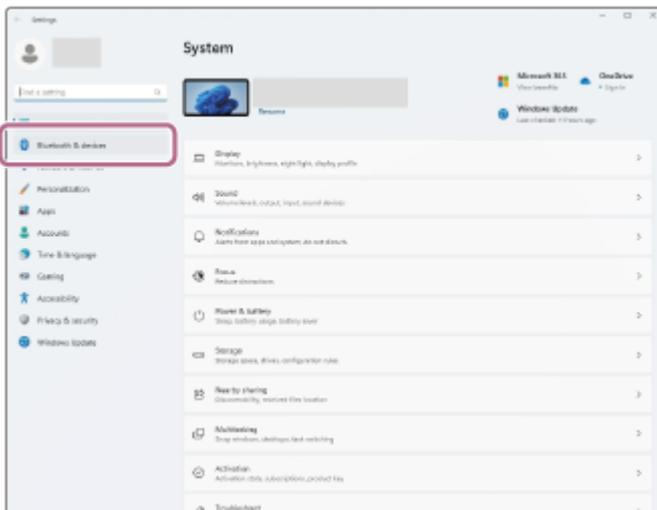

**8 Κάντε κλικ στο διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add device].**

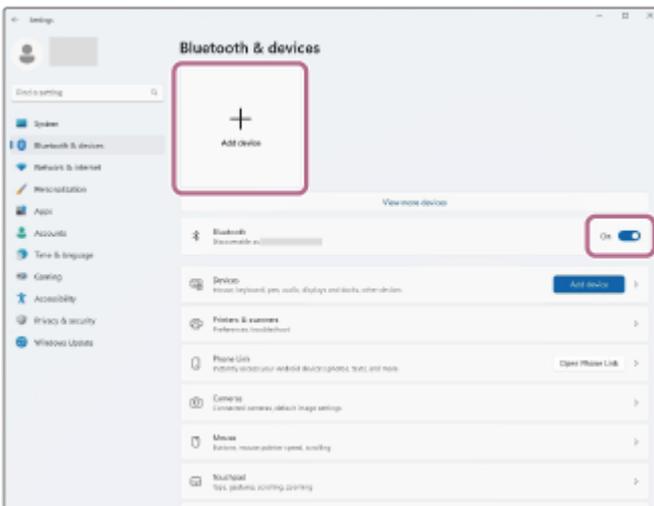

9 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



10 Κάντε κλικ στο [WF-C710N].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση πραγματοποιείται ταυτόχρονα και από τις δύο μονάδες ακουστικών. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν το [WF-C710N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 6.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
  - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών  
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Εάν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι Windows 10 έκδοση 1803 ή μεταγενέστερη, η λειτουργία Swift Pair μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την αντιστοίχιση. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair, κάντε κλικ στα ακόλουθα κουμπιά, στοιχεία και διακόπτες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Swift Pair.  
[Start] κουμπί - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

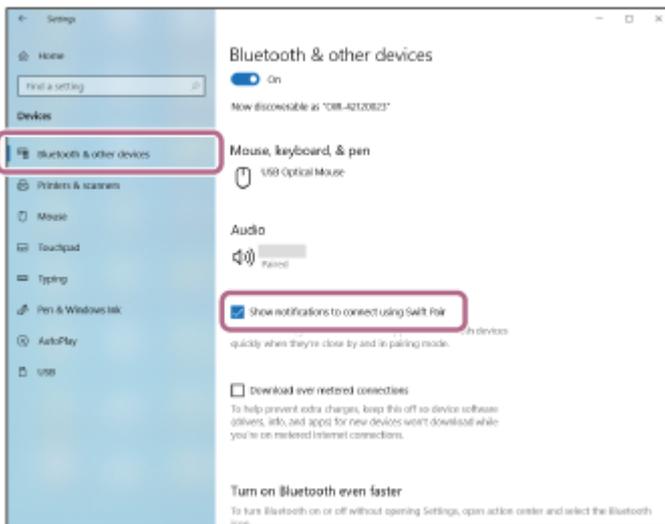

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Εάν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης, προχωρήστε στο βήμα 2.

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

- 3** Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

#### 4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 5.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 6.


#### 5 Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

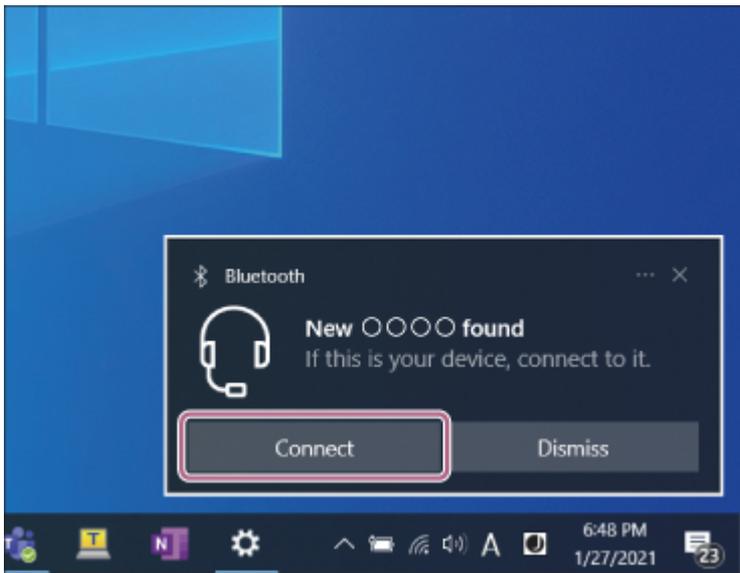


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.


#### 6 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και στοιχείο. [Start] κουμπί - [Settings] - [Devices]

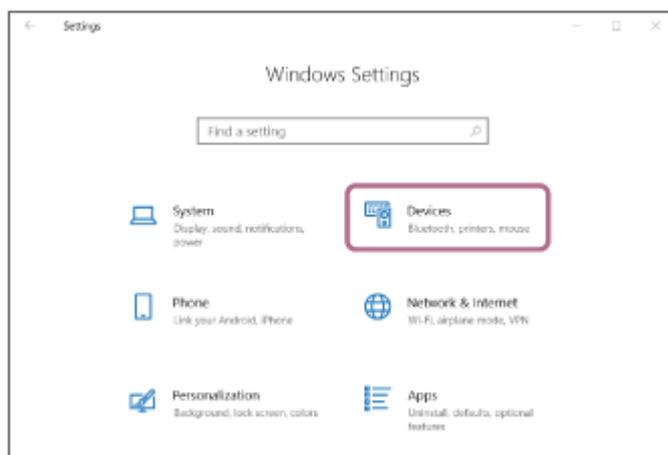


#### 7 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στο διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

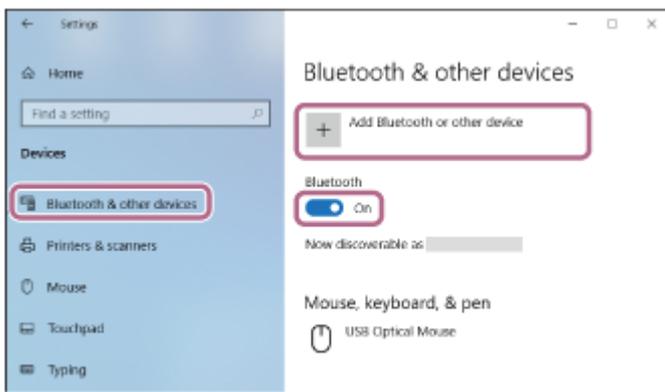

8 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

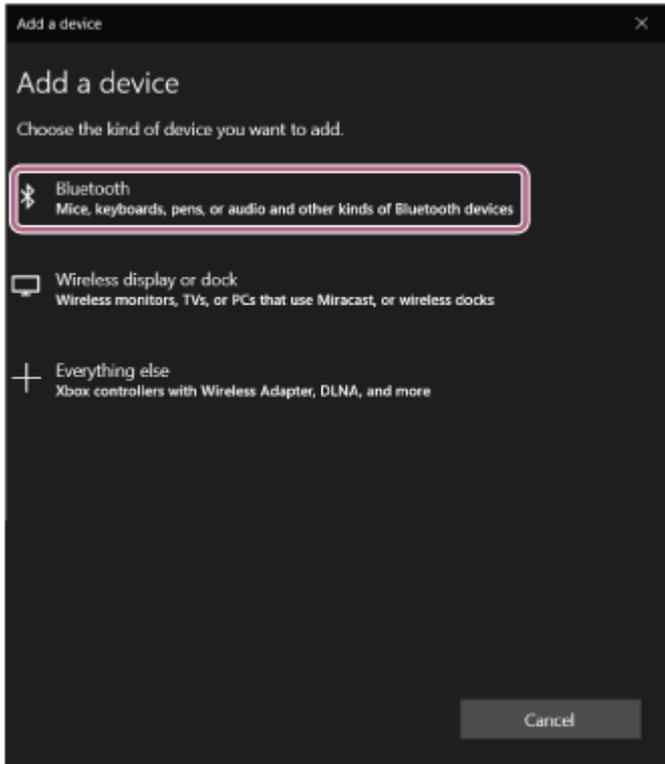

9 Κάντε κλικ στο [WF-C710N].

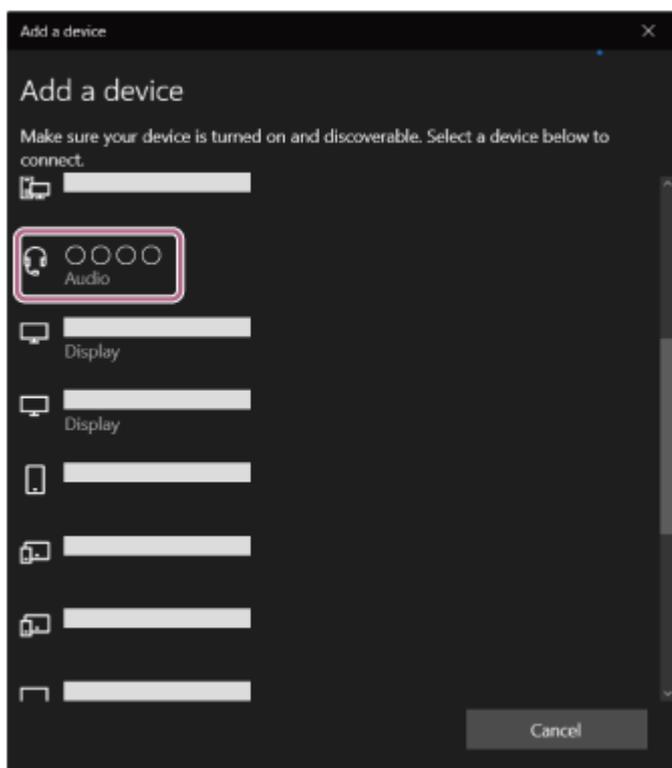

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν το [WF-C710N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 6.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

## Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

## Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
  - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
    - Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
    - Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

---

## Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

### Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.
- Θέστε το ηχείο του υπολογιστή σε λειτουργία.  
Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.  
 ■ : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο  
 Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



#### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Εάν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης, προχωρήστε στο βήμα 2.  
Όταν θέλετε να συνδέετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

#### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

- 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

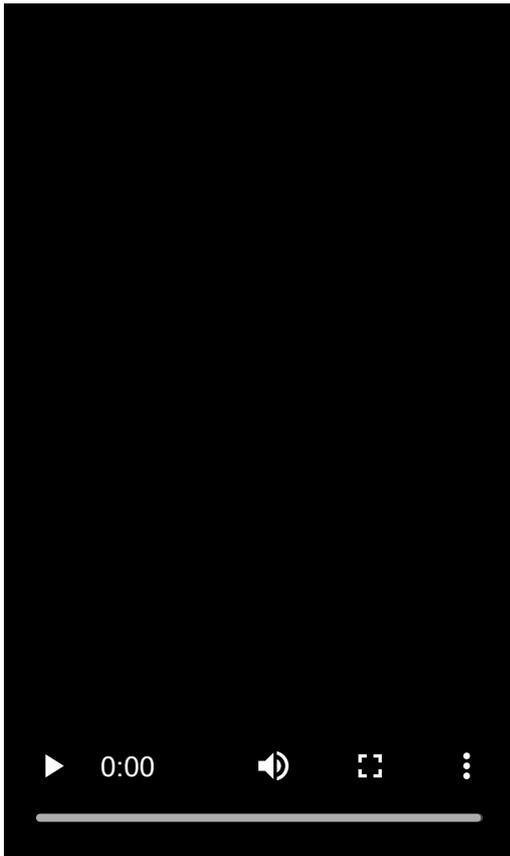

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.


- 4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

5 **Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]**

 : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



6 **Στην οθόνη [Bluetooth], επιλέξτε [WF-C710N], στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Connect].**

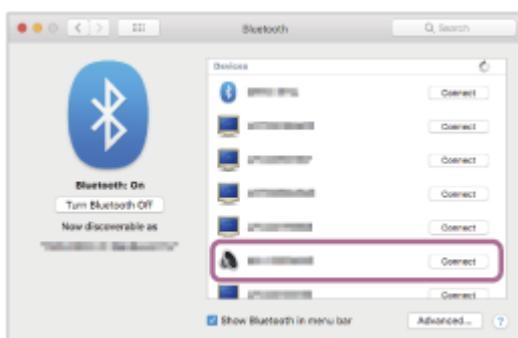

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν το [WF-C710N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.

- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
  - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών  
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 11)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.

**1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

**4** Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

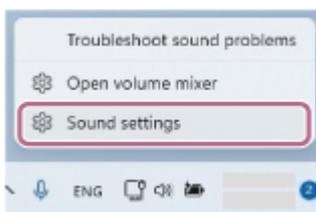


**5** Στην οθόνη [Sound], επιλέξτε [WF-C710N] για [Output] και [Input].

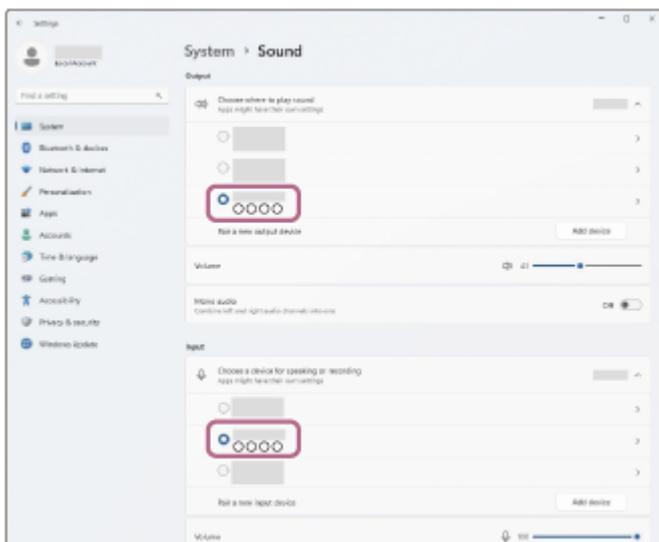


Εάν το [WF-C710N] δεν εμφανίζεται για [Output] και [Input], προχωρήστε στο βήμα 6.

**6 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].**

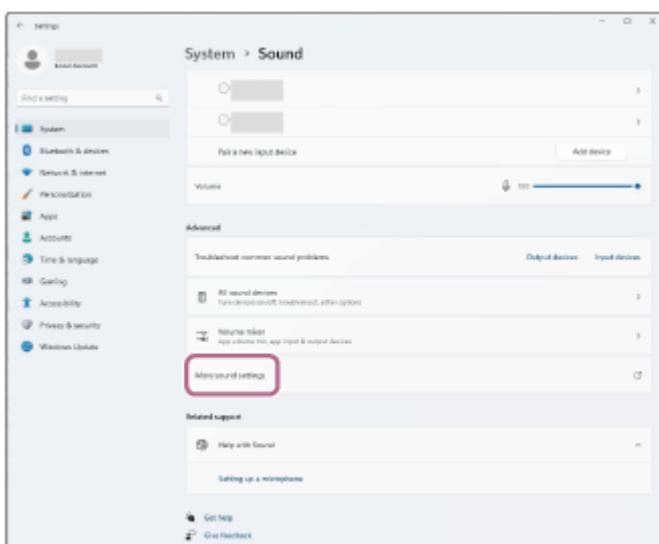


**7 Στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound], επιλέξτε [WF-C710N] και κάντε δεξί κλικ σε αυτήν. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.**

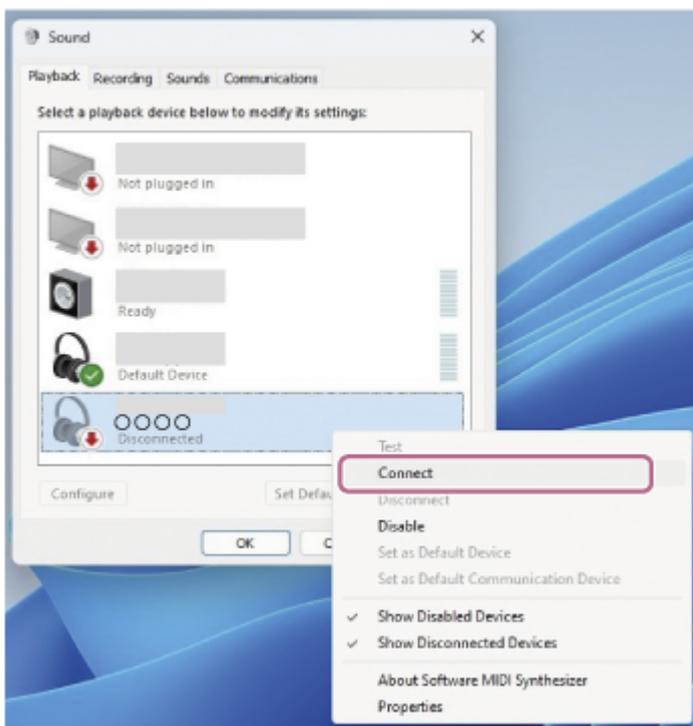

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

- 8 Στην καρτέλα [Recording], επιλέξτε το [WF-C710N], κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε [Connect] από το εμφανιζόμενο μενού.

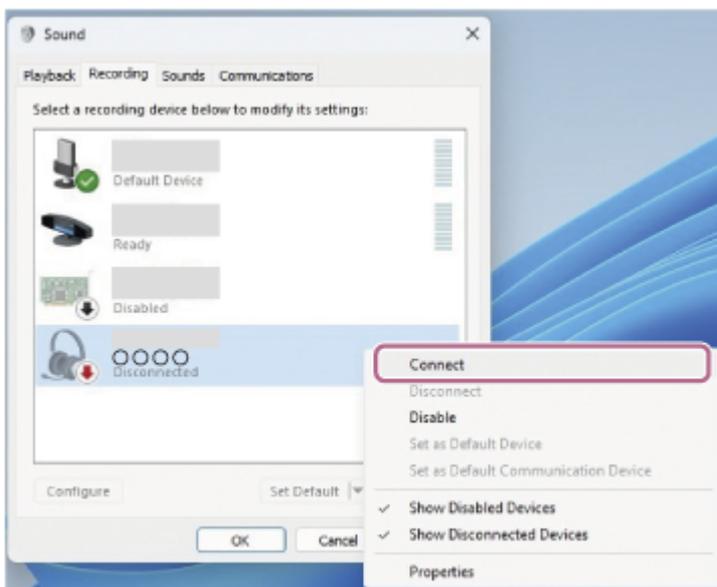

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

### Σημείωση

- Εάν η ποιότητα ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.

**1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

**2** Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

**3** Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

**4** Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

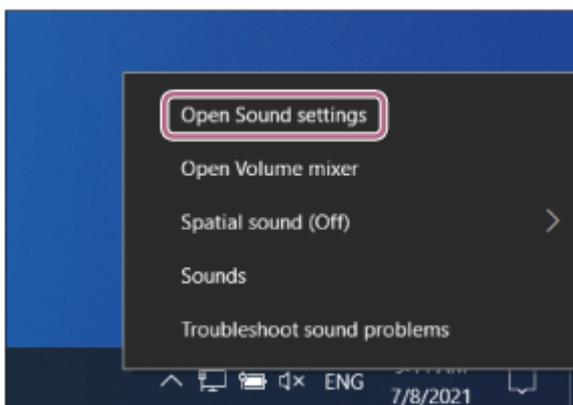


**5** Επιλέξτε [Headphones (WF-C710N Stereo)] από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device].

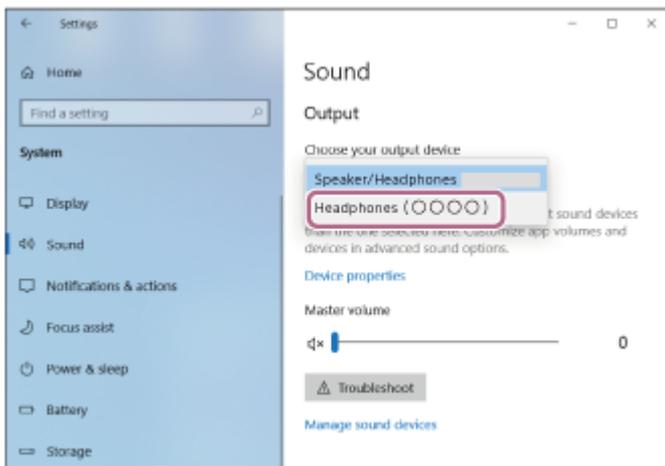


Εάν [Headphones (WF-C710N Stereo)] δεν εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού, προχωρήστε στο βήμα 6.


- 6 Κάντε κλικ στο [Sound Control Panel] και κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] του [Sound]. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Show Disconnected Devices].

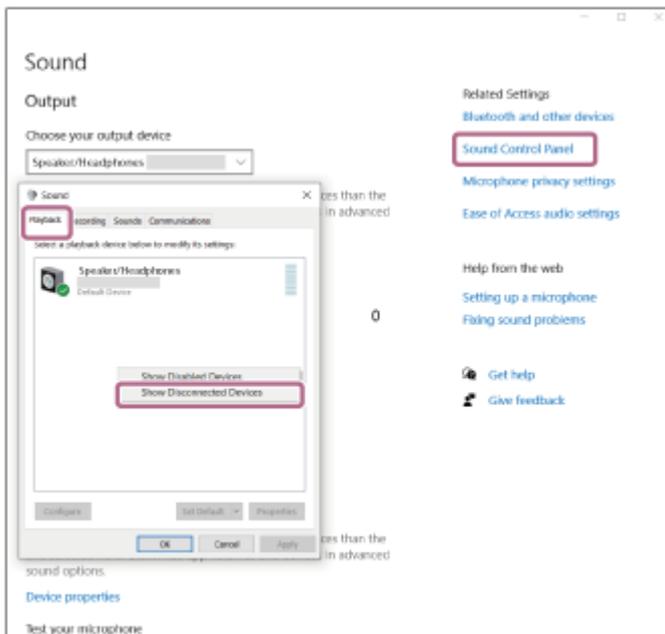

- 7 Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

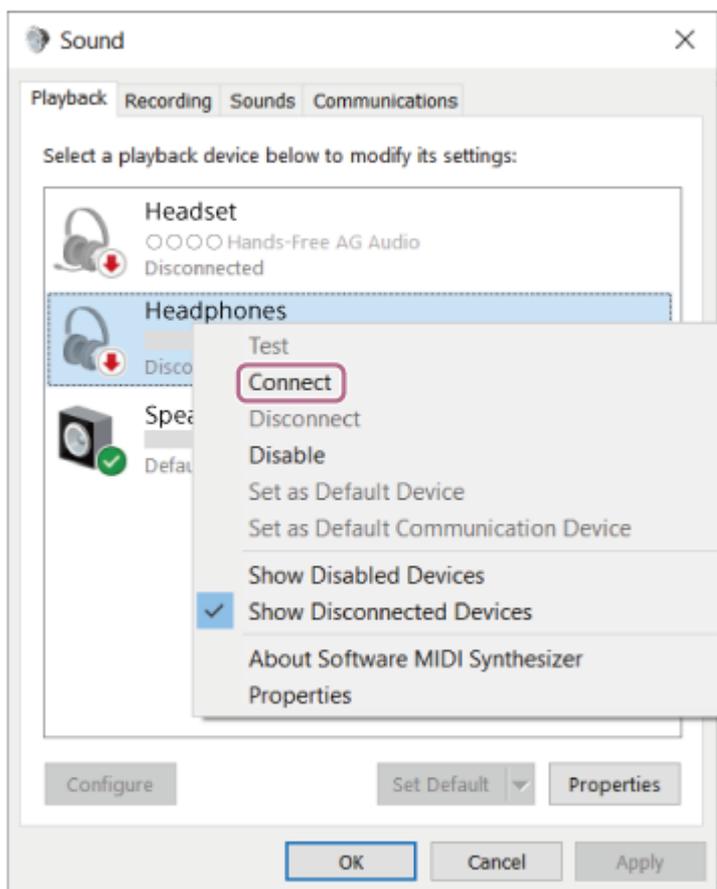

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

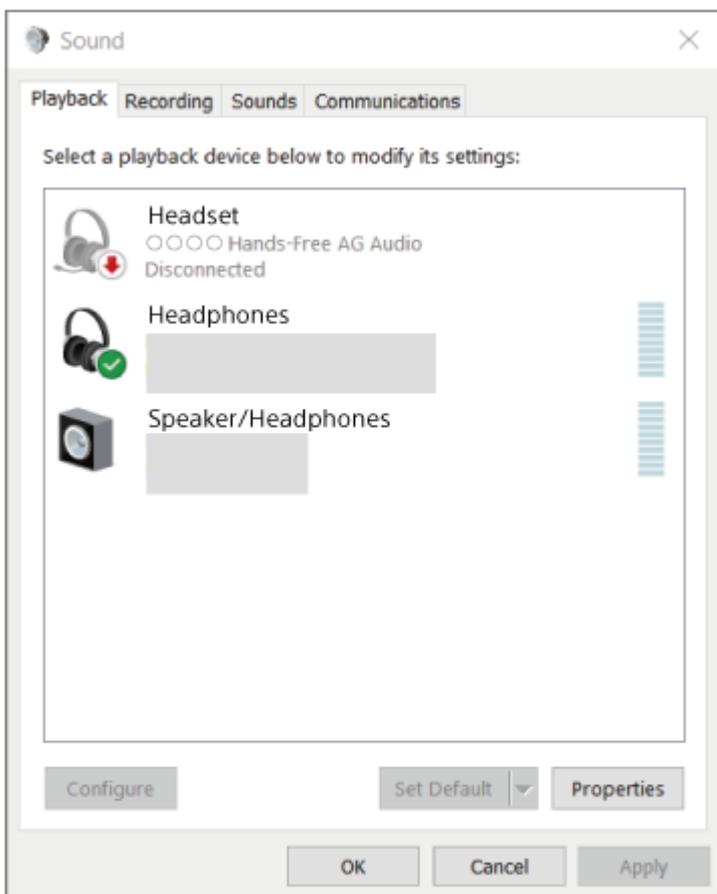

## Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

## Σημείωση

- Εάν η ποιότητα ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή (Mac)

### Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ο ενσωματωμένος προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.
  - Δεν ξέρετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth.
  - Θέλετε να μάθετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth.

- Θέστε το ηχείο του υπολογιστή σε λειτουργία.

Εάν το ηχείο του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένο, δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

🔊 : το εικονίδιο που δείχνει ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο

Το παρακάτω εικονίδιο δείχνει ότι το ηχείο του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένο.



- 1 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

- 2 **Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.**



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

- 3 **Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.**

Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

- 4 **Επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. [System Preferences] - [Bluetooth]**

⚙️ : το εικονίδιο των προτιμήσεων συστήματος



- 5 Κάντε κλικ στο [WF-C710N] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί ελέγχου του υπολογιστή και επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

## Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

## Σημείωση

- Εάν η ποιότητα ήχου της αναπαραγωγής μουσικής είναι κακή, ελέγξτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".  
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.  
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση 1 m (3,2 ft) από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth βρίσκονται στο χέρι σας.

### 1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Εάν συνδέετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών σύνδεσης, προχωρήστε στο βήμα 2.

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

### 2 Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

### 3 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



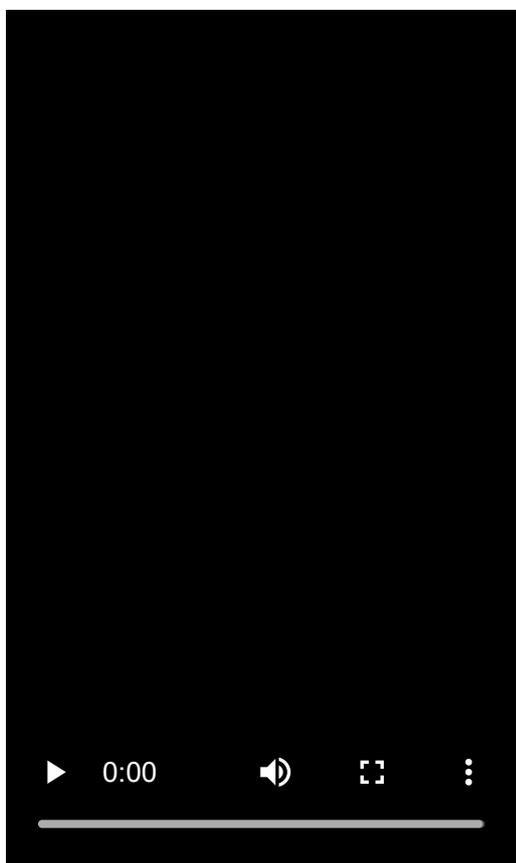

#### Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά και τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

#### 4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή Bluetooth για να αναζητήσετε αυτό το ακουστικό.

[WF-C710N] θα εμφανιστεί στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών στην οθόνη της συσκευής Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται το [WF-C710N], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.

#### 5 Επιλέξτε [WF-C710N] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (\*), εισαγάγετε "0000".

(\* ) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

#### 6 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Τα ακουστικά και η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 10 φορές.

Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση δημιουργείται και από τις δύο μονάδες ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

### Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

### Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
  - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής  
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για το ακουστικό έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
  - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών  
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

## Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

### 2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

### 3 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

#### Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth στο ακουστικό, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης του ακουστικού στη συσκευή Bluetooth. Στη συνέχεια, ξανασυνδέστε τα. Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

#### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA


## Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth, επιτρέποντάς σας να εκτελέσετε τα εξής.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone  
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

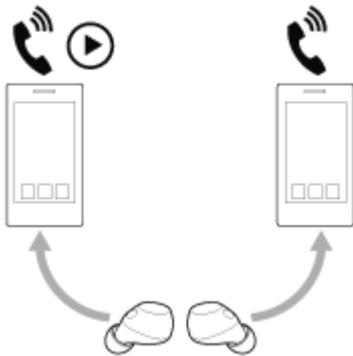

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών  
Μπορείτε να αλλάξετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε επανασύνδεση Bluetooth.

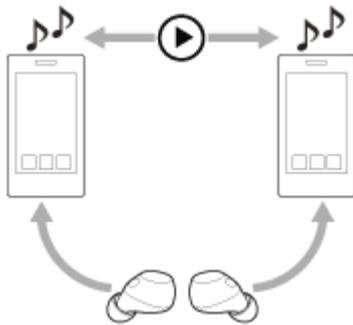

## Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω συνδέσεων Bluetooth

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε την πρώτη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Χειριστείτε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Τα ακόλουθα συμβαίνουν όταν προσπαθείτε να συνδέσετε μια συζευγμένη τρίτη συσκευή σε ένα ακουστικό μέσω σύνδεσης Bluetooth, ενώ 2 συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες μέσω συνδέσεων Bluetooth.

Η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που έπαιξε τελευταία μουσική θα διατηρηθεί.

Η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια, δημιουργείται σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και του ακουστικού.

## Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής. Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά.

## Μιλώντας στο τηλέφωνο όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σε 2 συσκευές μέσω συνδέσεων Bluetooth

- Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σε 2 smartphones μέσω συνδέσεων Bluetooth ταυτόχρονα, και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή.  
Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

---

### Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


## Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

### 1 Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth λειτουργώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

### 2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα ακουστικών που φέρει την ένδειξη με την κουκκίδα αφής πίσω στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα ακουστικών πίσω στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

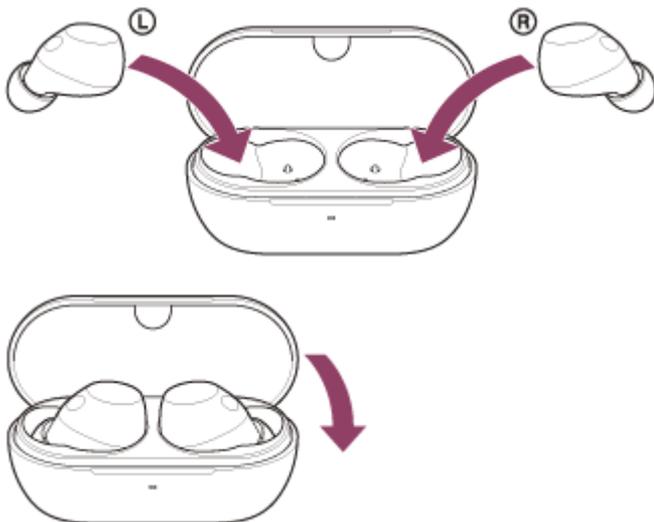

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

### Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

### Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε την ακρόαση μουσικής και τον έλεγχο της συσκευής από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth. Ελέγξτε αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και άλλες ρυθμίσεις.

Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

### 1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για το πώς να τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

### 2 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth.

### 3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο.


### 4 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

- Αυξήστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα, με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής.

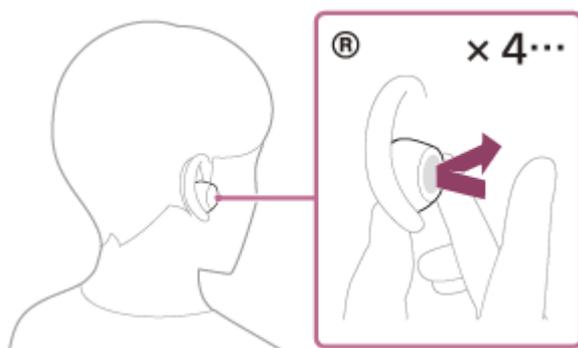

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

- Χαμηλώστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής.

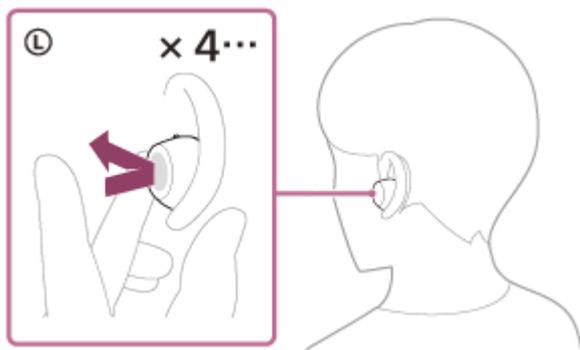

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

### Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, τα ακουστικά διακόπτουν την αναπαραγωγή μουσικής όταν αφαιρεθεί η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν φορέσετε ξανά στο αυτί σας τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέσατε, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και άλλο ήχο στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως μια φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει την προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στην εφαρμογή "Sound Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας.  
Εάν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.  
Εάν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.  
Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα των ακουστικών, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].




Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία λειτουργίας του προφίλ AVRCP, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, γι' αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

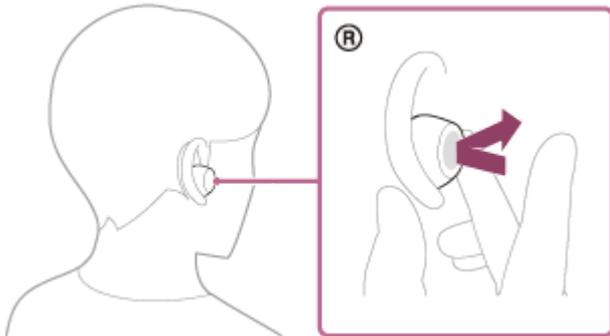

- Αναπαραγωγή/Διακοπή: Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής.
- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.
- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Πατήστε τον αισθητήρα αφής 3 φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά. Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

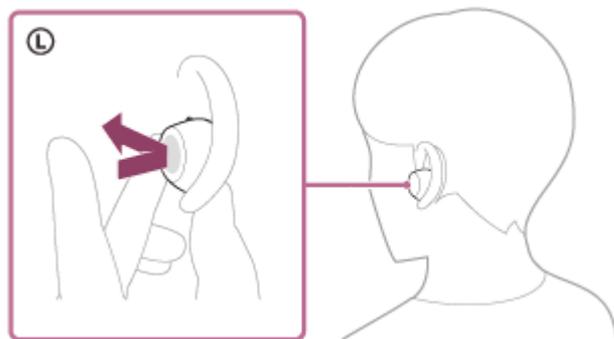

- Χαμηλώστε την ένταση του ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής 4 ή περισσότερες φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των πατημάτων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τον αισθητήρα αφής, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά. Όταν η ένταση φτάσει το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

### Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.
- Οι διαθέσιμες διαδικασίες λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone, το Siri μπορεί να ενεργοποιηθεί κρατώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα ακουστικών.

---

## Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σχετικά με το 360 Reality Audio

### Τι είναι το 360 Reality Audio?

360 Reality Audio είναι μια νέα μουσική εμπειρία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

### Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσίας ροής μουσικής που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο smartphone ή το tablet σας που είναι εξοπλισμένο με iOS ή Android. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί χρέωση. Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και την ακουστική λειτουργία των ακουστικών με την εφαρμογή "Sound Connect", μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:  
<https://www.sony.net/360RA/>

#### Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

### Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δημιουργεί έναν ήχο αντίθεσης φάσης σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους περιβάλλοντος (όπως τους θορύβους σε οχήματα ή τους θορύβους από κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους), για να μειώσει τους ήχους του περιβάλλοντος εξουδετερώνοντάς τους.

### Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα τηλέφωνα smartphone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

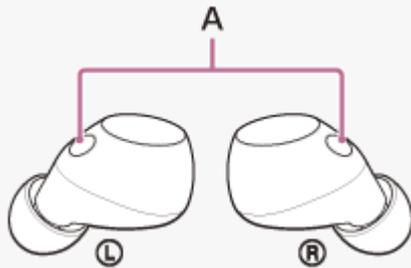

### Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την προετοιμασία των ακουστικών, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

### 2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

### 3 Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

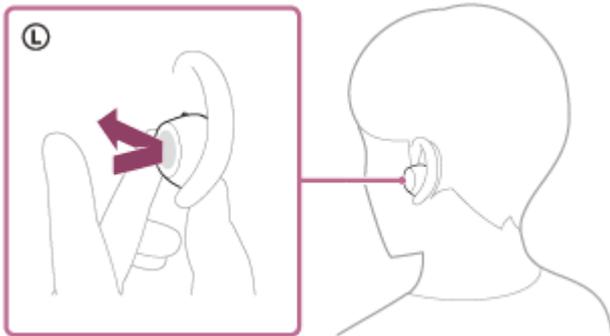

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα ακουστικών.




Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα ακουστικών.

## Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sound Connect".
- Η εφαρμογή "Sound Connect" σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έναν συνδυασμό των ακόλουθων τριών λειτουργιών. Εάν επιλέξετε πολλαπλές λειτουργίες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους διαδοχικά πατώντας τον αισθητήρα αφής στην αριστερή πλευρά.
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη
- Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα ακουστικών, η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη, ακόμη και αν τα ακουστικά ήταν ρυθμισμένα στη λειτουργία ακύρωσης θορύβου όταν τα χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά. Η τοποθέτηση και των δύο μονάδων ακουστικών θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.

### Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα earbud tips που παρέχονται.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην σιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

## Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

- **Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”**

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambient Sound Mode

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

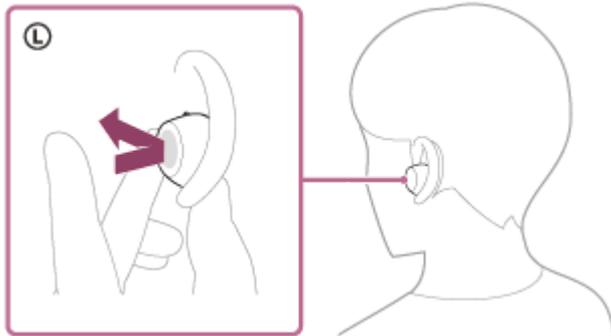

### Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Ambient Sound Mode των ακουστικών με την εφαρμογή “Sound Connect”.

**Εστίαση φωνής:** Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambient Sound Mode

Πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα ακουστικών για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambient Sound Mode.

Κάθε φορά που τον χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη. Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα ακουστικών.




Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη. Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα ακουστικών, θα ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα ακουστικών.

### Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

### Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις Ambient Sound Mode που αλλάζουν με την εφαρμογή "Sound Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ambient Sound Mode ακόμη και όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με άλλες συσκευές που δεν έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sound Connect".
- Η εφαρμογή "Sound Connect" σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έναν συνδυασμό των ακόλουθων τριών λειτουργιών. Εάν επιλέξετε πολλαπλές λειτουργίες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους διαδοχικά πατώντας τον αισθητήρα αφής στην αριστερή πλευρά.
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
  - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

### Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι του περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου μπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία Ambient Sound Mode (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος) σε disable (απενεργοποίηση).
- Εάν τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά στα αυτιά σας, η λειτουργία Ambient Sound Mode ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.



Εάν ακούγεται ένας ήχος μπιπ (ανατροφοδότηση) κατά τη χρήση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος, μειώστε την ένταση του ήχου περιβάλλοντος στο [Ambient Sound Control] στην εφαρμογή "Sound Connect".

- Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία που εντοπίζει το ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμό) και εξουδετερώνει τον ήχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή η λειτουργία Ambient Sound Mode μπορεί να σταματήσει προσωρινά ως αντίδραση σε μια υψηλή νότα, όπως ένας συναγεργμός ή ένας ηλεκτρονικός ήχος. Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή η λειτουργία Ambient Sound Mode θα επανέλθει αυτόματα σε περίπου ένα δευτερόλεπτο.

- Εάν η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη σε ένα μάλλον θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, είτε ενεργοποιήστε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, είτε απενεργοποιήστε τόσο τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου όσο και τη λειτουργία Ambient Sound Mode.

---

## Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής είναι χρήσιμη για να ακούτε γρήγορα ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα. Η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο με το άγγιγμα του αισθητήρα αφής.

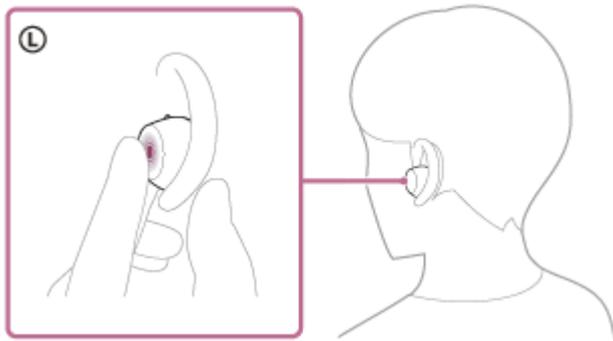

### Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής.

#### Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Ανάλογα με το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην είναι απολύτως αποτελεσματική. Επιλέξτε το μέγεθος που σας επιτρέπει να ακούτε τους λιγότερο δυνατούς ήχους περιβάλλοντος.

#### Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sound Connect".

**[Priority on Sound Quality]:** Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.

**[High Reliability]:** Δίνει προτεραιότητα σε μια σταθερή σύνδεση (προεπιλογή).

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου, επιλέξτε [Priority on Sound Quality].
- Εάν η σύνδεση είναι ασταθής, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε [High Reliability].

### Σημείωση

- Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να είναι μικρότερος στη λειτουργία [Priority on Sound Quality].
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ενδέχεται να υπάρχουν διαλείψεις στον ήχο, ακόμη και αν έχει επιλεγεί η διεύθυνση [High Reliability].

## Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με χρήση Classic Audio A2DP για αναπαραγωγή μουσικής, υποστηρίζουν SBC και AAC.

- SBC

Πρόκειται για τη συντομογραφία του Subband Codec.

Η SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται στις συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν SBC.

- AAC

Πρόκειται για τη συντομογραφία του Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, το οποίο μπορεί να παρέχει υψηλότερη ποιότητα ήχου από αυτή του SBC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή ώστε να απολαμβάνετε μουσική με τον επιθυμητό κωδικοποιητή από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

---

## Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Σχετικά με την DSEE

---

Η λειτουργία DSEE αποκαθιστά τις υψηλές συχνότητες που συχνά χάνονται σε συμπιεσμένες πηγές ήχου μέσα στα ακουστικά. Βελτιώνει την ποιότητα του ήχου μέχρι το επίπεδο του CD.

Οι συμπιεσμένες πηγές ήχου από αναπαραγωγή μέσω streaming, MP3 και κωδικοποιητές ήχου Bluetooth αναπαράγονται με φυσικό και ευρύ ήχο.

Η λειτουργία DSEE μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή "Sound Connect" και είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένη με τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

---

### Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Λήψη κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει τόσο HFP όσο και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

## Ήχος κλήσης


Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone
- Ήχος κλήσης μόνο για σύνδεση Bluetooth που έχει οριστεί στο smartphone

**1** Συνδέστε προηγουμένως τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

**2** Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα ακουστικών δύο φορές γρήγορα σε διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων για να λάβετε την κλήση.

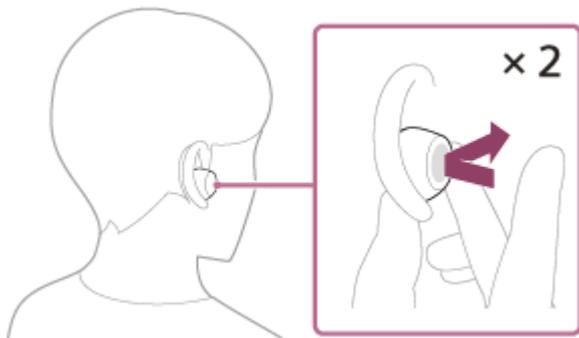


Θα ακουστεί ήχος από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται αυτόματα και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

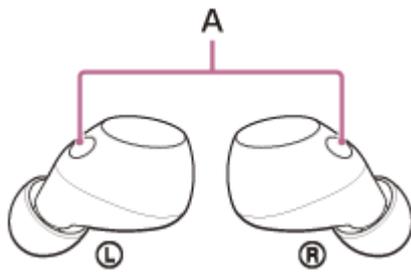

### Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με το smartphone μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone.

**3** Χειριστείτε το smartphone για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

**4** Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή δεξιά μονάδα ακουστικών δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

### Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείται ένα τηλέφωνο smartphone, ορισμένα τηλέφωνα smartphone μπορεί να λάβουν την κλήση στο τηλέφωνο και όχι στα ακουστικά. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HFP, μεταφέρετε την κλήση στο ακουστικό χρησιμοποιώντας το smartphone σας.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στην εφαρμογή “Sound Connect”. Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην σταματήσει η αναπαραγωγή όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής. Όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε το smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm (1,6 ft) από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή αν σας ενοχλούν οι ήχοι στο περιβάλλον σας, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση με την εφαρμογή “Sound Connect”. Απενεργοποιήστε [Capture Voice During a Phone Call].
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή “Sound Connect”.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

---

---

## Σχετικό θέμα

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Διεξαγωγή κλήσης
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sound Connect"

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- Εάν το smartphone σας υποστηρίζει τόσο HFP όσο και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

### 1 Συνδέστε τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.


### 2 Χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή τίθεται σε παύση αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

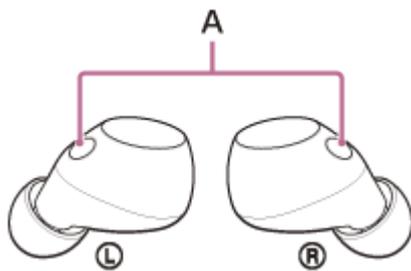


### Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το smartphone σας για να μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά.

### 3 Χειριστείτε το smartphone για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

### 4 Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή δεξιά μονάδα ακουστικών δύο φορές γρήγορα με ένα διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να τερματίσετε την κλήση.

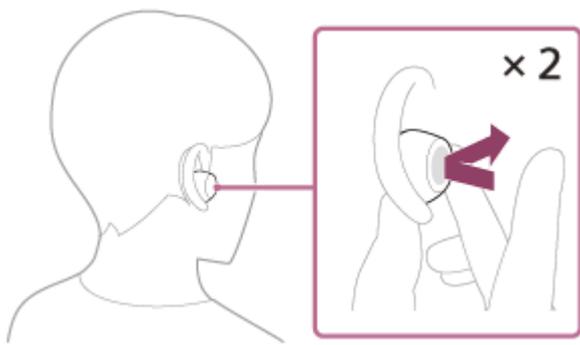

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

### Υπόδειξη

- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στην εφαρμογή “Sound Connect”. Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

### Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε το smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm (1,6 ft) από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή αν σας ενοχλούν οι ήχοι στο περιβάλλον σας, απενεργοποιήστε [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή “Sound Connect”.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή “Sound Connect”.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

### Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.


Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

### Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HFP (Hands-free Profile)

#### Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του smartphone ή να ενεργοποιήσετε το Google app σε ένα smartphone Android ή το Siri σε ένα iPhone.

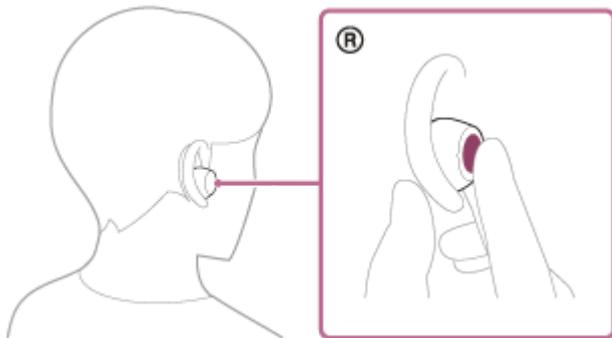


#### Εξερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

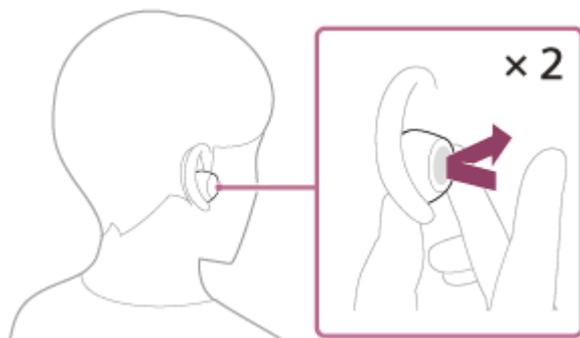

#### Εισερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απορρίψετε μια κλήση.

### Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

### Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

### Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

### Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να απαντήσετε σε μια κλήση.

### Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε τον αισθητήρα αφής δύο φορές γρήγορα με διάστημα περίπου 0,3 δευτερολέπτων μεταξύ των πατημάτων για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

### Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

### Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

**1 Συνδέστε τα ακουστικά με τον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.**

**2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.**

**3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (\*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.**

- Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο στον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης (HFP/HSP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*). Κατά τη σύνδεση για αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε [Headphones (WF-C710NStereo)] (\*\*).
- Στις ρυθμίσεις μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*).
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις κλήσεων [Headset (WF-C710NHands-Free)] (\*\*) ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WF-C710NStereo)] (\*\*) ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο το [WF-C710N]. Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε [WF-C710N].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

(\*) Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

(\*\*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

### Υπόδειξη

- Όταν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων δεν μπορούν να ελεγχθούν ή οι συνδέσεις κλήσης [Headset (WF-C710NHands-Free)] δεν μπορούν να επιλεγούν, επιλέξτε [Headset (WF-C710NHands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε συνδέσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)", "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

### Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που συνοδεύει το smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο του ακουστικού για να χειριστείτε το smartphone Android.

### 1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα μενού.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Στη συνέχεια, ορίστε [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση του Google app.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android ή στον ιστότοπο του καταστήματος Google Play.


Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή στον ιστότοπο υποστήριξης του smartphone Android.

Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.


### 2 Τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

### 3 Όταν το smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

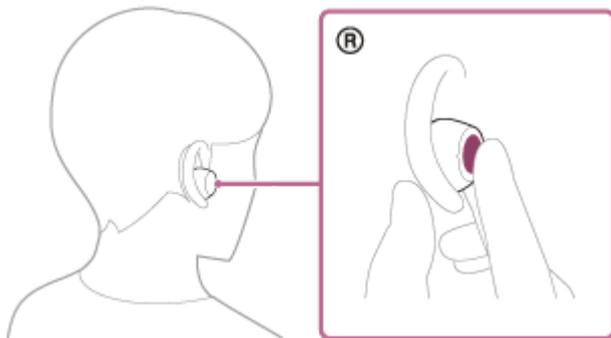

Το Google app ενεργοποιείται.

### 4 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (A).

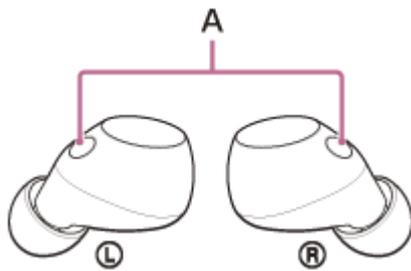

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

### Σημείωση

- Ακόμη και αν η ρύθμιση "Hey Google" είναι ενεργοποιημένη στο Android smartphone σας, η εφαρμογή Google δεν ανταποκρίνεται όταν λέτε "Hey Google".
- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή αν σας ενοχλούν οι ήχοι στο περιβάλλον σας, απενεργοποιήστε [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή "Sound Connect".
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που συνοδεύει το iPhone, μπορείτε να μιλάτε στο μικρόφωνο του ακουστικού για να χειρίζεστε το iPhone.

### 1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Σε ένα iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search].


Ενεργοποιήστε [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.


### 2 Τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά με το iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

### 3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

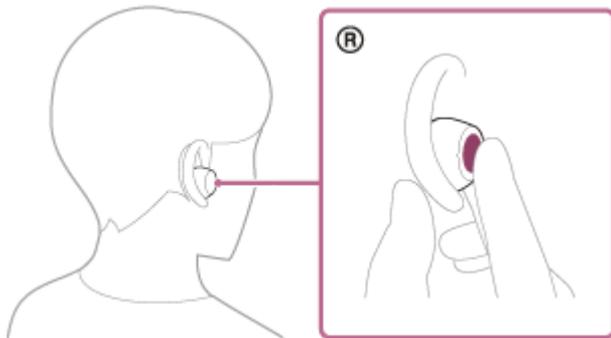

Η Siri είναι ενεργοποιημένη.

### 4 Κάντε ένα αίτημα στο Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (A).

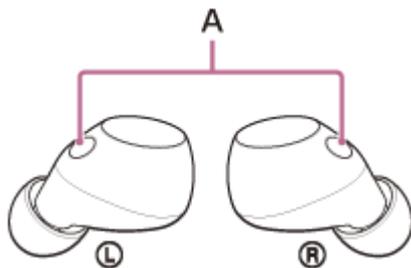

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPhone. Αφού ενεργοποιήσετε το Siri, το Siri θα απενεργοποιηθεί όταν περάσει ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

#### Σημείωση

- Η Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λέτε "Hey Siri" ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone.

- Προκειμένου να σας είναι πιο εύκολο να ακούτε τη φωνή σας ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, τα μικρόφωνα λειτουργούν προκειμένου να λαμβάνουν τους ήχους περιβάλλοντος (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Αν η φωνή σας είναι πολύ δυνατή ή αν σας ενοχλούν οι ήχοι στο περιβάλλον σας, απενεργοποιήστε [Capture Voice During a Phone Call] στην εφαρμογή “Sound Connect”.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”

Όταν συνδέετε το smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή “Sound Connect” και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες.

- Ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών
- Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης
- Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης και της φωνητικής καθοδήγησης
- Αλλαγή της λειτουργίας του αισθητήρα αφής
- Ρύθμιση της λειτουργίας Quick Access
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Service Link
- Ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
- Απενεργοποίηση των ακουστικών
- Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης παύσης/συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με ανίχνευση φθοράς
- Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης ανίχνευσης φθοράς
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνδεσης πολλαπλών σημείων (Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα) ρύθμιση
- Αλλαγή της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Αρχικοποίηση των ακουστικών
- Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού των ακουστικών
- Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης Bluetooth μεταξύ της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας ακουστικών και του smartphone
- Εμφάνιση της σύνδεσης του κωδικοποιητή σύνδεσης Bluetooth
- Εμφάνιση της κατάστασης ρύθμισης της λειτουργίας DSEE
- Ρύθμιση της λειτουργίας DSEE
- Εμφάνιση της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας του ακουστικού
- Εμφάνιση της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας της θήκης φόρτισης
- Εμφάνιση ειδοποιήσεων που σας προειδοποιούν να φορτίσετε τα ακουστικά (όταν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλή)
- Ρύθμιση της λειτουργίας Equalizer/CLEAR BASS
- Προσαρμογή της ρύθμισης Equalizer
- Ρύθμιση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος (Ambient Sound Control)
- Επιλογή του μοτίβου εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου στα ακουστικά
- Χρήση της αυτόματης ρύθμισης της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου με αναγνώριση συμπεριφοράς (Adaptive Sound Control)
- Αναπαραγωγή/παύση μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/τηλεφωνική κλήση
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη
- Καταγραφή και εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ακουστικού
- Ρύθμιση της λειτουργίας 360 Reality Audio

### Υπόδειξη

- Η διαδικασία λειτουργίας της εφαρμογής “Sound Connect” διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

---

## Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sound Connect"
- Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Σχετικά με τον αισθητήρα αφής
- Χρήση του Quick Access
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Υποστηριζόμενα codec
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Σχετικά με την DSEE
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Σχετικά με το 360 Reality Audio

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Εγκατάσταση της εφαρμογής “Sound Connect”

### 1 Κατεβάστε την εφαρμογή “Sound Connect” και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone σας.

Τα μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, μπορείτε να τα κατεβάσετε από το κατάστημα Google Play ή από το App Store.



Sony Sound Connect 

### 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ξεκινήστε την εφαρμογή “Sound Connect”.

## Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης από την εφαρμογή “Sound Connect”

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης από την εφαρμογή “Sound Connect”.

- 1 Πατήστε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής “Sound Connect” για να εμφανιστεί η σελίδα υποστήριξης.**
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.**

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εάν κυκλοφορήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό για τα ακουστικά σας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη της εφαρμογής "Sound Connect". Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή για να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

### 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

### 2 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sound Connect" σε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone.

### 3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Πριν εκτελέσετε μια ενημέρωση, αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.  
Το λογισμικό ενδέχεται να μην ενημερώνεται όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με το Bluetooth Low Energy (όπως φορητές συσκευές ή έξυπνα ρολόγια).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
  - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sound Connect".
  - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
  - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
  - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση εάν υπάρχουν συσκευές ασύρματου LAN ή άλλες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση.
  - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (\*) της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.  
Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

(\*) Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

- **Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”**

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

Μετά τη ρύθμιση στην εφαρμογή “Sound Connect”, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές που συνδέονται με τα ακουστικά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που μπορούν να συνδεθούν, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.  
<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πιο πρόσφατες υπηρεσίες και εμπειρίες που μπορείτε να έχετε μέσω της σύνδεσης, ανατρέξτε στην εφαρμογή “Sound Connect”.

- 1 **Εκκινήστε την εφαρμογή “Sound Connect”.**
- 2 **Ρυθμίστε κάθε υπηρεσία με την εφαρμογή “Sound Connect”.**

### Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας που μπορεί να συνδεθεί υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να εγκατασταθεί.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το Service Link, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή “Sound Connect”](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής “Sound Connect”](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

## Προφυλάξεις

### Στις επικοινωνίες Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως τα smartphones και οι υπολογιστές. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
  - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth ως μέσο διασφάλισης της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από διαρροές πληροφοριών που συμβαίνουν κατά τη χρήση επικοινωνιών Bluetooth.
- Οι συνδέσεις Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένες.
  - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth που ορίζει η διεύθυνση Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως συμβατές.
  - Ακόμα και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής Bluetooth μπορεί μερικές φορές να εμποδίζουν τη σύνδεση ή να προκαλούν διαφορές στις μεθόδους ελέγχου, στην οθόνη ή στη διαδικασία λειτουργίας.
  - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

### Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

### Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

### Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.

- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη χρήση των ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους και συμβουλευτείτε έναν γιατρό, τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

## Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Οι αισθητήρες αφής μπορεί να μην λειτουργούν σωστά, αν κολλήσετε αυτοκόλλητα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα πάνω τους.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος στο τηλέφωνο smartphone σας ή στο περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα earbud tips μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Εάν τα ακουστικά βρωμίσουν, αφαιρέστε τα από τα ακουστικά. Πλύνετε απαλά τις άκρες των ακουστικών με το χέρι χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό  
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
  - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

## Καθαρισμός των ακουστικών

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά μαντηλάκια, όπως αυτά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζόλιο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή άλλες ζημιές.

## Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης σε χώρους με πολύ κόσμος, όπως σε πολυσύχναστα τρένα ή μέσα σε ιατρικά ιδρύματα.
- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης έχουν μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

## Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Εάν μια μαγνητική κάρτα πλησιάσει το ακουστικό και τη θήκη φόρτισης, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA


## Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



### Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (A) ή οι θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (B), σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

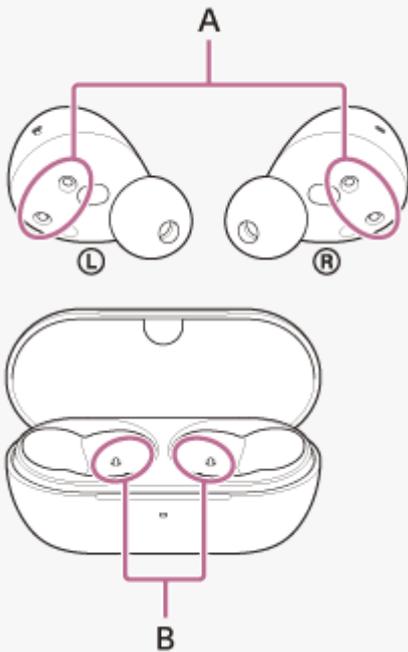

- Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες "Συντήρηση", "Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά" και "Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης".

### Σχετικό θέμα

- [Συντήρηση](#)
- [Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA


## Συντήρηση

Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

### 1 Αφαιρέστε το earbud tip.

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το earbud tip ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

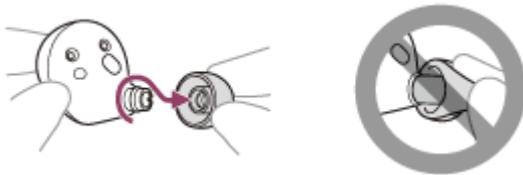

### 2 Καθαρίστε τα ακουστικά.

#### Καθαρισμός των μονάδων των ακουστικών

Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά μαντηλάκια, όπως αυτά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικό ή βενζόλιο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή άλλες ζημιές.


Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.

Μην αφήνετε τα ακουστικά με σταγόνες νερό επάνω τους σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει.

#### Καθαρισμός των αισθητήρων υπερύθρων

Εάν οι αισθητήρες υπερύθρων (A) έχουν ακαθαρσίες, ενδέχεται να μην εντοπιστεί η τοποθέτηση των ακουστικών και τα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες από τους αισθητήρες υπερύθρων (A) με ένα μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.

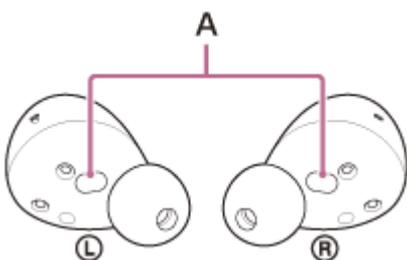

#### Καθαρισμός των θυρών φόρτισης


Εάν ξένα σώματα ή υγρασία, όπως ιδρώτας, παραμείνουν στις θύρες φόρτισης (B) των ακουστικών ή στις θύρες φόρτισης (C) της θήκης φόρτισης, ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση στις θύρες φόρτισης και να εμποδιστεί η φόρτιση.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, φροντίστε να καθαρίσετε απαλά τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα.


Όταν δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ίσως βοηθήσει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε ενδελεχώς τις θύρες φόρτισης.

#### Θύρες φόρτισης που χρειάζονται συντήρηση

- Ακουστικά

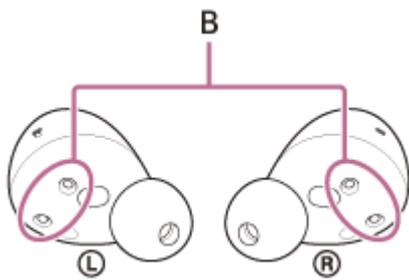

- Θήκη φόρτισης

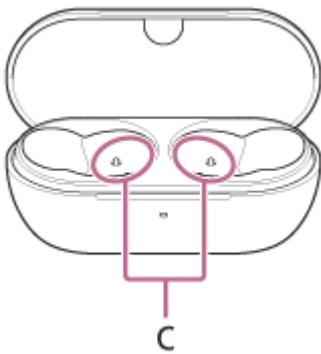


### Σημείωση

- Μην χρησιμοποιείτε ξεσκονόπανο αέρα ή παρόμοια προϊόντα για την απομάκρυνση σκόνης ή υπολειμμάτων. Σκόνη και άλλα υπολείμματα μπορεί να εισέλθουν στις οπές εξόδου ήχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

### Καθαρισμός των οπών εξαγωγής ήχου


Χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχει υγρανθεί με νερό και έχει στυφτεί καλά για να αφαιρέσετε τυχόν ρύπους, συμπεριλαμβανομένου του κεριού των αυτιών, από την οπή εξόδου ήχου (D) ή το αυλάκι (E) στη μονάδα ακουστικών.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους στρώξει βαθιά μέσα στη μονάδα των ακουστικών.

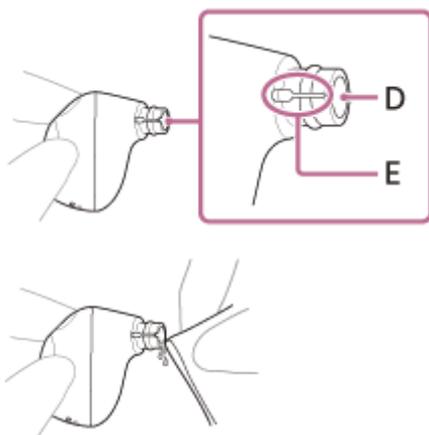

### Καθαρισμός των οπών της θήκης φόρτισης

Καθαρίστε τις οπές (F) όπου εφαρμόζουν τα ακουστικά με μια μπατονέτα κ.λπ.

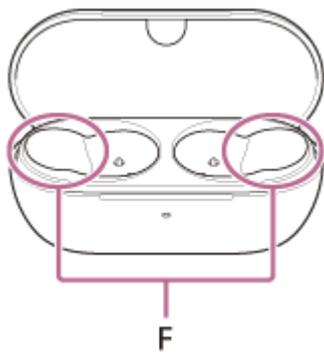

### Στέγνωμα των ακουστικών

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.




### Σημείωση

- Εάν όσο στεγνώνετε τα ακουστικά οι αισθητήρες υπερύθρων ακουμπήσουν στο τραπέζι, θα θεωρηθεί ότι έχουν φορευθεί να ακουστικά και ενδέχεται να συνεχίσει να καταναλώνεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών με τους αισθητήρες υπερύθρων στραμμένους προς τα πλάγια ή προς τα επάνω.

### 3 Προσαρτήστε το earbud tip.


Σπρώξτε καλά το earbud tip στον αγωγό ήχου (αυλό εξόδου ήχου) των ακουστικών ώστε το earbud tip να καλύπτει το εσωτερικό άκρο του αγωγού ήχου. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

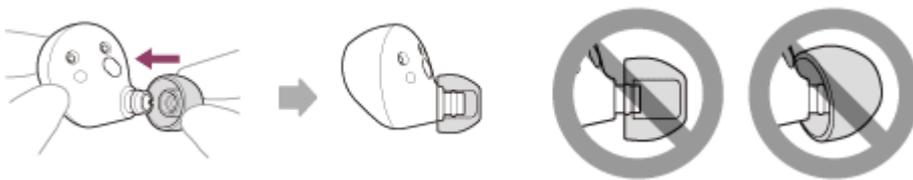

Εάν το earbud tip δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το earbud tip να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

### 4 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Μετά τη συντήρηση καθώς και μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα των ακουστικών, φροντίστε να τοποθετήσετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

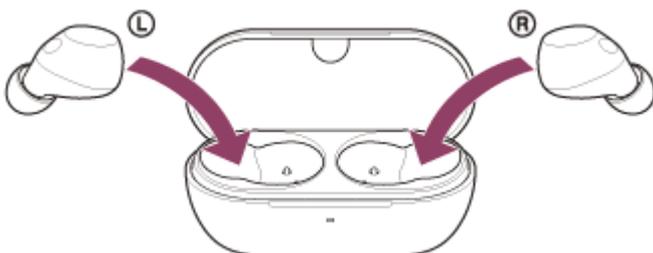

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

### Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Η φόρτιση με υγρό, όπως νερό, ή ιδρώτα ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, προσαρτημένα στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωπικά ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων ή σοβαρών τραυματισμών, λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις και προσέχετε να μην εκθέτετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης σε υγρασία ή σκόνη.

Αν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να έχετε στεγνώσει τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.




## Για προστασία των μονάδων των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.



- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στα τμήματα εξόδου ήχου, τις οπές αέρα ή στα τμήματα των μικροφώνων των μονάδων των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν,
  1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
  2. Αφαιρέστε τα earbud tips, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.

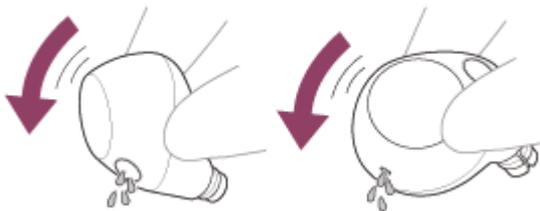

4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.  
Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.

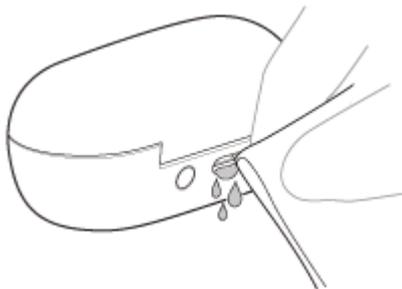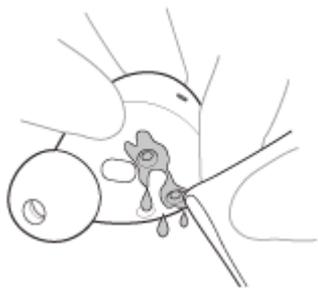

- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλούζες έχοντας ξεχάσει τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης στις τσέπες.



- Εάν το ακουστικό έχει ραγίσει ή παραμορφωθεί, αποφύγετε τη χρήση του ακουστικού κοντά σε νερό ή συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA


## Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης

### Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν


1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα earbud tips, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.

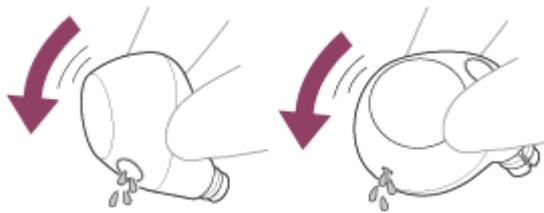

4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
  - Εάν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ είναι βρεγμένα με νερό ή ιδρώτα, οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.

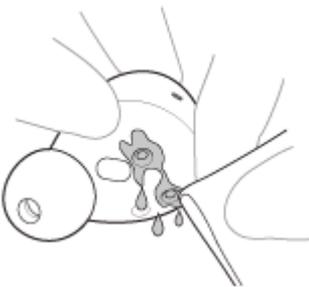

### Σχετικά με τις επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν διαθέτει προστασία έναντι πιτσιλίσματος.
- Αυτό το ακουστικό έχει βαθμό αντοχής στο νερό IPX4 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (IP Code)", το οποίο καθορίζει τον βαθμό αντοχής έναντι της εισροής υγρών. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.  
Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά

σωστά.

Τι είναι το IPX4;: Προστατεύεται από πιτσιλιές νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.

Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή το τμήμα μικροφώνου, τα παρακάτω ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν προσωρινά. Ωστόσο, δεν αποτελούν δυσλειτουργίες.

- Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
- Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να είναι μειωμένο.
- Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
- Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

## Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

Μπορείτε να εφαρμόσετε:	Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε:	Υγρά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω Για παράδειγμα: σαπουνόνερο, νερό απορρυπαντικού, νερό με παράγοντες μπάνιου, σαμπουάν, νερό θερμής πηγής, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό και παρόμοιες ουσίες.

Οι επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία DSEE είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

---

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Τοποθετήστε τις μονάδες ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης μία φορά, στη συνέχεια ανοίξτε το ξανά και αφαιρέστε τις μονάδες ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού της εφαρμογής “Sound Connect” για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

### Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-068-404-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.



### 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

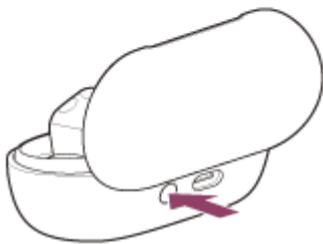

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

#### Σημείωση

- Μην αφήνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί επαναφοράς στη θήκη φόρτισης όσο η ένδειξη αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν αφήσετε το δάχτυλό σας, τα ακουστικά θα αρχικοποιηθούν.

### 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

---

## Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.


### 1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.




### 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

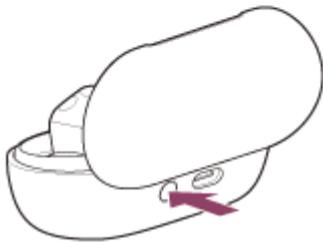

### 3 Αφήστε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων αφού η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αρχίσει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ένδειξη στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα 4 φορές.

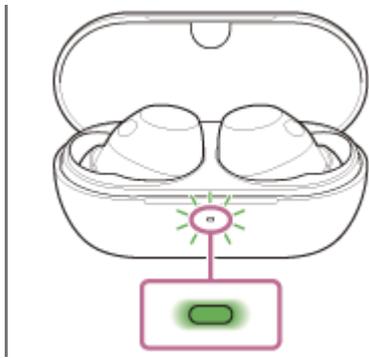

Αυτή η διαδικασία λειτουργίας επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και άλλες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες αντιστοίχισης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμη και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση.

Δεν είναι διαθέσιμη η ακουστική επεξήγηση.

Μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας:

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/)

Μοντέλα για την ηπειρωτική Κίνα:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

## Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή “Sound Connect”.

## Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ένδειξη στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος 3, το ακουστικό δεν έχει αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου  
WF-C710NSA

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Ακουστικά

#### Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)  
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

#### Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

#### Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 1,5 ώρα (Ακουστικά)  
Περίπου 3,5 ώρες (Θήκη φόρτισης)

### Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

#### Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

#### Μάζα:

Περίπου 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2) (Ακουστικά (με τα earbud tips (M)))  
Περίπου 38 g (1,35 oz) (Θήκη φόρτισης)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

#### Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.3

#### Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

#### Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m (1)

#### Ζώνη συχνοτήτων:

ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Συμβατά προφίλ Bluetooth (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής (3):

SBC  
AAC

## Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

- (1) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.
- (2) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
- (3) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

### Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 15 Pro Max  
iPhone 15 Pro  
iPhone 15 Plus  
iPhone 15  
iPhone 14 Pro Max  
iPhone 14 Pro  
iPhone 14 Plus  
iPhone 14  
iPhone SE (3η γενιά)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2η γενιά)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
(Από τον Ιανουάριο 2025)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].