

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA



Malli: YY2986

Pika-aloitusopas

Löydä sopiva

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

 [Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

Lisää hauskuutta ja käyttömukavuutta yhdistämällä sovellukseen

Laitteessasi on monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Lataa "Sound Connect" -sovellus ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.



Sound Connect



Download

Aloitetaan käyttö

1

Kuulokkeiden pitäminen



Kierrä kuulokeyksikköä nappikuulokkeen sovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.

2


Establishing a BLUETOOTH® yhteys



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta. Seuraa ladattua "Sound Connect" sovellusohjeet.

3

Kuulokkeiden käyttäminen

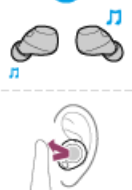

Napauta kosketusanturia.

Vasen

● Napauta kerran: Voit vaihtaa melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitilan välillä.

●●●●...Napauta 4 tai useampia kertoja: Voit alentaa äänenvoimakkuutta.

●●●●● Pidä sormea painettuna: Voit käyttää Pikahuomio-tilaa.

Oikea

● Napauta kerran: Voit toistaa tai keskeyttää musiikin.

●● Napauta kahdesti: Voit siirtyä seuraavan kappaleen alkuun.

●●● Napauta 3 kertaa: Kosketa 4 tai useammin.

●●●●...Kosketa 4 tai useammin: Voit lisätä äänenvoimakkuutta.

●●●●● Pidä sormea painettuna: Voit käyttää tai peruuttaa ääniavustustoiminnon (Google™ app tai Siri).

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Aloittaminen

[Mitä voit tehdä Bluetooth-toiminnolla](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Kuulokkeiden pitäminen

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja kosketusanturista](#)
- [Quick Accessn käyttäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Yhteyksien muodostaminen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- [Yhteyden muodostaminen "Sound Connect" -sovellukseen](#)

Android-älypuhelin

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitetttyyn iPhoneen](#)

Tietokoneet

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen paritettuu tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitetttyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitetttyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)

- [Yhteyden muodostaminen pariliitetttyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Monipisteyhteys

- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\).](#)

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

- [Tietoja 360 Reality Audio](#)

Vastamelutoiminto

- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänten kuunteleminen

- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

- [Ympäristöäänten kuunteleminen nopeasti \(Pikahuomiotila\)](#)

Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

- [Tuetut koodekit](#)

Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Puheavustustoiminnon \(Siri\) käyttäminen](#)

Sovellusten käyttäminen

[Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

["Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sound Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

[Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Mitä voit tehdä Bluetooth-toiminnolla

Kuulokkeet käyttävät langatonta Bluetooth-tekniikkaa, jonka avulla voit tehdä seuraavaa.

Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti laitteista, kuten älypuhelimesta tai musiikkisoittimesta.



Puhelimeen puhuminen

Voit puhua puhelimesta handsfreenä ja antaa älypuhelimella olla taskussasi tai laukussasi.



Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tietoja ääniopastuksesta

Kuulet seuraavat ääniohjeet suoritettuna toimintatavan ja kuulokkeen tilan mukaan.

Tehdasasetuksissa, kun laitat kuulokkeet korvillesi, kuulet ääniohjauksen joko englanniksi tai kiinaksi.

Voit muuttaa seuraavia ääniohjausasetuksia "Sound Connect" -sovelluksen avulla.

- Kielen asetus
- Vaihtaminen käyttöön ja pois käytöstä
- Äänenvoimakkuuden asetus

"Pairing" (Pariliitetään)

- Kun laitat kuulokkeet korvillesi ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti
Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
 - Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
 - Kun pariliitostietoja ei ole, esimerkiksi alustuksen jälkeen, ja laitat kuulokkeet korvillesi.
- Kun asetat kuulokkeet manuaalisesti pariliitostilaan ja laitat kuulokkeet korviinne

"Low battery" (Akku lopussa)

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

"Battery is empty" (Akku on tyhjä)

- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen

"Voice guidance test" (Ääniopastustesti)

- Kun asetetaan ääniopastuksen äänenvoimakkuus

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Aktivoi palvelulinkki käynnistämällä Sound Connect.)

- Kun Service Link on poistettu käytöstä ja yrität käyttää Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnot määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

- Kun käytät Quick Access -sivustoa, kun sovellusta ei ole käynnistetty.

Huomautus

- Puheohjauksen kielen vaihtaminen kestää enintään 10 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.
- Jos ääniohjausta ei kuulu, aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi sammuttaaksesi ne. Poista sitten kuulokkeet latauskotelosta, jotta voit käynnistää ne uudelleen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Suluissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

Langattomat vastamelukuulokkeet (1)

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS oli aiemmin ilmoitettu SS-kokona ja XL oli aiemmin ilmoitettu LL-kokona.

- M-kokoiset korvanappien kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan kuulokkeeseen ostohetkellä.
Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.



XS-koko: 1 rivi
M-koko: 3 riviä
XL-koko: 5 riviä

Latauskotelo (1)



Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus

- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos korvanappien kärjet ovat vaurioituneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai osta erikseen myytävä EP-EX11 -sarja (*).

(*) Ei ehkä tuettu joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen


M-kokoiset korvanappien kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan kuulokkeeseen ostohetkellä.

Jos kuulokkeiden kärkikoot eivät vastaa toisiaan tai kuulokkeita ei käytetä oikein, napautukset eivät ehkä toimi kunnolla. Et ehkä myöskään saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta, melunvaimennustehosteita tai puhelutehoa. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita tavalla, jolla nappikuulokkeiden sovitteet sopivat parhaiten.

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet

Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.

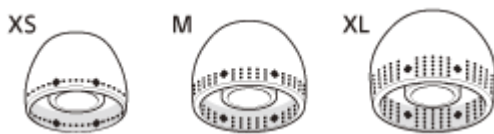


XS-koko: 1 rivi

Koko M: 3 riviä

XL-koko: 5 riviä


1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen soviteen pästä, kun poistat sen.

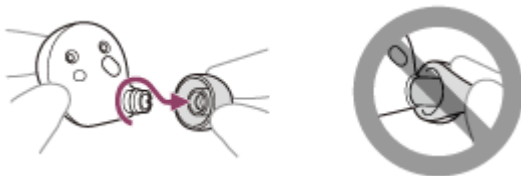

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä nappikuulokkeen sovite tiukasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputkeen) niin, että nappikuulokkeen sovite peittää äänikanavan sisäpään. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

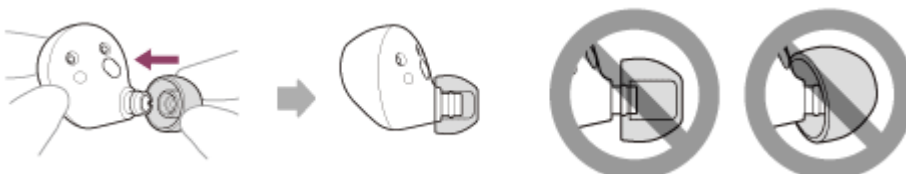

Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta ja äänenlaatu, vastameluvaikutus ja käytettävyyys saattavat heikentyä.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Osien sijainti ja toiminta

Kuulokkeet

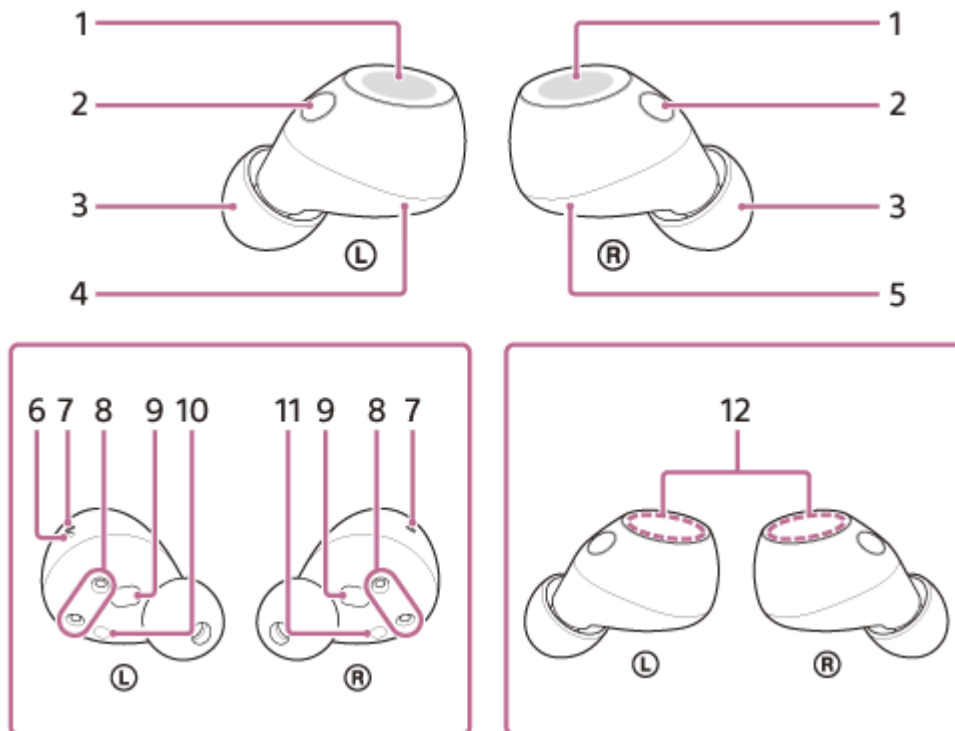

1. Kosketusanturit (vasen, oikea)
2. Mikrofonit (vasen, oikea)
Poimivat äänesi puhelun aikana ja ympäristön äänet, kun melunvaimennustoiminto tai Ambient Sound Mode -tilaa käytetään.
3. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
4. Kuulokkeiden vasen yksikkö
5. Kuulokkeiden oikea yksikkö
6. Tuntopiste
Vasemmassa kuulokkeessa on tuntopiste.
7. Ilmareiät (vasen, oikea)
8. Latausportit (vasen, oikea)
9. Infrapuna-anturit (vasen, oikea)
10. Ⓛ (vasen) -merkki
11. Ⓡ (oikea) -merkki
12. Sisäänrakennetut antennit (vasen, oikea)
Bluetooth-antenni on sisäänrakennettu kuulokkeen vasempaan tai oikeaan yksikköön.

Latauskotelo

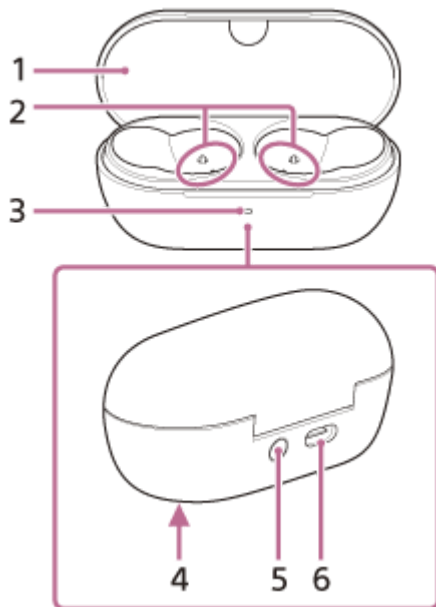

1. Kansi

2. Latausportit (vasen, oikea)

3. Ilmaisimet (vihreä/oranssi/sininen)

Ilmaisee kuulokkeiden ja latauskotelon jäljellä olevat akkutunnit, lataustilan tai pariliitostilan tilan.

4. Sarjanumero

Sijaitsee latauskotelon pohjassa.

5. Pariliitos-/palautus-/alustuspainike

Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.

6. USB Type-C -portti

Liitä latauskotelo kaupallisesti saatavilla olevalla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

● : Kytkeytyy päälle vihreänä / ● : Kytkeytyy päälle oranssina / ● : Kytkeytyy päälle sinisenä / -: Kytkeytyy pois päältä.

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun molemmat kuulokkeet on säilytetty latauskotelossa, ilmaisim näyttää sen kuulokkeen akun varaustason, jonka akun jäljellä oleva varaus on pienempi vasemman ja oikean kuulokkeen välillä.

Kun joko vasen tai oikea kuulokemikrofoni on tallennettu latauskoteloon, ilmaisim näyttää latauskoteloon tallennetun kuulokemikrofonin jäljellä olevan akun varauksen.

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, ilmaisim näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

Kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan tai kun USB Type-C -kaapeli irrotetaan latauksen jälkeen, ilmaisim syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan latauksen mukaan.

Merkkivalo palaa vihreänä noin 6 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen akun jäljellä oleva varaus on vähintään 91 %.
- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on vähintään 21 %.

Merkkivalo palaa oranssina noin 6 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on 90 % ja 1 % välillä
- Kun kuulokkeita ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on 20 % ja 6 % välillä.

Merkkivalo sammuu.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %.
- Kun kuulokkeita ei säilytetä latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on alle 5 %.

Kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai asetetaan latauskoteloon, ilmaisim syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

Merkkivalo palaa vihreänä noin 3 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen akun jäljellä oleva varaus on vähintään 91 %.
- Kun kuuloketta ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on vähintään 21 %.

Merkkivalo palaa oranssina noin 3 sekunnin ajan.



- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on 90 % ja 1 % välillä
- Kun kuulokkeita ei ole säilytetty latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on 20 % ja 6 % välillä.

Merkkivalo sammuu.

- Kun kuuloketta säilytetään latauskotelossa ja kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %.
- Kun kuulokkeita ei säilytetä latauskotelossa ja akun jäljellä oleva varaus on alle 5 %.

Varaustila

Merkkivalo palaa oranssina.



- Kun lataat kuulokkeita
- Kun lataat latauskoteloa

Merkkivalo palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten.



- Kun akku on ladattu täyteen latauksen alkaessa kuulokeyksiköissä/latauskotelossa

Merkkivalo sammuu.

- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis

Merkkivalo palaa oranssina latauksen aikana. Merkkivalo sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen oranssina.



- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan.
- Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon tai poistetaan latauskotelosta.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kahdesti oranssina noin 1 sekunnin välein.



- Kun latauslämpötila on epänormaali

Ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein.



- Kun virhe tapahtuu latauksen aikana eikä latausta voida suorittaa

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti 3 kertaa oranssina noin 1,3 sekunnin välein.



- Kun vasen ja oikea kuulokemikrofoni on paritetu väärin

Bluetooth-yhteyden tila

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kahdesti sinisenä.



- Kun pariliitostilassa

Ilmaisin vilkkuu 10 kertaa sinisenä.



- Kun yhteysprosessi on valmis:
Ilmaisee, kun toinen tai molemmat kuulokkeet on tallennettu latauskoteloon.

Muuta

Merkkivalo vilkkuu toistuvasti oranssina enintään noin 5 sekunnin ajan noin 0,7 sekunnin välein.



- Kun kuuloke on valmis aloittamaan nollausprosessin.
- Kun kuulokkeet ovat valmiit aloittamaan alustusprosessin

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden nollaaminen](#)" tai "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Ilmaisin vilkkuu 4 kertaa vihreänä noin 0,3 sekunnin välein.



- Kun alustusprosessi on valmis

Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat korvillasi, voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmoitusäänellä tai ääniopastuksella.

Aiheeseen liittyvää


- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Kuulokkeiden pitäminen

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Aseta L-merkinnällä varustettu kuulokeyksikkö vasempaan korvaan ja R-merkinnällä varustettu kuulokeyksikkö oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste (A).

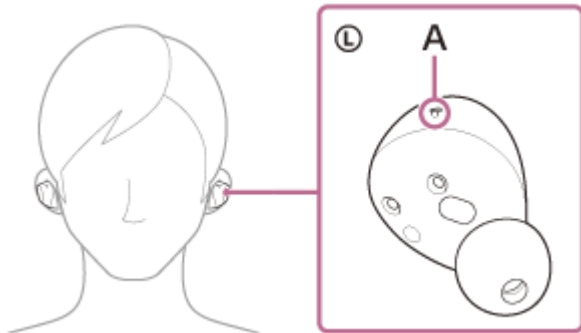

Varo koskemasta kosketusanturiin (B), kun laitat kuulokkeet korviin.

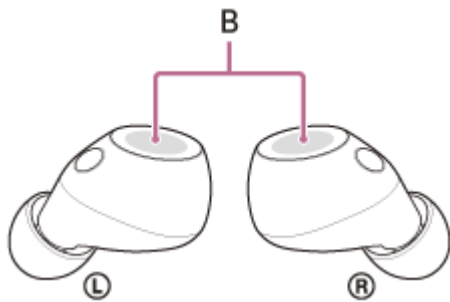

2 Säädä kuulokeyksiköiden istuvuus korviesi mukaan.

Kierrä kuulokeyksikköä nappikuulokkeen sovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.



Vihje

- Kun asetat kuulokeyksikön korvaasi tai säädät kuulokeyksikön asentoa, katso kohdan 2 kuvasta, miten kuulokeyksikköä pidetään.

Oikean äänenlaadun, äänenvoimakkuuden, vastamelutoiminnon ja puhelun äänenlaadun varmistamiseksi

Jos kuulokkeiden kärkekoot eivät vastaa toisiaan tai kuulokkeita ei käytetä oikein, napautukset eivät ehkä toimi kunnolla. Et ehkä myöskään saa oikeaa äänenlaatua, äänenvoimakkuutta, melunvaimennustehosteita tai puhelutehoa. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- Tarkista vaiheessa 2, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissasi. Käytä kuulokkeita tavalla, jolla nappikuulokkeiden sovitteet sopivat parhaiten.

Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan

Tehdasasetuksissa sisäänrakennetut IR-anturit on otettu käyttöön havaitsemaan, jos kuulokkeet asetetaan tai poistetaan korvista. Tämän seurauksena musiikki saattaa tahattomasti soida, keskeytyä tai jatkua, ja kosketusanturin toimintoja ja ääniohjausta voidaan ohjata.

Kun kuulokkeita pidetään

- Voit käyttää kosketusantureita esimerkiksi musiikin toistamiseen ja puheluiden soittamiseen tai vastaanottamiseen.
- Kuulet ilmoituksen tai ääniohjauksen, joka vastaa toimintatapaa ja tilaa.

Kun kuulokkeet poistetaan

- Kun kuuntelet musiikkia molemmat kuulokeyksiköt asetettuina korviisi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kun kuulokeyksiköitä ei ole käytetty noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi. Kytke kuulokkeet päälle napauttamalla kosketusanturia tai asettamalla kuulokeyksiköt korviisi.
- Tahattomien toimintojen estämiseksi kuulokkeiden kosketusanturit eivät reagoi napautuksiin, kun kuulokkeet poistetaan korvista.

Vihje

- Voit soittaa musiikkia sekä soittaa ja vastaanottaa puheluita, vaikka sinulla olisi vain yksi kuuloke korvassa.
- Voit käyttää "Sound Connect" -sovellusta muuttaaksesi asetuksia, jotka keskeyttävät ja jatkavat musiikin toistoa automaattisesti tai sammuttavat kuulokkeet automaattisesti.


Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja käyttää kuulokeyksikköä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu kuulokeyksikkö kytkeytyy päälle.

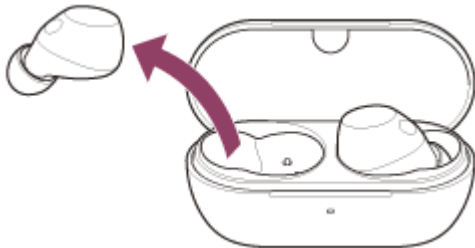

Kun asetat toisen kuulokeyksikön korvallesi

Yhteys muodostetaan automaattisesti vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille, ja kuulet musiikin tai muun äänen molemmista kuulokeyksiköistä.

Kosketusanturien toimintojen määrittäminen

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit muuttaa kosketusantureiden toimintojen määrittäystä "Sound Connect" -sovelluksen avulla.

Vihje

- Tehdasasetuksissa musiikin toistotoiminto on määritetty oikeaan kuulokeyksikköön. Jos korvassa on vain oikea kuulokemikrofoni, toista musiikkia napauttamalla oikean kuulokemikrofonin kosketusanturia. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta.
- Kun kuuntelet vain yhdellä kuulokkeella, kuulet monoäänen, jossa vasen ja oikea kanava on sekoitettu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa olla eri vasemmassa ja oikeassa yksikössä.


Aiheeseen liittyvää

- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tietoja kosketusanturista

Napauta kosketusanturia (A) suorittaaksesi toimintoja, kuten musiikin toistoa, puheluita tai melunvaimennustoiminnon asetusten muuttamista.

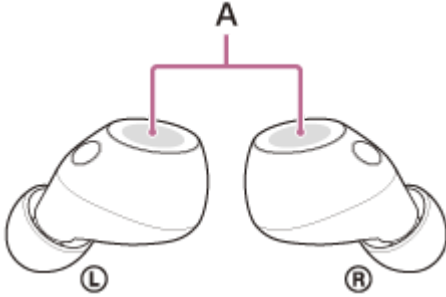

Käytä kosketusanturia napauttamalla kosketusanturin keskustaa etusormesi alapinnalla.

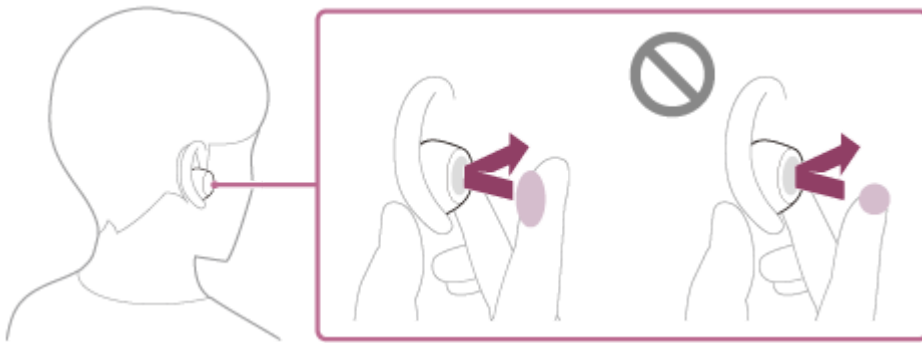

Päätoimenpiteet

	Vasen	Oikea
Napauta	Vaihtaminen melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound -tilan välillä	Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta kaksi kertaa	Puhelun vastaanottaminen tai lopettaminen Quick Access käyttäminen ("Sound Connect" -sovelluksen asetukset vaaditaan).	Siirtyäksesi seuraavan kappaleen alkuun Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi
Napauta 3 kertaa	Quick Access käyttäminen ("Sound Connect" -sovelluksen asetukset ovat tarpeen).	Edellisen raidan tai nykyisen raidan alkuun siirtyminen toiston aikana
Napauta vähintään 4 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Pidä sormea kosketusanturilla	Pikakäyttötilan käyttäminen	Puheavustintoiminnon käyttäminen tai peruuttaminen (Google app/Siri)


Vihje

- Kun kosketusanturia napautetaan useita kertoja, napauta sitä nopeasti niin, että napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.

- Voit muuttaa vasemman ja oikean kuulokemikrofonin kosketusantureiden toimintojen määrittämiä "Sound Connect" -sovelluksen avulla. Esimerkiksi tehdasasetuksissa oikean yksikön kosketusanturille määritetty musiikin toistotoiminto voidaan vaihtaa vasemman yksikön kosketusanturille. Voit myös muuttaa asetuksia, jotka eivät määritä musiikin toistotoimintoa, vastamelutoimintoa, ympäristön äänitilaa, toiston äänen voimakkuuden säätötoimintoa jne.

Huomautus

- Et voi käyttää kosketusantureita, kun kuulokkeet eivät ole korvillasi. Jos poistat automaattisen virrankatkaisutoiminnon kulumisen tunnistuksen käytöstä "Sound Connect" -sovelluksessa, kosketusanturit voivat toimia myös silloin, kun kuulokkeita ei käytetä.
- Kun napautat kuulokeyksiköitä, älä napauta mikrofoniosaa (A). Kuulokkeista voi kuulua melua tai epätavallista ääntä, jos mikrofoniosaa napautetaan.

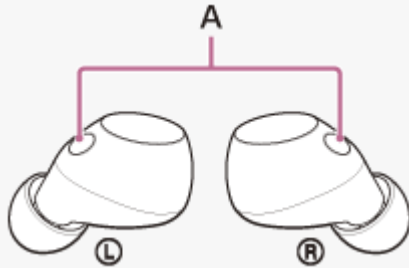

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Quick Accessn käyttäminen

Quick Access on ominaisuus, jonka avulla voit toistaa sisältöä vastaavassa sovelluksessa yksinkertaisesti napauttamalla kuulokkeiden kosketusanturia. Tehdasasetuksissa voit käyttää vasemman yksikön kosketusanturia seuraavien toimintatoimenpiteiden suorittamiseen.

- 1 Aseta kuulokkeet korviin ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.**
- 2 Käynnistä "Sound Connect" -sovellus ja määritä palvelut, jotka haluat linkittää osoitteeseen Quick Access.**
Voit määrittää eri palvelut [Double Tap]- ja [Triple Tap] -toiminnolle.
- 3 Käynnistä Quick Access-osoitteeseen määritetyn palvelun sovellus.**
- 4 Napauta vasemman yksikön kosketusanturia käyttääksesi Quick Access.**
Kaksois- tai kolmoisnapauttamalla voit suorittaa vastaavan, vaiheessa 2 määritetyn palvelun.

Vihje

- Quick Access voidaan käyttää kuulokeyksikössä, jossa on kosketusanturi, jolle on määritetty melunvaimennustoiminto ja Ambient Sound Mode -tilan vaihtotoiminto. Tehdasasetuksissa tämä toiminto on määritetty vasempaan yksikköön. Voit muuttaa vasemman ja oikean kuulokemikrofonin kosketusantureiden toimintojen määrittämiä "Sound Connect" -sovelluksen avulla.
- Quick Accessin käyttämiseksi sinun on asennettava vastaava älypuhelinsovellus ja muodostettava Internet-yhteys. Jotkut sovellukset vaativat kirjautumisen.
- Lisätietoja Quick Access-sovelluksen uusimmista eritelmistä on "Sound Connect" -sovelluksessa.
- Voit määrittää saman palvelun myös kaksois- ja kolmoiskuunteluun Quick Access.
- Jos vastaavaa sovellusta ei käynnistetä, vaikka sen kuulokkeen kosketustunnistinta, johon Quick Access on määritetty, napautetaan, ääniohjaus "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella) kuuluu molemmista kuulokkeista. Kun käytät vain yhtä kuuloketta, kuulet ääniohjauksen käyttämästäsi kuulokkeesta.

Huomautus

- Palvelut, jotka voidaan osoittaa osoitteeseen Quick Access, vaihtelevat maittain ja alueittain.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäänrakennetut ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet kaupallisesti saatavilla olevalla USB Type-C-kaapelilla ennen käyttöä.

1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Laita vasen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään ja oikea kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.



Kun latauskotelon ladattavassa akussa on vielä virtaa, latauskotelon merkkivalo palaa oranssina tai vihreänä noin 3 sekunnin ajan.


Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.



Jos kuulokkeita ei ole liitetty kunnolla latauskoteloon, ne eivät ehkä lataudu. Varmista, että kuulokkeet on säilytetty tukevasti latauskotelossa.

2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C-kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovitin (A).

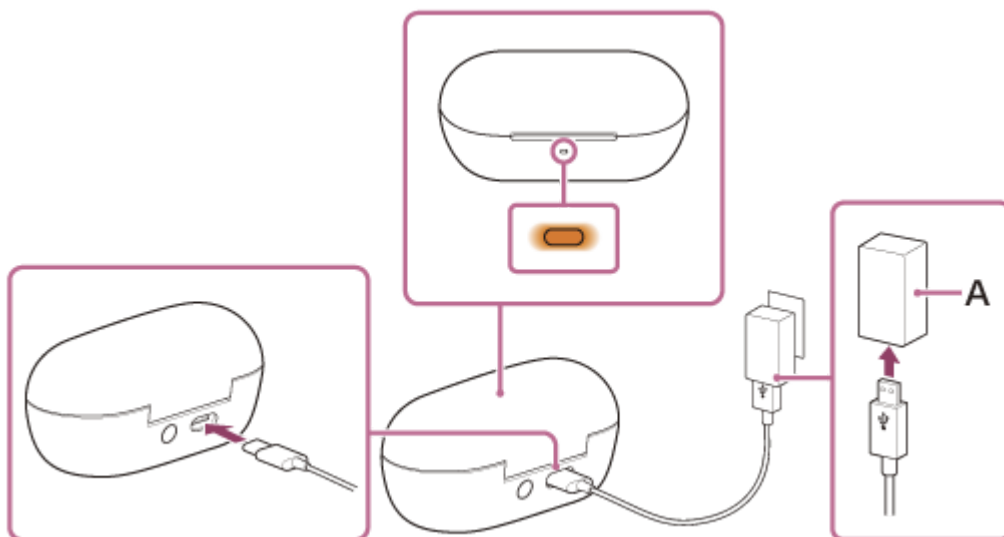

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon merkkivalo palaa oranssina. Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin sammuu. Irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen kuluu aikaa noin 3,5 tuntia (*).

(*) Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön lataaminen täyteen kestää noin 1,5 tuntia.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

- **USB-verkkolaite**

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

- **USB-kaapeli**

Kaupallisesti saatavilla oleva USB Type-C -kaapeli (USB-standardien mukainen)

- **PC-tietokone**

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa, että käyttötoimenpiteet toimivat kaikissa tietokoneissa.
- Itse tehdyn tietokoneen toimintatapoja ei ole taattu.

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C -kaapelia.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Käynnistä tässä tapauksessa lataus uudelleen tietokoneen asetusten muuttamisen jälkeen.
- Kun vasen ja oikea kuulokemikrofoni on irrotettu latauskotelosta, tarkista latauskotelossa olevan merkkivalon tila. Jos latauskotelon merkkivalo palaa oranssina noin 3 sekunnin ajan ja sammuu sitten, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alhainen. Lataa latauskotelo.

- Jos latauskotelon ilmainen ei syty, vaikka oikea ja vasen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttötunnit kuitenkin paranevat useiden lataus- ja purkautumissykliä jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeen ladattavassa akussa tai latauskotelossa on ongelma latauksen aikana, latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina.
On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, latauskotelossa oleva merkkivalo ei välttämättä syty heti oranssina latauksen aikana. Odota hetki, kunnes merkkivalo palaa oranssina.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun latauskotelo liitetään tietokoneeseen, varmista, että se liitetään suoraan tietokoneeseen USB Type-C-kaapelilla. Latausta ei saada kunnolla päätökseen, jos latauskotelo on kytketty USB-keskittimen kautta.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos ravistat latauskoteloä voimakkaasti, kuulet kolinaa. Tämä ääni johtuu siitä, että kuulokkeet liikkuvat latauskotelon sisällä, eikä se ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Bluetooth-yhteys

Koodekki	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
AAC	Melunvaimennustoiminto: Käytössä	Enintään 8,5 tuntia
AAC	Ympäristöäänitila: Enabled	Enintään 8 tuntia
AAC	Inaktiivinen	Enintään 12 tuntia
SBC	Melunvaimennustoiminto: Käytössä	Enintään 8 tuntia
SBC	Ympäristöäänitila: Enabled	Enintään 7,5 tuntia
SBC	Inaktiivinen	Enintään 12 tuntia

- Musiikin toisto-aika on noin 1 tunti 5 minuutin latauksen jälkeen.
- Jos teet seuraavat asetukset "Sound Connect" -sovelluksessa, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee edellä kuvatussa.
 - Taajuuskorjain
 - DSEE™
 - Service Link

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

Yhteysaika

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Melunvaimennustoiminto: Käytössä	Enintään 4,5 tuntia
Ympäristöäänitila: Enabled	Enintään 4,5 tuntia
Inaktiivinen	Enintään 4,5 tuntia

Vihje

- Voit tarkistaa "Sound Connect" -sovelluksen avulla, mitä koodekkia yhteys käyttää.

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatussa ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Muista pitää latauskotelon kansi suljettuna latauksen aikana estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoa DSEE:stä](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeen ja latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen seuraavien toimintatapojen avulla.

Kun käytät iPhonea (iOS 13 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on liitetty iPhoneen HFP:n kautta (Hands-free Profile), voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen iPhoneissa. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Kun käytät Android™-älypuhelinta (käyttöjärjestelmä 8.1 tai uudempi).

Kun kuuloke on liitetty Android-älypuhelimeen HFP:n kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen älypuhelimesta. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Kun molemmat kuulokkeet on poistettu latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi on avattu tai suljettu ilman kuulokkeita, voit tarkistaa latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.

- Latauskotelon merkkivalo palaa oranssina.
Latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on noin 20-5 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voi ladata riittävästi latauskotelon avulla.
- Latauskotelon merkkivalo ei syty.
Latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 5 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

Ääniopastuksen ilmoitus

Jos kuulokkeen jäljellä oleva akun varaus vähenee, kuulokkeen korviin asettamisen tai kuulokkeen käytön aikana kuuluu hälytysääni. Kun kuulet ääniohjauksen sanovan: "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuuloke mahdollisimman pian. Kun akku tyhjenee kokonaan, hälytys soi. Ääniohjaus sanoo: "Battery is empty" (Akku on tyhjä), ja kuuloke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun tarkistat jäljellä olevan akun varauksen iPhoneissa tai Android-älypuhelimessa, kun käytät molempia kuulokeyksiköitä, näyttöön tulee sen kuulokeyksikön jäljellä oleva akun varaus, jonka akun varaus on pienempi vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, näytetään käytössä olevan kuulokeyksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Voit myös tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen "Sound Connect" -sovelluksella. Sekä Android-älypuhelimet että iPhone tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty HFP:n avulla, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhone- tai Android-älypuhelimeen, jossa on vain Media-ääni (A2DP) monipisteyhteydessä, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

Kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti. Vasemman ja oikean yksikön välinen yhteys on muodostettu. Kun vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, vain poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kytke tässä tapauksessa kuulokkeet päälle napauttamalla kuulokkeiden kosketusanturia tai asettamalla kuulokkeet korviisi. Kuulokeyksiköt kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

Voit muuttaa kuulokkeiden asetuksia "Sound Connect" -sovelluksen avulla, jotta kuulokkeet eivät sammu automaattisesti.

Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun kuuloke kytketään päälle ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti sen alustamisen jälkeen, kuuloke siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat kuulokeyksiköt korviisi.

Jos vastameluasetuksia muutettiin aikaisemmin, asetukset säilytetään.

Jos kosketat kosketusanturia, kun kuuloketta ei ole yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että kuuloke on kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden sammuttaminen

1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Laita vasen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään ja oikea kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.



Kun latauskotelon ladattavassa akussa on vielä virtaa, latauskotelon merkkivalo palaa oranssina tai vihreänä noin 3 sekunnin ajan.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.



Kuulokkeet sammuvat.

Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.

Voit muuttaa kuulokkeiden asetuksia "Sound Connect" -sovelluksen avulla, jotta kuulokkeet eivät sammu automaattisesti.

Vihje

- Voit myös sammuttaa kuulokkeet "Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia musiikista ja handsfree-puheluista kuulokkeilla langattomasti käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttäminen edellyttää, että molemmat laitteet, jotka muodostavat yhteyden toisiinsa, on rekisteröitävä etukäteen. Tätä rekisteröintiprosessia kutsutaan "pariliitokseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhteyden muodostaminen paritetuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen “Sound Connect” -sovellukseen

Käynnistä “Sound Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa/iPhonessa yhdistääksesi kuulokkeet älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect

Vihje

- Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen tai useamman laitteen kanssa, kuulokkeet voidaan asettaa pariliitostilaan “Sound Connect” -sovelluksessa.

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin saattaa muuttua epävakaa, kun yhteys muodostetaan “Sound Connect” -sovelluksen avulla. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettynä Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettynä iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettynä Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettynä iPhoneen](#)
- [Mitä voit tehdä “Sound Connect” -sovelluksella](#)
- [“Sound Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Android-älypuhelin asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Jos muodostat kuulokkeen ja laitteen välisen pariliitoksen ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai sen jälkeen, kun olet alustanut kuulokkeen ja tyhjentänyt kaikki pariliitostiedot, siirry vaiheeseen 2.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

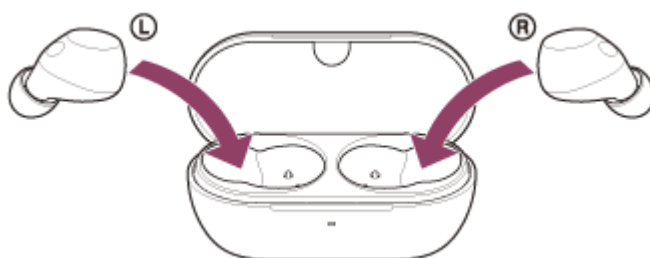




Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.


Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

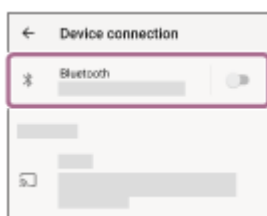

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

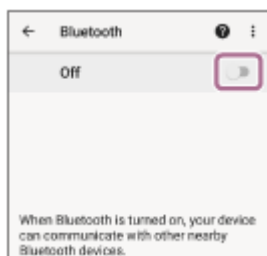

7 Kosketa [WF-C710N].

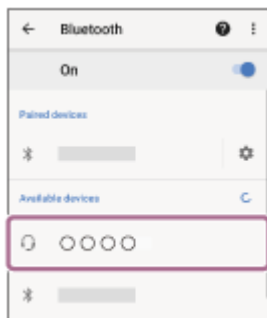

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WF-C710N] ei näy Android-älypuhelimesi näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse yhdistää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostiedot poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen.
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.


4 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

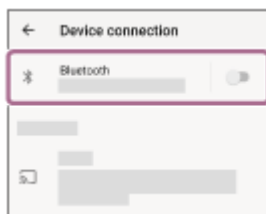

5 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

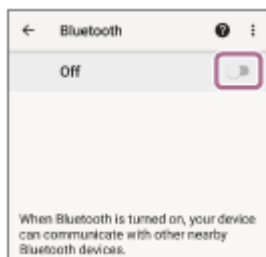

6 Kosketa [WF-C710N].

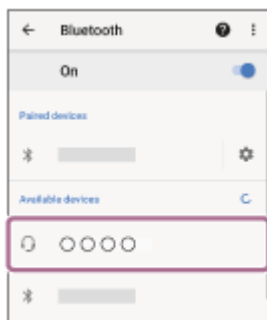

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää Android-älypuhelimta kuulokkeeseen, poista kuulokkeiden pariliitostiedot Android-älypuhelimesta. Parita ne sitten uudelleen. Katso Android-älypuhelimien käyttöohjeet Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- iPhone asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Jos muodostat kuulokkeen ja laitteen välisen pariliitoksen ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai sen jälkeen, kun olet alustanut kuulokkeen ja tyhjentänyt kaikki pariliitostiedot, siirry vaiheeseen 2.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.





Vihje


- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

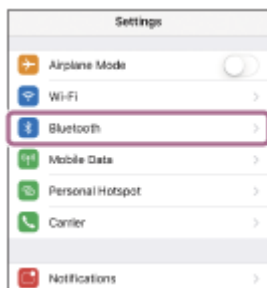

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



7 Kosketa [WF-C710N].

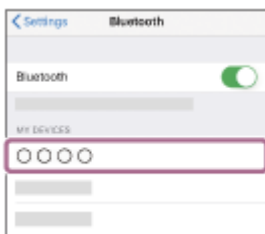

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone paritetaan ja yhdistetään toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)".

Jos [WF-C710N] ei näy iPhoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeysikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

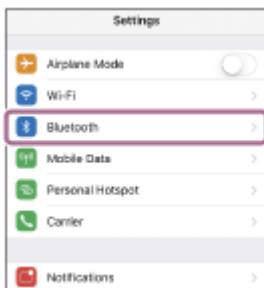

5 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



6 Kosketa [WF-C710N].



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää iPhonea kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta. Parita ne sitten uudelleen. Katso iPhoneen käyttöohjeet iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Jos haluat käyttää Swift Pair -toimintoa, ota Swift Pair -toiminto käyttöön napsauttamalla seuraavia painikkeita, kohteita ja kytkimiä.
[Start] painike - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

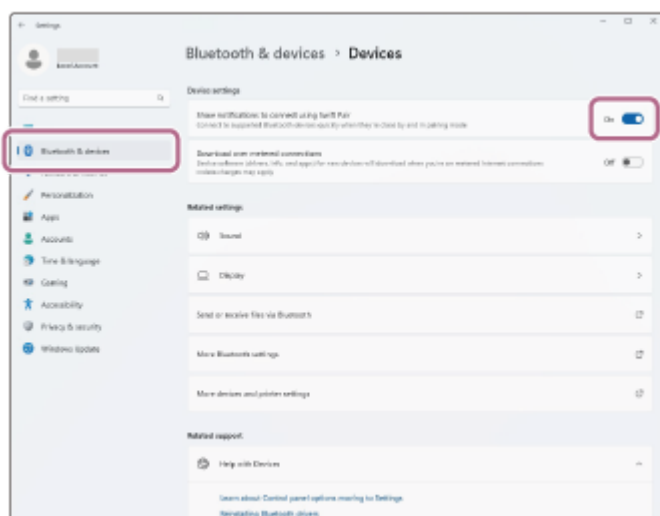

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Jos muodostat kuulokkeen ja laitteen välisen pariliitoksen ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai sen jälkeen, kun olet alustanut kuulokkeen ja tyhjentänyt kaikki pariliitostiedot, siirry vaiheeseen 2.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

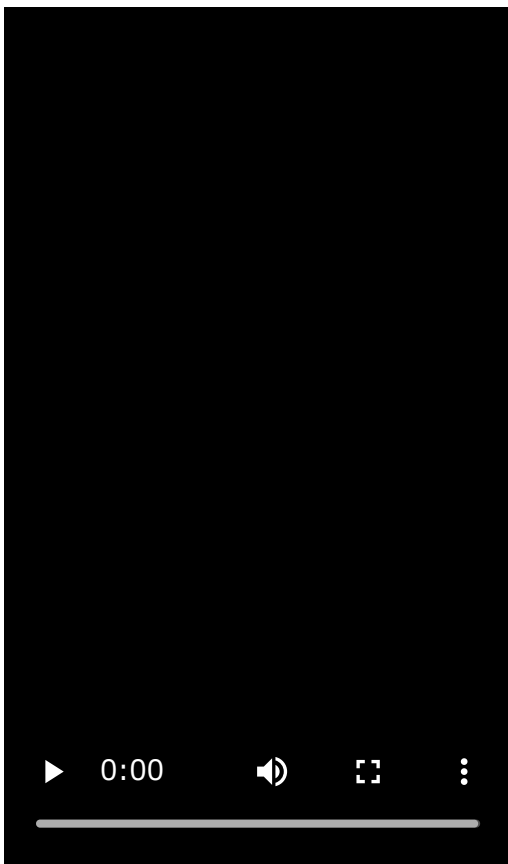

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.


Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.

Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.

5 Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

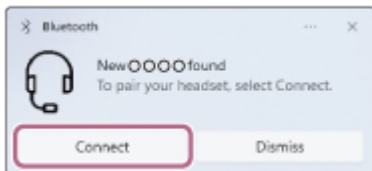


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.


Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

6 Napsauta [Start]-painiketta tietokoneen näytöllä ja sitten [Settings].

7 Napsauta [Bluetooth & devices].

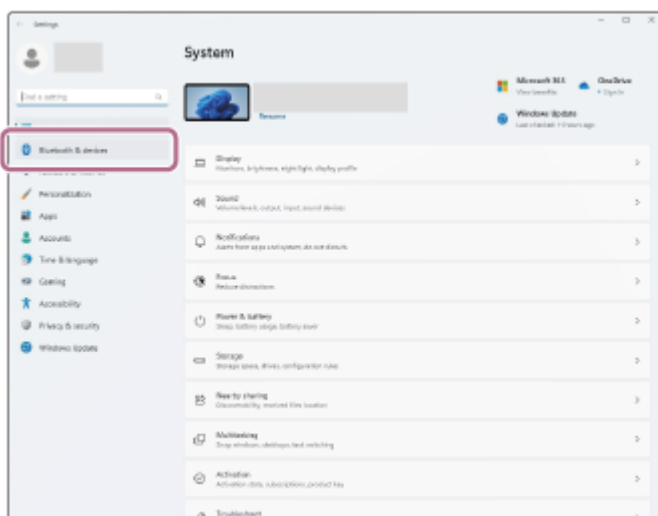

8 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napsauttamalla [Bluetooth] -kytkintä. Napsauta [Add device].

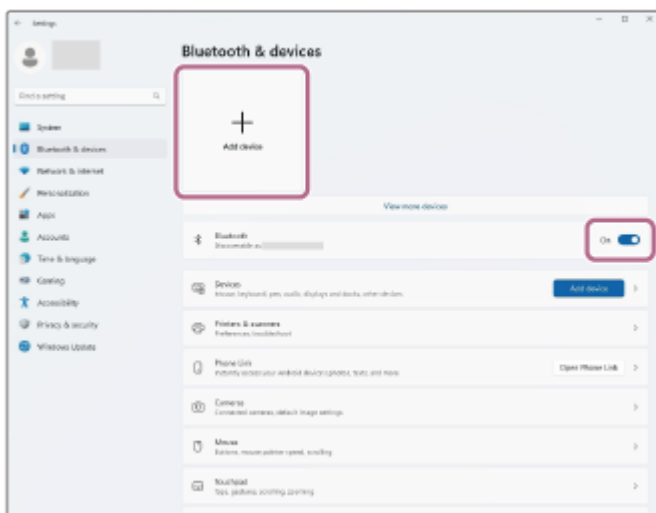

9 Napsauta [Bluetooth].



10 Klikkaa [WF-C710N].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen paritetuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [WF-C710N] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen

- Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.
- Jos käyttöjärjestelmäversiosi on Windows 10:n versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliitoksen muodostamisen helpottamiseksi. Jos haluat käyttää Swift Pair -toimintoa, ota Swift Pair -toiminto käyttöön napsauttamalla seuraavia painikkeita, kohteita ja kytkimiä.
[Start] painike - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

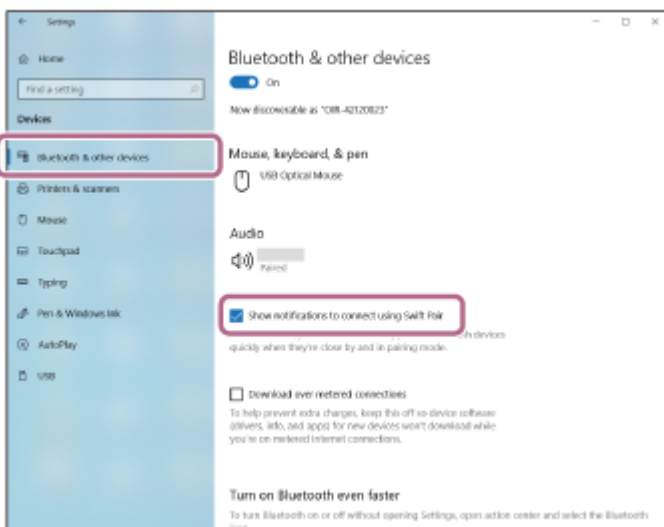

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Jos muodostat kuulokkeen ja laitteen välisen pariliitoksen ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai sen jälkeen, kun olet alustanut kuulokkeen ja tyhjentänyt kaikki pariliitostiedot, siirry vaiheeseen 2.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 **Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.**

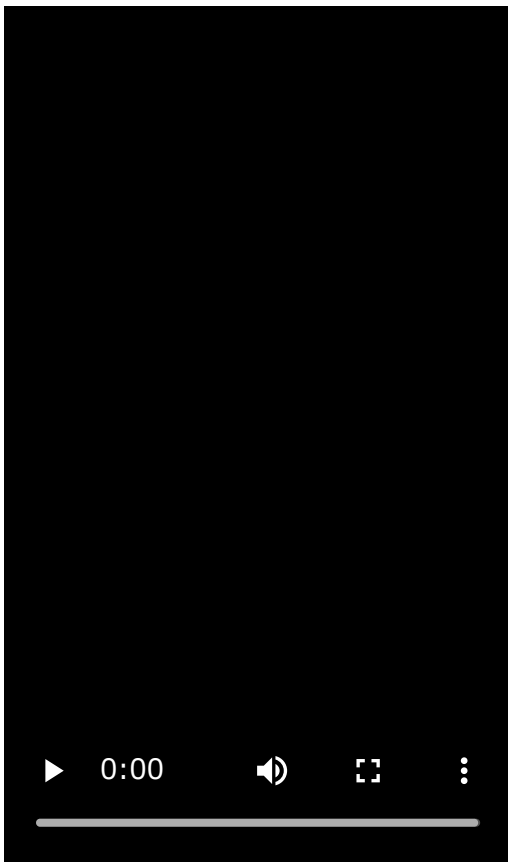

Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.


Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

Siirry Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi vaiheeseen 5.

Jatka vaiheeseen 6, jos haluat yhdistää käyttämättä Swift Pair -toimintoa.


5 Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

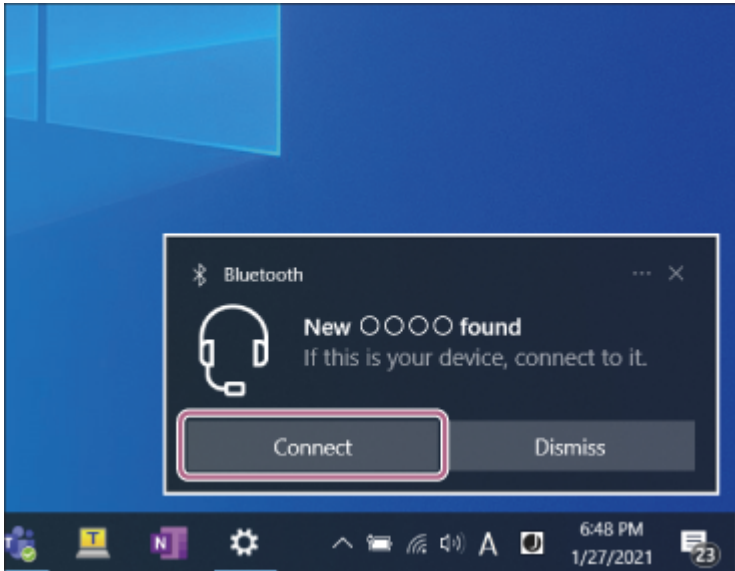


Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.


**6 Napsauta tietokoneen näytöllä seuraavaa painiketta ja kohteita.
[Start] painike - [Settings] - [Devices]**

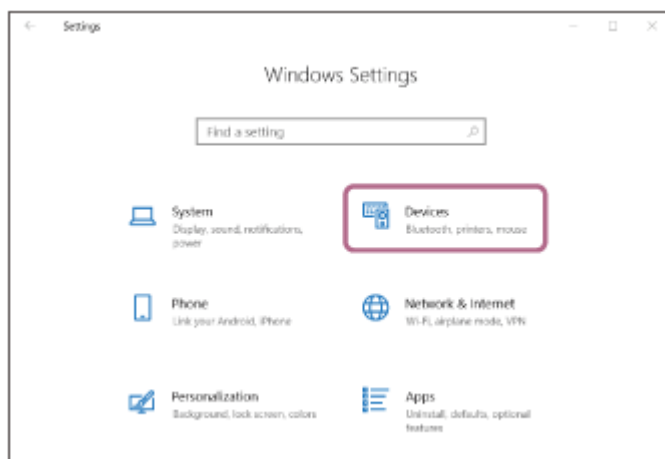


7 Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä ja kytke Bluetooth-toiminto päälle napsauttamalla [Bluetooth] -kytkintä. Napsauta [Add Bluetooth or other device].

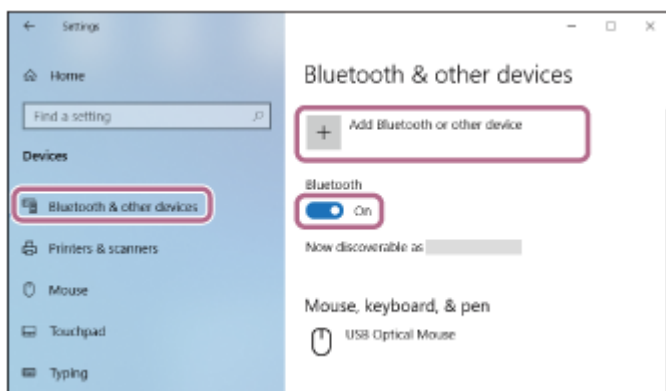

8 Napsauta [Bluetooth].

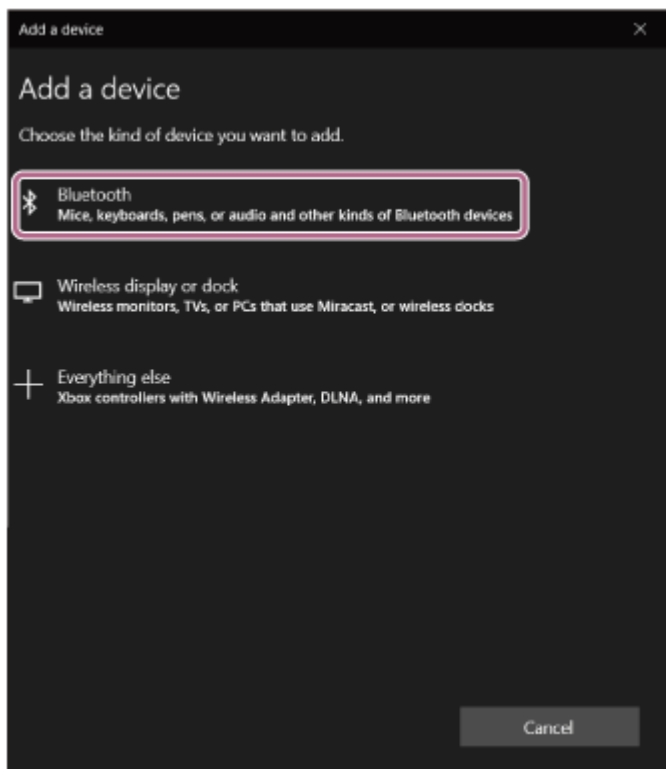

9 Klikkaa [WF-C710N].

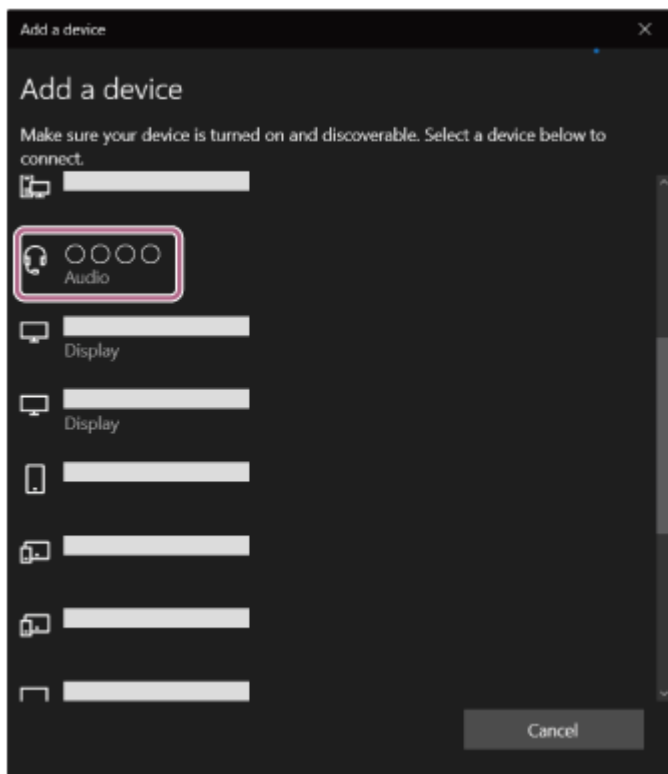

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WF-C710N] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 6 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

- Kuulokkeiden pitäminen
- Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista:

- Tietokoneessasi on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

- Aseta tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

🔊 : kuvake osoittaa, että kaiutin on pois päältä

Alla oleva kuvake osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.



1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Jos muodostat kuulokkeen ja laitteen välisen pariliitoksen ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai sen jälkeen, kun olet alustanut kuulokkeen ja tyhjentänyt kaikki pariliitostiedot, siirry vaiheeseen 2.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

- 3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

- 4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 5 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alareunassa olevasta telakasta.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 : Järjestelmäasetusten kuvake



6 Valitse [Bluetooth] -näytössä [WF-C710N] ja napsauta sitten [Connect].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WF-C710N] ei näy tietokoneen näytöllä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeysikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen (Windows 11)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Sound settings].

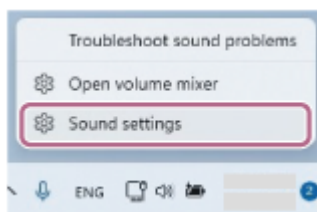


5 Valitse [Sound]-näytössä [WF-C710N] [Output] ja [Input] varten.

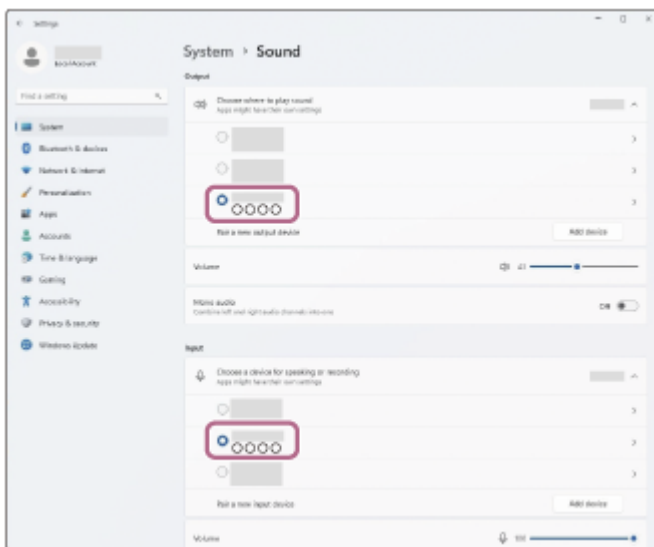


Jos [WF-C710N] ei näy kohdissa [Output] ja [Input], siirry vaiheeseen 6.

6 Napsauta [More sound settings].

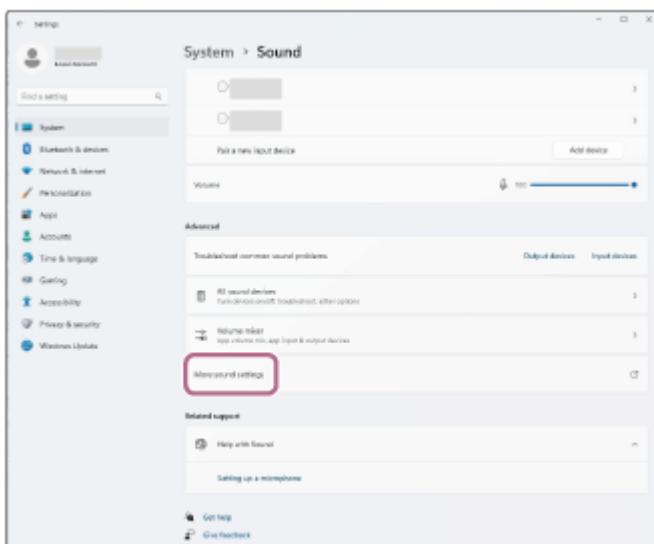


7 Valitse [Sound] -näytön [Playback] -välilehdeltä [WF-C710N] ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

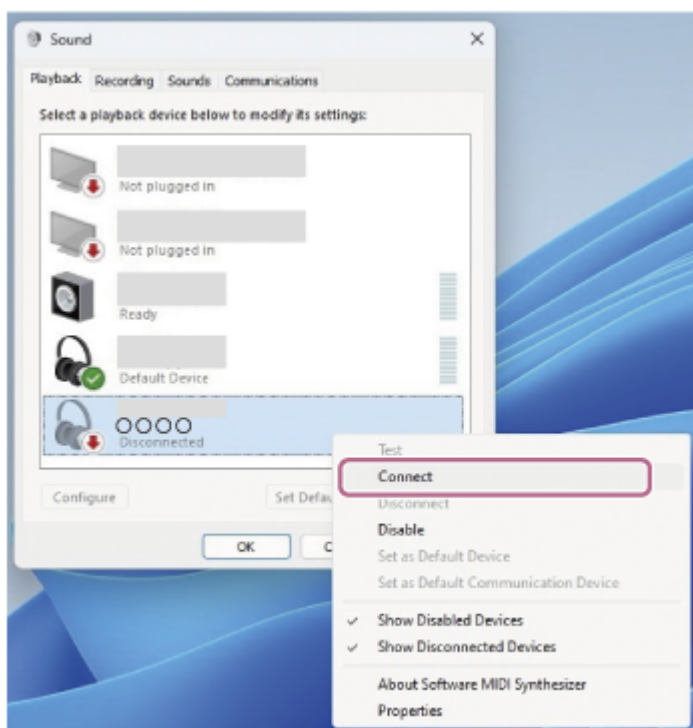

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

- 8 Valitse [Recording] -välilehdeltä [WF-C710N], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

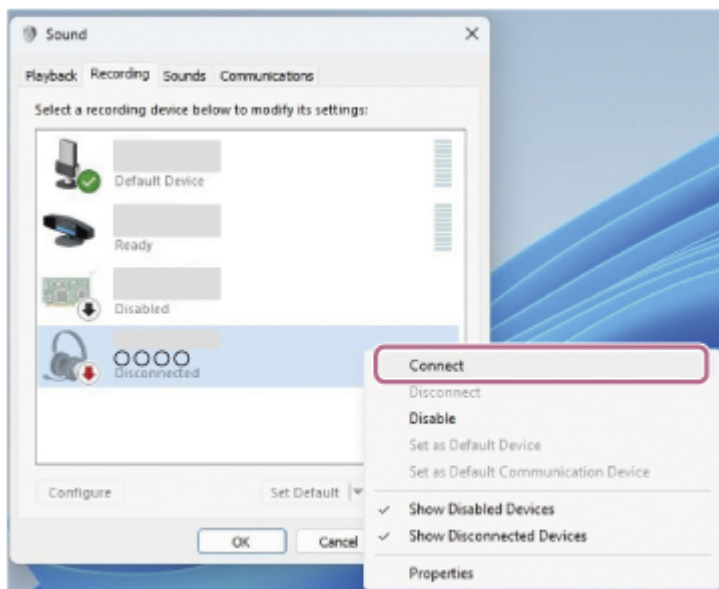

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikintoiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikintoistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.

- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parita ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

4 Napsauta tietokoneen näytöllä kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Open Sound settings].

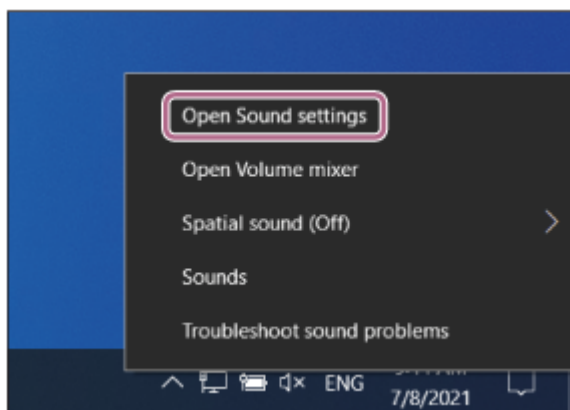


5 Valitse [Headphones (WF-C710N Stereo)] [Choose your output device] -pudotusvalikosta.

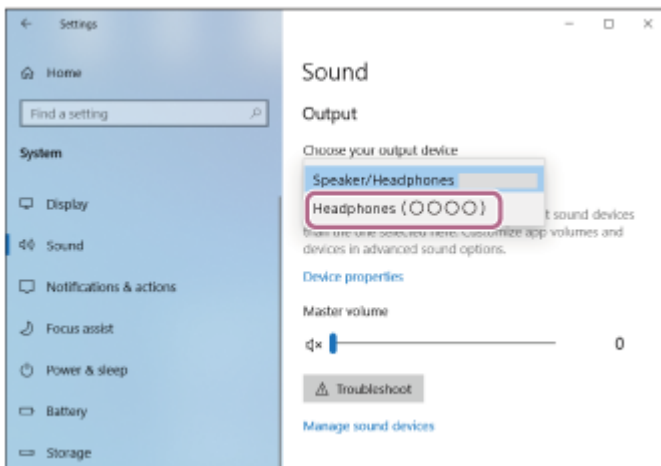


Jos [Headphones (WF-C710N Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, siirry vaiheeseen 6.


- 6 Napsauta [Sound Control Panel] ja napsauta hiiren kakkospainikkeella [Playback] -välilehteä [Sound]. Merkitse [Show Disconnected Devices] -valintaruutu.

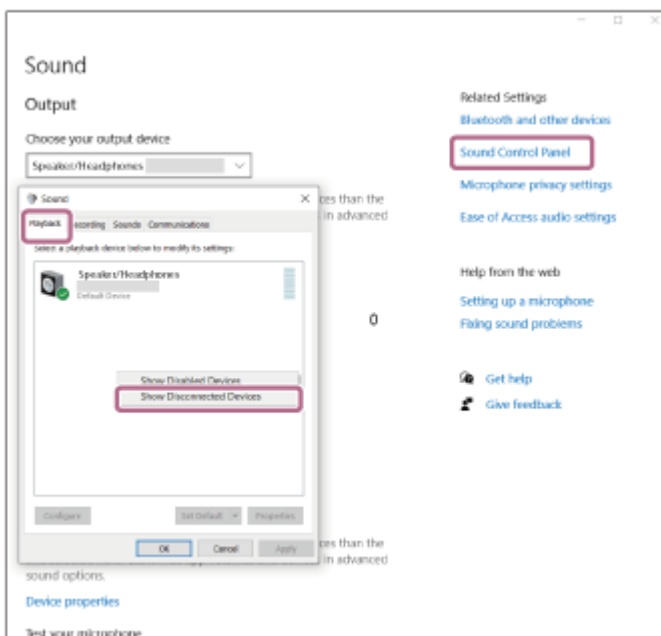

- 7 Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

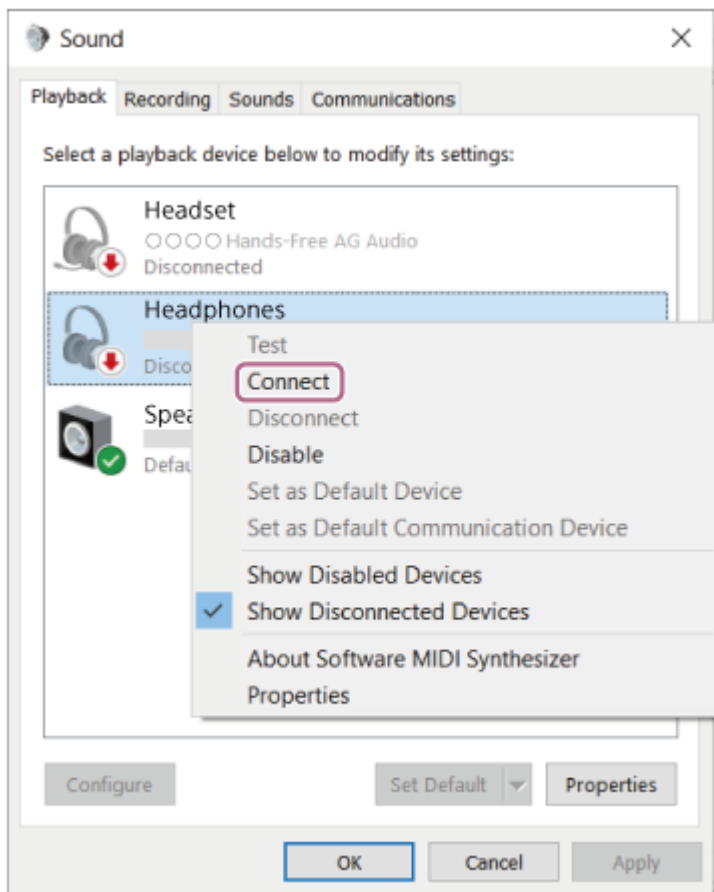

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

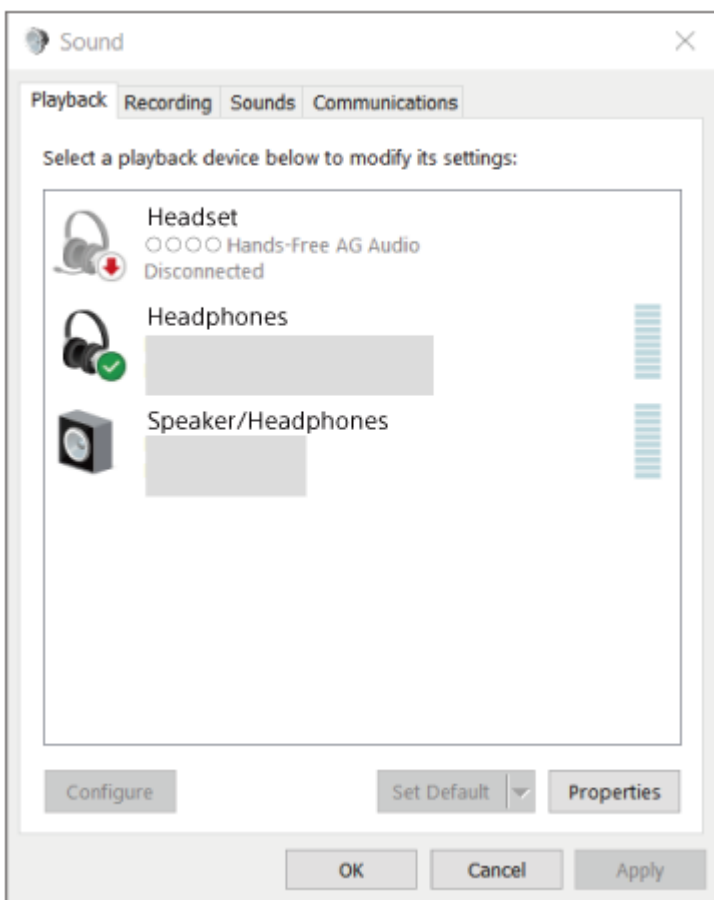

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikintoiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikintoistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parita ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 12 tai uudempi)

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Käyttämästäsi tietokoneesta riippuen sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Katso seuraavissa tapauksissa tietokoneen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
 - Et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle.
 - Haluat tietää, onko tietokoneessasi sisäänrakennettu Bluetooth-sovitin.

- Aseta tietokoneen kaiutin päälle.

Jos tietokoneen kaiutin on kytketty pois päältä, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

🔊 : kuvake osoittaa, että kaiutin on pois päältä

Alla oleva kuvake osoittaa, että tietokoneen kaiutin on päällä.



- 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 2 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

- 3 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.

- 4 Valitse seuraavat kohteet tietokoneen näytön alareunassa olevasta telakasta.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : Järjestelmäasetusten kuvake



- 5 Napsauta [WF-C710N] [Bluetooth] -näytössä samalla kun painat tietokoneen ohjauspainiketta ja valitse ponnahdusvalikosta [Connect].



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos musiikintoiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikintoistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkeällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää tietokonetta kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta. Parita ne sitten uudelleen. Lisätietoja käyttötoimenpiteistä on tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.

- Bluetooth-laite on sijoitettu enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Tarkista kuulokkeiden tila.

Jos muodostat kuulokkeen ja laitteen välisen pariliitoksen ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai sen jälkeen, kun olet alustanut kuulokkeen ja tyhjentänyt kaikki pariliitostiedot, siirry vaiheeseen 2.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

2 Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Siirry vaiheeseen 4.

3 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

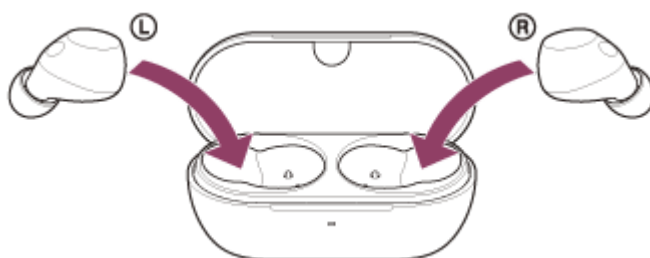



Vihje

- Jätä latauskotelon kansi auki. Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

Latauskotelon merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin ja kuuloke siirtyy pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään). Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

4 Suorita Bluetooth-laitteen pariliitosmenettely tämän kuulokkeen etsimistä varten.

[WF-C710N] näkyy Bluetooth-laitteen näytössä havaittujen laitteiden luettelossa. Jos [WF-C710N] ei tule näkyviin, yritä uudelleen vaiheesta 2 tai 3.

5 Valitse pariliitosta varten Bluetooth-laitteen näytössä näkyvä [WF-C710N].

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuuloke ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuuloke asetetaan latauskoteloon, latauskotelon merkkivalo vilkkuu sinisenä 10 kertaa.

Kun käytät molempia kuulokkeita, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että yhteys muodostetaan molemmista kuulokkeista samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2 tai 3.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

Kun kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät. Tarkista Bluetooth-laitteen yhteyden tila. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää Bluetooth-laitetta kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta. Parita ne sitten uudelleen. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kuuloke voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta, jolloin voit tehdä seuraavat toiminnot.

- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.

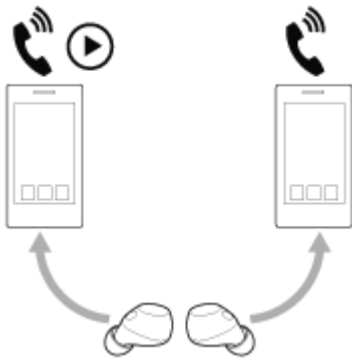

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä
Voit vaihtaa musiikin toistoa laitteesta toiseen ilman Bluetooth-yhteyden uudelleen kytkemistä.

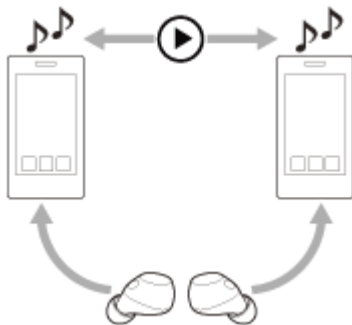

Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksien kautta

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä ensimmäistä laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeen kanssa.
- 3 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeeseen.

Seuraava tapahtuu, kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeisiin Bluetooth-yhteyden kautta, kun kaksi laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksien kautta.

Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia soittaneeseen laitteeseen säilyy.

Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkaistaan.

Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeen välille.

Musiikin toisto, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.

- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.
Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista.

Puhelimessa puhuminen, kun kuuloke on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

- Kun kuulokkeet on yhdistetty samanaikaisesti kahteen älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni.
Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, kuulokkeissa kuuluu soittoaäni toisesta laitteesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät ainoastaan toista kuulokeyksikköä, kuulet ilmoitusäänen siitä kuulokeyksiköstä, jota käytät.

2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Laita tuntopisteellä merkitty vasen kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon vasempaan reikään ja oikea kuulokeyksikkö takaisin latauskotelon oikeaan reikään. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

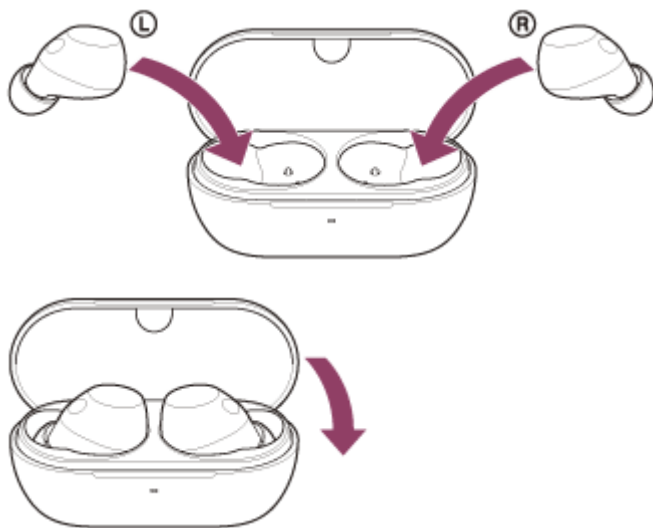

Kuulokkeet sammuvat.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa päättyä automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Voit nauttia musiikin kuuntelusta ja ohjata laitetta kuulokkeista Bluetooth-yhteyden kautta. Tarkista, tukeeko Bluetooth-laitteesi seuraavia profiileja.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Voit nauttia korkealaatuisesta musiikista langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia.

Toimintatapa voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan. Katso Bluetooth-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.


Katso kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)", miten kuulokkeet asetetaan korviin.

2 Liitä kuuloke Bluetooth-laitteeseen.

3 Käynnistä toisto Bluetooth-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.


4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vasemman tai oikean kuulokeyksikön kosketusanturia.

- Lisää äänenvoimakkuutta: Napauta oikean yksikön kosketusanturia vähintään neljä kertaa nopeasti, ja napautusten väli saa olla enintään 0,4 sekuntia musiikin toiston aikana.

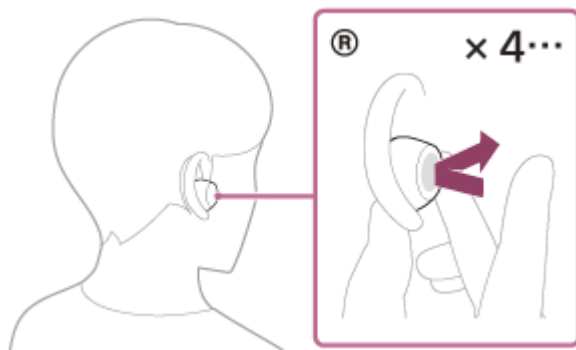

Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta napautusten määrästä.

- Pienennä äänenvoimakkuutta: Kosketa vasemmanpuoleisen yksikön kosketusanturia 4 tai useamman kerran nopeasti, ja napautusten väli saa olla enintään 0,4 sekuntia musiikin toiston aikana.

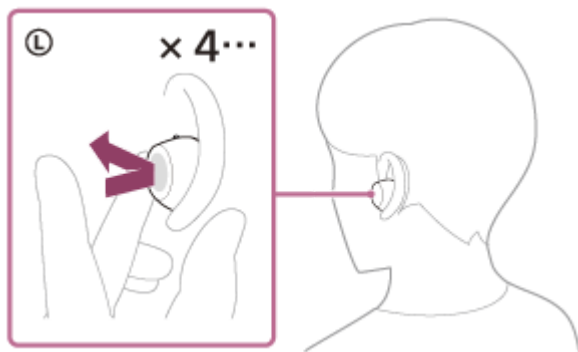

Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

Vihje

- Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja kuuntelet musiikkia käyttämällä molempia kuulokeyksiköitä, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun asetat poistetun kuulokeyksikön takaisin korvaan, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Voit nauttia musiikista ja muusta äänestä kuulokkeilla laitteesta, kuten kannettavasta televisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen saattaa olla tarpeen säätää äänenvoimakkuutta tai asettaa äänilähtöasetus laitteessa.
- Äänenvoimakkuutta voi säätää myös "Sound Connect" -sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Jos vain oikea kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean kuulokeyksikön kosketusanturia. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella kuulokeyksiköllä ja asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Äänilaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profiilin toimintoa, käytettävissä ovat seuraavat toimintatavat. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan, joten katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit käyttää oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintatapojen suorittamiseen.

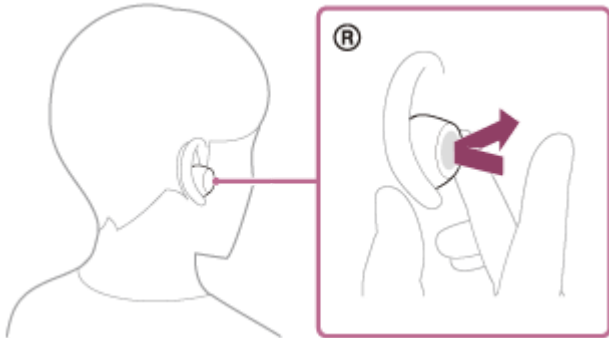

- Toisto/tauco: Napauta kosketusanturia.
- Siirry seuraavan raidan alkuun: Napauta kosketusanturia kahdesti nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.
- Siirry edellisen raidan alkuun (tai nykyisen raidan alkuun toiston aikana): Napauta kosketusanturia 3 kertaa nopeasti, ja napautusten väli on noin 0,3 sekuntia.
- Lisää äänenvoimakkuutta: Kosketa kosketusanturia 4 tai useamman kerran nopeasti, ja napautusten väli saa olla enintään 0,4 sekuntia musiikin toiston aikana.
Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta napautusten määrästä.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu hälytysääni.

Voit käyttää vasenta kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

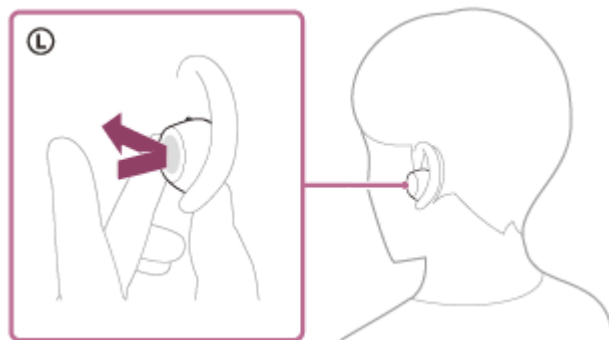

- Pienennä äänenvoimakkuutta: Kosketa kosketusanturia 4 tai useamman kerran nopeasti ja napautusten välillä on enintään 0,4 sekuntia musiikin toiston aikana.
Kun napautat kosketusanturia toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta napautusten määrästä.
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimitasen, kuuluu hälytysääni.

Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Käytettävissä olevat toimintatavat voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytettävän sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa laite voi toimia eri tavalla tai se ei välttämättä toimi, vaikka edellä kuvatut toimintatoinenpiteet

suoritettaisiin.

- Kun käytät iPhonea, Sirin voi aktivoida pitämällä sormea oikean kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tietoja 360 Reality Audio

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, jossa käytetään Sonyn 360 kolmiulotteista ääniteknologiaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä 360 Reality Audio -sivustoa tukevaa musiikin suoratoistopalvelusovellusta älypuhelimellasi tai tablet-laitteellasi, jossa on iOS tai Android. Sovellus voi olla maksullinen. Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet "Sound Connect" -sovelluksen avulla voit nauttia realistisemmasta todellisuuden tunteesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelutoiminto tuottaa ulkopuoliseen meluun (esim. ajoneuvojen äänet tai ilmastointilaitteiden äänet sisätiloissa) nähden vastakkaisen vaiheen äänen ympäristömelun poistamiseksi kumoamalla sen.

Huomautus

- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitteet. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Älypuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi älypuhelimesta.
- Älä purista tai peitä käsilläsi kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonien (A) lähellä. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofonin alueelta.

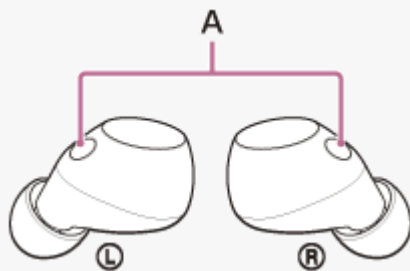

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Vastamelutoiminnon käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäänien aiheuttama häiriötä.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, melunvaimennustoiminto otetaan automaattisesti käyttöön, kun kuulokkeet kytketään päälle. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.

3 Muuta vastamelutoiminnon asetuksia napauttamalla vasemman kuulokeyksikön kosketusanturia.

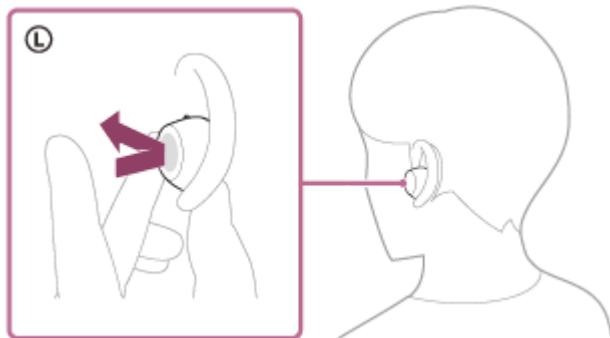

Toiminto vaihtuu aina napautettaessa seuraavasti.

Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasenta kuuloketta, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.




Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasenta kuuloketta, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.

Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.

- Kun Ambient Sound Mode on käytössä



- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä



Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Vihje

- Voit myös ottaa melunvaimennustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä muuttaa melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia "Sound Connect" -sovelluksen avulla.
- "Sound Connect" -sovelluksen avulla voit asettaa yhdistelmän seuraavista kolmesta tilasta. Jos valitset useita tiloja, voit vaihtaa niiden välillä peräkkäin napauttamalla vasemmalla puolella olevaa kosketusanturia.
 - Melunvaimennustoiminto käytössä
 - Ympäristöääni-tila käytössä
 - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä
- Kun käytössä on vain yksi kuulokemikrofoni, Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) on käytössä, vaikka kuulokemikrofoni olisikin asetettu melua vaimentavaan toimintoon, kun kuulokemikrofonia käytettiin viimeksi. Molempien kuulokkeiden asettaminen päälle ottaa melunvaimennustoiminnon käyttöön.

Huomautus

- Kuulokkeet eivät saavuta täyttä melunvaimennustehoa, ellei käytetä toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, vastamelutoiminto ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonien lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulokkeista voi kuulua piippaava ääni (äänen kierto). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofoniin alueelta.

Aiheeseen liittyvää

- [Virrän kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänien kuulemistä. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

Ympäristöäänitilan aktivoiminen

Napauta vasemman kuulokeyksikön kosketusanturia vastamelutoiminnon ollessa käytössä.

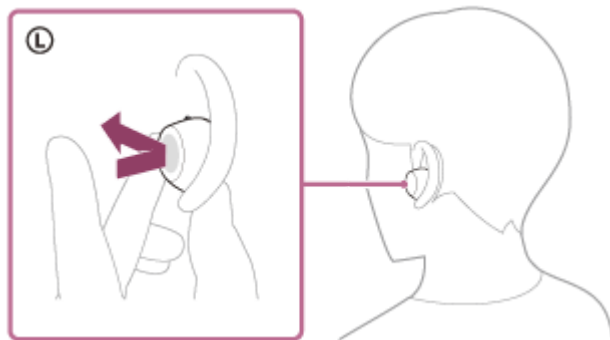

Ympäristöäänitilan asetuksen muuttaminen

Voit muuttaa kuulokkeiden Ambient Sound Mode -asetuksia "Sound Connect" -sovelluksella.

Äänifokus: Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellessasi.

Ympäristöäänitilan poistaminen käytöstä

Poista Ambient Sound Mode (Ympäristöäänitila) käytöstä napauttamalla vasemman kuulokemikrofonin kosketusanturia. Toiminto vaihtuu aina napautettaessa seuraavasti.

Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasenta kuuloketta, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.



Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti. Kun käytät vain vasenta kuuloketta, kuulet ilmoitusäänen vasemmasta kuulokkeesta.

Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.

- Kun Ambient Sound Mode on käytössä



- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Vihje

- Ympäristöäänitilan asetukset, jotka on muutettu "Sound Connect" -sovelluksella, tallennetaan kuulokkeisiin. Voit nauttia musiikista tallennetuilla asetuksilla ottamalla Ambient Sound Mode -tilan käyttöön myös silloin, kun kuulokkeet on liitetty muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sound Connect" -sovellusta.
- "Sound Connect" -sovelluksen avulla voit asettaa yhdistelmän seuraavista kolmesta tilasta. Jos valitset useita tiloja, voit vaihtaa niiden välillä peräkkäin napauttamalla vasemmalla puolella olevaa kosketusanturia.
 - Melunvaimennustoiminto käytössä
 - Ympäristöääni-tila käytössä
 - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristön ääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Ympäriöstä ympäristöstä riippuen tuulen melu voi lisääntyä, kun Ambient Sound Mode on käytössä. Tässä tapauksessa aseta Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) -asetukseksi disable (Pois käytöstä).
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, Ambient Sound Mode ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä purista tai peitä kuulokkeiden osia vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniin lähellä käsilläsi. Toiminnot, kuten vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila, eivät ehkä toimi oikein tai kuulua piippaava ääni (äänen kiertäminen). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofoniin alueelta.



Jos piippausääni (palaute) kuuluu, kun käytät Ambient Sound Mode -tilaa, pienennä ympäristön äänenvoimakkuutta [Ambient Sound Control] -sovelluksessa "Sound Connect".

- Näissä kuulokkeissa on toiminto, joka tunnistaa äänimerkin (palaute) ja peruuttaa äänen nopeasti. Harvinaisissa tapauksissa melunvaimennustoiminto tai Ambient Sound Mode -tilan toiminta voi tilapäisesti pysähtyä korkean äänen, kuten hälytyksen tai elektronisen äänen, seurauksena. Melunvaimennustoiminto tai Ympäristöääni-tila palautuu automaattisesti noin sekunnin kuluttua.
- Jos Ambient Sound Mode on käytössä melko meluisassa ympäristössä, saatat kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Tässä tapauksessa ota melunvaimennustoiminto käyttöön tai poista sekä melunvaimennustoiminto että Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Ympäristöäänien kuunteleminen nopeasti (Pikahuomiotila)

Tämä toiminto hiljentää musiikin, puheluäänet ja soittoäänen, jotta ympäristön äänet kuuluvat helpommin. Pikahuomiotila on hyödyllinen, kun haluat kuunnella nopeasti junakuulutukset jne.

Pikahuomiotilan aktivointi

Pidä sormeasi vasemman yksikön kosketusanturilla. Pikahuomiotila on aktiivinen vain, kun kosketat kosketusanturia.

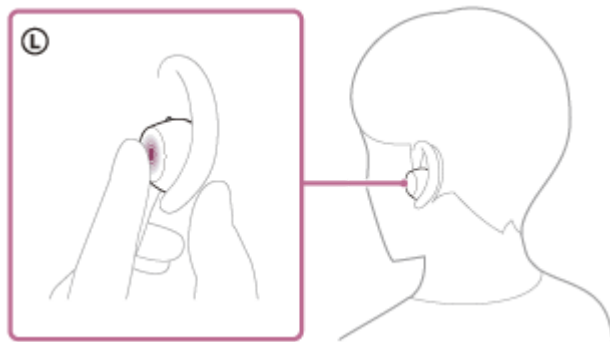

Pikahuomiotilan poistaminen käytöstä

Vapauta sormesi kosketusanturista.

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään pikahuomiotilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, pikahuomiotila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Käyttämiesi nappikuulokkeiden sovitteiden koon mukaan pikahuomiotila ei ehkä toimi täydellisesti. Valitse koko, jolla kuulet vähiten ympäristöääniä.

Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Tietoja äänenlaatutilasta

Bluetooth-toiston aikana voidaan valita seuraavat 2 äänenlaatutilaa. Voit muuttaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sound Connect" -sovelluksella.

[Priority on Sound Quality]: Asettaa äänenlaadun etusijalle.

[High Reliability]: Asettaa etusijalle vakaan yhteyden (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun tärkeysjärjestykseen, valitse [Priority on Sound Quality].
- Jos yhteys on epävaka, esimerkiksi kun ääni kuuluu vain katkonaisesti, valitse [High Reliability].

Huomautus

- Enimmäistoisto-aika voi olla lyhyempi [Priority on Sound Quality] -tilassa.
- Kuulokkeiden käyttöpaikan ympäristöolosuhteista riippuen ääni voi katkonaisesti kuulua, vaikka [High Reliability] olisi valittuna.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänen koodausalgoritmi", jota käytetään äänen langattomaan lähettämiseen Bluetooth-yhteyden kautta. Kun kuulokkeet on yhdistetty käyttämällä Classic Audio A2DP:tä musiikin toistoa varten, ne tukevat SBC- ja AAC-musiikkia.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa käytetty vakioäänen koodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään pääasiassa Applen tuotteissa, kuten iPhonessa, joka tarjoaa paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Jos liitetty laite tukee SBC:tä parempilaatuista äänikoodekkia, sinun on ehkä asetettava laite etukäteen niin, että voit nauttia musiikista halutulla koodekilla tuetuista koodekeista.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Tietoa DSEE:stä

DSEE-toiminto palauttaa korkeat taajuudet, jotka usein häviävät kuulokkeiden pakatuissa äänilähteissä. Se parantaa äänenlaatua CD-tasolle asti.

Suoratoiston, MP3:n ja Bluetooth-äänikoodekkien pakatut äänilähteet toistetaan luonnollisella ja laajalla äänellä.

DSEE-toiminto voidaan määrittää "Sound Connect" -sovelluksessa, ja se on käytettävissä vain, kun se on yhdistetty kuulokkeisiin Bluetooth-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Puhelun vastaanottaminen

Voit puhua puhelimesta handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- Jos älypuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-tekniikkaa, aseta asetukseksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni


Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Älypuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni
- Soittoääni vain älypuhelimessa asetetun Bluetooth-yhteyden osalta.

1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.

2 Kun kuulet soittoäänien, vastaanota puhelu napauttamalla vasemman tai oikean kuulokemikrofonin kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

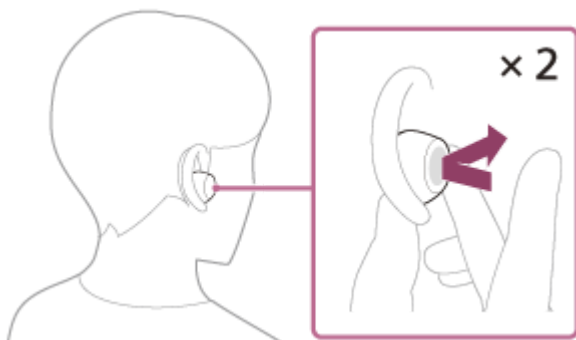


Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokkeiden mikrofonia (A).

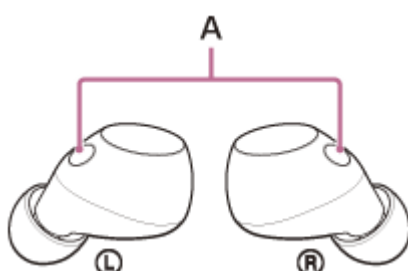

Jos kuulokkeista ei kuulu soittoaäntä

Kuulokkeita ei ehkä voi yhdistää älypuhelimeen HFP- tai HSP-yhteyden kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimesta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta älypuhelimella.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla vasemman- tai oikeanpuoleisen kuulokeyksikön kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella, jotkin älypuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Kun käytät HFP-yhteyttä, siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimella.
- Äänenvoimakkuutta voi säätää myös "Sound Connect" -sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Riippuen käyttämästäsi yhdistetystä laitteesta tai toistosovelluksesta toisto ei ehkä keskeydy, vaikka saat puhelun musiikin toiston aikana. Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei välttämättä jatku automaattisesti, vaikka lopettaisit puhelun.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöäänet (sivuaäänitoiminto). Jos äänesi on liian kovaääninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, voit muuttaa asetusta "Sound Connect" -sovelluksella. Sammuta [Capture Voice During a Phone Call].
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa tai "Sound Connect" -sovelluksessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Puhelun soittaminen

Voit puhua puhelimesa handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

- Jos älypuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-tekniikkaa, aseta asetukseksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.


2 Soita puhelu käyttämällä älypuheliminta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia (A).

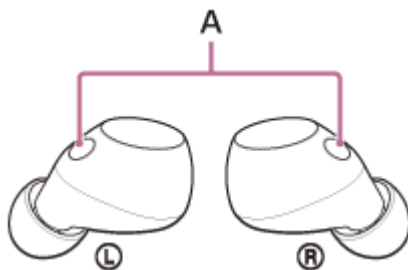


Jos kuulokkeista ei kuulu valintääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin älypuhelimella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta älypuhelimella.

4 Kun olet lopettanut puhelun, lopeta puhelu napauttamalla vasemman- tai oikeanpuoleisen kuulokeyksikön kosketusanturia kaksi kertaa nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

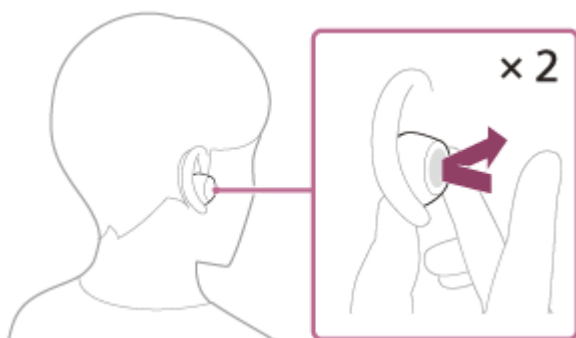

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Äänenvoimakkuutta voi säätää myös "Sound Connect" -sovelluksessa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta puhelun aikana, musiikin toiston äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi puhelun aikana, mikrofonit tallentavat ympäristöäänet (sivuaänitoiminto). Jos äänesi on liian kovaaäninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, kytke [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" -sovelluksessa.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa tai "Sound Connect" -sovelluksessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien mukaan.

Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun tuettu profiili on HFP (Hands-free Profile)

Valmiustilan / musiikin toiston aikana

Voit käyttää oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintatapojen suorittamiseen.

- Pidä sormea kosketustunnistimella noin 2 sekuntia tai kauemmin käynnistääksesi älypuhelimien äänivalintatoiminnon tai aktivoitaksesi Google app Android-älypuhelimessa tai Sirin iPhonessa.

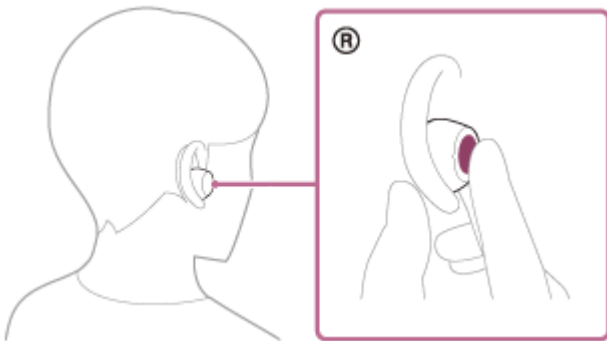


Lähtevä puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

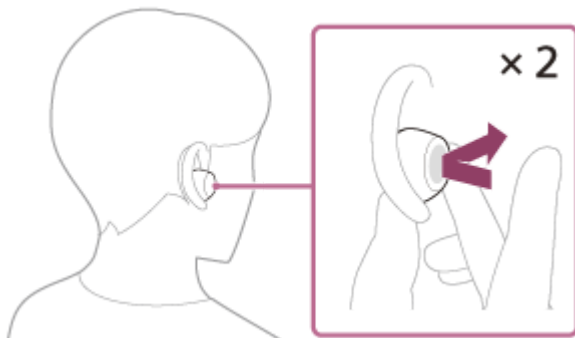

Saapuva puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti ja noin 0,3 sekunnin välein.
- Hylkää puhelu pitämällä sormea kosketusanturilla noin 2 sekuntia tai pidempään.

Puhelun aikana

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Kun tuettu profiili on HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokemikrofoniyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseen. Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

Lähtevä puhelu

- Peruuta lähtevä puhelu napauttamalla kosketusanturia kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Saapuva puhelu

- Vastaa puheluun napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti ja noin 0,3 sekunnin välein.

Puhelun aikana

- Lopeta puhelu napauttamalla kosketustunnistinta kahdesti nopeasti noin 0,3 sekunnin välein.

Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.

Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

1 Liitä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneella, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
Kun muodostat yhteyden musiikin toistoa varten, valitse [Headphones (WF-C710NStereo)] (**).
- Valitse mikrofoniaasetuksissa soittoyhteydet [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
- Käyttämstäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniaasetuksissa, ja vain [WF-C710N] saattaa näkyä. Jos näin on, valitse [WF-C710N].
- Katso usein kysytyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

(*) Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

(**) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voi tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-C710NHands-Free)] ei voi valita, valitse [Headset (WF-C710NHands-Free)] tietokoneen asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)", "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)" tai "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen paritettuun tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Android-älypuhelimien mukana tulevan Google app -sivuston avulla voit puhua kuulokkeen mikrofonin ja käyttää Android-älypuheliminta.

1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimessa seuraavat valikot.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Aseta sitten [Assist app] arvoksi Google app.

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Tarvitaan ehkä uusin versio osoitteesta Google app.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

Lisätietoja osoitteesta Google app on käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.


Manner-Kiinan mallit:

Lisätietoja osoitteesta Google app on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa tai tukisivustolla.

Android-älypuhelimien ominaisuuksista riippuen Google app ei välttämättä aktivoidu kuulokkeista.


2 Laita kuulokkeet korviin ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, pidä sormeja oikean kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten noin 2 sekuntia tai kauemmin.

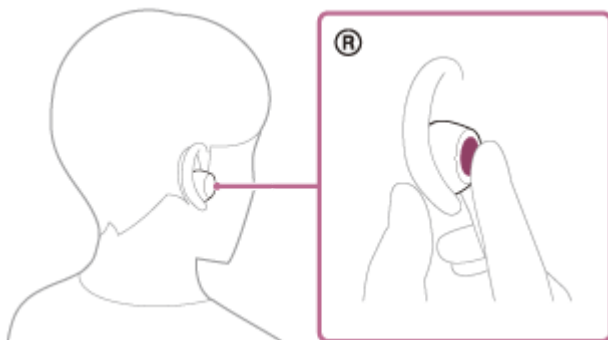

Google app poistetaan käytöstä.

4 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonin (A) kautta.

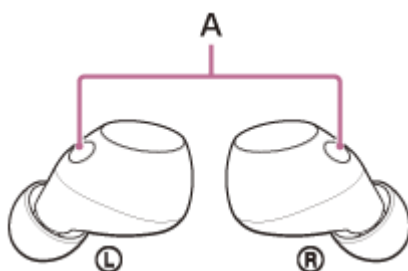

Lisätietoja Google app kanssa toimivista sovelluksista on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Vaikka "Hey Google" -asetus on käytössä Android-älypuhelimessasi, Google-sovellus ei vastaa, kun sanot "Hey Google".
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi ääniavustajatoiminnon käytön aikana, mikrofonit taltioivat ympäristöäänet (sivuäänitoiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Jos äänesi on liian kovaaäninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, kytke [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" -sovelluksessa.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Puheavustustoiminnon (Siri) käyttäminen

Käyttämällä iPhoneen mukana toimitettua Siriä voit käyttää iPhonea puhumalla kuulokkeiden mikrofonin.

1 Ota Siri käyttöön.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search].


Ota käyttöön [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen käyttöohjeissa.

Lisätietoja Siristä on iPhoneen käyttöohjeissa tai tukisivustolla.


2 Laita kuulokkeet korviin ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteyden kautta.

3 Kun iPhone on valmiustilassa tai soittaa musiikkia, pidä sormea oikean kuulokemikrofonin kosketusanturia vasten noin 2 sekuntia tai kauemmin.

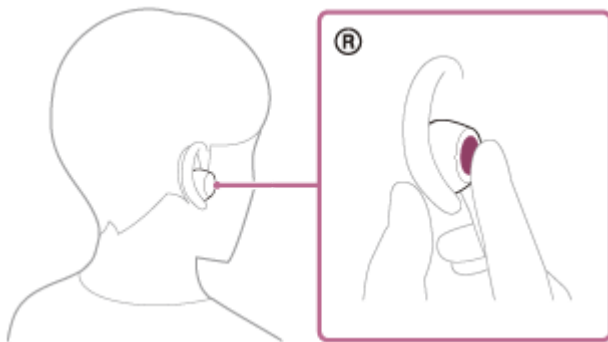

Siri on aktivoitu.

4 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofonin (A) kautta.

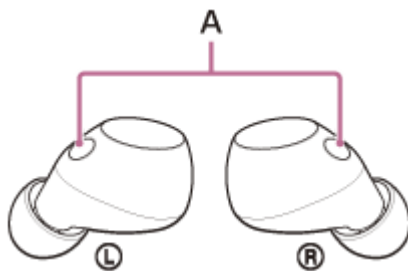

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on aktivoitu, Siri poistetaan käytöstä, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

Huomautus

- Siri ei voi aktivoitua, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus olisi käytössä.
- Jotta sinun olisi helpompaa kuulla oma äänesi ääniavustajatoiminnon käytön aikana, mikrofonit taltioivat ympäristöäännet (sivuaänitoiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta

tämä ei ole toimintahäiriö. Jos äänesi on liian kovaaäninen tai ympäristön äänet häiritsevät sinua, kytke [Capture Voice During a Phone Call] pois päältä "Sound Connect" -sovelluksessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu "Sound Connect" -sovellus, ja kuulokkeet Bluetooth-yhteyden kautta, alla luetellut toiminnot ovat käytettävissä.

- Kuulokkeiden ohjelmiston päivittäminen
- Puheohjauksen kielen vaihtaminen
- Puheohjauksen äänenvoimakkuuden asettaminen
- Ilmoitusäänen ja ääniohjauksen ottaminen käyttöön/pois käytöstä
- Kosketusanturin toiminnon muuttaminen
- Quick Access -toiminnon asettaminen
- Service Linkin kytkeminen päälle/pois päältä
- Bluetooth-yhteystilan asettaminen (äänenlaatu-tila)
- Kuulokkeiden sammuttaminen
- Kulumisen tunnistuksen automaattisen musiikin toiston tauko-/jatkamistoiminnon asettaminen
- Kulumisen tunnistuksen automaattisen virrankatkaisutoiminnon asettaminen
- Monipistekytken kytkeminen päälle/pois päältä (kuulokkeen kytkeminen kahteen laitteeseen samanaikaisesti) - asetus
- Monipisteyhteyteen liitetyn laitteen vaihtaminen
- Kuulokkeiden alustaminen
- Kuulokkeiden ohjelmistoversion tarkistaminen
- Vasemman tai oikean kuulokkeen ja älypuhelimien välisen Bluetooth-yhteyden tilan näyttäminen.
- Bluetooth-yhteyden koodekin yhteyden näyttäminen
- DSEE-toiminnon asetustilan näyttäminen
- DSEE-toiminnon asettaminen
- Kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen näyttäminen
- Latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen näyttäminen
- Ilmoitusten näyttäminen, jotka varoittavat kuulokkeiden lataamisesta (kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä).
- Equalizer/CLEAR BASS -toiminnon asettaminen
- Equalizer-asetuksen mukauttaminen
- Melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound -tilan säätäminen (Ambient Sound Control)
- Kytkentäkuvion valitseminen, kun kuulokkeessa vaihdetaan melunvaimennustoimintoa/ympäristöäänitilaa
- Melunvaimennustoiminnon automaattinen säätö käyttäytymisen tunnistuksen avulla (Taustäänten hallinta).
- Musiikin toisto/tauco tai siirtyminen edellisen raidan alkuun (tai nykyisen raidan toiston aikana)/siirtyminen seuraavan raidan alkuun.
- Äänenvoimakkuuden säätäminen musiikin toiston/puhelun aikana
- Helppo pariliitos
- Kuulokkeiden käyttöä koskevien tietojen tallentaminen ja näyttäminen.
- 360 Reality Audio -toiminnon asettaminen

Vihje

- "Sound Connect" -sovelluksen toimintatapa vaihtelee äänilaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Tietoja kosketusanturista](#)
- [Quick Accessin käyttäminen](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Tietoa DSEE:stä](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-403-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

“Sound Connect” -sovelluksen asentaminen

1 Lataa “Sound Connect” -sovellus ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Mallit, jotka koskevat muita maita ja alueita kuin Manner-Kiinaa, voit ladata osoitteesta Google Play store tai App Store.



Sony Sound Connect



2 Kun olet asentanut sovelluksen, käynnistä “Sound Connect” -sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä “Sound Connect” -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tukitietojen käyttäminen “Sound Connect” -sovelluksesta

Uusimmat tukitiedot löytyvät “Sound Connect” -sovelluksesta.

- 1 Näytä tukisivu napauttamalla [Help] “Sound Connect” -sovelluksen näytössä.**
- 2 Valitse haluttu kohde.**

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Jos kuulokkeidesi uusin ohjelmisto ilmestyy, "Sound Connect" -sovelluksen näyttöön tulee ilmoitus. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Asenna uusin kuulokeohjelmisto uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi. Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää seuraavasti.

1 Poista kuulokeyksiköt latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

2 Käynnistä "Sound Connect" -sovellus mobiililaitteessa, kuten älypuhelimessa.

3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Huomautus

- Ennen päivityksen suorittamista katkaise yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, jotka on liitetty päivitykseen käytettävään mobiililaitteeseen.
Ohjelmistoa ei ehkä päivitetä, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettaviin laitteisiin tai älykelloihin).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
 - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset lukuun ottamatta "Sound Connect" -sovellusta.
 - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
 - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
 - Älä käynnistä päivitystä, jos lähistöllä on langattomia LAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
 - Kytke mobiililaitteesi virransäästötila (*) pois päältä ennen ohjelmiston päivittämistä.Mobiililaitteen käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

(*) Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasisä] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Mitä kumppanipalveluilla voi tehdä

Kun olet tehnyt asetukset "Sound Connect" -sovelluksessa, voit käyttää kuulokkeisiin liitettyjä sovelluksia.

Lisätietoja yhdistettävistä sovelluksista on seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Lisätietoja uusimmista palveluista ja kokemuksista, joita voit saada linkittämällä, on osoitteessa "Sound Connect" -sovellus.

- 1 Käynnistä "Sound Connect" -sovellus.
- 2 Määritä kukin palvelu "Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Linkitettävät palvelut vaihtelevat maittain ja alueittain.
- Linkitettävän palvelun erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Vastaava sovellus on asennettava.
- Lisätietoja Service Linkistä on seuraavassa URL-osoitteessa.
sony.net/servicelink

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" -sovelluksella](#)
- ["Sound Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Varotoimet

Bluetooth-viestinnässä

- Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelinien ja tietokoneiden, välisen viestinnän. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaalloja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja, joilla varmistetaan turvallisuus langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän viestinnän aikana. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei ota vastuuta mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-yhteyksiä käytettäessä tapahtuvista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin liitettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. määrittelemän Bluetooth-standardin mukaisia, ja niiden on oltava sertifioituja.
 - Vaikka liitetty laite olisikin Bluetooth-standardin mukainen, Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset tiedot voivat joskus estää sen yhdistämisen tai aiheuttaa eroja ohjausmenetelmissä, näytössä tai toimintatavassa.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokeyksiköitä tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokeyksiköiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkönsä vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärälyvaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos kuulokkeen käytön aikana ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta kuulokkeen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin, Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.
- Kosketusanturit eivät ehkä toimi oikein, jos kiinnität niihin tarroja tai muita liimattavia tuotteita.
- Älypuhelimesi signaaliolosuhteista tai ympäristöstä riippuen et ehkä voi käyttää kuulokkeita.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos kuulokkeiden kärjet likaantuvat, irrota ne kuulokkeista. Pese korvanappien kärjet varovasti käsin neutraalilla pesuaineella. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
 - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä märkiä pyyhkeitä, kuten alkoholia, ohennetta tai bentseeniä sisältäviä pyyhkeitä, sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeen pinnan pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita ja latauskoteloä ruuhkaisissa paikoissa, kuten ruuhkaisissa junissa tai hoitolaitoksissa.
- Kuulokeyksiköissä ja latauskotelossa on magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shunteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita latauskoteloä tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeen ja latauskotelon lähelle, korttimagneetti voi vaikuttaa tai se voi poistua käytöstä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA


Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon.
Sulje latauskotelon kansi.



Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokeyksiköiden latausportit (A) tai latauskotelon latausportit (B) ovat likaiset, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

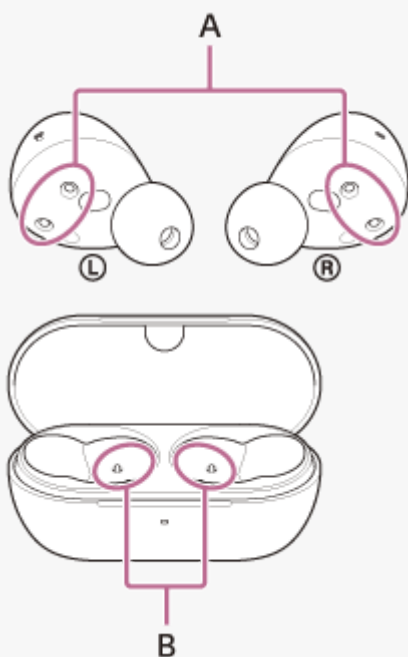

- Katso myös ["Huolto"](#), kohdat ["Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen"](#) ja ["Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat"](#).

Aiheeseen liittyvää

- [Huolto](#)
- [Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

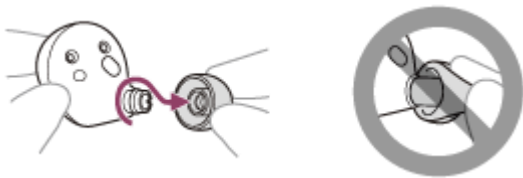

2 Puhdista kuulokkeet.

Kuulokeyksiköiden puhdistaminen


Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä märkiä pyyhkeitä, kuten alkoholia, ohennetta tai bentseeniä sisältäviä pyyhkeitä, sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeen pinnan pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymään.

Infrapuna-anturien puhdistus

Jos infrapuna-anturit (A) ovat likaiset, kuulokkeiden pitämistä ei ehkä havaita eivätkä kuulokkeet ehkä toimi oikein. Pyyhi infrapuna-anturien (A) lika pehmeällä kuivalla liinalla tms.

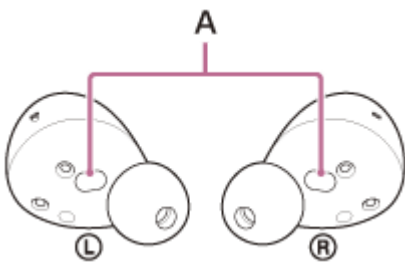

Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeen latausportteihin (B) tai latauskotelon latausportteihin (C) jää vieraita aineita tai kosteutta, kuten hiekkaa, latausporttien korroosio voi aiheuttaa latauksen estymisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.


Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.

Huoltoa tarvitsevat latausportit

- Kuulokkeet

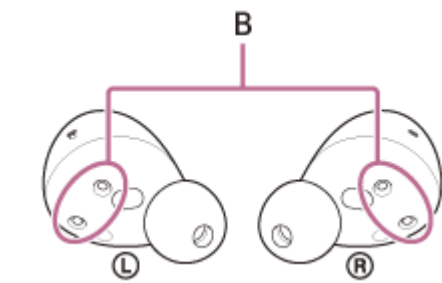

- Latauskotelo

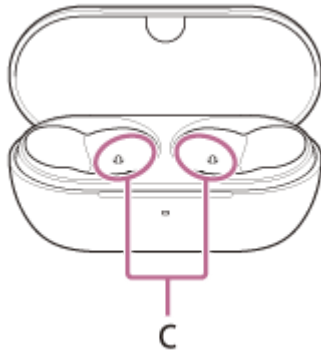


Huomautus

- Älä käytä pölyn tai roskien poistamiseen ilmapölyä tai vastaavia tuotteita. Pöly ja muut roskat voivat päästä äänen ulostuloaukkoihin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Äänen ulostuloreikien puhdistaminen


Poista lika, mukaan lukien korvavaha, kuulokkeiden äänen ulostuloaukosta (D) tai urasta (E) vedellä kostutetulla ja tiukasti väännetyllä liinalla.

Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

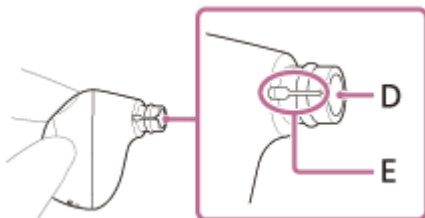

Latauskotelon reikien puhdistaminen

Puhdista reiät (F), joihin korvanappien kärjet sopivat, pumpulipuikolla tms.

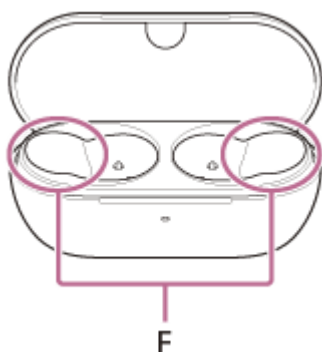

Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpöön puhdistamisen jälkeen.




Huomautus

- Jos infrapuna-anturit koskettavat pöytää kuulokkeita kuivattaessa, se katsotaan kuulokkeiden käyttämiseksi ja ladattavan akun kulutus saattaa jatkua. Aseta kuulokeyksiköt niin, että infrapuna-anturit ovat sivuttaisiin tai ylöspäin.

3 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä nappikuulokkeen sovite tiukasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputkeen) niin, että nappikuulokkeen sovite peittää äänikanavan sisäpään. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

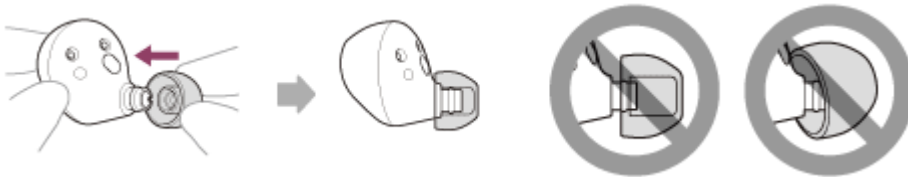

Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta ja äänenlaatu, vastameluvaikutus ja käytettävyys saattavat heikentyä.

4 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon.



Muista sulkea latauskotelon kansi.



Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen, jossa latauskotelon USB Type-C-porttiin tai kuulokkeen latausporttiin on kiinnitetty nestettä, kuten vettä, tai hiekkä tai vieraita esineitä, kuten pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, mukaan lukien palovammoja tai vakavia vammoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo altistamasta kuulokeyksiköitä tai latauskoteloä kosteudelle tai lialle.

Jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.



- Kuulokkeiden asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.




Kuulokeyksiköiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokeyksiköiden äänen ulostulo-osiin, ilmareikiin tai mikrofoniosiin.
- Älä jätä kuulokeyksiköitä tai latauskoteloa märkänä kylmään ympäristöön, sillä vesi voi jäätyä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Kun kuulokeyksiköt kastuvat,
 1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
 2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.





3. Käännä mikrofoniosa tai ilmareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 20 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

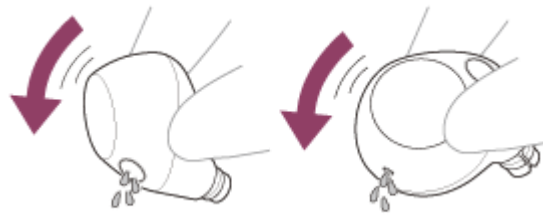

4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloa ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.

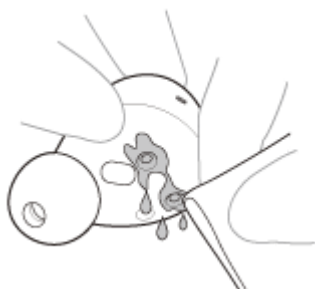

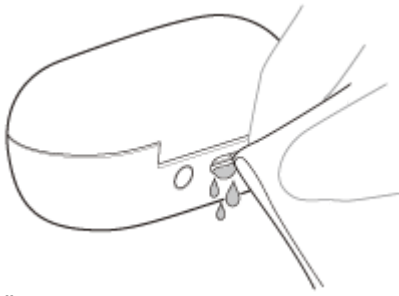

- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet ovat halkeilleet tai epämuodostuneet, älä käytä kuulokkeita veden läheisyydessä tai ota yhteys Sonyn asiakaspalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat

Kun kuulokeyksiköt kastuvat

1. Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.
2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.




3. Käännä mikrofoniosaa tai ilmareikää alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 20 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

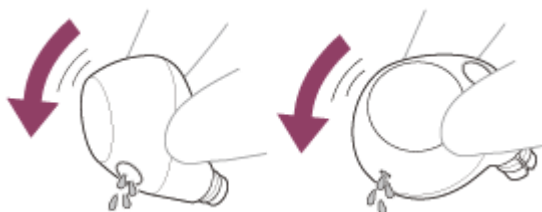

4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Jos kuulokkeita ladataan veden tai hien kastelemina, latausportit ruostuvat. Ennen lataamista pyyhi kosteus pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Laiminlyönnistä johtuvat toimintahäiriöt eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin.

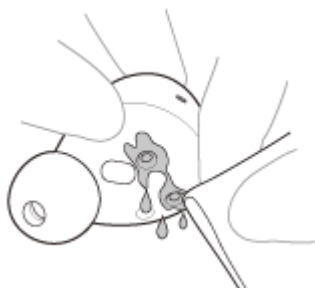

Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Tämän kuulokkeen vedenkestävyysluokitus on IPX4 standardin IEC 60529 "Suojaus veden tunkeutumista vastaan (IP-koodi)" mukaisesti, joka määrittelee nesteiden sisäänpääsyn kestävyysluokan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä. Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein. Mikä on IPX4?: Suojattu mistä tahansa suunnasta tulevaa roiskevettä vastaan.

- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofoniossa eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniossaan jää vesipisaroita, seuraavia ongelmia voi esiintyä tilapäisesti. Ne eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
 - Ääntä on vaikea kuulla.
 - Vastamelutoiminto heikkenee.
 - Epätavallisia ääniä kuuluu.
 - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä luetellut nesteet Esimerkiksi: saippuavesi, pesuainevesi, kylpyvettä sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi, kuuma vesi, allasvesi, merivesi ja vastaavat aineet.

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DSEE on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa ja muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran, avaa se uudelleen ja poista kuulokkeet latauskotelosta.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sonyn tukisivustolle "Sound Connect" -sovelluksen valikosta etsimään ongelman syytä ja ratkaisua tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa

Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.

1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.



2 Paina latauskotelon takana olevaa nollauspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina noin 5 sekunnin ajan.



Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Huomautus

- Älä päästä sormea irti latauskotelon nollauspainikkeesta, kun merkkivalo vilkkuu oranssina. Jos vapautat sormesi, kuulokkeet alustetaan.

3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten nollaus suoritetaan.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

1 Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.




2 Paina latauskotelon takana olevaa alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon merkkivalo vilkkuu oranssina noin 5 sekunnin ajan.



3 Vapauta sormi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.

Kun alustaminen on valmis, latauskotelon merkkivalo vilkkuu vihreänä 4 kertaa.

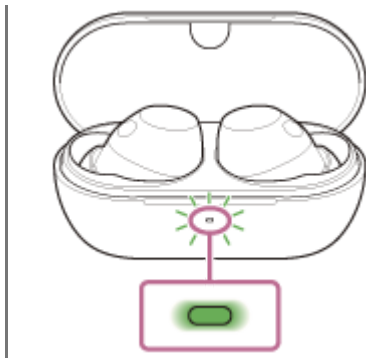

Tämä toimintatapa palauttaa äänenvoimakkuusasetukset ja muut asetukset tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein edes alustuksen jälkeen, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja käyttöohjevideosta

Katso videolta, miten alustus suoritetaan.

Ääniselostusta ei ole saatavilla.

Mallit maita ja alueita varten Manner-Kiinaa lukuun ottamatta:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Manner-Kiinan mallit:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Vihje

- Voit myös alustaa kuulokkeet "Sound Connect" -sovelluksella.

Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon merkkivalo ei vilku vihreänä neljä kertaa vaiheen 3 suorittamisen jälkeen, kuuloketta ei ole alustettu. Yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelukuulokkeet
WF-C710NSA

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 1,5 tuntia (kuulokkeet)
Noin 3,5 tuntia (latauskotelo)

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2). (kuulokkeet (sis. nappikuulokkeiden sovitteet (M)))
Noin 38 g (1,35 oz) (latauskotelo)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrityksen versio 5.3

Teho:

Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m (1)

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Tuettu koodekki (3):

SBC
AAC

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

- (1) Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
- (2) Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.
- (3) Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Yhteensopivat iPhone-mallit

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. sukupolvi)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(Tammikuusta 2025 lähtien)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.