

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA



Model:YY2986

Brzi vodič za početak

Pronađite svoj primjerak

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

 [Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

Povežite se s aplikacijom za još više zabave i praktičnih mogućnosti

Mnoge korisne značajke dostupne su baš putem vašeg uređaja.

Preuzmite "Sound Connect" aplikaciju i izvucite maksimum iz onoga što imate.



Sound Connect



Download

Počnimo s korištenjem

1

Nošenje slušalica s mikrofonom



Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.

2


Establishing a BLUETOOTH® veza



Slušalice su uključene kada se jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje. Pratite preuzeto "Sound Connect" upute za aplikaciju.

3

Rukovanje slušalicama s mikrofonom

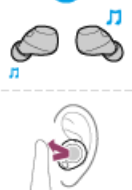

Dodirnite dodirni senzor.

Lijevo

- Dodirnite jednom: Možete se prebacivati između funkcije za uklanjanje buke i načina rada ambijentalnog zvuka.

- ● ● ● ...Dodirnite 4 ili više puta: Možete smanjiti glasnoću.

- ● ● ● Držite prst: možete koristiti način rada Quick Attention (Način brze pažnje).

Pravo

- Dodirnite jednom: možete reproducirati ili pauzirati glazbu.

- ● Dodirnite dvaput: možete preskočiti na početak sljedeće pjesme.

- ● ● Dodirnite 3 puta: Možete preskočiti na početak prethodne ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije.

- ● ● ● ...Dodirnite 4 ili više puta: Možete povećati glasnoću.

- ● ● ● Držite prst: Možete koristiti ili poništiti funkciju glasovne pomoći (Google™ app ili Siri).

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Početak korištenja

[Što možete učiniti s funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

- [Priložene stavke](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

- [O dodirnom senzoru](#)
- [Uporaba opcije Quick Access](#)

Napajanje/Punjenje

- [Punjenje](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- [Povezivanje s "Sound Connect" aplikacijom](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)

- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)

Računala

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)

- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)

- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)

[Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [Oko360 Reality Audio](#)

Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

- [Brzo slušanje ambijentalnog zvuka \(Način brze pažnje\)](#)

Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

- [Podržani kodeci](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

[Instaliranje "Sound Connect" aplikacija](#)

[Pristup informacijama o podršci iz "Sound Connect" aplikacija](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Što možete raditi s partnerskim uslugama

[Što možete raditi s partnerskim uslugama](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoje](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Što možete učiniti s funkcijom Bluetooth

Slušalice koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju, omogućujući vam sljedeće.

Slušanje glazbe

Možete bežično uživati u glazbi s uređaja poput pametnog telefona ili glazbenog playera.



Telefonski razgovori

Možete razgovarati putem telefona bez ruku dok vam je pametni telefon u torbi ili džepu.



Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

O glasovnom vođenju

Ovisno o izvršenom radnom postupku i statusu slušalica, čut ćete sljedeće glasovne upute.

U tvorničkim postavkama, kada stavite slušalice u uši, čut ćete glasovno navođenje na engleskom ili kineskom jeziku. Možete koristiti "Sound Connect" aplikaciju za promjenu sljedećih postavki glasovnog navođenja.

- Postavka jezika
- Prebacivanje između omogućivanja i onemogućavanja
- Podešavanje glasnoće

»Pairing« (Uparivanje)

- Kada stavite slušalice u uši i slušalice automatski ulaze u način uparivanja
Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima.
 - Kada uparite slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje slušalica
 - Kada nema informacija o uparivanju, kao što je nakon inicijalizacije, a vi stavite slušalice u uši
- Kada ručno postavite slušalice u način rada za uparivanje i stavite jedinice slušalica u uši

»Low battery« (Slaba baterija)

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom

»Voice guidance test« (Test za glasovno vođenje)

- Pri postavljanju glasnoće glasovnog vođenja

»Launch the Sound Connect to activate the Service Link.« (Pokrenite Sound Connect kako biste aktivirali Service Link.)

- Kada je Service Link onemogućen i pokušate koristiti Quick Access

»App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju)

- Kada koristite Quick Access dok aplikacija nije pokrenuta

Napomena

- Promjena jezika glasovnog navođenja traje do 10 minuta.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno navođenje ne čuje, postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste ih isključili. Zatim izvadite slušalice iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.

Brojevi u zagradama označavaju broj predmeta.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke (1)

Umetci za uši od hibridne silikonske gume (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS je prethodno bio naveden kao SS veličina, a XL je prethodno bio naveden kao LL veličina.

- Nastavci za slušalice veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica u trenutku kupnje. Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.



XS veličina: 1 redak

M veličina: 3 reda

XL veličina: 5 redaka

Kućište za punjenje (1)



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Umetci za uši su potrošni dijelovi. Ako su vrhovi slušalica oštećeni i treba ih zamijeniti, obratite se Sony kontaktu za podršku ili najbližem Sony prodavaču ili kupite zasebno prodane EP-EX11 serija (*).

(*) Možda nije podržano u nekim zemljama i regijama.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Zamjena umetaka za uši

Nastavci za slušalice veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica u trenutku kupnje. Ako se veličine vrhova slušalica ne podudaraju ili se slušalice ne nose pravilno, slavine možda neće raditi ispravno. Možda također nećete dobiti ispravnu kvalitetu zvuka, glasnoću, efekte poništavanja buke ili performanse poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vam umetak za uši najbolje odgovara.

Umeci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.




XS veličina: 1 redak

M veličina: 3 reda

XL veličina: 5 redaka


1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalica s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

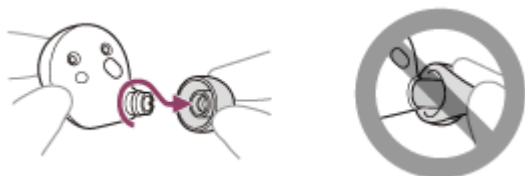

2 Postavite umetak za uši.

Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

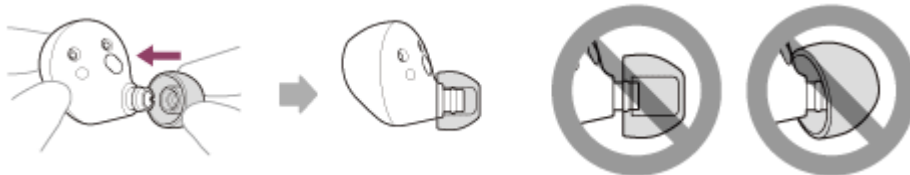

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalica s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

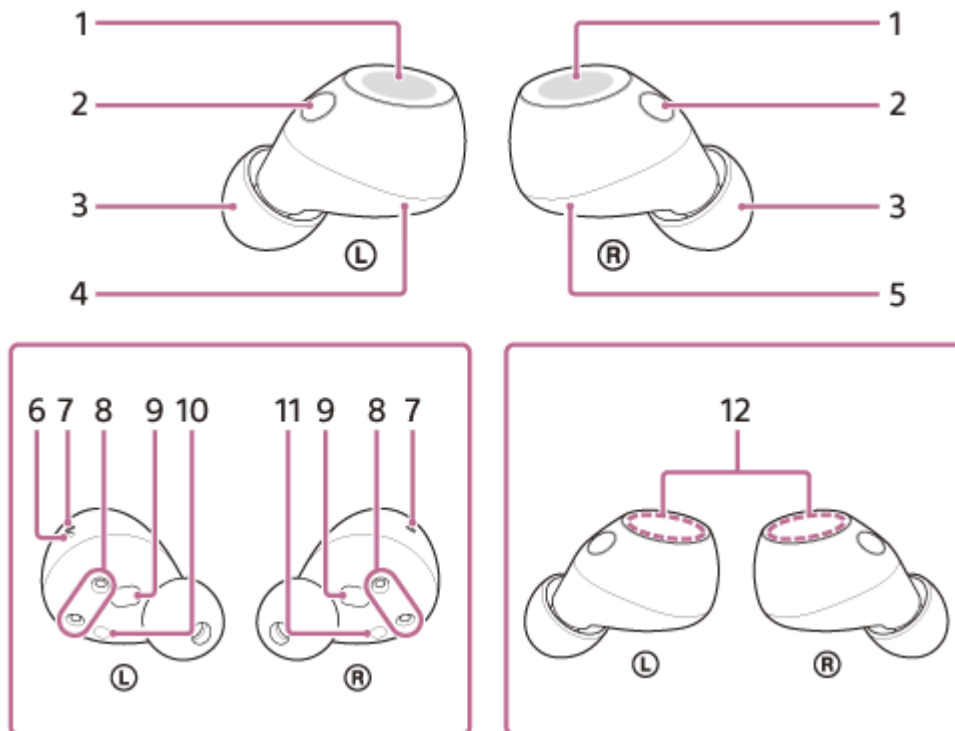

1. Dodirni senzori (lijevi, desni)
2. Mikrofoni (lijevo, desno)
Uхватите звук свог гласа tijekom telefonskog poziva i uhvatite zvukove iz okoline kada se koristi funkcija za poništavanje buke ili Način rada ambijentalnog zvuka.
3. Umeci za uši (lijevi, desni)
4. Lijeva jedinica slušalice s mikrofonom
5. Desna jedinica slušalice s mikrofonom
6. Taktilna točka
Na lijevoj jedinici slušalice nalazi se taktilna točka.
7. Rupice za zrak (lijeva, desna)
8. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
9. IR senzori (lijevi, desni)
10. Oznaka **Ⓛ** (lijevo)
11. Oznaka **Ⓡ** (desno)
12. Ugrađene antene (lijevo, desno)
Bluetooth antena ugrađena je u svaku lijevu ili desnu jedinicu slušalice.

Kućište za punjenje

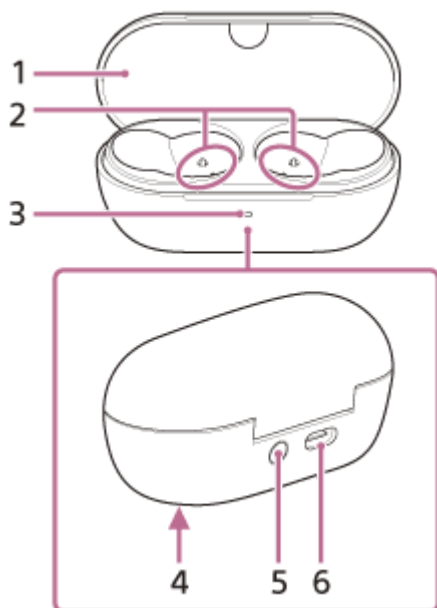

1. Poklopac
2. Priklučci za punjenje (lijevi, desni)
3. Lampica (zelena / narančasta / plava)
Pokazuje preostale sate baterije jedinica slušalica i kućišta za punjenje, status punjenja ili status načina uparivanja.
4. Serijski broj
Nalazi se na donjem dijelu kućišta za punjenje.
5. Tipka za uparivanje / vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad
Upotrebljava se pri ulasku u način rada za uparivanje, vraćanje na izvorne postavke ili prvo puštanje u rad slušalica s mikrofonom.
6. USB Type-C ulaz
Upotrebom komercijalno dostupnog USB Type-C kabela spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću adaptera USB za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

● : Pali se zeleno / ● : Pali se narančasto / ● : Pali se plavo /- : Isključuje se

Oznaka preostale napunjenosti baterije

Kada su obje jedinice slušalica pohranjene u kućištu za punjenje, indikator prikazuje razinu baterije jedinice slušalica koja ima nižu preostalu napunjenost baterije između lijeve i desne jedinice.

Kada je lijeva ili desna slušalica pohranjena u kutiji za punjenje, indikator prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice pohranjene u kutiji za punjenje.

Kada se obje jedinice slušalica uklone iz kućišta za punjenje, indikator prikazuje preostalu napunjenost baterije u kućištu za punjenje.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca kućišta za punjenje, ili kad se iskopča kabel USB Type-C nakon dovršetka punjenja, lampica zasvijetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.

Indikator svijetli zeleno oko 6 sekundi.



- Kada su slušalice pohranjene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica je 91% ili više
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje, a preostali kapacitet baterije u kućištu za punjenje je 21% ili veći

Indikator svijetli narančasto oko 6 sekundi.



- Kada su slušalice pohranjene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica je između 90% i 1%
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje, a preostali kapacitet baterije u kućištu za punjenje je između 20% i 6%

Indikator se gasi.



- Kada su slušalice pohranjene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica je manja od 1%
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje, a preostali kapacitet baterije u kućištu za punjenje je manji od 5%

Kad su jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje, ili kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje, lampica svijetli kako slijedi ovisno o preostaloj razini napunjenosti baterije.

Indikator svijetli zeleno oko 3 sekunde.



- Kada je slušalica pohranjena u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalice je 91% ili više
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje, a preostali kapacitet baterije u kućištu za punjenje je 21% ili veći

Indikator svijetli narančasto oko 3 sekunde.



- Kada su slušalice pohranjene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica je između 90% i 1%
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje, a preostali kapacitet baterije u kućištu za punjenje je između 20% i 6%

Indikator se gasi.



- Kada su slušalice pohranjene u kućištu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica je manja od 1%
- Kada slušalice nisu pohranjene u kućištu za punjenje, a preostali kapacitet baterije u kućištu za punjenje je manji od 5%

Stanje punjenja

Indikator svijetli narančasto.



- Prilikom punjenja slušalica
- Prilikom punjenja kućište za punjenje

Indikator svijetli narančasto oko 1 minutu, a zatim se gasi.



- Kada je baterija do kraja napunjena kada se pokrene punjenje jedinica slušalica s mikrofonom jedinice/kućišta za punjenje

Indikator se gasi.



- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi

Indikator svijetli narančasto tijekom punjenja. Indikator se gasi oko 0,5 sekundi, a zatim ponovno svijetli narančasto.



- Tijekom punjenja, kada je poklopac kutije za punjenje otvoren ili zatvoren
- Kada je slušalica postavljena ili uklonjena iz kućišta za punjenje

Indikator više puta zatreperi dvaput narančasto u intervalima od otprilike 1 sekunde.



- Kada je temperatura punjenja nenormalna

Indikator više puta sporo treperi narančasto u intervalu od oko 0,5 sekundi.



- Ako dođe do pogreške tijekom punjenja i nije moguće provesti punjenje

Indikator više puta treperi 3 puta narančasto u intervalu od oko 1,3 sekunde.



- Kada su lijeva i desna jedinica slušalice neispravno uparene

Status Bluetooth veze

Indikator više puta trepće dvaput plavo.



- Kada je u načinu uparivanja

Indikator treperi 10 puta plavo.



- Kada je proces povezivanja dovršen:
Označava kada su jedna ili obje jedinice slušalice pohranjene u kućištu za punjenje.

Ostalo

Indikator više puta treperi narančasto do oko 5 sekundi u intervalu od oko 0,7 sekundi.



- Kada su slušalice spremne za početak procesa resetiranja
- Kada su slušalice spremne za početak procesa inicijalizacije

Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Indikator treperi 4 puta zeleno u intervalu od oko 0,3 sekunde.



- Kada je proces inicijalizacije završen

Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Savjet

- Kad nosite slušalice s mikrofonom, različite status slušalica s mikrofonom možete provjeriti putem zvuka obavijesti ili glasovnog vođenja.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [O glasovnom vođenju](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA


Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica s oznakom L u lijevo uho, a jedinicu slušalica s oznakom R u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku (A).

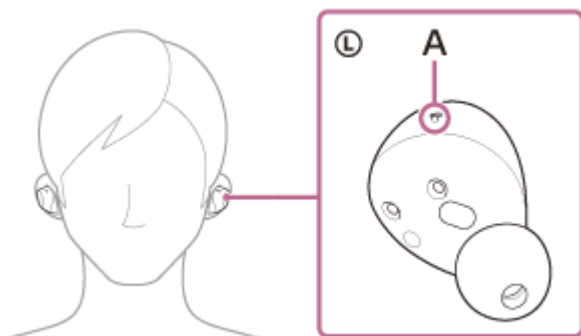

Pazite da ne dodirnete senzor za dodir (B) kada stavljate slušalice u uši.

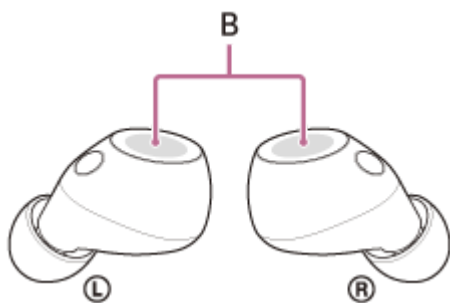

2 Namjestite prijanjanje jedinica slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.



Savjet

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku 2 kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

Za postizanje prave kvalitete zvuka, glasnoće, učinkovitosti funkcije poništavanja buke i kvalitete zvuka poziva

Ako se veličine vrhova slušalica ne podudaraju ili se slušalice ne nose pravilno, slavine možda neće raditi ispravno. Možda također nećete dobiti ispravnu kvalitetu zvuka, glasnoću, efekte poništavanja buke ili performanse poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Pozivajući se na korak 2, provjerite nosite li slušalice ispravno u ušima. Nosite slušalice s mikrofonom tako da vam umetak za uši najbolje odgovara.

Kad stavljate i skidate slušalice s mikrofonom

U tvorničkim postavkama, ugrađeni IR senzori omogućeni su za otkrivanje jesu li slušalice umetnute ili uklonjene iz vaših ušiju. Kao rezultat toga, glazba se može nenamjerno reproducirati, pauzirati ili nastaviti, a radnje senzora za dodir i glasovno navođenje mogu se kontrolirati.

Kad nosite slušalice s mikrofonom

- Senzore za dodir možete koristiti za obavljanje radnji kao što je reprodukcija glazbe i upućivanje ili primanje poziva.
- Čut ćete obavijest ili glasovno navođenje koje odgovara radnom postupku i statusu.

Kad skinete slušalice s mikrofonom

- Kad slušate glazbu dok obje jedinice slušalica s mikrofonom nosite u ušima, slušalice s mikrofonom će automatski pauzirati reprodukciju glazbe ako skinete jednu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad ih ponovno stavite, slušalice s mikrofonom nastaviti će s reprodukcijom glazbe.
- Kad jedinice slušalica s mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju radi čuvanja baterije. Uključite slušalice s mikrofonom dodirom dodirnog senzora ili stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u uši.
- Kako biste spriječili nenamjerne radnje, senzori dodira jedinica slušalica ne reagiraju na dodir kada ih uklonite iz ušiju.

Savjet

- Možete puštati glazbu kao i upućivati i primati pozive čak i kada nosite samo jednu slušalicu u uhu.
- Možete koristiti "Sound Connect" aplikaciju za promjenu postavki koje automatski pauziraju i nastavljaju reprodukciju glazbe ili automatski isključuju slušalice.

Povezana tema


- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

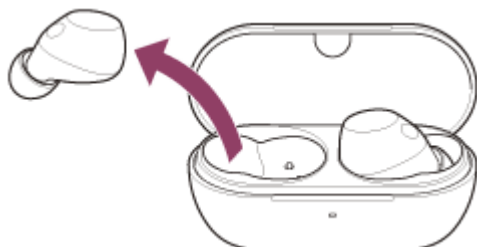

Kad stavite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom i čut ćete glazbu ili drugi zvuk na objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Dodjeljivanje funkcija dodirnim senzorima

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju možete promijeniti dodjelu funkcija senzorima za dodir pomoću "Sound Connect" aplikacija

Savjet

- U tvorničkim postavkama funkcija reprodukcije glazbe dodijeljena je desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Ako u uhu nosite samo desnu slušalicu, dodirnite senzor za dodir na desnoj slušalici za reprodukciju glazbe. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upravljajte povezanim uređajem.
- Kada slušate samo s jednom slušalicom, čut ćete mono zvuk s miješanjem lijevog i desnog kanala.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, preostala se razina napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom može razlikovati na lijevoj i desnoj jedinici.

Povezana tema


- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

O dodirnom senzoru

Dodirnite senzor za dodir (A) za izvođenje radnji kao što je reprodukcija glazbe, telefonski pozivi ili promjena postavki funkcije za uklanjanje buke.

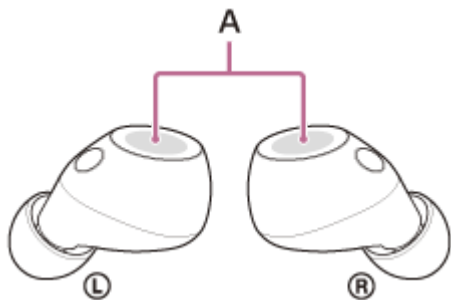

Kako biste upotrebljavali dodirni senzor, dodirnite središte dodirnog senzora jagodicom svog kažiprsta.

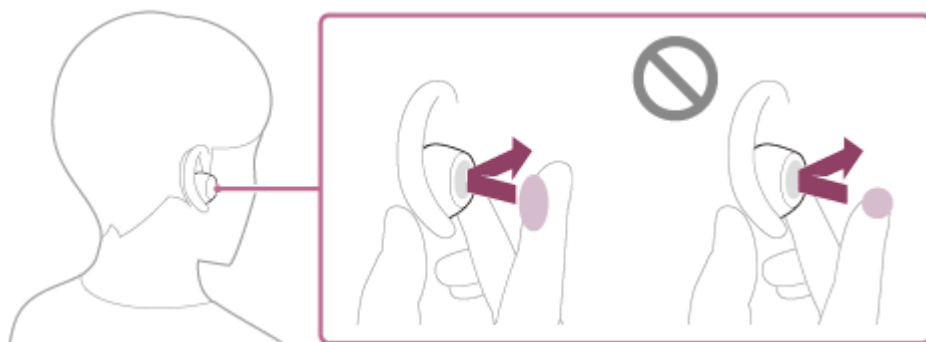

Glavne radnje

	Lijevo	Desno
Dodir	Za prebacivanje između funkcije potiskivanja buke i načina rada ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Dodirnite dvaput	Za primanje ili prekid poziva Za korištenje Quick Access (postavke na "Sound Connect" potrebna je aplikacija)	Za skok na početak iduće pjesme Za primanje ili završetak poziva
Dodirnite tri puta	Za korištenje Quick Access (postavke na "Sound Connect" potrebna je aplikacija)	Za prelazak na početak prethodne ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije
Dodirnite 4 ili više puta	Za smanjenje glasnoće	Za povećanje glasnoće
Držite prst na dodirnom senzoru	Za korištenje Quick Attention Mode (Način brze pažnje)	Za korištenje ili otkazivanje funkcije glasovne pomoći (Google app /Siri)


Savjet

- Kad dodirujete dodirni senzor više puta, dodirujte ga brzo s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira.

- Možete promijeniti dodjelu funkcija senzorima za dodir lijeve i desne slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacija. Na primjer, funkcija reprodukcije glazbe koja je dodijeljena dodirnom senzoru desne jedinice u tvorničkim postavkama može se promijeniti u dodirni senzor lijeve jedinice.
Možete promijeniti i postavke kojima se ne dodjeljuje funkcija reprodukcije glazbe, funkcija poništavanja buke, način ambijentalnog zvuka i funkcija namještanja glasnoće reprodukcije itd.

Napomena

- Ne možete upravljati dodirnim senzorima kad ne nosite slušalice s mikrofonom. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja otkrivanja nošenja pomoću "Sound Connect" aplikacije, senzorima za dodir može se upravljati čak i kada se slušalice ne nose.
- Kada dodirujete jedinice slušalice s mikrofonom, ne dodirujte dio s mikrofonom (A). Ako se dodirne na dio s mikrofonom, iz slušalice s mikrofonom mogu se oglašavati buka ili neobičan zvuk.

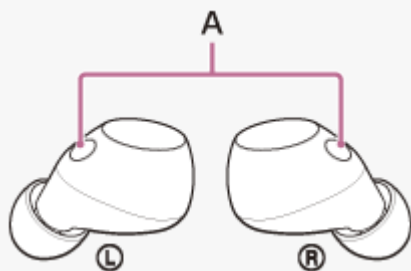

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uporaba opcije Quick Access

Quick Access je značajka koja vam omogućuje reprodukciju sadržaja u odgovarajućoj aplikaciji jednostavnim dodirom senzora za dodir na slušalicama. U tvorničkim postavkama, možete koristiti senzor dodira lijeve jedinice za izvođenje sljedećih radnih postupaka.

- 1 Stavite slušalice u uši i spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju i dodijelite usluge s kojima se želite povezati Quick Access .**
Možete dodijeliti različite usluge opcijama [Double Tap] i [Triple Tap].
- 3 Pokrenite aplikaciju dodijeljene usluge Quick Access .**
- 4 Dodirnite senzor za dodir na lijevoj jedinici za korištenje Quick Access .**
Dodirnite dvaput ili triput za pokretanje odgovarajuće usluge dodijeljene u koraku 2.

Savjet

- Quick Access može se koristiti na jedinici slušalice sa senzorom za dodir kojem je dodijeljena funkcija poništavanja buke i funkcija promjene načina ambijentalnog zvuka. U tvorničkim postavkama ta funkcija dodijeljena je lijevoj jedinici. Možete promijeniti dodjelu funkcija senzorima za dodir lijeve i desne slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacija
- Za korištenje Quick Access potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju na pametnom telefonu i spojiti se na internet. Neke aplikacije zahtijevat će prijavu.
- Za detalje o najnovijim specifikacijama Quick Access , pogledajte "Sound Connect" aplikacija
- Istu uslugu možete dodijeliti dvostrukom i trostrukom Quick Access slušanje.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak i kada dodirnete senzor dodira slušalice na koju Quick Access je postavljeno, glasovno navođenje »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija dodijeljena za Quick Access ne pokreće se na mobilnom uređaju) čuje se iz obje jedinice slušalice. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalice, čut ćete glasovno navođenje iz jedinice slušalice koju nosite.

Napomena

- Usluge koje se mogu dodijeliti Quick Access razlikuju ovisno o zemljama i regijama.

Povezana tema

- Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija
- Što možete raditi s partnerskim uslugama

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Punjenje

Slušalice i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Za punjenje slušalice prije upotrebe koristite komercijalno dostupan USB Type-C kabel.

1 Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Vratite lijevu slušalicu u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu slušalicu vratite u desnu rupu kućišta za punjenje. Lijeva slušalica ima taktilnu točku. Svaku jedinicu slušalice s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.



Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još ima snage, indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto ili zeleno oko 3 sekunde.


Započinje punjenje slušalice s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Ako jedinice slušalice nisu ispravno spojene na kućište za punjenje, možda se neće puniti. Provjerite jesu li slušalice sigurno pohranjene u kućištu za punjenje.

2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Koristite komercijalno dostupan USB Type-C kabel i komercijalno dostupan USB AC adapter (A).

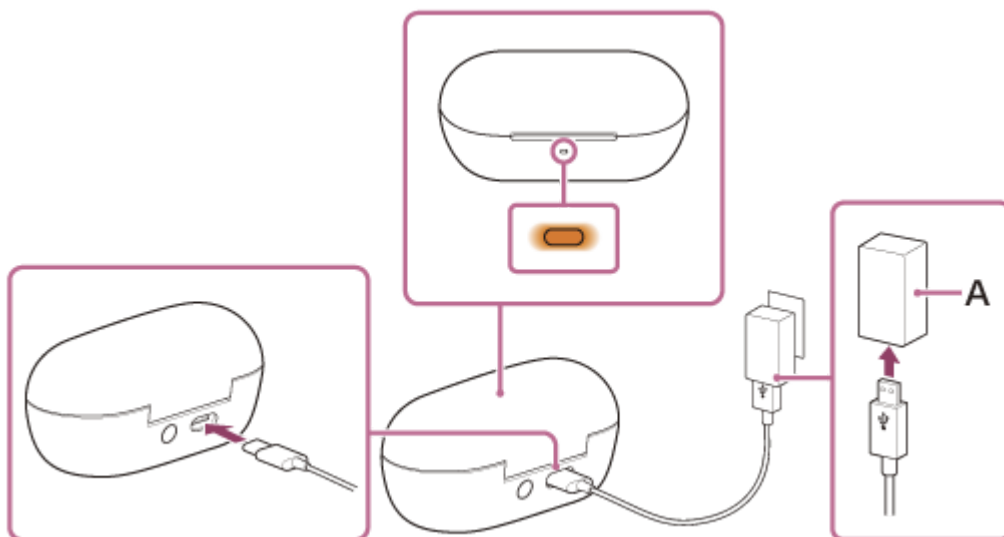

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto. Nakon dovršetka punjenja ugasit će se lampica na kućištu za punjenje. Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Potrebno vrijeme za potpuno punjenje slušalica i kućišta za punjenje je oko 3,5 sata (*).

(*) Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom jest oko 1,5 sati.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

- **USB adapter za izmjeničnu struju**

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

- **USB kabel**

Komercijalno dostupni USB Type-C kabel (u skladu sa standardnima za USB)

- **Osobno računalo**

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će postupci za upravljanje raditi na svim računalima.
- Radni postupci na računalu koje ste sami napravili nisu zajamčeni.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom komercijalnog dostupnoga USB Type-C kabela.

Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju ponovno počnite puniti nakon promjene postavki računala.
- Kada su lijeva i desna slušalica uklonjene iz kućišta za punjenje, provjerite status indikatora na kućištu za punjenje. Ako indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto oko 3 sekunde i zatim se isključi, preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je niska. Napunite kućište za punjenje.

- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasvijetli čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, sati upotrebe baterije poboljšat će se nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.
- Ako tijekom punjenja postoji problem s punjivom baterijom slušalica ili kućištem za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto.
Preporučuje se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako se problem nastavi, obratite se Sony kontaktu za podršku ili najbližem Sony prodavaču.
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, indikator na kućištu za punjenje možda neće odmah zasvijetliti narančasto tijekom punjenja. Pričekajte trenutak dok indikator ne zasvijetli narančasto.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kada spajate kućište za punjenje na računalo, provjerite jeste li ga spojili izravno na računalo pomoću USB Type-C kabela. Punjenje neće biti ispravno dovršeno ako je kućište za punjenje spojeno putem USB čvorišta.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ako snažno protresete kućište za punjenje, čut ćete zveckanje. Ovaj zvuk je uzrokovan pomicanjem jedinica slušalica unutar kućišta za punjenje i ne predstavlja kvar.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Bluetooth veza

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
AAC	Funkcija poništavanja buke: Omogućena	Najviše 8,5 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: Omogućeno	Najviše 8 sati
AAC	Neaktivan	Najviše 12 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: Omogućena	Najviše 8 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: Omogućeno	Najviše 7,5 sati
SBC	Neaktivan	Najviše 12 sati

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 sat reprodukcije glazbe.
- Ako izvršite sljedeće postavke na "Sound Connect" aplikacije, dostupno vrijeme rada baterije postaje kraće od gore opisanog.
 - Ekvalizator
 - DSEE™
 - Service Link

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: Omogućena	Najviše 4,5 sata
Način ambijentalnog zvuka: Omogućeno	Najviše 4,5 sata
Neaktivan	Najviše 4,5 sata

Savjet

- Korištenjem "Sound Connect" možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalice s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Tijekom punjenja dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili trošenje baterije kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O DSEE](#)
- [Što možete učiniti s“Sound Connect” aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost baterije slušalice i kućišta za punjenje možete provjeriti sljedećim operativnim postupcima.

Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice spojene na iPhone putem HFP-a (Hands-free Profile), možete provjeriti preostalu napunjenost baterije slušalice na iPhoneu. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene s iPhoneom.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice povezane s Android pametnim telefonom putem HFP-a, možete provjeriti preostalu napunjenost baterije slušalice na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Android pametnim telefonom.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

Kada se obje jedinice slušalice uklone iz kućišta za punjenje ili kada se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjenih jedinica slušalice, možete provjeriti preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

- Indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje je oko 20% do 5%. Slušalice se u ovom slučaju ne mogu dovoljno napuniti s kućištem za punjenje.
- Indikator na kutiji za punjenje ne svijetli.
Preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje manja je od 5%. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Obavijest s glasovnim vođenjem

Ako preostala napunjenost baterije slušalice postane niska, oglasit će se alarm kada stavite slušalicu u uši ili dok koristite slušalicu. Kada čujete glasovno navođenje kako kaže: »Low battery« (Slaba baterija) , napunite slušalice što je prije moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se alarm. Glasovno navođenje kaže: »Battery is empty« (Baterija je prazna) , a slušalice se automatski isključuju.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalice s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Prilikom provjere preostale napunjenosti baterije na iPhone ili Android pametnom telefonu dok koristite obje jedinice slušalice, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice slušalice s manjim preostalim kapacitetom baterije između lijeve i desne jedinice slušalice. Kada upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalice s mikrofonom koju upotrebljavate.
- Također možete provjeriti preostalu napunjenost baterije jedinice slušalice i kućišta za punjenje pomoću "Sound Connect" aplikacija Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani s HFP-om, preostala napunjenost baterije neće biti ispravno prikazana.
- Ako slušalice povežete s iPhone ili Android pametnim telefonom s Media audio (A2DP) samo u višetočkovnoj vezi, preostala napunjenost baterije neće biti ispravno prikazana.

- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)
- [O lampici](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremjene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju. Uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinice. Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremjene u kućište za punjenje

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju. U tom slučaju uključite slušalice s mikrofonom dodirivanjem dodirnog senzora slušalica s mikrofonom ili stavljanjem slušalica s mikrofonom u uši. Jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se i kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Možete koristiti "Sound Connect" aplikaciju za promjenu postavki slušalica tako da se ne isključuju automatski.

Kad se slušalice s mikrofonom uključ

Kada uključite slušalice prvi put nakon kupnje ili odmah nakon inicijalizacije slušalica, slušalice prelaze u način rada Bluetooth uparivanja.

Kad koristite slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon inicijalizacije, funkcija poništavanja buke automatski je uključena kad stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Ukoliko su postavke poništavanja buke prethodno promijenjene, te postavke se zadržavaju.

Ako dodirnete senzor za dodir dok slušalice nisu povezane putem Bluetooth veze, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice uključene.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Isključivanje slušalica s mikrofonom

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Vratite lijevu slušalicu u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu slušalicu vratite u desnu rupu kućišta za punjenje. Lijeva slušalica ima taktilnu točku. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.



Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još ima snage, indikator na kućištu za punjenje svijetli narančasto ili zeleno oko 3 sekunde.

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Kad slušalice s mikrofonom ne nosite u ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kućišta za punjenje, slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Dobro zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste spriječili pražnjenje baterije kućišta za punjenje.

Možete koristiti "Sound Connect" aplikaciju za promjenu postavki slušalica tako da se ne isključuju automatski.

Savjet

- Također možete isključiti slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacija

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete bežično uživati u glazbi i telefoniranju bez upotrebe ruku pomoću slušalica pomoću Bluetooth funkcije vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Za korištenje Bluetooth funkcije morate prethodno registrirati oba uređaja koji će se međusobno povezivati. Ovaj postupak registracije naziva se "uparivanje".

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Povezivanje s "Sound Connect" aplikacija

Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju na vašem Android pametnom telefonu/iPhoneu za povezivanje slušalice s pametnim telefonom ili iPhoneom.



Sony Sound Connect 

Savjet

- Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja, slušalice se mogu unijeti u način uparivanja na "Sound Connect" aplikacija

Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna prilikom povezivanja pomoću "Sound Connect" aplikacija. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)
- [Instaliranje "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Operativni postupak za registraciju uređaja s kojim se želite povezati naziva se "uparivanje". Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Android pametni telefon postavljen je unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za rad Android pametnog telefona su pri ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Ako uparujete slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, prijedite na korak 2.

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalica već ima informacije o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.





Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje neprestano treperi plavo dva puta zaredom i slušalice prelazi u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.


Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


**5 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Dodirnite prekidač za uključivanje Bluetooth funkcije.

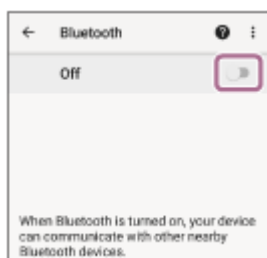

7 Dodir[WF-C710N] .

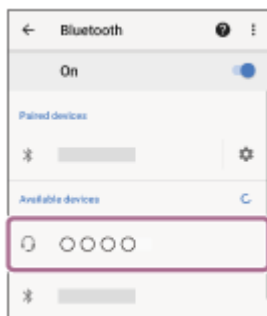

Ako je potreban unos zaporka (*), unesite "0000".

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako[WF-C710N] ne pojavljuje na zaslonu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Zaporka se može zvati "lozinka", "PIN šifra", "PIN broj" ili "lozinka".

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Android pametnim telefonom.
- Za brisanje svih informacija o Bluetooth uparivanju pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju ponovno pokrenite radni postupak od koraka 2 ili koraka 3.
 - Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih upariti, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, primjerice nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
 - Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju za slušalice izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
- Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog

uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite status veze na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.


4 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

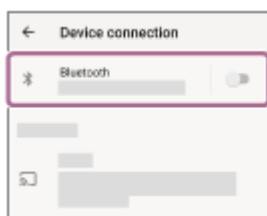

5 Dodirnite prekidač za uključivanje Bluetooth funkcije.

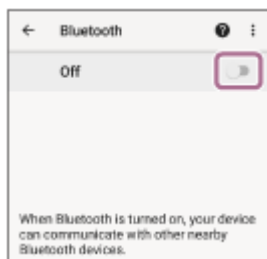

6 Dodir[WF-C710N] .

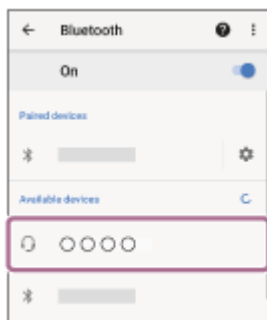

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Android pametnim telefonom.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na zadnjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati svoj Android pametni telefon sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na svom Android pametnom telefonu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem Android pametnom telefonu pogledajte upute za rad isporučene s Android pametnim telefonom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uparivanje i povezivanje s iPhoneom

Operativni postupak za registraciju uređaja s kojim se želite povezati naziva se "uparivanje". Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije pokretanja operativnog postupka provjerite sljedeće.

- iPhone je postavljen unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu iPhonea su u ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Ako uparujete slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, prijedite na korak 2.

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalica već ima informacije o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.





Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.


Indikator na kućištu za punjenje neprestano treperi plavo dva puta zaredom i slušalice prelazi u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.


5 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

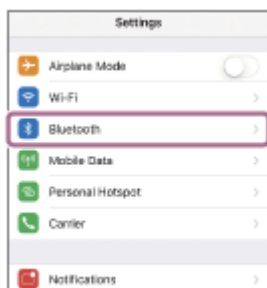

6 Dodirnite prekidač za uključivanje Bluetooth funkcije.



7 Dodir[WF-C710N] .

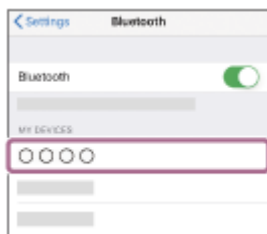

Ako je potreban unos zaporce (*), unesite "0000".

Slušalice i iPhone su međusobno upareni i povezani.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)«.

Ako[WF-C710N] ne pojavljuje na zaslonu iPhonea, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Zaporka se može zvati "lozinka", "PIN šifra", "PIN broj" ili "lozinka".

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Za više detalja, pogledajte upute za uporabu isporučene s iPhoneom.
- Za brisanje svih informacija o Bluetooth uparivanju pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju ponovno pokrenite radni postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih upariti, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, primjerice nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju za slušalice izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Povezivanje s uparenim iPhoneom

1 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.

2 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

3 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite status veze na iPhoneu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

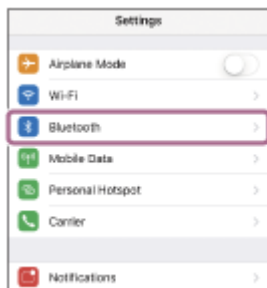

5 Dodirnite prekidač za uključivanje Bluetooth funkcije.



6 Dodir[WF-C710N] .



Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Za više detalja, pogledajte upute za uporabu isporučene s iPhoneom.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na zadnjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na vašem iPhoneu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem iPhoneu, pogledajte upute za uporabu isporučene s iPhoneom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Operativni postupak za registraciju uređaja s kojim se želite povezati naziva se "uparivanje". Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije pokretanja operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu isporučene s vašim računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.
- Za korištenje funkcije Swift Pair kliknite sljedeći gumb, stavke i prebacite kako biste uključili funkciju Swift Pair. [Start] gumb - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

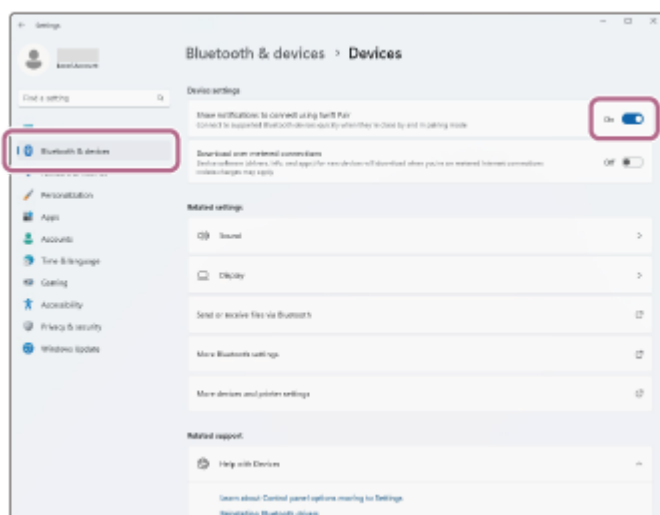

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Ako uparujete slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, prijedite na korak 2.

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

- 3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje nekoliko puta zatreperi plavo dva puta zaredom i slušalica prelazi u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.


Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.

Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.

- 5 Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.

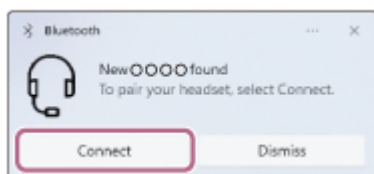


Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.


Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 6 Na zaslonu računala kliknite tipku [Start], a zatim kliknite [Settings].

- 7 Kliknite na [Bluetooth & devices].

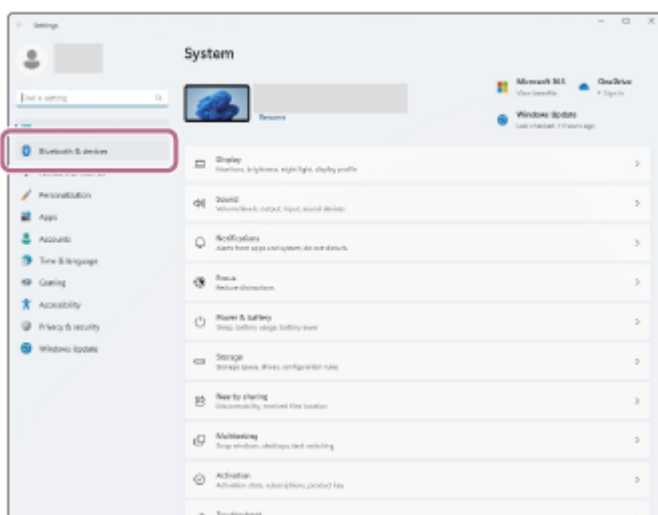

- 8 Kliknite [Bluetooth] za uključivanje Bluetooth funkcije. Kliknite na [Add device].

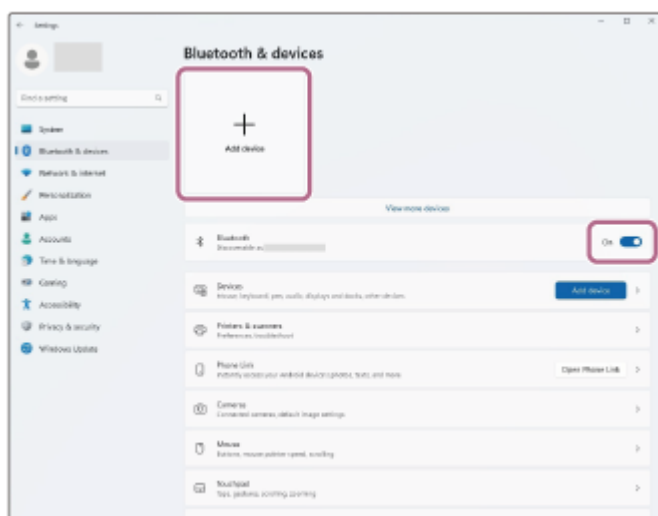

- 9 Kliknite na [Bluetooth].



10 Klik[WF-C710N] .



Ako je potreban unos zaporka (*), unesite "0000".

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako[WF-C710N] ne pojavi na zaslonu vašeg računala, pokušajte ponovno od koraka 6.

(*) Zaporka se može zvati "lozinka", "PIN šifra", "PIN broj" ili "lozinka".

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih informacija o Bluetooth uparivanju pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju ponovno pokrenite radni postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih upariti, osim u sljedećim slučajevima:

- Ako se informacije o uparivanju izbrišu, primjerice nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju za slušalice izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 10)

Operativni postupak za registraciju uređaja s kojim se želite povezati naziva se "uparivanje". Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije pokretanja operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu isporučene s vašim računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.
- Ako je vaša verzija OS-a Windows 10 verzija 1803 ili novija, funkcija Swift Pair može se koristiti za lakše uparivanje. Za korištenje funkcije Swift Pair kliknite sljedeći gumb, stavke i prebacite kako biste uključili funkciju Swift Pair. [Start] gumb - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

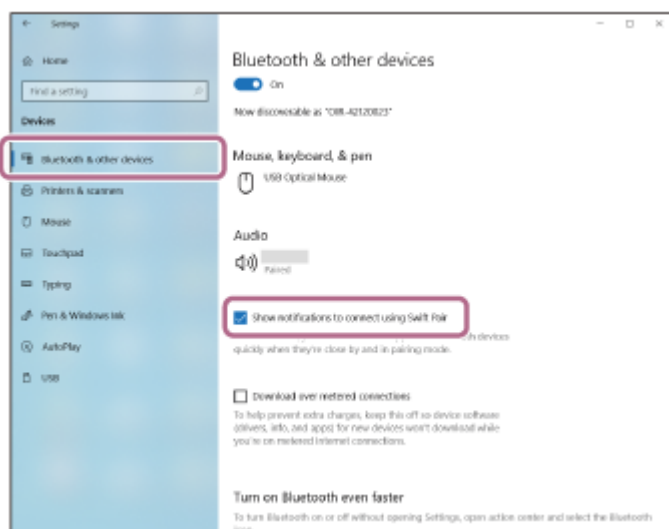


1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Ako uparujete slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, prijedite na korak 2.

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalica već ima informacije o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

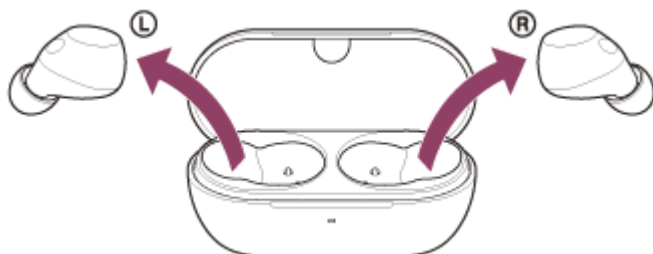


Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijeđite na korak 4.

- 3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.**

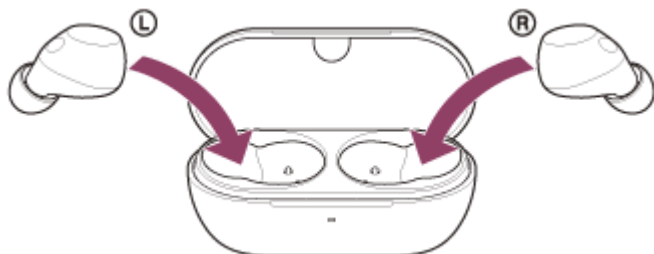

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje neprestano treperi plavo dva puta zaredom i slušalica prelazi u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

Kako biste upotrijebili funkciju Brzo uparivanje, nastavite s korakom 5.
Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje nastavite s korakom 6.


- 5 Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.**

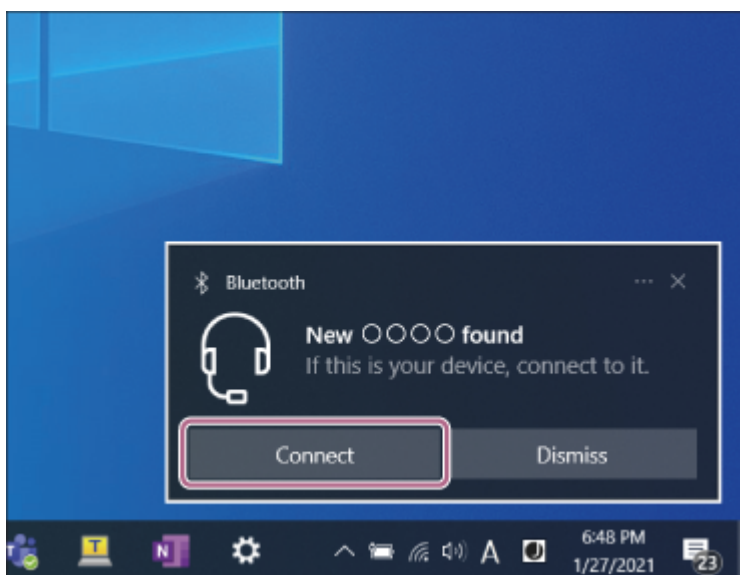


Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.


- 6 Na zaslону računala kliknite sljedeći gumb i stavke.
[Start] gumb - [Settings] - [Devices]**

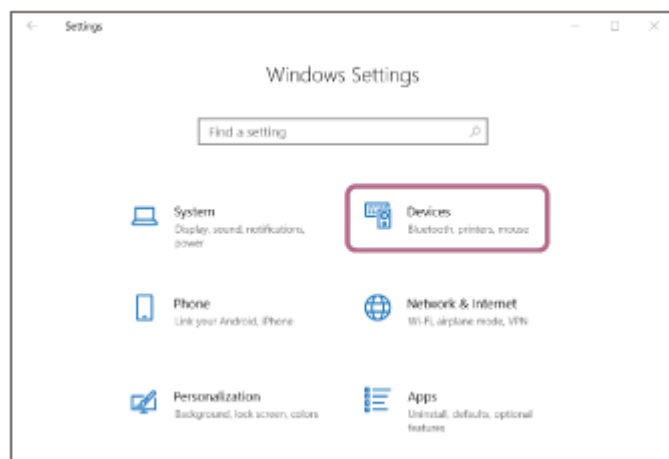


- 7 Kliknite [Bluetooth & other devices] kliknite na [Bluetooth] za uključivanje Bluetooth funkcije. Kliknite na [Add Bluetooth or other device].**

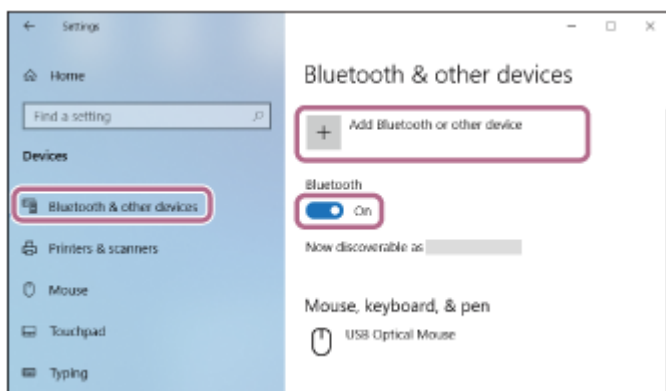

8 Kliknite na [Bluetooth].

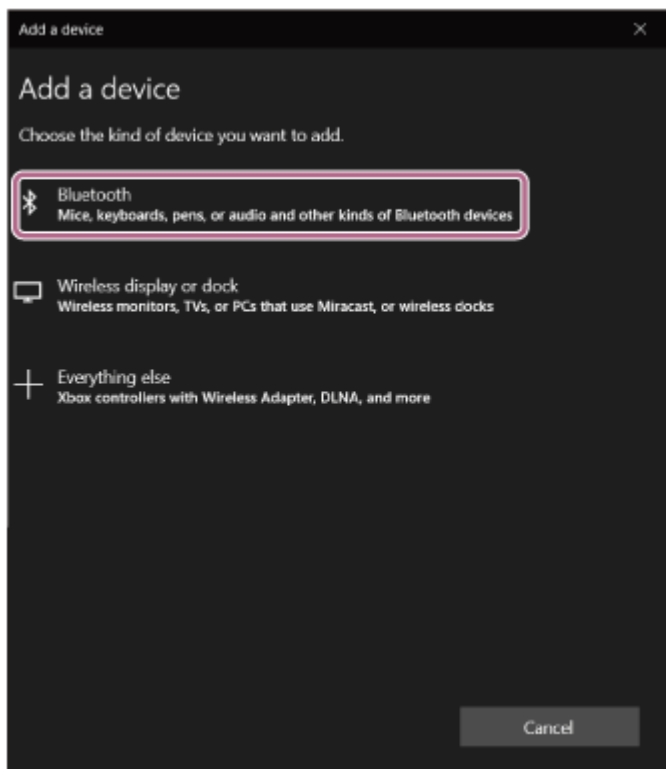

9 Klik[WF-C710N] .

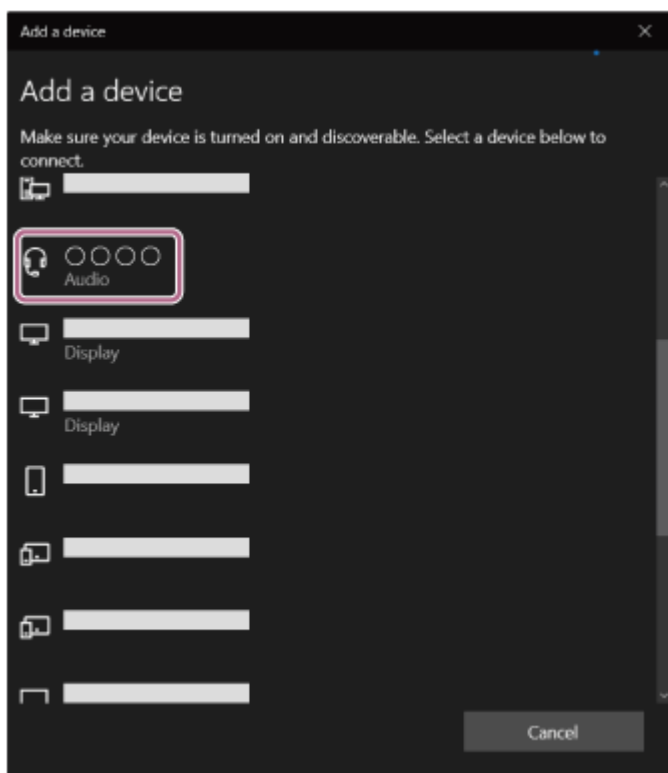

Ako je potreban unos zaporka (*), unesite "0000".

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako [WF-C710N] ne pojavi na zaslonu vašeg računala, pokušajte ponovno od koraka 6.

(*) Zaporka se može zvati "lozinka", "PIN šifra", "PIN broj" ili "lozinka".

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih informacija o Bluetooth uparivanju pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju ponovno pokrenite radni postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih upariti, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrisu, primjerice nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju za slušalice izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Operativni postupak za registraciju uređaja s kojim se želite povezati naziva se "uparivanje". Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije početka operativnog postupka provjerite sljedeće:

- Vaše računalo ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu isporučene s vašim računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.

- Uključite zvučnik računala.

Ako je zvučnik računala isključen, iz slušalica se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Donja ikona pokazuje da je zvučnik računala uključen.




1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Ako uparujete slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, prijedite na korak 2.

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalica već ima informacije o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

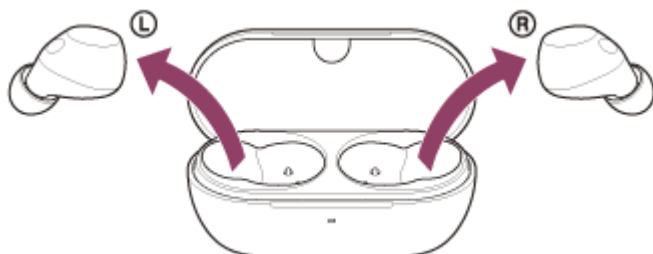

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

- 3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje neprestano treperi plavo dva puta zaredom i slušalice prelazi u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 4 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

- 5 Odaberite sljedeće stavke na Docku na dnu zaslona računala.
[System Preferences] -[Bluetooth]

 : ikona postavki sustava



6 Na[Bluetooth] zaslon, odaberite[WF-C710N] , zatim kliknite[Connect] .



Ako je potreban unos zaporce (*), unesite "0000".

Slušalice s mikrofonom i računalu upareni su i međusobno spojeni.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako[WF-C710N] ne pojavljuje na zaslonu vašeg računala, pokušajte ponovno od koraka 5.

(*) Zaporka se može zvati "lozinka", "PIN šifra", "PIN broj" ili "lozinka".

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Za brisanje svih informacija o Bluetooth uparivanju pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju ponovno pokrenite radni postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih upariti, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, primjerice nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju za slušalice izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog

uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)

Prije početka operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu isporučene s vašim računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].

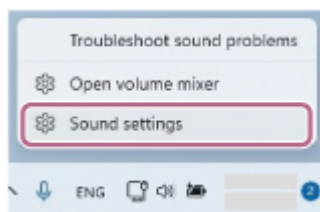


5 Na [Sound] zaslon, odaberite[WF-C710N] za [Output] i [Input].

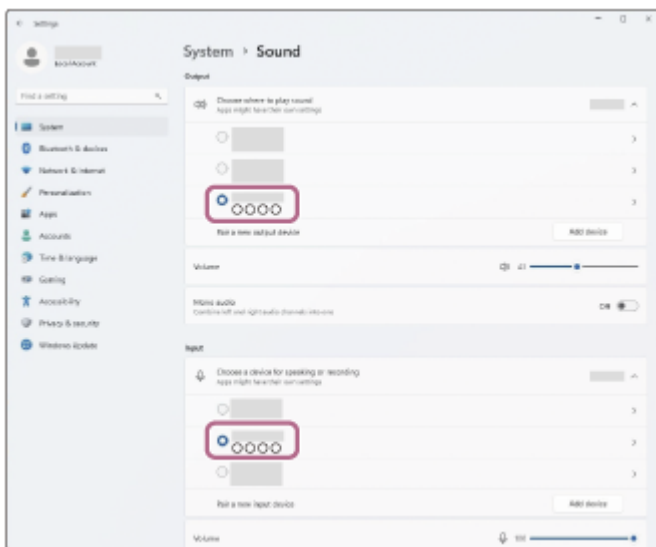


Ako [WF-C710N] nije prikazano za [Output] i [Input], prijedite na korak 6.

6 Kliknite na [More sound settings].

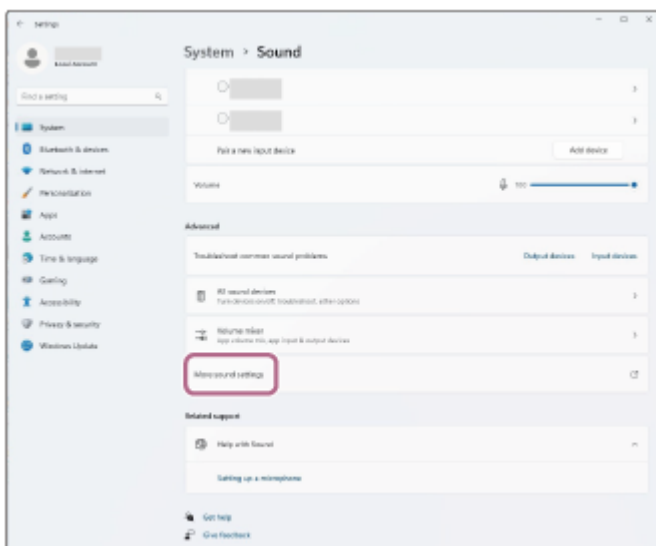


7 Na [Playback] karticu na [Sound] zaslon, odaberite [WF-C710N] i kliknite ga desnom tipkom miša. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

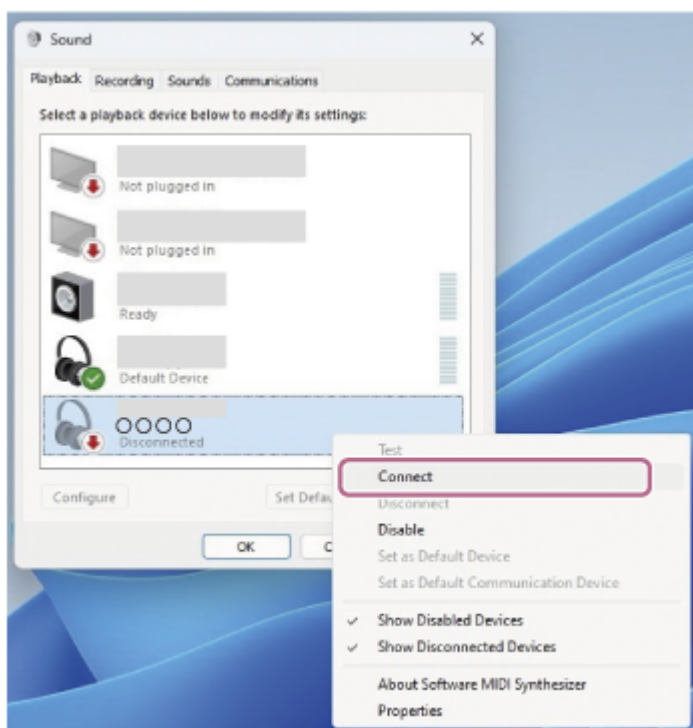

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

- 8 Na [Recording] karticu, odaberite [WF-C710N], kliknite desnom tipkom miša i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

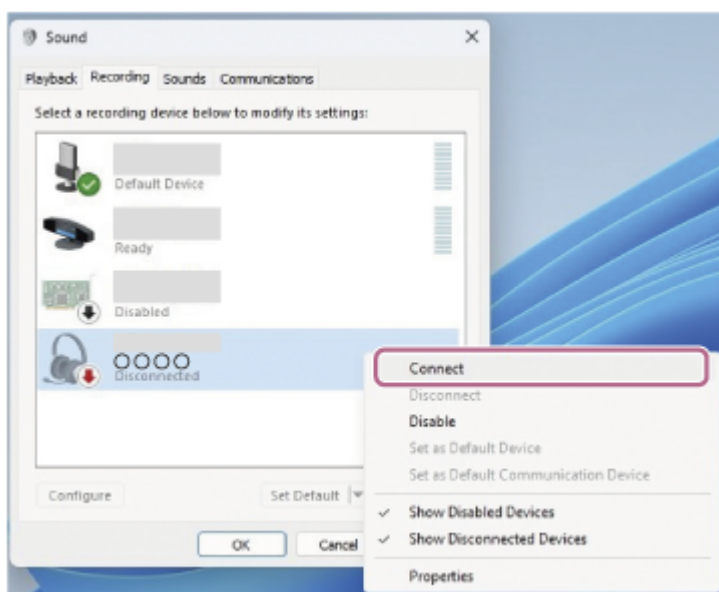

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe omogućena u postavkama računala. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na zadnjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računalo. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije pokretanja operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu isporučene s vašim računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalo ugrađeni Bluetooth adapter.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


3 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Na zaslonu računala desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

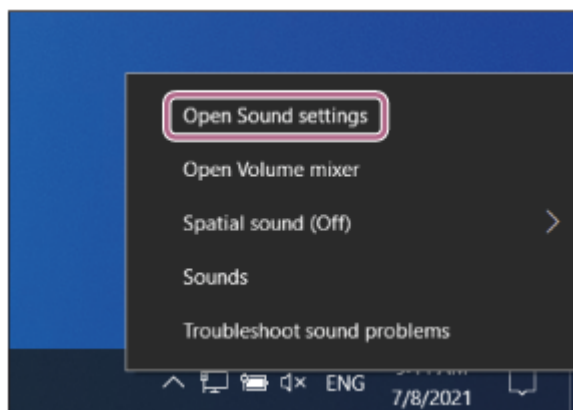


5 Odaberite [Headphones (WF-C710N Stereo)] iz [Choose your output device] padajućeg izbornika.

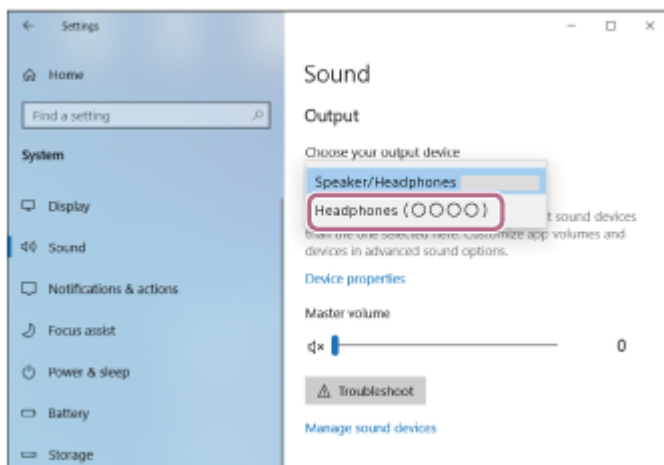


Ako [Headphones (WF-C710N Stereo)] nije prikazan na padajućem izborniku, prijedite na korak 6.


- 6 Klik[Sound Control Panel] i desnom tipkom miša kliknite na[Playback] kartica od[Sound] . Provjerite [Show Disconnected Devices] potvrdni okvir.

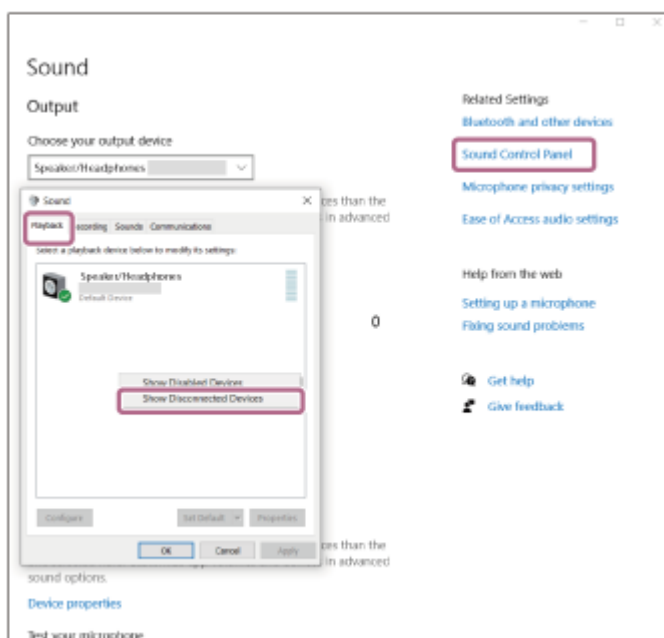

- 7 Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

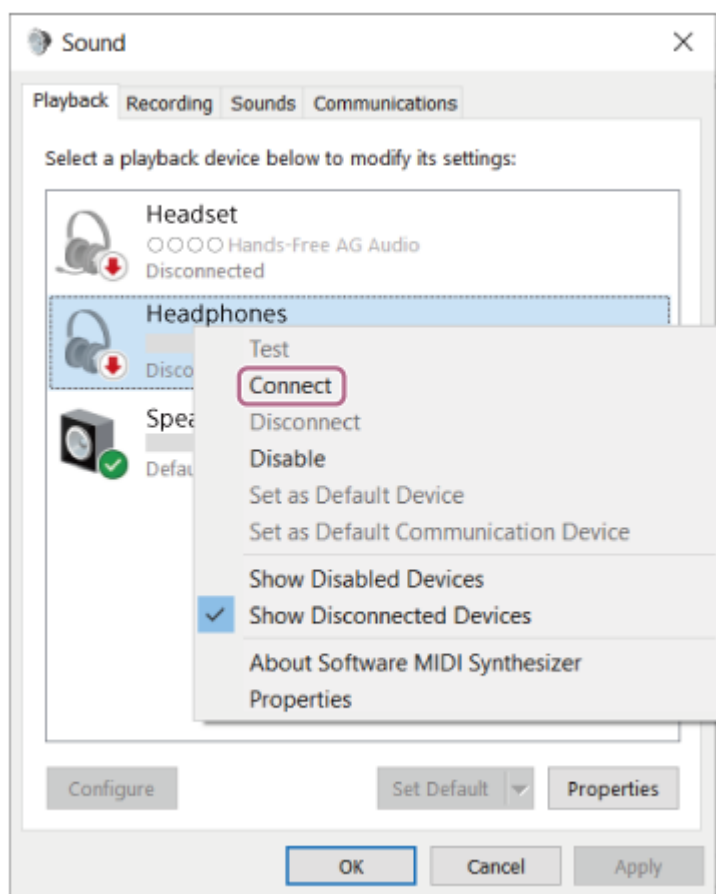

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

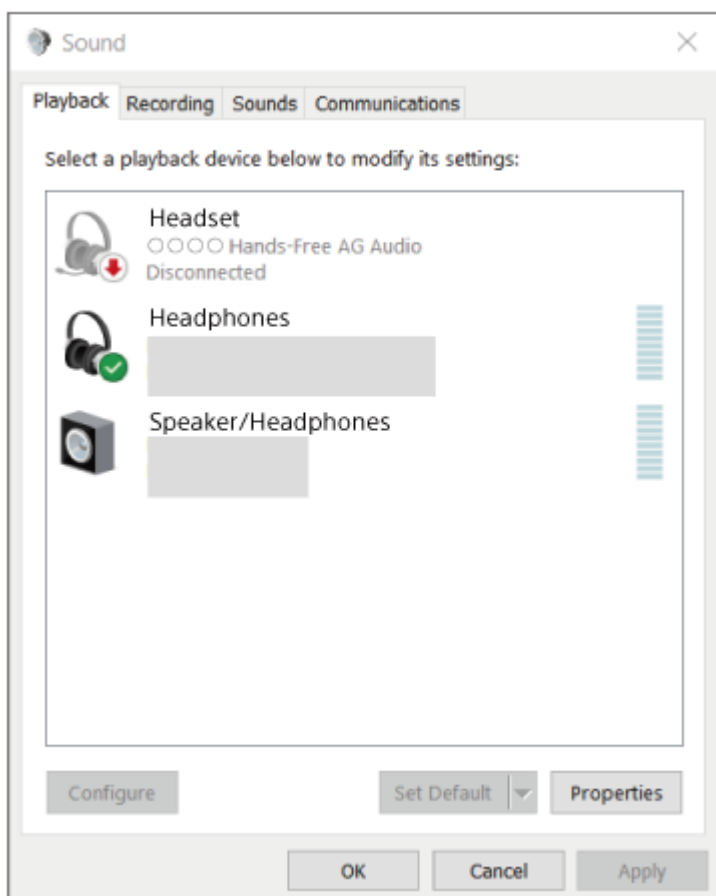

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe omogućena u postavkama računala. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na zadnjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računalu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 12 ili novija)

Prije pokretanja operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Ovisno o računalu koje koristite, možda će biti potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. U sljedećim slučajevima pogledajte upute za uporabu isporučene s vašim računalom.
 - Ne znate kako uključiti Bluetooth adapter.
 - Želite znati ima li vaše računalu ugrađeni Bluetooth adapter.

- Uključite zvučnik računala.

Ako je zvučnik računala isključen, iz slušalice se ne čuje zvuk.

🔊 : ikona koja prikazuje zvučnik je isključena

Donja ikona pokazuje da je zvučnik računala uključen.



1 Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

3 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.


Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalice s mikrofonom koju nosite. Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, nastavite s korakom 4.

4 Odaberite sljedeće stavke na Docku na dnu zaslona računala.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona postavki sustava



- 5 Klik[WF-C710N] na[Bluetooth] zaslon dok pritišćete tipku za upravljanje računalom i odaberite[Connect] iz skočnog izbornika.

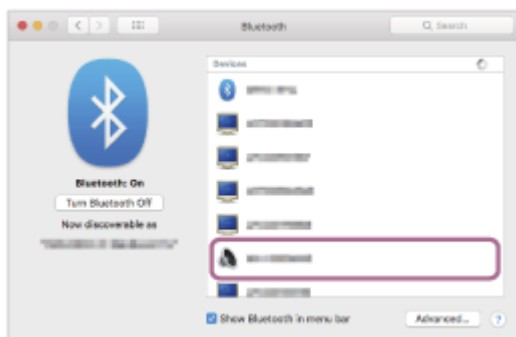

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe omogućena u postavkama računala. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalu.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na zadnjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati svoje računalu sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na računalu. Zatim ih ponovno uparite. Za postupak upravljanja putem računala pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Operativni postupak za registraciju uređaja s kojim se želite povezati naziva se "uparivanje". Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka operativnog postupka provjerite sljedeće.

- Bluetooth uređaj postavljen je unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za rad Bluetooth uređaja su pri ruci.

1 Provjerite stanje slušalica s mikrofonom.

Ako uparujete slušalice s uređajem prvi put nakon kupnje ili nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju, prijedite na korak 2.

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalica već ima informacije o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

2 Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.


Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Prijedite na korak 4.

3 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite gumb za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.



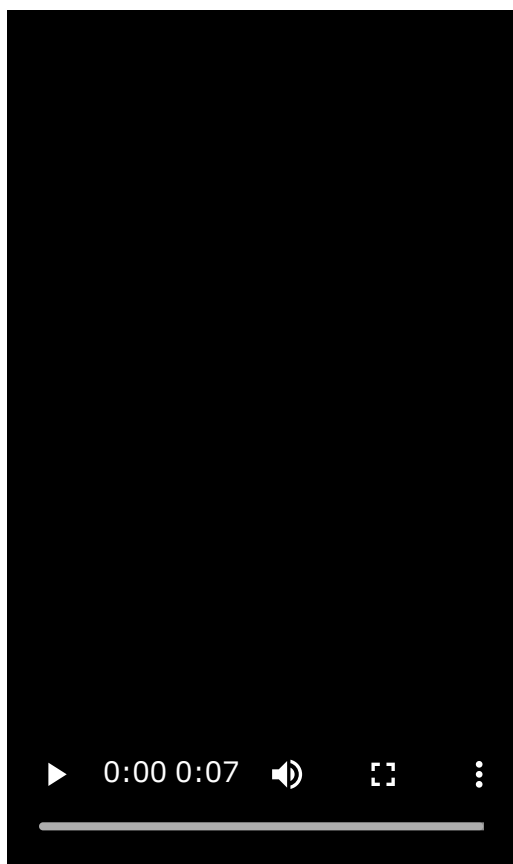

Savjet

- Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim. Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

Indikator na kućištu za punjenje neprestano treperi plavo dvaput zaredom i slušalica prelazi u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje). Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

4 Izvedite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju kako biste potražili ovu slušalicu.

[WF-C710N] prikazat će se na popisu otkrivenih uređaja na zaslonu Bluetooth uređaja.

Ako [WF-C710N] se ne prikazuje, pokušajte ponovno od koraka 2 ili koraka 3.

5 Odaberite [WF-C710N] prikazan na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako je potreban unos zaporke (*), unesite "0000".

(*) Zaporka se može zvati "lozinka", "PIN šifra", "PIN broj" ili "lozinka".

6 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređajem.

Slušalice i Bluetooth uređaj međusobno su povezani.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kada se slušalice stave u kućište za punjenje, indikator na kućištu za punjenje treperi plavo 10 puta.

Kada nosite obje jedinice slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena s obje jedinice slušalica u isto vrijeme. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gornji radni postupak je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Bluetooth uređajem.
- Za brisanje svih informacija o Bluetooth uparivanju pogledajte [“Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki”](#).

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju ponovno pokrenite radni postupak od koraka 2 ili koraka 3.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih upariti, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, primjerice nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što se već uparilo osam uređaja, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju za slušalice izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

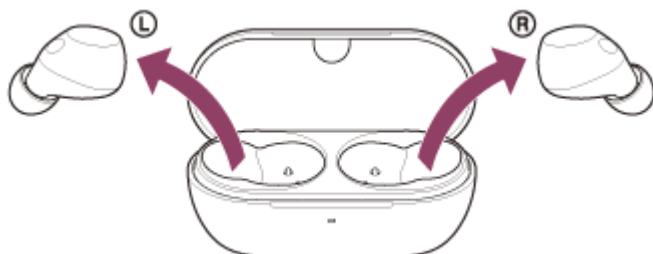

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši.

Kad su slušalice s mikrofonom automatski povezane sa zadnje povezanim uređajem, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Provjerite status veze na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.

3 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju, pogledajte upute za rad isporučene s Bluetooth uređajem. Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na zadnjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na vašem Bluetooth uređaju. Zatim ih ponovno uparite. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju, pogledajte upute za rad isporučene s Bluetooth uređajem.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA


Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja (višestruko povezivanje)

Slušalica se može istovremeno povezati s 2 uređaja putem Bluetooth veze, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

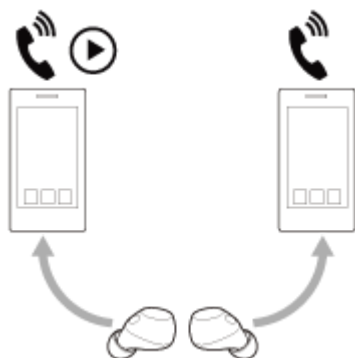

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Možete prebaciti reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

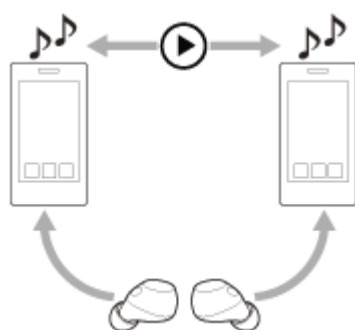

Povezivanje slušalica s 2 uređaja istovremeno putem Bluetooth veze

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s dva uređaja, jedan po jedan.
- 2 Upravlajte prvim uređajem za uspostavljanje Bluetooth veze sa slušalicom.
- 3 Upravlajte drugim uređajem za uspostavljanje Bluetooth veze sa slušalicom.

Sljedeće se događa kada se pokušava povezati upareni treći uređaj sa slušalicama putem Bluetooth veze dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veze.

Bluetooth veza s uređajem koji je zadnji reproducirao glazbu će se održati.

Bluetooth veza s drugim uređajem bit će prekinuta.

Zatim se uspostavlja Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica.

Reprodukcija glazbe kada su slušalice povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.

- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.
Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom.

Razgovaranje telefonom kada su slušalice povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Kada su slušalice spojene na 2 pametna telefona putem Bluetooth veze istovremeno, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA


Isključivanje Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kad nosite jedinice slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalica s mikrofonom istodobno. Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti iz jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite.

2 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica označenu taktilnom točkom natrag u lijevi otvor kućišta za punjenje i vratite desnu jedinicu slušalica natrag u desni otvor kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

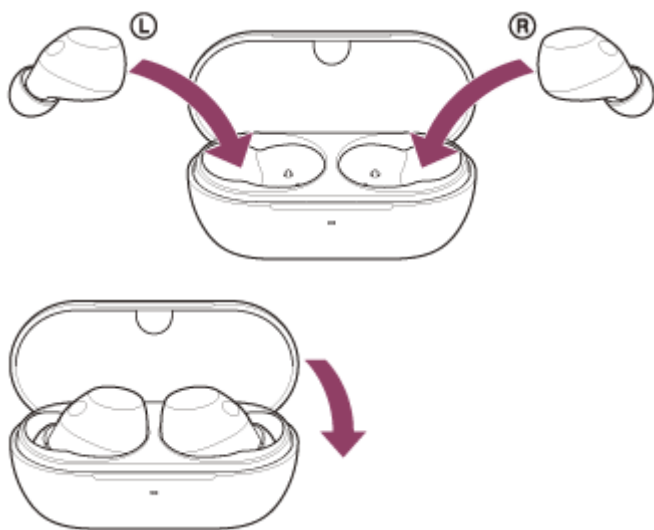

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kada završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza može se automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

Možete uživati u slušanju glazbe i upravljati uređajem iz slušalice putem Bluetooth veze. Provjerite podržava li vaš Bluetooth uređaj sljedeće profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete prilagoditi glasnoću i druge postavke.

Postupak rada može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte upute za uporabu isporučene s Bluetooth uređajem.

1 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.


Vidi "[Nošenje slušalice s mikrofonom](#)" kako staviti jedinice slušalice u uši.

2 Povežite slušalicu s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem za početak reprodukcije i podesite glasnoću na umjerenu razinu.


4 Dodirnite dodirni senzor na lijevoj ili desnoj jedinici slušalice s mikrofonom za namještanje glasnoće.

- Povećajte glasnoću: Dodirnite senzor za dodir na desnoj jedinici 4 ili više puta brzo, s intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tijekom reprodukcije glazbe.

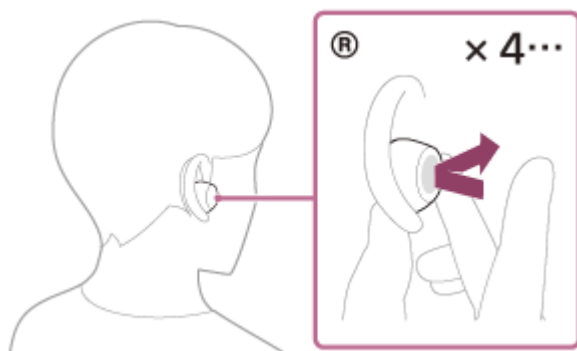

Dok više puta dodirujete dodirni senzor, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se povećava za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.

- Smanjite glasnoću: dodirnite senzor za dodir na lijevoj jedinici 4 ili više puta brzo s intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tijekom reprodukcije glazbe.

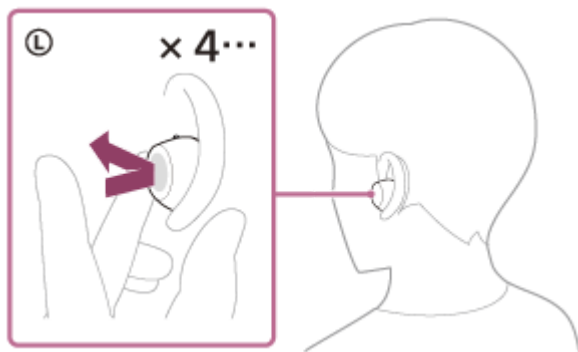

Dok više puta dodirujete dodirni senzor, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta dodirnete.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- U tvorničkim postavkama, kada slušate glazbu noseći obje jedinice slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom pauzirat će reprodukciju glazbe ako izvadite jednu jedinicu ili obje jedinice slušalica s mikrofonom. Kad vratite izvađenu jedinicu slušalica s mikrofonom u uho, slušalice s mikrofonom će nastaviti reprodukciju glazbe.
- Slušalica podržava SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete uživati u glazbi i drugom zvuku na slušalicama s uređaja kao što je prijenosni TV koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno prilagoditi glasnoću ili postaviti postavke audio izlaza na uređaju.
- Glasnoća se također može podesiti na "Sound Connect" aplikacija
Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom poziva ne mijenja.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Ako u uhu nosite samo desnu jedinicu, za reprodukciju glazbe koristite se dodirnim senzorom na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.
Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upravljajte povezanim uređajem.
Kada slušate glazbu samo jednom jedinicom slušalica s mikrofonom, a drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti komunikacije loši, Bluetooth uređaj može pokvariti kao odgovor na radni postupak na slušalici.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacijom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava radnu funkciju AVRCP profila, dostupni su sljedeći radni postupci. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, stoga pogledajte upute za uporabu uređaja.

Možete koristiti desnu slušalicu za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

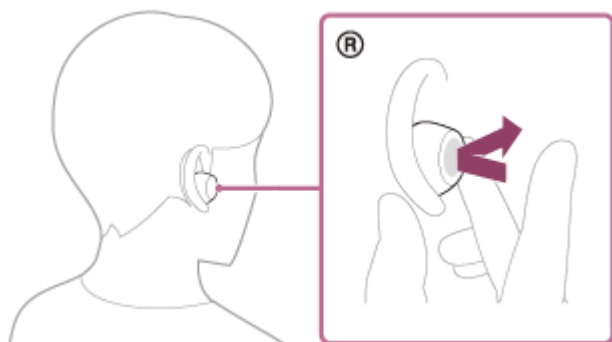

- Pokreni/pauza: dodirnite dodirni senzor.
- Prijelaz na početak sljedeće pjesme: Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Prelazak na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije): 3 puta brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira.
- Povećajte glasnoću: Dodirnite senzor za dodir 4 ili više puta brzo s intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tijekom reprodukcije glazbe.
Dok više puta dodirujete dodirni senzor, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se povećava za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.
Kad glasnoća dostigne najvišu razinu, čuje se alarm.

Možete koristiti lijevu jedinicu slušalice za izvođenje sljedećih radnih postupaka.

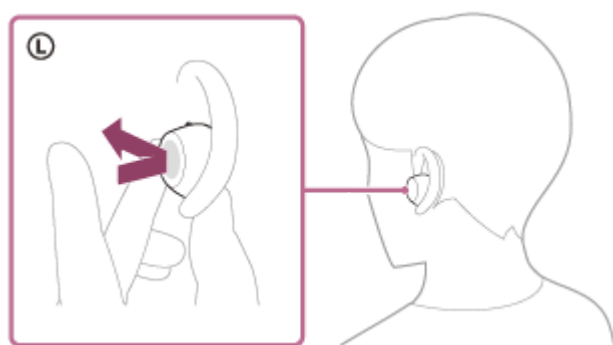

- Smanjite glasnoću: dodirnite senzor za dodir 4 ili više puta brzo s intervalom od oko 0,4 sekunde ili manje između dodira tijekom reprodukcije glazbe.
Dok više puta dodirujete dodirni senzor, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za jedan (1) korak svake 0,4 sekunde neovisno o tome koliko puta dodirnete.
Kad glasnoća dostigne najnižu razinu, čuje se alarm.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako su uvjeti komunikacije loši, Bluetooth uređaj može pokvariti kao odgovor na radni postupak na slušalici.

- Dostupni radni postupci mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, glazbenom softveru ili aplikaciji koja se koristi. U nekim slučajevima uređaj može funkcionirati drugačije ili možda neće raditi čak i ako se izvrše gore opisani radni postupci.
- Kada koristite iPhone, Siri se može aktivirati držanjem prsta na senzoru za dodir na desnoj jedinici slušalice.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Oko360 Reality Audio

Što je360 Reality Audio ?

360 Reality Audioje novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu tehnologiju trodimenzionalnog zvuka 360. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbor a i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor. Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i upotrijebite aplikaciju usluge streaminga glazbe koja podržava360 Reality Audio na svom pametnom telefonu ili tabletu koji ima iOS ili Android. Aplikacija može zahtijevati naknadu. Optimiziranjem zvučnog polja i akustične značajke slušalice s“Sound Connect” možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:
<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s“Sound Connect” aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalice s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Pametni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. Ako se to dogodi, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalice s mikrofonom u blizini mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalice s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, maknite ruku ili bilo koji drugi predmet s lijevog ili desnog područja mikrofona.

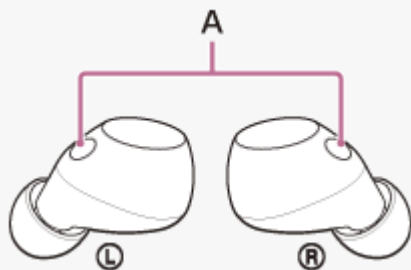

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uporaba funkcije poništavanja buke

Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

1 Izvadite jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada slušalice koristite prvi put nakon kupnje ili netom nakon inicijalizacije slušalice, funkcija poništavanja buke se automatski uključuje kada se slušalice uključe. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

2 Stavite jedinice slušalice s mikrofonom u uši.

3 Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom za promjenu postavki poništavanja buke.

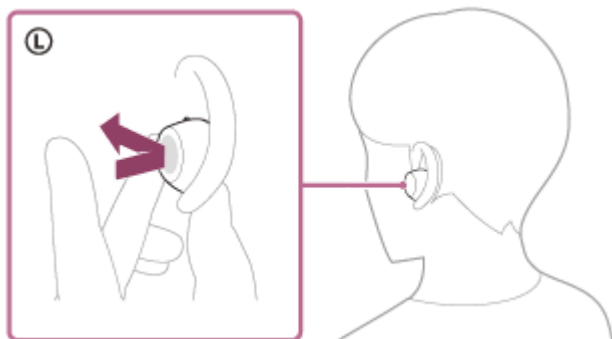

Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Način ambijentalnog zvuka je omogućen, a funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve slušalice.



Funkcija poništavanja buke je omogućena, a način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve slušalice.

Provjerite zvuk obavijesti

Možda se neće reproducirati ni na jednom pregledniku osim na najnovijim.

- Kada je omogućen Način ambijentalnog zvuka

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

- Kada je omogućena funkcija suzbijanja buke

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju poništavanja buke.

Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Savjet

- Također možete omogućiti ili onemogućiti funkciju poništavanja buke i promijeniti postavke funkcije poništavanja buke i načina rada ambijentalnog zvuka pomoću "Sound Connect" aplikacija
- "Sound Connect" Aplikacija vam omogućuje postavljanje kombinacije sljedeća tri načina. Ako odaberete više načina, možete se prebacivati između njih uzastopno dodirivanjem senzora za dodir na lijevoj strani.
 - Omogućena je funkcija poništavanja buke
 - Način ambijentalnog zvuka omogućen
 - Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni
- Kada se nosi samo jedna jedinica slušalica, način rada ambijentalnog zvuka je omogućen, čak i ako su slušalice bile postavljene na funkciju potiskivanja buke kad ste ih zadnji put koristili. Stavljanje obje jedinice slušalica omogućit će funkciju poništavanja buke.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju poništavanja buke ako se ne koriste isporučeni umeci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija poništavanja buke možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, maknite ruku ili bilo koji drugi predmet s lijevog ili desnog područja mikrofona.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofonima ugrađenima u lijeve i desne jedinice slušalice s mikrofonom olakšava se slušanje okolnih zvukova. Tako možete čuti okolne zvukove dok uživate u glazbi.

Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Dodirnite dodirni senzor na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom dok je uključena funkcija poništavanja buke.

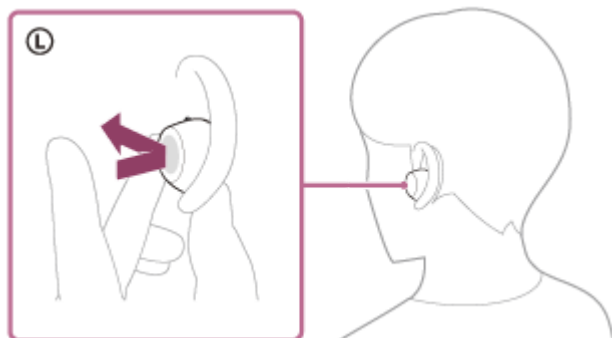

Za promjenu postavke načina ambijentalnog zvuka

Možete promijeniti postavke načina ambijentalnog zvuka slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacija

Fokus na glas: neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

Za onemogućavanje načina rada ambijentalnog zvuka

Dodirnite senzor za dodir na lijevoj jedinici slušalice kako biste onemogućili način rada ambijentalnog zvuka. Svaki dodir mijenja funkcije sljedećim redom.

Funkcija poništavanja buke je omogućena, a način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalice s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve slušalice.




Način ambijentalnog zvuka je omogućen, a funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obje jedinice slušalice s mikrofonom. Kada nosite samo lijevu slušalicu, čut ćete zvuk obavijesti iz lijeve slušalice.

Provjerite zvuk obavijesti

Možda se neće reproducirati ni na jednom pregledniku osim na najnovijim.

- Kada je omogućen Način ambijentalnog zvuka



- Kada je omogućena funkcija suzbijanja buke

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako upotrebljavati funkciju Način ambijentalnog zvuka.

Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Savjet

- Postavke načina ambijentalnog zvuka promijenjene su pomoću "Sound Connect" aplikacije pohranjene su u slušalici. Možete uživati u glazbi s pohranjenim postavkama tako da omogućite Način ambijentalnog zvuka čak i kada su slušalice povezane s drugim uređajima koji nemaju "Sound Connect" aplikacija instalirana.
- "Sound Connect" Aplikacija vam omogućuje postavljanje kombinacije sljedeća tri načina. Ako odaberete više načina, možete se prebacivati između njih uzastopno dodirivanjem senzora za dodir na lijevoj strani.
 - Omogućena je funkcija poništavanja buke
 - Način ambijentalnog zvuka omogućen
 - Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako upotrebljavate Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ovisno o okruženju, buka vjetra može se pojačati kada je omogućen način rada ambijentalnog zvuka. U tom slučaju, način rada ambijentalnog zvuka onemogućite.
- Ako slušalice ne nosite ispravno u ušima, način rada ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte svojim rukama štipati niti pokrivati dijelove slušalica s mikrofonom u blizini mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće pravilno raditi ili jedinica slušalica s mikrofonom može proizvesti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, maknite ruku ili bilo koji drugi predmet s lijevog ili desnog područja mikrofona.



Ako se tijekom korištenja načina rada ambijentalnog zvuka čuje zvučni signal (povratna informacija), smanjite glasnoću ambijentalnog zvuka u[Ambient Sound Control] na "Sound Connect" aplikacija

- Slušalice s mikrofonom opremljene su funkcijom za prepoznavanje zvuka pištanja (mikrofonije) i poništavanje toga zvuka u kratkom vremenu.
U rijetkim slučajevima, funkcija poništavanja buke ili način rada ambijentalnog zvuka mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visoku notu kao što je alarm ili elektronički zvuk. Funkcija poništavanja buke ili način rada ambijentalnog zvuka automatski će se vratiti za otprilike jednu sekundu.
- Ako je način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti buka. To nije kvar. U tom slučaju omogućite funkciju za poništavanje buke ili onemogućite i funkciju za poništavanje buke i način rada ambijentalnog zvuka.

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Brzo slušanje ambijentalnog zvuka (Način brze pažnje)

Ova funkcija stišava glazbu, zvukove poziva i zvonjavu kako bi se lakše čuo ambijentalni zvuk. Način brze pažnje korisna je funkcija ako želite na brzinu čuti obavijesti u vlaku i sl.

Za aktiviranje načina brze pažnje

Držite prst na dodirnom senzoru lijeve jedinice. Način brze pažnje aktivira se samo kad dodirujete dodirni senzor.

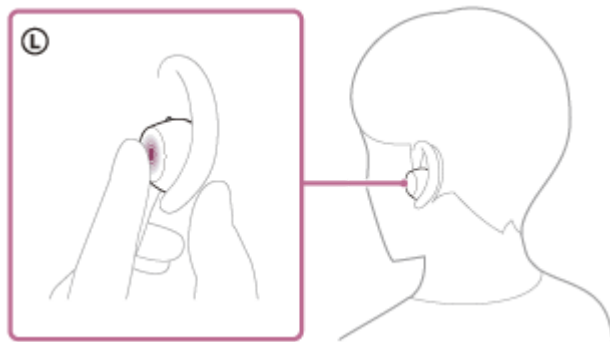

Za deaktiviranje načina brze pažnje

Podignite prst s dodirnog senzora.

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način brze pažnje. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, način brze pažnje možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Ovisno o veličini umetaka za uši koje koristite, Način brze pažnje možda neće biti posve učinkovit. Odaberite veličinu koja vam omogućuje da čujete i najtiše zvukove okoline.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

O načinu kvalitete zvuka

Mogu se odabrati sljedeća 2 načina kvalitete zvuka tijekom Bluetooth reprodukcije. Možete promijeniti postavke i provjeriti način rada kvalitete zvuka pomoću "Sound Connect" aplikacija

[Priority on Sound Quality]: Daje prioritet kvaliteti zvuka.

[High Reliability]: Prioritet daje stabilnoj vezi (zadano).

- Kada želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite [Priority on Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna, primjerice kada se proizvodi samo isprekidani zvuk, odaberite [High Reliability].

Napomena

- Maksimalno vrijeme reprodukcije može biti kraće u [Priority on Sound Quality] načinu rada.
- Ovisno o uvjetima okoline u području u kojem koristite slušalice, isprekidani zvuk se može čuti čak i ako [High Reliability] je odabrano.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Podržani kodeci

Kodek je "algoritam za kodiranje zvuka" koji se koristi za bežični prijenos zvuka putem Bluetooth veze. Kada su slušalice povezane pomoću Classic Audio A2DP za reprodukciju glazbe, podržava SBC i AAC.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec .

SBC je standardna tehnologija audio kodiranja koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding .

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što je iPhone koji može pružiti višu kvalitetu zvuka od SBC-a.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako povezani uređaj podržava kodek više kvalitete zvuka od SBC-a, možda ćete morati prethodno postaviti uređaj za uživanje u glazbi sa željenim kodekom među podržanim kodecima.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

O DSEE

Funkcija DSEE vraća visoke frekvencije koje se često gube u komprimiranim audio izvorima unutar slušalica. Poboljšava kvalitetu zvuka do razine CD-a.

Komprimirani audio izvori iz strujanja reprodukcije, MP3 i Bluetooth audio kodeci reproduciraju se s prirodnim i širokim zvukom.

Funkcija DSEE može se postaviti na "Sound Connect" aplikaciju, a dostupna je samo kada je povezana sa slušalicama putem Bluetooth veze.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ako vaš pametni telefon podržava HFP i HSP, postavite ga na HFP.
 - Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
 - Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalice s mikrofonom.

Zvuk poziva


Kad primite dolazni poziv, preko slušalice s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja.

Čut ćete neki od zvukova poziva ovisno o svom pametnom telefonu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu
- Melodija zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

1 Prethodno povežite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Kada čujete melodiju zvona, dodirnite senzor za dodir na lijevoj ili desnoj slušalici dvaput brzo u intervalu od oko 0,3 sekunde da biste primili poziv.

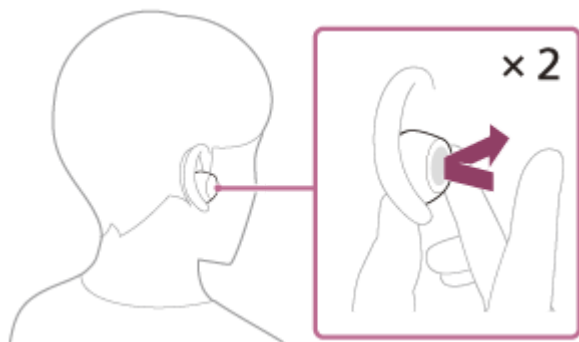


Zvuk se čuje kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom.

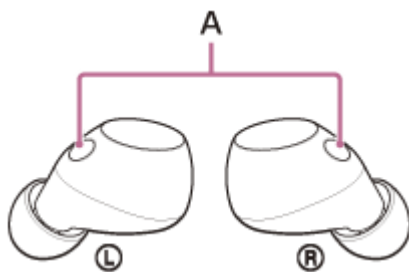

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice možda neće biti povezane s pametnim telefonom putem HFP-a ili HSP-a. Provjerite stanje povezanosti na pametnom telefonu.

3 Upravljaite pametnim telefonom za podešavanje glasnoće.

4 Kada završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite senzor za dodir na lijevoj ili desnoj slušalici s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv pri uporabi pametnog telefona, neki će pametni telefoni možda primiti poziv putem telefona umjesto putem slušalica s mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prebacite poziv na slušalicu pomoću svog pametnog telefona.
- Glasnoća se također može podesiti na "Sound Connect" aplikacija Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite upotrebom one jedinice slušalica s mikrofonom koju nosite. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć objiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju glazbe koju koristite, reprodukcija možda neće pauzirati čak ni ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu. Ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom telefonskog poziva, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). Ako vam je glas preglasan ili vam smetaju zvukovi iz okoline, možete promijeniti postavku pomoću "Sound Connect" aplikacija Isključi [Capture Voice During a Phone Call].
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Podesite glasnoću na povezanom uređaju ili "Sound Connect" aplikacija
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uspostava poziva

Možete razgovarati telefonom bez ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
 - Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
 - Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Upravljajte svojim pametnim telefonom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona (A) na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

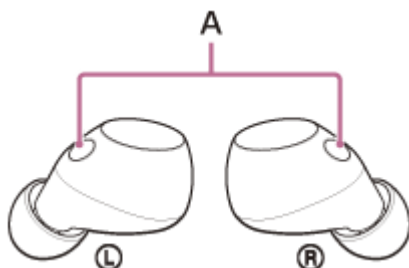


Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Koristite svoj pametni telefon za prijenos poziva na slušalice.

3 Upravljajte pametnim telefonom za podešavanje glasnoće.

4 Kada završite s pozivom, dvaput brzo dodirnite senzor za dodir na lijevoj ili desnoj slušalici s razmakom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste prekinuli poziv.

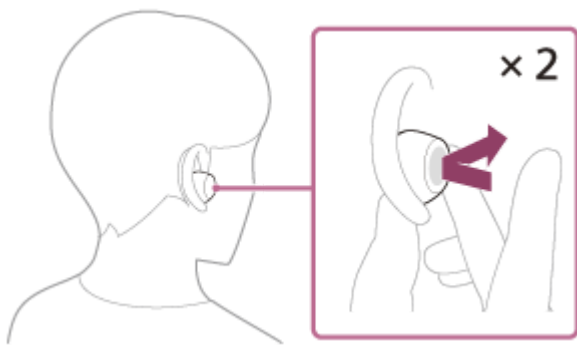

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoća se također može podesiti na "Sound Connect" aplikacija Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom poziva, glasnoća se reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako stavite i drugu jedinicu slušalica s mikrofonom u drugo uho dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon najmanje 50 cm od slušalica. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom telefonskog poziva, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). Ako vam je glas preglasan ili vam smetaju zvukovi iz okoline, isključite [Capture Voice During a Phone Call] na "Sound Connect" aplikacija
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Podesite glasnoću na povezanom uređaju ili "Sound Connect" aplikacija
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Funkcije za telefonski poziv


Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.

Kada je podržani profil HFP (Hands-free Profile)

Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

Možete koristiti desnu slušalicu za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

- Držite prst na senzoru za dodir oko 2 sekunde ili više kako biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja pametnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhoneu.

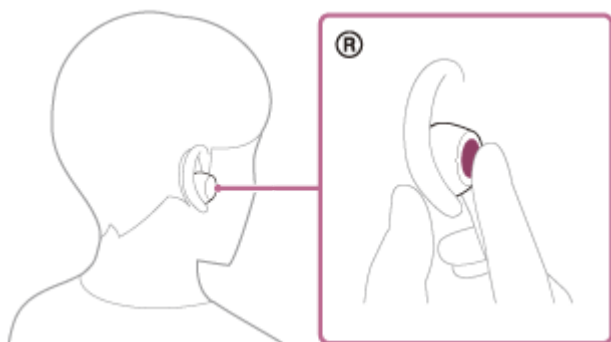


Odlazni poziv

Možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu za izvođenje sljedećih radnih postupaka.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste otkazali odlazni poziv.

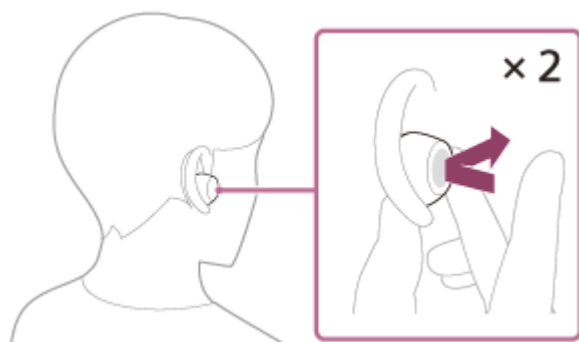

Dolazni poziv

Možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu za izvođenje sljedećih radnih postupaka.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste odgovorili na poziv.
- Držite prst na senzoru za dodir oko 2 sekunde ili više da biste odbili poziv.

Tijekom razgovora

Možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu za izvođenje sljedećih radnih postupaka.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

- Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste završili poziv.

Kada je podržani profil HSP (Headset Profile)

Možete koristiti lijevu ili desnu slušalicu za izvođenje sljedećih radnih postupaka.

Kad nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u uhu, rukujte jedinicom slušalica s mikrofonom koju nosite.

Odlazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste otkazali odlazni poziv.

Dolazni poziv

- Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste odgovorili na poziv.

Tijekom razgovora

- Dvaput brzo dodirnite senzor za dodir s intervalom od oko 0,3 sekunde između dodira kako biste završili poziv.

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s računalom putem Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke (*) aplikacije za videopozive.

- Kada upućujete videopoziv na računalu, odaberite veze za pozivanje (HFP/HSP). Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite veze za pozivanje [Headset(WF-C710NHands-Free)] (**).
- Prilikom povezivanja za reprodukciju glazbe odaberite [Headphones(WF-C710NStereo)] (**).
- U postavkama mikrofona odaberite veze za pozivanje [Headset(WF-C710NHands-Free)] (**).
- Ovisno o aplikaciji za video pozive koju koristite, pozivne veze [Headset(WF-C710NHands-Free)] (**) ili veze za reprodukciju glazbe [Headphones(WF-C710NStereo)] (**) možda se neće moći odabrati samo u postavkama zvučnika ili mikrofona[WF-C710N] može se prikazati. Ako je to slučaj, odaberite[WF-C710N] .
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

(*) Ovisno o aplikaciji za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

(**) Imena se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za video pozive koju koristite.

Savjet

- Kada se postavke aplikacije za videopozive ne mogu provjeriti ili pozivne veze [Headset(WF-C710NHands-Free)] nije moguće odabrati, odaberite [Headset(WF-C710NHands-Free)] na postavkama vašeg računala za uspostavljanje veza. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem Google app koji dolazi s Android pametnim telefonom, možete razgovarati u mikrofonske slušalice kako biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na Android pametnom telefonu odaberite sljedeće izbornike.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Zatim postavite [Assist app] na Google app.

Gornji radni postupak je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Android pametnim telefonom.

Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

Za detalje o Google app, pogledajte upute za uporabu ili web stranicu za podršku Android pametnog telefona ili Google Play web mjesto trgovine.


Modeli za kinesko kopno:

Za detalje o Google app, pogledajte upute za uporabu ili web stranicu za podršku Android pametnog telefona.

Google app možda se neće aktivirati sa slušalicama ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


2 Stavite slušalice u uši i povežite slušalice s Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, držite prst na senzoru za dodir na desnoj jedinici slušalice oko 2 sekunde ili duže.

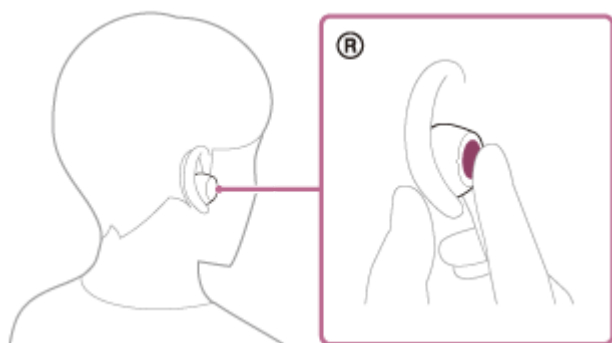

Aplikacija Google app aktivirana je.

4 Uputite zahtjev aplikaciji Google app putem slušalice s mikrofonom (A).

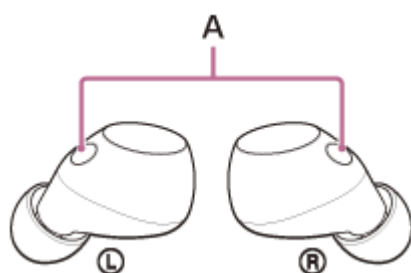

Za detalje o aplikacijama koje rade sGoogle app , pogledajte upute za uporabu Android pametnog telefona. Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Čak i ako "Hey Google " postavka je omogućena na vašem Android pametnom telefonu, aplikacija Google ne reagira kada kažete „Hey Google ”.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom upotrebe funkcije glasovne pomoći, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). U tom slučaju, zvukovi iz okoline ili zvukovi postupka rada slušalice mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vam smetaju zvukovi iz okoline, isključite [Capture Voice During a Phone Call] na“Sound Connect” aplikacija
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)


Korištenjem Siri koja dolazi s iPhoneom, možete razgovarati s mikrofonom slušalica kako biste upravljali iPhoneom.

1 Uključi Siri.

Na iPhone uređaju odaberite [Settings] - [Siri & Search].
Omogući [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].
Gornji radni postupak je primjer. Za detalje pogledajte upute za uporabu iPhonea.
Za pojedinosti o Siri, pogledajte upute za uporabu ili web stranicu podrške za iPhone.


2 Stavite slušalice u uši i povežite slušalice s iPhoneom putem Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone u stanju čekanja ili svira glazbu, držite prst na senzoru za dodir na desnoj jedinici slušalica oko 2 sekunde ili duže.

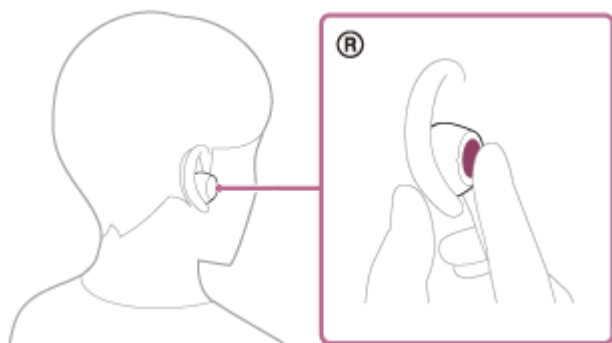

Siri je aktivirana.

4 Pošaljite zahtjev Siri putem mikrofona slušalica (A).

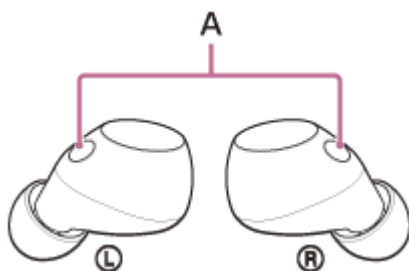

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri, pogledajte upute za uporabu za iPhone.
Nakon aktivacije Siri, Siri će se deaktivirati kada prođe određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati kada kažete "Hey Siri" čak i kada je iPhone "Hey Siri" postavka je omogućena.
- Kako biste lakše čuli vlastiti glas tijekom upotrebe funkcije glasovne pomoći, mikrofoni rade na način da detektiraju okolne zvukove (funkcija Sidetone). U tom slučaju, zvukovi iz okoline ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to

nije kvar. Ako vam je glas preglasan ili vam smetaju zvukovi iz okoline, isključite [Capture Voice During a Phone Call] na "Sound Connect" aplikacija

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Što možete učiniti s“Sound Connect” aplikacija

Kada povežete pametni telefon s“Sound Connect” instaliranu aplikaciju i slušalice putem Bluetooth veze, dostupne su dolje navedene funkcije.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog navođenja
- Postavljanje glasnoće glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnog navođenja
- Promjena funkcije senzora za dodir
- PostavljanjeQuick Access funkcija
- Uključivanje/isključivanje usluge Link
- Postavljanje načina Bluetooth veze (način kvalitete zvuka)
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Postavljanje funkcije automatskog pauziranja/nastavka reprodukcije glazbe za otkrivanje nošenja
- Postavljanje funkcije automatskog isključivanja detekcije nošenja
- Postavka uključivanja/isključivanja veze s više točaka (Spajanje slušalica s 2 uređaja istovremeno)
- Promjena uređaja spojenog u multipoint vezu
- Inicijalizacija slušalica
- Provjera verzije softvera slušalica
- Prikaz statusa Bluetooth veze između lijeve ili desne slušalice i pametnog telefona
- Prikaz veze kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa postavke funkcije DSEE
- Postavljanje funkcije DSEE
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Prikaz obavijesti koje vas upozoravaju da puniti slušalice (kada je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje niska)
- Postavljanje ekvilizatora/CLEAR BASS funkcija
- Prilagođavanje postavke ekvilizatora
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i načina rada ambijentalnog zvuka (Ambient Sound Control)
- Odabir uzorka prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije za uklanjanje buke/načina ambijentalnog zvuka na slušalicama
- Korištenje automatske prilagodbe funkcije poništavanja buke prepoznavanjem ponašanja (Adaptivna kontrola zvuk)
- Reprodukcijska/pauziranje glazbe ili preskakanje na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije)/preskakanje na početak sljedeće pjesme
- Podešavanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe/telefonskog poziva
- Jednostavno uparivanje
- Snimanje i prikaz informacija o korištenju slušalica
- Postavljanje360 Reality Audio funkcija

Savjet

- Radni postupak od“Sound Connect” aplikacija razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje“Sound Connect” aplikacija](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

- [O glasovnom vođenju](#)
- [O dodirnom senzoru](#)
- [Uporaba opcije Quick Access](#)
- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O DSEE](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s dva uređaja \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Oko360 Reality Audio](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Instaliranje“Sound Connect” aplikacija

1 Preuzmite“Sound Connect” aplikaciju i instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Modele za zemlje i regije isključujući kinesko kopno možete preuzeti sGoogle Play spremi iliApp Store .



Sony Sound Connect



2 Nakon instaliranja aplikacije, pokrenite“Sound Connect” aplikacija

Povezana tema

- [Što možete učiniti s“Sound Connect” aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Pristup informacijama o podršci iz“Sound Connect” aplikacija

Najnovijim informacijama o podršci možete pristupiti na“Sound Connect” aplikacija

- 1 Dodirnite [Help] na“Sound Connect” zaslon aplikacije da vidite stranicu podrške.**
- 2 Odaberite željenu stavku.**

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ako izađe najnoviji softver za vaše slušalice, na zaslonu će se pojaviti obavijest "Sound Connect" aplikacija. Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati na sljedeći način.

1 Izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Pokrenite "Sound Connect" aplikacija na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Napomena

- Prije ažuriranja odspojite sve druge Bluetooth uređaje povezane s mobilnim uređajem koji se koristi za ažuriranje. Softver se možda neće ažurirati kada je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnim s Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji ili pametni satovi).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim "Sound Connect" aplikacija
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Nemojte pokretati ažuriranje ako se u blizini nalaze bežični LAN uređaji ili drugi Bluetooth uređaji.
 - Isključite način rada za uštedu energije (*) vašeg mobilnog uređaja prije ažuriranja softvera.

(*) Imena se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji koristite.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Što možete raditi s partnerskim uslugama

Nakon postavljanja na "Sound Connect" aplikaciju, možete koristiti aplikacije povezane sa slušalicama.

Za detalje o aplikacijama koje se mogu povezati pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Za detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koja možete imati povezivanjem, pogledajte "Sound Connect" aplikacija

- 1 Pokrenite "Sound Connect" aplikacija
- 2 Postavite svaku uslugu s "Sound Connect" aplikacija

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikovat će se ovisno o državama ili regijama.
- Specifikacije usluge koja se može povezati podložne su promjeni bez prethodne najave.
- Potrebno je instalirati odgovarajuće aplikacije.
- Za pojedinosti o vezi usluge pogledajte sljedeći URL.
sony.net/servicelink

Povezana tema

- [Što možete učiniti s "Sound Connect" aplikacija](#)
- [Instaliranje "Sound Connect" aplikacija](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Mjere opreza

Na Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija bežična je tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja, poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu s Bluetooth standardom kao načinom osiguravanja sigurnosti tijekom komunikacije korištenjem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu se jamčiti.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koji propisuje Bluetooth SIG, Inc., i moraju biti certificirani kao sukladni.
 - Čak i ako je povezan uređaj u skladu s Bluetooth standardom, karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja ponekad mogu spriječiti njegovo povezivanje ili uzrokovati razlike u metodama upravljanja, prikazu ili radnom postupku.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto pristanju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanja u ušima. Ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah ih prestanite koristiti i posavjetujte

se s liječnikom, kontaktom za Sony podršku ili najbližem Sony prodavaču.

- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Dodirni senzor možda neće raditi ispravno ako na dodirne senzore zalijepite naljepnice ili druge ljepljive predmete.
- Ovisno o uvjetima signala vašeg pametnog telefona ili okolnog okruženja, možda nećete moći upotrebljavati slušalice s mikrofonom.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako se vrhovi slušalica zaprljaju, uklonite ih iz slušalica. Nježno ručno operite vrhove slušalica neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se kontaktu podrške za Sony ili najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom
Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Nemojte koristiti vlažne maramice kao što su one koje sadrže alkohol, razrjeđivač ili benzen jer mogu oštetiti završni sloj na površini slušalica ili uzrokovati druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i kućište za punjenje na prepunim mjestima kao što su prepuni vlakovi ili unutar medicinske ustanove.
- Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje nemojte stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.

Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje podalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako se magnetska kartica približi slušalici i kućištu za punjenje, magnet kartice može biti oštećen ili deaktiviran.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA


Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Napomena

- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (A) ili kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (B) zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

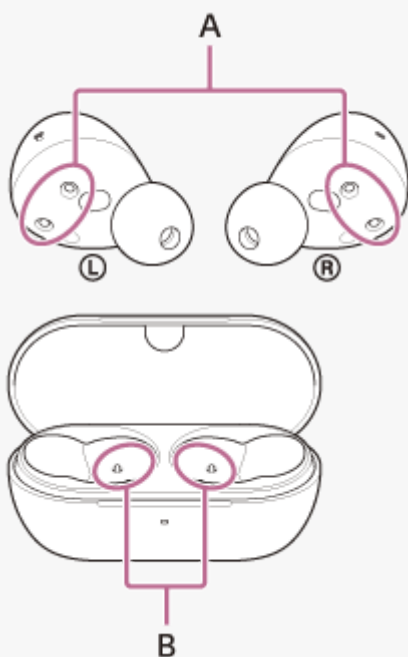

- Pogledajte i odjeljke »[Održavanje](#)«, »[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)« i »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)«.

Povezana tema

- [Održavanje](#)
- [Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priključiti kraj umetka za uši prilikom skidanja.

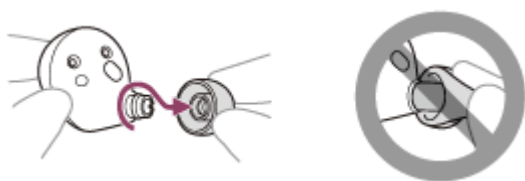

2 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice s mikrofonom

Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalice s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Nemojte koristiti vlažne maramice kao što su one koje sadrže alkohol, razrjeđivač ili benzen jer mogu oštetiti završni sloj na površini slušalice ili uzrokovati druga oštećenja.


Za brisanje vode s jedinica slušalice s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori prljavi (A), nošenje slušalice s mikrofonom možda neće biti otkriveno i slušalice s mikrofonom možda neće raditi pravilno.

Obrišite prljavštinu na IR senzorima (A) mekanom suhom krpom itd.

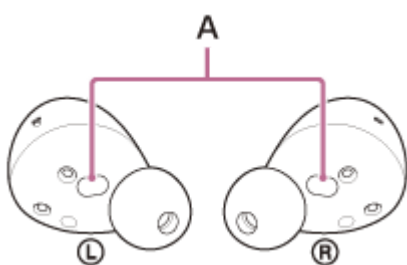

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako strano tijelo ili vlaga, poput znoja, ostane na priključcima za punjenje (B) slušalice ili priključcima za punjenje (C) kućišta za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje i spriječiti punjenje.

Kada završite s korištenjem slušalice s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekanom suhom krpom ili pamučnim štapićem.


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.

Kontakti za punjenje koji trebaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

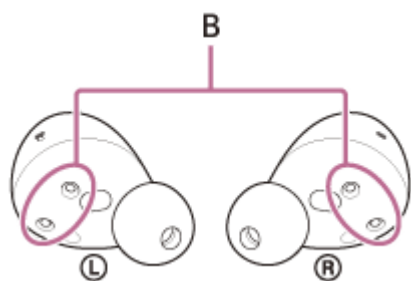

- Kućište za punjenje

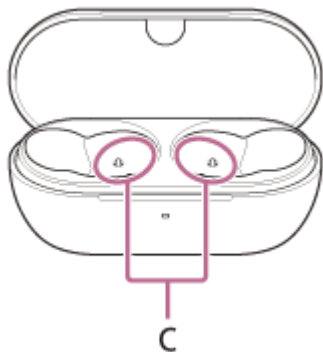


Napomena

- Nemojte koristiti zračnu krpu ili slične proizvode za uklanjanje prašine ili krhotina. Prašina i drugi ostaci mogu ući u otvore za izlaz zvuka i uzrokovati kvar.

Čišćenje rupica za izlaz zvuka


Upotrijebite krpu navlaženu vodom i čvrsto iscijeđenu kako biste uklonili svu prljavštinu, uključujući ušni vosak, iz otvora za izlaz zvuka (D) ili utora (E) na jedinici slušalice.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalice s mikrofonom.

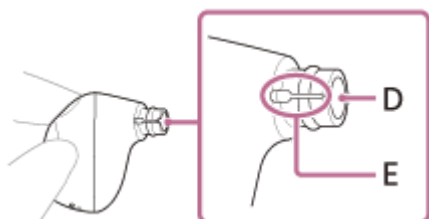

Čišćenje rupa kućišta za punjenje

Očistite rupe (F) u koje pristaju vrhovi slušalice pomoću štapića za uši, itd.

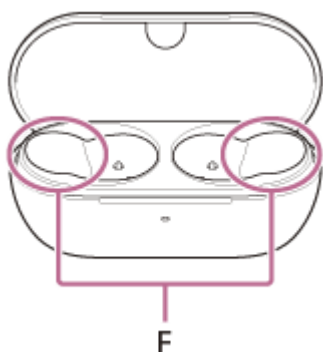

Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.




Napomena

- Prilikom sušenja slušalica s mikrofonom, ako IR senzori dodiruju stol, smatrat će se da se slušalice s mikrofonom nose i punjiva baterija može se nastaviti trošiti. Postavite jedinice slušalica s mikrofonom s IR senzorima okrenutim bočno ili prema gore.

3 Postavite umetak za uši.


Umetak za uši čvrsto potisnite na zvukovod (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama s mikrofonom kako bi umetak za uši prekrivao unutrašnji dio zvukovoda. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

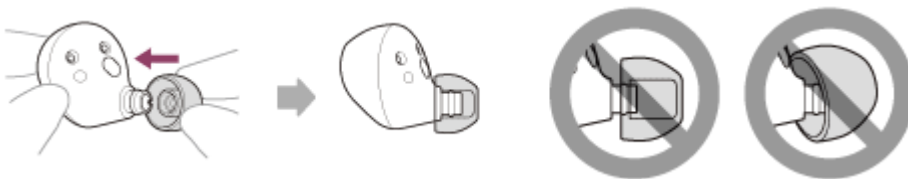

Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalica s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.

4 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalica s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje.

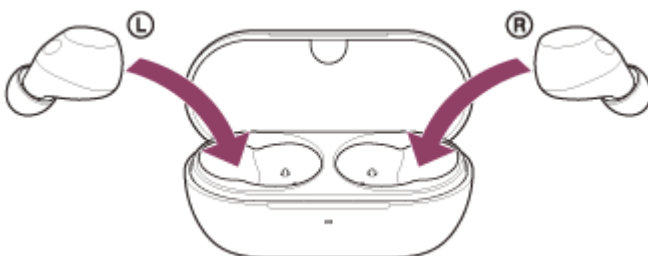

Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



5-068-404-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Punjenje pomoću tekućine poput vode, znoja ili stranih tijela poput prašine, spojenih na USB Type-C priključak kućišta za punjenje ili priključak za punjenje slušalica može uzrokovati osobne nezgode, uključujući opekline ili ozbiljne ozljede, zbog požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili paljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i budite pažljivi da ne izlažete jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.




Za zaštitu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.


- Ne prskajte prisilno vodu u dijelove vodova za izlaz zvuka, rupice za zrak ili u područje mikrofona jedinica slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre jedinice slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje na hladnom mjestu jer se voda može zamrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče,
 1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
 2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.




3. Dio s rupicama za zrak na mikrofону okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.

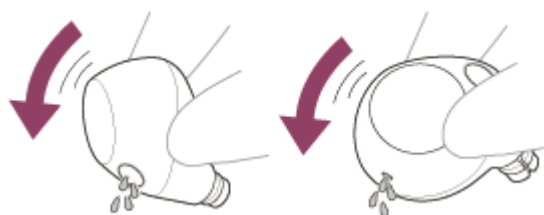

4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.
- Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.

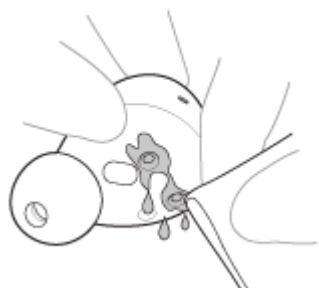

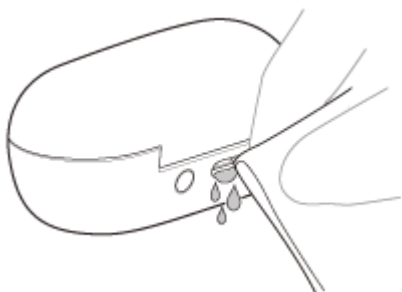

- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ili kućištem za punjenje ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili deformirane, suzdržite se od korištenja slušalica u blizini vode ili se obratite Sonyjevom kontaktu za podršku ili najbližem Sony prodavaču.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA


Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

Kad se jedinice slušalica s mikrofonom smoče


1. Za brisanje vode s jedinica slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.



3. Dio s rupicama za zrak na mikrofonu okrenite prema dolje i nježno ih, približno 20 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.

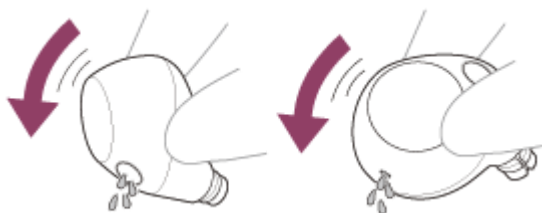

4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše pri sobnoj temperaturi.
 - Ako se slušalice pune dok su mokre od vode ili znoja, priključci za punjenje će korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše pri sobnoj temperaturi. Popravci u slučaju kvarova zbog nemara ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.

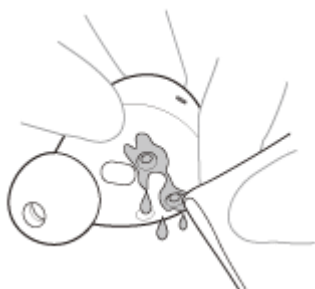

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Ove slušalice imaju ocjenu vodootpornosti IPX4 prema IEC 60529 „Stupenji zaštite od prodora vode (IP Code)”, koji specificira stupanj otpornosti na prodor tekućina. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi. Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom. Što je IPX4?: Zaštićen od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili u području mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.

- Zvuk se teško čuje.
- Učinak poništavanja buke je oslabljen.
- Čuju se neobični zvukovi.
- Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom

Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine osim gore navedenih Na primjer: voda sa sapunom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda i slične tvari.

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Zaštitni znaci

- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
 - Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
 - App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
 - IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
 - Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 - Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejinjih podružnica licencirana.
 - USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
 - DSEE trgovački je znak ili registrirani trgovački znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
 - Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Nadalje, TM i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama i regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Postavite jedinice slušalica u kućište za punjenje, jednom zatvorite poklopac kućišta za punjenje, zatim ga ponovno otvorite i izvadite jedinice slušalica iz kućišta za punjenje.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, na primjer svoje računalo ili pametni telefon.



3. Pristupite web stranici za podršku tvrtke Sony iz izbornika "Sound Connect" aplikaciju za traženje uzroka i rješenja problema ili provjerite stranicu za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Vratite slušalice s mikrofonom na izvorne postavke.



5. Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.



6. Ako problemi potraju, obratite se kontaktu Sony podrške u nastavku ili najbližem Sony prodavaču.
<https://www.sony.net/support-contact>

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.



2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za vraćanje na izvorne postavke na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto oko 5 sekundi.



Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Napomena

- Ne puštajte prst s gumba za resetiranje na kućištu za punjenje dok indikator treperi narančasto. Ako skinete svoj prst, slušalice s mikrofonom mogle bi se inicijalizirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako ponovno pokrenuti.

Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

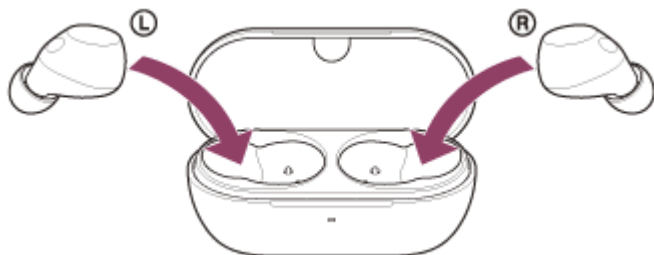


2 Pritisnite i držite pritisnutom gumb za inicijalizaciju na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, indikator na kućištu za punjenje treperi narančasto oko 5 sekundi.



3 Otpustite prst unutar 5 sekundi nakon što indikator na kućištu za punjenje počne treperiti narančasto.

Kada je inicijalizacija završena, indikator na kućištu za punjenje treperi zeleno 4 puta.

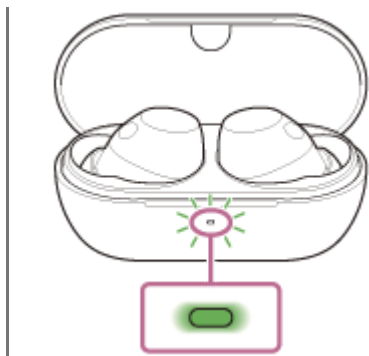

Ovaj radni postupak vraća postavke glasnoće i druge postavke na tvorničke postavke i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se Sony kontaktu za podršku ili najbližem Sony prodavaču.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis i otkrijte kako inicijalizirati.

Nema dostupnog objašnjenja zvuka.

Modeli za zemlje i regije isključujući kinesko kopno:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Modeli za kinesko kopno:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Savjet

- Također možete inicijalizirati slušalice pomoću "Sound Connect" aplikacija

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako indikator na kućištu za punjenje ne zatreperi zeleno 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C710NSA

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 1,5 sati (slušalice s mikrofonom)
cca. 3,5 sata(kućište za punjenje)

Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

cca. 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2)(slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))
cca. 38 g (1,35 oz)(kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.3

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m(1)

Frekvencijski pojas:

Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili(2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podržani kodek(3):

SBC
AAC

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- (1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- (2) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- (3) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE(3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE(2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(od siječnja 2025.)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].