

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA



Model: YY2986

Snelstartgids

De geschikte maat zoeken

[De headset opzetten](#)

 [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

Maak verbinding met de app voor nog meer plezier en gemak

Uw apparaat beschikt over heel wat handige functies.
Download de "Sound Connect" app en haal het meeste uit wat je hebt.



Sound Connect



Download

Aan de slag

1

De headset opzetten



Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.

2


Establishing a BLUETOOTH® verbinding



De headset wordt ingeschakeld wanneer de headset-units uit het laadetui worden gehaald. Volg de gedownloadde "Sound Connect" app instructies.

3

De headset bedienen

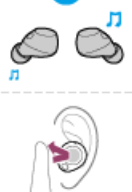

Tik op de aanraaksensor.

Links

● Eén keer tikken: u kunt schakelen tussen de ruisonderdrukingsfunctie en de modus omgevingsgeluid.

● ● ● ● ...Tik 4 of meer keer: U kunt het volume verlagen.

● ● ● ● Houd uw vinger vast: u kunt de modus Snelle aandacht gebruiken.

Rechts

● Eén keer tikken: u kunt muziek afspelen of pauzeren.

● ● Twee keer tikken: u kunt naar het begin van het volgende nummer gaan.

● ● ● 3 keer tikken: U kunt tijdens het afspelen naar het begin van het vorige nummer of het huidige nummer gaan.

● ● ● ● ...Tik 4 of meer keer: U kunt het volume verhogen.

● ● ● ● Houd je vinger ingedrukt: je kunt de spraakassistentiefunctie (Google™ app of Siri) gebruiken of annuleren.

Verwante informatie

[Handmatig een Bluetooth-verbinding tot stand brengen](#)

[De headset opladen](#)

Aan de slag

[Wat u kunt doen met de Bluetooth-functie](#)

[Over gesproken berichten](#)

Meegeleverde accessoires

- └ [Bijgeleverde items](#)
- └ [De oordoptopjes vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

- └ [Positie en functie van onderdelen](#)
- └ [Over de indicator](#)

De headset opzetten

- └ [De headset opzetten](#)
- └ [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)

De headset bedienen

- └ [Over de aanraaksensor](#)
- └ [Quick Access gebruiken](#)

Voeding/opladen

- └ [Opladen](#)
- └ [Beschikbare werkingstijd](#)
- └ [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- └ [De headset inschakelen](#)
- └ [De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)

Eenvoudig in te stellen met app

- └ [Verbinding maken met de "Sound Connect" app](#)

Android-smartphone

- └ [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- └ [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)

- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)

- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)

- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

- [Over 360 Reality Audio](#)

Geluidsonderdrukingsfunctie

- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)

- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)

- [Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)

Modus geluidskwaliteit

- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)

- [Ondersteunde codecs](#)

Telefoneren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefooproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)

[De app "Sound Connect" installeren](#)

[Toegang tot ondersteuningsinformatie via de "Sound Connect" app](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

Wat kunt u doen met diensten van partners?

[Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

[Onderhoud](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Wanneer de headsetonderdelen of oplaadhoes nat worden](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[De headset resetten](#)

[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Technische gegevens

[Technische gegevens](#)

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Wat u kunt doen met de Bluetooth-functie

De headset maakt gebruik van draadloze Bluetooth-technologie, waardoor je het volgende kunt doen.

Muziek beluisteren

Je kunt draadloos van muziek genieten vanaf apparaten zoals een smartphone of muziekspeler.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handsvrij telefoneren terwijl uw smartphone in uw tas of zak zit.



Verwant onderwerp

- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Over gesproken berichten

U hoort de volgende gesproken aanwijzingen, afhankelijk van de uitgevoerde bedieningsprocedure en de status van de headset.

In de fabrieksinstellingen, wanneer u de headset-units in uw oren steekt, hoort u de stembegeleiding in het Engels of Chinees.

Je kunt de app "Sound Connect" gebruiken om de volgende instellingen voor stembegeleiding te wijzigen.

- Taalinstelling
- Schakelen tussen in- en uitschakelen
- Volume-instelling

"Pairing" (Koppelen)

- Wanneer u de headset-units in uw oren steekt en de headset automatisch overgaat op de koppelstand
De headset gaat in de volgende gevallen automatisch over op de koppelstand.
 - Wanneer u de headset voor het eerst koppelt met een apparaat nadat u de headset hebt aangeschaft
 - Wanneer er geen koppelingsinformatie is, bijvoorbeeld na initialisatie, en u de headset-units in uw oren doet
- Wanneer u de headset handmatig in de koppelstand zet en de headset-units in uw oren doet

"Low battery" (Batterij bijna leeg)

- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is

"Battery is empty" (Laad de headset op)

- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is

"Voice guidance test" (Test van spraakbegeleiding)

- Wanneer u het volume van de gesproken berichten instelt

"Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Start Sound Connect om de Servicelink te activeren.)

- Wanneer Service Link is uitgeschakeld en u probeert om Quick Access

"App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

- Wanneer je Quick Access gebruikt terwijl de app niet is gestart

Opmerking

- De taal van de stembegeleiding wijzigen kan tot 10 minuten duren.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet opnieuw ingesteld worden op de fabrieksinstelling.
- Als u de stembegeleiding niet hoort, plaatst u de headset-eenheden in het laadetui en sluit u het deksel van het laadetui om ze uit te schakelen. Haal vervolgens de headset-units uit het laadetui om ze weer aan te zetten.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, raadpleeg dan de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Getallen tussen haakjes geven het aantal items aan.

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)

Hybride oordoptopjes uit siliconenrubber (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS werd eerder vermeld als de SS-maat en XL werd eerder vermeld als de LL-maat.

- De oordoptopjes in M-formaat worden bij aankoop bevestigd aan de linker- en rechterhoofdtelefoon. U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit het aantal stippellijnen aan de onderkant ervan.




Maat XS: 1 regel

Maat M: 3 regels

Maat XL: 5 regels

Oplaadhoes (1)

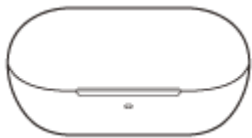

Documenten (1 set)

Opmerking

- De oordoptopjes zijn verbruiksartikelen. Als de oordoptopjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of koopt u de apart verkrijgbare EP-EX11 -serie (*).

(*) Wordt mogelijk niet ondersteund in sommige landen en regio's.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

De oordoptopjes vervangen

De oordopjes in M-formaat worden bij aankoop bevestigd aan de linker- en rechterhoofdtelefoon.

Als de maten van de oordopjes niet overeenkomen of als de headset niet goed wordt gedragen, werken tikken mogelijk niet goed.

Het is ook mogelijk dat u niet de juiste geluidskwaliteit, volume, ruisonderdrukkingseffecten of gespreksprestaties krijgt. Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zo dat het oordoptopje goed past.

Hybride oordoptopjes uit siliconenrubber

U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit het aantal stippellijnen aan de onderkant ervan.




XS maat: 1 regel

M maat: 3 lijnen

XL maat: 5 lijnen


1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken. Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

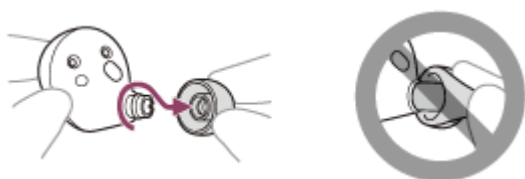

2 Bevestig het oordoptopje.

Druk het oordoptopje stevig op het geluidskanaal (geluidsuitvoerbuiss) van de headset zodat het oordoptopje het binnenste uiteinde van het geluidskanaal bedekt. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

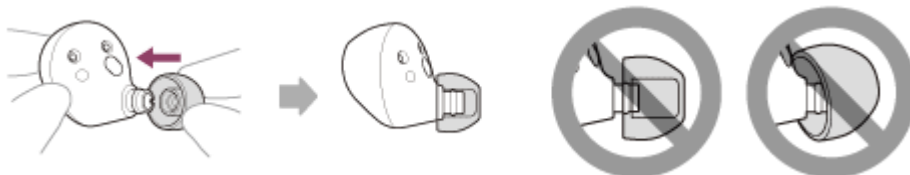

Als een oordoptopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verminderen.

Verwant onderwerp


- [De headset opzetten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Positie en functie van onderdelen

Headset

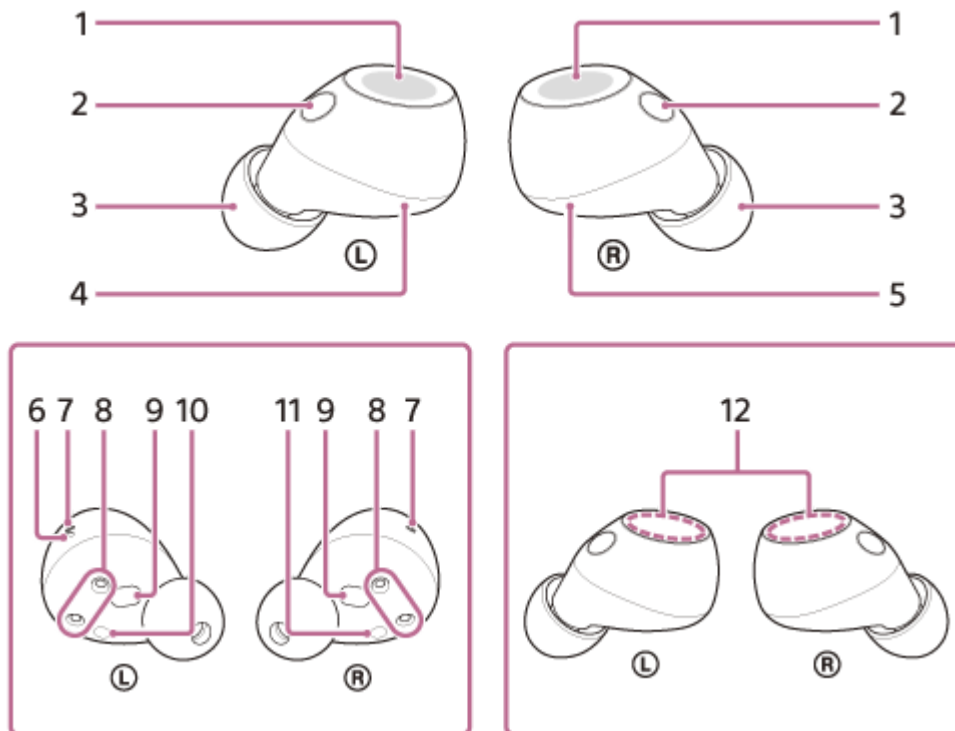

1. Aanraaksensoren (links, rechts)
2. Microfoons (links, rechts)
Pikt het geluid van uw stem op tijdens een telefoongesprek en pikt omgevingsgeluiden op wanneer de ruisonderdrukkende functie of de omgevingsgeluidmodus wordt gebruikt.
3. Oordoptopjes (links, rechts)
4. Linker oorstuk van de headset
5. Rechter oorstuk van de headset
6. Tactiele stip
Er bevindt zich een tactiele stip op de linker headset-unit.
7. Verluchtingsopeningen (links, rechts)
8. Oplaadpoorten (links, rechts)
9. IR-sensoren (links, rechts)
10. Ⓛ -markering (links)
11. Ⓡ -markering (rechts)
12. Ingebouwde antennes (links, rechts)
In elke linker- of rechtereenheid van de headset is een Bluetooth-antenne ingebouwd.

Oplaadhoes

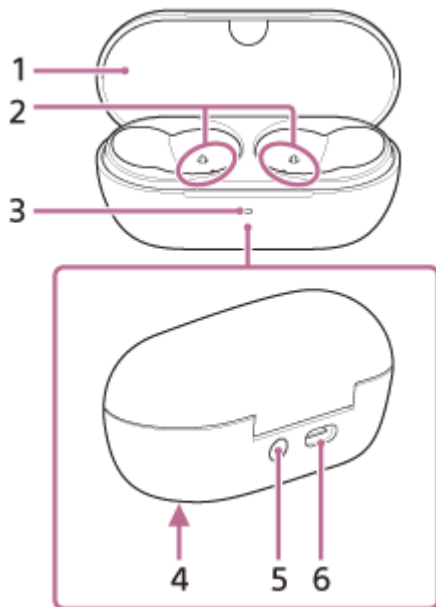

1. Deksel

2. Oplaadpoorten (links, rechts)

3. Indicator (groen/oranje/blauw)

Geeft de resterende batterijuren van de headset-units en het laadetui, de laadstatus of de status van de koppelmodus aan.

4. Serienummer

Bevindt zich aan de onderkant van de oplaadhoes.

5. Knop om te koppelen/resetten/initialiseren

Wordt gebruikt om de koppelingsmodus te activeren of de headset te resetten of initialiseren.

6. USB Type-C-poort

Sluit de oplaadhoes met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel aan op een computer of met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter aan op een stopcontact om de headset en oplaadhoes tegelijk op te laden.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Over de indicator

Aan de hand van de indicator op de oplaadhoes kunt u verschillende statussen van de headset/oplaadhoes controleren.

● : Schakelt groen in / ● : Schakelt oranje in / ● : Schakelt blauw in / -: Schakelt uit

Indicatie van het resterende batterijniveau

Wanneer beide headset-units in het oplaadetui zitten, geeft de indicator het batterijniveau weer van de headset-unit met de laagste resterende batterijlading tussen de linker- en rechterunit.

Wanneer de linker- of rechterhoofdtelefoon in het laadetui is geplaatst, geeft de indicator de resterende batterijlading weer van de headset die in het laadetui is geplaatst.

Wanneer beide headset-units uit het laadetui worden verwijderd, geeft de indicator de resterende batterijlading van het laadetui aan.

Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent of sluit, of wanneer u de USB Type-C-kabel verwijdt wanneer het opladen voltooid is, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

De indicator licht ongeveer 6 seconden groen op.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset 91% of hoger is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende batterijlading van het oplaadetui 21% of hoger is

De indicator licht ongeveer 6 seconden oranje op.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset tussen 90% en 1% is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende lading van de batterij in het oplaadetui tussen 20% en 6% is.

De indicator gaat uit.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset minder dan 1% is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende lading van de batterij in het oplaadetui minder is dan 5%.

Wanneer de headsettoorstukken uit de oplaadhoes verwijderd worden of wanneer de headsettoorstukken in de oplaadhoes geplaatst worden, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

De indicator licht ongeveer 3 seconden groen op.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset 91% of hoger is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende batterijlading van het oplaadetui 21% of hoger is

De indicator licht ongeveer 3 seconden oranje op.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset tussen 90% en 1% is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende lading van de batterij in het oplaadetui tussen 20% en 6% is.

De indicator gaat uit.



- Wanneer de headset is opgeborgen in het oplaadetui en de resterende batterijlading van de headset minder dan 1% is
- Wanneer de headset niet in het oplaadetui zit en de resterende lading van de batterij in het oplaadetui minder is dan 5%.

Oplaadstatus

De indicator licht oranje op.



- Wanneer u de headset oplaadt
- Bij het opladen van de laadkoffer

De indicator licht ongeveer 1 minuut oranje op en gaat dan uit.



- Wanneer de batterij volledig opgeladen is wanneer het opladen van de headsettoestellen/oplaadhoes start

De indicator gaat uit.



- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is

De indicator licht oranje op tijdens het opladen. De indicator gaat ongeveer 0,5 seconde uit en gaat dan weer oranje branden.



- Tijdens het opladen, wanneer het deksel van de laadkoffer wordt geopend of gesloten
- Wanneer de headset is ingesteld op of verwijderd uit het laadetui

De indicator knippert twee keer oranje met tussenpozen van ongeveer 1 seconde.



- Wanneer de oplaadtemperatuur abnormaal is

De indicator knippert herhaaldelijk langzaam oranje met een interval van ongeveer 0,5 seconden.



- Wanneer er zich een fout voordoet tijdens het opladen en het opladen mislukt

De indicator knippert herhaaldelijk 3 keer oranje met een interval van ongeveer 1,3 seconden.



- Wanneer de linker- en rechterhoofdtelefoon niet correct zijn gekoppeld

Bluetooth-verbindingstatus

De indicator knippert herhaaldelijk twee keer blauw.



- In de koppelmodus

De indicator knippert 10 keer blauw.



- Wanneer het verbindingproces is voltooid:
Dit geeft aan wanneer één of beide headset-units zijn opgeborgen in het laadetui.

Overige

De indicator knippert herhaaldelijk oranje gedurende maximaal ongeveer 5 seconden met een interval van ongeveer 0,7 seconden.



- Wanneer de headset klaar is voor het resetproces
- Wanneer de headset klaar is voor het initialisatieproces

Raadpleeg "[De headset resetten](#)" of "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

De indicator knippert 4 keer groen met een interval van ongeveer 0,3 seconden.



- Wanneer het initialisatieproces is voltooid

Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Hint

- Wanneer u de headset draagt, kunt u aan de hand van het meldingsgeluid of gesproken berichten verschillende statussen van de headset controleren.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)
- [Over gesproken berichten](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA


De headset opzetten

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Plaats de headset met de L-markering in uw linkeroor en de headset met de R-markering in uw rechteroor. Het linker headsetoorstuk heeft een voelstip (A).

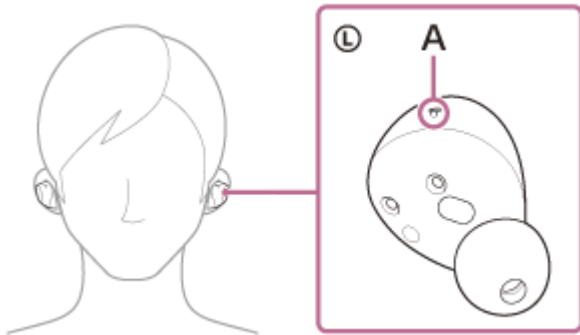

Zorg ervoor dat u de aanraaksensor (B) niet aanraakt wanneer u de headset-units in uw oren steekt.

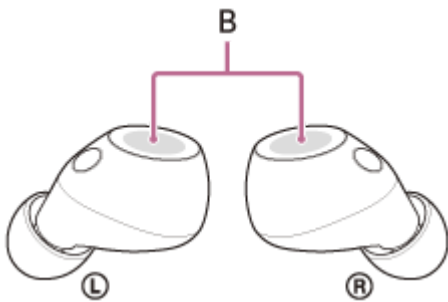

2 Zorg ervoor dat de headsetoorstukken comfortabel in uw oren geplaatst zijn.

Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.



Hint

- Bekijk de illustratie in stap 2 om na te gaan hoe u het headsetoorstuk moet vasthouden wanneer u het in uw oor aanbrengt of de positie ervan aanpast.

Zorgen voor een optimaal volume en een optimale geluidskwaliteit, geluidsonderdrukking en oproepkwaliteit

Als de maten van de oordopjes niet overeenkomen of als de headset niet goed wordt gedragen, werken tikken mogelijk niet goed. Het is ook mogelijk dat u niet de juiste geluidskwaliteit, volume, ruisonderdrukkingseffecten of gespreksprestaties krijgt.

Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Controleer aan de hand van stap 2 of u de headset goed in uw oren draagt. Draag de headset zo dat het oordoptopje goed past.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijderd

In de fabrieksinstellingen zijn de ingebouwde IR-sensoren ingeschakeld om te detecteren of de headset-units in uw oren worden gestoken of uit uw oren worden gehaald. Hierdoor kan muziek onbedoeld worden afgespeeld, gepauzeerd of hervat en kunnen de acties van de aanraaksensor en stembegeleiding worden gecontroleerd.

Wanneer de headset wordt gedragen

- Je kunt de aanraaksensoren gebruiken om acties uit te voeren zoals muziek afspelen en oproepen plaatsen of ontvangen.
- U hoort een melding of stembegeleiding die overeenkomt met de bedieningsprocedure en -status.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer beide headsetoorstukken in uw oren geplaatst zijn om muziek te beluisteren, zal de headset de muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken uitneemt. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Wanneer de headsetoorstukken gedurende ongeveer 15 minuten niet worden gedragen nadat deze werden verwijderd uit de oplaadhoes, schakelt de headset automatisch uit om de batterij te sparen. Schakel de headset in door op de aanraaksensor te tikken of door de headsetoorstukken in uw oren te plaatsen.
- Om onbedoelde acties te voorkomen, reageren de aanraaksensoren van de headset-units niet op tikken als ze uit je oren worden gehaald.

Hint

- Je kunt muziek afspelen en gesprekken voeren en ontvangen, zelfs als je maar één headset in je oor draagt.
- Je kunt de "Sound Connect" app gebruiken om de instellingen te wijzigen waarmee het afspelen van muziek automatisch wordt gepauzeerd en hervat, of waarmee de headset automatisch wordt uitgeschakeld.


Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Slechts één headsetoorstuk gebruiken

U kunt één headsetoorstuk uit de oplaadhoes halen en alleen dat oorstuk gebruiken.
In dat geval wordt alleen het headsetoorstuk dat uit de oplaadhoes werd gehaald, ingeschakeld.

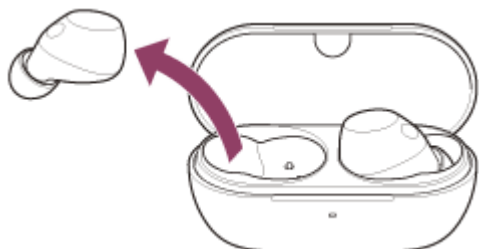

Wanneer u het andere headsetoorstuk opzet

De verbinding tussen het linker en rechter headsetoorstuk wordt automatisch tot stand gebracht en u hoort de muziek of andere audio via beide headsetoorstukken.

Funcities toewijzen aan de aanraaksensoren

Afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar in de standaardinstellingen. In dat geval kun je de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren wijzigen met de app “Sound Connect”.

Hint

- De muziekafspeelfunctie is standaard toegewezen aan het rechter headsetoorstuk.
Als u alleen de rechter headset in uw oor draagt, tikt u op de aanraaksensor op de rechter headset om muziek af te spelen.
Als alleen het linker headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, bedient u het aangesloten apparaat om muziek af te spelen.
- Als je met slechts één headset luistert, hoor je een monogeluid met de linker- en rechterkanalen gemengd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking


- Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt, moet u het andere headsetoorstuk in de oplaadhoes plaatsen.
- Als u slechts één headsetoorstuk gebruikt, kan het resterende batterijniveau van het linker en rechter headsetoorstuk verschillend zijn.

Verwant onderwerp


- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Funcities voor een telefoonoproep](#)
- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Over de aanraaksensor

Tik op de aanraaksensor (A) om handelingen uit te voeren zoals muziek afspelen, telefoongesprekken voeren of de instelling van de ruisonderdrukkingsfunctie wijzigen.

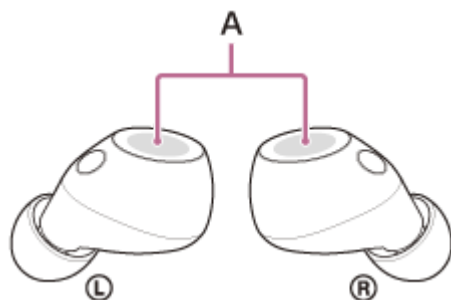

Om de aanraaksensor te bedienen, tikt u met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden ervan.

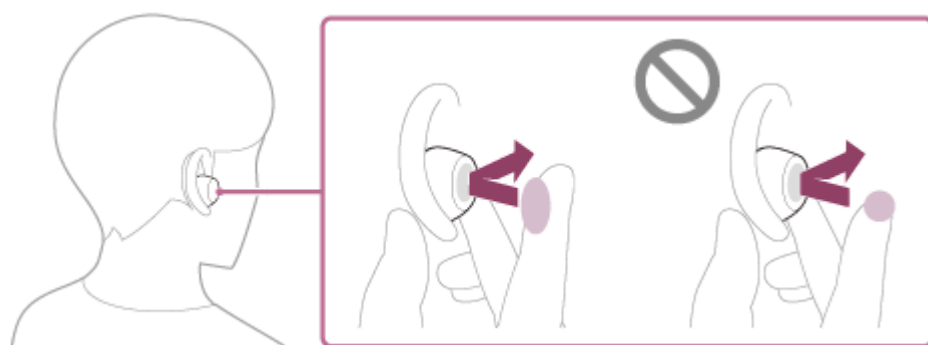


Belangrijkste acties

	Links	Rechts
Tikken	Om te schakelen tussen de ruisonderdrukkingsfunctie en de modus omgevingsgeluid	Muziek afspelen of pauzeren
Twee keer tikken	Een oproep ontvangen of beëindigen Quick Access gebruiken (instellingen op de app "Sound Connect" zijn vereist)	Naar het begin van het volgende nummer gaan Een oproep ontvangen of beëindigen
Drie keer tikken	Om Quick Access te gebruiken (instellingen op de "Sound Connect" app zijn vereist)	Om tijdens het afspelen naar het begin van de vorige track of de huidige track te gaan
4 of meer keer tikken	Het volume verlagen	Het volume verhogen
Uw vinger op de aanraaksensor houden	De snelle aandachtsmodus gebruiken	De stemassistentiefunctie gebruiken of annuleren (Google app/Siri)

- Wanneer u meerdere keren na elkaar op de aanraaksensor tikt, doe dit dan snel met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen twee tikken.
- Je kunt de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren van de linker en rechter headset wijzigen met de “Sound Connect” app. U kunt bijvoorbeeld de functie om muziek af te spelen die standaard toegewezen is aan de aanraaksensor van het rechter oorstuk toewijzen aan de aanraaksensor van het linker oorstuk.
Het is ook mogelijk om instellingen te wijzigen die niet dienen voor het toewijzen van de functie voor het afspelen van muziek, voor geluidsonderdrukking, voor de omgevingsgeluidmodus, voor het regelen van het afspeelvolumen enz.

Opmerking

- U kunt de aanraaksensoren niet bedienen wanneer u de headset niet draagt. Als je de automatische uitschakelfunctie voor draagdetectie uitschakelt met de “Sound Connect” app, kunnen de aanraaksensoren zelfs worden bediend als de headset niet wordt gedragen.
- Wanneer u op de headsetoorstukken tikt, tik dan niet op het microfoongedeelte (A). Er kan ruis of een ongewoon geluid uit de headset komen als u op het microfoongedeelte tikt.

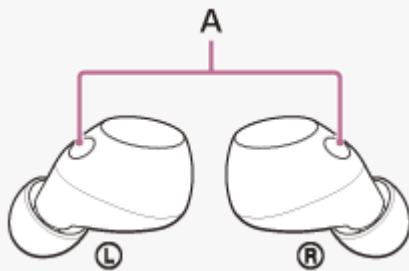

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee je content in de bijbehorende app kunt afspelen door simpelweg op de aanraaksensor van de headset te tikken. In de fabrieksinstelling kunt u de aanraaksensor van de linkerunit gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

- 1 Doe de headset-units in je oren en verbind de headset met de smartphone via Bluetooth.**
- 2 Start de app “Sound Connect” en wijs de services toe die je wilt koppelen aan Quick Access.**
U kunt de verschillende diensten toewijzen aan [Double Tap] en [Triple Tap].
- 3 Start de app van de service die is toegewezen voor Quick Access.**
- 4 Tik op de aanraaksensor op het linker toestel om Quick Access te gebruiken.**
Dubbeltik of driedubbel tik om de bijbehorende service uit te voeren die in stap 2 is toegewezen.

Hint

- Quick Access kan worden gebruikt op de headset-eenheid met de aanraaksensor waaraan de ruisonderdrukkende functie en de functie voor het omschakelen naar de omgevingsgeluidsmodus zijn toegewezen. Deze functie is standaard toegewezen aan het linker oorstuk. Je kunt de functietoewijzingen aan de aanraaksensoren van de linker en rechter headset wijzigen met de “Sound Connect” app.
- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. In sommige apps moet u zich aanmelden.
- Raadpleeg de app “Sound Connect” voor meer informatie over de nieuwste specificaties van Quick Access.
- Je kunt dezelfde service ook toewijzen aan dual en triple Quick Access listening.
- Als de corresponderende app niet wordt gestart, zelfs niet wanneer u op de aanraaksensor van de headset waarop Quick Access is ingesteld tikt, is de stembegeleiding "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart) hoorbaar op beide headset-units. Wanneer u slechts één unit van de headset draagt, hoort u de stembegeleiding van de headset die u draagt.

Opmerking

- De diensten die kunnen worden toegewezen aan Quick Access verschillen per land en regio.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)
- [Wat kunt u doen met diensten van partners?](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Opladen

De headset en het oplaadetui bevatten ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterijen. Gebruik een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel om de headset op te laden voor gebruik.

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats de linker headset terug in het linker gat van het laadetui en plaats de rechter headset terug in het rechter gat van het laadetui. De linker headset heeft de aanraakpunt. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.



Als de oplaadbare batterij van de oplaadhouder nog stroom heeft, licht de indicator op de oplaadhouder oranje of groen op gedurende ongeveer 3 seconden.


Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



Als de headset-units niet goed zijn aangesloten op het laadetui, worden ze mogelijk niet opgeladen. Zorg ervoor dat de headset goed is opgeborgen in het oplaadetui.

2 Sluit de oplaadhoes aan op een stopcontact.

Gebruik een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter (A).

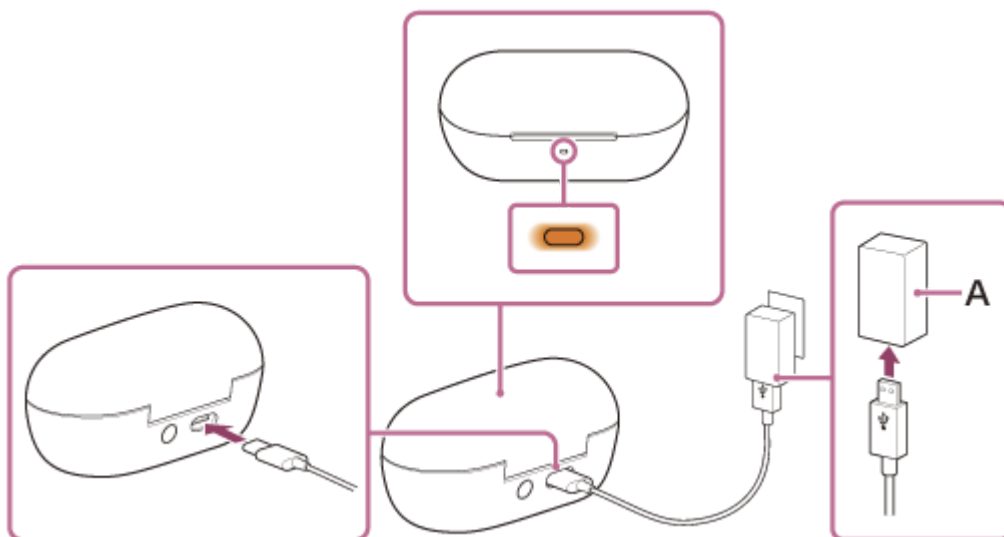

De headset en oplaadhoes beginnen op te laden. De indicator op de laadkoffer licht oranje op. Wanneer het opladen voltooid is, dooft de indicator op de oplaadhoes. Koppel de USB Type-C-kabel los.

Over de oplaadtijd

De benodigde tijd voor het volledig opladen van de headset en het oplaadetui is ongeveer 3,5 uur (*).

(*) Tijd die nodig is om de lege batterij op te laden tot de volledige capaciteit. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De headset opladen wanneer u buiten bent

Er is een oplaadbare batterij ingebouwd in de oplaadhoes. Als u de oplaadhoes op voorhand oplaadt, kunt u er de headset mee opladen wanneer u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact.

Het duurt ongeveer 1,5 uur om het linker en rechter headsetoorstuk volledig op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

● USB-netstroomadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

● USB-kabel

In de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel (conform USB-standaarden)

● Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We kunnen niet garanderen dat de bedieningsprocedures op alle computers zullen werken.
- De bedieningsprocedures op een zelfgemaakte computer zijn niet gegarandeerd.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door de oplaadhoes met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel aan te sluiten op een ingeschakelde computer.

Opmerking

- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Start in dit geval opnieuw met opladen nadat u de computerinstellingen hebt gewijzigd.

- Wanneer de linker- en rechterhoofdtelefoon uit het laadetui zijn verwijderd, controleert u de status van de indicator op het laadetui. Als de indicator op de oplaadhoes ongeveer 3 seconden oranje oplicht en daarna uitgaat, is de resterende batterijlading van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet ingeschakeld wordt, zelfs niet wanneer de linker en rechter headsetorstukken uit de oplaadhoes genomen worden, is de batterij van de oplaadhoes leeg. Laad de oplaadhoes op.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Na verschillende laad- en ontladcycli verbetert het aantal gebruiksuren van de batterij echter weer. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de headset of het laadetui tijdens het opladen, knippert de indicator op het laadetui oranje.
Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Sony-ondersteuningsafdeling of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, licht de indicator op het laadetui mogelijk niet meteen oranje op tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator oranje oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als je de oplaadcase aansluit op een computer, zorg er dan voor dat je hem rechtstreeks op de computer aansluit met een USB Type-C kabel. Het opladen wordt niet goed voltooid wanneer de oplaadhoes is aangesloten via een USB-hub.
- De headset en de oplaadhoes kunnen tijdens of even na het opladen warm worden. Dat is echter geen storing.
- Als je de laadkoffer krachtig schudt, hoor je een ratelend geluid. Dit geluid wordt veroorzaakt doordat de headset-units bewegen in het laadetui en is geen storing.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
AAC	Functie voor ruisonderdrukking: Ingeschakeld	Maximaal 8,5 uur
AAC	Modus omgevingsgeluid: Ingeschakeld	Maximaal 8 uur
AAC	Inactief	Maximaal 12 uur
SBC	Functie voor ruisonderdrukking: Ingeschakeld	Maximaal 8 uur
SBC	Modus omgevingsgeluid: Ingeschakeld	Maximaal 7,5 uur
SBC	Inactief	Maximaal 12 uur

- Na 5 minuten opladen kun je ongeveer 1 uur muziek afspelen.
- Als je de volgende instellingen uitvoert op de app "Sound Connect", wordt de beschikbare werktijd van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - Equalizer
 - DSEE™
 - Service Link

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Functie voor ruisonderdrukking: Ingeschakeld	Maximaal 4,5 uur
Modus omgevingsgeluid: Ingeschakeld	Maximaal 4,5 uur
Inactief	Maximaal 4,5 uur

Hint

- Met de app "Sound Connect" kun je controleren welke codec wordt gebruikt voor een verbinding.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over DSEE](#)
- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt de resterende batterijlading van de headset en het laadetui controleren aan de hand van de volgende bedieningsprocedures.

Als je een iPhone gebruikt (iOS 13 of hoger)

Wanneer de headset is aangesloten op een iPhone via een HFP (Hands-free Profile), kunt u de resterende batterijlading van de headset controleren op een iPhone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de iPhone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.

Als je een Android™-smartphone gebruikt (OS 8.1 of hoger)

Als de headset via een HFP is aangesloten op een Android-smartphone, kun je de resterende batterijlading van de headset controleren op de smartphone. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Dit is een ruwe schatting.

De resterende batterijlading van de oplaadhoes controleren

Wanneer beide hoofdtelefoon toestellen uit het laadetui zijn verwijderd, of wanneer het deksel van het laadetui geopend of gesloten is zonder dat er hoofdtelefoon toestellen in zitten, kunt u de resterende batterijlading van het laadetui controleren.

- De indicator op de laadkoffer licht oranje op.
De resterende batterijlading van de laadkoffer is ongeveer 20% tot 5%. In dit geval kan de headset niet voldoende worden opgeladen met het laadetui.
- De indicator op de laadkoffer brandt niet.
De resterende batterijlading van de laadkoffer is minder dan 5%. De headset kan in dat geval niet opgeladen worden met de oplaadhoes.

Gesproken melding

Als de resterende batterijlading van de headset laag wordt, klinkt er een alarm wanneer u de headset in uw oren stopt of wanneer u de headset gebruikt. Wanneer u de stembegeleiding hoort zeggen, "Low battery" (Batterij bijna leeg), laad de headset dan zo snel mogelijk op.

Als de batterij helemaal leeg is, klinkt er een alarm. De stembegeleiding zegt, "Battery is empty" (Laad de headset op), en de headset wordt automatisch uitgeschakeld.

Hint

- Het resterende batterijniveau van de headset kan aan de linker- en de rechterkant verschillend zijn afhankelijk van de manier waarop u de oorstukken gebruikt.
Bij het controleren van de resterende batterijlading op een iPhone of Android-smartphone terwijl beide headset-units worden gebruikt, wordt de resterende batterijlading van de headset-unit met minder resterende batterijlading tussen de linker- en rechterheadset weergegeven. Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt, wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het headsetoorstuk dat u gebruikt.
- Je kunt ook de resterende batterijlading van de headset en het laadetui controleren met de "Sound Connect" app. Zowel Android smartphones als iPhone ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet verbonden zijn met HFP, wordt de resterende batterijlading niet correct weergegeven.
- Als u de headset aansluit op een iPhone of Android-smartphone met alleen Media Audio (A2DP) in een multipoint-verbinding, wordt de resterende batterijlading niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)
- [Over de indicator](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

De headset inschakelen

Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in. De verbinding tussen de linker en rechter unit wordt tot stand gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes verwijdert, wordt alleen het verwijderde oorstuk ingeschakeld.

Wanneer de headset niet in de oplaadhoes is geplaatst

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Schakel in dat geval de headset in door op de aanraaksensor van de headset te tikken of door de headset in uw oren te plaatsen. De headsetoorstukken worden ook ingeschakeld wanneer u deze in de oplaadhoes plaatst en er vervolgens weer uitneemt.

Je kunt de app "Sound Connect" gebruiken om de instelling van de headset te wijzigen, zodat hij niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Wanneer de headset ingeschakeld wordt

Wanneer u de headset voor het eerst inschakelt na aankoop of net na het initialiseren van de headset, gaat de headset in de Bluetooth koppelstand.

Wanneer u de headset voor het eerst na de aankoop of meteen na het initialiseren ervan gebruikt, wordt de geluidsonderdrukkingsfunctie automatisch geactiveerd wanneer u de oorstukken van de headset in uw oren plaatst.

Als u eerder de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie gewijzigd hebt, blijven die instellingen behouden.

Als u op de aanraaksensor tikt terwijl de headset niet is verbonden via een Bluetooth-verbinding, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de headset is ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [De headset uitschakelen](#)
- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

De headset uitschakelen

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats de linker headset terug in het linker gat van het laadetui en plaats de rechter headset terug in het rechter gat van het laadetui. De linker headset heeft de aanraakpunt. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

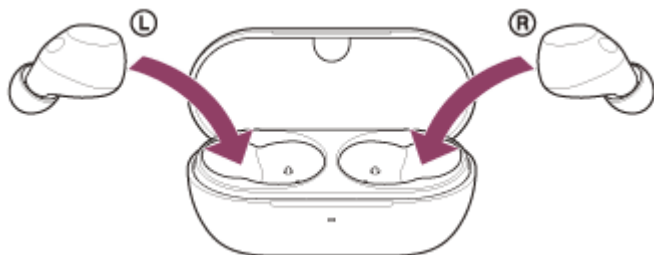

Als de oplaadbare batterij van de oplaadhouder nog stroom heeft, licht de indicator op de oplaadhouder oranje of groen op gedurende ongeveer 3 seconden.
Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



De headset schakelt uit.

Wanneer de headset niet wordt gedragen

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan om de headset uit te schakelen vooraleer deze automatisch wordt uitgeschakeld.

Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.

Je kunt de app "Sound Connect" gebruiken om de instelling van de headset te wijzigen, zodat hij niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- Je kunt de headset ook uitschakelen met de "Sound Connect" app.

Opmerking

- Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het opladen van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Je kunt draadloos genieten van muziek en handsfree bellen met de headset door de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat te gebruiken.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken, moet u beide apparaten die met elkaar zullen verbinden vooraf registreren. Dit registratieproces wordt "pairing" genoemd.
Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Verbinding maken met de “Sound Connect” app

Start de “Sound Connect” app op je Android smartphone/iPhone om de headset te verbinden met een smartphone of iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Om een tweede of volgend apparaat te koppelen, kan de headset in de koppelstand worden gezet op de “Sound Connect” app.

Opmerking

- De verbinding met sommige smartphones en iPhone-apparaten kan onstabiel worden wanneer je verbinding maakt via de app “Sound Connect”. Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)
- [De app “Sound Connect” installeren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- De Android-smartphone wordt binnen 1 m van de headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor de Android-smartphone is bij de hand.

1 Controleer de status van de headset.

Als u de headset voor de eerste keer na aankoop koppelt met een apparaat, of nadat u de headset hebt geïnitieerd en alle koppelingsinformatie hebt gewist, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

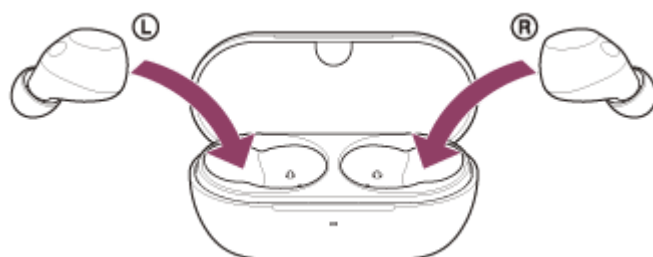



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.


Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.


Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.


**5 Selecteer de volgende items op het scherm van je Android-smartphone.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**

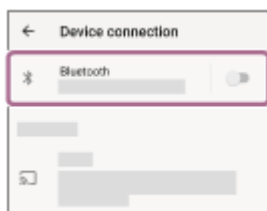

6 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

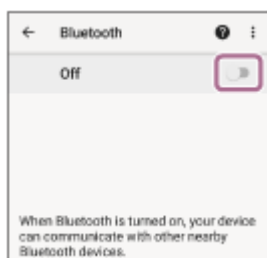

7 Raak [WF-C710N] aan.

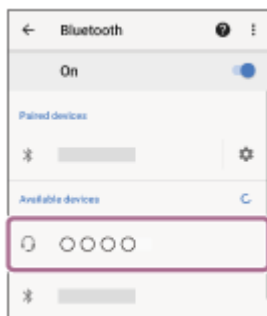

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [WF-C710N] niet op het scherm van je Android smartphone verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 5.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth koppelingsinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat

— Wanneer de headset wordt geïnitieerd

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Verbinding maken met een gekoppelde Android-smartphone

- 1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

- 2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.


- 3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de Android smartphone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.


- 4 Selecteer de volgende items op het scherm van je Android-smartphone.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

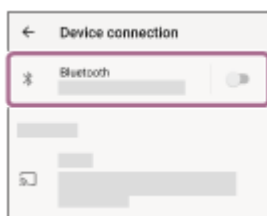

- 5 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

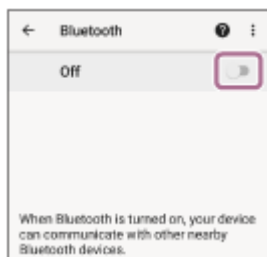

- 6 Raak [WF-C710N] aan.

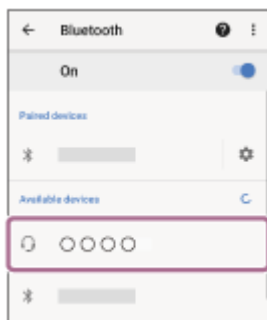

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset simpelweg aan te zetten. Als dit het geval is, deactiveer dan de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakel de stroom uit.
- Als je je Android-smartphone niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op je Android-smartphone. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg voor de bedieningsprocedures op je Android-smartphone de gebruiksaanwijzing die bij de Android-smartphone is geleverd.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Koppelen en verbinden met een iPhone

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- De iPhone wordt binnen 1 m van de headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor de iPhone is bij de hand.

1 Controleer de status van de headset.

Als u de headset voor de eerste keer na aankoop koppelt met een apparaat, of nadat u de headset hebt geïnitieerd en alle koppelingsinformatie hebt gewist, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

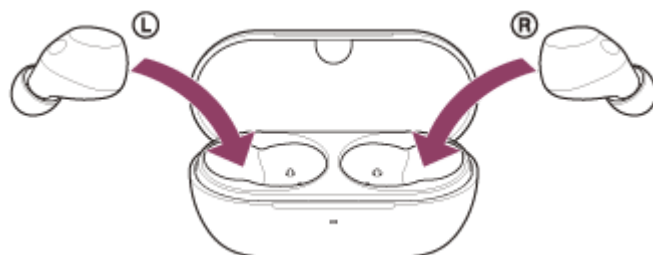



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.


Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.


5 Ga op uw iPhone-scherm naar [Settings] en raak [Bluetooth] aan.

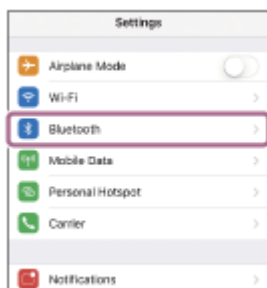

6 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



7 Raak [WF-C710N] aan.

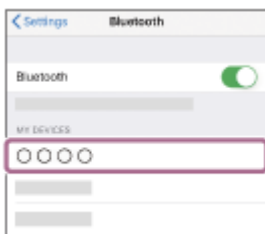

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en iPhone worden gekoppeld en met elkaar verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [WF-C710N] niet op het scherm van de iPhone verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 5.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone wordt geleverd.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth koppelingsinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde iPhone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Verbinding maken met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Ga op uw iPhone-scherm naar [Settings] en raak [Bluetooth] aan.

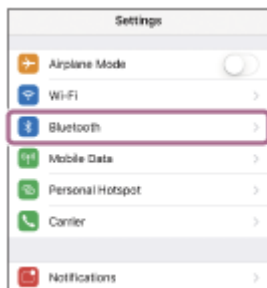

5 Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



6 Raak [WF-C710N] aan.



U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone wordt geleverd.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset simpelweg aan te zetten. Als dit het geval is, deactiveer dan de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakel de stroom uit.
- Als u uw iPhone niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw iPhone. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg voor de bedieningsprocedures op uw iPhone de gebruiksaanwijzing die bij de iPhone is geleverd.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 11)

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.
Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Uw computer heeft een Bluetooth-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek (A2DP) ondersteunt.
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adaptor heeft.
- Om de Swift Pair-functie te gebruiken, klikt u op de volgende knop, items en schakelaar om de Swift Pair-functie in te schakelen.

[Start]-knop - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

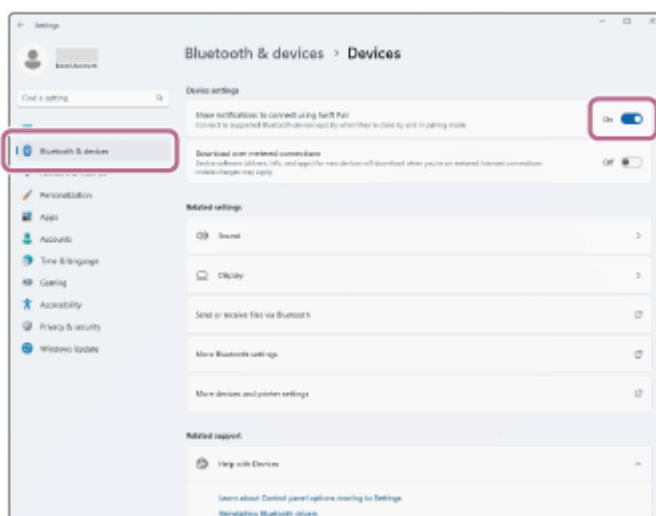


1 Controleer de status van de headset.

Als u de headset voor de eerste keer na aankoop koppelt met een apparaat, of nadat u de headset hebt geïnitieerd en alle koppelingsinformatie hebt gewist, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

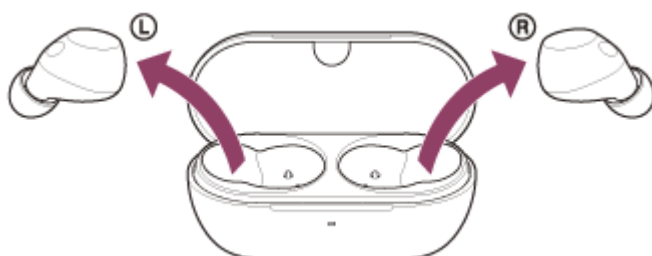


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.**

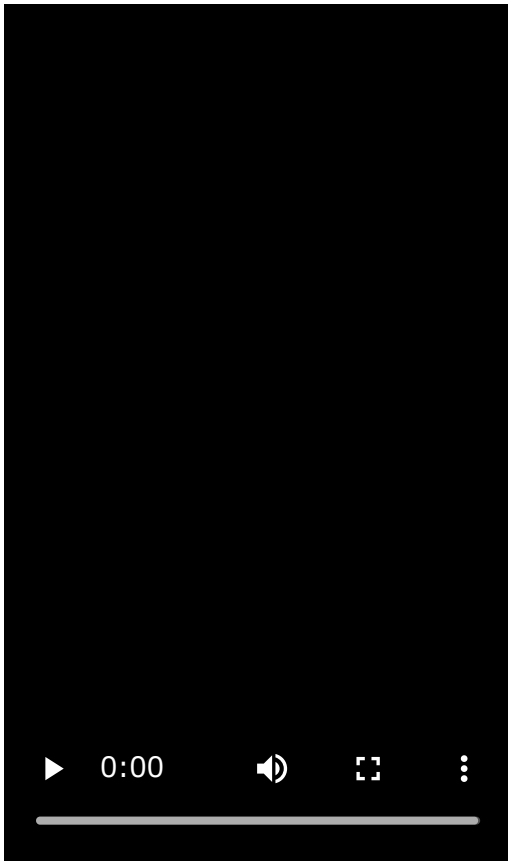

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.


Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 4 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.**

Ga naar stap 5 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Ga naar stap 6 om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken.

5 Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat verschijnt op het scherm van uw computer.

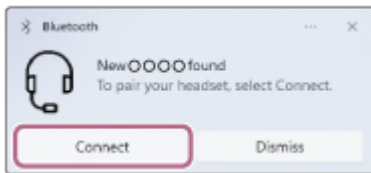


De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.


Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetorstuk dat u draagt.

6 Klik op het scherm van uw computer op de knop [Start] en vervolgens op [Settings].

7 Klik op [Bluetooth & devices].

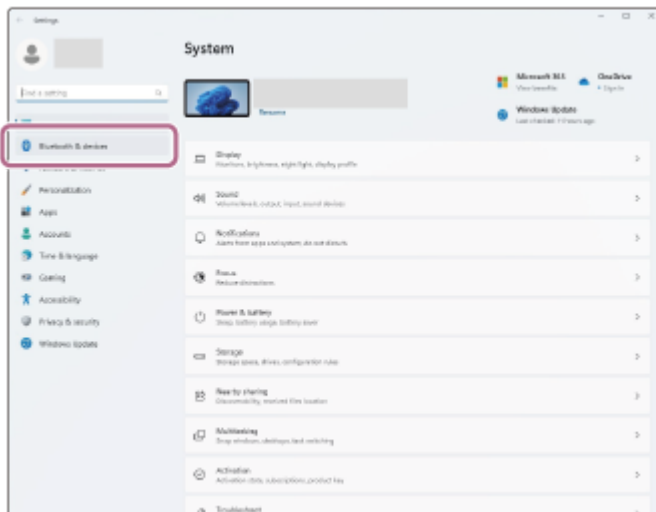

8 Klik op de schakelaar [Bluetooth] om de Bluetooth-functie in te schakelen. Klik op [Add device].

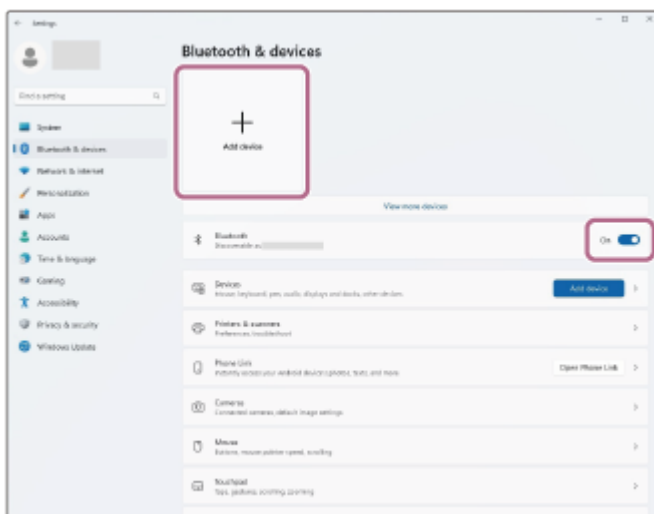

9 Klik op [Bluetooth].



10 Klik op [WF-C710N].



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)".

Als [WF-C710N] niet op je computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 6.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth koppelingsinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.

- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordtDe headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
- Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 10)

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Uw computer heeft een Bluetooth-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek (A2DP) ondersteunt.
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adaptor heeft.
- Als je OS-versie Windows 10 versie 1803 of later is, kun je de functie Swift Pair gebruiken om het koppelen te vergemakkelijken. Om de Swift Pair-functie te gebruiken, klikt u op de volgende knop, items en schakelaar om de Swift Pair-functie in te schakelen.
[Start]-knop - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

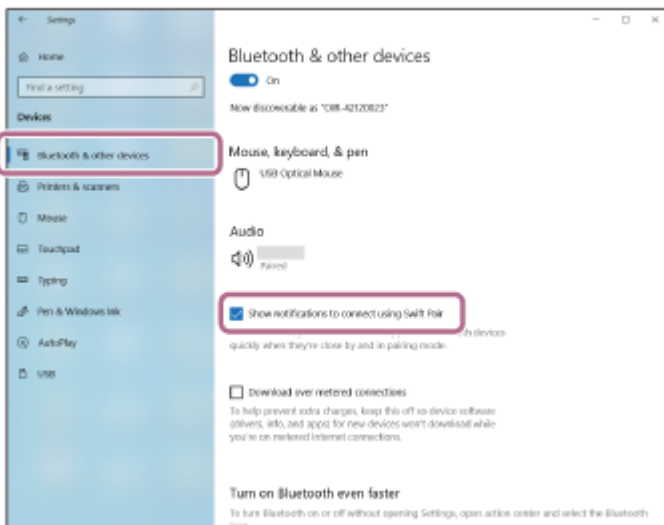

1 Controleer de status van de headset.

Als u de headset voor de eerste keer na aankoop koppelt met een apparaat, of nadat u de headset hebt geïnitieerd en alle koppelingsinformatie hebt gewist, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.**

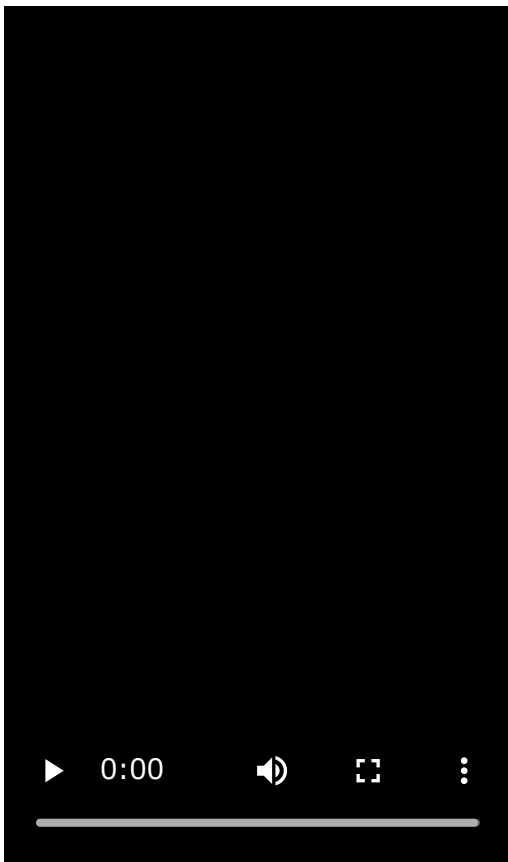

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.


Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

Ga naar stap 5 om de functie Snel koppelen te gebruiken.

Ga naar stap 6 om verbinding te maken zonder de functie Snel koppelen te gebruiken.


5 Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat verschijnt op het scherm van uw computer.

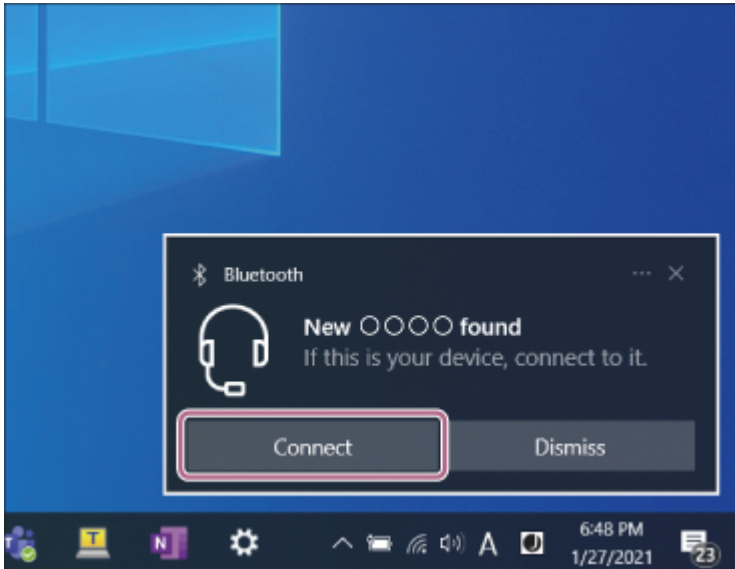


De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.


**6 Klik op je computerscherm op de volgende knop en items.
[Start]-knop - [Settings] - [Devices]**

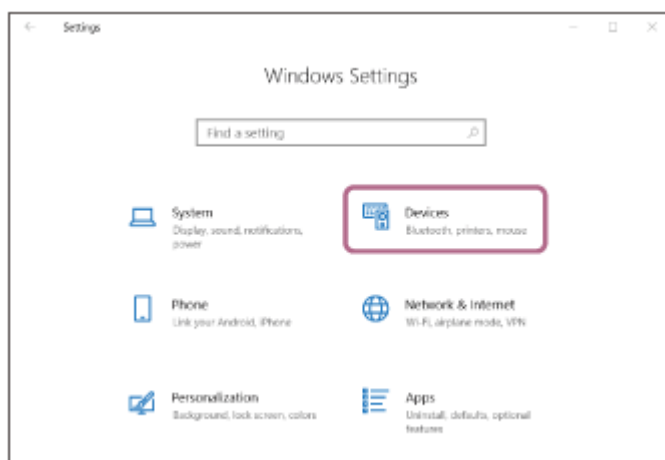


7 Klik op de tab [Bluetooth & other devices], klik op de schakelaar [Bluetooth] om de Bluetooth-functie in te schakelen. Klik op [Add Bluetooth or other device].

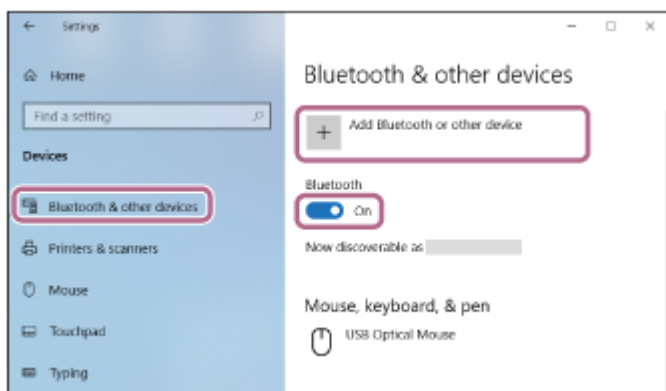

8 Klik op [Bluetooth].

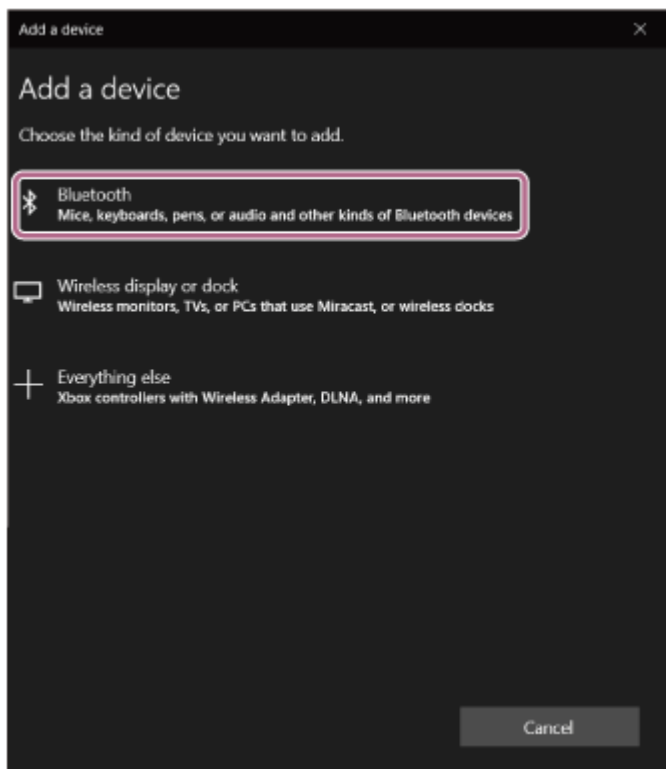

9 Klik op [WF-C710N].

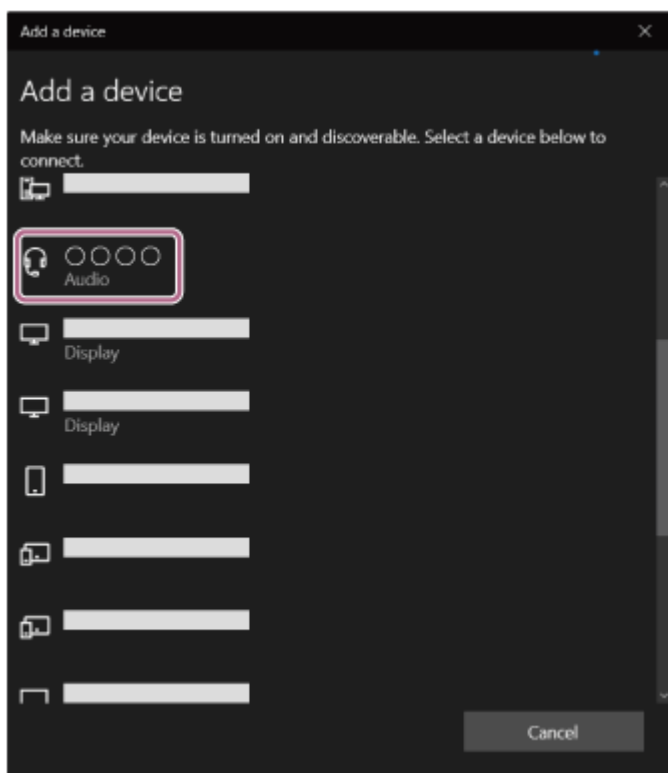

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [WF-C710N] niet op je computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 6.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth koppelingsinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of hoger)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start:

- Uw computer heeft een Bluetooth-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek (A2DP) ondersteunt.
- De computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adaptor heeft.

- Zet de computerluidspreker aan.

Als de computerluidspreker is uitgeschakeld, is er geen geluid hoorbaar via de headset.



Het onderstaande pictogram geeft aan dat de computerluidspreker is ingeschakeld.




1 Controleer de status van de headset.

Als u de headset voor de eerste keer na aankoop koppelt met een apparaat, of nadat u de headset hebt geïnitieerd en alle koppelingsinformatie hebt gewist, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

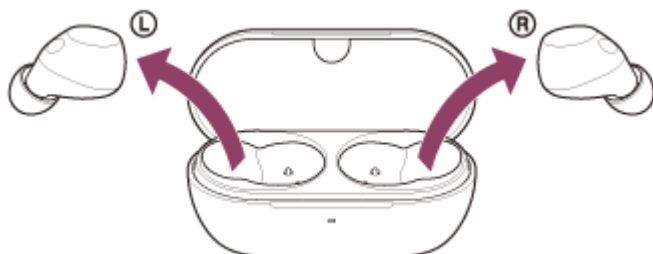


De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

- 3** Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

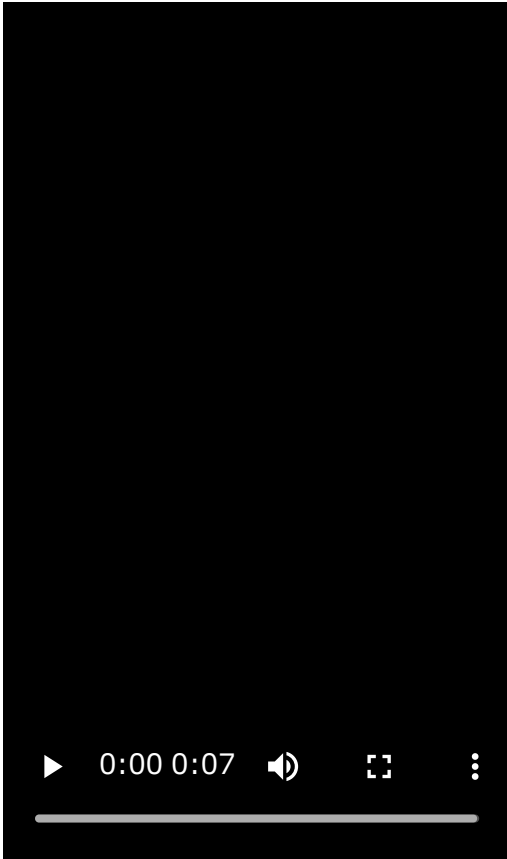

Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 4** Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

- 5** Selecteer de volgende items in het Dock onderaan je computerscherm.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 het pictogram systeemvoorkeuren



- 6 Selecteer [WF-C710N] op het scherm [Bluetooth] en klik vervolgens op [Connect].



Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [WF-C710N] niet op je computerscherm verschijnt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 5.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth koppelingsinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat

— Wanneer de headset wordt geïnitieerd

Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 11)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk worden ingeschakeld.
Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adapter heeft.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Sound settings].

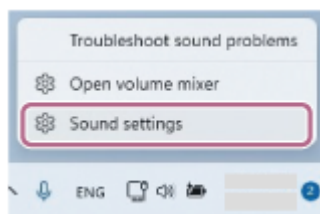


5 Selecteer in het scherm [Sound] [WF-C710N] voor [Output] en [Input].

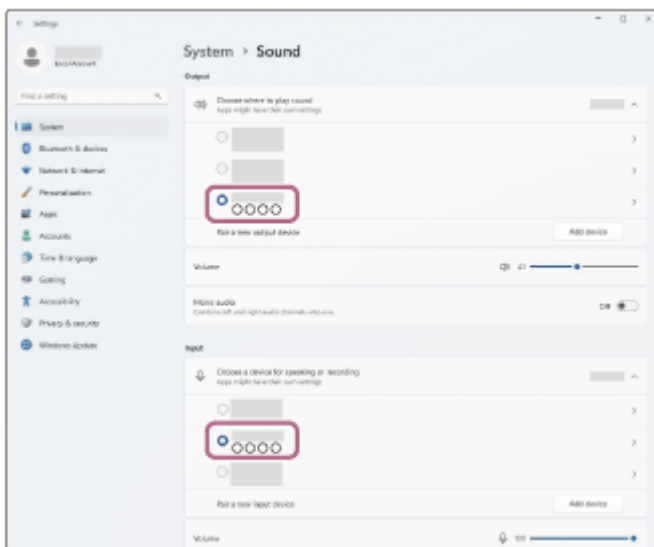


Als [WF-C710N] niet wordt weergegeven voor [Output] en [Input], ga dan verder met stap 6.

6 Klik op [More sound settings].

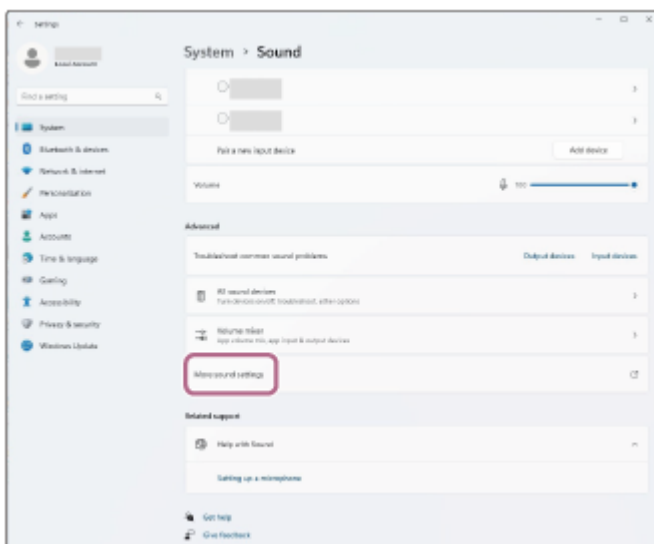


7 Selecteer [WF-C710N] op het tabblad [Playback] in het scherm [Sound] en klik er met de rechtermuisknop op. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

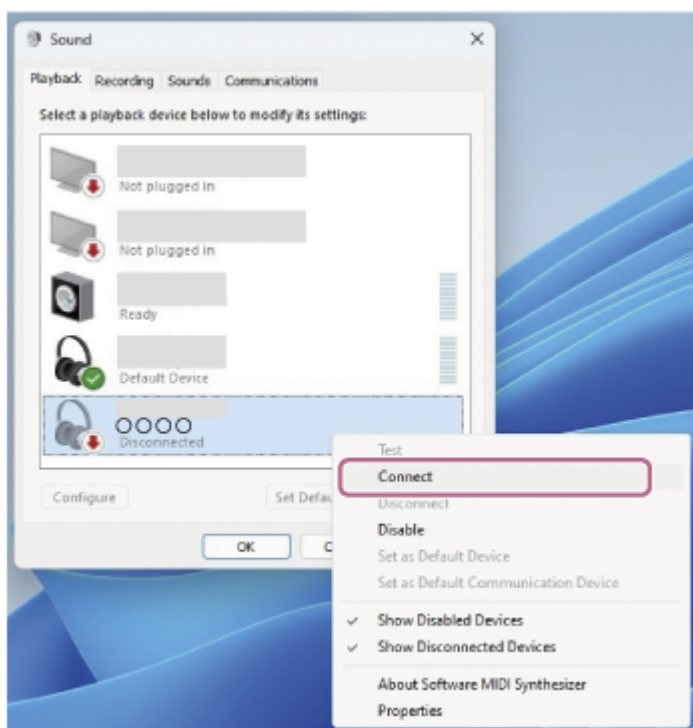

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

- 8 Selecteer [WF-C710N] op het tabblad [Recording], klik er met de rechtermuisknop op en selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

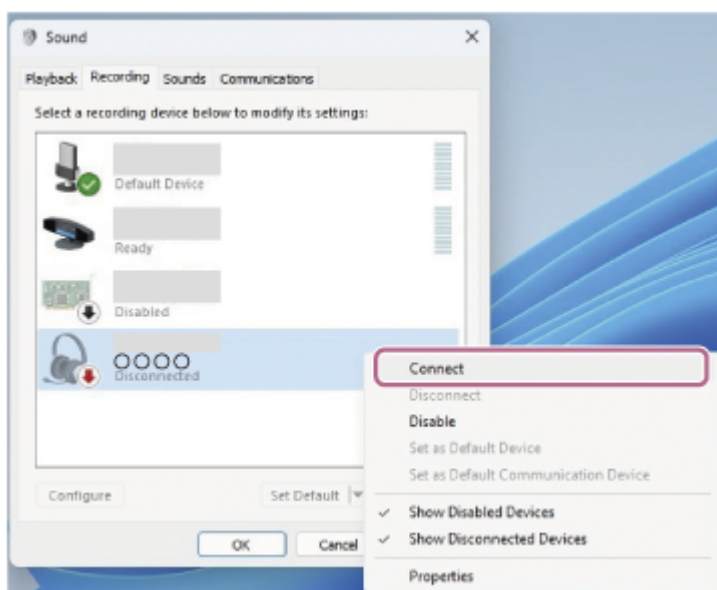

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit voor het afspelen van muziek slecht is, controleer dan of de A2DP-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt, ingeschakeld is in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset simpelweg aan te zetten. Als dit het geval is, deactiveer dan de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakel de stroom uit.
- Als u uw computer niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw computer. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Verbinding maken met een gekoppelde computer (Windows 10)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adapter heeft.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Klik op uw computerscherm met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Open Sound settings].

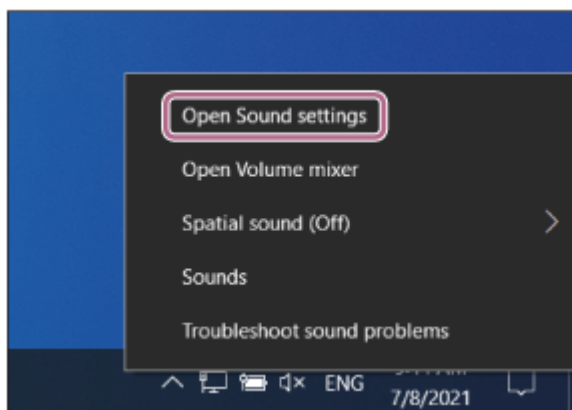


5 Selecteer [Headphones (WF-C710N Stereo)] in het vervolgkeuzemenu [Choose your output device].

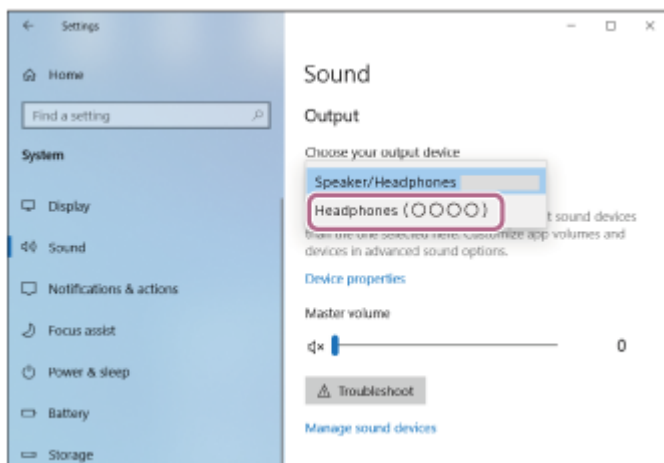


Ga verder met stap 6 als [Headphones (WF-C710N Stereo)] niet wordt weergegeven in het vervolgkeuzemenu.


- 6 Klik op [Sound Control Panel] en klik met de rechtermuisknop op het tabblad [Playback] van [Sound]. Schakel het selectievakje [Show Disconnected Devices] in.

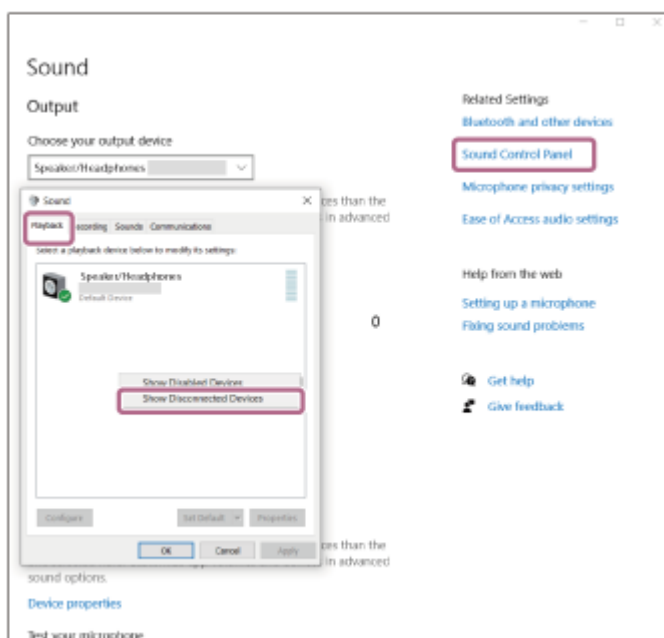

- 7 Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

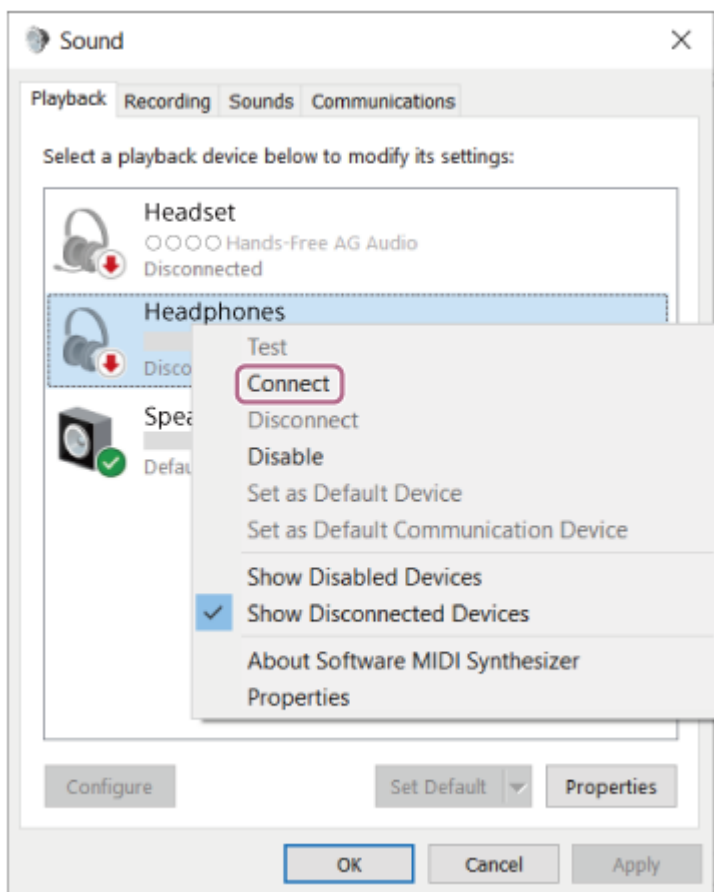

U hoort tegelijk via beide headsetorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetorstuk dat u draagt.

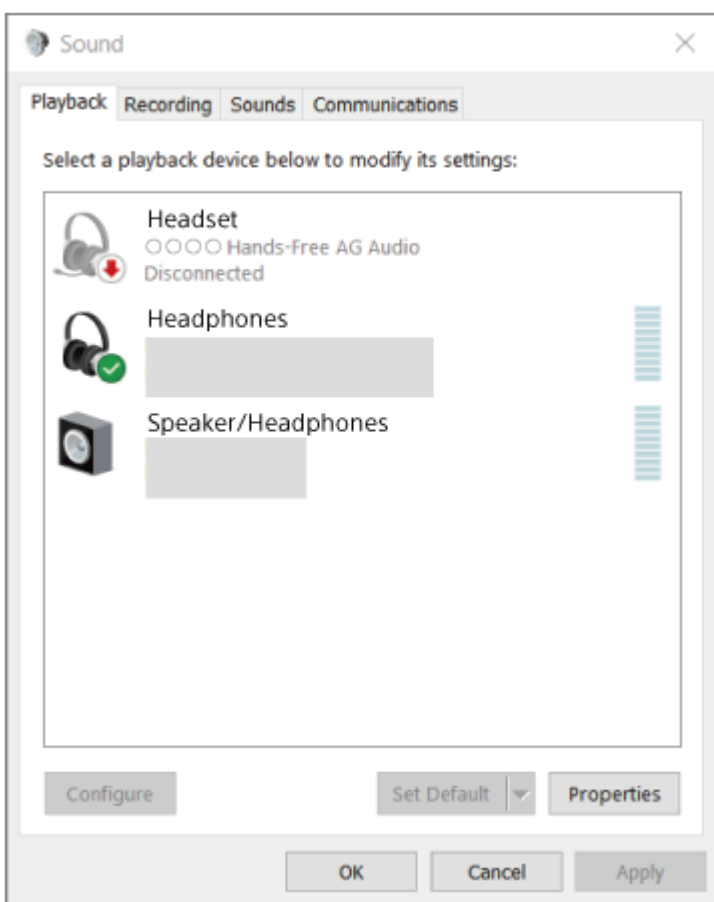

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit voor het afspelen van muziek slecht is, controleer dan of de A2DP-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt, ingeschakeld is in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset simpelweg aan te zetten. Als dit het geval is, deactiveer dan de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakel de stroom uit.
- Als u uw computer niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw computer. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 12 of hoger)

Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Afhankelijk van de computer die je gebruikt, moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk worden ingeschakeld. Raadpleeg in de volgende gevallen de gebruiksaanwijzing die bij de computer is geleverd.
 - U weet niet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen.
 - Je wilt weten of je computer een ingebouwde Bluetooth-adapter heeft.
- Zet de computerluidspreker aan.

Als de computerluidspreker is uitgeschakeld, is er geen geluid hoorbaar via de headset.



Het onderstaande pictogram geeft aan dat de computerluidspreker is ingeschakeld.



1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Selecteer de volgende items in het Dock onderaan je computerscherm.
[System Preferences] - [Bluetooth]



het pictogram systeemvoorkeuren



- 5 Klik op [WF-C710N] in het scherm [Bluetooth] terwijl u de computerbedieningsknop ingedrukt houdt en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.



U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit voor het afspelen van muziek slecht is, controleer dan of de A2DP-functie die verbindingen voor het afspelen van muziek ondersteunt, ingeschakeld is in de computerinstellingen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset simpelweg aan te zetten. Als dit het geval is, deactiveer dan de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakel de stroom uit.
- Als u uw computer niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw computer. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de bedieningsprocedures op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)

- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Een videogesprek voeren op uw computer](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De procedure om het apparaat waarmee u verbinding wilt maken te registreren, wordt "pairing" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Controleer het volgende voordat u de bedieningsprocedure start.

- Het Bluetooth-apparaat wordt binnen 1 m van de headset geplaatst.
- De headset is voldoende opgeladen.
- De gebruiksaanwijzing voor het Bluetooth-apparaat is bij de hand.

1 Controleer de status van de headset.

Als u de headset voor de eerste keer na aankoop koppelt met een apparaat, of nadat u de headset hebt geïnitieerd en alle koppelingsinformatie hebt gewist, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u een extra apparaat wilt koppelen, gaat u verder met stap 3 als de headset al koppelingsinformatie heeft voor andere apparaten.

2 Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

Ga verder met stap 4.

3 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

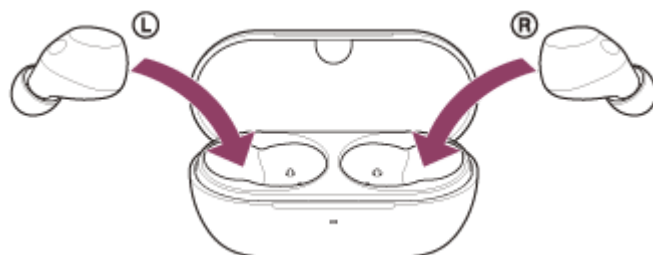



Hint

- Laat het deksel van de oplaadhoes open. De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

Het indicatielampje op het laadetui knippert twee keer achter elkaar blauw en de headset gaat over op de koppelstand.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u tegelijkertijd een meldingsgeluid van beide headset-units. U krijgt het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid en het gesproken bericht via het headsetoorstuk dat u draagt.

4 Voer de koppelprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[WF-C710N] wordt weergegeven in de lijst met gedetecteerde apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat. Als [WF-C710N] niet wordt weergegeven, probeer het dan opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.

5 Selecteer [WF-C710N] weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

(*) Een Passkey kan "Passcode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Wachtwoord" worden genoemd.

6 Maak de Bluetooth-verbinding vanaf het Bluetooth-apparaat.

De headset en het Bluetooth-apparaat zijn met elkaar verbonden.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.

Wanneer de headset in het oplaadetui wordt geplaatst, knippert de indicator op het oplaadetui 10 keer blauw.

Wanneer u beide headset-units draagt, hoort u een meldingsgeluid dat aangeeft dat de verbinding vanaf beide headset-units tegelijkertijd tot stand is gebracht. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.
- Zie "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" om alle Bluetooth koppelingsinformatie te verwijderen.

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Start in dit geval de bedieningsprocedure opnieuw vanaf stap 2 of stap 3.
- Als Bluetooth-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen, behalve in de volgende gevallen:
 - Als koppelingsinformatie wordt verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset is verwijderd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

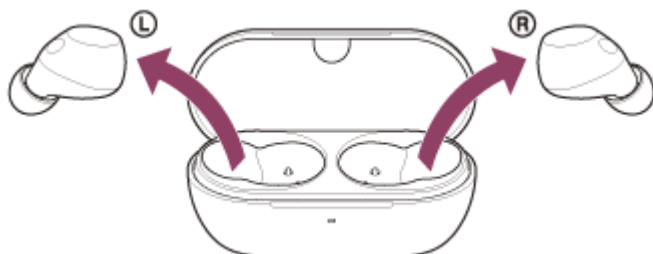

De headset schakelt automatisch in.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt. Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Maak de Bluetooth-verbinding vanaf het Bluetooth-apparaat.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor de bedieningsprocedures op uw Bluetooth-apparaat. U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat zich in de buurt van de headset bevindt, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset simpelweg aan te zetten. Als dit het geval is, deactiveer dan de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakel de stroom uit.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet kunt verbinden met de headset, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset op uw Bluetooth-apparaat. Koppel ze dan opnieuw. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor de bedieningsprocedures op uw Bluetooth-apparaat.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

De headset kan tegelijkertijd worden aangesloten op 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen, zodat je het volgende kunt doen.

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

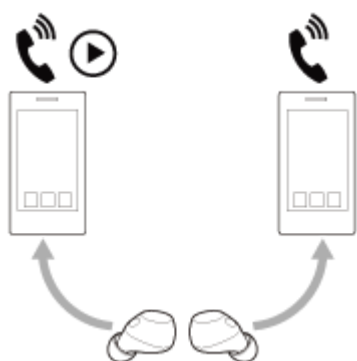

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
Je kunt het afspelen van muziek overschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder een Bluetooth-verbinding opnieuw uit te voeren.

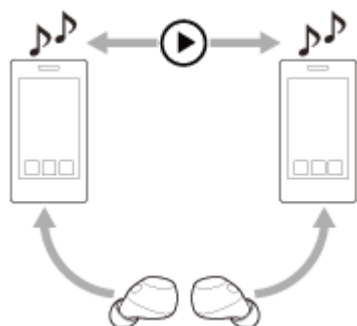

De headset tegelijkertijd aansluiten op 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen

- 1 Koppel de headset met 2 apparaten.
- 2 Bedien het eerste apparaat om een Bluetooth-verbinding met de headset tot stand te brengen.
- 3 Bedien het tweede apparaat om een Bluetooth-verbinding met de headset tot stand te brengen.

Het volgende gebeurt wanneer u een gekoppeld derde apparaat probeert te verbinden met een headset via een Bluetooth-verbinding terwijl er al 2 apparaten verbonden zijn via Bluetooth-verbindingen.

De Bluetooth-verbinding met het apparaat waarop het laatst muziek werd afgespeeld, blijft behouden.

De Bluetooth-verbinding met het andere apparaat wordt verbroken.

Vervolgens wordt een Bluetooth-verbinding tussen het derde apparaat en de headset tot stand gebracht.

Muziek afspelen wanneer de headset is aangesloten op 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u muziek op het andere apparaat wilt afspelen, stopt u het afspelen op het apparaat waarop de muziek momenteel wordt afgespeeld en speelt u de muziek af op het andere apparaat.
Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, blijft de muziek van het eerste apparaat hoorbaar via de headset.

Telefoneren wanneer de headset is verbonden met 2 apparaten via Bluetooth-verbindingen

- Wanneer de headset via Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd is aangesloten op 2 smartphones, worden beide apparaten in de stand-bymodus gezet.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset. Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon via het tweede apparaat.
Als u het gesprek beëindigt op het eerste apparaat, hoort u de beltoon van het tweede apparaat via de headset.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA


Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.

2 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.

Plaats de met een voelbare stip gemarkeerde linker headset terug in het linker gat van het laadetui en plaats de rechter headset terug in het rechter gat van het laadetui. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

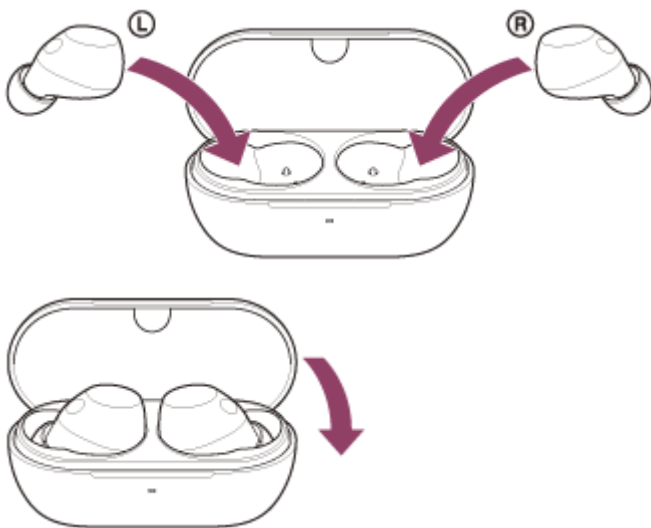

De headset schakelt uit.

Hint

- Wanneer u klaar bent met het afspelen van muziek, wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Muziek luisteren vanaf een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Je kunt naar muziek luisteren en het apparaat bedienen vanaf je headset via een Bluetooth-verbinding. Controleer of uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Je kunt draadloos genieten van muziek van hoge kwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume en andere instellingen aanpassen.

De bedieningsprocedure kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Zie "[De headset opzetten](#)" voor informatie over hoe u de headset-units in uw oren plaatst.

2 Sluit de headset aan op een Bluetooth-apparaat.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.


4 Tik op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om het volume te regelen.

- Het volume verhogen: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor op het rechter toestel, met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.

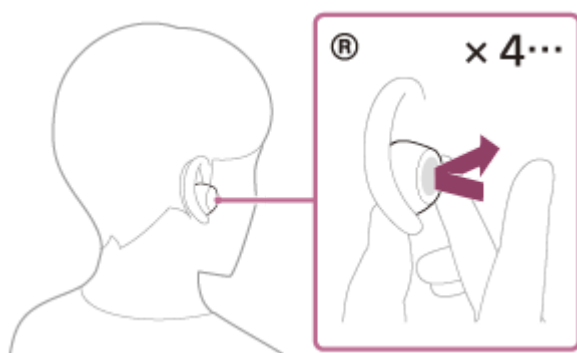

Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

- Verlaag het volume: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor op het linker toestel met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.

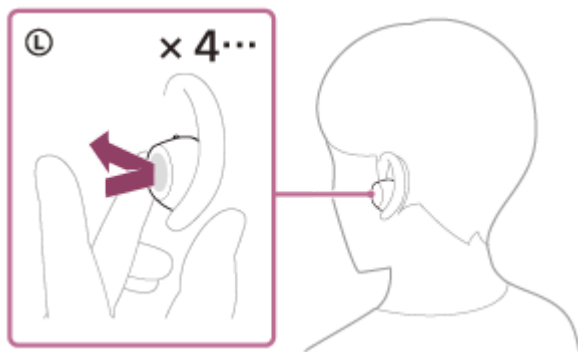

Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- Wanneer u muziek beluistert terwijl u beide headsetoorstukken draagt, zal de headset standaard het afspelen van muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken verwijdert. Wanneer u het verwijderde headsetoorstuk terug in uw oor plaatst, hervat de headset het afspelen van de muziek.
- De headset ondersteunt SCMS-T-inhoudsbescherming. U kunt genieten van muziek en andere audio op de headset vanaf een apparaat zoals een draagbare tv die SCMS-T-inhoudsbescherming ondersteunt.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat kan het nodig zijn om het volume aan te passen of de instelling voor audio-uitvoer op het apparaat in te stellen.
- Het volume kan ook worden aangepast op de app "Sound Connect".
Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kan afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook muziek beluisteren door slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes te verwijderen en in uw oor te plaatsen.
Als alleen het rechter headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, gebruikt u de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk om muziek af te spelen.
Als alleen het linker headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, bedient u het aangesloten apparaat om muziek af te spelen.
Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst, kunt u via beide headsetoorstukken muziek beluisteren.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als de communicatieconditie slecht is, kan het Bluetooth-apparaat defect raken in reactie op de bedieningsprocedure op de headset.

Verwant onderwerp


- [De headset opzetten](#)
- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


Als uw Bluetooth-apparaat de bedieningsfunctie van het AVRCP-profiel ondersteunt, zijn de volgende bedieningsprocedures beschikbaar. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, dus raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

U kunt de juiste headset gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

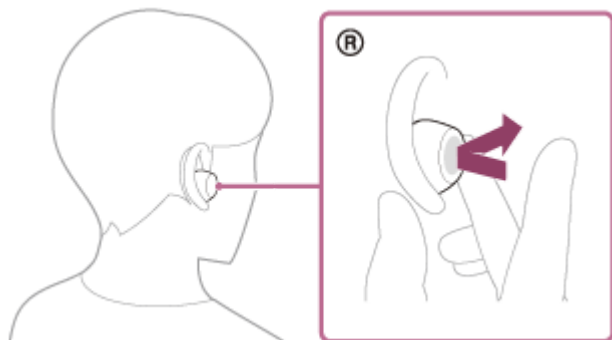

- Afspelen/onderbreken: tik op de aanraaksensor.
- Naar het begin van het volgende nummer gaan: Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken.
- Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen): Tik 3 keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken.
- Het volume verhogen: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.
Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de maximumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

U kunt de linker headset gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

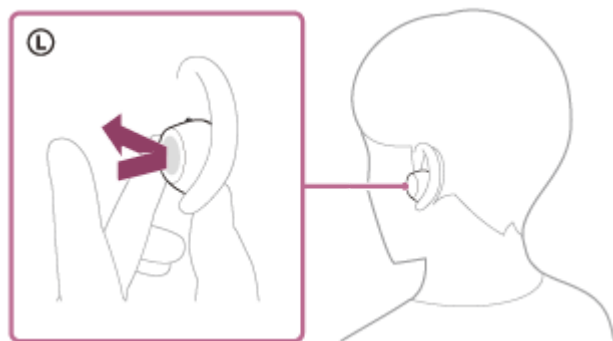

- Het volume verlagen: Tik 4 of meer keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken tijdens het afspelen van muziek.
Wanneer u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.

- Als de communicatieconditie slecht is, kan het Bluetooth-apparaat defect raken in reactie op de bedieningsprocedure op de headset.
- De beschikbare bedieningsprocedures kunnen variëren afhankelijk van het aangesloten apparaat, de muzieksoftware of de app die wordt gebruikt. In sommige gevallen functioneert het apparaat anders of werkt het niet, zelfs als de hierboven beschreven bedieningsprocedures worden uitgevoerd.
- Als je een iPhone gebruikt, kun je Siri activeren door je vinger tegen de aanraaksensor op de rechter headset-unit te houden.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Over 360 Reality Audio

Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruik maakt van Sony's 360 driedimensionale audiotecnologie. Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, koor en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een muziekstreamingdienst-app die 360 Reality Audio ondersteunt op je smartphone of tablet met iOS of Android. De app kan tegen betaling zijn.

Door het geluidsveld en de akoestische eigenschappen van de headset te optimaliseren met de "Sound Connect" app, kun je genieten van een realistischer gevoel van realiteit.

Meer informatie over 360 Reality Audio vindt u op de volgende website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Wat is geluidsonderdrukking?

Om omgevingsgeluiden (bv. lawaai in een voertuig of geluid van een airconditioner in huis) te verminderen, genereert de geluidsonderdrukkingsfunctie geluiden in tegenfase om deze te annuleren.

Opmerking

- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkingseffecten niet merkbaar zijn of dat bepaald geruis toeneemt.
- Wanneer u de headset draagt, kunnen, afhankelijk van hoe u de headset draagt, de geluidsonderdrukkingseffecten minder opvallend zijn of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Smartphones kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de smartphone.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Als dit gebeurt, verwijder dan uw hand of een ander voorwerp uit het linker of rechter microfoongedeelte.

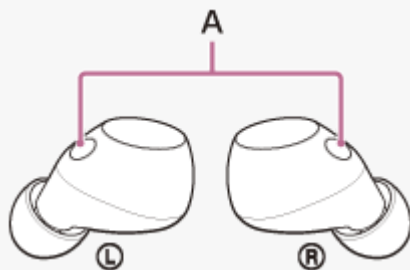

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

Als u de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruikt, kunt u muziek beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.




De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u de headset voor het eerst gebruikt na aankoop of net na het initialiseren van de headset, wordt de ruisonderdrukkingsfunctie automatisch ingeschakeld wanneer de headset wordt aangezet. Vanaf dan blijven eventuele wijzigingen van de instellingen bewaard.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

3 Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk om de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie aan te passen.

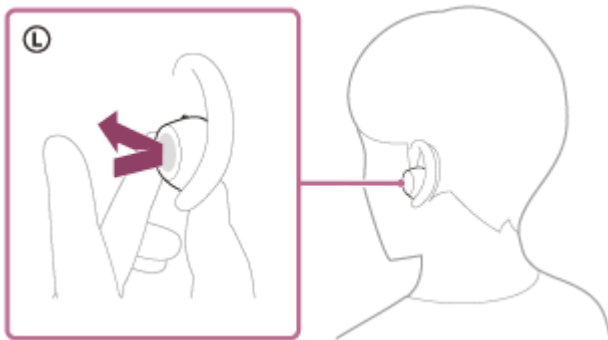

Bij elke tik verandert de functie als volgt.

De modus omgevingsgeluid is ingeschakeld en de ruisonderdrukkingsfunctie is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de linker headset draagt, hoort u het meldingsgeluid van de linker headset.




De ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld en de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de linker headset draagt, hoort u het meldingsgeluid van de linker headset.


Het meldingsgeluid controleren

Het speelt mogelijk niet af op browsers behalve de nieuwste.

- Wanneer de modus Omgevingsgeluid is ingeschakeld



- Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld



Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukkingsfunctie.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Hint

- Je kunt ook de ruisonderdrukkingsfunctie in- of uitschakelen en de instellingen van de ruisonderdrukkingsfunctie en de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) wijzigen met de "Sound Connect" app.
- Met de "Sound Connect" app kun je een combinatie van de volgende drie modi instellen. Als je meerdere modi selecteert, kun je achtereenvolgens schakelen door op de aanraaksensor aan de linkerkant te tikken.
 - Ruisonderdrukkingsfunctie ingeschakeld
 - Modus omgevingsgeluid ingeschakeld
 - Ruisonderdrukkende functie en Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) uitgeschakeld
- Wanneer slechts één headset wordt gedragen, wordt de modus Ambient Sound (Omgevingsgeluidmodus) ingeschakeld, zelfs als de headset was ingesteld op de ruisonderdrukkende functie toen u de headset voor het laatst gebruikte. Als u beide headset-units opzet, wordt de ruisonderdrukkende functie ingeschakeld.

Opmerking

- U kunt met de headset alleen een optimale geluidsonderdrukking bekomen wanneer u de bijgeleverde oordoptopjes gebruikt.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de geluidsonderdrukkingsfunctie mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Als dit gebeurt, verwijder dan uw hand of een ander voorwerp uit het linker of rechter microfoongedeelte.

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek (omgevingsgeluidmodus)

De ingebouwde microfoons in de linker en rechter headsetoorstukken zorgen ervoor dat u omgevingsgeluiden makkelijker kunt horen. U kunt omgevingsgeluiden horen terwijl u geniet van muziek.

De modus Omgevingsgeluid activeren

Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk terwijl de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.

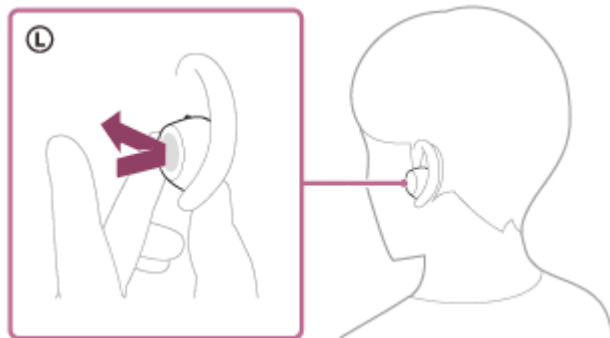

De instelling van de omgevingsgeluidmodus wijzigen

Je kunt de instellingen van de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) van de headset wijzigen met de “Sound Connect” app.

Stemfocus: ongewenste geluiden worden onderdrukt en aankondigingen of stemmen van mensen worden geregistreerd, waardoor u deze hoort terwijl u muziek beluistert.

De modus Omgevingsgeluid uitschakelen

Tik op de aanraaksensor op de linker headset om de modus Omgevingsgeluid uit te schakelen.

Bij elke tik verandert de functie als volgt.

De ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld en de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) is uitgeschakeld. U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de linker headset draagt, hoort u het meldingsgeluid van de linker headset.




De modus omgevingsgeluid is ingeschakeld en de ruisonderdrukkingsfunctie is uitgeschakeld.

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid. Als u alleen de linker headset draagt, hoort u het meldingsgeluid van de linker headset.

Het meldingsgeluid controleren

Het speelt mogelijk niet af op browsers behalve de nieuwste.

- Wanneer de modus Omgevingsgeluid is ingeschakeld



- Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Hint

- Instellingen voor de omgevingsgeluidsmodus die zijn gewijzigd met de “Sound Connect” app worden opgeslagen in de headset. Je kunt van muziek genieten met de opgeslagen instellingen door de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) in te schakelen, zelfs wanneer de headset is aangesloten op andere apparaten waarop de “Sound Connect” app niet is geïnstalleerd.
- Met de “Sound Connect” app kun je een combinatie van de volgende drie modi instellen. Als je meerdere modi selecteert, kun je achtereenvolgens schakelen door op de aanraaksensor aan de linkerkant te tikken.
 - Ruisonderdrukkingfunctie ingeschakeld
 - Modus omgevingsgeluid ingeschakeld
 - Ruisonderdrukkende functie en Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) uitgeschakeld

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Afhankelijk van de omgeving kan het windgeruis toenemen wanneer de modus Ambient Sound (Omgevingsgeluidmodus) ingeschakeld is. Stel in dat geval de Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) in op Uitschakelen.
- Als de headset niet goed in uw oren wordt gedragen, werkt de modus Omgevingsgeluid mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Knijp niet met uw vingers in de onderdelen van de headset in de buurt van de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk en bedek deze ook niet. Functies zoals de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus werken mogelijk niet goed of het headsetoorstuk kan een piepend geluid produceren (feedback). Als dit gebeurt, verwijder dan uw hand of een ander voorwerp uit het linker of rechter microfoongedeelte.



Als er een piepend geluid (feedback) hoorbaar is wanneer de modus Omgevingsgeluid wordt gebruikt, verlaag dan het volume van het omgevingsgeluid in [Ambient Sound Control] op de “Sound Connect” app.

- Deze headset is uitgerust met een functie voor het detecteren en vervolgens annuleren van piepende geluiden (feedback). In zeldzame gevallen kan de ruisonderdrukkingfunctie of de Ambient Sound-modus (Omgevingsgeluidmodus) tijdelijk stoppen als reactie op een hoge toon, zoals een alarm of een elektronisch geluid. De ruisonderdrukkingfunctie of de Ambient Sound-modus (Omgevingsgeluidmodus) keert automatisch terug na ongeveer een seconde.
- Als de modus Omgevingsgeluid is ingeschakeld in een nogal lawaaijere omgeving, kan er ruis hoorbaar zijn. Dat is geen storing. In dit geval schakelt u de functie ruisonderdrukking in of schakelt u zowel de functie ruisonderdrukking als de modus omgevingsgeluid uit.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De geluidsonderdrukingsfunctie gebruiken](#)
- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)

Met deze functie wordt muziek, het geluid van oproepen en de beltoon verlaagd zodat u gemakkelijker omgevingsgeluid kunt horen. De snelle-aandachtsmodus is handig wanneer u snel naar aankondigingen in een trein enz. wilt luisteren.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Houd uw vinger op de aanraaksensor op het linker oorstuk. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u de aanraaksensor aanraakt.

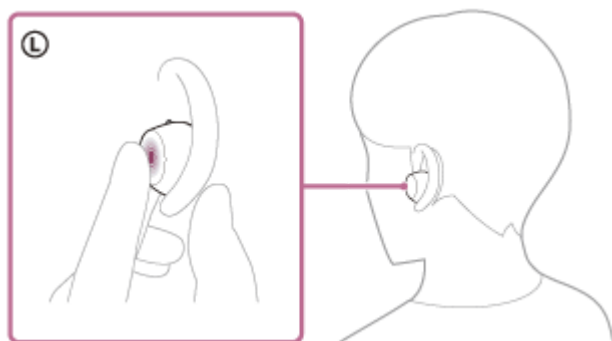

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van de aanraaksensor.

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs niet wanneer u de snelle-aandachtsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Afhankelijk van het formaat van de gebruikte oordopjes werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet optimaal. Kies het formaat waarmee u het omgevingsgeluid het minst waarneemt.

Verwant onderwerp

- [De oordopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Over de geluidskwaliteitsmodus

De volgende 2 geluidskwaliteitsmodi tijdens Bluetooth-weergave kunnen geselecteerd worden. Je kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sound Connect".

[Priority on Sound Quality]: Geeft voorrang aan de geluidskwaliteit.

[High Reliability]: Geeft voorrang aan een stabiele verbinding (standaard).

- Wanneer u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit, selecteert u [Priority on Sound Quality].
- Als de verbinding instabiel is, bijvoorbeeld als er slechts met tussenpozen geluid wordt geproduceerd, selecteer dan [High Reliability].

Opmerking

- De maximale afspeeltijd kan korter zijn in de modus [Priority on Sound Quality].
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden in de omgeving waar u de headset gebruikt, kan het geluid nog steeds onderbroken zijn, zelfs als [High Reliability] geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat wordt gebruikt bij het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

Wanneer de headset is aangesloten via Classic Audio A2DP voor het afspelen van muziek, ondersteunt hij SBC en AAC.

- SBC

Dit is een afkorting voor Subband Codec.

SBC is de standaard audiocoderingstechnologie die gebruikt wordt in Bluetooth-apparaten.

Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.

- AAC

Dit is een afkorting voor Advanced Audio Coding.

AAC wordt voornamelijk gebruikt in Apple producten zoals iPhone die een hogere geluidskwaliteit kunnen bieden dan SBC.

Wanneer er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Als het aangesloten apparaat een codec met een hogere geluidskwaliteit ondersteunt dan SBC, moet u het apparaat mogelijk vooraf instellen om te genieten van muziek met de gewenste codec uit de ondersteunde codecs.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Over DSEE

De DSEE-functie herstelt hoge frequenties die vaak verloren gaan in gecomprimeerde audiobronnen binnen de headset. Het verbetert de geluidskwaliteit tot CD-niveau.

Gecomprimeerde audiobronnen van streaming playback, MP3 en Bluetooth-audiocodecs worden afgespeeld met een natuurlijk en breed geluid.

De DSEE-functie kan worden ingesteld op de “Sound Connect” app en is alleen beschikbaar als de headset via een Bluetooth-verbinding is aangesloten.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Een gesprek aannemen

Je kunt handsfree bellen via een Bluetooth-verbinding op een smartphone die de volgende Bluetooth-profielen ondersteunt.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Als je smartphone zowel HFP als HSP ondersteunt, stel deze dan in op HFP.
 - De bedieningsprocedure kan verschillen afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
 - Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


Beltoon

Wanneer er een binnenkomende oproep is, hoort u een beltoon in de headset.
Afhankelijk van uw smartphone krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone
- Beltoon alleen voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone

1 Verbind de headset vooraf met een smartphone via een Bluetooth-verbinding.

2 Wanneer u een beltoon hoort, tikt u tweemaal snel op de aanraaksensor op de linker- of rechterhoofdtelefoon met een interval van ongeveer 0,3 seconden om de oproep te ontvangen.

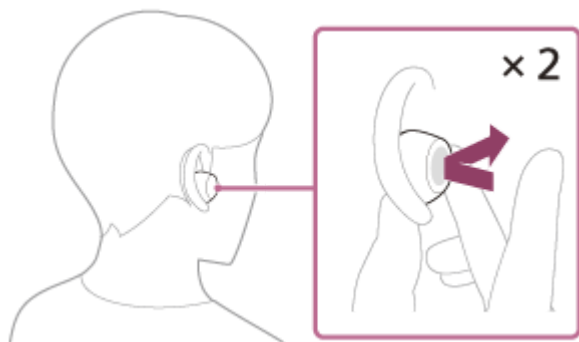


U hoort het geluid via de headset.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk.

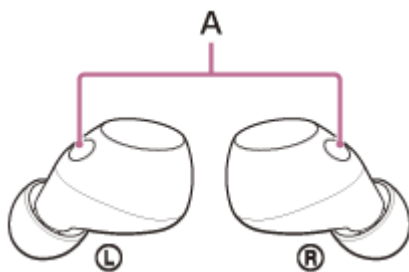

Als u geen beltoon via de headset hoort

De headset is mogelijk niet verbonden met de smartphone via HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone.

3 Bedien de smartphone om het volume aan te passen.

4 Als u klaar bent met uw gesprek, tikt u twee keer snel op de aanraaksensor op de linker- of rechterhoofdtelefoon met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om het gesprek te beëindigen.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone beantwoordt, zullen bepaalde smartphones de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Wanneer u een HFP-verbinding gebruikt, kunt u het gesprek doorschakelen naar de headset met uw smartphone.
- Het volume kan ook worden aangepast op de app "Sound Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat het afspelen niet gepauzeerd wordt wanneer u een oproep ontvangt terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u muziek afspeelt, is het mogelijk dat het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs niet wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik de smartphone op minstens 50 cm afstand van de headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als je stem te hard staat of als je last hebt van omgevingsgeluiden, kun je de instelling wijzigen met de app "Sound Connect". Schakel [Capture Voice During a Phone Call] uit.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Pas het volume aan op het aangesloten apparaat of de app "Sound Connect".
- Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt, moet u het andere headsetoorstuk in de oplaadhoes plaatsen.
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden werkt de geluidssignaalverwerking die op de headset is gemonteerd mogelijk niet correct en kan de geluidskwaliteit van het gesprek slechter zijn.

- Slechts één headsetorstuk gebruiken
- Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten
- Een gesprek voeren
- Functies voor een telefoonoproep
- Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Een gesprek voeren

Je kunt handsfree bellen via een Bluetooth-verbinding op een smartphone die de volgende Bluetooth-profielen ondersteunt.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Als je smartphone zowel HFP als HSP ondersteunt, stel deze dan in op HFP.
 - De bedieningsprocedure kan verschillen afhankelijk van de smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.
 - Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

1 Verbind de headset met een smartphone via een Bluetooth-verbinding.


2 Gebruik uw smartphone om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons (A) op het linker en rechter headsetoorstuk.

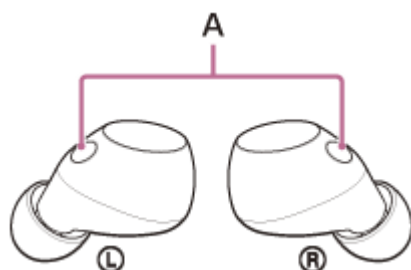


Als u geen kiestoon via de headset hoort

Gebruik je smartphone om het gesprek door te schakelen naar de headset.

3 Bedien de smartphone om het volume aan te passen.

4 Als u klaar bent met uw gesprek, tikt u twee keer snel op de aanraaksensor op de linker- of rechterhoofdtelefoon met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om het gesprek te beëindigen.

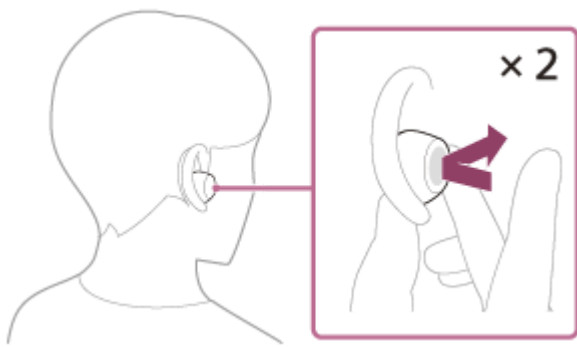

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het volume kan ook worden aangepast op de app “Sound Connect”. Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens een oproep wijzigt, blijft het volume voor het afspelen van muziek ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik de smartphone op minstens 50 cm afstand van de headset. Als de smartphone zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als je stem te luid is of als je last hebt van omgevingsgeluiden, schakel dan [Capture Voice During a Phone Call] uit op de “Sound Connect” app.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Pas het volume aan op het aangesloten apparaat of de app “Sound Connect”.
- Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt, moet u het andere headsetoorstuk in de oplaadhoes plaatsen.
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden werkt de geluidssignaalverwerking die op de headset is gemonteerd mogelijk niet correct en kan de geluidskwaliteit van het gesprek slechter zijn.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Funcities voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone geleverd is.

Als het ondersteunde profiel HFP is (Hands-free Profile)

Tijdens stand-by/afspelen van muziek

U kunt de juiste headset gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

- Houd je vinger ongeveer 2 seconden of langer tegen de aanraaksensor om de spraakgestuurde kiesfunctie van de smartphone op te starten, of activeer Google app op een Android-smartphone of Siri op een iPhone.

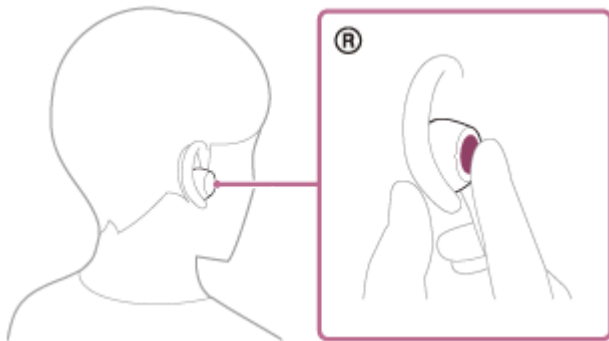


Uitgaand gesprek

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een uitgaand gesprek te annuleren.

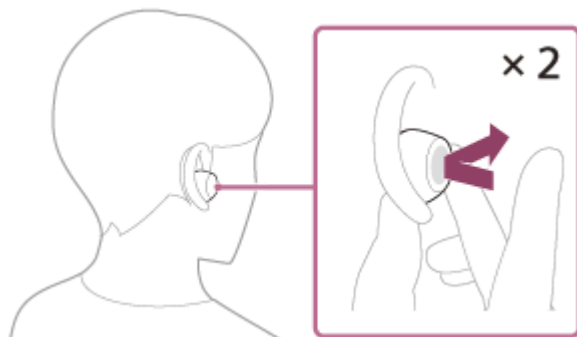

Binnenkomend gesprek

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een oproep te beantwoorden.
- Houd uw vinger gedurende ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een gesprek te beëindigen.

Als het ondersteunde profiel HSP is (Headset Profile)

U kunt de linker- of rechterhoofdtelefoon gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een uitgaand gesprek te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Tik twee keer snel op de aanraaksensor met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken om een gesprek te beëindigen.

Opmerking

- Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt, moet u het andere headsetoorstuk in de oplaadhoes plaatsen.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

1 Verbind de headset met je computer via een Bluetooth-verbinding.

2 Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.

3 Controleer de instellingen (*) van de toepassing voor videobellen.

- Wanneer u een videogesprek voert op uw computer, selecteert u verbindingen bellen (HFP/HSP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
- Selecteer in de luidsprekerinstellingen belverbindingen [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**). Wanneer u verbinding maakt om muziek af te spelen, selecteert u [Headphones (WF-C710NStereo)] (**).
- Selecteer in de microfooninstellingen de belverbindingen [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, kunnen de belverbindingen [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**) of de verbindingen voor het afspelen van muziek [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) mogelijk niet worden geselecteerd bij de luidspreker- of microfooninstellingen en wordt mogelijk alleen [WF-C710N] weergegeven. Als dit het geval is, selecteert u [WF-C710N].
- Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

(*) Afhankelijk van de toepassing voor videobellen die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

(**) Namen kunnen verschillen afhankelijk van de computer of de toepassing voor videobellen die u gebruikt.

Hint

- Wanneer de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunnen worden gecontroleerd of de verbindingen voor het bellen [Headset (WF-C710NHands-Free)] niet kunnen worden geselecteerd, selecteer dan [Headset (WF-C710NHands-Free)] op de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)", "[Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Verwant onderwerp

- [Een draadloze verbinding maken met Bluetooth-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 11\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 11\)](#)
- [Verbinding maken met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Met behulp van de Google app die bij de Android-smartphone wordt geleverd, kun je tegen de microfoon van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer op de Android-smartphone de volgende menu's.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Stel vervolgens [Assist app] in op Google app.

De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Mogelijk is de nieuwste versie van Google app vereist.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

Raadpleeg voor meer informatie over Google app de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone, of de website Google Play store.


Modellen voor het Chinese vasteland:

Raadpleeg voor meer informatie over Google app de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone.

De Google app kan mogelijk niet worden geactiveerd vanaf de headset, afhankelijk van de specificaties van de Android-smartphone.


2 Doe de headset-units in je oren en verbind de headset met de Android-smartphone via een Bluetooth-verbinding.

3 Wanneer de Android-smartphone stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u uw vinger ongeveer 2 seconden of langer op de aanraaksensor op de rechter headseteenheid.

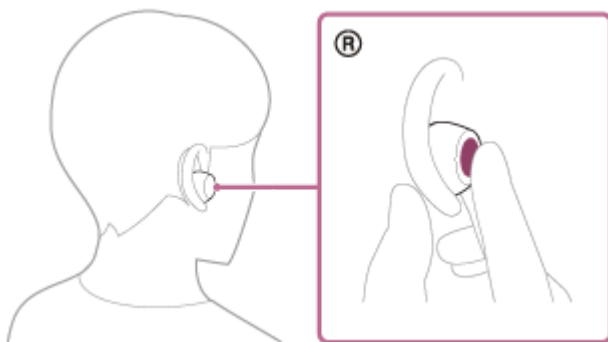

De Google app wordt geactiveerd.

4 Stel de Google app een vraag via de microfoon van de headset (A).

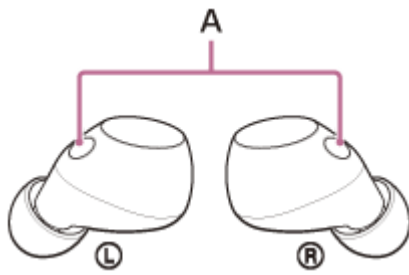

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android smartphone voor meer informatie over de apps die werken met de Google app.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- Zelfs als de instelling "Hey Google" is ingeschakeld op je Android-smartphone, reageert de Google-app niet als je "Hey Google" zegt.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens het gebruik van de functie voor gesproken hulp uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). In dit geval kunnen omgevingsgeluiden of de geluiden van de bedieningsprocedure van de headset hoorbaar zijn via de headset, maar dit is geen storing. Als je stem te luid is of als je last hebt van omgevingsgeluiden, schakel dan [Capture Voice During a Phone Call] uit op de "Sound Connect" app.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door Siri te gebruiken die bij de iPhone wordt geleverd, kun je tegen de microfoon van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Schakel Siri in.

Selecteer op een iPhone [Settings] - [Siri & Search].


Schakel [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in.

De bovenstaande bedieningsprocedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.


2 Doe de headset-units in je oren en verbind de headset met de iPhone via een Bluetooth-verbinding.

3 Wanneer de iPhone stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u uw vinger ongeveer 2 seconden of langer tegen de aanraaksensor op de rechter headset-eenheid.

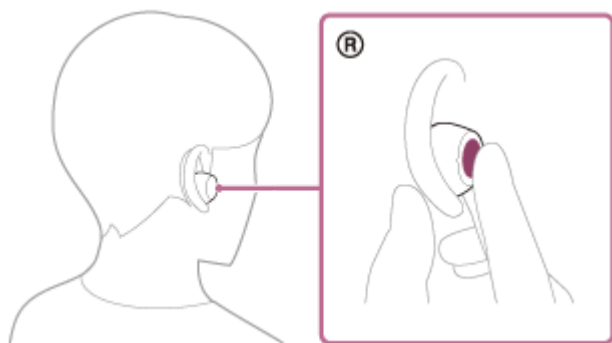

Siri is geactiveerd.

4 Doe een verzoek aan Siri via de microfoon van de headset (A).

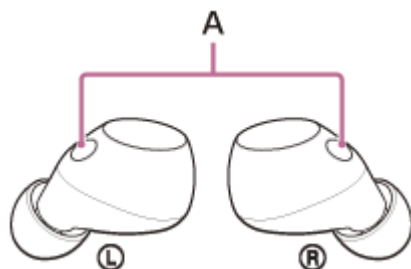

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie over de apps die met Siri werken.

Na het activeren van Siri wordt Siri gedeactiveerd wanneer er een bepaalde tijd verstreken is zonder verzoeken.

Opmerking

- Siri kan niet worden geactiveerd wanneer je "Hey Siri" zegt, zelfs niet wanneer de "Hey Siri" instelling van de iPhone is ingeschakeld.

- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens het gebruik van de functie voor gesproken hulp uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). In dit geval kunnen omgevingsgeluiden of de geluiden van de bedieningsprocedure van de headset hoorbaar zijn via de headset, maar dit is geen storing. Als je stem te luid is of als je last hebt van omgevingsgeluiden, schakel dan [Capture Voice During a Phone Call] uit op de “Sound Connect” app.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-068-403-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app

Wanneer je de smartphone waarop de “Sound Connect” app geïnstalleerd is en de headset via een Bluetooth-verbinding met elkaar verbindt, zijn de onderstaande functies beschikbaar.

- De software van de headset updaten
- De taal van de stembegeleiding wijzigen
- Het volume van de stembegeleiding instellen
- Het meldingsgeluid en de stembegeleiding in- of uitschakelen
- De functie van de aanraaksensor wijzigen
- De functie Quick Access instellen
- Servicelink in-/uitschakelen
- De Bluetooth-verbindingsmodus instellen (geluidskwaliteitsmodus)
- De headset uitschakelen
- De functie voor automatisch pauzeren/hervatten van muziek afspelen met draagdetectie instellen
- De functie voor het automatisch uitschakelen van de slijtagedetectie instellen
- In-/uitschakelen van de multipoint-verbinding (de headset tegelijkertijd aansluiten op 2 apparaten) instelling
- Het apparaat wijzigen dat is aangesloten in een multipoint-verbinding
- De headset initialiseren
- De softwareversie van de headset controleren
- De Bluetooth-verbindingsstatus weergeven tussen de linker- of rechterheadset en de smartphone
- De verbinding van de Bluetooth-verbindingscodec weergeven
- De instellingsstatus van de DSEE-functie weergeven
- De DSEE-functie instellen
- De resterende batterijlading van de headset weergeven
- De resterende batterijlading van de laadkoffer weergeven
- Meldingen weergeven die u waarschuwen om de headset op te laden (wanneer de resterende batterijlading van het oplaadetui laag is)
- De equalizer/CLEAR BASS functie instellen
- De equalizer-instelling aanpassen
- De functie voor ruisonderdrukking en de modus omgevingsgeluid aanpassen (Ambient Sound Control)
- Het schakelpatroon selecteren bij het schakelen tussen de ruisonderdrukkende functie/Ambient Sound Mode (Omgevingsgeluidmodus) op de headset
- Automatische aanpassing van de ruisonderdrukkingsfunctie door gedragsherkenning (Adaptieve geluidsregeling)
- Muziek afspelen/pauzeren of naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)/naar het begin van het volgende nummer gaan
- Het volume aanpassen tijdens het afspelen van muziek/telefoongesprek
- Eenvoudig koppelen
- Informatie over het gebruik van de headset opnemen en weergeven
- De functie 360 Reality Audio instellen

Hint

- De bedieningsprocedure van de “Sound Connect” app verschilt afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app “Sound Connect” installeren](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

- [Over gesproken berichten](#)
- [Over de aanraaksensor](#)
- [Quick Access gebruiken](#)
- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Over DSEE](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)
- [Over 360 Reality Audio](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

De app “Sound Connect” installeren

1 Download de app “Sound Connect” en installeer de app op je smartphone.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland kunt u downloaden van de Google Play store of App Store.



Sony Sound Connect 

2 Start na het installeren van de app de app “Sound Connect”.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Toegang tot ondersteuningsinformatie via de “Sound Connect” app

Je hebt toegang tot de meest recente ondersteuningsinformatie via de “Sound Connect” app.

- 1 Raak [Help] aan op het scherm van de “Sound Connect” app om de ondersteuningspagina weer te geven.**
- 2 Selecteer het gewenste item.**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Als de nieuwste software voor je headset uitkomt, verschijnt er een melding op het scherm van de “Sound Connect” app. Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.

Installeer de recentste headsetsoftware om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

U kunt de software van de headset als volgt updaten.

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.



De headset schakelt automatisch in.

2 Start de “Sound Connect” app op een mobiel apparaat zoals een smartphone.

3 Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.

Opmerking

- Voordat je een update uitvoert, ontkoppel je alle andere Bluetooth-apparaten die zijn verbonden met het mobiele apparaat dat wordt gebruikt voor de update.
Software wordt mogelijk niet bijgewerkt wanneer het mobiele apparaat is verbonden met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (zoals draagbare apparaten of slimme horloges).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat zijn geïnstalleerd, behalve de app “Sound Connect”.
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Start de update niet als er draadloze LAN-apparaten of andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
 - Schakel de energiebesparende modus (*) van je mobiele apparaat uit voordat je de software bijwerkt.
Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van het mobiele apparaat is het mogelijk dat de update niet uitgevoerd kan worden in de energiebesparende modus.

(*) Namen kunnen verschillen afhankelijk van het mobiele apparaat dat u gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de “Sound Connect” app](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Wat kunt u doen met diensten van partners?

Nadat je de app "Sound Connect" hebt ingesteld, kun je de apps gebruiken die aan de headset zijn gekoppeld. Ga naar de volgende URL voor meer informatie over de apps die gekoppeld kunnen worden.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Raadpleeg de "Sound Connect" app voor meer informatie over de nieuwste services en ervaringen die je kunt hebben door te linken.

- 1 Start de app "Sound Connect".
- 2 Stel elke service in met de "Sound Connect" app.

Opmerking

- De diensten die gekoppeld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de landen en regio's.
- De specificaties van de dienst die gekoppeld kan worden, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De bijbehorende app moet geïnstalleerd zijn.
- Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Service Link.
[sony.net/servicelink](https://www.sony.net/servicelink)

Verwant onderwerp

- [Wat je kunt doen met de "Sound Connect" app](#)
- [De app "Sound Connect" installeren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Voorzorgsmaatregelen

Op Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de veiligheid te garanderen tijdens communicatie met behulp van draadloze Bluetooth-technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij communicatie via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies als gevolg van informatielekken die optreden bij het gebruik van Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbindingen met alle Bluetooth-apparaten kunnen niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die zijn aangesloten op de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard die wordt voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als zodanig zijn gecertificeerd.
 - Zelfs als een aangesloten apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen de kenmerken of specificaties van het Bluetooth-apparaat er soms voor zorgen dat er geen verbinding kan worden gemaakt of dat er verschillen zijn in de bedieningsmethoden, weergave of bedieningsprocedure.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- Tijdens het opladen van de headsetoorstukken of oplaadhoes, of wanneer u de headset langdurig gebruikt, kan de temperatuur van de headsetoorstukken of oplaadhoes stijgen; dit is echter geen storing.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren.
- Aangezien de headset de oren goed afsluit, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren te drukken of snel af te nemen. Wanneer u de headset draagt, kan het luidsprekerdiafragma een klikgeluid

produceren. Dat is geen storing.

- Bij langdurig gebruik van de headset kunt u symptomen ervaren zoals jeuk en irritatie in de oren. Als u een van de bovenstaande symptomen ervaart terwijl de headset in gebruik is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts, de Sony-ondersteuningscontactpersoon of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Bij langdurig gebruik raden we aan om de headset regelmatig even uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.
- De aanraaksensoren werken mogelijk niet correct als u er stickers of ander kleefmateriaal op aanbrengt.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden van uw smartphone of de omgeving kunt u de headset mogelijk niet gebruiken.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- De oordoptopjes kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- Als de oordopjes vuil worden, verwijder ze dan van de headset. Was de oordopjes voorzichtig met de hand met een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg al het vocht af na het reinigen.
- Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de ondersteuningsdienst van Sony of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
 - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
- Laat de headset niet vallen of stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dat wel doet, kunt u de headset vervormen of beschadigen waardoor de waterbestendige prestaties van de headset kunnen afnemen.
- Wanneer de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

De headset reinigen

- Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik geen natte doekjes zoals doekjes met alcohol, thinner of benzeen, aangezien deze de afwerking van het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.

Gebruik de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset en het oplaadetui niet op drukke plaatsen zoals een drukke trein of in een medische instelling.
- De headsetoorstukken en oplaadhoes bevatten magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headsetoorstukken en oplaadhoes niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de headsetoorstukken en de oplaadhoes uit de buurt van magnetische kaarten

- De oorstukken van de headset en de oplaadhoes gebruiken magneten. Als een magnetische kaart in de buurt komt van de headset en de oplader, kan de kaartmagneet aangetast of gedeactiveerd worden.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA


Wanneer u stopt de headset te gebruiken

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headsetoorstukken dan in de oplaadhoes. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



Opmerking

- Als er zweet of water achterblijft in de oplaadpoort, lukt het mogelijk niet meer om de headset op te laden. Veeg zweet of water op de oplaadpoort onmiddellijk weg na gebruik. Wanneer de oplaadpoorten op de headsetoorstukken (A) of de oplaadpoorten op de oplaadhoes (B) vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

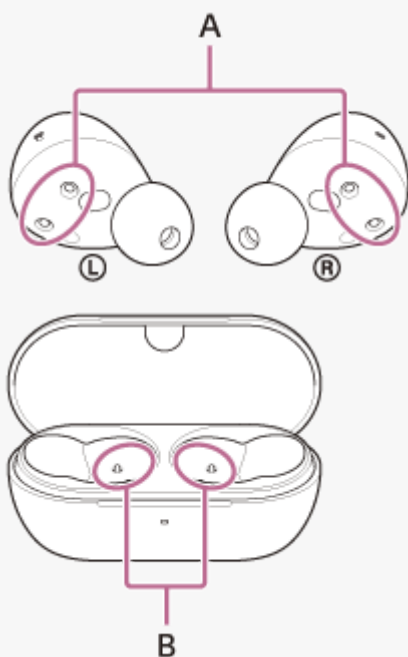

- Raadpleeg ook de hoofdstukken "[Onderhoud](#)", "[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)" en "[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)".

Verwant onderwerp

- [Onderhoud](#)
- [Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit door de onderstaande procedures te volgen.

1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken.
Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijderd.

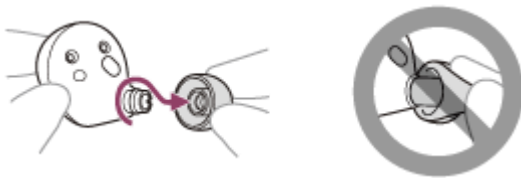

2 Reinig de headset.

De headsetoorstukken reinigen


Stof en vuil aan de buitenkant van de headset kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van zuiver water. Gebruik geen natte doekjes zoals doekjes met alcohol, thinner of benzeen, aangezien deze de afwerking van het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.

Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.

Laat de headset niet met waterdruppels erop liggen in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen.

De IR-sensoren reinigen

Als de IR-sensoren (A) vuil zijn, is het mogelijk dat de draagdetectie en de headset zelf niet goed werken.
Verwijder eventueel vuil van de IR-sensoren (A) met een zachte, droge doek enz.

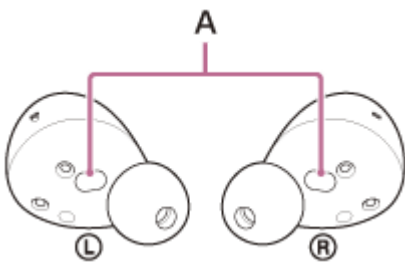

De oplaadpoorten reinigen


Als er vreemde stoffen of vocht, zoals zweet, achterblijven op de oplaadpoorten (B) van de hoofdtelefoon of de oplaadpoorten (C) van het oplaadetui, kan er corrosie optreden op de oplaadpoort waardoor opladen niet meer mogelijk is.

Als u klaar bent met het gebruik van de headset, reinig de oplaadpoorten dan altijd voorzichtig met een zachte, droge doek of wattenstaafje.


Als het niet lukt om de headset op te laden, kan het helpen om de oplaadpoorten grondig te reinigen.

Oplaadpoorten die onderhoud vereisen

- Headset

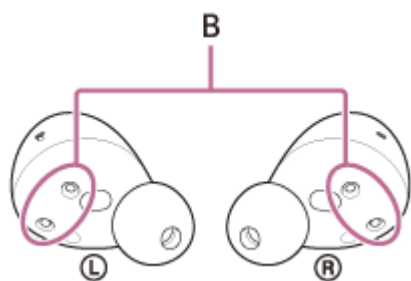

- Oplaadhoes

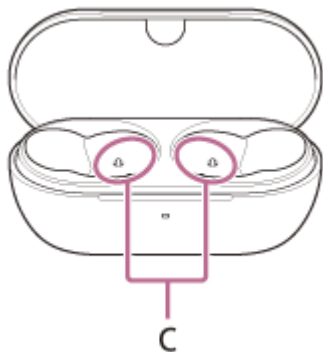


Opmerking

- Gebruik geen stofdoek of soortgelijke producten om stof of vuil te verwijderen. Stof en ander vuil kunnen de geluidsuitgangsoopeningen binnendringen en storingen veroorzaken.


De geluidsuitgangen reinigen

Gebruik een doek die vochtig is gemaakt met water en goed is uitgewrongen om vuil, inclusief oorsmeer, te verwijderen uit de geluidsuitgang (D) of groef (E) op de hoofdtelefoon. Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het headsetoorstuk drukt.

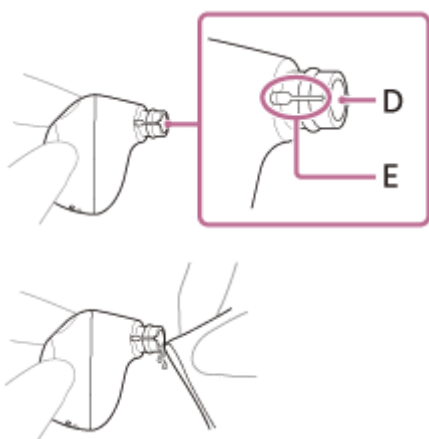

De uitsparingen in de oplaadhoes reinigen

Maak de gaatjes (F) waar de oordopjes in passen schoon met een wattenstaafje enz.

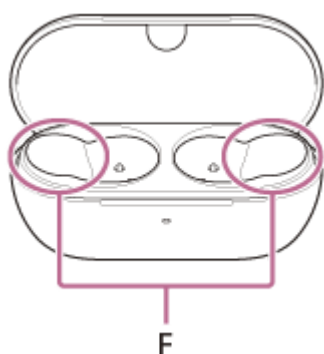

De headset drogen

Laat de headset na het reinigen volledig drogen bij kamertemperatuur.




Opmerking

- Als de IR-sensoren tijdens het drogen van de headset de tafel raken, wordt beschouwd dat de headset gedragen wordt en is het mogelijk dat de oplaadbare batterij verder leegloopt. Leg de headsettoestukken daarom altijd met de IR-sensoren naar opzij of omhoog gericht.

3 Bevestig het oordoptopje.


Druk het oordoptopje stevig op het geluidskanaal (geluidsuitvoerbus) van de headset zodat het oordoptopje het binnenste uiteinde van het geluidskanaal bedekt. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

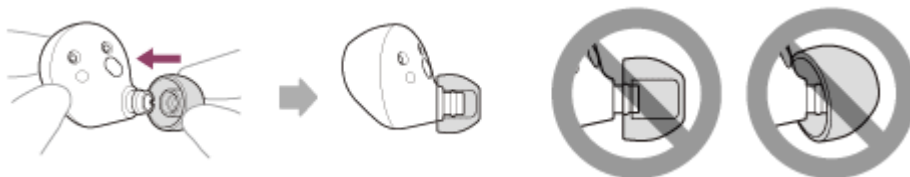

Als een oordoptopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verminderen.

4 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats de headsettoestukken na het onderhouden, reinigen en drogen van de headset altijd in de oplaadhoes.

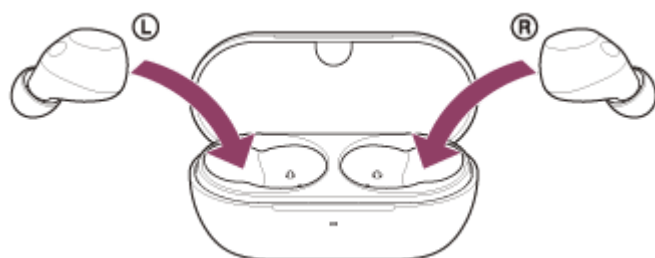

Sluit zeker ook het deksel van de oplaadhoes.



Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Altijd schoonmaken na gebruik

Het opladen met vloeistof zoals water, of zweet of vreemde voorwerpen zoals stof, bevestigd aan de USB Type-C poort van het oplaadetui of de oplaadpoort van de headset kan leiden tot persoonlijke ongelukken, waaronder brandwonden of ernstig letsel, als gevolg van brand, elektrocutie, warmteontwikkeling, rook of ontsteking. Dit kan ook storingen veroorzaken.

Vermijd de volgende situaties en stel de headsetoorstukken of oplaadhoes niet bloot aan vocht of vuil.

Als de headsetoorstukken of oplaadhoes nat of vuil worden, raadpleeg dan "[Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden](#)" en reinig deze vóór gebruik zoals omschreven.

- De headsetoorstukken of oplaadhoes aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.



- De headset in een zak van een vochtig kledingstuk steken.



- De headset samen met een koude plastic fles in een tas steken.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.



Om de headsetorstukken en oplaadhoes te beschermen tegen schade

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van de headset.


- Spat niet bewust water in de geluidsuitvoergedeelten, verluchtingsopeningen of microfoongedeelten van de headsetorstukken.
- Laat de headsetorstukken of oplaadhoes niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Veeg water op het toestel altijd meteen af na gebruik om storingen te voorkomen.
- Plaats de headset niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Wanneer de headsetorstukken nat worden,
 1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetorstukken is terechtgekomen.
 2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.




3. Richt het microfoongedeelte of de verluchtingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.



4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Als u de oorstukken van de headset en de oplaadhoes oplaadt wanneer ze nat zijn door zweet enz., zullen de oplaadpoorten roesten. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.

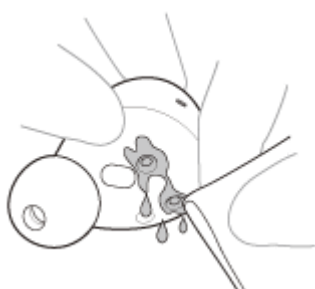

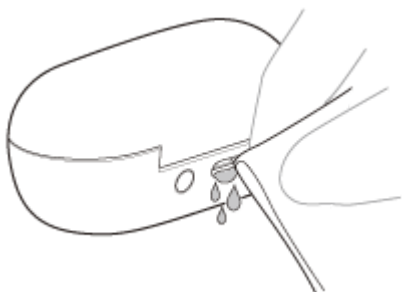

- Verwijder altijd eerst de headsetoorstukken of oplaadhoes uit uw broek of hemd voor u deze wast.



- Als de headset gebarsten of vervormd is, gebruik de headset dan niet in de buurt van water of neem contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Wanneer de headsetoorstukken of oplaadhoes nat worden

Wanneer de headsetoorstukken nat worden


1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.
2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Richt het microfoongedeelte of de verluchtingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.

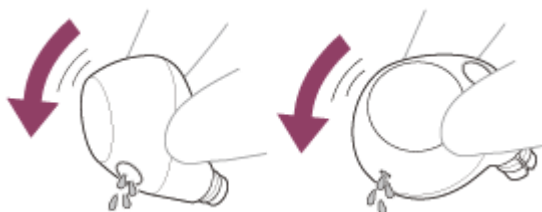

4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.
 - Als de headset-eenheden worden opgeladen terwijl ze nat zijn van water of zweet, zullen de oplaadpoorten corroderen. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur. Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.

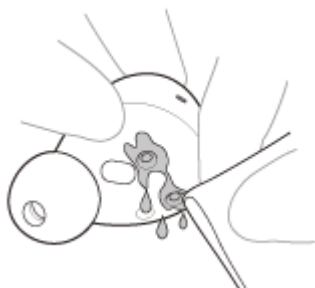

Over de spatwaterbestendigheid van de headset

- De oplaadhoes is niet spatwaterbestendig.
- Deze headset heeft een waterbestendigheidsclassificatie van IPX4 volgens IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP Code)", die de mate van weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen specificeert. De headset kan niet in water worden gebruikt.

Als u de headset niet correct gebruikt, kan water in de headset binnendringen en kan dit brand, elektrocutie of defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik de headset correct.

Wat is IPX4? Beschermde tegen spatwater uit elke richting.

- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht.
Als er waterdruppels in de geluidskanalen, de verluchtingsopeningen of het microfoongedeelte achterblijven, kunnen de volgende problemen zich tijdelijk voordoen. Dit zijn echter geen storingen.
 - Geluiden zijn moeilijk hoorbaar.
 - Het geluidsonderdrukkingseffect vermindert.
 - Er zijn abnormale geluiden hoorbaar.
 - Tijdens een telefoongesprek zijn stemmen moeilijk hoorbaar.

Vloeistoffen waarop de technische gegevens inzake spatwaterbestendigheid van de headset van toepassing zijn

Van toepassing voor:	Zoet water, leidingwater, zweet
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan de hierboven genoemde Bijvoorbeeld: zeepwater, waswater, water met badmiddelen, shampoo, warm bronwater, heet water, zwembadwater, zeewater en soortgelijke stoffen.

De spatwaterbestendigheidsspecificaties van de headset zijn gebaseerd op metingen die door Sony werden uitgevoerd onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- DSEE is een merk of gedeponieerd merk van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponieerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponieerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen en regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt, volg dan de onderstaande procedure.

1. Plaats de headset-units in het laadetui, sluit het deksel van het laadetui, open het daarna weer en verwijder de headset-units uit het laadetui.



2. Start het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op.



3. Ga naar de Sony-ondersteuningssite via het menu van de app “Sound Connect” om de oorzaak en de oplossing van het probleem te zoeken, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningssite.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Reset de headset.



5. Initialiseer de headset.



6. Als er problemen blijven bestaan, neemt u contact op met de onderstaande Sony-ondersteuningscontactpersoon of de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.



2 Houd de resetknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden knippert de indicator op de laadkoffer oranje gedurende ongeveer 5 seconden.



Vervolgens dooft de indicator op de oplaadhoes en wordt de headset gereset.

Opmerking

- Haal uw vinger niet van de resetknop op de oplaadhouder als de indicator oranje knippert. Als u de knop loslaat, wordt de headset geïnitieerd.

3 Controleer of de indicator gedoofd is en til uw vinger op.

De koppelinginformatie en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over resetten.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.




2 Houd de initialiseerknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden knippert de indicator op de laadkoffer oranje gedurende ongeveer 5 seconden.



3 Laat je vinger los binnen 5 seconden nadat de indicator op de oplaadhouder oranje begint te knipperen.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator op de laadkoffer 4 keer groen.

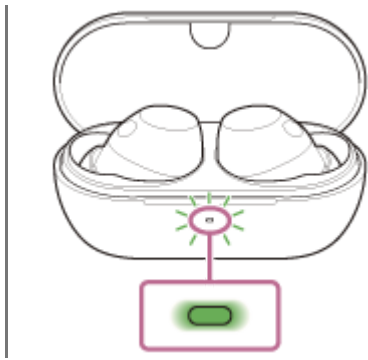

Met deze procedure worden de volume-instellingen en andere instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt alle koppelingsinformatie gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neemt u contact op met Sony Support of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over initialiseren.

Er is geen audio-uitleg beschikbaar.

Modellen voor landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Modellen voor het Chinese vasteland:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Hint

- Je kunt de headset ook initialiseren met de "Sound Connect" app.

Opmerking

- Wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het initialiseren van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op het laadetui niet 4 keer groen knippert na stap 3, is de headset niet geïnitieerd. Probeer opnieuw vanaf stap 2.
- Als u de software na aankoop van de headset geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet opnieuw ingesteld worden op de fabrieksinstelling.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset
WF-C710NSA

Technische gegevens

Headset

Voeding:

DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)
Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Verwerkingsvermogen: DC 3,85 V)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 1,5 uur (headset)
Ca. 3,5 uur (oplaadhoes)

Opmerking

- De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ca. 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2) (headset (incl. oordopjes (M)))
Ca. 38 g (1,35 oz) (oplaadhoes)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.3

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m (1)

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Ondersteunde codec (3):

SBC
AAC

Transmissiebereik (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

- (1) Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.
- (2) Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.
- (3) Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone-modellen

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3e generatie)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2e generatie)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(Tot januari 2025)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].