

SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA



Model: YY2986

Skrócona instrukcja uruchamiania

Dobierz rozmiar

[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

 Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Połącz z aplikacją dla zapewnienia jeszcze większej zabawy i wygody

Twoje urządzenie oferuje wiele przydatnych funkcji.

Pobierz aplikację "Sound Connect" i w pełni wykorzystaj to, co masz.



Sound Connect



Download

Rozpocznij użytkowanie

1

Zakładanie zestawu słuchawkowego



Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.

2

Establishing a BLUETOOTH® połączenie



Zestaw słuchawkowy jest włączany po wyjęciu słuchawek z etui ładującego. Postępuj zgodnie z pobranym plikiem "Sound Connect" instrukcje dotyczące aplikacji.

3

Obsługa zestawu słuchawkowego



Stuknij czujnik dotykowy.

Lewa

● Stuknij raz: Możesz przełączać między funkcją tłumienia szumów a trybem dźwięku otoczenia.

● ● ● ● ...Stuknij 4 lub więcej razy: Można zmniejszyć głośność.

●●●● Przytrzymanie palca: Można użyć trybu Quick Attention.

Prawo

● Stuknij raz: Możesz odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.

● ● Stuknij dwukrotnie: możesz przejść do początku następnego utworu.

● ● ● Stuknij 3 razy: Podczas odtwarzania można przejść do początku poprzedniego lub bieżącego utworu.

● ● ● ● ...Stuknij 4 lub więcej razy: Można zwiększyć głośność.

●●●● Przytrzymaj palec: Możesz użyć lub anulować funkcję asystenta głosowego (Google™ app lub Siri).

Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

[Co można zrobić za pomocą funkcji Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- [Zawartość zestawu](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Zakładanie zestawu słuchawkowego

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

Obsługa zestawu słuchawkowego

- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Używanie Quick Access](#)

Zasilanie/ladowanie

- [Ładowanie](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Podłączanie

[Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Połączenie z aplikacją "Sound Connect"](#)

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)

Komputery

- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)

- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows 10\)](#)

- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)

- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)

- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i łączenie z urządzeniem Bluetooth](#)

- [Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Rozłączanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

- [O 360 Reality Audio](#)

Funkcja tłumienia szumów

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

- [Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

Tryb jakości dźwięku

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

- [Obsługiwane kodeki](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

[Instalacja aplikacji "Sound Connect"](#)

[Dostęp do informacji pomocy technicznej z poziomu aplikacji "Sound Connect"](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

[Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Co można zrobić za pomocą funkcji Bluetooth

Zestaw słuchawkowy wykorzystuje bezprzewodową technologię Bluetooth, umożliwiając wykonywanie następujących czynności.

Słuchanie muzyki

Możesz słuchać muzyki bezprzewodowo z urządzeń takich jak smartfon lub odtwarzacz muzyczny.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można rozmawiać przez telefon bez użycia rąk, pozostawiając smartfon w torbie lub kieszeni.



Powiązany temat

- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Informacje o wskazówkach głosowych

Usłyszysz następujące wskazówki głosowe w zależności od wykonywanej procedury obsługi i stanu zestawu słuchawkowego.

W ustawieniach fabrycznych po włożeniu słuchawek do uszu usłyszysz wskazówki głosowe w języku angielskim lub chińskim.

Za pomocą aplikacji "Sound Connect" można zmienić następujące ustawienia nawigacji głosowej.

- Ustawienie języka
- Przełączanie między włączaniem i wyłączaniem
- Ustawienie głośności

„Pairing” (Parowanie)

- Po włożeniu słuchawek do uszu zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania. Zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania w następujących przypadkach:
 - Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie zestawu słuchawkowego
 - W przypadku braku informacji o parowaniu, na przykład po inicjalizacji, po włożeniu słuchawek do uszu
- Po ręcznym ustawieniu zestawu słuchawkowego w tryb parowania i włożeniu słuchawek do uszu

„Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)

- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski

„Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)

- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego

„Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)

- Podczas ustawiania głośności wskazówek głosowych

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.” (Uruchom Sound Connect, aby aktywować funkcję Service Link.)

- Gdy Service Link jest wyłączony i próbujesz użyć Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)

- Gdy korzystasz z Quick Access, gdy aplikacja nie jest uruchomiona

Uwaga

- Zmiana języka nawigacji głosowej zajmuje do 10 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.

- Jeśli wskazówki głosowe nie są słyszalne, włóż zestaw słuchawkowy do etui ładującego i zamknij pokrywę etui ładującego, aby je wyłączyć. Następnie należy wyjąć słuchawkę z etui ładującego, aby ponownie je włączyć.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę pozycji.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)

Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS był wcześniej wymieniony jako rozmiar SS, a XL był wcześniej wymieniony jako rozmiar LL.

- Końcówki douszne w rozmiarze M są dołączane do lewego i prawego zestawu słuchawkowego w momencie zakupu. Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.



Rozmiar XS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar XL: 5 linii

Etui z funkcją ładowania (1)



Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli końcówki wkładek dousznych są uszkodzone i wymagają wymiany, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony albo zakupić sprzedawane oddzielnie końcówki z serii EP-EX11 (*).

(*) Może nie być obsługiwane w niektórych krajach i regionach.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Wymiana wkładek słuchawkowych

Końcówki douszne w rozmiarze M są dołączane do lewego i prawego zestawu słuchawkowego w momencie zakupu. Jeśli rozmiary końcówek słuchawek nie pasują do siebie lub zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony, stuknięcia mogą nie działać prawidłowo.

Może się również zdarzyć, że nie uzyskasz odpowiedniej jakości dźwięku, głośności, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa była jak najlepiej dopasowana.

Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.




Rozmiar XS: 1 linia

Rozmiar M: 3 linie

Rozmiar XL: 5 linii

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówek.

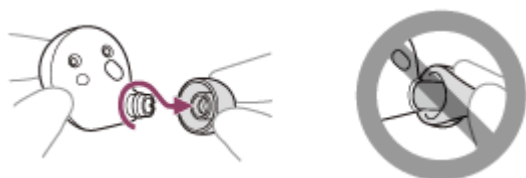

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.



Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw słuchawkowy

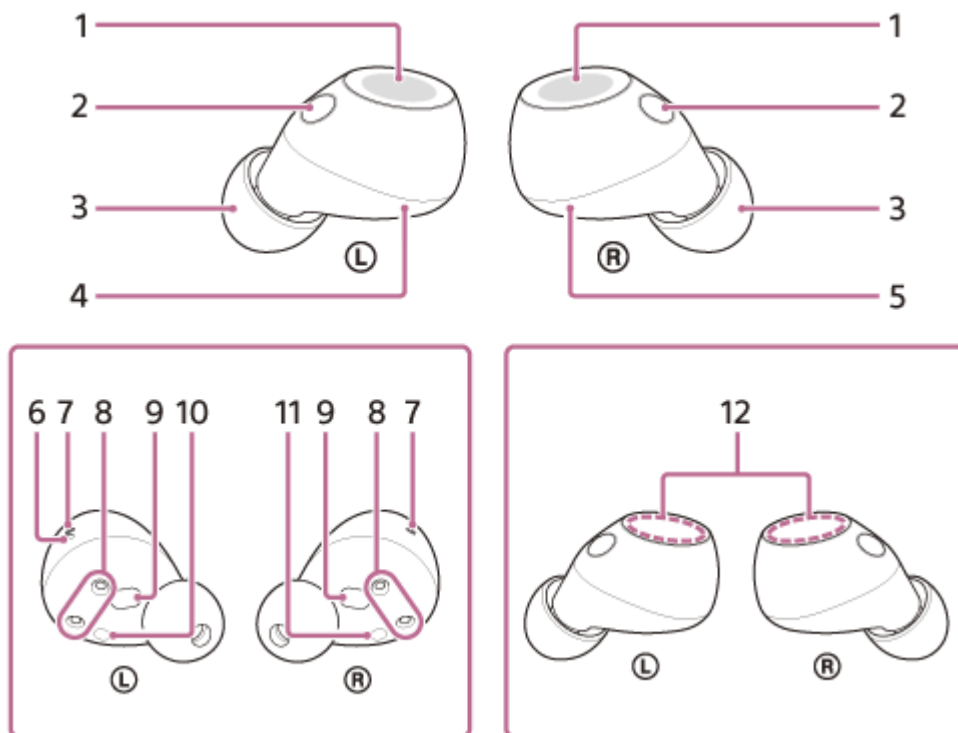

1. Czujniki dotykowe (lewy, prawy)
2. Mikrofony (lewy, prawy)
Odbierają dźwięk głosu podczas rozmowy telefonicznej i dźwięki otoczenia, gdy używana jest funkcja redukcji szumów lub tryb dźwięków otoczenia.
3. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
4. Lewa słuchawka zestawu nagłośnionego
5. Prawa słuchawka zestawu nagłośnionego
6. Dotykowa kropka
Na lewej słuchawce znajduje się dotykowa kropka.
7. Otwory wentylacyjne (lewy, prawy)
8. Porty ładowania (lewy, prawy)
9. Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)
10. Oznaczenie Ⓐ (lewa)
11. Oznaczenie Ⓑ (prawa)
12. Wbudowane anteny (lewa, prawa)
Antena Bluetooth jest wbudowana w lewą lub prawą jednostkę zestawu słuchawkowego.

Etui z funkcją ładowania

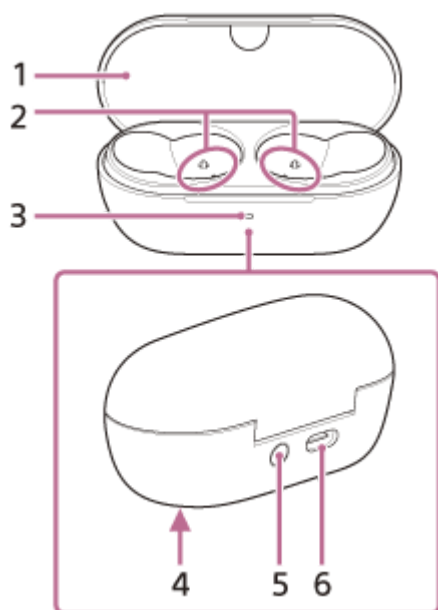

1. Pokrywka

2. Porty ładowania (lewy, prawy)

3. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)

Wskazuje pozostały czas pracy baterii zestawów słuchawkowych i etui ładującego, stan ładowania lub stan trybu parowania.

4. Numer seryjny

Znajduje się w dolnej części etui z funkcją ładowania.

5. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania

Używane podczas wchodzenia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu słuchawkowego.

6. Gniazdo USB Type-C

Za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : Włącza się na zielono / ● : Włącza się na pomarańczowo / ● : Włącza się na niebiesko / -: Wyłącza się

Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy oba zestawy słuchawkowe są przechowywane w etui ładującym, wskaźnik wyświetla poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego, który ma niższy poziom naładowania baterii między lewym a prawym zestawem.

Gdy lewy lub prawy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, wskaźnik wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przechowywanego w etui ładującym.

Gdy oba zestawy słuchawkowe zostaną wyjęte z etui ładującego, wskaźnik wyświetli pozostały poziom naładowania akumulatora etui ładującego.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania, odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

Wskaźnik zaświeci się na zielono na około 6 sekund.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi 91% lub więcej
- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii etui ładującego wynosi 21% lub więcej

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo na około 6 sekund.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi od 90% do 1%.
- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui ładującym, a poziom naładowania akumulatora w etui ładującym wynosi od 20% do 6%.

Wskaźnik wyłącza się.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi mniej niż 1%.
- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui ładującym, a poziom naładowania akumulatora w etui ładującym wynosi mniej niż 5%.

Po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania lub po umieszczeniu słuchawek zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik świeci w następujący sposób, w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

Wskaźnik zaświeci się na zielono na około 3 sekundy.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi 91% lub więcej
- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii etui ładującego wynosi 21% lub więcej

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo na około 3 sekundy.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi od 90% do 1%.
- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui ładującym, a poziom naładowania akumulatora w etui ładującym wynosi od 20% do 6%.

Wskaźnik wyłącza się.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui ładującym, a pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego wynosi mniej niż 1%.
- Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui ładującym, a poziom naładowania akumulatora w etui ładującym wynosi mniej niż 5%.

Stan ładowania

Wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo.



- Podczas ładowania zestawu słuchawkowego
- Podczas ładowania etui ładującego

Wskaźnik świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie.



- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie słuchawek zestawu słuchawkowego / etui z funkcją ładowania

Wskaźnik wyłącza się.



- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

Podczas ładowania wskaźnik świeci się na pomarańczowo. Wskaźnik zgaśnie na około 0,5 sekundy, a następnie ponownie zaświeci się na pomarańczowo.



- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui ładującego jest otwarta lub zamknięta
- Gdy zestaw słuchawkowy jest ustawiony lub wyjęty z etui ładującego

Wskaźnik miga dwukrotnie na pomarańczowo w około 1-sekundowych odstępach.



- Gdy temperatura ładowania jest nienormalna

Wskaźnik miga powoli na pomarańczowo w odstępach około 0,5 sekundy.



- Gdy podczas ładowania wystąpi błąd i ładowanie nie może zostać wykonane

Wskaźnik miga 3 razy na pomarańczowo w odstępie około 1,3 sekundy.



- W przypadku nieprawidłowego sparowania lewego i prawego zestawu słuchawkowego

Stan połączenia Bluetooth

Wskaźnik mignie dwukrotnie na niebiesko.



- W trybie parowania

Wskaźnik mignie 10 razy na niebiesko.



- Po zakończeniu procesu łączenia:
Wskazuje, gdy jeden lub oba zestawy słuchawkowe są przechowywane w etui ładującym.

Inne

Wskaźnik miga na pomarańczowo przez maksymalnie 5 sekund w odstępie około 0,7 sekundy.



- Gdy zestaw słuchawkowy jest gotowy do rozpoczęcia procesu resetowania
- Gdy zestaw słuchawkowy jest gotowy do rozpoczęcia procesu inicjalizacji

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)” lub „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Wskaźnik miga 4 razy na zielono w odstępie około 0,3 sekundy.



- Po zakończeniu procesu inicjalizacji

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Wskazówka

- Gdy zestaw słuchawkowy jest założony, można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego za pomocą dźwięku powiadomienia lub wskazówek głosowych.

Powiązany temat


- Ładowanie
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Co można zrobić za pomocą aplikacji “Sound Connect”
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego
- Informacje o wskazówkach głosowych

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Zakładanie zestawu słuchawkowego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Umieść zestaw słuchawkowy z oznaczeniem L w lewym uchu, a zestaw słuchawkowy z oznaczeniem R w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość (A).

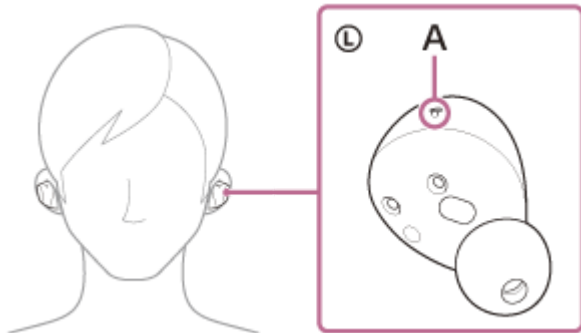

Należy uważać, aby nie dotknąć czujnika dotyku (B) podczas wkładania słuchawek do uszu.

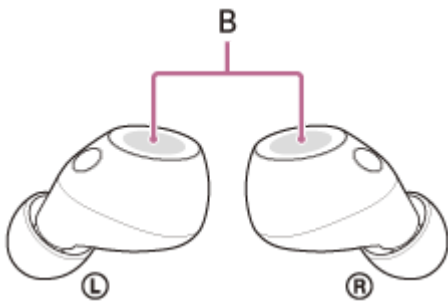

2 Dostosuj dopasowanie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu nagłośnionego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.



Wskazówka

- Podczas wkładania zestawu słuchawkowego do ucha lub dostosowywania położenia słuchawki zestawu słuchawkowego, patrz ilustracja w punkcie 2, aby zobaczyć jak trzymać słuchawkę zestawu słuchawkowego.

Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, głośność, funkcja tłumienia szumów i jakość dźwięku rozmów telefonicznych były odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiary końcówek słuchawek nie pasują do siebie lub zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony, stuknięcia mogą nie działać prawidłowo. Może się również zdarzyć, że nie uzyskasz odpowiedniej jakości dźwięku, głośności, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Odnosząc się do kroku 2, sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony na uszy. Załóż zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa była jak najlepiej dopasowana.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu słuchawkowego

W ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki podczerwieni są włączone, aby wykrywać, czy słuchawki są włożone lub wyjęte z uszu. W rezultacie muzyka może zostać przypadkowo odtworzona, wstrzymana lub wznowiona, a działania czujnika dotykowego i wskazówki głosowe mogą być kontrolowane.

Po założeniu zestawu słuchawkowego

- Czujników dotykowych można używać do wykonywania czynności, takich jak odtwarzanie muzyki oraz nawiązywanie i odbieranie połączeń.
- Usłyszysz powiadomienie lub wskazówki głosowe odpowiadające procedurze obsługi i statusowi.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego

- Podczas słuchania muzyki, gdy obie słuchawki zestawu nagłownego znajdują się w uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestawu słuchawkowego wznowia odtwarzanie muzyki.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są noszone przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać akumulator. Włącz zestaw słuchawkowy, dotykając czujnika dotykowego lub wkładając słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.
- Aby zapobiec niezamierzonym działaniom, czujniki dotykowe zestawów słuchawkowych nie reagują na dotknięcia, gdy są zdjęte z uszu.

Wskazówka

- Możesz odtwarzać muzykę, a także wykonywać i odbierać połączenia, nawet gdy nosisz tylko jeden zestaw słuchawkowy w uchu.
- Za pomocą aplikacji "Sound Connect" można zmienić ustawienia automatycznego wstrzymywania i wznowiania odtwarzania muzyki lub automatycznego wyłączania zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i używać słuchawki zestawu słuchawkowego samodzielnie.

W takim przypadku włączy się tylko słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania.

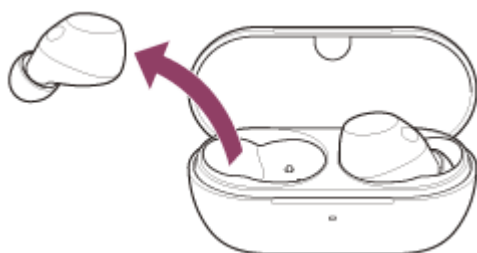

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu słuchawkowego

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego i będziesz słyszeć muzykę lub inny dźwięk w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego.

Przypisywanie funkcji do czujników dotykowych

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji "Sound Connect".

Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja odtwarzania muzyki jest przypisana do prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Jeśli w uchu noszony jest tylko prawy zestaw słuchawkowy, dotknij czujnika dotyku na prawym zestawie słuchawkowym, aby odtwarzać muzykę.
Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
- Podczas słuchania przy użyciu tylko jednego zestawu słuchawkowego słyszalny będzie dźwięk monofoniczny z miksowanymi kanałami lewym i prawym.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- Gdy używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego może być różny dla lewej i prawej słuchawki.

Powiązany temat


- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Informacje o czujniku dotykowym

Dotknij czujnika dotyku (A), aby wykonać czynności takie jak odtwarzanie muzyki, połączenia telefoniczne lub zmiana ustawień funkcji tłumienia szumów.

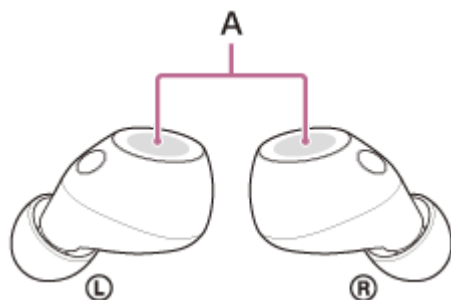

Aby obsługiwać czujnik dotykowy, stuknij środek czujnika dotykowego palcem wskazującym.

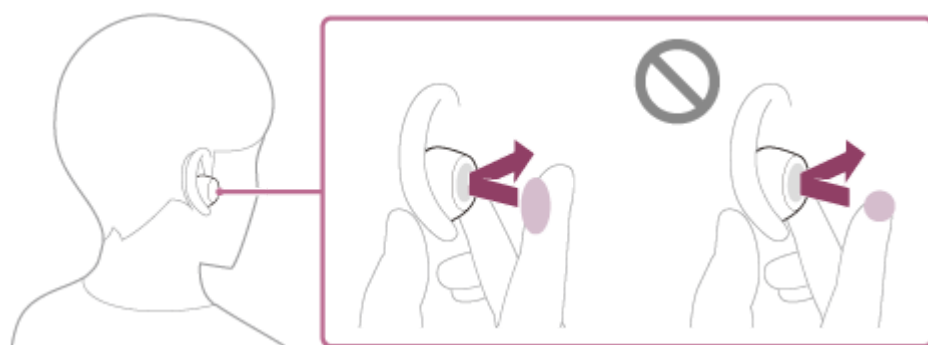

Główne działania

	Lewy	Prawy
Stuknięcie	Przełączanie między funkcją tłumienia szumów a trybem dźwięku otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki
Podwójne stuknięcie	Aby odebrać lub zakończyć połączenie Aby korzystać z Quick Access (wymagane są ustawienia w aplikacji "Sound Connect")	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie lub kończenie połączenia
Potrójne stuknięcie	Aby korzystać z Quick Access (wymagane są ustawienia w aplikacji "Sound Connect")	Aby przejść do początku poprzedniej lub bieżącej ścieżki podczas odtwarzania
Stuknij 4 lub więcej razy	Aby zmniejszyć głośność	Aby zwiększyć głośność
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Aby korzystać z trybu Quick Attention	Aby użyć lub anulować funkcję asystenta głosowego (Google app/Siri)


Wskazówka

- Kiedy stukasz czujnik dotykowy wiele razy, stuknij go szybko w odstępie co około 0,3 sekundy.

- Przypisania funkcji do czujników dotykowych lewego i prawego zestawu słuchawkowego można zmienić za pomocą aplikacji "Sound Connect". Na przykład funkcję odtwarzania muzyki, która jest przypisana fabrycznie do czujnika dotykowego prawej słuchawki, można zmienić na czujnik dotykowy lewej słuchawki. Można także zmienić ustawienia, które nie przypisują funkcji odtwarzania muzyki, funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia i funkcji regulacji głośności odtwarzania itd.

Uwaga

- Czujników dotykowych nie można obsługiwać, gdy zestaw nagłowny nie jest założony. Jeśli wyłączysz funkcję automatycznego wyłączania po wykryciu noszenia za pomocą aplikacji "Sound Connect", czujniki dotykowe mogą działać nawet wtedy, gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony.
- Podczas stukania w słuchawki zestawu słuchawkowego nie należy stukać w część mikrofonu (A). Po stuknięciu części mikrofonu z zestawu słuchawkowego może być emitowany hałas lub nietypowy dźwięk.

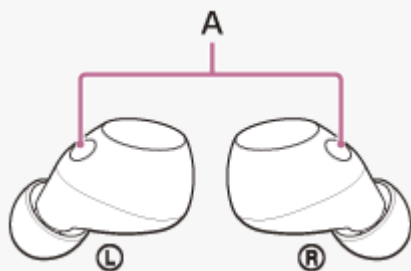

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Używanie Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwia odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji po prostu dotykając czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego. W ustawieniach fabrycznych można używać czujnika dotykowego lewej jednostki do wykonywania następujących procedur operacyjnych.

- 1 Włóż słuchawki do uszu i połącz je ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Uruchom aplikację “Sound Connect” i przypisz usługi, które chcesz połączyć z Quick Access.**
- 3 Uruchom aplikację usługi przypisanej do Quick Access.**
- 4 Dotknij czujnika dotyku na lewym urządzeniu, aby użyć Quick Access.**

Można przypisać różne usługi do [Double Tap] i [Triple Tap].

Dotknij dwukrotnie lub trzykrotnie, aby uruchomić odpowiednią usługę przypisaną w kroku 2.

Wskazówka

- Quick Access można używać na zestawie słuchawkowym z czujnikiem dotykowym, który ma przypisaną funkcję tłumienia szumów i funkcję przełączania trybu dźwięku otoczenia. Przy ustawieniach fabrycznych, ta funkcja jest przypisana do lewej słuchawki. Przypisania funkcji do czujników dotykowych lewego i prawego zestawu słuchawkowego można zmienić za pomocą aplikacji “Sound Connect”.
- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Szczegółowe informacje na temat najnowszych specyfikacji Quick Access można znaleźć w aplikacji “Sound Connect”.
- Tę samą usługę można również przypisać do podwójnego i potrójnego nasłuchiwanie Quick Access.
- Jeśli odpowiednia aplikacja nie zostanie uruchomiona nawet po dotknięciu czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego, z którym skonfigurowano Quick Access, wskazówki głosowe „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym) będą słyszalne z obu zestawów słuchawkowych. Gdy masz na sobie tylko jeden zestaw słuchawkowy, będziesz słyszeć wskazówki głosowe z zestawu słuchawkowego, który masz na sobie.

Uwaga

- Usługi, które można przypisać do Quick Access różnią się w zależności od kraju i regionu.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji “Sound Connect”](#)
- [Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Ładowanie

Zestaw słuchawkowy i etui ładujące zawierają wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Do naładowania zestawu słuchawkowego przed użyciem należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla USB typu C.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Włóż lewy zestaw słuchawkowy z powrotem do lewego otworu etui ładującego, a prawy zestaw słuchawkowy z powrotem do prawego otworu etui ładującego. Lewy zestaw słuchawkowy ma dotykową kropkę. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.



Gdy akumulator w etui ładującym jest nadal naładowany, wskaźnik na etui ładującym świeci na pomarańczowo lub zielono przez około 3 sekundy.


Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Jeśli zestawy słuchawkowe nie są prawidłowo podłączone do etui ładującego, mogą się nie ładować. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest bezpiecznie przechowywany w etui ładującym.

2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostępnego w sprzedaży kabla USB typu C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB (A).

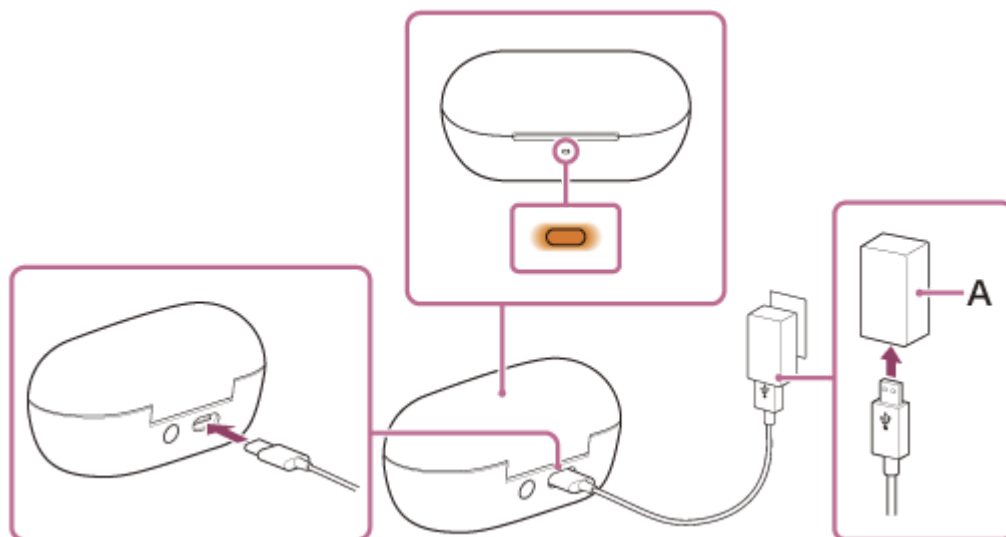

Ładowanie zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik na etui ładującym zaświeci się na pomarańczowo.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odlącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Wymagany czas pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui ładującego wynosi około 3,5 godziny (*).

(*) Czas wymagany do naładowania pustego akumulatora do pełnej pojemności. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu słuchawkowego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu słuchawkowego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 1,5 godziny.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

● Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

● Przewód USB

Dostępny w handlu przewód USB Type-C (zgodny z normami USB)

● Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy, że procedury operacyjne będą działać na wszystkich komputerach.
- Procedury operacyjne na komputerze wykonanym samodzielnie nie są gwarantowane.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można także ładować poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostępnego w handlu przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć ładowanie po zmianie ustawień komputera.

- Po wyjęciu lewego i prawego zestawu słuchawkowego z etui ładującego należy sprawdzić stan wskaźnika na etui ładującym. Jeśli wskaźnik na etui ładującym zaświeci się na pomarańczowo na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora etui ładującego jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak liczba godzin pracy akumulatora poprawi się po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Jeśli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli podczas ładowania wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym zacznie migać na pomarańczowo.
Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany przez dłuższy czas, wskaźnik na etui ładującym może nie zaświecić się natychmiast na pomarańczowo podczas ładowania. Poczekać chwilę, aż wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultuj się z działem pomocy technicznej firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu słuchawkowego w zaparkowanym pojeździe.
- Podłączając etui ładujące do komputera, należy podłączyć je bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB typu C. Ładowanie nie zostanie prawidłowo zakończone, jeśli etui ładujące zostanie podłączone za pośrednictwem koncentratora USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Mocne potrząśnięcie ładowarką spowoduje usłyszenie grzechoczącego dźwięku. Dźwięk ten jest spowodowany ruchem słuchawek wewnątrz etui ładującego i nie jest usterką.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Funkcja tłumienia szumów: Włączona	Maksymalnie 8,5 godziny
AAC	Tryb dźwięku otoczenia: Włączony	Maksymalnie 8 godzin
AAC	Nieaktywny	Maksymalnie 12 godzin
SBC	Funkcja tłumienia szumów: Włączona	Maksymalnie 8 godzin
SBC	Tryb dźwięku otoczenia: Włączony	Maksymalnie 7,5 godziny
SBC	Nieaktywny	Maksymalnie 12 godzin

- Po 5 minutach ładowania możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę.
- Po wprowadzeniu poniższych ustawień w aplikacji "Sound Connect" dostępny czas pracy akumulatora będzie krótszy niż opisany powyżej.
 - Korektor
 - DSEE™
 - Service Link

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: Włączona	Maksymalnie 4,5 godziny
Tryb dźwięku otoczenia: Włączony	Maksymalnie 4,5 godziny
Nieaktywny	Maksymalnie 4,5 godziny

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji "Sound Connect" można sprawdzić, który kodek jest używany do połączenia.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o DSEE](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego i etui ładującego można sprawdzić, wykonując poniższe czynności.

W przypadku korzystania z iPhone'a (iOS 13 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem iPhone za pośrednictwem HFP (Hands-free Profile), można sprawdzić poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego na telefonie iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

W przypadku korzystania ze smartfona z systemem Android™ (OS 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony ze smartfonem z systemem Android za pośrednictwem HFP, można sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego na smartfonie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Jest to przybliżony szacunek.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

Po wyjęciu obu zestawów słuchawkowych z etui ładującego lub po otwarciu lub zamknięciu pokryw etui ładującego bez włożonych zestawów słuchawkowych można sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatora etui ładującego.

- Wskaźnik na etui ładującym zaświeci się na pomarańczowo.
Pozostały poziom naładowania baterii etui ładującego wynosi około 20% do 5%. W takim przypadku nie można wystarczająco naładować zestawu słuchawkowego za pomocą etui ładującego.
- Wskaźnik na etui ładującym nie świeci się.
Pozostały poziom naładowania baterii etui ładującego wynosi mniej niż 5%. W takim przypadku zestawu słuchawkowego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Powiadomienia ze wskazówkami głosowymi

Jeśli poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, po włożeniu zestawu słuchawkowego do uszu lub podczas korzystania z zestawu słuchawkowego rozlegnie się alarm. Po usłyszeniu komunikatu głosowego „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora) należy jak najszybciej naładować zestaw słuchawkowy.

Gdy bateria całkowicie się rozładuje, włączy się alarm. Wskazówki głosowe mówią, „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany), a zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.
Podczas sprawdzania pozostałego poziomu naładowania baterii na telefonie iPhone lub smartfonie z systemem Android podczas korzystania z obu zestawów słuchawkowych, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego z mniejszym pozostałym poziomem naładowania baterii między lewym i prawym zestawem słuchawkowym. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- Za pomocą aplikacji “Sound Connect” można również sprawdzić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego i etui ładującego. Zarówno smartfony z Androidem, jak i iPhone'y obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeśli zestaw słuchawkowy i smartfon nie są połączone za pomocą HFP, pozostały poziom naładowania baterii nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do iPhone'a lub smartfona z systemem Android z funkcją Media audio (A2DP) tylko w połączeniu wielopunktowym, pozostały poziom naładowania baterii nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Włączanie zestawu słuchawkowego

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania

- 1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie. Ustanowione zostaje połączenie między lewą i prawą jednostką. Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony w uszach przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie. W takim przypadku włącz zestaw słuchawkowy, stukając czujnik dotykowy zestawu słuchawkowego lub zakładając zestaw słuchawkowy do uszu. Słuchawki zestawu słuchawkowego włączą się również po umieszczeniu ich w etui z funkcją ładowania, a następnie wyjęciu z etui z funkcją ładowania.

Za pomocą aplikacji "Sound Connect" można zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego, aby nie wyłączał się on automatycznie.

Po włączeniu zestawu słuchawkowego

Po włączeniu zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub tuż po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania Bluetooth.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu funkcja redukcji szumów jest włączana automatycznie po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione wcześniej, ustawienia zostaną zachowane.

Jeśli dotkniesz czujnika dotyku, gdy zestaw słuchawkowy nie jest połączony przez Bluetooth, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Włóż lewy zestaw słuchawkowy z powrotem do lewego otworu etui ładującego, a prawy zestaw słuchawkowy z powrotem do prawego otworu etui ładującego. Lewy zestaw słuchawkowy ma dotykową kropkę. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.



Gdy akumulator w etui ładującym jest nadal naładowany, wskaźnik na etui ładującym świeci na pomarańczowo lub zielono przez około 3 sekundy.

Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego i pozostawieniu go

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest noszony w uszach przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie przed automatycznym wyłączeniem zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.

Za pomocą aplikacji "Sound Connect" można zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego, aby nie wyłączał się on automatycznie.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również wyłączyć za pomocą aplikacji "Sound Connect".

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- Ładowanie
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth

Zestaw słuchawkowy umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym przy użyciu funkcji Bluetooth urządzenia.

Parowanie

Aby korzystać z funkcji Bluetooth, należy wcześniej zarejestrować oba urządzenia, które będą się ze sobą łączyć. Ten proces rejestracji nazywany jest "parowaniem".

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Połączenie z aplikacją “Sound Connect”

Uruchom aplikację “Sound Connect” na smartfonie/iPhonie z systemem Android, aby połączyć zestaw słuchawkowy ze smartfonem lub iPhonem.



Sony Sound Connect

Wskazówka

- Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, zestaw słuchawkowy można wprowadzić w tryb parowania w aplikacji “Sound Connect”.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się za pomocą aplikacji “Sound Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji “Sound Connect”](#)
- [Instalacja aplikacji “Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Smartfon z systemem Android jest umieszczony w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona z systemem Android jest pod ręką.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji dotyczących parowania, przejdź do kroku 2.

Jeśli chcesz sparować dodatkowe urządzenie, jeśli zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń, przejdź do kroku 3.

2 Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

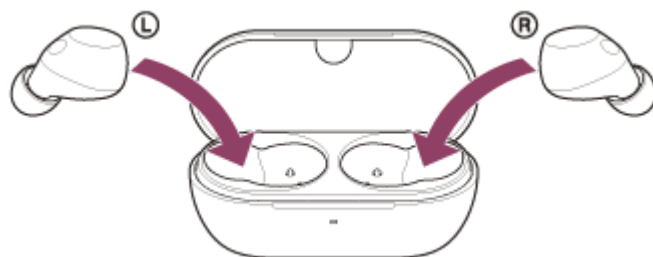



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.


5 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

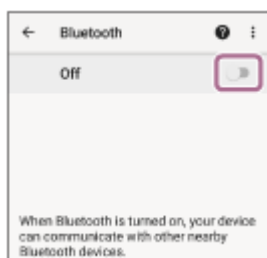

7 Dotknij [WF-C710N].

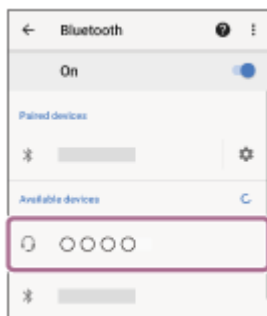

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko 10 razy.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli strona [WF-C710N] nie pojawi się na ekranie smartfona z systemem Android, spróbuj ponownie od kroku 5.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić parowanie po raz pierwszy.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modele dla Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.
- Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 2 lub kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Sparowanie z 9 urządzeniem

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Łączenie ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.


Sprawdź stan połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Na ekranie smartfona z systemem Android wybierz następujące elementy.


[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



5 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

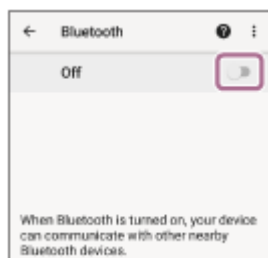

6 Dotknij [WF-C710N].

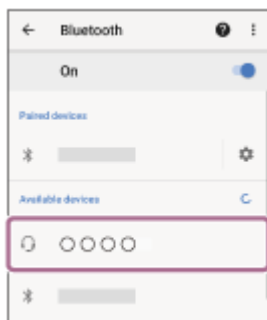

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Uwaga

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć smartfona z systemem Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego ze smartfona z systemem Android. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi smartfona z systemem Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- iPhone jest umieszczony w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi iPhone'a jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji dotyczących parowania, przejdź do kroku 2.

Jeśli chcesz sparować dodatkowe urządzenie, jeśli zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń, przejdź do kroku 3.

2 Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

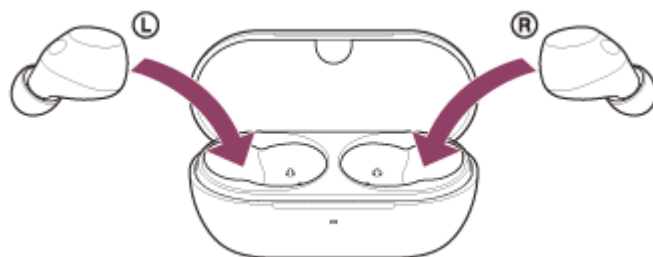



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.


Wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.


5 Na ekranie iPhone'a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

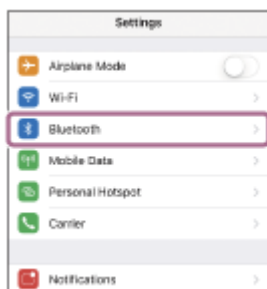

6 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



7 Dotknij [WF-C710N].

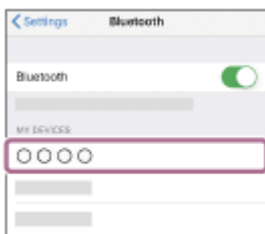

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw słuchawkowy i iPhone są sparowane i połączone ze sobą.

Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko 10 razy.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)”.

Jeśli [WF-C710N] nie pojawi się na wyświetlaczu iPhone'a, spróbuj ponownie od kroku 5.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić parowanie po raz pierwszy.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modele dla Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.
- Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 2 lub kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
 - Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
 - Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu

słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Łączenie ze sparowanym telefonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

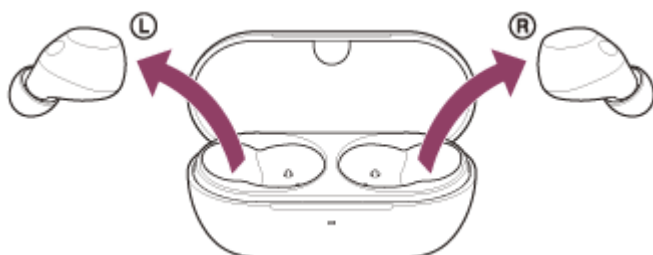


Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź stan połączenia na telefonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Na ekranie iPhone'a przejdź do [Settings] i dotknij [Bluetooth].

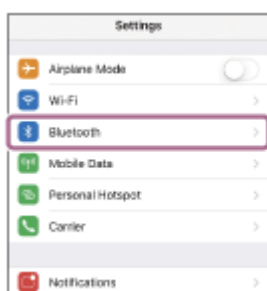

5 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



6 Dotknij [WF-C710N].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do iPhone'a.

Uwaga

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie możesz połączyć iPhone'a z zestawem słuchawkowym, usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z iPhone'a. Następnie ponownie połącz je w pary. Procedury obsługi telefonu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA


Parowanie i łączenie z komputerem (Windows® 11)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Komputer posiada funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera Bluetooth. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter Bluetooth.
- Aby korzystać z funkcji Swift Pair, należy kliknąć poniższy przycisk, elementy i przełącznik w celu włączenia funkcji Swift Pair.

[Start] przycisk - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

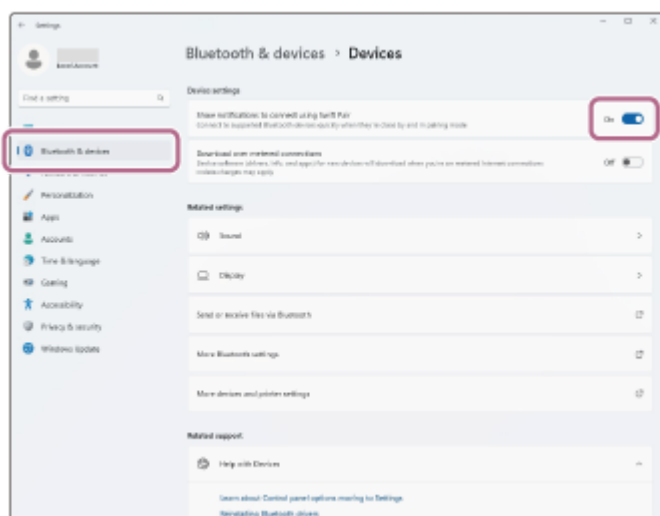

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji dotyczących parowania, przejdź do kroku 2.

Jeśli chcesz sparować dodatkowe urządzenie, jeśli zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń, przejdź do kroku 3.

2 Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

- 3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.**

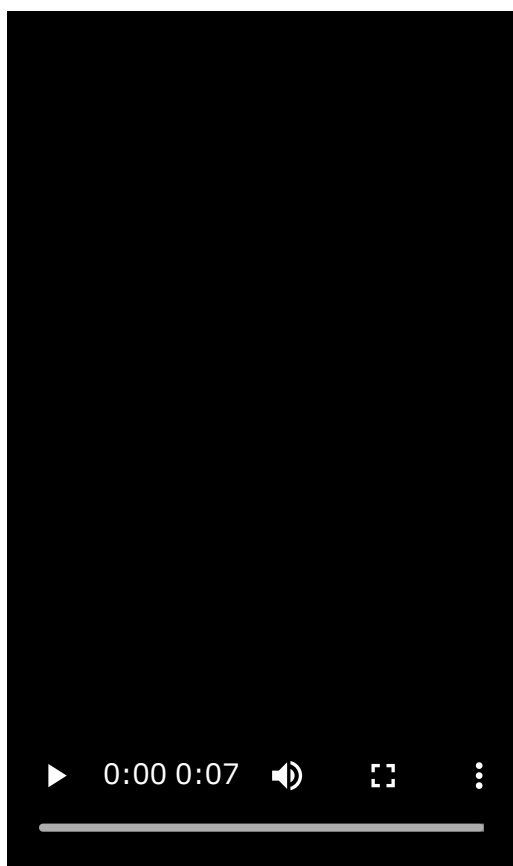

Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Użycie funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 5.

Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 6.

5 Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

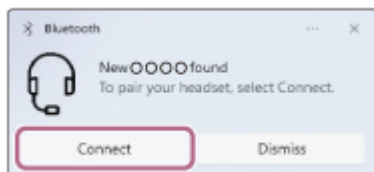


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.


Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

6 Na ekranie komputera kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

7 Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

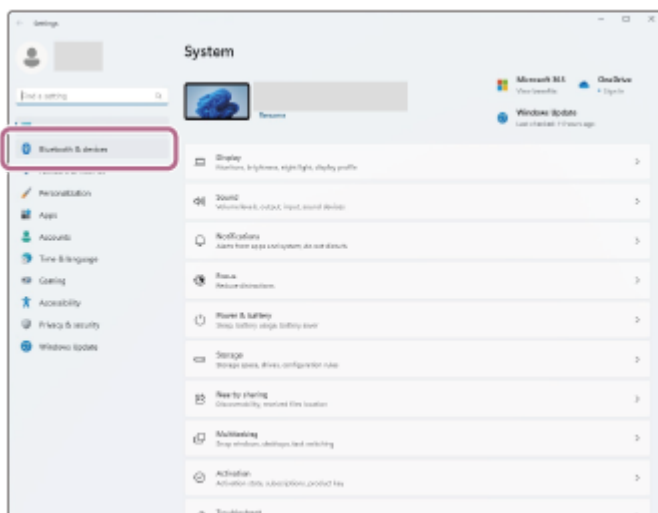

8 Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth. Kliknij opcję [Add device].

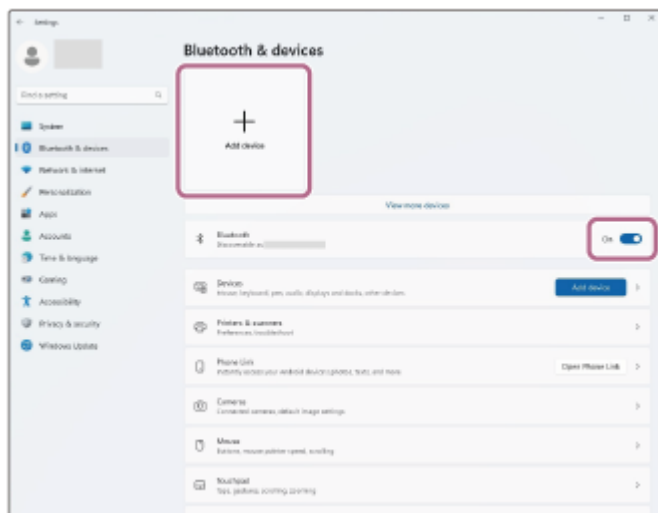

9 Kliknij opcję [Bluetooth].



10 Kliknij [WF-C710N].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko 10 razy.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli strona [WF-C710N] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 6.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 2 lub kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Parowanie i łączenie z komputerem (Windows 10)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Komputer posiada funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera Bluetooth. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter Bluetooth.
- Jeśli posiadana wersja systemu operacyjnego to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, można użyć funkcji Swift Pair, aby ułatwić parowanie. Aby korzystać z funkcji Swift Pair, należy kliknąć poniższy przycisk, elementy i przełącznik w celu włączenia funkcji Swift Pair.
[Start] przycisk - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

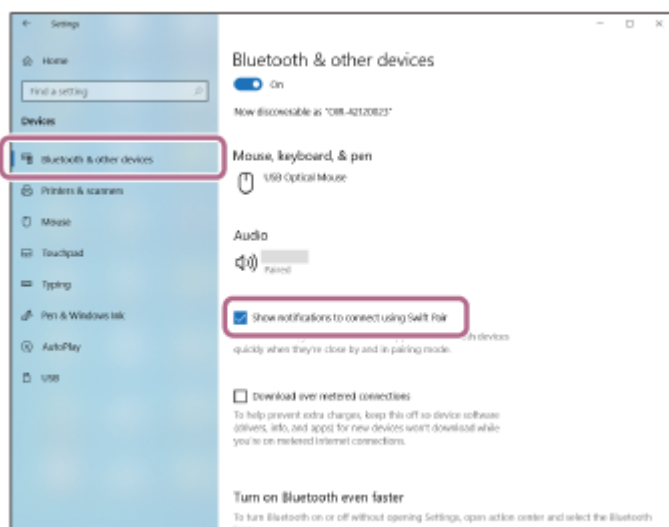

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji dotyczących parowania, przejdź do kroku 2.

Jeśli chcesz sparować dodatkowe urządzenie, jeśli zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń, przejdź do kroku 3.

2 Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

- 3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.**

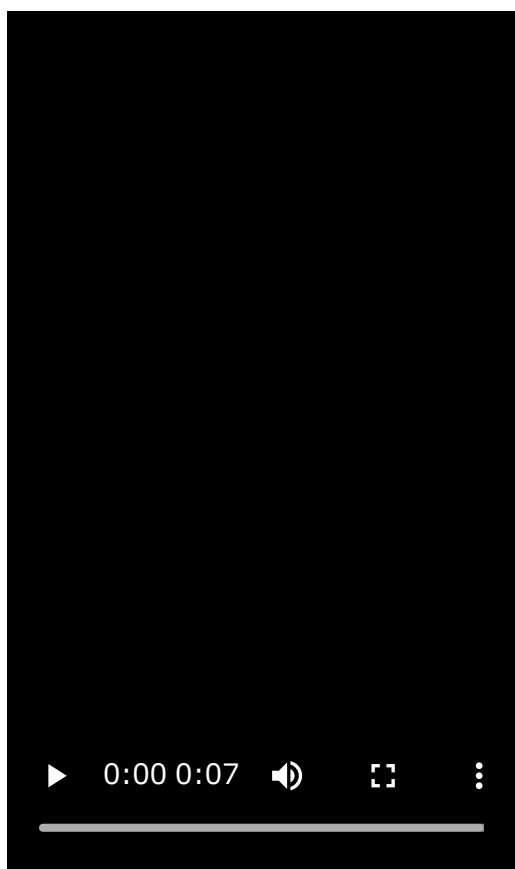

Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

Użycie funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 5.

Połączenie bez użycia funkcji szybkiego parowania, przejdź do punktu 6.


5 Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

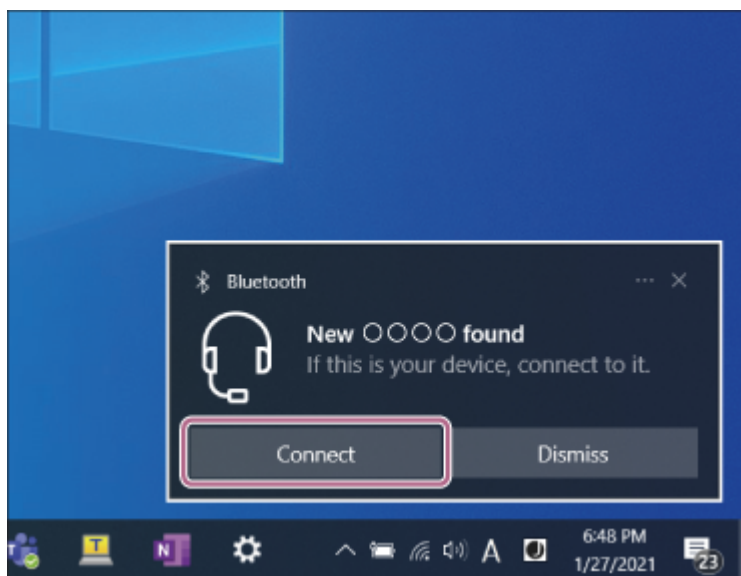


Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.


6 Na ekranie komputera kliknij następujący przycisk i elementy. [Start] przycisk - [Settings] - [Devices]

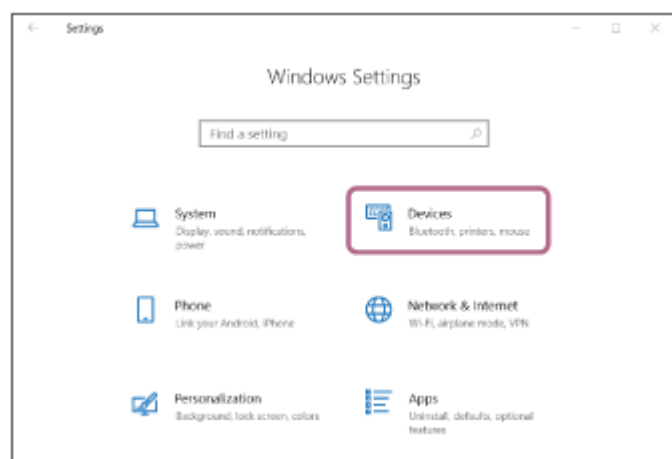


7 Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth. Kliknij opcję [Add Bluetooth or other device].

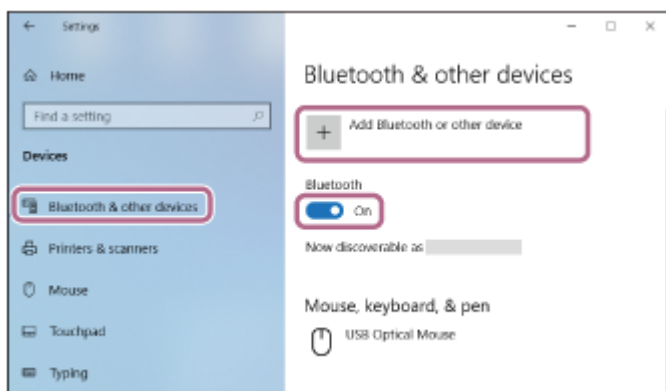

8 Kliknij opcję [Bluetooth].

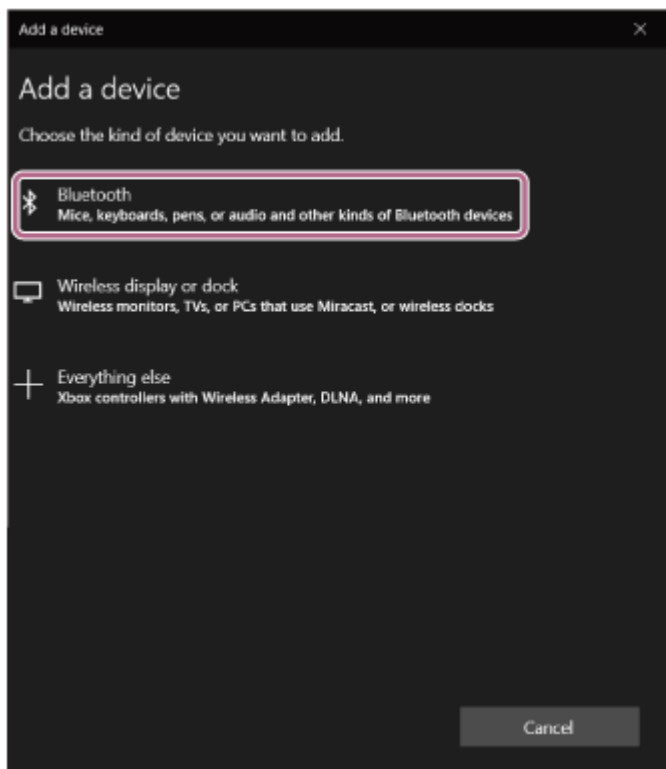

9 Kliknij [WF-C710N].

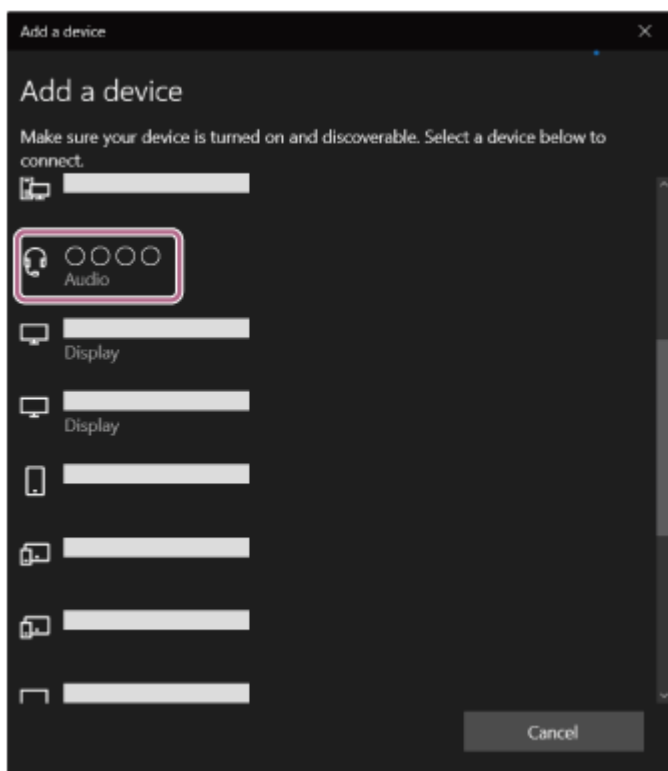

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko 10 razy.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli strona [WF-C710N] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 6.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 2 lub kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Parowanie i łączenie z komputerem (Mac)

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy:

- Komputer posiada funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera Bluetooth. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter Bluetooth.

- Ustaw głośnik komputera na włączony.

Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, dźwięk z zestawu słuchawkowego nie będzie słyszalny.

🔊 : ikona wskazująca, że głośnik jest wyłączony

Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.



1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji dotyczących parowania, przejdź do kroku 2.

Jeśli chcesz sparować dodatkowe urządzenie, jeśli zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń, przejdź do kroku 3.

2 Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

- 3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

- 4 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

- 5 Wybierz następujące elementy z Docka u dołu ekranu komputera.
[System Preferences] - [Bluetooth]

 ikona preferencji systemowych



6 Na ekranie [Bluetooth] wybierz [WF-C710N], a następnie kliknij [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko 10 razy.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)”.

Jeśli strona [WF-C710N] nie pojawi się na ekranie komputera, spróbuj ponownie od kroku 5.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 2 lub kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Sparowanie z 9 urządzeniem

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy

sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia Bluetooth
- Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego

Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 11)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera Bluetooth. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter Bluetooth.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

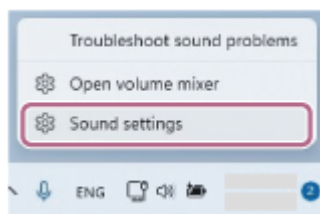


5 Na ekranie [Sound] wybierz [WF-C710N] dla [Output] i [Input].

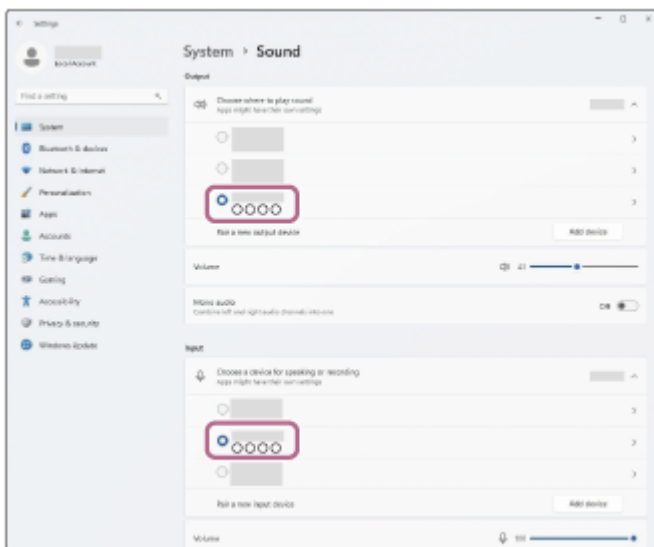


Jeśli [WF-C710N] nie jest wyświetlane dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 6.

6 Kliknij opcję [More sound settings].

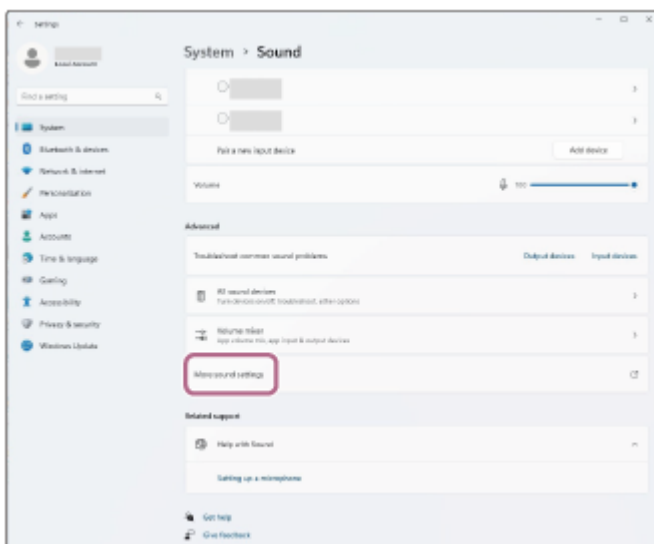


7 Na karcie [Playback] na ekranie [Sound] wybierz [WF-C710N] i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

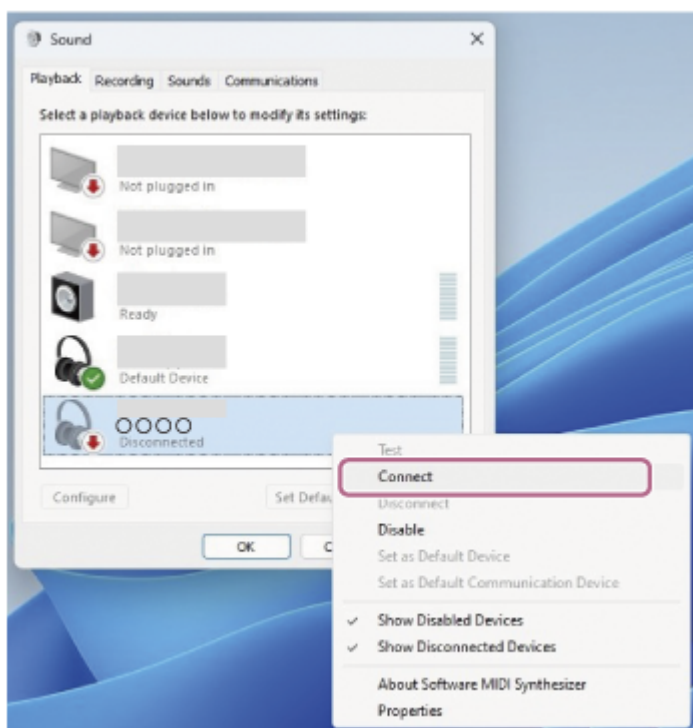

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

- 8** Na karcie [Recording] wybierz [WF-C710N], kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

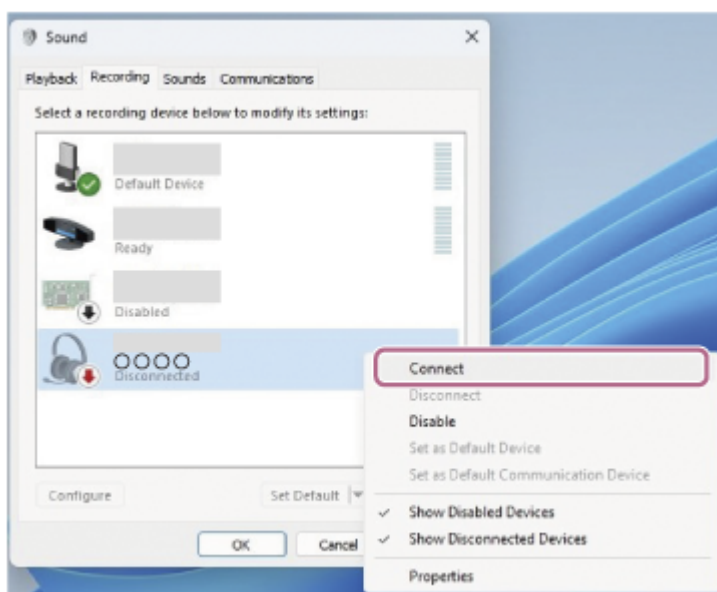

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, należy sprawdzić, czy w ustawieniach komputera włączona jest funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w parę. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera Bluetooth. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter Bluetooth.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.

4 Na ekranie komputera kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

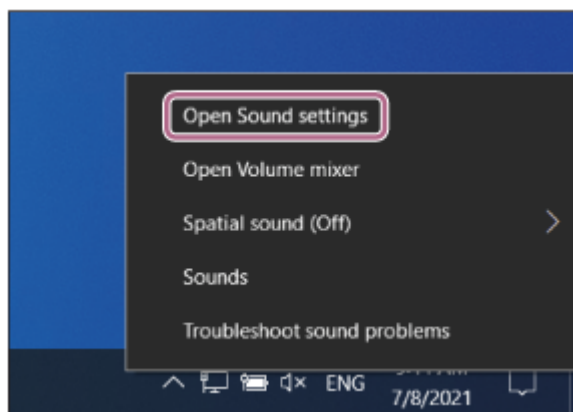


5 Wybierz [Headphones (WF-C710N Stereo)] z menu rozwijanego [Choose your output device].

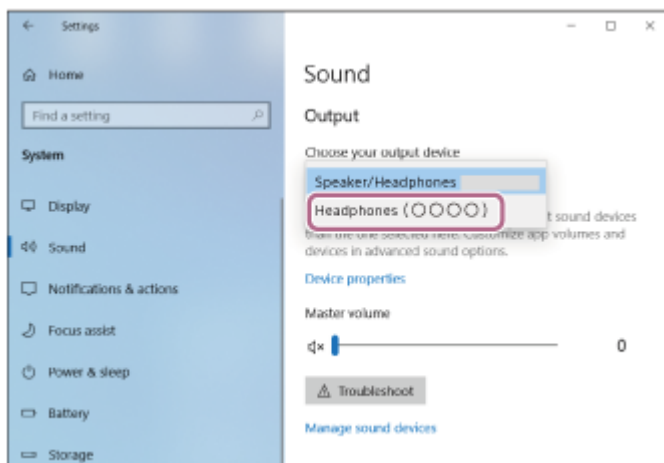


Jeśli [Headphones (WF-C710N Stereo)] nie jest wyświetlany w menu rozwijanym, przejdź do kroku 6.


- 6 Kliknij stronę [Sound Control Panel] i kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę [Playback] na stronie [Sound]. Zaznacz pole wyboru [Show Disconnected Devices].

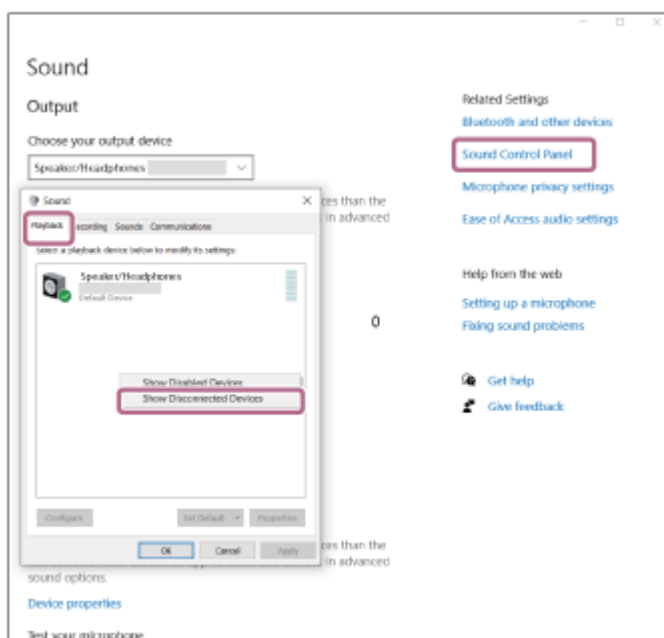

- 7 Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

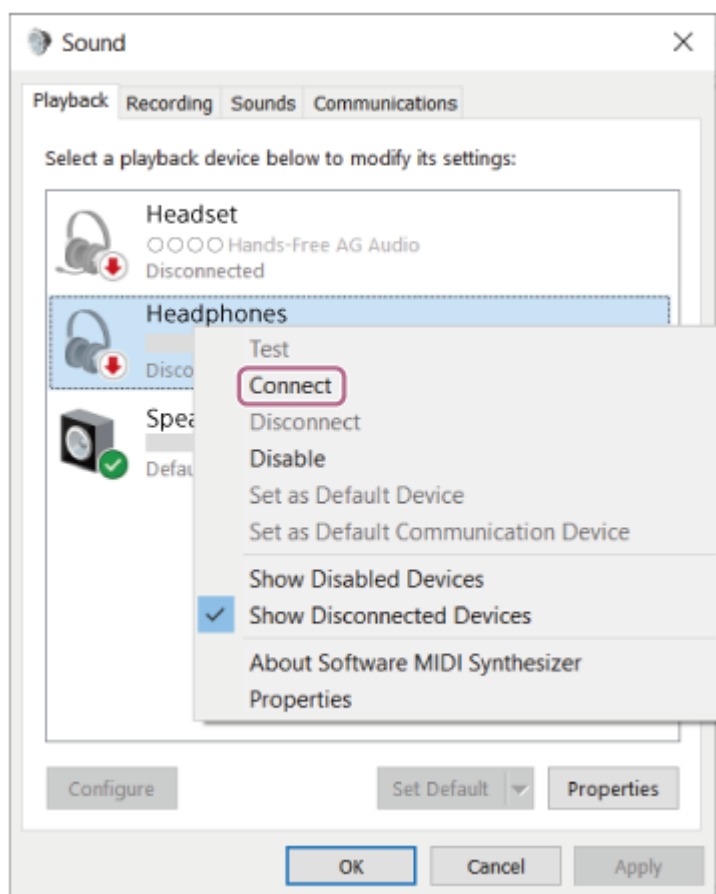

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

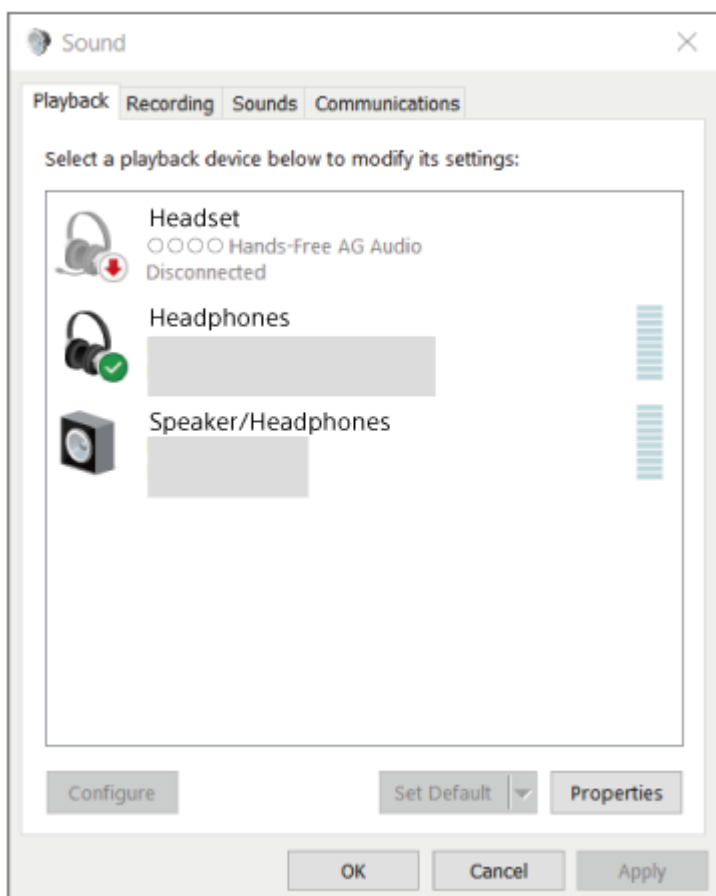

Wskazówka

- Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, należy sprawdzić, czy w ustawieniach komputera włączona jest funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w pary. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Podłączanie do sparowanego komputera (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (wersja 12 lub nowsza)

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- W zależności od używanego komputera może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera Bluetooth. W poniższych przypadkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do komputera.
 - Nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth.
 - Chcesz wiedzieć, czy Twój komputer ma wbudowany adapter Bluetooth.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.

Jeśli głośnik komputera jest wyłączony, dźwięk z zestawu słuchawkowego nie będzie słyszalny.

🔊 : ikona wskazująca, że głośnik jest wyłączony

Poniższa ikona wskazuje, że głośnik komputera jest włączony.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 4.


4 Wybierz następujące elementy z Docka u dołu ekranu komputera.

[System Preferences] - [Bluetooth]

 ikona preferencji systemowych



- 5 Kliknij [WF-C710N] na ekranie [Bluetooth], naciskając przycisk Computer Control i wybierz [Connect] z menu podręcznego.

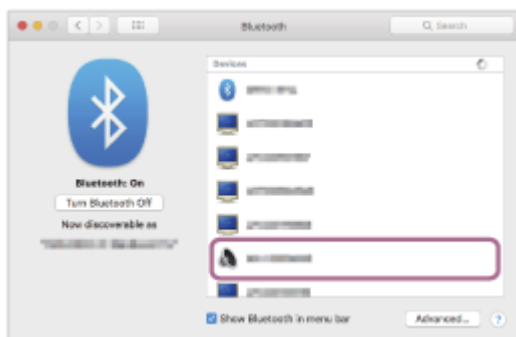

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku odtwarzanej muzyki jest niska, należy sprawdzić, czy w ustawieniach komputera włączona jest funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego na komputerze. Następnie ponownie połącz je w parę. Szczegółowe informacje na temat procedur operacyjnych wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Parowanie i łączenie z urządzeniem Bluetooth

Procedura rejestracji urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, nosi nazwę "parowania". Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem słuchawkowym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem procedury obsługi należy sprawdzić następujące elementy.

- Urządzenie Bluetooth znajduje się w odległości do 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu słuchawkowego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest w zasięgu ręki.

1 Sprawdź stan zestawu słuchawkowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest parowany z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji zestawu słuchawkowego i wyczyszczeniu wszystkich informacji dotyczących parowania, przejdź do kroku 2.

Jeśli chcesz sparować dodatkowe urządzenie, jeśli zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń, przejdź do kroku 3.

2 Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Przejdź do punktu 4.

3 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

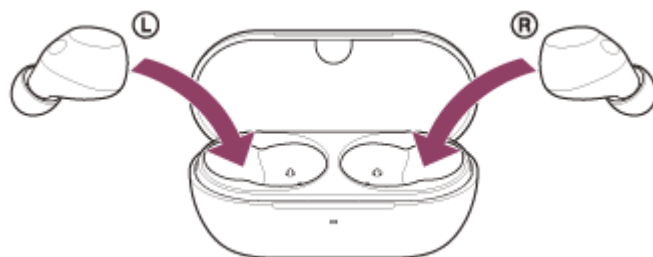



Wskazówka

- Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą. Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywce etui z funkcją ładowania.

Wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw słuchawkowy można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

W przypadku korzystania z obu zestawów słuchawkowych dźwięk powiadomienia będzie słyszalny jednocześnie z obu zestawów słuchawkowych. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

4 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu Bluetooth, aby wyszukać ten zestaw słuchawkowy.

[WF-C710N] zostanie wyświetlona na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth.

Jeśli strona [WF-C710N] nie jest wyświetlana, spróbuj ponownie od kroku 2 lub kroku 3.

5 Wybierz stronę [WF-C710N] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth w celu sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

(*) Klucz dostępu może być nazywany "kodem dostępu", "kodem PIN", "numerem PIN" lub "hasłem".

6 Nawiąż połączenie Bluetooth z urządzenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth są ze sobą połączone.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Gdy zestaw słuchawkowy jest umieszczony w etui ładującym, wskaźnik na etui ładującym miga na niebiesko 10 razy.

Podczas noszenia obu zestawów słuchawkowych usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu zestawów słuchawkowych w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną

śluchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- Aby usunąć wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth, patrz "[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)".

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć procedurę obsługi od kroku 2 lub kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
 - Jeśli informacje o parowaniu zostaną usunięte, na przykład po naprawie
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Po usunięciu informacji o parowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw słuchawkowy można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

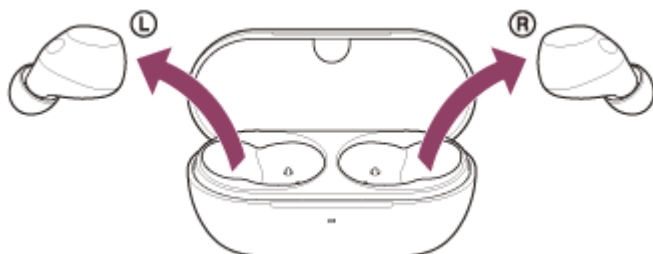

Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź stan połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

3 Nawiąż połączenie Bluetooth z urządzenia Bluetooth.

Procedury obsługi urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth. Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Uwaga

- Jeśli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się z nim automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeśli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego z urządzenia Bluetooth. Następnie ponownie połącz je w parę. Procedury obsługi urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy może być jednocześnie podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth, umożliwiając wykonywanie następujących czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

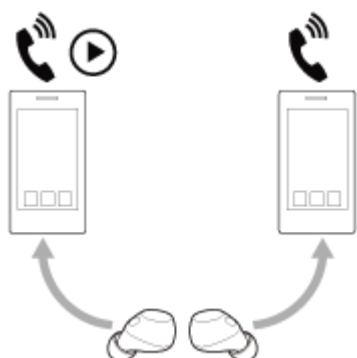

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Można przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego łączenia Bluetooth.

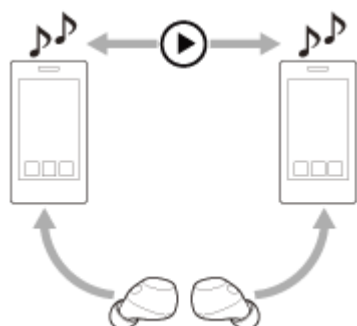

Podłączanie zestawu słuchawkowego do 2 urządzeń jednocześnie za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Uruchom pierwsze urządzenie, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Uruchom drugie urządzenie, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym.

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth, gdy 2 urządzenia są już połączone za pośrednictwem połączeń Bluetooth, pojawia się następujący komunikat. Połączenie Bluetooth z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane. Połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie nawiązywane jest połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem słuchawkowym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z 2 urządzeniami przez Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy.

Rozmowa przez telefon, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z 2 urządzeniami przez Bluetooth

- Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do 2 smartfonów za pośrednictwem połączenia Bluetooth, oba urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonenie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonenie.
Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonenie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA


Rozłączanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth, obsługując urządzenie Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Włóż lewy zestaw słuchawkowy oznaczony dotykową kropką z powrotem do lewego otworu etui ładującego, a prawy zestaw słuchawkowy z powrotem do prawego otworu etui ładującego. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

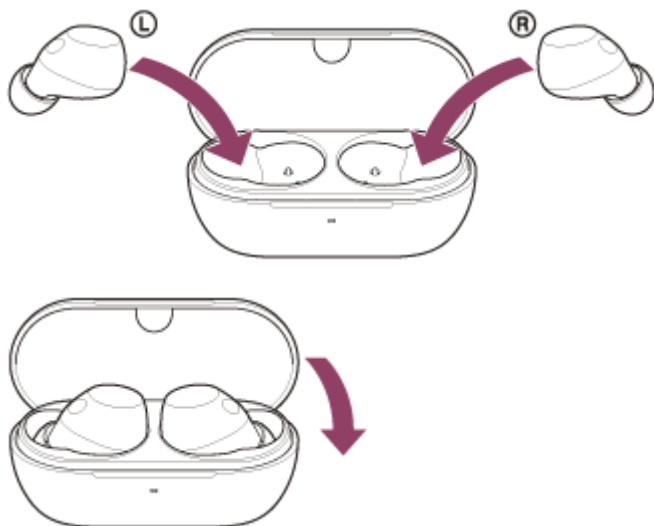

Zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Wskazówka

- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie Bluetooth może zakończyć się automatycznie w zależności od urządzenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Możesz słuchać muzyki i sterować urządzeniem za pomocą zestawu słuchawkowego poprzez połączenie Bluetooth. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Możesz cieszyć się wysokiej jakości muzyką bezprzewodowo.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Można regulować głośność i inne ustawienia.

Procedura obsługi może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.


Informacje na temat wkładania słuchawek do uszu można znaleźć na stronie "[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)".

2 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia Bluetooth.

3 Uruchom urządzenie Bluetooth, aby rozpocząć odtwarzanie i ustaw głośność na umiarkowanym poziomie.


4 Stuknij czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyregulować głośność.

- Zwiększanie głośności: Stuknij szybko czujnik dotyku na prawym urządzeniu 4 lub więcej razy, zachowując odstęp około 0,4 sekundy lub krótszy pomiędzy stuknięciami podczas odtwarzania muzyki.

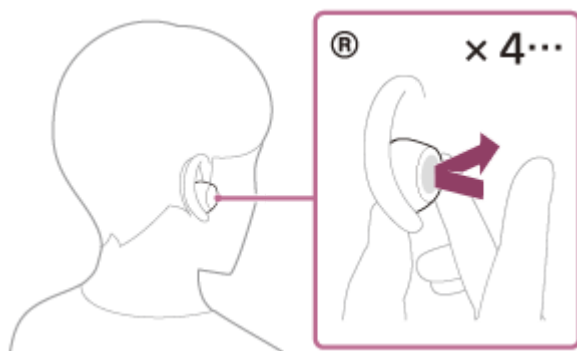

Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

- Zmniejsz głośność: Stuknij szybko czujnik dotyku na lewym urządzeniu 4 lub więcej razy z przerwą około 0,4 sekundy lub krótszą pomiędzy stuknięciami podczas odtwarzania muzyki.

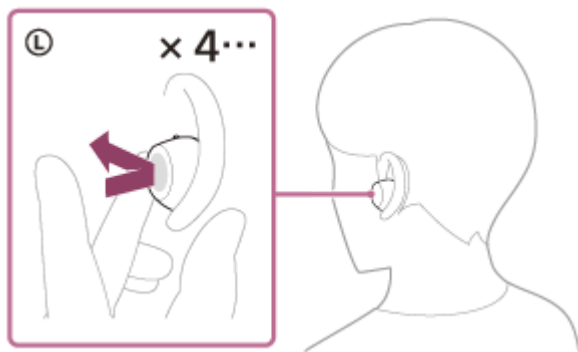

Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu słuchawkowego, po wyjęciu jednej lub obu słuchawek zestaw słuchawkowy wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestawu słuchawkowego do ucha zestaw słuchawkowy wznowi odtwarzanie muzyki.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje ochronę treści SCMS-T. Możesz słuchać muzyki i innych dźwięków na zestawie słuchawkowym z urządzenia takiego jak przenośny telewizor, który obsługuje ochronę treści SCMS-T.
- W zależności od urządzenia Bluetooth może być konieczne dostosowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio na urządzeniu.
- Głośność można również regulować w aplikacji "Sound Connect".
Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.
Po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki.
Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie Bluetooth może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na procedurę obsługi zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi profilu AVRCP, dostępne są następujące procedury obsługi. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth, dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.

Prawego zestawu słuchawkowego można używać do wykonywania następujących procedur operacyjnych.

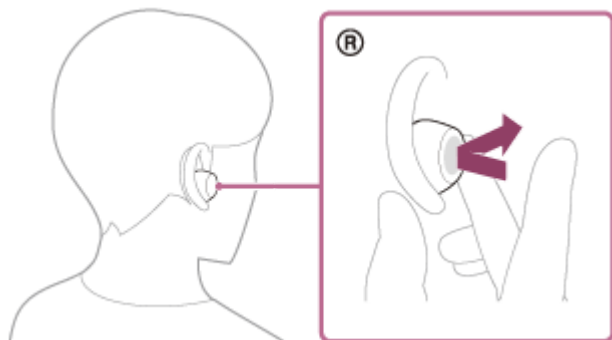

- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij czujnik dotykowy.
- Przejście do początku następnego utworu: Stuknij dwukrotnie szybko czujnik dotyku, zachowując odstęp około 0,3 sekundy między stuknięciami.
- Przejście do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): Stuknij szybko czujnik dotyku 3 razy w odstępie około 0,3 sekundy między stuknięciami.
- Zwiększanie głośności: Stuknij szybko czujnik dotyku 4 lub więcej razy w odstępie około 0,4 sekundy lub krótszym pomiędzy stuknięciami podczas odtwarzania muzyki.
Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.
Gdy głośność osiągnie maksimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Lewego zestawu słuchawkowego można używać do wykonywania następujących procedur operacyjnych.

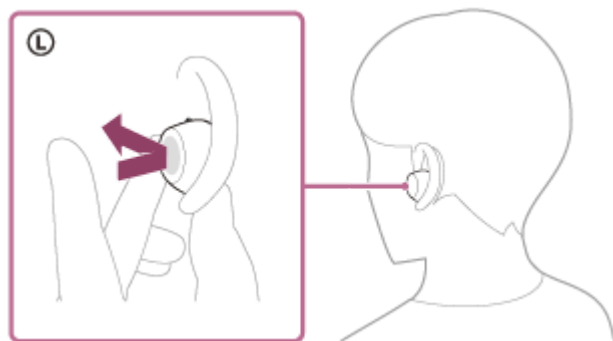

- Zmniejsz głośność: Stuknij szybko czujnik dotyku 4 lub więcej razy w odstępie około 0,4 sekundy lub krótszym pomiędzy stuknięciami podczas odtwarzania muzyki.
Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.
Gdy głośność osiągnie minimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie Bluetooth może działać nieprawidłowo w odpowiedzi na procedurę obsługi zestawu słuchawkowego.
- Dostępne procedury obsługi mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach urządzenie może działać inaczej lub może nie działać nawet po wykonaniu opisanych powyżej procedur obsługi.
- W przypadku korzystania z iPhone'a, Siri można aktywować poprzez przyłożenie palca do czujnika dotyku na prawej słuchawce.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

O 360 Reality Audio

Czym jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię dźwięku 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokół, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i używaj aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki, która obsługuje 360 Reality Audio na smartfonie lub tablecie z systemem iOS lub Android. Aplikacja może wymagać opłaty.

Optymalizując pole dźwiękowe i właściwości akustyczne zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji "Sound Connect", można cieszyć się bardziej realistycznym poczuciem rzeczywistości.

Więcej informacji o funkcji 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

Uwaga

- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być smartfony. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od smartfona.
- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprężenie zwrotne). Jeśli tak się stanie, usuń rękę lub inny przedmiot z lewego lub prawego obszaru mikrofonu.

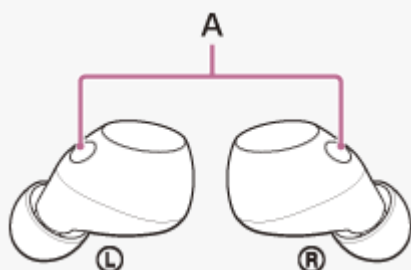

Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

3 Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.

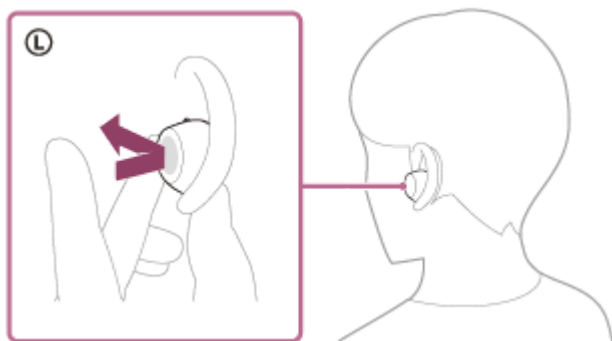

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Tryb dźwięku otoczenia jest włączony, a funkcja tłumienia szumów jest wyłączona.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz na sobie tylko lewy zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewego zestawu słuchawkowego.




Funkcja tłumienia szumów jest włączona, a tryb dźwięku otoczenia jest wyłączony.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz na sobie tylko lewy zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewego zestawu słuchawkowego.


Sprawdź dźwięk powiadomienia

Może nie działać na żadnej przeglądarce poza najnowszymi.

- Gdy włączony jest tryb dźwięku otoczenia



- Gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona



Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji tłumienia szumów.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modele dla Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Wskazówka

- W aplikacji "Sound Connect" można również włączyć lub wyłączyć funkcję tłumienia szumów oraz zmienić ustawienia funkcji redukcji szumów i trybu dźwięku otoczenia.
- Aplikacja "Sound Connect" umożliwia ustawienie kombinacji następujących trzech trybów. Po wybraniu wielu trybów można przełączać się między nimi sekwencyjnie, dotykając czujnika dotykowego po lewej stronie.
 - Włączona funkcja tłumienia szumów
 - Włączony tryb dźwięku otoczenia
 - Funkcja tłumienia szumów i tryb dźwięku otoczenia wyłączone
- Gdy noszony jest tylko jeden zestaw słuchawkowy, tryb dźwięków otoczenia jest włączony, nawet jeśli zestaw słuchawkowy był ustawiony na funkcję tłumienia szumów podczas ostatniego użycia zestawu słuchawkowego. Założenie obu zestawów słuchawkowych spowoduje włączenie funkcji tłumienia szumów.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprzężenie zwrotne). Jeśli tak się stanie, usuń rękę lub inny przedmiot z lewego lub prawego obszaru mikrofonu.

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

Aby włączyć tryb dźwięku otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

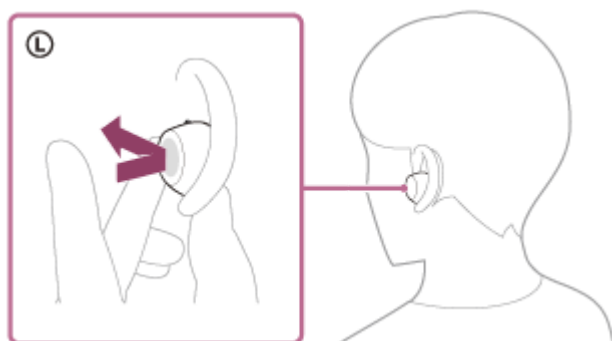

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięku otoczenia

Ustawienia trybu dźwięku otoczenia zestawu słuchawkowego można zmienić za pomocą aplikacji "Sound Connect".

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięku otoczenia

Dotknij czujnika dotyku na lewej słuchawce, aby wyłączyć tryb dźwięku otoczenia. Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów jest włączona, a tryb dźwięku otoczenia jest wyłączony.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz na sobie tylko lewy zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewego zestawu słuchawkowego.



Tryb dźwięku otoczenia jest włączony, a funkcja tłumienia szumów jest wyłączona.

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz na sobie tylko lewy zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z lewego zestawu słuchawkowego.

Sprawdź dźwięk powiadomienia

Może nie działać na żadnej przeglądarce poza najnowszymi.

- Gdy włączony jest tryb dźwięku otoczenia



- Gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu dźwięków otoczenia.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modele dla Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięku otoczenia zmienione za pomocą aplikacji "Sound Connect" są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Możesz cieszyć się muzyką z zapisanymi ustawieniami, włączając tryb dźwięku otoczenia, nawet gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji "Sound Connect".
- Aplikacja "Sound Connect" umożliwia ustawienie kombinacji następujących trzech trybów. Po wybraniu wielu trybów można przełączać się między nimi sekwencyjnie, dotykając czujnika dotykowego po lewej stronie.
 - Włączona funkcja tłumienia szumów
 - Włączony tryb dźwięku otoczenia
 - Funkcja tłumienia szumów i tryb dźwięku otoczenia wyłączone

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- W zależności od otaczającego środowiska szum wiatru może się zwiększyć, gdy włączony jest tryb dźwięku otoczenia. W takim przypadku należy wyłączyć tryb dźwięku otoczenia.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb dźwięku otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy ścisnąć ani zakrywać rękami części zestawu słuchawkowego w pobliżu mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Funkcje takie jak funkcja tłumienia szumów lub Tryb Dźwięków Otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki (sprężenie zwrotne). Jeśli tak się stanie, usuń rękę lub inny przedmiot z lewego lub prawego obszaru mikrofonu.



Jeśli podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia słyszalny jest sygnał dźwiękowy (sprężenie zwrotne), zmniejsz głośność dźwięków otoczenia na stronie [Ambient Sound Control] w aplikacji "Sound Connect".

- Ten zestaw nagłowny jest wyposażony w funkcję wykrywania sygnału dźwiękowego (sprężenia zwrotnego) i jego szybkiego wyłączenia. W rzadkich przypadkach funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą zostać tymczasowo zatrzymane w reakcji na wysokie dźwięki, takie jak alarm lub dźwięk elektroniczny. Funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięku otoczenia zostaną automatycznie przywrócone po około sekundzie.

- Jeśli tryb dźwięku otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, mogą być słyszalne szумы. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku należy włączyć funkcję tłumienia szumów lub wyłączyć zarówno funkcję tłumienia szumów, jak i tryb dźwięku otoczenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, dźwięku połączenia i dzwonka, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Tryb bacznej uwagi jest przydatny do szybkiego odsłuchiwania komunikatów o pociągach itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej słuchawce. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotykania czujnika dotykowego.

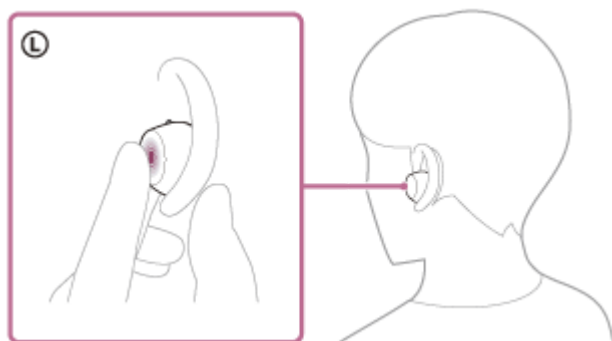

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij palec z czujnika dotykowego.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłówny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- W zależności od używanego rozmiaru wkładek słuchawkowych, tryb bacznej uwagi może nie być w pełni skuteczny. Wybierz rozmiar, dzięki któremu usłyszysz jak najmniejszą ilość dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Informacje o trybie jakości dźwięku

Podczas odtwarzania Bluetooth można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku. Ustawienia i tryb jakości dźwięku można zmienić za pomocą aplikacji "Sound Connect".

[Priority on Sound Quality]: Nadaje priorytet jakości dźwięku.

[High Reliability]: Nadaje priorytet stabilnemu połączeniu (domyślnie).

- Aby nadać priorytet jakości dźwięku, wybierz [Priority on Sound Quality].
- Jeśli połączenie jest niestabilne, np. dźwięk jest odtwarzany z przerwami, wybierz [High Reliability].

Uwaga

- Maksymalny czas odtwarzania może być krótszy w trybie [Priority on Sound Quality].
- W zależności od warunków otoczenia w miejscu, w którym używany jest zestaw słuchawkowy, przerywany dźwięk może występować nawet po wybraniu opcji [High Reliability].

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Obsługiwane kodeki

Kodek to "algorytm kodowania audio" używany podczas bezprzewodowego przesyłania dźwięku za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą Classic Audio A2DP do odtwarzania muzyki, obsługuje SBC i AAC.

- SBC

Jest to skrót od Subband Codec.

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują SBC.

- AAC

Jest to skrót od Advanced Audio Coding.

AAC jest używany głównie w produktach Apple, takich jak iPhone, które mogą zapewnić wyższą jakość dźwięku niż SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, konieczne może być wcześniejsze ustawienie urządzenia w celu odtwarzania muzyki przy użyciu żądanego kodeka z obsługiwanych kodeków.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Informacje o DSEE

Funkcja DSEE przywraca wysokie częstotliwości, które są często tracone w skompresowanych źródłach dźwięku w zestawie słuchawkowym. Poprawia jakość dźwięku do poziomu CD.

Skompresowane źródła dźwięku z odtwarzania strumieniowego, MP3 i kodeków audio Bluetooth są odtwarzane z naturalnym i szerokim dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji "Sound Connect" i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Odbieranie rozmowy

Możesz rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia Bluetooth na smartfonie obsługującym następujące profile Bluetooth.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)
- Jeśli Twój smartfon obsługuje zarówno HFP, jak i HSP, ustaw go na HFP.
- Procedura obsługi może się różnić w zależności od smartfona. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawionego na smartfonie

1 Podłącz wcześniej zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Po usłyszeniu sygnału dzwonka dotknij dwukrotnie czujnika dotyku na lewym lub prawym zestawie słuchawkowym w odstępie około 0,3 sekundy, aby odebrać połączenie.

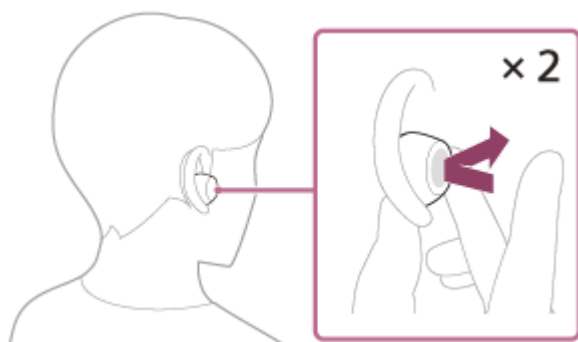


Z zestawu słuchawkowego będzie słychać dźwięk.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

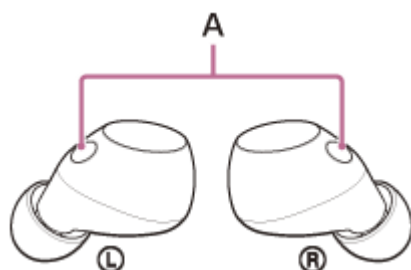

Jeśli w zestawie nagłownym nie słyhać dzwonka

Zestaw słuchawkowy nie może być połączony ze smartfonem przez HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie.

3 Użyj smartfona, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu połączenia stuknij dwukrotnie szybko czujnik dotyku na lewym lub prawym zestawie słuchawkowym w odstępie około 0,3 sekundy między stuknięciami, aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania połączenia przy użyciu smartfona, niektóre smartfony mogą odbierać połączenie na telefonie zamiast na zestawie słuchawkowym. W przypadku korzystania z połączenia HFP, przełącz połączenie do zestawu słuchawkowego za pomocą smartfona.
- Głośność można również regulować w aplikacji "Sound Connect". Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Używaj smartfona w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon jest zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą wystąpić szумы.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos jest zbyt głośny lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, możesz zmienić ustawienia za pomocą aplikacji "Sound Connect". Wyłącz [Capture Voice During a Phone Call].
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj głośność na podłączonym urządzeniu lub w aplikacji "Sound Connect".
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Wykonywanie rozmowy


Możesz rozmawiać przez telefon w trybie głośnomówiącym za pośrednictwem połączenia Bluetooth na smartfonie obsługującym następujące profile Bluetooth.

- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)
- Jeśli Twój smartfon obsługuje zarówno HFP, jak i HSP, ustaw go na HFP.
- Procedura obsługi może się różnić w zależności od smartfona. Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słyhać sygnał wybierania numeru.
Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie.
Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.
Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów (A) na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

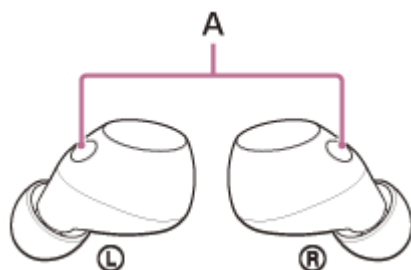


Jeśli w zestawie nagłownym nie słyhać sygnału wybierania

Użyj smartfona, aby przenieść połączenie na zestaw słuchawkowy.

3 Użyj smartfona, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu połączenia stuknij dwukrotnie szybko czujnik dotyku na lewym lub prawym zestawie słuchawkowym w odstępie około 0,3 sekundy między stuknięciami, aby zakończyć połączenie.

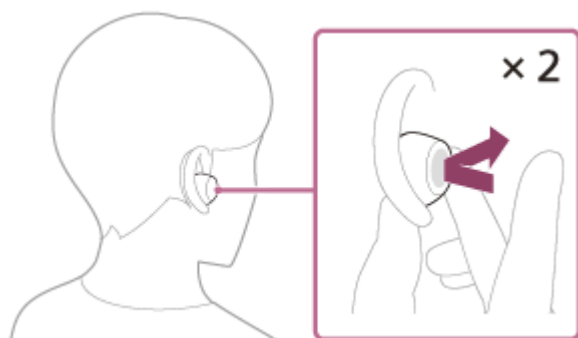

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność można również regulować w aplikacji "Sound Connect". Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłównym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także rozmawiać w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Używaj smartfona w odległości co najmniej 50 cm od zestawu słuchawkowego. Jeśli smartfon jest zbyt blisko zestawu słuchawkowego, mogą wystąpić szумы.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos jest zbyt głośny lub dźwięki otoczenia przeszkadzają Ci, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji "Sound Connect".
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj głośność na podłączonym urządzeniu lub w aplikacji "Sound Connect".
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Patrz instrukcja obsługi dołączona do smartfona.

Gdy obsługiwanym profilem jest HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

Prawego zestawu słuchawkowego można używać do wykonywania następujących procedur operacyjnych.

- Przytrzymaj palec przy czujniku dotyku przez około 2 sekundy lub dłużej, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona lub aktywować Google app na smartfonie z systemem Android lub Siri na telefonie iPhone.

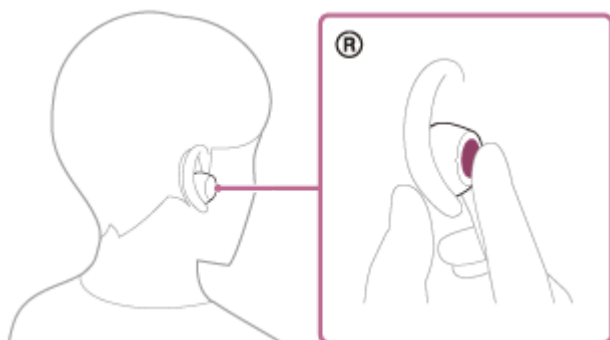


Rozmowa wychodząca

Do wykonywania poniższych czynności można używać lewego lub prawego zestawu słuchawkowego.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Aby anulować połączenie wychodzące, dotknij czujnika dotyku dwa razy szybko z przerwą około 0,3 sekundy między dotknięciami.

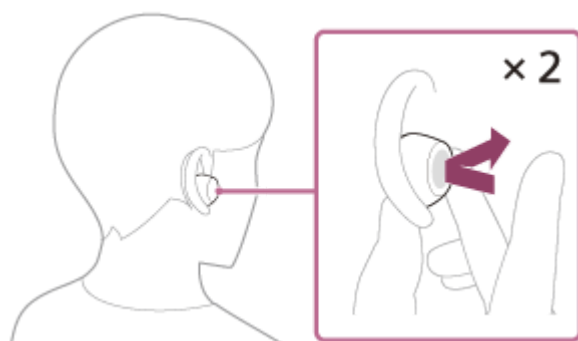

Rozmowa przychodząca

Do wykonywania poniższych czynności można używać lewego lub prawego zestawu słuchawkowego.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Aby odebrać połączenie, dotknij czujnika dotyku dwa razy szybko z przerwą około 0,3 sekundy między dotknięciami.
- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy lub dłużej, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

Do wykonywania poniższych czynności można używać lewego lub prawego zestawu słuchawkowego. Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Stuknij czujnik dotyku dwa razy szybko z przerwą około 0,3 sekundy między stuknięciami, aby zakończyć połączenie.

Gdy obsługiwanym profilem jest HSP (Headset Profile)

Do wykonywania poniższych czynności można używać lewego lub prawego zestawu słuchawkowego. Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Aby anulować połączenie wychodzące, dotknij czujnika dotyku dwa razy szybko z przerwą około 0,3 sekundy między dotknięciami.

Rozmowa przychodząca

- Aby odebrać połączenie, dotknij czujnika dotyku dwa razy szybko z przerwą około 0,3 sekundy między dotknięciami.

W trakcie rozmowy

- Stuknij czujnik dotyku dwa razy szybko z przerwą około 0,3 sekundy między stuknięciami, aby zakończyć połączenie.

Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia (*) aplikacji do połączeń wideo.

- Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze należy wybrać połączenia telefoniczne (HFP/HSP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia telefoniczne [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**). Podczas podłączania w celu odtwarzania muzyki, wybierz [Headphones (WF-C710NStereo)] (**).
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia telefoniczne [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia telefoniczne [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**) lub połączenia odtwarzania muzyki [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) mogą nie być wybierane w ustawieniach głośnika lub mikrofonu, a wyświetlana może być tylko strona [WF-C710N]. W takim przypadku wybierz [WF-C710N].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

(*) W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo funkcja ta może być niedostępna.

(**) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego komputera lub aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Jeśli nie można sprawdzić ustawień aplikacji do połączeń wideo lub nie można wybrać połączeń [Headset (WF-C710NHands-Free)], wybierz [Headset (WF-C710NHands-Free)] w ustawieniach komputera, aby nawiązać połączenia. Patrz „[Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”, „[Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)” lub „[Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)”.

Powiązany temat

- [Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i łączenie z komputerem \(Mac\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Łączenie ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Podłączanie do sparowanego komputera \(Mac\)](#)
- [Rozłączanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Strony internetowej obsługi klienta](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając ze strony Google app dołączonej do smartfona z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego, aby obsługiwać smartfon z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz następujące menu.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Następnie ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższa procedura działania jest przykładowa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona z systemem Android.

Wymagana może być najnowsza wersja strony Google app.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje na stronie Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.


Modele dla Chin kontynentalnych:

Szczegółowe informacje na stronie Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

Strona Google app może nie być aktywowana z poziomu zestawu słuchawkowego w zależności od specyfikacji smartfona z systemem Android.


2 Włóż słuchawki do uszu i połącz je ze smartfonem z systemem Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Gdy smartfon z systemem Android znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec przy czujniku dotyku na prawym zestawie słuchawkowym przez około 2 sekundy lub dłużej.

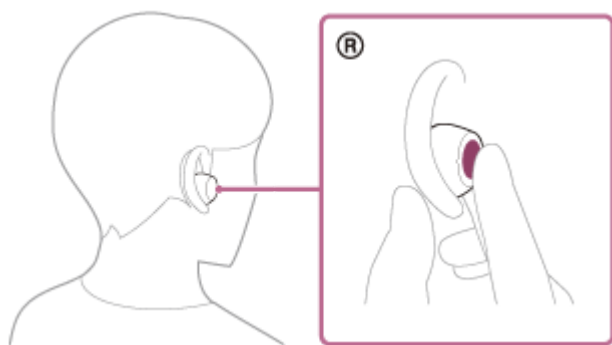

Google app zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu słuchawkowego (A).

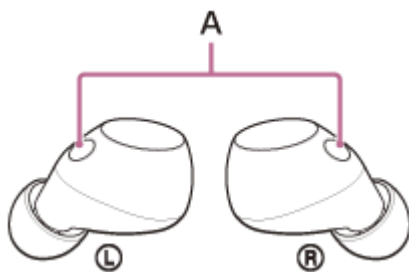

Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Google app można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Nawet jeśli ustawienie "Hey Google" jest włączone na smartfonie z systemem Android, aplikacja Google nie reaguje po wypowiedzeniu słowa "Hey Google".
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej, mikrofony działają tak, aby przechwytywać dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka. Jeśli Twój głos jest zbyt głośny lub dźwięki otoczenia przeszkadzają Ci, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji "Sound Connect".
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z Siri, która jest dostarczana z iPhone'em, możesz mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego, aby obsługiwać iPhone'a.

1 Włącz funkcję Siri.

Na telefonie iPhone wybierz [Settings] - [Siri & Search].


Włącz [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższa procedura operacyjna jest przykładowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu iPhone.

Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy technicznej telefonu iPhone.


2 Włóż słuchawki do uszu i połącz je z iPhonem za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Gdy iPhone znajduje się w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec przy czujniku dotyku na prawym zestawie słuchawkowym przez około 2 sekundy lub dłużej.

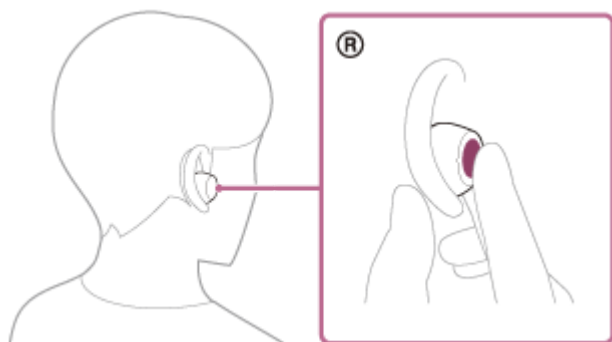

Siri jest aktywna.

4 Wyślij żądanie do Siri przez mikrofon zestawu słuchawkowego (A).

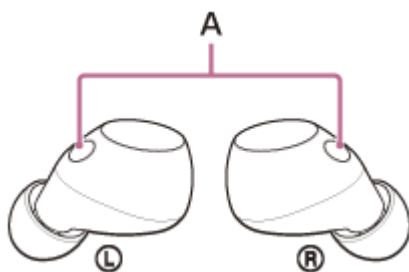

Szczegółowe informacje na temat aplikacji współpracujących z Siri można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie wyłączona, gdy minie określony czas bez żądań.

- Siri nie może zostać aktywowana po wypowiedzeniu "Hey Siri", nawet jeśli w telefonie iPhone włączone jest ustawienie "Hey Siri".
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej, mikrofony działają tak, aby przechwytywać dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięki procedury obsługi zestawu słuchawkowego mogą być słyszalne przez zestaw słuchawkowy, ale nie jest to usterka. Jeśli Twój głos jest zbyt głośny lub dźwięki otoczenia przeszkadzają Ci, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji "Sound Connect".

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Co można zrobić za pomocą aplikacji “Sound Connect”

Po podłączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją “Sound Connect” i zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth dostępne są wymienione poniżej funkcje.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączanie języka nawigacji głosowej
- Ustawianie głośności nawigacji głosowej
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomień i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji czujnika dotyku
- Ustawienie funkcji Quick Access
- Włączanie/wyłączanie Service Link
- Ustawianie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyłączanie zestawu słuchawkowego
- Ustawianie funkcji automatycznego wstrzymywania/wznawiania odtwarzania muzyki z wykrywaniem noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania zużycia
- Włączanie/wyłączanie połączenia wielopunktowego (Podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń jednocześnie)
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
- Inicjalizacja zestawu słuchawkowego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu słuchawkowego
- Wyświetlanie stanu połączenia Bluetooth między lewym lub prawym zestawem słuchawkowym a smartfonem
- Wyświetlanie połączenia kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu ustawień funkcji DSEE
- Ustawianie funkcji DSEE
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania baterii zestawu słuchawkowego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania baterii etui ładującego
- Wyświetlanie powiadomień o konieczności naładowania zestawu słuchawkowego (gdy poziom naładowania baterii etui ładującego jest niski)
- Ustawianie funkcji korektora/CLEAR BASS
- Dostosowywanie ustawień korektora
- Regulacja funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięku otoczenia (Ambient Sound Control)
- Wybieranie wzorca przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięku otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów poprzez rozpoznawanie zachowania (Adaptive Sound Control)
- Odtwarzanie/pauza muzyki lub przejście do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przejście do początku następnego utworu
- Regulacja głośności podczas odtwarzania muzyki/rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie
- Rejestrowanie i wyświetlanie informacji o korzystaniu z zestawu słuchawkowego
- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio

Wskazówka

- Procedura obsługi aplikacji “Sound Connect” różni się w zależności od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalacja aplikacji “Sound Connect”](#)

- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego\)](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Używanie Quick Access](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Informacje o DSEE](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłównym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Instalacja aplikacji “Sound Connect”

1 Pobierz aplikację “Sound Connect” i zainstaluj ją na swoim smartfonie.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.



Sony Sound Connect 

2 Po zainstalowaniu aplikacji uruchom aplikację “Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji “Sound Connect”](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Dostęp do informacji pomocy technicznej z poziomu aplikacji “Sound Connect”

Dostęp do najnowszych informacji dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w aplikacji “Sound Connect”.

- 1 Stuknij [Help] na ekranie aplikacji “Sound Connect”, aby wyświetlić stronę pomocy technicznej.
- 2 Wybierz żądany element.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu słuchawkowego)

Jeśli pojawi się najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego, na ekranie aplikacji "Sound Connect" pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu słuchawkowego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Możesz zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

1 Wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



Zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie.

2 Uruchom aplikację "Sound Connect" na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga

- Przed wykonaniem aktualizacji należy odłączyć wszelkie inne urządzenia Bluetooth podłączone do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji.
Oprogramowanie może nie być aktualizowane, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi urządzeniami kompatybilnymi z Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia lub inteligentne zegarki).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji "Sound Connect".
 - W pełni naładuj zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Nie należy uruchamiać aktualizacji, jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia bezprzewodowej sieci LAN lub inne urządzenia Bluetooth.
 - Przed aktualizacją oprogramowania należy wyłączyć tryb oszczędzania energii (*) urządzenia mobilnego.
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

(*) Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

Po skonfigurowaniu w aplikacji "Sound Connect" można korzystać z aplikacji połączonych z zestawem słuchawkowym. Informacje szczegółowe dotyczące aplikacji, które można połączyć, można znaleźć na następującej stronie internetowej.
<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Szczegółowe informacje na temat najnowszych usług i doświadczeń, z których można korzystać poprzez połączenie, można znaleźć w aplikacji "Sound Connect".

- 1 Uruchom aplikację "Sound Connect".
- 2 Skonfiguruj każdą usługę za pomocą aplikacji "Sound Connect".

Uwaga

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.
- Specyfikacje usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Należy zainstalować odpowiednią aplikację.
- Szczegółowe informacje na temat Service Link można znaleźć pod następującym adresem URL.
sony.net/servicelink

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji "Sound Connect"](#)
- [Instalacja aplikacji "Sound Connect"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Środki ostrożności

Łączność Bluetooth

- Technologia bezprzewodowa Bluetooth to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw słuchawkowy i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje zabezpieczeń, które są zgodne ze standardem Bluetooth w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Zachowaj ostrożność podczas komunikacji przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Urządzenia Bluetooth połączone z zestawem słuchawkowym muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, charakterystyka lub specyfikacje urządzenia Bluetooth mogą czasami uniemożliwiać połączenie lub powodować różnice w metodach sterowania, wyświetlaniu lub procedurze obsługi.
 - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skonsultować się z lekarzem, przedstawicielem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Czujniki dotykowe mogą nie działać prawidłowo, jeśli do czujników dotykowych przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- W zależności od warunków sygnału smartfona lub otoczenia korzystanie z zestawu słuchawkowego może nie być możliwe.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli końcówki słuchawek ulegną zabrudzeniu, zdejmij je z zestawu słuchawkowego. Delikatnie umyj końcówki słuchawek ręcznie, używając neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z pomocą techniczną firmy Sony lub z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu słuchawkowego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek, takich jak te zawierające alkohol, rozcieńczalnik lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu słuchawkowego i etui ładującego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub placówki medyczne.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłównia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego, jeśli używasz takich urządzeń medycznych.

Przechowuj słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Jeśli karta magnetyczna znajdzie się w pobliżu zestawu słuchawkowego i etui ładującego, magnes karty może zostać uszkodzony lub dezaktywowany.

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA


Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy gniazdo ładowania na słuchawkach zestawu słuchawkowego (A) lub gniazda ładowania na etui z funkcją ładowania (B) ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

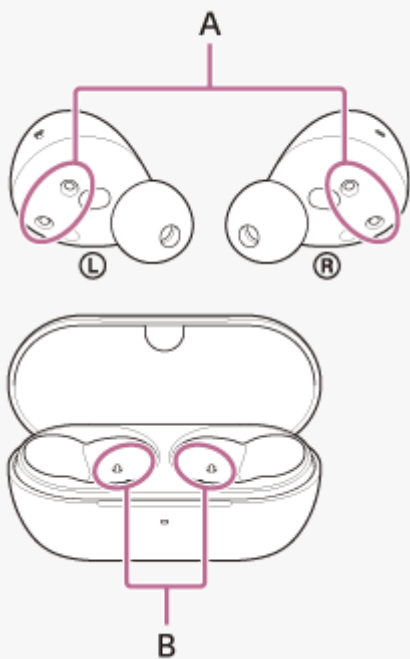

- Patrz również sekcje „[Konserwacja](#)”, „[Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)” oraz „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)”.

Powiązany temat

- [Konserwacja](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].


Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

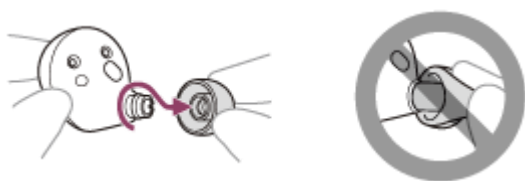

2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego

Kurz i brud na zewnętrznej stronie zestawu słuchawkowego można zetrzeć za pomocą wilgotnych chusteczek nasączonych czystą wodą. Nie używaj wilgotnych chusteczek, takich jak te zawierające alkohol, rozcieńczalnik lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.


Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.

Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

Czyszczenie czujników podczerwieni

Jeśli czujniki podczerwieni (A) są zabrudzone, noszenie zestawu słuchawkowego może nie zostać wykryte, a zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo.

Zetrzyj brud z czujników podczerwieni (A) miękką, suchą ściereczką itp.

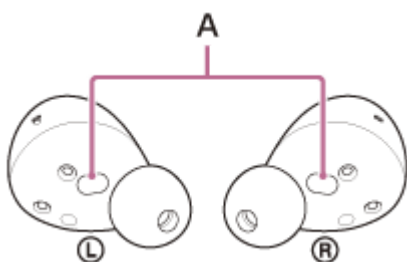

Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli ciała obce lub wilgoć, takie jak pot, zostaną pozostawione na portach ładowania (B) zestawu słuchawkowego lub portach ładowania (C) etui ładującego, może wystąpić korozja portu ładowania i uniemożliwić ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.


Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazd ładowania.

Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw słuchawkowy

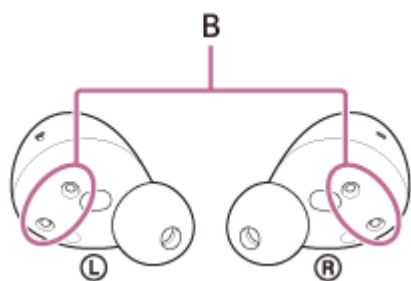

- Etui z funkcją ładowania

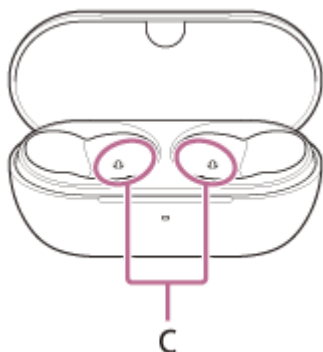


Uwaga

- Do usuwania kurzu lub zanieczyszczeń nie należy używać odpylacza ani podobnych produktów. Kurz i inne zanieczyszczenia mogą dostać się do otworów wyjściowych dźwięku i spowodować nieprawidłowe działanie.

Czyszczenie otworów wyjść dźwięku


Użyj szmatki zwilżonej wodą i mocno wykręconej, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, w tym woskowinę, z otworu wyjścia dźwięku (D) lub rowka (E) na zestawie słuchawkowym.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w słuchawkę zestawu słuchawkowego.

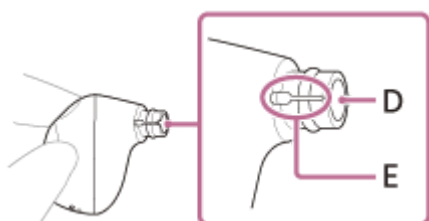

Czyszczenie otworów etui z funkcją ładowania

Wyczyść otwory (F), do których pasują końcówki wkładek dousznych, wacikiem itp.

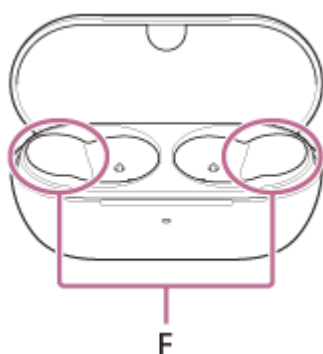

Suszenie zestawu słuchawkowego

Po zakończeniu czyszczenia pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.




Uwaga

- Jeśli podczas suszenia zestawu słuchawkowego, czujniki podczerwieni dotkną stołu, zestaw słuchawkowy zostanie uznany za zużyty, a akumulator może nadal się zużywać. Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego tak, aby czujniki podczerwieni były skierowane na boki lub do góry.

3 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

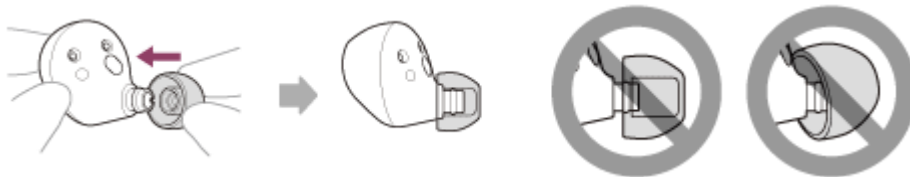

Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

4 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.



Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Ładowanie przy użyciu cieczy, takich jak woda, pot lub ciała obce, takie jak kurz, podłączonych do portu USB typu C etui ładującego lub portu ładowania zestawu słuchawkowego może spowodować wypadki, w tym oparzenia lub poważne obrażenia, z powodu pożaru, porażenia prądem, wytwarzania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie narażać słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania na działanie wilgoci lub brudu.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania bez wytarcia mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.



- Umieszczenie zestawu słuchawkowego w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.




Ochrona słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.


- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku, otworów wentylacyjnych ani części mikrofonu słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania w zimnym otoczeniu, ponieważ woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się,
 1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

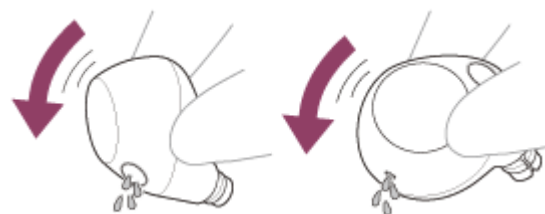

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Naprawy w przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego zaniedbaniem nie są objęte bezpłatną gwarancją.

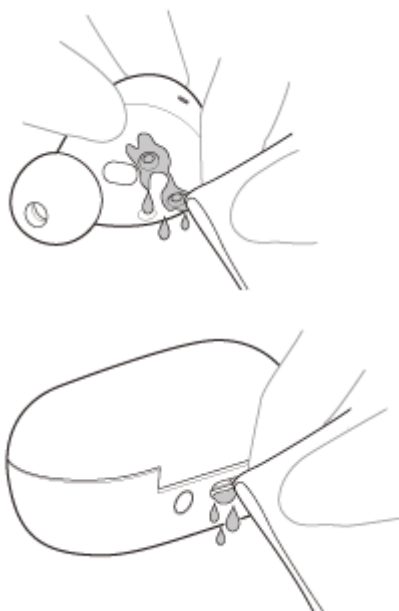

- Nie pierz spodni ani koszul ze słuchawkami zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostawionymi w kieszeniach.



- Jeśli zestaw słuchawkowy jest pęknięty lub zdeformowany, nie używaj go w pobliżu wody lub skonsultuj się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA


Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zamoczą się


1. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

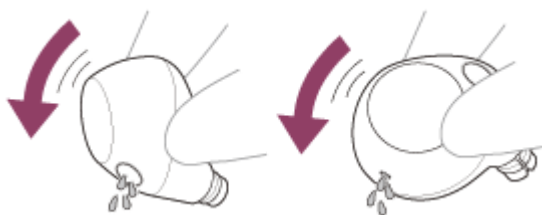

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Jeśli zestawy słuchawkowe są ładowane, gdy są mokre od wody lub potu, porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Naprawy w przypadku nieprawidłowego działania spowodowanego zaniedbaniem nie są objęte bezpłatną gwarancją.

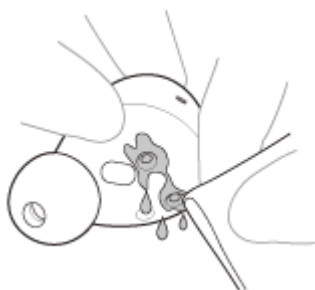

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
 - Ten zestaw słuchawkowy ma klasę wodoodporności IPX4 zgodnie z normą IEC 60529 "Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (IP Code)", która określa stopień odporności na wnikanie cieczy. Zestawu słuchawkowego nie można używać w wodzie.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu słuchawkowego,

powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

Co to jest IPX4? Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.

- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.

Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy. Nie są to jednak usterki.

- Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
- Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
- Słychać niezwykle dźwięki.
- Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu słuchawkowego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż wymienione powyżej Na przykład: woda z mydłem, woda z detergentem, woda ze środkami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska i podobne substancje.

Wodoodporność zestawu słuchawkowego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znaki słowne Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Klienci w innych krajach i regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Włóż zestawy słuchawkowe do etui ładującego, zamknij pokrywę etui ładującego raz, a następnie otwórz ją ponownie i wyjmij zestawy słuchawkowe z etui ładującego.



2. Ponownie uruchom podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.



3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji "Sound Connect", aby wyszukać przyczynę i rozwiązanie problemu, lub sprawdź poniższą stronę pomocy technicznej.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Zresetuj zestaw słuchawkowy.



5. Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.



6. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z poniższym działem pomocy technicznej Sony lub z najbliższym dealerem Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Powiązany temat

- Ładowanie
- Strony internetowe obsługi klienta
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

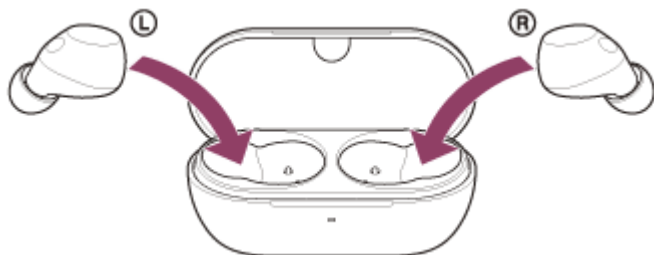

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik na etui ładującym zacznie migać na pomarańczowo przez około 5 sekund.



Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Uwaga

- Nie należy zdejmować palca z przycisku resetowania na etui ładującym, gdy wskaźnik miga na pomarańczowo. Jeśli zwolnisz palec, zestaw słuchawkowy zostanie zainicjowany.

3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Modele dla Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-403-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.




2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik na etui ładującym zacznie migać na pomarańczowo przez około 5 sekund.



3 Zwolnij palec w ciągu 5 sekund od momentu, gdy wskaźnik na etui ładującym zacznie migać na pomarańczowo.

Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik na ładowarce mignie 4 razy na zielono.

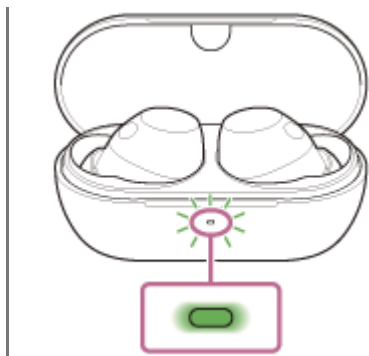

Ta procedura resetuje ustawienia głośności i inne ustawienia do ustawień fabrycznych oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zainicjowaniu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak zainicjować.

Brak dostępnych wyjaśnień dźwiękowych.

Modele dla krajów i regionów z wyłączeniem Chin kontynentalnych:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Modele dla Chin kontynentalnych:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy można również zainicjować za pomocą aplikacji "Sound Connect".

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wskaźnik na etui ładującym nie mignie na zielono 4 razy po wykonaniu kroku 3, zestaw słuchawkowy nie został zainicjowany. Spróbuj ponownie od kroku 2.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-C710NSA

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

Prąd stały 5 V (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB)

Przy użyciu wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych (zasilanie produktu: prąd stały 3,85 V)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 1,5 godz. (zestaw słuchawkowy)

Okolo 3,5 godziny (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

Masa:

Okolo 5,2 g × 2 (0,19 uncji × 2) (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M)))

Okolo 38 g (1,35 uncji) (etui z funkcją ładowania)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku (1)

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

Zgodne profile Bluetooth (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Obsługiwane kodeki (3):

SBC

AAC

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

- (1) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- (2) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- (3)Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kompatybilne modele urządzeń iPhone

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacja)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacja)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(Na styczeń 2025)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].