

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA



Model: YY2986

Rýchla príručka

Nájdite svoju veľkosť

[Nosenie slúchadiel](#)

 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Pripojte sa k aplikácii pre ešte viac zábavy a pohodlia

Vo vašom zariadení je k dispozícii veľa užitočných funkcií.

Stiahnite si aplikáciu "Sound Connect" a využite všetky možnosti, ktoré máte.



Sound Connect



Download

Začíname s používaním

1

Nosenie slúchadiel



Potočte slúchadlom, aby sa koncovka slúchadla zasunula hlboko do ucha.

2


Establishing a BLUETOOTH® pripojenie



Náhlavná súprava sa zapne, keď sa jednotky náhlavnej súpravy vyberú z nabíjacieho puzdra. Sledujte stiahnuté "Sound Connect" návod na použitie.

3

Ovládanie slúchadiel

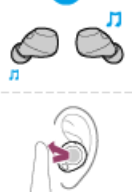

Ťuknite na dotykový snímač.

Vľavo

● Ťuknite raz: Môžete prepínať medzi funkciou potlačenia hluku a režimom okolitého zvuku.

●●●●... Ťuknite 4 alebo viackrát: Môžete znížiť hlasitosť.

●●●●● Podržte prst: Môžete použiť režim rýchlej pozornosti.

Vpravo

● Ťuknite raz: Môžete prehrávať alebo pozastaviť hudbu.

●● Ťuknite dvakrát: môžete preskočiť na začiatok ďalšej skladby.

●●● Ťuknite 3-krát: Počas prehrávania môžete preskočiť na začiatok predchádzajúcej alebo aktuálnej skladby.

●●●●... Ťuknite 4 alebo viackrát: Môžete zvýšiť hlasitosť.

●●●●● Podržte prst: Môžete použiť alebo zrušiť funkciu hlasovej asistencie (Google™ app alebo Siri).

Súvisiace informácie

[Manuálne vytvorenie pripojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Začíname

[Čo môžete robiť s funkciou Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

- [Obsah balenia](#)
- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

- [Umiestnenie a funkcie súčastí](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

Používanie slúchadiel

- [Dotykový snímač](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie](#)
- [Dostupný čas prevádzky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie k aplikácii "Sound Connect"](#)

Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

- [Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)

Počítače

- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

- [Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

[Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

- [O stránke 360 Reality Audio](#)

Funkcia potlačovania hluku

- [Čo je potlačovanie hluku?](#)

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Počúvanie okolitého zvuku

- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

- [Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

- [Podporované kodeky](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)

[Inštalácia aplikácie "Sound Connect"](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie "Sound Connect"](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Čo môžete robiť s partnerskými službami

[Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Údržba](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

[Resetovanie slúchadiel](#)

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Čo môžete robiť s funkciou Bluetooth

Náhlavná súprava využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth, ktorá vám umožňuje.

Počúvanie hudby

Hudbu si môžete vychutnávať bezdrôtovo zo zariadení, ako je smartfón alebo hudobný prehrávač.



Telefonovanie

Telefonovanie môžete vykonávať v režime hands-free a nechať svoj smartfón v taške alebo vo vrecku.



Súvisiaca téma

- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Hlasové pokyny

V závislosti od vykonávaného postupu obsluhy a stavu náhlavnej súpravy budete počuť nasledujúce hlasové pokyny. V továrenskome nastavení, keď si vložíte jednotky náhlavnej súpravy do uší, budete počuť hlasové pokyny v angličtine alebo čínštine.

Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete zmeniť nasledujúce nastavenia hlasového navádzania.

- Nastavenie jazyka
- Prepínanie medzi povolením a zakázaním
- Nastavenie hlasitosti

„Pairing“ (Párovanie)

- Keď si vložíte jednotky náhlavnej súpravy do uší a náhlavná súprava automaticky prejde do režimu párovania. Náhlavná súprava automaticky prejde do režimu párovania v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri prvom spárovaní náhlavnej súpravy so zariadením po zakúpení náhlavnej súpravy
 - Keď nie sú k dispozícii žiadne informácie o párovaní, napríklad po inicializácii, a nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy do uší.
- Keď manuálne nastavíte náhlavnú súpravu do režimu párovania a nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy do uší

„Low battery“ (Slabá batéria)

- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka

„Battery is empty“ (Batéria je vybitá)

- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie

„Voice guidance test“ (Test hlasových oznamov)

- Pri nastavovaní hlasitosti hlasových oznamov

„Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spustíte aplikáciu Sound Connect a aktivujete funkciu Pripojenie služby.)

- Keď je funkcia Service Link vypnutá a pokúsite sa použiť Quick Access

„App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

- Keď používate stránku Quick Access, keď aplikácia nie je spustená

Poznámka

- Zmena jazyka hlasového navádzania trvá do 10 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.
- Ak nepočujete hlasové pokyny, vložte náhlavné jednotky do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby ste ich vypli. Potom vyberte náhlavné súpravy z nabíjacieho puzdra a znova ich zapnite.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Obsah balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa na kontaktnú osobu zákazníckej podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Čísla v zátvorkách označujú počet položiek.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

Koncovky nastavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (XS (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS bola predtým uvedená ako veľkosť SS a XL bola predtým uvedená ako veľkosť LL.

- K ľavej a pravej náhlavnej súprave sa pri kúpe dodávajú koncovky slúchadiel veľkosti M. Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek slúchadiel.




Veľkosť XS: 1 riadok

Veľkosť M: 3 riadky

Veľkosť XL: 5 riadkov

Nabíjacie puzdro (1)

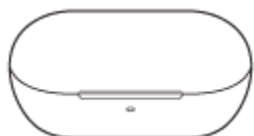

Dokumenty (1 súprava)

Poznámka

- Koncovky slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak sú koncovky slúchadiel poškodené a je potrebné ich vymeniť, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony, prípadne si zakúpte samostatne predávanú sériu EP-EX11 (*).

(*) V niektorých krajinách a oblastiach nemusí byť podporovaný.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Výmena koncoviek slúchadiel

K ľavej a pravej náhlavnej súprave sa pri kúpe dodávajú koncovky slúchadiel veľkosti M.

Ak sa veľkosti koncoviek slúchadiel nezhodujú alebo sa náhlavná súprava nenosí správne, odbočky nemusia fungovať správne.

Nemusíte tiež dosiahnuť správne vlastnosti zvuku, hlasitosť, efekty potlačenia šumu alebo výkon hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Nasadíte si slúchadlá tak, aby vám koncovka slúchadla optimálne sedela.

Koncovky nastavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gummy

Veľkosť koncoviek slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek slúchadiel.




Veľkosť XS: 1 riadok

Veľkosť M: 3 riadky

Veľkosť XL: 5 riadkov

1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovku slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

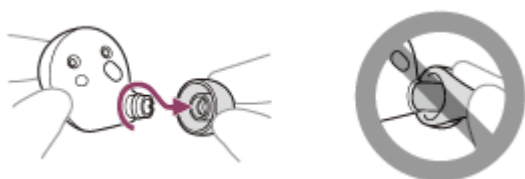

2 Pripojte koncovku slúchadla.

Koncovku slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.



Ak nie je koncovka slúchadla riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

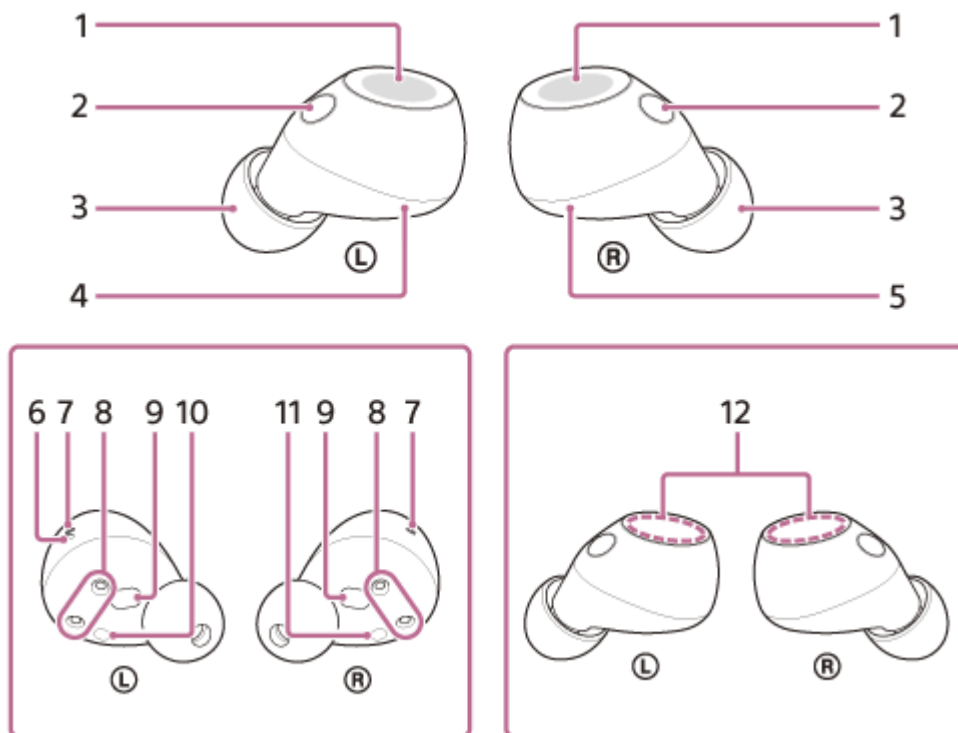

1. Dotykové snímače (ľavý, pravý)
2. Mikrofóny (ľavý, pravý)
Snímajú zvuk vášho hlasu počas telefonického hovoru a okolité zvuky, keď sa používa funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku.
3. Koncovky slúchadiel (ľavá, pravá)
4. Ľavé slúchadlo
5. Pravé slúchadlo
6. Hmatová bodka
Na ľavej jednotke náhlavnej súpravy sa nachádza hmatová bodka.
7. Vetracie otvory (ľavý, pravý)
8. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
9. Infračervené snímače (ľavý, pravý)
10. Značka **L** (ľavé)
11. Značka **R** (pravá)
12. Zabudované antény (ľavá, pravá)
V každej ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy je zabudovaná anténa Bluetooth.

Nabíjacie puzdro

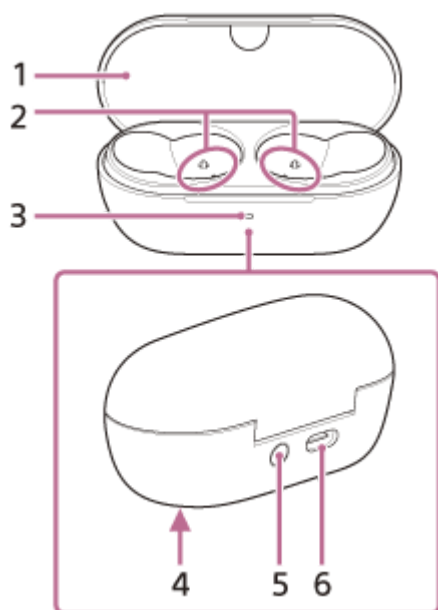

1. Veko

2. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)

3. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)

Zobrazuje zostávajúce hodiny batérie jednotiek náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra, stav nabíjania alebo stav režimu párovania.

4. Sériové číslo

Nachádza sa na spodnej časti nabíjacieho puzdra.

5. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

Používa sa na prepínanie do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

6. Port USB Type–C

Pomocou bežne dostupného kábla USB Type-C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k sieťovej zásuvke pomocou bežne dostupného napájacieho adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

● : Zapne sa zelenou farbou / ● : Zapne sa oranžovou farbou / ● : Zapne sa modrou farbou / -: Vypne sa

Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe jednotky náhlavnej súpravy uložené v nabíjacom puzdre, indikátor zobrazuje úroveň nabitia batérie jednotky náhlavnej súpravy, ktorá má nižšiu zostávajúcu úroveň nabitia batérie medzi ľavou a pravou jednotkou.

Keď je v nabíjacom puzdre uložená ľavá alebo pravá jednotka náhlavnej súpravy, indikátor zobrazuje zostávajúce nabitie batérie jednotky náhlavnej súpravy uloženej v nabíjacom puzdre.

Po vybratí oboch náhlavných súprav z nabíjacieho puzdra sa na indikátore zobrazí zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre.

Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

Indikátor sa rozsvieti na zeleno približne na 6 sekúnd.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je 91 % alebo viac
- Ak náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je 21 % alebo viac

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo približne na 6 sekúnd.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je medzi 90 % a 1 %.
- Keď náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je medzi 20 % a 6 %.

Indikátor sa vypne.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je menej ako 1 %.
- Ak náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je menej ako 5 %.

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

Indikátor sa rozsvieti na zeleno približne na 3 sekundy.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je 91 % alebo viac

- Ak náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je 21 % alebo viac

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo približne na 3 sekundy.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je medzi 90 % a 1 %.
- Keď náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je medzi 20 % a 6 %.

Indikátor sa vypne.



- Keď je náhlavná súprava uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy je menej ako 1 %.
- Ak náhlavná súprava nie je uložená v nabíjacom puzdre a zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je menej ako 5 %.

Stav nabíjania

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo.



- Pri nabíjaní náhlavnej súpravy
- Pri nabíjaní nabíjacieho puzdra

Indikátor sa rozsvieti na oranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne.



- Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra

Indikátor sa vypne.



- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené

Počas nabíjania svieti indikátor na oranžovo. Indikátor zhasne približne na 0,5 sekundy a potom sa opäť rozsvieti na oranžovo.



- Počas nabíjania, keď sa otvorí alebo zatvorí veko nabíjacieho puzdra
- Keď je náhlavná súprava nastavená do nabíjacieho puzdra alebo je z neho vybratá

Indikátor opakovane bliká dvakrát na oranžovo v približne 1-sekundových intervaloch.



- Keď je teplota nabíjania abnormálna

Indikátor opakovane pomaly bliká na oranžovo v intervale približne 0,5 sekundy.



- Keď sa počas nabíjania vyskytne chyba a nabíjanie nie je možné uskutočniť

Indikátor opakovane bliká 3-krát oranžovou farbou v intervale približne 1,3 sekundy.



- Keď sú ľavá a pravá jednotka náhlavnej súpravy nesprávne spárované

Stav pripojenia Bluetooth

Indikátor opakovane dvakrát blikne modrou farbou.



- Keď je v režime párovania

Indikátor blikne 10-krát modrou farbou.



- Po dokončení procesu pripojenia:
Označuje, keď je jedna alebo obe jednotky náhlavnej súpravy uložené v nabíjacom puzdre.

Ostatné

Indikátor opakovane bliká oranžovou farbou až do 5 sekúnd v intervale približne 0,7 sekundy.



- Keď je náhlavná súprava pripravená začať proces resetovania
- Keď je náhlavná súprava pripravená na začatie procesu inicializácie

Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“ alebo „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Indikátor blikne 4-krát zelenou farbou v intervale približne 0,3 sekundy.



- Po dokončení procesu inicializácie

Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Rada

- Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou zvukových upozornení alebo hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)
- [Hlasové pokyny](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Nosenie slúchadiel

1 Vložte si slúchadlá do uší.

Jednotku náhlavnej súpravy s označením L si nasadíte do ľavého ucha a jednotku náhlavnej súpravy s označením R do pravého ucha. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod (A).

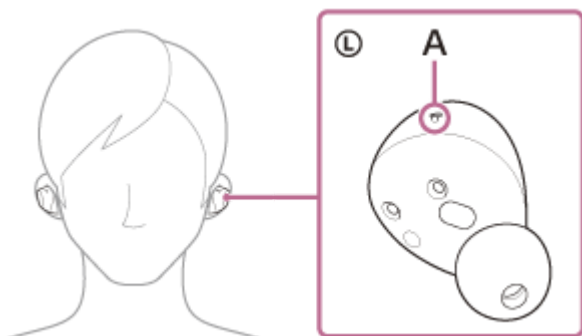

Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli dotykovým snímačom (B), keď si nasadzujete jednotky náhlavnej súpravy do uší.

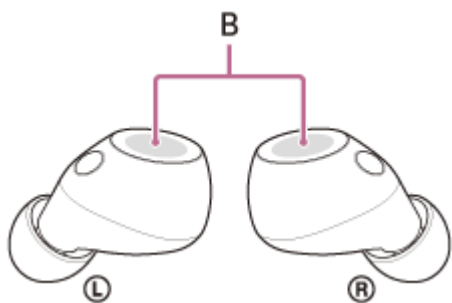

2 Nastavte slúchadlá tak, aby vám priliehali k ušiam.

Potočte slúchadlom, aby sa koncovka slúchadla zasunula hlbšie do ucha.



Rada

- Ak si chcete vložiť slúchadlo do ucha alebo upraviť jeho polohu, pozrite si obrázok v kroku 2, ktorý znázorňuje, ako slúchadlo držať.

V záujme zaistenia správnej kvality zvuku, hlasitosti, funkcie potlačovania hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak sa veľkosti koncoviek slúchadiel nezhodujú alebo sa náhlavná súprava nenosí správne, odbočky nemusia fungovať správne. Nemusíte tiež dosiahnuť správne vlastnosti zvuku, hlasitosť, efekty potlačenia šumu alebo výkon hovoru. Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky slúchadla môže byť rôzna.
- Podľa kroku 2 skontrolujte, či máte náhlavnú súpravu správne nasadenú v ušiach. Nasadzte si slúchadlá tak, aby vám koncovka slúchadla optimálne sedela.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

V továrenských nastaveniach sú zapnuté zabudované infračervené senzory, ktoré zisťujú, či sú náhlavné súpravy vložené alebo vybraté z uší. V dôsledku toho môže dôjsť k neúmyselnému prehrávaniu, pozastaveniu alebo obnoveniu hudby a k ovládaniu činností dotykového snímača a hlasového navádzania.

Pri nosení slúchadiel

- Dotykové senzory môžete používať na vykonávanie činností, ako je prehrávanie hudby a uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov.
- Budete počuť upozornenie alebo hlasové pokyny, ktoré zodpovedajú prevádzkovému postupu a stavu.

Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá ťuknutím na dotykový snímač alebo vložením slúchadiel do uší.
- Aby sa predišlo neúmyselným akciám, dotykové snímače jednotiek náhlavnej súpravy nereagujú na dotyky, keď ich vyberiete z uší.

Rada

- Môžete prehrávať hudbu, ako aj uskutočňovať a prijímať hovory, aj keď máte na uchu iba jedno slúchadlo.
- Pomocou aplikácie "Sound Connect" môžete zmeniť nastavenia, ktoré automaticky pozastavia a obnovia prehrávanie hudby alebo automaticky vypnú náhlavnú súpravu.

Súvisiaca téma


- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.
V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

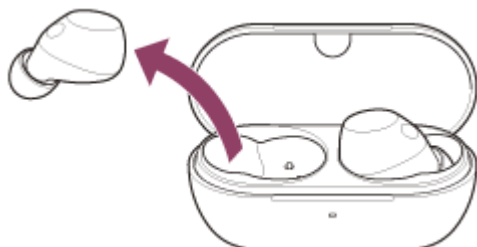

Pri nasadení druhého slúchadla

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

Prirad'ovanie funkcií dotykovým snímačom

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie "Sound Connect".

Rada

- Vo výrobných nastaveniach je funkcia prehrávania hudby priradená pravému slúchadlu. Ak máte v uchu nasadenú len pravú jednotku náhlavnej súpravy, ťuknutím na dotykový snímač na pravej jednotke náhlavnej súpravy spustíte prehrávanie hudby. Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
- Keď počúvate iba s jednou náhlavnou súpravou, budete počuť monofónny zvuk so zmiešanými ľavým a pravým kanálom.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- Ak používate len jedno slúchadlo, zostávajúca úroveň nabitia batérie môže byť v ľavom a pravom slúchadle odlišná.

Súvisiaca téma


- Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)
- Funkcie na telefonovanie
- Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"

Veďte do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Dotykový snímač

Ťuknutím na dotykový snímač (A) môžete vykonávať činnosti, ako je prehrávanie hudby, telefonovanie alebo zmena nastavenia funkcie potlačenia hluku.

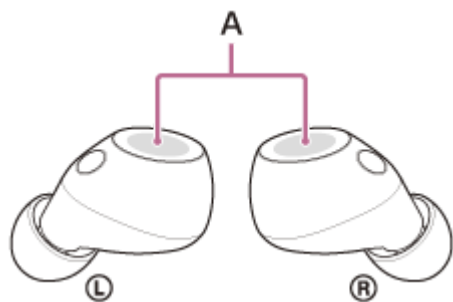

Ak chcete ovládať dotykový snímač, ťuknite na stred dotykového snímača vankúšikom ukazováka.

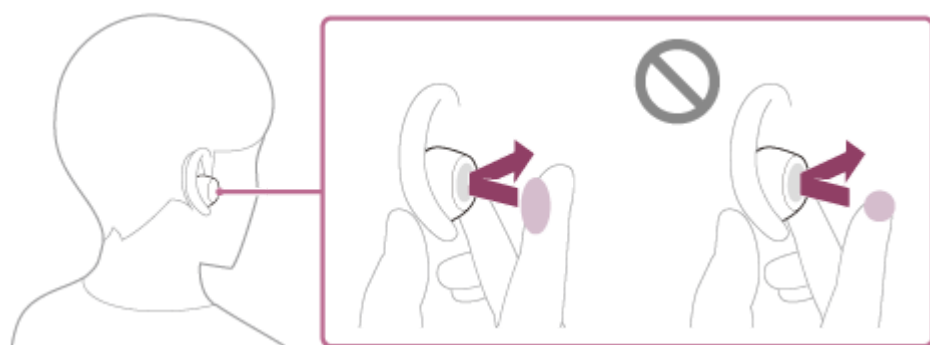


Hlavné činnosti

	Ľavé	Pravé
Ťuknutie	Prepínanie medzi funkciou potlačenia hluku a režimom okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dvojité ťuknutie	Prijatie alebo ukončenie hovoru Používanie stránky Quick Access (vyžadujú sa nastavenia v aplikácii "Sound Connect")	Prechod na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie alebo ukončenie hovoru
Trojité ťuknutie	Používanie stránky Quick Access (sú potrebné nastavenia v aplikácii "Sound Connect")	Preskočenie na začiatok predchádzajúcej alebo aktuálnej skladby počas prehrávania
Ťuknutie najmenej 4-krát	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti
Podržanie prsta na dotykovom snímači	Používanie režimu rýchlej pozornosti	Používanie alebo zrušenie funkcie hlasového asistenta (Google app/Siri)

- Pri viacerých ťuknutiach na dotykový snímač ťukajte rýchlo v intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete zmeniť priradenie funkcií k dotykovým snímačom ľavej a pravej jednotky náhlavnej súpravy. Môžete napríklad zmeniť priradenie funkcie prehrávania hudby, ktorá je z výroby priradená dotykovému snímaču pravého slúchadla, na dotykový snímač ľavého slúchadla. Môžete zmeniť aj nastavenia, ktoré nepriradujú funkciu prehrávania hudby, potlačenia šumu, režim okolitého zvuku a funkciu nastavovania hlasitosti pri prehrávaní a pod.

Poznámka

- Dotykové snímače nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak pomocou aplikácie “Sound Connect” vypnete funkciu automatického vypnutia pri detekcii nosenia, dotykové snímače môžu fungovať aj vtedy, keď náhlavnú súpravu nenosíte.
- Keď ťukáte na slúchadlá, neťukajte na časť s mikrofónom (A). Ak budete ťukať na časť s mikrofónom, zo slúchadiel môže byť počuť hluk alebo nezvyčajný zvuk.

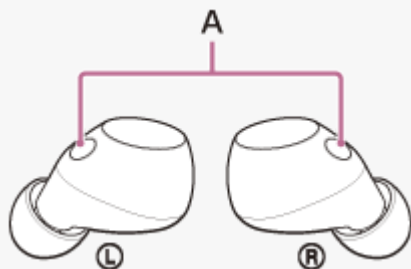

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým ťuknutím na dotykový snímač slúchadiel. V továrenském nastavení môžete pomocou dotykového snímača ľavej jednotky vykonávať nasledujúce prevádzkové postupy.

- 1 Nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy do uší a pripojíte náhlavnú súpravu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.**
- 2 Spustíte aplikáciu “Sound Connect” a priradíte služby, ktoré chcete prepojiť, na stránku Quick Access.**
Nastaveniam [Double Tap] a [Triple Tap] môžete priradiť rôzne služby.
- 3 Spustíte aplikáciu služby priradenej k stránke Quick Access.**
- 4 Ťuknutím na dotykový snímač na ľavej jednotke použijete stránku Quick Access.**
Dvojitým alebo trojitým ťuknutím spustíte príslušnú službu priradenú v kroku 2.

Rada

- Quick Access možno použiť na náhlavnej jednotke s dotykovým snímačom, ktorá má priradenú funkciu potlačenia šumu a funkciu prepínania režimu okolitého zvuku. Pri výrobných nastaveniach je táto funkcia priradená ľavému slúchadlu. Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete zmeniť priradenie funkcií k dotykovým snímačom ľavej a pravej jednotky náhlavnej súpravy.
- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Podrobnosti o najnovších špecifikáciách stránky Quick Access, nájdete v aplikácii “Sound Connect”.
- Rovnakú službu môžete priradiť aj duálnemu a trojitému počúvaniu Quick Access.
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani po ťuknutí na dotykový snímač náhlavnej súpravy, ku ktorej je nastavená stránka Quick Access, z oboch jednotiek náhlavnej súpravy sa ozve hlasové navádzanie „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená). Keď máte na hlave iba jednu jednotku náhlavnej súpravy, hlasové pokyny budete počuť z jednotky náhlavnej súpravy, ktorú máte na hlave.

Poznámka

- Služby, ktoré možno priradiť k stránke Quick Access, sa líšia v závislosti od krajín a regiónov.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)
- [Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Nabíjanie

Náhlavná súprava a nabíjacie puzdro obsahujú zabudované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Pred použitím náhlavnej súpravy ju nabíte pomocou komerčne dostupného kábla USB typu C.

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Ľavú jednotku náhlavnej súpravy vložte späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravú jednotku náhlavnej súpravy vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Ľavá jednotka náhlavnej súpravy má dotykovú bodku. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.



Keď má nabíjateľná batéria nabíjacieho puzdra stále energiu, indikátor na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na oranžovo alebo zeleno približne na 3 sekundy.


Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Ak nie sú náhlavné súpravy správne pripojené k nabíjaciemu puzdru, nemusia sa nabíjať. Uistite sa, že je náhlavná súprava bezpečne uložená v nabíjacom puzdre.

2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite komerčne dostupný kábel USB typu C a komerčne dostupný sieťový adaptér USB (A).

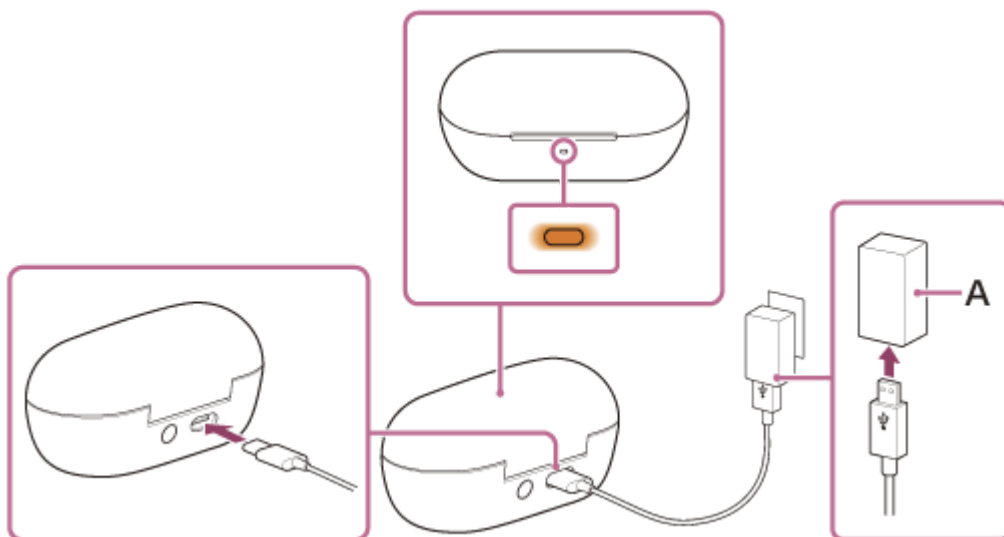

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Indikátor na nabíjacom puzdre svieti na oranžovo. Po dokončení nabíjania indikátor na nabíjacom puzdre zhasne. Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Čas potrebný na úplné nabitie náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra je približne 3,5 hodiny (*).

(*) Čas potrebný na nabitie prázdnej batérie na plnú kapacitu. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

● Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný napájací adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

● Kábel USB

Komerčne dostupný kábel USB Type-C (v súlade s normami USB)

● Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje, že prevádzkové postupy budú fungovať na všetkých počítačoch.
- Prevádzkové postupy na počítači vyrobenom svojpomocne nie sú zaručené.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou bežne dostupného kábla USB Type–C.

Poznámka

- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade po zmene nastavení počítača znova spustíte nabíjanie.
- Po vybratí ľavej a pravej náhlavnej súpravy z nabíjacieho puzdra skontrolujte stav indikátora na nabíjacom puzdre. Ak sa indikátor na nabíjacom puzdre rozsvieti na oranžovo približne na 3 sekundy a potom zhasne, znamená to, že zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je nízke. Nabíjajte nabíjacie puzdro.

- Ak sa ani po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však po niekoľkých cykloch nabíjania a vybíjania zlepši. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.
- Ak sa počas nabíjania vyskytne problém s nabíjateľnou batériou náhlavnej súpravy alebo nabíjacím puzdrom, indikátor na nabíjacom puzdre bliká na oranžovo.
Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.
- Ak sa náhlavná súprava dlhší čas nepoužíva, indikátor na nabíjacom puzdre sa nemusí pri nabíjaní okamžite rozsvietiť na oranžovo. Počkajte chvíľu, kým sa indikátor rozsvieti na oranžovo.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Pri pripájaní nabíjacieho puzdra k počítaču ho pripojte priamo k počítaču pomocou kábla USB typu C. Nabíjanie nebude správne dokončené, ak je nabíjacie puzdro pripojené cez rozbočovač USB.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro môžu byť počas nabíjania alebo chvíľu po nabíjaní teplé. Nejde však o poruchu.
- Ak silno zatrasiete nabíjacím puzdrom, budete počuť hrkotanie. Tento zvuk je spôsobený pohybom jednotiek náhlavnej súpravy v nabíjacom puzdre a nie je poruchou.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Kodek	Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
AAC	Funkcia potlačenia hluku: Povolené	Maximálne 8,5 hodiny
AAC	Režim okolitého zvuku: Povolené	Maximálne 8 hodín
AAC	Neaktívne	Maximálne 12 hodín
SBC	Funkcia potlačenia hluku: Povolené	Maximálne 8 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: Povolené	Maximálne 7,5 hodiny
SBC	Neaktívne	Maximálne 12 hodín

- Po 5 minútach nabíjania je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu.
- Ak v aplikácii "Sound Connect" vykonáte nasledujúce nastavenia, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti oproti vyššie uvedeným nastaveniam.
 - Ekvalizér
 - DSEE™
 - Pripojenie služby

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Čas komunikácie

Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačenia hluku: Povolené	Maximálne 4,5 hodiny
Režim okolitého zvuku: Povolené	Maximálne 4,5 hodiny
Neaktívne	Maximálne 4,5 hodiny

Rada

- Pomocou aplikácie "Sound Connect" môžete skontrolovať, ktorý kodek sa pre pripojenie používa.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [O spoločnosti DSEE](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledujúcimi pracovnými postupmi.

Keď používate iPhone (iOS 13 alebo novší)

Keď je náhlavná súprava pripojená k iPhone prostredníctvom HFP (Hands-free Profile), môžete skontrolovať zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy na iPhone. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.

Zostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o hrubý odhad.

Ak používate smartfón so systémom Android™ (OS 8.1 alebo novší)

Keď je náhlavná súprava pripojená k smartfónu so systémom Android prostredníctvom HFP, môžete na smartfóne skontrolovať zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o hrubý odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

Keď sú obe jednotky náhlavnej súpravy vybraté z nabíjacieho puzdra alebo keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené alebo zatvorené bez uložených jednotiek náhlavnej súpravy, môžete skontrolovať zostávajúce nabitie batérie nabíjacieho puzdra.

- Indikátor na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na oranžovo.
Zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je približne 20 % až 5 %. V tomto prípade nie je možné náhlavnú súpravu dostatočne nabiť pomocou nabíjacieho puzdra.
- Indikátor na nabíjacom puzdre sa nerozsvieti.
Zostávajúce nabitie batérie v nabíjacom puzdre je menej ako 5 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Upozornenia hlasových oznamov

Ak sa zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy vybiže, pri nasadení náhlavnej súpravy do uší alebo počas používania náhlavnej súpravy sa ozve zvukový signál. Keď počujete hlasové pokyny: „Low battery“ (Slabá batéria), čo najskôr nabite náhlavnú súpravu.

Keď sa batéria úplne vybiže, zaznie alarm. Hlasové pokyny hovoria: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá), a náhlavná súprava sa automaticky vypne.

Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate.
Pri kontrole zostávajúceho nabitia batérie v smartfóne iPhone alebo Android počas používania oboch náhlavných súprav sa zobrazí zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy s menším zostávajúcim nabitím batérie medzi ľavou a pravou náhlavnou súpravou. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
- Pomocou aplikácie „Sound Connect“ môžete tiež skontrolovať zostávajúce nabitie batérie náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj iPhone.

Poznámka

- Ak náhlavná súprava a smartfón nie sú pripojené pomocou HFP, zostávajúce nabitie batérie sa nezobrazí správne.

- Ak náhlavnú súpravu pripojíte k smartfónu iPhone alebo Android iba s funkciou Media audio (A2DP) v rámci viacbodového pripojenia, zostávajúce nabitie batérie sa nezobrazí správne.
- Oslávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú. Vytvorí sa spojenie medzi ľavou a pravou jednotkou.
Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V takom prípade zapnite slúchadlá klepnutím na dotykový snímač slúchadiel alebo založením slúchadiel do uší. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete zmeniť nastavenie náhlavnej súpravy tak, aby sa automaticky nevypínala.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Pri prvom zapnutí náhlavnej súpravy po zakúpení alebo tesne po inicializácii náhlavnej súpravy prejde náhlavná súprava do režimu párovania Bluetooth.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď si slúchadlá vložíte do uší.

Ak sa nastavenia funkcie potlačovania hluku v minulosti zmenili, tieto nastavenia sa zachovávajú.

Ak ťuknete na dotykový snímač, keď náhlavná súprava nie je pripojená prostredníctvom pripojenia Bluetooth, ozve sa zvuk upozornenia, že náhlavná súprava je zapnutá.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Vypnutie slúchadiel

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Ľavú jednotku náhlavnej súpravy vložte späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravú jednotku náhlavnej súpravy vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Ľavá jednotka náhlavnej súpravy má dotykovú bodku. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.



Keď má nabíjateľná batéria nabíjacieho puzdra stále energiu, indikátor na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na oranžovo alebo zeleno približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa vypnú.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa batéria nabíjacieho puzdra nevybíjala.

Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete zmeniť nastavenie náhlavnej súpravy tak, aby sa automaticky nevypínala.

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie “Sound Connect”.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)

- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth zariadenia si môžete bezdrôtovo vychutnávať hudbu a telefonovať so slúchadlami hands-free.

Párovanie

Ak chcete používať funkciu Bluetooth, musíte vopred zaregistrovať obe zariadenia, ktoré sa budú navzájom pripájať. Tento proces registrácie sa nazýva "párovanie". Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k aplikácii “Sound Connect”

Spustíte aplikáciu “Sound Connect” v smartfóne so systémom Android/iPhone a pripojíte náhlavnú súpravu k smartfónu alebo iPhonu.



Sony Sound Connect

Rada

- Ak chcete spárovať druhé alebo ďalšie zariadenie, slúchadlá môžete prepnúť do režimu párovania v aplikácii “Sound Connect”.

Poznámka

- Pripojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone môže byť pri pripojení pomocou aplikácie “Sound Connect” nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému iPhonu](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému iPhonu](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)
- [Inštalácia aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- Smartfón so systémom Android je umiestnený vo vzdialenosti do 1 m od náhlavnej súpravy.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu smartfónu so systémom Android je na dosah ruky.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Ak párujete náhlavnú súpravu so zariadením prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní, prejdite na krok 2.

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.





Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.


**5 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte nasledujúce položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**



6 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.

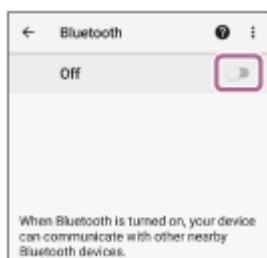

7 Dotknite sa stránky [WF-C710N].

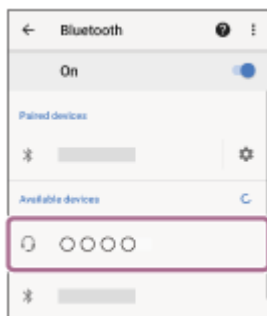

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na obrazovke smartfónu so systémom Android nezobrazí stránka [WF-C710N], skúste to znova od kroku 5.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať párovanie prvýkrát.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstraňujú, napríklad po oprave
 - Pri spárovaní 9. zariadenia

Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth

— Pri inicializácii slúchadiel

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.


4 Na obrazovke smartfónu so systémom Android vyberte nasledujúce položky.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]

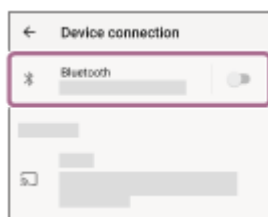

5 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.

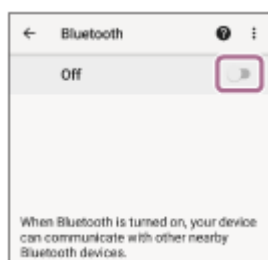

6 Dotknite sa stránky [WF-C710N].

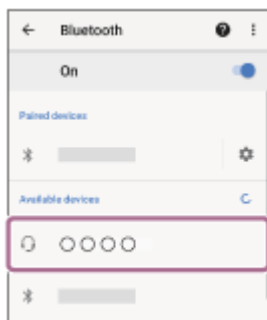

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, náhlavná súprava sa môže k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím náhlavnej súpravy. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak nemôžete pripojiť smartfón so systémom Android k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v smartfóne so systémom Android. Potom ich opäť spárujte. Prevádzkové postupy na smartfóne so systémom Android nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím pracovného postupu skontrolujte nasledovné.

- iPhone je umiestnený vo vzdialenosti do 1 m od náhlavnej súpravy.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu pre iPhone je v ruke.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Ak párujete náhlavnú súpravu so zariadením prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní, prejdite na krok 2.

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

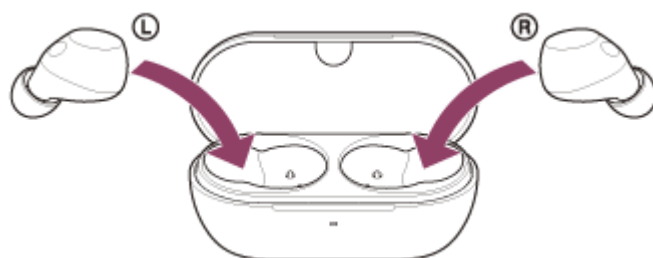



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.


Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.


5 Na obrazovke iPhone prejdite na [Settings] a dotknite sa položky [Bluetooth].

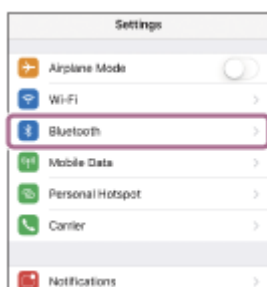

6 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.



7 Dotknite sa stránky [WF-C710N].

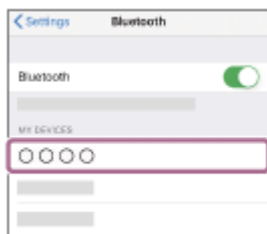

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a iPhone sú navzájom spárované a prepojené.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)“.

Ak sa na displeji iPhone nezobrazí stránka [WF-C710N], skúste to znova od kroku 5.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vykonať párovanie prvýkrát.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0092/zh-cn/>

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstránia, napríklad po oprave
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému iPhoneu](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k spárovanému iPhoneu

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia na iPhone. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke iPhone prejdite na [Settings] a dotknite sa položky [Bluetooth].

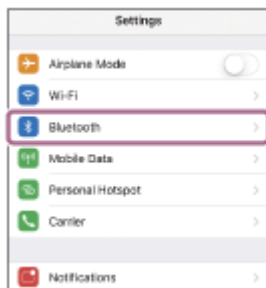

5 Dotknite sa prepínača, aby ste zapli funkciu Bluetooth.



6 Dotknite sa stránky [WF-C710N].



Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.

Poznámka

- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, náhlavná súprava sa môže k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím náhlavnej súpravy. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak nemôžete pripojiť iPhone k náhlavnej súprave, vymažte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v iPhone. Potom ich opäť spárujte. Prevádzkové postupy na iPhone nájdete v návode na obsluhu dodanom s iPhoneom.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Odpojenie pripojenia Bluetooth (po použití)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Spárovanie a pripojenie k počítaču (Windows® 11)

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- Váš počítač má funkciu Bluetooth, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.
- Ak chcete používať funkciu Swift Pair, kliknite na nasledujúce tlačidlo, položky a prepínač, aby ste zapli funkciu Swift Pair.

Tlačidlo [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

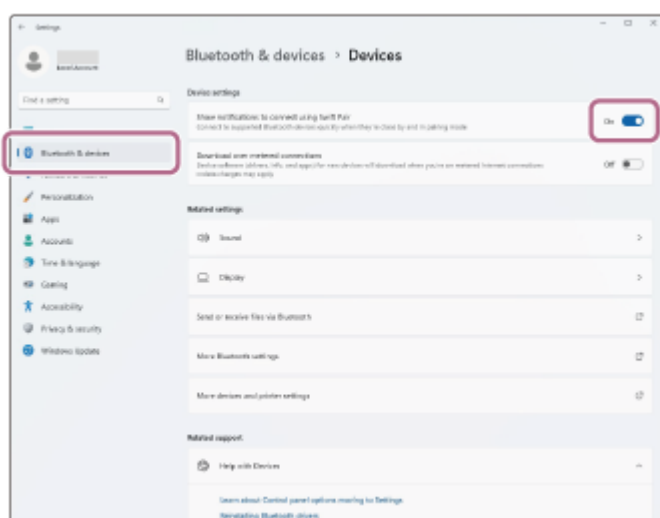

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Ak párujete náhlavnú súpravu so zariadením prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní, prejdite na krok 2.

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

- 3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.**



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.


Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

- 4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebud'ite ho.**

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.

- 5 Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].**

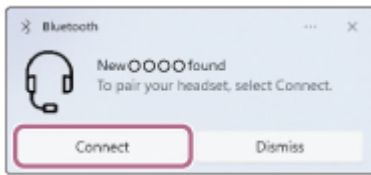


Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.


Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

- 6 Na obrazovke počítača kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].**

- 7 Kliknite na položku [Bluetooth & devices].**

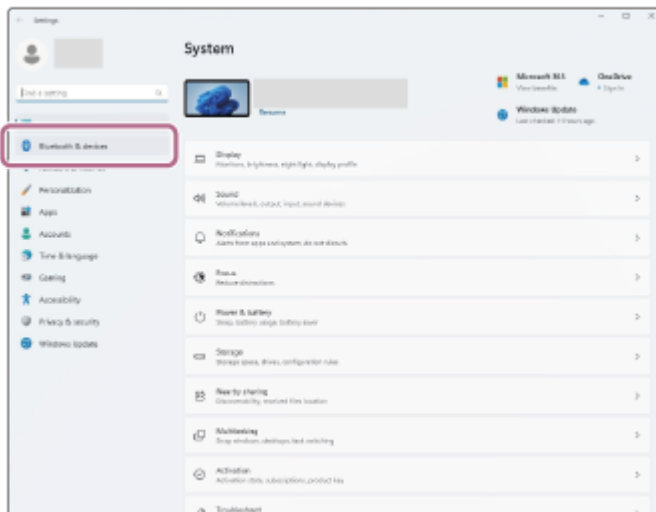

- 8 Kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnete funkciu Bluetooth. Kliknite na položku [Add device].**

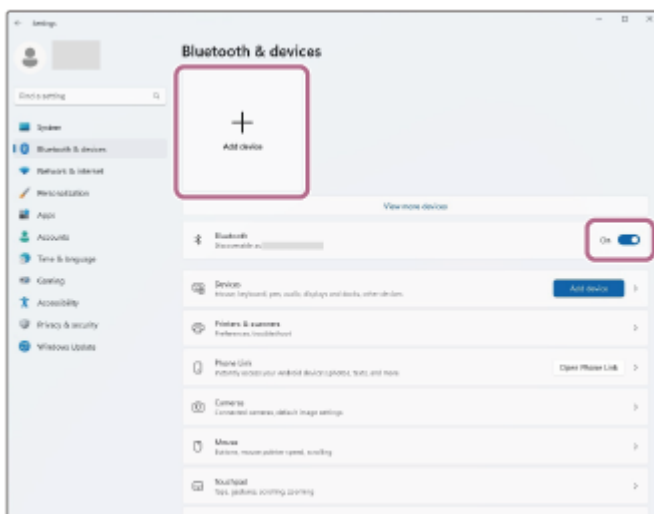

- 9 Kliknite na položku [Bluetooth].**



10 Kliknite na [WF-C710N].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Prípojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí stránka [WF-C710N], skúste to znova od kroku 6.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- Ak sa informácie o párovaní odstránia, napríklad po oprave
- Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
- Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
- Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Spárovanie a pripojenie k počítaču (Windows 10)

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- Váš počítač má funkciu Bluetooth, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 verzia 1803 alebo novšia, môžete na zjednodušenie párovania použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete používať funkciu Swift Pair, kliknite na nasledujúce tlačidlo, položky a prepínač, aby ste zapli funkciu Swift Pair.
Tlačidlo [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair]

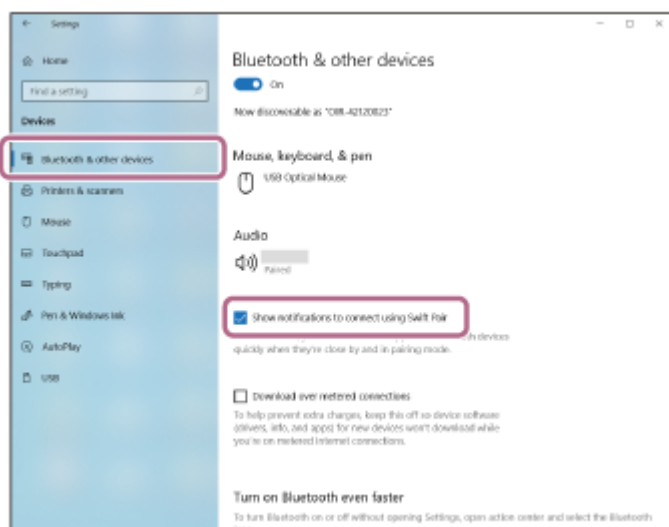

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Ak párujete náhlavnú súpravu so zariadením prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní, prejdite na krok 2.

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

- 3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.**

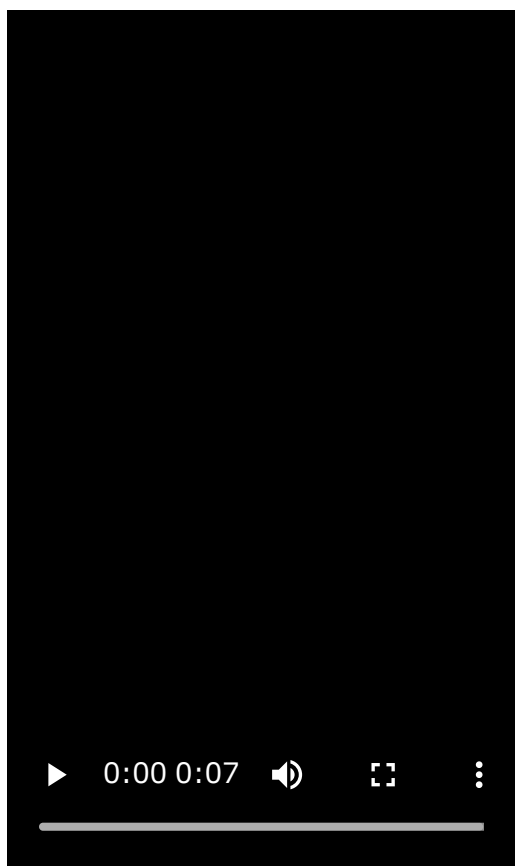

Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, prejdite na krok 5.

Ak chcete vykonať pripojenie bez použitia funkcie Swift Pair, prejdite na krok 6.


5 Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

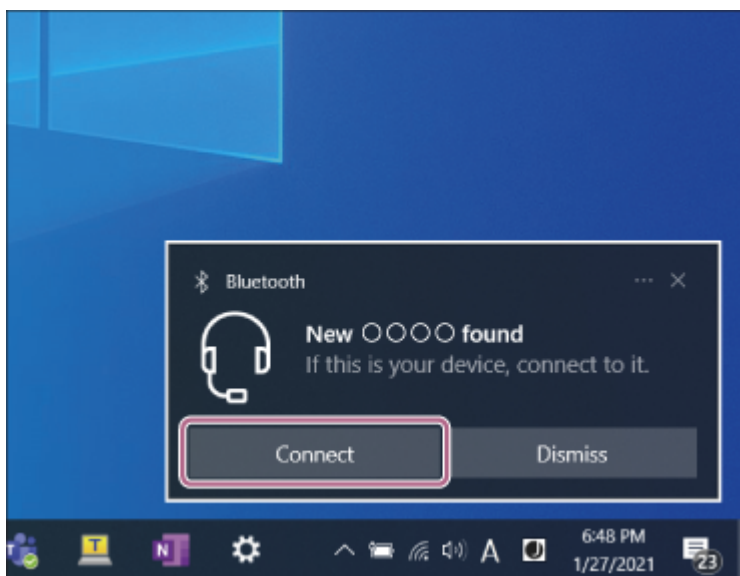


Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.


**6 Na obrazovke počítača kliknite na nasledujúce tlačidlo a položky.
[Start] tlačidlo - [Settings] - [Devices]**

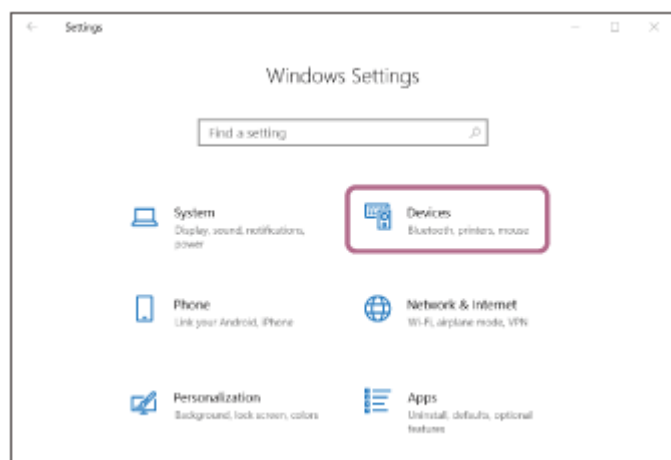


7 Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices], kliknite na prepínač [Bluetooth] a zapnite funkciu Bluetooth. Kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

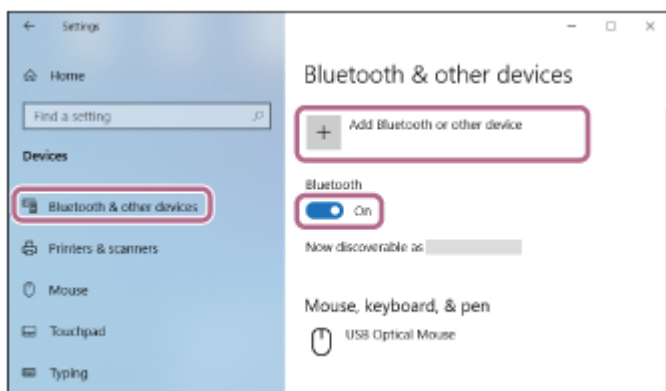

8 Kliknite na položku [Bluetooth].

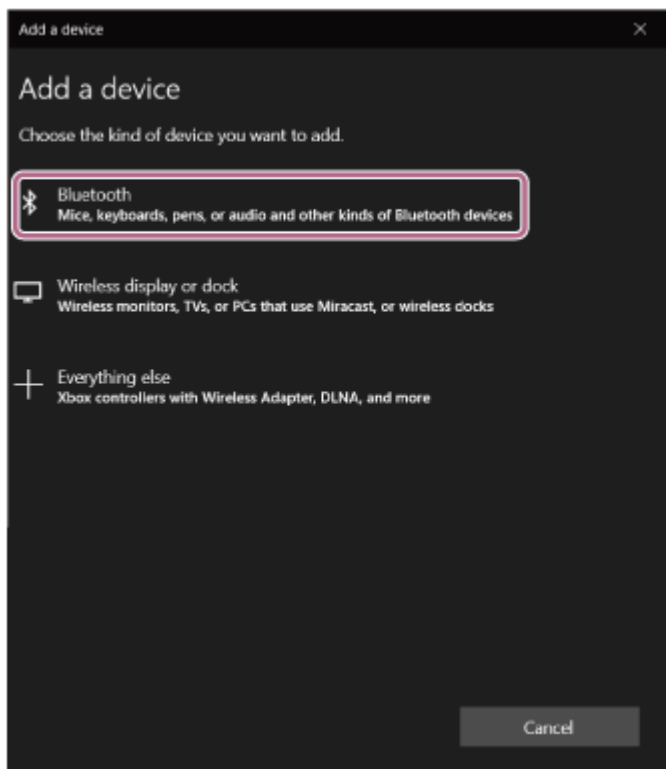

9 Kliknite na [WF-C710N].

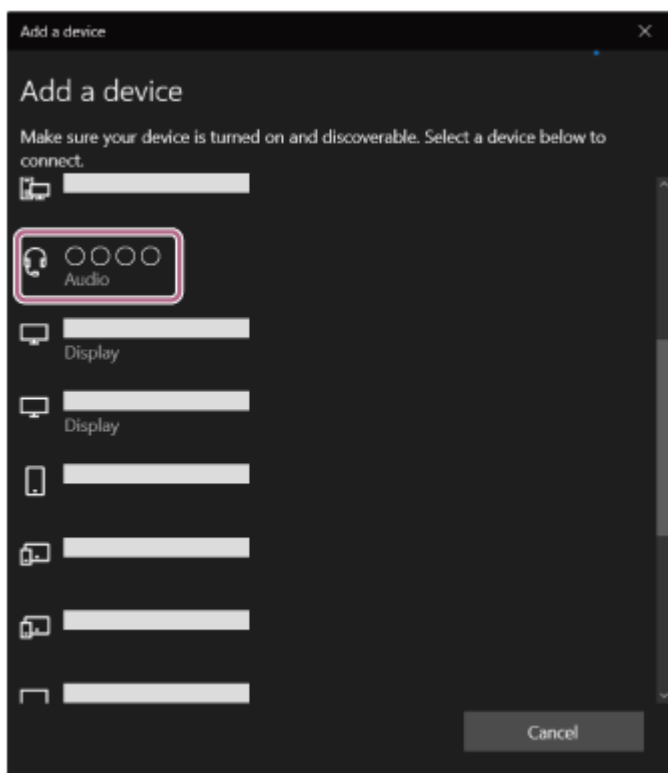

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z oboch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí stránka [WF-C710N], skúste to znova od kroku 6.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstránia, napríklad po oprave
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstránia z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Spárovanie a pripojenie k počítaču (Mac)

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné:

- Váš počítač má funkciu Bluetooth, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.

- Nastavte reproduktor počítača na zapnutý.

Ak je reproduktor počítača vypnutý, z náhlavnej súpravy nebude počuť žiadny zvuk.

🔊 : ikona zobrazujúca vypnutý reproduktor

Nižšie uvedená ikona zobrazuje zapnutý reproduktor počítača.




1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Ak párujete náhlavnú súpravu so zariadením prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní, prejdite na krok 2.

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

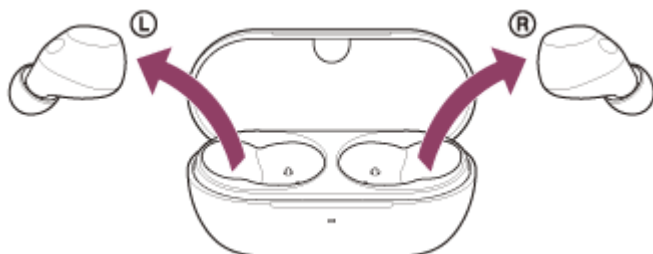

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

- 3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne. Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

- 4 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

- 5 V doku v dolnej časti obrazovky počítača vyberte nasledujúce položky.
[System Preferences] - [Bluetooth]



: ikona systémových nastavení



6 Na obrazovke [Bluetooth] vyberte [WF-C710N] a potom kliknite na [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdri 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí stránka [WF-C710N], skúste to znova od kroku 5.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstraňujú, napríklad po oprave
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstraňujú z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstraňujú sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so

slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

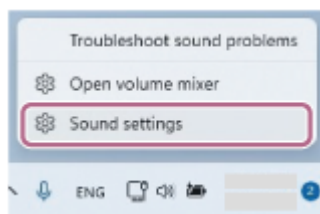


5 Na obrazovke [Sound] vyberte [WF-C710N] pre [Output] a [Input].

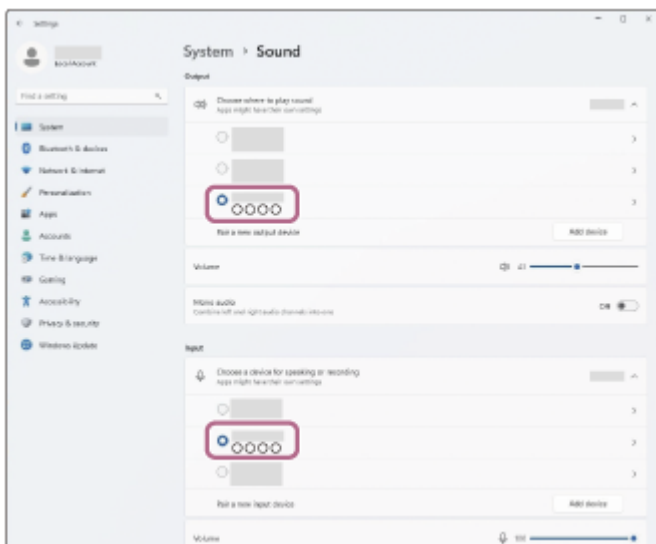


Ak sa pre položky [Output] a [Input] nezobrazí [WF-C710N], prejdite na krok 6.

6 Kliknite na položku [More sound settings].

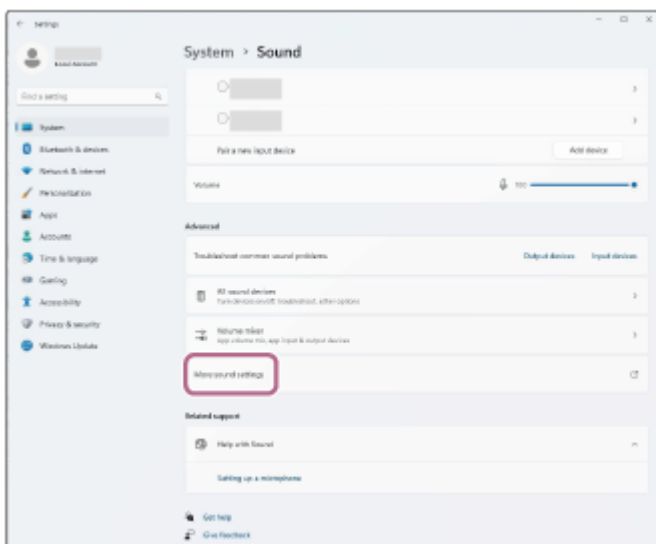


7 Na karte [Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [WF-C710N] a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

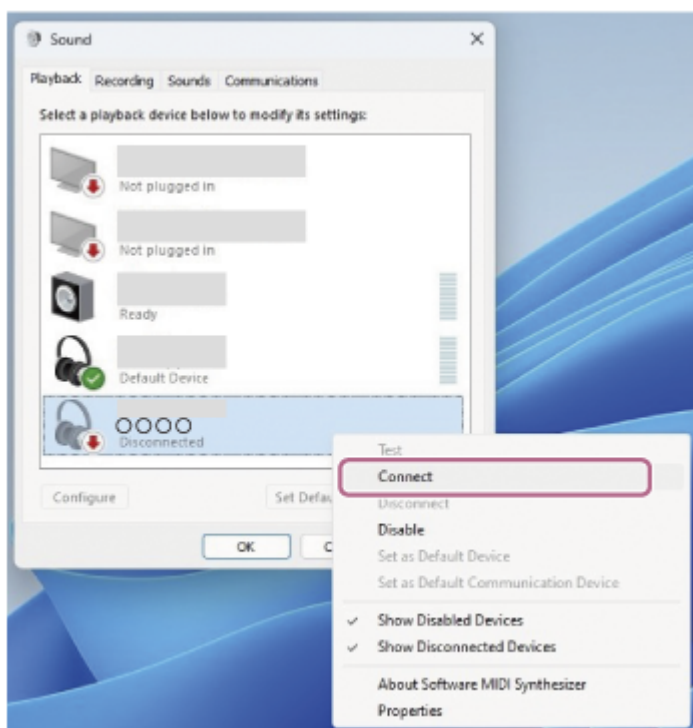

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

- 8 Na karte [Recording] vyberte položku [WF-C710N], kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte položku [Connect].

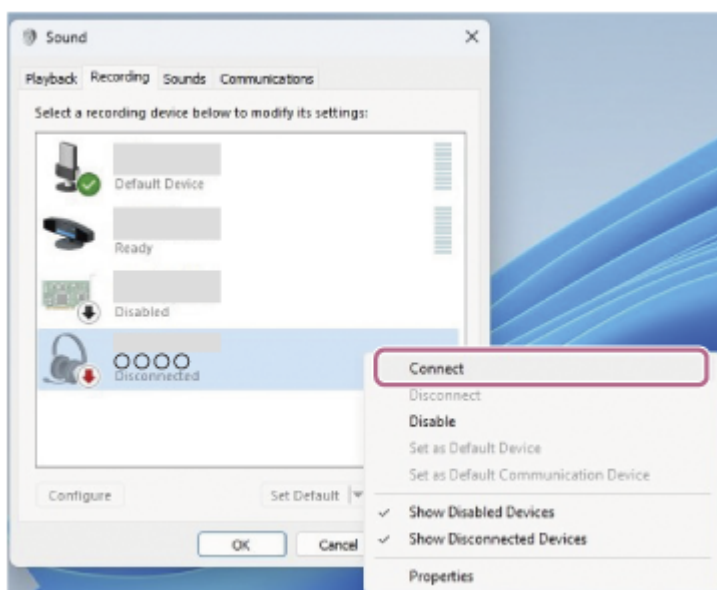

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je v nastaveniach počítača povolená funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, náhlavná súprava sa môže k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím náhlavnej súpravy. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.

- Ak nemôžete pripojiť počítač k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v počítači. Potom ich opäť spárujte. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudíte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 Na obrazovke počítača kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

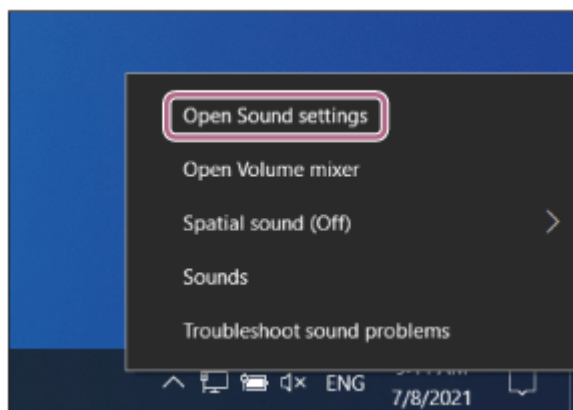


5 Z rozbaľovacej ponuky [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (WF-C710N Stereo)].

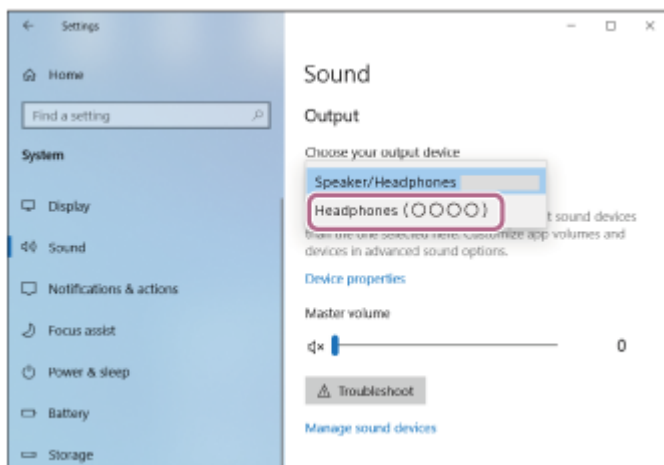


Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje [Headphones (WF-C710N Stereo)], prejdite na krok 6.


- 6 Kliknite na stránku [Sound Control Panel] a kliknite pravým tlačidlom myši na kartu [Playback] v časti [Sound]. Začiarknite políčko [Show Disconnected Devices].

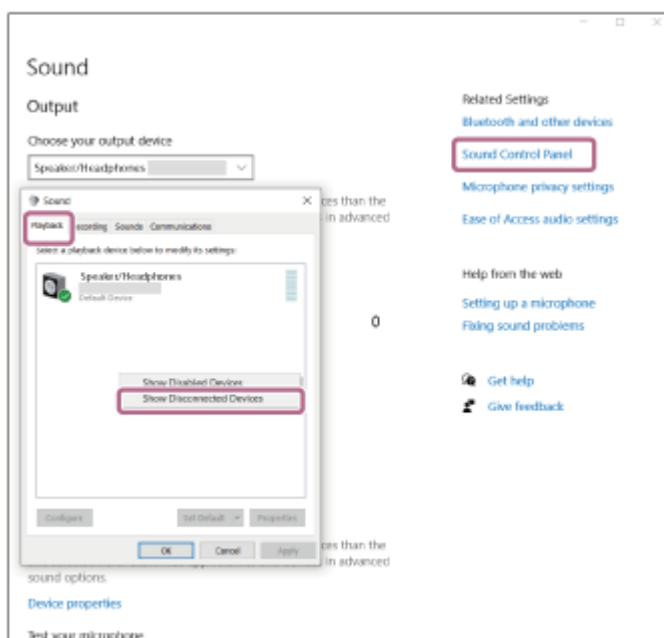

- 7 V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

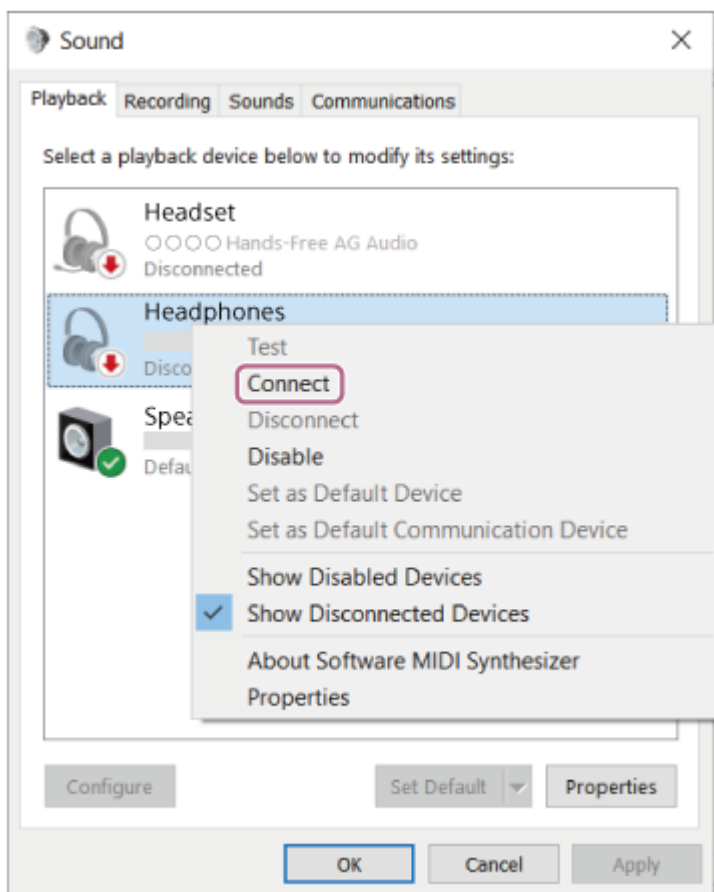

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

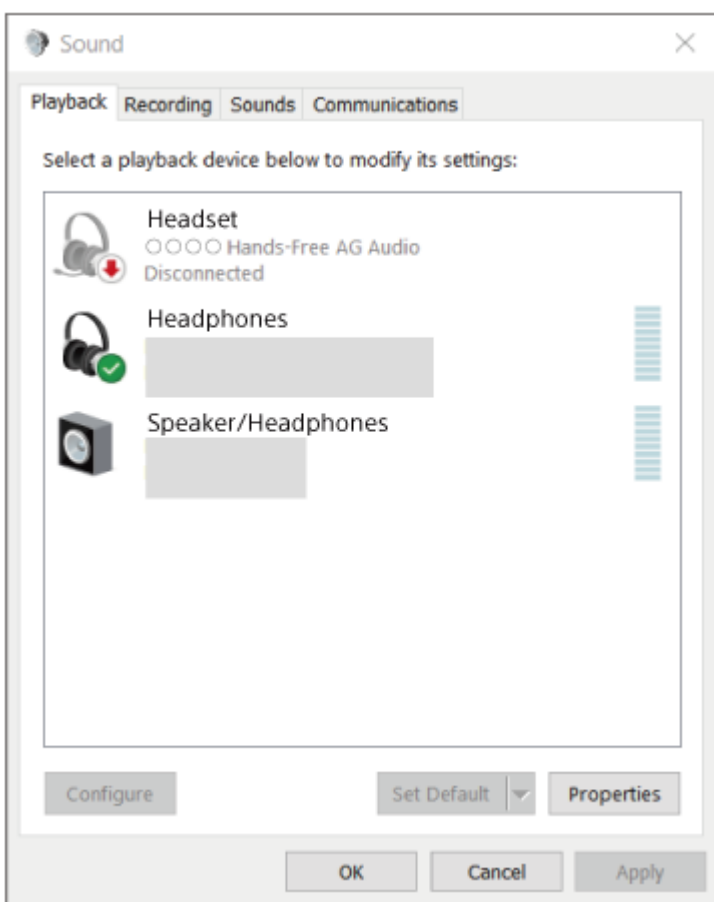

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je v nastaveniach počítača povolená funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, náhlavná súprava sa môže k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím náhlavnej súpravy. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak nemôžete pripojiť počítač k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v počítači. Potom ich opäť spárujte. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 12 alebo novšia)

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť zabudovaný adaptér Bluetooth. V nasledujúcich prípadoch si prečítajte návod na obsluhu dodaný s počítačom.
 - Neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth.
 - Chcete vedieť, či má váš počítač zabudovaný adaptér Bluetooth.
- Nastavte reproduktor počítača na zapnutý.
Ak je reproduktor počítača vypnutý, z náhlavnej súpravy nebude počuť žiadny zvuk.
🔊 : ikona zobrazujúca vypnutý reproduktor
Nižšie uvedená ikona zobrazuje zapnutý reproduktor počítača.



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

3 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4.

4 V doku v dolnej časti obrazovky počítača vyberte nasledujúce položky.
[System Preferences] - [Bluetooth]

⚙️ : ikona systémových nastavení



- 5 Kliknite na [WF-C710N] na obrazovke [Bluetooth] a zároveň stlačte tlačidlo Ovládanie počítača a z kontextovej ponuky vyberte [Connect].

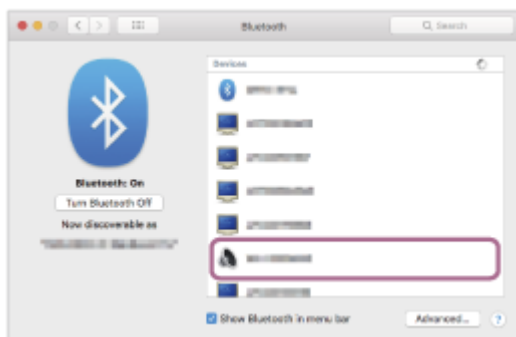

Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je v nastaveniach počítača povolená funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenie na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, náhlavná súprava sa môže k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím náhlavnej súpravy. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak nemôžete pripojiť počítač k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v počítači. Potom ich opäť spárujte. Informácie o používaní na počítači nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth
- Spárovanie a pripojenie k počítaču (Mac)

- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Pracovný postup registrácie zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, sa nazýva "párovanie". Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred začatím prevádzkového postupu skontrolujte nasledovné.

- Zariadenie Bluetooth je umiestnené vo vzdialenosti do 1 m od náhlavnej súpravy.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia Bluetooth máte po ruke.

1 Skontrolujte stav slúchadiel.

Ak párujete náhlavnú súpravu so zariadením prvýkrát po zakúpení alebo po inicializácii náhlavnej súpravy a vymazaní všetkých informácií o párovaní, prejdite na krok 2.

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie a náhlavná súprava už má informácie o párovaní pre iné zariadenia, prejdite na krok 3.

2 Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.


Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

Prejdite na krok 4.

3 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

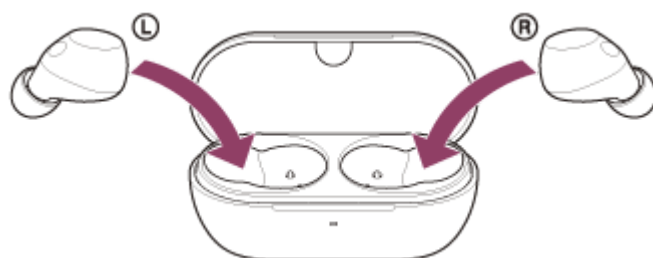



Rada

- Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené. Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

Indikátor na nabíjacom puzdre opakovane blikne dvakrát za sebou modrou farbou a náhlavná súprava prejde do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

Keď máte na hlave obe náhlavné súpravy, budete počuť zvuk upozornenia z oboch náhlavných súprav súčasne.

Zaznie hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

4 Vykonajte postup párovania na zariadení Bluetooth a vyhl'adajte túto náhlavnú súpravu.

[WF-C710N] sa zobrazí v zozname zistených zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa nezobrazí stránka [WF-C710N], skúste to znova od kroku 2 alebo kroku 3.

5 Na spárovanie vyberte [WF-C710N] zobrazený na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

(*) Prístupový kód sa môže nazývať "prístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" alebo "heslo".

6 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Náhlavná súprava a zariadenie Bluetooth sú navzájom prepojené.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Keď je náhlavná súprava vložená do nabíjacieho puzdra, indikátor na nabíjacom puzdre 10-krát modro zabliká.

Keď máte na hlave obidve náhlavné súpravy, budete počuť zvukové upozornenie, ktoré signalizuje, že spojenie je nadviazané z obidvoch náhlavných súprav súčasne. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)“.

Rada

- Uvedený pracovný postup je príkladom. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť "[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)".

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite pracovný postup znovu od kroku 2 alebo 3.
- Po spárovaní zariadení Bluetooth ich nie je potrebné znova párovať, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
 - Ak sa informácie o párovaní odstraňujú, napríklad po oprave
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Keď sa informácie o párovaní náhlavnej súpravy odstraňujú z pripojeného zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstraňujú sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

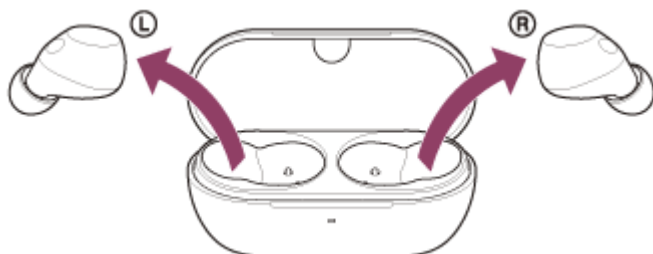

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Vložte si slúchadlá do uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia na zariadení Bluetooth. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3.

3 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Prevádzkové postupy na zariadení Bluetooth nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením Bluetooth. Z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Poznámka

- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti náhlavnej súpravy, náhlavná súprava sa môže k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím náhlavnej súpravy. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak nemôžete pripojiť zariadenie Bluetooth k náhlavnej súprave, odstráňte informácie o párovaní náhlavnej súpravy v zariadení Bluetooth. Potom ich opäť spárujte. Prevádzkové postupy na zariadení Bluetooth nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Náhlavnú súpravu je možné súčasne pripojiť k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní vykonávať nasledujúce činnosti.

- Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.

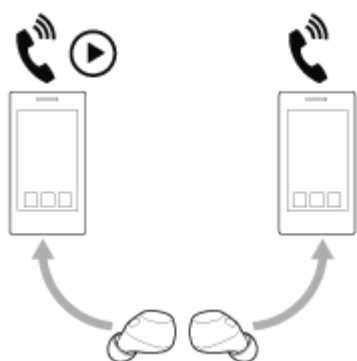

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného pripojenia Bluetooth.

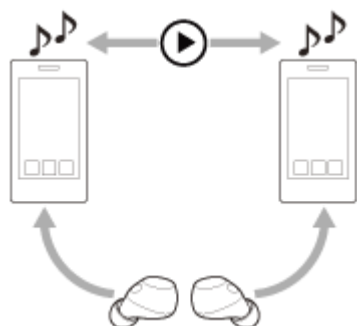

Pripojenie náhlavnej súpravy k 2 zariadeniam súčasne prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Spustíte prvé zariadenie, aby sa vytvorilo spojenie Bluetooth s náhlavnou súpravou.
- 3 Spustíte druhé zariadenie, aby sa vytvorilo spojenie Bluetooth s náhlavnou súpravou.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k náhlavnej súprave prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už 2 zariadenia pripojené prostredníctvom pripojení Bluetooth, sa vyskytne nasledujúca situácia.

Spojenie Bluetooth so zariadením, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, sa zachová.

Spojenie Bluetooth s druhým zariadením sa odpojí.

Potom sa vytvorí spojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a náhlavnou súpravou.

Prehrávanie hudby, keď je náhlavná súprava pripojená k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.
Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia.

Telefonovanie, keď je náhlavná súprava pripojená k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth

- Keď je náhlavná súprava pripojená k 2 smartfónom prostredníctvom pripojenia Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia.
Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia v slúchadlách.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Odpojenie pripojenia Bluetooth (po použití)

1 Pripojenie Bluetooth odpojte ovládaním zariadenia Bluetooth.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Ľavú jednotku náhlavnej súpravy označenú hmatovou bodkou vložte späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravú jednotku náhlavnej súpravy vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

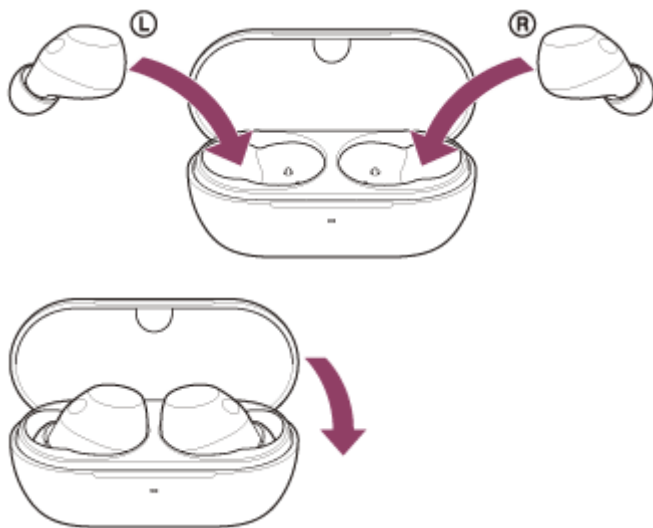

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Po skončení prehrávania hudby sa pripojenie Bluetooth môže v závislosti od zariadenia Bluetooth automaticky ukončiť.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie zo slúchadiel. Skontrolujte, či vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete si bezdrôtovo vychutnávať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť a ďalšie nastavenia.

Prevádzkový postup sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Pozrite si návod na obsluhu dodaný so zariadením Bluetooth.

1 Vložte si slúchadlá do uší.


Informácie o tom, ako si nasadiť náhlavné súpravy do uší, nájdete na stránke "[Nosenie slúchadiel](#)".

2 Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu Bluetooth.

3 Spustíte prehrávanie pomocou zariadenia Bluetooth a nastavte hlasitosť na miernu úroveň.


4 Nastavte hlasitosť ťuknutím na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle.

- Zvýšte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač na pravej jednotke 4 alebo viackrát rýchlo, pričom interval medzi ťuknutiami nesmie byť dlhší ako 0,4 sekundy.

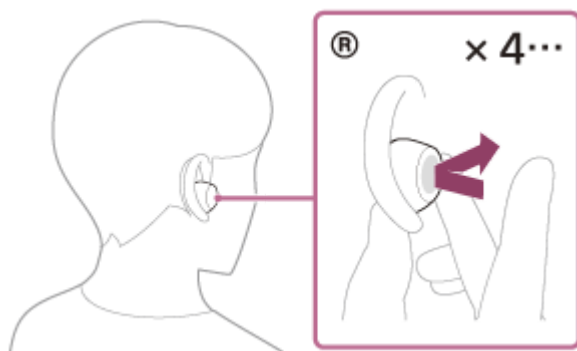

Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

- Znížte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač na ľavej jednotke 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom medzi ťuknutiami približne 0,4 sekundy alebo kratším.

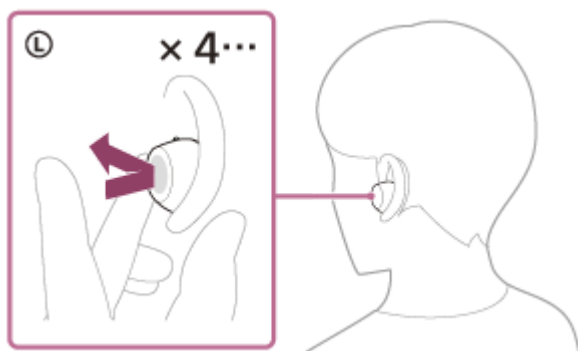

Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Ak pri výrobných nastaveniach počúvate hudbu a máte nasadené obe slúchadlá, slúchadlá pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno alebo obe slúchadlá odpojíte. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iné zvukové súbory si môžete vychutnávať na náhlavnej súprave zo zariadenia, ako je prenosný televízor, ktorý podporuje ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebné upraviť hlasitosť alebo nastaviť výstup zvuku na zariadení.
- Hlasitosť môžete nastaviť aj v aplikácii "Sound Connect".
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
Ak máte v uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou dotykového snímača na pravom slúchadle.
Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- Ak je stav komunikácie zlý, zariadenie Bluetooth môže v reakcii na prevádzkový postup náhlavnej súpravy zlyhať.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje prevádzkovú funkciu profilu AVRCP, k dispozícii sú nasledujúce prevádzkové postupy. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na obsluhu dodaný so zariadením.

Pravú náhlavnú súpravu môžete použiť na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov.

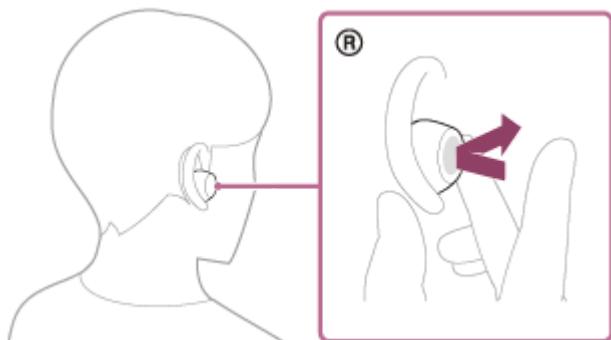

- Prehratie/pozastavenie: Ťuknite na dotykový snímač.
- Preskočte na začiatok nasledujúcej skladby: Ťuknite dvakrát rýchlo na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania): Ťuknite na dotykový snímač 3-krát rýchlo s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Zvýšte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom medzi ťuknutiami približne 0,4 sekundy alebo kratším.
Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.
Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Ľavú jednotku náhlavnej súpravy môžete používať na vykonávanie nasledujúcich prevádzkových postupov.

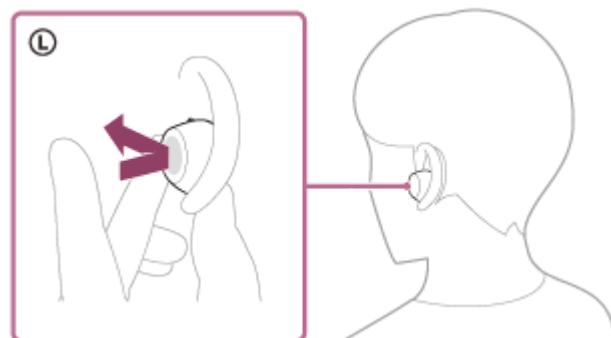

- Znížte hlasitosť: Počas prehrávania hudby ťuknite na dotykový snímač 4 alebo viackrát rýchlo s intervalom medzi ťuknutiami približne 0,4 sekundy alebo kratším.
Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.
Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- Ak je stav komunikácie zlý, zariadenie Bluetooth môže v reakcii na prevádzkový postup náhlavnej súpravy zlyhať.

- Dostupné prevádzkové postupy sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo používanej aplikácie. V niektorých prípadoch môže zariadenie fungovať inak alebo nemusí fungovať, aj keď sa vykonajú vyššie opísané prevádzkové postupy.
- Keď používate iPhone, funkciu Siri môžete aktivovať priložením prsta k dotykovému snímaču na pravej jednotke slúchadiel.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

O stránke 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudobný zážitok využívajúci trojrozmernú zvukovú technológiu 360 od spoločnosti Sony. Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a používajte aplikáciu služby streamovania hudby, ktorá podporuje 360 Reality Audio, v smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android. Aplikácia môže vyžadovať poplatok.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie náhlavnej súpravy pomocou aplikácie "Sound Connect" si môžete vychutnať realistickejší pocit reality.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

Poznámka

- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačovania hluku nevšimnete alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačovania hluku slabší alebo môže byť počuť píkanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Smartfóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade premiestnite slúchadlá ďalej od smartfónu.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov (A) na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). Ak sa tak stane, odstráňte ruku alebo iný predmet z oblasti ľavého alebo pravého mikrofónu.

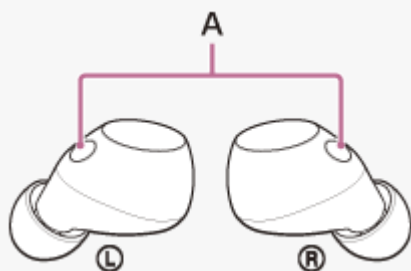

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Používanie funkcie potlačovania hluku

Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Pri prvom použití náhlavnej súpravy po zakúpení alebo hneď po inicializácii náhlavnej súpravy sa po zapnutí náhlavnej súpravy automaticky aktivuje funkcia potlačenia hluku. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Vložte si slúchadlá do uší.

3 Ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla, čím zmeníte nastavenia funkcie potlačenia šumu.

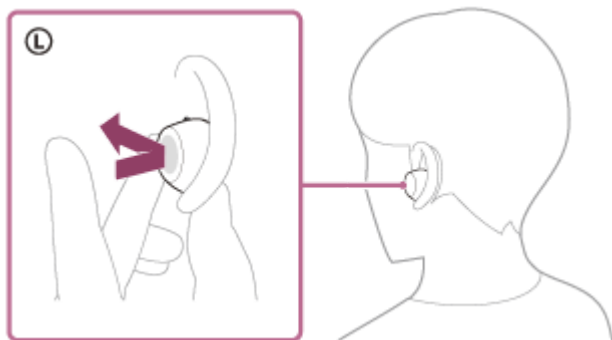

Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku je zapnutý a funkcia potlačenia hluku je vypnutá.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú jednotku náhlavnej súpravy, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej jednotky náhlavnej súpravy.



Funkcia potlačenia hluku je zapnutá a režim okolitého zvuku je vypnutý.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú jednotku náhlavnej súpravy, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej jednotky náhlavnej súpravy.


Kontrola zvuku oznámenia

Nemusí sa prehrávať v žiadnom prehliadači okrem najnovších.

- Keď je povolený režim okolitého zvuku



- Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku



Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačenia šumu.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Rada

- Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete tiež zapnúť alebo vypnúť funkciu potlačenia hluku a zmeniť nastavenia funkcie potlačenia hluku a režimu okolitého zvuku.
- Aplikácia “Sound Connect” umožňuje nastaviť kombináciu nasledujúcich troch režimov. Ak vyberiete viacero režimov, môžete medzi nimi postupne prepínať ťuknutím na dotykový snímač na ľavej strane.
 - Zapnutá funkcia potlačenia hluku
 - Povolený režim okolitého zvuku
 - Funkcia potlačenia hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté
- Ak sa nosí iba jedna jednotka náhlavnej súpravy, režim okolitého zvuku je zapnutý, aj keď bola náhlavná súprava pri poslednom použití nastavená na funkciu potlačenia hluku. Nasadením oboch náhlavných súprav sa aktivuje funkcia potlačenia hluku.

Poznámka

- Ak nepoužijete dodávané koncovky slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené v ušiach správne, funkcia potlačenia šumu nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). Ak sa tak stane, odstráňte ruku alebo iný predmet z oblasti ľavého alebo pravého mikrofónu.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku, ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla.

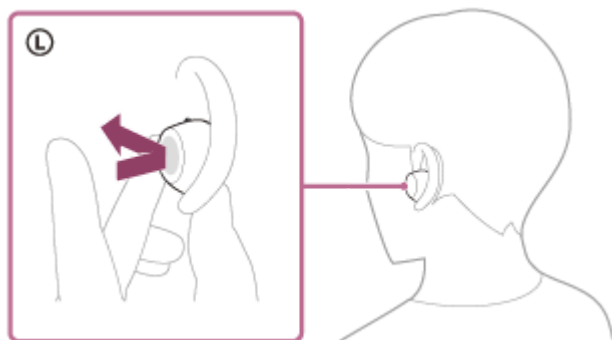

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku náhlavnej súpravy môžete zmeniť pomocou aplikácie "Sound Connect".

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýraznia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Ťuknutím na dotykový snímač na ľavej jednotke náhlavnej súpravy vypnete režim okolitého zvuku.

Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačenia hluku je zapnutá a režim okolitého zvuku je vypnutý.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú jednotku náhlavnej súpravy, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej jednotky náhlavnej súpravy.




Režim okolitého zvuku je zapnutý a funkcia potlačenia hluku je vypnutá.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz. Ak máte na hlave iba ľavú jednotku náhlavnej súpravy, zvuk upozornenia budete počuť z ľavej jednotky náhlavnej súpravy.

Kontrola zvuku oznámenia

Nemusí sa prehrávať v žiadnom prehliadači okrem najnovších.

- Keď je povolený režim okolitého zvuku



- Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0093/zh-cn/>

Rada

- Nastavenia režimu okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie “Sound Connect” sa ukladajú do náhlavnej súpravy. Zapnutím režimu okolitého zvuku si môžete vychutnať hudbu s uloženými nastaveniami, aj keď sú slúchadlá pripojené k iným zariadeniam, ktoré nemajú nainštalovanú aplikáciu “Sound Connect”.
- Aplikácia “Sound Connect” umožňuje nastaviť kombináciu nasledujúcich troch režimov. Ak vyberiete viacero režimov, môžete medzi nimi postupne prepínať ťuknutím na dotykový snímač na ľavej strane.
 - Zapnutá funkcia potlačenia hluku
 - Povolnený režim okolitého zvuku
 - Funkcia potlačenia hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- V závislosti od okolitého prostredia sa môže pri zapnutom režime okolitého zvuku zvýšiť hluk vetra. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na možnosť vypnúť.
- Ak náhlavnú súpravu nenosíte správne v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Rukami nestláčajte ani nezakrývajte časti slúchadiel v blízkosti mikrofónov na ľavom a pravom slúchadle. Funkcie, ako je funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku, nemusia fungovať správne alebo slúchadlo môže vydávať pípanie (zvuk spätnej väzby). Ak sa tak stane, odstráňte ruku alebo iný predmet z oblasti ľavého alebo pravého mikrofónu.



Ak je pri používaní režimu okolitého zvuku počuť pípanie (spätňá väzba), znížte hlasitosť okolitého zvuku na stránke [Ambient Sound Control] v aplikácii “Sound Connect”.

- Slúchadlá sú vybavené funkciou detegovania pískania (spätňá väzba) a eliminácie tohto zvuku za krátky čas. V ojedinelých prípadoch sa môže funkcia potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku dočasne zastaviť v reakcii na vysoký tón, napríklad alarm alebo elektronický zvuk. Funkcia potlačenia hluku alebo režim okolitého zvuku sa automaticky obnoví približne za sekundu.
- Ak je režim okolitého zvuku zapnutý v pomerne hlučnom prostredí, môže byť počuť hluk. Nejde o poruchu. V takom prípade buď zapnite funkciu potlačenia hluku, alebo vypnite funkciu potlačenia hluku aj režim okolitého zvuku.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hudbu, zvuk volania a zvuk vyzváňania, aby ste jednoducho počuli okolitý zvuk. Režim rýchlej pozornosti je užitočný, ak chcete napríklad ihneď počuť oznámenia vo vlaku a podobne.

Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Podržte prst na dotykovom snímači ľavého slúchadla. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate dotykového snímača.

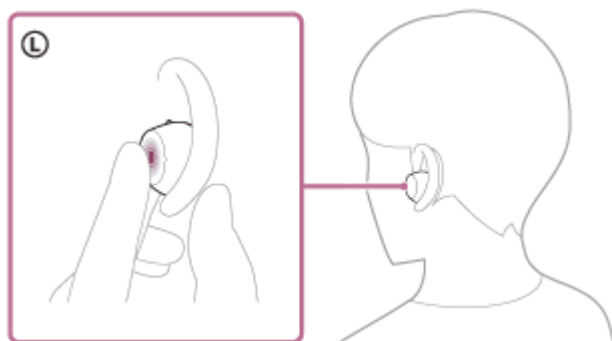

Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite prst z dotykového snímača.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- V závislosti od veľkosti používaných koncoviek nastavcov slúchadiel nemusí byť režim rýchlej pozornosti úplne efektívny. Zvoľte si takú veľkosť, ktorá vám zabezpečí, že budete počuť čo najmenej okolitých zvukov.

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)

Veďte na úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvoľte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete zvoliť nasledujúce 2 režimy kvality zvuku. Pomocou aplikácie “Sound Connect” môžete zmeniť nastavenia a skontrolovať režim kvality zvuku.

[Priority on Sound Quality]: Uprednostňuje kvalitu zvuku.

[High Reliability]: Uprednostňuje stabilné pripojenie (predvolené).

- Keď chcete uprednostniť kvalitu zvuku, vyberte položku [Priority on Sound Quality].
- Ak je spojenie nestabilné, napríklad keď sa vytvára len prerušovaný zvuk, vyberte položku [High Reliability].

Poznámka

- Maximálny čas prehrávania môže byť v režime [Priority on Sound Quality] kratší.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, kde náhlavnú súpravu používate, sa môže vyskytnúť prerušovaný zvuk, aj keď je vybratá možnosť [High Reliability].

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvoľte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Podporované kodeky

Kodek je "algoritmus kódovania zvuku", ktorý sa používa pri bezdrôtovom prenose zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Keď je náhlavná súprava pripojená pomocou Classic Audio A2DP na prehrávanie hudby, podporuje SBC a AAC.

- SBC

Ide o skratku pre Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku používaná v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú SBC.

- AAC

Ide o skratku pre Advanced Audio Coding.

AAC sa používa najmä v produktoch Apple, ako je napríklad iPhone, ktorý dokáže poskytnúť vyššiu kvalitu zvuku ako SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek s vyššou kvalitou zvuku ako SBC, možno bude potrebné zariadenie vopred nastaviť, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

O spoločnosti DSEE

Funkcia DSEE obnovuje vysoké frekvencie, ktoré sa často strácajú v komprimovaných zdrojoch zvuku v náhlavnej súprave. Zlepšuje kvalitu zvuku až na úroveň CD.

Kompresované zdroje zvuku z prehrávania streamovaného vysielania, MP3 a zvukových kodekov Bluetooth sa prehrávajú s prirodzeným a širokým zvukom.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii "Sound Connect" a je k dispozícii len po pripojení k náhlavnej súprave prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Prijatie hovoru

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth v smartfóne, ktorý podporuje nasledujúce profily Bluetooth, môžete telefonovať v režime hands-free.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ak váš smartfón podporuje HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
 - Pracovný postup sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.
 - V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia


Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne
- Vyzváňací tón len pre pripojenie Bluetooth nastavené v smartfóne

1 Predtým pripojte náhlavnú súpravu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

2 Keď počujete vyzváňací tón, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy v intervale približne 0,3 sekundy, aby ste prijali hovor.

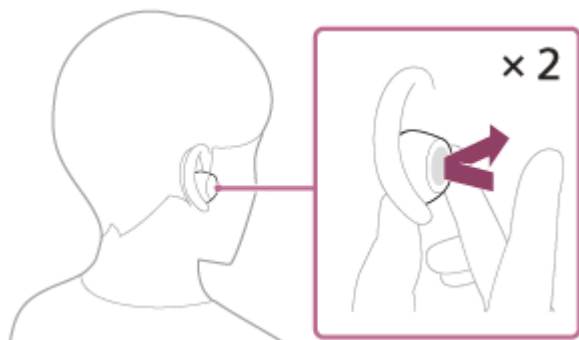


Zo slúchadiel zaznie zvuk.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

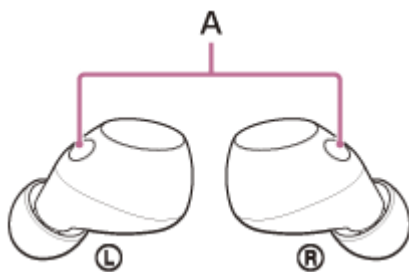

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

Náhlavná súprava nesmie byť pripojená k smartfónu cez HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne.

3 Ovládajte smartfón a nastavte hlasitosť.

4 Po ukončení hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy s intervalom približne 0,3 sekundy medzi jednotlivými ťuknutiami, čím ukončíte hovor.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov počas používania smartfónu môžu niektoré smartfóny prijať hovor v telefóne namiesto slúchadiel. Pri použití pripojenia HFP preneste hovor do náhlavnej súpravy pomocou smartfónu.
- Hlasitosť môžete nastaviť aj v aplikácii "Sound Connect". Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo použitej aplikácie na prehrávanie sa prehrávanie nemusí pozastaviť ani vtedy, keď prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón používajte vo vzdialenosti najmenej 50 cm od náhlavnej súpravy. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás zvuky v okolí rušia, môžete zmeniť nastavenie pomocou aplikácie "Sound Connect". Vypnite [Capture Voice During a Phone Call].
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii "Sound Connect".
- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- Používanie iba jedného slúchadla
- Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth
- Uskutočnenie hovoru
- Funkcie na telefonovanie

● Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Uskutočnenie hovoru

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth v smartfóne, ktorý podporuje nasledujúce profily Bluetooth, môžete telefonovať v režime hands-free.

- HFP (Hands-free Profile)
 - HSP (Headset Profile)
-
- Ak váš smartfón podporuje HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
 - Pracovný postup sa môže líšiť v závislosti od smartfónu. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.
 - V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

1 Pripojte náhlavnú súpravu k smartfónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu (A) na ľavom a pravom slúchadle.

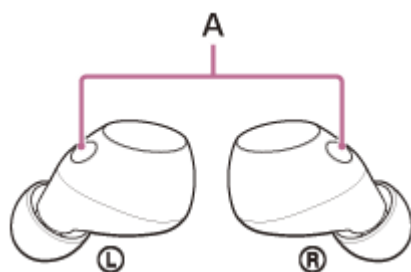


Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu preneste hovor do náhlavnej súpravy.

3 Ovládajte smartfón a nastavte hlasitosť.

4 Po ukončení hovoru dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavej alebo pravej jednotke náhlavnej súpravy s intervalom približne 0,3 sekundy medzi jednotlivými ťuknutiami, čím ukončíte hovor.

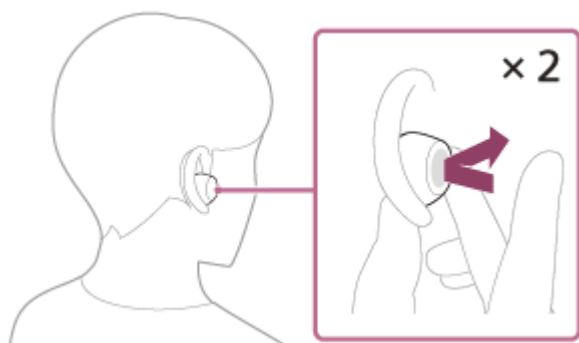

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť môžete nastaviť aj v aplikácii "Sound Connect". Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón používajte vo vzdialenosti najmenej 50 cm od náhlavnej súpravy. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás zvuky v okolí rušia, vypnite [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii "Sound Connect".
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii "Sound Connect".
- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so smartfónom.

Kedy je podporovaný profil HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

Pravú náhlavnú súpravu môžete použiť na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov.


- Podržaním prsta na dotykovom senzore približne 2 sekundy alebo dlhšie spustíte funkciu hlasového vytáčania smartfónu alebo aktivujete stránku Google app v smartfóne so systémom Android alebo Siri v telefóne iPhone.

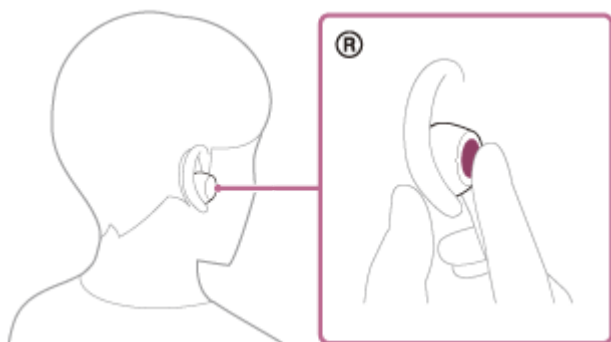

Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy. Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Ak chcete zrušiť odchádzajúci hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

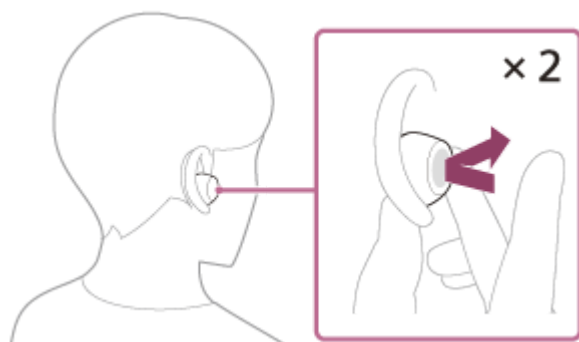

Prichádzajúci hovor

Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy. Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Ak chcete prijať hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.
- Podržaním prsta na dotykovom snímači približne 2 sekundy alebo dlhšie hovor odmietnete.

Počas hovoru

Na vykonávanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete používať ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy. Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Ak chcete ukončiť hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Ak je podporovaný profil HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledujúcich prevádzkových postupov môžete použiť ľavú alebo pravú jednotku náhlavnej súpravy. Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

Odchádzajúci hovor

- Ak chcete zrušiť odchádzajúci hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Prichádzajúci hovor

- Ak chcete prijať hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Počas hovoru

- Ak chcete ukončiť hovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.

Poznámka

- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte náhlavnú súpravu k počítaču prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia (*) aplikácie na videohovory.

- Pri uskutočňovaní videohovoru v počítači vyberte možnosť pripojenia na volanie (HFP/HSP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte spojenia na volanie [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**). Pri pripájaní na prehrávanie hudby vyberte [Headphones (WF-C710NStereo)] (**).
- V nastaveniach mikrofónu vyberte spojenia na volanie [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**).
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu nemusia dať vybrať pripojenia na volanie [Headset (WF-C710NHands-Free)] (**) alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WF-C710NStereo)] (**) a môže sa zobrazíť iba [WF-C710N]. V takom prípade vyberte položku [WF-C710N].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

(*) V závislosti od používanej aplikácie na videohovory nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

(**) Názvy sa môžu líšiť v závislosti od používaného počítača alebo aplikácie na videohovory.

Rada

- Ak nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo nie je možné vybrať spojenia na volanie [Headset (WF-C710NHands-Free)], vyberte [Headset (WF-C710NHands-Free)] v nastaveniach počítača na vytvorenie spojení. Pozri „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“, „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“ alebo „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Súvisiaca téma

- [Ako vytvoriť bezdrôtové pripojenie k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Spárovanie a pripojenie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Odpojenie pripojenia Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou stránky Google app, ktorá sa dodáva so smartfónom so systémom Android, môžete hovoriť do mikrofónu náhlavnej súpravy a ovládať tak smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte nasledujúce ponuky.

[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]

Potom nastavte [Assist app] na Google app.

Uvedený pracovný postup je príkladom. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

Podrobné informácie o Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej stránke podpory smartfónu so systémom Android, prípadne na webovej stránke obchodu Google Play.


Modely pre čínsku pevninu:

Podrobnosti o stránke Google app nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android.

V závislosti od špecifikácií smartfónu so systémom Android sa stránka Google app nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Nasaďte si náhlavné súpravy do uší a pripojte ich k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

3 Keď je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači na pravej jednotke náhlavnej súpravy približne 2 sekundy alebo dlhšie.

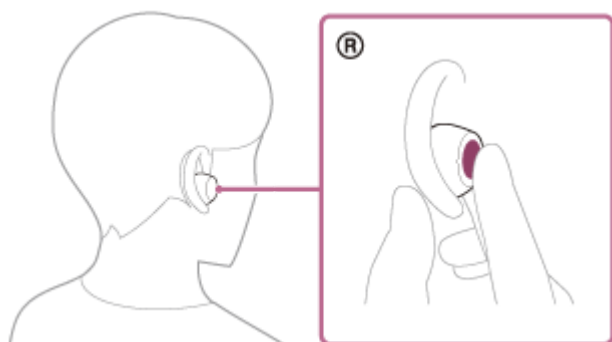

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Cez mikrofón slúchadiel (A) vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

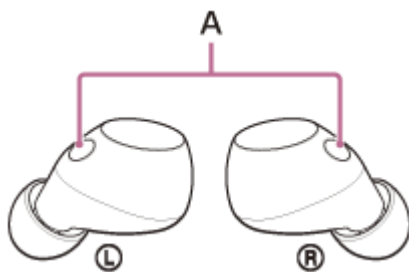

Podrobné informácie o aplikáciách, ktoré pracujú s Google app, nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Aj keď je v smartfóne so systémom Android povolené nastavenie "Hey Google", aplikácia Google nereaguje, keď povieť "Hey Google".
- Aby ste počas používania funkcie hlasového asistenta lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). V takomto prípade môžu byť cez náhlavnú súpravu počuť zvuky okolia alebo zvuky prevádzkového postupu náhlavnej súpravy, čo však nie je porucha. Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás zvuky v okolí rušia, vypnite [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii "Sound Connect".
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri, ktorá sa dodáva so zariadením iPhone, môžete hovoriť do mikrofónu náhlavnej súpravy a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.

Na iPhone vyberte [Settings] - [Siri & Search].


Povolenie [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Uvedený pracovný postup je príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu iPhoneu.

Podrobné informácie o Siri nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej stránke podpory iPhone.


2 Nasadíte si jednotky náhlavnej súpravy do uší a pripojíte náhlavnú súpravu k iPhone prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

3 Keď je iPhone v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači na pravej jednotke slúchadiel približne 2 sekundy alebo dlhšie.

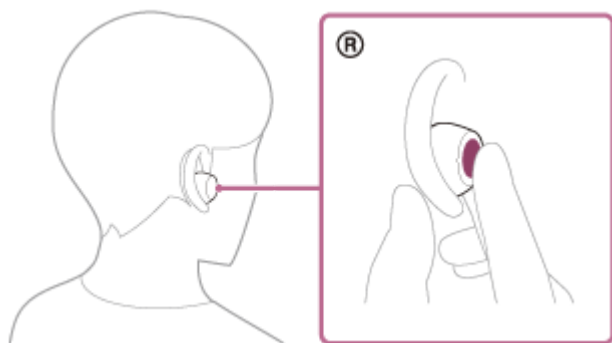

Siri je aktivovaná.

4 Zadajte Siri požiadavku prostredníctvom mikrofónu náhlavnej súpravy (A).

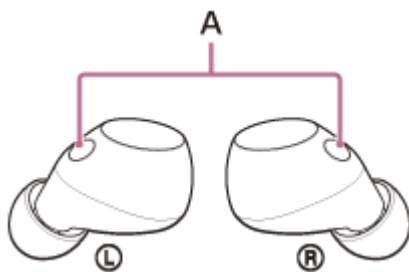

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú so Siri, nájdete v návode na obsluhu iPhoneu.

Po aktivácii funkcie Siri sa táto funkcia deaktivuje, keď uplynie určitý čas bez žiadostí.

Poznámka

- Siri sa nedá aktivovať, keď povieť "Hey Siri", ani keď je povolené nastavenie iPhone "Hey Siri".

- Aby ste počas používania funkcie hlasového asistenta lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). V takomto prípade môžu byť cez náhlavnú súpravu počuť zvuky okolia alebo zvuky prevádzkového postupu náhlavnej súpravy, čo však nie je porucha. Ak je váš hlas príliš hlasný alebo vás zvuky v okolí rušia, vypnite [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii “Sound Connect”.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”

Po pripojení smartfónu s nainštalovanou aplikáciou “Sound Connect” a náhlavnej súpravy prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú k dispozícii nižšie uvedené funkcie.

- Aktualizácia softvéru slúchadiel
- Prepínanie jazyka hlasového navádzania
- Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania
- Zapnutie/vypnutie zvuku upozornenia a hlasového navádzania
- Zmena funkcie dotykového snímača
- Nastavenie funkcie Quick Access
- Zapnutie/vypnutie prepojenia služieb
- Nastavenie režimu pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnutie slúchadiel
- Nastavenie funkcie automatického pozastavenia/obnovenia prehrávania hudby na základe detekcie nosenia
- Nastavenie funkcie automatického vypnutia pri detekcii nosenia
- Zapnutie/vypnutie nastavenia viacbodového pripojenia (Pripojenie náhlavnej súpravy k 2 zariadeniam súčasne)
- Zmena zariadenia pripojeného vo viacbodovom pripojení
- Inicializácia náhlavnej súpravy
- Kontrola verzie softvéru náhlavnej súpravy
- Zobrazenie stavu pripojenia Bluetooth medzi ľavou alebo pravou jednotkou náhlavnej súpravy a smartfónom
- Zobrazenie pripojenia kodeku pripojenia Bluetooth
- Zobrazenie stavu nastavenia funkcie DSEE
- Nastavenie funkcie DSEE
- Zobrazenie zostávajúceho nabitia batérie náhlavnej súpravy
- Zobrazenie zostávajúceho nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Zobrazenie upozornení, ktoré vás upozornia na nabíjanie náhlavnej súpravy (keď je zostávajúcí stav nabitia batérie v nabíjacom puzdre nízky).
- Nastavenie funkcie ekvalizéra/CLEAR BASS
- Prispôsobenie nastavenia ekvalizéra
- Nastavenie funkcie potlačenia hluku a režimu okolitého zvuku (Ambient Sound Control)
- Výber vzoru prepínania pri prepínaní funkcie potlačenia hluku/režimu okolitého zvuku na náhlavnej súprave
- Používanie automatického nastavenia funkcie potlačenia hluku na základe rozpoznania správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/ preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Nastavenie hlasitosti počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Jednoduché párovanie
- Zaznamenávanie a zobrazovanie informácií o používaní náhlavnej súpravy
- Nastavenie funkcie 360 Reality Audio

Rada

- Pracovný postup aplikácie “Sound Connect” sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie “Sound Connect”](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

- [Hlasové pokyny](#)
- [Dotykový snímač](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [O spoločnosti DSEE](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Súčasný pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [O stránke 360 Reality Audio](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

5-068-404-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Inštalácia aplikácie “Sound Connect”

1 Stiahnite si aplikáciu “Sound Connect” a nainštalujte ju do smartfónu.

Modely pre krajiny a regióny okrem pevninskej Číny si môžete stiahnuť z obchodu Google Play alebo z adresy App Store.



Sony Sound Connect 

2 Po nainštalovaní aplikácie spustíte aplikáciu “Sound Connect”.

Súvisiaca téma

• [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie “Sound Connect”

K najnovším informáciám o podpore máte prístup z aplikácie “Sound Connect”.

- 1 Ťuknutím na položku [Help] na obrazovke aplikácie “Sound Connect” zobrazíte stránku podpory.
- 2 Vyberte požadovanú položku.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Ak vyjde najnovší softvér pre náhlavnú súpravu, na obrazovke aplikácie “Sound Connect” sa zobrazí upozornenie.

Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Spustíte aplikáciu “Sound Connect” v mobilnom zariadení, napríklad v smartfóne.

3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Pred vykonaním aktualizácie odpojte všetky ostatné zariadenia Bluetooth pripojené k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na aktualizáciu.
Softvér sa nemusí aktualizovať, keď je mobilné zariadenie pripojené k iným zariadeniam kompatibilným s Bluetooth Low Energy (napríklad nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované v mobilnom zariadení okrem aplikácie “Sound Connect”.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Nespúšťajte aktualizáciu, ak sa v blízkosti nachádzajú zariadenia bezdrôtovej siete LAN alebo iné zariadenia Bluetooth.
 - Pred aktualizáciou softvéru vypnite úsporný režim (*) mobilného zariadenia.V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

(*) Názvy sa môžu líšiť v závislosti od používaného mobilného zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie “Sound Connect”](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Čo môžete robiť s partnerskými službami

Po nastavení v aplikácii "Sound Connect" môžete používať aplikácie prepojené so slúchadlami.

Ďalšie informácie o aplikáciách, ktoré možno pripojiť, nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://www.sony.net/supported-servicelink>

Podrobnosti o najnovších službách a zážitkoch, ktoré môžete získať prepojením, nájdete v aplikácii "Sound Connect".

- 1 Spustíte aplikáciu "Sound Connect".
- 2 Nastavenie jednotlivých služieb pomocou aplikácie "Sound Connect".

Poznámka

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
- Technické údaje služby, ktorú možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- Je potrebné nainštalovať príslušnú aplikáciu.
- Podrobnosti o službe Service Link nájdete na nasledujúcej adrese URL.
sony.net/servicelink

Súvisiaca téma

- [Čo môžete robiť pomocou aplikácie "Sound Connect"](#)
- [Inštalácia aplikácie "Sound Connect"](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Bezpečnostné upozornenia

O komunikácii Bluetooth

- Bezdrôtová technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako sú smartfóny a počítače. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Náhlavná súprava podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré sú v súlade so štandardom Bluetooth ako prostriedok na zaistenie bezpečnosti počas komunikácie pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorému dôjde pri používaní komunikácie Bluetooth.
- Pripojenie Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nie je možné zaručiť.
 - Zariadenia Bluetooth pripojené k náhlavnej súprave musia spĺňať štandard Bluetooth predpísaný na stránke Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje štandardu Bluetooth, vlastnosti alebo špecifikácie zariadenia Bluetooth môžu niekedy brániť pripojeniu alebo spôsobiť rozdiely v spôsoboch ovládania, zobrazovania alebo obsluhy.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k zvýšeniu teploty

- Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.
- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší.
Ak sa počas používania náhlavnej súpravy vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, okamžite ju prestaňte používať a poraďte sa s lekárom, kontaktnou osobou podpory spoločnosti Sony alebo s najbližším predajcom Sony.

- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- Dotykové snímače nemusia fungovať správne, ak na dotykové snímače aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- V závislosti od podmienok signálu smartfónu alebo okolitého prostredia možno nebudete môcť slúchadlá používať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Koncovky slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Ak sa koncovky slúchadiel zašpinia, vyberte ich z náhlavnej súpravy. Koncovky slúchadiel jemne umyte ručne pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na podporu spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

Čistenie slúchadiel

- Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhké utierky, napríklad s obsahom alkoholu, riedidla alebo benzénu, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu náhlavnej súpravy alebo spôsobiť iné poškodenia.

Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Náhlavnú súpravu a nabíjacie puzdro nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad v preplnených vlakoch alebo v zdravotníckych zariadeniach.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá a nabíjacie puzdro do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke pomôcky. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojim lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate.

Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak sa magnetická karta dostane do blízkosti náhlavnej súpravy a nabíjacieho puzdra, môže dôjsť k ovplyvneniu alebo deaktivácii magnetu karty.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Poznámka

- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z nabíjacieho portu ihneď zotrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjacie porty na slúchadlách (A) alebo nabíjacie porty na nabíjacom puzdre (B) zašpinia, utrite ich mäkkou suchou handričkou.

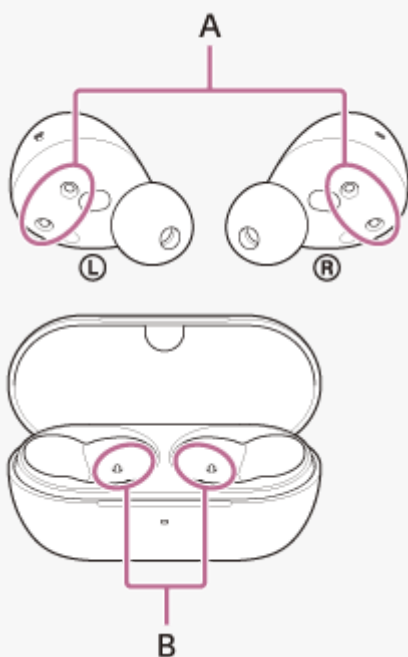

- Prečítajte si tiež časti „[Údržba](#)“, „[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)“ a „[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“.

Súvisiaca téma

- [Údržba](#)
- [Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

1 Odpojte koncovku slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku slúchadla, držte slúchadlo a otáčaním koncovky slúchadla vytiahnite. Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky slúchadla.

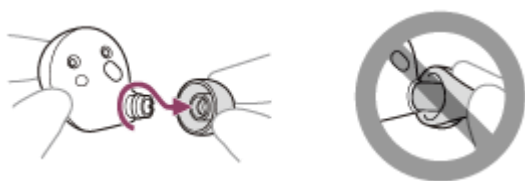

2 Slúchadlá vyčistite.

Čistenie slúchadiel

Prach a nečistoty na vonkajšej strane slúchadiel možno utrieť utierkami navlhčenými čistou vodou. Nepoužívajte vlhké utierky, napríklad s obsahom alkoholu, riedidla alebo benzénu, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu náhlavnej súpravy alebo spôsobiť iné poškodenia.


Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.

Čistenie infračervených snímačov

Ak sú infračervené snímače (A) znečistené, je možné, že nasadenie slúchadiel nebude rozpoznané a slúchadlá nemusia fungovať správne.

Odstráňte všetky nečistoty na infračervených snímačoch (A) mäkkou suchou handričkou a pod.

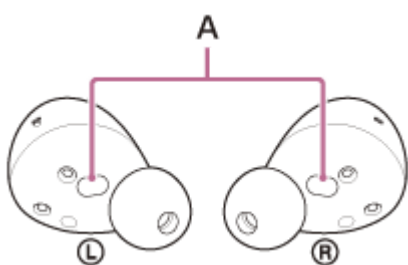

Čistenie nabíjacích portov


Ak na nabíjacích portoch (B) náhlavnej súpravy alebo na nabíjacích portoch (C) nabíjacieho puzdra zostanú cudzie predmety alebo vlhkosť, napríklad pot, môže dôjsť ku korózii nabíjacích portov, ktorá zabráni nabíjaniu.

Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.


Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacích portov.

Nabíjacie porty, ktoré vyžadujú údržbu

- Slúchadlá

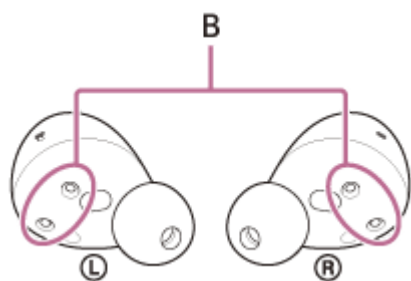

- Nabíjacie puzdro

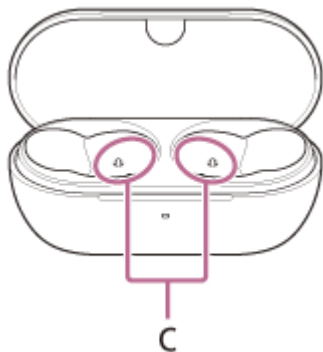


Poznámka

- Na odstránenie prachu alebo nečistôt nepoužívajte prachovku ani podobné výrobky. Prach a iné nečistoty sa môžu dostať do výstupných zvukových otvorov a spôsobiť poruchu.


Čistenie zvukových vývodov

Na odstránenie nečistôt vrátane ušného mazu z výstupného otvoru (D) alebo drážky (E) na jednotke náhlavnej súpravy použite handričku navlhčenú vodou a pevne vyžmýkanú. Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nevťahovali hlboko do slúchadla.

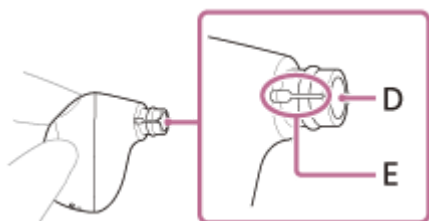

Čistenie otvorov v nabíjacom puzdre

Vyčistite otvory (F), do ktorých zapadajú koncovky slúchadiel, vatovým tampónom atď.

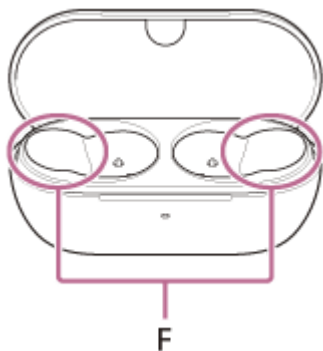

Vysušenie slúchadla

Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.



Poznámka

- Ak sa pri sušení slúchadiel dotýkajú infračervené snímače stola, slúchadlá budú predpokladať, že sú nasadené a nabíjateľná batéria sa môže vybíjať. Slúchadlá položte tak, aby infračervené snímače smerovali nabok alebo nahor.

3 Pripojte koncovku slúchadla.

Koncovku slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom. Neupevňujte koncovku slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.



Ak nie je koncovka slúchadla riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.

4 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.



Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Po použití vyčistíte

Nabíjanie s tekutinou, ako je voda, alebo s potom alebo cudzími predmetmi, ako je prach, pripojenými k portu USB typu C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu náhlavnej súpravy môže spôsobiť osobné nehody vrátane popálenín alebo vážnych zranení v dôsledku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, vzniku tepla, dymu alebo vznietenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.

Snažte sa predísť nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby ste slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nevystavili vlhkosti alebo znečisteniu.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.



- Ukladanie slúchadiel do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.




Ochrana slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.


- Do otvorov zvukových výstupov, vetracích otvorov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
- Nedovoľte, aby slúchadlá alebo nabíjacie puzdro zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Ak sa slúchadlá namočia
 1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
 2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.




3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

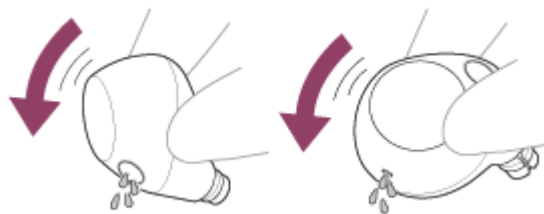

4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.
- Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade poruchy z dôvodu nedbanlivosti sa nevzťahuje bezplatná záruka.

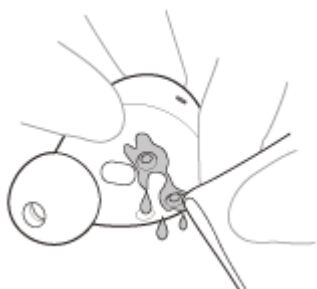

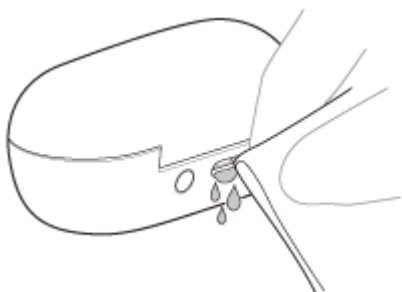

- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami alebo nabíjacím puzdrom vo vreckách.



- Ak je náhlavná súprava prasknutá alebo zdeformovaná, nepoužívajte ju v blízkosti vody alebo sa obráťte na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA


Keď sa namočia slúchadlá alebo nabíjacie puzdro

Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Zložte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.




3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

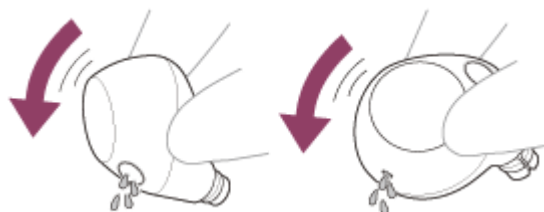

4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

- Ak sa náhlavné súpravy nabíjajú, keď sú mokré od vody alebo potu, nabíjacie porty korodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade poruchy z dôvodu neobstaranosti sa nevzťahuje bezplatná záruka.

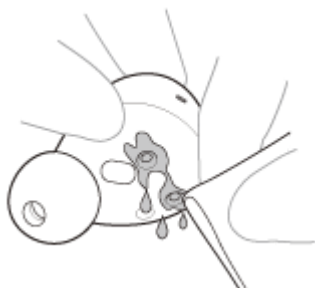

Vodoodolnosť slúchadiel

- Nabíjacie puzdro nie je vodoodolné.
- Táto náhlavná súprava má stupeň odolnosti proti vode IPX4 podľa normy IEC 60529 "Stupne ochrany proti vniknutiu vody (IP Code)", ktorá určuje stupeň odolnosti proti vniknutiu kvapalín. Slúchadlá nie je možné používať vo vode. V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne. Čo je IPX4?: Chránené proti striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru.

- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo mikrofóne zostanú kvapôčky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
 - Zvuky nie je počuť zreteľne.
 - Efekt funkcie potlačovania hluku je oslabený.
 - Počuť nezvyčajné zvuky.
 - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	Iné kvapaliny ako tie, ktoré sú uvedené vyššie Napríklad: mydlová voda, voda so saponátmi, voda s kúpeľovými prostriedkami, šampón, horúca pramenitá voda, horúca voda, bazénová voda, morská voda a podobné látky.

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym podmienkam a môžu sa kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách a regiónoch.
- App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách a regiónoch.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- DSEE je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky ™ a ®.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Umiestnite jednotky náhlavnej súpravy do nabíjacieho puzdra, raz zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom ho znova otvorte a vyberte jednotky náhlavnej súpravy z nabíjacieho puzdra.



2. Reštartujte pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón.



3. Prístup na stránku podpory spoločnosti Sony z ponuky aplikácie “Sound Connect”, kde môžete vyhľadať príčinu a riešenie problému, alebo si pozrite nižšie uvedenú stránku podpory.
<https://www.sony.net/support/WF-C710N/>



4. Resetujte slúchadlá.



5. Inicializujte slúchadlá.



6. Ak by problémy pretrvávali, obráťte sa na nižšie uvedený kontakt podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.



2 Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách začne indikátor na nabíjacom puzdre blikáť oranžovou farbou približne na 5 sekúnd.



Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

Poznámka

- Neuvoľňujte prst z tlačidla resetovania na nabíjacom puzdre, kým indikátor bliká na oranžovo. Ak uvoľníte prst, slúchadlá sa inicializujú.

3 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video, ako resetovať slúchadlá.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0094/zh-cn/>

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.




2 Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách začne indikátor na nabíjacom puzdre blikat' oranžovou farbou približne na 5 sekúnd.



3 Uvoľnite prst do 5 sekúnd po tom, čo indikátor na nabíjacom puzdre začne blikat' na oranžovo.

Po dokončení inicializácie blikne indikátor na nabíjacom puzdre 4-krát zelenou farbou.

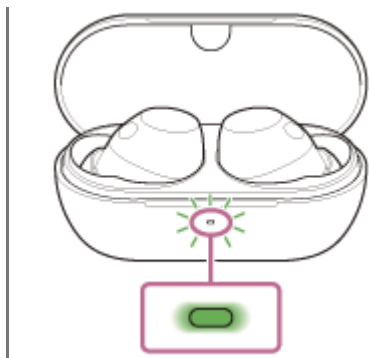

Tento pracovný postup obnoví výrobné nastavenia hlasitosti a ostatné nastavenia a vymaže všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak náhlavná súprava nefunguje správne ani po inicializácii, obráťte sa na kontaktnú osobu podpory spoločnosti Sony alebo na najbližšieho predajcu Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video, ako inicializovať slúchadlá.

Nie je k dispozícii žiadne zvukové vysvetlenie.

Modely pre krajiny a regióny okrem čínskej pevniny:

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/h_zz/

Modely pre čínsku pevninu:

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0095/zh-cn/>

Rada

- Slúchadlá môžete inicializovať aj pomocou aplikácie “Sound Connect”.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak po vykonaní kroku 3 indikátor na nabíjacom puzdre 4-krát zeleno nezabliká, náhlavná súprava nebola inicializovaná. Skúste to znova od kroku 2.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C710NSA

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

5 V jednosmerného prúdu (pri použití komerčne dostupného napájacieho adaptéra USB)
Pri použití vstavaných lítium-iónových batérií (prevádzkový výkon produktu: 3,85 V jednosmerného prúdu)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 1,5 hodiny (slúchadlá)
Približne 3,5 hodiny (nabíjacie puzdro)

Poznámka

- Časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Približne 5,2 g × 2 (0,19 oz × 2) (slúchadlá (vrátane koncoviek slúchadiel (M)))
Približne 38 g (1,35 oz) (nabíjacie puzdro)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.3

Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m (1)

Frekvenčné pásmo:

2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podporovaný kodek (3):

SBC
AAC

Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

(1)Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

(2)Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

(3)Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely zariadenia iPhone

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generácia)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generácia)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(K januáru 2025)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].