


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II




Модел: YY2987

Разберете как да регулирате размера на лентата за глава

Преместете плъзгача нагоре и надолу, като натискате копчетата за плъзгане от двете страни на лентата за глава. Отпуснете пръста си от копчето на плъзгача на желаната височина, за да фиксирате плъзгача на място. Височината на лентата за глава може да се регулира.

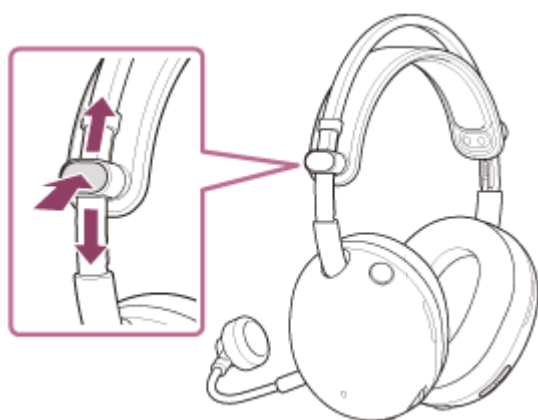

Да започнем с използването

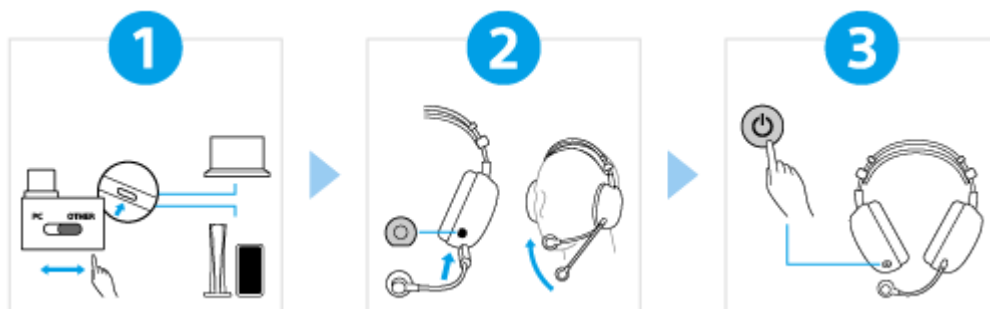

Правилно свързване на USB приемо-предавателя

правилно плъзгащия се превключвател на USB приемо-предавателя в съответствие със свързаното устройство и след това поставете USB приемо-предавателя в USB порта. Когато сте свързани към компютър: Настройте плъзгащия се превключвател на "PC" Когато сте свързани към други устройства: Задайте плъзгащия се превключвател на "OTHER"



Поставете слушалките на ушите си и регулирайте позицията на микрофона на стрелата

Извадете микрофона на стрелата от кутията с аксесоари и го поставете във входния жак за микрофон на стрелата на корпуса на слушалките. Уверете се, че сте поставили щепсела, докато щракне.

Също така, регулирайте позицията на микрофона, така че частта на микрофона да е в устата, когато слушалките се носят.



Включване на слушалките

Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 2 секунди или повече, докато индикаторът мигне два пъти в бяло. Слушалките са включени . когато са свързани към компютър, изберете слушалките като аудиоустройство.

Устройство за аудиоизход, например игри
[INZONE H9 II - Game

Устройство за аудиовход/изход, например гласов чат
[INZONE H9 II - Chat

За да използвате всички функции и подобрените характеристики

Софтуер за компютър "INZONE Hub"



Използвайте най-новата версия.

За изтегляне и допълнителна информация за "INZONE Hub", вижте следния URL адрес.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Приложение за смартфон "Sound Connect"

Можете също така да използвате удобни функции на слушалките в смартфона си.

Изтеглете "Sound Connect" и се възползвайте максимално от това, което имате.



 **За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне**

Слушалките не са непромокаеми.

Ако слушалките се зареждат, докато са намокрени с дъжд или пот и т.н., това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Свързана информация

[Зареждане на слушалките](#)

WH-G910N

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Първи стъпки

[Какво можете да правите с геймърските слушалки](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Включени артикули](#)

[Закрепване на микрофона на стрелата](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

[Носене на слушалките](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане на слушалките](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Използва се чрез свързване към игрова конзола

[Свързване с компютър, PlayStation®5, или смартфон, съвместим с USB Type-C, чрез USB приемопредавателя](#)

[Използване на слушалките чрез USB трансивера](#)

[Какво можете да правите, когато сте свързани с игрова конзола](#)

[Използване на предоставения кабел на слушалките](#)

Използва се чрез свързване към Bluetooth устройство

[Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

- └ [Свързване с "Sound Connect" приложение](#)

Смартфон с Android

- └ [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез Bluetooth Classic](#)
- └ [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- └ [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

- └ [Сдвояване и свързване с iPhone с помощта на Bluetooth Classic](#)
- └ [Свързване със сдвоен iPhone](#)

Други Bluetooth устройства

- └ [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- └ [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

- └ [Приемане на обаждане](#)
- └ [Осъществяване на обаждане](#)
- └ [Функции за телефонно обаждане](#)

Слушане на музика

- └ [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- └ [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- └ [За 360 Reality Audio](#)

[Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Режим за качество на звука

- └ [Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

Персонализиране на слушалките

С помощта на "INZONE Hub"

[Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)

[Инсталиране на "INZONE Hub"](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с "Sound Connect" приложението](#)

[Инсталиране на "Sound Connect" приложение](#)

[Достъп до информация за подкрепа от "Sound Connect" приложение](#)

[Приложения и места за съхранение, където може да се зададе функцията за еквалайзер](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Използване на функцията за контрол на околния звук

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на шумопотискаща функция](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на околнен звук, докато играете игри \(режим на околнен звук\)](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Какво можете да правите с геймърските слушалки

Наслаждаване на игра и чат едновременно

Можете да се наслаждавате на гласов чат, докато играете игра, като се свържете с компютър или PS5® чрез безжична 2,4 GHz връзка с USB приемо-предавателя.

Можете също така да се наслаждавате на игри и гласов чат, като се свържете с компютър или друго свързано устройство с помощта на предоставения кабел за слушалки.

Наслаждавайте се на чата и обажданията през смартфона си

Можете да се насладите на гласов чат и разговор със свободни ръце, докато играете игра, като се свържете с компютър или PS5 с USB приемо-предавателя и едновременно с това се свържете със смартфон чрез BLUETOOTH® връзка.

Списък на функциите по връзки

Наличните функции се различават в зависимост от метода на свързване, както следва.

Функции	Свързване на USB приемо-предавател	Bluetooth връзка	Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)	Свързан кабел за слушалки (захранването е изключено)	Забележки
Безжична връзка: USB приемо-предавател	Активен	Активен	Неактивен (*)	Неактивен (*)	Когато кабелът за слушалки е свързан, безжичните функции, включително Bluetooth, не могат да се използват.
Безжична връзка: Функция Bluetooth	Активен	Активен	Неактивен (*)	Неактивен (*)	Когато кабелът за слушалки е свързан, безжичните функции, включително Bluetooth, не могат да се използват.
Работа на основния модул: Набиране на силата на звука	Активен	Активен	Неактивен	Неактивен	

Функции	Свързване на USB приемопредавател	Bluetooth връзка	Кабелът на слушалките е свързан (захранването е включено)	Свързан кабел за слушалки (захранването е изключено)	Забележки
Работа на основния модул: БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ бутон	Активен (*)	Неактивен	Неактивен	Неактивен	Активира се само когато е свързан компютър и плъзгащият се превключвател на USB приемопредавателя е настроен на "PC".
Работа на основния модул: Бутон за отмяна на шума/режим на околния звук	Активен	Активен	Активен	Неактивен	
Работа на основния модул: Бутон за включване или изключване на микрофона	Активен	Активен	Активен	Активен (*)	Когато кабелът за слушалки е свързан и захранването е изключено, индикаторът за включен или изключен микрофон не светва, дори ако микрофонът е изключен.
Софтуер: "INZONE Hub"	Активен	Неактивен (*)	Неактивен	Неактивен	Деактивира се, когато слушалките са свързани с компютър чрез Bluetooth връзка.
Приложение: "Sound Connect"	Неактивен (*)	Активен	Неактивен	Неактивен	Деактивира се, когато слушалките са свързани със смартфон чрез USB приемопредавателна връзка.
Други: Сидетон	Активен	Активен	Неактивен	Неактивен	
Други: Еквалайзер на основното устройство	Активен	Активен	Неактивен	Неактивен	

Сродна тема

- [Свързване с компютър, PlayStation®5, или смартфон, съвместим с USB Type-C, чрез USB приемопредавателя](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Относно гласовите указания

В зависимост от извършената процедура и състоянието на слушалките ще чуete следните гласови указания. При фабричните настройки, когато поставите слушалките на ушите си, ще чуete гласовите указания на английски или китайски език.

Можете да промените езика на гласовите указания, като "INZONE Hub" или "Sound Connect" приложението.

"Pairing" (Сдвояване)

- При влизане в режим на сдвояване

"Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията)

- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък

"Battery is empty" (Батерията е празна)

- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките

"Battery about XX %" (Батерията е на около XX%)/"Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)

- При получаване на информация за оставащия заряд на батерията
Стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Зареждането спря. За да възобновите зареждането, изключете USB кабела и изчакайте, преди да опитате отново.)

- Когато възникне необичайно зареждане или необичайна температура на зареждане, докато използвате слушалките по време на зареждане

Забележка

- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера, изключете слушалките и ги включете отново.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Включени артикули


След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Ако има липсващи елементи, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony. Числата в скобите показват броя на елементите.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Кабел на слушалките (1)

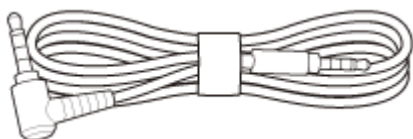


Преносим микрофон за стрела (с ветробран) (1)



Мека чантичка (1)



USB Type-C® трансивер (YY2988) (1)

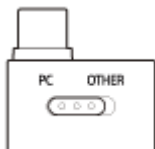

Документи (1 комплект)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Закрепване на микрофона на стрелата

Когато провеждате разговори, не забравяйте да поставите включения в комплекта микрофон.

1 Свържете включения в комплекта микрофон към входното гнездо за микрофон на стрелата.

Уверете се, че формата на щепсела и жака съвпада при свързване.

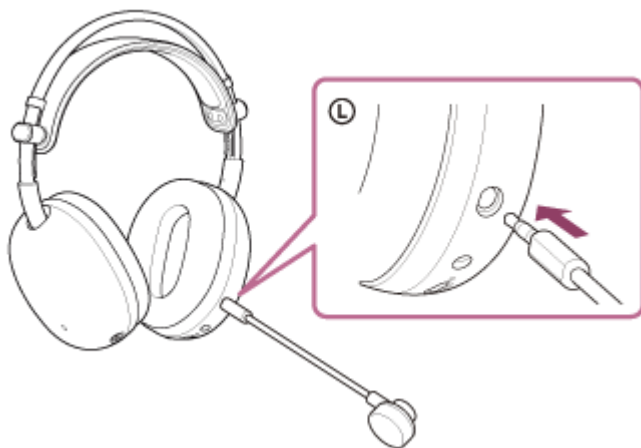

Съвет


- Микрофонът на стрелата може да се сваля, когато не се използва.

Забележка

- Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако щепселът не е свързан правилно, не можете да използвате микрофона.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Разположение и функции на частите

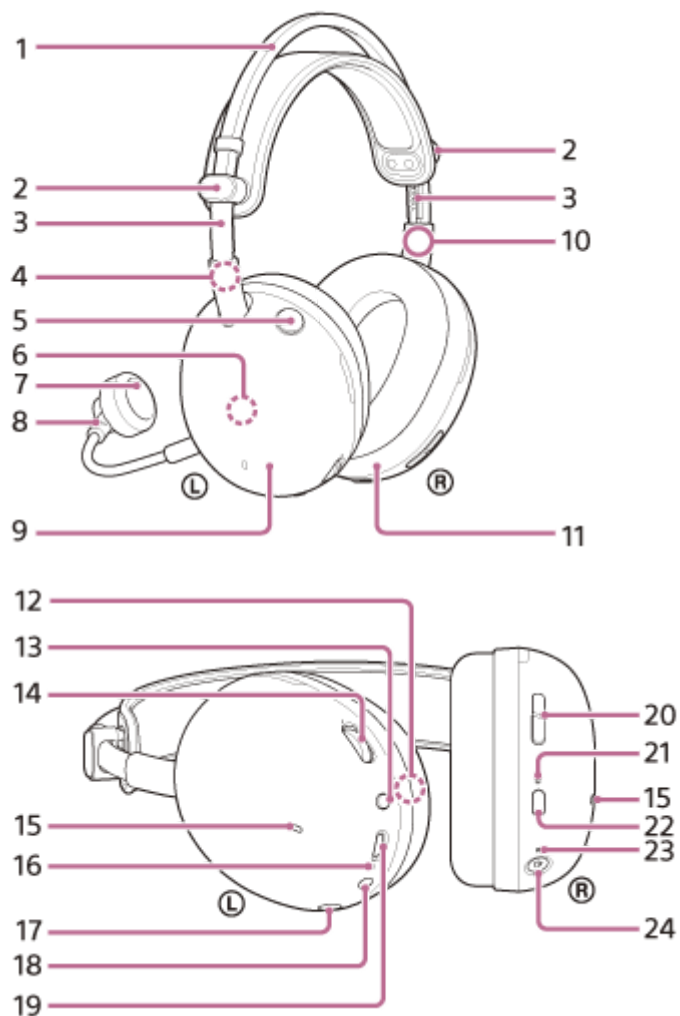

1. Лента за главата
2. Плъзгащи копчета (ляво, дясно)
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
3. Плъзгачи (ляв, десен)
4. Знак  (ляв)
5. Бутон за включване или изключване на микрофона
Включва или изключва микрофоните.
6. Вградена антена
В слушалките са вградени патентовани 2,4 GHz и Bluetooth антени.
7. Преносим микрофон за стрела (с ветробран)
Прикрепете към лявата единица.
8. Индикатор за включен или изключен микрофон (червен)
Светва, за да покаже състоянието на включен или изключен микрофон.
9.  (дясно)
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

9. Ляв модул
10. Знак ® (десен)
11. Десен модул
12. Сериен номер
Намира се в лявата част на устройството.
13. NC/AMB (бутон за отмяна на шума/режим на околнен звук)
14. Набиране на силата на звука –/+
Регулиране на силата на звука на слушалките по време на безжична връзка. Върху бутона има тактилна точка. + отстрани.
15. Микрофони с функция за шумопотискане (ляв, десен)
Улавя звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума.
16. Индикатор за зареждане (оранжев)
Светва или мига, за да покаже състоянието на акумулаторната батерия и зареждането.
17. Входно гнездо за микрофон Boom
Свържете доставения микрофон с щанга. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако щепселът не е свързан правилно, не можете да използвате микрофона.
18. Жак за вход за слушалки
Свържете музикален плейър или друго устройство с включения кабел за слушалки. Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
19. USB Type-C порт
Заредете батерията по един от следните методи с доставения USB Type-C кабел.
- Свързване на слушалките с компютъра
 - Свързване към променливотоков контакт с помощта на наличен в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток
20. GAME/CHAT (БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ) бутон
Има бутон за игра и бутон за чат. Когато сте свързани с компютър, регулирайте баланса на силата на звука между звука на играта и гласовия чат.
21. Индикатор за Bluetooth (син)
Светва или мига, за да покаже състоянието на Bluetooth връзката.
22. Бутон Bluetooth
✎ : Марка Bluetooth
23. Индикатор за захранване (бял)
Светва или мига, за да покаже състоянието на захранването и състоянието на връзката между слушалките и USB приемо-предавателя.
24. Бутон за захранване
⏻ : Знак за мощност

USB приемо-предавател:

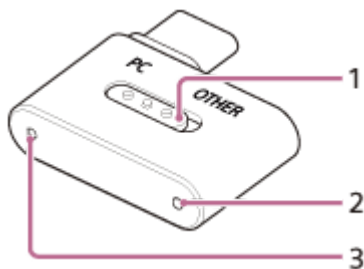


1. Плъзгащ се превключвател
Превключва връзката на слушалките към компютър или друго устройство.
2. Индикатор за свързване (бял)
3. Бутон за свързване


Проверка на серийния номер

- Уверете се, че слушалките са изключени и кабелът USB Type-C не е свързан.
- Отстранете подложката за ухо от левия модул, като я издърпате направо от корпуса. Избягвайте да го дърпате под ъгъл.

Серийният номер и маркировката за безопасност са разположени в долната централна част на лявата част на устройството.

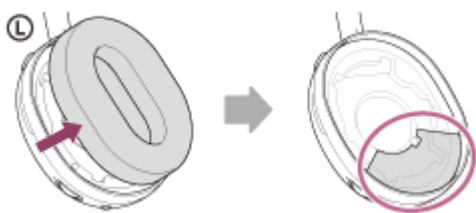

- Прикрепете свалената подложка за ухо към лявото устройство.
Уверете се, че посоката на двете изпъкнали части на устройството и дупките в подложката за уши са изравнени, и поставете здраво шестте пластини в устройството, докато чуete щракване.

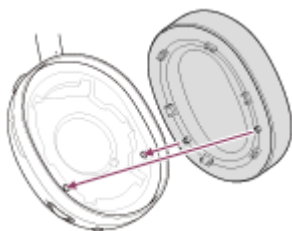

Забележка

- Не премахвайте наушника, освен ако не е необходимо.
- Преди да свалите подложката за уши, се уверете, че слушалките са изключени и USB Type-C не е свързан.
- Не сваляйте подложката за уши в присъствието на железен пясък или други метални предмети. Железният пясък или други метални предмети могат да се залепят за магнита вътре в слушалките, което да доведе до повреда на слушалките.
- Уверете се, че сте закрепili подложката за ухо в правилната посока. Ако подложката за ухо не е прикрепена в правилната посока, може да не се постигне желаното акустично представяне.
- Всички дефекти, причинени от неспазване на горните предпазни мерки, не се покриват от гаранцията на продукта.

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

- : Включва се в синьо
- : Включва се в бяло
- : Включва се в оранжево
- : Включва се в червено
- : Изключва

Индикатор за захранване

Индикаторът мига два пъти в бяло.




- Когато слушалките са включени

Индикаторът светва в бяло за около 2 секунди.




- Когато слушалките са изключени

Индикаторът мига 4 пъти в бяло.




- Когато процесът на инициализация приключи

Индикаторът мига многократно в бяло в продължение на около 30 секунди на интервали от 1 секунда.




- Когато безжичната 2,4 GHz връзка не е установена

Индикаторът мига бързо в бяло за около 5 секунди.




- Когато процесът на безжично свързване на 2,4 GHz приключи

Индикаторът мига многократно в бяло за около 30 секунди на интервали от 5 секунди.



- Когато се установи безжична 2,4 GHz връзка

Индикаторът мига два пъти в бяло в продължение на до 5 минути.




- При стартиране на безжичната 2,4 GHz връзка

Индикаторът мига бавно в бяло.



- Когато е в ход актуализация на софтуера

Индикаторът мига многократно в бяло за около 30 секунди на интервали от 5 секунди.



- Когато слушалките се включат, докато кабелът за слушалки е свързан

Индикатор за Bluetooth

Индикаторът мига 2 пъти в синьо.



- При включване на режима Bluetooth

Индикаторът светва в синьо за около 2 секунди.



- При изключване на режима Bluetooth

Индикаторът мига два пъти в синьо за период до 5 минути.



- Когато се стартира удвояване за Bluetooth връзка

Индикаторът мига многократно в синьо за около 30 секунди на интервали от 1 секунда.




- Когато Bluetooth връзката не е установена

Индикаторът мига бързо в синьо за около 5 секунди.



- Когато процесът на свързване с Bluetooth приключи

Индикаторът мига многократно в синьо за около 30 секунди на интервали от 5 секунди.



- Когато Bluetooth връзката е установена

Индикаторът многократно мига бързо в синьо.



- При входящо повикване

Индикатор за зареждане

Индикаторът мига 10 пъти в оранжево през интервал от около 1,5 секунди.



- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък

Индикаторът светва в оранжево за около 1 минута, след което се изключва.



- Когато батерията е напълно заредена, когато започне зареждането на слушалките

Индикаторът светва в оранжево.



- Когато слушалките се зареждат

Индикаторът се изключва.




- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило

Индикаторът мига два пъти в оранжево.



- Когато температурата на батерията на слушалките е необичайна

Индикаторът мига бавно в оранжево.



- Когато по време на зареждането на слушалките възникне грешка и слушалките не са заредени

Индикатор за включен или изключен микрофон


Индикаторът светва в червено.



- Когато микрофонът е изключен


Индикаторът за връзка на USB приемо-предавателя

Индикаторът мига два пъти в бяло в продължение на до 5 минути.



- При стартиране на безжичната 2,4 GHz връзка

Индикаторът мига многократно в бяло в продължение на около 30 секунди на интервали от 1 секунда.



- Когато безжичната 2,4 GHz връзка не е установена

Индикаторът светва в бяло.



- Когато се установи безжична 2,4 GHz връзка

Индикаторът мига бавно в бяло.



- Когато е в ход актуализация на софтуера

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Носене на слушалките

1 Закрепете микрофона на стрелата.


2 Регулирайте височината на плъзгача.

Преместете плъзгача нагоре и надолу, за да регулирате височината на лентата за глава. Частта на плъзгача се движи при натискане на копчето за плъзгане. Плъзгачът се заключва, когато пръстът ви се освободи от копчето на плъзгача.

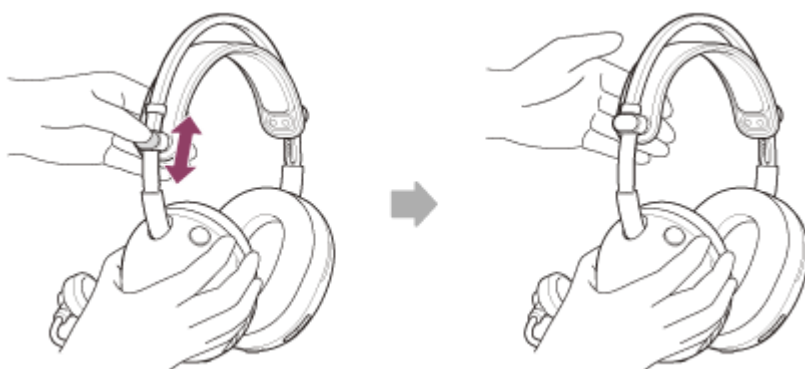


3 Поставете слушалките на ушите си.

Поставете комплекта на слушалките с маркировката L на лявото си ухо, а комплекта на слушалките с маркировката R - на дясното си ухо. Към левия модул е прикрепен микрофон (A).

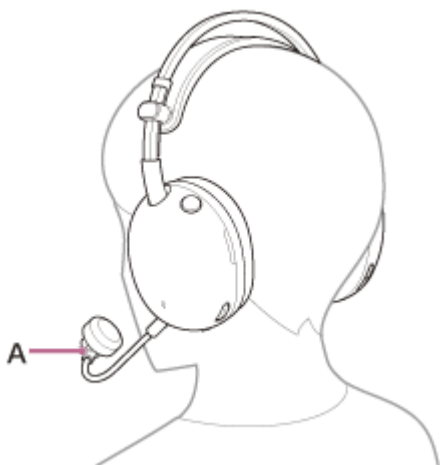


4 Регулирайте позицията на микрофона така, че да е близо до устата ви.

Микрофонът трябва да бъде настроен на същата височина като брадичката и на разстояние от 1 до 4 пръста от устата (до 35 мм).

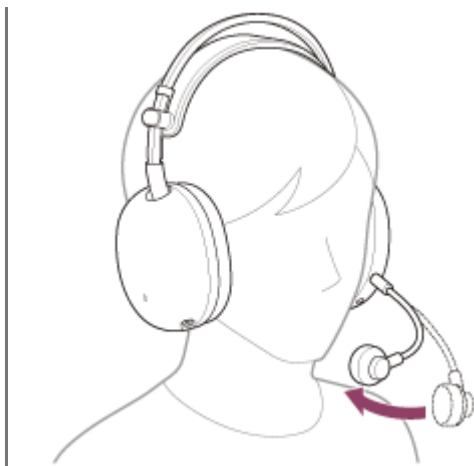

Съвет

- Ако се притеснявате от шума при дишане, уверете се, че предното стъкло е монтирано, и поставете микрофона далеч от устата си. Препоръчително е да тествате микрофона веднъж с “INZONE Hub” или приложението си.
- Ако слушалките не се носят правилно на ушите, това може да причини болка в ушите и ефектът на шумопотискане да не бъде постигнат правилно. Внимавайте възглавничката на възглавничките за уши да не оказва натиск върху ушите ви.

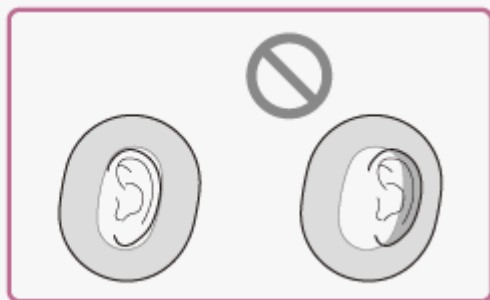

Сродна тема

- [Закрепване на микрофона на стрелата](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Зареждане на слушалките

Слушалките съдържат вградена литиевойонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да зарядите слушалките преди употреба.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

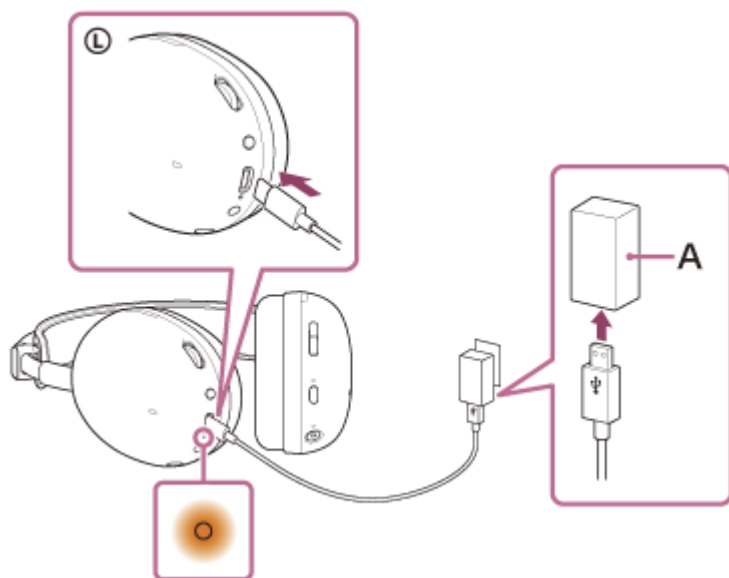

Индикаторът за зареждане на слушалките светва в оранжево.

Когато зареждането приключи, индикаторът за зареждане се изключва автоматично.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Необходимото време за пълно зареждане на слушалките е около 3,5 часа (*).

(*) Време, необходимо за зареждане на празната батерия до пълния ѝ капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Относно използването на слушалките по време на зареждане

Слушалките могат да се използват и с USB адаптер за променлив ток, свързан към контакт за променлив ток. Не зареждайте слушалките, когато върху USB Type-C кабела или USB Type-C порта има течност, например вода или пот, или чужди тела, например прах. Това може да доведе до злополуки, като например изгаряния или сериозни наранявания вследствие на пожар, токов удар, прегряване или запалване. Имайте предвид следното, когато използвате слушалките по време на зареждане.

- Ако усетите някакви аномалии, спрете използването на слушалките незабавно.
- Проверете дали в порта няма прах или чужди предмети.
- Ако по време на зареждане USB Type-C кабелът или USB Type-C портът се намокри с течност, например с питейна вода или пот, незабавно изключете USB Type-C кабела от свързаното устройство. Зареждането ще спре.



Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Препоръчана версия на операционната система на персонален компютър

Windows®: Windows 10 или по-нова версия

Mac: macOS 13 или по-нова версия

Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Можете да зареждате слушалките, докато ги използвате, като използвате следните методи за свързване.
 - Свържете слушалките към променливотоков контакт с помощта на USB адаптера за променлив ток
 - Свързване на слушалките към персонален компютър с USB терминал, съвместим със стандартното оборудване за зареждане

Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В този случай започнете зареждането отново, след като промените настройките на компютъра.
- Възможно е слушалките да не могат да се зареждат, когато PS5 е в режим на покой. Ако случаят е такъв, променете PS5 така че USB портовете на PS5 могат да се използват за зареждане, дори когато са в режим на покой.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Часовете на работа на батерията обаче ще се повишат след няколко цикъла на зареждане и разреждане. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем по време на зареждане поради следните причини, индикаторът за зареждане в оранжево мига в оранжево. В този случай извадете и поставете USB Type-C кабела, след което заредете отново в температурния диапазон за зареждане. Ако проблемът продължава, свържете се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
 - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
 - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът за зареждане може да не светне веднага в оранжево при зареждане. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.

- Когато зареждате чрез свързване на слушалките към компютър, използвайте само доставения USB Type-C кабел и се уверете, че ги свързвате директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.
- Ако свържете кабела за слушалки и зареждате едновременно, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство. Не се препоръчва да зареждате батерията, докато кабелът за слушалки е свързан.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Слушалки за игри

Цел на използване	Състояние на връзката на приемо-предавателя USB Type-C	Състояние на Bluetooth връзката	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Игра (*)	Игра	Не е приложимо	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 24 часа
Игра (*)	Игра	Не е приложимо	Режим на околния звук: Активен	Максимум 24 часа
Игра (*)	Игра	Не е приложимо	Неактивен	Максимум 40 часа
Игра и чат	Игра и чат	Не е приложимо	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 20 часа
Игра и чат	Игра и чат	Не е приложимо	Режим на околния звук: Активен	Максимум 20 часа
Игра и чат	Игра и чат	Не е приложимо	Неактивен	Максимум 30 часа
Игра и чат	Игра	Чат (Bluetooth Classic обаждане на mSBC)	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 18 часа
Игра и чат	Игра	Чат (Bluetooth Classic обаждане на mSBC)	Режим на околния звук: Активен	Максимум 18 часа
Игра и чат	Игра	Чат (Bluetooth Classic обаждане на mSBC)	Неактивен	Максимум 24 часа
Игра и чат	Игра	Чат (Bluetooth LE Аудио разговори LC3)	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 18 часа
Игра и чат	Игра	Чат (Bluetooth LE Аудио разговори LC3)	Режим на околния звук: Активен	Максимум 18 часа
Игра и чат	Игра	Чат (Bluetooth LE Аудио разговори LC3)	Неактивен	Максимум 24 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth Classic SBC)	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 18 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth Classic SBC)	Режим на околния звук: Активен	Максимум 18 часа

Цел на използване	Състояние на връзката на приемопредавателя USB Type-C	Състояние на Bluetooth връзката	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth Classic SBC)	Неактивен	Максимум 24 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth Classic AAC)	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 18 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth Classic AAC)	Режим на околния звук: Активен	Максимум 18 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth Classic AAC)	Неактивен	Максимум 24 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth LE Audio LC3)	Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 18 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth LE Audio LC3)	Режим на околния звук: Активен	Максимум 18 часа
Игра + чат + музика	Игра и чат	Възпроизвеждане на музика (Bluetooth LE Audio LC3)	Неактивен	Максимум 24 часа

(*) Когато микрофонът не се използва за повикване, слушалките автоматично изключват ненужните блокове и намаляват мощността, за да удължат времето за работа. Въпреки това, в зависимост от конзолата за игри или приложението, което използвате, е възможно да не се пести енергия, дори когато не се използва за разговори.

- Слушалките могат да се използват около 60 минути след 5 минути зареждане.

Кабелът за слушалки е свързан/захранването е включено

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за отмяна на шума: Активен	Максимум 30 часа
Режим на околния звук: Активен	Максимум 30 часа
Неактивен	Максимум 48 часа

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от условията на употреба.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия по следните начини.

Проверка с бутона за захранване

Ако в слушалките има достатъчно останал заряд на батерията, когато включите слушалките, индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

Когато натиснете бутона за захранване (A), докато слушалките са включени, се чува гласово указание, показващо оставащия заряд на батерията.

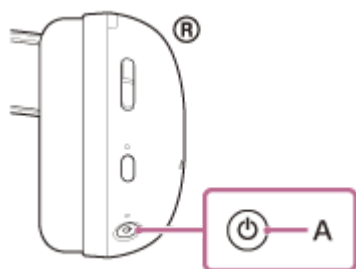

“Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд.)

“Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

Оставащият заряд на батерията, който е посочен от гласовите указания, в определени ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.

Индикаторът също така мига в оранжево за около 15 секунди, ако оставащият заряд на батерията е 20% или по-малко, когато слушалките са включени.

Известие с гласови указания

Издава се звук за уведомяване и индикаторът за зареждане мига в оранжево за около 15 секунди. Ако чуете гласови указания “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност. Когато батерията се изтощи напълно, се издава звуков сигнал. Гласовите указания гласят “Battery is empty” (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате слушалките при свързване към компютър

Иконата, показваща оставащия заряд на батерията, се показва на “INZONE Hub” на екрана в 4 степени: 100%, 70%, 50% и 20%.

Когато използвате iPhone (iOS 13 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани с iPhone чрез HFP Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките в iPhone. За подробности се обърнете към инструкциите за работа, доставени с iPhone.

- HFP: Hands-free Profile

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.

Когато използвате смартфон с Android™ (OS 8.1 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани със смартфон с Android чрез Bluetooth връзка HFP или LE Audio, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на смартфона. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Това е приблизителна оценка.

Съвет

- Можете също така да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките с “Sound Connect” приложението. Смартфоните с Android и iPhone поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP или LE Audio, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се показва правилно в следните случаи:
 - Когато слушалките не са били използвани за дълъг период от време.
 - Например, веднага след актуализация на софтуера.В такъв случай неколнократно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема


- [За индикатора](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече.

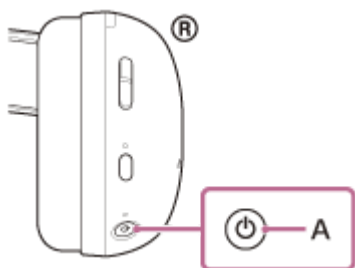

Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

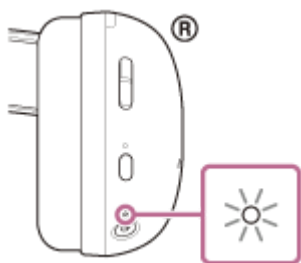

Сродна тема


- [Изключване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с "Sound Connect" приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Изключване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече.

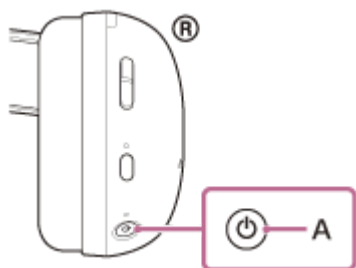

Ще чуете звук на известие, който показва, че слушалките се изключват.
Индикаторът за захранване светва в бяло за около 2 секунди, след което се изключва.

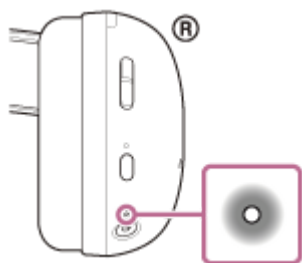

Забележка

- Във фабричните настройки, когато следните условия продължат около 5 минути, слушалките се изключват автоматично.
 - Безжичната 2,4-гигагерцова връзка и Bluetooth връзката са прекратени.
 - Слушалките не са в режим на Bluetooth сдвояване.
 - Слушалките не се зареждат.

Тази настройка може да се промени с помощта на "INZONE Hub" или "Sound Connect" приложение.

- След изключване на слушалките бутонът за захранване не приема никакви контроли в продължение на 3 секунди. За да включите отново слушалките, изчакайте 3 секунди, след което отново натиснете и задръжте бутона за захранване за около 2 секунди.

Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с "Sound Connect" приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Свързване с компютър, PlayStation®5, или смартфон, съвместим с USB Type-C, чрез USB приемо-предавателя

Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.

- Компютърът, PS5 или смартфон, съвместим с USB Type-C, е поставен на разстояние по-малко от 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с компютъра, PS5 или смартфон, съвместим с USB Type-C, е под ръка.

- 1 Превключете плъзгачия се превключвател на USB приемо-предавателя в положение "PC" или "OTHER" в зависимост от свързаното устройство.

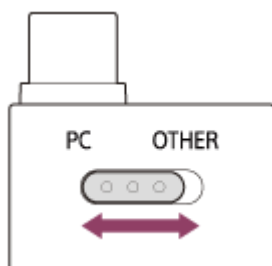

- 2 Включете компютъра, PS5, или смартфон, съвместим с USB Type-C.

- 3 Свържете USB приемо-предавателя към USB порт на компютъра, PS5, или смартфон, съвместим с USB Type-C.



Забележка

- Ако устройството не разпознава микрофона на слушалките, уверете се, че плъзгачът за превключване на USB трансивера е поставен правилно.
- Ако безжичната 2,4-гигагерцова връзка не работи, сдвоете ръчно слушалките с USB приемо-предавателя. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB приемо-предавателя и бутона за включване на слушалките за около 5 секунди или повече.
Натиснете бутона за свързване с предмет с тънък връх, който няма да се счупи, например кламер.
- По време на обаждане е възможно да има шум в гласа, който чува другата страна. Свързването на USB трансивера към различен USB порт може да подобри положението.

Използване на слушалките чрез USB трансивера

1 Поставете слушалките на ушите си.

Вижте "[Носене на слушалките](#)" за това как да поставите слушалките на ушите си.

2 Проверете състоянието на връзката на USB трансивера.

Свържете USB приемо-предавателя към USB порт на компютъра, PS5, или смартфон, съвместим с USB Type-C. Слушалките се свързват автоматично с USB приемо-предавателя чрез безжична връзка на честота 2,4 GHz. Когато връзката е завършена, ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките. Индикаторът на USB приемо-предавателя също свети в бяло.

Когато връзката не е установена, индикаторът на USB приемо-предавателя мига многократно в бяло на интервали от около 1 секунда в продължение на около 30 секунди.

3 При наличие на връзка към компютър изберете слушалките като аудио устройството.

- Аудиоизходно устройство, например игри
[INZONE H9 II - Game]
- Устройство за въвеждане/извеждане на звук, например гласов чат
[INZONE H9 II - Chat]

Забележка

- Ако не можете да изберете аудиоизход или аудиовходно/изходно устройство, когато сте свързани към компютър, уверете се, че плъзгащият се превключвател на USB приемо-предавателя е настроен на "PC".
- Ако устройството не разпознава микрофона на слушалките, уверете се, че плъзгачът за превключване на USB трансивера е поставен правилно.
- Ако безжичната връзка не работи, сдвоете ръчно слушалките с USB приемо-предавателя. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB приемо-предавателя и бутона за включване на слушалките за около 5 секунди или повече. Натиснете бутона за свързване с предмет с тънък връх, който няма да се счупи, например кламер.
- Ако силата на звука е намалена на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон, докато сте свързани чрез USB трансивер, силата на звука не може да се усилива много чрез слушалките. За да увеличите силата на звука повече, регулирайте силата на звука на компютъра или съвместим с USB Type-C смартфон.

Сродна тема

- [Свързване с компютър, PlayStation®5, или смартфон, съвместим с USB Type-C, чрез USB приемо-предавателя](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Какво можете да правите, когато сте свързани с игрова конзола


Когато свържете слушалките към игрова конзола, като например компютър или PS5, можете да направите следното.

Регулиране на силата на звука


Можете да регулирате силата на звука до желаното ниво с помощта на колелцето за сила на звука. Сайтът + отстрани има тактилна точка (A).

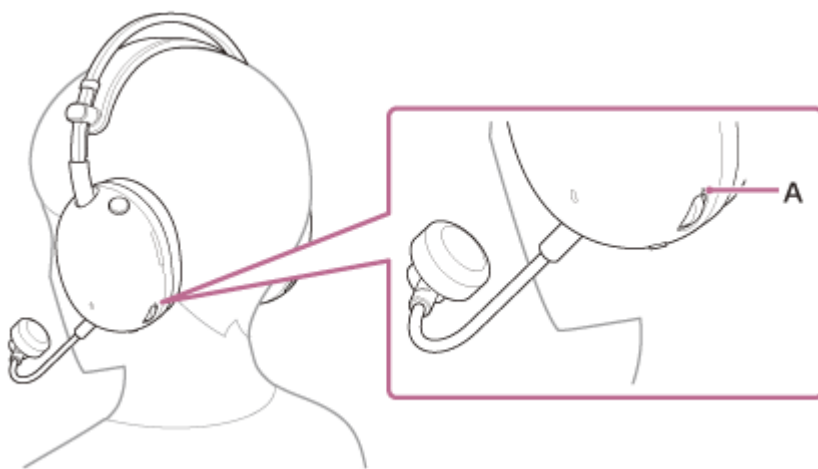

- За увеличаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение + встрани.

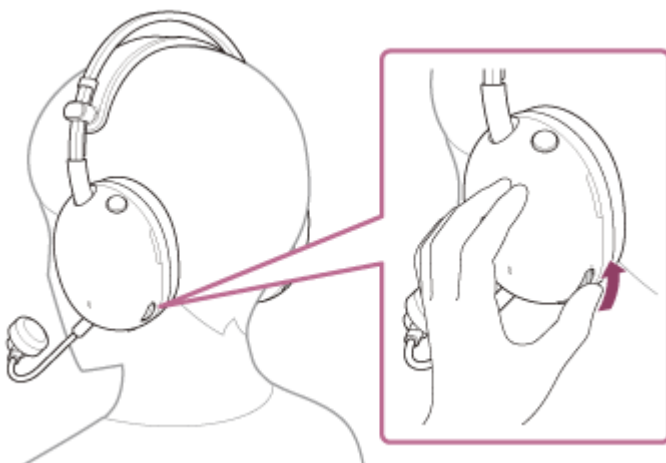

- За понижаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение – встрани.

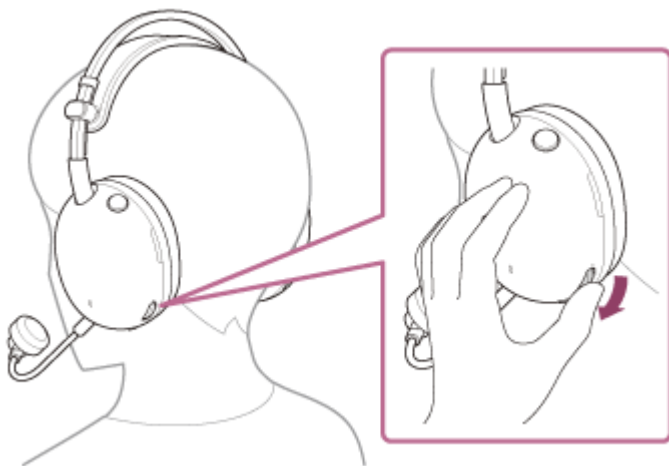


Регулиране на баланса на силата на звука между играта и чата (БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ)

Можете да регулирате баланса на силата на звука между звука на играта и гласовия чат с БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ (B).

Когато натиснете бутона за игра, звукът от играта ще се чува по-лесно.

Когато натиснете бутона за чат, звукът на гласовия чат ще се чува по-лесно.

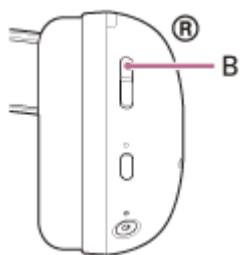

Забележка


- Някои игри може да не поддържат БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ бутон.
- Сайтът БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ Бутонът е активен само когато е свързан с компютър и плъзгащият се превключвател на USB приемопредавателя е настроен на "PC". Балансът на силата на звука с Bluetooth устройство не може да се регулира.
- Задайте дестинацията на аудиоизхода за всяко приложение на компютъра, както следва.
Ако настройките са неправилни, балансът на силата на звука между звука на играта и гласовия чат не е правилно регулиран.
 - Приложения за игри
[INZONE H9 II - Game]
 - Приложения за чат
[INZONE H9 II - Chat]
- Бъдете внимателни, тъй като когато натиснете бутона за чат, докато устройството за аудиоизход на компютъра е настроено по следния начин, силата на звука на игрите ще се увеличи.
[INZONE H9 II - Chat]
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждащия се или шумовете от околната среда качеството на звука при повикване може да е влошено.

Включване или изключване на микрофона


Когато микрофонът не се използва, натиснете бутона за включване или изключване на микрофона, така че бутонът да бъде избутан. Микрофонът е изключен и не може да се използва. Отстрани на бутона се появява червена линия, а индикаторът за включен или изключен микрофон на върха на микрофона светва в червено. Когато използвате микрофона, натиснете бутона за включване или изключване на микрофона, така че бутонът да е натиснат навътре. Състоянието на изключен микрофон се освобождава и микрофонът може да се използва.

Червената линия отстрани на бутона изчезва, а индикаторът за включен или изключен микрофон на върха на микрофона се изключва.

- Включване на микрофона

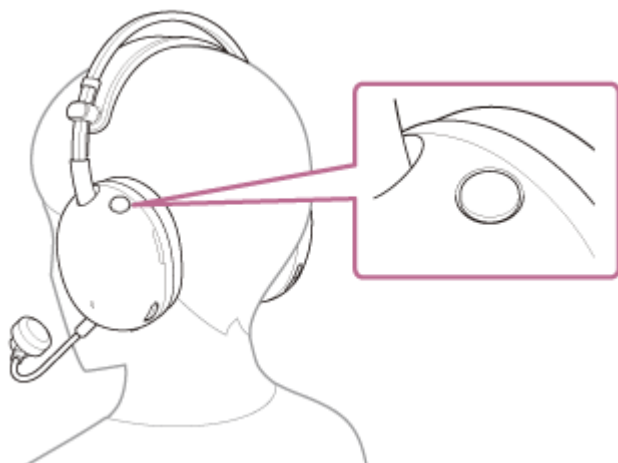

- Изключване на микрофона

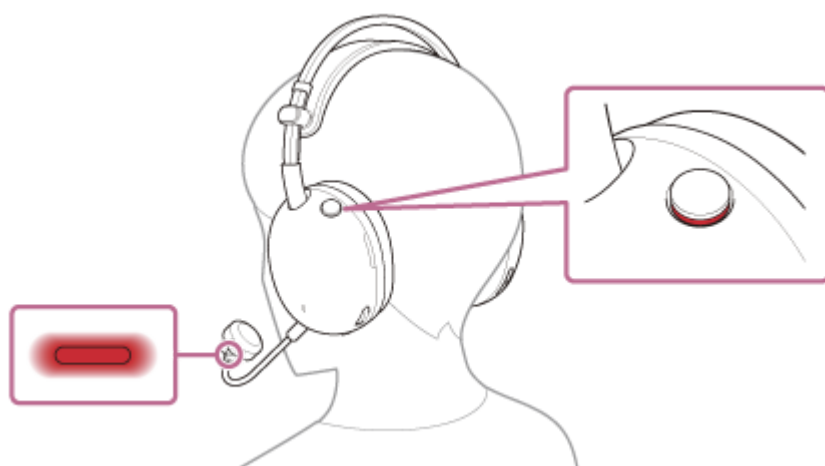

Забележка

- Внимавайте да не ударите очите си с микрофона на стрелата, когато поставяте, сваляте или използвате слушалките.
- Ако слушалките са изключени и кабелът за слушалки е свързан, индикаторът за включен или изключен микрофон не светва, дори ако микрофонът е изключен.

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Използване на предоставения кабел на слушалките


Можете да използвате слушалките като слушалки с шумопотискане, докато слушалките са свързани към устройство чрез доставения кабел за слушалки и слушалките са включени.

1 Свържете устройство за възпроизвеждане към входящия жак на кабела на слушалките чрез предоставения кабел на слушалките.

Свържете 5-полюсния прав щепсел към страната на слушалките, а 4-полюсния щепсел тип L - към страната на устройството.

Страната на свързващото устройство е съвместим с CTIA кабел с 4-полюсни спецификации, включително микрофон.

- CTIA: Асоциация на индустрията за клетъчни телефони

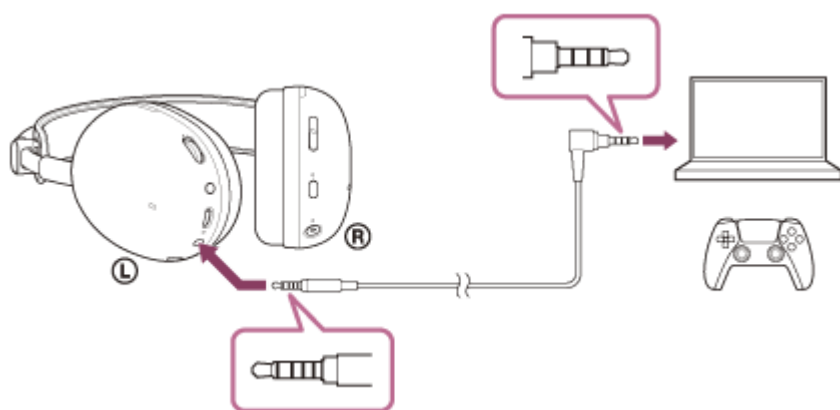

За да регулирате силата на звука

Работете от страната на компютъра или друго свързано устройство.

Включване или изключване на микрофона

Вижте "[Какво можете да правите, когато сте свързани с игрова конзола](#)".

Когато слушалките са изключени, самият микрофон е заглушен, но индикаторът за включен или изключен микрофон не свети.

Съвет

- Можете да слушате музика дори ако слушалките са изключени. В този случай функцията за потискане на шума не може да се използва.
- За да използвате функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук, включете слушалките.

Забележка

- Използвайте само предоставения кабел на слушалките.
- Вмъкнете кабела докрай, докато се чуе щракване. Ако конекторът не бъде вкаран правилно, е възможно да не чувате звука добре.
- Когато използвате кабел за слушалки, следните функции не могат да се използват.
 - USB приемо-предавател

- Функция за регулиране на силата на звука
- БАЛАНС НА СИЛАТА НА ЗВУКА ИГРА/ЧАТ функция за регулиране
- Функция Bluetooth

- Бутонът за шумопотискане/режим на обкръжаващ звук не може да се използва, когато слушалките са изключени.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с геймърските слушалки](#)
- [Включване на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се наслаждавате на разговори със свободни ръце и гласов чат със слушалките безжично, като използвате функцията Bluetooth на вашето устройство.

Може да се използва при свързване с компютър или PS5 чрез безжична 2,4 GHz връзка.

Сдвояване

За да използвате функцията Bluetooth, трябва предварително да регистрирате двете устройства, които ще се свързват помежду си. Този процес на регистрация се нарича "сдвояване".

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез Bluetooth Classic](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone с помощта на Bluetooth Classic](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Свързване с “Sound Connect” приложение

Стартирайте “Sound Connect” приложение на смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките със смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна, когато се свързвате чрез “Sound Connect” приложението. В такъв случай изпълнете процедурите в [“Свързване със сдвоен смартфон с Android”](#) или [“Свързване със сдвоен iPhone”](#), за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез Bluetooth Classic](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone с помощта на Bluetooth Classic](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)
- [Инсталиране на “Sound Connect” приложение](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез Bluetooth Classic

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.


- Смартфонът с Android се поставя на разстояние до 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа със смартфона с Android са под ръка.

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече.

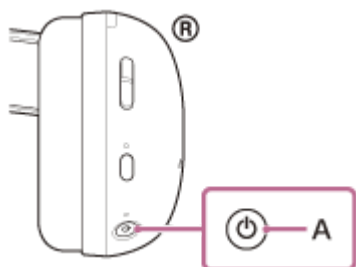


Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

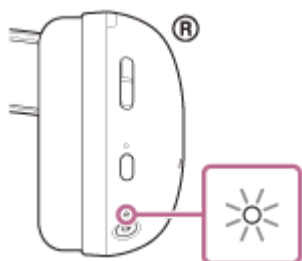


Когато индикаторът за Bluetooth се изключи, преминете към стъпка 2.
Когато индикаторът за Bluetooth светне в синьо, преминете към стъпка 3.

2 Включете режима Bluetooth.

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth (B) за около 2 секунди.

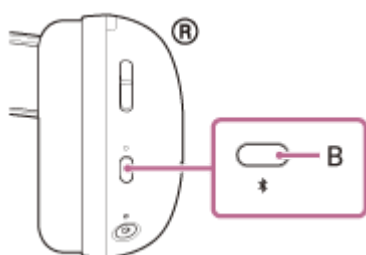

Ще чуете звук на известие, който показва, че режимът Bluetooth е включен.
Индикаторът за Bluetooth мига два пъти в синьо и след това мига бавно.

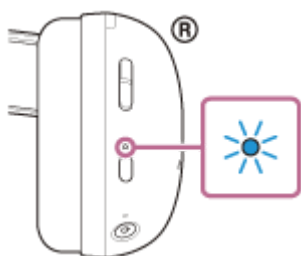

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи: Продължете към стъпка 4.


- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

3 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth за около 5 секунди.

Индикаторът за Bluetooth мига многократно в синьо два пъти подред. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване).

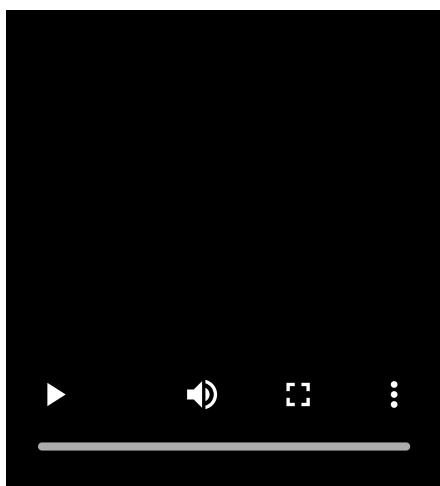


4 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


5 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

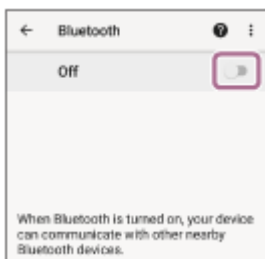

7 Натиснете [INZONE H9 II].

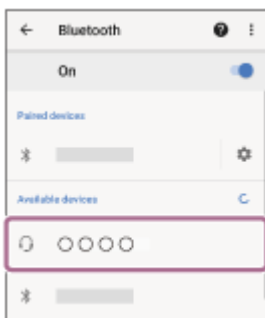


Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Индикаторът за Bluetooth мига бързо в синьо за около 5 секунди, след което преминава в бавно мигане. Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

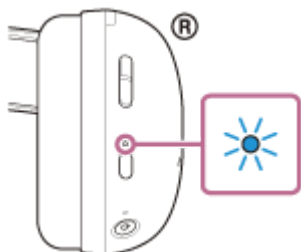

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен смартфон с Android"](#).

Ако [INZONE H9 II] не се появи на екрана на вашия смартфон с Android, опитайте отново от стъпка 5.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство

— Когато слушалките се инициализират

Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio

LE Audio е стандарт за звукова комуникация за технологията Bluetooth.

LE Audio връзката дава приоритет на ниската латентност, което води до по-ниска стабилност на връзката в сравнение с Classic Audio връзка. Ако звукът замира поради лошо приемане, възстановете връзката, като използвате Classic Audio.

И смартфонът с Android, и слушалките трябва да поддържат LE Audio.

Устройства, поддържащи LE Audio

За най-новата информация относно съвместимите устройства вижте следните страници.

- Страница за поддръжка (за модели на държави и региони, с изключение на континентален Китай)
- "Sound Connect" страница за изтегляне (за модели от континентален Китай)

За LE Audio

- LE Audio поддържа кодека "LC3". Когато връзката е установена чрез LE Audio, можете да се наслаждавате на звук от смартфон с Android с по-малко забавяне на звука.

1 Инсталирайте "Sound Connect" приложение на смартфона с Android и свържете слушалките чрез Bluetooth връзка.


За подробности относно свързването чрез Bluetooth връзка вижте "[Свързване с "Sound Connect" приложение](#)" или "[Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез Bluetooth Classic](#)".

2 Стартирайте "Sound Connect" и изберете следните елементи. [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи, за да изтриете информацията за сдвояване на Classic Audio. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Натиснете и задръжте бутона Bluetooth за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Ще чуете звуково известие, което показва, че слушалките влизат в режим на сдвояване. Индикаторът за Bluetooth мига многократно в синьо два пъти подред.

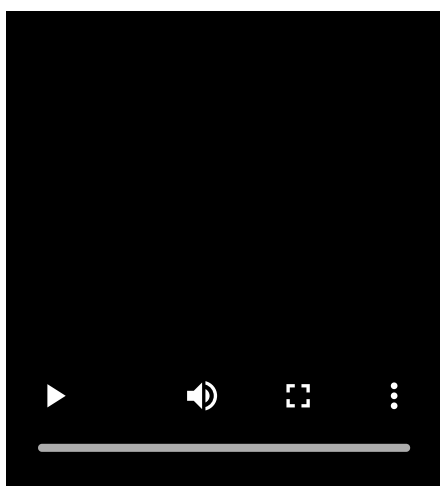

- 5 На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи, за да отворите екрана с настройки на Bluetooth.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Изберете [Pair new device].
- 7 Изберете [Available devices] - [INZONE H9 II].
Слушалките и смартфонът с Android са сдвоени и свързани помежду си.
Ще чуete звук на известие, указващо, че връзката е установена.
- 8 Докоснете иконата за настройка, показана до свързания [INZONE H9 II].
- 9 Проверете дали [LE Audio] е включена.
Ако е изключена, докоснете превключвателя, за да я включите [LE Audio].
- 10 На "Sound Connect" проверете дали на екрана на приложението [LE Audio] се показва под името на слушалките.

Завършване на LE Audio

Свържете отново слушалките със смартфона с Android, като използвате Classic Audio.

Стартирайте "Sound Connect" и изберете следните елементи.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.
- Ако звукът се забива или връзката е нестабилна по друг начин, възстановете връзката, като използвате Classic Audio. След като се свържете, задайте режим на качество на звука на [Prioritize Sound Quality] или [Prioritize Stable Connection].

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Свързване със сдвоен смартфон с Android


1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Включете слушалките, след което включете режима Bluetooth.


Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече, за да включите слушалките.

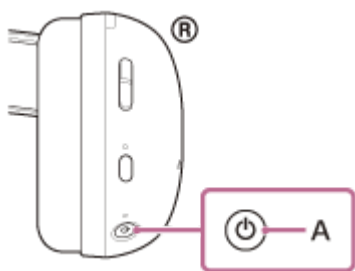


Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

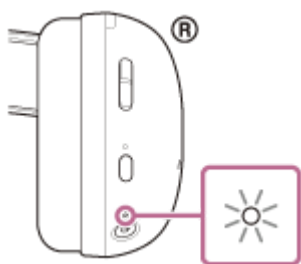

Когато индикаторът за Bluetooth изгасне, натиснете и задръжте бутона Bluetooth (B) за около 2 секунди, за да включите функцията Bluetooth.

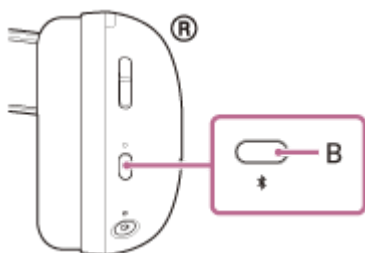

Ще чуете звук на известие, който показва, че режимът Bluetooth е включен.
Индикаторът за Bluetooth мига два пъти в синьо и след това мига бавно.

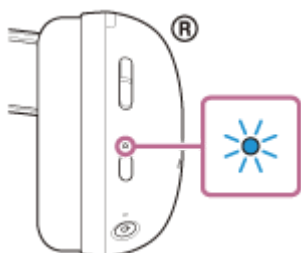


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката в смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.


- 3** На екрана на смартфона с Android изберете следните елементи.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]




- 4** Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.

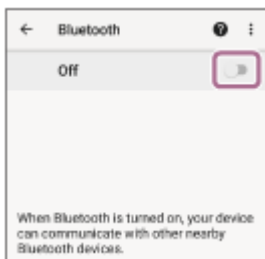

- 5** Натиснете [INZONE H9 II].

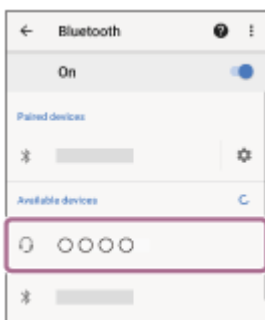

Индикаторът за Bluetooth мига бързо в синьо за около 5 секунди, след което преминава в бавно мигане. Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

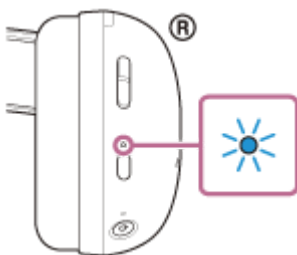

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.

- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. Относно процедурите за работа със смартфона, вижте инструкциите за работа, доставени със смартфона.

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез Bluetooth Classic](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Сдвояване и свързване с iPhone с помощта на Bluetooth Classic

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.


- iPhone се поставя на разстояние до 1 м от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с iPhone са в ръцете ви.

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече.

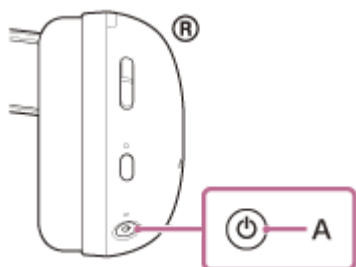


Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

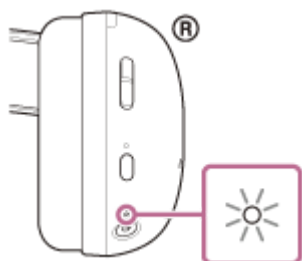


Когато индикаторът за Bluetooth се изключи, преминете към стъпка 2.
Когато индикаторът за Bluetooth светне в синьо, преминете към стъпка 3.

2 Включете режима Bluetooth.

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth (B) за около 2 секунди.

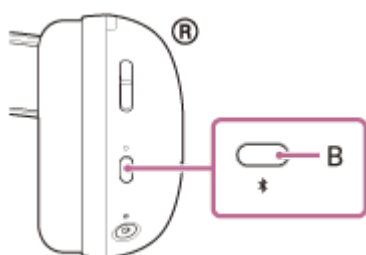

Ще чуете звук на известие, който показва, че режимът Bluetooth е включен.
Индикаторът за Bluetooth мига два пъти в синьо и след това мига бавно.

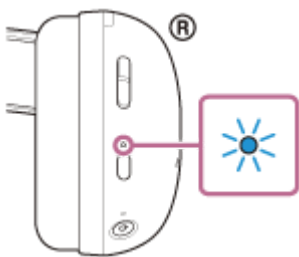

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи: Продължете към стъпка 4.


- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

3 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.


Натиснете и задръжте бутона Bluetooth за около 5 секунди.

Индикаторът за Bluetooth мига многократно в синьо два пъти подред. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване).

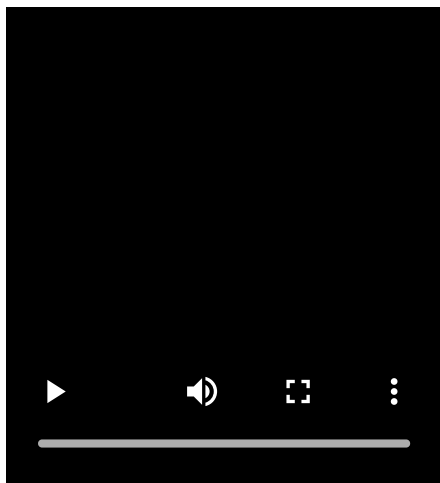

4 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


5 На екрана на iPhone отидете в [Settings] и докоснете [Bluetooth].

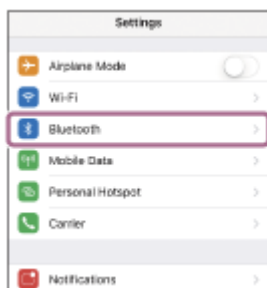

6 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.



7 Натиснете [INZONE H9 II].

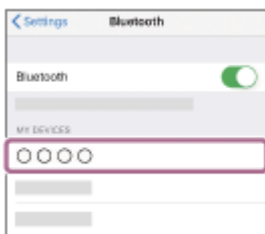


Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone се сдвояват и свързват помежду си.

Индикаторът за Bluetooth мига бързо в синьо за около 5 секунди, след което преминава в бавно мигане. Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

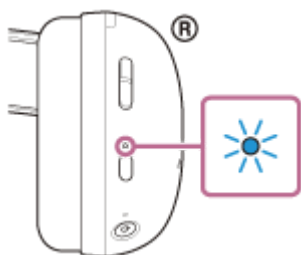

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен iPhone"](#).

Ако [INZONE H9 II] не се появи на дисплея на iPhone, опитайте отново от стъпка 5.

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Свързване със двоен iPhone


1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Включете слушалките, след което включете режима Bluetooth.


Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече, за да включите слушалките.

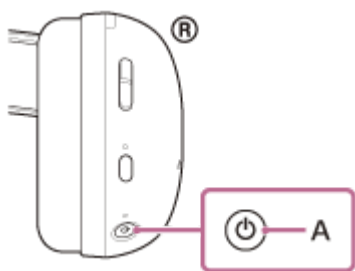


Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

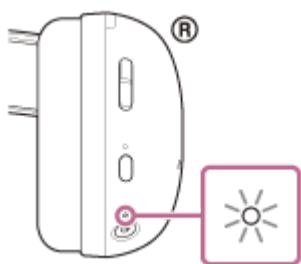

Когато индикаторът за Bluetooth изгасне, натиснете и задръжте бутона Bluetooth (B) за около 2 секунди, за да включите функцията Bluetooth.

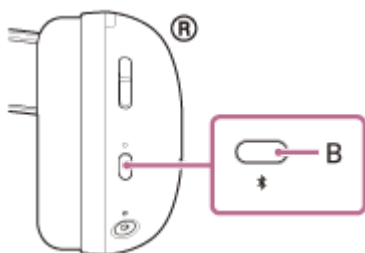


Ще чуете звук на известие, който показва, че режимът Bluetooth е включен.
Индикаторът за Bluetooth мига два пъти в синьо и след това мига бавно.

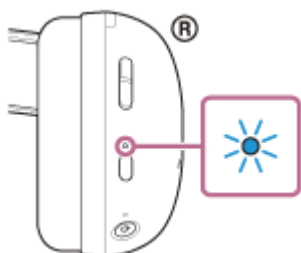

Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката в iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 На екрана на iPhone отидете в [Settings] и докоснете [Bluetooth].

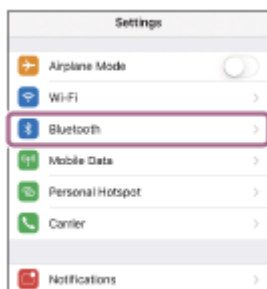


4 Докоснете превключвателя, за да включите функцията Bluetooth.



5 Натиснете [INZONE H9 II].



Индикаторът за Bluetooth мига бързо в синьо за около 5 секунди, след което преминава в бавно мигане. Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

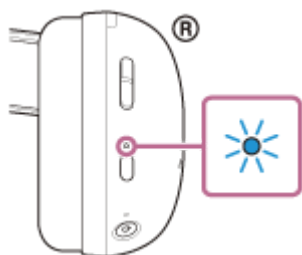

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone.

Забележка

- Ако последно свързаното Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете iPhone със слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в iPhone и извършете сдвояването отново. За процедурите за работа с вашия iPhone се обърнете към инструкциите за работа,

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone с помощта на Bluetooth Classic](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Оперативната процедура за регистриране на устройството, към което искате да се свържете, се нарича "сдвояване". Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път. Преди да започнете процедурата за работа, проверете следното.


- Bluetooth устройството е поставено на разстояние по-малко от 1 m от слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Инструкциите за работа с Bluetooth устройството са в ръцете ви.

1 Включете слушалките.

Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече.

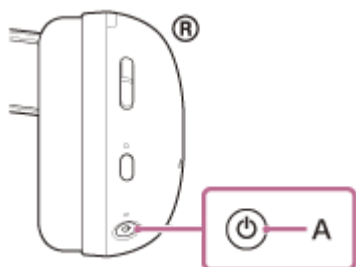


Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

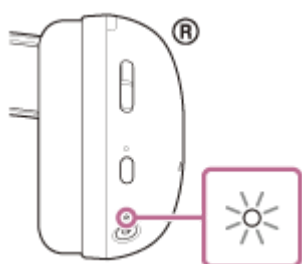


Когато индикаторът за Bluetooth се изключи, преминете към стъпка 2.
Когато индикаторът за Bluetooth светне в синьо, преминете към стъпка 3.

2 Включете режима Bluetooth.

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth (B) за около 2 секунди.

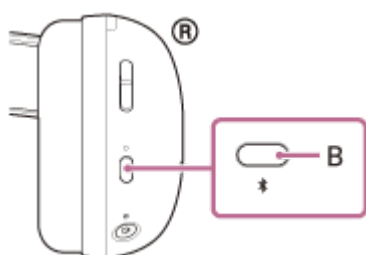

Ще чуете звук на известие, който показва, че режимът Bluetooth е включен.
Индикаторът за Bluetooth мига два пъти в синьо и след това мига бавно.

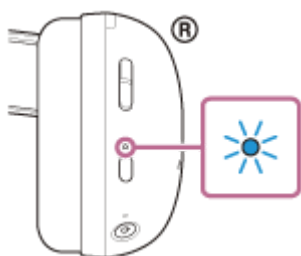

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично в следните случаи: Продължете към стъпка 4.


- Когато сдвоявате слушалките с устройство за първи път след закупуването на слушалките
- След инициализиране на слушалките и изчистване на цялата информация за сдвояване

Когато искате да сдвоите допълнително устройство, ако в слушалките вече има информация за сдвояване за други устройства, преминете към стъпка 3.

3 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth за около 5 секунди.

Индикаторът за Bluetooth мига многократно в синьо два пъти подред. Ще чуете гласовите указания "Pairing" (Сдвояване).

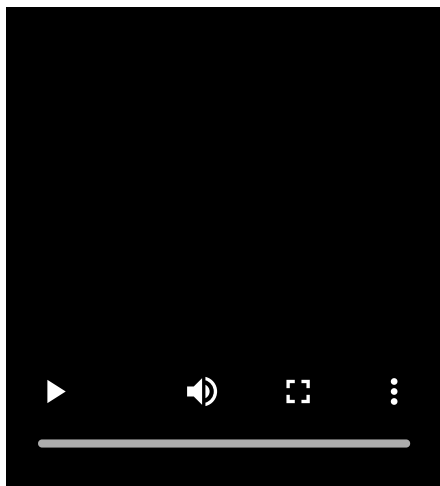

4 Извършете процедурата за сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тази слушалка.

[INZONE H9 II] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако не се показва, повторете от стъпка 3.

5 Изберете [INZONE H9 II], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.


Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

(*) Ключът Passkey може да се нарича "код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "парола".

6 Осъществете Bluetooth връзка от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Индикаторът за Bluetooth мига бързо в синьо за около 5 секунди, след което преминава в бавно мигане. Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

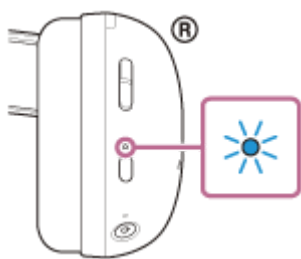

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В този случай започнете процедурата отново от стъпка 2.
- След като Bluetooth устройствата са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново, освен в следните случаи:
 - Ако информацията за сдвояване е изтрита, например след ремонт.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако сдвоите 9-то устройство, информацията за сдвояване с най-старите дата и час на свързване ще бъде презаписана с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояване на слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Сродна тема


- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Включете слушалките, след което включете режима Bluetooth.


Натиснете и задръжте бутона за захранване (A) за около 2 секунди или повече, за да включите слушалките.

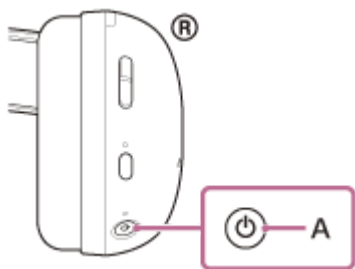


Ще чуете звук на известие, указващо, че слушалките са включени.
Индикаторът за захранване мига два пъти в бяло.

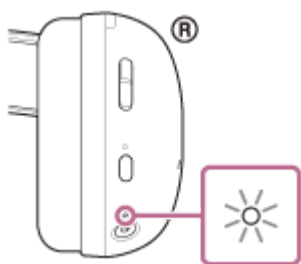

Когато индикаторът за Bluetooth изгасне, натиснете и задръжте бутона Bluetooth (B) за около 2 секунди, за да включите функцията Bluetooth.

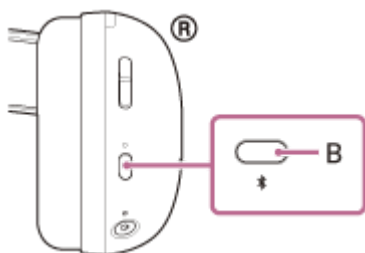

Ще чуете звук на известие, който показва, че режимът Bluetooth е включен.
Индикаторът за Bluetooth мига два пъти в синьо и след това мига бавно.

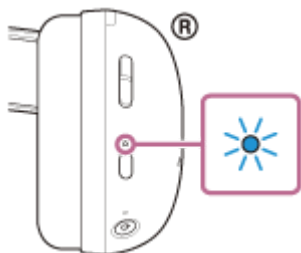


Ако слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, указващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката в Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 2.

2 Осъществете Bluetooth връзка от Bluetooth устройството.

За процедурите за работа с Bluetooth устройството се обърнете към инструкциите за работа, доставени с Bluetooth устройството.

Индикаторът за Bluetooth мига бързо в синьо за около 5 секунди, след което преминава в бавно мигане. Ще чуете звуково известие, което показва, че връзката е установена от слушалките.

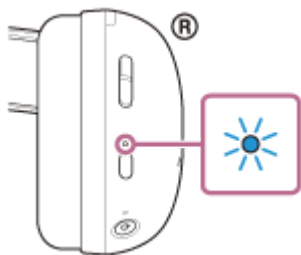

Съвет

- Горепосочената работна процедура е пример. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- Ако последното свързано Bluetooth устройство е поставено близо до слушалките, слушалките могат да се свържат автоматично с устройството, като просто включат слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте функцията Bluetooth на последно свързаното устройство или изключете захранването.
- Ако не можете да свържете Bluetooth устройството към слушалките, изтрийте информацията за сдвояване на слушалките в Bluetooth устройството и извършете сдвояването отново. За процедурите за работа с Bluetooth устройството се обърнете към инструкциите за работа, доставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекъсване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Приемане на обаждане

Можете да говорите по телефона със свободни ръце чрез Bluetooth връзка със смартфон, който поддържа следните Bluetooth профили.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE Профил на аудио повикване.

- При свързване чрез Bluetooth Classic, ако смартфонът ви поддържа едновременно HFP и HSP, задайте HFP.
- Процедурата за работа може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Мелодия на звънене

Когато постъпи входящо повикване, от слушалките ще се чуе тон на звънене, а индикаторът Bluetooth ще мига бързо в синьо.

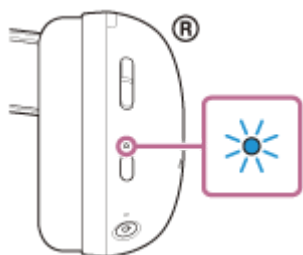


В зависимост от свързаното устройство или използваното приложение индикаторът може да не мига при входящо повикване.

Ще чуete който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона ви.


- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона
- Звънене само за Bluetooth връзка, зададена в смартфона

- 1 Свържете предварително слушалките със смартфон чрез Bluetooth връзка.**
- 2 Когато чуete сигнала за звънене, натиснете бутона Bluetooth (A) на слушалките и приеете повикването.**

Когато получавате входящо обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

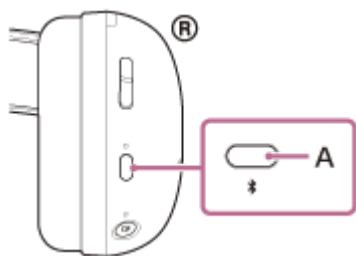

Можете да говорите, като използвате микрофона на стрелата (B) на слушалките.

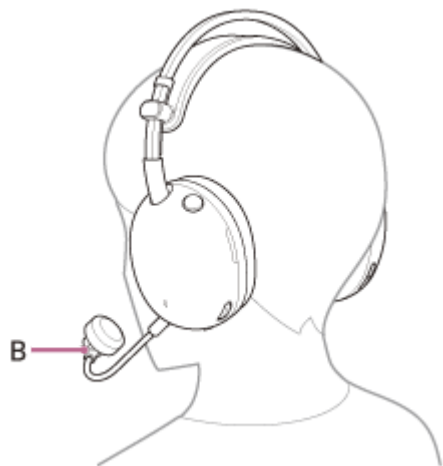


Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките не могат да бъдат свързани със смартфона чрез HFP, HSP или SSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона.
- Проверете силата на звука на слушалките.
- Ако възпроизвеждането на музика не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Регулирайте силата на звука с помощта на диска за сила на звука на слушалките.

Върху бутона има тактилна точка (C). + отстрани.

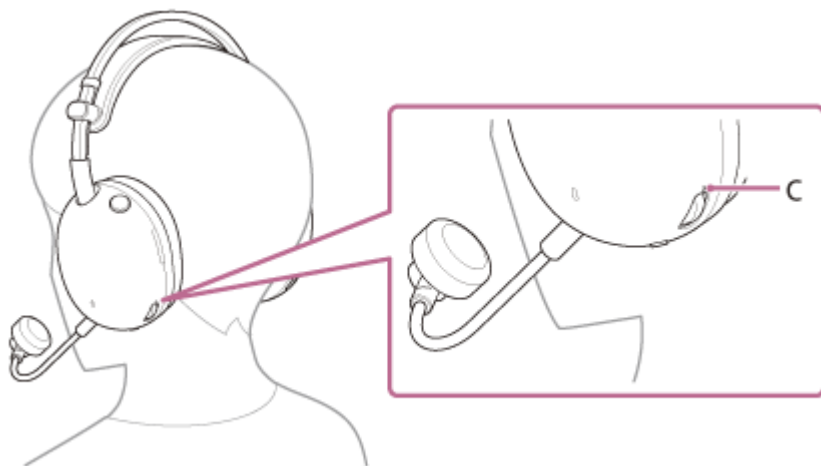

4 Когато приключите телефонното си обаждање, натиснете бутона Bluetooth на слушалките, за да прекратите разговора.

Ако приемете обаждање по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждањето.

Съвет

- Регулирайте силата на звука със свързаното устройство и слушалките.

Забележка

- Ако гласът ви не достига до другата страна, проверете следното.
 - Микрофонът не е изключен
 - Микрофонът на стрелата се поставя, докато щракне
- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато получавате обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- Гласът ви ще се чува от слушалките чрез микрофона на стрелата на слушалките (функция Sidetone). В този случай през слушалките може да се чуват звуци от околната среда или звуци от процедурата за работа със слушалките, но това не е неизправност.

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Осъществяване на обаждане

Можете да говорите по телефона със свободни ръце чрез Bluetooth връзка със смартфон, който поддържа следните Bluetooth профили.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE Профил на аудио повикване.

- При свързване чрез Bluetooth Classic, ако смартфонът ви поддържа едновременно HFP и HSP, задайте HFP.
- Процедурата за работа може да се различава в зависимост от смартфона. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

1 Свържете слушалките със смартфон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон, за да извършите обаждане.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза.


Ако не се чува тон на избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона си.

Можете да говорите, като използвате микрофона на стрелата (A) на слушалките.

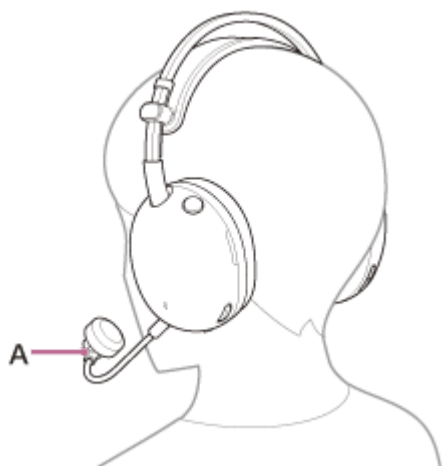

3 Регулирайте силата на звука с помощта на диска за сила на звука на слушалките.

Върху бутона има тактилна точка (B). + отстрани.

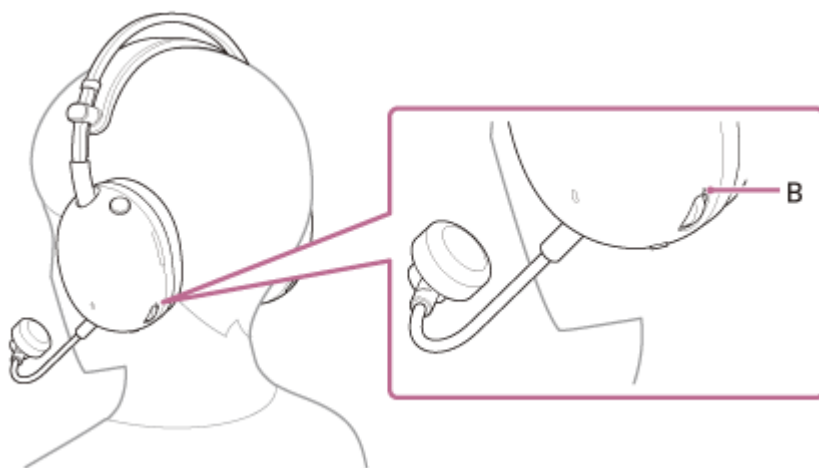

4 Когато приключите телефонното си обаждање, натиснете бутона Bluetooth на слушалките, за да прекратите разговора.

Ако проведете обаждање по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Регулирайте силата на звука със свързаното устройство и слушалките.

Забележка

- Ако гласът ви не достига до другата страна, проверете следното.
 - Микрофонът не е изключен
 - Микрофонът на стрелата се поставя, докато щракне
- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът е твърде близо до слушалките.
- Гласът ви ще се чува от слушалките чрез микрофона на стрелата на слушалките (функция Sidetone). В този случай през слушалките може да се чуват звуци от околната среда или звуци от процедурата за работа със слушалките, но това не е неизправност.

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждање](#)
- [Функции за телефонно обаждање](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона.


В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Когато поддържаните профили са HFP и CCP


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Можете да използвате копчето за избор на силата на звука (A), за да извършвате следните работни процедури.

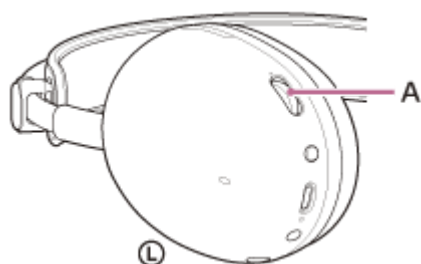


- За увеличаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение + в страни.
- За понижаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение – в страни.

Можете да използвате бутона Bluetooth (B), за да извършвате следните работни процедури.

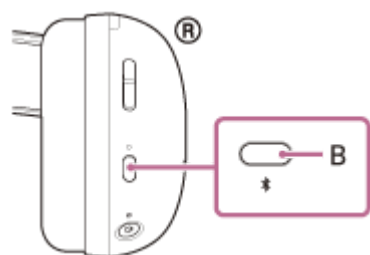

- Получаване на повикване
По време на входящо повикване натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.
- Отхвърляне на повикване
По време на входящо повикване натиснете и задръжте бутона Bluetooth за около 2 секунди.
- Приключване на повикване
По време на повикване натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.
- Отмяна на изходящо повикване
По време на изходящо повикване натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.

Можете да използвате бутона за включване или изключване на микрофона (C), за да извършите следните работни процедури.

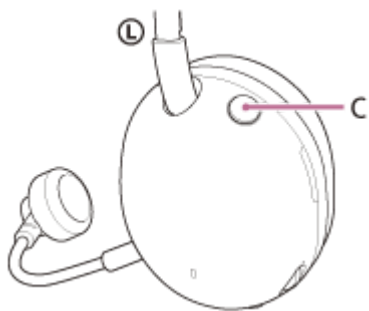

- Включване на микрофона
Натиснете бутона за включване или изключване на микрофона, така че бутонът да е натиснат навътре.
- Изключване на микрофона
Натиснете бутона за включване или изключване на микрофона, така че бутонът да бъде избутан.

Когато поддържаият профил е HSP

- HSP: Headset Profile

Можете да използвате колчето за избор на силата на звука, за да извършвате следните работни процедури.

- За увеличаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение + встрани.
- За понижаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение – встрани.

Можете да използвате бутона Bluetooth, за да извършвате следните работни процедури.

- Получаване на повикване
По време на входящо повикване натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.
- Приключване на повикване
По време на повикване натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.
- Отмяна на изходящо повикване
По време на изходящо повикване натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.

Можете да използвате бутона за включване или изключване на микрофона, за да извършите следните работни процедури.

- Включване на микрофона
Натиснете бутона за включване или изключване на микрофона, така че бутонът да е натиснат навътре.
- Изключване на микрофона
Натиснете бутона за включване или изключване на микрофона, така че бутонът да бъде избутан.

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Слушане на музика от устройство чрез Bluetooth връзка

Ако вашето Bluetooth устройство поддържа следните профили, можете да слушате музика и да управлявате устройството от слушалките чрез Bluetooth връзка.


- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Можете да регулирате силата на звука и други настройки.

Процедурата за работа може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за работа, предоставени с Bluetooth устройството.


- 1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.**
- 2 Поставете слушалките на ушите си.**
Вижте "[Носене на слушалките](#)" за това как да поставите слушалките на ушите си.
- 3 Задействайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждането, и настройте силата на звука на умерено ниво.**
- 4 Регулирайте силата на звука с помощта на диска за сила на звука на слушалките.**
Върху бутона има тактилна точка (A). + отстрани.

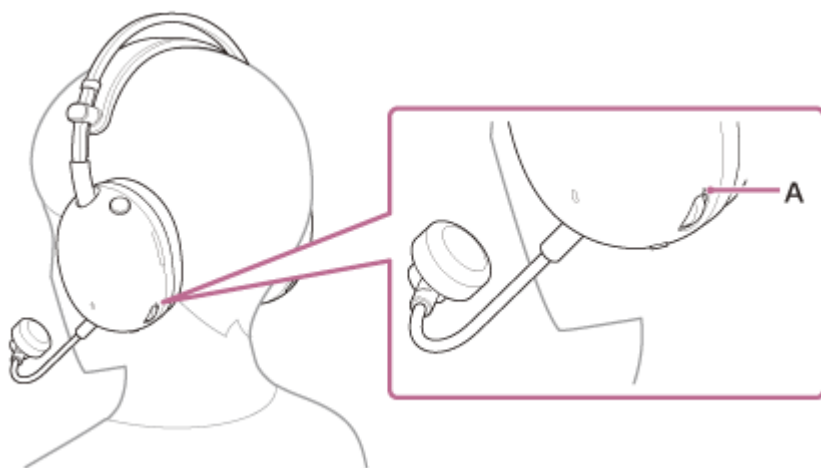

- За увеличаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение + встрани.

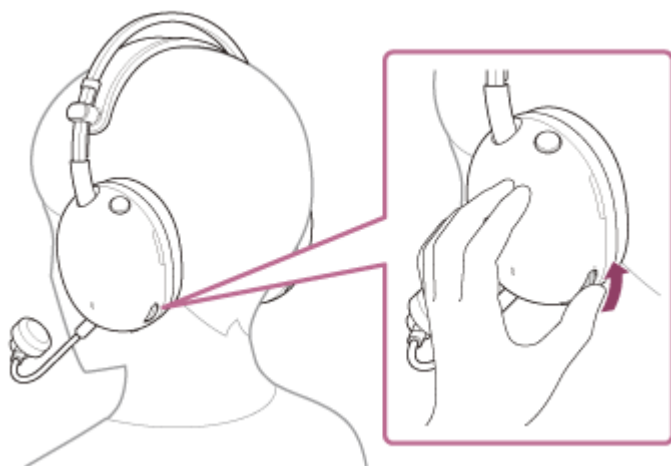

- За понижаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение – встрани.

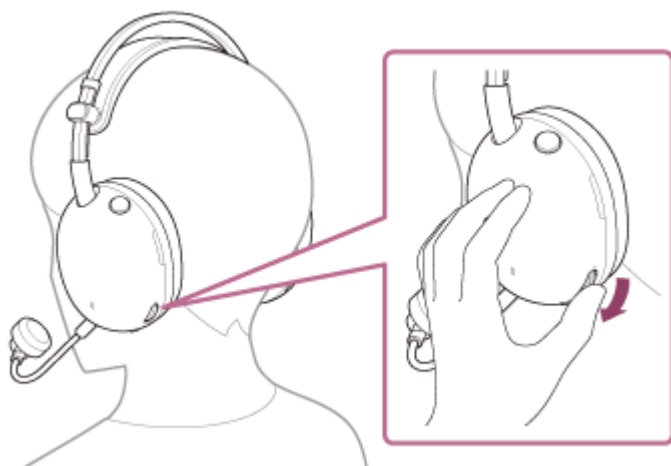

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, ще чуете звуково известие.

Съвет

- Слушалките поддържат защита на съдържанието SCMS-T. Можете да се наслаждавате на музика и друг звук от слушалките от устройство, като например преносим телевизор, който поддържа защита на съдържанието SCMS-T.
- Регулирайте силата на звука със свързаното устройство и слушалките.

Забележка

- Ако състоянието на комуникацията е лошо, Bluetooth устройството може да се повреди в отговор на процедурата за работа на слушалките.

Сродна тема


- [Разположение и функции на частите](#)
- [Как да осъществите безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудиоустройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с "Sound Connect" приложението](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Управление на аудиоустройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството ви поддържа функцията за работа с профила AVRCP, са налични следните процедури за работа. Наличните функции могат да се различават в зависимост от Bluetooth устройството, затова се обърнете към инструкциите за работа, предоставени с устройството.

Можете да използвате копчето за избор на силата на звука (A), за да извършвате следните работни процедури.

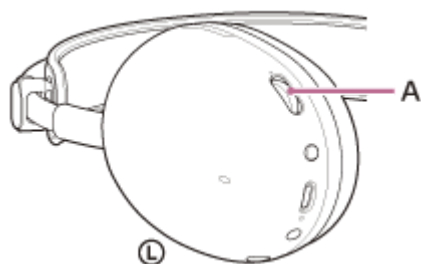

- За увеличаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение + встрани.
- За понижаване на силата на звука
Завъртете колелото за сила на звука в положение – встрани.

Можете да използвате бутона Bluetooth (B), за да извършвате следните работни процедури.

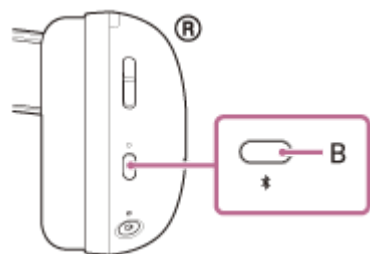

- Възпроизвеждане на музика
Докато е спряно, натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.
- Спиране на музиката на пауза
По време на възпроизвеждане натиснете веднъж за кратко бутона Bluetooth.
- Преминаване към началото на следващата песен
Натиснете бутона Bluetooth два пъти бързо. (● ●)
- За преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане)
Натиснете бутона Bluetooth 3 пъти бързо. (● ● ●)

Забележка

- Ако състоянието на комуникацията е лошо, Bluetooth устройството може да се повреди в отговор на процедурата за работа на слушалките.
- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да функционира по различен начин или да не работи, дори ако се изпълнят описаните по-горе процедури за работа.

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

За 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за стрийминг на музика, което поддържа 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, оборудван с iOS или Android. Приложението може да изисква такса.

Чрез оптимизиране на звуковото поле и акустичната характеристика на слушалките с “Sound Connect” приложението, можете да се насладите на по-реалистично усещане за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Прекъсване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката, като използвате Bluetooth устройството.

Ще чуете звуково известие, което показва, че Bluetooth връзката е прекъсната.

2 Изключете режима Bluetooth или изключете слушалките.

При изключване на Bluetooth режима ще чуете звук на известие, който показва, че Bluetooth режимът е изключен.

Когато изключвате слушалките, ще чуете звук на известие, който показва, че слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Относно режима за качество на звука

Можете да изберете следните 2 режима на качество на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth. Можете да промените настройките и да проверите режима на качество на звука с “Sound Connect” приложението. Това е ефективно по време на възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка.

Prioritize Sound Quality: Дава приоритет на качеството на звука (по подразбиране).

Prioritize Stable Connection: Дава приоритет на стабилна връзка.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете [Prioritize Sound Quality].
- Ако връзката е нестабилна, например когато се възпроизвежда само прекъснат звук, изберете [Prioritize Stable Connection].

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от условията на околната среда в района, където използвате слушалките, може да се появи прекъснат звук, дори ако [Prioritize Stable Connection] е избран.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Поддържани кодеци

Кодекът е "алгоритъм за кодиране на звука", който се използва при безжично предаване на звук чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните кодеци.

Когато сте свързани с помощта на Classic Audio чрез връзка A2DP (за възпроизвеждане на музика): SBC, AAC

При свързване чрез LE Audio: LC3

- SBC

Това е съкращение на Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройствата.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е съкращение на Advanced Audio Coding.

AAC се използва главно в продукти на Apple, като iPhone, които могат да осигурят по-високо качество на звука от това на SBC.

- LC3

Това е съкращение на Low Complexity Communication Codec.

LC3 е кодек за LE Audio и постига предаване с ниска латентност.

Когато се изпраща музика в SBC или AAC от устройство, свързано чрез Classic Audio, слушалките автоматично възпроизвеждат музика със същия кодек.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи предварително да настроите устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци. Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество от SBC, можете да се наслаждавате на музика в предпочитания от вас кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Какво можете да правите с “INZONE Hub”

Когато свържете компютър с “INZONE Hub” и слушалките с USB приемо-предавателя, можете да направите следното.

- Проверка и актуализиране на версията на софтуера на слушалките
- Показване на оставащия заряд на батерията на слушалките
- Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане на музика или телефонно обаждане
- Задаване на баланса на силата на звука между игра и чат
- Избор на настройката на еквалайзера
- Персонализиране на настройката на еквалайзера
- Регулиране на динамичния обхват
- Включване или изключване на пространствения звук
- Персонализиране на настройките на пространствения звук
- Настройване на функцията за шумопотискане и режима на околния звук (контрол на околния звук)
- Избор на модела на превключване при превключване на функцията за шумопотискане и режима на околния звук на слушалките
- Настройка на функцията за шумопотискане и режима на околния звук при включване на слушалките
- Регулиране на силата на звука на микрофона
- Регулиране на силата на звука на страничния тон
- Показване на състоянието на включване или изключване на микрофона
- Тестване на микрофона
- Задаване на постоянна сила на звука на входа на микрофона (AUTO GAIN CONTROL)
- Създаване и запазване на звуков профил
- Експортиране и импортиране на звуков профил
- Интегриране с приложения за игри
- Настройка на автоматичното изключване на захранването
- Задаване на режима на зареждане на Bluetooth при включване на слушалките
- Регистриране на продукта
- Превключване на езика за гласови указания
- Включване или изключване на звука за известие и гласовите указания

За подробности относно “INZONE Hub”, вижте следния URL адрес.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Забележка

- Когато устройството за аудиоизход на компютъра е настроено на [INZONE H9 II - Chat], настройките на звука са деактивирани. Проверете дали е зададено на [INZONE H9 II - Game].
- Когато използвате кабела за слушалки, “INZONE Hub” софтуерът не може да се използва.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Инсталиране на “INZONE Hub”

- 1 Изтеглете “INZONE Hub” софтуер от сайта за поддръжка и го инсталирайте на компютъра си.

За подробности вижте следния URL адрес.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Съвместима операционна система: Windows 10 или по-нова версия

- 2 След като инсталирате, стартирайте “INZONE Hub”.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението

Когато свържете смартфона с “Sound Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, са достъпни изброените по-долу функции.

- Проверка на версията на софтуера на слушалките
- Показване на оставащия заряд на батерията на слушалките
- Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане на музика или телефонно обаждане
- Избор на настройката на еквалайзера
- Персонализиране на настройката на еквалайзера
- Настройване на функцията за шумопотискане и режима на околния звук (Ambient Sound Control)
- Избор на модела на превключване при превключване на функцията за шумопотискане и режима на околния звук на слушалките
- Задаване на 360 Reality Audio функция
- Настройка на LE Аудио връзка за слушалките
- Показване на връзката на кодека за връзка Bluetooth
- Задаване на режима на Bluetooth връзка (режим на качество на звука)
- Изключване на слушалките
- Превключване на езика за гласови указания
- Включване или изключване на звука за известие и гласовите указания
- Настройка на автоматичното изключване на захранването
- Записване и показване на информация за използването на слушалките
- Възпроизвеждане и спиране на музика, прескачане до началото на предишната или текущата песен и прескачане до началото на следващата песен
- Архивиране и възстановяване на настройките

Съвет

- Процедурата за работа на “Sound Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на “Sound Connect” приложение](#)
- [Относно гласовите указания](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Слушане на околнен звук, докато играете игри \(режим на околнен звук\)](#)
- [За 360 Reality Audio](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Инсталиране на “Sound Connect” приложение

1 Изтеглете “Sound Connect” и инсталирайте приложението на смартфона си.

Моделите за страни и региони без континентален Китай можете да изтеглите от Google Play™ магазина или App Store.



2 След като инсталирате приложението, стартирайте “Sound Connect” приложението.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Достъп до информация за подкрепа от “Sound Connect” приложение

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от “Sound Connect” приложението.

- 1 Докоснете [Help] на “Sound Connect” на екрана на приложението, за да видите страницата за поддръжка.
- 2 Изберете съответната точка.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Приложения и места за съхранение, където може да се зададе функцията за еквалайзер

Слушалките разполагат с два вида еквалайзери: един, който се активира чрез "INZONE Hub", и един, който се поддържа в слушалките чрез "Sound Connect" приложението. Еквалайзерът се активира в зависимост от метода на свързване на слушалките, както е показано по-долу.

Връзка	Приложения, които могат да задават функцията на еквалайзера	Къде да запазите настройките на еквалайзера	Забележки
USB приемопредавател: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub еквалайзер	
USB приемопредавател: OTHER (1)	Sound Connect	Еквалайзер на основния модул	Настройките могат да бъдат направени с помощта на "Sound Connect" приложението само когато сте свързани чрез Bluetooth. Настройките на еквалайзера, регистрирани в "Sound Connect" приложението, се съхраняват в основния модул и остават валидни дори когато Bluetooth не е свързан.
Функция Bluetooth (1)(2)	Sound Connect	Еквалайзер на основния модул	
Кабелът за слушалки е свързан: Захранването е включено	Не се поддържа	Не се поддържа	
Кабелът за слушалки е свързан: Захранването е изключено	Не се поддържа	Не се поддържа	

(1) Когато USB приемопредавател и Bluetooth функция са свързани едновременно, еквалайзерът се активира във всеки път.

(2) Еквалайзерът не работи при аудио разговори, като се използва стандартното приложение за разговори, инсталирано в първоначалната версия на смартфона.

Забележка

- Еквалайзерът на основното устройство не може да се използва, когато USB приемопредавателят е свързан към устройство, различно от компютър, с превключвател, зададен на "PC". Когато се свързвате с устройство, различно от компютър, не забравяйте да промените превключвателя на USB приемопредавателя на "OTHER".

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките, като използвате “INZONE Hub” за да се насладите на нови функции или да разрешите определен брой проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Какво е потискане на шума?

Функцията за шумопотискане намалява външните околни шумове, като например шумовете в превозните средства или шумовете от климатиците в помещението. Тази технология генерира антифазен звук, за да премахне външните околни шумове.

Забележка

- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Смартфоните също могат да причинят смущения или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от смартфона.
- Не покривайте частта на микрофона (A) на лявата или дясната слушалка с ръка и т.н. Ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук могат да не работят правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. Ако това се случи, отстранете ръката си или друг предмет от лявата или дясната зона на микрофона.

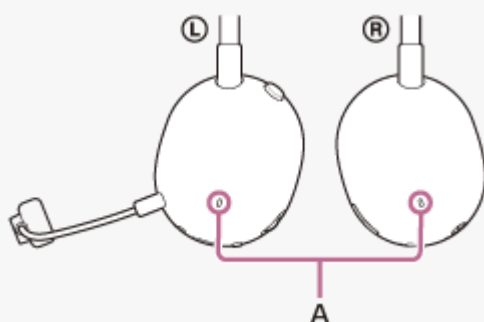

За подробности относно използването на шумопотискащата функция вижте следната свързана тема.

Сродна тема

- [Използване на шумопотискаща функция](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Използване на шумопотискаща функция

Можете да използвате шумопотискащата функция, за да се насладите на игри или музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

1 Включете слушалките.

Ще чуete звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

2 Натиснете бутона за шумопотискане/режим на околния звук (A), за да промените настройките на функцията за шумопотискане.

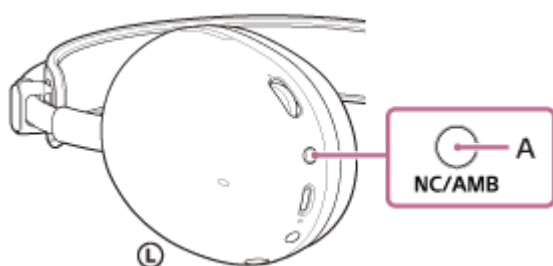

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Функцията за шумопотискане е активирана, а режимът за околнен звук е деактивиран.
Ще чуete звуков сигнал, който показва, че функцията е превключена.



Режимът за околнен звук е активиран, а функцията за шумопотискане е деактивирана.
Ще чуete звуков сигнал, който показва, че функцията е превключена.




Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са деактивирани.
Ще чуete звуков сигнал, който показва, че функцията е превключена.

Проверка на звука на известието

Възможно е да не се възпроизвежда в други браузъри, освен в най-новите.


- Когато функцията за шумопотискане е активирана



- Когато е активиран режимът за околнен звук



- Когато функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са деактивирани



Съвет

- Функцията за шумопотискане може да се използва, дори ако връзката е променена от USB приемо-предавател или от Bluetooth връзка на връзка с кабел за слушалки.
- При фабричните настройки функцията за шумопотискане е деактивирана, когато слушалките са включени. Тази настройка може да се промени с помощта на "INZONE Hub" или "Sound Connect" приложение.
- Можете също така да активирате или деактивирате функцията за шумопотискане, както и да промените настройките на функцията за шумопотискане и режима на околния звук с помощта на "INZONE Hub" или "Sound Connect" приложението.
- Сайтът "INZONE Hub" или "Sound Connect" ви позволява да зададете комбинация от следните три режима. Ако изберете няколко режима, можете да превключвате между тях последователно, като натиснете бутона за шумопотискане/режим на околнен звук.
 - Активирана функция за шумопотискане
 - Активиран режим на околнен звук
 - Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са изключени

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума?](#)
- [Слушане на околнен звук, докато играете игри \(режим на околнен звук\)](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)
- [Какво можете да правите с "Sound Connect" приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не упавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Слушане на околнен звук, докато играете игри (режим на околнен звук)

Можете да чувате околния звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато играете игри.

1 Включете слушалките.

Ще чуete звук на известие, указващо, че слушалките са включени.

2 Натиснете бутона за шумопотискане/режим на околнен звук (A), за да преминете в режим на околнен звук.

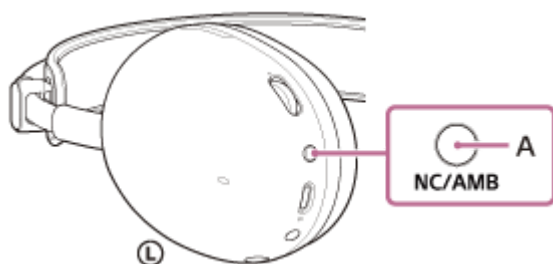

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.

Функцията за шумопотискане е активирана, а режимът за околнен звук е деактивиран.
Ще чуete звуков сигнал, който показва, че функцията е превключена.



Режимът за околнен звук е активиран, а функцията за шумопотискане е деактивирана.
Ще чуete звуков сигнал, който показва, че функцията е превключена.




Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са деактивирани.
Ще чуete звуков сигнал, който показва, че функцията е превключена.

Проверка на звука на известието

Възможно е да не се възпроизвежда в други браузъри, освен в най-новите.


- Когато е активирана функцията за шумопотискане



- Когато е активиран режимът за околнен звук



- Когато функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са деактивирани



Съвет

- Настройките на режима на околния звук се променят с “INZONE Hub” или “Sound Connect” се съхраняват в слушалките. След като промените настройките, можете да се наслаждавате на музиката със запазените настройки само като активирате режима на околния звук. Тази функция е налична за устройства, които не разполагат с “INZONE Hub” или “Sound Connect” инсталирано приложение.
- Във фабричните настройки режимът за околнен звук е деактивиран, когато слушалките са включени. Тази настройка може да се промени с помощта на “INZONE Hub” или “Sound Connect” приложение.
- Сайтът “INZONE Hub” или “Sound Connect” ви позволява да зададете комбинация от следните три режима. Ако изберете няколко режима, можете да превключвате между тях последователно, като натиснете бутона за шумопотискане/режим на околнен звук.
 - Активирана функция за шумопотискане
 - Активиран режим на околнен звук
 - Функцията за шумопотискане и режимът за околнен звук са изключени

Забележка

- В зависимост от условията на околната среда и вида и силата на звука при възпроизвеждане на аудио, околните звуци може да не се чуват дори при използване на режима за околнен звук. Сваляйте слушалките на места, където е необходимо да чувате околния звук. Опасно е да носите слушалките по пътища, по които преминават автомобили или велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно на ушите си, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.
- В зависимост от заобикалящата среда шумът от вятъра може да се увеличи, когато е активиран режимът Ambient Sound. В такъв случай намалете силата на звука в режим Ambient Sound Mode с помощта на “INZONE Hub” или “Sound Connect” приложението. Ако шумът от вятъра все още е значителен, деактивирайте режима на околния звук.
- Когато е активиран режимът за околнен звук, ако пръстите или косата ви докоснат микрофоните на функцията за шумопотискане, може да чуете силен звук.

Сродна тема

- [Разположение и функции на частите](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Какво можете да правите с “INZONE Hub”](#)
- [Какво можете да правите с “Sound Connect” приложението](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Предпазни мерки

Относно радиовълните на смартфона и комуникацията на USB трансивера

Когато свързвате USB приемо-предавателя към смартфон, може да възникнат радиосмущения в зависимост от условията на радиовълните на смартфона. Това може да доведе до шум, прекъсване на звука или до невъзможност за свързване. В такъв случай изпълнете следните стъпки:

- Преместете се на място, където положението със сигнала на смартфона ви е по-добро.
- Преместете слушалките по-близо до смартфона.
- Обърнете страната на USB трансивера, която е с плъзгача за превключване, и го включете отново.

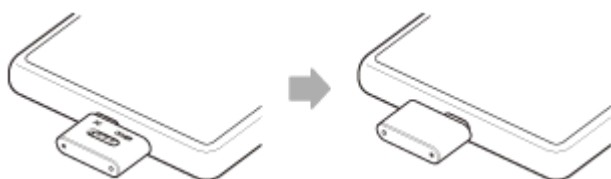

За USB приемо-предавателя/Bluetooth комуникациите

- USB приемо-предавателят и Bluetooth устройствата използват същата честотна лента от 2,4 GHz като безжичната LAN. IEEE 802.11aх/b/g/n). Ето защо, ако използвате слушалките в близост до устройство за безжична локална мрежа, може да възникнат радиосмущения, които да доведат до шум, прекъсване на звука или изключване на връзката. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
 - Променете честотната лента на смартфона и устройството за безжична локална мрежа на 5 GHz (IEEE 802.11ac).За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с безжичното LAN устройство.
- Безжичната технология Bluetooth е безжична технология с малък обсег на действие, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Възможно е възпроизвеждането на звука на слушалките да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато играете игри или гледате филми.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които са в съответствие със стандарта Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация чрез безжичната технология Bluetooth. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология Bluetooth.
- Sony не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от изтичане на информация, което се случва при използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth връзките с всички Bluetooth устройства не могат да бъдат гарантирани.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на Bluetooth стандарта, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и трябва да бъдат сертифицирани като съвместими.

- Дори ако свързаното устройство отговаря на стандарта Bluetooth, характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството понякога могат да попречат на свързването му или да доведат до разлики в методите за управление, дисплея или процедурата на работа.
- Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Слушалките плътно затварят ушите. Насилственото притискане на слушалките към ушите или бързото им сваляне може да доведе до увреждане на тъпанчето. Когато си поставяте слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

- Когато силата на звука е повишена твърде много, звукът може да се чува извън слушалките. Внимавайте да не притеснявате другите. Препоръчително е да използвате такава сила на звука, която ви позволява да получавате и отговаряте на обаждания дори на шумно място.
- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Не слагайте смартфон със свързан USB трансивер в джоба на панталон или джоба на друга дреха. Ако върху трансивера бъде приложена силна външна сила, това може да причини деформация или неизправност на USB порта на смартфона ви.
- В зависимост от условията на сигнала на вашия смартфон или заобикалящата го среда е възможно да не можете да използвате слушалките.
- Не дишайте в мембраната.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй като това може да ги деформира.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Внимавайте да не ударите очите си с микрофона на стрелата, когато поставяте, сваляте или използвате слушалките.
- Възглавничките за уши са консумативи. Ако възглавничките за уши се влошат или повредят при продължителна употреба и съхранение, свържете се с най-близкия дилър на Sony.

Почистване на слушалките

- Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте следните предмети, тъй като те могат да повредят повърхността и да доведат до неправилно функциониране или счупване.
 - Мокри кърпички, съдържащи алкохол
 - Разредител
 - Бензин и други подобни вещества

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките и калъфа за зареждане на претъпкани места, например в претъпкани влакове или в медицински заведения.
- Слушалките имат магнити. Магнитите могат да повлияят на пейсмейкъри, програмируеми шънтови клапи за лечение на хидроцефалия и други медицински изделия. Дръжте слушалките далеч от хора, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките имат магнити. Ако магнитна карта се доближи до слушалките и калъфа за зареждане, магнитът на картата може да бъде засегнат или деактивиран.

Дръжте далеч от малки деца

- Съществува риск те да погълнат USB приемо-предавателя и малки части. След употреба съхранявайте на недостъпно за бебета място.

Относно повишаването на температурата

- По време на зареждане на слушалките или при продължително използване на слушалките температурата на слушалките може да се повиши, но това не е неизправност.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Относно непромокаемостта на слушалките


Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини изгаряне или неизправност.

Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не излагате слушалките на влага или замърсяване.

- Използване на слушалките в дъжд или сняг.



- Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в умивалнята.

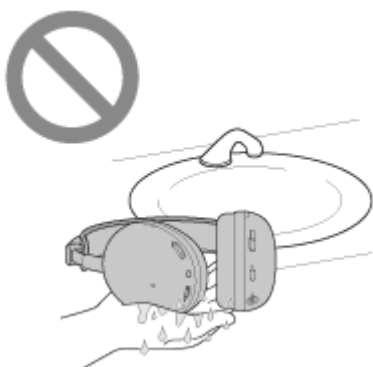

- Докосване на слушалките с изпотени ръце или използване на слушалките в ситуации, при които е възможно да се напоят с пот.





- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.




- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.



Ако слушалките се намократ или ако влезе вода в слушалките

Ако мокри слушалки се зареждат или включат, това може да доведе до изгаряне или неизправност. Поставете слушалките в изправено положение и продължавайте да ги мажете със суха кърпа, докато отвътре не излезе повече вода от всеки терминал на слушалките (входния жак за кабел за слушалки, порта USB Type-C и входния жак за микрофон на стрелата). След това оставете слушалките на сенчесто, добре проветриво място, докато изсъхнат напълно.



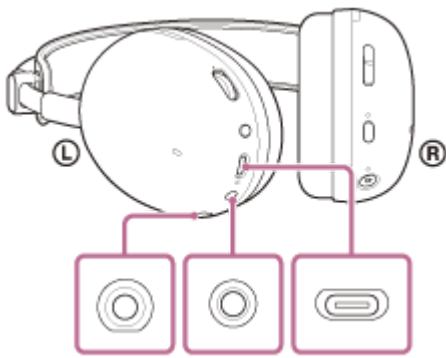

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- Sony и INZONE са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- "PlayStation" и "PS5" са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави и региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Изключете слушалките, заредете ги и после ги включете отново.



2. Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.



3. Достъп до сайта за поддръжка на Sony от менюто на “Sound Connect” за да потърсите причината и решението на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Нулирайте слушалките.



5. Върнете слушалките до първоначалните настройки.



6. Ако проблемите продължат, обърнете се към отдела за поддръжка на Sony по-долу или към най-близкия дилър на Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Нулиране на слушалките


Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.

1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа). Индикаторът за зареждане светва в оранжево.

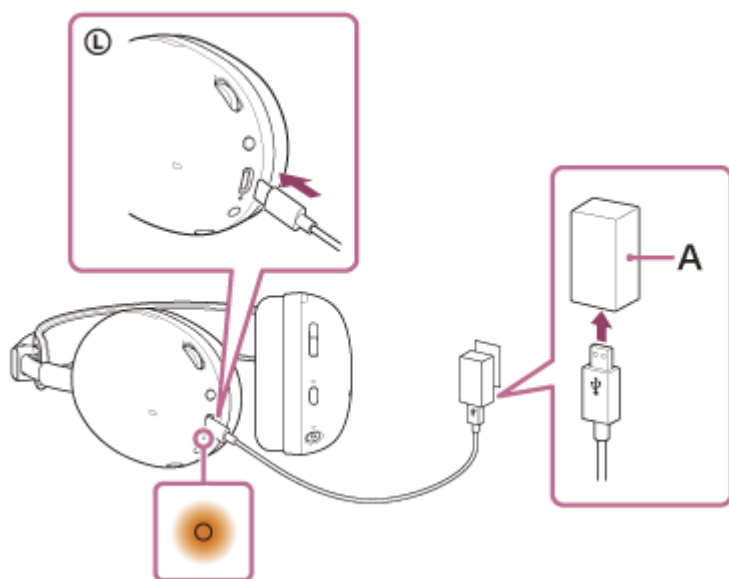

2 Натиснете и задръжте бутона за включване (B) и бутона за Bluetooth (C) за около 5 секунди.

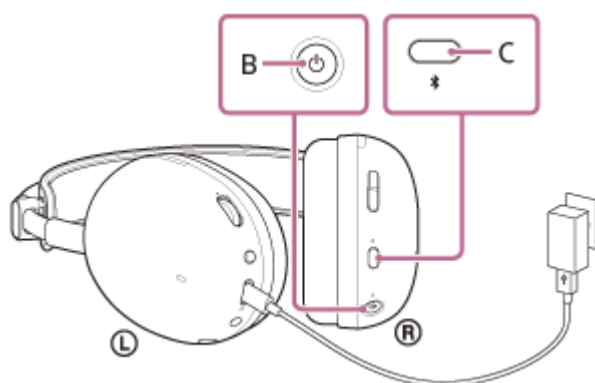

Когато индикаторът за зареждане угасне, нулирането е завършено. Освободете бутона за захранване и бутона за Bluetooth. Индикаторът за зареждане светва отново.

Информацията за сдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II


Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.


1 Изключете слушалките.

Извадете USB Type-C кабела.

2 Натиснете и задръжте бутона за включване (A) и бутона за Bluetooth (B) за около 10 секунди или повече.

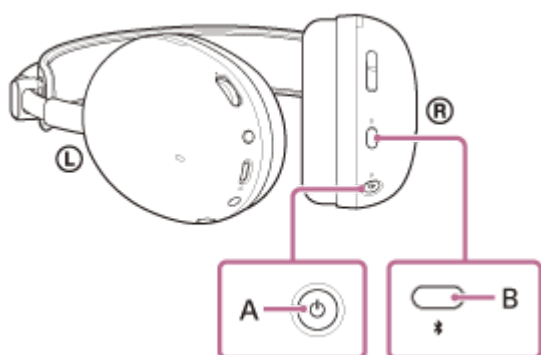

Когато инициализирането приключи, индикаторът за захранване мига 4 пъти в бяло.

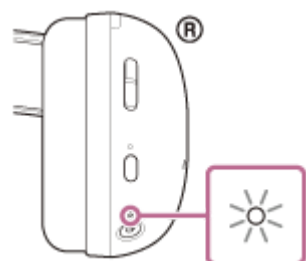

Тази работна процедура възстановява фабричните настройки на силата на звука и други настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят правилно дори след инициализиране, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или с най-близкия дилър на Sony.

Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки
INZONE H9 II

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)

При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 3,5 часа

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Приблизително 260 g (без микрофон)

Приблизително 3,2 g (USB Type-C приемо-предавател)

Приблизително 13 g (сменяем микрофон Boom (с предно стъкло))

Импеданс:

440 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела за слушалки с включени слушалки)

21 Ω (1 kHz) (при свързване чрез кабела за слушалки с изключени слушалки)

Чувствителност:

111 dB/mW (при свързване чрез кабела за слушалки с включени слушалки)

100 dB/mW (при свързване чрез кабела за слушалки с изключени слушалки)

Честотна лента:

5 Hz - 20 000 Hz (при свързване чрез кабела за слушалки с изключен уред)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.3

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m (1)

Честотна лента:

Bluetooth: 2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Раздел на безжичния предавател/приемник: 2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Поддържан кодек (3):

SBC

AAC

LC3

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

(1) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

(2) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.

(3) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Екологичност и енергоспестяване:

Консумация на енергия (в режим изключен): не е налична

Консумация на енергия (в режим на готовност / режим на ниска консумация): 0,5 W

Консумация на енергия (режим на готовност в мрежа) – терминали: 0,5 W (аудио кабел, Bluetooth® функция, 2,4 GHz, конфигурация с максимална консумация на енергия)

Изключен режим / Режим на готовност / Режим на ниска консумация на енергия активиран: Това устройство преминава в режим на ниска консумация на енергия веднага след приключване на зареждането, когато е свързано към адаптера за променлив ток адаптер.

Режим на готовност в мрежа активиран – терминали: Това устройство преминава в режим на готовност в мрежа веднага след спиране на възпроизвеждането. *Когато това устройство е свързано към адаптера за променлив ток, режимът на готовност в мрежа и режимът на ниска консумация на енергия се считат за едно и също състояние, тъй като консумацията на енергия в режим на готовност в мрежа е 0,5 W или по-малко.

Превключвател за включване/изключване на безжична мрежа: Можете да се свържете с устройството с помощта на сдвоен приемо-предавател (YY2988), когато устройството е включено.

Можете да изключите безжичната функция, като включите кабела за слушалки в жака за слушалки. Извадете кабела за слушалки, за да включите безжичната функция.

Технически характеристики на адаптера за променлив ток, който може да се използва с продукта: Търговски наличен USB адаптер за променлив ток, способен да доставя изходен ток от 0,5 A (500 mA) или повече.

Съвместими модели iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3-то поколение)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (второ поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
(към ноември 2024 г.)

В зависимост от iOS, поддържана от горните модели. “Sound Connect” приложението може да не може да се използва.

Имайте предвид, че това Помощно ръководство е преведено от машина. Машинните преводи не улавят контекста и може да не предават точно смисъла на съдържанието на английската версия. За да прегледате оригиналната английска версия, изберете English от [Страница за избор на език].

5-067-259-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation