

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II




Μοντέλο: YY2987


Μάθετε πώς να ρυθμίζετε το μέγεθος της κορδέλας κεφαλής

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω και προς τα κάτω, ενώ πιέζετε τα κουμπιά του ρυθμιστικού σε κάθε πλευρά του κεφαλόδεσμου.

Αφήστε το δάχτυλό σας από το κουμπί του ρυθμιστή στο επιθυμητό ύψος για να στερεώσετε τον ρυθμιστή στη θέση του. Το ύψος του καλύμματος κεφαλής μπορεί να ρυθμιστεί.

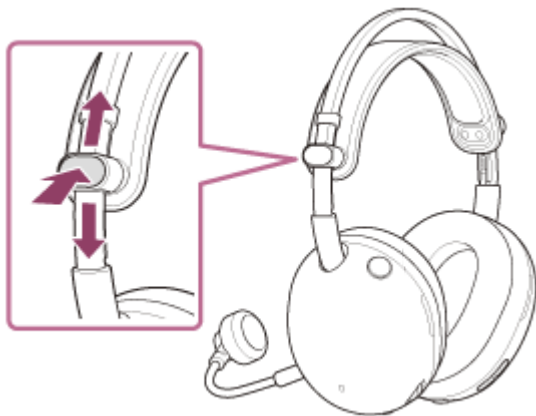

Έναρξη χρήσης

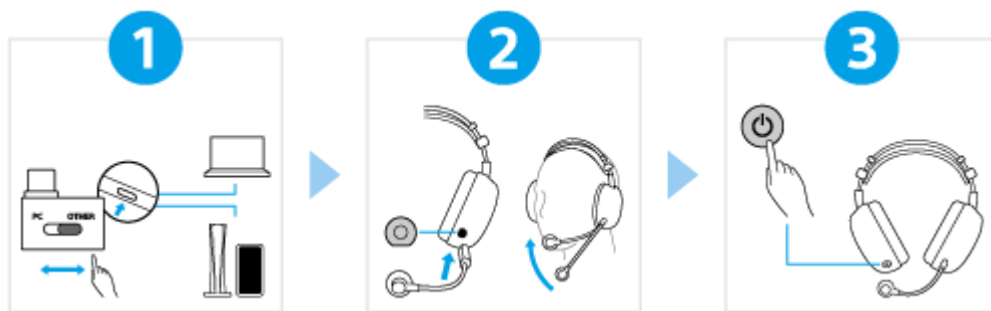

1

Σύνδεση του πομποδέκτη USB σωστά



τον συρόμενο διακόπτη του πομποδέκτη USB σωστά σύμφωνα με τη συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον πομποδέκτη USB στη θύρα USB.

Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή: Ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση "PC"

Όταν είναι συνδεδεμένος σε άλλες συσκευές: Ρυθμίστε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση "OTHER"

2

Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου βραχίονα.



Αφαιρέστε το μικρόφωνο βραχίονα από το κουτί αξεσουάρ και τοποθετήστε το στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου βραχίονα στο σώμα του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το βύσμα μέχρι να κάνει κλικ.

Επίσης, ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου έτσι ώστε το τμήμα του μικροφώνου να βρίσκεται στο στόμα όταν φοράτε τα ακουστικά.

3

Ενεργοποίηση των ακουστικών



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήσει με λευκό χρώμα δύο φορές. Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

Όταν είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή ήχου.

Συσκευή εξόδου ήχου, όπως παιχνίδια

[INZONE H9 II - Game

]

Συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου, όπως φωνητική συνομιλία

[INZONE H9 II - Chat

]

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις

Λογισμικό PC "INZONE Hub"



Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση.

Για λήψη και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Εφαρμογή για smartphone "Sound Connect"

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βολικές λειτουργίες ακουστικών στο smartphone σας.

Κατεβάστε το "Sound Connect" εφαρμογή και αξιοποιήστε στο έπακρο αυτό που έχετε.



 Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Αν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ έχουν βραχεί, π.χ. από βροχή ή ιδρώτα κ.λπ., μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

Φόρτιση των ακουστικών

WH-G910N

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ξεκινώντας

[Δυνατότητες των ακουστικών για παιχνίδια](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

[Προσάρτηση του μικροφώνου βραχίονα](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Χρήση με σύνδεση σε παιχνιδοκονσόλα

[Σύνδεση σε υπολογιστή, PlayStation®5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομπодέκτη USB](#)

[Χρήση των ακουστικών μέσω του πομπодέκτη USB](#)

[Τι μπορείτε να κάνετε ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια κονσόλα παιχνιδιών](#)

[Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών](#)

Χρήση με σύνδεση σε συσκευή Bluetooth

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με το "Sound Connect" εφαρμογή](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Σύζευξη και σύνδεση με ένα iPhone χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ακρόαση μουσικής

- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\).](#)
- [Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\).](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

Προσαρμογή των ακουστικών

Χρήση του "INZONE Hub"

- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)

[Εγκατάσταση του "INZONE Hub"](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sound Connect" εφαρμογή](#)

[Εγκατάσταση του "Sound Connect" app](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης από το "Sound Connect" app](#)

[Εφαρμογές και θέσεις αποθήκευσης όπου μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία ισοσταθμιστή](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Χρήση της λειτουργίας Ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Δυνατότητες των ακουστικών για παιχνίδια

Απολαμβάνοντας ένα παιχνίδι και συνομιλώντας ταυτόχρονα

Μπορείτε να απολαμβάνετε φωνητική συνομιλία ενώ παίζετε ένα παιχνίδι συνδέοντας έναν υπολογιστή ή PS5® μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz με τον πομποδέκτη USB.

Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε παιχνίδια και φωνητική συνομιλία, συνδέοντας τη συσκευή σε υπολογιστή ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Απολαμβάνοντας συνομιλίες και κλήσεις στο smartphone σας

Μπορείτε να απολαμβάνετε φωνητική συνομιλία και κλήση hands-free ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, συνδέοντας σε έναν υπολογιστή ή PS5 με τον πομποδέκτη USB και να συνδεθείτε ταυτόχρονα με ένα smartphone μέσω της σύνδεσης BLUETOOTH®.

Κατάλογος λειτουργιών ανά σύνδεση

Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης ως εξής.

Λειτουργίες	Σύνδεση πομποδέκτη USB	Σύνδεση Bluetooth	Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)	Καλώδιο ακουστικών συνδεδεμένο (η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη)	Παρατηρήσεις
Ασύρματη σύνδεση: Πομποδέκτης USB	Ενεργό	Ενεργό	Απενεργό (*)	Απενεργό (*)	Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ασύρματες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του Bluetooth.
Ασύρματη σύνδεση: Λειτουργία Bluetooth	Ενεργό	Ενεργό	Απενεργό (*)	Απενεργό (*)	Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ακουστικών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ασύρματες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του Bluetooth.
Λειτουργία της κύριας μονάδας: Ένταση ήχου	Ενεργό	Ενεργό	Απενεργό	Απενεργό	

Λειτουργίες	Σύνδεση πομποδέκτη USB	Σύνδεση Bluetooth	Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο (η μονάδα είναι ενεργοποιημένη)	Καλώδιο ακουστικών συνδεδεμένο (η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη)	Παρατηρήσεις
Λειτουργία της κύριας μονάδας: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ κουμπί	Ενεργό (*)	Ανενεργό	Ανενεργό	Ανενεργό	Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας υπολογιστής και ο συρόμενος διακόπτης στον πομποδέκτη USB είναι ρυθμισμένος στη θέση "PC".
Λειτουργία της κύριας μονάδας: Λειτουργία: Κουμπί ακύρωσης θορύβου/ λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου	Ενεργό	Ενεργό	Ενεργό	Ανενεργό	
Λειτουργία της κύριας μονάδας: κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης μικροφώνου	Ενεργό	Ενεργό	Ενεργό	Ενεργό (*)	Όταν το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο και η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου δεν ανάβει ακόμα και αν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.
Λογισμικό: "INZONE Hub"	Ενεργό	Ανενεργό (*)	Ανενεργό	Ανενεργό	Απενεργοποιείται όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.
App: "Sound Connect"	Ανενεργό (*)	Ενεργό	Ανενεργό	Ανενεργό	Απενεργοποιείται όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σε smartphone μέσω σύνδεσης πομποδέκτη USB.
Άλλα: Άλλα προϊόντα: Sidetone	Ενεργό	Ενεργό	Ανενεργό	Ανενεργό	
Άλλα: Κύρια μονάδα ισοσταθμιστή	Ενεργό	Ενεργό	Ανενεργό	Ανενεργό	

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε υπολογιστή, PlayStation®5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Θα ακούσετε τις ακόλουθες φωνητικές οδηγίες ανάλογα με τη διαδικασία λειτουργίας που εκτελείται και την κατάσταση του ακουστικού.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες είτε στα Αγγλικά είτε στα Κινεζικά.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης χρησιμοποιώντας το "INZONE Hub" ή "Sound Connect" app.

"Pairing" (Ζεύξη)

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης

"Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)

- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

"Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %)/"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

- Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει
Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Η φόρτιση έχει σταματήσει. Για να συνεχιστεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και περιμένετε πριν προσπαθήσετε ξανά.)

- Όταν προκύψει μη κανονική φόρτιση ή μη φυσιολογική θερμοκρασία φόρτισης ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κατά τη φόρτιση

Σημείωση

- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν η φωνητική καθοδήγηση δεν ακούγεται μετά την αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης ή την ενημέρωση του λογισμικού, απενεργοποιήστε το ακουστικό και ενεργοποιήστε το ξανά.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται


Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)



Καλώδιο ακουστικών (1)

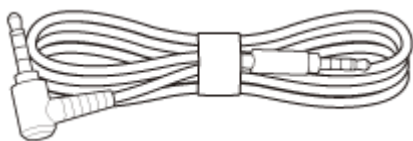


Μικρόφωνο με αφαιρούμενη μπούμα (με αλεξήνεμο) (1)



Μαλακό τσαντάκι (1)



Πομποδέκτης USB Type-C® (YY2988) (1)

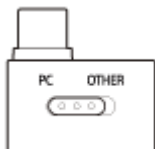

Έγγραφα (1 σετ)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Προσάρτηση του μικροφώνου βραχίονα

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το μικρόφωνο βραχίονα που περιλαμβάνεται.

1 Συνδέστε το μικρόφωνο βραχίονα που περιλαμβάνεται στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου βραχίονα.

Φροντίστε να ταιριάζουν τα σχήματα του βύσματος και της υποδοχής κατά τη σύνδεση.

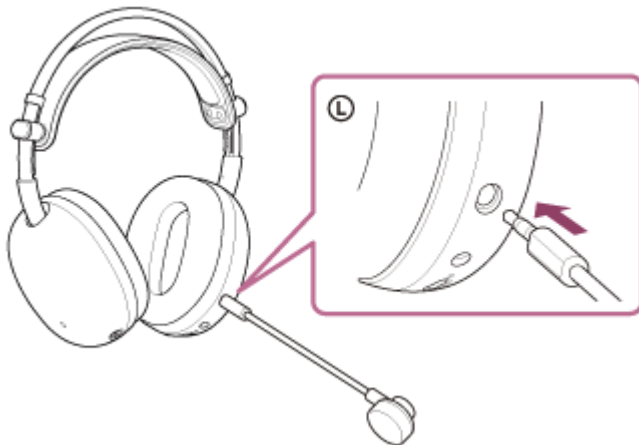

Υπόδειξη


- Το μικρόφωνο βραχίονα μπορεί να αφαιρεθεί όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

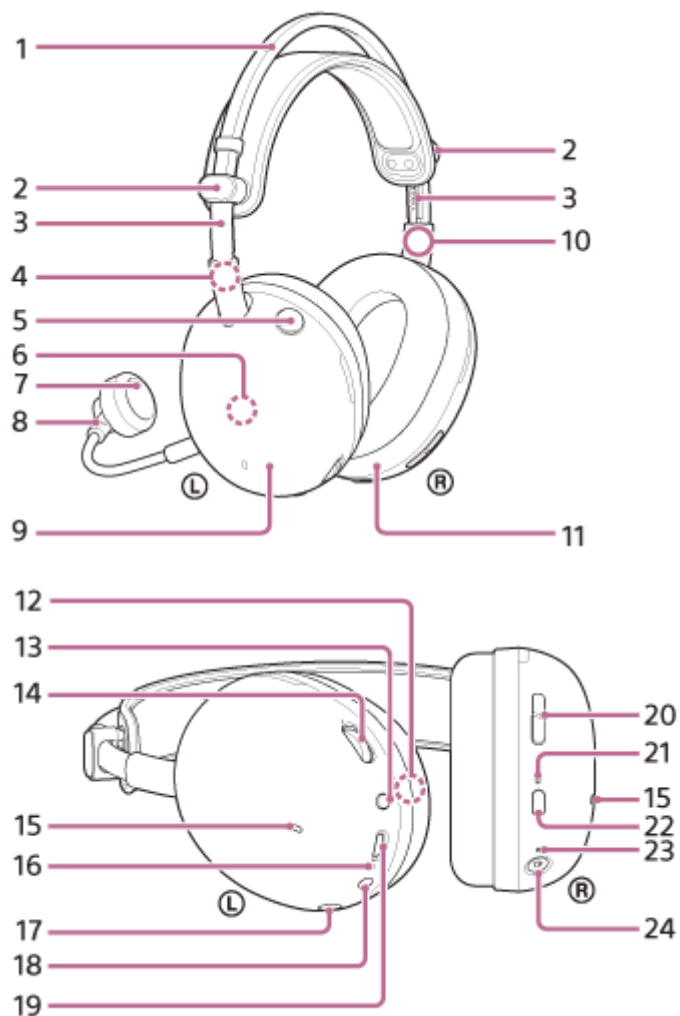

1. Λωρίδα στήριξης
2. Ρυθμιστικά κουμπιά (αριστερά, δεξιά)
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
3. Συρόμενοι διακόπτες (αριστερός, δεξίς)
4. Ένδειξη ④ (αριστερά)
5. Κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης μικροφώνου
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα μικρόφωνα.
6. Ενσωματωμένη κεραία
Οι ιδιόκτητες κεραίες 2,4 GHz και Bluetooth είναι ενσωματωμένες στα ακουστικά.
7. Μικρόφωνο με αφαιρούμενη μπούμα (με αλεξήνεμο)
Συνδέστε το στην αριστερή μονάδα.
8. Ένδειξη ενεργοποιημένου ή απενεργοποιημένου μικροφώνου (κόκκινη)
Ανάβει για να υποδείξει την κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου.

9. Αριστερή μονάδα
10. Ένδειξη ® (δεξιά)
11. Δεξιά μονάδα
12. Σειριακός αριθμός
Βρίσκεται στο εσωτερικό της αριστερής μονάδας.
13. NC/AMB (κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου)
14. Πλήκτρο έντασης ήχου –/+
Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια της ασύρματης σύνδεσης. Υπάρχει μια κουκκίδα αφής στο + στο πλάι.
15. Μικρόφωνα με λειτουργία ακύρωσης θορύβου (αριστερά, δεξιά)
Λαμβάνει τον ήχο του θορύβου όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
16. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (πορτοκαλί)
Ανάβει ή αναβοσβήνει για να υποδείξει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και την κατάσταση φόρτισης.
17. Υποδοχή εισόδου μικροφώνου Boom
Συνδέστε το παρεχόμενο μικρόφωνο βραχίονα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο.
18. Υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών
Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή άλλη συσκευή με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.
19. Θύρα USB Type-C
Φορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους με το παρεχόμενο καλώδιο USB τύπου-C.
- Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή σας
 - Συνδέστε σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.
20. GAME/CHAT (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ) κουμπί
Υπάρχει ένα κουμπί παιχνιδιού και ένα κουμπί συνομιλίας. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπολογιστή, ρυθμίστε την ισορροπία της έντασης ήχου μεταξύ του ήχου του παιχνιδιού και της φωνητικής συνομιλίας.
21. Ένδειξη Bluetooth (μπλε)
Ανάβει ή αναβοσβήνει για να υποδείξει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.
22. Κουμπί Bluetooth
✱ : Σημάδι Bluetooth
23. Ένδειξη ισχύος (λευκό)
Ανάβει ή αναβοσβήνει για να υποδείξει την κατάσταση λειτουργίας και την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ του ακουστικού και του πομποδέκτη USB.
24. Κουμπί λειτουργίας
⏻ : Σημάδι ισχύος


Πομποδέκτης USB:




1. Διακόπτης ολίσθησης
Αλλάζει τη σύνδεση των ακουστικών με έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή.
2. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (λευκή)
3. Κουμπί σύνδεσης

Για να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και ότι το καλώδιο USB Type-C δεν είναι συνδεδεμένο.
- Αφαιρέστε το ακουστικό από την αριστερή μονάδα τραβώντας το κατ' ευθείαν από το περίβλημα. Αποφύγετε να την τραβήξετε υπό γωνία.
Ο σειριακός αριθμός και τα σήματα ασφαλείας βρίσκονται στο κάτω κέντρο της αριστερής μονάδας.

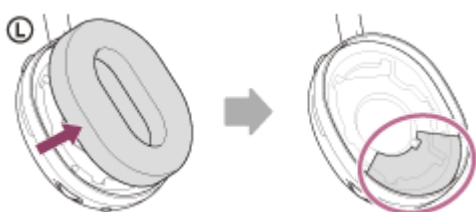

- Τοποθετήστε το αφαιρεθέν ακουστικό στην αριστερή μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση των δύο προεξοχών της μονάδας και των οπών στο μαξιλαράκι αυτιού είναι ευθυγραμμισμένες και εισάγετε σταθερά τις έξι γλωττίδες στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

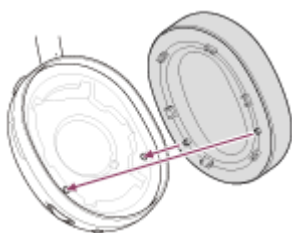

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το προστατευτικό μαξιλαράκι παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.
- Πριν αφαιρέσετε το μαξιλαράκι αυτιών, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα και ότι το USB Type-C δεν είναι συνδεδεμένο.
- Μην αφαιρείτε το μαξιλαράκι αυτιών παρουσία σιδερένιας άμμου ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων. Η άμμος υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο ή τα άλλα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να κολλήσουν στο μαγνητικό μέρος των ακουστικών και να προκαλέσουν δυσλειτουργία στα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μαξιλαράκι αυτιού προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν το μαξιλαράκι αυτιού δεν είναι τοποθετημένο προς τη σωστή κατεύθυνση, ενδέχεται να μην έχετε την επιθυμητή ακουστική απόδοση.
- Τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν από αδυναμία τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση του προϊόντος.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

- : Ενεργοποιείται με μπλε χρώμα
- : Ανάβει με λευκό χρώμα
- : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα
- : Ανάβει με κόκκινο χρώμα
- : Απενεργοποιεί

Ένδειξη ισχύος

Η ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

○ – ○

- Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα

Η ένδειξη ανάβει με λευκό χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

○ – – – –

- Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα

Η ένδειξη αναβοσβήνει 4 φορές με λευκό χρώμα.

○ – ○ – ○ – ○

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου.

○ – – – – ○ – – – – ○ – – – –

- Όταν η ασύρματη σύνδεση στα 2,4 GHz δεν εγκαθίσταται

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με λευκό χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

○ – ○ – ○ – ○ – ○ –

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύρματης σύνδεσης στα 2,4 GHz

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων.

○ – – – – – ○ –

- Όταν δημιουργηθεί η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με λευκό χρώμα για έως και 5 λεπτά.

○ – ○ – – – – ○ – ○ – – – – ○ – ○ –


- Όταν ξεκινάει η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με λευκό χρώμα.



- Όταν η ενημέρωση λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων.



- Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο ενώ το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο

Ένδειξη Bluetooth

Η ένδειξη αναβοσβήνει 2 φορές με μπλε χρώμα.



- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Η ένδειξη ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.



- Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα για έως και 5 λεπτά.



- Όταν ξεκινάει η αντιστοίχιση για μια σύνδεση Bluetooth

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου.




- Όταν η σύνδεση Bluetooth δεν εγκαθίσταται

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης Bluetooth

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων.



- Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση Bluetooth

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με μπλε χρώμα.



- Όταν μια κλήση είναι εισερχόμενη

Ένδειξη φόρτισης

Η ένδειξη αναβοσβήνει 10 φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα περίπου 1,5 δευτερολέπτου.



- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.



- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στο ακουστικό

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν τα ακουστικά φορτίζουν

Η ένδειξη σβήνει.




- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας του ακουστικού είναι μη φυσιολογική

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν προκύψει σφάλμα κατά τη φόρτιση του ακουστικού και το ακουστικό δεν είναι φορτισμένο

Ένδειξη ενεργοποιημένου ή απενεργοποιημένου μικροφώνου


Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα.



- Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο


Η ένδειξη σύνδεσης στον πομποδέκτη USB

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με λευκό χρώμα για έως και 5 λεπτά.



- Όταν ξεκινάει η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου.



- Όταν η ασύρματη σύνδεση στα 2,4 GHz δεν εγκαθίσταται

Η ένδειξη ανάβει με λευκό χρώμα.



- Όταν δημιουργηθεί η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz

Η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με λευκό χρώμα.



- Όταν η ενημέρωση λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

1 Συνδέστε το μικρόφωνο βραχίονα.


2 Ρυθμίστε το ύψος του ρυθμιστή.

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το ύψος του ιμάντα κεφαλής. Το τμήμα του ολισθητήρα κινείται όταν πατάτε το κουμπί του ολισθητήρα. Το ρυθμιστικό κλειδώνει όταν το δάχτυλό σας αφήνεται ελεύθερο από το κουμπί του ρυθμιστικού.

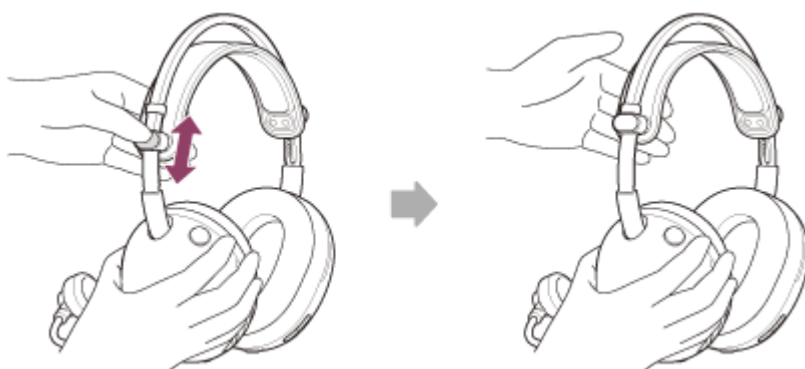


3 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Τοποθετήστε τη μονάδα ακουστικών με τη σήμανση L στο αριστερό σας αυτί και τη μονάδα ακουστικών με τη σήμανση R στο δεξί σας αυτί.
Ένα μικρόφωνο βραχίονα (A) είναι προσαρτημένο στην αριστερή μονάδα.

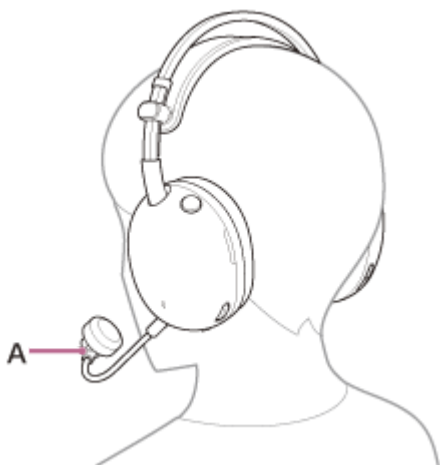


4 Ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου βραχίονα έτσι ώστε να είναι κοντά στο στόμα σας.

Το μικρόφωνο πρέπει να ρυθμίζεται στο ίδιο ύψος με το πηγούνι και σε απόσταση περίπου 1 έως 4 δάχτυλα από το στόμα (έως 35 mm).

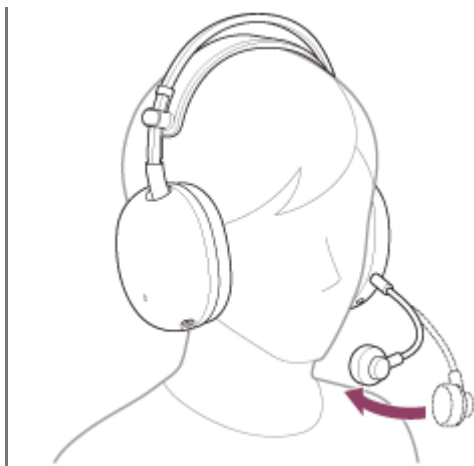

Υπόδειξη

- Εάν ανησυχείτε για τον θόρυβο της αναπνοής, βεβαιωθείτε ότι το αντιανεμικό είναι τοποθετημένο και τοποθετήστε το μικρόφωνο μακριά από το στόμα σας.
Συνιστάται να δοκιμάσετε το μικρόφωνο μία φορά με “INZONE Hub” ή την εφαρμογή σας.
- Εάν τα ακουστικά δεν φορεθούν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να προκαλέσουν πόνο στα αυτιά και το αποτέλεσμα ακύρωσης θορύβου μπορεί να μην επιτευχθεί σωστά. Προσέξτε να μην αφήσετε το μαξιλαράκι των ακουστικών να ασκήσει πίεση στα αυτιά σας.

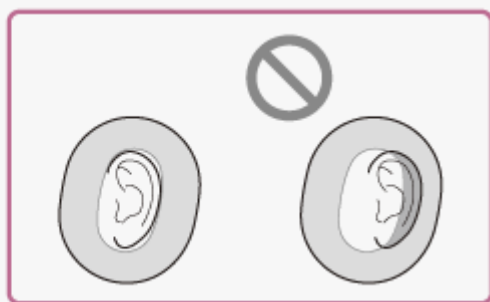

Σχετικό θέμα

- Προσάρτηση του μικροφώνου βραχίονα
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”
- Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Φόρτιση των ακουστικών

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A) που διατίθεται στο εμπόριο.

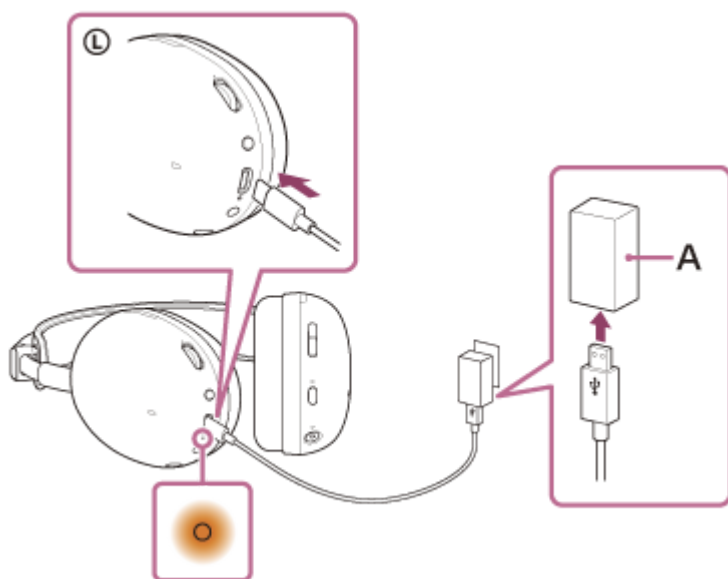

Η ένδειξη φόρτισης στο ακουστικό ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης σβήνει αυτόματα.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών είναι περίπου 3,5 ώρες (*).

(*) Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικά με τη χρήση του ακουστικού κατά τη φόρτιση

Τα ακουστικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μην φορτίζετε τα ακουστικά όταν υπάρχει υγρό, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένη ύλη, όπως σκόνη, στο καλώδιο USB Type-C ή στη θύρα USB Type-C. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα όπως εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης. Σημειώστε τα παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- Εάν αισθανθείτε κάποια ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση των ακουστικών.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή ξένα αντικείμενα στη θύρα.

- Εάν το καλώδιο USB Τύπου-C ή η θύρα USB Τύπου-C βραχεί με υγρό, όπως πόσιμο νερό ή ιδρώτας, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο USB Τύπου-C από τη συνδεδεμένη συσκευή. Η φόρτιση θα σταματήσει.



Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Συνιστώμενη έκδοση λειτουργικού συστήματος προσωπικού υπολογιστή

Windows®: Windows 10 ή νεότερη έκδοση

Mac: macOS 13 ή νεότερη έκδοση

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά ενώ είναι σε χρήση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης.
 - Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB
 - Συνδέστε τα ακουστικά σε έναν προσωπικό υπολογιστή με τερματικό συμβατό με φόρτιση USB ως στάνταρ εξοπλισμό

Σημείωση

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
- Τα ακουστικά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να φορτίσουν όταν το PS5 βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης. Αν συμβαίνει αυτό, αλλάξτε το PS5 τις ρυθμίσεις ώστε οι θύρες USB στο PS5 μπορούν να χρησιμοποιούνται για φόρτιση ακόμη και όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανάπαυσης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, οι ώρες της μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν το ακουστικό εντοπίσει πρόβλημα κατά τη φόρτιση λόγω των ακόλουθων αιτιών, η πορτοκαλί ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε και τοποθετήστε το καλώδιο USB Type-C και, στη συνέχεια, φορτίστε ξανά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C - 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Όταν φορτίζετε τα ακουστικά με σύνδεση σε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C και βεβαιωθείτε ότι τα συνδέετε απευθείας. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών και φορτίσετε ταυτόχρονα, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Δεν συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας ενώ το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Ακουστικά παιχνιδιών

Σκοπός της χρήσης	Κατάσταση σύνδεσης πομποδέκτη USB Type-C	Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Παιχνίδι (*)	Παιχνίδι	Δεν ισχύει	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
Παιχνίδι (*)	Παιχνίδι	Δεν ισχύει	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
Παιχνίδι (*)	Παιχνίδι	Δεν ισχύει	Ανενεργό	Μέγιστο 40 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι και συνομιλία	Δεν ισχύει	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 20 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι και συνομιλία	Δεν ισχύει	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 20 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι και συνομιλία	Δεν ισχύει	Ανενεργό	Μέγιστο 30 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι	Συνομιλία (Bluetooth Classic καλώντας mSBC)	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι	Συνομιλία (Bluetooth Classic καλώντας mSBC)	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι	Συνομιλία (Bluetooth Classic καλώντας mSBC)	Ανενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι	Συνομιλία (κλήση ήχου Bluetooth LE LC3)	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι	Συνομιλία (κλήση ήχου Bluetooth LE LC3)	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι και συνομιλία	Παιχνίδι	Συνομιλία (κλήση ήχου Bluetooth LE LC3)	Ανενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth Classic SBC)	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες

Σκοπός της χρήσης	Κατάσταση σύνδεσης πομποδέκτη USB Type-C	Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth Classic SBC)	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth Classic SBC)	Ανενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth Classic AAC)	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth Classic AAC)	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth Classic AAC)	Ανενεργό	Μέγιστο 24 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth LE Audio LC3)	Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth LE Audio LC3)	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 18 ώρες
Παιχνίδι + Συνομιλία + Μουσική	Παιχνίδι και συνομιλία	Αναπαραγωγή μουσικής (Bluetooth LE Audio LC3)	Ανενεργό	Μέγιστο 24 ώρες

(*) Όταν το μικρόφωνο δεν χρησιμοποιείται για μια κλήση, το ακουστικό κλείνει αυτόματα τα περιττά μπλοκ και μειώνει την ισχύ για να παρατείνει το χρόνο λειτουργίας. Ωστόσο, ανάλογα με την κονσόλα παιχνιδιών ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, η εξοικονόμηση ενέργειας ενδέχεται να μην γίνεται ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται για κλήσεις.

- Τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 60 λεπτά μετά από 5 λεπτά φόρτισης.

Το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο/η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία ακύρωσης θορύβου: Ενεργό	Μέγιστο 30 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: Ενεργό	Μέγιστο 30 ώρες
Ανενεργό	Μέγιστο 48 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τους παρακάτω τρόπους.

Έλεγχος με χρήση του κουμπιού τροφοδοσίας

Εάν το ακουστικό έχει αρκετή υπολειπόμενη φόρτιση μπαταρίας όταν ενεργοποιείτε το ακουστικό, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα δύο φορές.

Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας (A) ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, ακούγεται μια φωνητική καθοδήγηση που υποδεικνύει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.

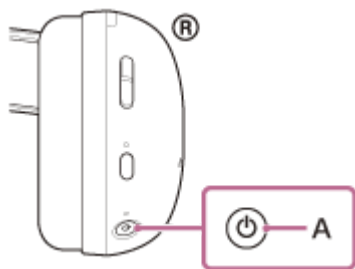

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Η ένδειξη αναβοσβήνει επίσης με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα εάν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας είναι 20% ή χαμηλότερη όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο.

Ειδοποίηση με φωνητική οδηγία

Εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Αν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης. Η φωνητική καθοδήγηση λέει "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε σύνδεση με υπολογιστή

Το εικονίδιο που υποδεικνύει την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας εμφανίζεται στο "INZONE Hub" οθόνη σε 4 επίπεδα: 100%, 70%, 50% και 20%.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone μέσω μιας σύνδεσης HFP Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών σε ένα iPhone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

- HFP: Hands-free Profile

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε smartphone Android™ (OS 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP ή LE Audio Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών στο smartphone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Πρόκειται για μια πρόχειρη εκτίμηση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας των ακουστικών με το “Sound Connect” εφαρμογή. Τόσο τα smartphones Android όσο και το iPhone υποστηρίζουν αυτή την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με HFP ή LE Audio, η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Για παράδειγμα, αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού.Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα


- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

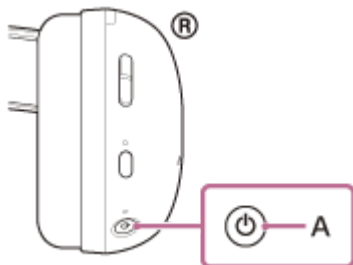

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

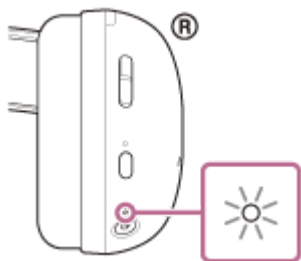

Σχετικό θέμα


- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sound Connect" εφαρμογή](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

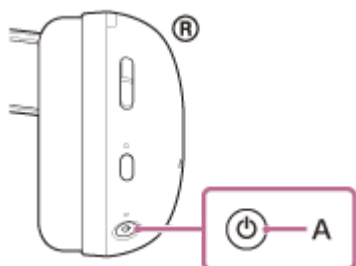

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι τα ακουστικά απενεργοποιούνται.
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με λευκό χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

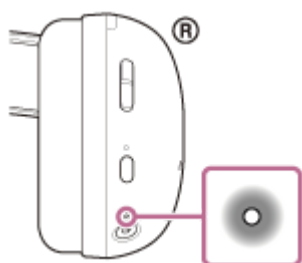

Σημείωση

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν οι ακόλουθες συνθήκες συνεχίζονται για περίπου 5 λεπτά, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.
 - Η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz και η σύνδεση Bluetooth τερματίζονται.
 - Το ακουστικό δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.
 - Το ακουστικό δεν φορτίζει.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” app.

- Μετά την απενεργοποίηση του ακουστικού, το κουμπί λειτουργίας δεν δέχεται κανένα χειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τα ακουστικά, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σύνδεση σε υπολογιστή, PlayStation®5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Ο υπολογιστής, PS5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή, PS5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C είναι στη διάθεσή σας.

- 1 **Αλλάξτε τον συρόμενο διακόπτη του πομποδέκτη USB στη θέση "PC" ή "OTHER" ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.**

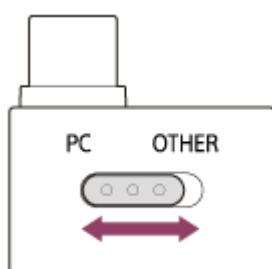

- 2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, PS5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C.**

- 3 **Συνδέστε τον πομποδέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή, PS5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C.**

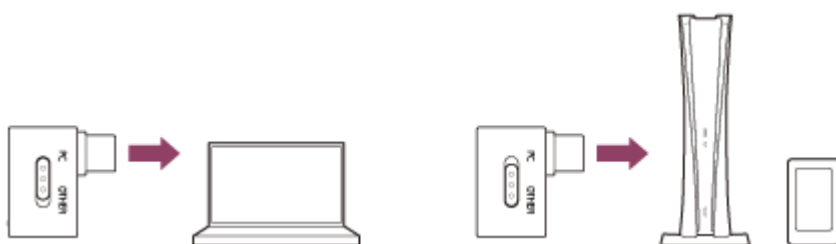

Σημείωση

- Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό του πομποδέκτη USB έχει οριστεί σωστά.
- Εάν η ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz δεν λειτουργεί, αντιστοιχίστε τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB χειροκίνητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB και το κουμπί λειτουργίας στο ακουστικό για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης με ένα αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν θα σπάσει, όπως ένας συνδετήρας.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης, μπορεί να υπάρχει θόρυβος στη φωνή που ακούει ο συνομιλητής σας. Η σύνδεση του πομποδέκτη USB σε άλλη θύρα USB μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Χρήση των ακουστικών μέσω του πομποδέκτη USB

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για το πώς να τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

2 Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του πομποδέκτη USB.

Συνδέστε τον πομποδέκτη USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή, PS5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C. Το ακουστικό συνδέεται αυτόματα με τον πομποδέκτη USB μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από το ακουστικό. Η ένδειξη στον πομποδέκτη USB ανάβει επίσης με λευκό χρώμα.

Όταν η σύνδεση δεν επιτυγχάνεται, η ένδειξη στον πομποδέκτη USB αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα ανά διαστήματα περίπου 1 δευτερολέπτου για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

3 Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή ήχου.

- Συσκευή εξόδου ήχου, όπως παιχνίδια
[INZONE H9 II - Game]
- Συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου, όπως φωνητική συνομιλία
[INZONE H9 II - Chat]

Σημείωση

- Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ήχου ή τη συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου όταν είστε συνδεδεμένοι σε έναν υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο συρόμενος διακόπτης στον πομποδέκτη USB έχει ρυθμιστεί στη θέση "PC".
- Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το μικρόφωνο των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι το ρυθμιστικό του πομποδέκτη USB έχει οριστεί σωστά.
- Εάν η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί, αντιστοιχίστε τα ακουστικά με τον πομποδέκτη USB με μη αυτόματο τρόπο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύνδεσης στον πομποδέκτη USB και το κουμπί λειτουργίας στο ακουστικό για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Πιέστε το κουμπί σύνδεσης με ένα αντικείμενο με λεπτή άκρη που δεν θα σπάσει, όπως ένας συνδετήρας.
- Εάν η ένταση ήχου μειωθεί από τον υπολογιστή ή από τηλέφωνο smartphone συμβατό με USB Type-C ενώ είναι συνδεδεμένα με πομποδέκτη USB, η ένταση δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ με τη χρήση των ακουστικών. Για να αυξήσετε περισσότερο την ένταση, ρυθμίστε την ένταση από τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone που είναι συμβατό με USB Type-C.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε υπολογιστή, PlayStation®5, ή smartphone συμβατό με USB Type-C μέσω του πομποδέκτη USB](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Τι μπορείτε να κάνετε ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια κονσόλα παιχνιδιών


Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε μια κονσόλα παιχνιδιών όπως ο υπολογιστής ή το PS5, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

Ρύθμιση της έντασης ήχου


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο με τον επιλογέα έντασης ήχου.
Το + πλευρά έχει μια κουκκίδα αφής (A).

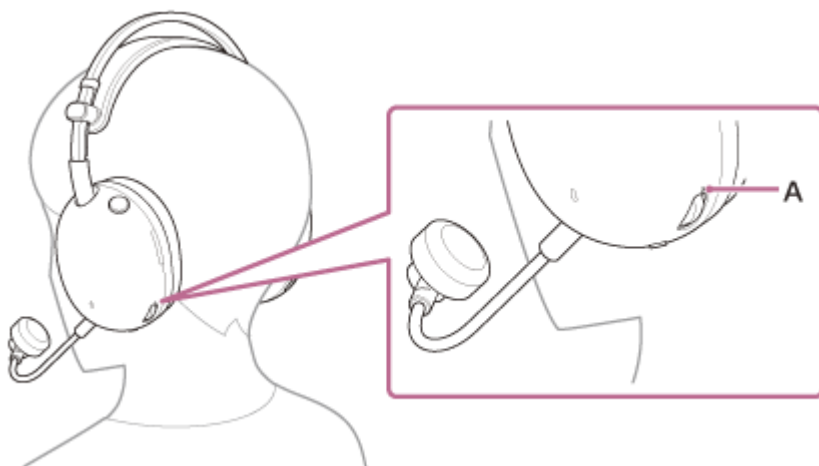

- Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο + πλευρά.

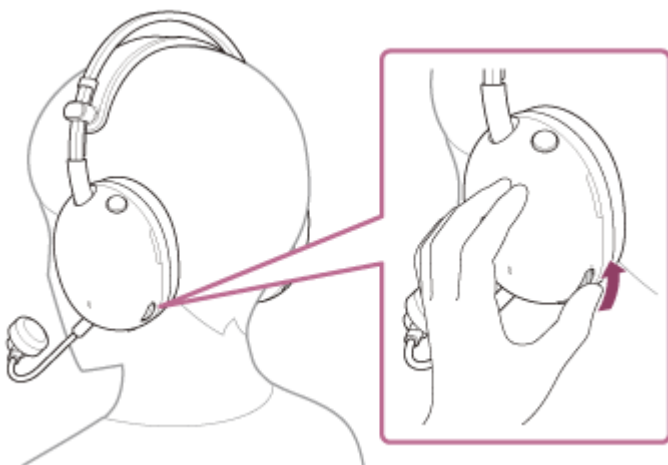

- Για να μειώσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο – πλευρά.

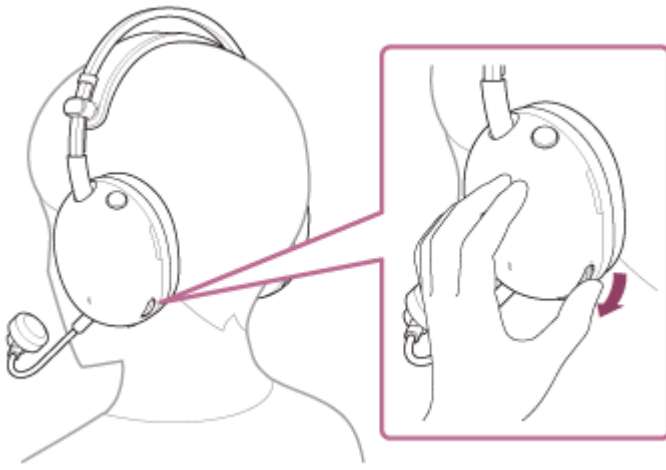


Ρύθμιση της ισορροπίας έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας (ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης του ήχου του παιχνιδιού και της φωνητικής συνομιλίας με το κουμπί ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ (B).

Όταν πατάτε το κουμπί παιχνιδιού, ο ήχος του παιχνιδιού θα ακούγεται ευκολότερα.

Όταν πατάτε το κουμπί συνομιλίας, ο ήχος της φωνητικής συνομιλίας θα ακούγεται ευκολότερα.

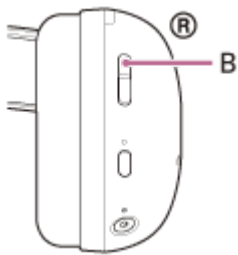

Σημείωση


- Ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ κουμπί.
- Το ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή και ο συρόμενος διακόπτης στον πομποδέκτη USB είναι ρυθμισμένος στη θέση "PC". Η ισορροπία της έντασης ήχου με μια συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
- Ορίστε τον προορισμό εξόδου ήχου για κάθε εφαρμογή στον υπολογιστή σας ως εξής.
Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, η ισορροπία της έντασης του ήχου του παιχνιδιού και της φωνητικής συνομιλίας δεν ρυθμίζεται σωστά.
 - Εφαρμογές παιχνιδιών
[INZONE H9 II - Game]
 - Εφαρμογές συνομιλίας
[INZONE H9 II - Chat]
- Να είστε προσεκτικοί, καθώς όταν πατάτε το κουμπί συνομιλίας ενώ η συσκευή εξόδου ήχου του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη ως εξής, η ένταση των παιχνιδιών θα αυξηθεί.
[INZONE H9 II - Chat]
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η ποιότητα του ήχου της κλήσης μπορεί να είναι μειωμένη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου


Όταν το μικρόφωνο δεν χρησιμοποιείται, πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου έτσι ώστε το κουμπί να βγει προς τα έξω. Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο και το μικρόφωνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μια κόκκινη γραμμή εμφανίζεται στο πλάι του κουμπιού και η ένδειξη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου στην άκρη του μικροφώνου ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου έτσι ώστε το κουμπί να είναι πατημένο προς τα μέσα. Η κατάσταση απενεργοποίησης του μικροφώνου αποδεδειγμένη και το μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η κόκκινη γραμμή στο πλάι του κουμπιού εξαφανίζεται και η ένδειξη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου στην άκρη του μικροφώνου σβήνει.

- Ενεργοποίηση του μικροφώνου

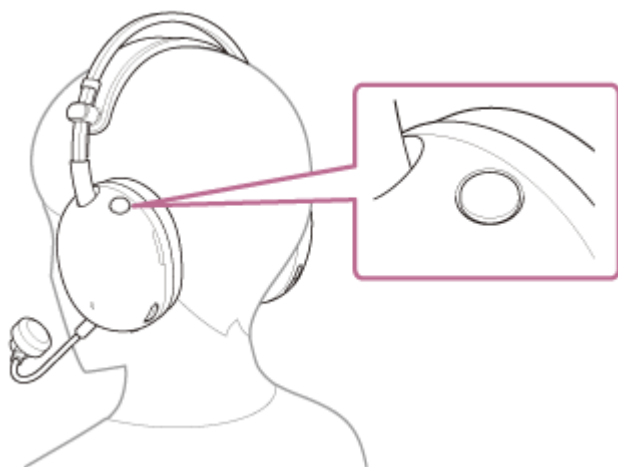

- Απενεργοποίηση του μικροφώνου

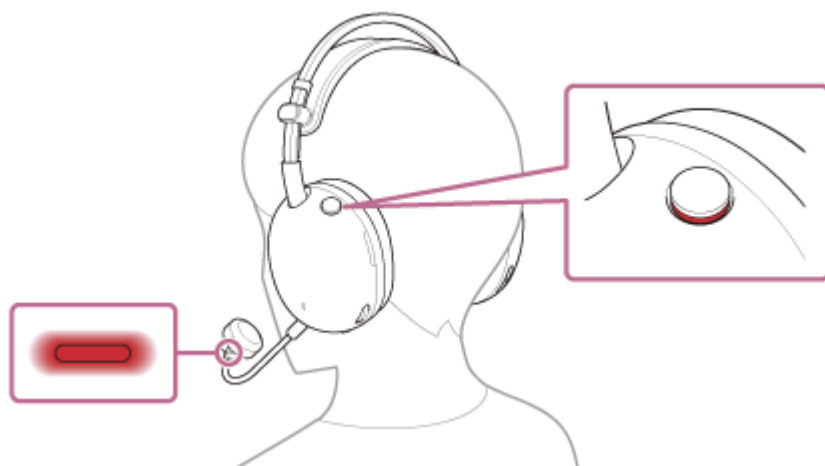

Σημείωση

- Προσέξτε να μην χτυπήσετε τα μάτια σας με το μικρόφωνο του βραχίονα όταν φοράτε, βγάζετε ή χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Εάν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο και το καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο, η ένδειξη ενεργοποιημένου ή απενεργοποιημένου μικροφώνου δεν ανάβει ακόμη και αν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως ακουστικά ακύρωσης θορύβου, ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου ακουστικών και τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

1 Συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή εισόδου του καλωδίου ακουστικών με το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.

Συνδέστε το 5πολικό ευθύ βύσμα στην πλευρά των ακουστικών και το 4πολικό βύσμα τύπου L στην πλευρά της συσκευής.

Η πλευρά της συσκευής σύνδεσης είναι ένα καλώδιο συμβατό με την CTIA με προδιαγραφές 4 πόλων, συμπεριλαμβανομένου του μικροφώνου.

- CTIA: CTIA: Σύνδεσμος Βιομηχανίας Κινητής Τηλεφωνίας

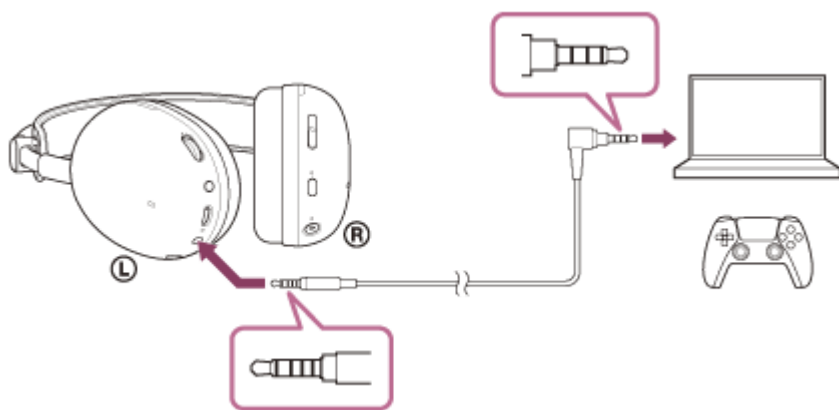

Ρύθμιση της έντασης

Λειτουργεί στην πλευρά του υπολογιστή ή άλλης συνδεδεμένης συσκευής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Τι μπορείτε να κάνετε ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια κονσόλα παιχνιδιών](#)".

Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, το ίδιο το μικρόφωνο είναι σίγαση, αλλά η ένδειξη ενεργοποιημένου ή απενεργοποιημένου μικροφώνου δεν ανάβει.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμη κι αν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Σημείωση

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ακουστικών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το καλώδιο μέχρι να κουμπώσει. Εάν το βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να μην ακούτε τον ήχο κανονικά.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο ακουστικών, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων λειτουργιών.
 - Πομποδέκτης USB

- Λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου
- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ λειτουργία ρύθμισης
- Λειτουργία Bluetooth

- Το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Λειτουργία περιβάλλοντος ήχου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.

Σχετικό θέμα

- [Δυνατότητες των ακουστικών για παιχνίδια](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free και φωνητική συνομιλία με τα ακουστικά ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας Bluetooth.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση με υπολογιστή ή PS5 μέσω ασύρματης σύνδεσης 2,4 GHz.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να καταχωρίσετε εκ των προτέρων και τις δύο συσκευές που θα συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία εγγραφής ονομάζεται "αντιστοίχιση".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με ένα iPhone χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σύνδεση με το “Sound Connect” εφαρμογή

Ξεκινήστε το “Sound Connect” την εφαρμογή στο Android smartphone/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα smartphone ή iPhone.



Sony Sound Connect 

Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα smartphones και συσκευές iPhone μπορεί να γίνει ασταθής όταν η σύνδεση γίνεται με τη χρήση του “Sound Connect” app. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με ένα iPhone χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)
- [Εγκατάσταση του “Sound Connect” app](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Το smartphone Android τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το smartphone Android είναι στη διάθεσή σας.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

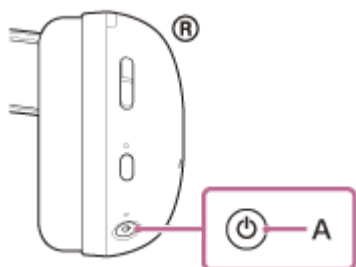


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

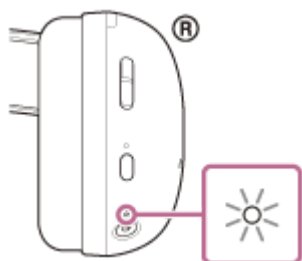


Όταν η ένδειξη Bluetooth σβήσει, προχωρήστε στο βήμα 2.
Όταν η ένδειξη Bluetooth ανάψει με μπλε χρώμα, προχωρήστε στο βήμα 3.

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

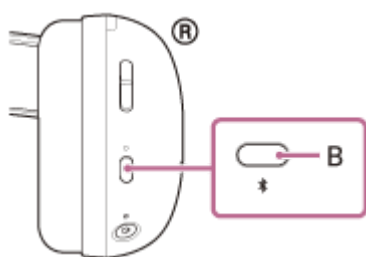

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα δύο φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.

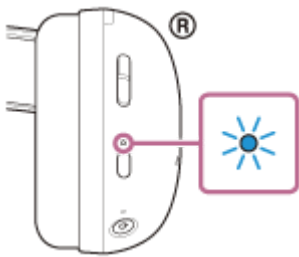

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Προχωρήστε στο βήμα 4.


- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

3 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

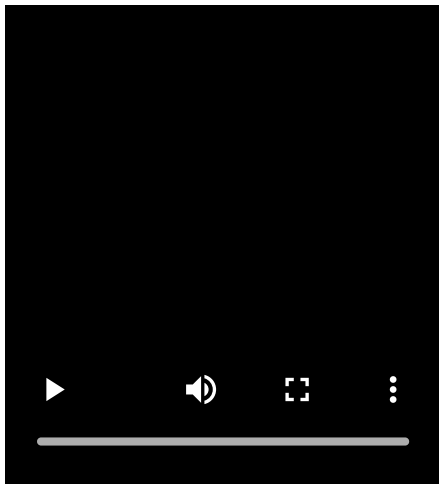


4 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


5 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

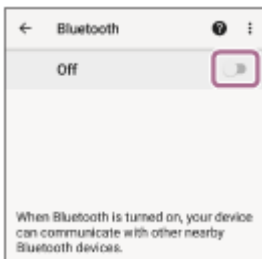

7 Αγγίξτε την επιλογή [INZONE H9 II].

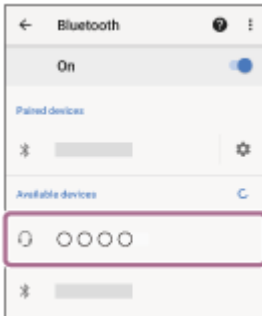


Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει σε αργό αναβόσβημα. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

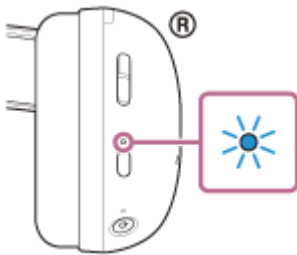

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)".

Εάν [INZONE H9 II] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Android smartphone σας, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

— Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android μέσω LE Audio

Το LE Audio είναι ένα πρότυπο επικοινωνίας ήχου για την τεχνολογία Bluetooth.

Μια σύνδεση LE Audio δίνει προτεραιότητα στη χαμηλή καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη σταθερότητα της σύνδεσης σε σύγκριση με μια Classic Audio σύνδεση. Εάν παρατηρήσετε τραύλισμα του ήχου λόγω κακής λήψης, επανασυνδεθείτε χρησιμοποιώντας Classic Audio.

Τόσο το smartphone Android όσο και τα ακουστικά πρέπει να υποστηρίζουν LE Audio.

Συσκευές που υποστηρίζουν LE Audio

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες.

- Σελίδα υποστήριξης (Για μοντέλα χωρών και περιοχών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας)
- "Sound Connect" σελίδα λήψης (Για μοντέλα της ηπειρωτικής Κίνας)

Σχετικά με την LE Audio

- Το LE Audio υποστηρίζει τον κωδικοποιητή "LC3". Όταν δημιουργείται σύνδεση με τη χρήση LE Audio, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από ένα smartphone Android με μικρότερη καθυστέρηση ήχου.

1 Εγκαταστήστε το "Sound Connect" εφαρμογή στο smartphone Android και συνδέστε τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.


Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μέσω σύνδεσης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με το "Sound Connect" εφαρμογή](#)" ή "[Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)".

2 Ξεκινήστε το "Sound Connect" εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία. [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να διαγράψετε τις πληροφορίες αντιστοίχισης σε Classic Audio. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης. Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά.

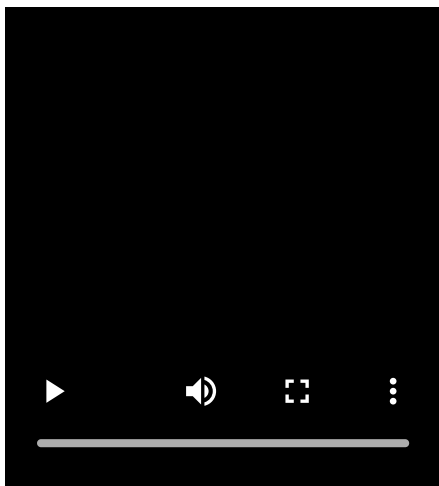

- 5 Στην οθόνη του smartphone Android, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Επιλέξτε [Pair new device].
- 7 Επιλέξτε [Available devices] - [INZONE H9 II].
Τα ακουστικά και το smartphone Android αντιστοιχίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.
Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
- 8 Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης που εμφανίζεται δίπλα στο συνδεδεμένο [INZONE H9 II].
- 9 Ελέγξτε ότι [LE Audio] είναι ενεργοποιημένη.
Εάν είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε το διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε [LE Audio].
- 10 Στο “Sound Connect” οθόνη της εφαρμογής, ελέγξτε ότι [LE Audio] εμφανίζεται κάτω από το όνομα του ακουστικού.

Για να ολοκληρώσετε το LE Audio

Επανασυνδέστε τα ακουστικά με το smartphone Android χρησιμοποιώντας Classic Audio.

Ξεκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή και επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
- Εάν εμφανιστεί τραύλισμα του ήχου ή η σύνδεση είναι με άλλο τρόπο ασταθής, επανασυνδεθείτε χρησιμοποιώντας Classic Audio. Μετά τη σύνδεση, ρυθμίστε τη λειτουργία ποιότητας ήχου σε [Prioritize Sound Quality] ή [Prioritize Stable Connection].

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σύνδεση σε ένα συνδεδεμένο smartphone Android


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

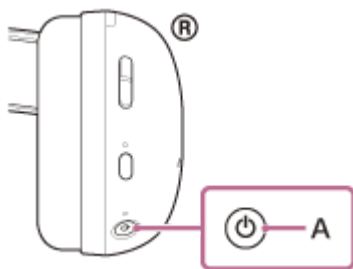


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

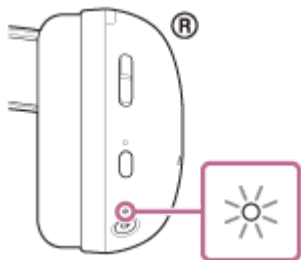

Όταν η ένδειξη Bluetooth σβήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

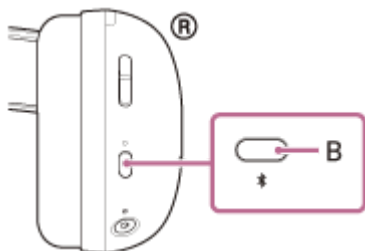

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα δύο φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.

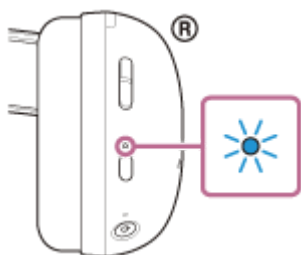


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.


- 3** Στην οθόνη του Android smartphone σας, επιλέξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]




- 4** Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

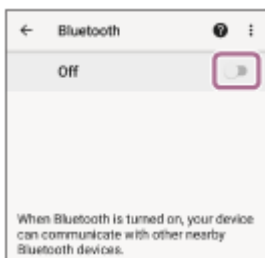

- 5** Αγγίξτε την επιλογή [INZONE H9 II].

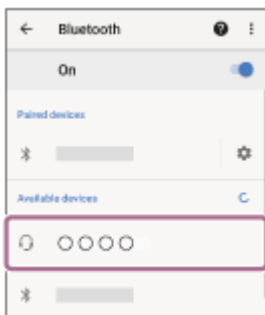

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει σε αργό αναβόσβημα. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

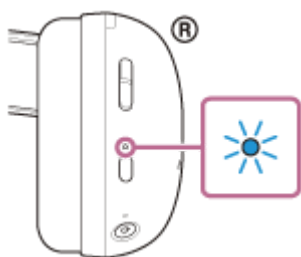

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Όσον αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας του smartphone σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με smartphone Android χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Σύζευξη και σύνδεση με ένα iPhone χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Το iPhone τοποθετείται σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας για το iPhone είναι στο χέρι.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

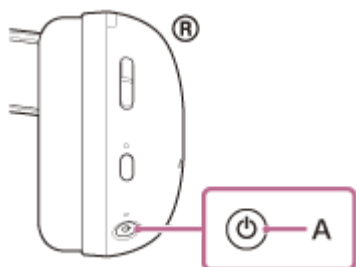


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

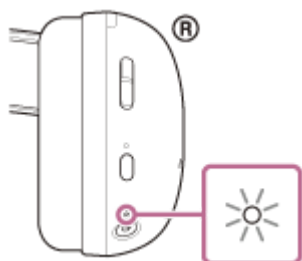


Όταν η ένδειξη Bluetooth σβήσει, προχωρήστε στο βήμα 2.
Όταν η ένδειξη Bluetooth ανάψει με μπλε χρώμα, προχωρήστε στο βήμα 3.

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

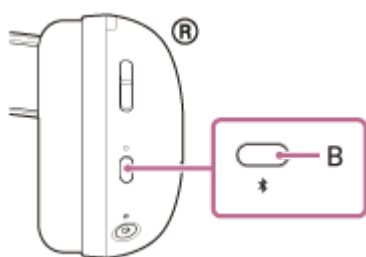

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα δύο φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.

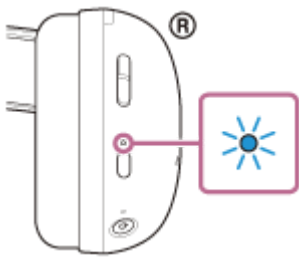

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Προχωρήστε στο βήμα 4.


- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

3 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

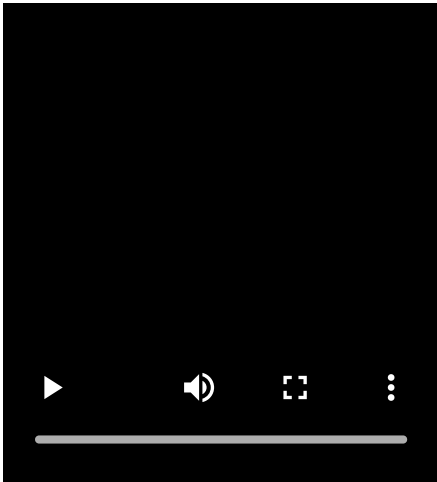

4 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


5 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

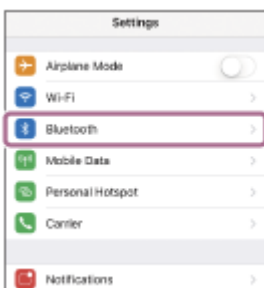

6 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



7 Αγγίξτε την επιλογή [INZONE H9 II].

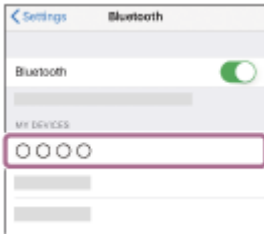


Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Τα ακουστικά και το iPhone αντιστοιχίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει σε αργό αναβόσβημα. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

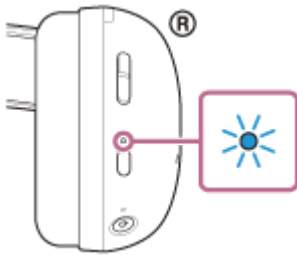

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone](#)".

Εάν [INZONE H9 II] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.

 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη

συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο iPhone


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

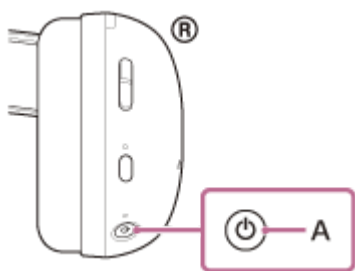


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

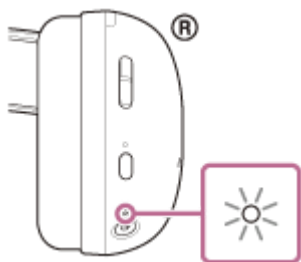

Όταν η ένδειξη Bluetooth σβήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

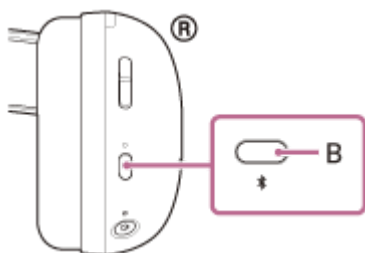


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα δύο φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.

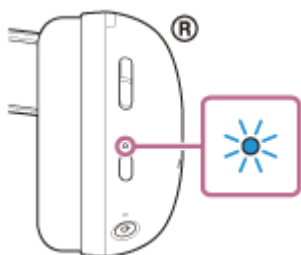

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Στην οθόνη του iPhone σας, μεταβείτε στο [Settings] και αγγίξτε [Bluetooth].

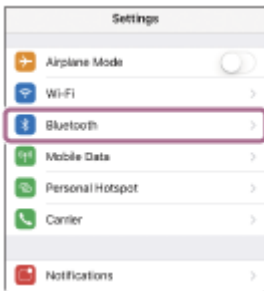


4 Αγγίξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε την επιλογή [INZONE H9 II].



Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει σε αργό αναβόσβημα. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

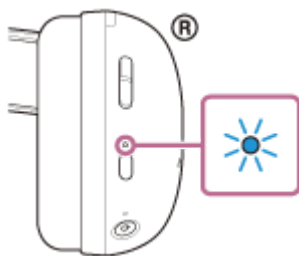

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή, απλά ενεργοποιώντας τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone σας με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες αντιστοίχισης των ακουστικών στο iPhone σας και πραγματοποιήστε ξανά αντιστοίχιση. Για τις διαδικασίες λειτουργίας του iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με ένα iPhone χρησιμοποιώντας Bluetooth Classic](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η διαδικασία λειτουργίας για την εγγραφή της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε ονομάζεται "ζεύξη".
Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία λειτουργίας, ελέγξτε τα εξής.


- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth βρίσκονται στο χέρι σας.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

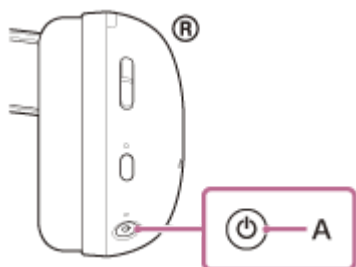


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

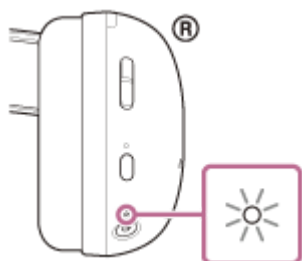


Όταν η ένδειξη Bluetooth σβήσει, προχωρήστε στο βήμα 2.
Όταν η ένδειξη Bluetooth ανάψει με μπλε χρώμα, προχωρήστε στο βήμα 3.

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

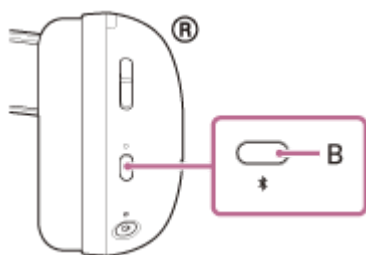

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα δύο φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.

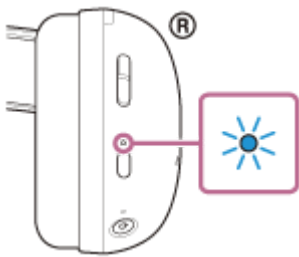

Το ακουστικό εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Προχωρήστε στο βήμα 4.


- Όταν αντιστοιχίζετε τα ακουστικά με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά των ακουστικών
- Μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών και την εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης

Όταν θέλετε να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, εάν τα ακουστικά έχουν ήδη πληροφορίες σύνδεσης για άλλες συσκευές, προχωρήστε στο βήμα 3.

3 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

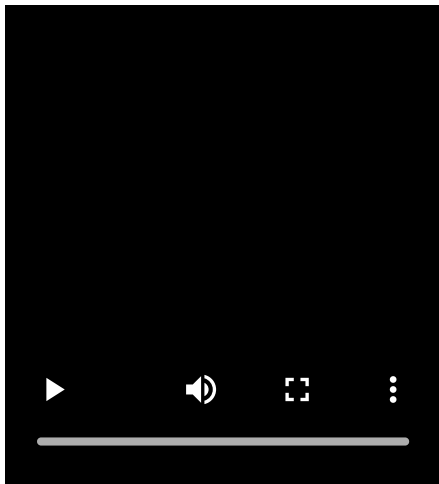

4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή Bluetooth για να αναζητήσετε αυτό το ακουστικό.

[INZONE H9 II] θα εμφανιστεί στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών στην οθόνη της συσκευής Bluetooth. Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 3.

5 Επιλέξτε [INZONE H9 II] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση.


Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

(*) Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται "Κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

6 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει σε αργό αναβόσβημα. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

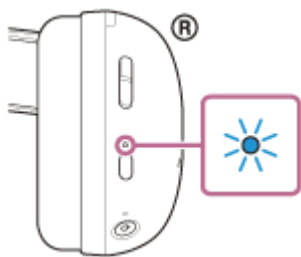

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία λειτουργίας ξανά από το βήμα 2.
- Αφού αντιστοιχιστούν οι συσκευές Bluetooth, δεν χρειάζεται να τις αντιστοιχίσετε ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Εάν οι πληροφορίες αντιστοίχισης διαγραφούν, όπως μετά από επισκευή
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν αντιστοιχίσετε μια 9η συσκευή, οι πληροφορίες αντιστοίχισης με την παλαιότερη ημερομηνία και ώρα σύνδεσης θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες για τη νέα συσκευή.
 - Όταν οι πληροφορίες αντιστοίχισης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.

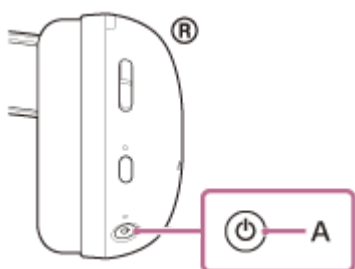


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν. Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

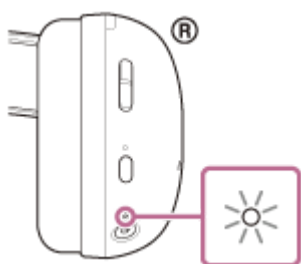

Όταν η ένδειξη Bluetooth σβήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

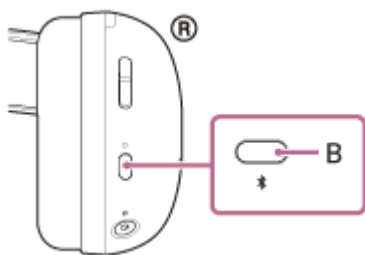

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα δύο φορές και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά.

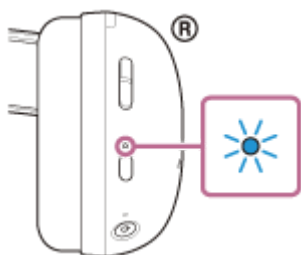


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει σε αργό αναβόσβημα. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει δημιουργηθεί από τα ακουστικά.

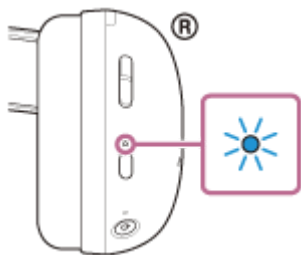

Υπόδειξη

- Η παραπάνω διαδικασία λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή Bluetooth με την οποία συνδέθηκε τελευταία φορά βρίσκεται κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή ενεργοποιώντας απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη. Για τις διαδικασίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Προφίλ κλήσης ήχου LE.

- Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth Classic, αν το smartphone σας υποστηρίζει τόσο HFP όσο και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης

Όταν φτάσει μια εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

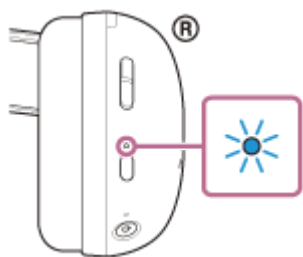

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, η ένδειξη ενδέχεται να μην αναβοσβήνει όταν φτάνει μια εισερχόμενη κλήση.


Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone
- Ήχος κλήσης μόνο για μια σύνδεση Bluetooth που έχει οριστεί στο smartphone


1 Συνδέστε προηγουμένως τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί Bluetooth (A) στο ακουστικό και λάβετε την κλήση.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

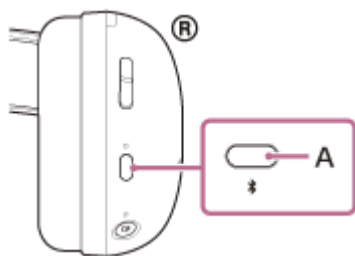

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο βραχίονα (B) του ακουστικού.

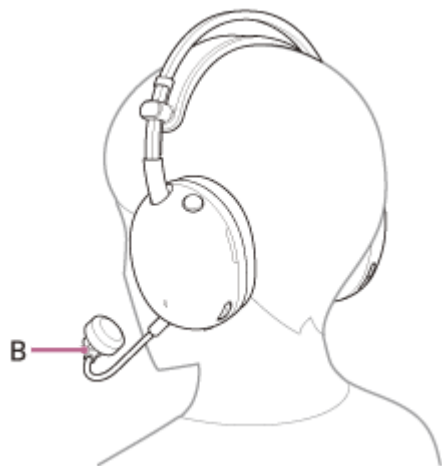


Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με το smartphone μέσω HFP, HSP ή CCP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone.
- Ελέγξτε την ένταση του ακουστικού.
- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τον επιλογέα έντασης του ακουστικού.

Υπάρχει μια κουκκίδα αφής (C) στο + πλευρά.

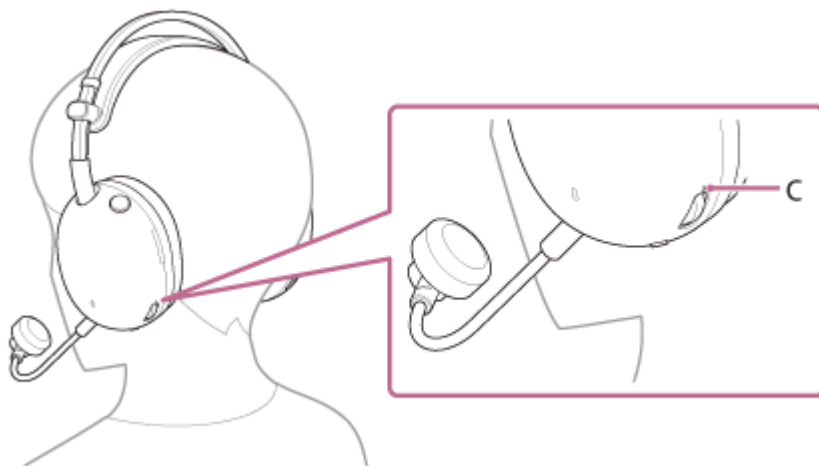

4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε το κουμπί Bluetooth στο ακουστικό για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τη συνδεδεμένη συσκευή και τα ακουστικά.

Σημείωση

- Εάν η φωνή σας δεν φτάνει στο άλλο μέρος, ελέγξτε τα εξής.
 - Το μικρόφωνο δεν είναι απενεργοποιημένο
 - Το μικρόφωνο βραχίονα εισάγεται μέχρι να κάνει κλικ
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από το ακουστικό μέσω του μικροφώνου βραχίονα του ακουστικού (λειτουργία Sidetone). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο hands-free μέσω σύνδεσης Bluetooth σε ένα smartphone που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Προφίλ κλήσης ήχου LE.

- Κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth Classic, αν το smartphone σας υποστηρίζει τόσο HFP όσο και HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε ένα smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.


2 Χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται.


Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone σας.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο βραχίονα (A) του ακουστικού.

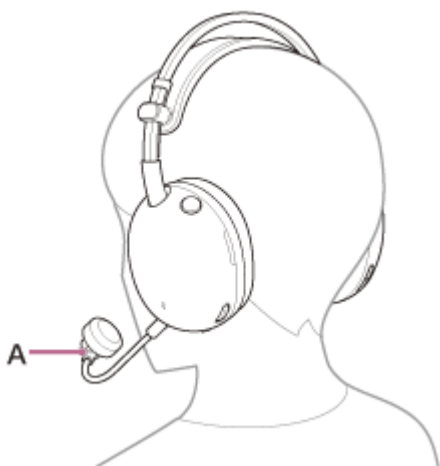

3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τον επιλογέα έντασης του ακουστικού.

Υπάρχει μια κουκκίδα αφής (B) στο + πλευρά.

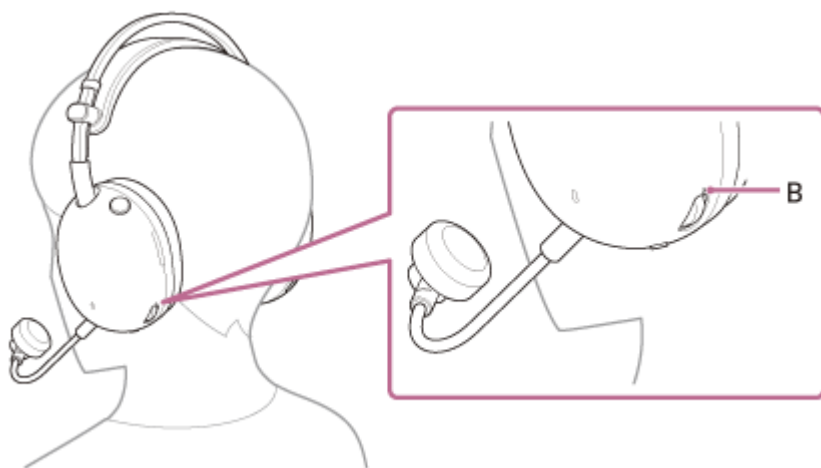

4 Όταν ολοκληρώσετε την τηλεφωνική σας κλήση, πατήστε το κουμπί Bluetooth στο ακουστικό για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τη συνδεδεμένη συσκευή και τα ακουστικά.

Σημείωση

- Εάν η φωνή σας δεν φτάνει στο άλλο μέρος, ελέγξτε τα εξής.
 - Το μικρόφωνο δεν είναι απενεργοποιημένο
 - Το μικρόφωνο βραχίονα εισάγεται μέχρι να κάνει κλικ
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από το ακουστικό μέσω του μικροφώνου βραχίονα του ακουστικού (λειτουργία Sidetone). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να ακούγονται μέσω των ακουστικών ήχοι του περιβάλλοντος ή οι ήχοι της διαδικασίας λειτουργίας των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone.


Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Όταν τα υποστηριζόμενα προφίλ είναι HFP και CCP


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα έντασης ήχου (A) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

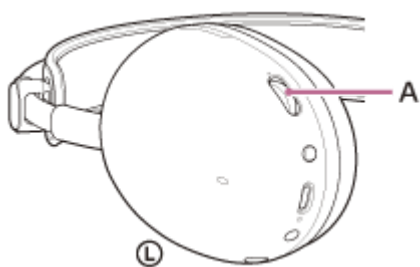

- Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο + πλευρά.
- Για να μειώσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο – πλευρά.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Bluetooth (B) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

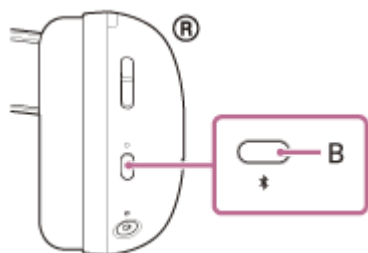

- Για να λάβετε μια κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το κουμπί Bluetooth μία φορά για λίγο.
- Για να απορρίψετε μια κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Bluetooth για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- Για να τερματίσετε μια κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε μία φορά για λίγο το κουμπί Bluetooth.
- Για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, πατήστε το κουμπί Bluetooth μία φορά για λίγο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου (C) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

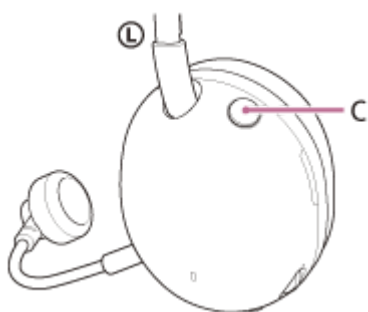

- Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου έτσι ώστε το κουμπί να είναι πατημένο προς τα μέσα.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου έτσι ώστε το κουμπί να βγει προς τα έξω.

Όταν το υποστηριζόμενο προφίλ είναι HSP

- HSP: Headset Profile

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα έντασης ήχου για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

- Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο + πλευρά.
- Για να μειώσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο – πλευρά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Bluetooth για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

- Για να λάβετε μια κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε μία φορά για λίγο το κουμπί Bluetooth.
- Για να τερματίσετε μια κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε μία φορά για λίγο το κουμπί Bluetooth.
- Για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, πατήστε το κουμπί Bluetooth μία φορά για λίγο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

- Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου έτσι ώστε το κουμπί να είναι πατημένο προς τα μέσα.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο
Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου έτσι ώστε το κουμπί να βγει προς τα έξω.

- Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων
- Λήψη κλήσης
- Διεξαγωγή κλήσης

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και τον έλεγχο της συσκευής από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.


- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και άλλες ρυθμίσεις.

Η διαδικασία λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.


- 1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth.**
- 2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.**
Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για το πώς να τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.
- 3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο.**
- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τον επιλογέα έντασης του ακουστικού.**
Υπάρχει μια κουκκίδα αφής (A) στο + πλευρά.

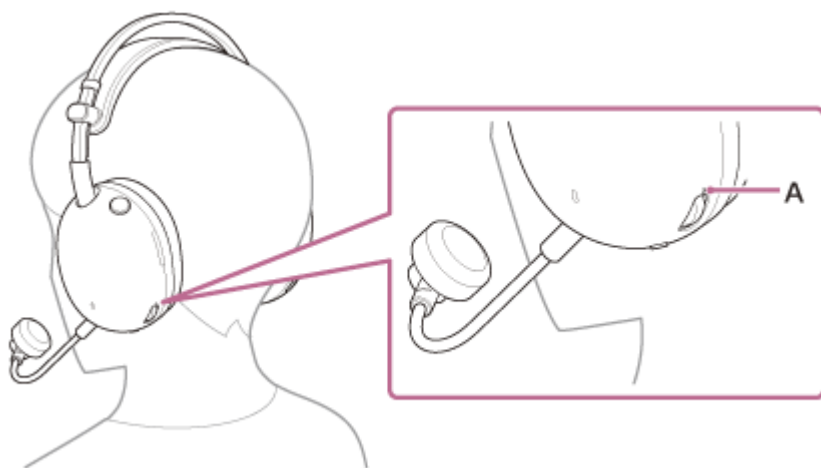

- Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο + πλευρά.

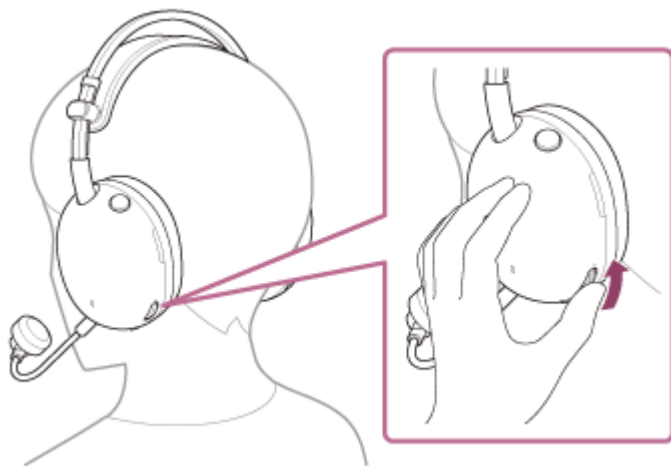

- Για να μειώσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο – πλευρά.

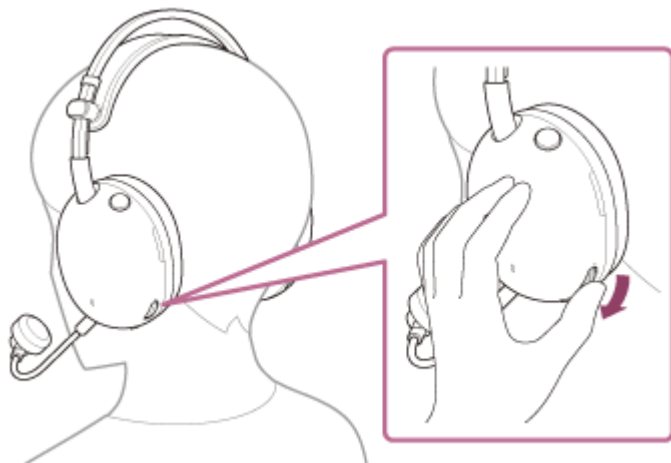

Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο ή στο ελάχιστο, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και άλλο ήχο στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως μια φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει την προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τη συνδεδεμένη συσκευή και τα ακουστικά.

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sound Connect" εφαρμογή](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την


5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία λειτουργίας του προφίλ AVRCP, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, γι' αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα έντασης ήχου (A) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

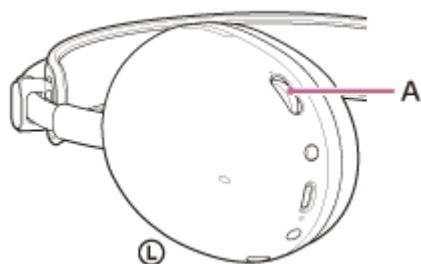

- Για να αυξήσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο + πλευρά.
- Για να μειώσετε την ένταση ήχου
Γυρίστε τον επιλογέα έντασης στο – πλευρά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Bluetooth (B) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες λειτουργίας.

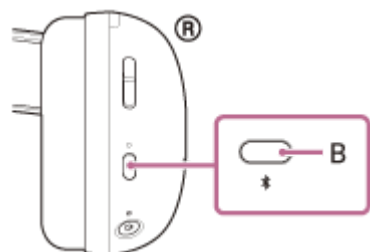

- Για να παίξετε μουσική
Ενώ βρίσκεται σε παύση, πατήστε το κουμπί Bluetooth μία φορά για λίγο.
- Για να διακόψετε τη μουσική
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Bluetooth μία φορά για λίγο.
- Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
Πατήστε το κουμπί Bluetooth δύο φορές γρήγορα. (● ●)
- Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)
Πατήστε το κουμπί Bluetooth 3 φορές γρήγορα. (● ● ●)

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε απόκριση της διαδικασίας λειτουργίας στο ακουστικό.

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι παραπάνω περιγραφόμενες διαδικασίες λειτουργίας.

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Σχετικά με το 360 Reality Audio

Τι είναι 360 Reality Audio?

360 Reality Audio είναι μια νέα μουσική εμπειρία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσίας ροής μουσικής που υποστηρίζει 360 Reality Audio στο smartphone ή το tablet σας που είναι εξοπλισμένο με iOS ή Android. Η εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί χρέωση. Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και το ακουστικό χαρακτηριστικό των ακουστικών με το "Sound Connect" εφαρμογή, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth λειτουργώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth έχει αποσυνδεθεί.

2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή απενεργοποιήστε το ακουστικό.

Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία Bluetooth έχει απενεργοποιηθεί.

Κατά την απενεργοποίηση των ακουστικών, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την επιλογή “Sound Connect” εφαρμογή. Αυτό ισχύει κατά την αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Prioritize Sound Quality: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου (προεπιλογή).

Prioritize Stable Connection: Δίνει προτεραιότητα σε μια σταθερή σύνδεση.

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου, επιλέξτε [Prioritize Sound Quality].
- Εάν η σύνδεση είναι ασταθής, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε [Prioritize Stable Connection].

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ενδέχεται να εμφανιστεί διακοπτόμενος ήχος ακόμα και αν [Prioritize Stable Connection] έχει επιλεγεί.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

Όταν η σύνδεση γίνεται με τη χρήση Classic Audio μέσω σύνδεσης A2DP (για αναπαραγωγή μουσικής): SBC, AAC

Όταν συνδέεται με χρήση LE Audio: LC3

- SBC

Αυτή είναι η συντομογραφία για Subband Codec.

Η SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται στις συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν SBC.

- AAC

Αυτή είναι η συντομογραφία για Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, το οποίο μπορεί να παρέχει υψηλότερη ποιότητα ήχου από αυτή του SBC.

- LC3

Αυτή είναι η συντομογραφία για Low Complexity Communication Codec.

Το LC3 είναι ένας κωδικοποιητής για LE Audio και επιτυγχάνει μετάδοση με χαμηλή καθυστέρηση.

Όταν η μουσική αποστέλλεται σε SBC ή AAC από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Classic Audio, τα ακουστικά αναπαράγουν αυτόματα μουσική στον ίδιο κωδικοποιητή.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή ώστε να απολαμβάνετε μουσική με τον επιθυμητό κωδικοποιητή από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή υψηλότερης ποιότητας από το SBC, μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική στον προτιμώμενο κωδικοποιητή από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή με το “INZONE Hub” εγκατεστημένο λογισμικό και το ακουστικό με τον πομποδέκτη USB, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

- Έλεγχος και ενημέρωση της έκδοσης του λογισμικού των ακουστικών
- Εμφάνιση της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας του ακουστικού
- Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης
- Ρύθμιση της ισορροπίας έντασης ήχου μεταξύ παιχνιδιού και συνομιλίας
- Επιλογή της ρύθμισης Equalizer
- Προσαρμογή της ρύθμισης Equalizer
- Ρύθμιση του δυναμικού εύρους
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χωρικού ήχου
- Εξατομίκευση των ρυθμίσεων χωρικού ήχου
- Ρύθμιση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος (έλεγχος ήχου περιβάλλοντος)
- Επιλογή του μοτίβου εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Ρύθμιση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών
- Ρύθμιση της έντασης του μικροφώνου
- Ρύθμιση της έντασης του δευτερεύοντος ήχου
- Εμφάνιση της κατάστασης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του μικροφώνου
- Δοκιμή μικροφώνου
- Ρύθμιση της έντασης εισόδου μικροφώνου ώστε να είναι σταθερή (AUTO GAIN CONTROL)
- Δημιουργία και αποθήκευση προφίλ ήχου
- Εξαγωγή και εισαγωγή προφίλ ήχου
- Ενσωμάτωση με εφαρμογές παιχνιδιών
- Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης
- Ρύθμιση της λειτουργίας εκκίνησης Bluetooth κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών
- Καταχώρηση του προϊόντος
- Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης και της φωνητικής καθοδήγησης

Για λεπτομέρειες σχετικά με “INZONE Hub”, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημείωση

- Όταν η συσκευή εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει οριστεί σε [INZONE H9 II - Chat], οι ρυθμίσεις ήχου είναι απενεργοποιημένες. Ελέγξτε ότι έχει οριστεί σε [INZONE H9 II - Game].
- Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ακουστικών, το “INZONE Hub” λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Εγκατάσταση του “INZONE Hub”

- 1 Κατεβάστε το “INZONE Hub” το λογισμικό από την τοποθεσία υποστήριξης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows 10 ή μεταγενέστερο

- 2 Μετά την εγκατάσταση, ξεκινήστε “INZONE Hub”.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή

Όταν συνδέετε το smartphone με το “Sound Connect” εγκατεστημένη εφαρμογή και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω.

- Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού των ακουστικών
- Εμφάνιση της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας του ακουστικού
- Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης
- Επιλογή της ρύθμισης Equalizer
- Προσαρμογή της ρύθμισης Equalizer
- Ρύθμιση της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος (Ambient Sound Control)
- Επιλογή του μοτίβου εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Ρύθμιση του 360 Reality Audio λειτουργία
- Ρύθμιση της σύνδεσης ήχου LE για τα ακουστικά
- Εμφάνιση της σύνδεσης του κωδικοποιητή σύνδεσης Bluetooth
- Ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
- Απενεργοποίηση των ακουστικών
- Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης και της φωνητικής καθοδήγησης
- Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης
- Καταγραφή και εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ακουστικού
- Αναπαραγωγή και παύση της μουσικής, μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου ή του τρέχοντος κομματιού και μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού.
- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των ρυθμίσεων

Υπόδειξη

- Η διαδικασία λειτουργίας του “Sound Connect” εφαρμογής διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του “Sound Connect” app](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Σχετικά με το 360 Reality Audio](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Εγκατάσταση του “Sound Connect” app

1 Κατεβάστε το “Sound Connect” app και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone σας.

Τα μοντέλα για χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, μπορείτε να τα κατεβάσετε από το Google Play™ κατάστημα ή App Store.



2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε το “Sound Connect” εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης από το “Sound Connect” app

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης από το “Sound Connect” εφαρμογή.

- 1 Πατήστε [Help] στο “Sound Connect” οθόνη της εφαρμογής για να δείτε τη σελίδα υποστήριξης.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Εφαρμογές και θέσεις αποθήκευσης όπου μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία ισοσταθμιστή

Τα ακουστικά διαθέτουν δύο τύπους ισοσταθμιστών: ένας που ενεργοποιείται μέσω "INZONE Hub", και ένας που διατηρείται στο ακουστικό μέσω του "Sound Connect" app. Ο ισοσταθμιστής ενεργοποιείται ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης των ακουστικών, όπως φαίνεται παρακάτω.

Σύνδεση	Εφαρμογές που μπορούν να ρυθμίσουν τη λειτουργία ισοσταθμιστή	Πού να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή	Παρατηρήσεις
Πομπодέκτης USB: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub ισοσταθμιστής	
Πομπодέκτης USB: OTHER (1)	Sound Connect	Ισοσταθμιστής κύριας μονάδας	Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας "Sound Connect" εφαρμογή μόνο όταν είναι συνδεδεμένοι μέσω Bluetooth. Οι ρυθμίσεις ισοσταθμιστή που έχουν καταχωρηθεί στο "Sound Connect" εφαρμογή αποθηκεύονται στην κύρια μονάδα και παραμένουν έγκυρες ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένο το Bluetooth.
Λειτουργία Bluetooth (1)(2)	Sound Connect	Ισοσταθμιστής κύριας μονάδας	
Καλώδιο ακουστικών συνδεδεμένο: Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη	Δεν υποστηρίζεται	Δεν υποστηρίζεται	
Καλώδιο ακουστικών συνδεδεμένο: Η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη	Δεν υποστηρίζεται	Δεν υποστηρίζεται	

(1) Όταν ένας πομπодέκτης USB και μια λειτουργία Bluetooth είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα, ο ισοσταθμιστής ενεργοποιείται σε κάθε διαδρομή.

(2) Ο ισοσταθμιστής δεν λειτουργεί στον ήχο κλήση με τη χρήση της τυπικής εφαρμογής κλήσεων που είναι εγκατεστημένη στην αρχική έκδοση του smartphone.

Σημείωση

- Ο ισοσταθμιστής της κύριας μονάδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο πομπодέκτης USB είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή εκτός από έναν υπολογιστή με το διακόπτη στη θέση "PC". Όταν συνδέετε σε μια συσκευή εκτός από υπολογιστή, φροντίστε να αλλάξετε τον διακόπτη στον πομπодέκτη USB σε "OTHER".

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών χρησιμοποιώντας “INZONE Hub” για να απολαύσετε νέες λειτουργίες ή για να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου μειώνει τους εξωτερικούς θορύβους του περιβάλλοντος, όπως οι θόρυβοι των οχημάτων ή οι θόρυβοι από τα κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους. Αυτή η τεχνολογία παράγει αντιφασικό ήχο για την ακύρωση των εξωτερικών θορύβων του περιβάλλοντος.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα τηλέφωνα smartphone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο smartphone.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου (A) στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή ενδέχεται να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από την περιοχή του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

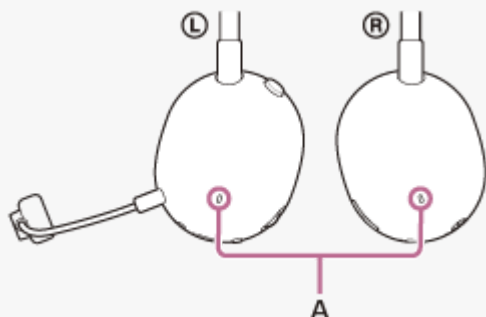

Για λεπτομέρειες για το πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, ανατρέξτε στο παρακάτω σχετικό θέμα.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου για να απολαμβάνετε παιχνίδια ή μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

2 Πατήστε το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Μεσαίου ήχου (A) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου.

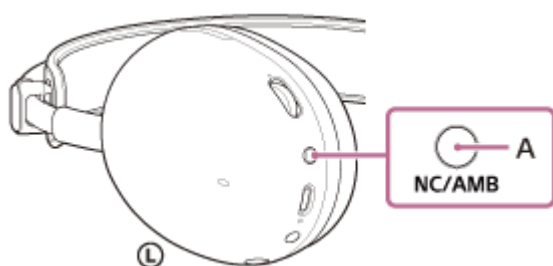

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει αλλάξει.



Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει αλλάξει.




Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένες.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει αλλάξει.

Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode

▶ 0:00 / 0:01 ————— 🔊 ⋮

- Όταν η λειτουργία ακύρωσης θορύβου και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένες

▶ 0:00 / 0:00 ————— 🔊 ⋮

Υπόδειξη

- Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και αν η σύνδεση αλλάξει από πομποδέκτη USB ή από σύνδεση Bluetooth σε σύνδεση καλωδίου ακουστικών.
- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη όταν ενεργοποιείται το ακουστικό. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” app.
- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας Ambient Sound Mode με το κουμπί “INZONE Hub” ή “Sound Connect” app.
- Το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” σας επιτρέπει να ορίσετε έναν συνδυασμό των ακόλουθων τριών λειτουργιών. Εάν επιλέξετε πολλαπλές λειτουργίες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους διαδοχικά πατώντας το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου / Λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο περιβάλλοντος μέσω των μικροφώνων που είναι ενσωματωμένα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ενώ απολαμβάνετε παιχνίδια.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

2 Πατήστε το κουμπί ακύρωσης θορύβου/λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος (A) για να μεταβείτε στη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

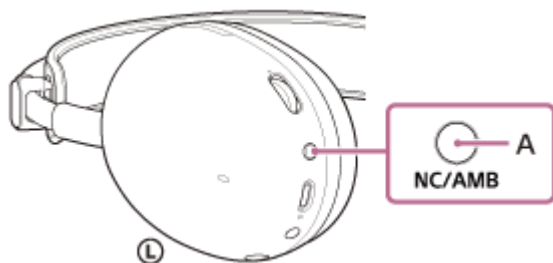

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει αλλάξει.



Η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία ακύρωσης θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει αλλάξει.




Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένες.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει αλλάξει.

Ελέγξτε τον ήχο ειδοποίησης

Μπορεί να μην παίζει σε κανένα πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα πιο πρόσφατα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ακύρωσης θορύβου



- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode

- Όταν η λειτουργία ακύρωσης θορύβου και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένες

Υπόδειξη

- Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” αποθηκεύονται στο ακουστικό. Μόλις αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να απολαύσετε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ambient Sound Mode. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για συσκευές που δεν διαθέτουν το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” εφαρμογή εγκατεστημένη.
- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Ambient Sound Mode είναι απενεργοποιημένη όταν ενεργοποιείται το ακουστικό. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” app.
- Το “INZONE Hub” ή “Sound Connect” σας επιτρέπει να ορίσετε έναν συνδυασμό των ακόλουθων τριών λειτουργιών. Εάν επιλέξετε πολλαπλές λειτουργίες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους διαδοχικά πατώντας το κουμπί Λειτουργία ακύρωσης θορύβου/Λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιημένη
 - Λειτουργία ακύρωσης θορύβου και λειτουργία ήχου περιβάλλοντος απενεργοποιημένη

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τον τύπο και την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ambient Sound Mode. Αφαιρέστε τα ακουστικά σε χώρους όπου απαιτείται να ακούτε ήχο περιβάλλοντος. Είναι επικίνδυνο να φοράτε τα ακουστικά σε δρόμους όπου διέρχονται αυτοκίνητα ή ποδήλατα.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Φοράτε τα ακουστικά σωστά.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου μπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ambient Sound Mode. Σε αυτή την περίπτωση, μειώστε την ένταση του Ambient Sound Mode χρησιμοποιώντας το κουμπί “INZONE Hub” ή “Sound Connect” app. Εάν ο θόρυβος του ανέμου εξακολουθεί να είναι σημαντικός, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ambient Sound Mode.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, εάν τα δάχτυλα ή τα μαλλιά σας αγγίξουν τα μικρόφωνα της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου, ενδέχεται να ακούσετε έναν δυνατό ήχο.

Σχετικό θέμα

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με το “Sound Connect” εφαρμογή](#)


Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Προφυλάξεις

Σχετικά με τα ραδιοκύματα των τηλεφώνων smartphone και την επικοινωνία πομποδέκτη USB

Κατά τη σύνδεση του πομποδέκτη USB σε ένα smartphone, ενδέχεται να εμφανιστούν ραδιοπαρεμβολές ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων του smartphone. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θόρυβο, διακοπή ήχου ή να μην είναι δυνατή η σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

- Μετακινηθείτε σε σημείο όπου είναι καλύτερη η κατάσταση του σήματος του τηλεφώνου smartphone σας.
- Μετακινήστε τα ακουστικά πιο κοντά στο τηλέφωνο smartphone.
- Γυρίστε την πλευρά του πομποδέκτη USB που έχει το ρυθμιστικό και τοποθετήστε τον πάλι στη θύρα.

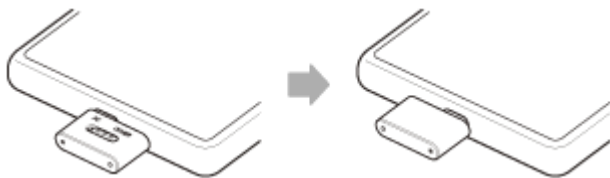

Στον πομποδέκτη USB/επικοινωνίες Bluetooth

- Ο πομποδέκτης USB και οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz με το ασύρματο LAN. IEEE 802.11ax/b/g/n). Επομένως, εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε συσκευή ασύρματου LAN, ενδέχεται να προκληθούν ραδιοπαρεμβολές με αποτέλεσμα θόρυβο, διακοπές ήχου ή απενεργοποιημένη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
 - Αλλάξτε τη ζώνη συχνοτήτων του smartphone και της συσκευής ασύρματου LAN σε 5 GHz (IEEE 802.11ac).
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή ασύρματου LAN.
- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως τα smartphones και οι υπολογιστές. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή του ήχου στο ακουστικό ενδέχεται να καθυστερήσει σε σχέση με εκείνη στη συσκευή εκπομπής λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν παίζετε παιχνίδια ή προβάλλετε ταινίες.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth ως μέσο διασφάλισης της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από διαρροές πληροφοριών που συμβαίνουν κατά τη χρήση επικοινωνιών Bluetooth.
- Οι συνδέσεις Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένες.

- Οι συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με τα ακουστικά πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth που ορίζει ο Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως συμβατές.
- Ακόμα και αν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής Bluetooth ενδέχεται μερικές φορές να εμποδίζουν τη σύνδεσή της ή να προκαλούν διαφορές στις μεθόδους ελέγχου, στην οθόνη ή στη διαδικασία λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Τα ακουστικά σφραγίζουν ερμητικά τα αυτιά. Η βίαιη πίεση των ακουστικών στα αυτιά σας ή το γρήγορο τράβηγμα τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τύμπανο. Όταν βάζετε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ένας ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

- Όταν η ένταση αυξηθεί πάρα πολύ, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή ήχου. Προσέχετε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας. Ως οδηγό, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σε ένταση που σας επιτρέπει να ακούσετε κάποιον που σας καλεί και να απαντήσετε ακόμη και σε θορυβώδες περιβάλλον.
- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Μην τοποθετείτε τηλέφωνο smartphone με συνδεδεμένο τον πομποδέκτη USB σε τσέπη παντελονιού ή τσέπη άλλου ρούχου. Αν εφαρμοστεί ισχυρή εξωτερική δύναμη στον πομποδέκτη μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή δυσλειτουργία του τμήματος της θύρας USB του τηλεφώνου smartphone σας.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος στο τηλέφωνο smartphone σας ή στο περιβάλλον, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά.
- Μην φυσάτε τη μονάδα οδήγησης.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Προσέξτε να μην χτυπήσετε τα μάτια σας με το μικρόφωνο του βραχίονα όταν φοράτε, βγάζετε ή χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά είναι αναλώσιμα. Εάν τα μαξιλαράκια αυτιών φθαρούν ή υποστούν ζημιά λόγω μακροχρόνιας χρήσης και αποθήκευσης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας και να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ή θραύση.
 - Υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα
 - Αραιότερο
 - Βενζίνη και άλλες παρόμοιες ουσίες

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης σε χώρους με πολύ κόσμο, όπως σε πολυσύχναστα τρένα ή μέσα σε ιατρικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία του υδροκεφάλου και άλλες ιατρικές συσκευές. Κρατήστε το ακουστικό μακριά από

άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Εάν μια μαγνητική κάρτα πλησιάσει το ακουστικό και τη θήκη φόρτισης, ο μαγνήτης της κάρτας ενδέχεται να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Κρατήστε τα μακριά από βρέφη

- Υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν τον πομποδέκτη USB και μικρά εξαρτήματα. Φυλάξτε το μακριά από τα βρέφη μετά τη χρήση.

Σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Κατά τη φόρτιση των ακουστικών ή κατά τη χρήση των ακουστικών για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των ακουστικών μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις επιδόσεις αδιαβροχοποίησης των ακουστικών


Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην εκθέσετε τα ακουστικά σε υγρασία ή σκόνη.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι.



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.

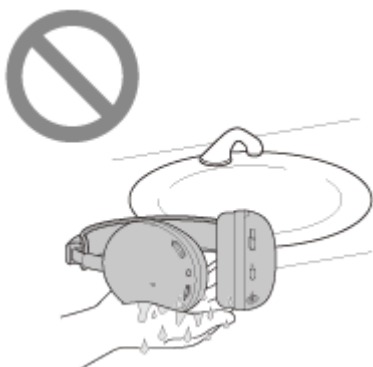

- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα.





- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.




- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Στήστε τα ακουστικά όρθια και συνεχίστε να εφαρμόζετε ένα στεγνό πανί μέχρι να μην βγαίνει πλέον νερό από το εσωτερικό σε κάθε ακροδέκτη των ακουστικών (υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών, θύρα USB Type-C και υποδοχή εισόδου μικροφώνου βραχίονα). Αργότερα, αφήστε τα ακουστικά σε σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.



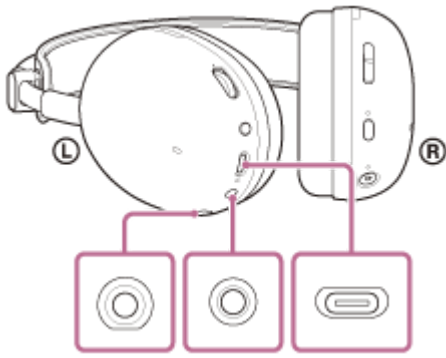

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "PlayStation" και "PS5" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Interactive Entertainment Inc.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, φορτίστε τα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony από το μενού του “Sound Connect” εφαρμογής για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ελέγξτε την τοποθεσία υποστήριξης παρακάτω.

<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση των ακουστικών
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A) που διατίθεται στο εμπόριο.

Η ένδειξη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

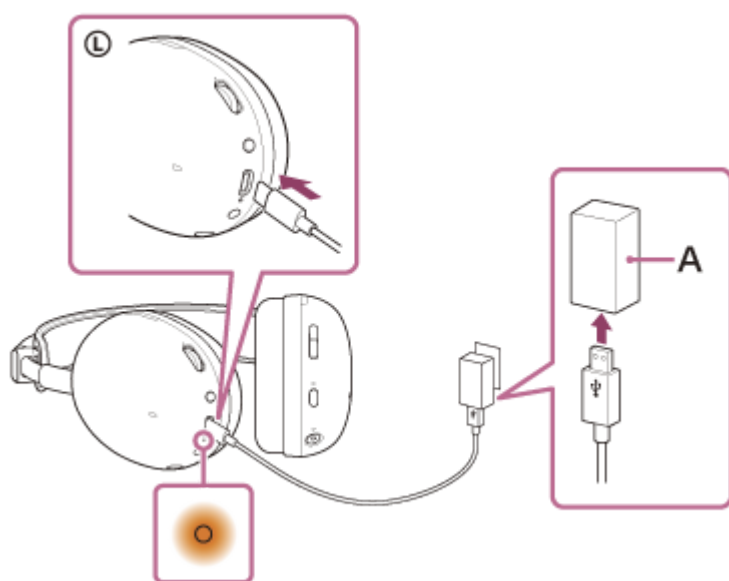

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (B) και το κουμπί Bluetooth (C) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

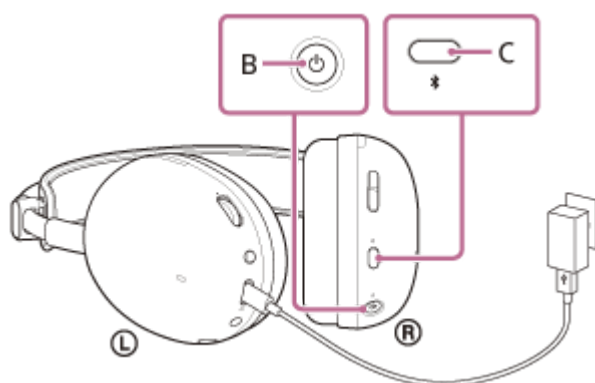

Όταν η ένδειξη φόρτισης σβήσει, η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί. Απελευθερώστε το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί Bluetooth. Η ένδειξη φόρτισης ανάβει ξανά.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II


Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.


1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (A) και το κουμπί Bluetooth (B) για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

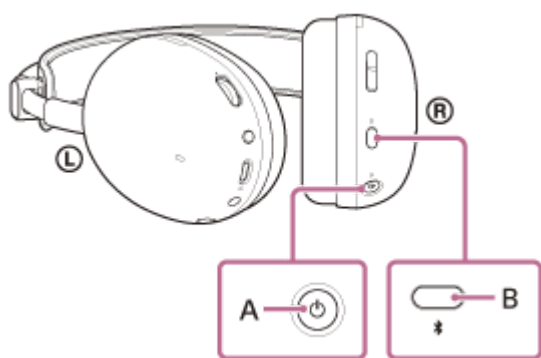

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 4 φορές.

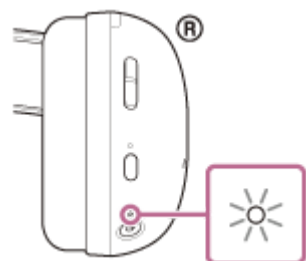

Αυτή η διαδικασία λειτουργίας επαναφέρει τις ρυθμίσεις έντασης ήχου και άλλες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες αντιστοίχισης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμη και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου για παιχνίδια
INZONE H9 II

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)

Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3,5 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 260 g (χωρίς μικρόφωνο)

Περίπου 3,2 g (πομποδέκτης USB Type-C)

Περίπου 13 g (Αποσπώμενο μικρόφωνο βραχίονα (με αντιανεμικό))

Αντίσταση:

440 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

21 Ω (1 kHz) (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Ευαισθησία:

111 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά ενεργοποιημένα)

100 dB/mW (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τα ακουστικά απενεργοποιημένα)

Απόκριση συχνότητας:

5 Hz- 20 000 Hz (κατά τη σύνδεση μέσω του καλωδίου ακουστικών με τη μονάδα απενεργοποιημένη)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.3

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m (1)

Ζώνη συχνοτήτων:

Bluetooth: Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Τμήμα ασύρματου πομποδέκτη: Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής (3):

SBC

AAC

LC3

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

- (1) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.
- (2) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
- (3) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Οικολογικό και οικονομικό:

Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας): μη διαθέσιμη

Κατανάλωση ενέργειας (κατάσταση αναμονής / λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης): 0,5 W

Κατανάλωση ενέργειας (κατάσταση αναμονής σε δίκτυο) - Τερματικά: 0,5 W (καλώδιο ήχου, λειτουργία Bluetooth®, 2,4 GHz, ρύθμιση μέγιστης κατανάλωσης ενέργειας)

Λειτουργία απενεργοποίησης / λειτουργία αναμονής / λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενεργοποιημένη: Αυτή η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης αμέσως μετά το τέλος της φόρτισης όταν είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα AC.

Λειτουργία αναμονής δικτύου ενεργοποιημένη - Τερματικά: Αυτή η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής δικτύου αμέσως μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής. *Όταν αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα ρεύματος, η λειτουργία αναμονής δικτύου και η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης θεωρούνται ως η ίδια κατάσταση, καθώς η κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής δικτύου είναι 0,5 W ή λιγότερο.

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματου δικτύου: Μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή με έναν ζευγαρωμένο πομποδέκτη (YY2988) όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης εισάγοντας το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται στην υποδοχή εισόδου καλωδίου ακουστικών. Αφαιρέστε το καλώδιο ακουστικών για να ενεργοποιήσετε τη την ασύρματη λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το προϊόν: Ένας εμπορικά διαθέσιμος προσαρμογέας ρεύματος USB, ικανός να παρέχει ρεύμα εξόδου 0,5 A (500 mA) ή περισσότερο.

Συμβατά μοντέλα iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3η γενιά)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2η γενιά)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8

(Από τον Νοέμβριο του 2024)

Ανάλογα με το iOS που υποστηρίζεται από τα παραπάνω μοντέλα, το “Sound Connect” η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι χρησιμοποιήσιμη.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-259-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation