


Langattomat vastamelupelikuulokkeet
INZONE H9 II




Malli: YY2987

Selvitä, miten päähineen kokoa säädetään

Siirrä liukusäädintä ylös ja alas samalla kun painat liukusäätimen nuppia päänauhan kummallakin puolella. Vapauta sormesi liukusäätimen nupista halutulla korkeudella, jotta liukusäädin kiinnittyy paikalleen. Päänauhan korkeutta voidaan säätää.

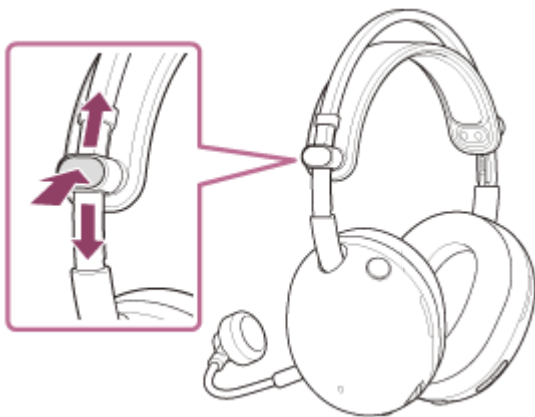

Aloitetaan käyttö

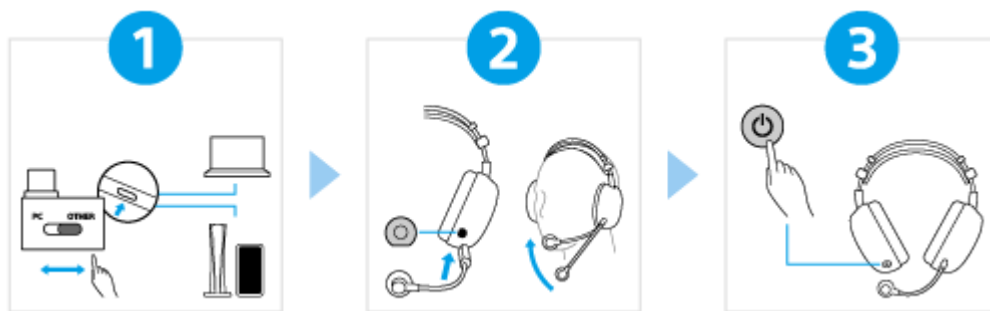

1

USB-lähettimen kytkeminen oikein Sääda



USB-lähettimen liukukytin oikein liitetyn laitteen mukaan ja aseta sitten USB-lähetin USB-porttiin. Kun USB-lähetin on liitetty tietokoneeseen: Aseta liukukytin asentoon "PC"
Kun kytketty muihin laitteisiin: Aseta liukukytin asentoon "OTHER"

2

Aseta kuulokkeet korillesi ja sääda puomimikrofonin asento.



Poista puomimikrofoni tarvikelaatikosta ja aseta se kuulokkeen rungossa olevaan puomimikrofonin tuloliitântään. Varmista, että työnnät pistokkeen sisään, kunnes se naksattaa. Sääda myös mikrofonin asento siten, että mikrofonin osa on suulla, kun kuulokkeita käytetään.

3

Kuulokkeiden kytkeminen päälle



Pidä virtapainiketta painettuna vähintään 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu valkoisena kahdesti. Kuulokkeet on kytketty päälle.

Kun kuulokkeet on kytketty tietokoneeseen, valitse kuulokkeet äänilaitteeksi.

Äänen ulostulolaite, kuten pelit

[INZONE H9 II - Game

]

Äänen syöttö-/ulostulolaite, kuten puhe-chat

[INZONE H9 II - Chat

]

Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn käyttäminen

PC-ohjelmisto "INZONE Hub"



Käytä uusinta versiota.

Ladattavaksi ja lisätietoja "INZONE Hub" osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Älypuhelinsovellus "Sound Connect"

Voit myös käyttää älypuhelimien käteviä kuuloketoimintoja.

Lataa "Sound Connect" sovellus ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.



 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät.

Jos kuulokkeita ladataan niiden ollessa märät sateesta tai hiestä jne., tämä voi johtaa oikosulkuun tai toimintahäiriöön.

Aiheeseen liittyvät tiedot

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

WH-G910N

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Aloittaminen

[Mitä pelikuulokkeilla voi tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)
- [Puomimikrofonin kiinnittäminen](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

[Kuulokkeiden pitäminen](#)

Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Käyttö yhdistämällä pelikonsoliin

[Yhdistäminen tietokoneeseen, PlayStation®5, tai USB Type-C-yhteensopivaan älypuheliin USB-lähetimen kautta.](#)

[Kuulokkeiden käyttäminen USB-lähetin-vastaanottimen kautta](#)

[Mitä voit tehdä, kun olet yhteydessä pelikonsoliin?](#)

[Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen](#)

Käyttö yhdistämällä Bluetooth-laitteeseen

[Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

Helppo asennus sovelluksella

- └ [Yhteys "Sound Connect" app](#)

Android-älypuhelin

- └ [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- └ [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audio -ohjelmalla](#)
- └ [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)

iPhone (iOS-laitteet)

- └ [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen iPhoneen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- └ [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)

Muut Bluetooth-laitteet

- └ [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- └ [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Puhelujen soittaminen

- └ [Puhelun vastaanottaminen](#)
- └ [Puhelun soittaminen](#)
- └ [Toiminnot puhelua varten](#)

Musiikin kuunteleminen

- └ [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- └ [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- └ [Tietoja 360 Reality Audio](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Äänenlaatutila

- └ [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

Kuulokkeiden mukauttaminen

"INZONE Hubin" käyttö

- └ [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- └ [Asennus "INZONE Hub"](#)

Sovellusten käyttäminen

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)
- [Asennus "Sound Connect" app](#)
- [Tukitietojen hakeminen "Sound Connect" app](#)

[Sovellukset ja tallennuspaikat, joihin taajuuskorjaintoiminto voidaan asettaa](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

Ympäristön äänitila -toiminnon käyttäminen

Vastamelutoiminto

- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Ympäristöäänten kuunteleminen

- [Ympäristöäänen kuunteleminen pelien pelaamisen aikana \(Ympäristöäänitila\)](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Mitä pelikuulokkeilla voi tehdä

Pelistä nauttiminen ja chattailu samaan aikaan

Voit nauttia äänikeskustelusta pelatessasi peliä yhdistämällä tietokoneeseen tai PS5® langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta USB-lähettimen avulla.

Voit myös nauttia peleistä ja äänikeskustelusta yhdistämällä tietokoneeseen tai muuhun liitettyyn laitteeseen mukana toimitetulla kuulokekaapelilla.

Nauti chattailusta ja soittamisesta älypuhelimella

Voit nauttia äänikeskustelusta ja handsfree-puhelusta pelatessasi peliä yhdistämällä tietokoneeseen tai PS5 USB-lähettimen avulla ja muodostamalla samanaikaisesti yhteyden älypuhelimeen BLUETOOTH®-yhteyden kautta.

Luettelo toiminnoista yhteyden mukaan

Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat kytkentätavan mukaan seuraavasti.

Toiminnot	USB-lähettimen liitäntä	Bluetooth-yhteys	Kuulokekaapeli liitettynä (virta kytkettynä päälle)	Kuulokekaapeli on kytketty (virta on katkaistu).	Huomautuksia
Langaton yhteys: USB-vastaanotin	Aktiivinen	Aktiivinen	Inaktiivinen (*)	Inaktiivinen (*)	Kun kuulokekaapeli on kytketty, langattomia toimintoja, kuten Bluetoothia, ei voi käyttää.
Langaton yhteys: Bluetooth-toiminto	Aktiivinen	Aktiivinen	Inaktiivinen (*)	Inaktiivinen (*)	Kun kuulokekaapeli on kytketty, langattomia toimintoja, kuten Bluetoothia, ei voi käyttää.
Pääyksikön toiminta: Äänenvoimakkuuden säätöpyörä	Aktiivinen	Aktiivinen	Inaktiivinen	Inaktiivinen	

Toiminnot	USB-lähettimen liitäntä	Bluetooth-yhteys	Kuulokekaapeli liitettynä (virta kytkettynä päälle)	Kuulokekaapeli on kytketty (virta on katkaistu).	Huomautuksia
Pääyksikön toiminta: PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO painike	Aktiivinen (*)	Inaktiivinen	Inaktiivinen	Inaktiivinen	Aktivoituu vain, kun tietokone on kytketty ja USB-lähettimen liukukytin on asetettu asentoon ""PC".
Pääyksikön toiminta: Äänenvaimennuksen/ilmapiiäänen tilapainike.	Aktiivinen	Aktiivinen	Aktiivinen	Inaktiivinen	
Pääyksikön toiminta: Mikrofoni päälle tai pois päältä - painike	Aktiivinen	Aktiivinen	Aktiivinen	Aktiivinen (*)	Kun kuulokekaapeli on kytketty ja virta on kytketty pois päältä, mikrofoni päällä tai pois päältä - merkkivalo ei syty, vaikka mikrofoni olisi kytketty pois päältä.
Ohjelmisto: "INZONE Hub"	Aktiivinen	Inaktiivinen (*)	Inaktiivinen	Inaktiivinen	Ei käytössä, kun kuuloke on liitetty tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta.
App: "Sound Connect"	Inaktiivinen (*)	Aktiivinen	Inaktiivinen	Inaktiivinen	Ei käytössä, kun kuuloke on yhdistetty älypuhelimeen USB-lähetinliitännän kautta.
Muut: Sidetone	Aktiivinen	Aktiivinen	Inaktiivinen	Inaktiivinen	
Muut: Pääyksikön taajuuskorjain	Aktiivinen	Aktiivinen	Inaktiivinen	Inaktiivinen	

- [Yhdistäminen tietokoneeseen, PlayStation®5, tai USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeen USB-lähettimen kautta.](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tietoja ääniopastuksesta

Kuulet seuraavat ääniohjeet suoritettuna toimintatavan ja kuulokkeen tilan mukaan.

Tehdasasetuksilla kuulet ääniopastuksen joko englanniksi tai kiinaksi, kun asetat kuulokkeet korvillesi.

Voit vaihtaa puheohjauksen kielen käyttämällä näppäintä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksella.

"Pairing" (Pariliitetään)

- Kun siirrytään pariliitostilaan

"Low battery" (Akku lopussa)

- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

"Battery is empty" (Akku on tyhjä)

- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %)/"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

- Kun ilmoitetaan jäljellä oleva akkukesto
"XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

"Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again." (Lataus pysäytetty. Jatka lataamista irrottamalla USB-kaapeli ja odottamalla, ennen kuin yrität uudelleen.)

- Jos ilmenee epänormaali lataus tai epänormaali latauslämpötila käytettäessä kuulokkeita latauksen aikana

Huomautus

- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.
- Jos ääniohjaus ei kuulu ääniohjauskielen vaihtamisen tai ohjelmiston päivittämisen jälkeen, sammuta kuuloke ja kytke se uudelleen päälle.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet
INZONE H9 II

Pakkauksen sisältö


Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa olevat numerot ilmoittavat kohteiden lukumäärän.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet (1)

USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®) (1)



Kuulokekaapeli (1)

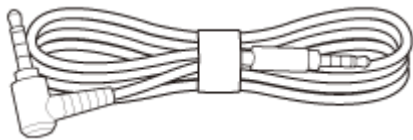


Irrotettava varsimikrofoni (tuulisuojalla) (1)



Pehmeä pussi (1)



USB Type-C®-lähetin-vastaanotin (YY2988) (1)

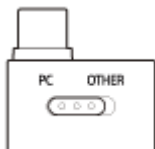


Asiakirjat (1 sarja)

Puomimikrofonin kiinnittäminen

Kun soitat puheluita, muista kiinnittää mukana toimitettu puomimikrofoni.

1 Kiinnitä mukana toimitettu puomimikrofoni puomimikrofonin tuloliitäntään.

Varmista, että pistokkeen ja pistorasian muodot vastaavat toisiaan, kun kytket.

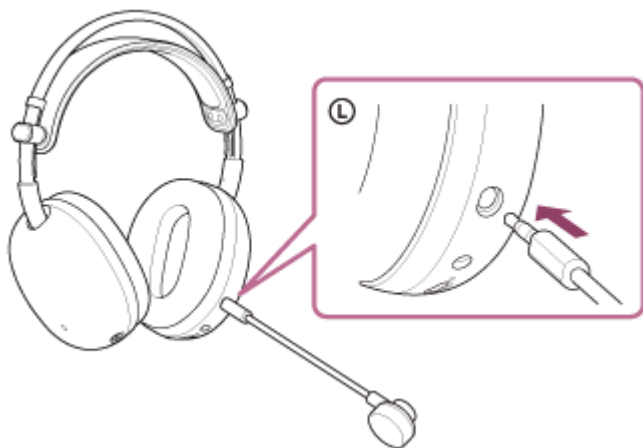

Vihje


- Puomimikrofoni voidaan irrottaa, kun sitä ei käytetä.

Huomautus

- Varmista, että työntät kaapelin paikalleen niin, että se naksahtaa. Jos pistoketta ei ole kytketty oikein, et voi käyttää mikrofonia.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Osien sijainti ja toiminta

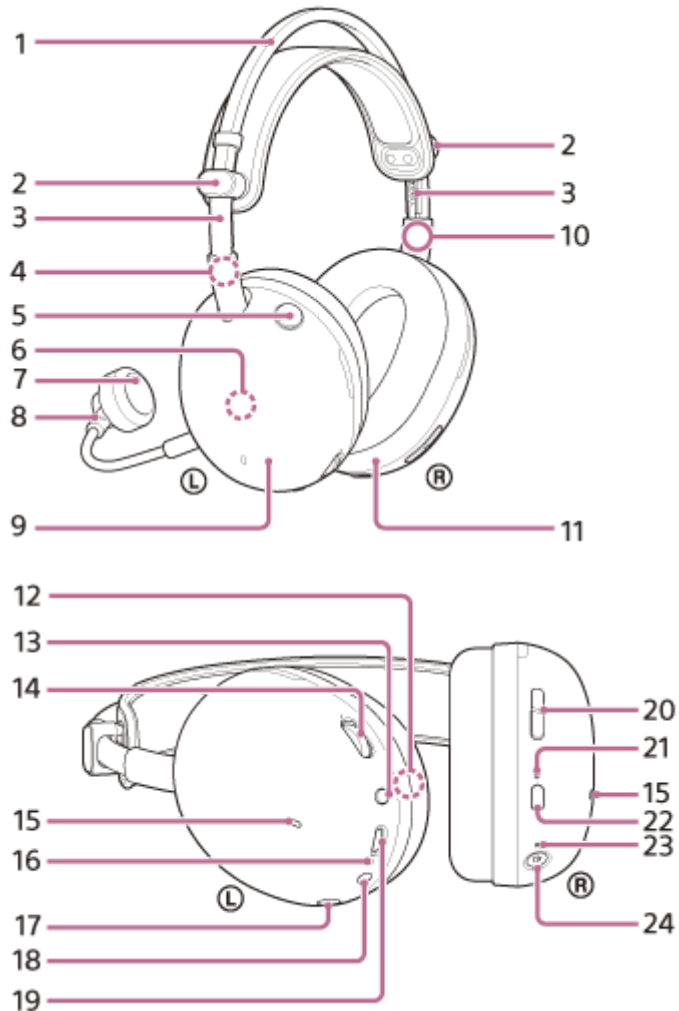

1. Päälakisanka
2. Säätonupit (vasen, oikea)
Säädä päälakisangan pituutta liu'uttamalla.
3. Liukusäätimet (vasen, oikea)
4. Ⓛ (vasen) -merkki
5. Mikrofonin päälle tai pois päältä -painike
Kytkee mikrofonit päälle tai pois päältä.
6. Sisäinen antenni
Kuulokkeissa on omat 2,4 GHz:n ja Bluetooth-antennit.
7. Irrotettava varsimikrofoni (tuulisuojalla)
Kiinnitä vasempaan yksikköön.
8. Mikrofonin merkkivalo päällä tai pois päältä (punainen)
Syttyä osoittamaan, että mikrofonin on päällä tai pois päältä.

9. Vasen yksikkö
10. ® (oikea) -merkki
11. Oikea yksikkö
12. Sarjanumero
Sijaitsee vasemman yksikön sisällä.
13. NC/AMB (melunvaimennus/ympäristöäänitila) -painike.
14. Äänenvoimakkuuden säätöpyörä –/+
Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta langattoman yhteyden aikana. Näppäimessä on tuntopiste. + sivulla.
15. Melua vaimentavat mikrofonit (vasen, oikea)
Poimii meluäänien, kun vastamelutoiminto on käytössä.
16. Latausilmais (oranssi)
Syttyy tai vilkkuu osoittaakseen ladattavan akun ja lataustilan.
17. Boom-mikrofonin tuloliitäntä
Liitä mukana toimitettu puomimikrofoni. Varmista, että työnnet kaapelin paikalleen niin, että se naksahtaa. Jos pistoketta ei ole kytketty oikein, et voi käyttää mikrofonia.
18. Kuulokekaapelin tuloliitäntä
Liitä musiikkisoitin tai muu laite mukana toimitetulla kuulokekaapelilla. Varmista, että työnnet kaapelin paikalleen niin, että se naksahtaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
19. USB Type-C -portti
Lataa akku jollakin seuraavista menetelmistä mukana toimitetulla USB Type-C-kaapelilla.
- Liitä kuulokkeet tietokoneeseen
 - Kytke laite pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkovirtasovittimella.
20. GAME/CHAT (PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO) painike
Pelipainike ja chat-painike. Kun laite on liitetty tietokoneeseen, säädä äänenvoimakkuuden tasapaino peliäänien ja äänikeskustelun välillä.
21. Bluetooth-ilmais (sininen)
Syttyy tai vilkkuu osoittaakseen Bluetooth-yhteyden tilan.
22. Bluetooth-painike
🔗 : Bluetooth-merkki
23. Virran merkkivalo (valkoinen)
Syttyy tai vilkkuu osoittaakseen virran tilan sekä kuulokkeen ja USB-lähettimen välisen yhteyden tilan.
24. Virtapainike
🔌 : Tehomerkki

USB-lähetin:

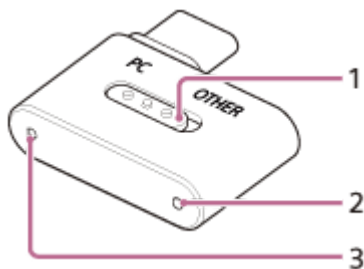

1. Liukukytin


Vaihtaa kuulokeliitännän tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.

2. Yhteysilmaisim (valkoinen)


3. Yhteyspainike

Sarjanumeron tarkistaminen

- Varmista, että kuulokkeet on kytketty pois päältä ja että USB Type-C-kaapelia ei ole kytketty.
- Irrota korvatyyny vasemmasta yksiköstä vetämällä se suoraan irti kotelosta. Vältä sen vetämistä pois kulmassa. Sarjanumero ja turvamerkinnät sijaitsevat vasemman yksikön keskellä alhaalla.

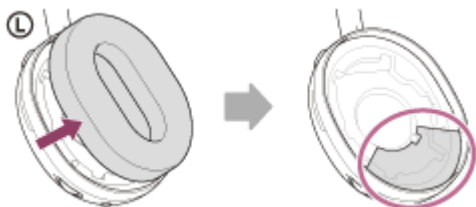

- Kiinnitä poistettu korvatyyny vasempaan yksikköön. Varmista, että yksikön kahden ulkoneman ja korvatyynyn reikien suunta on sama, ja työnnä kuusi kielekettä tiukasti yksikköön, kunnes kuulet naksahduksen.

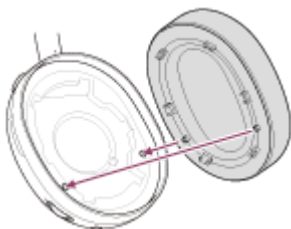

Huomautus

- Älä irrota korvapehmustetta, ellei se ole välttämätöntä.
- Varmista ennen kuulokepehmusteen poistamista, että kuulokkeet on sammutettu ja että USB Type-C ei ole kytketty.
- Älä poista korvatyynyä rautahiekan tai muiden metalliesineiden läsnä ollessa. Rautahiekka tai muut metalliesineet voivat tarttua kuulokkeen sisällä olevaan magneettiin ja aiheuttaa kuulokkeiden toimintahäiriön.
- Varmista, että kiinnität korvatyynyn oikeaan suuntaan. Jos korvatyynyä ei ole kiinnitetty oikeaan suuntaan, et välttämättä saa haluttua akustista suorituskykyä.
- Takuu ei kata edellä mainittujen varotoimenpiteiden laiminlyönnistä johtuvia vikoja.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattomat vastamelupelikuulokkeet
INZONE H9 II


Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

-  : Syttyy sinisenä
-  : Syttyy valkoisena
-  : Syttyy oranssina
-  : Syttyy punaisena
- : Kytkee pois päältä

Virran merkkivalo

Ilmaisin vilkkuu kahdesti valkoisena.




- Kun kuulokkeet kytketään päälle

Merkkivalo palaa valkoisena noin 2 sekunnin ajan.




- Kun kuulokkeet kytketään pois päältä

Ilmaisin vilkkuu 4 kertaa valkoisena.




- Kun alustusprosessi on valmis

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 30 sekunnin ajan 1 sekunnin välein.




- Kun langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei muodosteta.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti nopeasti valkoisena noin 5 sekunnin ajan.




- Kun langaton 2,4 GHz:n yhteysprosessi on päättynyt.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 30 sekunnin ajan 5 sekunnin välein.



- Kun langaton 2,4 GHz:n yhteys on muodostettu.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kahdesti valkoisena enintään 5 minuutin ajan.




- Kun langaton 2,4 GHz:n yhteys käynnistetään.

Ilmainen vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena.



- Kun ohjelmistopäivitys on käynnissä

Ilmainen vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 30 sekunnin ajan 5 sekunnin välein.



- Kun kuulokkeet kytketään päälle, kun kuulokekaapeli on kytkettynä

Bluetooth-ilmaisín

Ilmainen vilkkuu 2 kertaa sinisenä.



- Kun Bluetooth-tila otetaan käyttöön

Merkkivalo palaa sinisenä noin 2 sekunnin ajan.



- Kun Bluetooth-tila kytketään pois päältä

Ilmainen vilkkuu toistuvasti kahdesti sinisenä enintään 5 minuutin ajan.



- Kun Bluetooth-yhteyden muodostaminen aloitetaan

Ilmainen vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 30 sekunnin ajan 1 sekunnin välein.




- Kun Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta

Ilmainen vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan.



- Kun Bluetooth-yhteys on valmis

Ilmainen vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 30 sekunnin ajan 5 sekunnin välein.



- Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu

Ilmainen vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä.



- Kun puhelu on saapuva

Latauksen merkkivalo

Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa oranssina noin 1,5 sekunnin välein.



- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen

Merkkivalo palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten.



- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeessa

Merkkivalo palaa oranssina.



- Kun kuulokkeita ladataan

Merkkivalo sammuu.




- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa oranssina.



- Kun kuulokkeen akun lämpötila on epänormaali

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina.



- Kun kuulokkeen latauksen aikana ilmenee virhe ja kuuloketta ei ole ladattu

Mikrofoni päällä tai pois päältä -ilmaisin


Merkkivalo palaa punaisena.



- Kun mikrofoni on pois päältä


USB-lähettimen yhteyden merkkivalo

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti kahdesti valkoisena enintään 5 minuutin ajan.



- Kun langaton 2,4 GHz:n yhteys käynnistetään.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 30 sekunnin ajan 1 sekunnin välein.



- Kun langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei muodosteta.

Merkkivalo palaa valkoisena.



- Kun langaton 2,4 GHz:n yhteys on muodostettu.

Ilmaisin vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena.



- Kun ohjelmistopäivitys on käynnissä

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Kuulokkeiden pitäminen

1 Kiinnitä puomimikrofoni.

2 Säädä liukusäätimen korkeutta.

Siirrä liukusäädintä ylös- ja alaspäin säätääksesi otsapannan korkeutta.


Liukusäädinosa liikkuu, kun liukusäädintä painetaan. Liukusäädin lukittuu, kun sormi vapautetaan liukusäätimestä.

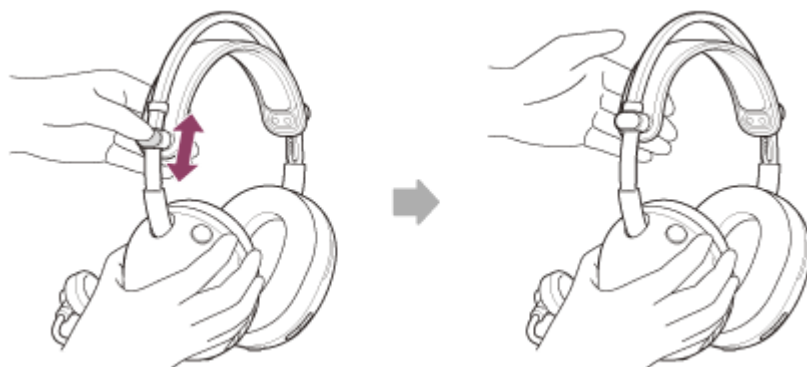

3 Aseta kuulokkeet korville.


Aseta L-merkinnällä varustettu kuulokeyksikkö vasempaan korvaan ja R-merkinnällä varustettu kuulokeyksikkö oikeaan korvaan.

Vasemmanpuoleiseen yksikköön on kiinnitetty puomimikrofoni (A).

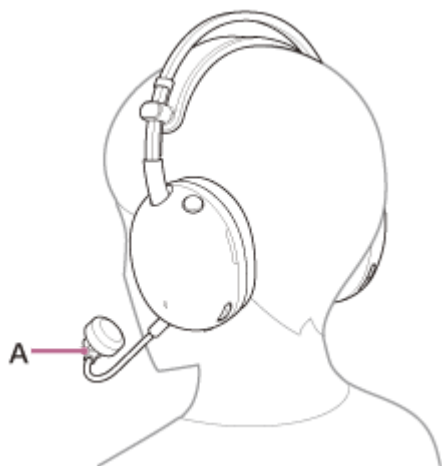


4 Säädä puomimikrofonin asento niin, että se on lähellä suuta.

Mikrofoni on säädettävä samalle korkeudelle kuin leuka ja noin 1-4 sormen etäisyydelle suusta (enintään 35 mm:n etäisyydelle).

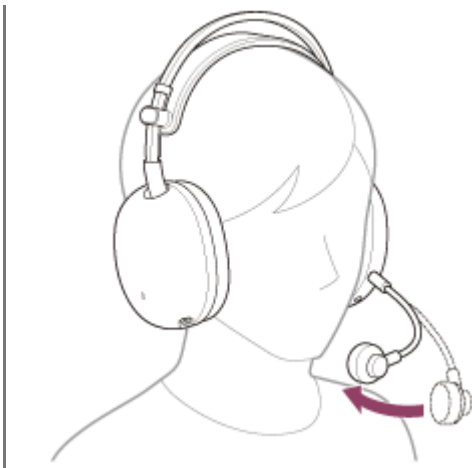

Vihje

- Jos olet huolissasi hengityssäänistä, varmista, että tuulisuoja on asennettu, ja aseta mikrofoni kauemmas suustasi. On suositeltavaa testata mikrofoni kerran mikrofonin “INZONE Hub” tai sovelluksen kanssa.
- Jos kuulokkeita ei pidetä kunnolla korvissa, ne voivat aiheuttaa korvakipua, eikä melua vaimentavaa vaikutusta saavuteta kunnolla. Varo, ettei korvatyynyjen tyynyosa paina korvasi.

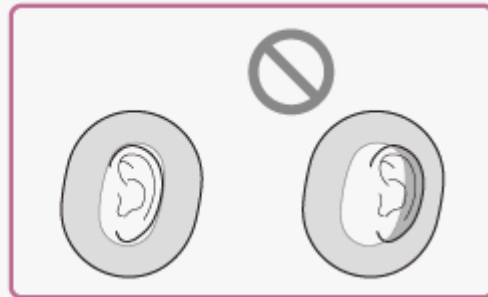

Aiheeseen liittyvää

- [Puomimikrofonin kiinnittäminen](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Mitä voit tehdä “INZONE Hub”](#)
- [Mitä voit tehdä “Sound Connect” app](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden lataaminen

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta (A).

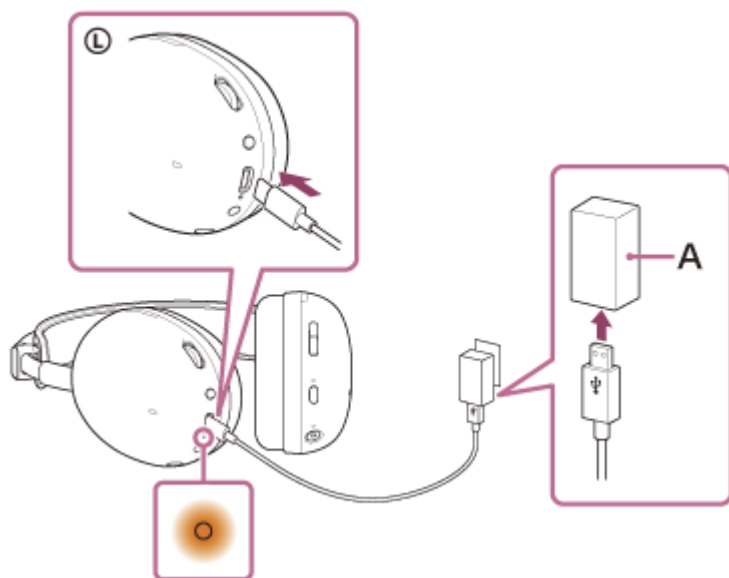

Kuulokkeen latauksen merkkivalo palaa oranssina.

Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo sammuu automaattisesti.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden täyteen lataamiseen kuluu noin 3,5 tuntia (*).

(*) Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Tietoja kuulokkeiden käytöstä latauksen aikana

Kuulokkeita voidaan käyttää myös pistorasiaan kytketyn USB-verkkolaitteen kanssa.

Älä lataa kuulokkeita, kun USB Type-C-kaapelissa tai USB Type-C-portissa on nestettä, kuten vettä tai hiekää, tai vieraita aineita, kuten pölyä. Muutoin seurauksena voi olla onnettomuuksia, kuten palovammoja tai vakavia vammoja tulipalon, sähköiskun, ylikuumenemisen tai syttymisen vuoksi. Huomaa seuraavat asiat, kun käytät kuulokkeita latauksen aikana.

- Jos jokin tuntuu epänormaaliilta, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi.
- Tarkista, ettei portissa ole pölyä tai vieraita esineitä.
- Jos USB Type-C-kaapeli tai USB Type-C-portti kastuu nesteestä, kuten juomavedestä tai hiestä, kun lataat, irrota USB Type-C-kaapeli välittömästi liitetystä laitteesta. Lataus pysähtyy.



Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmäversio

Windows®: Windows 10 tai uudempi

Mac: macOS 13 tai uudempi

Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä ne käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Voit ladata kuulokkeet niiden käytön aikana käyttämällä seuraavia liitäntätapoja.
 - Kytke kuulokkeet pistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla.
 - Liitä kuulokkeet tietokoneeseen, jossa on vakiovarusteena USB-latausyhteensopiva liitäntä.

Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu muilla kuin toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Käynnistä tässä tapauksessa lataus uudelleen tietokoneen asetusten muuttamisen jälkeen.
- Kuulokkeet eivät ehkä pysty latautumaan, jos PS5 on lepotilassa. Jos näin on, vaihda PS5 asetukset niin, että USB-portit PS5 voidaan käyttää lataamiseen myös lepotilassa.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttötunnit kuitenkin paranevat useiden lataus- ja purkautumissykliä jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuuloke havaitsee latauksen aikana ongelman seuraavista syistä johtuen, latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina. Tässä tapauksessa vedä USB Type-C-kaapeli ulos ja aseta se paikalleen ja lataa sitten uudelleen latauslämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
 - Ladattavassa akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, latauksen merkkivalo ei välttämättä syty heti oranssina latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisin syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun lataat kuulokkeita liittämällä ne tietokoneeseen, käytä vain mukana toimitettua USB Type-C -kaapelia ja varmista, että ne liitetään suoraan. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskitimen kautta.

- Jos kytket kuulokekaapelin ja lataat samanaikaisesti, saattaa esiintyä kohinaa kytketystä laitteesta riippuen. Akkua ei suositella ladattavaksi kuulokekaapelin ollessa kytkettynä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

Pelikuulokkeet

Käyttötarkoitus	USB Type-C transceiverin yhteyden tila	Bluetooth-yhteyden tila	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Peli (*)	Peli	Ei sovelleta	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 24 tuntia
Peli (*)	Peli	Ei sovelleta	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 24 tuntia
Peli (*)	Peli	Ei sovelleta	Inaktiivinen	Enintään 40 tuntia
Peli ja chat	Peli ja chat	Ei sovelleta	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 20 tuntia
Peli ja chat	Peli ja chat	Ei sovelleta	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 20 tuntia
Peli ja chat	Peli ja chat	Ei sovelleta	Inaktiivinen	Enintään 30 tuntia
Peli ja chat	Peli	Keskustelu (Bluetooth Classic soittaminen mSBC)	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli ja chat	Peli	Keskustelu (Bluetooth Classic soittaminen mSBC)	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli ja chat	Peli	Keskustelu (Bluetooth Classic soittaminen mSBC)	Inaktiivinen	Enintään 24 tuntia
Peli ja chat	Peli	Keskustelu (Bluetooth LE -äänipuhelut LC3)	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli ja chat	Peli	Keskustelu (Bluetooth LE -äänipuhelut LC3)	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli ja chat	Peli	Keskustelu (Bluetooth LE -äänipuhelut LC3)	Inaktiivinen	Enintään 24 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth Classic SBC)	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia

Käyttötarkoitus	USB Type-C transceiverin yhteyden tila	Bluetooth-yhteyden tila	Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth Classic SBC)	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth Classic SBC)	Inaktiivinen	Enintään 24 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth Classic AAC)	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth Classic AAC)	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth Classic AAC)	Inaktiivinen	Enintään 24 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth LE Audio LC3)	Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth LE Audio LC3)	Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 18 tuntia
Peli + keskustelu + musiikki	Peli ja chat	Musiikin toisto (Bluetooth LE Audio LC3)	Inaktiivinen	Enintään 24 tuntia

(*) Kun mikrofonia ei käytetä puheluun, kuuloke sammuttaa automaattisesti tarpeettomat lohkot ja vähentää virtaa käyttöajan pidentämiseksi. Käytettävästä pelikonsolista tai sovelluksesta riippuen virtaa ei kuitenkaan välttämättä säästetä, vaikka puheluja ei käytettäisi.

- Kuulokkeita voi käyttää noin 60 minuuttia 5 minuutin latauksen jälkeen.

Kuulokekaapeli kytketty/virta kytketty päälle

Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila	Käytettävissä oleva käyttöaika
Melunvaimennustoiminto: Aktiivinen	Enintään 30 tuntia
Ympäristöäänitila: Aktiivinen	Enintään 30 tuntia
Inaktiivinen	Enintään 48 tuntia

Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen käyttöolosuhteista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)


Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston seuraavasti.

Tarkastus virtapainikkeella

Jos kuulokkeessa on riittävästi akun varausta jäljellä, kun kytket kuulokkeen päälle, virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

Kun painat virtapainiketta (A) kuulokkeen ollessa päällä, kuulet ääniöhjauksen, joka ilmoittaa akun jäljellä olevan varauksen.

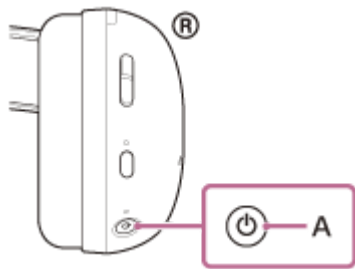

"Battery about XX %" (Akun varaus noin XX %) ("XX"-arvo ilmoittaa arvion jäljellä olevasta akkukestosta.)

"Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

Ääniopastuksen ilmoittama jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Merkkivalo vilkkuu myös oranssina noin 15 sekunnin ajan, jos akun jäljellä oleva varaus on 20 % tai vähemmän, kun kuuloke kytketään päälle.

Ääniopastuksen ilmoitus

Ilmoitusääni kuuluu ja latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina noin 15 sekunnin ajan. Jos kuulet ääniopastuksen sanovan "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku tyhjenee kokonaan, kuuluu ilmoitusääni. Ääniöhjaus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuuloke kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Kun kuulokkeita käytetään liittämällä ne tietokoneeseen

Akun jäljellä olevaa varausta osoittava kuvake näkyy näytössä. "INZONE Hub" näytössä 4 tasoa: 100 %, 70 %, 50 % ja 20 %.

Kun käytät iPhonea (iOS 13 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty iPhoneen HFP Bluetooth -yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen iPhonesta. Lisätietoja on iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- HFP: Hands-free Profile

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Kun käytät Android™-älypuhelimta (käyttöjärjestelmä 8.1 tai uudempi).

Kun kuuloke on liitetty Android-älypuhelimeen HFP- tai LE Audio Bluetooth -yhteyden kautta, voit tarkistaa kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen älypuhelimesta. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Tämä on karkea arvio.

Vihje

- Voit myös tarkistaa kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen avulla. "Sound Connect" sovelluksella. Sekä Android-älypuhelimet että iPhone tukevat tätä sovellusta.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelimta ei ole yhdistetty HFP- tai LE Audio -yhteydellä, akun jäljellä oleva varaus ei näy oikein.
- Akun jäljellä oleva varaus ei ehkä näy oikein seuraavissa tapauksissa:
 - Kun kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan.
 - Esimerkiksi heti ohjelmistopäivityksen jälkeen.Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.


Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1 Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

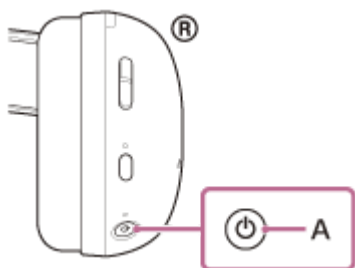

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

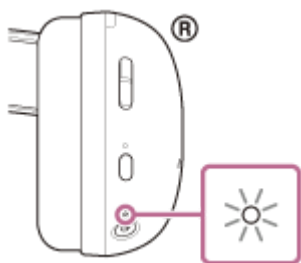


Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden sammuttaminen

- 1 Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

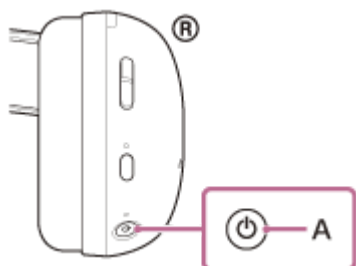

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä. Virran merkkivalo palaa valkoisena noin 2 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

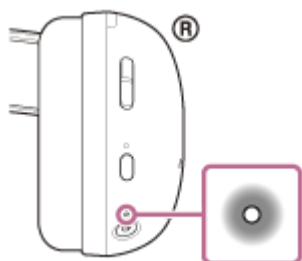

Huomautus

- Tehdasasetuksissa kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun seuraavat olosuhteet jatkuvat noin 5 minuuttia.
 - Langaton 2,4 GHz:n yhteys ja Bluetooth-yhteys katkaistaan.
 - Kuuloke ei ole Bluetooth-pariliitostilassa.
 - Kuulokkeet eivät lataudu.

Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksella.

- Kun kuuloke on sammutettu, virtapainike ei hyväksy mitään ohjaimia 3 sekuntiin. Voit kytkeä kuulokkeen takaisin päälle odottamalla 3 sekuntia ja pitämällä sitten virtapainiketta painettuna uudelleen noin 2 sekuntia.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhdistäminen tietokoneeseen, PlayStation®5, tai USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeen USB-lähettimen kautta.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- Tietokone, PS5, tai USB Type-C-yhteensopiva älypuhelin on sijoitettu enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet, PS5, tai USB Type-C-yhteensopivan älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Käännä USB-lähettimen liukukytin asentoon "PC" tai "OTHER" kytketyn laitteen mukaan.

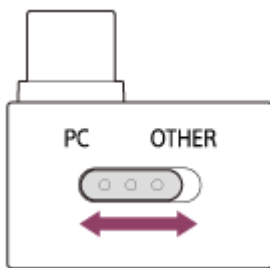

2 Käynnistä tietokone, PS5, tai USB Type-C-yhteensopiva älypuhelin.

3 Kytke USB-lähetinvastaanotin tietokoneen USB-porttiin, PS5, tai USB Type-C -yhteensopivaan älypuhelimeen.

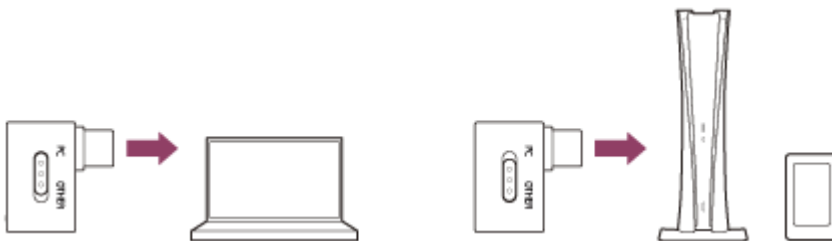

Huomautus

- Jos laite ei tunnista kuulokkeita, varmista, että USB-lähetin-vastaanottimen liukukytin on asetettu oikein.
- Jos langaton 2,4 GHz:n yhteys ei toimi, muodosta pariiliitos kuulokkeiden ja USB-lähettimen välille manuaalisesti. Pidä USB-lähettimen kytkeänpainiketta ja kuulokkeen virtapainiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Paina kytkeänpainiketta esineellä, jonka kärki on ohut ja joka ei katkea, kuten paperiliittimellä.
- Puhelun aikana äänessä saattaa olla melua, jonka toinen osapuoli kuulee. USB-lähetin-vastaanottimen yhdistäminen eri USB-porttiin saattaa parantaa tilannetta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden käyttäminen USB-lähetin-vastaanottimen kautta

1 Aseta kuulokkeet korillesi.

Katso kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)", miten kuulokkeet asetetaan korviin.

2 Tarkista USB-lähetin-vastaanottimen yhteystila.

Kytke USB-lähetinvastaanotin tietokoneen USB-porttiin, PS5, tai USB Type-C -yhteensopivaan älypuhelimeen. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden USB-lähettimeen langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta. Kun yhteys on valmis, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista. Myös USB-lähettimen merkkivalo palaa valkoisena.

Kun yhteyttä ei muodosteta, USB-lähettimen merkkivalo vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 1 sekunnin välein noin 30 sekunnin ajan.

3 Kun kuulokkeet on liitetty tietokoneeseen, valitse kuulokkeet äänilaitteeksi.

- Äänen ulostulolaite, kuten pelit
[INZONE H9 II - Game]
- Äänen syöttö-/lähtölaite, kuten äänikeskustelulaite
[INZONE H9 II - Chat]

Huomautus

- Jos et voi valita äänilähtöä tai äänitulo-/lähtölaitetta, kun se on liitetty tietokoneeseen, varmista, että USB-lähettimen liukukytkin on asetettu asentoon "PC".
- Jos laite ei tunnista kuulokkeita, varmista, että USB-lähetin-vastaanottimen liukukytkin on asetettu oikein.
- Jos langaton yhteys ei toimi, muodosta pariliitos kuulokkeen ja USB-lähettimen välille manuaalisesti. Pidä USB-lähettimen liitäntäpainiketta ja kuulokkeen virtapainiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Paina kytkentäpainiketta esineellä, jonka kärki on ohut ja joka ei katkea, kuten paperiliitimellä.
- Jos äänenvoimakkuutta pienennetään tietokoneella tai USB Type-C -yhteensopivalla älypuhelimella, kun se on yhdistetty USB-lähetin-vastaanottimen kautta, äänenvoimakkuutta ei voi lisätä kovin suureksi kuulokkeilla. Lisää äänenvoimakkuutta säätämällä äänenvoimakkuutta tietokoneella tai USB Type-C -yhteensopivalla älypuhelimella.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen tietokoneeseen, PlayStation®5, tai USB Type-C-yhteensopivaan älypuhelimeen USB-lähettimen kautta.](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä voit tehdä, kun olet yhteydessä pelikonsoliin?


Kun liität kuulokkeet pelikonsoliin, kuten tietokoneeseen tai PS5, voit tehdä seuraavaa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit säätää äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle äänenvoimakkuuden säätimellä.
+ Kyljessä on tuntopiste (A).

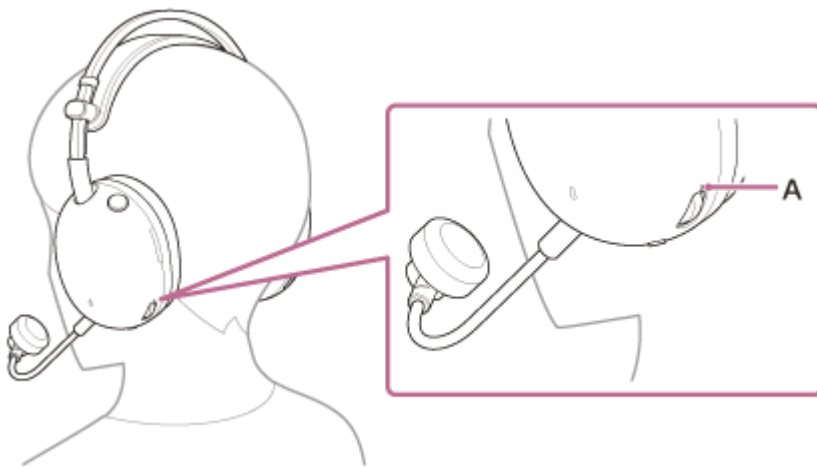

- Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä + sivulle.

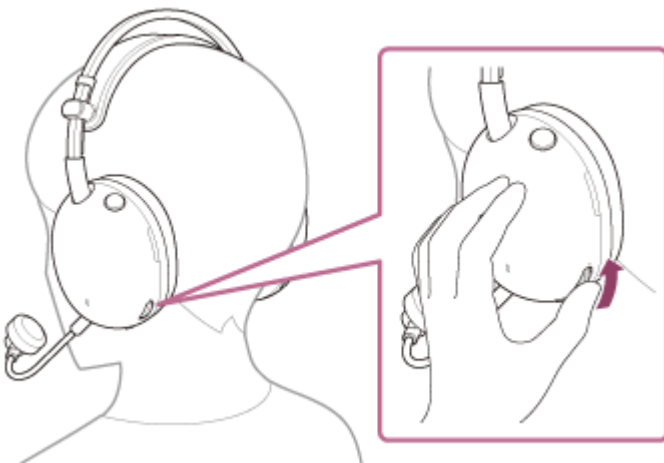

- Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä – sivulle.

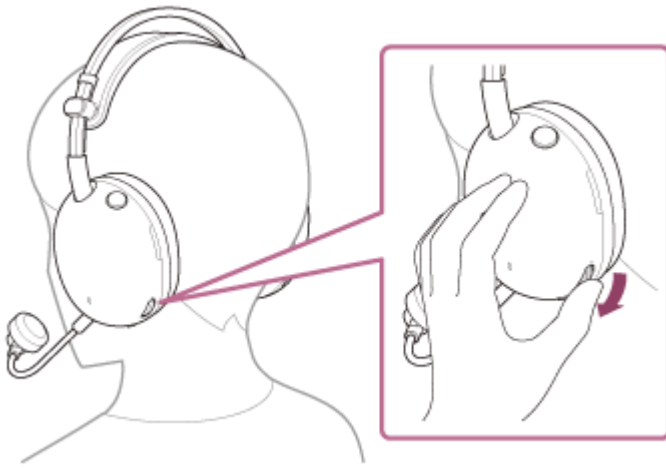


Äänenvoimakkuuden tasapainon säätäminen pelin ja chatin välillä (PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO)

Voit säätää äänenvoimakkuuden tasapainoa peliäänen ja äänikeskustelun välillä valitsemalla PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO painikkeella (B).

Kun painat pelipainiketta, peliääni kuuluu helpommin.

Kun painat chat-painiketta, äänikeskustelun ääni kuuluu helpommin.

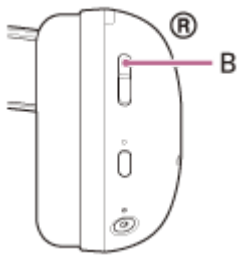

Huomautus

- Jotkin pelit eivät ehkä tue PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO painiketta.
- PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO painike on käytössä vain, kun se on liitetty tietokoneeseen ja USB-lähettimen liukukytin on asetettu asentoon "PC". Äänenvoimakkuuden tasapainoa Bluetooth-laitteen kanssa ei voi säätää.
- Aseta äänen ulostulon kohde kullekin tietokoneen sovellukselle seuraavasti.
Jos asetukset ovat virheelliset, peliäänen ja äänikeskustelun äänenvoimakkuuden tasapainoa ei ole säädetty oikein.
 - Pelisovellukset
[INZONE H9 II - Game]
 - Chat-sovellukset
[INZONE H9 II - Chat]
- Ole varovainen, sillä kun painat chat-painiketta, kun tietokoneen äänilähtölaite on asetettu seuraavasti, pelien äänenvoimakkuus kasvaa.
[INZONE H9 II - Chat]
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön melusta riippuen puhelun äänenlaatu saattaa heikentyä.


Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois päältä

Kun mikrofoni ei ole käytössä, paina mikrofoni päälle- tai pois päältä -painiketta niin, että painike painuu ulospäin.


Mikrofoni on kytketty pois päältä, eikä mikrofonia voi käyttää. Painikkeen sivulle ilmestyy punainen viiva, ja mikrofoniin kärjessä oleva mikrofoniin päälle tai pois päältä -merkkivalo syttyy punaisena.

Kun käytät mikrofonia, paina mikrofoni päälle- tai pois päältä -painiketta niin, että painike on painettuna sisään. Mikrofoni pois päältä -tila vapautuu ja mikrofonia voidaan käyttää. Punainen viiva painikkeen sivussa häviää ja mikrofoniin kärjessä oleva mikrofoniin päälle tai pois -merkkivalo sammuu.

- Mikrofonin kytkeminen päälle

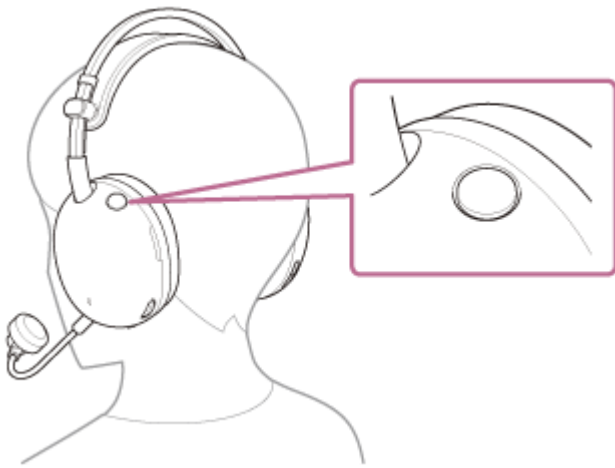

- Mikrofonin sammuttaminen

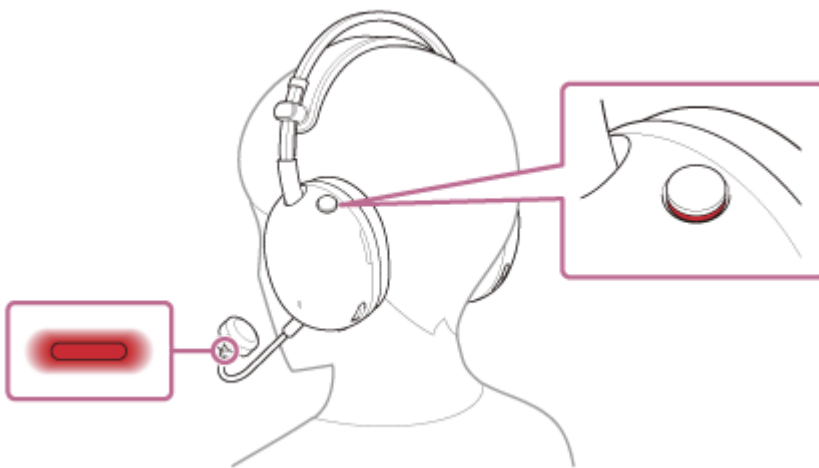

Huomautus

- Varo, ettet osu silmiisi puomimikrofonilla, kun laitat kuulokkeet päähäsi, otat ne pois tai käytät niitä.
- Jos kuulokkeet on kytketty pois päältä ja kuulokekaapeli on kytketty, mikrofonin päällä tai pois päältä -merkkivalo ei syty, vaikka mikrofoni olisi pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Toimitetun kuulokekaapelin käyttäminen

Voit käyttää kuulokkeita melua vaimentavina kuulokkeina, kun kuulokkeet on liitetty laitteeseen mukana toimitetulla kuulokekaapelilla ja kuulokkeet on kytketty päälle.

1 Liitä toistolaite kuulokekaapelin tuloliitäntään toimitetulla kuulokekaapelilla.

Kytke 5-napainen suora pistoke kuulokkeen puolelle ja 4-napainen L-tyyppinen pistoke laitteen puolelle. Liitäntälaitteen puoli on CTIA-yhteensopiva kaapeli, jossa on 4-napainen eritelmä mikrofoni mukaan lukien.

- CTIA: Cellular Telephone Industry Association

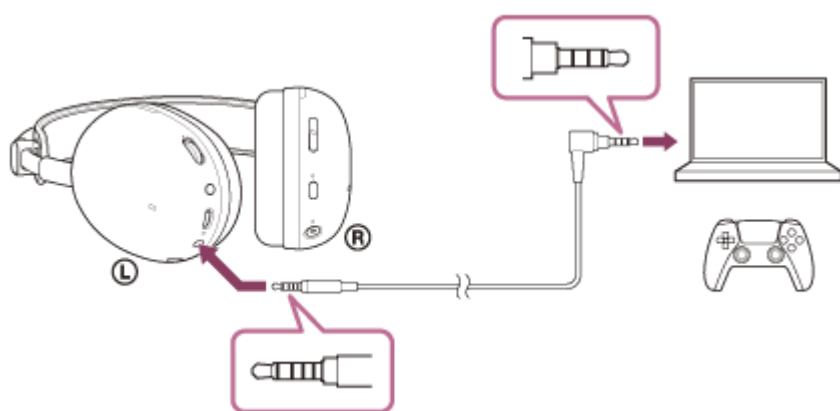

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Toimii tietokoneen tai muun liitetyn laitteen puolella.

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois päältä

Katso "[Mitä voit tehdä, kun olet yhteydessä pelikonsoliin?](#)".

Kun kuuloke kytketään pois päältä, mikrofoni mykistyy, mutta mikrofonin päälle- tai pois-merkkivalo ei syty.

Vihje

- Voit kuunnella musiikkia, vaikka kuulokkeiden virta on katkaistu. Tässä tapauksessa vastamelutoimintoa ei voida käyttää.
- Kytke kuulokkeisiin virta vastamelutoiminnon / ympäristön äänitilan käyttämiseksi.

Huomautus

- Käytä ainoastaan toimitettua kuulokekaapelia.
- Varmista, että työnnetät kaapelin paikalleen niin, että se naksahdaa. Jos pistoketta ei ole liitetty kunnolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
- Kun käytät kuulokekaapelia, seuraavia toimintoja ei voi käyttää.
 - USB-vastaanotin
 - Äänenvoimakkuuden säätötoiminto
 - PELI/KESKUSTELU-TASAPAINO säätötoiminto
 - Bluetooth-toiminto
- Melunvaimennus-/Ambient Sound Mode -painiketta ei voi käyttää, kun kuulokkeet on kytketty pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä pelikuulokkeilla voi tehdä](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

Voit nauttia handsfree-puheluista ja äänikeskustelusta kuulokkeilla langattomasti Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon avulla.

Sitä voidaan käyttää, kun se liitetään tietokoneeseen tai PS5 langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta.

Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttäminen edellyttää, että molemmat laitteet, jotka muodostavat yhteyden toisiinsa, on rekisteröitävä etukäteen. Tätä rekisteröintiprosessia kutsutaan "pariliitokseksi".

Pariliitä kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen iPhoneen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteys “Sound Connect” app

Käynnistä “Sound Connect” Android-älypuhelimien/iPhonen sovellus yhdistääksesi kuulokkeet älypuhelimeen tai iPhoneen.



Sony Sound Connect 

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi, kun yhteys muodostetaan käyttämällä “Sound Connect” sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen iPhoneen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä voit tehdä “Sound Connect” app](#)
- [Asennus “Sound Connect” app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen käyttämällä Bluetooth Classic


Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- Android-älypuhelin asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Pitä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

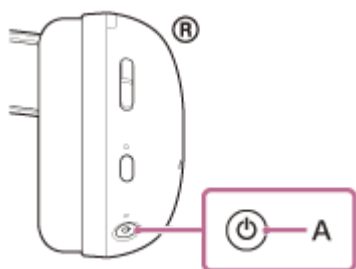


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

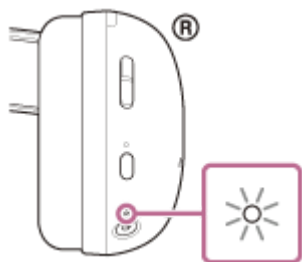


Kun Bluetooth-ilmaisain sammuu, siirry vaiheeseen 2.
Kun Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, siirry vaiheeseen 3.

2 Ota Bluetooth-tila käyttöön.

Pitä Bluetooth-painiketta (B) painettuna noin 2 sekunnin ajan.

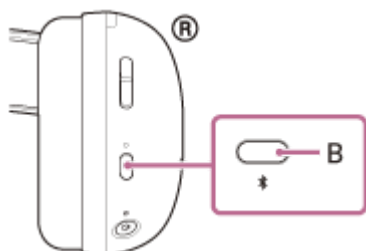

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on otettu käyttöön.
Bluetooth-ilmaisain vilkkuu sinisenä kaksi kertaa ja vilkkuu sitten hitaasti.

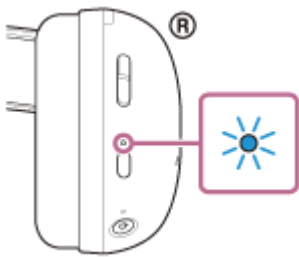

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa: Jatka vaiheeseen 4.


- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

3 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Pidä Bluetooth-painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Bluetooth-ilmaisina vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

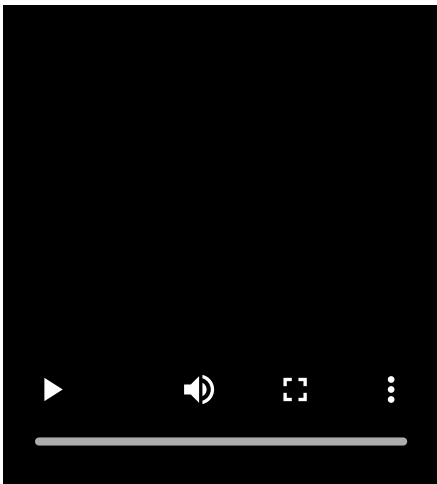


4 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

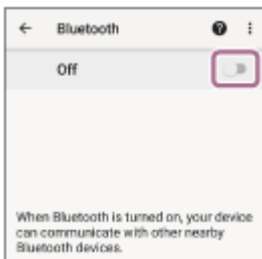

7 Kosketa [INZONE H9 II].

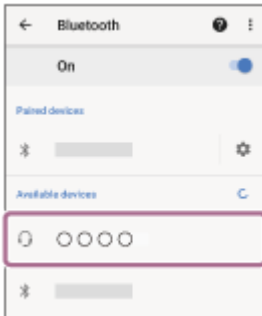


Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Bluetooth-ilmaisain vilkkuu nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan ja muuttuu sitten hitaaksi vilkkumiseksi. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

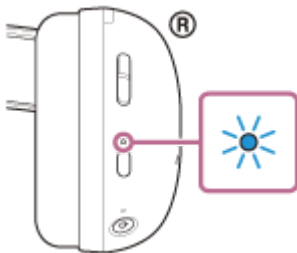

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [INZONE H9 II] ei näy Android-älypuhelimesi näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.

— Kun kuulokkeet alustetaan

Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen LE Audio -ohjelmalla

LE Audio on Bluetooth-tekniikan ääniviestintästandardi.

LE Audio -yhteys asettaa etusijalle alhaisen viiveen, mikä johtaa yhteyden vakauden heikkenemiseen. Classic Audio yhteys. Jos ääni ptkii huonon vastaanoton vuoksi, muodosta yhteys uudelleen käyttämällä Classic Audio. Sekä Android-älypuhelimien että kuulokkeiden on tuettava LE Audioa.

LE Audioa tukevat laitteet

Katso uusimmat tiedot yhteensopivista laitteista seuraavilta sivuilta.

- Tukisivu (Manner-Kiinan ulkopuolisten maiden ja alueiden mallit)
- "Sound Connect" lataussivu (Manner-Kiinan malleille)


Tietoja LE Audion toiminnasta

- LE Audio tukee LC3-koodekkia. Kun yhteys on muodostettu LE Audio -yhteyden avulla, voit nauttia Android-älypuhelimien äänestä pienemmällä äänen viiveellä.

- 1 Asenna "Sound Connect" sovellus Android-älypuhelimeen ja yhdistä kuulokkeet Bluetooth-yhteyden kautta.**

Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Bluetooth-yhteyden kautta on kohdassa "[Yhteys "Sound Connect" app](#)" tai "[Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen käyttämällä Bluetooth Classic](#)".
- 2 Käynnistä "Sound Connect" Sovellus ja valitse seuraavat kohteet.**
[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]
- 3 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet, joiden pariliitostiedot voit poistaa. Classic Audio.**
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]
- 4 Paina Bluetooth-painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan.**

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että kuuloke siirtyy pariliitostilaan.
Bluetooth-ilmaisimien vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin.

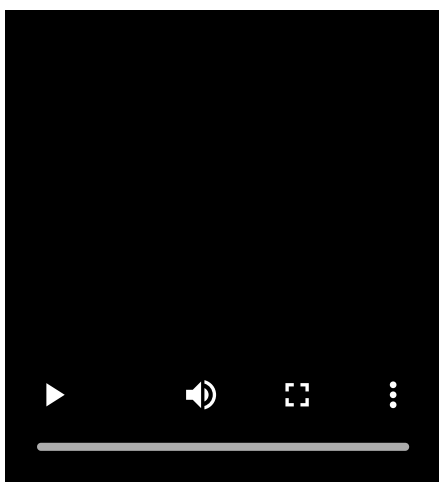

- 5 **Avaa Bluetooth-asetusnäyttö valitsemalla Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.**
[Settings] - [Device connection]
- 6 **Valitse [Pair new device].**
- 7 **Valitse [Available devices] - [INZONE H9 II].**
Kuulokkeet ja Android-älypuhelin paritetaan ja yhdistetään toisiinsa.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.
- 8 **Kosketa kytketyn [INZONE H9 II] vieressä näkyvää asetuskuvaketta.**
- 9 **Tarkista, että [LE Audio] on kytketty päälle.**
Jos se on kytketty pois päältä, kytke se päälle koskettamalla kytkintä [LE Audio].
- 10 **On "Sound Connect" sovelluksen näytössä, tarkista, että [LE Audio] näkyy kuulokkeen nimen alla.**

LE Audion viimeistely

Kytke kuulokkeet uudelleen Android-älypuhelimeen käyttämällä Classic Audio.

Käynnistä "Sound Connect" Sovellus ja valitse seuraavat kohteet.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos ääni pätkii tai yhteys on muuten epävakaa, muodosta yhteys uudelleen käyttämällä Classic Audio. Aseta äänenlaatutilaksi yhteyden muodostamisen jälkeen [Prioritize Sound Quality] tai [Prioritize Stable Connection].

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen


1 Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.


Kytke kuuloke päälle painamalla virtapainiketta (A) ja pitämällä sitä painettuna vähintään 2 sekuntia.

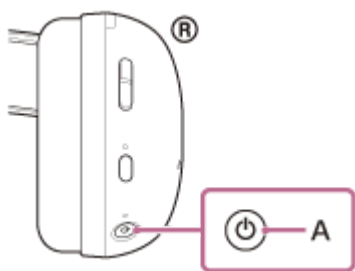


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

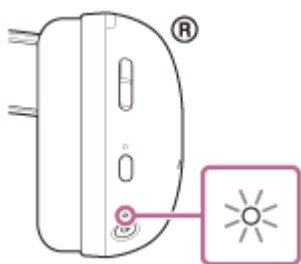

Kun Bluetooth-ilmaisin sammuu, paina Bluetooth-painiketta (B) ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi Bluetooth-toiminnon päälle.

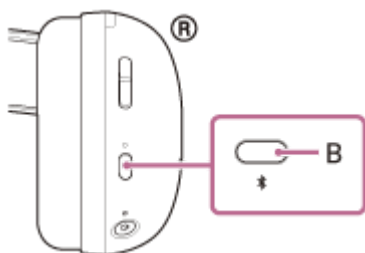

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on otettu käyttöön.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu sinisenä kaksi kertaa ja vilkkuu sitten hitaasti.

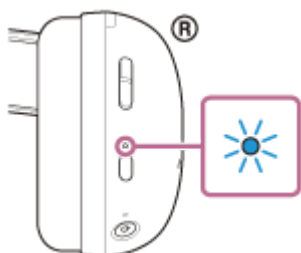


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.


**3 Valitse Android-älypuhelimien näytössä seuraavat kohteet.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**




4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.

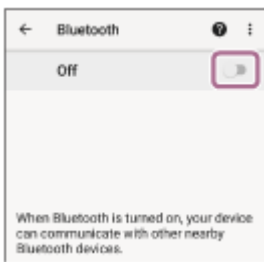

5 Kosketa [INZONE H9 II].

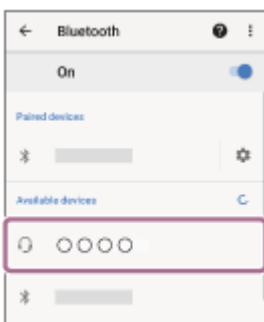

Bluetooth-ilmaisina vilkkuu nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan ja muuttuu sitten hitaaksi vilkkumiseksi. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

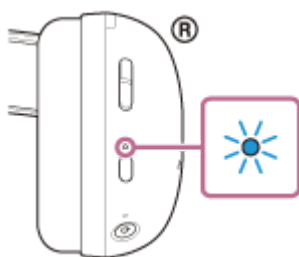

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.

- Jos älypuhelin ei voi yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Katso älypuhelimien käyttöohjeet älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Android-älypuhelimeen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen iPhoneen käyttämällä Bluetooth Classic


Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- iPhone asetetaan enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Pitä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

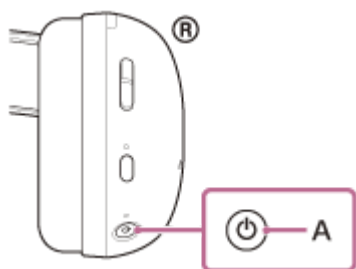


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

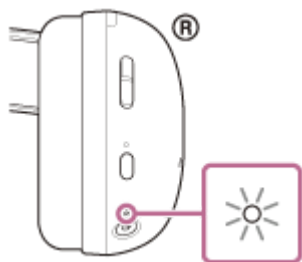


Kun Bluetooth-ilmaisin sammuu, siirry vaiheeseen 2.
Kun Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, siirry vaiheeseen 3.

2 Ota Bluetooth-tila käyttöön.

Pitä Bluetooth-painiketta (B) painettuna noin 2 sekunnin ajan.

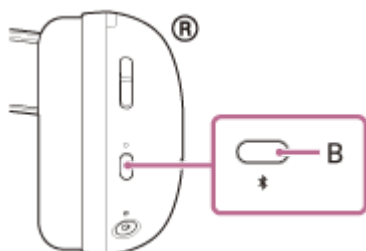

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on otettu käyttöön.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu sinisenä kaksi kertaa ja vilkkuu sitten hitaasti.

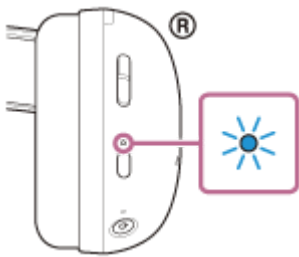

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa: Jatka vaiheeseen 4.


- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

3 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.


Pidä Bluetooth-painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Bluetooth-ilmaisina vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

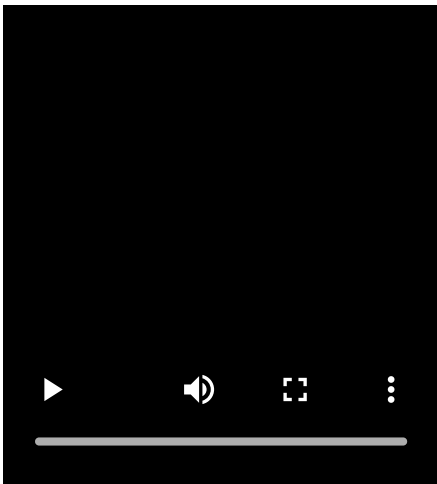

4 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


5 Siirry iPhoneen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

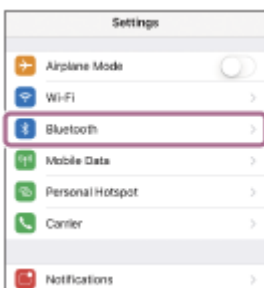

6 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



7 Kosketa [INZONE H9 II].

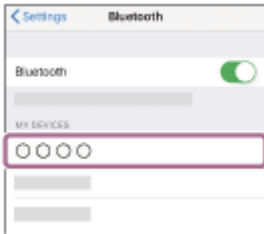


Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone paritetaan ja yhdistetään toisiinsa.

Bluetooth-ilmaisina vilkkuu nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan ja muuttuu sitten hitaaksi vilkkumiseksi. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

(*) Tunnuslukua voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "Salasana".

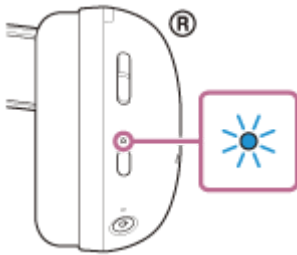

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettyn iPhoneen](#)".

Jos [INZONE H9 II] ei näy iPhoneen näytössä, yritä uudelleen vaiheesta 5 alkaen.

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn iPhoneen


1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.


Kytke kuuloke päälle painamalla virtapainiketta (A) ja pitämällä sitä painettuna vähintään 2 sekuntia.

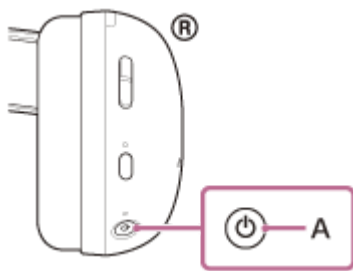


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

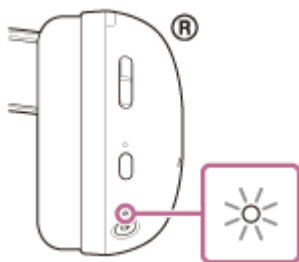

Kun Bluetooth-ilmaisin sammuu, paina Bluetooth-painiketta (B) ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi Bluetooth-toiminnon päälle.

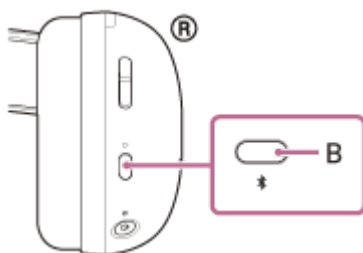


Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on otettu käyttöön.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu sinisenä kaksi kertaa ja vilkkuu sitten hitaasti.

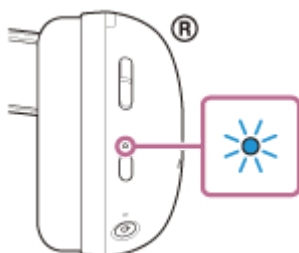

Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista yhteyden tila iPhonesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3.

3 Siirry iPhonen näytössä kohtaan [Settings] ja kosketa [Bluetooth].

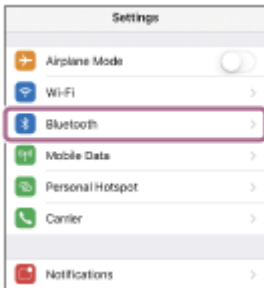


4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön koskettamalla kytkintä.



5 Kosketa [INZONE H9 II].



Bluetooth-ilmaisain vilkkuu nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan ja muuttuu sitten hitaaksi vilkkumiseksi. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

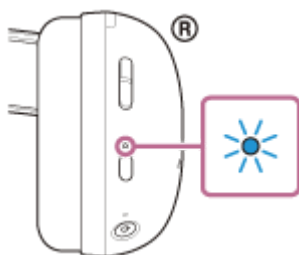

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on iPhonen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos et voi yhdistää iPhonea kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhonesta ja suorita pariliitos uudelleen. Katso iPhonen käyttöohjeet iPhonen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen iPhoneen käyttämällä Bluetooth Classic](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen


Toimintatapa, jolla laite, johon haluat muodostaa yhteyden, rekisteröidään, on nimeltään "pariliitos". Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat seikat ennen toimintamenettelyn aloittamista.


- Bluetooth-laite on sijoitettu enintään 1 metrin päähän kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Pidä virtapainiketta (A) painettuna vähintään 2 sekuntia.

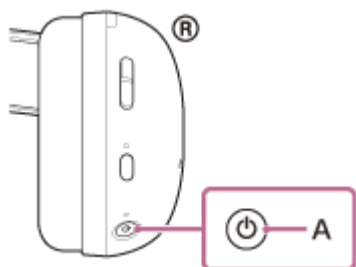


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

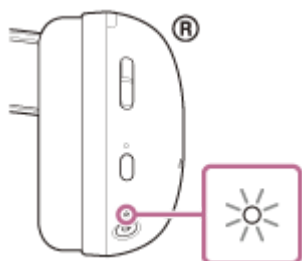


Kun Bluetooth-ilmaisin sammuu, siirry vaiheeseen 2.
Kun Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä, siirry vaiheeseen 3.

2 Ota Bluetooth-tila käyttöön.

Pidä Bluetooth-painiketta (B) painettuna noin 2 sekunnin ajan.

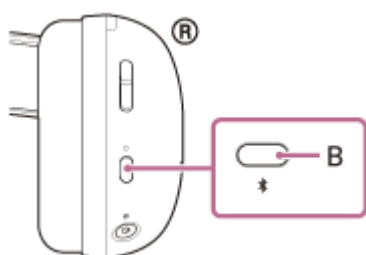

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on otettu käyttöön.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu sinisenä kaksi kertaa ja vilkkuu sitten hitaasti.

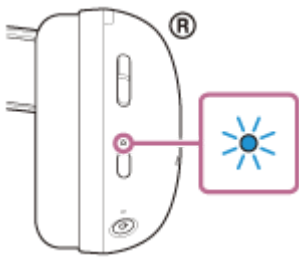

Kuuloke siirtyy pariliitostilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa: Jatka vaiheeseen 4.


- Kun paritat kuulokkeen laitteen kanssa ensimmäistä kertaa kuulokkeen ostamisen jälkeen
- Kun kuulokkeet on alustettu ja kaikki pariliitostiedot on tyhjennetty

Kun haluat muodostaa pariliitoksen lisälaitteen kanssa, jos kuulokkeessa on jo pariliitostiedot muille laitteille, siirry vaiheeseen 3.

3 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

Pidä Bluetooth-painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Bluetooth-ilmaisina vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa peräkkäin. Kuulet ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään).

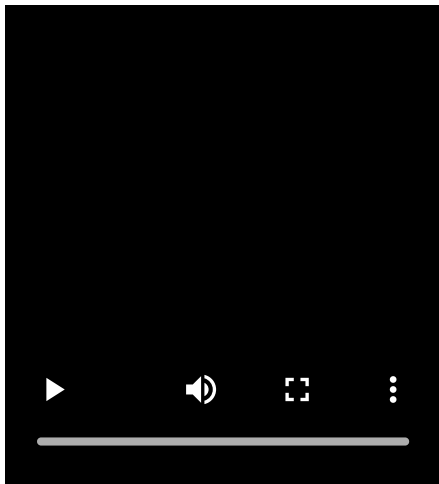

4 Suorita Bluetooth-laitteen pariliitosmenettely tämän kuulokkeen etsimistä varten.

[INZONE H9 II] näkyy havaittujen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos se ei näy, toista vaiheesta 3.

5 Valitse [INZONE H9 II], joka näkyy Bluetooth-laitteen näytössä pariliitosta varten.


Jos pyydetään antamaan tunnusluku (*), syötä "0000".

(*) Tunnusluku voidaan kutsua myös nimellä "Passcode", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salasana".

6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Bluetooth-ilmaisina vilkkuu nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan ja muuttuu sitten hitaaksi vilkkumiseksi. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

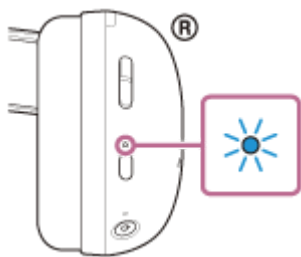

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)".

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos haluat poistaa kaikki Bluetooth-pariliitostiedot, katso "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa toimintatapa uudelleen vaiheesta 2.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos pariliitostietoja poistetaan, esimerkiksi korjauksen jälkeen
 - Kun 9. laite pariliitetään
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos muodostat pariliitoksen 9. laitteen kanssa, vanhimman yhteyspäivämäärän ja -ajan sisältämät pariliitostiedot korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kun kuulokkeen pariliitostiedot on poistettu liitetystä Bluetooth-laitteesta.
 - Kun kuulokkeet alustetaan
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhteyden muodostaminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

1 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.


Kytke kuuloke päälle painamalla virtapainiketta (A) ja pitämällä sitä painettuna vähintään 2 sekuntia.

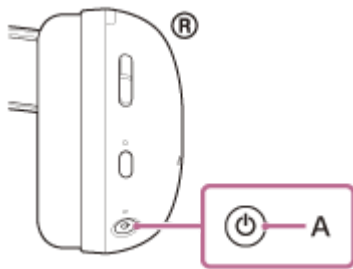


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
Virran merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

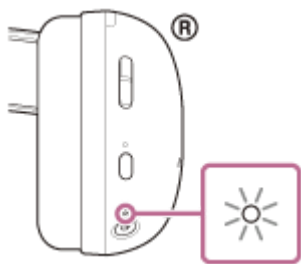

Kun Bluetooth-ilmaisin sammuu, paina Bluetooth-painiketta (B) ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi Bluetooth-toiminnon päälle.

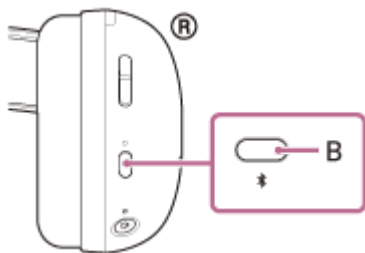

Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on otettu käyttöön.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu sinisenä kaksi kertaa ja vilkkuu sitten hitaasti.

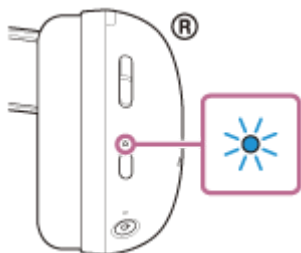


Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.

Tarkista Bluetooth-laitteen yhteyden tila. Jos sitä ei yhdistetä, jatka vaiheeseen 2.

2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti sinisenä noin 5 sekunnin ajan ja muuttuu sitten hitaaksi vilkkumiseksi. Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu kuulokkeista.

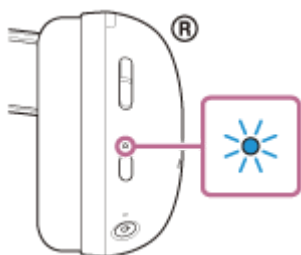

Vihje

- Yllä oleva toimintatapa on esimerkki. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite on lähellä kuulokkeita, kuulokkeet voivat muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen kytkemällä kuulokkeet päälle. Jos näin käy, poista Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteesta tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää kuulokkeeseen, poista kuulokkeen pariliitostiedot Bluetooth-laitteesta ja suorita pariliitos uudelleen. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Puhelun vastaanottaminen

Voit puhua puhelimessa handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE Äänipuheluprofiili.

- Kun yhteys muodostetaan Bluetooth Classic, jos älypuhelin tukee sekä HFP:tä että HSP:tä, aseta asetukseksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Soittoääni

Kun saapuva puhelu saapuu, kuulokkeesta kuuluu soittoääni ja Bluetooth-ilmaisina vilkkuu nopeasti sinisenä.

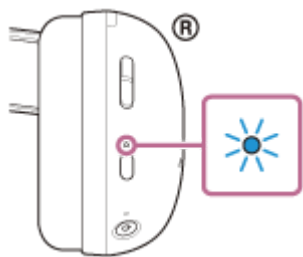


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen merkkivalo ei välttämättä vilku, kun saapuva puhelu saapuu. Älypuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Älypuhelimeen asetettu soittoääni
- Soittoääni vain älypuhelimessa asetetun Bluetooth-yhteyden osalta.


1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.

2 Kun kuulet soittoäänen, paina kuulokkeen Bluetooth-painiketta (A) ja vastaanota puhelu.

Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu kuulokkeista.

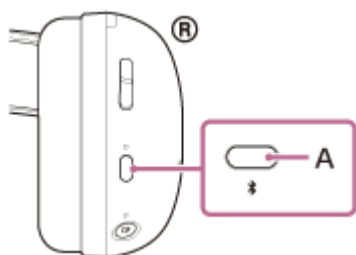

Voit puhua kuulokkeiden puomimikrofonin (B) avulla.

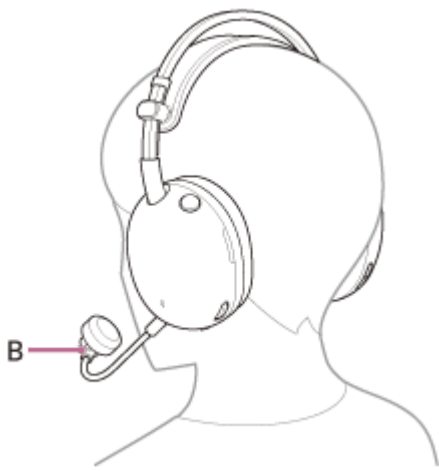


Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei saa yhdistää älypuhelimeen HFP:n, HSP:n tai CCP:n kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimesta.
- Tarkista kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Jos musiikin toisto ei keskeydy automaattisesti, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

3 Säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätimellä.

Kytkimessä on tuntopiste (C). + sivulla.

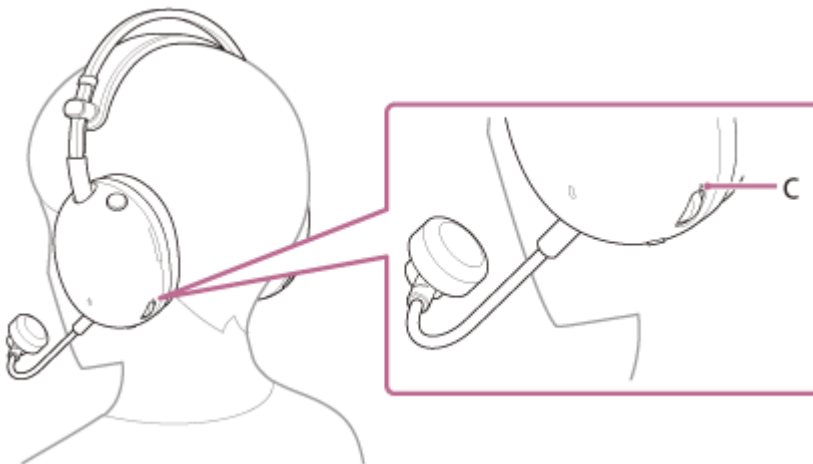

4 Kun lopetat puhelun, lopeta puhelu painamalla kuulokkeen Bluetooth-painiketta.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Säädä äänenvoimakkuutta liitetyn laitteen ja kuulokkeiden avulla.

Huomautus

- Jos äänesi ei tavoita toista osapuolta, tarkista seuraavat asiat.
 - Mikroфонia ei ole kytketty pois päältä
 - Puomimikroфoni asetetaan paikalleen, kunnes se napsahtaa
- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin toiston aikana.

- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeesta kuulokkeen puomimikrofonin kautta (Sidetone-toiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Puhelun soittaminen

Voit puhua puhelimessa handsfree-puhelua Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella, joka tukee seuraavia Bluetooth-profiileja.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE Äänipuheluprofiili.

- Kun yhteys muodostetaan Bluetooth Classic, jos älypuhelin tukee sekä HFP:tä että HSP:tä, aseta asetukseksi HFP.
- Toimintatapa voi vaihdella älypuhelimesta riippuen. Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

1 Liitä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.


2 Soita puhelu käyttämällä älypuheliminta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintääni.

Jos soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy.


Jos valintääntä ei kuulu kuulokkeiden kautta, vaihda soittolaite kuulokkeisiin älypuhelimella.

Voit puhua kuulokkeiden puomimikrofonin (A) avulla.

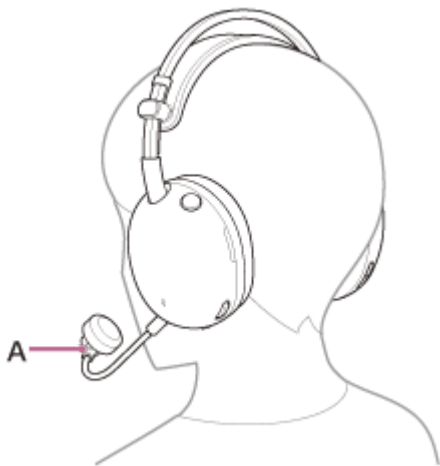

3 Säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätimellä.

Kytkimessä on tuntopiste (B). + sivulla.

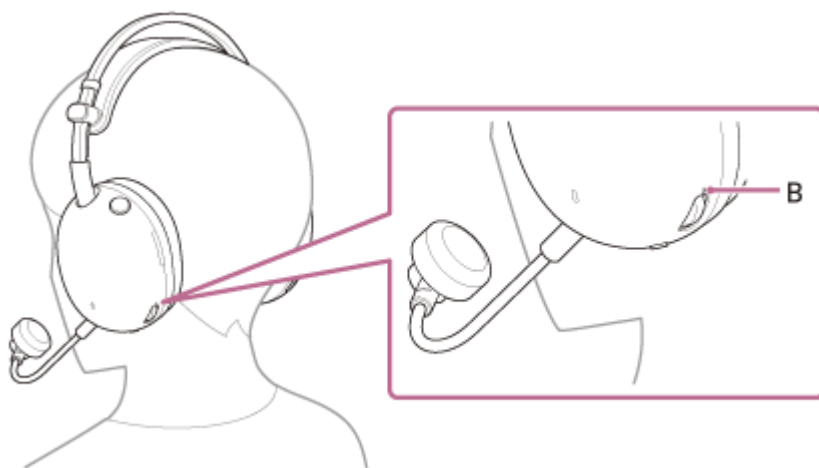

4 Kun lopetat puhelun, lopeta puhelu painamalla kuulokkeen Bluetooth-painiketta.

Jos soittit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

Vihje

- Säädä äänenvoimakkuutta liitetyn laitteen ja kuulokkeiden avulla.

Huomautus

- Jos äänesi ei tavoita toista osapuolta, tarkista seuraavat asiat.
 - Mikrofonia ei ole kytketty pois päältä
 - Puomimikrofoni asetetaan paikalleen, kunnes se napsahtaa
- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä älypuhelinlaite vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeesta kuulokkeen puomimikrofonin kautta (Sidetone-toiminto). Tällöin kuulokkeiden kautta voi kuulua ympäristön ääniä tai kuulokkeiden toimintatapahtuman ääniä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien mukaan.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Katso älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun tuetut profiilit ovat HFP ja CCP.


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Voit käyttää äänenvoimakkuuden säätöpyörää (A) seuraavien toimintojen suorittamiseen.

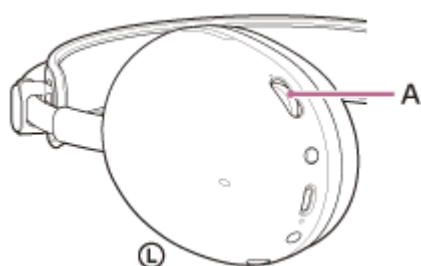


- Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä + sivulle.
- Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä – sivulle.

Voit käyttää Bluetooth-painiketta (B) seuraavien toimintojen suorittamiseen.

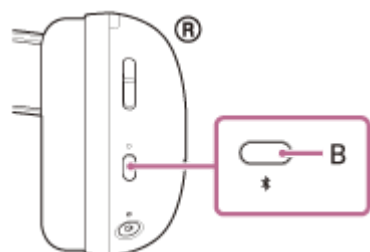

- Puhelun vastaanottaminen
Paina saapuvan puhelun aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.
- Puhelun hylkääminen
Paina saapuvan puhelun aikana Bluetooth-painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.
- Puhelun lopettaminen
Paina puhelun aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.
- Lähtevän puhelun peruuttaminen
Paina lähtevän puhelun aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.

Voit käyttää mikrofonin päälle- tai pois-painiketta (C) seuraavien toimintatoimenpiteiden suorittamiseen.

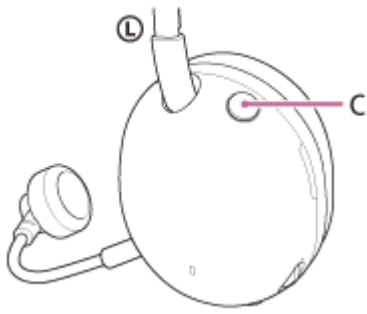

- Mikrofonin kytkeminen päälle
Paina mikrofonin päälle- tai pois-painiketta niin, että painike on painettuna sisään.
- Mikrofonin sammuttaminen
Paina mikrofonin päälle- tai pois-painiketta niin, että painike painuu ulospäin.

Kun tuettu profiili on HSP

- HSP: Headset Profile

Voit käyttää äänenvoimakkuuden säätöpyörää seuraavien toimintojen suorittamiseen.

- Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä + sivulle.
- Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä – sivulle.

Voit käyttää Bluetooth-painiketta seuraavien toimintojen suorittamiseen.

- Puhelun vastaanottaminen
Paina saapuvan puhelun aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.
- Puhelun lopettaminen
Paina puhelun aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.
- Lähtevän puhelun peruuttaminen
Paina lähtevän puhelun aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.

Voit käyttää mikrofonin on- tai off-painiketta seuraavien toimintatapojen suorittamiseen.

- Mikrofonin kytkeminen päälle
Paina mikrofonin päälle- tai pois-painiketta niin, että painike on painettuna sisään.
- Mikrofonin sammuttaminen
Paina mikrofonin päälle- tai pois-painiketta niin, että painike painuu ulospäin.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteyden kautta

Jos Bluetooth-laitteesi tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja ohjata laitetta kuulokkeista Bluetooth-yhteyden kautta.

- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja muita asetuksia.

Toimintatapa voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan. Katso Bluetooth-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Liitä kuuloke Bluetooth-laitteeseen.


2 Aseta kuulokkeet korvillesi.

Katso kohdasta "[Kuulokkeiden pitäminen](#)", miten kuulokkeet laitetaan korviin.


3 Käynnistä toisto Bluetooth-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

4 Säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätimellä.


Kytkimessä on tuntopiste (A). + sivulla.

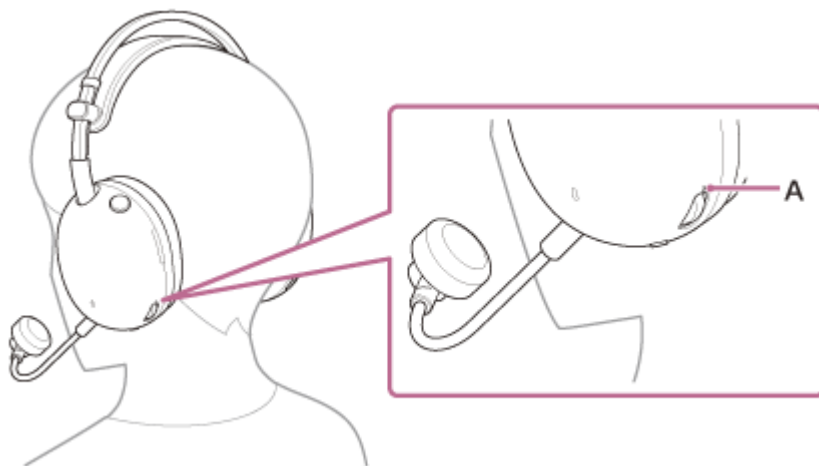

- Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä + sivulle.

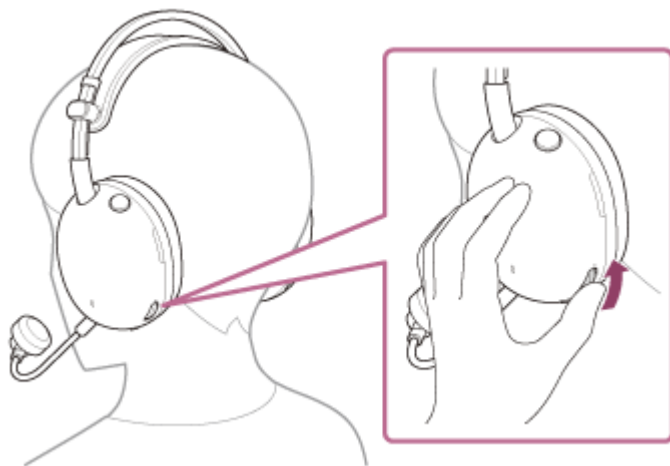

- Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä – sivulle.

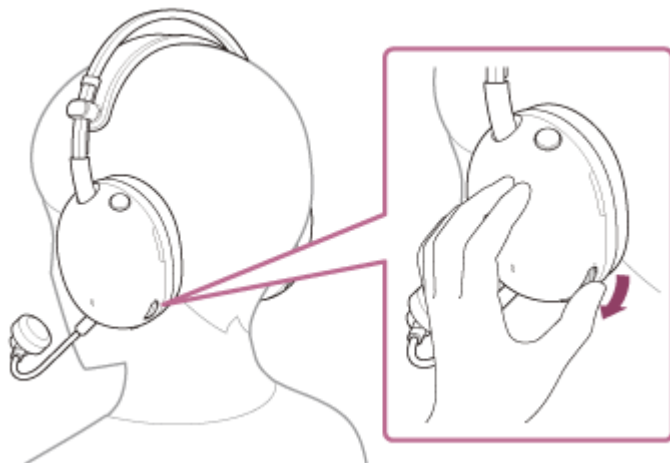

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimiarvon, kuulet ilmoitusäänen.

Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Voit nauttia musiikista ja muusta äänestä kuulokkeilla laitteesta, kuten kannettavasta televisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetyn laitteen ja kuulokkeiden avulla.

Huomautus

- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää


- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Äänilaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Äänilaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profiilin toimintoa, käytettävissä ovat seuraavat toimintatavat. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan, joten katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit käyttää äänenvoimakkuuden säätöpyörää (A) seuraavien toimintojen suorittamiseen.

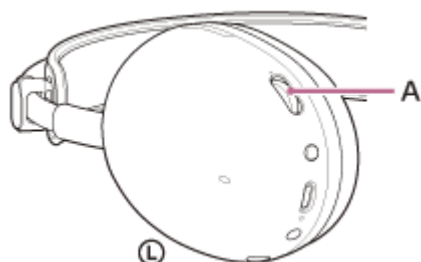

- Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä + sivulle.
- Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi
Käännä äänenvoimakkuuden säätöpyörä – sivulle.

Voit käyttää Bluetooth-painiketta (B) seuraavien toimintojen suorittamiseen.

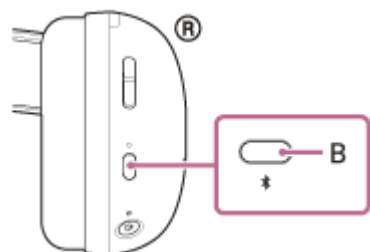

- Musiikin soittaminen
Paina Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti, kun laite on tauolla.
- Musiikin pysäyttäminen
Paina toiston aikana Bluetooth-painiketta kerran lyhyesti.
- Siirtyminen seuraavan raidan alkuun
Paina Bluetooth-painiketta kaksi kertaa nopeasti. (● ●)
- Siirtyäksesi edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)
Paina Bluetooth-painiketta 3 kertaa nopeasti. (● ● ●)

Huomautus

- Jos tiedonsiirtotilanne on huono, Bluetooth-laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä kuulokkeen toimintatapojen mukaisesti.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa laite voi toimia eri tavalla tai se ei välttämättä toimi, vaikka edellä kuvatut toimintatoimenpiteet suoritettaisiin.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tietoja 360 Reality Audio

Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, jossa käytetään Sonyn 360 kolmiulotteista ääniteknologiaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta, joka tukee seuraavia ominaisuuksia 360 Reality Audio älypuhelimessa tai tabletissa, jossa on iOS tai Android. Sovellus voi olla maksullinen. Optimoimalla äänikentän ja kuulokkeiden akustisen ominaisuuden kuulokkeiden kanssa "Sound Connect" sovelluksen avulla voit nauttia realistisemmasta todellisuuden tunteesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on katkaistu.

2 Kytke Bluetooth-tila pois päältä tai kuuloke pois päältä.

Kun kytket Bluetooth-tilan pois päältä, kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty pois päältä.
Kun kytket kuulokkeen pois päältä, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että kuuloke on kytkeytymässä pois päältä.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa päättyä automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tietoja äänenlaatuutilasta

Bluetooth-toiston aikana voidaan valita seuraavat 2 äänenlaatuutilaa. Voit muuttaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatuutilan valitsemalla "Sound Connect" sovelluksen avulla.

Tämä toimii musiikin toiston aikana Bluetooth-yhteyden kautta.

Prioritize Sound Quality: Asettaa äänenlaadun etusijalle (oletus).

Prioritize Stable Connection: Asettaa etusijalle vakaan yhteyden.

- Kun haluat asettaa äänenlaadun tärkeysjärjestykseen, valitse [Prioritize Sound Quality].
- Jos yhteys on epävaka, esimerkiksi kun ääni kuuluu vain katkonaisesti, valitse [Prioritize Stable Connection].

Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöalueen ympäristöolosuhteista riippuen katkonaista ääntä voi esiintyä, vaikka [Prioritize Stable Connection] on valittu.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tuetut koodekit

Koodekki on "äänen koodausalgoritmi", jota käytetään äänen langattomaan lähettämiseen Bluetooth-yhteyden kautta. Kuulokkeet tukevat seuraavia koodekkeja.

Kun yhteys on kytketty käyttämällä Classic Audio A2DP-yhteyden kautta (musiikin toistoa varten): SBC, AAC

Kun yhteys on kytketty käyttäen LE Audio -järjestelmää: LC3

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa käytetty vakioäänen koodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään pääasiassa Applen tuotteissa, kuten iPhonessa, joka tarjoaa paremman äänenlaadun kuin SBC.

- LC3

Tämä on lyhenne sanoista Low Complexity Communication Codec.

LC3 on LE Audio -koodekki, jolla saavutetaan matala siirtoviive.

Kun musiikkia lähetetään SBC- tai AAC-muodossa laitteesta, joka on liitetty kautta Classic Audiokautta, kuulokkeet toistavat automaattisesti musiikkia samalla koodekillä.

Jos liitetty laite tukee SBC:tä parempilaatuista äänikoodekkia, sinun on ehkä asetettava laite etukäteen niin, että voit nauttia musiikista halutulla koodekillä tuetuista koodekeista. Jos liitetty laite tukee laadukkaampaa koodekkia kuin SBC, voit nauttia musiikista haluamallasi koodekillä tuetuista koodekeista.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä voit tehdä “INZONE Hub”

Kun kytket tietokoneen tietokoneeseen “INZONE Hub” ohjelmisto on asennettu ja kuulokkeet USB-lähettimen kanssa, voit tehdä seuraavaa.

- Kuulokkeiden ohjelmistoversion tarkistaminen ja päivittäminen
- Kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen näyttäminen
- Äänenvoimakkuuden säätäminen musiikin toiston tai puhelun aikana
- Äänenvoimakkuuden tasapainon asettaminen pelin ja chatin välillä
- Equalizer-asetuksen valitseminen
- Equalizer-asetuksen mukauttaminen
- Dynaamisen alueen säätäminen
- Paikkatietoäänien kytkeminen päälle tai pois päältä
- Paikkaääniasetusten mukauttaminen
- Melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound Mode -tilan säätäminen (ympäristön äänen säätö)
- Kytkentäkuvion valitseminen, kun kuulokkeessa vaihdetaan melunvaimennustoimintoa ja ympäristön äänitilaa.
- Melunvaimennustoiminnon ja ympäröivän äänitilan asettaminen kuulokkeita käyttöön otettaessa
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen
- Sivuäänien voimakkuuden säätäminen
- Mikrofonin päällä tai pois päältä -tilan näyttäminen
- Mikrofonin testaus
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden asettaminen vakioksi (VAHVISTUKSEN AUT. SÄÄTÖ)
- Ääniprofiilin luominen ja tallentaminen
- Ääniprofiilin vienti ja tuonti
- Integrointi pelisovellusten kanssa
- Automaattisen virrankatkaisun asettaminen
- Bluetooth-käynnistystilan asettaminen, kun kuuloke kytketään päälle.
- Tuotteen rekisteröinti
- Puheohjauksen kielen vaihtaminen
- Ilmoitusäänen ja ääniohjauksen kytkeminen päälle tai pois päältä

Lisätietoja “INZONE Hub”seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Huomautus

- Kun tietokoneen äänilähtölaitteeksi on asetettu [INZONE H9 II - Chat], ääniasetukset poistetaan käytöstä. Tarkista, että se on asetettu [INZONE H9 II - Game].
- Kun käytät kuulokekaapelia, kuulokkeiden “INZONE Hub” ohjelmistoa ei voi käyttää.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Asennus “INZONE Hub”

1 Lataa “INZONE Hub” ohjelmisto tukisivustolta ja asenna se tietokoneellesi.

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä: Windows 10 tai uudempi

2 Asennuksen jälkeen käynnistä “INZONE Hub”.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä voit tehdä "Sound Connect" app

Kun yhdistät älypuhelimien "Sound Connect" sovellus on asennettu ja kuulokkeet Bluetooth-yhteyden kautta, alla luetellut toiminnot ovat käytettävissä.

- Kuulokkeiden ohjelmistoversion tarkistaminen
- Kuulokkeen jäljellä olevan akun varauksen näyttäminen
- Äänenvoimakkuuden säätäminen musiikin toiston tai puhelun aikana
- Equalizer-asetuksen valitseminen
- Equalizer-asetuksen mukauttaminen
- Melunvaimennustoiminnon ja ympäristön äänitilan säätäminen (Ambient Sound Control)
- Kytkentäkuvion valitseminen, kun kuulokkeessa vaihdetaan melunvaimennustoimintoa ja ympäristön äänitilaa
- Asettaminen 360 Reality Audio toiminto
- LE-ääniliitännän asettaminen kuulokkeille
- Bluetooth-yhteyden koodekin yhteyden näyttäminen
- Bluetooth-yhteystilan asettaminen (äänenlaatutila)
- Kuulokkeiden sammuttaminen
- Puheohjauksen kielen vaihtaminen
- Ilmoitusäänen ja ääniohjauksen kytkeminen päälle tai pois päältä
- Automaattisen virrankatkaisun asettaminen
- Kuulokkeiden käyttöä koskevien tietojen tallentaminen ja näyttäminen.
- Musiikin toistaminen ja pysäyttämisen, hyppääminen edellisen tai nykyisen raidan alkuun ja hyppääminen seuraavan raidan alkuun.
- Asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen

Vihje

- Toimintamenettely "Sound Connect" sovellus vaihtelee äänilaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Asennus "Sound Connect" app](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöään kuunteleminen pelien pelaamisen aikana \(Ympäristöäänitila\)](#)
- [Tietoja 360 Reality Audio](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Asennus “Sound Connect” app

1 Lataa “Sound Connect” sovellus ja asenna sovellus älypuhelimeesi.

Mallit maita ja alueita lukuun ottamatta Manner-Kiinaa varten voit ladata osoitteesta Google Play™ kaupasta tai App Store.



Sony Sound Connect



2 Kun olet asentanut sovelluksen, käynnistä “Sound Connect” sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä voit tehdä “Sound Connect” app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet
INZONE H9 II

Tukitietojen hakeminen “Sound Connect” app

Uusimmat tukitiedot ovat saatavilla osoitteessa “Sound Connect” sovelluksesta.

- 1 Napauta [Help] näytössä “Sound Connect” sovelluksen näytössä nähdäksesi tukisivun.
- 2 Valitse haluttu kohde.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Sovellukset ja tallennuspaikat, joihin taajuuskorjaintoiminto voidaan asettaa

Kuulokkeissa on kahdenlaisia taajuuskorjaimia: toinen otetaan käyttöön käyttämällä "INZONE Hub", ja toinen, jota ylläpidetään kuulokkeessa taajuuskorjaimella "Sound Connect" sovelluksen kautta. Ekvalisaattori otetaan käyttöön kuulokkeiden liitäntätavan mukaan alla olevan kuvan mukaisesti.

Yhteys	Sovellukset, jotka voivat asettaa taajuuskorjaintoiminnon	Mihin tallennetaan taajuuskorjaimen asetukset	Huomautuksia
USB-lähetin: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub taajuuskorjain	
USB-lähetin: OTHER (1)	Sound Connect	Pääyksikön taajuuskorjain	Asetukset voidaan tehdä käyttämällä "Sound Connect" sovelluksen avulla vain, kun yhteys on muodostettu Bluetoothin kautta. Ekvalisaattorin asetukset, jotka on rekisteröity "Sound Connect" sovellukseen tallennetut taajuuskorjainasetukset tallennetaan päälaitteeseen, ja ne pysyvät voimassa, vaikka Bluetooth ei olisi kytkettynä.
Bluetooth-toiminto (1)(2)	Sound Connect	Pääyksikön taajuuskorjain	
Kuulokekaapeli kytketty: Virta on kytketty päälle	Ei tuettu	Ei tuettu	
Kuulokekaapeli kytketty: Virta on kytketty pois päältä	Ei tuettu	Ei tuettu	

(1) Kun USB-lähetin ja Bluetooth-toiminto on kytketty samanaikaisesti, taajuuskorjain aktivoituu kummassakin polussa.

(2) Ekvalisaattori ei toimi puheluäänessä, kun käytetään älypuhelimien alkuperäisessä versiossa asennettua vakiokutsusovellusta.

Huomautus

- Pääyksikön taajuuskorjainta ei voi käyttää, kun USB-lähetin on kytketty muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen, jonka kytkin on asetettu asentoon "PC". Kun kytket muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen, muista vaihtaa USB-lähettimen kytkin asentoon "OTHER".

Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Asenna uusin kuulokeohjelmisto käyttämällä "INZONE Hub" nauttiaksesi uusista toiminnoista tai ratkaistaksesi tietyt kuulokkeiden ongelmat.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä vastamelutoiminto on?

Melunvaimennustoiminto vähentää ulkoisia ympäristön ääniä, kuten ajoneuvojen ääniä tai ilmastointilaitteiden ääniä sisätiloissa. Tämä tekniikka tuottaa vastavaiheista ääntä, joka kumoaa ulkoiset ympäröivät äänet.

Huomautus

- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitteet. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Älypuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi älypuhelimesta.
- Älä peitä vasemman tai oikean kuulokkeen mikrofonia (A) kädelläsi tms. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Jos näin tapahtuu, poista kätesi tai jokin muu esine vasemman tai oikean mikrofoniin alueelta.

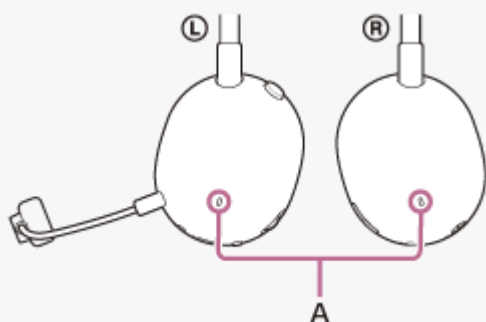

Lisätietoja vastamelutoiminnon käyttämisestä on kohdassa Liittyvä aihe.

Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Vastamelutoiminnon käyttäminen

Voit käyttää vastamelutoimintoa nauttiaksesi pelaamisesta tai musiikista ilman, että ympäristön melu häiritsee sinua.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

2 Paina kohinanvaimennus/ympäristöäänitila-painiketta (A) muuttaaksesi kohinanvaimennustoiminnon asetuksia.

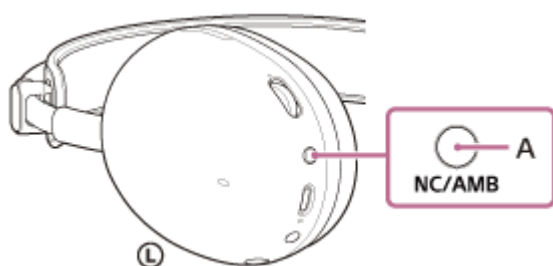

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että toiminto on vaihtunut.



Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että toiminto on vaihtunut.




Melunvaimennustoiminto ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että toiminto on vaihtunut.


Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.


- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä



- Kun Ambient Sound Mode on käytössä



- Kun melunvaimennustoiminto ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.



Vihje

- Melunvaimennustoimintoa voidaan käyttää, vaikka yhteys vaihdettaisiin USB-lähtimestä tai Bluetooth-yhteydestä kuulokekaapeliyhteyteen.
- Tehdasasetuksissa melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä, kun kuulokkeet kytketään päälle. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksella.
- Voit myös ottaa melunvaimennustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja muuttaa melunvaimennustoiminnon ja Ambient Sound Mode -tilan asetuksia painikkeella "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksella.
- "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksen avulla voit asettaa yhdistelmän seuraavista kolmesta tilasta. Jos valitset useita tiloja, voit vaihtaa niiden välillä peräkkäin painamalla kohinanvaimennus-/ympäristöäänitila-painiketta.
 - Melunvaimennustoiminto käytössä
 - Ympäristöäänitila käytössä
 - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänien kuunteleminen pelien pelaamisen aikana \(Ympäristöäänitila\)](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Ympäristöäänien kuunteleminen pelien pelaamisen aikana (Ympäristöäänitila)

Voit kuulla ympäristön äänen kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön upotettujen mikrofoniin kautta, kun pelaat pelejä.

1 Kytke virta kuulokkeisiin.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

2 Paina melunvaimennus-/ympäristöäänitilapainiketta (A) siirtyäksesi ympäristöäänitilaan.

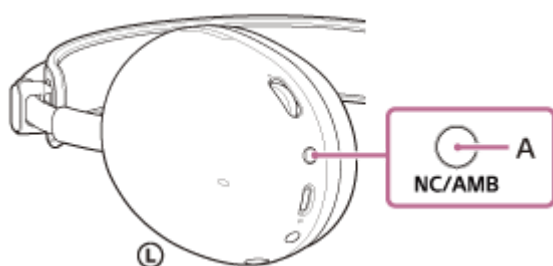

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Melunvaimennustoiminto on käytössä ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.
Kuulet ilmoitusäänen, joka osoittaa, että toiminto on vaihtunut.



Ympäristöäänitila on käytössä ja melunvaimennustoiminto on poistettu käytöstä.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että toiminto on vaihtunut.




Melunvaimennustoiminto ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmaisee, että toiminto on vaihtunut.


Tarkista ilmoitusääni

Se ei välttämättä toimi muilla kuin uusimmilla selaimilla.


- Kun melunvaimennustoiminto on käytössä



- Kun Ambient Sound Mode on käytössä



- Kun melunvaimennustoiminto ja Ympäristöäänitila on poistettu käytöstä.



Vihje

- Ambient Sound Mode -asetuksia muutetaan näppäimellä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksen avulla muutetut asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun olet muuttanut asetukset, voit nauttia musiikista tallennetuilla asetuksilla ottamalla Ambient Sound Mode -tilan käyttöön. Tämä toiminto on käytettävissä laitteissa, joissa ei ole käytössä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovellusta asennettuna.
- Tehdasasetuksissa Ambient Sound Mode (Ympäristöäänitila) on poistettu käytöstä, kun kuulokkeet kytketään päälle. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksella.
- "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovelluksen avulla voit asettaa yhdistelmän seuraavista kolmesta tilasta. Jos valitset useita tiloja, voit vaihtaa niiden välillä peräkkäin painamalla kohinanvaimennus-/ympäristöäänitila-painiketta.
 - Melunvaimennustoiminto käytössä
 - Ympäristöääni-tila käytössä
 - Melunvaimennustoiminto ja ympäristön äänitila poistettu käytöstä

Huomautus

- Ympäristöolosuhteista sekä äänentoiston tyypistä ja äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristön äänet eivät välttämättä kuulu, vaikka käytät Ambient Sound Mode -tilaa. Poista kuulokkeet tiloissa, joissa sinun on kuultava ympäristön ääni. On vaarallista käyttää kuulokkeita teillä, joilla kulkee autoja tai polkupyöriä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvilla, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.
- Ympäröivästä ympäristöstä riippuen tuulen melu voi lisääntyä, kun Ambient Sound Mode on aktivoitu. Siinä tapauksessa pienennä Ambient Sound Mode -tilan äänenvoimakkuutta käyttämällä näppäintä "INZONE Hub" tai "Sound Connect" sovellusta. Jos tuulen melu on edelleen merkittävä, poista Ambient Sound Mode (Ympäristöäänitila) käytöstä.
- Kun Ambient Sound Mode (Ympäristöääni-tila) on aktivoitu, jos sormesi tai hiuksesi koskettavat kohinanvaimennustoiminnon mikrofoneja, saatat kuulla kovan äänen.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien sijainti ja toiminta](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden pitäminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)
- [Mitä voit tehdä "Sound Connect" app](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Varotoimet

Tietoja älypuhelimien radioaalloista ja USB-lähetin-vastaanottimen tiedonsiirrosta

Kun USB-lähetinvastaanotin liitetään älypuhelimeen, saattaa esiintyä radiohäiriöitä älypuhelimien radioaalto-olosuhteista riippuen. Tämä voi aiheuttaa kohinaa, äänen katkeamista tai yhteyden muodostaminen ei välttämättä ole mahdollista. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.

- Siirry paikkaan, jossa älypuhelimesi signaalitilanne paranee.
- Siirrä kuulokkeet lähemmäksi älypuhelinta.
- Käännä USB-lähetin-vastaanottimen sivu, jossa liukukytin on, ja kytke se uudelleen.

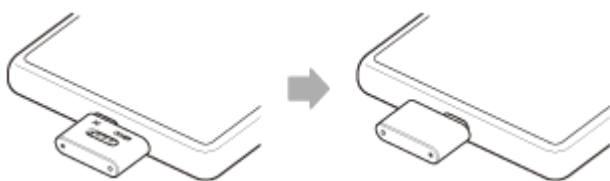

USB-lähetin/Bluetooth-viestinnän osalta

- USB-lähetin ja Bluetooth-laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuusalueetta kuin langaton lähiverkko. IEEE 802.11ax/b/g/n). Jos siis käytät kuulokkeita langattoman lähiverkkolaitteen läheisyydessä, saattaa esiintyä radiohäiriöitä, jotka voivat aiheuttaa kohinaa, äänen katkeamista tai yhteyden katkeamista. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
 - Vaihda älypuhelimien ja langattoman lähiverkkolaitteen taajuusalueeksi 5 GHz (IEEE 802.11ac). Katso lisätietoja WLAN-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välisen viestinnän. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaalloja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Langattoman tekniikan ominaisuuksista johtuen äänen toisto kuulokkeissa voi viivästyä lähetyslaitteesta. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoitu kuvan kanssa pelejä pelattaessa tai elokuvia katsottaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja, joiden avulla varmistetaan turvallisuus langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävän viestinnän aikana. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei ota vastuuta mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-yhteyksiä käytettäessä tapahtuvista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
 - Kuulokkeisiin liitettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth-standardin mukaisia. Bluetooth SIG, Inc., ja niiden on oltava sertifioitu vaatimusten mukaisiksi.
 - Vaikka liitetty laite olisikin Bluetooth-standardin mukainen, Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset tiedot voivat joskus estää sen yhdistämisen tai aiheuttaa eroja ohjausmenetelmissä, näytössä tai toimintatavassa.
 - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.

- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Kuulokkeet sulkevat korvat tiiviisti. Kuulokkeen painaminen väkisin korvaa vasten tai nopea irrottaminen voi vahingoittaa tärykalvoa. Asetettaessa kuulokkeita korviin kaiutinkalvo voi tuottaa naksahavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

Muita huomautuksia

- Kun äänenvoimakkuutta lisätään liikaa, ääni voi vuotaa. Varo, ettet häiritse muita. Käytä sellaista äänenvoimakkuutta, että voit soittaa ja vastata myös meluisassa paikassa.
- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkaille iskuille.
- Älä laita USB-lähetin-vastaanottimella varustettua älypuhelin housun tai muun vaatteiden taskuun. Lähetin-vastaanottimeen kohdistettu voimakas ulkoinen voima voi aiheuttaa älypuhelimien USB-porttiosan vääntymisen tai toimintahäiriön.
- Älypuhelimesi signaaliolosuhteista tai ympäristöstä riippuen et ehkä voi käyttää kuulokkeita.
- Älä hengitä kaiutinelementtiin.
- Älä kohdista painoa tai painetta kuulokkeisiin pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvapehmusteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Varo, ettet osu silmiisi puomimikrofonilla, kun laitat kuulokkeet päähäsi, otat ne pois tai käytät niitä.
- Korvatyynyt ovat kulutushyödykkeitä. Jos korvatyynyt heikkenevät tai vahingoittuvat pitkäaikaisen käytön ja varastoinnin seurauksena, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Pöly ja lika kuulokkeiden ulkopinnalla voidaan pyyhkiä pois puhdasta vettä sisältävillä kosteuspyyhkeillä. Älä käytä seuraavia esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa pintakäsittelyä ja johtaa toimintahäiriöihin tai rikkoutumiseen.
 - alkoholia sisältävät kosteuspyyhkeet
 - Ohuempi
 - Bentsiini ja muut samankaltaiset aineet

Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita ja latauskotelo ruuhkaisissa paikoissa, kuten ruuhkaisissa junissa tai hoitolaitoksissa.
- Kuulokkeissa on magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin, ohjelmoitaviin shuntti-venttiileihin hydrokefaluksen hoidossa ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin. Pidä kuulokkeet kaukana näitä lääkinnällisiä laitteita käyttävistä henkilöistä. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista

- Kuulokkeissa on magneetteja. Jos magneetikortti joutuu kuulokkeen ja latauskotelon lähelle, korttimagneetti voi vaikuttaa tai se voi tulla pois käytöstä.

Pidä poissa lasten ulottuvilta

- On olemassa vaara, että ne nielevät USB-lähettimen ja pieniä osia. Säilytä käytön jälkeen poissa lasten ulottuvilta.

Lämpötilan noususta

- Kun kuuloketta ladataan tai kun kuuloketta käytetään pitkään, kuulokkeen lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeiden vedenpitävyys

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö.

Vältä seuraavan kaltaisia tilanteita äläkä altista kuulokkeita kosteudelle tai lialle.

- Kuulokkeiden käyttäminen vesi- tai lumisateessa.



- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyissä keittiöissä tai pestyissä käsissä pesuhuoneessa.



- Kuulokkeiden koskettaminen hikisillä käsillä tai kuulokkeiden käyttäminen tilanteissa, joissa hiki voi kastella kuulokkeet.





- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo.




- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.



Jos kuulokkeet kastuvat tai niihin pääsee vettä

Jos märät kuulokkeet ladataan tai kytketään päälle, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Aseta kuulokkeet pystyasentoon ja käytä kuivaa liinaa, kunnes vettä ei enää tule sisältä kuulokkeiden jokaiseen liitäntään (kuulokekaapelin tuloliitäntään, USB Type-C-porttiin ja puomin mikrofoniin tuloliitäntään). Jätä kuulokkeet myöhemmin varjoisaan, hyvin tuuletettuun paikkaan, kunnes ne ovat täysin kuivat.



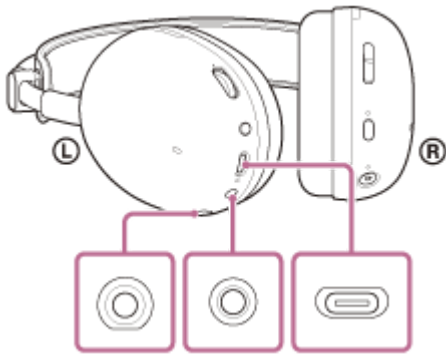

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, iPhone, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Sony ja INZONE ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "PlayStation" ja "PS5" ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet
INZONE H9 II

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa ja muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Vianmääritys

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Katkaise virta kuulokkeista, lataa ne ja kytke virta sitten takaisin päälle.



2. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.



3. Siirry Sonyn tukisivustolle valikosta, jossa on "Sound Connect" sovelluksen kautta etsiäksesi ongelman syytä ja ratkaisua tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.

<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Nollaa kuulokkeet.



5. Alusta kuulokkeet.



6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Kuulokkeiden nollaaminen


Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.

1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta (A).
Latauksen merkkivalo palaa oranssina.

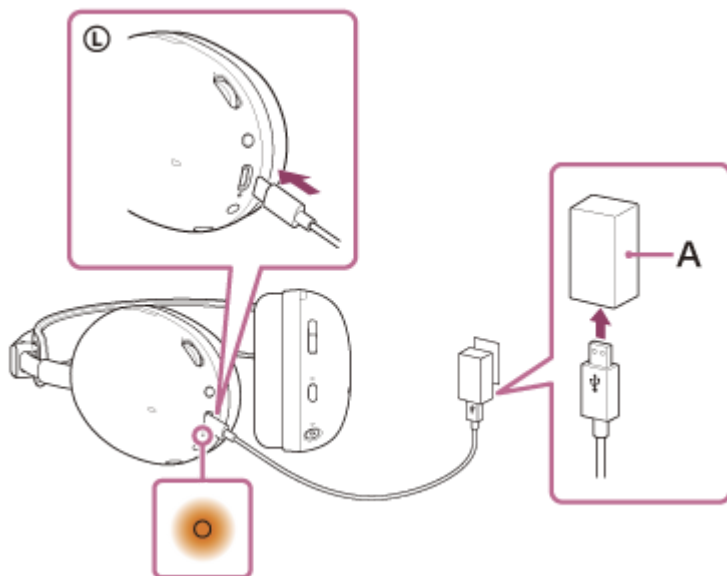

2 Pidä virtapainiketta (B) ja Bluetooth-painiketta (C) painettuna noin 5 sekunnin ajan.

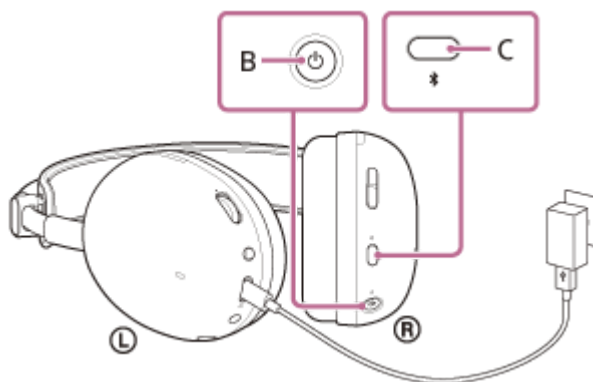

Kun latauksen merkkivalo sammuu, nollaus on valmis. Vapauta virtapainike ja Bluetooth-painike. Latauksen merkkivalo syttyy uudelleen.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


1 Sammuta kuulokkeet.

Irrota USB Type-C -kaapeli.

2 Pidä virtapainiketta (A) ja Bluetooth-painiketta (B) painettuna vähintään 10 sekunnin ajan.

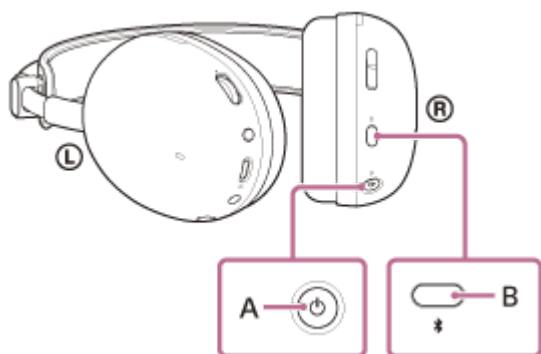

Kun alustaminen on valmis, virran merkkivalo vilkkuu valkoisena 4 kertaa.

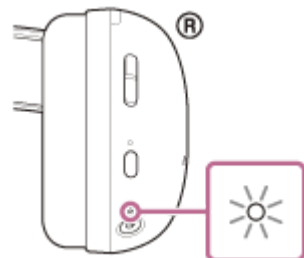

Tämä toimintatapa palauttaa äänenvoimakkuusasetukset ja muut asetukset tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein edes alustuksen jälkeen, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet
INZONE H9 II

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

DC 5 V (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käyttämällä sisäisiä litiumioniakkuja (tuotteen käyttöteho: DC 3,85 V)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Latausaika:

Noin 3,5 tuntia

Huomautus

- Latausajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

Paino:

Noin 260 g (ilman mikrofontia)
Noin 3,2 g (USB Type-C Transceiver)
Noin 13 g (irrotettava puomimikrofoni (tuulisuojalla))

Impedanssi:

440 Ω (1 kHz) (kun yhteys muodostetaan kuulokekaapelilla kuulokkeiden ollessa päällä)
21 Ω (1 kHz) (kun yhteys muodostetaan kuulokekaapelilla kuulokkeiden ollessa kytkettynä pois päältä).

Herkkyys:

111 dB/mW (kun yhteys muodostetaan kuulokekaapelilla kuulokkeiden ollessa päällä)
100 dB/mW (kun yhteys muodostetaan kuulokekaapelilla kuulokkeiden ollessa kytkettynä pois päältä).

Taajuusvaste:

5 Hz - 20 000 Hz (kun yhteys on kytketty kuulokekaapelilla laitteen ollessa kytkettynä pois päältä).

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrittelyn versio 5.3

Teho:

Bluetooth-määrittelyn mukainen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m (1)

Taajuuskaista:

Bluetooth: 2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Langaton lähetin-/vastaanotinosi: 2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Tuettu koodekki (3):

SBC

AAC

LC3

Lähetysalue (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

(1) Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

(2) Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

(3) Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Ympäristöystävällisyys ja energiansäästö:

Virrankulutus (sammutettu): ei saatavilla

Virrankulutus (valmiustila / virransäästötila): 0,5 W

Virrankulutus (verkkoon kytketty valmiustila) – liittimet: 0,5 W (audiokaapeli, Bluetooth®-toiminto, 2,4 GHz, maksimitehonkulutus)

Sammutettu / valmiustila / virransäästötila käytössä: Tämä laite siirtyy virransäästötilaan heti, kun lataus on valmis, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Verkkoon kytketty valmiustila käytössä – liittimet: Tämä laite siirtyy verkkoon liitettyyn valmiustilaan heti, kun toisto keskeytyy. *Kun tämä laite on kytketty verkkovirtalähteeseen, verkkoon liitetty valmiustila ja virransäästötila katsotaan samaksi tilaksi, koska virrankulutus verkkoon liitettyssä valmiustilassa on enintään 0,5 W.

Langattoman verkon kytkin: Voit muodostaa yhteyden laitteeseen paritetulla lähetinvastaanottimella (YY2988), kun laite on kytketty päälle.

Voit sammuttaa langattoman toiminnon liittämällä mukana toimitetun kuulokekaapelin kuulokeliitäntään. Poista kuulokekaapeli, kun haluat ottaa langattoman toiminnon käyttöön.

Tuotteen kanssa käytettävän verkkolaitteen tekniset ominaisuudet: Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

Yhteensopivat iPhone-mallit

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. sukupolvi)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini
iPhone SE (2. sukupolvi)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8

(marraskuusta 2024 alkaen)

Riippuen edellä mainittujen mallien tukemasta iOS-käyttöjärjestelmästä, on "Sound Connect" sovellus ei ehkä ole käyttökelpoinen.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-067-258-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation