


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II




Model: YY2987

Saznajte kako prilagoditi veličinu trake za glavu

Pomičite klizač gore i dolje dok pritisćete gumbe klizača s obje strane trake za glavu. Otpustite prst s klizača na željenoj visini kako biste ga fiksirali na mjesto. Visina trake za glavu može se podesiti.

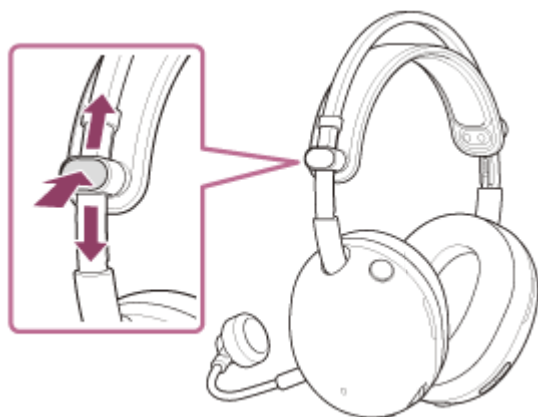

Počnimo s korištenjem

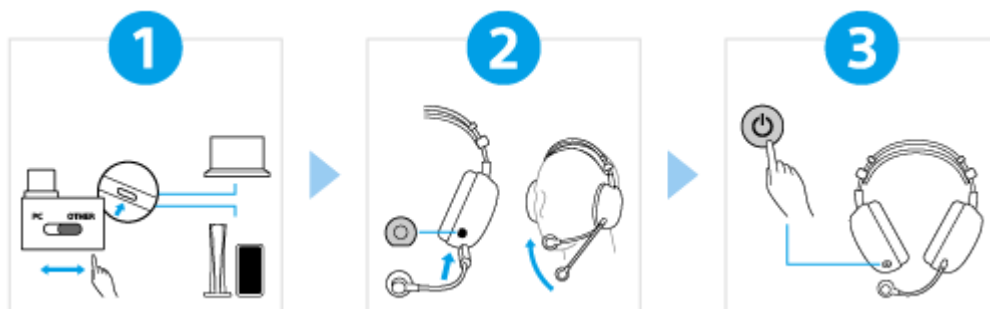

1

Pravilno spajanje USB primopredajnika



Ispravno postavite klizni prekidač USB primopredajnika prema spojenom uređaju, a zatim umetnite USB primopredajnik u USB priključak.

Kada je spojen na računalo: Postavite klizni prekidač na "PC"

Kada je spojen na druge uređaje: Postavite klizni prekidač na "OTHER"

2

Stavite slušalice na uši i prilagodite položaj mikrofona



Izvadite mikrofona iz kutije s priborom i umetnite ga u ulazni priključak za mikrofona na tijelu slušalica. Pazite da utikač umetnete dok ne klikne.

Također, prilagodite položaj mikrofona tako da dio s mikrofonom bude na ustima kada se slušalice nose.

3

Uključivanje slušalica



Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje otprilike 2 sekunde ili dulje dok indikator dvaput ne zatreperi bijelo. Slušalice su uključene.

Kada su spojene na računalo, odaberite slušalice kao audio uređaj.

Izlazni audio uređaj, kao što su igre

[INZONE H9 II - Game]

Ulazno/izlazni audio uređaj, kao što je glasovni chat

[INZONE H9 II - Chat]

Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi

Računalni softver "INZONE Hub"



Koristite najnoviju verziju.

Za preuzimanje i daljnje informacije o "INZONE Hub", pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aplikacija za pametne telefone "Sound Connect"

Također možete koristiti praktične funkcije slušalica na svom pametnom telefonu.

Preuzmite aplikaciju "Sound Connect" i iskoristite ono što imate na najbolji mogući način.



 **Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage**

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne.

Ako se slušalice s mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja, itd., može doći do pregaranja ili kvara.

Povezane informacije

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

WH-G910N

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Početak korištenja

[Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje igara](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Priložene stavke](#)

[Pričvršćivanje mikrofona na nosaču](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Napajanje/Punjenje

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba spajanjem s igraćom konzolom

[Spajanje na računalo, PlayStation®5 ili pametni telefon kompatibiln s USB Type-C putem USB primopredajnika](#)

[Uporaba slušalica s mikrofonom putem USB primopredajnika](#)

[Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom](#)

[Korištenje isporučenog kabela za slušalice](#)

Uporaba spajanjem s bluetooth uređajem

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- └ [Povezivanje s aplikacijom "Sound Connect"](#)
-

Android pametni telefon

- └ [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
 - └ [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
 - └ [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
-

iPhone (iOS uređaji)

- └ [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom pomoću Bluetooth Classic](#)
 - └ [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
-

Ostali Bluetooth uređaji

- └ [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
 - └ [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
-

Uspostava poziva

- └ [Primanje poziva](#)
 - └ [Uspostava poziva](#)
 - └ [Funkcije za telefonski poziv](#)
-

Slušanje glazbe

- └ [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
 - └ [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
 - └ [O 360 Reality Audio](#)
-

[Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Način kakvoće zvuka

- └ [O načinu kvalitete zvuka](#)
-

[Podržani kodeci](#)

Prilagodba slušalica s mikrofonom

Uporaba »INZONE Huba«

- └ [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- └ [Instaliranje "INZONE Hub"](#)

Uporaba aplikacija

- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)
- [Instaliranje aplikacije "Sound Connect"](#)
- [Pristup informacijama o podršci iz aplikacije "Sound Connect"](#)

[Aplikacije i mjesta za pohranu gdje se može postaviti funkcija ekvilajzera](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\).](#)

Uporaba funkcije Kontrola ambijentalnog zvuka

Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka tijekom igranja igara \(Ambient Sound Mode\).](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje igara

Uživanje u igri i časkanju u isto vrijeme

Možete uživati u glasovnom chatu dok igrate igru povezivanjem s računalom ili PS5® putem bežične 2,4 GHz veze s USB primopredajnikom.

Također možete uživati u igrama i glasovnom chatu spajanjem na računalo ili drugi povezani uređaj pomoću priloženog kabela za slušalice.

Uživanje u čavrljanju i pozivanju putem pametnog telefona

Možete uživati u glasovnom chatu i hands-free pozivima dok igrate igru povezivanjem s računalom ili PS5 pomoću USB primopredajnika i istovremenim povezivanjem s pametnim telefonom putem BLUETOOTH® veze.

Popis funkcija prema vezi

Dostupne funkcije razlikuju se ovisno o načinu povezivanja kako slijedi.

Funkcije	USB primopredajnik	Bluetooth povezivanje	Kabel slušalica spojen (napajanje je uključeno)	Kabel slušalica spojen (napajanje je isključeno)	Napomene
Bežična veza: USB primopredajnik	Aktivan	Aktivan	Neaktivno (*)	Neaktivno (*)	Kada je kabel slušalica spojen, bežične funkcije, uključujući Bluetooth, ne mogu se koristiti.
Bežična veza: Bluetooth funkcija	Aktivan	Aktivan	Neaktivno (*)	Neaktivno (*)	Kada je kabel slušalica spojen, bežične funkcije, uključujući Bluetooth, ne mogu se koristiti.
Upravljanje glavnom jedinicom: Regulator glasnoće	Aktivan	Aktivan	Neaktivno	Neaktivno	
Upravljanje glavnom jedinicom: tipka OMJER IGRA/RAZGOVOR	Aktivno (*)	Neaktivno	Neaktivno	Neaktivno	Aktivira se samo kada je računalo spojeno i kada je klizni prekidač na USB primopredajniku postavljen na „PC“.
Upravljanje glavnom jedinicom: Tipka za poništavanje buke/ambijentalni zvuk	Aktivan	Aktivan	Aktivan	Neaktivno	

Funkcije	USB primopredajnik	Bluetooth povezivanje	Kabel slušalica spojen (napajanje je uključeno)	Kabel slušalica spojen (napajanje je isključeno)	Napomene
Upravljanje glavnom jedinicom: Tipka za uključivanje ili isključivanje mikrofona	Aktivan	Aktivan	Aktivan	Aktivno (*)	Kada je kabel slušalica spojen i napajanje je isključeno, indikator uključenosti ili isključenosti mikrofona ne svijetli čak ni ako je mikrofonski isključen.
Softver: "INZONE Hub"	Aktivan	Neaktivno (*)	Neaktivno	Neaktivno	Neaktivno kada su slušalice povezane s računalom putem Bluetooth veze.
Aplikacija: "Sound Connect"	Neaktivno (*)	Aktivan	Neaktivno	Neaktivno	Neaktivno kada su slušalice povezane s pametnim telefonom putem USB primopredajne veze.
Ostalo: Sporodni ton	Aktivan	Aktivan	Neaktivno	Neaktivno	
Ostalo: Ekvilizator glavne jedinice	Aktivan	Aktivan	Neaktivno	Neaktivno	

Povezana tema

- [Spajanje na računalu, PlayStation®5 ili pametni telefon kompatibiln s USB Type-C putem USB primopredajnika](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

O glasovnom vođenju

Ovisno o izvršenom postupku i statusu slušalica, čut ćete sljedeće glasovne upute.

S tvorničkim postavkama, kada stavite slušalice s mikrofonom na uši, čut ćete glasovno vođenje na engleskom ili kineskom.

Jezik glasovnog navođenja možete promijeniti pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect".

»Pairing« (Uparivanje)

- Kad ulaze u način uparivanja

»Low battery« (Slaba baterija)

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalica s mikrofonom

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %)/»Battery fully charged«(Baterija posve napunjena)

- Kad javlja preostalu napunjenost baterije
Vrijednost »XX« označava približnu preostalu napunjenost. Uzmite to kao grubu procjenu.

»Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.« (Punjenje je zaustavljeno. Kako biste nastavili s punjenjem, iskopčajte USB kabel i pričekajte prije ponovnog pokušaja.)

- Kad tijekom upotrebe slušalica s mikrofonom tijekom punjenja dođe do abnormalnog punjenja ili abnormalne temperature punjenja

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik će se također vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno navođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera, isključite slušalice i ponovno ih uključite.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.


Brojevi u zagradama označavaju broj artikala.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke (1)

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)



Kabel za slušalice (1)

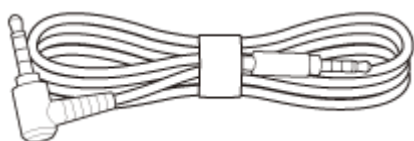


Odvojivi zglobni mikrofoni (s vjetrobranom) (1)



Meka torbica (1)



USB Type-C® primopredajnik (YY2988) (1)

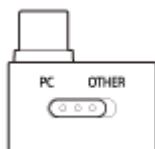

Dokumenti (1 komplet)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Pričvršćivanje mikrofona na nosaču

Prilikom upućivanja poziva obavezno pričvrstite priloženi mikrofonski kabl.

1 Priključite priloženi mikrofonski kabl na ulazni priključak za mikrofonski kabl.

Prilikom spajanja pazite da oblik utikača i utičnice bude usklađen.

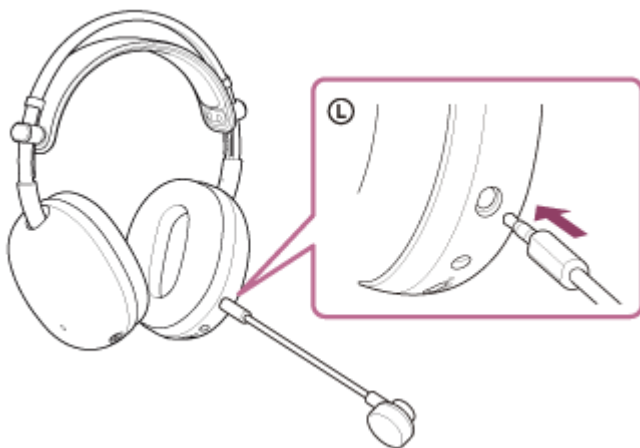

Savjet

- Mikrofonski kabl na nosaču se može ukloniti kada se ne koristi.


Napomena

- Obavezno umetnite kabl dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno spojen, ne možete koristiti mikrofonski kabl.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Položaj i funkcija dijelova

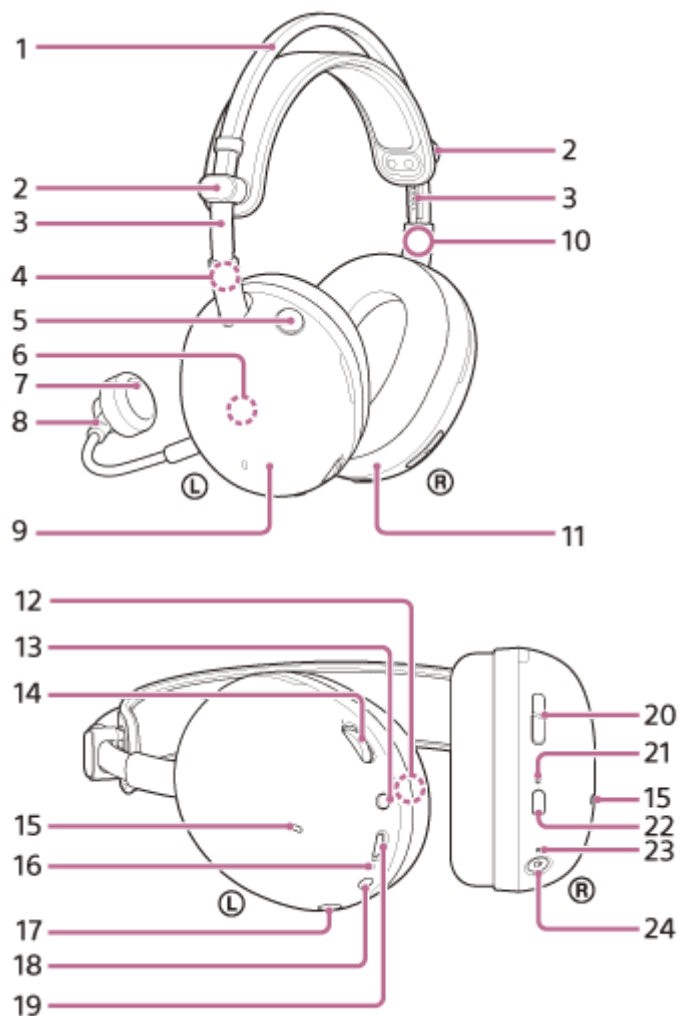

1. Vrpca za glavu
2. Klizne tipke (lijevo, desno)
Klizno pomaknite kako biste namjestili dužinu vrpce za glavu.
3. Klizači (lijevi, desni)
4. Oznaka $\odot$ (lijevo)
5. Tipka za uključivanje ili isključivanje mikrofona
Uključuje ili isključuje mikrofone.
6. Ugrađena antena
U slušalice su ugrađene vlastite antene za 2,4 GHz i Bluetooth.
7. Odvojivi zglobni mikrofoni (s vjetrobranom)
Pričvrstite na lijevu jedinicu.
8. Indikator uključenosti ili isključenosti mikrofona (crveni)
Svijetli kako bi označio status uključenog ili isključenog mikrofona.

9. Lijeva jedinica
10. Oznaka ® (desno)
11. Desna jedinica
12. Serijski broj
Nalazi se unutar lijeve jedinice.
13. NC/AMB (gumb za poništavanje buke/ambijentalni zvuk)
14. Regulator glasnoće –/+
Podesite glasnoću slušalice tijekom bežične veze. Na bočnoj strani + nalazi se taktilna točka.
15. Mikrofoni s funkcijom poništavanja buke (lijevi, desni)
Hvata zvuk buke kad se upotrebljava funkcija poništavanja buke.
16. Indikator punjenja (narančasto)
Svijetli ili treperi kako bi označio punjivu bateriju i status punjenja.
17. Ulazni priključak za mikrofona na nosaču
Spojite priloženi mikrofona s nosačem. Obavezno umetnite kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno spojen, ne možete koristiti mikrofona.
18. Ulazni priključak kabela za slušalice
Spojite glazbeni player ili neki drugi uređaj pomoću priloženog kabela za slušalice. Obavezno umetnite kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.
19. USB Type-C ulaz
Napunite bateriju jednom od sljedećih metoda pomoću isporučenog USB Type-C kabela.
- Spojite slušalice s računalom
 - Spojite na AC utičnicu pomoću komercijalno dostupnog USB AC adaptera
20. Gumb GAME/CHAT (OMJER IGRA/RAZGOVOR)
Postoji gumb za igru i gumb za chat. Kada je spojen na računalu, prilagodite ravnotežu glasnoće između zvuka igre i glasovnog chata.
21. Indikator Bluetootha (plavi)
Svijetli ili treperi kako bi označio status Bluetooth veze.
22. Bluetooth gumb
✱ : Oznaka Bluetootha
23. Indikator napajanja (bijeli)
Svijetli ili treperi kako bi označio status napajanja i status veze između slušalice i USB primopredajnika.
24. Gumb za napajanje
🔌 : Oznaka napajanja


USB primopredajnik:

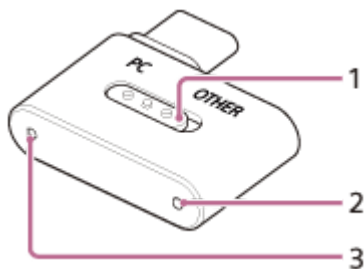


1. Klizni prekidač
Prebacuje vezu slušalice s računalom ili drugim uređajem.
2. Lampica za vezu (bijela)
3. Gumb za povezivanje

Za provjeru serijskog broja

- Provjerite jesu li slušalice isključene i nije li USB Type-C kabel spojen.
- Uklonite jastučić za uši s lijeve slušalice tako da ga povučete ravno iz kućišta. Izbjegavajte povlačenje pod kutom. Serijski broj i sigurnosne oznake nalaze se na donjem središnjem dijelu lijeve jedinice.

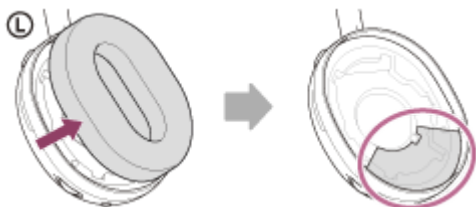

- Pričvrstite uklonjeni jastučić za uši na lijevu slušalicu.
Provjerite jesu li smjer dviju izbočina na uređaju i rupa na jastučiću za uši poravnati i čvrsto umetnite šest jezičaka u uređaj dok ne čujete klik.

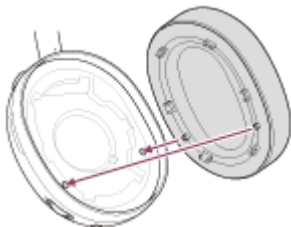

Napomena

- Nemojte vaditi jastučić za uši osim ako je to potrebno.
- Prije skidanja jastučića za uši, provjerite jesu li slušalice isključene i je li USB Type-C priključak isključen.
- Ne skidajte jastučice za uši u prisutnosti željeznog pijeska ili drugih metalnih predmeta. Željezni pijesak ili drugi metalni predmeti mogu se prijanjati za magnet unutar slušalice s mikrofonom, a to može prouzročiti kvar slušalice s mikrofonom.
- Obavezno pričvrstite jastučić za uši u ispravnom smjeru. Ako jastučić za uši nije pričvršćen u ispravnom smjeru, možda nećete postići željene akustične performanse.
- Sve neispravnosti do kojih je došlo zbog kvara nastalog nepridržavanjem mjera opreza poviše nisu pokrivene jamstvom za proizvod.

Povezana tema

- [O lampici](#)

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

- : Svijetli plavom bojom
- : Uključuje se u bijeloj boji
- : Svijetli narančasto
- : Svijetli crveno
- : Isključuje se

Indikator napajanja

Indikator dvaput bljesne bijelo.




- Kada su slušalice uključene

Indikator svijetli bijelo oko 2 sekunde.




- Kada su slušalice isključene

Indikator bljesne 4 puta bijelo.




- Kada je proces inicijalizacije završen

Indikator više puta treperi bijelo oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekunde.




- Kada se bežična 2,4 GHz veza ne uspostavi

Indikator opetovano brzo treperi bijelo oko 5 sekundi.




- Kada je proces bežičnog povezivanja na 2,4 GHz završen

Indikator više puta treperi bijelo oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.




- Kada se uspostavi bežična veza od 2,4 GHz

Indikator više puta bljeska bijelo do 5 minuta.




- Kada se pokrene bežična 2,4 GHz veza

Indikator više puta polako treperi bijelo.



- Kada je ažuriranje softvera u tijeku

Indikator više puta bljeska bijelo oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.



- Kada su slušalice uključene dok je kabel slušalica spojen

Indikator Bluetootha

Indikator bljesne 2 puta plavo.



- Prilikom uključivanja Bluetooth načina rada

Indikator svijetli plavo oko 2 sekunde.



- Prilikom isključivanja Bluetooth načina rada

Indikator više puta bljeska plavo do 5 minuta.



- Kada se pokrene uparivanje za Bluetooth vezu

Indikator više puta treperi plavo oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekunde.




- Kada Bluetooth veza nije uspostavljena

Indikator opetovano brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi.



- Kada je postupak Bluetooth povezivanja završen

Indikator više puta treperi plavo oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.



- Kada se uspostavi Bluetooth veza

Indikator opetovano brzo treperi plavom bojom.



- Kada je dolazni poziv

Indikator punjenja

Indikator bljesne 10 puta narančasto u intervalima od otprilike 1,5 sekundi.



- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala

Indikator svijetli narančasto otprilike 1 minutu, a zatim se isključuje.



- Kada je baterija potpuno napunjena kada punjenje započne na slušalicama

Indikator svijetli narančasto.



- Kada se slušalice pune

Indikator se isključuje.




- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi

Indikator više puta bljesne narančasto.



- Kada je temperatura baterije slušalica abnormalna

Indikator opetovano polako treperi narančasto.



- Kada se dogodi greška tijekom punjenja slušalica, a slušalice se ne pune

Indikator uključenog ili isključenog mikrofona


Indikator svijetli crveno.



- Kada je mikrophon isključen


Indikator veze na USB primopredajniku

Indikator više puta bljeska bijelo do 5 minuta.



- Kada se pokrene bežična 2,4 GHz veza

Indikator više puta treperi bijelo oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekunde.



- Kada se bežična 2,4 GHz veza ne uspostavi

Indikator svijetli bijelo.



- Kada se uspostavi bežična veza od 2,4 GHz

Indikator više puta polako treperi bijelo.



- Kada je ažuriranje softvera u tijeku

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Pričvrstite mikrofona na nosač.

2 Podesite visinu klizača.

Pomaknite klizač gore i dolje za podešavanje visine trake za glavu.


Klizni dio se pomiče kada se pritisne klizač. Klizač je zaključan kada pustite prst s gumba klizača.

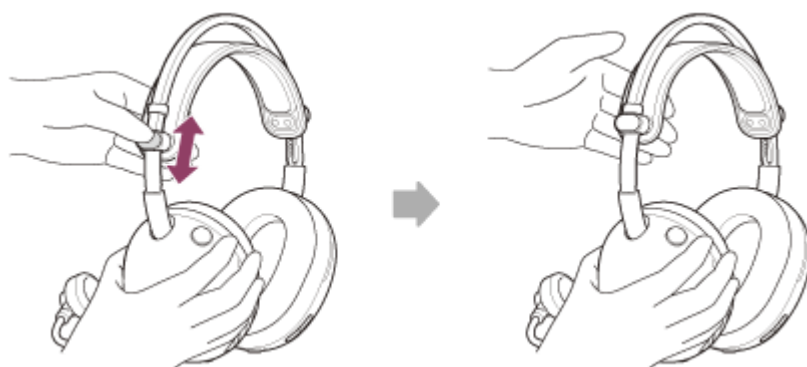

3 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.


Stavite slušalice s oznakom L na lijevo uho, a slušalice s oznakom R na desno uho.

Na lijevu jedinicu pričvršćen je polužni mikrofona (A).

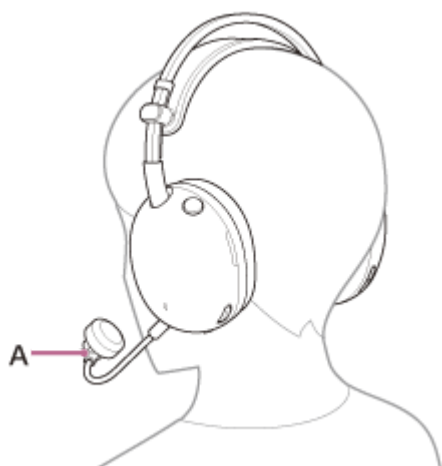


4 Podesite položaj mikrofona na nosaču tako da vam bude blizu usta.

Mikrofona treba biti postavljen na istu visinu kao i brada i otprilike 1 do 4 prsta od usta (do 35 mm).

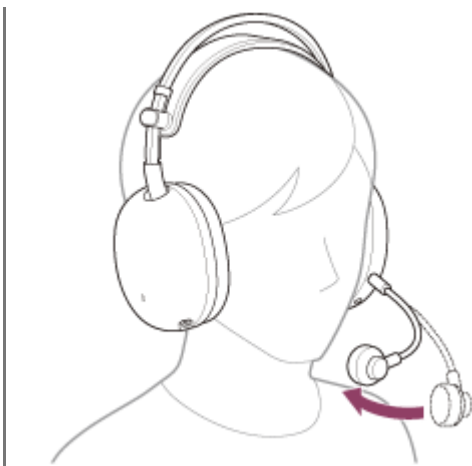

Savjet

- Ako ste zabrinuti zbog buke pri disanju, provjerite je li vjetrobran postavljen i postavite mikrofona dalje od usta. Preporučuje se jednom testirati mikrofona pomoću "INZONE Hub" ili vaše aplikacije.
- Ako slušalice nisu pravilno postavljene na uši, mogu uzrokovati bol u ušima i učinak poništavanja buke možda se neće postići pravilno. Pazite da jastučići na ušnim jastučićima ne pritiskaju vaše uši.

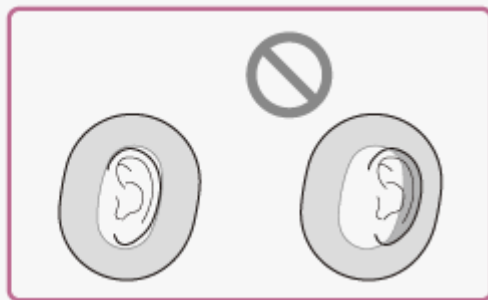

Povezana tema

- [Pričvršćivanje mikrofona na nosaču](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Punjenje slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom sadrže ugrađenu litij-ionsku punjivu bateriju. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).

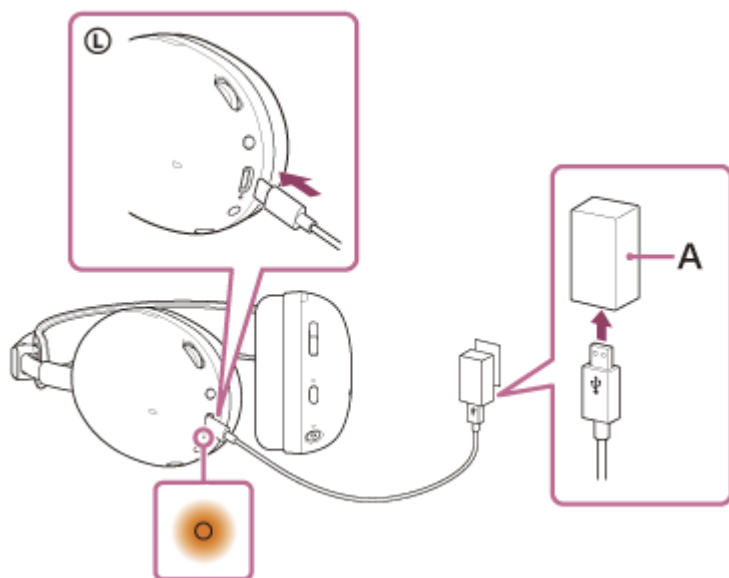

Indikator punjenja na slušalicama svijetli narančasto.

Kada je punjenje završeno, indikator punjenja se automatski isključuje.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Potrebno vrijeme za potpuno punjenje slušalica je oko 3,5 sata (*).

(*) Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

O korištenju slušalica tijekom punjenja

Slušalice se također mogu koristiti s USB AC adapterom spojenim na AC utičnicu.

Ne punite slušalice kada se na USB Type-C kabelu ili USB Type-C priključku nalazi tekućina poput vode ili znoja, ili strane tvari poput prašine. To može dovesti do nesreća poput opekline ili ozbiljnih ozljeda zbog požara, strujnog udara, pregrijavanja ili paljenja. Imajte na umu te stvari kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate tijekom punjenja.

- Ako osjetite bilo kakve abnormalnosti, odmah prestanite upotrebljavati slušalice s mikrofonom.
- Provjerite da na ulazu nema prašine ni stranih predmeta.
- Ako se USB Type-C kabel ili USB Type-C priključak smoči tekućinom poput vode za piće ili znoja tijekom punjenja, odmah odspojite USB Type-C kabel s priključenog uređaja. Punjenje će se zaustaviti.



Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju

Komercijalno dostupni USB adapter za izmjeničnu struju (AC) za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

Preporučena inačica operativnog sustava za osobno računalo

Windows®: Windows 10 ili noviji

Mac: macOS 13 ili noviji

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako su spojene s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.
- Slušalice možete puniti dok su u upotrebi pomoću sljedećih načina povezivanja.
 - Spojite slušalice na AC utičnicu pomoću USB AC adaptera
 - Spojite slušalice s osobnim računalom pomoću USB priključka za punjenje kao standardne opreme

Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog USB Type-C kabela.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju, ponovno pokrenite punjenje nakon promjene postavki računala.
- Slušalice se možda neće moći puniti kada je PS5 u načinu mirovanja. Ako je to slučaj, promijenite postavke PS5 tako da se USB priključci na PS5 mogu koristiti za punjenje čak i kada je u načinu mirovanja.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, sati upotrebe baterije poboljšat će se nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako slušalice otkriju problem tijekom punjenja zbog sljedećih uzroka, indikator punjenja u narančastoj boji treperi narančasto. U tom slučaju izvucite i umetnite USB Type-C kabel, a zatim ponovno napunite unutar temperaturnog raspona punjenja. Ako se problem i dalje pojavljuje, posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
 - Okolna temperatura premašuje raspon temperature punjenja od 5 °C do 35 °C.
 - Postoji problem s punjivom baterijom.
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, indikator punjenja možda neće odmah zasvijetliti narančasto tijekom punjenja. Pričekajte nekoliko trenutaka dok lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Posavjetujte se s kontaktom iz Sonyjeve podrške ili s najbližim zastupnikom za Sony.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom punjenja spajanjem slušalica s računalom koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i obavezno ih spojite izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.

- Ako istovremeno spojite kabel slušalica i puniti ih, može se pojaviti šum ovisno o spojenom uređaju. Ne preporučuje se punjenje baterije dok je kabel slušalica spojen.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalice s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Gejmerske slušalice

Svrha upotrebe	Status veze USB Type-C primopredajnika	Status Bluetooth veze	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Igra (*)	Igra	Nije primjenjivo	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 24 sata
Igra (*)	Igra	Nije primjenjivo	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 24 sata
Igra (*)	Igra	Nije primjenjivo	Neaktivno	Maksimalno 40 sati
Igra i čavljanje	Igra i čavljanje	Nije primjenjivo	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 20 sati
Igra i čavljanje	Igra i čavljanje	Nije primjenjivo	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 20 sati
Igra i čavljanje	Igra i čavljanje	Nije primjenjivo	Neaktivno	Maksimalno 30 sati
Igra i čavljanje	Igra	Čavljanje (Bluetooth Classic poziva mSBC)	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 18 sati
Igra i čavljanje	Igra	Čavljanje (Bluetooth Classic poziva mSBC)	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra i čavljanje	Igra	Čavljanje (Bluetooth Classic poziva mSBC)	Neaktivno	Maksimalno 24 sata
Igra i čavljanje	Igra	Chat (Bluetooth LE audio pozivi LC3)	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 18 sati
Igra i čavljanje	Igra	Chat (Bluetooth LE audio pozivi LC3)	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra i čavljanje	Igra	Chat (Bluetooth LE audio pozivi LC3)	Neaktivno	Maksimalno 24 sata
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth Classic SBC)	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 18 sati
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth Classic SBC)	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati

Svrha upotrebe	Status veze USB Type-C primopredajnika	Status Bluetooth veze	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth Classic SBC)	Neaktivno	Maksimalno 24 sata
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth Classic AAC)	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 18 sati
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth Classic AAC)	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth Classic AAC)	Neaktivno	Maksimalno 24 sata
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth LE Audio LC3)	Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 18 sati
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth LE Audio LC3)	Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra + Razgovor + Glazba	Igra i čavljanje	Reprodukcija glazbe (Bluetooth LE Audio LC3)	Neaktivno	Maksimalno 24 sata

(*) Kada se mikrofoni ne koriste za poziv, slušalice automatski isključuju nepotrebne blokove i smanjuju snagu kako bi produžile vrijeme rada. Međutim, ovisno o igraćoj konzoli ili aplikaciji koju koristite, energija se možda neće štedjeti čak ni kada se ne koriste za pozive.

- Slušalice se mogu koristiti oko 60 minuta nakon 5 minuta punjenja.

Kabel slušalica spojen/napajanje uključeno

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: Aktivna	Maksimalno 30 sati
Način ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 30 sati
Neaktivno	Maksimalno 48 sati

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o uvjetima korištenja.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Provjera preostale napunjenosti baterije

Preostalu napunjenost punjive baterije možete provjeriti na načine u nastavku.

Provjera tipkom za napajanje

Ako je preostala napunjenost baterije slušalice dovoljno velika kada ih uključite, indikator napajanja dvaput će zatreperiti bijelo.

Kada pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje (A) dok su slušalice uključene, čut će se glasovno uputa koja označava preostalu napunjenost baterije.

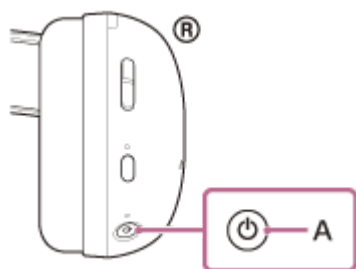

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Indikator također treperi narančasto oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 20% ili niža kada su slušalice uključene.

Obavijest s glasovnim vođenjem

Oglašava se zvuk obavijesti, a indikator punjenja treperi narančasto oko 15 sekundi. Ako čujete kako glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Kada se baterija potpuno isprazni, emitira se zvuk obavijesti. Glasovno navođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna) i slušalice se automatski isključuju.

Kad se upotrebljavaju slušalice s mikrofonom povezivanjem na računalo

Ikona koja označava preostalu napunjenost baterije prikazuje se na zaslonu "INZONE Hub" u 4 razine: 100%, 70%, 50% i 20%.

Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice s iPhoneom povezane putem HFP Bluetooth veze, možete provjeriti preostali kapacitet baterije slušalice na iPhoneu. Za detalje pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

- HFP: Hands-free Profile

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Kada koristite pametni telefon sa sustavom Android™ (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice povezane s Android pametnim telefonom putem HFP ili LE Audio Bluetooth veze, možete provjeriti preostali kapacitet baterije slušalice na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procjena.

Savjet

- Preostalu napunjenost baterije slušalice možete provjeriti i pomoću aplikacije "Sound Connect". I Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani s HFP-om ili LE Audio, preostala napunjenost baterije neće se ispravno prikazivati.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana u sljedećim slučajevima:
 - Kada slušalice nisu korištene dulje vrijeme.
 - Na primjer, odmah nakon ažuriranja softvera.U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema


- [O lampici](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite gumb za napajanje (A) oko 2 sekunde ili dulje.

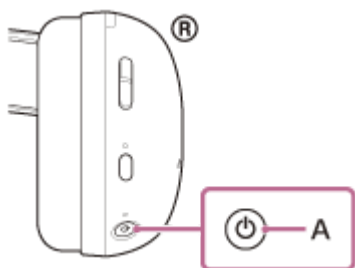

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

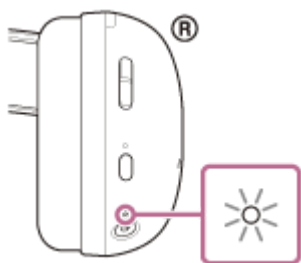

Povezana tema


- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Isključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite gumb za napajanje (A) oko 2 sekunde ili dulje.

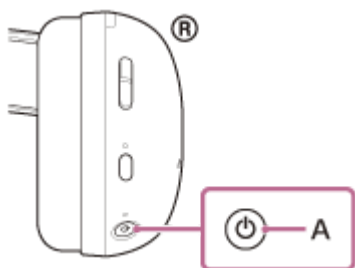

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice isključuju.
Indikator napajanja svijetli bijelo oko 2 sekunde, a zatim se isključuje.

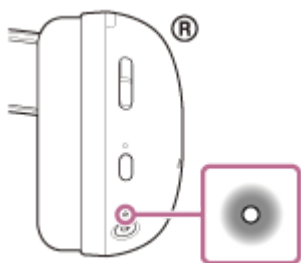

Napomena

- U tvorničkim postavkama, kada sljedeći uvjeti potraju oko 5 minuta, slušalice se automatski isključuju.
 - Bežična 2,4 GHz veza i Bluetooth veza su prekinute.
 - Slušalice nisu u načinu rada za uparivanje putem Bluetootha.
 - Slušalice se ne pune.

Ovu postavku možete promijeniti pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect".

- Nakon isključivanja slušalica, gumb za napajanje ne prihvaća nikakve kontrole 3 sekunde. Za ponovno uključivanje slušalica, pričekajte 3 sekunde, a zatim ponovno pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje oko 2 sekunde.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Spajanje na računalo, PlayStation®5 ili pametni telefon kompatibiln s USB Type-C putem USB primopredajnika

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.


- Računalo, PS5 ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C priključkom nalazi se unutar 1 m od slušalice.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu računala, PS5 ili pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C priključkom su pri ruci.

- 1 Pomaknite kliznu sklopku USB primopredajnika na “PC” ili “OTHER” ovisno o spojenom uređaju.**

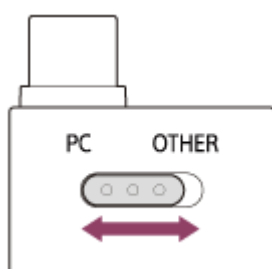

- 2 Uključite računalo, PS5 ili pametni telefon kompatibilan s USB Type-C priključkom.**

- 3 Spojite USB primopredajnik na USB priključak računala, PS5 ili pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C priključkom.**

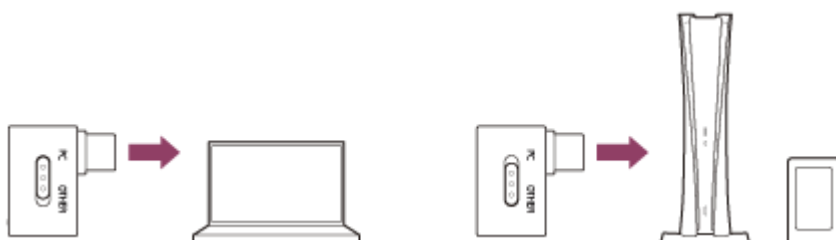

Napomena

- Ako se uređajem ne prepoznaje mikrofonske slušalice, pobrinite se da je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno postavljen.
- Ako bežična veza od 2,4 GHz ne radi, ručno uparite slušalice s USB primopredajnikom. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku i gumb za napajanje na slušalicama oko 5 sekundi ili dulje. Pritisnite gumb za spajanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
- Tijekom poziva može se pojaviti buka u glasu koji druga strana čuje. Povezivanje USB primopredajnika na drugi priključak USB može poboljšati situaciju.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uporaba slušalica s mikrofonom putem USB primopredajnika

1 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.

Pogledajte ["Nošenje slušalica s mikrofonom"](#) za upute kako staviti slušalice na uši.

2 Provjerite stanje spajanja USB primopredajnika.

Spojite USB primopredajnik na USB priključak računala, PS5 ili pametnog telefona kompatibilnog s USB Type-C priključkom. Slušalice se automatski povezuju s USB primopredajnikom putem bežične 2,4 GHz veze. Kada je veza dovršena, čut ćete zvuk obavijesti iz slušalica koji označava da je veza uspostavljena. Indikator na USB primopredajniku također svijetli bijelo.

Kada veza nije uspostavljena, indikator na USB primopredajniku više puta treperi bijelo u intervalima od otprilike 1 sekunde tijekom otprilike 30 sekundi.

3 Kod povezivanja na računalo, odaberite slušalice s mikrofonom kao audio uređaj.

- Izlazni audio uređaji kao što su igre
[INZONE H9 II – Game]
- Uređaj za audio ulaz/izlaz, kao što je glasovni chat
[INZONE H9 II – Chat]

Napomena

- Ako ne možete odabrati audio izlaz ili audio ulazno/izlazni uređaj kada je uređaj spojen na računalo, provjerite je li klizni prekidač na USB primopredajniku postavljen na „PC“.
- Ako se uređajem ne prepoznaje mikrofonske slušalice, pobrinite se da je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno postavljen.
- Ako bežična veza ne radi, ručno uparite slušalice s USB primopredajnikom. Pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku i gumb za napajanje na slušalicama oko 5 sekundi ili dulje. Pritisnite gumb za spajanje predmetom s tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
- Ako se smanji glasnoća na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom dok je povezan putem USB primopredajnika, glasnoća se ne može jako povećati uporabom slušalica s mikrofonom. Da biste povećali glasnoću, namjestite glasnoću na računalu ili na kompatibilnom pametnom telefonu s USB Type-C ulazom.

Povezana tema

- [Spajanje na računalo, PlayStation®5 ili pametni telefon kompatibiln s USB Type-C putem USB primopredajnika](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom

Kada spojite slušalice s igraćom konzolom kao što je računalo ili PS5, možete učiniti sljedeće.


Podešavanje glasnoće

Glasnoću možete podesiti na željenu razinu pomoću kotačića za glasnoću.


Strana + ima taktilnu točku (A).

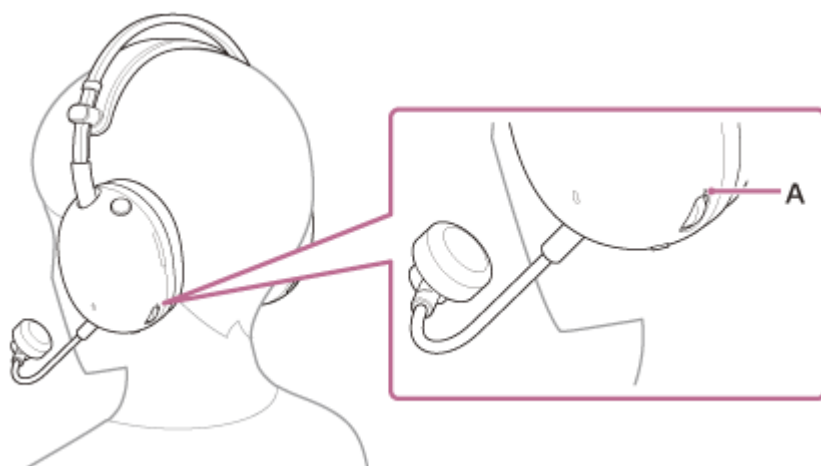

- Za povećanje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu +.

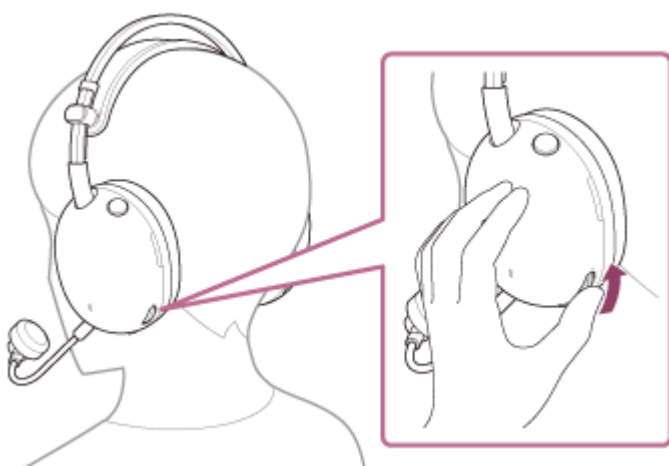

- Za smanjenje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu –.

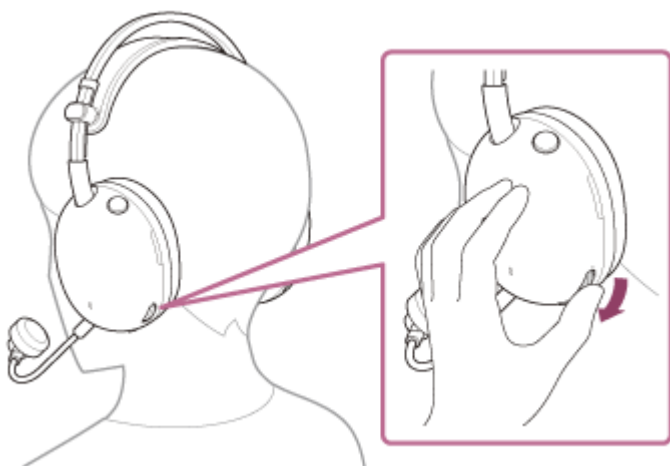


Podešavanje ravnoteže glasnoće između igre i chata (OMJER IGRA/RAZGOVOR)

Ravnotežu glasnoće između zvuka igre i glasovnog chata možete prilagoditi pomoću gumba OMJER IGRA/RAZGOVOR (B).

Kada pritisnete gumb za igru, zvuk igre bit će lakše čuti.

Kada pritisnete gumb za chat, zvuk glasovnog chata bit će lakše čuti.

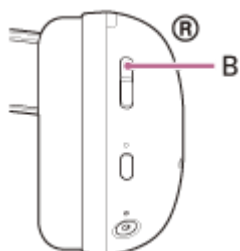

Napomena


- Neke igre možda ne podržavaju gumb OMJER IGRA/RAZGOVOR.
- Gumb OMJER IGRA/RAZGOVOR omogućen je samo kada je spojen na računalo i kada je klizni prekidač na USB primopredajniku postavljen na „PC“. Balans glasnoće s Bluetooth uređajem ne može se podesiti.
- Postavite odredište audio izlaza za svaku aplikaciju na računalu na sljedeći način.
Ako su postavke netočne, ravnoteža glasnoće između zvuka igre i glasovnog chata nije ispravno podešena.
 - Aplikacije za igranje
[INZONE H9 II – Game]
 - Aplikacije za chat
[INZONE H9 II – Chat]
- Budite oprezni jer kada pritisnete gumb za chat dok je audio izlaz računala postavljen na sljedeći način, glasnoća igara će se povećati.
[INZONE H9 II – Chat]
- Ovisno o karakteristikama pozivateljeva glasa ili zvukovima iz okoline, kvaliteta poziva može biti smanjena.

Uključivanje ili isključivanje mikrofona


Kada se mikrofoni ne koriste, pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se gumb istisne prema van. Mikrofoni su isključeni i ne mogu se koristiti. Crvena linija pojavljuje se sa strane gumba, a indikator uključenosti ili isključenosti mikrofona na vrhu mikrofona svijetli crveno.

Prilikom korištenja mikrofona pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se gumb pritisne. Mikrofoni se uključuju i mikrofoni se mogu koristiti. Crvena linija sa strane gumba nestaje, a indikator uključenosti ili isključenosti mikrofona na vrhu mikrofona se isključuje.

- Uključivanje mikrofona

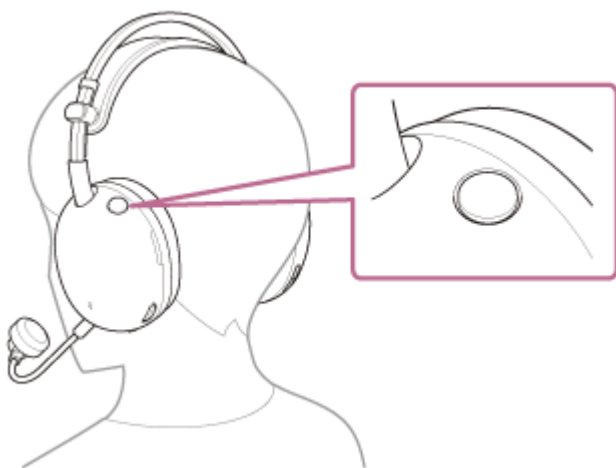

- Isključivanje mikrofona

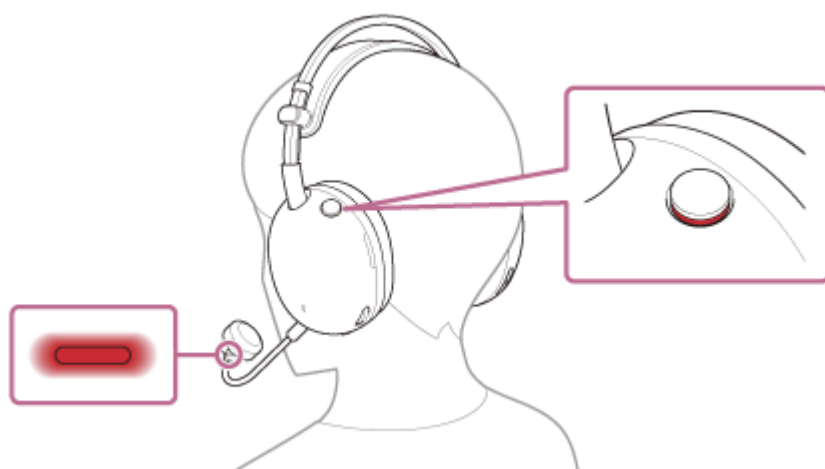

Napomena

- Pazite da ne udarite u oči mikrofonom prilikom stavljanja, skidanja ili korištenja slušalica.
- Ako su slušalice isključene i kabel slušalica je spojen, indikator uključenosti ili isključenosti mikrofona ne svijetli čak ni ako je mikrofonski isključen.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Korištenje isporučenog kabela za slušalice


Slušalice možete koristiti kao slušalice s poništavanjem buke dok su slušalice povezane s uređajem putem isporučenog kabela za slušalice i dok su slušalice uključene.

1 Priključite uređaj za reprodukciju na ulazni priključak kabela za slušalice isporučenim kabelom za slušalice.

Spojite 5-polni ravni utikač na stranu slušalica, a 4-polni L-tip utikač na stranu uređaja.

Strana priključnog uređaja je kabel sukladan s CTIA standardima s 4-polnim specifikacijama, uključujući mikrofonski.

- CTIA: Udruženje industrije mobilnih telefona

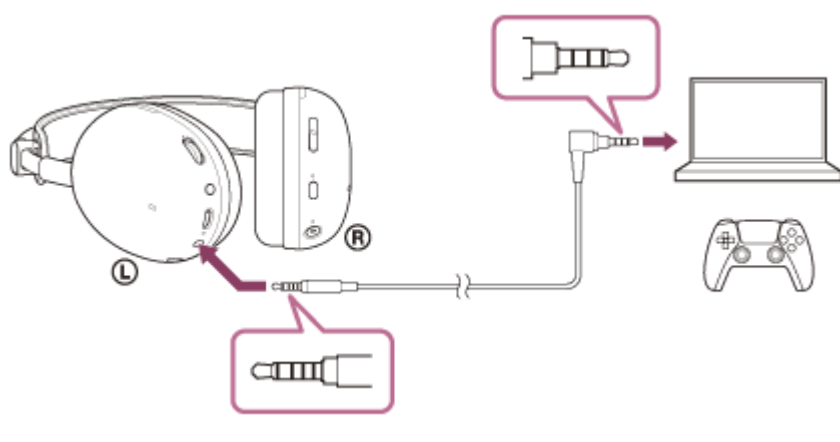

Za namještanje glasnoće

Radite na bočnoj strani računala ili drugog povezanog uređaja.

Za uključivanje ili isključivanje mikrofona

Pogledajte [“Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom”](#).

Kada su slušalice isključene, sam mikrofonski je isključen, ali indikator uključenosti ili isključenosti mikrofona ne svijetli.

Savjet

- Možete slušati glazbu čak i ako su slušalice s mikrofonom isključene. U tom se slučaju ne može koristiti funkcija poništavanja buke.
- Za korištenje funkcije poništavanja buke / način ambijentalnog zvuka, uključite slušalice s mikrofonom.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabel za slušalice.
- Obavezno umetnite kabel dok ne klikne. Ako utikač nije ispravno umetnut, možda nećete pravilno čuti zvuk.
- Prilikom korištenja kabela za slušalice, sljedeće funkcije se ne mogu koristiti.
 - USB primopredajnik
 - Funkcija podešavanja glasnoće
 - OMJER IGRA/RAZGOVOR funkcija podešavanja
 - Bluetooth funkcija
- Gumb za poništavanje buke/ambijentalni zvuk ne može se koristiti kada su slušalice isključene.

Povezana tema

- [Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje igara](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Pomoću Bluetooth funkcije vašeg Bluetooth uređaja možete bežično uživati u hands-free pozivima i glasovnom chatu sa slušalicama.

Može se koristiti prilikom spajanja na računalo ili PS5 putem bežične 2,4 GHz veze.

Uparivanje

Za korištenje Bluetooth funkcije morate unaprijed registrirati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se "uparivanje".

Ručno uparite slušalice s mikrofonom s uređajem.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Povezivanje s aplikacijom “Sound Connect”

Pokrenite aplikaciju “Sound Connect” na svom Android pametnom telefonu/iPhoneu kako biste povezali slušalice s pametnim telefonom ili iPhoneom.



Sony Sound Connect 

Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna prilikom povezivanja pomoću aplikacije “Sound Connect”. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom “Sound Connect”](#)
- [Instaliranje aplikacije “Sound Connect”](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic


Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.


- Android pametni telefon nalazi se unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu Android pametnog telefona su pri ruci.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite gumb za napajanje (A) oko 2 sekunde ili dulje.

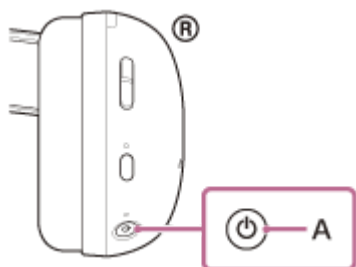


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

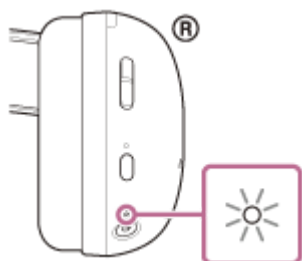


Kada se indikator Bluetootha isključi, prijedite na korak 2.
Kada indikator Bluetootha zasvijetli plavo, prijedite na korak 3.

2 Uključite Bluetooth način rada.

Pritisnite i držite Bluetooth gumb (B) oko 2 sekunde.

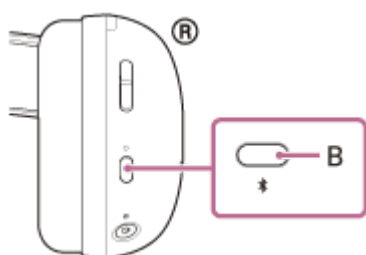

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada uključen.
Indikator Bluetootha dva puta zatreperi plavo, a zatim polako treperi.

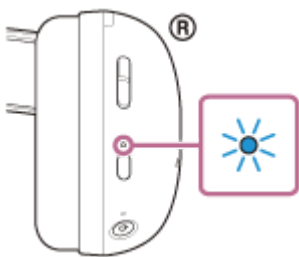

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima: Prijedite na korak 4.


- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

3 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Pritisnite i držite tipku Bluetooth oko 5 sekundi.

Indikator Bluetootha više puta zaredom treperi plavo. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

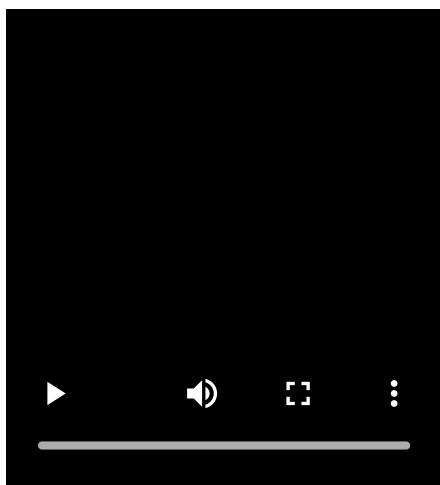


4 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

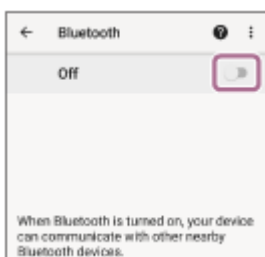

7 Dodirnite [INZONE H9 II].

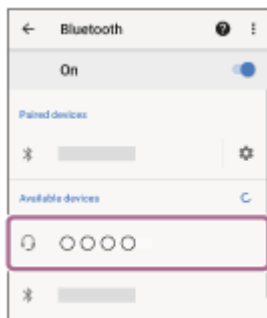


Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Indikator Bluetootha brzo treperi plavo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u sporo treptanje. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

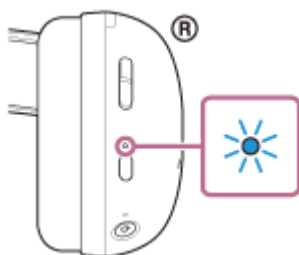

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se [INZONE H9 II] ne prikaže na zaslonu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovno od koraka 5.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard za komunikaciju zvuka za Bluetooth tehnologiju.

LE Audio veza daje prioritet niskoj latenciji, što rezultira nižom stabilnošću veze u usporedbi s Classic Audio vezom. Ako imate prekide u zvuku zbog slabog prijema, ponovno se povežite pomoću Classic Audio.

I Android pametni telefon i slušalice moraju podržavati LE Audio.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima pogledajte sljedeće stranice.

- Stranica za podršku (Za modele u državama i regijama koje ne uključuju kontinentalnu Kinu)
- "Sound Connect" stranica za preuzimanje (za modele s kopnenog dijela Kine)

O LE Audiu

- LE Audio podržava kodek „LC3“. Kada se veza uspostavi pomoću LE Audio, možete uživati u zvuku s Android pametnog telefona uz manje kašnjenja zvuka.

1 Instalirajte aplikaciju "Sound Connect" na Android pametni telefon i spojite slušalice putem Bluetooth veze.

Za detalje o povezivanju putem Bluetooth veze pogledajte "[Povezivanje s aplikacijom "Sound Connect"](#)" ili "[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)".

2 Pokrenite aplikaciju "Sound Connect" i odaberite sljedeće stavke.


[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke za brisanje podataka o uparivanju na Classic Audio.

[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Pritisnite i držite gumb Bluetooth oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice ulaze u način uparivanja.
Indikator Bluetootha više puta zaredom treperi plavo.

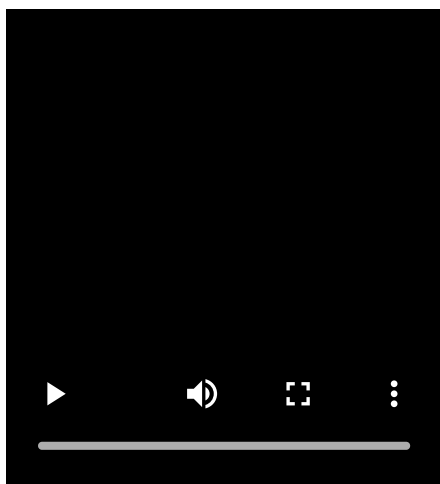

- 5 Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke za otvaranje zaslona postavki Bluetootha. [Settings] - [Device connection]
- 6 Odaberite [Pair new device].
- 7 Odaberite [Available devices] - [INZONE H9 II].

Slušalice i Android pametni telefon su upareni i povezani jedno s drugim.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.
- 8 Dodirnite ikonu postavke prikazanu pored povezanog [INZONE H9 II].
- 9 Provjerite je li [LE Audio] uključen.

Ako je isključeno, dodirnite prekidač da biste ga uključili [LE Audio].
- 10 Na zaslonu aplikacije “Sound Connect” provjerite prikazuje li se [LE Audio] ispod naziva slušalica.

Za završetak LE Audio

Ponovno povežite slušalice s Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio.

Pokrenite aplikaciju “Sound Connect” i odaberite sljedeće stavke.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.
- Ako dođe do prekida zvuka ili je veza nestabilna, ponovno se povežite pomoću Classic Audio. Nakon povezivanja, postavite način kvalitete zvuka na [Prioritize Sound Quality] ili [Prioritize Stable Connection].

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom


1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Uključite slušalice, a zatim uključite Bluetooth način rada.


Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (A) oko 2 sekunde ili dulje kako biste uključili slušalice.

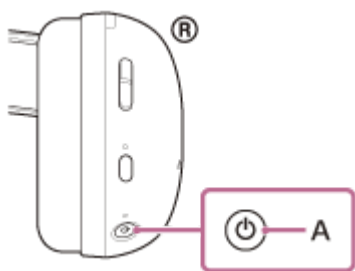


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

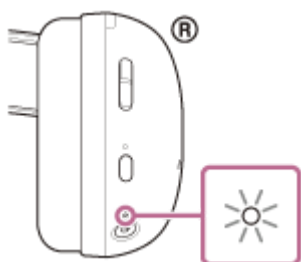

Kada se indikator Bluetootha isključi, pritisnite i držite gumb Bluetooth (B) oko 2 sekunde da biste uključili funkciju Bluetooth.

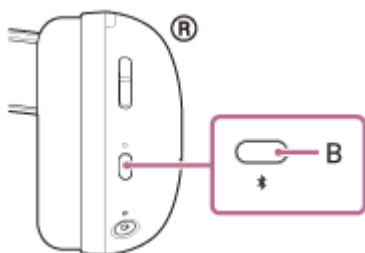

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada uključen. Indikator Bluetootha dva puta zatreperi plavo, a zatim polako treperi.

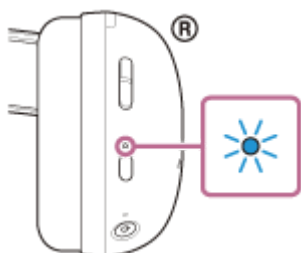


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite status veze na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak 3.


- 3** Na zaslonu Android pametnog telefona odaberite sljedeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]




- 4** Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

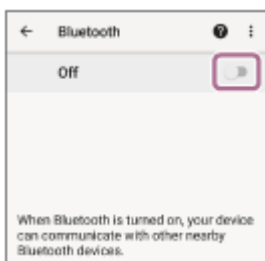

- 5** Dodirnite [INZONE H9 II].

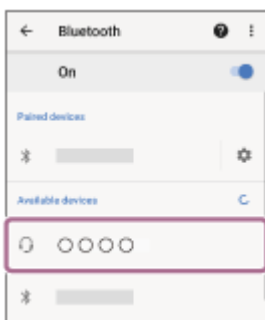

Indikator Bluetootha brzo treperi plavo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u sporo treptanje. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

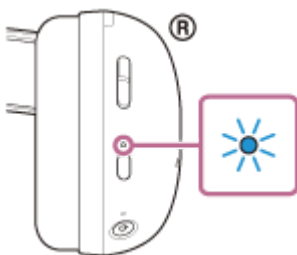

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Android pametnim telefonom.

Napomena

- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. Što se tiče postupaka rada na pametnom telefonu, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili uz pametni telefon.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje s iPhoneom pomoću Bluetooth Classic


Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.


- iPhone se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu iPhonea su pri ruci.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite gumb za napajanje (A) oko 2 sekunde ili dulje.

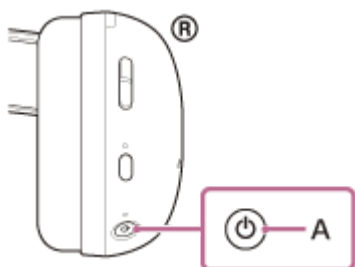


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

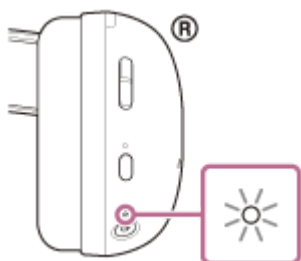


Kada se indikator Bluetootha isključi, prijedite na korak 2.
Kada indikator Bluetootha zasvijetli plavo, prijedite na korak 3.

2 Uključite Bluetooth način rada.

Pritisnite i držite Bluetooth gumb (B) oko 2 sekunde.

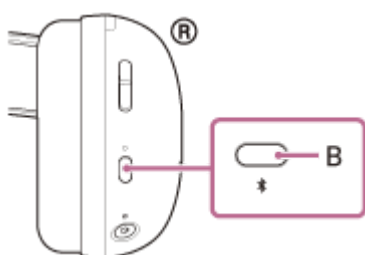

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada uključen.
Indikator Bluetootha dva puta zatreperi plavo, a zatim polako treperi.

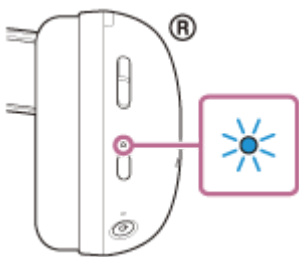

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima: Prijedite na korak 4.


- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

3 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.


Pritisnite i držite tipku Bluetooth oko 5 sekundi.

Indikator Bluetootha više puta zaredom treperi plavo. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

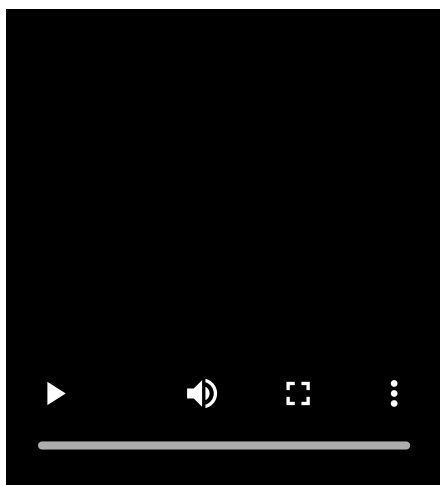

4 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.


5 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

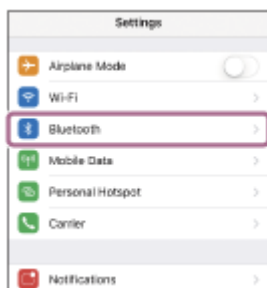

6 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



7 Dodirnite [INZONE H9 II].

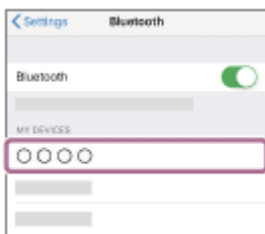


Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedno s drugim.

Indikator Bluetootha brzo treperi plavo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u sporo treptanje. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

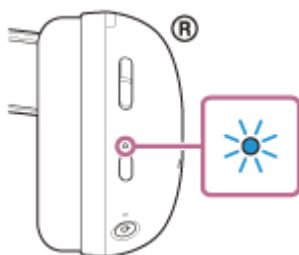

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)«.

Ako se [INZONE H9 II] ne prikaže na zaslonu iPhonea, pokušajte ponovno od koraka 5.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte ["Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki"](#).

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhoneom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Povezivanje s uparenim iPhoneom

- 1 Otključajte zaslon iPhonea ako je zaključan.
- 2 Uključite slušalice, a zatim uključite Bluetooth način rada.


Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (A) oko 2 sekunde ili dulje kako biste uključili slušalice.

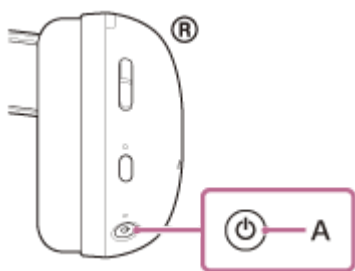


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

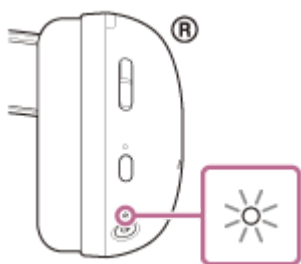

Kada se indikator Bluetootha isključi, pritisnite i držite gumb Bluetooth (B) oko 2 sekunde da biste uključili funkciju Bluetooth.

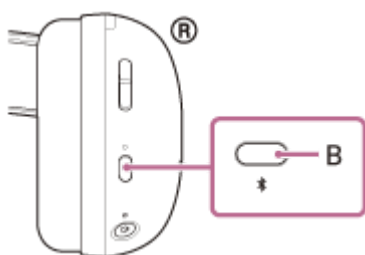


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada uključen.
Indikator Bluetootha dva puta zatreperi plavo, a zatim polako treperi.

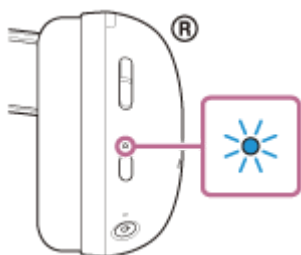

Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite status veze na iPhoneu. Ako nije spojeno, prijdite na korak 3.

3 Na zaslonu iPhonea idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

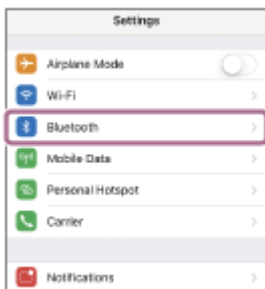


4 Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



5 Dodirnite [INZONE H9 II].



Indikator Bluetootha brzo treperi plavo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u sporo treptanje. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

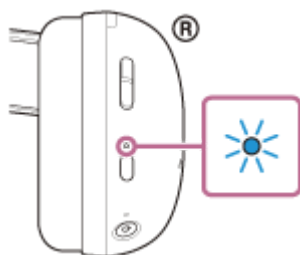

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Napomena

- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete spojiti iPhone sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na iPhoneu i ponovno izvršite uparivanje. Za postupke rukovanja na vašem iPhoneu pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s iPhoneom.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhoneom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem


Postupak registracije uređaja s kojim se želite povezati naziva se „uparivanje“. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka postupka rada, provjerite sljedeće.


- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Upute za uporabu Bluetooth uređaja su pri ruci.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Pritisnite i držite gumb za napajanje (A) oko 2 sekunde ili dulje.

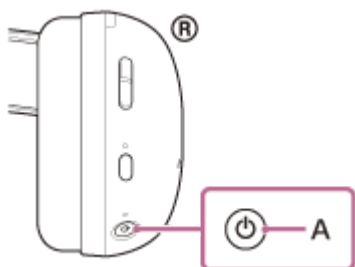


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

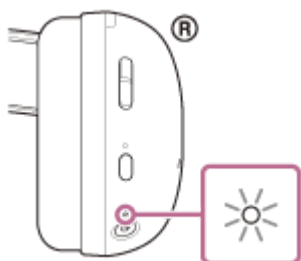


Kada se indikator Bluetootha isključi, prijedite na korak 2.
Kada indikator Bluetootha zasvijetli plavo, prijedite na korak 3.

2 Uključite Bluetooth način rada.

Pritisnite i držite Bluetooth gumb (B) oko 2 sekunde.

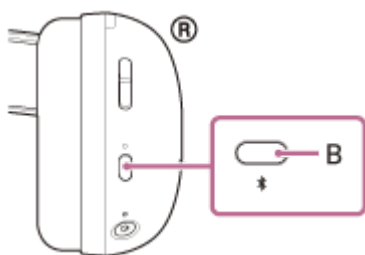

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada uključen.
Indikator Bluetootha dva puta bljesne plavo, a zatim bljeska polako.

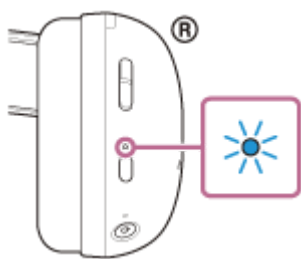

Slušalice automatski ulaze u način rada za uparivanje u sljedećim slučajevima: Prijedite na korak 4.


- Kada prvi put uparite slušalice s uređajem nakon kupnje
- Nakon inicijalizacije slušalice i brisanja svih podataka o uparivanju

Kada želite upariti dodatni uređaj, ako slušalice već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje, prijedite na korak 3.

3 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Pritisnite i držite tipku Bluetooth oko 5 sekundi.

Indikator Bluetootha više puta zaredom treperi plavo. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Pairing« (Uparivanje).

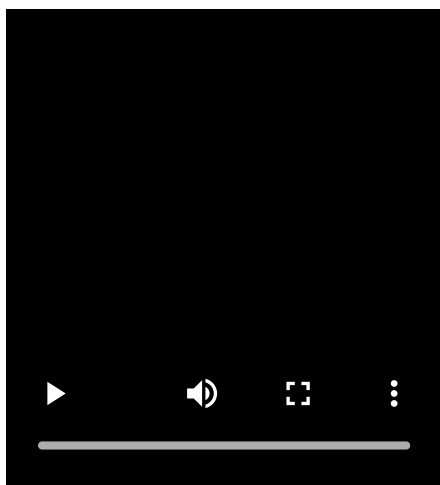

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju kako biste potražili ove slušalice.

[INZONE H9 II] bit će prikazan na popisu otkrivenih uređaja na zaslonu Bluetooth uređaja. Ako se ne prikaže, ponovite postupak od koraka 3.

5 Odaberite [INZONE H9 II] prikazan na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.


Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može zvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Indikator Bluetootha brzo treperi plavo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u sporo treptanje. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

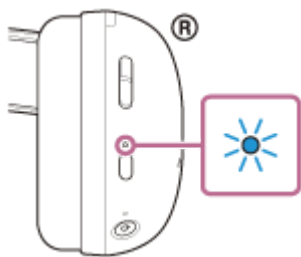

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Bluetooth uređajem.
- Za brisanje svih podataka o uparivanju putem Bluetootha, pogledajte "[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)".

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju, ponovno započnite postupak od koraka 2.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem, osim u sljedećim slučajevima:
 - Ako se podaci o uparivanju izbrišu, na primjer nakon popravka
 - Kad se uparuje deveti uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do osam uređaja. Ako uparite deveti uređaj, informacije o uparivanju s najstarijim datumom i vremenom povezivanja bit će prebrisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane s povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Uključite slušalice, a zatim uključite Bluetooth način rada.


Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (A) oko 2 sekunde ili dulje kako biste uključili slušalice.

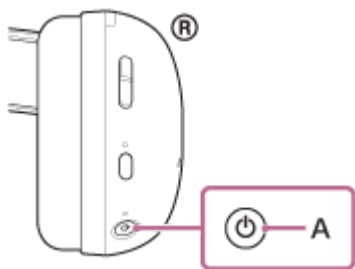


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Indikator napajanja dva puta zatreperi bijelo.

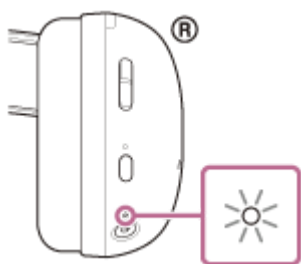

Kada se indikator Bluetootha isključi, pritisnite i držite gumb Bluetooth (B) oko 2 sekunde da biste uključili funkciju Bluetooth.

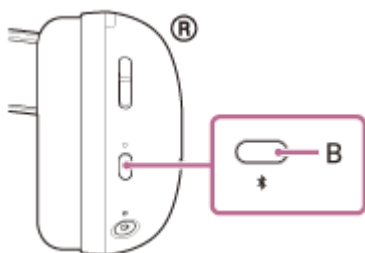

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada uključen. Indikator Bluetootha dva puta bljesne plavo, a zatim bljeska polako.

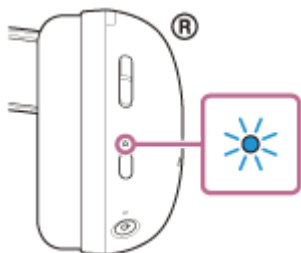


Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite status veze na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem. Indikator Bluetootha brzo treperi plavo oko 5 sekundi, a zatim prelazi u sporo treptanje. Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena sa slušalicama.

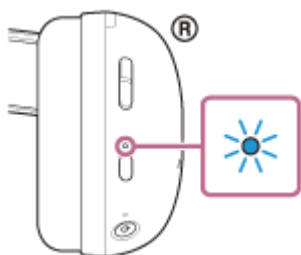

Savjet

- Gore navedeni postupak rada je primjer. Za više detalja pogledajte upute za uporabu isporučene s Bluetooth uređajem.

Napomena

- Ako se zadnji povezani Bluetooth uređaj nalazi u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati s uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na posljednjem spojenom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete spojiti Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite podatke o uparivanju slušalica na Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekid Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE Audio profil poziva.

- Prilikom povezivanja putem Bluetooth Classic, ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
- Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalice s mikrofonom.

Zvuk poziva

Kada stigne dolazni poziv, iz slušalice će se čuti melodija zvona, a indikator Bluetootha će brzo treperiti plavo.

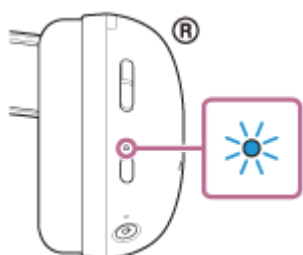


Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, indikator možda neće treptati kada stigne dolazni poziv. Čut ćete neki od zvukova poziva ovisno o svom pametnom telefonu.


- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu
- Melodija zvona samo za Bluetooth vezu postavljenu na pametnom telefonu

- 1 Prethodno spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete melodiju zvona, pritisnite gumb Bluetooth (A) na slušalicama i primite poziv.**

Kad primite dolazni poziv tijekom reprodukcije, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

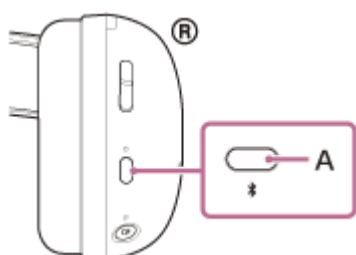

Možete razgovarati pomoću mikrofona (B) na slušalicama.

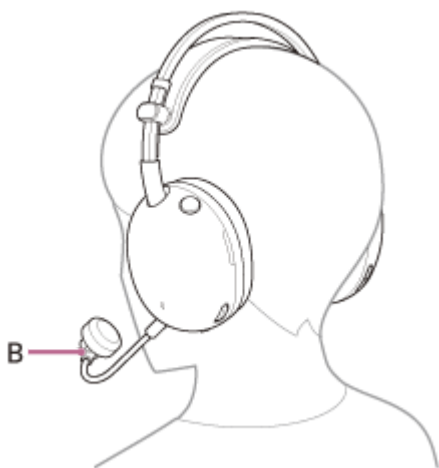


Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

- Slušalice možda nisu povezane s pametnim telefonom putem HFP-a, HSP-a ili CCP-a. Provjerite stanje povezanosti na pametnom telefonu.
- Provjerite glasnoću slušalica.
- Ako se reprodukcija glazbe ne pauzira automatski, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.

3 Podesite glasnoću pomoću kotačića za glasnoću na slušalicama.

Na strani + nalazi se taktilna točka (C).

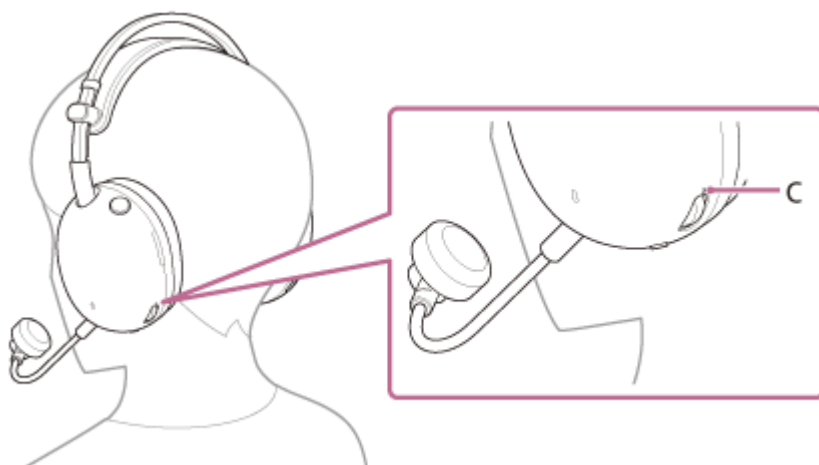

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite Bluetooth gumb na slušalicama da biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Podesite glasnoću pomoću spojenog uređaja i slušalica.

Napomena

- Ako vaš glas ne dopire do druge strane, provjerite sljedeće.
 - Mikrofon nije isključen
 - Mikrofon na nosaču se umeće dok ne klikne
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.

- Upotrebljavajte pametni telefon pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Vaš će se glas čuti iz slušalica putem mikrofona na nosaču slušalica (funkcija bočne komunikacije). U tom slučaju, kroz slušalice se mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica, ali to nije kvar.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Uspostava poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sljedeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE Audio profil poziva.

- Prilikom povezivanja putem Bluetooth Classic, ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, postavite ga na HFP.
- Postupak rada može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalice s mikrofonom.

1 Spojite slušalice s pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Upravljajte svojim pametnim telefonom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se pauzira.


Ako se kroz slušalice s mikrofonom ne čuje ton biranja broja, prebacite uređaj za pozive na slušalice s mikrofonom uporabom pametnog telefona.

Možete razgovarati pomoću mikrofona (A) na slušalicama.

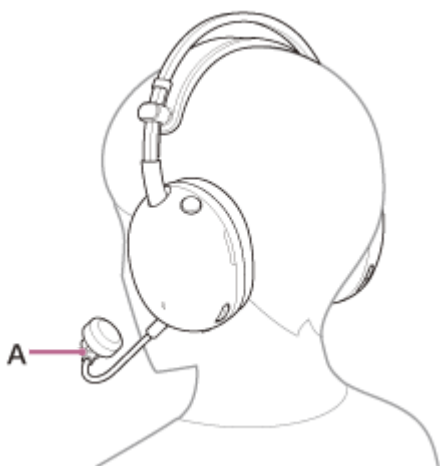

3 Podesite glasnoću pomoću kotačića za glasnoću na slušalicama.

Na strani + nalazi se taktilna točka (B).

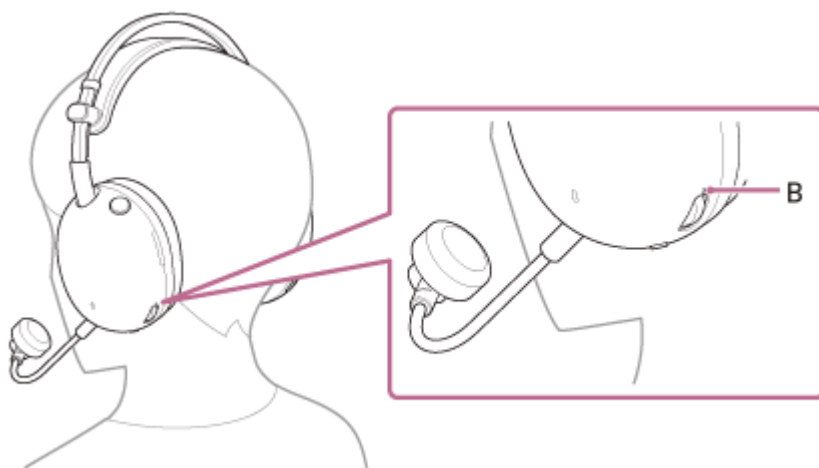

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite Bluetooth gumb na slušalicama da biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Podesite glasnoću pomoću spojenog uređaja i slušalica.

Napomena

- Ako vaš glas ne dopire do druge strane, provjerite sljedeće.
 - Mikrofon nije isključen
 - Mikrofon na nosaču se umeće dok ne klikne
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Upotrebljavajte pametni telefon pri udaljenosti od barem 50 cm od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon preblizu slušalicama s mikrofonom, može nastati šum.
- Vaš će se glas čuti iz slušalica putem mikrofona na nosaču slušalica (funkcija bočne komunikacije). U tom slučaju, kroz slušalice se mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica, ali to nije kvar.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon.

Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu.


Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalice s mikrofonom.

Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima s pametnim telefonom.

Kada su podržani profili HFP i CCP


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Glavnim regulatorom glasnoće (A) možete izvršiti sljedeće postupke.

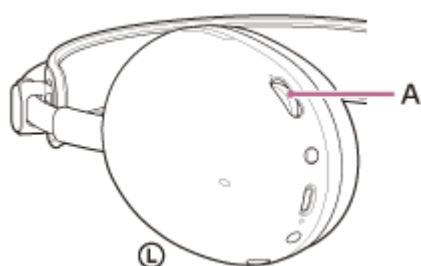


- Za povećanje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu +.
- Za smanjenje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu –.

Gumb Bluetooth (B) možete koristiti za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

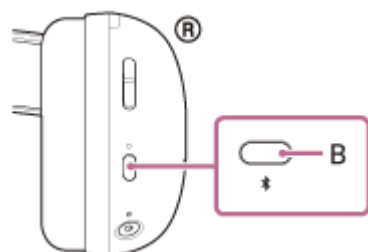

- Za primanje poziva
Tijekom dolaznog poziva, kratko pritisnite tipku Bluetooth.
- Za odbijanje poziva
Tijekom dolaznog poziva pritisnite i držite tipku Bluetooth oko 2 sekunde.
- Za završetak poziva
Tijekom poziva, kratko pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Za otkazivanje odlaznog poziva
Tijekom odlaznog poziva, kratko pritisnite tipku Bluetooth jednom.

Tipkom za uključivanje ili isključivanje mikrofona (C) možete izvršiti sljedeće operativne postupke.

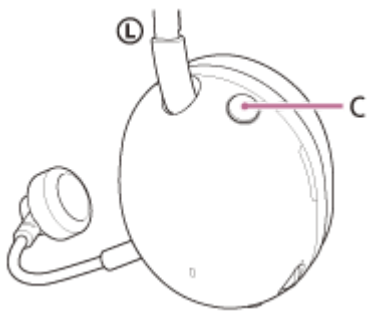

- Za uključivanje mikrofona
Pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da gumb bude pritisnut.
- Za isključivanje mikrofona
Pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se gumb istisne prema van.

Kada je podržani profil HSP

- HSP: Headset Profile

Glavnim regulatorom glasnoće možete izvršiti sljedeće postupke.

- Za povećanje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu +.
- Za smanjenje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu –.

Gumb Bluetooth možete koristiti za izvođenje sljedećih operativnih postupaka.

- Za primanje poziva
Tijekom dolaznog poziva, kratko pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Za završetak poziva
Tijekom poziva, kratko pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Za otkazivanje odlaznog poziva
Tijekom odlaznog poziva, kratko pritisnite tipku Bluetooth jednom.

Tipkom za uključivanje ili isključivanje mikrofona možete izvršiti sljedeće operativne postupke.

- Za uključivanje mikrofona
Pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da gumb bude pritisnut.
- Za isključivanje mikrofona
Pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se gumb istisne prema van.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Slušanje glazbe s uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete uživati u slušanju glazbe i upravljati uređajem sa slušalica putem Bluetooth veze.

- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Možete podesiti glasnoću i ostale postavke.

Postupak rada može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s Bluetooth uređajem.

1 Spojite slušalice s Bluetooth uređajem.


2 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.

Pogledajte ["Nošenje slušalica s mikrofonom"](#) za upute kako staviti slušalice na uši.


3 Upravljajte Bluetooth uređajem za početak reprodukcije i prilagodite glasnoću na umjerenu razinu.

4 Podesite glasnoću pomoću kotačića za glasnoću na slušalicama.


Na strani + nalazi se taktilna točka (A).

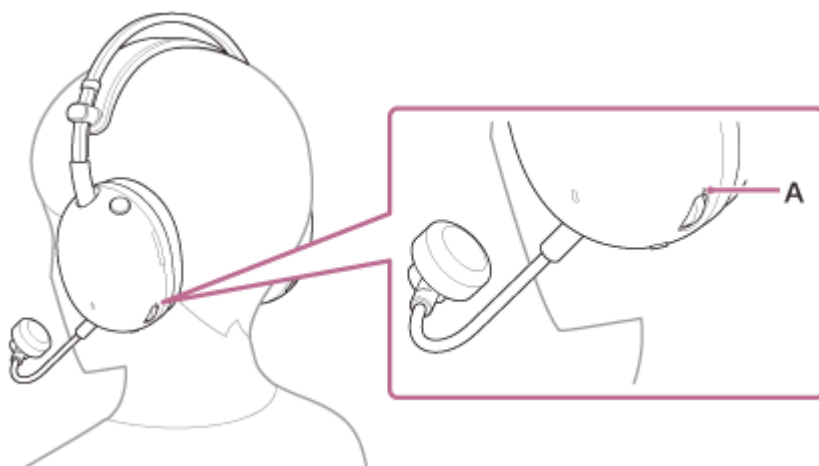

- Za povećanje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu +.

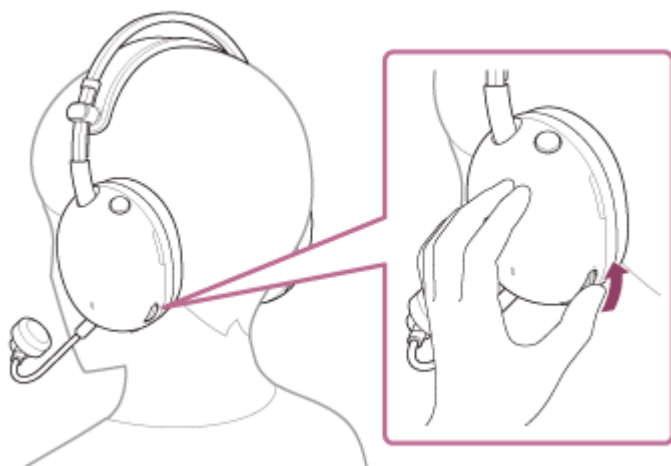

- Za smanjenje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu —.

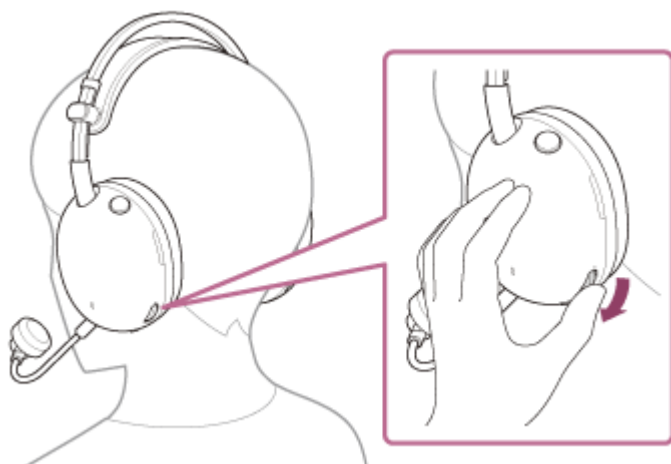

Kada glasnoća dosegne maksimum ili minimum, čut ćete zvuk obavijesti.

Savjet

- Slušalice podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete uživati u glazbi i drugim audio zapisima na slušalicama s uređaja poput prijenosnog televizora koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Podesite glasnoću pomoću spojenog uređaja i slušalica.

Napomena

- Ako je komunikacija loša, Bluetooth uređaj može neispravno raditi kao odgovor na postupak rukovanja slušalicama.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju rada AVRCP profila, dostupni su sljedeći postupci rada. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, stoga pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s uređajem.

Pomoću kotačića za glasnoću (A) možete izvršiti sljedeće postupke.

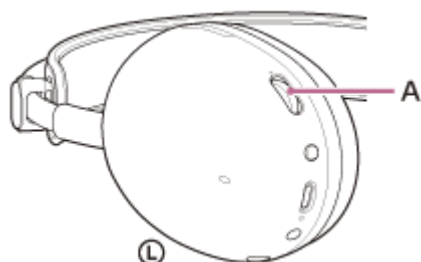

- Za povećanje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu +.
- Za smanjenje glasnoće
Okrenite kotačić za glasnoću na stranu –.

Pomoću gumba Bluetooth (B) možete izvršiti sljedeće operativne postupke.

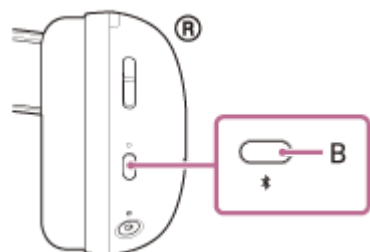

- Za sviranje glazbe
Dok je pauzirano, kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Za pauziranje glazbe
Tijekom reprodukcije, kratko pritisnite tipku Bluetooth.
- Za prelazak na početak sljedeće pjesme
Dvaput brzo pritisnite gumb Bluetooth. (● ●)
- Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije)
Pritisnite tipku Bluetooth brzo 3 puta. (● ● ●)

Napomena

- Ako je komunikacija loša, Bluetooth uređaj može neispravno raditi kao odgovor na postupak rukovanja slušalicama.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima, uređaj može funkcionirati drugačije ili neće raditi čak i ako se izvrše gore opisani postupci rada.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

O 360 Reality Audio

Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu 360-stupanjsku trodimenzionalnu audio tehnologiju. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor.

Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za streaming glazbe koja podržava 360 Reality Audio na svom pametnom telefonu ili tabletu s iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtijevati naknadu.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnih značajki slušalica pomoću aplikacije "Sound Connect" možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Prekid Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Prekinite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth veza prekinuta.

2 Isključite Bluetooth način rada ili isključite slušalice.

Prilikom isključivanja Bluetooth načina rada, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth način rada isključen.

Prilikom isključivanja slušalica, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice isključuju.

Savjet

- Kada završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza može se automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati sljedeća 2 načina kvalitete zvuka. Postavke i kvalitetu zvuka možete promijeniti pomoću aplikacije "Sound Connect".

Ovo je učinkovito tijekom reprodukcije glazbe putem Bluetooth veze.

Prioritize Sound Quality: Prioritet je kvaliteta zvuka (zadano).

Prioritize Stable Connection: Prioritet je stabilna veza.

- Kada želite dati prioritet kvaliteti zvuka, odaberite [Prioritize Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna, na primjer kada se čuje samo isprekidan zvuk, odaberite [Prioritize Stable Connection].

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u području u kojem koristite slušalice, isprekidan zvuk može se i dalje javljati čak i ako je odabrano [Prioritize Stable Connection].

Povezana tema

- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Podržani kodeci

Kodek je "algoritam za kodiranje zvuka" koji se koristi pri bežičnom prijenosu zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeće kodeke.

Kada je spojen pomoću Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju glazbe): SBC, AAC

Kada je spojeno pomoću LE Audio: LC3

- SBC

Ovo je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija audio kodiranja koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Appleovim proizvodima poput iPhonea koji mogu pružiti višu kvalitetu zvuka od SBC-a.

- LC3

Ovo je kratica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i postiže prijenos s niskom latencijom.

Kada se glazba šalje u SBC ili AAC formatu s uređaja spojenog putem Classic Audio, slušalice automatski reproduciraju glazbu u istom kodeku.

Ako spojeni uređaj podržava kodek više kvalitete zvuka od SBC-a, možda ćete morati prethodno postaviti uređaj kako biste uživali u glazbi sa željenim kodekom iz podržanih kodeka. Ako povezani uređaj podržava kodek više kvalitete od SBC-a, možete uživati u glazbi u željenom kodeku s podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Što možete učiniti s “INZONE Hub”

Kada spojite računalo s instaliranim softverom “INZONE Hub” i slušalice s USB primopredajnikom, možete učiniti sljedeće.

- Provjera i ažuriranje verzije softvera slušalica
- Prikaz preostalog napunjenosti baterije slušalica
- Podešavanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe ili telefonskog poziva
- Postavljanje ravnoteže glasnoće između igre i čata
- Odabir postavke ekvilajzera
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje dinamičkog raspona
- Uključivanje ili isključivanje prostornog zvuka
- Prilagođavanje postavki prostornog zvuka
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i načina rada ambijentalnog zvuka (upravljanje ambijentalnim zvukom)
- Odabir uzorka prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka na slušalicama
- Postavljanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka prilikom uključivanja slušalica
- Podešavanje glasnoće mikrofona
- Podešavanje glasnoće sporednog tona
- Prikaz statusa uključenog ili isključenog mikrofona
- Testiranje mikrofona
- Postavljanje konstantne glasnoće ulaza mikrofona (AUTO GAIN CONTROL)
- Izrada i spremanje zvučnog profila
- Izvoz i uvoz zvučnog profila
- Integracija s igraćim aplikacijama
- Postavljanje automatskog isključivanja
- Postavljanje Bluetooth načina pokretanja kada su slušalice uključene
- Registriranje proizvoda
- Promjena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje ili isključivanje zvuka obavijesti i glasovnog navođenja

Za detalje o “INZONE Hub” pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kada je izlazni audio uređaj računala postavljen na [INZONE H9 II - Chat], postavke zvuka su onemogućene. Provjerite je li postavljeno na [INZONE H9 II - Game].
- Prilikom korištenja kabela za slušalice, softver “INZONE Hub” ne može se koristiti.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Instaliranje “INZONE Hub”

1 Preuzmite softver “INZONE Hub” s web-mjesta za podršku i instalirajte ga na svoje računalo.

Za detalje pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni OS: Windows 10 ili noviji

2 Nakon instalacije, pokrenite “INZONE Hub”.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Što možete učiniti s aplikacijom “Sound Connect”

Kada pametni telefon s instaliranom aplikacijom “Sound Connect” i slušalice povežete putem Bluetooth veze, dostupne su funkcije navedene u nastavku.

- Provjera verzije softvera slušalica
- Prikaz preostalog napunjenosti baterije slušalica
- Podešavanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe ili telefonskog poziva
- Odabir postavke ekvilajzera
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka (Ambient Sound Control)
- Odabir uzorka prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka na slušalicama
- Postavljanje funkcije 360 Reality Audio
- Postavljanje LE Audio veze za slušalice
- Prikaz veze Bluetooth kodeka za povezivanje
- Postavljanje načina Bluetooth veze (način kvalitete zvuka)
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje ili isključivanje zvuka obavijesti i glasovnog navođenja
- Postavljanje automatskog isključivanja
- Snimanje i prikaz informacija o korištenju slušalica
- Reprodukcijska i pauziranje glazbe, preskakanje na početak prethodne ili trenutne pjesme i preskakanje na početak sljedeće pjesme
- Izrada sigurnosnih kopija i vraćanje postavki

Savjet

- Postupak rada aplikacije “Sound Connect” razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije “Sound Connect”](#)
- [O glasovnom vođenju](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka tijekom igranja igara \(Ambient Sound Mode\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Instaliranje aplikacije “Sound Connect”

1 Preuzmite aplikaciju “Sound Connect” i instalirajte je na svoj pametni telefon.

Modele za zemlje i regije osim kopnene Kine možete preuzeti iz trgovine Google Play™ ili App Store.



2 Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju “Sound Connect”.

Povezana tema

- [Što možete učiniti s aplikacijom “Sound Connect”](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Pristup informacijama o podršci iz aplikacije “Sound Connect”

Najnovijim informacijama o podršci možete pristupiti putem aplikacije “Sound Connect”.

- 1 Dodirnite [Help] na zaslonu aplikacije “Sound Connect” da biste vidjeli stranicu za podršku.**
- 2 Odaberite željenu stavku.**

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Aplikacije i mjesta za pohranu gdje se može postaviti funkcija ekvilajzera

Slušalice imaju dvije vrste ekvilajzera: jedan koji se omogućuje putem "INZONE Hub" i jedan koji se održava na slušalicama putem aplikacije "Sound Connect". Ekvilizator se omogućava prema načinu povezivanja slušalica kao što je prikazano u nastavku.

Veza	Aplikacije koje mogu postaviti funkciju ekvilajzera	Gdje spremati postavke ekvilajzera	Napomene
USB primopredajnik: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub ekvilajzer	
USB primopredajnik: OTHER (1)	Sound Connect	Ekvilizator glavne jedinice	Postavke se mogu izvršiti pomoću aplikacije "Sound Connect" samo kada je povezano putem Bluetootha. Postavke ekvilajzera registrirane u aplikaciji "Sound Connect" pohranjuju se u glavnoj jedinici i ostaju važeće čak i kada Bluetooth nije spojen.
Bluetooth funkcija (1)(2)	Sound Connect	Ekvilizator glavne jedinice	
Kabel slušalica spojen: Napajanje je uključeno	Nije podržano	Nije podržano	
Kabel slušalica spojen: Napajanje je isključeno	Nije podržano	Nije podržano	

(1) Kada su USB primopredajnik i Bluetooth funkcija istovremeno spojeni, ekvilajzer se aktivira u svakom kanalu.

(2) Ekvilizator ne radi na zvuku poziva pomoću standardne aplikacije za pozive instalirane u početnoj verziji pametnog telefona.

Napomena

- Ekvilizator glavne jedinice ne može se koristiti kada je USB primopredajnik spojen na uređaj koji nije računalo s prekidačem postavljenim na „PC“. Prilikom spajanja na uređaj koji nije računalo, obavezno prebacite prekidač na USB primopredajniku na „OTHER“.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice pomoću "INZONE Hub" kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili određeni broj problema sa slušalicama.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke smanjuje vanjske okolne zvukove poput buke u vozilima ili buke klima uređaja u zatvorenom prostoru. Ova tehnologija generira antifazni zvuk kako bi poništila vanjske okolne zvukove.

Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalice s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Pametni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. Ako se to dogodi, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Ne prekrivajte dio mikrofona (A) na lijevoj ili desnoj slušalici rukom itd. Učinak funkcije poništavanja buke ili načina ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet s područja lijevog ili desnog mikrofona.

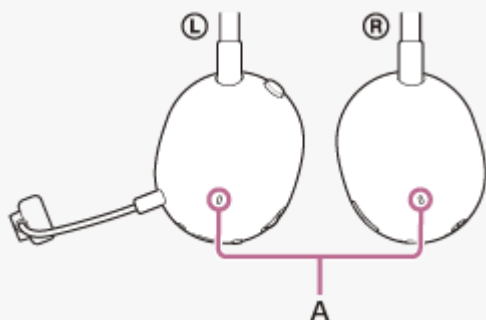

Za pojedinosti o načinu upotrebe funkcije poništavanja buke pogledajte sljedeću povezanu temu.

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Uporaba funkcije poništavanja buke

Možete upotrebljavati funkciju poništavanja buke kako biste uživali u igrama ili glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

2 Pritisnite gumb za poništavanje buke/ambijentalni zvuk (A) za promjenu postavki funkcije poništavanja buke.

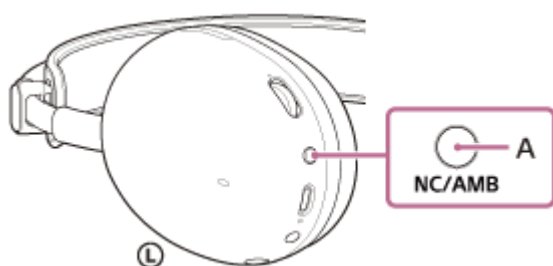

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija poništavanja buke je omogućena, a način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija prebačena.



Način ambijentalnog zvuka je omogućen, a funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija prebačena.




Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka su onemogućeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija prebačena.


Provjerite zvuk obavijesti

Možda se neće reproducirati ni u jednom pregledniku osim u najnovijim verzijama.


- Kada je funkcija poništavanja buke omogućena



- Kada je omogućen način rada ambijentalnog zvuka



- Kada su funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni



Savjet

- Funkcija poništavanja buke može se koristiti čak i ako se veza promijeni s USB primopredajnika ili s Bluetooth veze na vezu kabela slušalica.
- U tvorničkim postavkama, funkcija poništavanja buke je onemogućena kada su slušalice uključene. Ovu postavku možete promijeniti pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect".
- Također možete omogućiti ili onemogućiti funkciju poništavanja buke te promijeniti postavke funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect".
- Aplikacija "INZONE Hub" ili "Sound Connect" omogućuje vam postavljanje kombinacije sljedeća tri načina rada. Ako odaberete više načina rada, možete se između njih sekvencijalno prebacivati pritiskom na gumb za poništavanje buke/ambijentalni zvuk.
 - Funkcija poništavanja buke omogućena
 - Omogućen je način ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka tijekom igranja igara \(Ambient Sound Mode\)](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Slušanje ambijentalnog zvuka tijekom igranja igara (Ambient Sound Mode)

Ambijentalni zvuk možete čuti putem mikrofona ugrađenih u lijevu i desnu jedinicu slušalice dok uživate u igrama.

1 Uključite slušalice s mikrofonom.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

2 Pritisnite gumb za poništavanje buke/ambijentalni zvuk (A) za prelazak na ambijentalni zvuk.

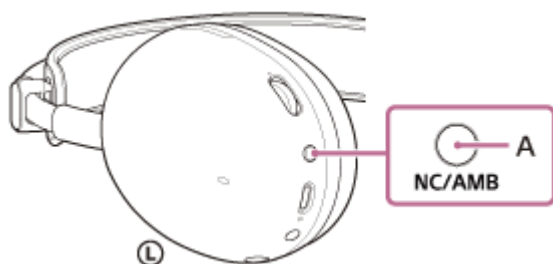

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija poništavanja buke je omogućena, a način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija prebačena.



Način ambijentalnog zvuka je omogućen, a funkcija poništavanja buke je onemogućena.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija prebačena.




Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka su onemogućeni.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija prebačena.


Provjerite zvuk obavijesti

Možda se neće reproducirati ni u jednom pregledniku osim u najnovijim verzijama.

- Kada je funkcija poništavanja buke omogućena



- Kada je omogućen način rada ambijentalnog zvuka



- Kada su funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni

Savjet

- Postavke ambijentalnog zvuka promijenjene aplikacijom "INZONE Hub" ili "Sound Connect" pohranjuju se u slušalicama. Nakon što promijenite postavke, možete uživati u glazbi s pohranjenim postavkama jednostavnim omogućavanjem načina ambijentalnog zvuka. Ova je značajka dostupna za uređaje na kojima nije instalirana aplikacija "INZONE Hub" ili "Sound Connect".
- U tvorničkim postavkama, način rada ambijentalnog zvuka je onemogućen kada su slušalice uključene. Ovu postavku možete promijeniti pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect".
- Aplikacija "INZONE Hub" ili "Sound Connect" omogućuje vam postavljanje kombinacije sljedeća tri načina rada. Ako odaberete više načina rada, možete se između njih sekvencijalno prebacivati pritiskom na gumb za poništavanje buke/ambijentalni zvuk.
 - Funkcija poništavanja buke omogućena
 - Omogućen je način ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i način rada ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline te vrsti i glasnoći reprodukcije zvuka, ambijentalni zvukovi se možda neće čuti čak ni kada se koristi način rada Ambient Sound Mode. Skinite slušalice u područjima gdje je potrebno čuti ambijentalni zvuk. Opasno je nositi slušalice na cestama kojima prolaze automobili ili bicikli.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno na ušima, način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.
- Ovisno o okolnom okruženju, šum vjetra može se povećati kada je aktiviran način rada Ambient Sound Mode. U tom slučaju smanjite glasnoću ambijentalnog zvuka pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect". Ako je šum vjetra i dalje značajan, isključite način rada Ambient Sound Mode.
- Kada je aktiviran način rada Ambient Sound, ako prstima ili kosom dodirnete mikrofone s funkcijom poništavanja buke, možete čuti glasan zvuk.

Povezana tema

- [Položaj i funkcija dijelova](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)
- [Što možete učiniti s aplikacijom "Sound Connect"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Mjere opreza

O radiovalovima i komunikaciji USB primopredajnika

Prilikom spajanja USB primopredajnika na pametni telefon, mogu se pojaviti radio smetnje ovisno o uvjetima radiovalova pametnog telefona. To može uzrokovati šum, prekid zvuka ili veza možda neće biti moguća. U tom slučaju učinite sljedeće korake.

- Premjestite se na mjesto gdje se stanje signala vašeg pametnog telefona poboljšava.
- Približite slušalice s mikrofonom pametnom telefonu.
- Okrenite stranu USB primopredajnika koja ima klizni prekidač i ponovno ga uključite.

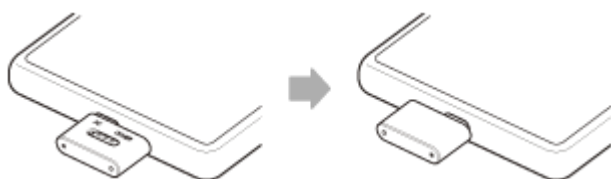

O USB primopredajniku/Bluetooth komunikaciji

- USB primopredajnik i Bluetooth uređaji koriste isti frekvencijski pojas od 2,4 GHz kao i bežični LAN IEEE 802.11ax/b/g/n). Stoga, ako koristite slušalice u blizini bežičnog LAN uređaja, mogu se pojaviti radio smetnje i uzrokovati šum, prekide zvuka ili onemogućenu vezu. U tom slučaju učinite sljedeće korake.
 - Promijenite frekvencijski pojas svog pametnog telefona i bežičnog LAN uređaja na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Pojedini potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz bežični LAN uređaj.
- Bežična Bluetooth tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje komunikaciju između digitalnih uređaja, poput pametnih telefona i računala. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama može kasniti u odnosu na reprodukciju na uređaju koji odašilje signal zbog karakteristika bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri igranju igara ili gledanju filmova.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa standardom Bluetooth kao sredstvo za osiguranje sigurnosti tijekom komunikacije putem bežične Bluetooth tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu se jamčiti.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koji je propisao Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti certificirani kao sukladni.
 - Čak i ako je povezan uređaj u skladu s Bluetooth standardom, karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja ponekad mogu spriječiti njegovo povezivanje ili uzrokovati razlike u načinima upravljanja, prikazu ili postupku rada.

- Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Slušalice čvrsto zatvaraju uši. Nasilno pritiskanje slušalica na uši ili njihovo brzo skidanje može oštetiti bubnjić. Kad stavljate slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Kada je razina glasnoće previše povišena, zvuk bi se mogao gubiti. Budite pažljivi kako ne biste ometali druge. Preporučuje se da primjenjujete razinu glasnoće koja vam omogućuje da primete i odgovarate na pozive čak i na bučnom mjestu.
- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Ne stavljajte pametni telefon s povezanim USB primopredajnikom u džep od hlača ili od druge odjeće. Jaka vanjska sila primijenjena na primopredajnik može prouzročiti izobličenje ili kvar dijela s priključkom USB na vašem pametnom telefonu.
- Ovisno o uvjetima signala vašeg pametnog telefona ili okolnog okruženja, možda nećete moći upotrebljavati slušalice s mikrofonom.
- Nemojte disati u pogonsku jedinicu.
- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Pazite da ne udarite u oči mikrofonom prilikom stavljanja, skidanja ili korištenja slušalica.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se jastučići za uši istroše ili oštete dugotrajnom upotrebom i skladištenjem, obratite se najbližem Sonyjevom prodavaču.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Prašinu i prljavštinu na vanjštini slušalica s mikrofonom možete obrisati vlažnim maramicama koje sadrže običnu vodu. Ne koristite sljedeće predmete jer mogu oštetiti površinsku obradu i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razrjeđivač
 - Benzin i druge slične tvari

Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i kutijicu za punjenje na mjestima s puno ljudi, poput prepunih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Magneti mogu utjecati na pacemakere, programabilne shunt ventile za liječenje hidrocefalusa i druge medicinske uređaje. Držite slušalice dalje od osoba koje koriste ove medicinske uređaje. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takve medicinske uređaje.

Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Ako se magnetska kartica približi slušalicama i kućištu za punjenje, magnet kartice može biti oštećen ili se deaktivirati.

Držite podalje od djece

- Postoji rizik da progutaju USB primopredajnik i male dijelove. Nakon upotrebe čuvati izvan dohvata dojenčadi.

O porastu temperature

- Tijekom punjenja slušalica ili prilikom duljeg korištenja slušalica, temperatura slušalica može porasti, ali to nije kvar.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

O vodonepropusnosti slušalice s mikrofonom


Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara.

Izbjegavajte situacije poput navedenih i pazite da slušalice s mikrofonom ne izlažete vlazi ili prljavštini.

- Upotreba slušalice s mikrofonom na kiši ili snijegu.



- Dodirivanje slušalice s mikrofonom bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.

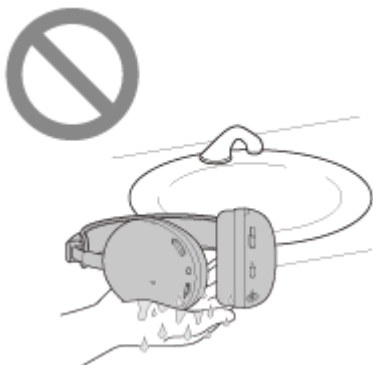

- Dodirivanje slušalice s mikrofonom znojnim rukama ili uporaba slušalice s mikrofonom u situacijama gdje bi se mogle natopiti znojem.





- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.




- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.



Ako se slušalice s mikrofonom smoče, ili ako voda uđe u slušalice s mikrofonom

Ako se mokre slušalice s mikrofonom pune ili uključe, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Postavite slušalice uspravno i nastavite nanositi suhu krpu dok voda ne prestane izlaziti iznutra na svaki priključak slušalica (ulazni priključak kabela slušalica, USB Type-C priključak i ulazni priključak mikrofona). Kasnije, ostavite slušalice na zasjenjenom, dobro prozračenom mjestu dok se potpuno ne osuše.



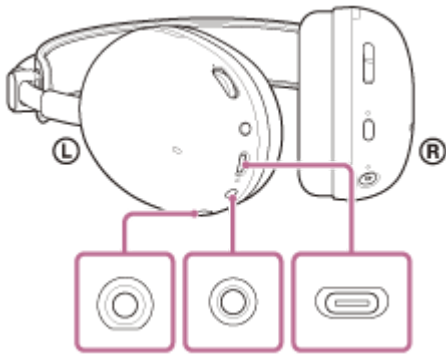

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Zaštitni znaci

- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
 - Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
 - App Store uslužni je znak za Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama.
 - IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
 - Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 - Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejdinih podružnica licencirana.
 - USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
 - Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
 - »PlayStation« i »PS5« registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Interactive Entertainment Inc.
 - Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama i regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Isključite slušalice s mikrofonom, napunite ih i zatim ponovno uključite.



2. Ponovno pokrenite uređaj koji se povezuje, na primjer svoje računalo ili pametni telefon.



3. Pristupite Sonyjevoj web-stranici za podršku iz izbornika aplikacije “Sound Connect” kako biste potražili uzrok i rješenje problema ili provjerite web-stranicu za podršku u nastavku.

<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Vratite slušalice s mikrofonom na izvorne postavke.



5. Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se dolje navedenoj kontaktnoj osobi za podršku tvrtke Sony ili najbližem Sony prodavaču.

<https://www.sony.net/support-contact>

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Resetiranje slušalica s mikrofonom


Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.

1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Upotrebljavajte isporučeni kabel USB Type-C i adapter USB za izmjeničnu struju dostupan u prodaji (A).
Indikator punjenja svijetli narančasto.

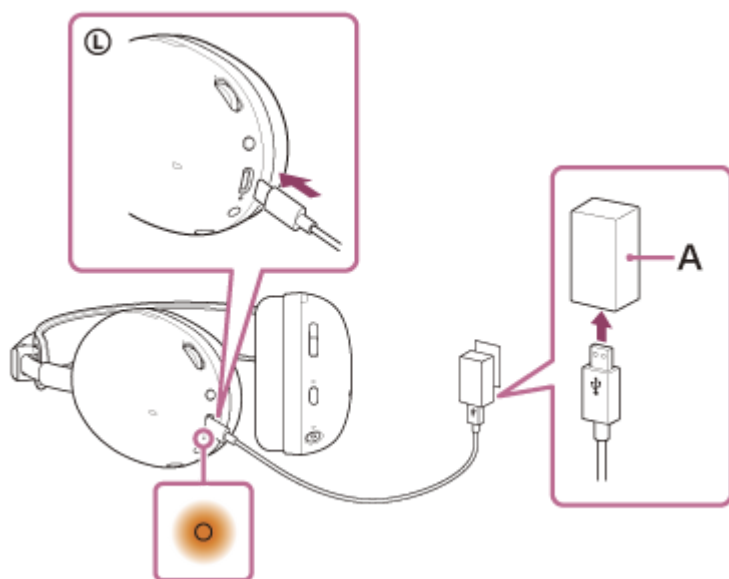

2 Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (B) i gumb za Bluetooth (C) oko 5 sekundi.

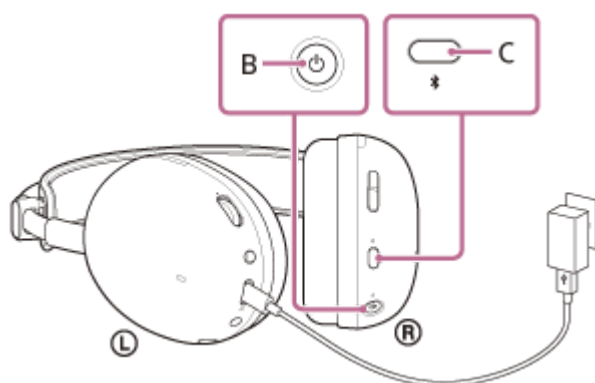

Kada se indikator punjenja ugasi, resetiranje je završeno. Otpustite gumb za napajanje i gumb za Bluetooth.
Indikator punjenja ponovno svijetli.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II


Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Isključite slušalice s mikrofonom.

Iskopčajte USB Type-C kabel.

2 Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (A) i gumb Bluetooth (B) oko 10 sekundi ili dulje.

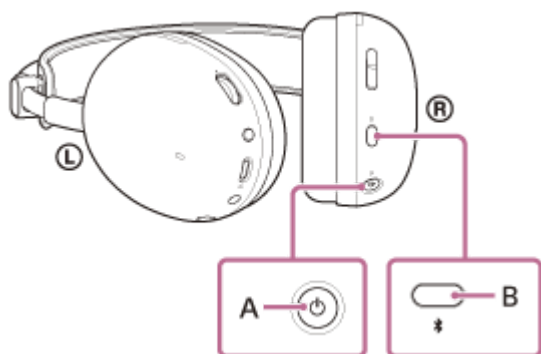

Kada je inicijalizacija završena, indikator napajanja treperi bijelo 4 puta.

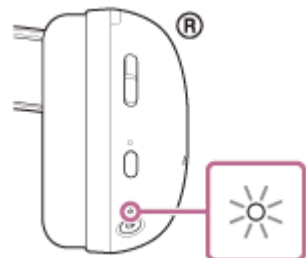

Ovim postupkom se postavke glasnoće i ostale postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti i brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke
INZONE H9 II

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 5 V (Upotreba komercijalno dostupnog USB adaptera za izmjeničnu struju)
Upotreba ugrađenih litij-ionskih baterija (Radni napon proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

Napomena

- Sati punjenja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Približno 260 g (bez mikrofona)
Približno 3,2 g (USB Type-C primopredajnik)
Približno 13 g (Odvojivi mikrofoni (s vjetrobranom))

Impedancija:

440 Ω (1 kHz) (prilikom spajanja putem kabela slušalica s uključenim slušalicama)
21 Ω (1 kHz) (prilikom spajanja putem kabela slušalica dok su slušalice isključene)

Osjetljivost:

111 dB/mW (prilikom spajanja putem kabela slušalica s uključenim slušalicama)
100 dB/mW (prilikom spajanja putem kabela slušalica dok su slušalice isključene)

Frekvencijski odziv:

5 Hz - 20 000 Hz (pri spajanju putem kabela slušalica dok je uređaj isključen)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.3

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m (1)

Frekvencijski pojas:

Bluetooth: Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Područje bežičnog odašiljača/prijamnika: Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržani kodek (3):

SBC

AAC

LC3

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

(1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

(2) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.

(3) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Ekološka i ušteda energije:

Potrošnja energije (isključeni način rada): nije dostupno

Potrošnja energije (standby/nisko potrošački način rada): 0,5 W

Potrošnja energije (mrežni standby način rada) – terminali: 0,5 W (zvučni kabel, Bluetooth® funkcija, 2,4 GHz, konfiguracija maksimalne potrošnje energije)

Isključeni način rada/standby/nisko potrošački način rada aktiviran: Ova jedinica prelazi u nisko potrošački način rada odmah nakon završetka punjenja kad je spojena na AC adapter.

Mrežni standby način rada aktiviran – terminali: Ova jedinica prelazi u mrežni standby način rada odmah nakon pauze reprodukcije. *Kada je jedinica spojena na AC adapter, mrežni standby način rada i nisko potrošački način rada smatraju se istim stanjem jer je potrošnja u mrežnom standby načinu 0,5 W ili manja.

Uključivanje/isključivanje bežične mreže: Na jedinicu se možete povezati s uparenim predajnikom (YY2988) kada se jedinica uključi.

Bežičnu funkciju možete isključiti umetkaњem priloženog kabela za slušalice u ulaz za slušalice. Uklonite kabel za slušalice za ponovno uključivanje bežične funkcije.

Tehničke karakteristike AC adaptera koji se može koristiti s proizvodom: Komercijalno dostupan USB AC adapter sposoban osigurati izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8

(Od studenog 2024.)

Ovisno o iOS-u koji podržavaju gore navedeni modeli, aplikacija "Sound Connect" možda neće biti upotrebljiva.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-067-259-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation