


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II




Model: YY2987

Aflați cum să ajustați dimensiunea bentiței

Deplasați cursorul în sus și în jos în timp ce apăsați butoanele cursorului de pe fiecare parte a benzii pentru cap. Eliberați degetul de pe butonul glisorului la înălțimea dorită pentru a fixa glisorul în poziție. Înălțimea bentiței poate fi reglată.

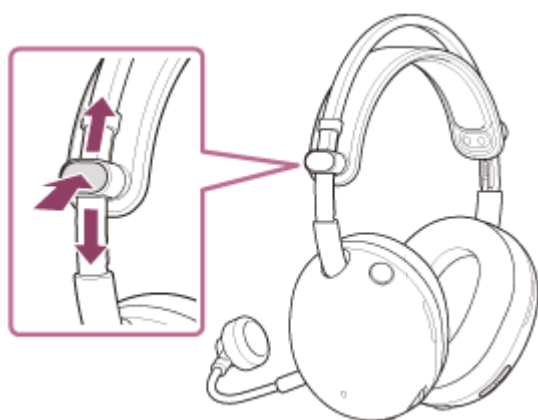

Primii pași

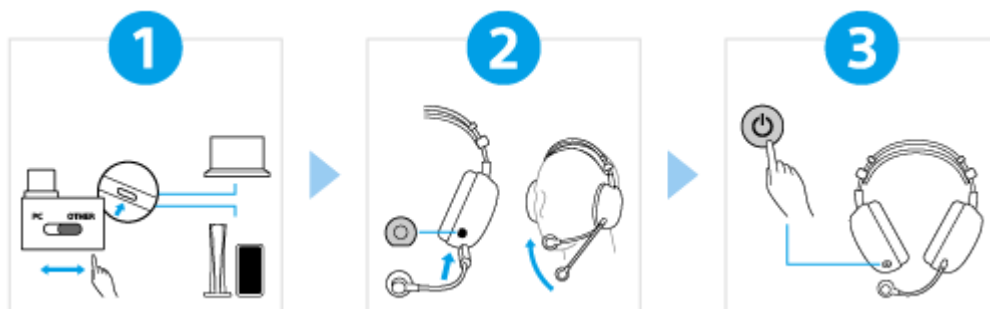

1 Conectarea corectă a emițătorului-receptor USB A setați

comutatorul glisant al emițătorului-receptor USB corect în funcție de dispozitivul conectat, apoi introduceți emițătorul-receptor USB în portul USB.

Când este conectat la un computer: Setați comutatorul glisant pe "PC"

Când este conectat la alte dispozitive: Setați comutatorul glisant pe "OTHER"



2 Puneți-vă căștile pe urechi și reglați poziția microfonului cu braț

Scoateți microfonul boom din cutia de accesorii și introduceți-l în mufa de intrare a microfonului boom de pe corpul căștii. Asigurați-vă că introduceți fișa până când se aude un clic.

De asemenea, reglați poziția microfonului astfel încât partea microfonului să fie la nivelul gurii atunci când purtați căștile.



3 Pornirea căștii

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult până când indicatorul clipește în alb de două ori. Căștile sunt pornite.

Când sunt conectate la un computer, selectați căștile ca dispozitiv audio.

Dispozitiv de ieșire audio, cum ar fi jocuri

[INZONE H9 II - Game]

Dispozitiv de intrare/ieșire audio, cum ar fi chat-ul vocal

[INZONE H9 II - Chat]

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită

Software pentru PC "INZONE Hub"



Utilizați cea mai recentă versiune.

Pentru descărcare și informații suplimentare despre "INZONE Hub", consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aplicație pentru smartphone "Sound Connect"

De asemenea, puteți utiliza funcții convenabile pentru căști pe smartphone.

Descărcați aplicația "Sound Connect" aplicație și profitați la maximum de ceea ce aveți.



 **Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire**

Setul de căști nu este impermeabil.

Dacă setul de căști este încărcat în timp ce este ud de la ploaie sau de la transpirație, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Informații conexe

[Încărcarea setului de căști](#)

WH-G910N

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Pornire

[Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri](#)

[Despre ghidarea vocală](#)

Accesorii incluse

[Articole incluse](#)

[Atașarea microfonului cu braț](#)

Componente și comenzi

[Localizarea și funcția componentelor](#)

[Despre indicator](#)

[Purtarea setului de căști](#)

Alimentarea/Încărcarea

[Încărcarea setului de căști](#)

[Timp de funcționare disponibil](#)

[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

[Pornirea setului de căști](#)

[Oprirea setului de căști](#)

Utilizarea prin conectarea la o consolă de jocuri

[Conectarea la un computer, PlayStation®5 sau smartphone compatibil cu USB Type-C prin intermediul transmițătorului USB](#)

[Utilizarea setului de căști prin intermediul transmițător-receptorului USB](#)

[Ce puteți face în timp ce sunteți conectat la o consolă de jocuri](#)

[Utilizarea cablului de căști inclus](#)

Utilizarea prin conectarea la un dispozitiv Bluetooth

[Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)

Configurare rapidă din aplicație

- [Conectarea cu "Sound Connect" aplicație](#)

Smartphone Android

- [Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio](#)
- [Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)

iPhone (dispozitive iOS)

- [Împerecherea și conectarea cu un iPhone utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Conectarea la un iPhone împerecheat](#)

Alte dispozitive Bluetooth

- [Împerecherea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)
- [Conectarea la un dispozitiv Bluetooth împerecheat](#)

Efectuarea apelurilor telefonice

- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

Ascultarea muzicii

- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Controlul dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Despre 360 Reality Audio](#)

[Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Modul pentru calitatea sunetului

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

[Codec-uri acceptate](#)

Personalizarea setului de căști

Utilizarea „INZONE Hub”

- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)

[Instalare "INZONE Hub"](#)

Utilizarea aplicațiilor

- [Ce puteți face cu "Sound Connect" aplicație](#)
- [Instalarea "Sound Connect" aplicației](#)
- [Accesarea informațiilor de asistență din "Sound Connect" aplicație](#)

[Aplicații și locații de stocare în care poate fi setată funcția de egalizator](#)

[Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\)](#)

Utilizarea funcției de control al sunetului ambiental

Funcția de anulare a zgomotului

- [Ce este anularea zgomotului?](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

Ascultarea sunetului ambiental

- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor \(Modul sunet ambiental\)](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Pentru a preveni arderea sau defectiunile cauzate de umezire](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Depanare](#)

[Reinițializarea setului de căști](#)

[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Specificații

[Specificații](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri

Te bucuri de un joc și de chat în același timp

Vă puteți bucura de un chat vocal în timp ce jucați un joc prin conectarea la un computer sau PS5® prin conexiune fără fir de 2,4 GHz cu transceiverul USB.

De asemenea, vă puteți bucura de jocuri și chat vocal prin conectarea la un computer sau la un alt dispozitiv conectat utilizând cablul pentru căști furnizat.

Bucurați-vă de chat și apeluri pe smartphone

Vă puteți bucura de un chat vocal și de un apel hands-free în timp ce jucați un joc prin conectarea la un computer sau PS5 cu transmițătorul USB și conectându-vă în același timp la un smartphone prin conexiunea BLUETOOTH®.

Lista de funcții în funcție de conexiune

Funcțiile disponibile diferă în funcție de metoda de conectare, după cum urmează.

Funcții	Conexiune transceiver USB	Conexiune Bluetooth	Cablul de căști conectat (alimentarea este pornită)	Cablul pentru căști conectat (alimentarea este oprită)	Observații
Conexiune fără fir: Transceiver USB	Activ	Activ	Inactiv (*)	Inactiv (*)	Atunci când cablul pentru căști este conectat, funcțiile fără fir, inclusiv Bluetooth, nu pot fi utilizate.
Conexiune fără fir: Funcția Bluetooth	Activ	Activ	Inactiv (*)	Inactiv (*)	Atunci când cablul pentru căști este conectat, funcțiile fără fir, inclusiv Bluetooth, nu pot fi utilizate.
Funcționarea unității principale: Disc de volum	Activ	Activ	Inactiv	Inactiv	
Funcționarea unității principale: ECHILIBRU JOC/CHAT buton	Activ (*)	Inactiv	Inactiv	Inactiv	Activat numai atunci când este conectat un computer și comutatorul glisant de pe transmițătorul USB este setat pe "PC".
Funcționarea unității principale: Butonul de anulare a zgomotului/modul de sunet ambiental	Activ	Activ	Activ	Inactiv	

Funcții	Conexiune transceiver USB	Conexiune Bluetooth	Cablu de căști conectat (alimentarea este pornită)	Cablu pentru căști conectat (alimentarea este oprită)	Observații
Funcționarea unității principale: Buton de pornire sau oprire a microfonului	Activ	Activ	Activ	Activ (*)	Când cablul căștilor este conectat și alimentarea este oprită, indicatorul de microfon pornit sau oprit nu se aprinde chiar dacă microfonul este oprit.
Software: “INZONE Hub”	Activ	Inactiv (*)	Inactiv	Inactiv	Inactivat atunci când setul cu cască este conectat la un computer prin conexiune Bluetooth.
Aplicație: “Sound Connect”	Inactiv (*)	Activ	Inactiv	Inactiv	Inactivat atunci când setul cu cască este conectat la un smartphone prin intermediul unei conexiuni transceiver USB.
Altele: Sidetone	Activ	Activ	Inactiv	Inactiv	
Altele: Egalizator unitate principală	Activ	Activ	Inactiv	Inactiv	

Subiect asociat

- [Conectarea la un computer, PlayStation®5 sau smartphone compatibil cu USB Type-C prin intermediul transmițătorului USB](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Despre ghidarea vocală

Veți auzi următoarele ghiduri vocale în funcție de procedura de operare efectuată și de starea căștii.

Conform setărilor din fabrică, atunci când așezați setul de căști pe urechi, veți auzi ghidarea vocală fie în limba engleză fie în limba chineză.

Puteți schimba limba de ghidare vocală utilizând "INZONE Hub" sau "Sound Connect".

„Pairing” (Asociere)

- La activarea modului de asociere

„Low battery” (Nivel baterie redus)

- Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este redus

„Battery is empty” (Baterie descărcată)

- La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei setului de căști

„Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%)/„Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)

- La oferirea de informații despre nivelul rămas al bateriei
Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas. Utilizați ca o estimare brută.

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.” (Încărcarea s-a oprit. Pentru a relua încărcarea, deconectați cablul USB și așteptați înainte de a încerca din nou.)

- Când apare o încărcare anormală sau o temperatură anormală de încărcare în timp ce utilizați setul de căști, în timp ce se încarcă

Notă

- Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, și limba va reveni la setările din fabrică.
- Dacă ghidajul vocal nu se aude după schimbarea limbii de ghidare vocală sau după actualizarea software-ului, opriți căștile și porniți-le din nou.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Articole incluse


După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă lipsesc elemente, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony. Numerele din paranteze indică numărul de elemente.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului (1)

Cablu USB Type-C® (USB-A - USB-C®) (1)



Cablu căști (1)

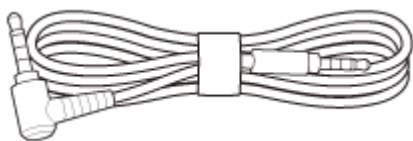


Microfon cu braț detașabil (cu paravânt) (1)



Săculeț moale (1)



Transmițător-receptor USB Type-C® (YY2988) (1)

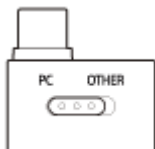

Documente (1 set)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Atașarea microfonului cu braț

Atunci când efectuați apeluri, asigurați-vă că atașați microfonul cu braț inclus.

1 Atașați microfonul cu braț inclus la mufa de intrare a microfonului cu braț.

Aveți grijă să potriviți formele fișei și mufei la conectare.

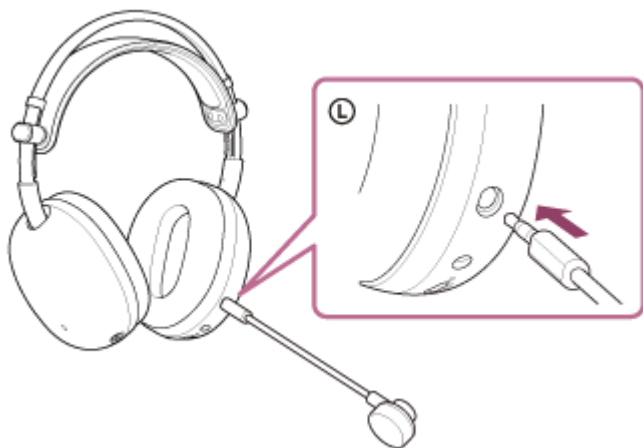

Sugestie

- Microfonul cu braț poate fi îndepărtat atunci când nu este utilizat.


Notă

- Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă fișa nu este conectată corect, nu puteți utiliza microfonul.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Localizarea și funcția componentelor

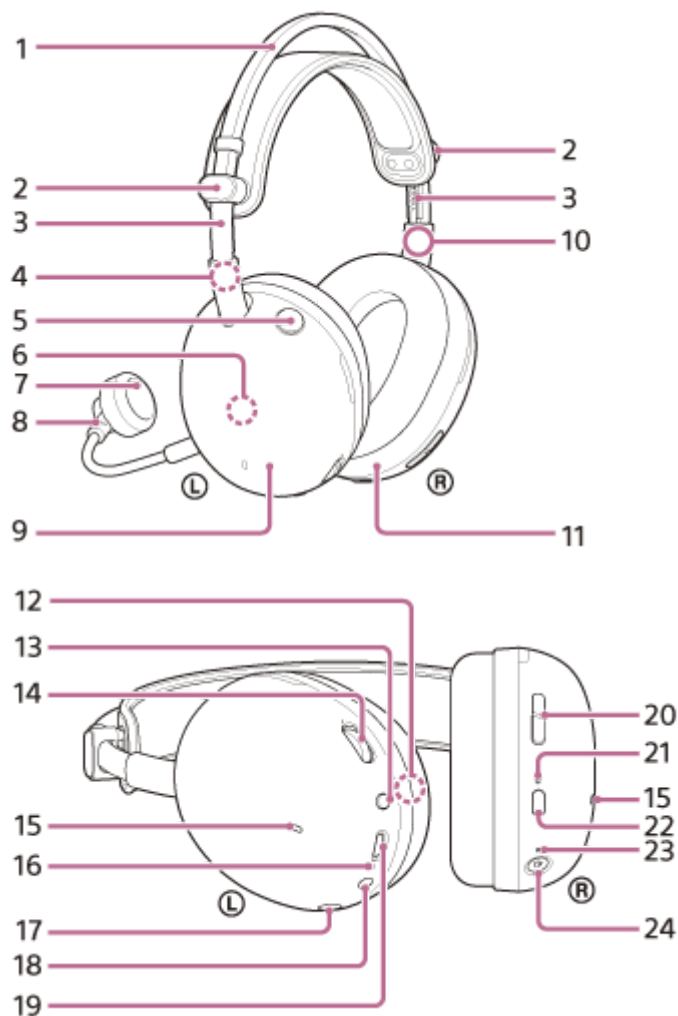

1. Bandă de fixare pe cap
2. Mânere glisante (stânga, dreapta)
Glisați pentru a regla lungimea suportului pentru cap.
3. Glisoare (stânga, dreapta)
4. Marcaj  (stânga)
5. Butonul de pornire sau oprire a microfonului
Activează sau dezactivează microfoanele.
6. Antenă încorporată
Antenele Bluetooth și de 2,4 GHz brevetate sunt încorporate în căști.
7. Microfon cu braț detașabil (cu paravânt)
Atașați la unitatea din stânga.
8. Indicator microfon pornit sau oprit (roșu)
Se aprinde pentru a indica starea microfonului pornit sau oprit.

9. Unitatea stângă
10. Marcaj ® (dreapta)
11. Unitatea dreaptă
12. Număr de serie
Situat în interiorul unității din stânga.
13. NC/AMB (anulare zgomot/Mod sunet ambiental)
14. Comutare volum –/+
Reglați volumul căștilor în timpul conexiunii fără fir. Există un punct tactil pe + lateral.
15. Microfoane cu funcție de anulare a zgomotului (stânga, dreapta)
Captează sunetul zgomotului atunci când este utilizată funcția de anulare a zgomotului.
16. Indicatorul de încărcare (portocaliu)
Se aprinde sau clipește pentru a indica bateria reîncărcabilă și starea de încărcare.
17. Mufa de intrare pentru microfon Boom
Conectați microfonul cu braț furnizat. Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă fișa nu este conectată corect, nu puteți utiliza microfonul.
18. Mufă intrare cablu de căști
Conectați un player de muzică sau alt dispozitiv cu cablul pentru căști inclus. Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă mufa nu este conectată corespunzător, este posibil să nu auziți sunetul corect.
19. Port USB Type-C
Încărcați bateria utilizând una dintre următoarele metode cu ajutorul cablului USB Type-C furnizat.
- Conectați căștile la computer
 - Conectați la o priză AC utilizând un adaptor USB AC disponibil în comerț
20. GAME/CHAT (ECHILIBRU JOC/CHAT) buton
Există un buton de joc și un buton de chat. Atunci când sunteți conectat la un computer, reglați echilibrul volumului între sunetul jocului și chat-ul vocal.
21. Indicator Bluetooth (albastru)
Se aprinde sau clipește pentru a indica starea conexiunii Bluetooth.
22. Butonul Bluetooth
✱ : Marca Bluetooth
23. Indicator de alimentare (alb)
Se aprinde sau clipește pentru a indica starea de alimentare și starea conexiunii dintre căști și transceiverul USB.
24. Butonul de pornire
⏻ : Marca de putere


Transceiver USB:




1. Comutator glisant
Comută conexiunea căștilor la un computer sau alt dispozitiv.
2. Indicator de conectare (alb)
3. Buton de conectare

Pentru a verifica numărul de serie

- Asigurați-vă că setul cu cască este oprit și că cablul USB de tip C nu este conectat.
- Îndepărtați pernuța de pe unitatea din stânga trăgând-o direct de pe carcasă. Evitați să o trageți în unghi. Numărul de serie și marcasele de siguranță sunt amplasate pe partea centrală inferioară a unității din stânga.

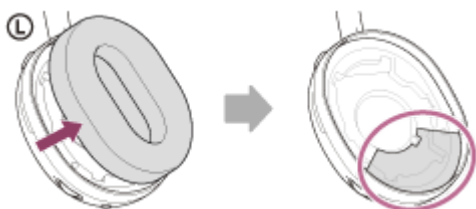

- Atașați pernuța îndepărtată la unitatea din stânga. Asigurați-vă că direcția celor două proeminențe de pe unitate și găurile din pernuța pentru urechi sunt aliniate și introduceți ferm cele șase file în unitate până când auziți un clic.

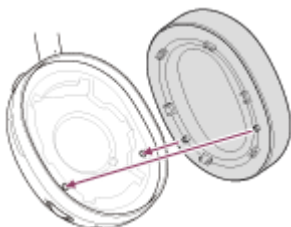

Notă

- Nu îndepărtați pernița decât dacă este necesar.
- Înainte de a îndepărta earpad-ul, asigurați-vă că setul cu cască este oprit și că USB Type-C nu este conectat.
- Nu îndepărtați tampoanele pentru urechi în prezența nisipului de fier sau a altor obiecte metalice. Nisipul de fier sau alte obiecte metalice se pot lipi de magnetul din interiorul setului de căști, cauzând funcționarea defectuoasă a setului de căști.
- Asigurați-vă că fixați pernuța în direcția corectă. Dacă pernuța nu este atașată în direcția corectă, este posibil să nu obțineți performanța acustică dorită.
- Orice defecte cauzate de nerespectarea măsurilor de precauție de mai sus nu sunt acoperite de garanția produsului.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul indicatorului.

-  : Se aprinde în albastru
-  : Se aprinde în alb
-  : Se aprinde în portocaliu
-  : Se aprinde în roșu
- : Dezactivează

Indicator de alimentare

Indicatorul clipește de două ori în alb.




- Când căștile sunt pornite

Indicatorul se aprinde în alb timp de aproximativ 2 secunde.




- Când căștile sunt oprite

Indicatorul clipește de 4 ori în alb.




- Când procesul de inițializare este finalizat

Indicatorul clipește în mod repetat în alb timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 1 secundă.




- Când conexiunea fără fir de 2,4 GHz nu este stabilită

Indicatorul clipește rapid în mod repetat în alb timp de aproximativ 5 secunde.




- Când procesul de conectare fără fir de 2,4 GHz este finalizat

Indicatorul clipește în mod repetat în alb timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde.



- Când este stabilită conexiunea fără fir de 2,4 GHz

Indicatorul clipește în mod repetat de două ori în alb timp de până la 5 minute.




- Când este inițiată conexiunea fără fir de 2,4 GHz

Indicatorul clipește lent în mod repetat în alb.



- Când actualizarea software-ului este în curs

Indicatorul clipește în mod repetat în alb timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde.



- Când căștile sunt pornite în timp ce cablul pentru căști este conectat

Indicator Bluetooth

Indicatorul clipește de 2 ori în albastru.



- La activarea modului Bluetooth

Indicatorul se aprinde în albastru timp de aproximativ 2 secunde.



- La dezactivarea modului Bluetooth

Indicatorul clipește în mod repetat de două ori în albastru timp de până la 5 minute.



- Când este inițiată asocierea pentru o conexiune Bluetooth

Indicatorul clipește în mod repetat în albastru timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 1 secundă.




- Când conexiunea Bluetooth nu este stabilită

Indicatorul clipește rapid în mod repetat în albastru timp de aproximativ 5 secunde.



- Când procesul de conectare Bluetooth este finalizat

Indicatorul clipește în mod repetat în albastru timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde.



- Când conexiunea Bluetooth este stabilită

Indicatorul clipește rapid în mod repetat în albastru.



- Când se primește un apel

Indicator de încărcare

Indicatorul clipește de 10 ori în portocaliu la un interval de aproximativ 1,5 secunde.



- Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este redus

Indicatorul se aprinde în portocaliu timp de aproximativ 1 minut, apoi se stinge.



- Când bateria este complet încărcată când începe încărcarea pe căști

Indicatorul se aprinde în portocaliu.



- Când căștile se încarcă

Indicatorul se stinge.




- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată

Indicatorul clipește în mod repetat de două ori în portocaliu.



- Când temperatura bateriei căștii este anormală

Indicatorul clipește lent în mod repetat în portocaliu.



- Când apare o eroare în timpul încărcării căștii și căștile nu sunt încărcate

Indicator microfon pornit sau oprit


Indicatorul se aprinde în roșu.



- Când microfonul este oprit


Indicatorul de conectare de pe transceiverul USB

Indicatorul clipește în mod repetat de două ori în alb timp de până la 5 minute.



- Când este inițiată conexiunea fără fir de 2,4 GHz

Indicatorul clipește în mod repetat în alb timp de aproximativ 30 de secunde, la intervale de 1 secundă.



- Când conexiunea fără fir de 2,4 GHz nu este stabilită

Indicatorul se aprinde în alb.



- Când este stabilită conexiunea fără fir de 2,4 GHz

Indicatorul clipește lent în mod repetat în alb.



- Când actualizarea software-ului este în curs

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Purtarea setului de căști

1 Atașați microfonul cu braț.

2 Reglați înălțimea cursorului.


Deplasați cursorul în sus și în jos pentru a regla înălțimea benzii pentru cap.

Partea glisantă se mișcă atunci când este apăsat butonul glisant. Glisorul este blocat atunci când degetul dvs. este eliberat de pe butonul glisorului.

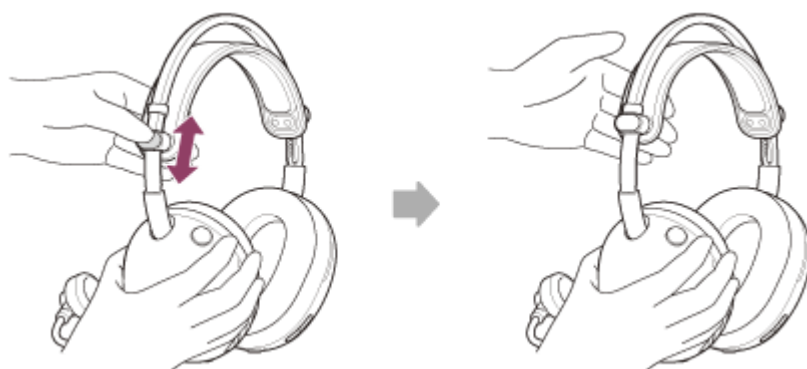


3 Așezați setul de căști pe urechi.

Puneți unitatea de căști cu marcajul L pe urechea stângă și unitatea de căști cu marcajul R pe urechea dreaptă.
Un microfon cu braț (A) este atașat la unitatea din stânga.

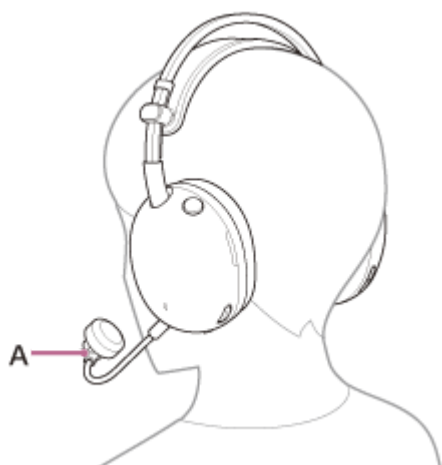


4 Reglați poziția microfonului cu braț astfel încât acesta să fie aproape de gura dvs.

Microfonul trebuie reglat la aceeași înălțime cu bărbia și la aproximativ 1 până la 4 degete distanță de gură (până la 35 mm).

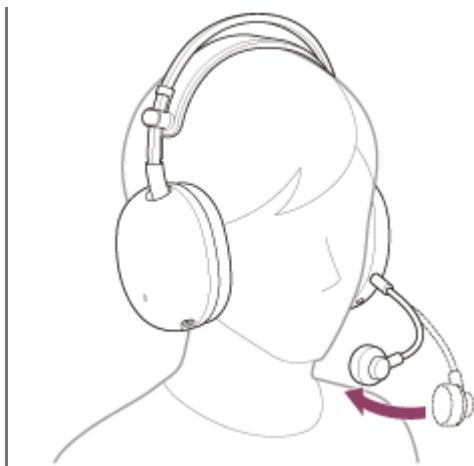

Sugestie

- Dacă sunteți îngrijorat de zgomotul respirator, asigurați-vă că este instalată protecția împotriva vântului și poziționați microfonul departe de gură.
Este recomandat să testați microfonul o dată cu "INZONE Hub" sau cu aplicația dvs.
- Dacă căștile nu sunt purtate corect pe urechi, pot provoca dureri de urechi, iar efectul de anulare a zgomotului poate să nu fie obținut corespunzător. Aveți grijă să nu lăsați partea de pernă a tampoanelor să exercite presiune pe urechi.

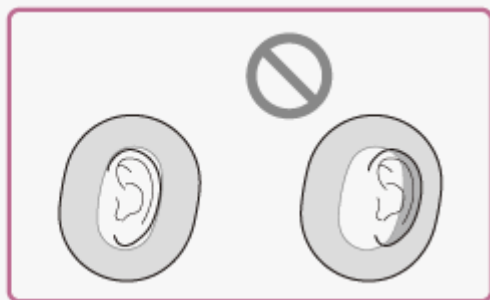

Subiect asociat

- [Atașarea microfonului cu braț](#)
- [Controlul dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)
- [Ce puteți face cu "Sound Connect" aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Încărcarea setului de căști

Setul de căști conține o baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată. Utilizați cablul USB Type-C inclus pentru a încărca setul de căști înainte de utilizare.

1 Conectați setul de căști la o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB (A) disponibil la vânzare.

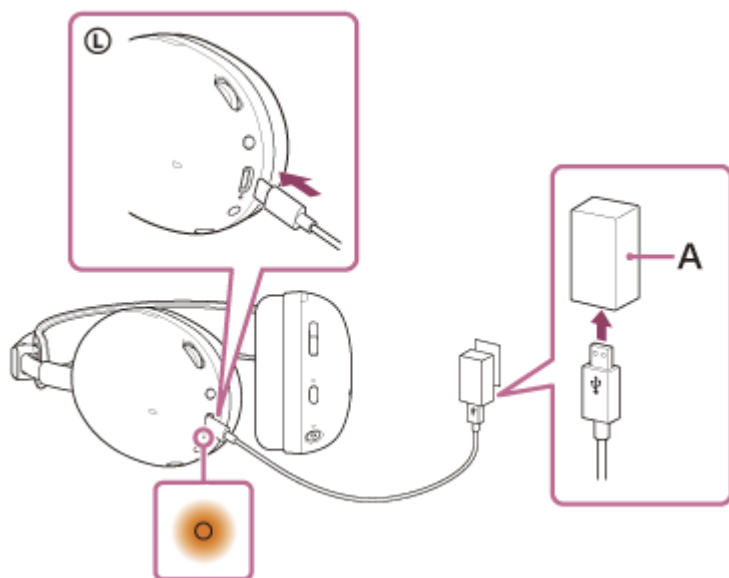

Indicatorul de încărcare de pe căști se aprinde în portocaliu.
Când încărcarea este completă, indicatorul de încărcare se stinge automat.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul USB Type-C.

Despre timpul de încărcare

Timpul necesar pentru încărcarea completă a căștii este de aproximativ 3,5 ore (*).

(*) Timpul necesar pentru încărcarea bateriei goale la capacitatea maximă. Timpul de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare.

Despre utilizarea căștii în timpul încărcării

Căștile pot fi utilizate și cu un adaptor USB AC conectat la o priză AC.

Nu încărcați căștile atunci când pe cablul USB de tip C sau pe portul USB de tip C există lichide, cum ar fi apă sau transpirație, sau corpuri străine, cum ar fi praf. Acest lucru poate duce la accidente precum arsuri sau vătămări grave cauzate de incendiu, șoc electric, supraîncălzire sau aprindere. Rețineți următoarele atunci când utilizați setul de căști în timp ce se încarcă.

- Dacă simțiți orice fel de anomalie, opriți imediat utilizarea setului de căști.
- Asigurați-vă că nu există praf sau obiecte străine în interiorul portului.
- Dacă cablul USB Type-C sau portul USB Type-C se udă cu lichid, cum ar fi apă potabilă sau transpirație în timpul încărcării, deconectați imediat cablul USB Type-C de la dispozitivul conectat. Încărcarea se va opri.



Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare, capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Versiunea de sistem de operare recomandată pentru computerul personal

Windows®: Windows 10 sau ulterior

Mac: macOS 13 sau ulterior

Sugestie

- De asemenea, setul de căști poate fi încărcat prin conectarea acestuia la un computer pornit, utilizând cablul USB Type-C inclus.
- Puteți încărca căștile în timp ce sunt utilizate utilizând următoarele metode de conectare.
 - Conectați căștile la o priză AC utilizând adaptorul USB AC
 - Conectați căștile la un computer personal cu un terminal compatibil de încărcare USB ca echipament standard

Notă

- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze cu alte cabluri decât cu cablul USB Type-C inclus.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze, în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- Setul de căști nu poate fi încărcat când computerul este în modul de așteptare (repaus) sau în modul de hibernare. În acest caz, începeți din nou încărcarea după modificarea setărilor computerului.
- Este posibil ca setul cu cască să nu poată fi încărcat atunci când PS5 este în modul de repaus. Dacă acesta este cazul, modificați PS5 setările astfel încât porturile USB de pe PS5 pot fi utilizate pentru încărcare chiar și atunci când se află în modul repaus.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva cicluri de încărcare și descărcare. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- Dacă căștile detectează o problemă în timpul încărcării din următoarele cauze, indicatorul de încărcare portocaliu clipește în portocaliu. În acest caz, scoateți și introduceți cablul USB de tip C, apoi încărcați încă o dată în intervalul de temperatură de încărcare. Dacă problema persistă, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.
 - Temperatura ambientală depășește intervalul de temperatură de încărcare de 5 °C–35 °C.
 - Bateria reîncărcabilă are o problemă.
- Dacă setul cu cască nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca indicatorul de încărcare să nu se aprindă imediat în portocaliu la încărcare. Așteptați până când se aprinde indicatorul.
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La încărcarea prin conectarea căștii la un computer, utilizați numai cablul USB Type-C furnizat și asigurați-vă că le conectați direct. Încărcarea nu se va finaliza adecvat când setul de căști este conectat la un hub USB.

- Dacă conectați cablul căștilor și încărcați în același timp, pot apărea zgomote în funcție de dispozitivul conectat. Nu este recomandat să încărcați bateria în timp ce cablul căștilor este conectat.

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Timp de funcționare disponibil

Tempii de funcționare disponibili ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

Căști pentru jocuri

Scopul utilizării	Starea conexiunii transceiverului USB Type-C	Starea conexiunii Bluetooth	Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
Joc (*)	Joc	Nu se aplică	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maxim 24 de ore
Joc (*)	Joc	Nu se aplică	Mod sunet ambiental: Activ	Maxim 24 de ore
Joc (*)	Joc	Nu se aplică	Inactiv	Maxim 40 de ore
Joc și chat	Joc și chat	Nu se aplică	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 20 de ore
Joc și chat	Joc și chat	Nu se aplică	Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 20 de ore
Joc și chat	Joc și chat	Nu se aplică	Inactiv	Maximum 30 de ore
Joc și chat	Joc	Chat (Bluetooth Classic apel mSBC)	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 18 ore
Joc și chat	Joc	Chat (Bluetooth Classic apel mSBC)	Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 18 ore
Joc și chat	Joc	Chat (Bluetooth Classic apel mSBC)	Inactiv	Maxim 24 de ore
Joc și chat	Joc	Chat (Apelare audio Bluetooth LE LC3)	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 18 ore
Joc și chat	Joc	Chat (Apelare audio Bluetooth LE LC3)	Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 18 ore
Joc și chat	Joc	Chat (Apelare audio Bluetooth LE LC3)	Inactiv	Maxim 24 de ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth Classic SBC)	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 18 ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth Classic SBC)	Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 18 ore

Scopul utilizării	Starea conexiunii transceiverului USB Type-C	Starea conexiunii Bluetooth	Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth Classic SBC)	Inactiv	Maxim 24 de ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth Classic AAC)	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 18 ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth Classic AAC)	Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 18 ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth Classic AAC)	Inactiv	Maxim 24 de ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth LE Audio LC3)	Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 18 ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth LE Audio LC3)	Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 18 ore
Joc + Chat + Muzică	Joc și chat	Redarea muzicii (Bluetooth LE Audio LC3)	Inactiv	Maxim 24 de ore

(*) Atunci când microfonul nu este utilizat pentru un apel, setul cu cască oprește automat blocurile inutile și reduce puterea pentru a prelungi durata de funcționare. Cu toate acestea, în funcție de consola de jocuri sau de aplicația pe care o utilizați, este posibil ca energia să nu fie economisită chiar și atunci când nu este utilizată pentru apeluri.

- Căștile pot fi utilizate timp de aproximativ 60 de minute după 5 minute de încărcare.

Cablul căștii este conectat/alimentarea este pornită

Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
Funcție de anulare a zgomotului: Activ	Maximum 30 de ore
Mod sunet ambiental: Activ	Maximum 30 de ore
Inactiv	Maximum 48 de ore

Notă

- Orele de utilizare ar putea fi diferite de valorile descrise mai sus, în funcție de condițiile de utilizare.

Subiect asociat

- [Codec-uri acceptate](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriei reîncărcabile în următoarele moduri.

Verificarea cu butonul de alimentare

Dacă bateria rămasă a căștii este suficient de încărcată atunci când porniți căștile, indicatorul de alimentare clipește în alb de două ori.

Când apăsați butonul de alimentare (A) în timp ce setul cu cască este pornit, se aude un ghid vocal care indică încărcarea rămasă a bateriei.

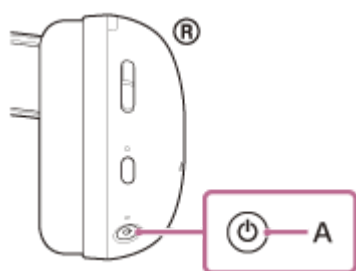

„Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas.)

„Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei indicat de ghidarea vocală poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Aceasta este o estimare aproximativă.

De asemenea, indicatorul clipește în portocaliu timp de aproximativ 15 secunde dacă încărcarea rămasă a bateriei este de 20% sau mai mică atunci când căștile sunt pornite.

Notificare cu ghidare vocală

Se emite un sunet de notificare, iar indicatorul de încărcare clipește în portocaliu timp de aproximativ 15 secunde. Dacă auziți ghidarea vocală spunând „Low battery” (Nivel baterie redus), puneți setul de căști la încărcat cât mai curând. Atunci când bateria este complet descărcată, este emis un sunet de notificare. Ghidajul vocal spune „Battery is empty” (Baterie descărcată) și căștile se opresc automat.

Atunci când utilizați setul de căști prin conectarea la un computer

Pictograma care indică încărcarea rămasă a bateriei este afișată pe “INZONE Hub” ecran în 4 niveluri: 100%, 70%, 50% și 20%.

Când utilizați un iPhone (iOS 13 sau o versiune ulterioară)

Atunci când setul cu cască este conectat la un iPhone printr-o conexiune Bluetooth HFP, puteți verifica încărcarea rămasă a bateriei setului cu cască pe un iPhone. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

- HFP: Hands-free Profile

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Aceasta este o estimare aproximativă.

Când utilizați un smartphone Android™ (OS 8.1 sau ulterior)

Atunci când setul cu cască este conectat la un smartphone Android prin conexiune Bluetooth HFP sau LE Audio, puteți verifica încărcarea rămasă a bateriei setului cu cască pe smartphone. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.

În anumite cazuri, nivelul rămas al bateriei afișat poate fi diferit de nivelul efectiv rămas. Aceasta este o estimare aproximativă.

Sugestie

- De asemenea, puteți verifica încărcarea rămasă a bateriei căștii cu ajutorul "Sound Connect" aplicație. Atât smartphone-urile Android, cât și iPhone acceptă această aplicație.

Notă

- Dacă căștile și smartphone-ul nu sunt conectate cu HFP sau LE Audio, încărcarea rămasă a bateriei nu va fi afișată corect.
- Este posibil ca încărcarea rămasă a bateriei să nu fie afișată corect în următoarele cazuri:
 - Atunci când căștile nu au fost utilizate pentru o perioadă lungă de timp.
 - De exemplu, imediat după o actualizare de software.În acest caz, încărcați și descărcați bateria, în mod repetat, de mai multe ori, pentru a afișa nivelul rămas al bateriei corespunzător.

Subiect asociat


- [Despre indicator](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)
- [Ce puteți face cu "Sound Connect" aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Pornirea setului de căști

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

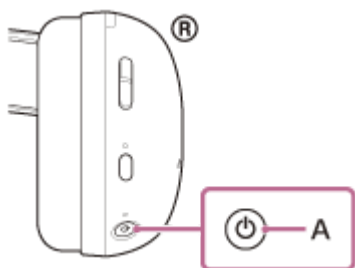

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

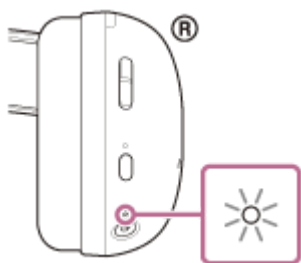

Subiect asociat


- [Oprirea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)
- [Ce puteți face cu "Sound Connect" aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Oprirea setului de căști

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

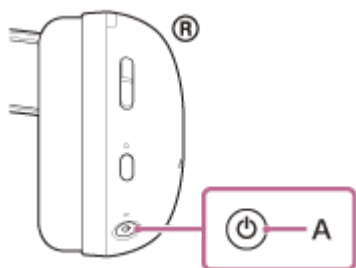

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că setul cu cască se oprește.
Indicatorul de alimentare se aprinde în alb timp de aproximativ 2 secunde, apoi se stinge.

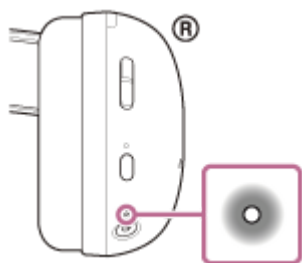

Notă

- În setările din fabrică, când următoarele condiții continuă timp de aproximativ 5 minute, căștile se opresc automat.
 - Conexiunea fără fir de 2,4 GHz și conexiunea Bluetooth sunt terminate.
 - Căștile nu sunt în modul de împerechere Bluetooth.
 - Căștile nu se încarcă.

Această setare poate fi modificată cu ajutorul butoanelor “INZONE Hub” sau “Sound Connect” aplicația.

- După oprirea căștii, butonul de alimentare nu acceptă nicio comandă timp de 3 secunde. Pentru a porni din nou căștile, așteptați 3 secunde, apoi țineți apăsat din nou butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde.

Subiect asociat

- [Pornirea setului de căști](#)
- [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)
- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Conectarea la un computer, PlayStation®5 sau smartphone compatibil cu USB Type-C prin intermediul transmițătorului USB

Înainte de a începe procedura de operare, verificați următoarele.


- Computerul, PS5 sau smartphone-ul compatibil cu USB Type-C este plasat la mai puțin de 1 m de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare ale computerului, PS5 sau smartphone-ul compatibil cu USB Type-C este la îndemână.

- 1 Comutați comutatorul glisant al emițătorului-receptor USB pe "PC" sau "OTHER" în funcție de dispozitivul conectat.**

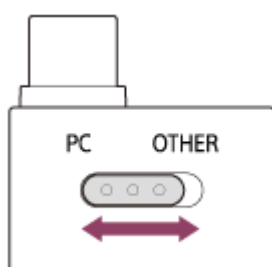

- 2 Porniți computerul, PS5 sau un smartphone compatibil cu USB Type-C.**

- 3 Conectați transceiverul USB la un port USB al computerului, PS5, sau smartphone compatibil cu USB Type-C.**

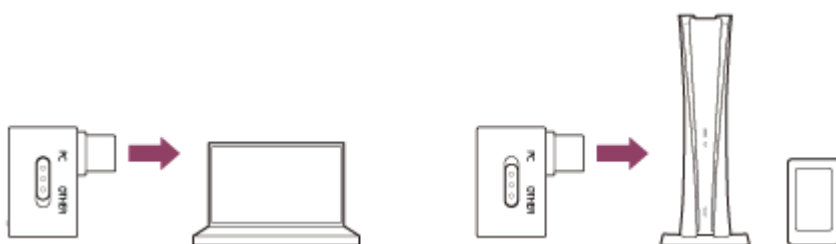

Notă

- Dacă dispozitivul nu recunoaște microfonul setului de căști, asigurați-vă că comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB este setat corect.
- Dacă conexiunea fără fir de 2,4 GHz nu funcționează, asociați manual căștile cu emițătorul-receptor USB. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de conectare de pe transceiverul USB și butonul de alimentare de pe căști timp de aproximativ 5 secunde sau mai mult.
Apăsăți butonul de conectare cu un obiect cu un vârf subțire care nu se va rupe, cum ar fi o agrafă.
- În timpul unui apel, este posibil să existe zgomot în sunetul vocii pe care o aude interlocutorul. Conectarea transmițător-receptorului USB la un port USB diferit poate îmbunătăți situația.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Utilizarea setului de căști prin intermediul transmițător-receptorului USB

1 Așezați setul de căști pe urechi.

Consultați "[Purtarea setului de căști](#)" pentru a afla cum să vă puneți căștile pe urechi.

2 Verificați starea de conexiune a transmițător-receptorului USB.

Conectați transceiverul USB la un port USB al computerului, PS5, sau smartphone compatibil cu USB Type-C.

Căștile se conectează automat la transceiverul USB printr-o conexiune fără fir de 2,4 GHz. Când conexiunea este finalizată, veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști. Indicatorul de pe transmițătorul USB se aprinde, de asemenea, în alb.

Atunci când conexiunea nu este stabilită, indicatorul de pe emițătorul-receptor USB clipește în mod repetat în alb la intervale de aproximativ 1 secundă timp de aproximativ 30 de secunde.

3 Atunci când este conectat la un computer, selectați setul de căști ca dispozitiv audio.

- Dispozitiv de ieșire audio, cum ar fi jocuri
[INZONE H9 II - Game]
- Dispozitiv de intrare/ieșire audio, cum ar fi chat-ul vocal
[INZONE H9 II - Chat]

Notă

- Dacă nu puteți selecta ieșirea audio sau dispozitivul de intrare/ieșire audio atunci când sunteți conectat la un computer, asigurați-vă că comutatorul glisant de pe transceiverul USB este setat pe "PC".
- Dacă dispozitivul nu recunoaște microfonul setului de căști, asigurați-vă că comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB este setat corect.
- Dacă conexiunea fără fir nu funcționează, împerecheați manual căștile cu transmițătorul USB. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de conectare de pe transceiverul USB și butonul de alimentare de pe căști timp de aproximativ 5 secunde sau mai mult. Apăsăți butonul de conectare cu un obiect cu un vârf subțire care nu se va rupe, cum ar fi o agrafă.
- Dacă volumul este redus pe computer sau pe un smartphone compatibil USB Type-C în timp ce este conectat prin intermediul transmițător-receptorului USB, volumul nu poate fi ridicat foarte mult cu ajutorul setului de căști. Pentru a mări volumul, reglați volumul pe computer sau pe smartphone-ul compatibil USB Type-C.

Subiect asociat

- [Conectarea la un computer, PlayStation®5 sau smartphone compatibil cu USB Type-C prin intermediul transmițătorului USB](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Ce puteți face în timp ce sunteți conectat la o consolă de jocuri


Când conectați căștile la o consolă de jocuri, cum ar fi un computer sau PS5, puteți face următoarele.

Reglarea volumului


Puteți regla volumul la nivelul dorit cu selectorul de volum.
Partea + Partea laterală are un punct tactil (A).

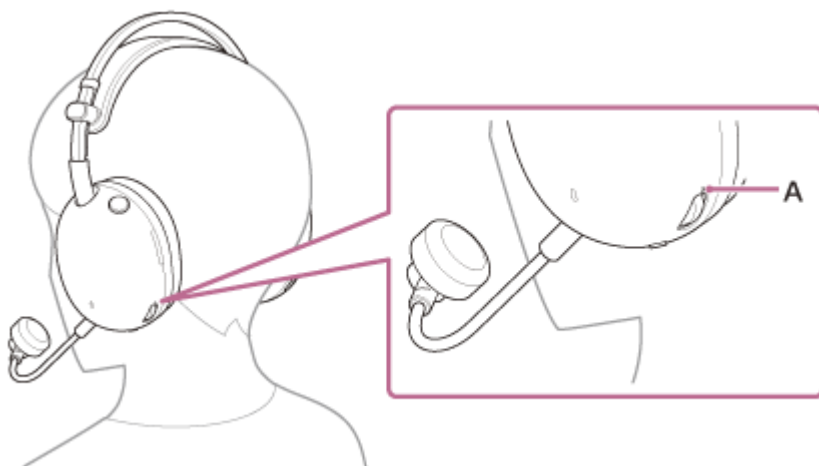

- Pentru a crește volumul
Rotiți cadranul de volum spre + lateral.

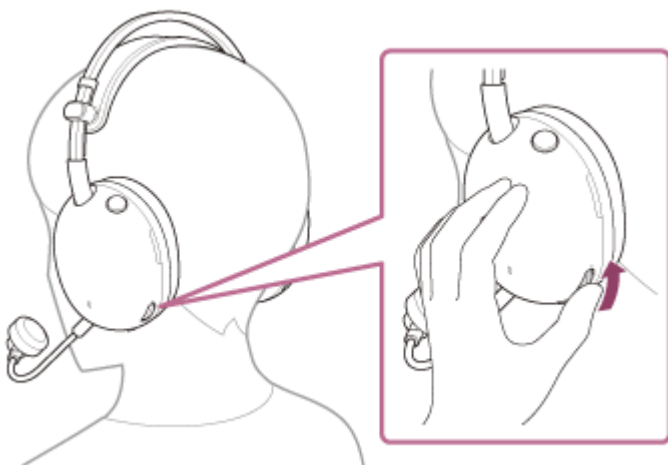

- Pentru reducerea volumului
Rotiți cadranul de volum spre – lateral.

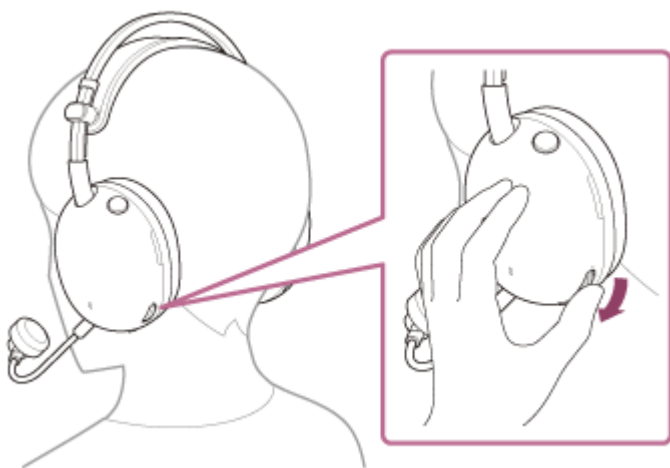


Reglarea echilibrului volumului între joc și chat (ECHILIBRU JOC/CHAT)

Puteți regla echilibrul volumului între sunetul jocului și chat-ul vocal cu butonul ECHILIBRU JOC/CHAT (B).

Când apăsați butonul de joc, sunetul jocului va fi mai ușor de auzit.

Când apăsați butonul de chat, sunetul de chat vocal va fi mai ușor de auzit.

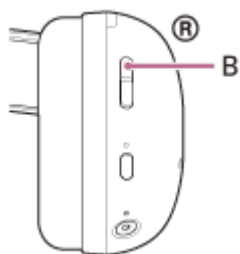

Notă


- Este posibil ca unele jocuri să nu accepte butonul ECHILIBRU JOC/CHAT butonul.
- Butonul ECHILIBRU JOC/CHAT este activat numai atunci când este conectat la un computer și comutatorul glisant de pe transmițătorul USB este setat pe "PC". Echilibrul volumului cu un dispozitiv Bluetooth nu poate fi reglat.
- Setati destinația de ieșire audio pentru fiecare aplicație de pe computer după cum urmează.
Dacă setările sunt incorecte, echilibrul volumului între sunetul jocului și chat-ul vocal nu este ajustat corect.
 - Aplicații de jocuri
[INZONE H9 II - Game]
 - Aplicații de chat
[INZONE H9 II - Chat]
- Aveți grijă deoarece atunci când apăsați butonul de chat în timp ce dispozitivul de ieșire audio al computerului este setat după cum urmează, volumul jocurilor va crește.
[INZONE H9 II - Chat]
- În funcție caracteristicile vocii apelantului sau de zgomotele ambientale, calitatea apelului audio poate fi redusă.

Activarea sau dezactivarea microfonului


Când microfonul nu este utilizat, apăsați butonul de pornire sau oprire a microfonului astfel încât butonul să fie împins în afară. Microfonul este oprit și microfonul nu poate fi utilizat. O linie roșie apare pe partea laterală a butonului, iar indicatorul de activare sau dezactivare a microfonului de pe vârful microfonului se aprinde în roșu.

Când utilizați microfonul, apăsați butonul de pornire sau oprire a microfonului astfel încât butonul să fie apăsat în interior. Starea de microfon oprit este eliberată și microfonul poate fi utilizat. Linia roșie de pe partea laterală a butonului dispare, iar indicatorul de microfon pornit sau oprit de pe vârful microfonului se stinge.

- Pornirea microfonului

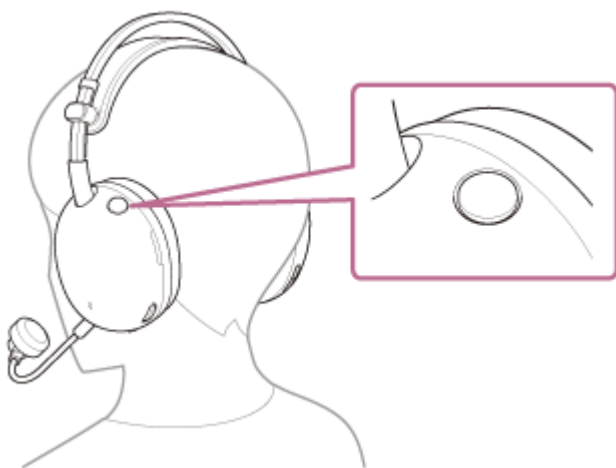

- Oprirea microfonului

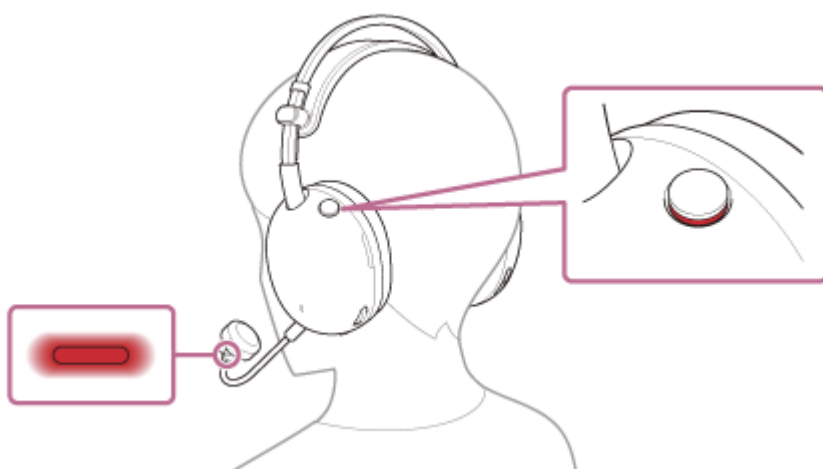

Notă

- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul boom atunci când vă puneți, scoateți sau utilizați căștile.
- Dacă setul cu cască este oprit și cablul pentru căști este conectat, indicatorul microfon pornit sau oprit nu se aprinde chiar dacă microfonul este oprit.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Utilizarea cablului de căști inclus

Puteți utiliza căștile ca căști cu anulare a zgomotului în timp ce căștile sunt conectate la un dispozitiv prin intermediul cablului pentru căști furnizat și căștile sunt pornite.

1 Conectați un dispozitiv de redare la mufa de intrare a cablului de căști cu ajutorul cablului de căști inclus.

Conectați fișa dreaptă cu 5 poli la partea căștilor și fișa de tip L cu 4 poli la partea dispozitivului.
Partea dispozitivului de conectare este un cablu compatibil CTIA cu specificații cu 4 poli, inclusiv microfonul.

- CTIA: Asociația Industriei Telefoanelor Celulare

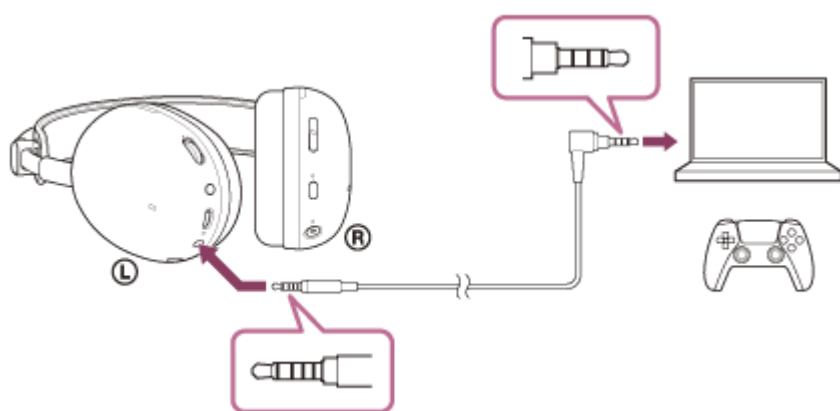

Pentru a regla volumul

Acționați pe partea laterală a computerului sau a altui dispozitiv conectat.

Pentru a porni sau opri microfonul

Consultați "[Ce puteți face în timp ce sunteți conectat la o consolă de jocuri](#)".

Atunci când setul cu cască este oprit, microfonul însuși este dezactivat, dar indicatorul de activare sau dezactivare a microfonului nu se aprinde.

Sugestie

- Puteți asculta muzică chiar dacă setul de căști este oprit. În acest caz, funcția de anulare a zgomotului nu poate fi utilizată.
- Pentru a utiliza funcția de anulare a zgomotului/modul Sunet ambiental, porniți setul de căști.

Notă

- Utilizați doar cablul de căști inclus.
- Asigurați-vă că auziți un clic când introduceți cablul. Dacă mufa nu este conectată corespunzător, este posibil să nu auziți sunetul corect.
- Atunci când utilizați un cablu pentru căști, următoarele funcții nu pot fi utilizate.
 - Transceiver USB
 - Funcția de reglare a volumului
 - ECHILIBRU JOC/CHAT funcție de reglare
 - Funcția Bluetooth

- Butonul de anulare a zgomotului/Modul sunet ambiental nu poate fi utilizat atunci când setul cu cască este oprit.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri](#)
- [Pornirea setului de căști](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth

Vă puteți bucura de apeluri în mâini libere și chat vocal cu căștile fără fir utilizând funcția Bluetooth a dispozitivului Bluetooth.

Acesta poate fi utilizat în timpul conectării la un computer sau PS5 prin conexiune fără fir de 2,4 GHz.

Asociere

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, trebuie să înregistrați în prealabil ambele dispozitive care se vor conecta între ele. Acest proces de înregistrare se numește "împerechere".

Asociați manual setul de căști cu dispozitivul .

Conectarea cu un dispozitiv asociat

După ce un dispozitiv este asociat, nu mai este necesară asocierea acestuia din nou. Conectați dispozitivele deja asociate cu setul de căști utilizând metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Subiect asociat

- [Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un iPhone utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Conectarea la un iPhone împerecheat](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)
- [Conectarea la un dispozitiv Bluetooth împerecheat](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Conectarea cu “Sound Connect” aplicație

Lansați aplicația “Sound Connect” Aplicația de pe smartphone-ul Android/iPhone pentru a conecta căștile la un smartphone sau iPhone.



Sony Sound Connect 

Notă

- Conexiunea cu unele smartphone-uri și dispozitive iPhone poate deveni instabilă atunci când vă conectați utilizând “Sound Connect” aplicație. În acest caz, urmați procedurile din „[Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)” sau „[Conectarea la un iPhone împerecheat](#)” pentru conectarea la setul de căști.

Subiect asociat

- [Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un iPhone utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Conectarea la un iPhone împerecheat](#)
- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)
- [Instalarea “Sound Connect” aplicației](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând Bluetooth Classic


Procedura de operare pentru înregistrarea dispozitivului la care doriți să vă conectați se numește "împerechere". Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe procedura de operare, verificați următoarele.


- Smartphone-ul Android este plasat la mai puțin de 1 m de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de operare pentru smartphone-ul Android sunt la îndemână.

1 Porniți setul de căști.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

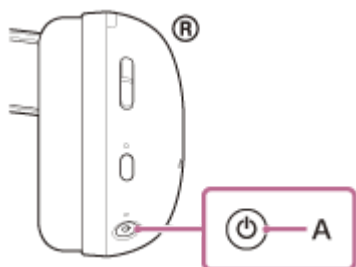


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

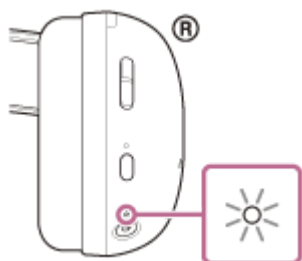


Când indicatorul Bluetooth se stinge, continuați la pasul 2.
Când indicatorul Bluetooth se aprinde în albastru, treceți la pasul 3.

2 Activați modul Bluetooth.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 2 secunde.

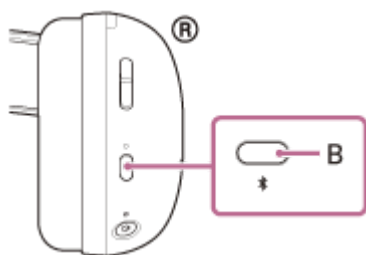

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este activat.
Indicatorul Bluetooth clipește în albastru de două ori, apoi clipește încet.

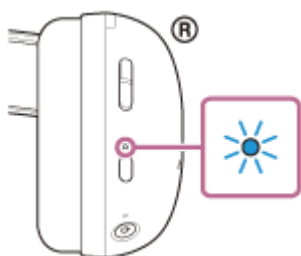

Căștile intră automat în modul de împerechere în următoarele cazuri: Continuați la pasul 4.


- Când asociați căștile cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționarea căștilor
- După inițializarea căștii și ștergerea tuturor informațiilor de împerechere

Când doriți să împerecheați un dispozitiv suplimentar, dacă căștile au deja informații de împerechere pentru alte dispozitive, treceți la pasul 3.

3 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de aproximativ 5 secunde.

Indicatorul Bluetooth clipește în mod repetat în albastru de două ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Pairing” (Asociere).

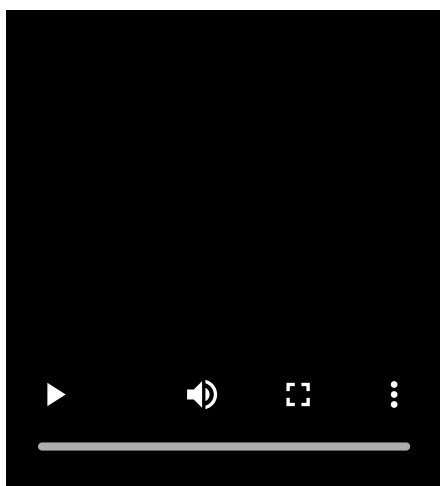


4 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.


5 Pe ecranul smartphone-ului Android, selectați următoarele elemente. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

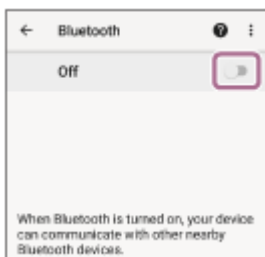

7 Atingeți [INZONE H9 II].

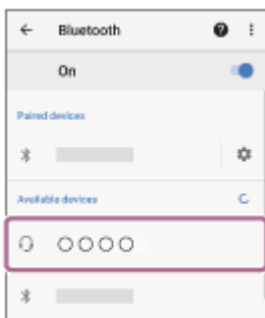


Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate.

Indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde, apoi trece la o clipire lentă. Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști.

(*) O cheie de acces poate fi denumită "cod de acces", "cod PIN", "număr PIN" sau "parolă”.

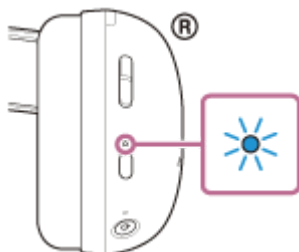

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)”.

Dacă [INZONE H9 II] nu apare pe ecranul smartphone-ului Android, încercați din nou de la pasul 5.

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de împerechere Bluetooth, consultați "[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)".

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, începeți din nou procedura de operare de la pasul 2.
- Odată ce dispozitivele Bluetooth sunt împerecheate, nu este necesar să le împerecheați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Dacă informațiile de împerechere sunt șterse, cum ar fi după o reparație
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă împerecheați un al 9-lea dispozitiv, informațiile de împerechere cu cea mai veche dată și oră de conectare vor fi suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de împerechere pentru setul cu cască au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat

— Când setul de căști este inițializat

Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând LE Audio

LE Audio este un standard de comunicare sonoră pentru tehnologia Bluetooth.

O conexiune LE Audio prioritizează latența scăzută, rezultând o stabilitate mai scăzută a conexiunii în comparație cu o Classic Audio conexiune. Dacă vă confrunțați cu o bâlbâială a sunetului din cauza recepției slabe, reconectați utilizând Classic Audio.

Atât smartphone-ul Android, cât și căștile trebuie să suporte LE Audio.

Dispozitive care acceptă LE Audio

Pentru detalii cu privire la ultima versiune privind dispozitivele compatibile, consultați următoarele pagini.

- Pagina de asistență (pentru modele pentru țări sau regiuni, cu excepția Chinei continentale)
- "Sound Connect" pagina de descărcare (Pentru modelele din China continentală)

Despre LE Audio

- LE Audio suportă codecul "LC3". Atunci când conexiunea este stabilită utilizând LE Audio, vă puteți bucura de sunet de la un smartphone Android cu o întârziere mai mică a sunetului.

1 Instalați aplicația "Sound Connect" Aplicația pe smartphone-ul Android și conectați căștile prin conexiune Bluetooth.


Pentru detalii despre modul de conectare prin conexiune Bluetooth, consultați "[Conectarea cu "Sound Connect" aplicație](#)" sau "[Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând Bluetooth Classic](#)".

2 Lansați aplicația "Sound Connect" și selectați următoarele elemente. [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Pe ecranul smartphone-ului Android, selectați următoarele elemente pentru a șterge informațiile de împerechere de pe Classic Audio. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de aproximativ 5 secunde pentru a intra în modul de împerechere.

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că setul cu cască intră în modul de împerechere. Indicatorul Bluetooth clipește în mod repetat în albastru de două ori la rând.

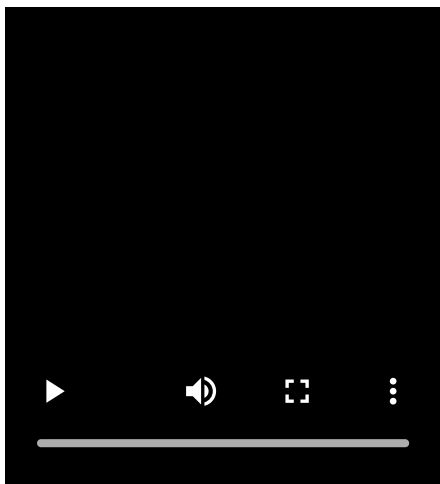

- 5 Pe ecranul smartphone-ului Android, selectați următoarele elemente pentru a deschide ecranul de setări Bluetooth.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Selectați [Pair new device].
- 7 Selectați [Available devices] - [INZONE H9 II].
Căștile și smartphone-ul Android sunt împerecheate și conectate între ele.
Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.
- 8 Atingeți pictograma de setare afișată lângă [INZONE H9 II] conectat.
- 9 Verificați dacă [LE Audio] este pornit.
Dacă este oprit, atingeți comutatorul pentru a porni [LE Audio].
- 10 Pe ecranul “Sound Connect” aplicației, verificați dacă [LE Audio] este afișat sub numele căștii.

Pentru a termina LE Audio

Reconectați căștile cu smartphone-ul Android utilizând Classic Audio.

Lansați aplicația “Sound Connect” și selectați următoarele elemente.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.
- Dacă apare o bălăială a sunetului sau dacă conexiunea este instabilă în alt mod, reconectați utilizând Classic Audio. După conectare, setați modul de calitate a sunetului la [Prioritize Sound Quality] sau [Prioritize Stable Connection].

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Conectarea la un smartphone Android împerecheat](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)

- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Conectarea la un smartphone Android împerecheat


1 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

2 Porniți căștile, apoi activați modul Bluetooth.


Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni căștile.

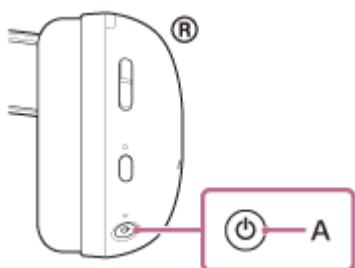


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

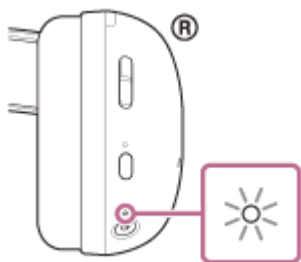

Când indicatorul Bluetooth se stinge, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.

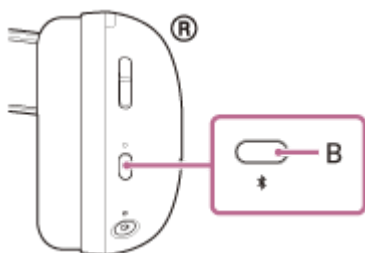

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este activat.
Indicatorul Bluetooth clipește în albastru de două ori, apoi clipește încet.

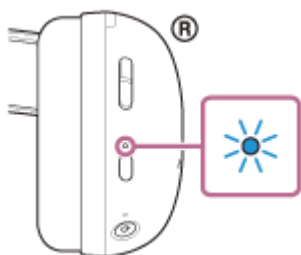


Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.


- 3** Pe ecranul smartphone-ului Android, selectați următoarele elemente.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]




- 4** Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

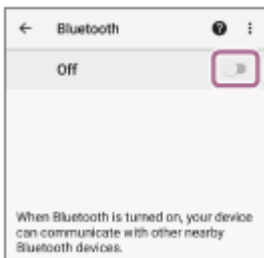

- 5** Atingeți [INZONE H9 II].

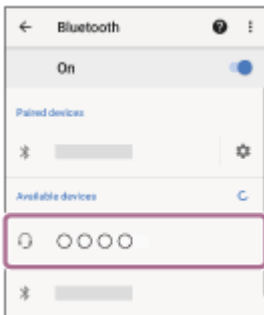

Indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde, apoi trece la o clipire lentă. Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști.

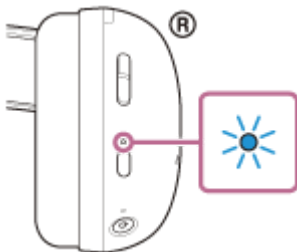

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul Android.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este plasat în apropierea setului cu cască, acesta se poate conecta automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului cu cască. Dacă acesta este cazul, dezactivați funcția Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe smartphone-ul și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește procedurile de operare pe smartphone, consultați instrucțiunile de operare furnizate cu smartphone-ul.

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un smartphone Android utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Împerecherea și conectarea cu un iPhone utilizând Bluetooth Classic


Procedura de operare pentru înregistrarea dispozitivului la care doriți să vă conectați se numește "împerechere". Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe procedura de operare, verificați următoarele.


- iPhone-ul este plasat la mai puțin de 1 m de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare pentru iPhone sunt în mână.

1 Porniți setul de căști.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

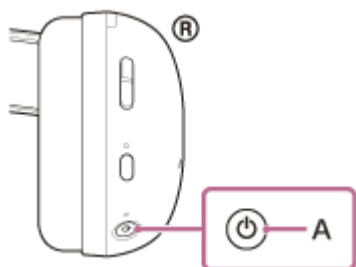


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

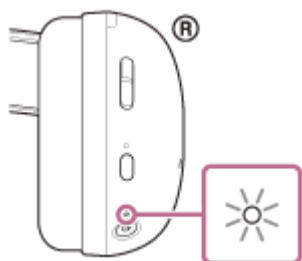


Când indicatorul Bluetooth se stinge, continuați la pasul 2.
Când indicatorul Bluetooth se aprinde în albastru, treceți la pasul 3.

2 Activați modul Bluetooth.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 2 secunde.

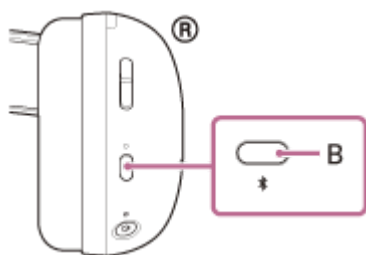

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este activat.
Indicatorul Bluetooth clipește în albastru de două ori, apoi clipește încet.

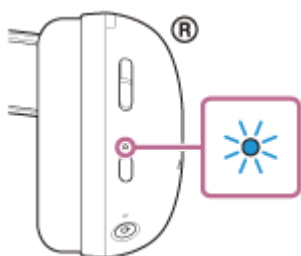

Căștile intră automat în modul de împerechere în următoarele cazuri: Continuați la pasul 4.


- Când asociați căștile cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționarea căștilor
- După inițializarea căștii și ștergerea tuturor informațiilor de împerechere

Când doriți să împerecheați un dispozitiv suplimentar, dacă căștile au deja informații de împerechere pentru alte dispozitive, treceți la pasul 3.

3 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.


Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de aproximativ 5 secunde.

Indicatorul Bluetooth clipește în mod repetat în albastru de două ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Pairing” (Asociere).

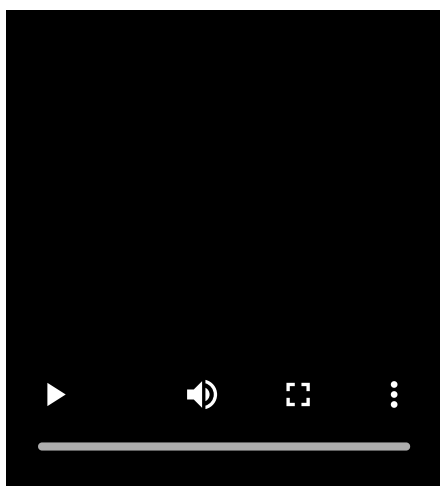

4 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.


5 Pe ecranul iPhone-ului, mergeți la [Settings] și atingeți [Bluetooth].

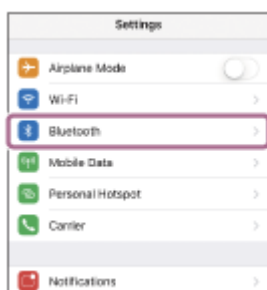

6 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



7 Atingeți [INZONE H9 II].

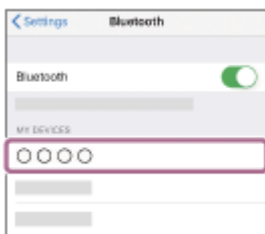


Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

Căștile și iPhone-ul sunt împerecheate și conectate între ele.

Indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde, apoi trece la o clipire lentă. Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști.

(*) O cheie de acces poate fi denumită "cod de acces", "cod PIN", "număr PIN" sau "parolă”.

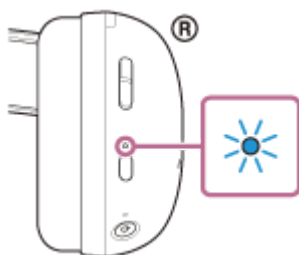

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea la un iPhone împerecheat](#)”.

Dacă [INZONE H9 II] nu apare pe afișajul iPhone, încercați din nou de la pasul 5.

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone-ul.
- Pentru a șterge toate informațiile de împerechere Bluetooth, consultați "[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)".

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, începeți din nou procedura de operare de la pasul 2.
- Odată ce dispozitivele Bluetooth sunt împerecheate, nu este necesar să le împerecheați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Dacă informațiile de împerechere sunt șterse, cum ar fi după o reparație
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă împerecheați un al 9-lea dispozitiv, informațiile de împerechere cu cea mai veche dată și oră de conectare vor fi suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de împerechere pentru setul cu cască au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat

— Când setul de căști este inițializat

Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Conectarea la un iPhone împerecheat](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Conectarea la un iPhone împerecheat


1 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

2 Porniți căștile, apoi activați modul Bluetooth.


Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni căștile.

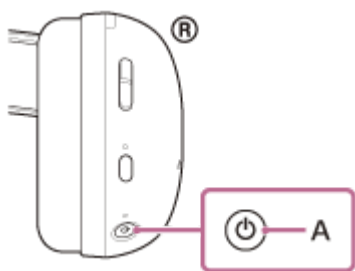


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

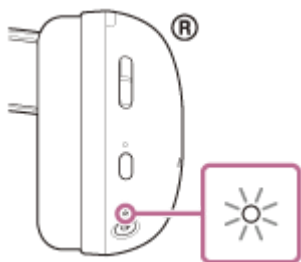

Când indicatorul Bluetooth se stinge, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.

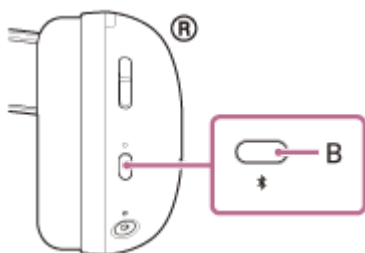


Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este activat.
Indicatorul Bluetooth clipește în albastru de două ori, apoi clipește încet.

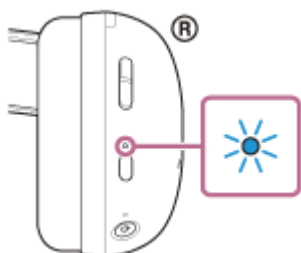

Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 3.

3 Pe ecranul iPhone-ului, mergeți la [Settings] și atingeți [Bluetooth].

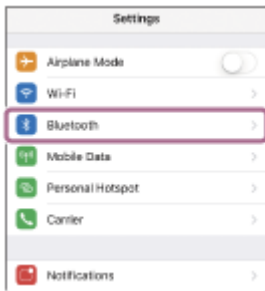


4 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



5 Atingeți [INZONE H9 II].



Indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde, apoi trece la o clipire lentă. Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști.

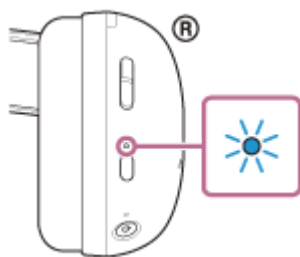

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone-ul.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este plasat în apropierea setului cu cască, acesta se poate conecta automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului cu cască. Dacă acesta este cazul, dezactivați funcția Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.

- Dacă nu vă puteți conecta iPhone-ul la setul cu cască, ștergeți informațiile de împerechere a setului cu cască de pe iPhone și efectuați din nou împerecherea. Pentru procedurile de operare pe iPhone, consultați instrucțiunile de operare furnizate cu iPhone.

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un iPhone utilizând Bluetooth Classic](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Împerecherea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth


Procedura de operare pentru înregistrarea dispozitivului la care doriți să vă conectați se numește "împerechere". Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe procedura de operare, verificați următoarele.


- Dispozitivul Bluetooth este amplasat la mai puțin de 1 m de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul Bluetooth sunt în mână.

1 Porniți setul de căști.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

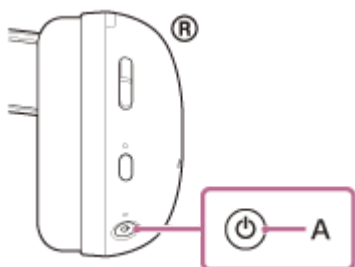


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

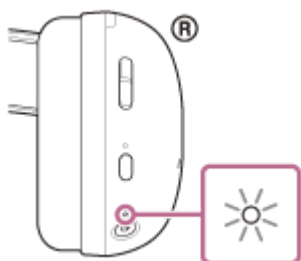


Când indicatorul Bluetooth se stinge, continuați la pasul 2.
Când indicatorul Bluetooth se aprinde în albastru, treceți la pasul 3.

2 Activați modul Bluetooth.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 2 secunde.

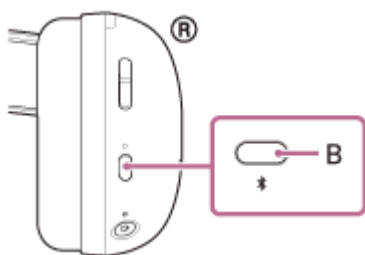

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este activat.
Indicatorul Bluetooth clipește în albastru de două ori, apoi clipește încet.

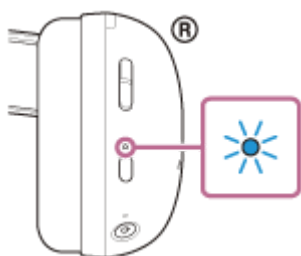

Căștile intră automat în modul de împerechere în următoarele cazuri: Continuați la pasul 4.


- Când asociați căștile cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționarea căștilor
- După inițializarea căștii și ștergerea tuturor informațiilor de împerechere

Când doriți să împerecheați un dispozitiv suplimentar, dacă căștile au deja informații de împerechere pentru alte dispozitive, treceți la pasul 3.

3 intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de aproximativ 5 secunde.

Indicatorul Bluetooth clipește în mod repetat în albastru de două ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Pairing” (Asociere).

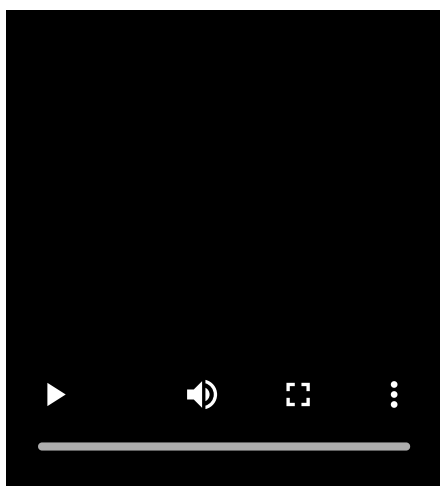

4 Efectuați procedura de împerechere pe dispozitivul Bluetooth pentru a căuta acest set cu cască.

[INZONE H9 II] va fi afișat în lista de dispozitive detectate pe ecranul dispozitivului Bluetooth.

Dacă nu este afișat, repetați de la pasul 3.

5 Selectați [INZONE H9 II] afișat pe ecranul dispozitivului Bluetooth pentru împerechere.


Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

(*) O cheie de acces poate fi denumită "cod de acces", "cod PIN", "număr PIN" sau "parolă".

6 Efectuați conexiunea Bluetooth de la dispozitivul Bluetooth.

Anumite dispozitive se conectează automat cu setul de căști atunci când asocierea este finalizată.

Indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde, apoi trece la o clipire lentă. Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști.

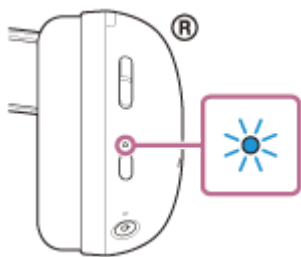

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea la un dispozitiv Bluetooth împerecheat](#)”.

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.
- Pentru a șterge toate informațiile de împerechere Bluetooth, consultați "[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)".

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, începeți din nou procedura de operare de la pasul 2.
- Odată ce dispozitivele Bluetooth sunt împerecheate, nu este necesar să le împerecheați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Dacă informațiile de împerechere sunt șterse, cum ar fi după o reparație
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă împerecheați un al 9-lea dispozitiv, informațiile de împerechere cu cea mai veche dată și oră de conectare vor fi suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de împerechere pentru setul cu cască au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth conectat
 - Când setul de căști este inițializat
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Conectarea la un dispozitiv Bluetooth împerecheat](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Conectarea la un dispozitiv Bluetooth împerecheat

1 Porniți căștile, apoi activați modul Bluetooth.


Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni căștile.

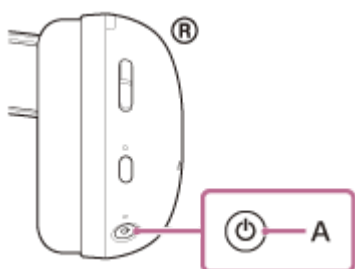


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul de alimentare clipește de două ori în alb.

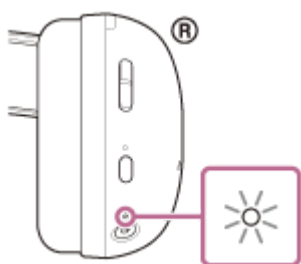

Când indicatorul Bluetooth se stinge, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.

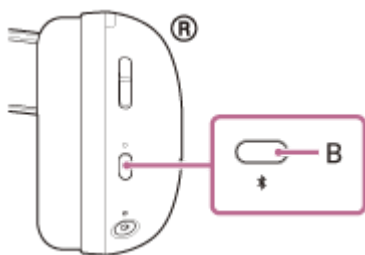

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este activat.
Indicatorul Bluetooth clipește în albastru de două ori, apoi clipește încet.

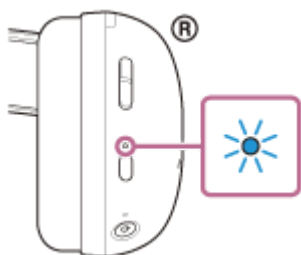


Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Verificați starea conexiunii pe dispozitivul Bluetooth. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 2.

2 Efectuați conexiunea Bluetooth de la dispozitivul Bluetooth.

Pentru procedurile de operare pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de operare furnizate cu dispozitivul Bluetooth.

Indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru timp de aproximativ 5 secunde, apoi trece la o clipire lentă. Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea este stabilită din căști.

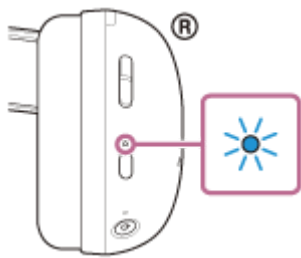

Sugestie

- Procedura de operare de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este plasat în apropierea setului cu cască, acesta se poate conecta automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului cu cască. Dacă acesta este cazul, dezactivați funcția Bluetooth de pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu vă puteți conecta dispozitivul Bluetooth la setul cu cască, ștergeți informațiile de împerechere a setului cu cască de pe dispozitivul Bluetooth și efectuați din nou împerecherea. Pentru procedurile de operare pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de operare furnizate cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Împerecherea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)
- [Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth](#)
- [Deconectarea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Preluarea unui apel telefonic

Puteți vorbi la telefon în regim mâini libere prin intermediul unei conexiuni Bluetooth la un smartphone care acceptă următoarele profiluri Bluetooth.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Profil de apel audio LE.

- Când conectați prin Bluetooth Classic, dacă smartphone-ul acceptă atât HFP, cât și HSP, setați-l pe HFP.
- Procedura de operare poate varia în funcție de smartphone. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse, furnizate împreună cu smartphone-ul.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

Tonul de apel

Când sosește un apel, se va auzi un ton de apel din căști, iar indicatorul Bluetooth clipește rapid în albastru.

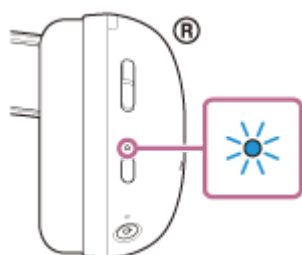

În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicația pe care o utilizați, este posibil ca indicatorul să nu clipească atunci când sosește un apel primit.


Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul dumneavoastră.

- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone
- Ton de apel numai pentru o conexiune Bluetooth setată pe smartphone


1 Conectați în prealabil căștile la un smartphone prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.

2 Când auziți tonul de apel, apăsați butonul Bluetooth (A) de pe setul cu cască și primiți apelul.

Când primiți un apel, în timp ce redați muzică, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în setul de căști.

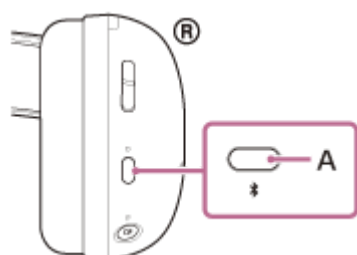

Puteți vorbi utilizând microfonul cu braț (B) al căștii.

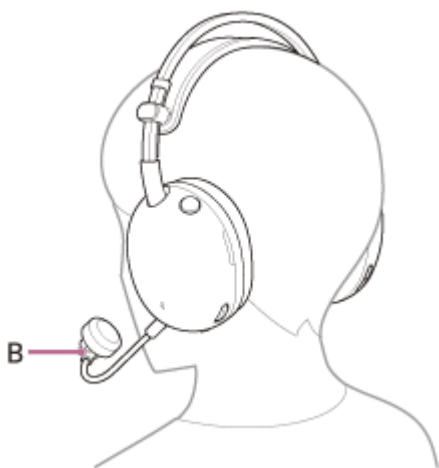


Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

- Căștile nu pot fi conectate cu smartphone-ul prin HFP, HSP sau CCP. Verificați starea conexiunii pe smartphone.
- Verificați volumul căștii.
- Dacă redarea muzicii nu se întrerupe automat, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.

3 Reglați volumul utilizând cadranul de volum al căștii.

Există un punct tactil (C) pe + lateral.

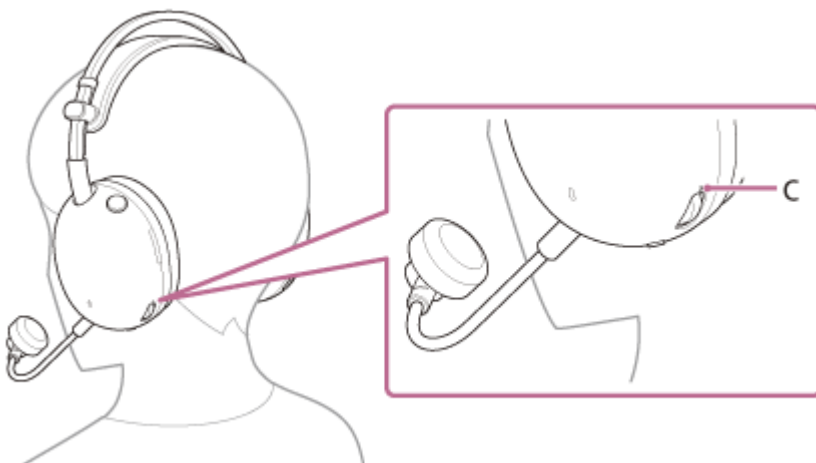

4 Când terminați apelul telefonic, apăsați butonul Bluetooth de pe setul cu cască pentru a încheia apelul.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Reglați volumul cu dispozitivul conectat și căștile.

Notă

- Dacă vocea dvs. nu ajunge la cealaltă parte, verificați următoarele.
 - Microfonul nu este oprit
 - Microfonul cu braț este introdus până când se face clic
- În funcție de dispozitivul conectat sau aplicația de redare pe care o utilizați, când primiți un apel, chiar în timp ce redați muzică, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.

- Utilizați un smartphone la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sunt prea apropiate.
- Vocea dvs. va fi auzită din căști prin microfonul cu braț al căștilor (funcție Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele din procedura de funcționare a căștii pot fi auzite prin intermediul căștii, dar aceasta nu este o defecțiune.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Efectuarea unui apel telefonic

Puteți vorbi la telefon în regim mâini libere prin intermediul unei conexiuni Bluetooth la un smartphone care acceptă următoarele profiluri Bluetooth.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Profil de apel audio LE.

- Când conectați prin Bluetooth Classic, dacă smartphone-ul acceptă atât HFP, cât și HSP, setați-l pe HFP.
- Procedura de operare poate varia în funcție de smartphone. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse, furnizate împreună cu smartphone-ul.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

1 Conectați căștile la un smartphone prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.


2 Acționați smartphone-ul pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude în setul de căști.

Dacă efectuați un apel în timp ce redați muzică, redarea se întrerupe.


Dacă nu se aude niciun ton de apel în setul de căști, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști utilizând smartphone-ul.

Puteți vorbi utilizând microfonul cu braț (A) al căștii.

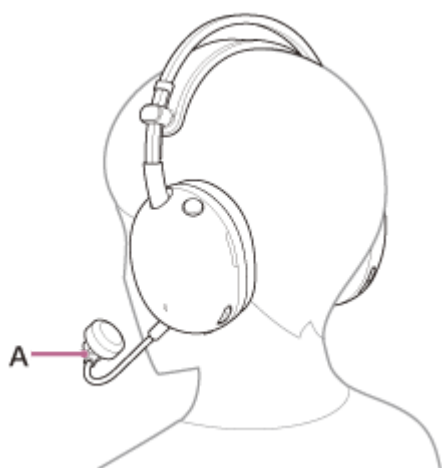

3 Reglați volumul utilizând cadranul de volum al căștii.

Există un punct tactil (B) pe + lateral.

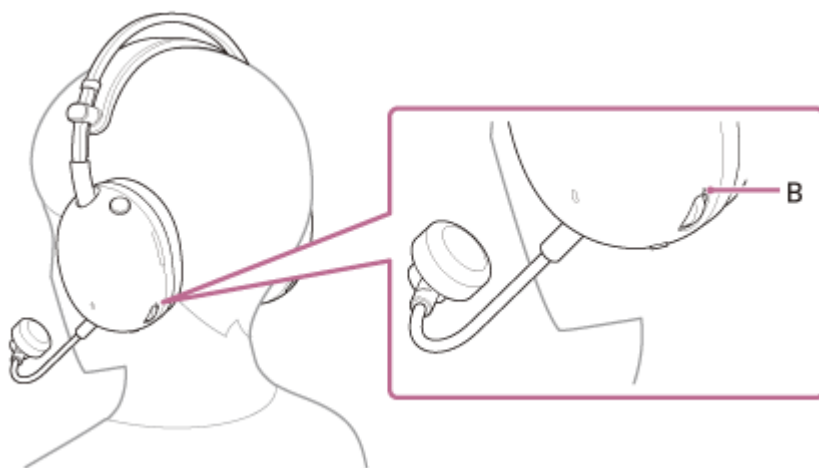

4 Când terminați apelul telefonic, apăsați butonul Bluetooth de pe setul cu cască pentru a încheia apelul.

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Reglați volumul cu dispozitivul conectat și căștile.

Notă

- Dacă vocea dvs. nu ajunge la cealaltă parte, verificați următoarele.
 - Microfonul nu este oprit
 - Microfonul cu braț este introdus până când se face clic
- În funcție de dispozitivul conectat sau aplicația de redare pe care o utilizați, când efectuați un apel, chiar în timp ce redați muzică, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sunt prea apropiate.
- Vocea dvs. va fi auzită din căști prin microfonul cu braț al căștilor (funcție Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele din procedura de funcționare a căștii pot fi auzite prin intermediul căștii, dar aceasta nu este o defecțiune.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Funcțiile pentru un apel telefonic

Funcțiile disponibile în timpul unui apel pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone. În plus, chiar dacă profilul este același, funcțiile disponibile pot varia în funcție de smartphone.


În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse, furnizate împreună cu smartphone-ul.

Atunci când profilurile acceptate sunt HFP și CCP


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Puteți utiliza selectorul de volum (A) pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

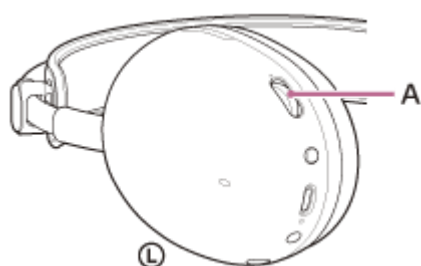


- Pentru a crește volumul
Rotiți cadranul de volum spre + lateral.
- Pentru reducerea volumului
Rotiți cadranul de volum spre – lateral.

Puteți utiliza butonul Bluetooth (B) pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

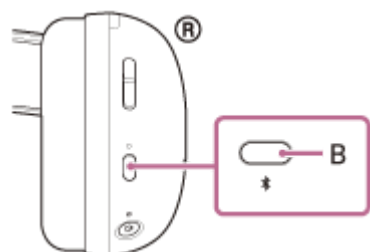

- Pentru a primi un apel
În timpul unui apel primit, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.
- Pentru a respinge un apel
În timpul unui apel primit, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de aproximativ 2 secunde.
- Pentru a termina un apel
În timpul unui apel, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.
- Pentru a anula un apel efectuat
În timpul unui apel efectuat, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.

Puteți utiliza butonul de pornire sau oprire a microfonului (C) pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

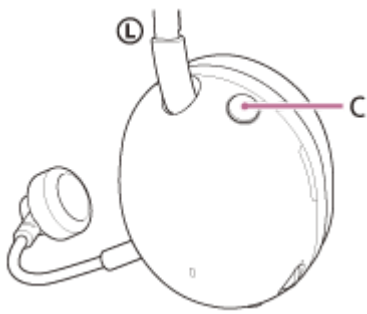

- Pentru a porni microfonul
Apăsați butonul de pornire sau oprire a microfonului astfel încât butonul să fie apăsat în interior.
- Pentru a opri microfonul
Apăsați butonul de pornire sau oprire a microfonului astfel încât butonul să fie împins în afară.

Atunci când profilul acceptat este HSP

- HSP: Headset Profile

Puteți utiliza cadranul de volum pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

- Pentru a crește volumul
Rotiți cadranul de volum spre + lateral.
- Pentru reducerea volumului
Rotiți cadranul de volum spre – lateral.

Puteți utiliza butonul Bluetooth pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

- Pentru a primi un apel
În timpul unui apel primit, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.
- Pentru a termina un apel
În timpul unui apel, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.
- Pentru a anula un apel efectuat
În timpul unui apel efectuat, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.

Puteți utiliza butonul de pornire sau oprire a microfonului pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

- Pentru a porni microfonul
Apăsați butonul de pornire sau oprire a microfonului astfel încât butonul să fie apăsat în interior.
- Pentru a opri microfonul
Apăsați butonul de pornire sau oprire a microfonului astfel încât butonul să fie împins în afară.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv prin intermediul unei conexiuni Bluetooth

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă următoarele profiluri, puteți asculta muzică și puteți controla dispozitivul din setul cu cască prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.


- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Oferă redare muzicală de înaltă calitate wireless.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Puteți regla volumul și alte setări.

Procedura de operare poate varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.


- 1 Conectați căștile la un dispozitiv Bluetooth.**
- 2 Așezați setul de căști pe urechi.**
Consultați "[Purtarea setului de căști](#)" pentru a afla cum să vă puneți căștile pe urechi.
- 3 Acționați dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea și reglați volumul la un nivel moderat.**
- 4 Reglați volumul utilizând cadranul de volum al căștii.**
Există un punct tactil (A) pe + lateral.

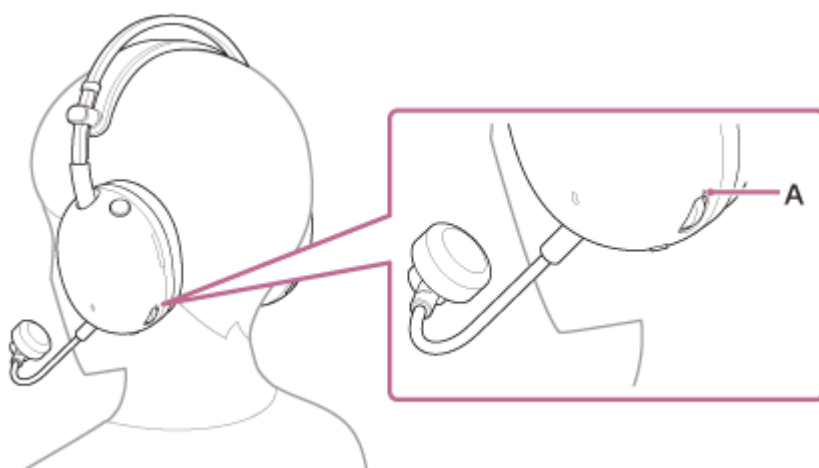

- Pentru a crește volumul
Rotiți cadranul de volum spre + lateral.

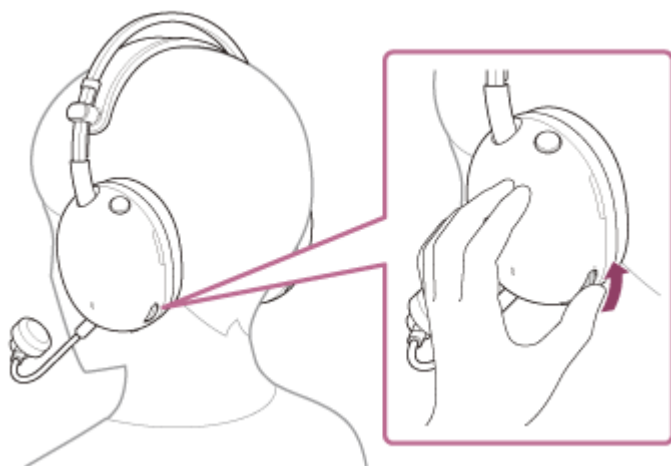

- Pentru reducerea volumului
Rotiți cadranul de volum spre – lateral.

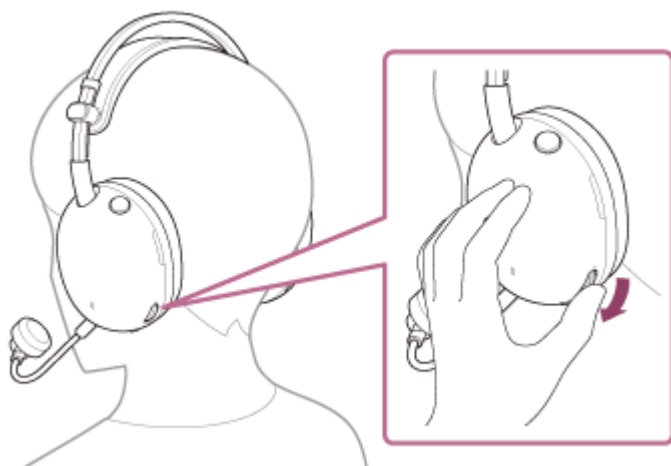

Atunci când volumul atinge valoarea maximă sau minimă, veți auzi un sunet de notificare.

Sugestie

- Căștile acceptă protecția conținutului SCMS-T. Vă puteți bucura de muzică și de alte materiale audio pe căști de pe un dispozitiv precum un televizor portabil care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- Reglați volumul cu dispozitivul conectat și căștile.

Notă

- Dacă starea de comunicare este slabă, dispozitivul Bluetooth poate funcționa defectuos ca răspuns la procedura de operare de pe setul cu cască.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Cum să efectuați o conexiune fără fir la dispozitive Bluetooth](#)
- [Controlul dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)
- [Ce puteți face cu "Sound Connect" aplicație](#)


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Controlul dispozitivului audio (conexiune Bluetooth)


Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția de operare a profilului AVRCP, sunt disponibile următoarele proceduri de operare. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth, deci consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.

Puteți utiliza selectorul de volum (A) pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

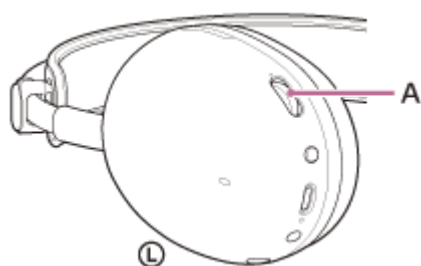

- Pentru a crește volumul
Rotiți cadranul de volum spre + lateral.
- Pentru reducerea volumului
Rotiți cadranul de volum spre – lateral.

Puteți utiliza butonul Bluetooth (B) pentru a efectua următoarele proceduri de operare.

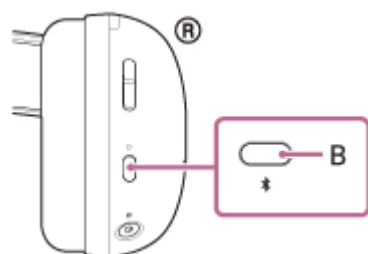

- Pentru a reda muzică
În timpul pauzei, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.
- Pentru a întrerupe muzica
În timpul redării, apăsați o dată scurt butonul Bluetooth.
- Pentru a sări la începutul următoarei piese
Apăsați butonul Bluetooth de două ori rapid. (● ●)
- Pentru a trece la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării)
Apăsați rapid butonul Bluetooth de 3 ori. (● ● ●)

Notă

- Dacă starea de comunicare este slabă, dispozitivul Bluetooth poate funcționa defectuos ca răspuns la procedura de operare de pe setul cu cască.
- Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat, software-ul de redare a muzicii sau aplicația utilizată. În unele cazuri, dispozitivul poate funcționa diferit sau poate să nu funcționeze chiar dacă sunt efectuate procedurile de operare descrise mai sus.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)
- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Despre 360 Reality Audio

Ce este 360 Reality Audio?

360 Reality Audio este o nouă experiență muzicală care utilizează tehnologia audio tridimensională 360 de la Sony. Informațiile de poziție sunt atașate la fiecare sursă de sunet, precum voce, refren și instrumente muzicale, toate fiind poziționate într-un spațiu sferic.

Utilizatorii pot experimenta un câmp sonor tridimensional ca și cum ar fi cufundați într-o performanță live a artiștilor.

Condiții de utilizare

Descărcați și utilizați o aplicație de serviciu de streaming muzical care acceptă 360 Reality Audio pe smartphone-ul sau tableta dvs. echipate cu iOS sau Android. Aplicația poate necesita o taxă.

Prin optimizarea câmpului sonor și a caracteristicii acustice a căștii cu "Sound Connect" aplicație, vă puteți bucura de o senzație mai realistă de realitate.

Pentru detalii privind 360 Reality Audio, consultați următorul site web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Notă

- Serviciul nu este disponibil în anumite țări sau regiuni.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Deconectarea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

1 Deconectați conexiunea Bluetooth prin acționarea dispozitivului Bluetooth.

Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că conexiunea Bluetooth este deconectată.

2 Dezactivați modul Bluetooth sau închideți căștile.

Când dezactivați modul Bluetooth, veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că modul Bluetooth este dezactivat.

Când opriți căștile, veți auzi un sunet de notificare care indică oprirea căștilor.

Sugestie

- Când terminați de redat muzică, conexiunea Bluetooth se poate încheia automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Despre modul pentru calitatea sunetului

Următoarele 2 moduri de calitate a sunetului în timpul redării Bluetooth pot fi selectate. Puteți modifica setările și verifica modul de calitate a sunetului cu ajutorul “Sound Connect” aplicație.

Acest lucru este valabil în timpul redării muzicii prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.

Prioritize Sound Quality: Prioritizează calitatea sunetului (implicit).

Prioritize Stable Connection: Prioritizează o conexiune stabilă.

- Când doriți să prioritizați calitatea sunetului, selectați [Prioritize Sound Quality].
- Dacă conexiunea este instabilă, cum ar fi atunci când este produs doar un sunet intermitent, selectați [Prioritize Stable Connection].

Notă

- Timpul de redare poate fi mai scurt, în funcție de calitatea sunetului și de condițiile de utilizare a setului de căști.
- În funcție de condițiile ambientale din zona în care utilizați setul cu cască, este posibil să apară un sunet intermitent chiar dacă [Prioritize Stable Connection] este selectat.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Codec-uri acceptate

Un codec este un "algoritm de codificare audio" utilizat la transmiterea sunetului fără fir prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.

Setul de căști acceptă următoarele codecuri.

Atunci când sunteți conectat utilizând Classic Audio prin intermediul unei conexiuni A2DP (pentru redarea muzicii): SBC, AAC

Când este conectat utilizând LE Audio: LC3

- SBC

Aceasta este o abreviere pentru Subband Codec.

SBC este tehnologia standard de codificare audio utilizată în dispozitivele Bluetooth.

Toate dispozitivele Bluetooth acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o abreviere pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal în produsele Apple, cum ar fi iPhone, care poate oferi o calitate mai bună a sunetului decât cea a SBC.

- LC3

Aceasta este o abreviere pentru Low Complexity Communication Codec.

LC3 este un codec pentru LE Audio și realizează o transmisie cu latență redusă.

Când muzica este trimisă în SBC sau AAC de la un dispozitiv conectat prin Classic Audio, setul cu cască redă automat muzică în același codec.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec de calitate a sunetului mai mare decât SBC, este posibil să fie necesar să setați dispozitivul în prealabil pentru a vă bucura de muzică cu codecul dorit din codecurile acceptate. Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec de calitate superioară față de SBC, vă puteți bucura de muzică în codecul preferat din codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul cu privire la setarea codecului.

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Ce puteți face cu “INZONE Hub”

Atunci când conectați un computer cu “INZONE Hub” software instalat și căștile cu transceiver USB, puteți face următoarele.

- Verificarea și actualizarea versiunii software a căștii
- Afișarea încărcării rămase a bateriei căștii
- Reglarea volumului în timpul redării muzicii sau al apelului telefonic
- Setarea echilibrului volumului între un joc și chat
- Selectarea setării egalizatorului
- Personalizarea setării egalizatorului
- Reglarea gamei dinamice
- Activarea sau dezactivarea sunetului spațial
- Personalizarea setărilor de sunet spațial
- Reglarea funcției de anulare a zgomotului și a modului Ambient Sound (controlul sunetului ambiental)
- Selectarea modelului de comutare la comutarea funcției de anulare a zgomotului și a modului Ambient Sound pe căști
- Setarea funcției de anulare a zgomotului și a modului de sunet ambiental la pornirea căștii
- Reglarea volumului microfonului
- Reglarea volumului tonului lateral
- Afișarea stării pornit sau oprit a microfonului
- Testarea microfonului
- Setarea volumului de intrare al microfonului pentru a fi constant (AUTO GAIN CONTROL)
- Crearea și salvarea profilului de sunet
- Exportarea și importarea profilului de sunet
- Integrarea cu aplicațiile de jocuri
- Setarea opririi automate
- Setarea modului de pornire Bluetooth atunci când setul cu cască este pornit
- Înregistrarea produsului
- Schimbarea limbii de ghidare vocală
- Activarea sau dezactivarea sunetului de notificare și a ghidării vocale

Pentru detalii privind “INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Notă

- Atunci când dispozitivul de ieșire audio al computerului este setat la [INZONE H9 II - Chat], setările de sunet sunt dezactivate. Verificați dacă este setat la [INZONE H9 II - Game].
- Atunci când utilizați cablul pentru căști, software-ul “INZONE Hub” software-ul nu poate fi utilizat.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Instalare “INZONE Hub”

1 Descărcați software-ul “INZONE Hub” software-ul de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.

Pentru detalii, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistem de operare compatibil: Windows 10 sau ulterior

2 După instalare, lansați “INZONE Hub”.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație

Atunci când conectați smartphone-ul cu aplicația “Sound Connect” aplicația instalată și setul cu cască prin intermediul unei conexiuni Bluetooth, sunt disponibile funcțiile enumerate mai jos.

- Verificarea versiunii software a căștii
- Afișarea încărcării rămase a bateriei căștii
- Reglarea volumului în timpul redării muzicii sau al apelului telefonic
- Selectarea setării egalizatorului
- Personalizarea setării egalizatorului
- Reglarea funcției de anulare a zgomotului și a modului Ambient Sound (Ambient Sound Control)
- Selectarea modelului de comutare la comutarea funcției de anulare a zgomotului și a modului Ambient Sound pe căști
- Setarea 360 Reality Audio funcție
- Setarea LE Conexiune audio pentru căști
- Afișarea conexiunii codecului de conectare Bluetooth
- Setarea modului de conectare Bluetooth (modul de calitate a sunetului)
- Oprirea setului de căști
- Schimbarea limbii de ghidare vocală
- Activarea sau dezactivarea sunetului de notificare și a ghidării vocale
- Setarea opririi automate
- Înregistrarea și afișarea informațiilor privind utilizarea setului cu cască
- Redarea și oprirea muzicii, trecerea la începutul pistei anterioare sau al pistei curente și trecerea la începutul pistei următoare
- Copierea de rezervă și restaurarea setărilor

Sugestie

- Procedura de operare a “Sound Connect” diferă în funcție de dispozitivul audio. Specificațiile aplicațiilor și designul ecranului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Subiect asociat

- [Instalarea “Sound Connect” aplicației](#)
- [Despre ghidarea vocală](#)
- [Purtarea setului de căști](#)
- [Codec-uri acceptate](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)
- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor \(Modul sunet ambiental\)](#)
- [Despre 360 Reality Audio](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Instalarea “Sound Connect” aplicației

1 Descărcați aplicația “Sound Connect” și instalați aplicația pe smartphone.

Modele pentru țări și regiuni cu excepția Chinei continentale, le puteți descărca de pe Google Play™ magazin sau App Store.



Sony Sound Connect



2 După instalarea aplicației, lansați “Sound Connect” aplicația.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Accesarea informațiilor de asistență din “Sound Connect” aplicație

Puteți accesa cele mai recente informații de asistență din “Sound Connect” aplicație.

- 1 Atingeți [Help] pe ecranul “Sound Connect” ecranul aplicației pentru a vedea pagina de asistență.**
- 2 Selectați elementul dorit.**

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Aplicații și locații de stocare în care poate fi setată funcția de egalizator

Căștile au două tipuri de egalizoare: unul care este activat prin "INZONE Hub" și unul care este menținut pe căști prin intermediul "Sound Connect" aplicație. Egalizatorul este activat în funcție de metoda de conectare a căștilor, după cum se arată mai jos.

Conexiune	Aplicații care pot seta funcția de egalizator	Unde să salvați setările egalizatorului	Observații
Transceiver USB: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub egalizator	
Transceiver USB: OTHER (1)	Sound Connect	Egalizator unitate principală	Setările pot fi efectuate utilizând "Sound Connect" aplicația numai atunci când sunteți conectat prin Bluetooth. Setările egalizatorului înregistrate în "Sound Connect" aplicație sunt stocate în unitatea principală și rămân valabile chiar și atunci când Bluetooth nu este conectat.
Funcția Bluetooth (1)(2)	Sound Connect	Egalizator unitate principală	
Cablul căștii este conectat: Alimentarea este pornită	Nu este acceptat	Nu este acceptat	
Cablul căștii este conectat: Alimentarea este oprită	Nu este acceptat	Nu este acceptat	

(1) Atunci când un transceiver USB și funcția Bluetooth sunt conectate simultan, egalizatorul este activat în fiecare cale.

(2) Egalizatorul nu funcționează la apelurile audio utilizând aplicația de apelare standard instalată în versiunea inițială a smartphone-ului.

Notă

- Egalizatorul unității principale nu poate fi utilizat atunci când transceiverul USB este conectat la un alt dispozitiv decât un computer cu comutatorul setat pe "PC". Atunci când vă conectați la un alt dispozitiv decât un computer, asigurați-vă că schimbați comutatorul de pe transceiverul USB la "OTHER".

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Cum se păstrează software-ul la zi (pentru o utilizare confortabilă a setului de căști)

Instalați cel mai recent software pentru căști utilizând “INZONE Hub” pentru a vă bucura de funcții noi sau pentru a rezolva un anumit număr de probleme cu căștile.

Utilizați întotdeauna setul de căști cu ultima versiune software instalată.

Pentru detalii cu privire la ultima versiune software și modalitatea de actualizare a software-ului setului de căști, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Ce este anularea zgomotului?

Funcția de anulare a zgomotului reduce zgomotele externe din jur, cum ar fi zgomotele din vehicule sau zgomotele de la aparatele de aer condiționat din interior. Această tehnologie generează un sunet antifazat pentru a anula zgomotele externe din jur.

Notă

- În funcție de tipul de zgomot sau dacă este utilizat într-un mediu silențios, este posibil să nu simțiți efectele de anulare a zgomotului, sau este posibil să simțiți anumite sunete amplificate.
- Când purtați setul de căști, în funcție de modul de utilizare a setului de căști, efectele de reducere a zgomotului pot să fie scăzute sau este posibil să se audă un semnal sonor (feedback). În acest caz, dați jos setul de căști și puneți-l la loc din nou.
- Funcția de anulare a zgomotului este eficientă, în principal, în cazul zgomotului din banda de frecvențe joase, precum vehicule sau aerul condiționat. Deși zgomotul este redus, acesta nu este anulat total.
- Când utilizați setul de căști în mașină sau în autobuz, se poate auzi zgomotul, în funcție de condițiile de trafic.
- Smartphone-urile pot cauza interferențe și zgomot. În acest caz, îndepărtați setul de căști de smartphone.
- Nu acoperiți partea microfonului (A) de pe unitatea setului cu cască stânga sau dreapta cu mâna etc. S-ar putea ca efectul funcției de anulare a zgomotului sau modului Sunet ambiental să nu funcționeze corect sau este posibil să apară un semnal sonor (feedback). Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați mâna sau orice alt obiect din zona stângă sau dreaptă a microfonului.

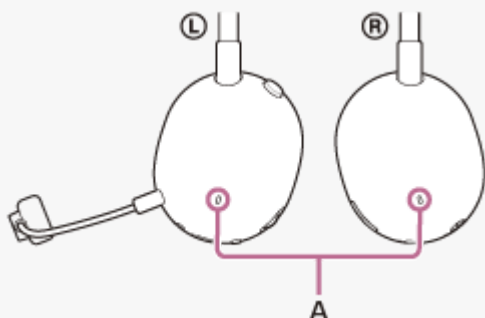

Pentru detalii privind modul de utilizare a funcției de anulare a zgomotului, consultați următorul Subiect conex.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Utilizarea funcției de anulare a zgomotului

Puteți utiliza funcția de anulare a zgomotului pentru a vă bucura de jocuri sau de muzică fără să vă deranjeze zgomotul ambiental.

1 Porniți setul de căști.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

2 Apăsați butonul de anulare a zgomotului/Mod sunet ambiental (A) pentru a modifica setările funcției de anulare a zgomotului.

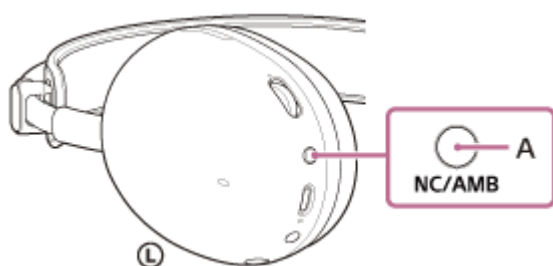

De fiecare dată când apăsați butonul, funcția comută după cum urmează.

Funcția de anulare a zgomotului este activată, iar modul Ambient Sound este dezactivat.
Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că funcția a fost comutată.



Modul Ambient Sound este activat și funcția de anulare a zgomotului este dezactivată.
Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că funcția a fost comutată.




Funcția de anulare a zgomotului și modul Ambient Sound sunt dezactivate.
Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că funcția a fost comutată.

Verificați sunetul de notificare

Este posibil să nu fie redat pe niciun browser, cu excepția celor mai recente.


- Când funcția de anulare a zgomotului este activată



- Când modul Ambient Sound este activat



- Când funcția de anulare a zgomotului și modul Ambient Sound sunt dezactivate



Sugestie

- Funcția de anulare a zgomotului poate fi utilizată chiar dacă conexiunea este schimbată de la un transceiver USB sau de la o conexiune Bluetooth la o conexiune prin cablu pentru căști.
- În setările din fabrică, funcția de anulare a zgomotului este dezactivată atunci când căștile sunt pornite. Această setare poate fi modificată cu ajutorul butoanelor “INZONE Hub” sau “Sound Connect” aplicația.
- De asemenea, puteți activa sau dezactiva funcția de anulare a zgomotului și puteți modifica setările funcției de anulare a zgomotului și ale modului Ambient Sound cu ajutorul “INZONE Hub” sau “Sound Connect” .
- “INZONE Hub” sau “Sound Connect” vă permite să setați o combinație a următoarelor trei moduri. Dacă selectați mai multe moduri, puteți comuta secvențial între acestea apăsând butonul de anulare a zgomotului/Mod sunet ambiental.
 - Funcția de anulare a zgomotului activată
 - Modul Ambient Sound activat
 - Funcția de anulare a zgomotului și modul de sunet ambiental dezactivate

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Pornirea setului de căști](#)
- [Purtarea setului de căști](#)
- [Ce este anularea zgomotului?](#)
- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor \(Modul sunet ambiental\)](#)
- [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)
- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor (Modul sunet ambiental)

Puteți auzi sunetul ambiental prin microfoanele încorporate în unitățile din stânga și din dreapta ale setului cu cască în timp ce vă bucurați de jocuri.

1 Porniți setul de căști.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

2 Apăsați butonul de anulare a zgomotului/Mod sunet ambiental (A) pentru a comuta la modul sunet ambiental.

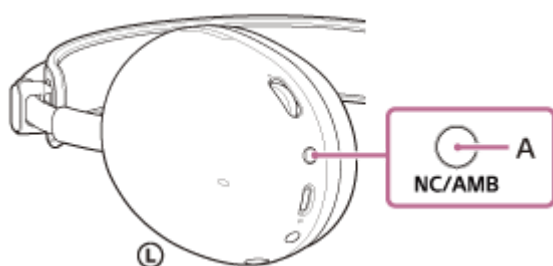

De fiecare dată când apăsați butonul, funcția comută după cum urmează.

Funcția de anulare a zgomotului este activată, iar modul Ambient Sound este dezactivat.
Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că funcția a fost comutată.



Modul Ambient Sound este activat și funcția de anulare a zgomotului este dezactivată.
Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că funcția a fost comutată.




Funcția de anulare a zgomotului și modul Ambient Sound sunt dezactivate.
Veți auzi un sunet de notificare care indică faptul că funcția a fost comutată.

Verificați sunetul de notificare

Este posibil să nu fie redat pe niciun browser, cu excepția celor mai recente.


- Când funcția de anulare a zgomotului este activată



- Când modul Ambient Sound este activat



- Când funcția de anulare a zgomotului și modul Ambient Sound sunt dezactivate



Sugestie

- Setările Mod sunet ambiental modificate cu ajutorul butoanelor “INZONE Hub” sau “Sound Connect” sunt stocate în căști. După ce modificați setările, vă puteți bucura de muzică cu setările stocate doar prin activarea modului Ambient Sound. Această caracteristică este disponibilă pentru dispozitivele care nu au “INZONE Hub” sau “Sound Connect” instalată.
- În setările din fabrică, modul de sunet ambiental este dezactivat atunci când căștile sunt pornite. Această setare poate fi modificată cu ajutorul butoanelor “INZONE Hub” sau “Sound Connect” aplicația.
- “INZONE Hub” sau “Sound Connect” vă permite să setați o combinație a următoarelor trei moduri. Dacă selectați mai multe moduri, puteți comuta secvențial între acestea apăsând butonul de anulare a zgomotului/Mod sunet ambiental.
 - Funcția de anulare a zgomotului activată
 - Modul Ambient Sound activat
 - Funcția de anulare a zgomotului și modul de sunet ambiental dezactivate

Notă

- În funcție de condițiile ambientale și de tipul și volumul de redare audio, este posibil ca sunetele ambientale să nu fie auzite chiar și atunci când utilizați modul Ambient Sound. Scoateți căștile în zonele în care trebuie să auziți sunetul ambiental. Este periculos să purtați căștile pe drumurile pe care trec mașini sau biciclete.
- Dacă setul de căști nu este purtat corespunzător pe urechi, este posibil ca modul Sunet ambiental să nu funcționeze corect. Purtați setul de căști în mod corespunzător.
- În funcție de mediul înconjurător, zgomotul vântului poate crește atunci când este activat modul Ambient Sound. În acest caz, reduceți volumul modului Ambient Sound cu ajutorul butoanelor “INZONE Hub” sau “Sound Connect” . Dacă zgomotul produs de vânt este încă semnificativ, dezactivați modul Ambient Sound.
- Când modul Ambient Sound este activat, dacă degetele sau părul atinge microfoanele cu funcție de anulare a zgomotului, este posibil să auziți un sunet puternic.

Subiect asociat

- [Localizarea și funcția componentelor](#)
- [Pornirea setului de căști](#)
- [Purtarea setului de căști](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului](#)
- [Ce puteți face cu “INZONE Hub”](#)
- [Ce puteți face cu “Sound Connect” aplicație](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Măsuri de precauție

Despre undele radio ale smartphone-ului și comunicarea prin transmițător-receptorul USB

Atunci când conectați emițătorul-receptor USB la un smartphone, pot apărea interferențe radio în funcție de condițiile undelor radio ale smartphone-ului. Acest lucru poate duce la zgomot, întreruperea sunetului sau este posibil ca conexiunea să nu fie posibilă. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.

- Mutați-vă într-o locație în care semnalul smartphone-ului dvs. se îmbunătățește.
- Apropiati setul de căști de smartphone.
- Întoarceți partea transmițător-receptorului USB care are comutatorul glisant și conectați-l la loc.

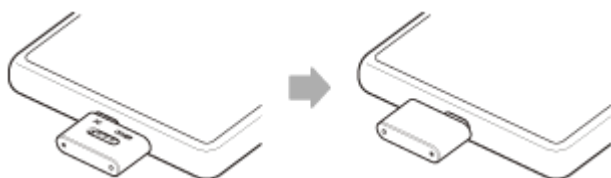

Cu privire la comunicațiile transceiver USB/Bluetooth

- Transceiver-ul USB și dispozitivele Bluetooth utilizează aceeași bandă de frecvență de 2,4 GHz ca LAN fără fir IEEE 802.11ax/b/g/n). Prin urmare, dacă utilizați căștile în apropierea unui dispozitiv LAN fără fir, este posibil să apară interferențe radio și să apară zgomot, întreruperi audio sau conexiuni dezactivate. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Modificați banda de frecvență a smartphone-ului și a dispozitivului LAN fără fir la 5 GHz (IEEE 802.11ac). Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse împreună cu dispozitivul LAN wireless.
- Tehnologia fără fir Bluetooth este o tehnologie fără fir cu rază scurtă de acțiune care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-uri și computere. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți setul de căști și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Redarea audio pe căști poate fi întârziată față de cea de pe dispozitivul emițător din cauza caracteristicilor tehnologiei fără fir. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când jucați jocuri sau vizualizați filme.
- Căștile acceptă funcții de securitate care respectă standardul Bluetooth ca mijloc de asigurare a securității în timpul comunicării prin tehnologia fără fir Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă atunci când comunicați utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.
- Sony nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune sau pierderi rezultate în urma scurgerilor de informații care apar la utilizarea comunicațiilor Bluetooth.
- Conexiunile Bluetooth cu toate dispozitivele Bluetooth nu pot fi garantate.
 - Dispozitivele Bluetooth conectate la setul cu cască trebuie să fie conforme cu standardul Bluetooth prescris de Bluetooth SIG, Inc., și trebuie să fie certificate ca fiind conforme.

- Chiar dacă un dispozitiv conectat respectă standardul Bluetooth, caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth pot împiedica uneori conectarea acestuia sau pot cauza diferențe în metodele de control, afișare sau procedură de operare.
- Când utilizați setul de căști pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul conectat sau de mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați setul de căști atunci când aerul este uscat, ați putea simți un disconfort din cauza electricității statice a corpului dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă a setului de căști. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note referitoare la purtarea setului de căști

- După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.
- Căștile sigilează bine urechile. Apăsarea forțată a căștii pe urechi sau scoaterea rapidă a acesteia poate duce la deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Atunci când volumul este mărit prea mult, sunetul s-ar putea pierde. Aveți grijă să nu deranjați persoanele din jur. Ca sugestie, utilizați un nivel de volum care vă permite să fiți apelat și să puteți răspunde chiar și într-un mediu zgomotos.
- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
- Nu introduceți un smartphone cu transmițător-receptorul USB conectat în buzunarul pantalonilor sau în alt buzunar al hainelor. O forță externă puternică aplicată transmițător-receptorului poate cauza deformarea sau funcționarea defectuoasă a părții portului USB al smartphone-ului.
- În funcție de condițiile semnalului de la smartphone sau de mediul înconjurător, este posibil să nu puteți utiliza setul de căști.
- Nu respirați în unitatea de acționare.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe setul de căști timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați imediat utilizarea unității.
- Pernițele se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul boom atunci când vă puneți, scoateți sau utilizați căștile.
- Pernuțele sunt consumabile. Dacă tampoanele pentru urechi se deteriorează sau sunt deteriorate prin utilizare și depozitare pe termen lung, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Curățarea setului de căști

- Praful și murdăria de pe exteriorul setului de căști pot fi șterse cu șervețele umede pe bază de apă. Nu utilizați următoarele elemente, deoarece acestea pot deteriora finisajul suprafeței și pot duce la defecțiuni sau ruperi.
 - Șervețele umede care conțin alcool
 - Mai subțire
 - Benzină și alte substanțe similare

Nu utilizați setul de căști în apropierea dispozitivelor medicale

- Undele radio pot afecta stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale. Nu utilizați căștile și carcasa de încărcare în locuri aglomerate, cum ar fi trenuri aglomerate sau în interiorul unei instituții medicale.
- Setul de căști are magneți. Magneții pot afecta stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei și alte dispozitive medicale. Țineți căștile departe de persoanele care utilizează aceste dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a folosi setul de căști, dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Țineți setul de căști departe de un carduri magnetice

- Setul de căști are magneți. Dacă un card magnetic se apropie de căști și de carcasa de încărcare, magnetul cardului poate fi afectat sau poate fi dezactivat.

Nu lăsați la îndemâna copiilor

- Există riscul ca aceștia să înghită transceiverul USB și piesele mici. Păstrați la îndemâna sugarilor după utilizare.

Despre creșterea temperaturii

- În timpul încărcării setului cu cască sau atunci când utilizați setul cu cască pentru o perioadă lungă de timp, temperatura setului cu cască poate crește, dar aceasta nu este o defecțiune.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Despre performanța în materie de impermeabilitate a setului de căști


Setul de căști nu este impermeabil. Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să nu permiteți expunerea setului de căști la umezeală sau murdărie.

- Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare.



- Atingerea setului de căști fără a vă usca mâinile umede după efectuarea treburilor casnice la bucătărie sau spălarea mâinilor la baie.

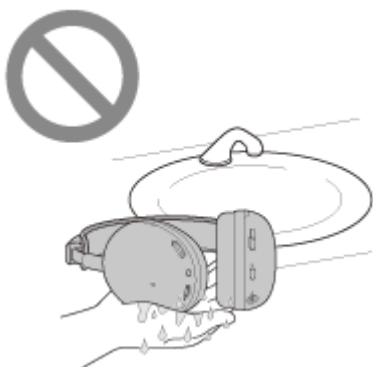

- Atingerea setului de căști cu mâini transpirate sau utilizarea setului de căști în situații în care setul de căști se poate îmbiba în transpirație.





- Punerea setului de căști într-o geantă cu o sticlă PET rece.




- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.



Dacă setul de căști se udă sau apa pătrunde în setul de căști

Dacă setul de căști este încărcat în timp ce este ud și pornit, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze. Ridicați căștile în poziție verticală și continuați să aplicați o cârpă uscată până când nu mai iese apă din interior pe fiecare terminal al căștilor (mufa de intrare a cablului pentru căști, portul USB Type-C și mufa de intrare a microfonului cu braț). Ulterior, lăsați căștile într-un loc umbrit și bine ventilat până când se usucă complet.



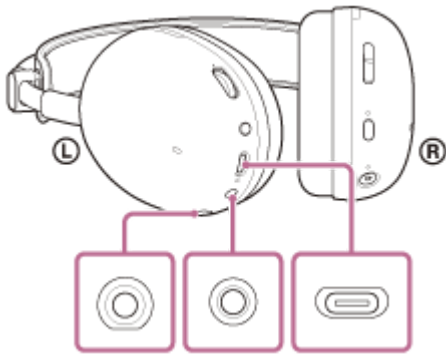

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac și Siri sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Interactive Entertainment Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din SUA., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări și regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Opriți setul de căști, încărcați-l și apoi porniți-l din nou.



2. Reporniți dispozitivul conectat, precum un computer sau un smartphone.



3. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației “Sound Connect” aplicație pentru a căuta cauza și soluția problemei sau consultați site-ul de asistență de mai jos.

<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Reinițializați setul de căști.



5. Inițializați setul de căști.



6. Dacă problemele persistă, consultați persoana de contact pentru asistență Sony de mai jos sau cel mai apropiat dealer Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Reinițializarea setului de căști


Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști.

1 Conectați setul de căști la o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB (A) disponibil la vânzare.
Indicatorul de încărcare se aprinde în portocaliu.

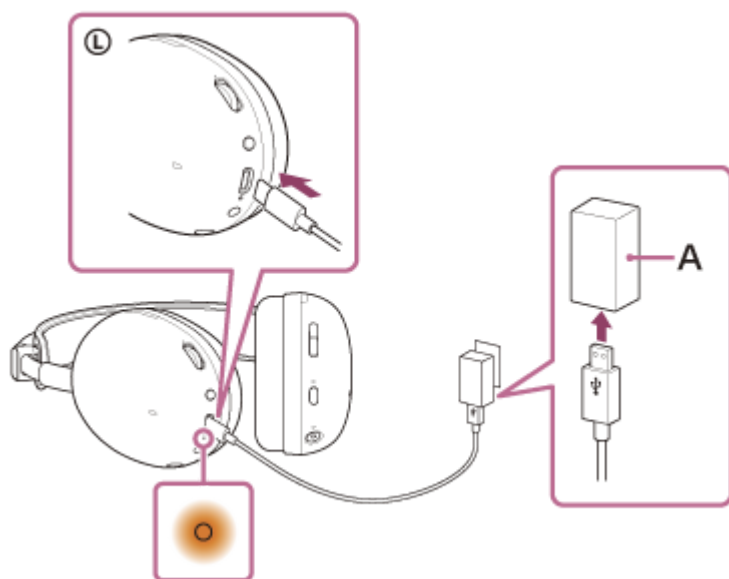

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (B) și butonul Bluetooth (C) timp de aproximativ 5 secunde.

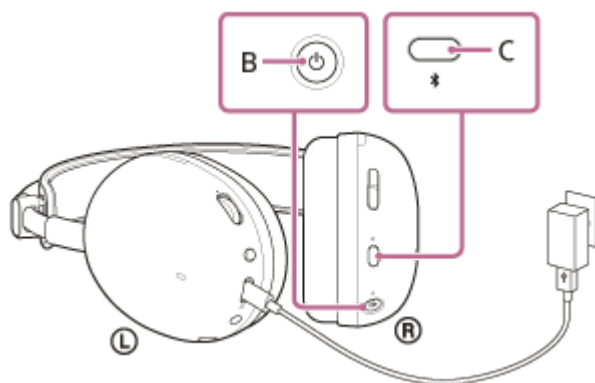

Când indicatorul de încărcare se stinge, resetarea este completă. Eliberați butonul de alimentare și butonul Bluetooth. Indicatorul de încărcare se aprinde din nou.

Informațiile de asociere și celelalte setări sunt păstrate.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II


Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști.


1 Opriți setul de căști.

Deconectați cablul USB Type-C.

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare (A) și butonul Bluetooth (B) timp de aproximativ 10 secunde sau mai mult.

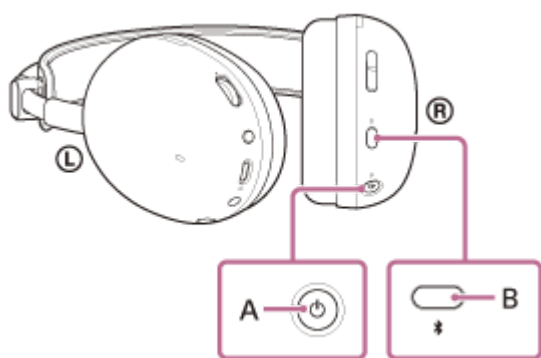

Când inițializarea este completă, indicatorul de alimentare clipește în alb de 4 ori.

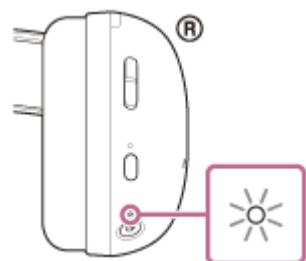

Această procedură de operare resetează setările de volum și alte setări la setările din fabrică și șterge toate informațiile de împerechere. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.

Dacă căștile nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați persoana de contact pentru asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului
INZONE H9 II

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:

CC 5 V (Utilizând un adaptor de c.a. pe USB, disponibil la vânzare)

Utilizând baterii cu ioni de litiu încorporate (Putere de funcționare produs: CC 3,85 V)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Timpul de încărcare:

Aprox. 3,5 ore

Notă

- Timpul de încărcare poate să difere în funcție de condițiile de utilizare.

Temperatură de încărcare:

5 °C - 35 °C

Masă:

Aproximativ 260 g (fără microfon)

Aproximativ 3,2 g (transceiver USB tip C)

Aproximativ 13 g (Microfon Boom detașabil (cu protecție împotriva vântului))

Impedanță:

440 Ω (1 kHz) (la conectarea prin intermediul cablului pentru căști cu căștile pornite)

21 Ω (1 kHz) (la conectarea prin intermediul cablului pentru căști cu căștile dezactivate)

Sensibilitate:

111 dB/mW (la conectarea prin intermediul cablului pentru căști cu căștile pornite)

100 dB/mW (la conectarea prin intermediul cablului pentru căști cu căștile dezactivate)

Răspuns în frecvență:

5 Hz- 20 000 Hz (la conectarea prin intermediul cablului pentru căști cu unitatea oprită)

Specificație privind comunicația

Sistem de comunicații:

Specificație Bluetooth versiune 5.3

Leșire:

Specificație Bluetooth Clasa de putere 1

Rază maximă de comunicare:

Rază vizuală de aprox. 10 m (1)

Bandă de frecvență:

Bluetooth: Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Secțiunea transmițător-receptor wireless: Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Profiluri Bluetooth compatibile (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Codec acceptat (3):

SBC

AAC

LC3

Gamă de transmisie (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

(1) Intervalul real va fi diferit în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.

(2) Profilurile Bluetooth standard indică scopul comunicațiilor Bluetooth între dispozitive.

(3) Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ecologic și economios:

Consum de energie (mod oprit): nu este disponibil

Consum de energie (mod standby / mod consum redus): 0,5 W

Consum de energie (mod standby în rețea) - Terminale: 0,5 W (cablu audio, funcție Bluetooth®, 2,4 GHz, configurație consum maxim de energie)

Mod oprit / Mod standby / Mod consum redus activat: Această unitate intră în modul de consum redus imediat după finalizarea încărcării, când este conectată la adaptorul de curent alternativ.

Mod de așteptare în rețea activat - Terminale: Unitatea intră în modul de așteptare în rețea imediat după oprirea redării.

*Când unitatea este conectată la adaptorul de curent alternativ, modul de așteptare în rețea și modul de consum redus de energie sunt considerate a fi aceeași stare, deoarece consumul de energie în modul de așteptare în rețea este de 0,5 W sau mai puțin.

Comutator pornire/oprire rețea wireless: Vă puteți conecta la unitate cu un transceiver asociat (YY2988) când unitatea este pornită.

Puteți dezactiva funcția wireless introducând cablul pentru căști furnizat în mufa de intrare pentru cablul pentru căști.

Scoateți cablul pentru căști pentru a activa funcția wireless.

Caracteristici tehnice ale adaptorului CA care poate fi utilizat cu produsul: Un adaptor CA USB disponibil în comerț, capabil să furnizeze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult.

Modele iPhone compatibile

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (a treia generație)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (a doua generație)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8

(Începând cu noiembrie 2024)

În funcție de iOS acceptat de modelele de mai sus, aplicația “Sound Connect” este posibil ca aplicația să nu poată fi utilizată.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-067-259-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation