


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II




Model: YY2987

Ugotovite, kako prilagoditi velikost naglavnega traku

Drsnik premikajte navzgor in navzdol, pri tem pa pritiskajte na gumba drsnika na obeh straneh naglavnega traku. Na zeleni višini sprostite prst z gumba drsnika, da ga pritrdite na mesto. Višino naglavnega traku lahko prilagodite.

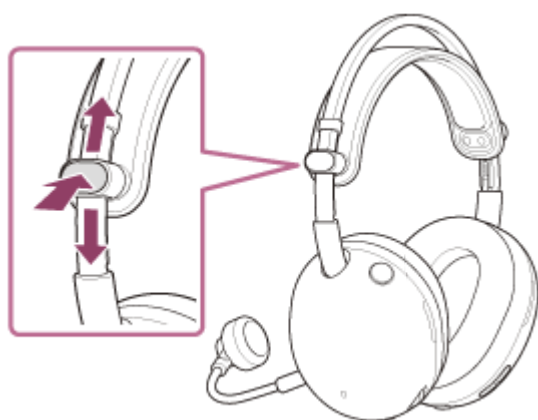

Začnimo z uporabo

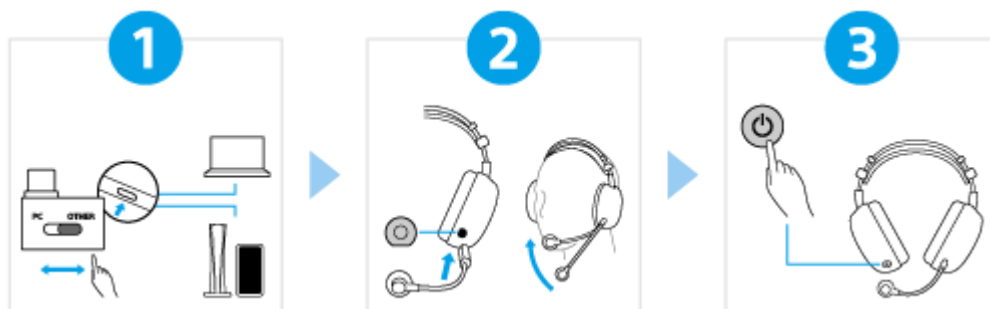

1

Pravilno priključitev oddajnika USB



Pravilno nastavite drsno stikalo oddajnika USB glede na priključeno napravo in nato oddajnik USB vstavite v vrata USB.

Pri priključitvi na računalnik: "PC"

Ko ste povezani z drugimi napravami: Če ste priključeni na drugo napravo, nastavite drsno stikalo na "OTHER"

2

Slušalke si namestite na ušesa in prilagodite položaj mikrofona.



Odstranite mikrofonski konektor iz škatle z dodatno opremo in ga vstavite v vhodno vtičnico mikrofona na ohišju naglavnih slušalk. Prepričajte se, da ste vtič vstavili, dokler se ne zaskoči.

Prav tako prilagodite položaj mikrofona tako, da je del mikrofona pri ustih, ko nosite slušalke.

3

Vklop slušalk



Pritisnite gumb za vklop in ga držite približno 2 sekundi ali več, dokler indikator dvakrat belo ne utripa. Slušalke so vklopljene

. ko so povezane z računalnikom, izberite slušalke kot zvočno napravo.

Zvočna izhodna naprava, kot so igre

[INZONE H9 II - Game

]

Zvočna vhodna/izhodna naprava, kot je glasovni klepet

[INZONE H9 II - Chat

]

Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje

Programska oprema za osebni računalnik "INZONE Hub"



Uporabite najnovejšo različico.

Za prenos in dodatne informacije o "INZONE Hub" si oglejte naslednji URL naslov.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aplikacija za pametne telefone "Sound Connect"

V pametnem telefonu lahko uporabljate tudi priročne funkcije slušalk.

Prenesite "Sound Connect" in kar najbolje izkoristite vse, kar imate.



 **Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave**

Slušalke niso vodotesne.

Če slušalke polnite medtem, ko so mokre zaradi dežja ali potu ipd., lahko zaradi tega pride do požara ali okvare.

Sorodne informacije

[Polnjenje slušalk](#)

WH-G910N

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kako začeti

[Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Paket vsebuje](#)

[Pritrditev mikrofona na drog](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

Vklop/polnjenje

[Polnjenje slušalk](#)

[Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

[Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

[Vklop slušalk](#)

[Izklop slušalk](#)

Uporaba s povezavo z igralno konzolo

[Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5, ali pametnim telefonom, združljivim z USB Type-C, prek oddajnika USB](#)

[Uporaba slušalk prek oddajnika-sprejemnika USB](#)

[Kaj lahko počnete, ko ste povezani z igralno konzolo](#)

[Uporaba priloženega kabla slušalk](#)

Uporaba s povezavo z napravo Bluetooth

[Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitvev z aplikacijo

- [Povezovanje z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Združevanje in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Seznanjanje in povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Parjenje in povezovanje z iPhonom z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)

Telefonski klici

- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Poslušanje glasbe

- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

[Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Način kakovosti zvoka

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

Prilagajanje slušalk

Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

[Namestitev spletne strani "INZONE Hub"](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

[Namestitev "Sound Connect" aplikacije](#)

[Dostop do informacij o podpori iz "Sound Connect" aplikacije](#)

[Aplikacije in mesta za shranjevanje, kjer je mogoče nastaviti funkcijo izenačevalnika](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Uporaba funkcije za upravljanje okoliškega zvoka

Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka med igranjem iger \(način okoliškega zvoka\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami

Uživanje v igri in klepetu hkrati

Med igranjem igre lahko uživate v glasovnem klepetu, če se povežete z računalnikom ali PS5® prek brezžične 2,4 GHz povezave s sprejemnikom USB.

V igrah in glasovnem klepetu lahko uživate tudi tako, da se s priloženim kablom za slušalke povežete z računalnikom ali drugo priključeno napravo.

Uživajte v klepetu in klicanju prek pametnega telefona

Med igranjem igre lahko uživate v glasovnem klepetu in prostoročnem klicu, če se povežete z računalnikom ali PS5 s pretvornikom USB in se hkrati povežete s pametnim telefonom prek povezave BLUETOOTH®.

Seznam funkcij glede na povezavo

Funkcije, ki so na voljo, se razlikujejo glede na način povezave, kot sledi.

Funkcije	Povezava s sprejemnikom USB	Povezava Bluetooth	Kabel slušalk je priključen (napajanje je vklopljeno)	Priključen kabel za slušalke (napajanje je izklopljeno)	Opombe
Brezžična povezava: Sprejemnik USB	Aktivno	Aktivno	Neaktivno (*)	Neaktivno (*)	Ko je priključen kabel za slušalke, ni mogoče uporabljati brezžičnih funkcij, vključno z Bluetooth.
Brezžična povezava: Funkcija Bluetooth	Aktivno	Aktivno	Neaktivno (*)	Neaktivno (*)	Ko je priključen kabel za slušalke, ni mogoče uporabljati brezžičnih funkcij, vključno z Bluetooth.
Delovanje glavne enote: Obratno upravljanje: izbiranje glasnosti	Aktivno	Aktivno	Neaktivno	Neaktivno	
Delovanje glavne enote: RAVNOVESJE IGRA/KLEPET gumb	Aktivno (*)	Neaktivno	Neaktivno	Neaktivno	Vključi se le, če je priključen računalnik in je drsno stikalo na sprejemniku USB nastavljeno na "PC".

Funkcije	Povezava s sprejemnikom USB	Povezava Bluetooth	Kabel slušalk je priključen (napajanje je vklopljeno)	Priključen kabel za slušalke (napajanje je izklopljeno)	Opombe
Delovanje glavne enote: Gumb za odpravljanje hrupa/nagib načina okoliškega zvoka	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Neaktivno	
Delovanje glavne enote: Gumb za vklop ali izklop mikrofona	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Aktivno (*)	Ko je priključen kabel za slušalke in je napajanje izklopljeno, indikator vklopa ali izklopa mikrofona ne sveti, tudi če je mikrofonski izklopljen.
Programska oprema: "INZONE Hub"	Aktivno	Neaktivno (*)	Neaktivno	Neaktivno	Neaktivirano, ko so slušalke povezane z računalnikom prek povezave Bluetooth.
Aplikacija: "Sound Connect"	Neaktivno (*)	Aktivno	Neaktivno	Neaktivno	Neaktivirano, ko so slušalke povezane s pametnim telefonom prek povezave s sprejemnikom USB.
Drugo: Sidetone	Aktivno	Aktivno	Neaktivno	Neaktivno	
Drugo: Izenačevalnik glavne enote	Aktivno	Aktivno	Neaktivno	Neaktivno	

Sorodne teme

- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5, ali pametnim telefonom, združljivim z USB Type-C, prek oddajnika USB](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

O glasovnih navodilih

Glede na izvedeni postopek delovanja in stanje slušalk boste slišali naslednja glasovna navodila.

Ko si nadenete slušalke na ušesa, boste v tovarniških nastavitvah slišali glasovno navodilo v angleščini ali kitajščini. Jezik glasovnega vodenja lahko spremenite z uporabo "INZONE Hub" ali "Sound Connect" v aplikaciji.

»Pairing« (Seznaitve)

- Ob vklopu načina seznaitve

»Low battery« (Baterija je skoraj prazna)

- Ko je baterija slušalk skoraj prazna

»Battery is empty« (Baterija je prazna)

- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %)/»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

- Ob preverjanju napolnjenosti baterije
Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije. To je zgolj približna ocena.

»Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.« (Polnjenje se je zaustavilo. Za nadaljevanje polnjenja odklopite kabel USB in počakajte, preden znova poskusite.)

- Ko pri uporabi slušalk med polnjenjem pride do neobičajnega polnjenja ali neobičajne temperature pri polnjenju

Opomba

- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik prav tako povrne na tovarniške nastavitve.
- Če po spremembi jezika glasovnega vodenja ali posodobitvi programske opreme ne slišite glasovnega vodenja, izklopite slušalke in jih ponovno vklopite.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Paket vsebuje


Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite kontaktno osebo za podporo Sony ali najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Številke v oklepajih označujejo število elementov.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (1)



Kabel slušalk (1)

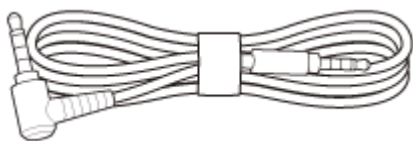


Odstranljivi premični mikrofonski pokrovček (z zaščito proti vetru) (1)



Mehka torbica (1)



Oddajnik-sprejemnik USB Type-C® (YY2988) (1)

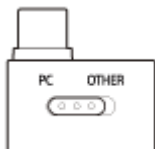

Dokumenti (1 komplet)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Pritrditev mikrofona na drog

Pri opravljanju klicev obvezno pritrdite priloženi mikrofona.

1 V vhodni priključek za mikrofona na stojalu pritrdite priloženi mikrofona za mikrofona na stojalu.

Pri povezovanju se prepričajte, da sta oblika vtiča in vtičnice enaka.

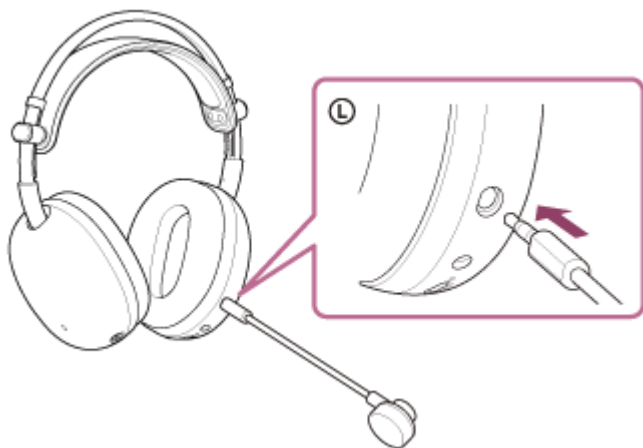

Namig


- Ko mikrofona ne uporabljate, ga lahko odstranite.

Opomba

- Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika. Če vtič ni pravilno priključen, mikrofona ne morete uporabljati.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Lokacija in funkcija delov

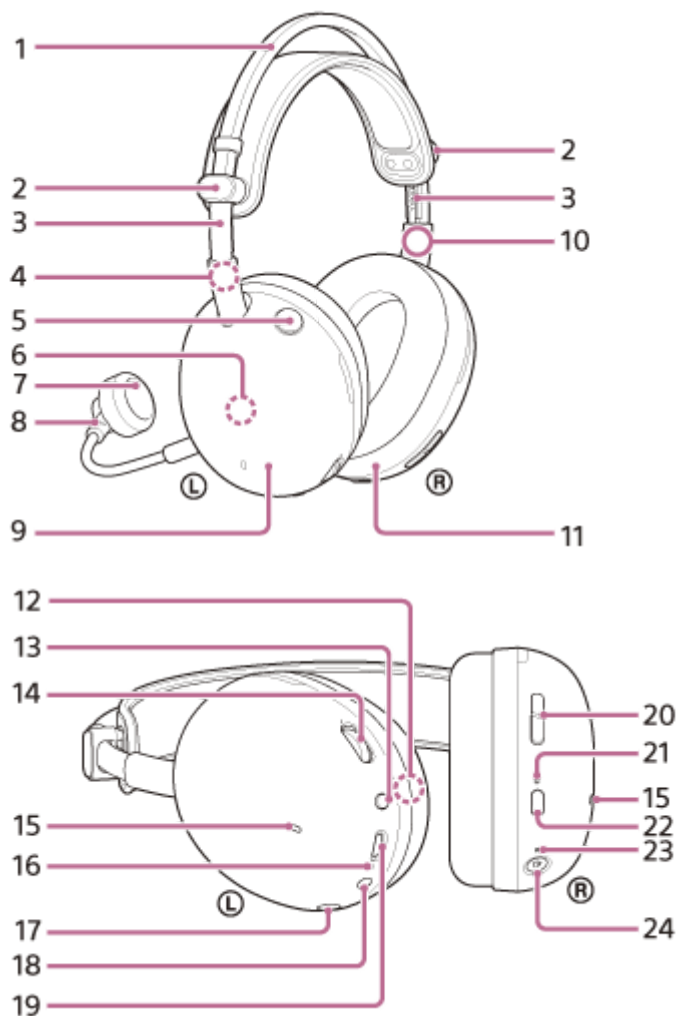

1. Naglavni trak
2. Drsniki (levo, desno)
Prilagajanje dolžine naglavnega traku.
3. Drsnika (levo, desno)
4. Oznaka $\odot$ (levo)
5. Gumb za vklop ali izklop mikrofona
Vklop ali izklop mikrofona.
6. Vgrajena antena
V slušalke so vgrajene lastne antene 2,4 GHz in Bluetooth.
7. Odstranljivi premični mikrofoni (z zaščito proti vetru)
Pritrdite na levo enoto.
8. Indikator vklopa ali izklopa mikrofona (rdeč)
Sveti za prikaz vklopljenega ali izklopljenega stanja mikrofona.
9. Oznaka $\odot$ (desno)
10. Oznaka $\odot$ (levo)
11. Oznaka $\odot$ (desno)
12. Oznaka $\odot$ (desno)
13. Oznaka $\odot$ (desno)
14. Oznaka $\odot$ (desno)
15. Oznaka $\odot$ (desno)
16. Oznaka $\odot$ (desno)
17. Oznaka $\odot$ (desno)
18. Oznaka $\odot$ (desno)
19. Oznaka $\odot$ (desno)
20. Oznaka $\odot$ (desno)
21. Oznaka $\odot$ (desno)
22. Oznaka $\odot$ (desno)
23. Oznaka $\odot$ (desno)
24. Oznaka $\odot$ (desno)

9. Leva enota
10. Oznaka ® (desna)
11. Desna enota
12. Serijska številka
Nahaja se v levi enoti.
13. NC/AMB (odpravljanje šumov/način spremljevalnega zvoka)
14. Izbiranje glasnosti –/+
Prilagodite glasnost slušalk med brezžično povezavo. Na ploščici je otipljiva pika. + ob strani.
15. Mikrofon s funkcijo odpravljanja šumov (levi, desni)
Zaznavajo zvok šuma, ko je funkcija za izničevanje šuma v uporabi.
16. Indikatorska lučka za polnjenje (oranžna)
Sveti ali utripa, da pokaže stanje akumulatorske baterije in polnjenja.
17. Vhodni priključek za mikrofona Boom
Priključite priloženi mikrofona. Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika. Če vtič ni pravilno priključen, mikrofona ne morete uporabljati.
18. Vhodna vtičnica za kabel slušalk
S priloženim kablom za slušalke priključite predvajalnik glasbe ali drugo napravo. Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika. Če vtič ni pravilno priključen, predvajanje zvoka morda ne bo pravilno.
19. Vrata USB Type-C
Baterijo napolnite na enega od naslednjih načinov s priloženim kablom USB Type-C.
- Slušalke povežite z računalnikom
 - Priključite se na vtičnico z izmeničnim tokom z uporabo komercialno dostopnega adapterja USB za izmenični tok.
20. GAME/CHAT (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET) gumb
Na voljo sta gumb za igro in gumb za klepet. Ko ste povezani z računalnikom, prilagodite ravnovesje glasnosti med zvokom igre in glasovnim klepetom.
21. Indikator Bluetooth (moder)
Sveti ali utripa, kar označuje stanje povezave Bluetooth.
22. Gumb Bluetooth
🔌 : Oznaka Bluetooth
23. Indikator napajanja (bel)
Sveti ali utripa, kar označuje stanje napajanja in stanje povezave med slušalkami in oddajnikom USB.
24. Gumb za vklop
🔌 : Oznaka moči

Sprejemnik USB:

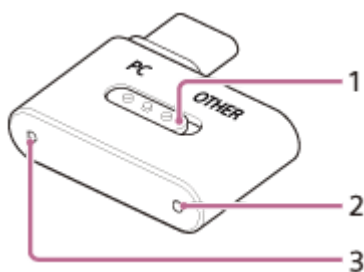


1. Dršno stikalo
Preklopi povezavo slušalk z računalnikom ali drugo napravo.
2. Indikatorska lučka za povezavo (bela)
3. Gumb za povezavo


Preverjanje serijske številke

- Prepričajte se, da so slušalke izklopljene in da kabel USB Type-C ni priključen.
- Z leve enote odstranite ušesno blazinico tako, da jo potegnete naravnost z ohišja. Bodite pazljivi, da je ne povlečete pod kotom.

Serijska številka in varnostne oznake so na spodnjem sredinskem delu leve enote.

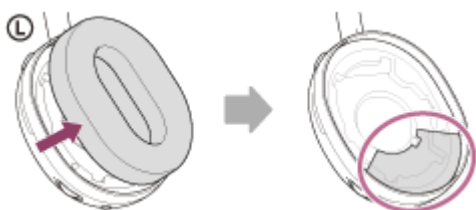

- Odstranjeno ušesno blazinico pritrdite na levo enoto.
Prepričajte se, da so smeri obeh izboklin na enoti in lukenj v ušesni blaziniči poravnane, in trdno vstavite šest jezičkov v enoto, dokler ne zaslišite klika.

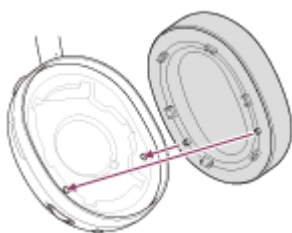

Opomba

- Ušesnih blazinic ne odstranjujte, če ni potrebno.
- Preden odstranite ušesno blazinico, se prepričajte, da so slušalke izklopljene in da priključek USB Type-C ni priključen.
- V prisotnosti železnega peska ali drugih kovinskih predmetov ne odstranjujte ušesne blazinice. Železni pesek ali drugi kovinski predmeti se lahko oprijemajo magneta v notranjosti slušalk, kar lahko povzroči okvaro slušalk.
- Poskrbite, da boste ušesno blazinico pritrdili v pravi smeri. Če ušesna blazinica ni pritrjena v pravilni smeri, morda ne boste dosegli zelenih zvočnih lastnosti.
- Garancija ne krije morebitnih okvar, ki so posledica neupoštevanja prej navedenih previdnostnih ukrepov.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)

● Preverjanje napolnjenosti baterije

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II


O indikatorski lučki

Indikatorska lučka prikazuje trenutno stanje slušalk.

-  : Vklopi se v modri barvi
-  : Vklopi se v beli barvi
-  : Vklopi se v oranžni barvi
-  : Vklopi se v rdeči barvi
- : Izklopi

Indikator napajanja

Indikator dvakrat bliskovito utripa v beli barvi.




- Ko so slušalke vklopljene

Indikator za približno 2 sekundi zasveti belo.




- Ko so slušalke izklopljene

Indikator štirikrat utripa z belo barvo.




- Ko je postopek inicializacije končan

Indikator večkrat utripa belo približno 30 sekund v 1-sekundnih intervalih.




- Ko brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena

Indikator približno 5 sekund hitro utripa v beli barvi.




- Ko je postopek brezžične povezave 2,4 GHz končan

Indikator približno 30 sekund večkrat utripa belo v petsekundnih intervalih.



- Ko je vzpostavljena brezžična povezava 2,4 GHz

Indikator do 5 minut dvakrat bliskovito utripa v beli barvi.




- Ko se zažene brezžična povezava 2,4 GHz

Indikator večkrat počasi utripa v beli barvi.



- Ko poteka posodabljanje programske opreme

Indikator približno 30 sekund večkrat utripa belo v petsekundnih intervalih.



- Ko so slušalke vklopljene, medtem ko je priključen kabel za slušalke

Indikator Bluetooth

Indikator dvakrat modro utripa.



- Ob vklopu načina Bluetooth

Indikator za približno 2 sekundi zasveti modro.



- Ko izklopite način Bluetooth

Indikator do 5 minut dvakrat modro utripa.



- Ko se začne seznanjanje za povezavo Bluetooth

Indikator večkrat utripa modro približno 30 sekund v 1-sekundnih intervalih.




- Ko povezava Bluetooth ni vzpostavljena

Indikator približno 5 sekund hitro utripa v modri barvi.



- Ko je postopek povezave Bluetooth končan

Indikator približno 30 sekund večkrat utripa modro v petsekundnih intervalih.



- Ko je vzpostavljena povezava Bluetooth

Indikator večkrat hitro utripa v modri barvi.



- Ob dohodnem klicu

Indikator polnjenja

Indikator desetkrat oranžno utripa v intervalu približno 1,5 sekunde.



- Ko je baterija slušalk skoraj prazna

Indikator sveti oranžno približno 1 minuto, nato pa ugasne.



- Ko je baterija popolnoma napolnjena, ko se na slušalkah začne polnjenje

Indikator se prižge oranžno.



- Ko se slušalke polnijo

Indikator se izklopi.




- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi

Indikator dvakrat oranžno utripa.



- Kadar je temperatura baterije slušalk nenormalna

Indikator večkrat počasi utripa v oranžni barvi.



- Če se med polnjenjem slušalk pojavi napaka in slušalke niso napolnjene

Indikator vklopa ali izklopa mikrofona


Indikator zasveti rdeče.



- Ko je mikrofoni izklopljen


Indikator povezave na oddajniku USB

Indikator do 5 minut dvakrat bliskovito utripa v beli barvi.



- Ko se zažene brezžična povezava 2,4 GHz

Indikator večkrat utripa belo približno 30 sekund v 1-sekundnih intervalih.



- Ko brezžična povezava 2,4 GHz ni vzpostavljena

Indikator se prižge z belo barvo.



- Ko je vzpostavljena brezžična povezava 2,4 GHz

Indikator večkrat počasi utripa v beli barvi.



- Ko poteka posodabljanje programske opreme

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Nošenje slušalk

1 Pritrdite mikrofون.

2 Prilagodite višino drsnika.

Za nastavitve višine naglavnega traku premaknite drsnik navzgor in navzdol.


Del drsnika se premika, ko pritisnete drsni gumb. Drsnik se zaklene, ko prst spustite z gumba drsnika.

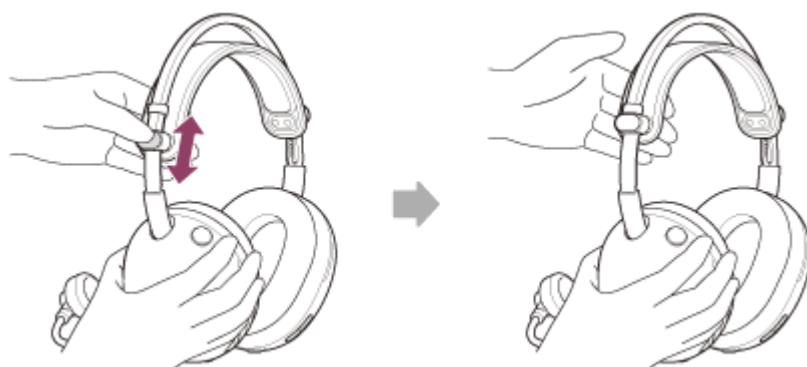

3 Slušalke si nadenite na ušesa.


Enoto slušalk z oznako L si namestite na levo uho, enoto slušalk z oznako R pa na desno uho.

Na levo enoto je pritrjen mikrofون (A).

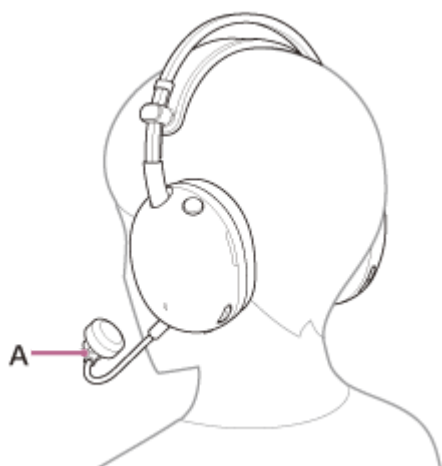


4 Prilagodite položaj mikrofona, da bo blizu vaših ust.

Mikrofون naj bo nastavljen v višini brade in približno 1 do 4 prste stran od ust (do 35 mm).

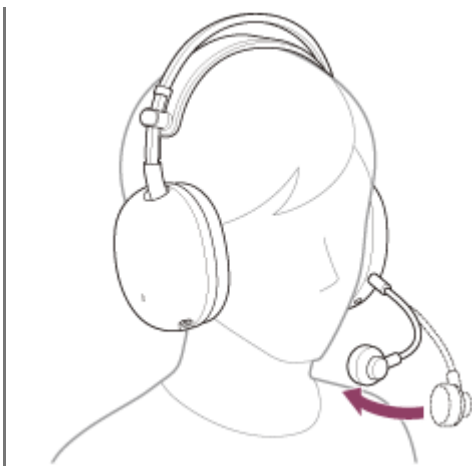

Namig

- Če vas skrbi hrup pri dihanju, poskrbite, da je vetrobransko steklo nameščeno, mikrofona pa namestite stran od ust. Priporočljivo je, da mikrofona enkrat preizkusite z "INZONE Hub" ali aplikacijo.
- Če slušalk ne nosite pravilno na ušesih, lahko povzročijo bolečine v ušesih, učinek odpravljanja hrupa pa ne bo dosežen pravilno. Pazite, da blazinasti del ušesnih blazinic ne pritiska na ušesa.

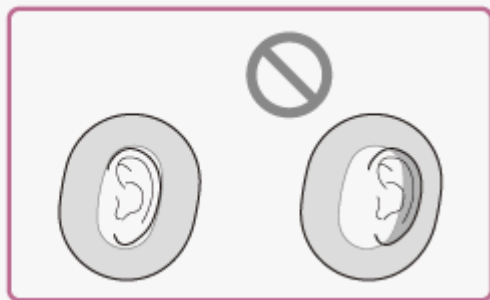

Sorodne teme

- [Pritrditev mikrofona na drog](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Polnjenje slušalk

Slušalke vsebujejo vgrajeno litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

1 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok (A), ki je na voljo v prosti prodaji.

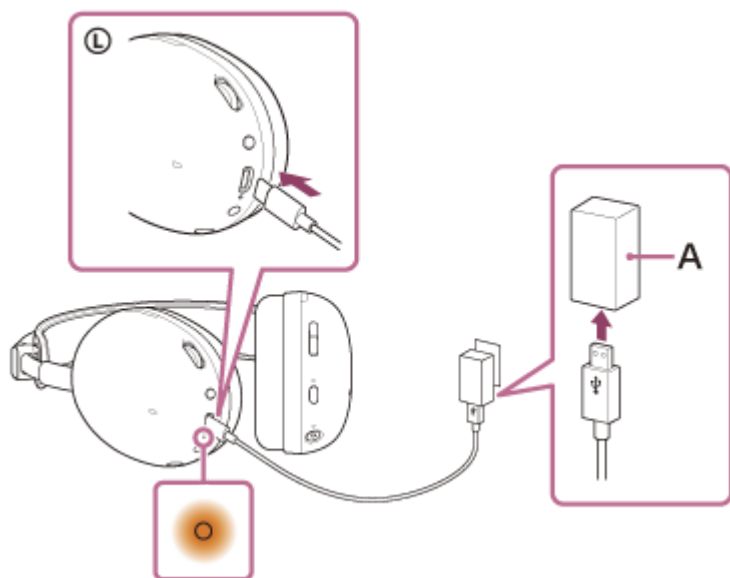

Indikator polnjenja na slušalkah zasveti oranžno.

Ko je polnjenje končano, indikator polnjenja samodejno ugasne.

Po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Čas, potreben za popolno polnjenje slušalk, je približno 3,5 ure (*).

(*) Čas, potreben za polnjenje prazne baterije do polne zmogljivosti. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

O uporabi slušalk med polnjenjem

Naglavne slušalke lahko uporabljate tudi z adapterjem USB AC, ki je priključen na vtičnico za izmenični tok.

Ne polnite slušalk, če je na kablu USB Type-C ali vratih USB Type-C tekočina, na primer voda ali znoj, ali tujek, na primer prah. To lahko povzroči nesreče, kot so opekline ali hude poškodbe zaradi požara, električnega udara, pregrevanja ali vžiga. Pri uporabi slušalk med polnjenjem upoštevajte naslednje.

- Če občutite kaj neobičajnega, takoj prenehajte z uporabo slušalk.
- Preverite, da v vratih ni prahu ali tujkov.
- Če se kabel USB Type-C ali vrata USB Type-C med polnjenjem zmočijo s tekočino, na primer s pitno vodo ali znojem, takoj odklopite kabel USB Type-C od priključene naprave. Polnjenje se ustavi.



Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

Priporočena različica operacijskega sistema osebnega računalnika

Windows®: Windows 10 ali novejši

Mac: MacOS 13 ali novejši

Namig

- Slušalke lahko polnite tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.
- Slušalke lahko med uporabo polnite z naslednjimi načini povezave.
 - Priključite slušalke na vtičnico z izmeničnim tokom z adapterjem USB za izmenični tok
 - slušalke povežite z osebnim računalnikom s priključkom USB za polnjenje, ki je del standardne opreme.

Opomba

- S kabli, ki se razlikujejo od priloženega kabla USB Type-C, polnjenje morda ne bo mogoče.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru po spremembi nastavitve računalnika ponovno začnite polniti.
- Slušalke se morda ne bodo mogle napolniti, ko PS5 je v načinu počitka. V tem primeru spremenite PS5 nastavitve tako, da bodo vrata USB na računalniku PS5 lahko uporabljate za polnjenje tudi v načinu mirovanja.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Čas uporabe baterije se bo izboljšal po več ciklih polnjenja in praznjenja. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če slušalke med polnjenjem zaznajo težavo zaradi naslednjih vzrokov, indikator polnjenja v oranžni barvi utripa oranžno. V tem primeru izvlecite in vstavite kabel USB Type-C, nato pa še enkrat napolnite v območju temperature polnjenja. Če težave ne odpravite, se posvetujte s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
 - Temperatura okolice ni v razponu temperature pri polnjenju 5°C – 35 °C.
 - Prišlo je do težave s polnilno baterijo.
- Če slušalk dolgo ne uporabljate, se indikator polnjenja ob polnjenju morda ne prižge takoj v oranžni barvi. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se s kontaktno osebo za podporo Sony ali z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Pri polnjenju s priključitvijo slušalk na računalnik uporabljajte samo priloženi kabel USB tipa C in poskrbite, da ju povežete neposredno. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če so slušalke povezane prek zvezdišča USB.

- Če hkrati priključite kabel za slušalke in polnite, se lahko pojavi šum, odvisno od priključene naprave. Ni priporočljivo polniti baterije, ko je priključen kabel za slušalke.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Razpoložljivo trajanje delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Gaming slušalke

Namen uporabe	Stanje povezave pretvornika USB tipa C	Stanje povezave Bluetooth	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Igra (*)	Igra	Se ne uporablja	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 24 ur
Igra (*)	Igra	Se ne uporablja	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 24 ur
Igra (*)	Igra	Se ne uporablja	Neaktivno	Največ 40 ur
Igra in klepet	Igra in klepet	Se ne uporablja	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 20 ur
Igra in klepet	Igra in klepet	Se ne uporablja	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 20 ur
Igra in klepet	Igra in klepet	Se ne uporablja	Neaktivno	Največ 30 ur
Igra in klepet	Igra	Klepet (Bluetooth Classic klicanje na mSBC)	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 18 ur
Igra in klepet	Igra	Klepet (Bluetooth Classic klicanje na mSBC)	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 18 ur
Igra in klepet	Igra	Klepet (Bluetooth Classic klicanje na mSBC)	Neaktivno	Največ 24 ur
Igra in klepet	Igra	Klepet (Bluetooth LE Zvočno klicanje LC3)	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 18 ur
Igra in klepet	Igra	Klepet (Bluetooth LE Zvočno klicanje LC3)	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 18 ur
Igra in klepet	Igra	Klepet (Bluetooth LE Zvočno klicanje LC3)	Neaktivno	Največ 24 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth Classic SBC)	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 18 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth Classic SBC)	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 18 ur

Namen uporabe	Stanje povezave pretvornika USB tipa C	Stanje povezave Bluetooth	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth Classic SBC)	Neaktivno	Največ 24 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth Classic AAC)	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 18 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth Classic AAC)	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 18 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth Classic AAC)	Neaktivno	Največ 24 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth LE Audio LC3)	Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 18 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth LE Audio LC3)	Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 18 ur
Igra + klepet + glasba	Igra in klepet	Predvajanje glasbe (Bluetooth LE Audio LC3)	Neaktivno	Največ 24 ur

(*) Ko se mikrofoni ne uporabljajo za klic, slušalke samodejno izklopijo nepotrebne bloke in zmanjšajo porabo energije, da podaljšajo čas delovanja. Vendar se lahko glede na igralno konzolo ali aplikacijo, ki jo uporabljate, energija ne varčuje, tudi če se ne uporablja za klice.

- Po 5 minutah polnjenja lahko slušalke uporabljate približno 60 minut.

Kabel za slušalke je priključen/izključen je napajanje

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija odpravljanja hrupa: .	Največ 30 ur
Način zvoka okolice: Aktivni	Največ 30 ur
Neaktivno	Največ 48 ur

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi pogojev uporabe.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II


Preverjanje napolnjenosti baterije

Napolnjenost polnilne baterije slušalk lahko preverite na naslednje načine.

Preverjanje z uporabo gumba za vklop

Če je v naglavnih slušalkah dovolj preostale energije, ko jih vklopite, indikator napajanja dvakrat bliskovito utripa v beli barvi.

Ko pritisnete gumb za vklop (A), medtem ko so slušalke vklopljene, se zaslišijo glasovne napotke, ki prikazujejo preostalo napolnjenost baterije.

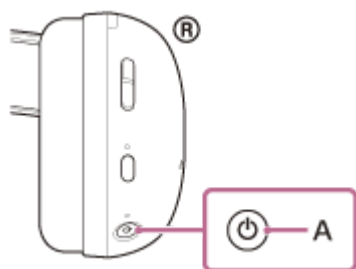

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napolnjenosti baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.

Indikator tudi utripa oranžno približno 15 sekund, če je ob vklopu slušalk preostala baterija napolnjena za 20 % ali manj.

Obvestilo z glasovnim navodilom

Oglasi se zvok obvestila, indikator polnjenja pa približno 15 sekund utripa oranžno. Če zaslišite glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), čim prej napolnite slušalke.

Ko se baterija popolnoma izprazni, se oglasi zvočno obvestilo. Glasovna navodila pravijo. »Battery is empty« (Baterija je prazna) in slušalke se samodejno izklopijo.

Ko so slušalke pri uporabi povezane z računalnikom

Ikona, ki označuje preostalo napolnjenost baterije, je prikazana na "INZONE Hub" v štirih stopnjah: 100 %, 70 %, 50 % in 20 %.

Če uporabljate iPhone (iOS 13 ali novejši)

Ko so slušalke povezane z iPhonom prek povezave HFP Bluetooth, lahko v iPhonu preverite preostalo napolnjenost baterije slušalk. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.

- HFP: Hands-free Profile

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.

Če uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth HFP ali LE Audio, lahko na pametnem telefonu preverite preostalo napolnjenost baterije slušalk. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je groba ocena.

- Preostalo napolnjenost baterije slušalk lahko preverite tudi z "Sound Connect" aplikacijo. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in iPhone.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezani s funkcijo HFP ali LE Audio, se preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazala.
- V naslednjih primerih se preostalo stanje napolnjenosti baterije morda ne bo pravilno prikazalo:
 - Če naglavnih slušalk dlje časa niste uporabljali.
 - Na primer takoj po posodobitvi programske opreme.V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.


Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Vklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več.

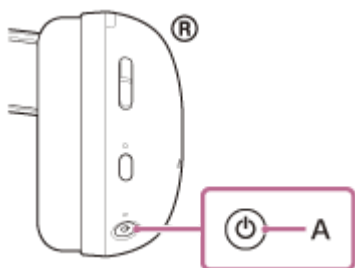

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

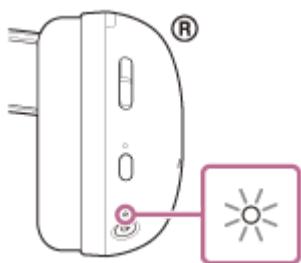


Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)


Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Izklop slušalk

- 1 Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več.

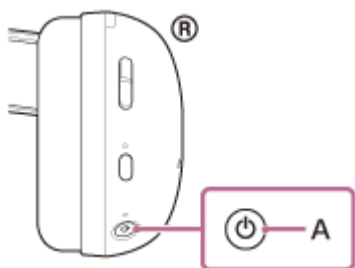

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da se slušalke izklopijo. Indikator napajanja sveti belo približno 2 sekundi, nato pa ugasne.

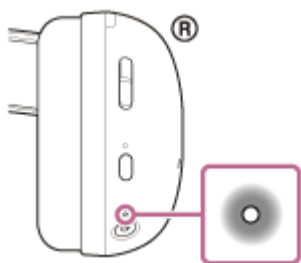

Opomba

- V tovarniških nastavitvah se slušalke samodejno izklopijo, če se naslednji pogoji nadaljujejo približno 5 minut.
 - Brezžična povezava 2,4 GHz in povezava Bluetooth sta prekinjeni.
 - Naglavna slušalka ni v načinu seznanjanja Bluetooth.
 - Slušalke se ne polnijo.

To nastavitev lahko spremenite z uporabo "INZONE Hub" ali "Sound Connect".

- Po izklopu slušalk gumb za vklop 3 sekunde ne sprejema nobenih upravljalnih elementov. Če želite slušalke znova vklopiti, počakajte 3 sekunde, nato pa znova pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb za vklop.

Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5, ali pametnim telefonom, združljivim z USB Type-C, prek oddajnika USB

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.


- Računalnik, PS5ali pametni telefon, združljiv z USB Type-C, postavite v razdaljo manj kot 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika, PS5ali pametnega telefona, združljivega s priključkom USB Type-C.

1 Preklopite drsno stikalo sprejemnika USB v položaj "PC" ali "OTHER" glede na priključeno napravo.

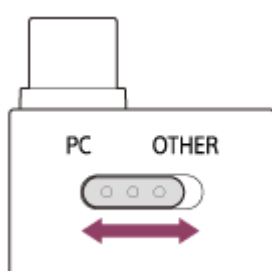

2 Vklomite računalnik, PS5ali pametni telefon, združljiv s tipom USB-C.

3 Sprejemnik USB priključite na vrata USB v računalniku, PS5ali pametnega telefona, združljivega z USB Type-C.

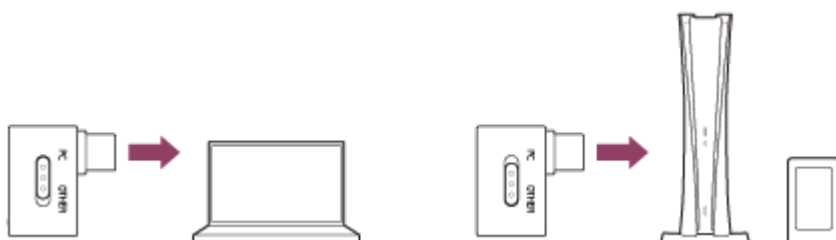

Opomba

- Če naprava ne prepozna mikrofona slušalk, preverite, ali je drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB ustrezno nastavljeno.
- Če brezžična 2,4 GHz povezava ne deluje, slušalke ročno povežite s sprejemnikom USB. Pritisnite in držite gumb za povezavo na oddajniku USB in gumb za vklop na slušalkah približno 5 sekund ali več. Gumb za povezavo pritisnite s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, na primer s sponko za papir.
- Med klicem lahko pride do šuma v glasu, ki ga sliši sogovornik. Če oddajnik-sprejemnik USB priključite v druga vrata USB, se lahko stanje izboljša.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Uporaba slušalk prek oddajnika-sprejemnika USB

1 Slušalke si nadenite na ušesa.

Glejte poglavje "[Nošenje slušalk](#)", kjer je opisano, kako si slušalke namestite na ušesa.

2 Preverite stanje povezave oddajnika-sprejemnika USB.

Sprejemnik USB priključite na vrata USB v računalniku, PS5 ali pametnega telefona, združljivega z USB Type-C. Slušalke se samodejno povežejo s sprejemnikom USB prek brezžične povezave 2,4 GHz. Ko je povezava končana, se zasliši zvočno obvestilo, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena. Tudi indikator na sprejemniku USB svetijo belo.

Ko povezava ni vzpostavljena, indikator na sprejemniku USB približno 30 sekund večkrat utripa belo v približno enosekundnih intervalih.

3 Ko je povezava z računalnikom vzpostavljena, kot zvočno napravo izberite slušalke.

- Zvočna izhodna naprava, kot so igre
[INZONE H9 II - Game]
- Zvočna vhodna/izhodna naprava, kot je glasovni klepet
[INZONE H9 II - Chat]

Opomba

- Če ob povezavi z računalnikom ne morete izbrati avdio izhoda ali avdio vhodne/izhodne naprave, preverite, ali je drsno stikalo na oddajniku USB nastavljeno na "PC".
- Če naprava ne prepozna mikrofona slušalk, preverite, ali je drsno stikalo oddajnika-sprejemnika USB ustrezno nastavljeno.
- Če brezžična povezava ne deluje, slušalke ročno povežite s sprejemnikom USB. Pritisnite in držite gumb za povezavo na oddajniku USB in gumb za vklop na slušalkah približno 5 sekund ali več. Pritisnite gumb za povezavo s predmetom s tanko konico, ki se ne zlomi, na primer s sponko za papir.
- Če glasnost zmanjšate v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C, ko je vzpostavljena povezava prek oddajnika-sprejemnika USB, glasnosti ni mogoče preveč povečati s slušalkami. Če želite nastaviti večjo glasnost, prilagodite glasnost v računalniku ali združljivem pametnem telefonu z vrati USB Type-C.

Sorodne teme

- [Povezovanje z računalnikom, PlayStation®5, ali pametnim telefonom, združljivim z USB Type-C, prek oddajnika USB](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Kaj lahko počnete, ko ste povezani z igralno konzolo


Ko slušalke povežete z igralno konzolo, kot je računalnik ali PS5, lahko storite naslednje.

Prilagajanje glasnosti


Glasnost lahko nastavite na želeno raven s kolescem za nastavitev glasnosti.
Spletna stran + Na strani je otipljiva pika (A).

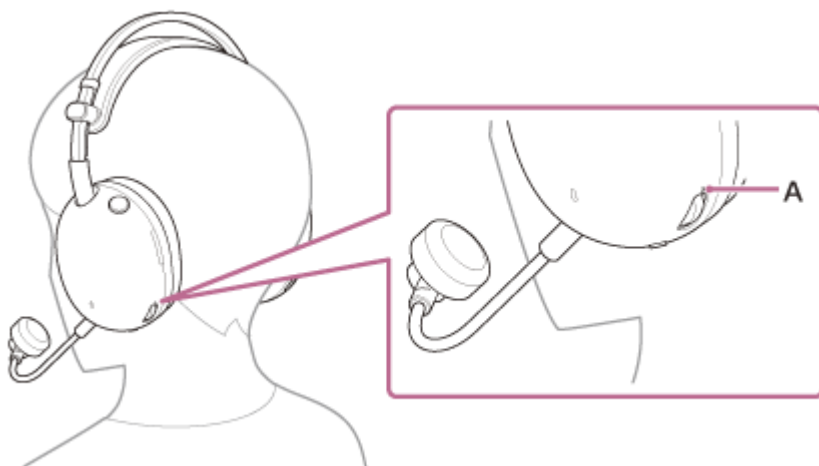

- Za povečanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na + na stran.

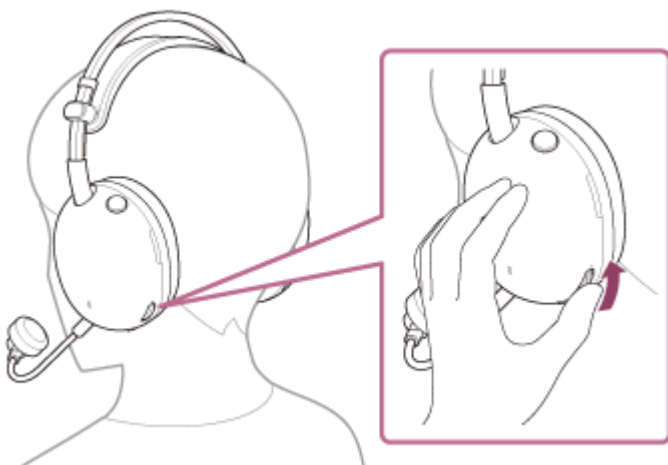

- Za zmanjšanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na – na stran.

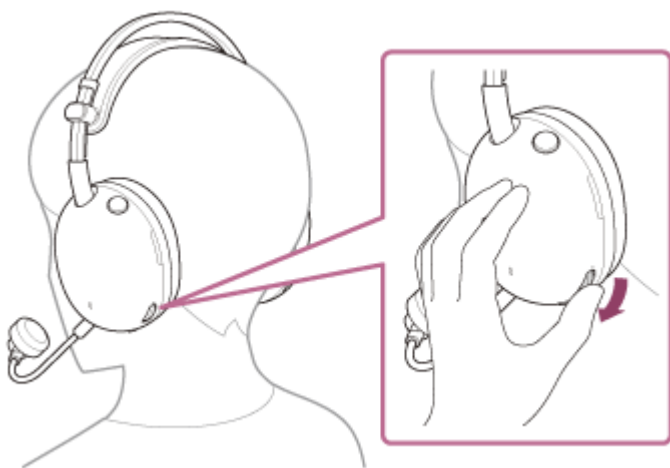


Prilagajanje ravnovesja glasnosti med igro in klepetom (RAVNOVESJE IGRA/KLEPET)

Ravnovesje glasnosti med zvokom igre in glasovnim klepetom lahko prilagodite z gumbom RAVNOVESJE IGRA/KLEPET (B).

Ko pritisnete gumb za igro, se zvok igre lažje sliši.

Ko pritisnete gumb za klepet, bo zvok glasovnega klepeta lažje slišati.

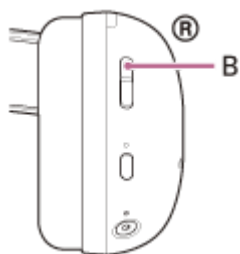

Opomba


- Nekatere igre morda ne podpirajo RAVNOVESJE IGRA/KLEPET gumba.
- Spletna stran RAVNOVESJE IGRA/KLEPET Gumb je omogočen le, ko je povezan z računalnikom in je drsno stikalo na sprejemniku USB nastavljeno na "PC". Izravnave glasnosti z napravo Bluetooth ni mogoče prilagoditi.
- Za vsako aplikacijo v računalniku nastavite izhodni cilj zvoka, kot sledi.
Če so nastavitve napačne, ravnovesje glasnosti med zvokom igre in glasovnim klepetom ni ustrezno prilagojeno.
 - Igralne aplikacije
[INZONE H9 II - Game]
 - Aplikacije za klepet
[INZONE H9 II - Chat]
- Bodite previdni, saj se glasnost iger poveča, če pritisnete gumb za klepet, medtem ko je izhodna zvočna naprava računalnika nastavljena na naslednji način.
[INZONE H9 II - Chat]
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja bo kakovost zvoka v klicih morda slabša.

Vklop ali izklop mikrofona


Ko mikrofona ne uporabljate, pritisnite gumb za vklop ali izklop mikrofona tako, da je gumb potisnjen navzven. Mikrofon je izklopljen in ga ni mogoče uporabljati. Na strani gumba se prikaže rdeča črta, indikator vklopa ali izklopa mikrofona na konici mikrofona pa zasveti rdeče.

Ko uporabljate mikrofon, pritisnite gumb za vklop ali izklop mikrofona tako, da je gumb pritisnjen navznoter. Stanje izklopa mikrofona se sprostí in mikrofon lahko uporabljate. Rdeča črta na strani gumba izgine, indikator vklopa ali izklopa mikrofona na konici mikrofona pa se ugasne.

- Vklop mikrofona

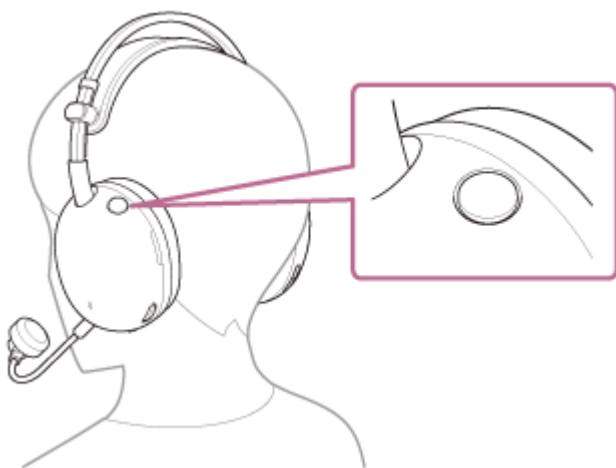

- Izklop mikrofona

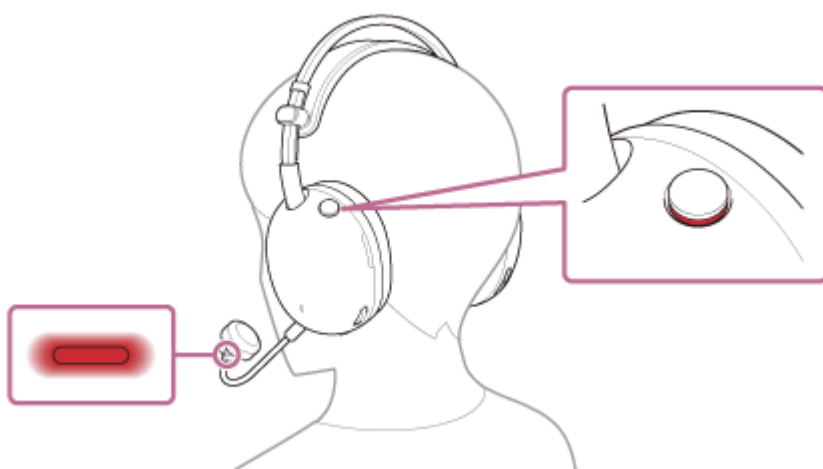

Opomba

- Pri nameščanju, snemanju ali uporabi slušalk pazite, da si z mikrofonom ne zadenete oči.
- Če so slušalke izklopljene in je priključen kabel za slušalke, indikator vklopa ali izklopa mikrofona ne sveti, tudi če je mikrofoni izklopljen.

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Uporaba priloženega kabla slušalk


Slušalke lahko uporabljate kot slušalke za odpravljanje šumov, ko so slušalke povezane z napravo prek priloženega kabla za slušalke in so vklopljene.

1 S priloženim kablom slušalk napravo za predvajanje priključite v vhodno vtičnico za kabel slušalk.

5-polni ravni vtič priključite na stran slušalk, 4-polni vtič tipa L pa na stran naprave.

Na strani priključne naprave je kabel, skladen s standardom CTIA, s štiripolnimi specifikacijami, vključno z mikrofonom.

- CTIA: Združenje industrije mobilne telefonije

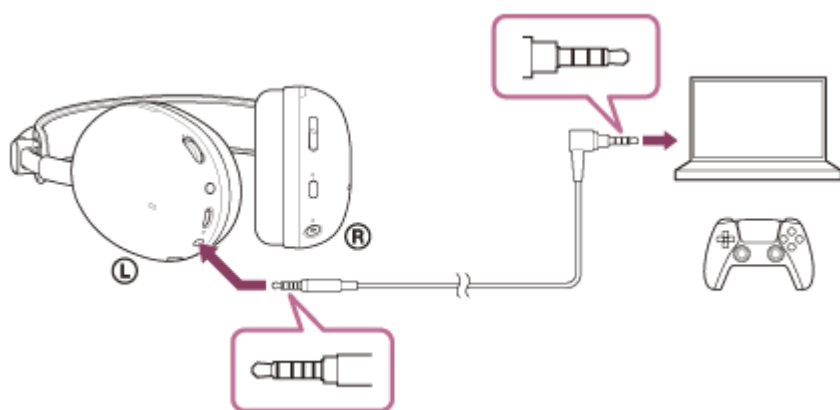

Prilagajanje glasnosti

Delujte na strani računalnika ali druge priključene naprave.

Vklop ali izklop mikrofona

Glejte "[Kaj lahko počnete, ko ste povezani z igralno konzolo](#)".

Ko so slušalke izklopljene, je mikrofoni utišani, vendar indikator vklopa ali izklopa mikrofona ne sveti.

Namig

- Glasbo lahko poslušate, četudi so slušalke izklopljene. V tem primeru funkcije za izničevanje šuma ni mogoče uporabljati.
- Za uporabo funkcije za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka vklopite slušalke.

Opomba

- Uporabljajte izključno priloženi kabel slušalk.
- Pazite, da kabel vstavite do konca, dokler ne slišite klika. Če vtič ni pravilno priključen, predvajanje zvoka morda ne bo pravilno.
- Če uporabljate kabel za slušalke, ni mogoče uporabljati naslednjih funkcij.
 - Sprejemnik USB
 - Funkcija prilagajanja glasnosti
 - RAVNOVESJE IGRA/KLEPET funkcija prilagajanja
 - Funkcija Bluetooth
- Gumb za odpravljanje šumov/način ambientalnega zvoka ni mogoče uporabljati, ko so slušalke izklopljene.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z igralnimi slušalkami](#)
- [Vkllop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth

S slušalkami lahko brezžično kličete brez uporabe rok in glasovno klepetate z uporabo funkcije Bluetooth v napravi Bluetooth.

Uporabljate ga lahko med povezovanjem z računalnikom ali PS5 prek brezžične povezave 2,4 GHz.

Seznanimatev

Če želite uporabljati funkcijo Bluetooth, morate predhodno registrirati obe napravi, ki se bosta med seboj povezali. Ta postopek registracije se imenuje "parjenje".

Ročno seznanimate slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanimatev

Ko napravo enkrat seznanimate, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Sorodne teme

- [Združevanje in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Parjenje in povezovanje z iPhonom z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)
- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Povezovanje z “Sound Connect” aplikacijo

Sprožite “Sound Connect” Če želite slušalke povezati s pametnim telefonom Android/iPhone, uporabite aplikacijo v pametnem telefonu Android/iPhone.



Sony Sound Connect 

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone lahko postane nestabilna, ko se povežete z “Sound Connect” aplikacijo. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »[Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)« ali »[Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)«.

Sorodne teme

- [Združevanje in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Parjenje in povezovanje z iPhonom z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)
- [Kaj lahko storite z “Sound Connect” aplikacijo](#)
- [Namestitev “Sound Connect” aplikacije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Združevanje in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo Bluetooth Classic


Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.


- Pametni telefon s sistemom Android je postavljen na razdaljo do 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android so na voljo.

1 Vklopite slušalke.

Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več.

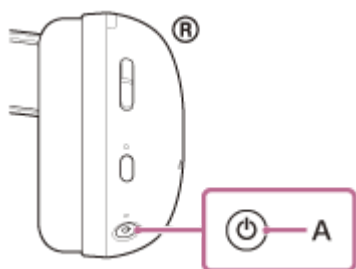


Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

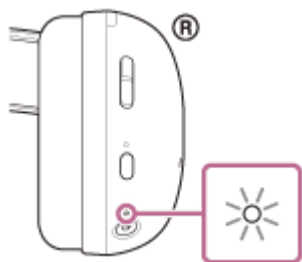


Ko indikator Bluetooth ugasne, nadaljujte s korakom 2.
Ko se indikator Bluetooth prižge modro, nadaljujte s korakom 3.

2 Vklopite način Bluetooth.

Pritisnite gumb Bluetooth (B) in ga pridržite približno 2 sekundi.

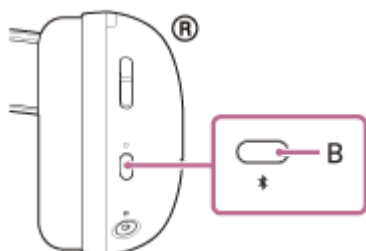

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth vklopljen.
Indikator Bluetooth dvakrat modro utripa in nato počasi utripa.

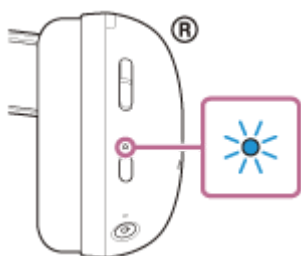

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih: Nadaljujte s korakom 4.


- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in so v slušalkah že shranjeni podatki za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

3 Zaženite način seznanitve slušalk.

Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb Bluetooth.

Indikator Bluetooth dvakrat zaporedoma modro utripa. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

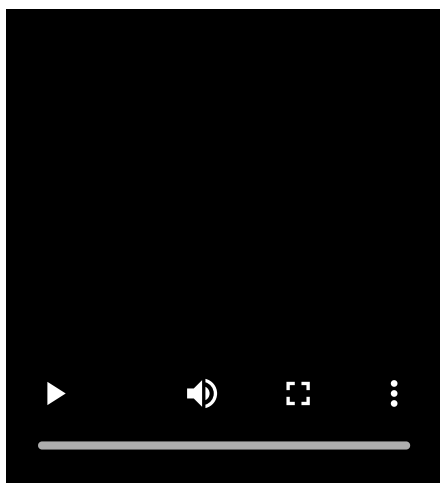


4 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.

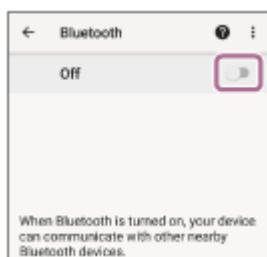

7 Dotaknite se [INZONE H9 II].

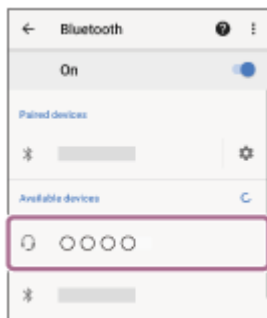


Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Indikator Bluetooth približno 5 sekund hitro utripa modro, nato pa počasi utripa. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

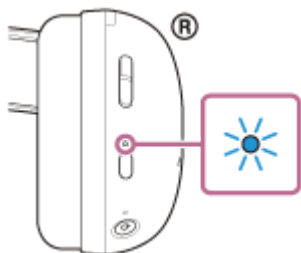

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)«.

Če se na zaslonu pametnega telefona Android ne prikaže [INZONE H9 II], poskusite znova od koraka 5.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če seznanite 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Seznanjanje in povezovanje s pametnim telefonom s sistemom Android prek funkcije LE Audio

LE Audio je zvočni komunikacijski standard za tehnologijo Bluetooth.

Povezava LE Audio daje prednost nizki zakasnitvi, zaradi česar je stabilnost povezave manjša v primerjavi s povezavo Classic Audio povezavo. Če zaradi slabega sprejema pride do zastoja zvoka, ponovno vzpostavite povezavo z uporabo Classic Audio.

Tako pametni telefon z operacijskim sistemom Android kot slušalke morajo podpirati funkcijo LE Audio.

Naprave, ki podpirajo LE Audio

Najnovejša informacije o združljivih napravah najdete na naslednjih straneh.

- Stran za podporo (za modele v vseh državah in regijah, razen celinske Kitajske)
- "Sound Connect" stran za prenos (za modele na celinski Kitajski)

O podjetju LE Audio

- LE Audio podpira kodek LC3. Ko je povezava vzpostavljena s funkcijo LE Audio, lahko uživate v zvoku iz pametnega telefona s sistemom Android z manjšo zakasnitvijo zvoka.

1 Namestite "Sound Connect" V pametni telefon z operacijskim sistemom Android namestite aplikacijo in povežite slušalke prek povezave Bluetooth.

Za podrobnosti o povezovanju prek povezave Bluetooth glejte "[Povezovanje z "Sound Connect" aplikacijo](#)" ali "[Združevanje in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo Bluetooth Classic](#)".

2 Sprožite "Sound Connect" in izberite naslednje elemente.


[LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Na zaslonu pametnega telefona s sistemom Android izberite naslednje elemente, da izbrišete informacije o seznanjanju Classic Audio.

[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Pritisnite gumb Bluetooth in ga pridržite približno 5 sekund, da preklopite v način seznanjanja.

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da slušalke preidejo v način seznanjanja. Indikator Bluetooth dvakrat zaporedoma modro utripa.

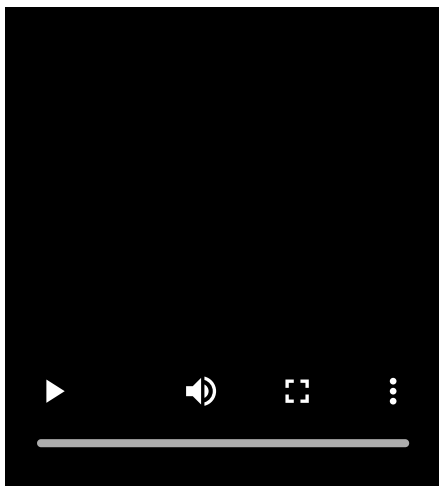

- 5 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente, da odprete zaslon z nastavitvami Bluetooth.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Izberite [Pair new device].
- 7 Izberite [Available devices] - [INZONE H9 II].
Slušalke in pametni telefon z operacijskim sistemom Android se seznanijo in povežejo med seboj. Slišali boste zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.
- 8 Dotaknite se ikone za nastavitve, ki je prikazana poleg priključenega [INZONE H9 II].
- 9 Preverite, ali je [LE Audio] je vklopljena.
Če je izklopljen, se dotaknite stikala, da ga vklopite [LE Audio].
- 10 Na "Sound Connect" preverite, ali je na zaslonu aplikacije [LE Audio] prikazano pod imenom slušalk.

Dokončanje programa LE Audio

Ponovno povežite slušalke s pametnim telefonom Android z uporabo Classic Audio.

Sprožite "Sound Connect" in izberite naslednje elemente.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če pride do zastoja zvoka ali je povezava kako drugače nestabilna, ponovno vzpostavite povezavo z uporabo Classic Audio. Po vzpostavitvi povezave nastavite način kakovosti zvoka na [Prioritize Sound Quality] ali [Prioritize Stable Connection].

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Povezovanje s seznanjenim pametnim telefonom Android


1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Vključite slušalke in nato vključite način Bluetooth.


Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več, da vključite slušalke.

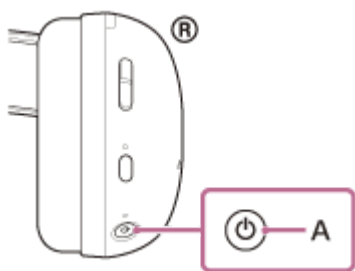


Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vključene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

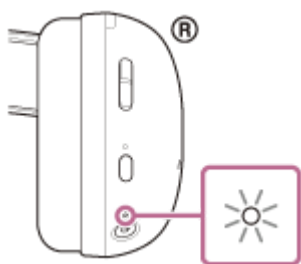

Ko indikator Bluetooth ugasne, pritisnite gumb Bluetooth (B) in ga držite približno 2 sekundi, da vključite funkcijo Bluetooth.

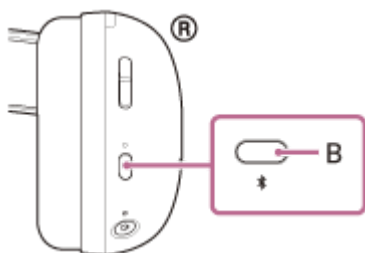

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth vključen.
Indikator Bluetooth dvakrat modro utripa in nato počasi utripa.

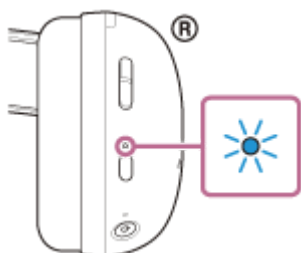


Če so se slušalke samodejno povezale z zadnjo povezano napravo, boste slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Preverite stanje povezave v pametnem telefonu Android. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.


**3 Na zaslonu pametnega telefona Android izberite naslednje elemente.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**




4 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.

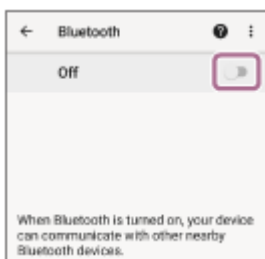

5 Dotaknite se [INZONE H9 II].

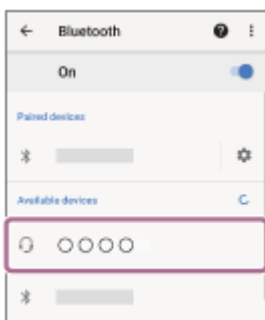

Indikator Bluetooth približno 5 sekund hitro utripa modro, nato pa počasi utripa. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s sluškami vzpostavljena.

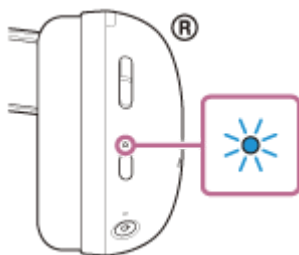

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.

- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznaitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznaitev. Glede postopkov delovanja pametnega telefona glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Združevanje in povezovanje s pametnim telefonom Android z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Parjenje in povezovanje z iPhonom z uporabo Bluetooth Classic


Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.


- iPhone je postavljen na razdaljo manj kot 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo za iPhone so v roki.

1 Vklopite slušalke.

Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več.

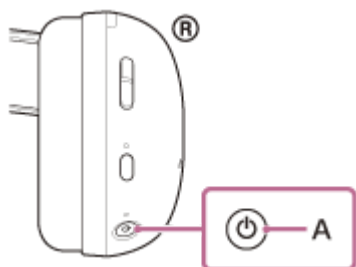


Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

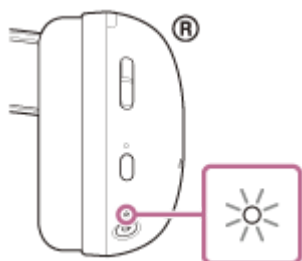


Ko indikator Bluetooth ugasne, nadaljujte s korakom 2.
Ko se indikator Bluetooth prižge modro, nadaljujte s korakom 3.

2 Vklopite način Bluetooth.

Pritisnite gumb Bluetooth (B) in ga pridržite približno 2 sekundi.

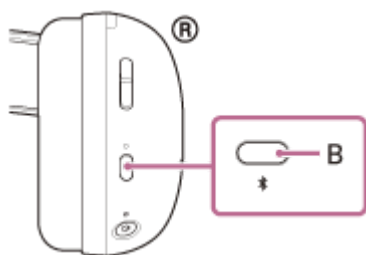

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth vklopljen.
Indikator Bluetooth dvakrat modro utripa in nato počasi utripa.

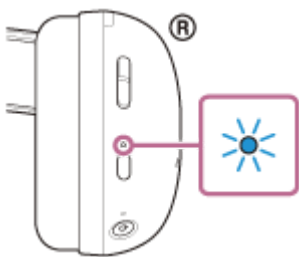

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih: Nadaljujte s korakom 4.


- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

3 Zaženite način seznanitve slušalk.


Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb Bluetooth.

Indikator Bluetooth dvakrat zaporedoma modro utripa. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

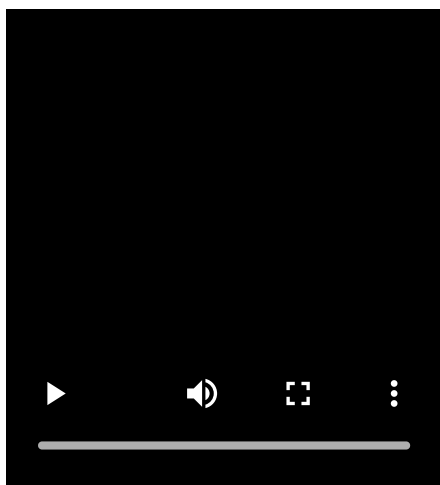

4 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.


5 Na zaslonu iPhona pojdite na [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

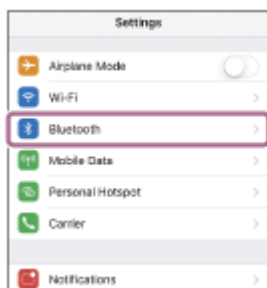

6 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.



7 Dotaknite se [INZONE H9 II].

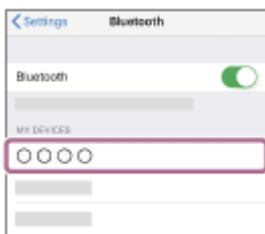


Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in iPhone se seznani in poveže med seboj.

Indikator Bluetooth približno 5 sekund hitro utripa modro, nato pa počasi utripa. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

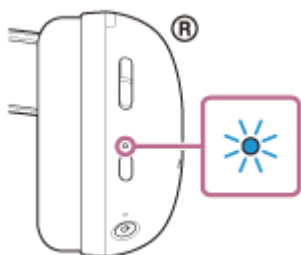

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)«.

Če se na zaslonu iPhonea ne prikaže [INZONE H9 II], poskusite znova od koraka 5.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaniti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko slušalke seznani z 9. napravo.
Slušalke lahko seznani z največ 8 napravami. Če seznani 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjenim iPhonom](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Povezovanje s seznanjenim iPhonom


1 Odklenite zaslon telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Vključite slušalke in nato vključite način Bluetooth.


Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več, da vključite slušalke.

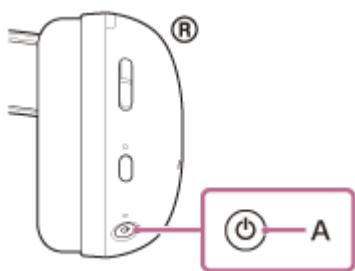


Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vključene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

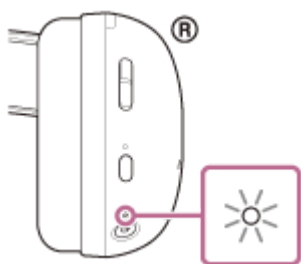

Ko indikator Bluetooth ugasne, pritisnite gumb Bluetooth (B) in ga držite približno 2 sekundi, da vključite funkcijo Bluetooth.

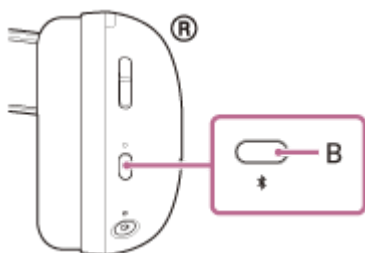


Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth vključen.
Indikator Bluetooth dvakrat modro utripa in nato počasi utripa.

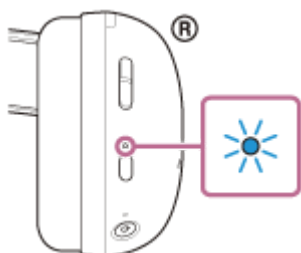

Če so se slušalke samodejno povezale z zadnjo povezano napravo, boste slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Preverite stanje povezave v iPhonu. Če ni vzpostavljena, nadaljujte s 3. korakom.

3 Na zaslonu iPhona pojdite na [Settings] in se dotaknite [Bluetooth].

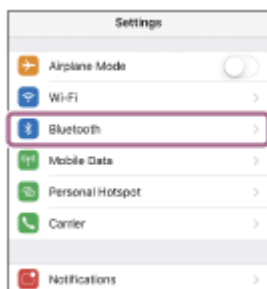


4 Dotaknite se stikala, da vklopite funkcijo Bluetooth.



5 Dotaknite se [INZONE H9 II].



Indikator Bluetooth približno 5 sekund hitro utripa modro, nato pa počasi utripa. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

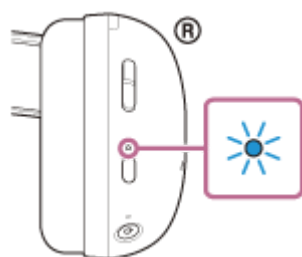

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena iPhonu.

Opomba

- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.
- Če iPhona ne morete povezati s slušalkami, izbršite informacije o seznanjanju s slušalkami v iPhonu in ponovno izvedite seznanjanje. Postopke delovanja iPhona si oglejte v navodilih za uporabo, ki so priložena iPhonu.

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Parjenje in povezovanje z iPhonom z uporabo Bluetooth Classic](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth


Postopek registracije naprave, s katero se želite povezati, se imenuje "seznanjanje". Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom postopka delovanja preverite naslednje.


- Naprava Bluetooth je nameščena v razdalji do 1 m od slušalk.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Pri roki imate navodila za uporabo naprave Bluetooth.

1 Vklopite slušalke.

Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več.

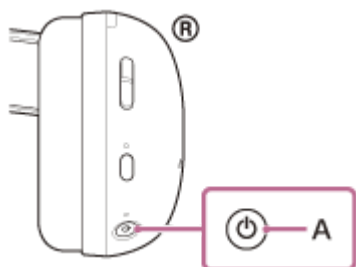


Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

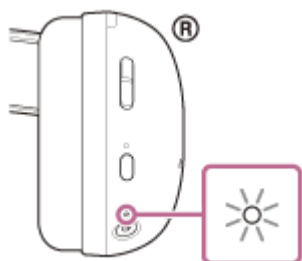


Ko indikator Bluetooth ugasne, nadaljujte s korakom 2.
Ko se indikator Bluetooth prižge modro, nadaljujte s korakom 3.

2 Vklopite način Bluetooth.

Pritisnite gumb Bluetooth (B) in ga pridržite približno 2 sekundi.

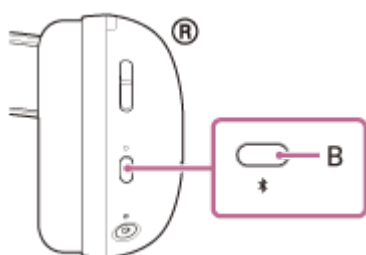

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth vklopljen.
Indikator Bluetooth dvakrat modro utripa in nato počasi utripa.

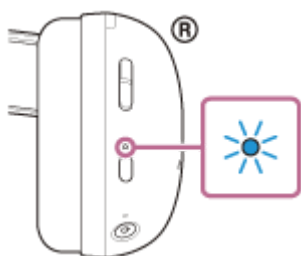

Naglavne slušalke samodejno preidejo v način seznanjanja v naslednjih primerih: Nadaljujte s korakom 4.


- Ko slušalke prvič po nakupu povežete z napravo
- Po inicializaciji slušalk in izbrisu vseh informacij o seznanjanju

Če želite seznaniti dodatno napravo in če so v naglavni slušalki že shranjene informacije za seznanjanje z drugimi napravami, nadaljujte s korakom 3.

3 Zaženite način seznanitve slušalk.

Pritisnite in približno 5 sekund držite gumb Bluetooth.

Indikator Bluetooth dvakrat zaporedoma modro utripa. Slišali boste glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

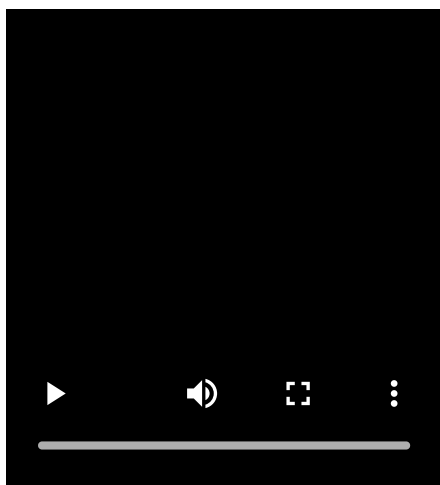

4 Izvedite postopek seznanjanja v napravi Bluetooth, da poiščete te slušalke.

[INZONE H9 II] se prikaže na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

Če se ne prikaže, ponovite korak 3.

5 Izberite [INZONE H9 II], prikazano na zaslonu naprave Bluetooth za seznanjanje.


Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

(*) Ključ Passkey se lahko imenuje "geslo", "koda PIN", "številka PIN" ali "geslo".

6 Vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Indikator Bluetooth približno 5 sekund hitro utripa modro, nato pa počasi utripa. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

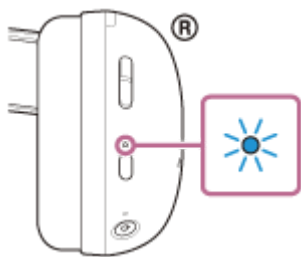

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)«.

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanjanju Bluetooth, glejte "[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)".

Opomba

- Če se napravi ne seznani v 5 minutah, bo način seznaitve preklican. V tem primeru ponovno začnite postopek delovanja od koraka 2.
- Ko so naprave Bluetooth seznanjene, jih ni treba ponovno seznaiti, razen v naslednjih primerih:
 - Če se informacije o parjenju izbrišejo, na primer po popravilu.
 - Ko slušalke seznaitite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznaitite z največ 8 napravami. Če seznaitite 9. napravo, bodo podatki o seznanjanju z najstarejšim datumom in časom povezave prepisani z informacijami za novo napravo.
 - Ko so bile informacije o seznanjanju za slušalke izbrisane iz priključene naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznaitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznaitvi s slušalkami in znova izvesti seznaitev.

Sorodne teme


- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Povezovanje s seznanjeno napravo Bluetooth

1 Vključite slušalke in nato vključite način Bluetooth.


Pritisnite in držite gumb za vklop (A) približno 2 sekundi ali več, da vključite slušalke.

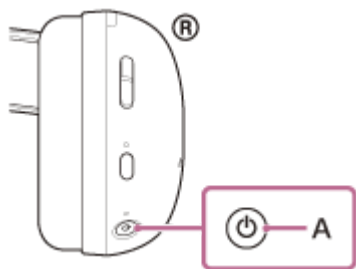


Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vključene.
Indikator napajanja dvakrat utripa belo.

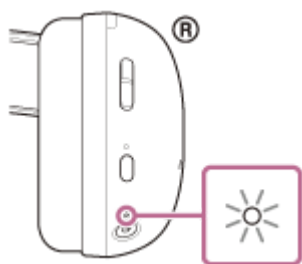

Ko indikator Bluetooth ugasne, pritisnite gumb Bluetooth (B) in ga držite približno 2 sekundi, da vključite funkcijo Bluetooth.

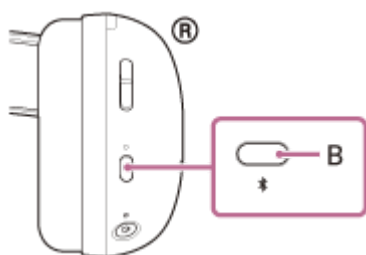

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth vključen.
Indikator Bluetooth dvakrat modro utripa in nato počasi utripa.

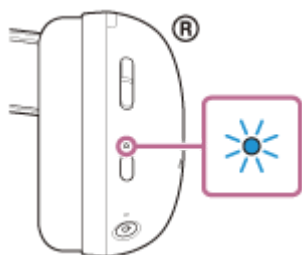


Če so se slušalke samodejno povezale z zadnjo povezano napravo, boste slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Preverite stanje povezave v napravi Bluetooth. Če ni vzpostavljena, nadaljujte z 2. korakom.

2 Vzpostavite povezavo Bluetooth iz naprave Bluetooth.

Postopke delovanja naprave Bluetooth najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Indikator Bluetooth približno 5 sekund hitro utripa modro, nato pa počasi utripa. Slišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava s slušalkami vzpostavljena.

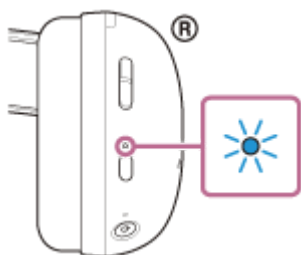

Namig

- Zgornji operativni postopek je primer. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

- Če je zadnja povezana naprava Bluetooth v bližini slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo tako, da preprosto vklopite slušalke. V tem primeru izklopite funkcijo Bluetooth na zadnji povezani napravi ali izklopite napajanje.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite informacije o seznanjanju slušalk v napravi Bluetooth in ponovno izvedite seznanjanje. Postopke delovanja naprave Bluetooth najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme

- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Parjenje in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Odklop povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Sprejem klica

S pametnim telefonom, ki podpira naslednje profile Bluetooth, lahko prek povezave Bluetooth prostoročno govorite po telefonu.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Profil zvočnega klica LE.

- Pri povezovanju prek Bluetooth Classic, če vaš pametni telefon podpira tako HFP kot HSP, nastavite na HFP.
- Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na pametni telefon. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

Zvonjenje

Ob dohodnem klicu se iz slušalk zasliši zvonjenje, indikator Bluetooth pa hitro utripa v modri barvi.

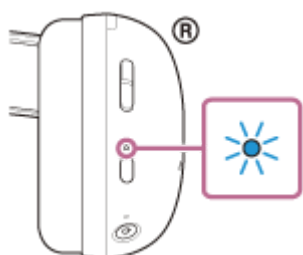


Glede na priključeno napravo ali aplikacijo, ki jo uporabljate, indikator ob dohodnem klicu morda ne bo utripal. Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitev vašega pametnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno na pametnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem telefonu


1 Slušalke s pametnim telefonom predhodno povežite prek povezave Bluetooth.

2 Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite gumb Bluetooth (A) na slušalkah in sprejmite klic.

Če dohodni klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

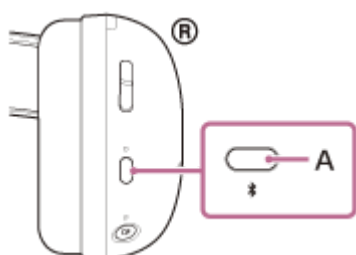

Pogovarjate se lahko z mikrofonom (B) slušalk.

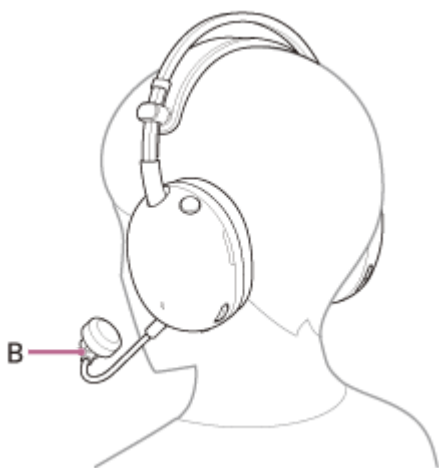


Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke ne smejo biti povezane s pametnim telefonom prek HFP, HSP ali CCP. Na pametnem telefonu preverite stanje povezave.
- Preverite glasnost slušalk.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite na slušalkah.

3 Nastavite glasnost z izbirnikom glasnosti na slušalkah.

Na zaslonu je otipljiva pika (C). + ob strani.

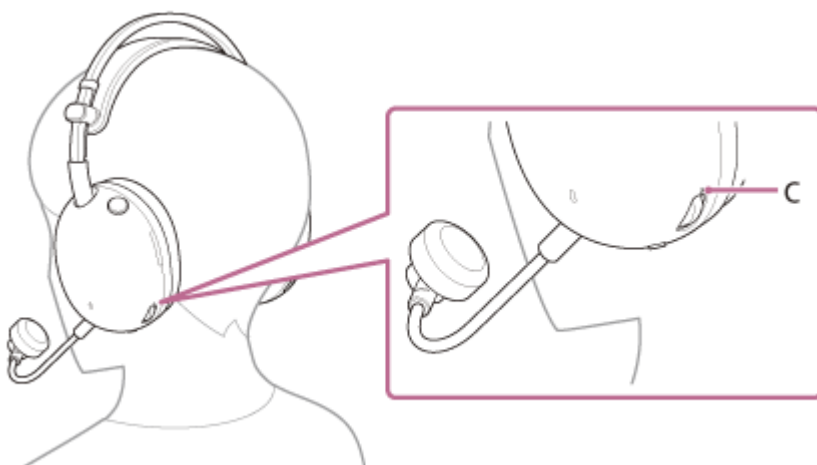

4 Ko končate telefonski klic, pritisnite gumb Bluetooth na slušalkah, da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- S priključeno napravo in slušalkami prilagodite glasnost.

Opomba

- Če vaš glas ne doseže druge stranke, preverite naslednje.
 - Mikrofon ni izklopljen
 - Mikrofon je vstavljen, dokler se ne zaskoči.
- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.

- Vaš glas se bo iz slušalk slišal prek mikrofona na stojalu slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru se prek slušalk lahko slišijo zvoki iz okolice ali zvoki postopka delovanja slušalk, vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Klicanje

S pametnim telefonom, ki podpira naslednje profile Bluetooth, lahko prek povezave Bluetooth prostoročno govorite po telefonu.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) Profil zvočnega klica LE.

- Pri povezovanju prek Bluetooth Classic, če vaš pametni telefon podpira tako HFP kot HSP, nastavite na HFP.
- Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na pametni telefon. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

1 Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.


Če v slušalkah ne slišite znaka proste linije, klicno napravo preklopite na slušalke z uporabo pametnega telefona.

Pogovarjate se lahko z mikrofonom (A) slušalk.

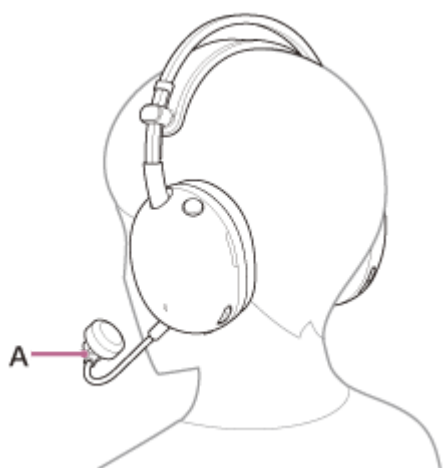

3 Nastavite glasnost z izbirnikom glasnosti na slušalkah.

Na zaslonu je otipljiva pika (B). + ob strani.

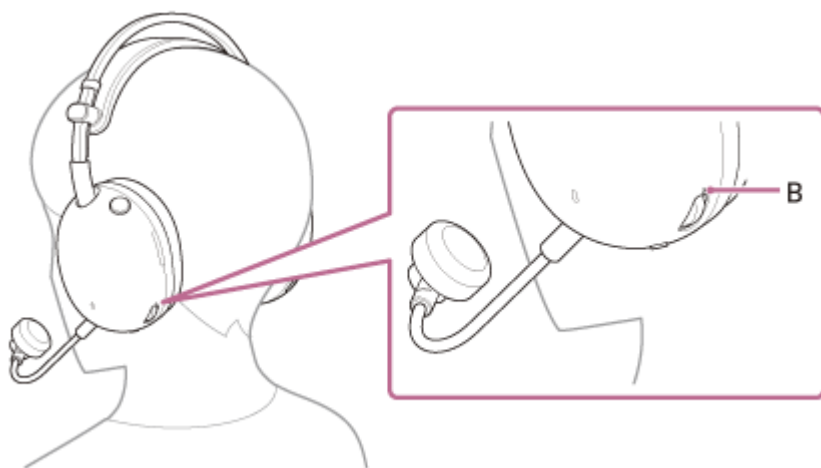

4 Ko končate telefonski klic, pritisnite gumb Bluetooth na slušalkah, da končate klic.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- S priključeno napravo in slušalkami prilagodite glasnost.

Opomba

- Če vaš glas ne doseže druge stranke, preverite naslednje.
 - Mikrofon ni izklopljen
 - Mikrofon je vstavljen, dokler se ne zaskoči.
- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas se bo iz slušalk slišal prek mikrofona na stojalu slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru se prek slušalk lahko slišijo zvoki iz okolice ali zvoki postopka delovanja slušalk, vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega telefona.


Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

Glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Če sta podprta profila HFP in CCP


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Z izbirnikom glasnosti (A) lahko izvajate naslednje postopke.

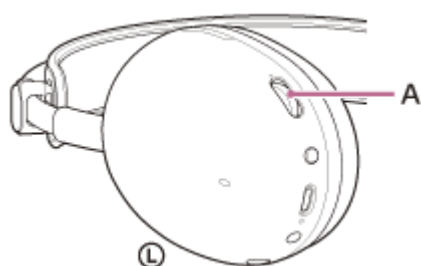


- Za povečanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na + na stran.
- Za zmanjšanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na – na stran.

Z gumbom Bluetooth (B) lahko izvajate naslednje postopke.

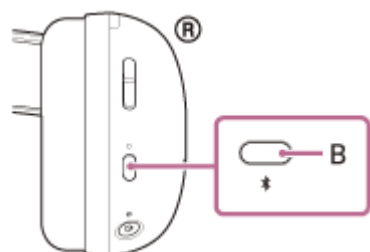

- Sprejemanje klica
Med dohodnim klicem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Zavrnitev klica
Med dohodnim klicem pritisnite in približno 2 sekundi pridržite gumb Bluetooth.
- Zaključek klica
Med klicem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Preklic odhodnega klica
Med odhodnim klicem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.

Z gumbom za vklop ali izklop mikrofona (C) lahko izvedete naslednje postopke delovanja.

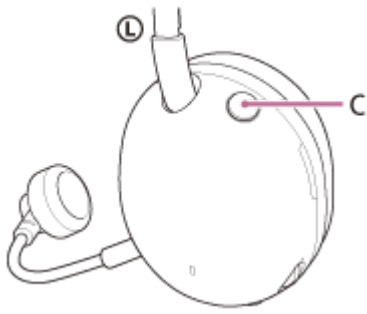

- Vklon mikroфона
Pritisnite gumb za vklop ali izklop mikroфона tako, da je pritisnjen navznoter.
- Izklop mikroфона
Pritisnite gumb za vklop ali izklop mikroфона tako, da je gumb potisnjen navzven.

Če je podprt profil HSP

- HSP: Headset Profile

Z izbirnikom glasnosti lahko izvajate naslednje postopke.

- Za povečanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na + na stran.
- Za zmanjšanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na – na stran.

Z gumbom Bluetooth lahko izvedete naslednje postopke delovanja.

- Sprejemanje klica
Med dohodnim klicem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Zaključek klica
Med klicem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Preklic odhodnega klica
Med odhodnim klicem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.

Z gumbom za vklop ali izklop mikroфона lahko izvedete naslednje postopke delovanja.

- Vklon mikroфона
Pritisnite gumb za vklop ali izklop mikroфона tako, da je gumb pritisnjen navznoter.
- Izklop mikroфона
Pritisnite gumb za vklop ali izklop mikroфона tako, da je gumb potisnjen navzven.

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II


Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira naslednje profile, lahko prek povezave Bluetooth poslušate glasbo in upravljate napravo iz slušalk.


- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Prilagodite lahko glasnost in druge nastavitve.

Postopek delovanja se lahko razlikuje glede na napravo Bluetooth. Preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.


- 1 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.**
- 2 Slušalke si nadenite na ušesa.**
Glejte poglavje "[Nošenje slušalk](#)", kjer je opisano, kako si slušalke namestite na ušesa.
- 3 Z napravo Bluetooth zaženite predvajanje in nastavite glasnost na zmerno raven.**
- 4 Nastavite glasnost z izbirnikom glasnosti na slušalkah.**
Na zaslonu je otipljiva pika (A). + ob strani.

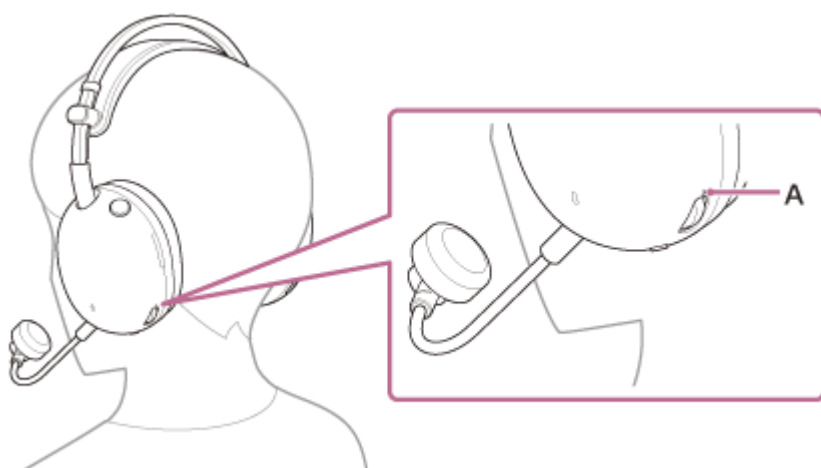

- Za povečanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavev glasnosti na + na stran.

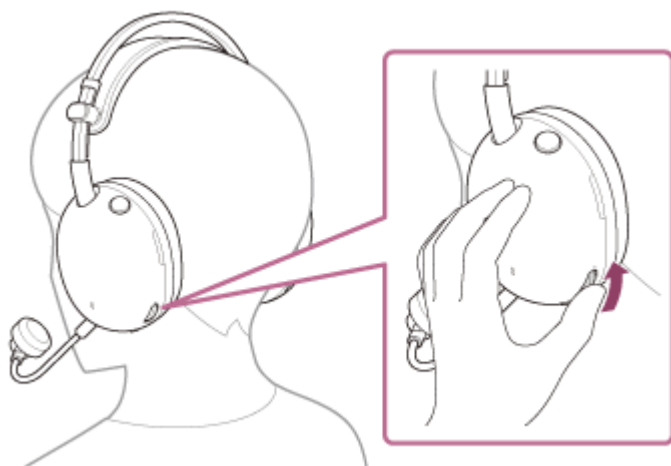

- Za zmanjšanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na – na stran.

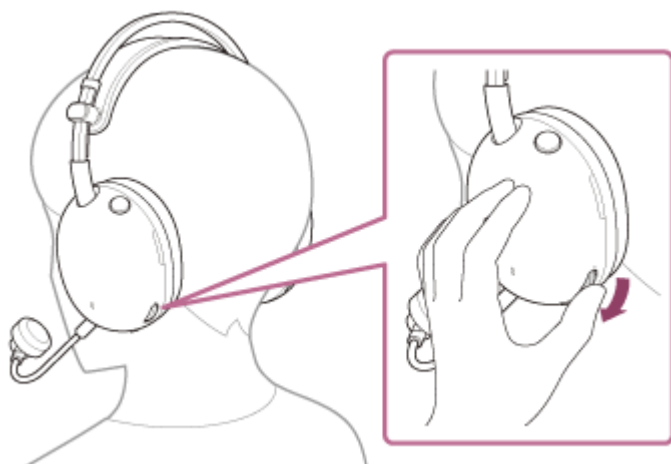

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo vrednost, se zasliši zvok obvestila.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. Glasbo in druge zvočne vsebine lahko na slušalkah poslušate iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- S priključeno napravo in slušalkami prilagodite glasnost.

Opomba

- Če je stanje komunikacije slabo, se lahko naprava Bluetooth pri odzivanju na postopek delovanja na naglavni slušalki pokvari.

Sorodne teme


- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Kako vzpostaviti brezžično povezavo z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo delovanja profila AVRCP, so na voljo naslednji postopki delovanja. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na napravo Bluetooth, zato glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Z izbirnikom glasnosti (A) lahko izvajate naslednje postopke.

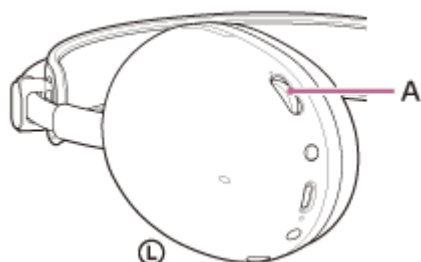

- Za povečanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na + na stran.
- Za zmanjšanje glasnosti
Obrnite kolesce za nastavitev glasnosti na – na stran.

Z gumbom Bluetooth (B) lahko izvajate naslednje postopke.

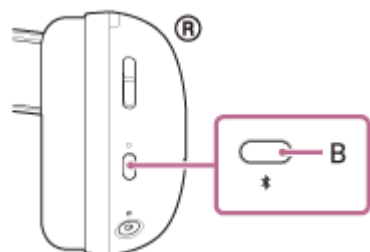

- Predvajanje glasbe
Med ustavljanjem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Ustavitev glasbe
Med predvajanjem enkrat na kratko pritisnite gumb Bluetooth.
- Preskok na začetek naslednje skladbe
Hitro dvakrat pritisnite gumb Bluetooth. (● ●)
- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
Hitro trikrat pritisnite gumb Bluetooth. (● ● ●)

Opomba

- Če je stanje komunikacije slabo, se lahko naprava Bluetooth pri odzivanju na postopek delovanja na naglavni slušalki pokvari.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih lahko naprava deluje drugače ali ne deluje, tudi če so izvedeni zgoraj opisani postopki delovanja.

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

O 360 Reality Audio

Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja Sonyjevo tridimenzionalno zvočno tehnologijo 360.

Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle.

Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabljajte aplikacijo storitve pretakanja glasbe, ki podpira 360 Reality Audio v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku z operacijskim sistemom iOS ali Android. Aplikacija lahko zahteva plačilo.

Z optimizacijo zvočnega polja in akustičnih lastnosti slušalk z "Sound Connect" aplikacijo lahko uživate v bolj realističnem občutku resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitve v določenih državah in regijah ni na voljo.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Odklop povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Povezavo Bluetooth prekinete tako, da upravljate napravo Bluetooth.

Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je povezava Bluetooth prekinjena.

2 Izklopite način Bluetooth ali izklopite slušalke.

Ob izklopu načina Bluetooth se zasliši zvok obvestila, ki označuje, da je način Bluetooth izklopljen.

Ob izklopu slušalk se zasliši zvok obvestila, ki označuje, da se slušalke izklopijo.

Namig

- Ko končate predvajanje glasbe, se lahko povezava Bluetooth samodejno prekine, odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem prek povezave Bluetooth lahko izberete naslednja 2 načina kakovosti zvoka. Nastavitve lahko spremenite in preverite način kakovosti zvoka z "Sound Connect" aplikacijo.

To je učinkovito med predvajanjem glasbe prek povezave Bluetooth.

Prioritize Sound Quality: Prednost daje kakovosti zvoka (privzeto).

Prioritize Stable Connection: daje prednost stabilni povezavi.

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite [Prioritize Sound Quality].
- Če je povezava nestabilna, na primer če se zvok ustvarja le občasno, izberite [Prioritize Stable Connection].

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od okoliških razmer na območju, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če [Prioritize Stable Connection] je izbrana možnost .

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Podprti kodeki

Kodek je "algoritem za kodiranje zvoka", ki se uporablja pri brezžičnem prenosu zvoka prek povezave Bluetooth. Slušalke podpirajo naslednje kodeke.

Če je priključen z uporabo Classic Audio prek povezave A2DP (za predvajanje glasbe): SBC, AAC

Pri povezavi z LE Audio: LC3

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvoka, ki se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC se večinoma uporablja v izdelkih Apple, kot je iPhone, ki lahko zagotavlja višjo kakovost zvoka kot SBC.

- LC3

To je okrajšava za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio in omogoča prenos z nizko latenco.

Ko je glasba poslana v formatu SBC ali AAC iz naprave, povezane prek Classic Audio, slušalke samodejno predvajajo glasbo v istem kodeku.

Če priključena naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot SBC, boste morda morali napravo predhodno nastaviti, da bo med podprtimi kodeki uživala v glasbi z želenim kodekom. Če priključena naprava podpira kodek višje kakovosti kot SBC, lahko med podprtimi kodeki uživate v glasbi v želenem kodeku.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničenjem šuma
INZONE H9 II

Kaj lahko storite z “INZONE Hub”

Ko povežete računalnik z “INZONE Hub” nameščeno programsko opremo in slušalke s sprejemnikom USB, lahko storite naslednje.

- Preverjanje in posodabljanje različice programske opreme slušalk
- Prikaz preostale napolnjenosti baterije slušalk
- Prilagajanje glasnosti med predvajanjem glasbe ali telefonskim klicem
- Nastavitev ravnovesja glasnosti med igro in klepetom
- Izбира nastavitve izenačevalnika
- Prilagajanje nastavitev izenačevalnika
- Prilagajanje dinamičnega razpona
- Vklop ali izklop prostorskega zvoka
- Prilagajanje nastavitev prostorskega zvoka
- Prilagajanje funkcije odpravljanja hrupa in načina zvoka okolice (nadzor zvoka okolice)
- Izбира preklopnega vzorca pri preklopu funkcije odpravljanja šumov in načina okoliškega zvoka na slušalkah
- Nastavitev funkcije odpravljanja šumov in načina zvoka okolice ob vklopu slušalk
- Prilagajanje glasnosti mikrofona
- Prilagajanje glasnosti stranskega tona
- Prikaz vklopljenega ali izklopljenega stanja mikrofona
- Preizkušanje mikrofona
- Nastavitev konstantne glasnosti vhoda mikrofona (AUTO GAIN CONTROL)
- Ustvarjanje in shranjevanje zvočnega profila
- Izvoz in uvoz zvočnega profila
- Povezovanje z igralnimi aplikacijami
- Nastavitev samodejnega izklopa
- Nastavitev zagonskega načina Bluetooth ob vklopu slušalk
- Registracija izdelka
- Preklop jezika glasovnega vodenja
- Vklop ali izklop zvoka obvestila in glasovnega vodenja

Za podrobnosti o “INZONE Hub” si oglejte naslednji URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Opomba

- Ko je izhodna zvočna naprava računalnika nastavljena na [INZONE H9 II - Chat], so nastavitve zvoka onemogočene. Preverite, ali je nastavljena na [INZONE H9 II - Game].
- Ko uporabljate kabel za slušalke, se “INZONE Hub” programske opreme ni mogoče uporabljati.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Namestitev spletne strani “INZONE Hub”

1 Prenesite “INZONE Hub” programsko opremo s spletnega mesta za podporo in jo namestite v računalnik.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem naslovu URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Združljiv operacijski sistem: Windows 10 ali novejši

2 Po namestitvi zaženite “INZONE Hub”.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Kaj lahko storite z “Sound Connect” aplikacijo

Ko pametni telefon povežete z “Sound Connect” in slušalkami prek povezave Bluetooth, so na voljo spodaj navedene funkcije.

- Preverjanje različice programske opreme slušalk
- Prikaz preostale napolnjenosti baterije slušalk
- Prilagajanje glasnosti med predvajanjem glasbe ali telefonskim klicem
- Izbira nastavitve izenačevalnika
- Prilagajanje nastavitev izenačevalnika
- Prilagajanje funkcije odpravljanja šumov in načina okoliškega zvoka (Ambient Sound Control)
- Izbira vzorca preklopa pri preklopu funkcije odpravljanja šumov in načina okoliškega zvoka na slušalkah
- Nastavitev 360 Reality Audio funkcije
- Nastavitev LE Zvočna povezava za slušalke
- Prikaz povezave kodeka za povezavo Bluetooth
- Nastavitev načina povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka)
- Izklop slušalk
- Preklop jezika glasovnega vodenja
- Vklop ali izklop zvoka obvestila in glasovnega vodenja
- Nastavitev samodejnega izklopa
- beleženje in prikazovanje informacij o uporabi slušalk
- Predvajanje in ustavljanje glasbe, preskok na začetek prejšnje ali trenutne skladbe ter preskok na začetek naslednje skladbe.
- Varnostno kopiranje in obnavljanje nastavitev

Namig

- Postopek delovanja “Sound Connect” se razlikuje glede na zvočno napravo. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev “Sound Connect” aplikacije](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med igranjem iger \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Namestitev “Sound Connect” aplikacije

1 Prenesite “Sound Connect” in jo namestite v pametni telefon.

Modele za države in regije brez kitajske celine lahko prenesete iz Google Play™ trgovine ali App Store.



2 Po namestitvi aplikacije zaženite “Sound Connect” aplikacijo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko storite z “Sound Connect” aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Dostop do informacij o podpori iz “Sound Connect” aplikacije

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v “Sound Connect” aplikacije.

- 1 Tapnite [Help] na zaslonu “Sound Connect” na zaslonu aplikacije, da si ogledate stran za podporo.
- 2 Izberite želeni element.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Aplikacije in mesta za shranjevanje, kjer je mogoče nastaviti funkcijo izenačevalnika

Slušalke imajo dve vrsti izenačevalnikov: eden je omogočen prek "INZONE Hub", in tistega, ki je v slušalkah ohranjen prek "Sound Connect" aplikacijo. Izenačevalnik je omogočen glede na način priključitve slušalk, kot je prikazano spodaj.

Povezava	Aplikacije, ki lahko nastavijo funkcijo izenačevalnika	Kam shraniti nastavitve izenačevalnika	Opombe
Sprejemnik USB: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub izenačevalnik	
Sprejemnik USB: OTHER (1)	Sound Connect	Izenačevalnik glavne enote	Nastavitve lahko opravite z uporabo "Sound Connect" aplikacijo samo, ko je povezana prek povezave Bluetooth. Nastavitve izenačevalnika, zabeležene v "Sound Connect" aplikaciji, se shranijo v glavno enoto in ostanejo veljavne, tudi če Bluetooth ni povezan.
Funkcija Bluetooth (1)(2)	Sound Connect	Izenačevalnik glavne enote	
Priključen je kabel za slušalke: Napajanje je vklopljeno	Ni podprto	Ni podprto	
Priključen je kabel za slušalke: Napajanje je izklopljeno	Ni podprto	Ni podprto	

(1) Ko sta hkrati priključena oddajnik USB in funkcija Bluetooth, se izenačevalnik aktivira na vsaki poti.

(2) Izenačevalnik ne deluje pri zvoku klica z uporabo standardne aplikacije za klicanje, nameščene v začetni različici pametnega telefona.

Opomba

- Izenačevalnika glavne enote ni mogoče uporabljati, če je sprejemnik USB povezan z drugo napravo kot z računalnikom s stikalom, nastavljenim na "PC". Ko se povezujete z napravo, ki ni računalnik, preklopite stikalo na oddajniku USB na "OTHER".

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Namestite najnovejšo programsko opremo za slušalke z uporabo "INZONE Hub" če želite uživati v novih funkcijah ali odpraviti določeno število težav s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija odpravljanja hrupa zmanjšuje zunanje zvoke iz okolice, kot so zvoki vozil ali zvoki klimatskih naprav v notranjosti. Ta tehnologija ustvarja antifazni zvok, ki izniči zunanje zvoke iz okolice.

Opomba

- Glede na vrsto šuma ali pri uporabi v zelo tistem okolju, učinka funkcije za izničevanja šuma morda ne boste opazili ali pa boste opazili okrepitev določenih zvokov.
- Med nošenjem slušalk bo učinek funkcije za izničevanja šuma lahko zmanjšan ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Pametni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, slušalke umaknite dlje od pametnega telefona.
- Dela mikrofona (A) na levi ali desni enoti slušalk ne pokrivajte z roko itd. Učinek funkcije za izničevanje šuma ali načina okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). Če se to zgodi, umaknite roko ali drug predmet z območja levega ali desnega mikrofona.

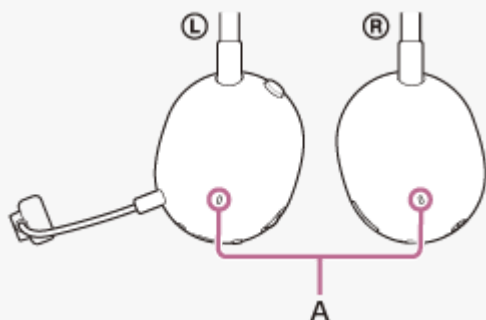

Za podrobnosti o uporabi funkcije za izničevanje šuma glejte naslednjo Sorodno temo.

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II


Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Z uporabo funkcije za izničevanje šuma lahko uživate v igranju iger ali poslušanju glasbe, ne da bi vas motil šum okolice.

1 Vklopite slušalke.

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.

2 Pritisnite gumb za odpravljanje hrupa/Ambient Sound Mode (A), da spremenite nastavitve funkcije odpravljanja hrupa.

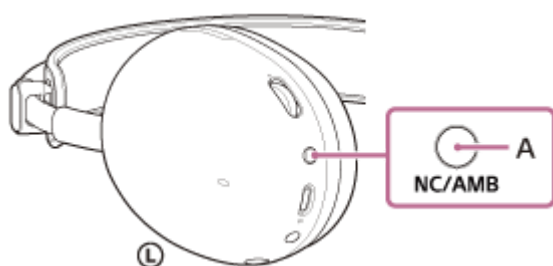

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija odpravljanja šumov je omogočena, način zvoka okolice pa je onemogočen.
Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je funkcija preklopljena.



Omogočen je način zvoka okolice, funkcija odpravljanja šumov pa je onemogočena.
Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je funkcija preklopljena.




Funkcija odpravljanja šumov in način zvoka okolice sta onemogočena.
Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je funkcija preklopljena.


Preverite zvok obvestila

Morda ga ne bo mogoče predvajati v nobenem brskalniku, razen v najnovejših.


- Ko je omogočena funkcija odpravljanja šumov



- Ko je omogočen način zvoka okolice



- Ko sta funkcija odpravljanja šumov in način zvoka okolice onemogočena



Namig

- Funkcijo odpravljanja šumov lahko uporabljate tudi, če povezavo spremenite s sprejemnika USB ali s povezave Bluetooth na kabelsko povezavo za slušalke.
- V tovarniških nastavitvah je funkcija odpravljanja šumov onemogočena, ko so slušalke vklopljene. To nastavev lahko spremenite z uporabo "INZONE Hub" ali "Sound Connect".
- Omogočite ali onemogočite funkcijo odpravljanja šumov ter spremenite nastavitve funkcije odpravljanja šumov in načina okoliškega zvoka z gumbom "INZONE Hub" ali "Sound Connect" ali z aplikacijo.
- Spletna stran "INZONE Hub" ali "Sound Connect" lahko nastavite kombinacijo naslednjih treh načinov. Če izberete več načinov, lahko med njimi zaporedno preklapljate tako, da pritisnete gumb za odpravljanje šumov/način ambientalnega zvoka.
 - Omogočena funkcija odpravljanja hrupa
 - Omogočen način zvoka okolice
 - Funkcija odpravljanja hrupa in način zvoka okolice sta onemogočena

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Vkllop slušalk](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med igranjem iger \(način okoliškega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II


Poslušanje okoliškega zvoka med igranjem iger (način okoliškega zvoka)

Med igranjem iger lahko prek mikrofonov, vgrajenih v levi in desni enoti slušalk, slišite zvok iz okolice.

1 Vključite slušalke.

Slišali boste zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.

2 Pritisnite gumb za odpravljanje šumov/način zvoka okolice (A), da preklopite na način zvoka okolice.

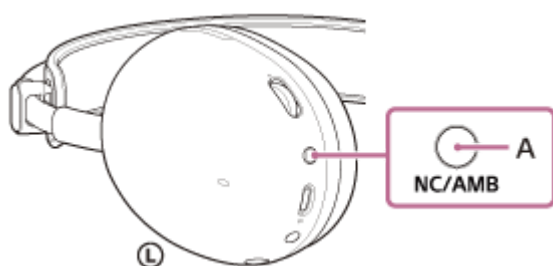

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija odpravljanja šumov je omogočena, način zvoka okolice pa je onemogočen.
Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je funkcija preklopljena.



Omogočen je način zvoka okolice, funkcija odpravljanja šumov pa je onemogočena.
Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je funkcija preklopljena.




Funkcija odpravljanja šumov in način zvoka okolice sta onemogočena.
Zaslišali boste zvok obvestila, ki označuje, da je funkcija preklopljena.


Preverite zvok obvestila

Morda ga ne bo mogoče predvajati v nobenem brskalniku, razen v najnovejših.

- Ko je omogočena funkcija odpravljanja šumov



- Ko je omogočen način zvoka okolice



- Ko sta funkcija odpravljanja šumov in način zvoka okolice onemogočena

Namig

- Nastavitve načina zvoka okolice spremenite z "INZONE Hub" ali "Sound Connect" se shranijo v naglavne slušalke. Ko spremenite nastavitve, lahko uživate v glasbi s shranjenimi nastavitvami tako, da omogočite način za zvok okolice. Ta funkcija je na voljo za naprave, ki nimajo "INZONE Hub" ali "Sound Connect" nameščena aplikacija.
- V tovarniških nastavitvah je način zvoka okolice onemogočen, ko so slušalke vklopljene. To nastavev lahko spremenite z uporabo "INZONE Hub" ali "Sound Connect".
- Spletna stran "INZONE Hub" ali "Sound Connect" lahko nastavite kombinacijo naslednjih treh načinov. Če izberete več načinov, lahko med njimi zaporedno preklapljate tako, da pritisnete gumb za odpravljanje šumov/način ambientalnega zvoka.
 - Omogočena funkcija odpravljanja hrupa
 - Omogočen način zvoka okolice
 - Funkcija odpravljanja hrupa in način zvoka okolice sta onemogočena

Opomba

- Glede na okoliške razmere ter vrsto in glasnost predvajanja zvoka se zvoki iz okolice morda ne bodo slišali niti pri uporabi načina za zvok iz okolice. Slušalke odstranite v prostorih, kjer morate slišati zvok iz okolice. Na cestah, kjer vozijo avtomobili ali kolesa, je nošenje slušalk nevarno.
- Če slušalk na ušesih ne nosite pravilno, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Slušalke si nadenite pravilno.
- Glede na okoliško okolje se lahko hrup vetra poveča, če je vklopljen način zvoka okolice. V tem primeru zmanjšajte glasnost načina Ambient Sound Mode z uporabo "INZONE Hub" ali "Sound Connect". Če je hrup vetra še vedno občuten, onemogočite način zvoka okolice.
- Če se s prsti ali lasmi dotaknete mikrofona funkcije za odpravljanje šumov, lahko ob vklopljenem načinu zvoka iz okolice zaslišite glasen zvok.

Sorodne teme

- [Lokacija in funkcija delov](#)
- [Vkllop slušalk](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)
- [Kaj lahko storite z "Sound Connect" aplikacijo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Previdnostni ukrepi

O radijskih valovih pametnega telefona in komunikaciji prek oddajnika-sprejemnika USB

Pri povezovanju oddajnika USB s pametnim telefonom lahko pride do radijskih motenj, ki so odvisne od radijskih valov pametnega telefona. To lahko povzroči šum, izpad zvoka ali pa povezava ni mogoča. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.

- Premaknite se na mesto, kjer je signal vašega pametnega telefona boljši.
- Slušalke približajte pametnemu telefonu.
- Obrnite stran oddajnika-sprejemnika USB z drsnim stikalom in ga znova priključite.

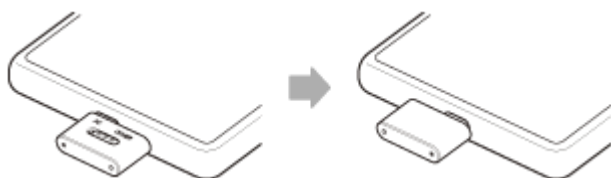

O oddajniku USB/komunikacijah Bluetooth

- Sprejemnik USB in naprave Bluetooth uporabljajo isti frekvenčni pas 2,4 GHz kot brezžični LAN. IEEE 802.11ax/b/g/n). Če slušalke uporabljate v bližini brezžične naprave LAN, lahko pride do radijskih motenj, ki lahko povzročijo šum, prekinitev zvoka ali onemogočeno povezavo. V teh primerih lahko ukrepate na spodnje načine.
 - Spremenite frekvenčni pas pametnega telefona in naprave za brezžični LAN na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi za brezžično omrežje LAN.
- Brezžična tehnologija Bluetooth je brezžična tehnologija kratkega dosega, ki omogoča komunikacijo med digitalnimi napravami, kot so pametni telefoni in računalniki. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije lahko predvajanje zvoka na slušalkah zamuja pri predvajanju zvoka na oddajni napravi. To pomeni, da med igranjem iger ali gledanjem filmov zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki so v skladu s standardom Bluetooth in zagotavljajo varnost med komunikacijo z brezžično tehnologijo Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Sony ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi uhajanja informacij, do katerega pride pri uporabi komunikacij Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo ustrezati standardu Bluetooth, ki ga predpisuje Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti certificirane kot skladne.
 - Tudi če je priključena naprava skladna s standardom Bluetooth, lahko značilnosti ali specifikacije naprave Bluetooth včasih preprečijo povezavo ali povzročijo razlike v metodah nadzora, prikazu ali postopku delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.

- Pri nekaterih napravah, ki jih povezuje, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Slušalke tesno zapirajo ušesa. Če slušalke na silo pritisnete na ušesa ali jih hitro snamete, lahko poškodujete bobnič. Med nadevanjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Ko preveč povečate glasnost, lahko pride do uhajanja zvoka. Bodite pazljivi, da ne boste motili ostalih. Priporočamo uporabo ravni glasnosti, pri kateri lahko sprejmete klic tudi v hrupnem okolju.
- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Pametnega telefona s priključenim oddajnikom-sprejemnikom USB ne odlagajte v žep hlač ali žep drugega oblačila. Zaradi močne zunanje sile, ki deluje na oddajnik-sprejemnik, lahko pride do deformacije ali nepravilnega delovanja dela pametnega telefona z vhodom USB.
- Odvisno od pogojev signala vašega pametnega telefona ali okolice, slušalk morda ne boste mogli uporabljati.
- Ne izdihavajte v pogonsko enoto.
- Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam dlje časa, saj lahko tudi med shrambo pride do deformacije.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Ušesni blazinici se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Pri nameščanju, snemanju ali uporabi slušalk pazite, da si z mikrofonom ne zadenete oči.
- Ušesne blazinice so potrošni material. Če se ušesne blazinice zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poslabšajo ali poškodujejo, se obrnite na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Čiščenje slušalk

- Prah in umazanijo na zunanosti slušalk lahko obrišete z vlažilnimi robčki s čisto vodo. Ne uporabljajte naslednjih predmetov, saj lahko poškodujejo površino in povzročijo okvare ali poškodbe.
 - Vlažni robčki, ki vsebujejo alkohol
 - Tanjši
 - Benzin in druge podobne snovi

Slušalk ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk in polnilnega ohišja ne uporabljajte na natrpanih mestih, kot so vlaki ali zdravstvene ustanove.
- V slušalkah so magneti. Magneti lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive ventile za zdravljenje hidrocefalusa in druge medicinske pripomočke. Slušalke hranite stran od oseb, ki uporabljajo te medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Slušalke umaknite dlje stran od magnetnih kartic

- V slušalkah so magneti. Če se magnetna kartica približa slušalkam in polnilnemu ohišju, lahko pride do vpliva na magnet kartice ali pa se ta deaktivira.

Hranite zunaj dosega majhnih otrok

- Obstaja nevarnost, da pogoltnejo sprejemnik USB in majhne dele. Po uporabi hranite zunaj dosega dojenčkov.

O povišanju temperature

- Med polnjenjem slušalk ali pri dolgotrajni uporabi slušalk se lahko temperatura slušalk zviša, vendar to ne pomeni okvare.

Upoštevajte, da je ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave


Vodotesnost slušalk

Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali okvaro. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da slušalk ne izpostavljate vlagi ali umazaniji.

- Uporaba slušalk v dežju ali snegu.



- Dotikanje slušalk, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.

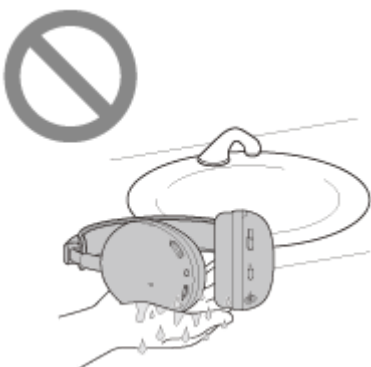

- Dotikanje slušalk s potnimi dlanmi ali uporaba slušalk v okoliščinah, kjer se slušalke lahko zmočijo v znoju.





- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET.




- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.



Če se slušalke zmočijo ali v slušalke vstopi voda

Če mokre slušalke polnite ali vklopite, lahko to povzroči požar ali okvaro. Slušalke postavite pokonci in jih obrišite s suho krpo, dokler iz notranjosti na vse priključke slušalk (vhodni priključek kabla za slušalke, vrata USB tipa C in vhodni priključek mikrofona) ne priteče več vode. Kasneje pustite slušalke v senčnem, dobro prezračevanem prostoru, dokler se popolnoma ne posušijo.



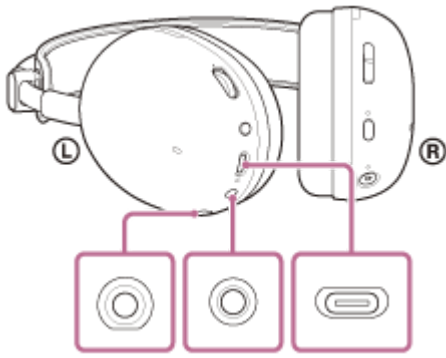

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Blagovne znamke

- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah in regijah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- »PlayStation« in »PS5« sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Interactive Entertainment Inc.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah in regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Izklopite slušalke, napolnite jih in nato jih znova vklopite.



2. Znova zaženite povezano napravo, kot je računalnik ali pametni telefon.



3. Dostop do spletnega mesta Sonyjeve podpore je mogoč v meniju "Sound Connect" in poiščite vzrok in rešitev težave ali pa si oglejte spodnje spletno mesto za podporo.

<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Ponastavite slušalke.



5. Inicializirajte slušalke.



6. Če se težave še vedno pojavljajo, se obrnite na Sonyjev kontakt za podporo spodaj ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

<https://www.sony.net/support-contact>

Sorodne teme

- [Polnjenje slušalk](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Ponastavitev slušalk


Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.

1 Slušalke priključite v električno vtičnico za izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok (A), ki je na voljo v prosti prodaji. Indikator polnjenja sveti oranžno.

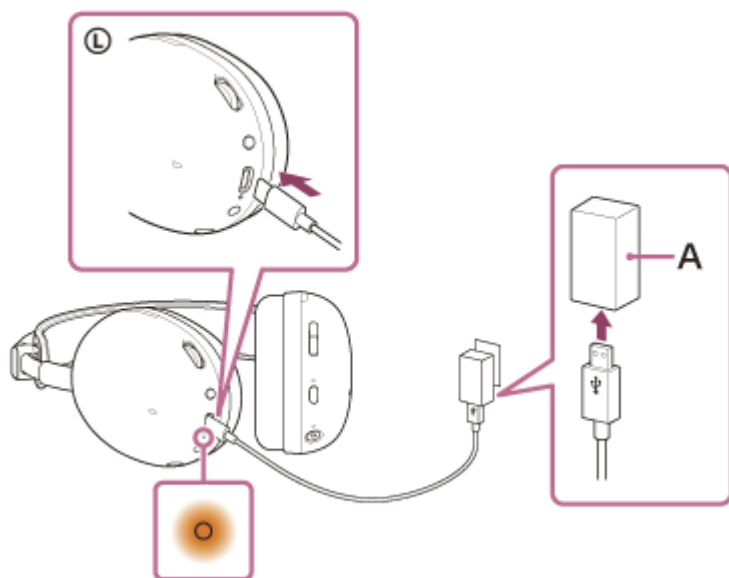

2 Pritisnite gumb za vklop (B) in gumb Bluetooth (C) ter ju držite približno 5 sekund.

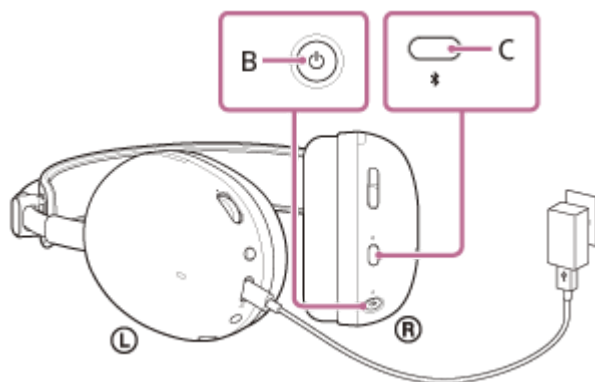

Ko indikator polnjenja ugasne, je ponastavitev končana. Spustite gumb za vklop in gumb Bluetooth. Indikator polnjenja se znova prižge.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II


Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Izklopite slušalke.

Odstranite kabel USB Type-C.

2 Pritisnite in držite gumb za vklop (A) in gumb Bluetooth (B) približno 10 sekund ali več.

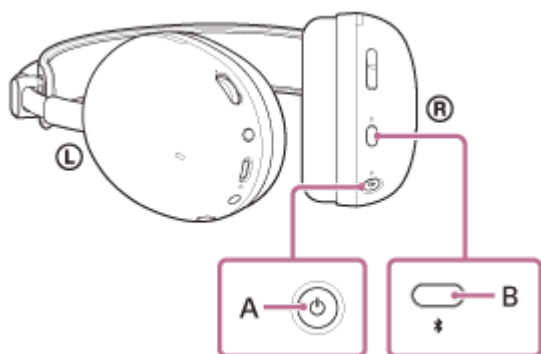

Ko je inicializacija končana, indikator napajanja štirikrat bliskovito utripa z belo barvo.

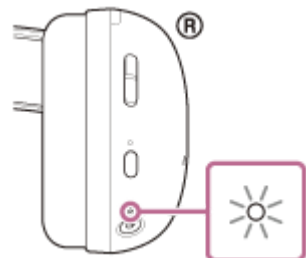

Ta postopek delovanja ponastavi tovarniške nastavitve glasnosti in druge nastavitve ter izbriše vse podatke o seznanjanju. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev. Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se obrnite na Sonyjev center za podporo ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Brezžične igralne slušalke z izničevanjem šuma
INZONE H9 II

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

DC 5 V (Z uporabo napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji)
Z uporabo vgrajenih litij-ionskih baterij (Delovno napajanje izdelka: DC 3,85 V)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 3,5 ur

Opomba

- Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Približno 260 g (brez mikrofona)
Približno 3,2 g (pretvornik USB tipa C)
Približno 13 g (snemljiv mikrofoni Boom (z vetrobranskim steklom))

Impedanca:

440 Ω (1 kHz) (ob priključitvi prek kabla za slušalke z vklopljenimi slušalkami)
21 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek kabla za slušalke z izklopljenimi slušalkami)

Občutljivost:

111 dB/mW (ob priključitvi prek kabla za slušalke z vklopljenimi slušalkami)
100 dB/mW (pri povezavi prek kabla za slušalke z izklopljenimi slušalkami)

Frekvenčni odziv:

5 Hz- 20 000 Hz (pri priključitvi prek kabla za slušalke z izklopljeno enoto)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različica 5.3

Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

Največje območje sprejema:

Vidno polje do pribl. 10 m (1)

Frekvenčno območje:

Bluetooth: Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Predel z brezžičnim oddajnikom/sprejemnikom: Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Združljivi profili Bluetooth (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podprti kodek (3):

SBC

AAC

LC3

Domet signala (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

(1) Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.

(2) Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.

(3) Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Okolju prijazno in varčno:

Poraba energije (v stanju mirovanja): ni na voljo

Poraba energije (stanje pripravljenosti / način nizke porabe energije): 0,5 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti v omrežju) – terminali: 0,5 W (avdio kabel, funkcija Bluetooth®, 2,4 GHz, konfiguracija največje porabe energije)

Izklopljeno / Pripravljenost / Nizka poraba energije: Ta naprava preide v način nizke porabe takoj po končanem polnjenju, ko je priključena na napajalnik.

Omrežni stanje pripravljenosti aktivirano – priključki: Ta naprava preide v omrežni stanje pripravljenosti takoj po zaustavitvi predvajanja. *Ko je ta naprava priključena na napajalnik, se omrežni stanje pripravljenosti in stanje nizke porabe energije štejejo za enako stanje, saj je poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti 0,5 W ali manj.

Stikalo za vklop/izklop brezžičnega omrežja: Ko se naprava vklopi, se lahko z njo povežete s parnim sprejemnikom (YY2988).

Brezžično funkcijo lahko izklopite tako, da priloženi kabel za slušalke vstavite v vhod za kabel za slušalke. Brezžično funkcijo vklopite tako, da kabel za slušalke odstranite.

Tehnične lastnosti napajalnika, ki se lahko uporablja s tem izdelkom: V trgovini dostopen USB AC adapter, ki lahko zagotovi izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali več.

Združljivi modeli naprav iPhone

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (tretja generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8

(od novembra 2024)

Glede na operacijski sistem iOS, ki ga podpirajo zgornji modeli. "Sound Connect" aplikacije morda ne bo mogoče uporabljati.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-067-259-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation