


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II




Model: YY2987

Saznajte kako da podesite veličinu trake za glavu

Pomerite klizač gore-dole dok pritisnete dugmad klizača sa obe strane trake za glavu. Otpustite prst sa dugmeta klizača na željenoj visini da biste fiksirali klizač na mestu. Visina trake za glavu se može podesiti.

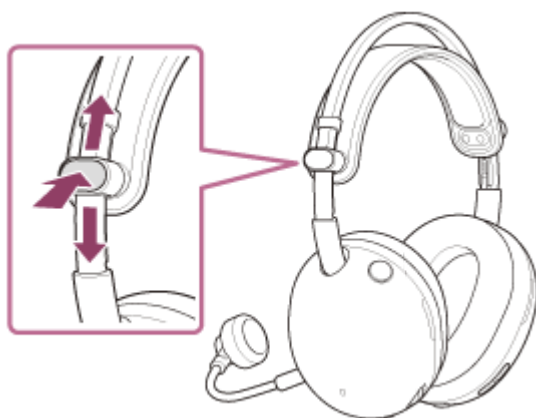

Počnimo sa upotrebom

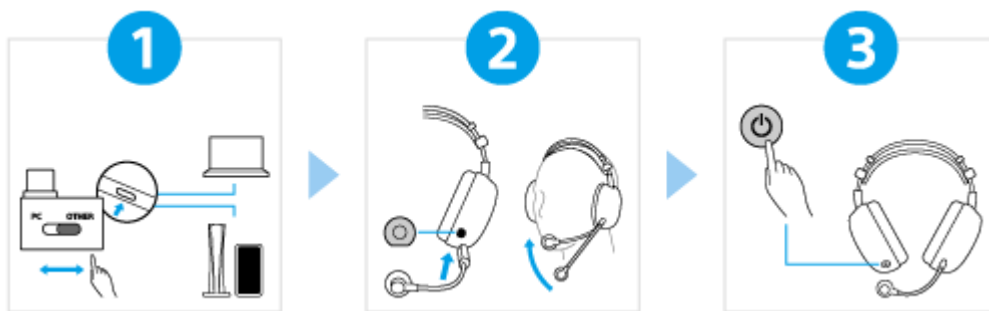

1

Pravilno povezivanje USB primopredajnika



Podesite klizni prekidač USB primopredajnika ispravno u skladu sa povezanim uređajem, a zatim umetnite USB primopredajnik u USB port.

Kada je povezan sa računarom: Podesite klizni prekidač na „PC“

Kada je povezan sa drugim uređajima: Podesite klizni prekidač na „OTHER“

2

Stavite slušalice na uši i podesite položaj mikrofona sa nosačem



Uklonite mikrofona sa nosačem iz kutije za dodatnu opremu i umetnite ga u ulazni priključak za mikrofona na kućištu slušalica. Obavezno umetnite utikač dok ne klikne.

Takođe, podesite položaj mikrofona tako da deo mikrofona bude na ustima kada se slušalice nose.

3

Uključivanje slušalica



Pritisnite i držite dugme za napajanje oko 2 sekunde ili više dok indikator dva puta ne treperi belo. Slušalice su uključene.

Kada ste povezani sa računarom, izaberite slušalice kao audio uređaj.

Audio izlazni uređaj kao što su igre

[INZONE H9 II - Game]

Audio ulaz/izlazni uređaj kao što je glasovno ćaskanje

[INZONE H9 II - Chat]

Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse

PC softver “INZONE Hub”



Koristite najnoviju verziju.

Za preuzimanje i dodatne informacije “INZONE Hub” o tome pogledajte sledeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Aplikacija za pametni telefon “Sound Connect”

Takođe možete da koristite pogodne funkcije slušalica na pametnom telefonu.

Preuzmite aplikaciju “Sound Connect” i izvucite maksimum iz onoga što imate.



⚠ Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu.

Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja i sl, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Povezane informacije

Punjenje slušalica sa mikrofonom

WH-G910N

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Kako početi

[Šta sve možete pomoću slušalica sa mikrofonom namenjenih za igrana](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Stavke koje se dobijaju](#)

[Pričvršćivanje mikrofona s nosačem](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Napajanje/punjenje

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Korišćenje povezivanjem na konzolu za igre

[Povezivanje sa računarom ili pamet PlayStation®5nim telefonom kompatibilnim sa USB Type-C putem USB primopredajnika](#)

[Korišćenje slušalica sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika](#)

[Šta možete da uradite dok ste povezani sa igraćom konzolom](#)

[Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom](#)

Korišćenje povezivanjem na Bluetooth uređaj

[Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- └ [Povezivanje sa aplikacijom "Sound Connect"](#)

Android pametni telefon

- └ [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- └ [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- └ [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om pomoću Bluetooth Classic](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)

Drugi Bluetooth uređaji

- └ [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Obavljanje telefonskih poziva

- └ [Primanje poziva](#)
- └ [Upućivanje poziva](#)
- └ [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Slušanje muzike

- └ [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- └ [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- └ [O 360 Reality Audio](#)

[Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

- └ [O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržan kodek](#)

Prilagođavanje slušalica sa mikrofonom

Korišćenje softvera „INZONE Hub“

- └ [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)
- └ [Instaliranje "INZONE Hub"](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

[Instaliranje "Sound Connect" aplikacije](#)

[Pristup informacijama o podršci iz "Sound Connect" aplikacije](#)

[Aplikacije i lokacije za skladištenje na kojima se može podesiti funkcija ekvilajzera](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Upotreba funkcije kontrole zvuka okruženja

Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje ambijentalnog zvuka tokom igranja igara \(režim ambijentalnog zvuka\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Šta sve možete pomoću slušalica sa mikrofonom namenjenih za igrama

Uživanje u igri i ćaskanju istovremeno

Možete uživati u glasovnom ćaskanju dok igrate igru povezivanjem na računar ili PS5® putem bežične veze od 2,4 GHz pomoću USB primopredajnika.

Takođe možete uživati u igrama i glasovnom ćaskanju povezivanjem sa računarom ili drugim povezanim uređajem pomoću isporučenog kabla za slušalice.

Uživanje u ćaskanju i pozivanju na pametnom telefonu

Možete uživati u glasovnom ćaskanju i hands-free pozivu dok igrate igru povezivanjem na računar PS5 ili USB primopredajnikom i istovremeno povezivanjem sa pametnim telefonom putem BLUETOOTH® veze.

Spisak funkcija po vezi

Dostupne funkcije se razlikuju u zavisnosti od načina povezivanja na sledeći način.

Funkcije	USB primopredajnička veza	Bluetooth veza	Priključen kabl za slušalice (napajanje je uključeno)	Priključen kabl za slušalice (napajanje je isključeno)	Napomene
Bežična veza: USB primopredajnik	Aktivan	Aktivan	Neaktivan (*)	Neaktivan (*)	Kada je kabl za slušalice povezan, bežične funkcije, uključujući Bluetooth, ne mogu se koristiti.
Bežična veza: Bluetooth funkcija	Aktivan	Aktivan	Neaktivan (*)	Neaktivan (*)	Kada je kabl za slušalice povezan, bežične funkcije, uključujući Bluetooth, ne mogu se koristiti.
Rad glavne jedinice: Brojčanik jačine zvuka	Aktivan	Aktivan	Neaktivan	Neaktivan	
Rad glavne jedinice: dugme BALANS IGRE/ĆASKANJA	Aktivno (*)	Neaktivan	Neaktivan	Neaktivan	Aktivira se samo kada je računar povezan i klizni prekidač na USB primopredajniku je podešen na „PC“.
Rad glavne jedinice: dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka	Aktivan	Aktivan	Aktivan	Neaktivan	

Funkcije	USB primopredajnička veza	Bluetooth veza	Priključen kabl za slušalice (napajanje je uključeno)	Priključen kabl za slušalice (napajanje je isključeno)	Napomene
Rad glavne jedinice: Dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona	Aktivan	Aktivan	Aktivan	Aktivno (*)	Kada je kabl za slušalice povezan i napajanje isključeno, indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona ne svetli čak i ako je mikrofonski isključen.
Softver: "INZONE Hub"	Aktivan	Neaktivan (*)	Neaktivan	Neaktivan	Deaktivirano kada su slušalice povezane sa računarom putem Bluetooth veze.
Aplikacija: "Sound Connect"	Neaktivan (*)	Aktivan	Neaktivan	Neaktivan	Inaktivirano kada su slušalice povezane sa pametnim telefonom putem USB primopredajničke veze.
Ostalo: Sidetone	Aktivan	Aktivan	Neaktivan	Neaktivan	
Ostalo: Ekvalajzer glavne jedinice	Aktivan	Aktivan	Neaktivan	Neaktivan	

Srodne teme

- [Povezivanje sa računarom ili pametnim PlayStation®5nim telefonom kompatibilnim sa USB Type-C putem USB primopredajnika](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

O glasovnom navođenju

Čućete sledeća glasovna uputstva u zavisnosti od izvršene radne procedure i statusa slušalice.

Prema fabričkom podešavanju, kada stavite slušalice sa mikrofonom na uši, čućete glasovno navođenje na engleskom ili kineskom jeziku.

Možete da promenite jezik glasovnog uputstva pomoću aplikacije "Sound Connect" ili "INZONE Hub".

„Pairing“ (Uparivanje)

- Prilikom ulaska u režim uparivanja

„Low battery“ (Skoro prazna baterija)

- Kada je preostala napunjenost slušalice sa mikrofonom niska

„Battery is empty“ (Baterija je prazna)

- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalice sa mikrofonom

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%)/„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

- Kada se informišete o preostaloj napunjenosti baterije
Vrednost „XX“ označava približnu preostalu napunjenost. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

„Charging stopped. To resume charging, disconnect the USB cable and wait before trying again.“ (Punjenje je prekinuto. Za nastavak punjenja isključite USB kabl i sačekajte pre nego što ponovo pokušate.)

- Kada dođe do neuobičajenog punjenja ili neuobičajene temperature pri punjenju dok koristite slušalice sa mikrofonom tokom punjenja

Napomena

- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik će se takođe vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako se glasovno uputstvo ne čuje nakon promene jezika glasovnog vođenja ili ažuriranja softvera, isključite slušalice i ponovo uključite.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Stavke koje se dobijaju


Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, posavetujte se sa kontaktom za podršku kompanije Sony ili se obratite najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony. Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama (1)

USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (1)



Kabl slušalica (1)

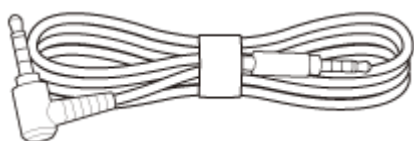


Odvojivi mikrofonski sa bum pecaljkom (sa rešetkom za zaštitu od vetra) (1)



Meka torbica (1)



USB primopredajnik Type-C® (YY2988) (1)

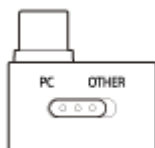

Dokumenti (1 komplet)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Pričvršćivanje mikrofona s nosačem

Kada upućujete pozive, obavezno priključite priloženi mikrofonski nosač.

1 Pričvrstite priloženi mikrofonski nosač na ulazni priključak za mikrofonski nosač.

Obavezno odgovarajte oblicima utikača i utičnice prilikom povezivanja.

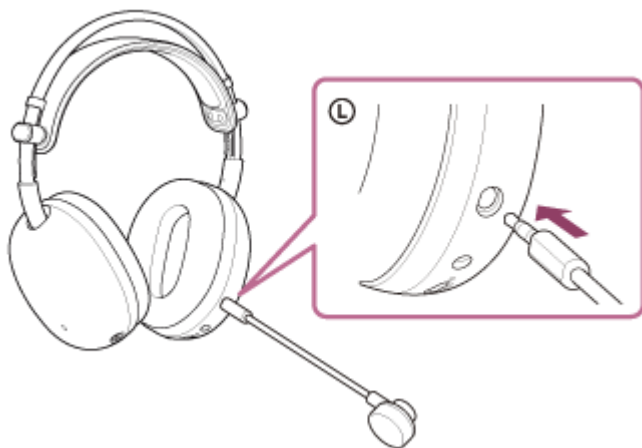

Nagoveštaj

- Mikrofon sa nosačem može se ukloniti kada se ne koristi.


Napomena

- Uvlačite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije pravilno povezan, mikrofonski nosač ne možete koristiti.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


Mesto i funkcija delova

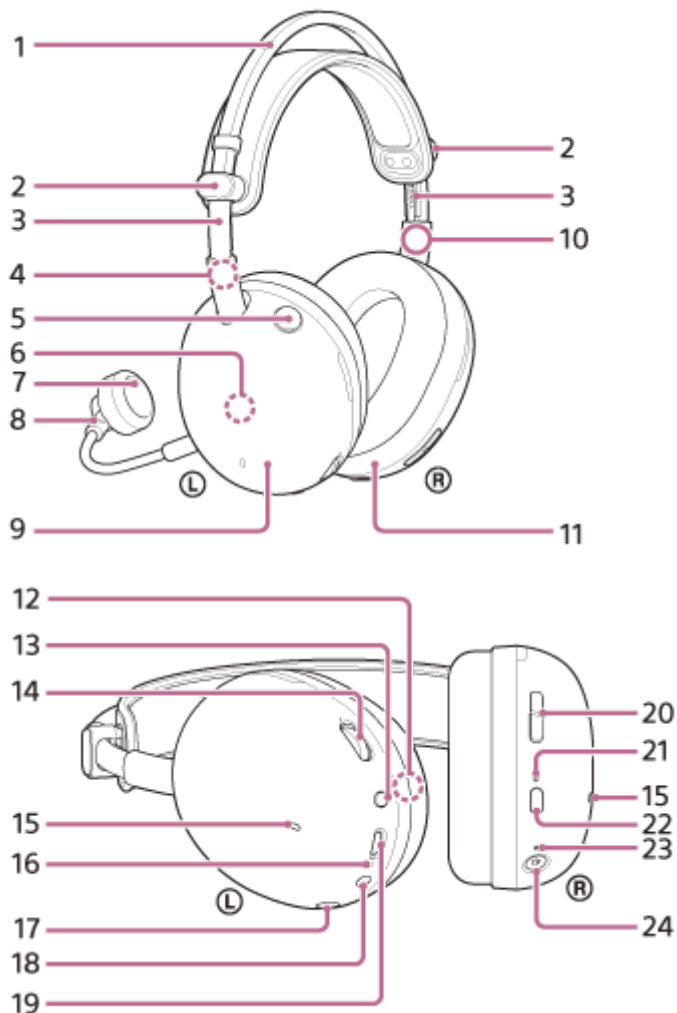

1. Rajf
2. Dugmad klizača (levo, desno)
Pomerajte klizače kako biste prilagodili dužinu rajfa.
3. Klizači (levi, desni)
4. Oznaka  (levo)
5. Dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona
Uključuje ili isključuje mikrofone.
6. Ugrađena antena
Vlasničke antene od 2,4 GHz i Bluetooth ugrađene su u slušalice.
7. Odvojivi mikrofoni sa bum pecaljkom (sa rešetkom za zaštitu od vetra)
Pričvrstite na levu jedinicu.
8. Indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona (crveni)
Svetli da označi status uključivanja ili isključivanja mikrofona.

9. Leva jedinica
10. Oznaka  (desno)
11. Desna jedinica
12. Serijski broj
Nalazi se unutar leve jedinice.
13. NC/AMB ton (ponišćavanje buke/režim ambijentalnog zvuka)
14. Brojčanik jačine zvu –ka/+
Podesite jačinu zvuka slušalice tokom bežične veze. Sa strane je taktilna tačka +.
15. Mikrofon sa funkcijom poništavanja buke (levo, desno)
Prima zvuk šuma kada se koristi funkcija smanjenja šuma.
16. Indikator punjenja (narančasti)
Svetli ili treperi da označi punjivu bateriju i status punjenja.
17. Ulazni priključak za mikrofoni Boom
Povežite isporučeni mikrofoni sa nosačem. Uvlaćite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije pravilno povezan, mikrofoni ne možete koristiti.
18. Ulazni priključak za kabl slušalice sa mikrofonom
Povežite muzički plejer ili drugi uređaj pomoću priloženog kabla za slušalice. Uvlaćite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.
19. USB Type-C port
Napunite bateriju pomoću jednog od sledećih metoda pomoću isporučenog USB Tipe-C kabla.
- Povežite slušalice sa računarom
 - Povežite se na utičnicu naizmenične struje pomoću komercijalno dostupnog USB AC adaptera
20. Dugme GAME/CHAT (BALANS IGRE/ĆASKANJA)
Postoji dugme za igru i dugme za ćaskanje. Kada ste povezani sa računarom, podesite balans jačine zvuka između zvuka igre i glasovnog ćaskanja.
21. Bluetooth indikator (plava)
Svetli ili treperi da označi status Bluetooth veze.
22. Bluetooth dugme
 : Bluetooth oznaka
23. Indikator napajanja (beli)
Svetli ili treperi da označi status napajanja i status veze između slušalice i USB primopredajnika.
24. Dugme za napajanje
 : Oznaka snage


USB primopredajnik:

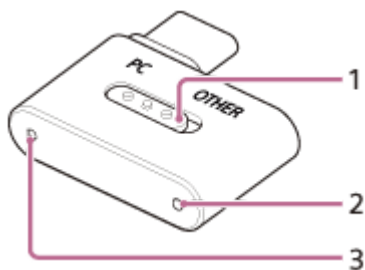


1. Klizni prekidač
Prebacuje vezu slušalica sa računarom ili drugim uređajem.
2. Indikator povezivanja (beli)
3. Dugme za povezivanje

Da biste proverili serijski broj

- Uverite se da su slušalice isključene i da USB Tipe-C kabl nije povezan.
 - Uklonite ušnu podlogu sa leve jedinice tako što ćete je povući pravo sa kućišta. Izbegavajte da ga povlačite pod uglom.
- Serijski broj i sigurnosne oznake nalaze se na donjem centru leve jedinice.

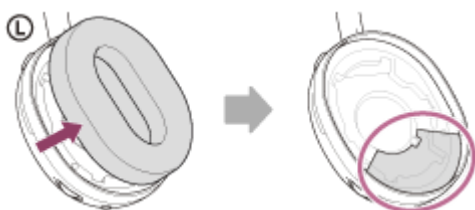

- Pričvrstite uklonjenu slušalicu na levu jedinicu.
- Uverite se da su smer dve izbočine na jedinici i rupe na ušnoj podlozi poravnati i čvrsto umetnite šest jezičaka u jedinicu dok ne čujete klik.

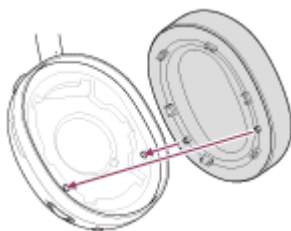

Napomena

- Nemojte uklanjati jastučić za uši ako to nije neophodno.
- Pre uklanjanja slušalice, proverite da li su slušalice isključene i da USB Tipe-C nije povezan.
- Ne uklanjajte ušnu podlogu u prisustvu gvozdene peske ili drugih metalnih predmeta. Gvozdeni pesak ili drugi metalni predmeti mogu da se zalepe za magnet unutar slušalica sa mikrofonom i izazovu kvar na slušalicama sa mikrofonom.
- Obavezno pričvrstite jastučić za uši u ispravnom smeru. Ako slušalica nije pričvršćena u ispravnom smeru, možda nećete dobiti željene akustične performanse.
- Svi nedostaci prouzrokovani nepoštovanjem gore navedenih mera opreza nisu pokriveni garancijom za proizvod.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti razne statusne slušalica sa mikrofonom.

- : Uključuje se u plavo
- : Uključuje se u belo
- : Uključuje se u narandžasto
- : Uključuje se crvenom bojom
- : Isključuje

Indikator napajanja

Indikator dvaput treperi u beloј boji.




- Kada su slušalice uključene

Indikator svetli u beloј boji oko 2 sekunde.




- Kada su slušalice isključene

Indikator treperi 4 puta u beloј boji.




- Kada je proces inicijalizacije završen

Indikator više puta treperi u beloј boji oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekunde.




- Kada bežična veza od 2,4 GHz nije uspostavljena

Indikator više puta brzo treperi u beloј boji oko 5 sekundi.




- Kada se završi proces bežične veze od 2,4 GHz

Indikator više puta treperi u beloј boji oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.



- Kada se uspostavi bežična veza od 2,4 GHz

Indikator više puta treperi dva puta u beloј boji do 5 minuta.




- Kada se pokrene bežična veza od 2,4 GHz

Indikator više puta treperi polako u beloj boji.



- Kada je u toku ažuriranje softvera

Indikator više puta treperi u beloj boji oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.



- Kada su slušalice uključene dok je kabl za slušalice povezan

Bluetooth indikator

Indikator treperi 2 puta plavom bojom.



- Kada uključite Bluetooth režim

Indikator svetli plavom bojom oko 2 sekunde.



- Kada isključujete Bluetooth režim

Indikator više puta treperi dva puta plavom bojom do 5 minuta.



- Kada se pokrene uparivanje za Bluetooth vezu

Indikator više puta treperi plavom bojom oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekunde.




- Kada Bluetooth veza nije uspostavljena

Indikator više puta brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi.



- Kada je proces Bluetooth veze završen

Indikator više puta treperi plavom bojom oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.



- Kada se uspostavi Bluetooth veza

Indikator više puta brzo treperi plavom bojom.



- Kada stiže poziv

Indikator punjenja

Indikator treperi 10 puta narandžasto u intervalu od oko 1,5 sekunde.



- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska

Indikator svetli narandžasto oko 1 minut, a zatim se isključuje.



- Kada se baterija potpuno napuni kada počinje punjenje na slušalicama

Indikator svetli narandžastom bojom.



- Kada se slušalice pune

Indikator se isključuje.




- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno

Indikator više puta treperi dva puta narandžastom bojom.



- Kada je temperatura baterije slušalica nenormalna

Indikator više puta treperi polako narandžasto.



- Kada dođe do greške dok se slušalice pune i slušalice se ne pune

Indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona


Indikator svetli crvenom bojom.



- Kada je mikrofoni isključen


Indikator veze na USB primopredajniku

Indikator više puta treperi dva puta u beloj boji do 5 minuta.



- Kada se pokrene bežična veza od 2,4 GHz

Indikator više puta treperi u beloj boji oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekunde.



- Kada bežična veza od 2,4 GHz nije uspostavljena

Indikator svetli belom bojom.



- Kada se uspostavi bežična veza od 2,4 GHz

Indikator više puta treperi polako u beloj boji.



- Kada je u toku ažuriranje softvera

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Pričvrstite mikrofonski nosač.

2 Podesite visinu klizača.


Pomerite klizač gore-dole da biste podesili visinu trake za glavu.

Klizni deo se pomera kada se pritisne dugme klizača. Klizač se zaključava kada se prst oslobodi od dugmeta klizača.

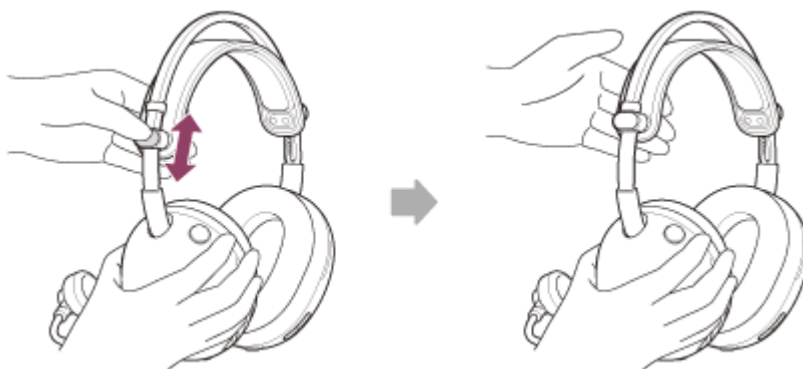


3 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Stavite jedinicu slušalica sa oznakom L na levo uho i jedinicu za slušalice sa oznakom R na desno uho. Mikrofon sa nosačem (A) je pričvršćen na levu jedinicu.

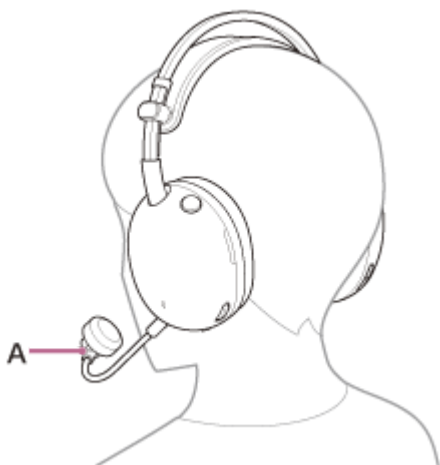


4 Podesite položaj mikrofona nosača tako da bude blizu vaših usta.

Mikrofon treba podesiti na istoj visini kao i brada i oko 1 do 4 prsta dalje od usta (do 35 mm).

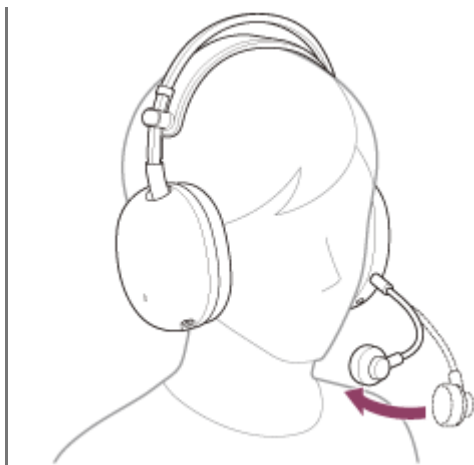

Nagoveštaj

- Ako ste zabrinuti zbog buke disanja, proverite da li je vetrobransko staklo instalirano i postavite mikrofona dalje od usta. Preporučuje se da jednom testirate mikrofona sa aplikacijom "INZONE Hub" ili vašom aplikacijom.
- Ako se slušalice ne nose pravilno na ušima, to može izazvati bol u uhu i efekat poništavanja buke možda neće biti postignut pravilno. Pazite da ne dozvolite da jastučni deo ušnih jastučića vrši pritisak na vaše uši.

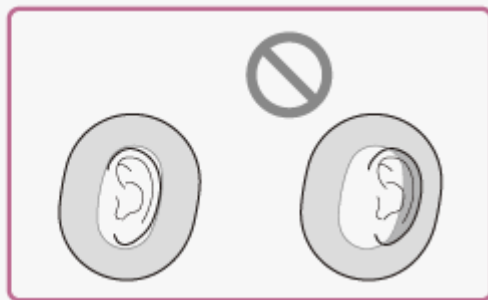

Srodne teme

- [Pričvršćivanje mikrofona s nosačem](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Punjenje slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom imaju ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A).

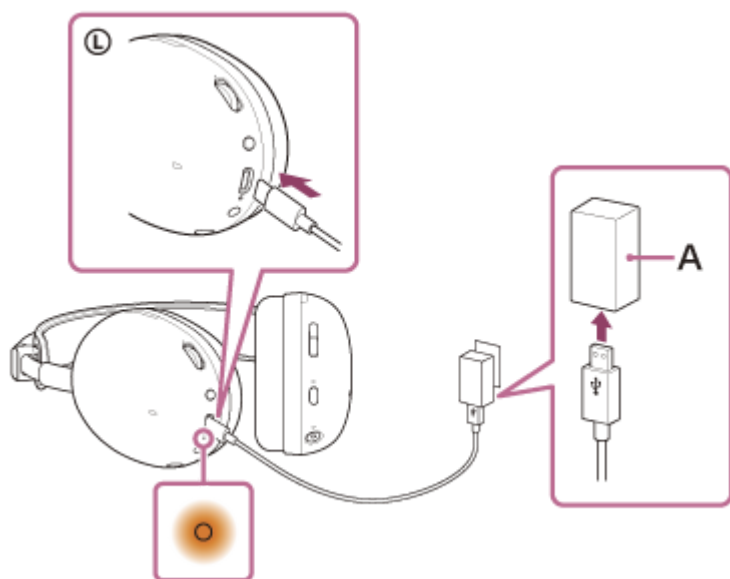

Indikator punjenja na slušalicama svetli narandžasto.

Kada se punjenje završi, indikator punjenja se automatski isključuje.

Nakon završetka punjenja prekinite vezu USB Type-C kabla.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica je oko 3,5 sata (*).

(*) Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

O korišćenju slušalica tokom punjenja

Slušalice se takođe mogu koristiti sa USB AC adapterom povezanim na utičnicu za naizmeničnu struju.

Ne punite slušalice kada na USB Tipe-C kablu ili USB Tipe-C portu ima tečnosti kao što je voda ili znoj, ili strane materije poput prašine. To može dovesti do nesreća kao što su opekotine ili ozbiljne povrede usled požara, strujnog udara, pregrevanja ili paljenja. Obratite pažnju na sledeće kada koristite slušalice sa mikrofonom tokom punjenja.

- Ako osetite bilo kakve abnormalnosti, odmah prestanite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom.
- Proverite da li ima prašine ili stranih predmeta u portu.
- Ako se USB Tipe-C kabl ili USB Tipe-C priključak navlaži tečnošću kao što je voda za piće ili znoj tokom punjenja, odmah isključite USB Tipe-C kabl sa povezanog uređaja. Punjenje će prestati.



Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

Preporučena verzija operativnog sistema za personalni računar

Vindovs®: Vindovs 10 ili noviji

Mac: macOS 13 ili noviji

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem slušalica sa mikrofonom na uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.
- Slušalice možete napuniti dok se koriste koristeći sledeće metode povezivanja.
 - Povežite slušalice na utičnicu za naizmeničnu struju pomoću USB AC adaptera
 - Povežite slušalice sa ličnim računarom sa USB kompatibilnim terminalom za punjenje kao standardnom opremom

Napomena

- Punjenje možda neće biti uspešno sa drugim kablovima osim sa isporučenim USB Type-C kablom.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju ponovo počnite sa punjenjem nakon promene postavki računara.
- Slušalice se možda neće moći napuniti kada su PS5 u režimu mirovanja. Ako je to slučaj, promenite PS5 podešavanja tako da se USB portovi na uređaju PS5 mogu koristiti za punjenje čak i kada su u režimu mirovanja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, sati rada baterije će se produžiti nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako slušalice otkriju problem tokom punjenja zbog sledećih uzroka, indikator punjenja narandžastom bojom treperi narandžasto. U tom slučaju izvucite i umetnite USB Type-C kabl, a zatim ponovo napunite u opsegu temperature punjenja. Ako se problem nastavi, obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
 - Temperatura okruženja premašuje raspon temperature pri punjenju od 5 °C do 35 °C.
 - Postoji problem sa punjivom baterijom.
- Ako se slušalice ne koriste duže vreme, indikator punjenja možda neće odmah upaliti narandžastom bojom prilikom punjenja. Sačekajte trenutak dok indikator ne počne da svetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se kontaktu za podršku kompanije Sony ili najbližem prodavcu proizvoda kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kada puniti povezivanjem slušalica sa računarom, koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih direktno povežite. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.

- Ako istovremeno povežete kabl za slušalice i napunite, može doći do buke u zavisnosti od povezanog uređaja. Ne preporučuje se punjenje baterije dok je kabl za slušalice povezan.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Gaming slušalice

Svrha upotrebe	Status veze primopredajnika USB tipa C	Status Bluetooth veze	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Igra (*)	Igra	Nije primenljivo	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 24 sata
Igra (*)	Igra	Nije primenljivo	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 24 sata
Igra (*)	Igra	Nije primenljivo	Neaktivan	Maksimalno 40 sati
Igra i ćaskanje	Igra i ćaskanje	Nije primenljivo	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 20 sati
Igra i ćaskanje	Igra i ćaskanje	Nije primenljivo	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 20 sati
Igra i ćaskanje	Igra i ćaskanje	Nije primenljivo	Neaktivan	Maksimalno 30 sati
Igra i ćaskanje	Igra	Ćaskanje (Bluetooth Classic pozivanje mSBC)	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 18 sati
Igra i ćaskanje	Igra	Ćaskanje (Bluetooth Classic pozivanje mSBC)	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra i ćaskanje	Igra	Ćaskanje (Bluetooth Classic pozivanje mSBC)	Neaktivan	Maksimalno 24 sata
Igra i ćaskanje	Igra	Ćaskanje (Bluetooth LE Audio poziv LC3)	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 18 sati
Igra i ćaskanje	Igra	Ćaskanje (Bluetooth LE Audio poziv LC3)	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra i ćaskanje	Igra	Ćaskanje (Bluetooth LE Audio poziv LC3)	Neaktivan	Maksimalno 24 sata
Igra + Chat + Muzika	Igra i ćaskanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth Classic SBC)	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 18 sati
Igra + Chat + Muzika	Igra i ćaskanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth Classic SBC)	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati

Svrha upotrebe	Status veze primopredajnika USB tipa C	Status Bluetooth veze	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth Classic SBC)	Neaktivan	Maksimalno 24 sata
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth Classic AAC)	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 18 sati
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth Classic AAC)	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth Classic AAC)	Neaktivan	Maksimalno 24 sata
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth LE Audio LC3)	Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 18 sati
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth LE Audio LC3)	Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 18 sati
Igra + Chat + Muzika	Igra i časkanje	Reprodukcija muzike (Bluetooth LE Audio LC3)	Neaktivan	Maksimalno 24 sata

(*) Kada se mikrofoni ne koriste za poziv, slušalice automatski isključuju nepotrebne blokove i smanjuju snagu da bi produžile vreme rada. Međutim, u zavisnosti od igraće konzole ili aplikacije koju koristite, snaga se možda neće sačuvati čak i kada se ne koriste za pozive.

- Slušalice se mogu koristiti oko 60 minuta nakon 5 minuta punjenja.

Priključen kabl za slušalice/napajanje je uključen

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija poništavanja buke: Aktivno	Maksimalno 30 sati
Režim ambijentalnog zvuka: Aktivan	Maksimalno 30 sati
Neaktivan	Maksimalno 48 sati

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od uslova korišćenja.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjive baterije slušalica sa mikrofonom na sledeće načine.

Provera pomoću dugmeta za napajanje

Ako slušalice imaju dovoljno preostale baterije kada uključite slušalice, indikator napajanja dvaput treperi u beloj boji. Kada pritisnete dugme za napajanje (A) dok su slušalice uključene, može se čuti glasovno uputstvo koje ukazuje na preostalo napunjenost baterije.

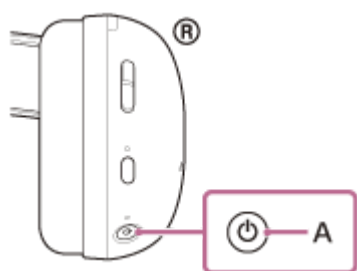

„Battery about XX %“ (Baterija je na oko XX%) (vrednost „XX“ ukazuje na približnu preostalu napunjenost).

„Battery fully charged“ (Baterija je potpuno napunjena)

Preostala napunjenost baterije o kojoj izveštava glasovno navođenje u nekim slučajevima će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Indikator takođe treperi narandžasto oko 15 sekundi ako je preostalo punjenje baterije 20% ili manje kada su slušalice uključene.

Obaveštenje sa glasovnim navođenjem

Emituje se zvuk obaveštenja i indikator punjenja treperi narandžasto oko 15 sekundi. Ako čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada baterija postane potpuno prazna, emituje se zvuk obaveštenja. Glasovno uputstvo kaže „Battery is empty“ (Baterija je prazna) i slušalice se automatski isključuju.

Kada koristite slušalice sa mikrofonom povezivanjem sa računarom

Ikona koja označava preostalo punjenje baterije prikazuje se na „INZONE Hub“ ekranu u 4 nivoa: 100%, 70%, 50% i 20%.

Kada koristite iPhone (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice povezane sa iPhoneom putem HFP Bluetooth veze, možete proveriti preostalo napunjenost baterije slušalica na iPhone-u. Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

- HFP: Hands-free Profile

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP ili LE Audio Bluetooth veze, možete proveriti preostalo punjenje baterije slušalica na pametnom telefonu. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovo je gruba procena.

Nagoveštaj

- Takođe možete da proverite preostalu napunjenost baterije slušalice pomoću aplikacije "Sound Connect". Android pametni telefoni i iPhone podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice i pametni telefon nisu povezani sa HFP ili LE Audio, preostalo punjenje baterije neće biti pravilno prikazano.
- Preostalo punjenje baterije možda neće biti pravilno prikazano u sledećim slučajevima:
 - Kada se slušalice ne koriste duže vreme.
 - Na primer, odmah nakon ažuriranja softvera.U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme


- [O indikatoru](#)
- [Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.

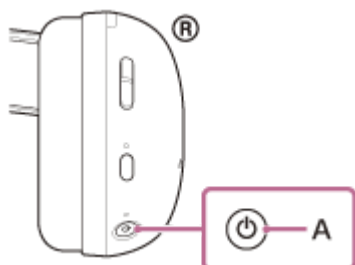

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dvaput treperi u beloј boji.

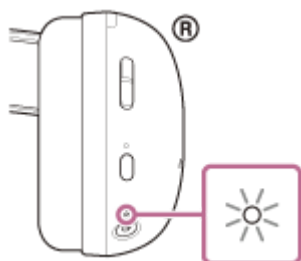

Srodne teme


- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.

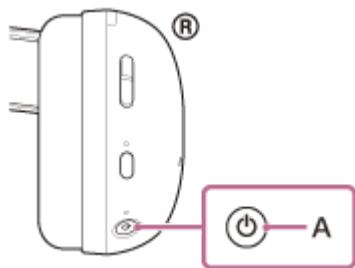

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se slušalice isključuju.
Indikator napajanja svetli u belo j boji oko 2 sekunde, a zatim se isključuje.

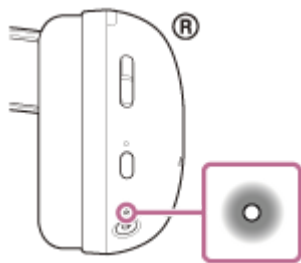

Napomena

- U fabričkim podešavanjima, kada se sledeći uslovi nastave oko 5 minuta, slušalice se automatski isključuju.
 - Bežična veza od 2,4 GHz i Bluetooth veza su prekinuti.
 - Slušalice nisu u Bluetooth režimu uparivanja.
 - Slušalice se ne pune.

Ovo podešavanje se može promeniti pomoću aplikacije "Sound Connect" ili "INZONE Hub".

- Nakon isključivanja slušalica, dugme za napajanje ne prihvata nikakve kontrole tokom 3 sekunde. Da biste ponovo uključili slušalice, sačekajte 3 sekunde, a zatim ponovo pritisnite i držite dugme za napajanje oko 2 sekunde.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Povezivanje sa računarom ili pamet PlayStation®5nim telefonom kompatibilnim sa USB Tipe-C putem USB primopredajnika

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.

- Računar, PS5 ili pametni telefon kompatibilan sa USB Tipe-C nalazi se unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu računara ili pametnog telefona kompatibilnog sa USB Tipe-C je pri ruci. PS5

1 Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na „PC“ ili „OTHER“ u skladu sa povezanim uređajem.

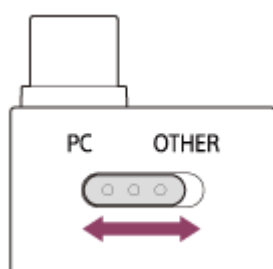

2 Uključite računar ili pametni telefon kompatibilan sa USB Tipe-C. PS5

3 Povežite USB primopredajnik na USB port računara ili pametni telefon kompatibilan PS5sa USB Tipe-C.



Napomena

- Ako uređaj ne prepozna mikrofon slušalica sa mikrofonom, proverite da li je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno podešen.
- Ako bežična veza od 2,4 GHz ne radi, ručno uparite slušalice sa USB primopredajnikom. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku i dugme za napajanje na slušalicama oko 5 sekundi ili više. Pritisnite dugme za povezivanje sa predmetom sa tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
- Tokom poziva može se čuti šum u glasu koji druga strana čuje. Povezivanje USB primopredajnika na drugi USB port može da poboljša situaciju.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Korišćenje slušalica sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika

1 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ kako staviti slušalice na uši.

2 Proverite status veze USB primopredajnika.

Povežite USB primopredajnik na USB port računara ili pametni telefon kompatibilan PS5sa USB Tipe-C. Slušalice se automatski povezuju sa USB primopredajnikom putem bežične 2,4 GHz veze. Kada je veza završena, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica. Indikator na USB primopredajniku takođe svetli belom bojom.

Kada veza nije uspostavljena, indikator na USB primopredajniku više puta treperi u beloj boji u intervalima od oko 1 sekunde oko 30 sekundi.

3 Kada se povežete na računar, odaberite slušalice sa mikrofonom kao audio uređaj.

- Audio izlazni uređaj kao što su igre
[INZONE H9 II – Game]
- Audio ulaz/izlazni uređaj kao što je glasovno ćaskanje
[INZONE H9 II – Chat]

Napomena

- Ako ne možete da izaberete audio izlaz ili audio ulaz/izlazni uređaj kada ste povezani sa računarom, proverite da li je klizni prekidač na USB primopredajniku postavljen na „PC“.
- Ako uređaj ne prepoznaje mikrofonske slušalice sa mikrofonom, proverite da li je klizni prekidač USB primopredajnika pravilno podešen.
- Ako bežična veza ne radi, ručno uparite slušalice sa USB primopredajnikom. Pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku i dugme za napajanje na slušalicama oko 5 sekundi ili više. Pritisnite dugme za povezivanje sa predmetom sa tankim vrhom koji se neće slomiti, poput spajalice.
- Ako je jačina zvuka smanjena na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom dok je povezan putem USB primopredajnika, jačinu zvuka nije moguće povećati pomoću slušalica sa mikrofonom. Da biste povećali jačinu zvuka, prilagodite jačinu zvuka na računaru ili pametnom telefonu kompatibilnim s USB Type-C portom.

Srodne teme

- [Povezivanje sa računarom ili pamet PlayStation®5nim telefonom kompatibilnim sa USB Tipe-C putem USB primopredajnika](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Šta možete da uradite dok ste povezani sa igraćom konzolom


Kada povežete slušalice sa igraćom konzolom kao što je računar ili PS5, možete da uradite sledeće.

Podešavanje jačine zvuka


Možete podesiti jačinu zvuka na željeni nivo pomoću brojčanika za jačinu zvuka.
Bočna + strana ima taktilnu tačku (A).

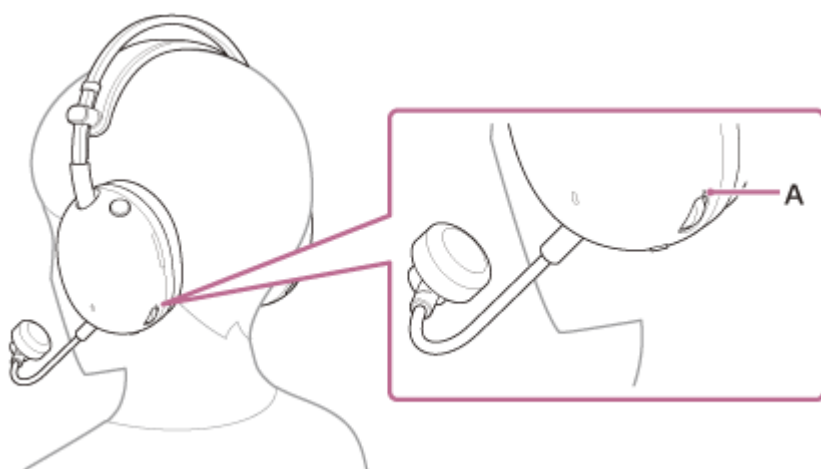

- Za povećavanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u + stranu.

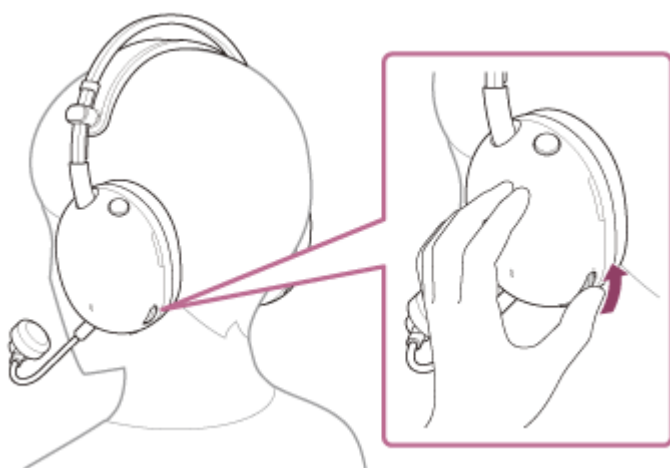

- Za smanjivanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u – stranu.

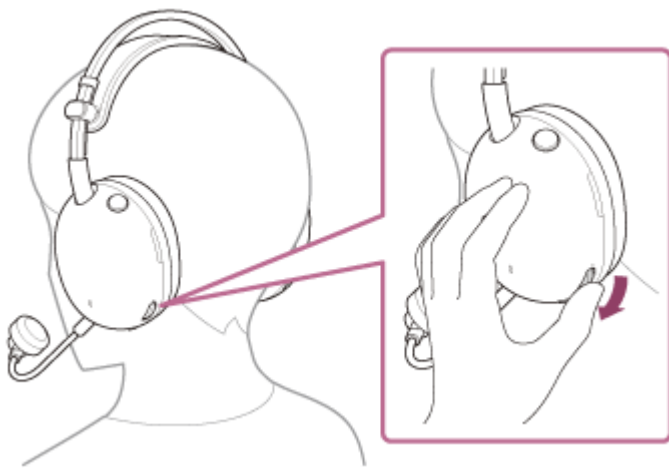


Podešavanje ravnoteže jačine zvuka između igre i ćaskanja (BALANS IGRE/ĆASKANJA)

Možete da podesite balans jačine zvuka između zvuka igre i glasovnog ćaskanja pomoću dugmeta BALANS IGRE/ĆASKANJA (B).

Kada pritisnete dugme za igru, zvuk igre će se lakše čuti.

Kada pritisnete dugme za ćaskanje, zvuk glasovnog ćaskanja biće lakše čuti.

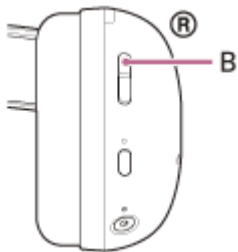

Napomena


- Neke igre možda neće podržati BALANS IGRE/ĆASKANJA dugme.
- Dugme BALANS IGRE/ĆASKANJA je omogućeno samo kada je povezano sa računarom i klizni prekidač na USB primopredajniku je podešen na „PC“. Balans jačine zvuka sa Bluetooth uređajem ne može se podesiti.
- Podesite odredište audio izlaza za svaku aplikaciju na računaru na sledeći način.
Ako su podešavanja netačna, balans jačine zvuka između zvuka igre i glasovnog ćaskanja nije pravilno podešen.
 - Aplikacije za igre
[INZONE H9 II – Game]
 - Aplikacije za ćaskanje
[INZONE H9 II – Chat]
- Budite oprezni jer kada pritisnete dugme za ćaskanje dok je audio izlazni uređaj računara podešen na sledeći način, jačina igara će se povećati.
[INZONE H9 II – Chat]
- U zavisnosti od karakteristika glasa sagovornika ili zvukova okruženja, kvalitet zvuka poziva može biti smanjen.

Uključivanje ili isključivanje mikrofona


Kada se mikrofons ne koristi, pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se dugme istisne. Mikrofons je isključen i mikrofons se ne može koristiti. Na bočnoj strani dugmeta pojavljuje se crvena linija, a indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona na vrhu mikrofona svetli crvenom bojom.

Kada koristite mikrofons, pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se dugme pritisne unutra. Isključeno stanje mikrofona se oslobađa i mikrofons se može koristiti. Crvena linija sa strane dugmeta nestaje i indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona na vrhu mikrofona se isključuje.

- Uključivanje mikrofona

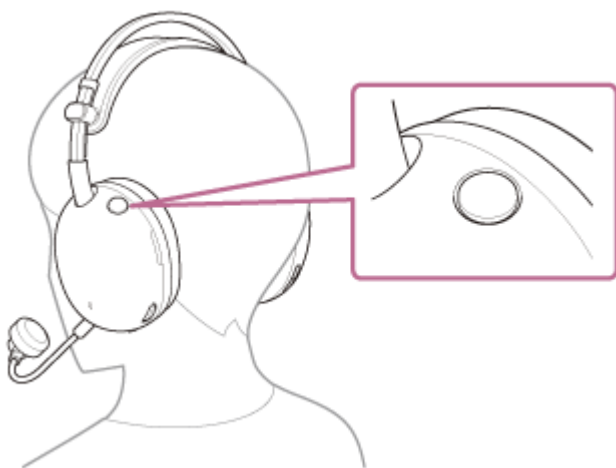

- Isključivanje mikrofona

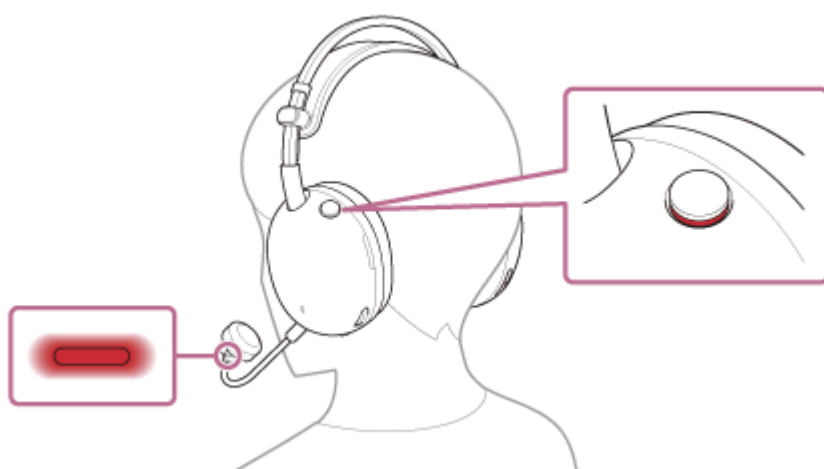

Napomena

- Pazite da ne udarite u oči mikrofonom sa nosačem prilikom stavljanja, skidanja ili korišćenja slušalica.
- Ako su slušalice isključene i kabl za slušalice povezan, indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona ne svetli čak i ako je mikrofonski isključen.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Korišćenje isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom


Slušalice možete koristiti kao slušalice za poništavanje buke dok su slušalice povezane sa uređajem putem isporučenog kabla za slušalice i slušalice su uključene.

1 Povežite uređaj za reprodukciju sa ulaznim portom kabla za slušalice sa mikrofonom pomoću isporučenog kabla za slušalice sa mikrofonom.

Spojite 5-polni ravni utikač na stranu slušalica i 4-polni utikač tipa L na stranu uređaja.

Strana uređaja za povezivanje je CTIA kompatibilan kabl sa 4-polnim specifikacijama, uključujući mikrofonom.

- CTIA: Udruženje industrije mobilnih telefona

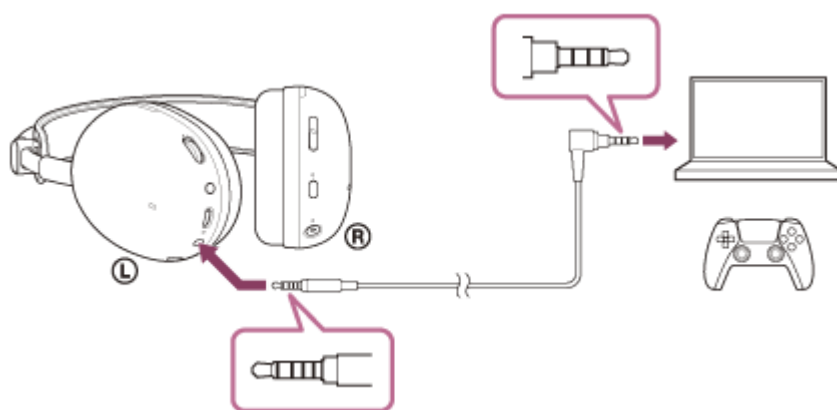

Da biste podesili jačinu zvuka

Radite sa strane računara ili drugog povezanog uređaja.

Da biste uključili ili isključili mikrofonom

Pogledajte „Šta možete da uradite dok ste povezani sa igračom konzolom“.

Kada su slušalice isključene, sam mikrofonom je isključen, ali indikator uključivanja ili isključivanja mikrofona ne svetli.

Nagoveštaj

- Muziku možete da slušate čak i ako su slušalice sa mikrofonom isključene. U tom slučaju funkcija za smanjenje šuma se ne može koristiti.
- Da biste koristili funkciju smanjenja šuma/režim zvuka okruženja, uključite slušalice sa mikrofonom.

Napomena

- Koristite samo isporučeni kabl za slušalice sa mikrofonom.
- Uvlačite kabl sve dok ne škljocne. Ako utikač nije povezan pravilno, možda nećete moći dobro da čujete zvuk.
- Kada koristite kabl za slušalice, sledeće funkcije se ne mogu koristiti.
 - USB primopredajnik
 - Funkcija podešavanja jačine zvuka
 - BALANS IGRE/ČASKANJA funkcija podešavanja
 - Bluetooth funkcija

- Dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka ne može se koristiti kada su slušalice isključene.

Srodne teme

- [Šta sve možete pomoću slušalica sa mikrofonom namenjenih za igranje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u pozivanju bez upotrebe ruku i glasovnom ćaskanju sa slušalicama bežično koristeći Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.

Može se koristiti tokom povezivanja sa računarom ili PS5 putem bežične 2,4 GHz veze.

Uparivanje

Da biste koristili Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba uređaja koji će se međusobno povezati. Ovaj proces registracije naziva se „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Povezivanje sa aplikacijom “Sound Connect”

Pokrenite “Sound Connect” aplikaciju na Android pametnom telefonu/iPhone-u da biste povezali slušalice sa pametnim telefonom ili iPhone-om.



Sony Sound Connect 

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna prilikom povezivanja pomoću aplikacije “Sound Connect”. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)” ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)” da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)
- [Instaliranje “Sound Connect” aplikacije](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic


Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.


- Android pametni telefon smešten je unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu Android pametnog telefona je pri ruci.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.

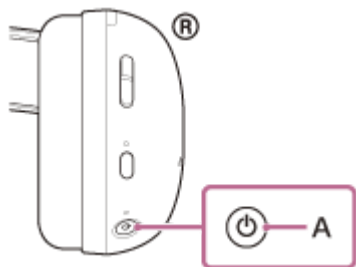


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator napajanja dvaput treperi u beloј boji.

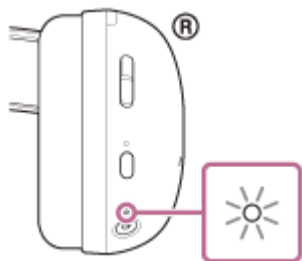


Kada se Bluetooth indikator isključi, pređite na korak 2.
Kada Bluetooth indikator svetli plavom bojom, pređite na korak 3.

2 Uključite Bluetooth režim.

Pritisnite i držite Bluetooth dugme (B) oko 2 sekunde.

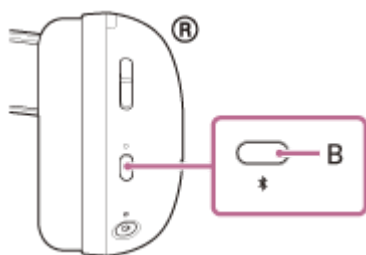

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim uključen. Bluetooth indikator dvaput treperi plavom bojom, a zatim polako treperi.

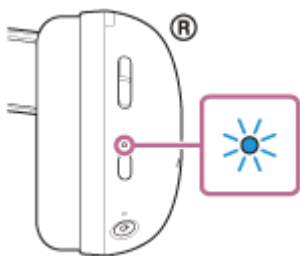

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima: Pređite na korak 4.


- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

3 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Pritisnite i držite Bluetooth dugme oko 5 sekundi.

Bluetooth indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

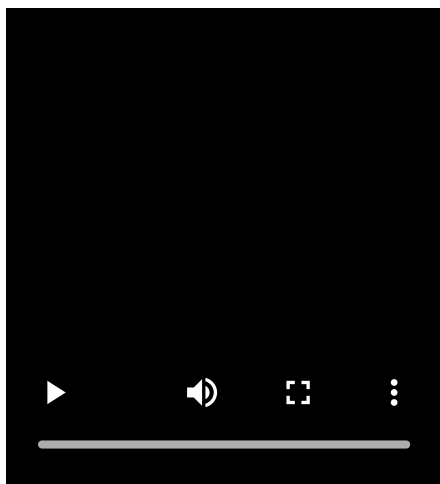


4 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]



6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

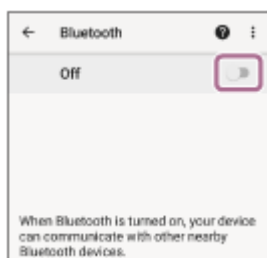

7 Dodirnite [INZONE H9 II].

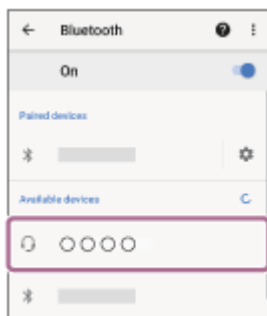


Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi, a zatim se menja u sporo treptanje. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalice.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

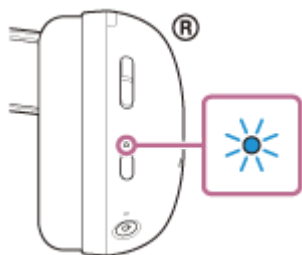

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se [INZONE H9 II] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, pokušajte ponovo iz koraka 5.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalice izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja

— Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju

Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju.

LE Audio veza daje prednost malom kašnjenju, što rezultira nižom stabilnošću veze u poređenju sa Classic Audio vezom.

Ako osetite mucanje zvuka zbog lošeg prijema, ponovo se povežite pomoću Classic Audio.

I Android pametni telefon i slušalice moraju podržavati LE Audio.

Uređaji koji podržavaju LE Audio

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na sledećim stranama.

- Strana za podršku (za modele iz zemalja i regiona van kontinentalne Kine)
- "Sound Connect" stranica za preuzimanje (Za modele kineskog kopna)

O LE Audio

- LE Audio podržava „LC3“ kodek. Kada se veza uspostavi pomoću LE Audio, možete uživati u zvuku sa Android pametnog telefona sa manje kašnjenja zvuka.

1 Instalirajte aplikaciju "Sound Connect" na Android pametni telefon i povežite slušalice putem Bluetooth veze.

Za detalje o tome kako da se povežete putem Bluetooth veze, pogledajte „[Povezivanje sa aplikacijom "Sound Connect"](#)“ ili „[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)“.


2 Pokrenite aplikaciju "Sound Connect" i izaberite sledeće stavke. [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority]

3 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke na kojima biste izbrisali informacije o uparivanju Classic Audio. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - [Paired devices] - [INZONE H9 II]

4 Pritisnite i držite Bluetooth dugme oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da slušalice ulaze u režim uparivanja.

Bluetooth indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom.

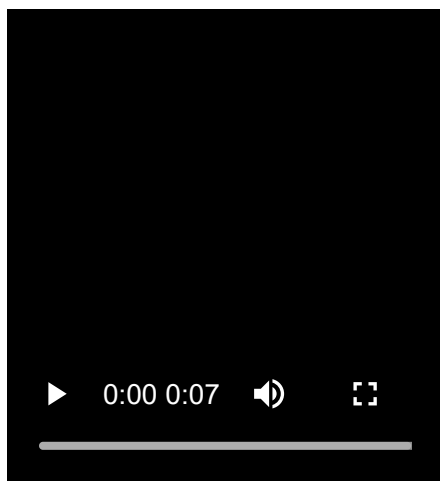

- 5 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke da biste otvorili ekran Bluetooth podešavanja.
[Settings] - [Device connection]
- 6 Izaberite [Pair new device].
- 7 Izaberite [Available devices] - [INZONE H9 II].
Slušalice i Android pametni telefon su upareni i povezani jedni s drugima.
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.
- 8 Dodirnite ikonu podešavanja prikazanu pored povezanog [INZONE H9 II].
- 9 Proverite dali je [LE Audio] uključen.
Ako je isključen, dodirnite prekidač da biste uključili [LE Audio].
- 10 Na ekranu "Sound Connect" aplikacije proverite da li je [LE Audio] prikazan pod imenom slušalica.

Da biste završili LE Audio

Ponovo povežite slušalice sa Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio.

Pokrenite "Sound Connect" aplikaciju i izaberite sledeće stavke.

[LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)]

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.
- Ako dođe do mucanja zvuka ili je veza inače nestabilna, ponovo se povežite pomoću Classic Audio. Nakon povezivanja, podesite režim kvaliteta zvuka na [Prioritize Sound Quality] ili [Prioritize Stable Connection].

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom


1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Uključite slušalice, a zatim uključite Bluetooth režim.


Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više da biste uključili slušalice.

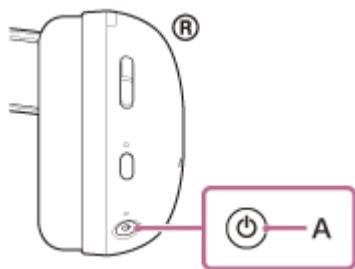


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dvaput treperi u beloј boji.

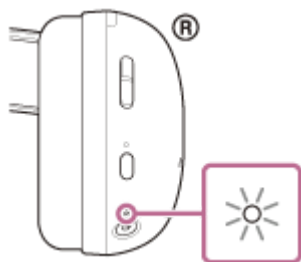

Kada se Bluetooth indikator isključi, pritisnite i držite Bluetooth dugme (B) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth funkciju.

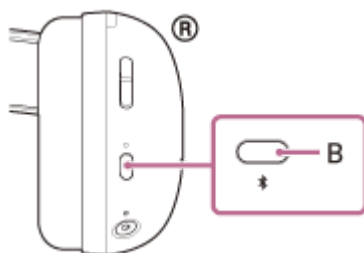

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim uključen.
Bluetooth indikator dvaput treperi plavom bojom, a zatim polako treperi.

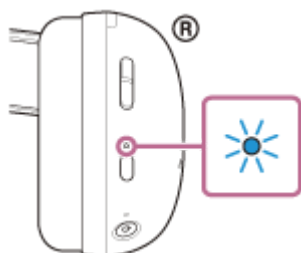


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.


- 3 Na ekranu Android pametnog telefona izaberite sledeće stavke.
[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]**




- 4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.**

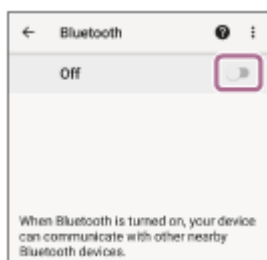

- 5 Dodirnite [INZONE H9 II].**

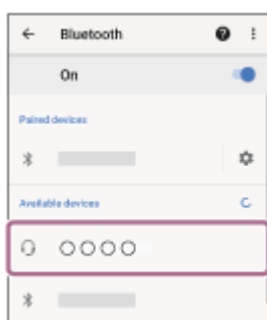

Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi, a zatim se menja u sporo treptanje. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

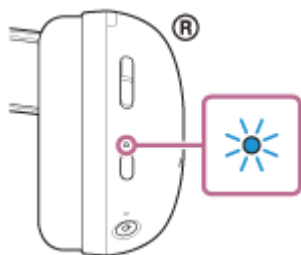

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Android pametnim telefonom.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Što se tiče operativnih procedura na vašem pametnom telefonu, pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa pametnim telefonom.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om pomoću Bluetooth Classic


Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.


- iPhone je postavljen unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu iPhone-a je u ruci.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.

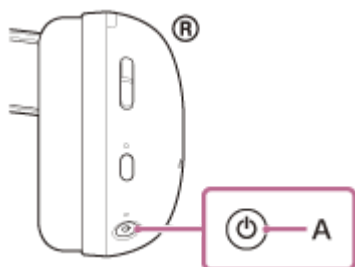


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator napajanja dvaput treperi u belo boji.

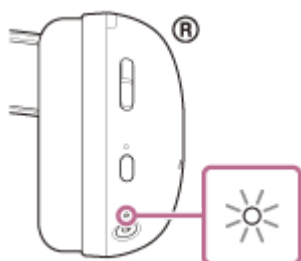


Kada se Bluetooth indikator isključi, pređite na korak 2.
Kada Bluetooth indikator svetli plavom bojom, pređite na korak 3.

2 Uključite Bluetooth režim.

Pritisnite i držite Bluetooth dugme (B) oko 2 sekunde.

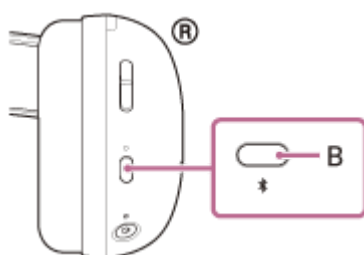

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim uključen. Bluetooth indikator dvaput treperi plavom bojom, a zatim polako treperi.

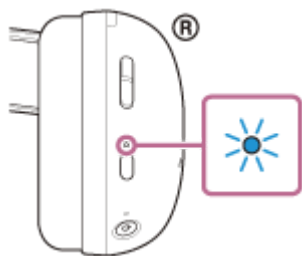

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima: Pređite na korak 4.


- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

3 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.


Pritisnite i držite Bluetooth dugme oko 5 sekundi.

Bluetooth indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

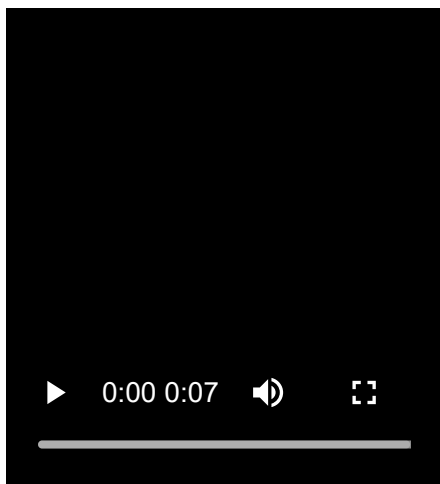

4 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.


5 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

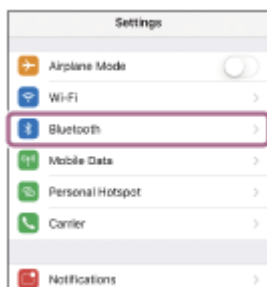

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



7 Dodirnite [INZONE H9 II].

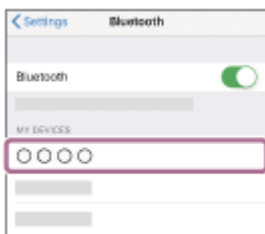


Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

Slušalice i iPhone su upareni i povezani jedni s drugima.

Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi, a zatim se menja u sporo treptanje. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

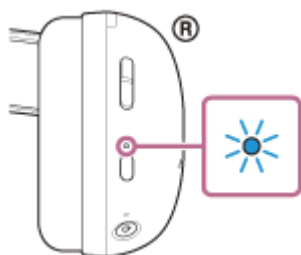

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)“.

Ako se [INZONE H9 II] ne pojavi na ekranu iPhone-a, pokušajte ponovo iz koraka 5.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone-om](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Povezivanje sa uparenim iPhone-om


1 Otključajte ekran iPhone-a ako je zaključan.

2 Uključite slušalice, a zatim uključite Bluetooth režim.


Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više da biste uključili slušalice.

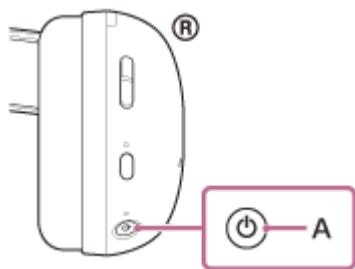


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dvaput treperi u beloј boji.

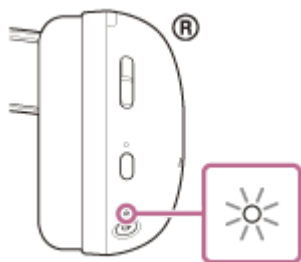

Kada se Bluetooth indikator isključi, pritisnite i držite Bluetooth dugme (B) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth funkciju.

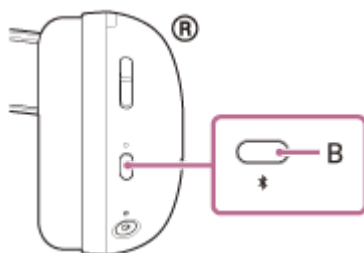


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim uključen.
Bluetooth indikator dvaput treperi plavom bojom, a zatim polako treperi.

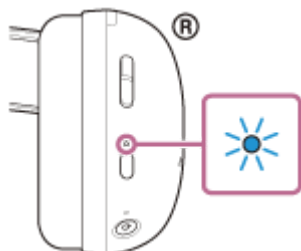

Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na iPhone-u. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu iPhone-a idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

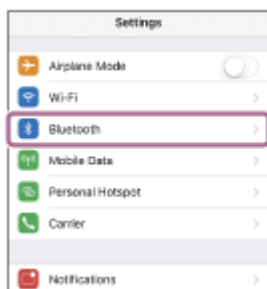


4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



5 Dodirnite [INZONE H9 II].



Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi, a zatim se menja u sporo treptanje. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

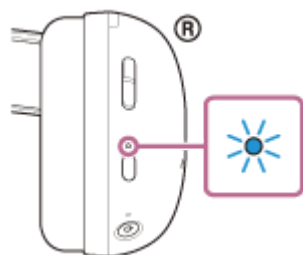

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete iPhone sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na iPhone-u i ponovo izvršite uparivanje. Za postupke rada na vašem iPhone-u pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa iPhone-om.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone-om pomoću Bluetooth Classic](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem


Operativni postupak za registraciju uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre nego što započnete operativni postupak, proverite sledeće.


- Bluetooth uređaj se nalazi unutar 1 m od slušalica.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja je u ruci.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više.

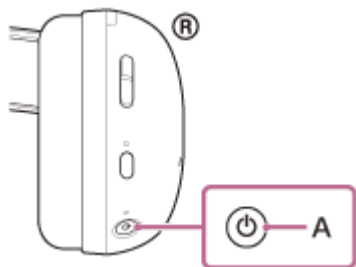


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
Indikator napajanja dvaput treperi u beloј boji.

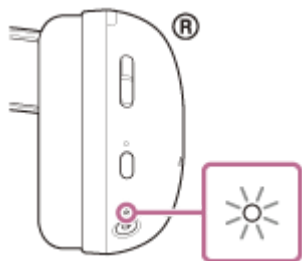


Kada se Bluetooth indikator isključi, pređite na korak 2.
Kada Bluetooth indikator svetli plavom bojom, pređite na korak 3.

2 Uključite Bluetooth režim.

Pritisnite i držite Bluetooth dugme (B) oko 2 sekunde.

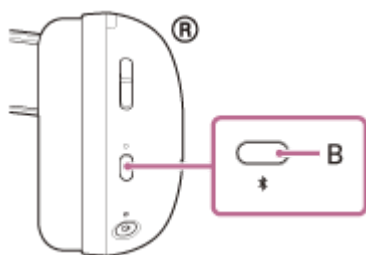

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim uključen.
Bluetooth indikator dvaput treperi plavom bojom, a zatim polako treperi.

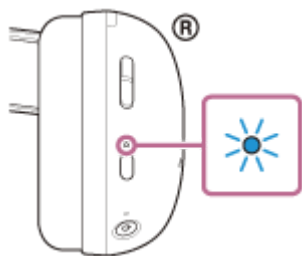

Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja u sledećim slučajevima: Pređite na korak 4.


- Kada prvi put uparite slušalice sa uređajem nakon kupovine slušalica
- Nakon inicijalizacije slušalica i brisanja svih informacija o uparivanju

Kada želite da uparite dodatni uređaj, ako slušalice već imaju informacije o uparivanju za druge uređaje, pređite na korak 3.

3 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Pritisnite i držite Bluetooth dugme oko 5 sekundi.

Bluetooth indikator više puta treperi plavom bojom dva puta zaredom. Čućete glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

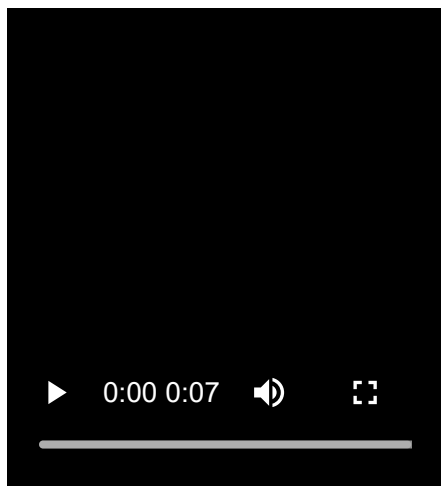

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju da biste potražili ove slušalice.

[INZONE H9 II] će biti prikazan na listi otkrivenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja. Ako se ne prikazuje, ponovite iz koraka 3.

5 Izaberite [INZONE H9 II] prikazan na ekranu Bluetooth uređaja za uparivanje.


Ako je potreban unos lozinke (*), unesite „0000“.

(*) Lozinka se može nazvati „Lozinka“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi, a zatim se menja u sporo treptanje. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

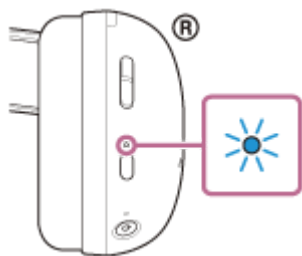

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.
- Da biste izbrisali sve informacije o Bluetooth uparivanju, pogledajte „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju ponovo pokrenite operativni postupak iz koraka 2.
- Jednom kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
 - Ako se informacije o uparivanju izbrišu, na primer nakon popravke
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite 9. uređaj, informacije o uparivanju sa najstarijim datumom i vremenom veze biće prepisane informacijama za novi uređaj.
 - Kada su informacije o uparivanju slušalica izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Uključite slušalice, a zatim uključite Bluetooth režim.


Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) oko 2 sekunde ili više da biste uključili slušalice.

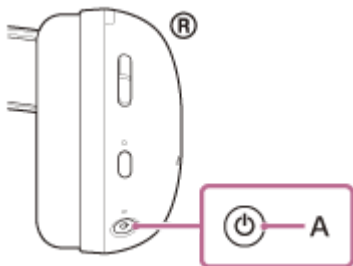


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator napajanja dvaput treperi u beloј boji.

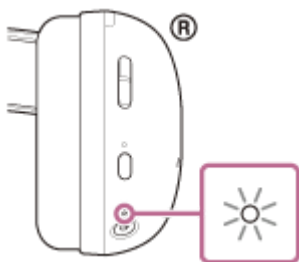

Kada se Bluetooth indikator isključi, pritisnite i držite Bluetooth dugme (B) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth funkciju.

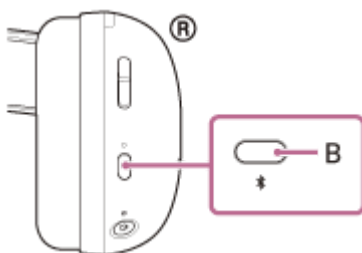

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim uključen. Bluetooth indikator dvaput treperi plavom bojom, a zatim polako treperi.

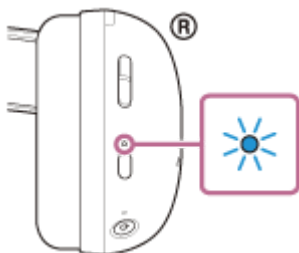


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom oko 5 sekundi, a zatim se menja u sporo treptanje. Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je veza uspostavljena iz slušalica.

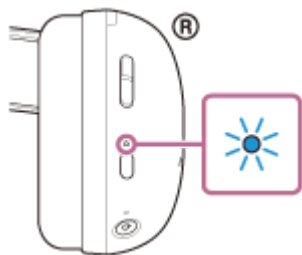

Nagoveštaj

- Gore navedeni operativni postupak je primer. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Napomena

- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen u blizini slušalica, slušalice se mogu automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica. Ako je to slučaj, deaktivirajte Bluetooth funkciju na poslednjem povezanom uređaju ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj sa slušalicama, izbrišite informacije o uparivanju slušalica na Bluetooth uređaju i ponovo izvršite uparivanje. Za postupke rada na vašem Bluetooth uređaju pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

Srodne teme

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Isključivanje Bluetooth veze \(nakon upotrebe\)](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Primanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.


- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE profil audio poziva.

- Kada se povežete putem Bluetooth Classic, ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Zvuk zvona

Kada stigne dolazni poziv, iz slušalica će se čuti zvuk zvona, a Bluetooth indikator brzo treperi plavom bojom.

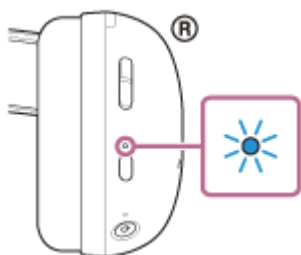


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, indikator možda neće treptati kada stigne dolazni poziv. U zavisnosti od pametnog telefona, čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu
- Ton zvona samo za Bluetooth vezu postavljen na pametnom telefonu


1 Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

2 Kada čujete zvuk zvona, pritisnite Bluetooth dugme (A) na slušalicama i primite poziv.

Ako primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, reprodukcija muzike će se pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

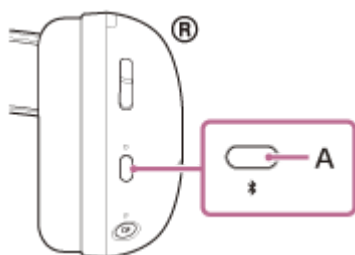

Možete razgovarati pomoću bum mikrofona (B) slušalica.

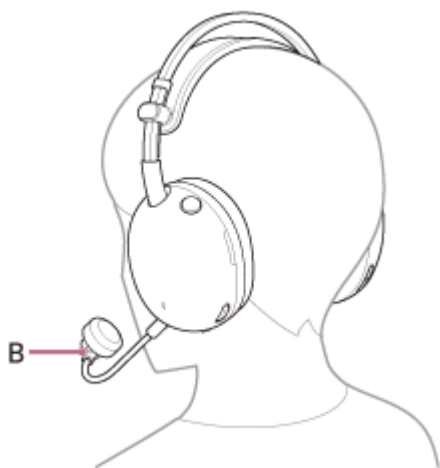


Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

- Slušalice možda nisu povezane sa pametnim telefonom preko HFP, HSP ili CCP. Proverite status veze na pametnom telefonu.
- Proverite jačinu zvuka slušalica.
- Ako se reprodukcija muzike ne pauzira automatski, slušalicama sa mikrofonom pauzirajte reprodukciju.

3 Podesite jačinu zvuka pomoću broččanika za jačinu zvuka slušalica.

Sa strane se nalazi taktilna tačka (C) +.

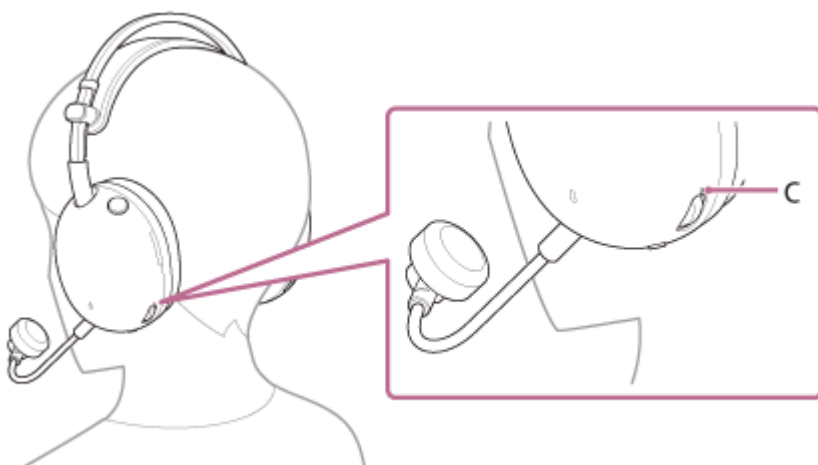

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite Bluetooth dugme na slušalicama da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Podesite jačinu zvuka pomoću povezanog uređaja i slušalica.

Napomena

- Ako vaš glas ne stigne do druge strane, proverite sledeće.
 - Mikrofon nije isključen
 - Mikrofon sa nosačem se ubacuje dok ne klikne
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada primite dolazni poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.

- Kada koristite pametni telefon, držite ga na rastojanju od slušalica sa mikrofonom od najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti iz slušalica kroz bum mikrofona slušalica (funkcija Sidetone). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Upućivanje poziva

Možete razgovarati telefonom bez upotrebe ruku putem Bluetooth veze na pametnom telefonu koji podržava sledeće Bluetooth profile.

- HFP: Hands-free Profile
- HSP: Headset Profile
- CCP: Call Control Profile (*)

(*) LE profil audio poziva.

- Kada se povežete putem Bluetooth Classic, ako vaš pametni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak rada može varirati u zavisnosti od pametnog telefona. Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite pametni telefon za upućivanje poziva.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija će se pauzirati.


Ako se preko slušalica sa mikrofonom ne čuje ton biranja, pomoću pametnog telefona podesite da uređaj za pozivanje budu slušalice sa mikrofonom.

Možete razgovarati pomoću bum mikrofona (A) slušalica.

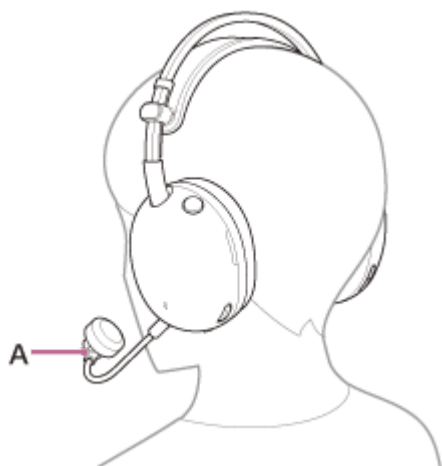

3 Podesite jačinu zvuka pomoću brojčanika za jačinu zvuka slušalica.

Sa strane se nalazi taktilna tačka (B) +.

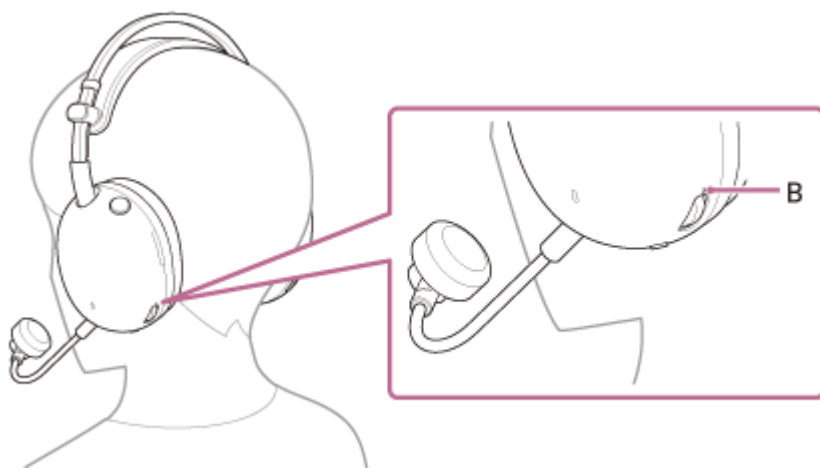

4 Kada završite telefonski poziv, pritisnite Bluetooth dugme na slušalicama da biste prekinuli poziv.

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Podesite jačinu zvuka pomoću povezanog uređaja i slušalica.

Napomena

- Ako vaš glas ne stigne do druge strane, proverite sledeće.
 - Mikrofon nije isključen
 - Mikrofon sa nosačem se ubacuje dok ne klikne
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon, držite ga na rastojanju od slušalica sa mikrofonom od najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti iz slušalica kroz bum mikrofona slušalica (funkcija Sidetone). U ovom slučaju, ambijentalni zvukovi ili zvukovi postupka rada slušalica mogu se čuti kroz slušalice, ali to nije kvar.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalice sa mikrofonom.

Pogledajte uputstvo za korišćenje priloženo uz pametni telefon.

Kada su podržani profili HFP i CCP


- HFP: Hands-free Profile
- CCP: Call Control Profile

Možete koristiti brojačnik za jačinu zvuka (A) da biste izvršili sledeće radne procedure.

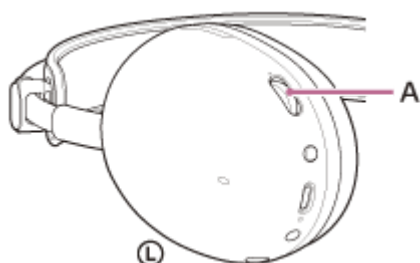


- Za povećavanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u + stranu.
- Za smanjivanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u – stranu.

Možete da koristite Bluetooth dugme (B) da biste izvršili sledeće radne procedure.

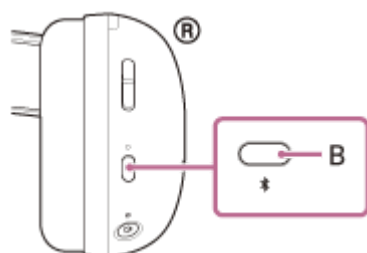

- Da biste primili poziv
Tokom dolaznog poziva, kratko pritisnite Bluetooth dugme.
- Da biste odbili poziv
Tokom dolaznog poziva pritisnite i držite Bluetooth dugme oko 2 sekunde.
- Da biste završili poziv
Tokom poziva kratko pritisnite Bluetooth dugme.
- Da biste otkazali odlazni poziv
Tokom odlaznog poziva, kratko pritisnite Bluetooth dugme.

Možete da koristite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona (C) da biste izvršili sledeće radne procedure.

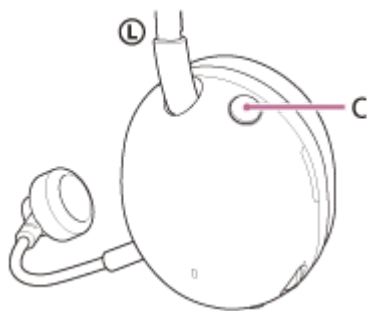

- Da biste uključili mikrofons
Pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se dugme pritisne unutra.
- Da biste isključili mikrofons
Pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se dugme istisne.

Kada je podržani profil HSP

- HSP: Headset Profile

Možete koristiti brojačnik za jačinu zvuka da biste izvršili sledeće radne procedure.

- Za povećavanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u + stranu.
- Za smanjivanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u – stranu.

Možete da koristite dugme Bluetooth da biste izvršili sledeće radne procedure.

- Da biste primili poziv
Tokom dolaznog poziva, kratko pritisnite Bluetooth dugme.
- Da biste završili poziv
Tokom poziva kratko pritisnite Bluetooth dugme.
- Da biste otkazali odlazni poziv
Tokom odlaznog poziva, kratko pritisnite Bluetooth dugme.

Možete da koristite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona da biste izvršili sledeće radne procedure.

- Da biste uključili mikrofons
Pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se dugme pritisne unutra.
- Da biste isključili mikrofons
Pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje mikrofona tako da se dugme istisne.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem iz slušalice putem Bluetooth veze.

- A2DP: Advanced Audio Distribution Profile
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP: Audio Video Remote Control Profile
Možete podesiti jačinu zvuka i druga podešavanja.

Postupak rada može varirati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa Bluetooth uređajem.

1 Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem.


2 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ kako staviti slušalice na uši.


3 Upravljajte Bluetooth uređajem da biste započeli reprodukciju i podesili jačinu zvuka na umeren nivo.

4 Podesite jačinu zvuka pomoću brojčanika za jačinu zvuka slušalica.


Sa strane se nalazi taktilna tačka (A) +.

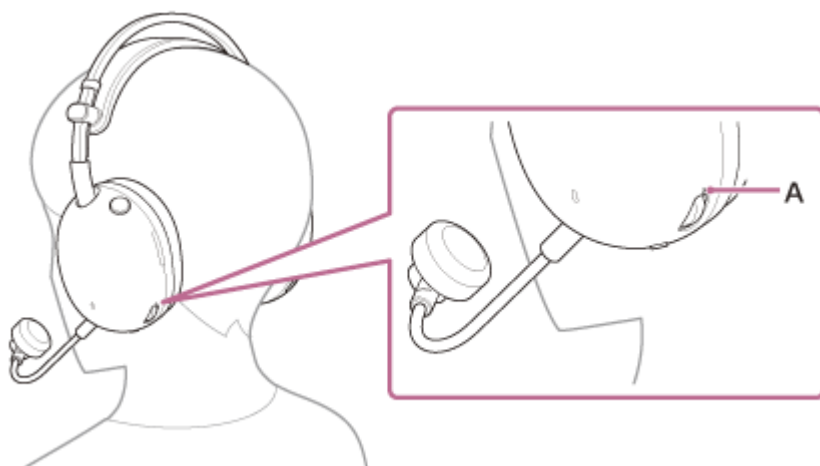

- Za povećavanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u + stranu.

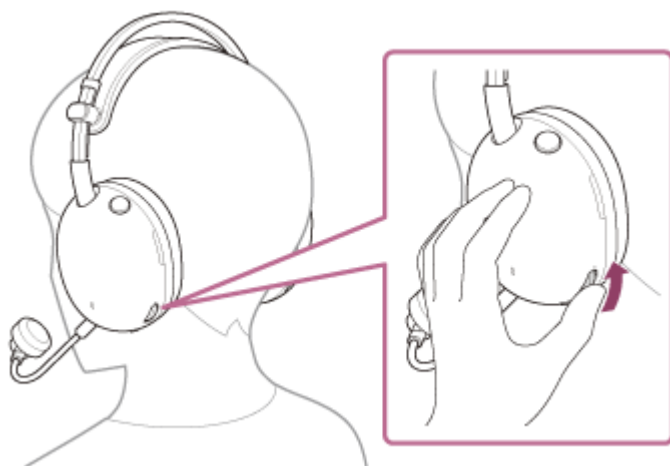

- Za smanjivanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u – stranu.

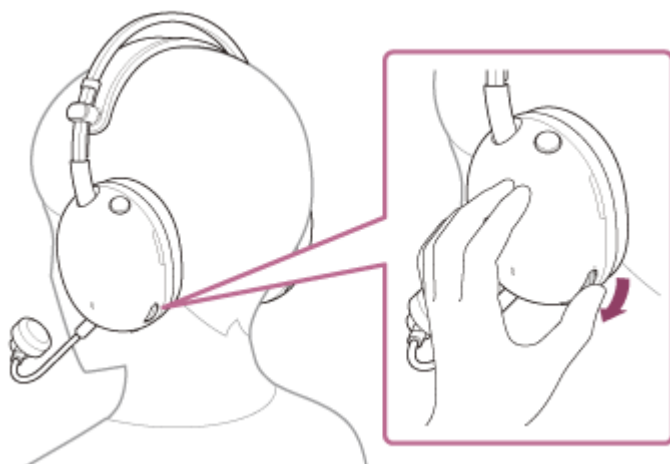

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, čut ćete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Slušalice podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete uživati u muzici i drugom zvuku na slušalicama sa uređaja kao što je prenosni televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Podesite jačinu zvuka pomoću povezanog uređaja i slušalica.

Napomena

- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava operativnu funkciju AVRCP profila, dostupne su sledeće radne procedure. Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja, pa pogledajte uputstva za upotrebu koja se isporučuju sa uređajem.

Možete koristiti bročanic za jačinu zvuka (A) da biste izvršili sledeće radne procedure.

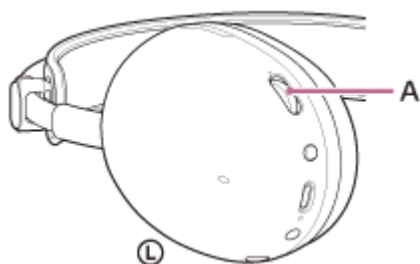

- Za povećavanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u + stranu.
- Za smanjivanje jačine zvuka
Okrenite točkić za jačinu zvuka u – stranu.

Možete da koristite Bluetooth dugme (B) da biste izvršili sledeće radne procedure.

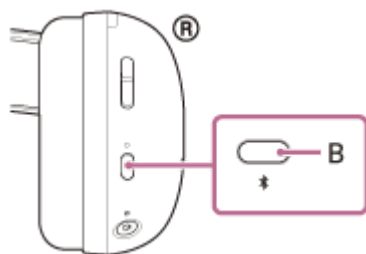

- Da puštate muziku
Dok ste paузirani, kratko pritisnite Bluetooth dugme.
- Da pauzirate muziku
Tokom reprodukcije kratko pritisnite Bluetooth dugme.
- Da biste preskočili na početak sledeće numere
Pritisnite Bluetooth dugme dva puta brzo. (● ●)
- Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
Pritisnite Bluetooth dugme 3 puta brzo. (● ● ●)

Napomena

- Ako je stanje komunikacije loše, Bluetooth uređaj može da pokvari kao odgovor na postupak rada na slušalicama.
- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima uređaj može funkcionisati drugačije ili možda neće raditi čak i ako se izvode gore opisani radni postupci.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

O 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koristeći Sonijevu 360 trodimenzionalnu audio tehnologiju. Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora. Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju usluge strimovanja muzike koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenom iOS-om ili Androidom. Aplikacija može zahtevati naknadu. Optimizacijom zvučnog polja i akustičke funkcije slušalica pomoću "Sound Connect" aplikacije možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Isključivanje Bluetooth veze (nakon upotrebe)

1 Isključite Bluetooth vezu upravljanjem Bluetooth uređajem.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth veza prekinuta.

2 Isključite Bluetooth režim ili isključite slušalice.

Kada isključite Bluetooth režim, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da je Bluetooth režim isključen.
Kada isključite slušalice, čut ćete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se slušalice isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza se može automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

O režimu kvaliteta zvuka

Sledeća 2 režima kvaliteta zvuka tokom reprodukcije Bluetooth-a mogu se odabrati. Pomoću "Sound Connect" aplikacije možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Ovo je efikasno tokom reprodukcije muzike putem Bluetooth veze.

Prioritize Sound Quality: Daje prioritet kvalitetu zvuka (podrazumevano).

Prioritize Stable Connection: Daje prioritet stabilnoj vezi.

- Kada želite da odredite prioritet kvalitetu zvuka, izaberite [Prioritize Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna, na primer kada se proizvodi samo povremeni zvuk, izaberite [Prioritize Stable Connection].

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okoline u području gde koristite slušalice, povremeni zvuk se i dalje može javiti čak i ako je izabran [Prioritize Stable Connection].

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Podržan kodek

Kodek je „algoritam audio kodiranja“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada se povežete Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju muzike): SBC, AAC

Kada ste povezani pomoću LE Audio: LC3

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što je iPhone koji mogu pružiti veći kvalitet zvuka od SBC-a.

- LC3

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i postiže prenos niske latencije.

Kada se muzika šalje u SBC-u ili AAC sa uređaja povezanog putem Classic Audio, slušalice automatski reprodukuju muziku u istom kodeku.

Ako povezani uređaj podržava kodek višeg kvaliteta zvuka od SBC-a, možda ćete morati da prethodno podesite uređaj da uživa u muzici sa željenim kodekom iz podržanih kodeka. Ako povezani uređaj podržava kodek višeg kvaliteta od SBC-a, možete uživati u muzici u željenom kodeku iz podržanih kodeka.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Sa čime možete da uradiš “INZONE Hub”

Kada povežete računar sa instaliranim “INZONE Hub” softverom i slušalice sa USB primopredajnikom, možete da uradite sledeće.

- Provera i ažuriranje verzije softvera za slušalice
- Prikazivanje preostale napunjenosti baterije slušalica
- Podešavanje jačine zvuka tokom reprodukcije muzike ili telefonskog poziva
- Podešavanje ravnoteže jačine zvuka između igre i časkanja
- Odabir postavke ekvilajzera
- Prilagođavanje postavke ekvilajzera
- Podešavanje dinamičkog opsega
- Uključivanje ili isključivanje prostornog zvuka
- Personalizacija postavki prostornog zvuka
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka na slušalicama
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka prilikom uključivanja slušalica
- Podešavanje jačine zvuka mikrofona
- Podešavanje jačine zvuka bočnog tona
- Prikazivanje statusa uključivanja ili isključivanja mikrofona
- Ispitivanje mikrofona
- Podešavanje jačine zvuka ulaza mikrofona da bude konstantna (AUTO GAIN CONTROL)
- Kreiranje i čuvanje zvučnog profila
- Izvoz i uvoz zvučnog profila
- Integracija sa aplikacijama za igre
- Podešavanje automatskog isključivanja
- Podešavanje Bluetooth režima pokretanja kada su slušalice uključene
- Registracija proizvoda
- Prebacivanje jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje ili isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja

Za detalj “INZONE Hub” je pogledajte sledeću URL adresu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kada je uređaj za audio izlaz računara podešen na [INZONE H9 II - Chat], podešavanja zvuka su onemogućena. Proverite da li je postavljen na [INZONE H9 II - Game].
- Kada koristite kabl za slušalice, “INZONE Hub” softver se ne može koristiti.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Instaliranje “INZONE Hub”

1 Preuzmite “INZONE Hub” softver sa sajta za podršku i instalirajte ga na računar.

Za detalje pogledajte sledeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni OS: Vindovs 10 ili noviji

2 Nakon instalacije, pokrenite “INZONE Hub”.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom

Kada povežete pametni telefon sa instaliranom “Sound Connect” aplikacijom i slušalicama putem Bluetooth veze, dostupne su funkcije navedene u nastavku.

- Provera verzije softvera za slušalice
- Prikazivanje preostale napunjenosti baterije slušalica
- Podešavanje jačine zvuka tokom reprodukcije muzike ili telefonskog poziva
- Odabir postavke ekvilajzera
- Prilagođavanje postavke ekvilajzera
- Podešavanje funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka (Ambient Sound Control)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka na slušalicama
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio
- Podešavanje LE Audio veze za slušalice
- Prikazivanje veze kodeka Bluetooth veze
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Isključivanje slušalica sa mikrofonom
- Prebacivanje jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje ili isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Podešavanje automatskog isključivanja
- Snimanje i prikazivanje informacija o upotrebi slušalica
- Reprodukција i pauziranje muzike, preskakanje na početak prethodne ili trenutne numere i preskakanje na početak sledeće numere
- Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje postavki

Nagoveštaj

- Procedura rada “Sound Connect” aplikacije razlikuje se u zavisnosti od audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje “Sound Connect” aplikacije](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka tokom igranja igara \(režim ambijentalnog zvuka\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Instaliranje “Sound Connect” aplikacije

1 Preuzmite “Sound Connect” aplikaciju i instalirajte je na svoj pametni telefon.

Modele za zemlje i regione isključujući kinesko kopno, možete preuzeti iz Google Play™ prodavnice ili App Store.



2 Nakon instaliranja aplikacije, pokrenite “Sound Connect” aplikaciju.

Srodne teme

- [Šta možete da uradite sa “Sound Connect” aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English” na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Pristup informacijama o podršci iz “Sound Connect” aplikacije

Možete pristupiti najnovijim informacijama o podršci iz “Sound Connect” aplikacije.

- 1 Dodirnite [Help] na ekranu “Sound Connect” aplikacije da biste videli stranicu za podršku.**
- 2 Izaberite željenu stavku.**

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Aplikacije i lokacije za skladištenje na kojima se može podesiti funkcija ekvilajzera

Slušalice imaju dve vrste ekvilajzera: jedan koji je omogućen preko "INZONE Hub", i onaj koji se održava na slušalicama preko aplikacije "Sound Connect". Ekvalajzer je omogućen prema načinu povezivanja slušalica kao što je prikazano ispod.

Povezivanje	Aplikacije koje mogu podesiti funkciju ekvilajzera	Gde sačuvati postavke ekvilajzera	Napomene
USB primopredajnik: PC (1)	INZONE Hub	INZONE Hub ekvilajzer	
USB primopredajnik: OTHER (1)	Sound Connect	Ekvalajzer glavne jedinice	Podešavanja se mogu izvršiti pomoću aplikacije "Sound Connect" samo kada su povezani putem Bluetooth-a. Podešavanja ekvilajzera registrovana u "Sound Connect" aplikaciji čuvaju se u glavnoj jedinici i ostaju važeća čak i kada Bluetooth nije povezan.
Bluetooth funkcija (1) (2)	Sound Connect	Ekvalajzer glavne jedinice	
Priključen kabl za slušalice: Napajanje je uključeno	Nije podržano	Nije podržano	
Priključen kabl za slušalice: Napajanje je isključeno	Nije podržano	Nije podržano	

(1) Kada su USB primopredajnik i Bluetooth funkcija povezani istovremeno, ekvilajzer se aktivira na svakoj putanji.

(2) Ekvilajzer ne radi na zvuku poziva koristeći standardnu aplikaciju za pozivanje instaliranu u početnoj verziji pametnog telefona.

Napomena

- Ekvalajzer glavne jedinice se ne može koristiti kada je USB primopredajnik povezan sa uređajem koji nije računar sa prekidačem postavljenim na „PC“. Kada se povezujete sa uređajem koji nije računar, obavezno promenite prekidač na USB primopredajniku u „OTHER“.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice "INZONE Hub" da biste uživali u novim funkcijama ili rešili određeni broj problema sa slušalicama.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija poništavanja buke smanjuje spoljne okolne buke kao što su buka u vozilima ili buka iz klima uređaja u zatvorenom prostoru. Ova tehnologija generiše antifazni zvuk za poništavanje spoljnih okolnih zvukova.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Pametni telefoni mogu da izazovu smetnje i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od pametnog telefona.
- Ne pokrivajte deo mikrofona (A) na levoj ili desnoj strani slušalice rukom itd. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako se to dogodi, uklonite ruku ili bilo koji drugi predmet sa levog ili desnog područja mikrofona.

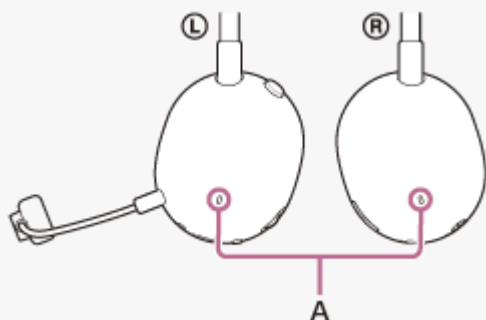

Detalje o korišćenju funkcije smanjenja šuma potražite u sledećoj povezanoj temi.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


Upotreba funkcije smanjenja šuma

Možete koristiti funkciju smanjenja šuma da biste uživali u igrama ili muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

2 Pritisnite dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka (A) da biste promenili podešavanja funkcije poništavanja buke.

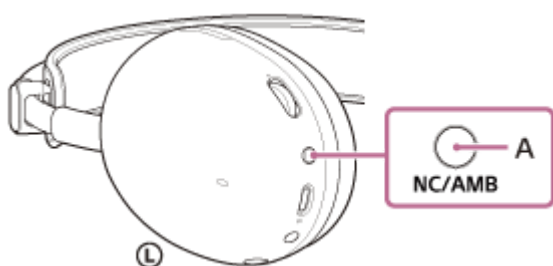

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se funkcija prebacila.



Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se funkcija prebacila.




Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka su onemogućeni.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se funkcija prebacila.


Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.


- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



- Kada su funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni



Nagoveštaj

- Funkcija poništavanja buke može se koristiti čak i ako se veza promeni sa USB primopredajnika ili sa Bluetooth veze na kablovsku vezu za slušalice.
- U fabričkim podešavanjima funkcija poništavanja buke je onemogućena kada su slušalice uključene. Ovo podešavanje se može promeniti pomoću aplikacije "Sound Connect" ili "INZONE Hub".
- Takođe možete da omogućite ili onemogućite funkciju poništavanja buke i promenite podešavanja funkcije poništavanja buke i režima ambijentalnog zvuka pomoću aplikacije "INZONE Hub" ili "Sound Connect".
- Aplikacija "Sound Connect" ili "INZONE Hub" vam omogućava da podesite kombinaciju sledeća tri režima. Ako izaberete više režima, možete se prebacivati između njih uzastopno pritiskom na dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka tokom igranja igara \(režim ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


Slušanje ambijentalnog zvuka tokom igranja igara (režim ambijentalnog zvuka)

Možete čuti ambijentalni zvuk kroz mikrofone ugrađene u levu i desnu jedinicu slušalica dok uživate u igrama.

1 Uključite slušalice sa mikrofonom.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

2 Pritisnite dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka (A) da biste prešli na režim ambijentalnog zvuka.

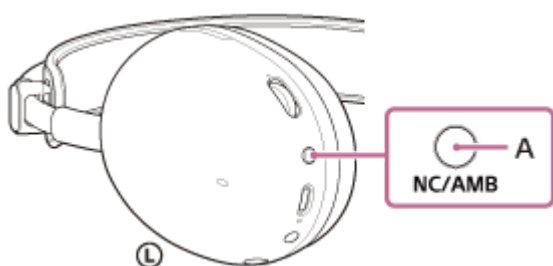

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija poništavanja buke je omogućena i režim ambijentalnog zvuka je onemogućen.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se funkcija prebacila.



Režim ambijentalnog zvuka je omogućen i funkcija poništavanja buke je onemogućena.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se funkcija prebacila.




Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka su onemogućeni.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje da se funkcija prebacila.


Proverite zvuk obaveštenja

Ne može se reprodukovati ni na jednom pregledaču osim na najnovijim.


- Kada je omogućena funkcija poništavanja buke



- Kada je omogućen režim ambijentalnog zvuka



- Kada su funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni



Nagoveštaj

- Podešavanja režima ambijentalnog zvuka promenjena sa aplikacijom "Sound Connect" ili "INZONE Hub" čuvaju se u slušalicama. Jednom kada promenite podešavanja, možete uživati u muzici sa sačuvanim podešavanjima samo omogućavanjem režima ambijentalnog zvuka. Ova funkcija je dostupna za uređaje koji nemaju instaliranu aplikaciju "INZONE Hub" ili "Sound Connect".
- U fabričkim podešavanjima režim ambijentalnog zvuka je onemogućen kada su slušalice uključene. Ovo podešavanje se može promeniti pomoću aplikacije "Sound Connect" ili "INZONE Hub".
- Aplikacija "Sound Connect" ili "INZONE Hub" vam omogućava da podesite kombinaciju sledeća tri režima. Ako izaberete više režima, možete se prebacivati između njih uzastopno pritiskom na dugme za poništavanje buke/režim ambijentalnog zvuka.
 - Omogućena funkcija poništavanja buke
 - Omogućen režim ambijentalnog zvuka
 - Funkcija poništavanja buke i režim ambijentalnog zvuka onemogućeni

Napomena

- U zavisnosti od uslova okoline i vrste i jačine zvuka reprodukcije, ambijentalni zvukovi se možda neće čuti čak ni kada koristite režim ambijentalnog zvuka. Uklonite slušalice na mestima gde se traži da čujete ambijentalni zvuk. Opasno je nositi slušalice na putevima na kojima prolaze automobili ili bicikli.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno na ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da funkcioniše. Pravilno stavite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od okoline, buka vetra može se povećati kada je aktiviran režim ambijentalnog zvuka. U tom slučaju smanjite jačinu zvuka ambijentalnog zvuka pomoću aplikacije "Sound Connect" ili "INZONE Hub". Ako je buka vetra i dalje značajna, onemogućite režim ambijentalnog zvuka.
- Kada je aktiviran režim ambijentalnog zvuka, ako prsti ili kosa dodiruju mikrofone funkcije za poništavanje buke, možda ćete čuti glasan zvuk.

Srodne teme

- [Mesto i funkcija delova](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"](#)
- [Šta možete da uradite sa "Sound Connect" aplikacijom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Mere predostrožnosti

O radio-talasima sa pametnog telefona i komunikaciji pomoću USB primopredajnika

Prilikom povezivanja USB primopredajnika sa pametnim telefonom može doći do radio smetnji u zavisnosti od uslova radio talasa pametnog telefona. To može dovesti do buke, ispadanja zvuka ili veza možda neće biti moguća. U tom slučaju izvršite sledeće korake.

- Premestite se na mesto gde je bolji signal vašeg pametnog telefona.
- Približite slušalice sa mikrofonom pametnom telefonu.
- Okrenite stranu USB primopredajnika koja ima klizni prekidač i ponovno ga priključite.

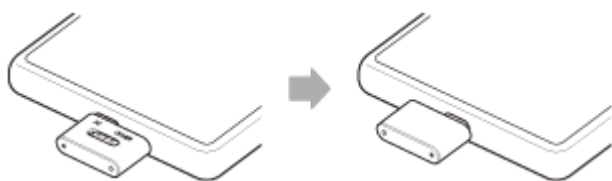

Na USB primopredajniku/Bluetooth komunikacijama

- USB primopredajnik i Bluetooth uređaji koriste isti frekvencijski opseg od 2,4 GHz kao i bežični LAN IEEE 802.11ax/b/g/n). Stoga, ako slušalice koristite u blizini bežičnog LAN uređaja, može doći do radio smetnji i rezultirati bukom, prestankom zvuka ili onemogućenom vezom. U tom slučaju izvršite sledeće korake.
 - Promenite frekvencijski opseg pametnog telefona i bežičnog LAN uređaja na 5 GHz (IEEE 802.11ac). Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz bežični LAN uređaj.
- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama može biti odložena od one na predajnom uređaju zbog karakteristika bežične tehnologije. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada igrate igre ili gledate filmove.
- Slušalice podržavaju sigurnosne funkcije koje su u skladu sa Bluetooth standardom kao sredstvo za obezbeđivanje sigurnosti tokom komunikacije pomoću Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija uzrokovano upotrebom Bluetooth komunikacije.
- Bluetooth veze sa svim Bluetooth uređajima ne mogu biti zagarantovane.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama moraju biti u skladu sa Bluetooth standardom propisanim Bluetooth SIG, Inc. i moraju biti sertifikovani kao usklađeni.
 - Čak i ako je povezan uređaj u skladu sa Bluetooth standardom, karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja ponekad mogu sprečiti njegovo povezivanje ili uzrokovati razlike u metodama upravljanja, prikazu ili operativnom postupku.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.

- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Slušalice čvrsto zatvaraju uši. Prisilno pritiskanje slušalica na uši ili brzo povlačenje može dovesti do oštećenja bubne opne. Kada stavljate slušalice sa mikrofonom, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Kada se jačina zvuka suviše poveća, može da dođe do propuštanja zvuka. Pazite da ne smetate drugima. Kao vodič, koristite jačinu zvuka koja vam omogućava da vas zovu i da odgovarate čak i na bučnom mestu.
- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Nemojte stavljati pametni telefon s povezanim USB primopredajnikom u džep pantalona ili drugi džep odeće. Jaka spoljašnja sila primenjena na primopredajnik može dovesti do deformacije ili neispravnosti dela USB porta na vašem pametnom telefonu.
- U zavisnosti od stanja signala pametnog telefona ili okruženja, možda nećete moći da koristite slušalice sa mikrofonom.
- Ne dišite u upravljački uređaj.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na slušalice sa mikrofonom duže vreme čak ni kada su odložene, jer mogu da se deformišu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Jastučići za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Pazite da ne udarite u oči mikrofonom sa nosačem prilikom stavljanja, skidanja ili korišćenja slušalica.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se jastučići za uši pokvaraju ili su oštećeni dugotrajnom upotrebom i skladištenjem, obratite se najbližem prodavcu kompanije Soni.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Ne koristite sledeće predmete jer mogu oštetiti završnu obradu površine i dovesti do kvara ili loma.
 - Vlažne maramice koje sadrže alkohol
 - Razređivač
 - Benzin i druge slične supstance

Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Ne koristite slušalice i futrolu za punjenje na prepunim mestima kao što su pretrpani vozovi ili unutar medicinske ustanove.
- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Magneti mogu uticati na pejsmejkere, programabilne šantne ventile za lečenje hidrocefalusa i druge medicinske uređaje. Držite slušalice dalje od ljudi koji koriste ove medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetnih kartica

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama i kućištu za punjenje, magnet kartice može biti pogođen ili se deaktivirati.

Čuvajte van domašaja beba

- Postoji rizik da mogu progutati USB primopredajnik i male delove. Čuvati van domašaja odojčadi nakon upotrebe.

O porastu temperature

- Dok punite slušalice ili kada koristite slušalice duže vreme, temperatura slušalica može porasti, ali to nije kvar.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da slušalice sa mikrofonom ne izložite vlazi ili prljavštini.

- Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu.



- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.



- Dodirivanje slušalica oznojenim rukama ili upotreba slušalica sa mikrofonom u situacijama kada se slušalice sa mikrofonom mogu natopiti znojem.





- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.




- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase ili voda uđe u slušalice sa mikrofonom

Ako se mokre slušalice sa mikrofonom pune ili uključe, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Postavite slušalice uspravno i nastavite da nanosite suhu krpu dok više ne izlazi voda iznutra na svaki terminal slušalica (ulazni priključak za kabl za slušalice, USB Tipe-C port i ulazni priključak za mikrofonski kabl). Kasnije ostavite slušalice na zasjenjenom, dobro provetrenom mestu dok se potpuno ne osuše.



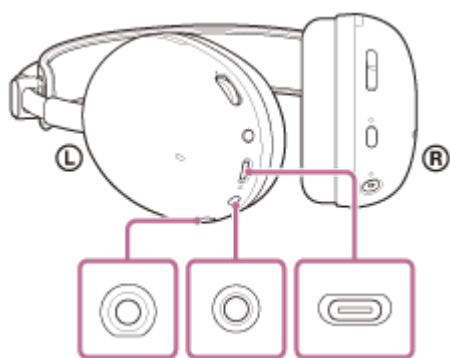

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Zaštićeni znakovi

- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovo znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- „PlayStation“ i „PS5“ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake TM i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama i regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Isključite slušalice sa mikrofonom, napunite ih, a zatim ih ponovno uključite.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb lokaciji za podršku kompanije Soni iz menija aplikacije "Sound Connect" da biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite lokaciju za podršku ispod.

<https://www.sony.net/support/WH-G910N/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Resetovanje slušalice sa mikrofonom


Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.

1 Povežite slušalice i AC utičnicu.

Koristite priloženi USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju koji je dostupan na tržištu (A). Indikator punjenja svetli narandžastom bojom.

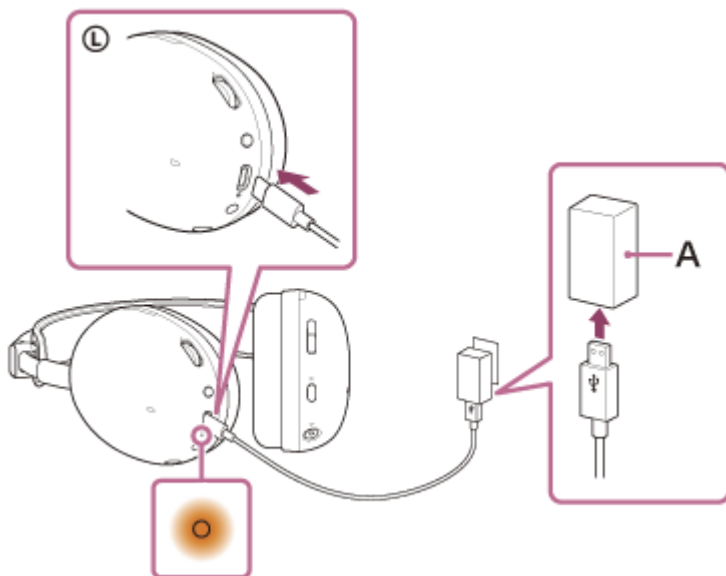

2 Pritisnite i držite dugme za napajanje (B) i Bluetooth dugme (C) oko 5 sekundi.

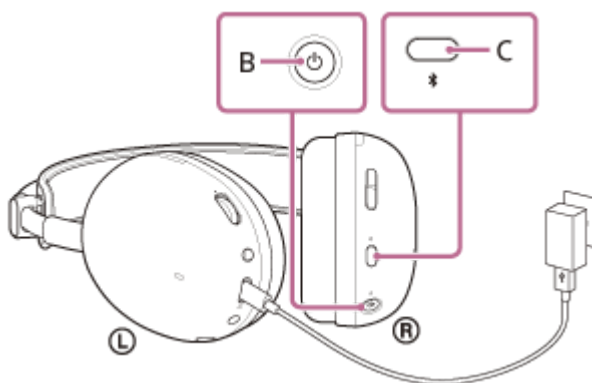

Kada se indikator punjenja ugasi, resetovanje je završeno. Otpustite dugme za napajanje i Bluetooth dugme. Indikator punjenja ponovo svetli.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-067-259-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II


Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Isključite slušalice.

Uklonite USB Type-C kabl.

2 Pritisnite i držite dugme za napajanje (A) i Bluetooth dugme (B) oko 10 sekundi ili više.

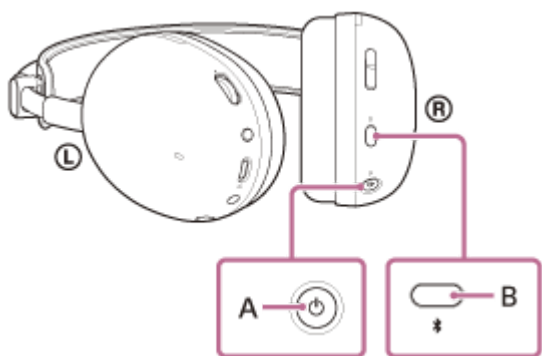

Kada je inicijalizacija završena, indikator napajanja treperi u beloј boji 4 puta.

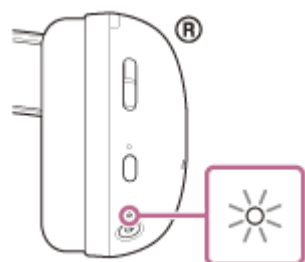

Ova radna procedura resetuje podešavanja jačine zvuka i druga podešavanja na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice ne rade ispravno čak i nakon inicijalizacije, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.

Srodne teme

- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama
INZONE H9 II

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Približno 260 g (bez mikrofona)
Približno 3,2 g (USB primopredajnik tipa C)
Približno 13 g (odvojivi mikrofonski nosač (sa vetrobranskim staklom))

Impedansa:

440 Ω (1 kHz) (kada se povezujete preko kabla za slušalice sa uključenim slušalicama)
21 Ω (1 kHz) (kada se povezujete preko kabla za slušalice sa isključenim slušalicama)

Osetljivost:

111 dB/mW (kada se povezujete preko kabla za slušalice sa uključenim slušalicama)
100 dB/mW (kada se povezujete preko kabla za slušalice sa isključenim slušalicama)

Frekventni odziv:

5 Hz- 20 000 Hz (kada se povezujete preko kabla za slušalice sa isključenom jedinicom)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m (1)

Frekventni opseg:

Bluetooth: Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Bežični primopredajnik: Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržan kodek (3):

SBC

AAC

LC3

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

(1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rene, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

(2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

(3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone modeli

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

(Od novembra 2024.)

U zavisnosti od iOS-a koji podržavaju gore navedeni modeli, "Sound Connect" aplikacija možda neće biti upotrebljiva.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

