


Gaminghovedtelefoner
INZONE E9

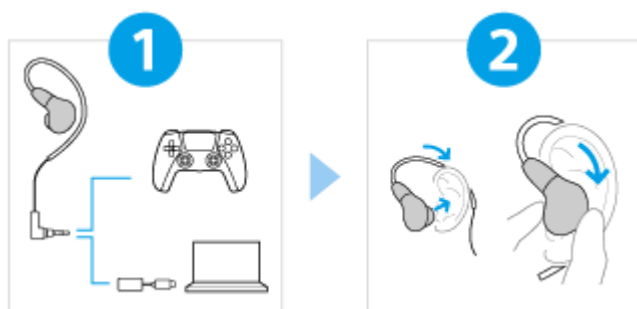

Model: YY2989

Kom godt i gang med anvendelsen

**1**


Tilslut hovedtelefonerne og den medfølgende USB Type-C-lydboks korrekt



Tilslut hovedtelefonerne og den medfølgende USB Type-C-lydboks korrekt til hver enhed som vist.
Hovedtelefoner - PS5®
Hovedtelefoner - USB Type-C-lydboks - computer

2

Brug af hovedtelefonerne



Placer bøjlen bag øret, og sæt hovedtelefonen ind i øret. Bevæg derefter hovedtelefonen op, ned, til venstre og til højre for at skubbe øreproppens spids dybt ind i øregangen.



Opdater computerens software "INZONE Hub" til den nyeste version.

For detaljer om "INZONE Hub" henvises til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Kom godt i gang

Medfølgende tilbehør

- [Medfølgende dele](#)

- [Indstilling af hovedtelefonerne i bæretasken](#)

- [Udskiftning af ørepuder](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)

At have hovedtelefonerne på

- [At have hovedtelefonerne på](#)

Bruges ved at oprette forbindelse til en spillekonsol

[Tilslutning af hovedtelefonerne til en computer eller PlayStation®5](#)

Tilpasning af hovedtelefonerne

Brug af "INZONE Hub"

- [Hvad du kan gøre med "INZONE Hub"](#)

- [Installation "INZONE Hub"](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Håndtering af hovedtelefonkablet](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

5-068-219-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaminghovedtelefoner
INZONE E9

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Hvis der mangler noget, skal du kontakte Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angiver antallet af elementer.

Gaminghovedtelefoner (1)


Etui (1)



Hybridørepudder af silikonegummi (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS var tidligere angivet som SS-størrelse, og XL var tidligere angivet som LL-størrelse.

- Ørepropper i størrelse M er fastgjort til venstre og højre enhed af hovedtelefonerne på købstidspunktet.
 - Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.



XS størrelse: rød

Størrelse S: orange


Størrelse M: grøn

Størrelse XL: lilla

Ørepuder med støjrreduktion (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS var tidligere angivet som SS-størrelse.

- Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.

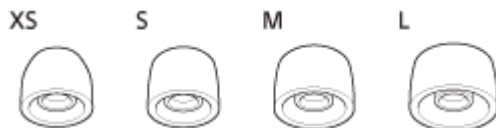


XS størrelse: rød

Størrelse S: orange

Størrelse M: grøn

Størrelse L: lyseblå

Kabelbånd (1)

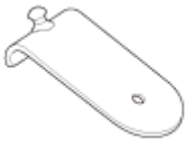

USB Type-C®-lydboks (1)



Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!

- Ørepuder er forbrugsvare. Hvis ørepropperne er beskadigede og skal udskiftes, skal du gøre et af følgende.
 - Kontakt Sony-supportkontakten.
 - Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
 - Køb den separat solgte EP-EX10A-serie (**).
 - Køb den separat solgte EP-NI1010-serie (**).


(**) Det understøttes muligvis ikke i nogle lande og regioner.

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gaminghovedtelefoner
INZONE E9


Indstilling af hovedtelefonerne i bæretasken

Rul kablet flere gange i en cirkel for at sætte hovedtelefonerne i bæretasken (B).
Du kan pakke kablet sammen med det medfølgende kabelbånd (A).

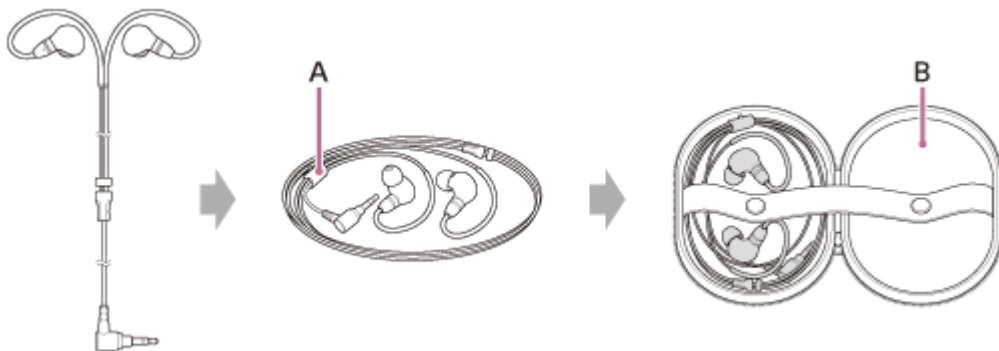

Sådan sætter du USB Type-C-lydboksen i bæretasken

Sæt USB Type-C-lydboksen (C) i den anden ledige plads i bæretasken.

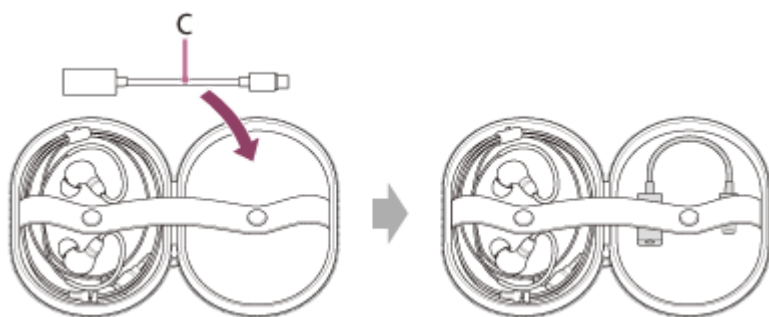

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gaminghovedtelefoner
INZONE E9

Udskiftning af ørepuder

M-størrelse hybrid silikone gummi ørepropper kommer fastgjort til venstre og højre hovedtelefon enheder på købstidspunktet. Øreproppernes størrelse skal passe til dit øre, og hovedtelefonerne skal bæres korrekt for at opnå den rigtige lyd kvalitet.

Prøv følgende for at opnå den korrekte lyd kvalitet.

- Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepropperne kan variere mellem venstre og højre øre.
- Tjek, at du har hovedtelefonerne ordentligt i ørerne. Brug hovedtelefonerne, så øreproppens spids sidder behageligt så dybt i øregangen som muligt.
- Brug de støjisolerende ørepropper til at øge den støjisolerende effekt.

Hybridørepuder af silikonegummi

Ørepudernes størrelse kan fastslås ud fra farven indvendigt på ørepuderne.



XS størrelse: rød


Størrelse S: orange

Størrelse M: grøn

Størrelse XL: lilla


1 Fjern ørepuden.

Hold i hovedtelefonenheden, og drej øreproppens spids, mens du roterer den, for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

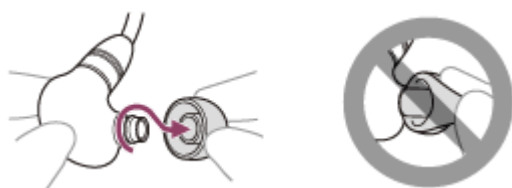

2 Sæt ørepuden på.

Skub øreproppens spids fast på hovedtelefonens lydkanal (lydudgangsrør). På dette tidspunkt skal du lade øreproppens spids dække den udvendige ende af lydrøret. Sæt ikke øreproppens spids løst eller skævt på.

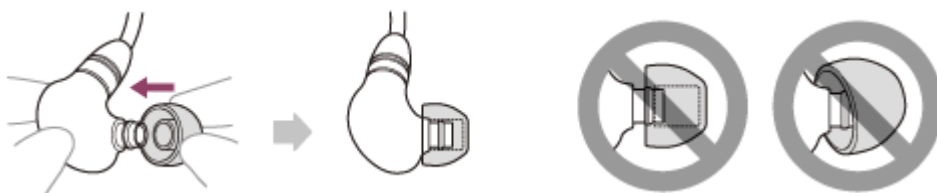

Hvis øreproppens spids ikke sidder helt fast, kan følgende ske.

- Øreproppens spids kan tages af hovedtelefonen.
- Lydkvaliteten og bæreevnen er forringet.

Relateret emne


- [At have hovedtelefonerne på](#)
- [Hvad du kan gøre med "INZONE Hub"](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-068-219-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Delenes placering og funktion

Hovedtelefoner

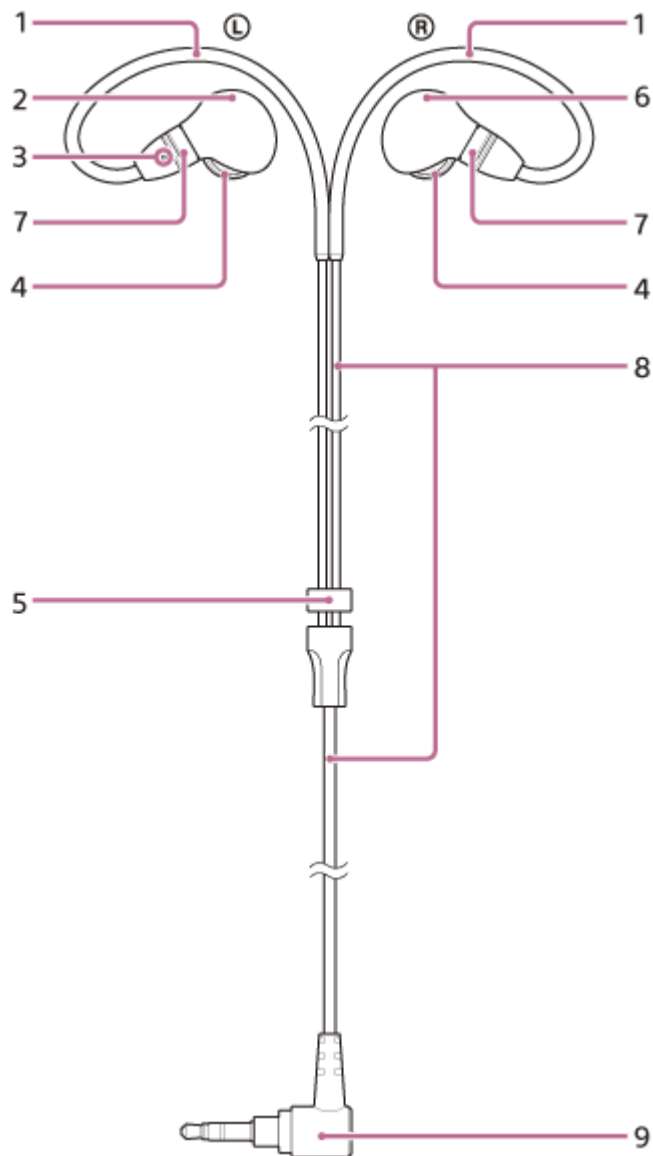

1. Bøjler (venstre, højre)

2. Venstre enhed

Der er et L-mærke på den venstre hovedtelefonenhed.

3. Taktil prik

Der er en taktil prik på det unikke INZONE-stik på den venstre enhed.

4. Ørepuder (venstre, højre)

5. Slider

Du kan justere længden på venstre og højre hovedtelefonkabel med slideren.

6. Højre enhed

Der er et R-mærke på den højre hovedtelefonenhed.

7. INZONE unikt stik (venstre, højre)

8. Kabel til hovedtelefoner

9. L-formet stereo mini-stik


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-068-219-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

At have hovedtelefonerne på


1 Tjek hovedtelefonernes venstre og højre form.

Der er en taktil prik (A) på det unikke INZONE-stik på den venstre enhed.

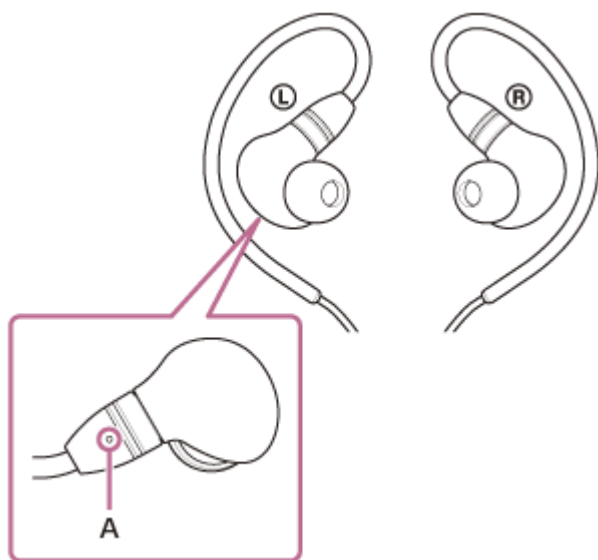


2 Placer bøjlen (B) bag øret, og sæt hovedtelefonen ind i øret.

Sæt den venstre enhed i dit venstre øre og den højre enhed i dit højre øre.

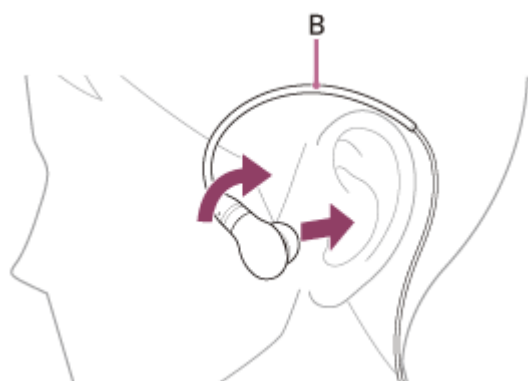


3 Bevæg hovedtelefonen op, ned, til venstre og til højre for at justere den til en behagelig position.

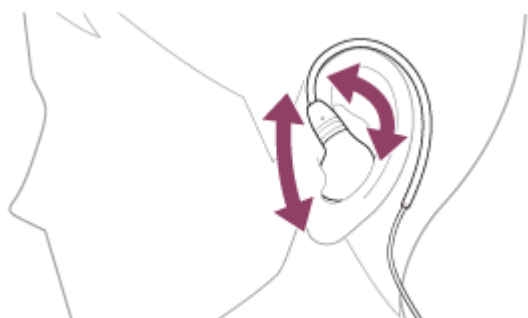

Bemærk!

- I følgende tilfælde skal du dreje det unikke INZONE-stik (C) for at indstille bøjlens tæthed på dit ansigt.
 - Det er svært at sætte bøjlens på øret.
 - Det er svært at få bøjlens til at passe i øret.

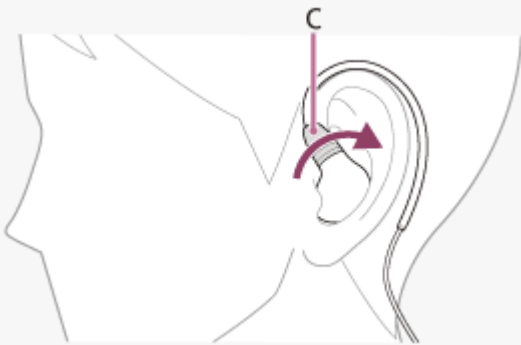

Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Hvad du kan gøre med "INZONE Hub"](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Tilslutning af hovedtelefonerne til en computer eller PlayStation®5


Før du starter forbindelsen, skal du sikre dig følgende:

- Betjeningsvejledningen til en computer eller PS5 er lige ved hånden.


1 Slut hovedtelefonerne til en USB-port på en computer eller en controller på PS5.

Når du slutter hovedtelefonerne til en computer.

- Slut hovedtelefonerne til den medfølgende USB Type-C-lydboks.

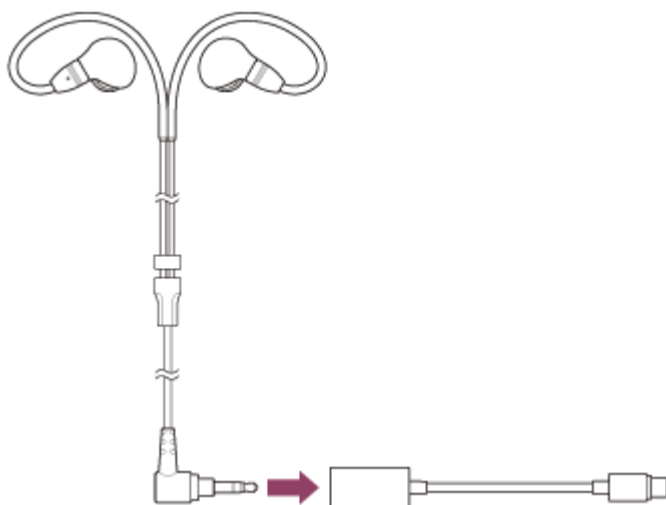


- Slut USB Type-C-lydboksen til en USB-port på en computer.

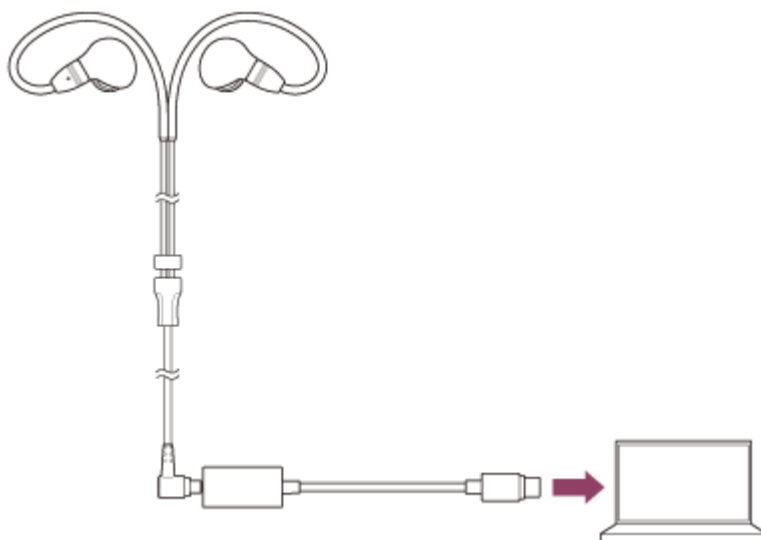

Når du slutter hovedtelefonerne til en PS5.

- Tilslut hovedtelefonerne til en hovedtelefonterminal på en PS5 controller.

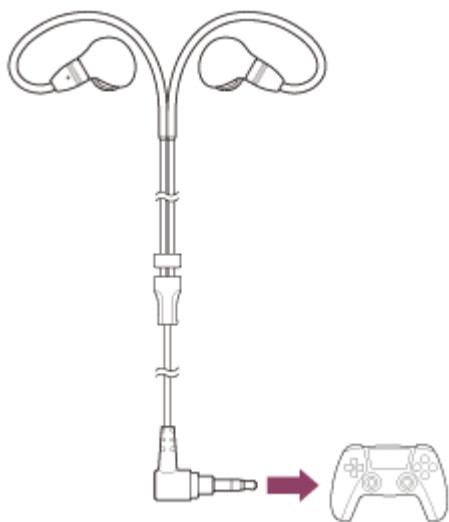

2 Når du slutter hovedtelefonerne til en computer, skal du vælge hovedtelefonerne som lydenhed.

Lydinput/output-enhed: [INZONE E9]

Bemærk!

- Forbindelse via USB Type-C-lydboksen er ikke garanteret med en PS5. Følg procedurerne beskrevet ovenfor for at oprette forbindelse til PS5.
- Tilslut USB Type-C-lydboksen direkte til en computer og ikke via en USB-hub.
- Hvis du slutter hovedtelefonerne til en anden enhed end en computer via USB Type-C-lydboksen, kan følgende ske.
 - Der udsendes ingen lyd.
 - Lyden er lav, selvom lydstyrken er sat til maksimum.

Tilslut hovedtelefonerne direkte til en enhed uden USB Type-C-lydboks for at forbedre ovenstående.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Hvad du kan gøre med “INZONE Hub”

Først skal du installere “INZONE Hub” softwaren på en computer. Derefter kan du gøre følgende ved at slutte hovedtelefonerne til computeren via USB Type-C-lydboksen.

- Vælge Equalizer-indstillingen
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Justere det dynamiske område (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Oprette/gemme lydprofil
- Eksportere/importere lydprofil
- Indstil den rumlige lyd

For detaljer om “INZONE Hub” henvises til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Installation “INZONE Hub”

1 Download “INZONE Hub” fra supportsiden og installer den på din computer.

For detaljer, se følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows® 10 eller nyere

2 Når du har installeret, skal du starte “INZONE Hub”.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Forholdsregler

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger hovedtelefonerne, når luften er tør, kan du opleve ubehag på grund af statisk elektricitet, der ophobes på din krop. Det er ikke en fejl i hovedtelefonerne. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om brug af hovedtelefoner

- Tag langsomt hovedtelefonerne ud af ørerne efter brug.
- Fordi ørepuderne sidder godt fast, kan trommehinden blive beskadiget, hvis de trykkes ind i øret med kraft eller trækkes hurtigt ud. Når du tager hovedtelefonerne på, kan højttalermembranen give en kliklyd. Dette er ikke en fejl.
- Langvarig brug af hovedtelefonerne kan give symptomer som kløe og irritation i ørerne.
- Hvis du oplever nogen af ovenstående symptomer, mens hovedtelefonerne er i brug, skal du straks holde op med at bruge dem. Kontakt derefter en læge, Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Ved langvarig brug anbefales det, at du tager hovedtelefonerne ud af ørerne med jævne mellemrum.

Bemærkninger om de støjisolerende ørepropper

- Når ørepropperne sidder bedre fast i dine ører, kan du føle en belastning på dine ører. Stop brugen, hvis du oplever ubehag.
- Ørepropper er forbrugsstoffer og kan forringes eller gå i stykker efter lang tids brug og opbevaring. Hvis øreproppernes spidser forringes eller bliver beskadiget, vil det gå ud over lyd kvaliteten og støjreduktionen. Udskift dem regelmæssigt.
- Hvis følgende fejl opstår, kan øreproppens spids eller en del af den blive siddende i øret og forårsage skade eller sygdom. Hvis du ser skader, skal du sørge for at udskifte øreproppen.
 - Øreproppens spids bliver beskadiget af revner.
 - Øreproppens spids bliver beskadiget ved afskalning.
 - Øreproppens spids bliver beskadiget af skår.
 - Øreproppens spids bliver beskadiget, fordi nettet rives over.
- Undgå vask med vand, vådservietter og brug af organiske opløsningsmidler som f.eks. alkohol, da det kan medføre for tidlig nedbrydning.
- Fremmedlegemer som ørevoks kan sætte sig fast på netdelen af øreproppens spids. Som følge heraf kan lyden blive dæmpet eller svær at høre. I så fald skal du fjerne fremmedlegemet forsigtigt.
Tag først øreproppen ud af hovedtelefonen. Påfør derefter en vatpind let på netdelen, og drej vatpinden langsomt for at tørre det fremmede materiale af. Pas på ikke at rive netdelen i stykker.



Andre bemærkninger

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for voldsomme stød, da de er en præcisionsenhed.
- Rengør af og til stikket med en blød, tør klud.
- Du må ikke puste ind i enheden.
- Hvis du oplever ubehag, mens du bruger hovedtelefonerne, skal du straks holde op med at bruge dem.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringet ved længere tids brug og opbevaring.

- Tab ikke hovedtelefonerne, og udsæt dem ikke for mekaniske stød. Hvis du gør det, kan hovedtelefonerne blive deformeret eller beskadiget, hvilket kan resultere i forringet ydeevne.
- Hovedtelefonerne er ikke vandtætte. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i hovedtelefonerne, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i hovedtelefonerne, skal du straks holde op med at bruge dem og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Når du bruger hovedtelefonerne i nærheden af en vask eller en beholder med væske.
Pas på, at hovedtelefonerne ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Når du bruger hovedtelefonerne i regn eller sne eller på fugtige steder.
 - Når du bruger hovedtelefonerne, mens du sveder.

Hovedtelefonerne kan også blive våde i følgende tilfælde.

- Du rørte ved hovedtelefonerne med våde hænder.
- Du putter hovedtelefonerne i lommen på et fugtigt stykke tøj.

Rengøring af hovedtelefoner

- Når hovedtelefonens yderside er snavset, skal du tørre den af med en blød, tør klud. Hvis hovedtelefonerne er særligt snavsede, skal du lægge en klud i blød i fortyndet neutralt rengøringsmiddel og vride den godt, før du bruger den til at rengøre hovedtelefonerne.
- Brug ikke følgende opløsningsmidler, da de kan beskadige finishen på hovedtelefonernes overflade eller forårsage andre skader.
Alkohol, fortynder, benzen osv.

Brug ikke hovedtelefonerne i nærheden af medicinsk udstyr

- Hovedtelefonerne har magneter, som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler til behandling af hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke hovedtelefonerne tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Kontakt din læge, før du bruger hovedtelefonerne, hvis du bruger sådant medicinsk udstyr.

Hold hovedtelefonerne væk fra magnetiske kort


- Hovedtelefonerne har magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheden af hovedtelefonerne, kan kortmagneten blive påvirket eller blive deaktiveret.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Håndtering af hovedtelefonkablet

Fastgørelse af hovedtelefonkablet

Hold det unikke INZONE-stik, og sæt det direkte ind i stikket på hovedtelefonenheden.

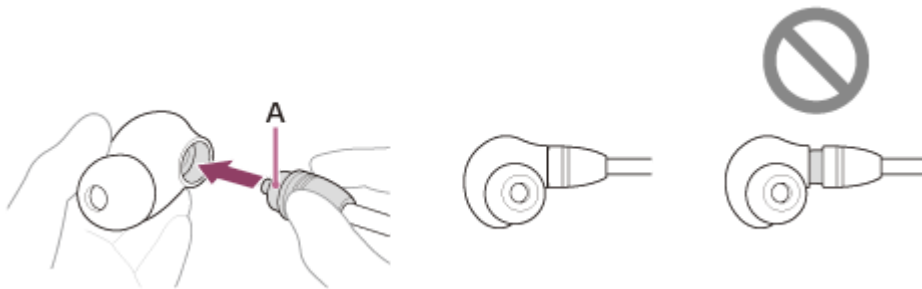


Bemærk!

- Når du sætter kablet i, skal du kontrollere farven på enden (A) af det unikke INZONE-stik. Hvis farven på enden af stikket er grå, skal du sætte kablet i den venstre enhed. Hvis farven på enden af stikket er rød, skal du sætte kablet i den højre enhed.

Afmontering af hovedtelefonkablet

Hold fast i det unikke INZONE-stik, og træk det lige ud af stikket på hovedtelefonenheden.

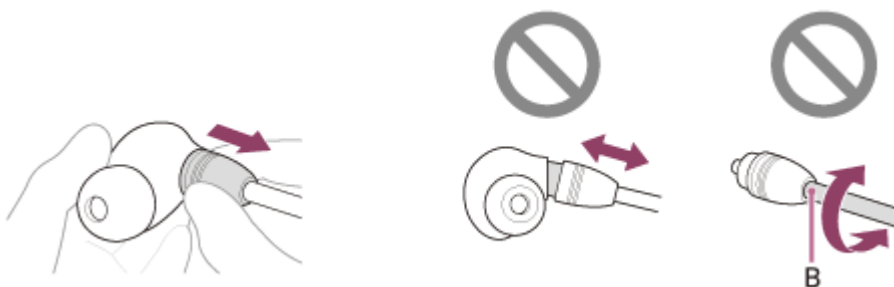

Bemærk!

- Hvis der trækkes direkte i kablet, kan det gå i stykker. Hold i det unikke INZONE-stik for at løsne kablet.
- Drej ikke leddet (B) på kablet. Ellers kan det ødelægge kablet.
- Træk ikke skråt i kablet, når du tager det af. Ellers kan det blive svært at løsne kablet.
- Disse hovedtelefoner er kun kompatible med det unikke INZONE-stik.
- Disse hovedtelefoner har præcisionsstik. Hvis du trækker kraftigt i kablet eller tvinger det for meget, kan det knække eller beskadige kablet. Pas på, at kablet ikke ryger af.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Om hovedtelefonernes vandtætte ydeevne

Hovedtelefonerne er ikke vandtætte. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i hovedtelefonerne, kan det resultere i udbrændthed eller funktionsfejl.

Undgå situationer som de følgende, og pas på ikke at udsætte hovedtelefonerne for fugt eller snavs.

- At røre ved hovedtelefonerne uden at tørre sine våde hænder, når man har lavet husarbejde i køkkenet eller vasket hænder på toilettet.



- Lægge hovedtelefonerne i brystlommen på et fugtigt stykke tøj.



- Læg hovedtelefonerne i en pose med en kold PET-flaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.



Relateret emne

- [Udskiftning af ørepuder](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-068-219-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Varemærker

- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- "PlayStation" og "PS5" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne [™] og [®] er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gaminghovedtelefoner
INZONE E9

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande og områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Tjek hvert afsnit i denne hjælpeguide.



2. Tilslut USB Type-C-lydboksen igen.



3. Genstart den enhed, der er tilsluttet, f.eks. din computer eller PS5®.



4. Gå ind på nedenstående supportside for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Hvis der fortsat er problemer, skal du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Kundesupportwebsteder](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Gaminghovedtelefoner
INZONE E9

Specifikationer

Hovedtelefoner

Strømkilde:

USB-bus kompatibel (5 V, 100 mA)

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Impedans:

16 Ω (1 kHz)

Følsomhed:

101 dB/mW

Frekvenskurve:

10 Hz - 20 000 Hz

Stik

Afspillerens side: L-formet stereo ministik

Hovedtelefonsiden: INZONE unikt stik (2)

Vægt:

Ca. 4,7 g

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.