


Gaming-Kopfhörer
INZONE E9



Modell: YY2989

Erste Schritte

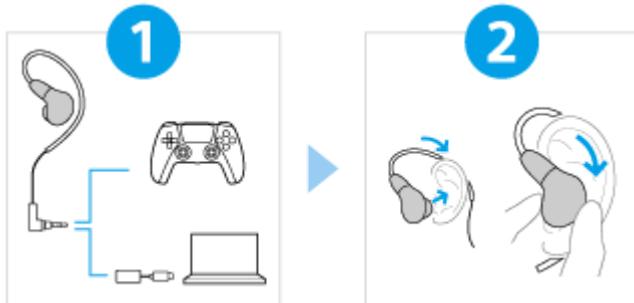

1

Richtiges Anschließen des Kopfhörers und der mitgelieferten USB-Typ-C-Audiobox



Schließen Sie den Kopfhörer und die mitgelieferte USB-Typ-C-Audiobox wie abgebildet ordnungsgemäß an jedes Gerät an.

Kopfhörer - PS5®

Kopfhörer - USB-Typ-C-Audiobox - Computer

2

Tragen des Kopfhörers



Legen Sie den Bügel hinter Ihr Ohr und stecken Sie den Kopfhörer in Ihr Ohr. Bewegen Sie dann den Kopfhörer nach oben, unten, links und rechts, um die Ohrstöpselspitze tief in den Gehörgang zu schieben.

So nutzen Sie alle Funktionen und Leistungsverbesserungen



Aktualisieren Sie die Computersoftware "INZONE Hub" auf die neueste Version.

Einzelheiten zu "INZONE Hub" finden Sie unter der folgenden URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Erste Schritte

Mitgeliefertes Zubehör

[Mitgelieferte Teile](#)

[Einsetzen des Kopfhörers in die Tragetasche](#)

[Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)

Teile und Kontrollen

[Positionen und Funktionen der Komponenten](#)

Tragen der Kopfhörer

[Tragen der Kopfhörer](#)

Verwendung nach Anschluss an eine Spielkonsole

[Anschließen des Kopfhörers an einen Computer oder PlayStation®5](#)

Anpassen der Kopfhörer

Verwenden von „INZONE Hub“

[Was Sie damit tun können „INZONE Hub“](#)

[Installation von „INZONE Hub“](#)

Wichtige Informationen

[Sicherheitsmaßnahmen](#)

[Handhabung des Kopfhörerkabels](#)

[So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)

[Kunden-Support-Websites](#)

Fehlersuche

[Fehlerbehebung](#)

Spezifikationen

[Technische Daten](#)

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Mitgelieferte Teile

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle Komponenten auf der Liste darin enthalten sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst oder an den nächsten Sony-Händler.
Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Teile an.

Gaming-Kopfhörer (1)


Transporttasche (1)



Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrstöpsel-Aufsätze (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS war früher als Größe SS und XL war früher als Größe LL aufgeführt.

- Die Ohrstöpsel in Größe M werden beim Kauf an der linken und rechten Einheit des Kopfhörers angebracht.
 - Die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze lässt sich an der Farbe der Innenseite der Ohrstöpsel-Aufsätze erkennen.



Größe XS: rot

Größe S: orange


Größe M: grün

XL Größe: lila

Geräuschisolierende Ohrstöpsel Aufsätze (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS war früher als SS-Größe angegeben.

- Die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze lässt sich an der Farbe der Innenseite der Ohrstöpsel-Aufsätze erkennen.

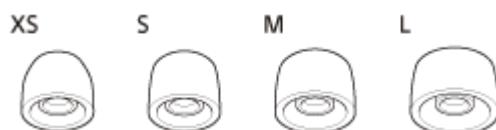

Größe XS: rot

Größe S: orange

Größe M: grün

Größe L: hellblau

Kabelband (1)



USB Type-C®-Audio-Box (1)



Unterlagen (1 Satz)

Hinweis

- Ohrstöpsel-Aufsätze sind Verbrauchsartikel. Wenn die Ohrstöpsel beschädigt sind und ausgetauscht werden müssen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
 - Wenden Sie sich an den Sony-Support.
 - Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.
 - Kaufen Sie die separat erhältliche EP-EX10A-Serie (**).
 - Kaufen Sie die separat erhältliche EP-NI1010-Serie (**).

(**) Sie wird möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt.


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9


Einsetzen des Kopfhörers in die Tragetasche

Rollen Sie das Kabel mehrmals im Kreis, um den Kopfhörer in die Tragetasche (B) zu legen.
Sie können das Kabel mit dem mitgelieferten Kabelband (A) bündeln.

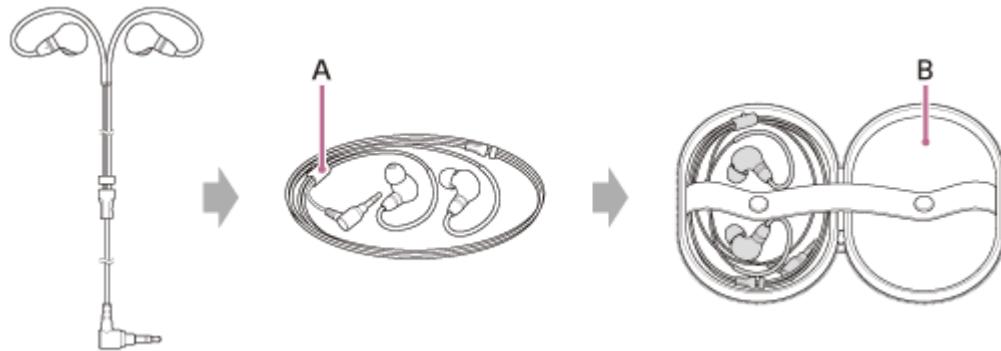

So setzen Sie die USB Type-C Audio Box in die Tragetasche ein

Setzen Sie die USB-Typ-C-Audiobox (C) in den anderen freien Bereich der Tragetasche.

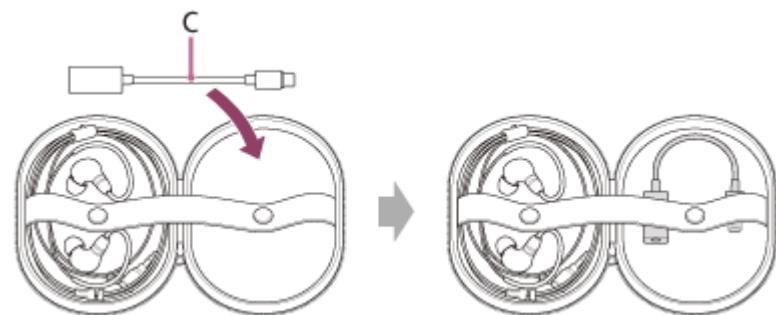

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze


Hybrid-Ohrstöpsel aus Silikongummi in Größe M werden beim Kauf an der linken und rechten Kopfhörereinheit befestigt. Die Größe der Ohrstöpsel muss zu Ihrem Ohr passen, und der Kopfhörer muss richtig getragen werden, um die richtige Klangqualität zu erzielen.

Probieren Sie Folgendes aus, um die richtige Tonqualität zu erhalten.

- Probieren Sie beim Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze verschiedene große Ohrstöpsel-Aufsätze, angefangen mit großen Größen, aus. Die am besten geeignete Größe der Ohrstöpsel kann für das linke und das rechte Ohr unterschiedlich sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kopfhörer richtig auf den Ohren tragen. Tragen Sie den Kopfhörer so, dass die Ohrstöpselpitze bequem so tief wie möglich im Gehörgang sitzt.
- Verwenden Sie die geräuschisolierenden Ohrstöpsel, um die Geräuschisolierung zu verbessern.

Hybrid-Silikon-Gummi-Ohrstöpsel-Aufsätze

Die Größe der Ohrstöpsel-Aufsätze lässt sich an der Farbe der Innenseite der Ohrstöpsel-Aufsätze erkennen.



Größe XS: rot


Größe S: orange

Größe M: grün

XL Größe: lila


1 Entfernen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz.

Halten Sie den Kopfhörer und drehen Sie die Ohrstöpselpitze, um sie herauszuziehen.
Drücken Sie das Ende des Ohrstöpsel-Aufsatzes beim Entfernen nicht zusammen.

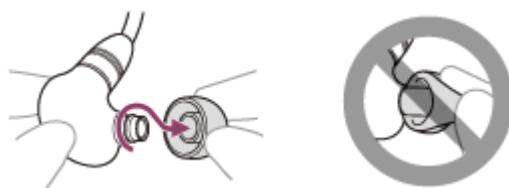

2 Bringen Sie den Ohrstöpsel-Aufsatz an.

Drücken Sie die Ohrstöpselpitze fest auf den Schallkanal (Tonausgangsrohr) des Kopfhörers. Lassen Sie die Ohrstöpselpitze dabei das äußere Ende des Schallkanals bedecken.
Bringen Sie die Ohrstöpselpitze nicht lose oder schief an.

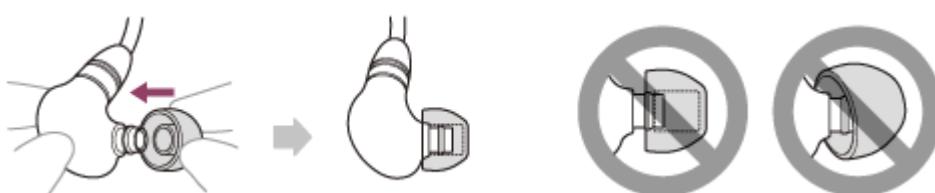

Wenn die Ohrstöpselspitze nicht vollständig angebracht ist, kann Folgendes passieren.

- Die Ohrstöpselspitze löst sich vom Kopfhörer.
- Die Klangqualität und die Tragbarkeit sind beeinträchtigt.

Verwandtes Thema

- [Tragen der Kopfhörer](#)
- [Was Sie damit tun können "INZONE Hub"](#)


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite](#).

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Positionen und Funktionen der Komponenten

Kopfhörer

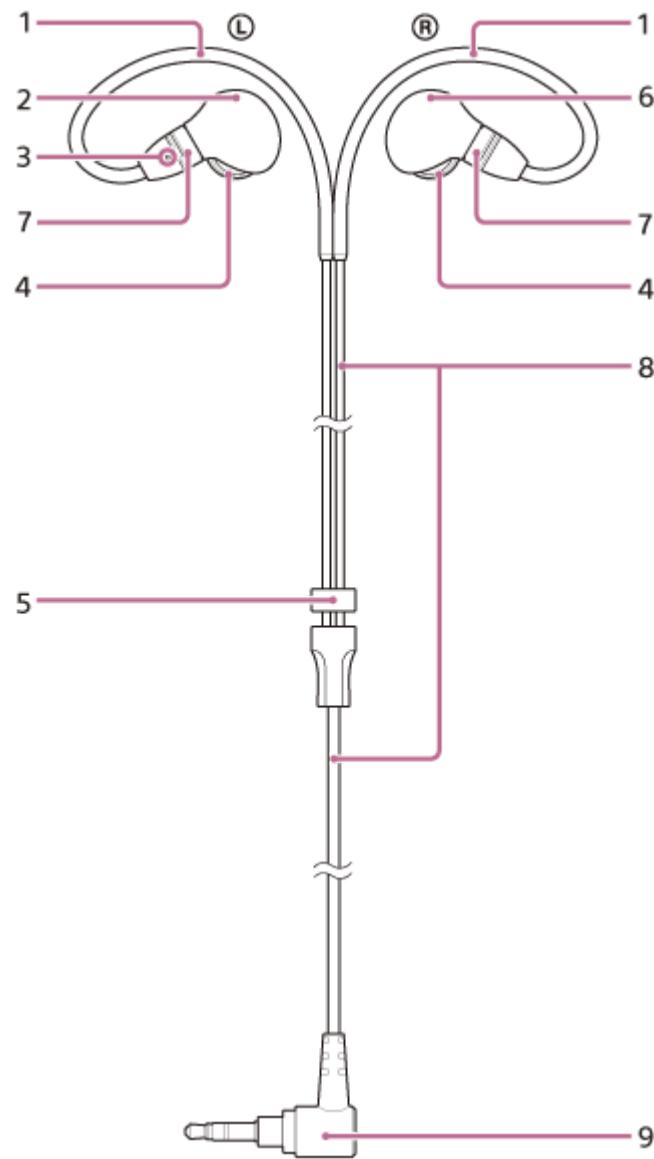

1. Aufhänger (links, rechts)

2. Linke Einheit

Auf der linken Kopfhörereinheit befindet sich eine L-Markierung.

3. Taktiler Punkt

Auf dem einzigartigen INZONE-Stecker des linken Geräts befindet sich ein taktiler Punkt.

4. Ohrstöpsel-Aufsätze (links, rechts)

5. Schieber

Sie können die Länge des linken und rechten Kopfhörerkabels mit dem Schieberegler einstellen.

6. Rechte Einheit

Auf der rechten Kopfhörereinheit befindet sich eine R-Markierung.

7. INZONE Einzelstecker (links, rechts)

8. Kopfhörerkabel

9. L-förmiger Stereo-Ministecker

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Tragen der Kopfhörer


1 Überprüfen Sie die linke und rechte Form des Kopfhörers.

Auf dem einzigartigen INZONE-Stecker des linken Geräts befindet sich ein fühlbarer Punkt (A).

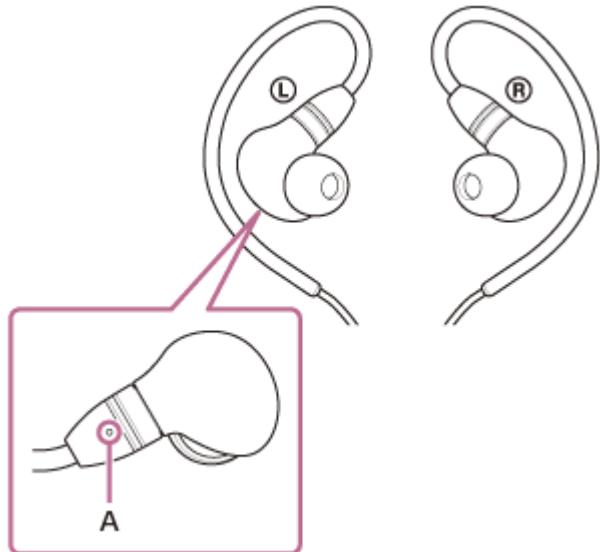

2 Legen Sie den Bügel (B) hinter Ihr Ohr und stecken Sie den Kopfhörer in Ihr Ohr.

Stecken Sie das linke Gerät in Ihr linkes Ohr und das rechte Gerät in Ihr rechtes Ohr.

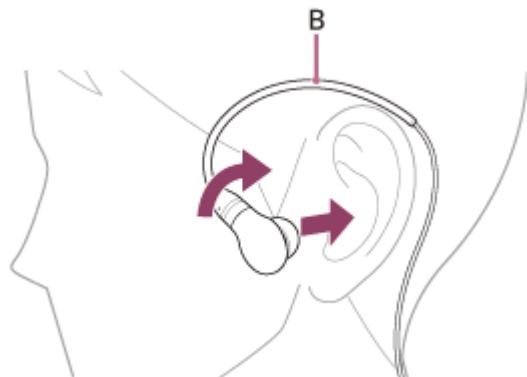


3 Bewegen Sie den Kopfhörer nach oben, unten, links und rechts, um ihn in eine bequeme Position zu bringen.



Hinweis

- In den folgenden Fällen drehen Sie den einzigartigen INZONE-Stecker (C), um den Bügel näher an Ihr Gesicht zu bringen.
 - Es ist schwierig, den Bügel am Ohr zu befestigen.
 - Es ist schwierig, den Bügel im Ohr zu befestigen.

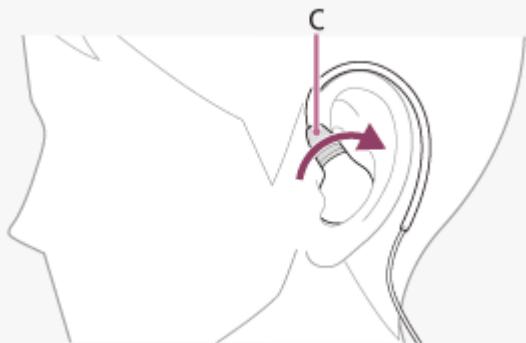

Verwandtes Thema

- [Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)
- [Was Sie damit tun können "INZONE Hub"](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Anschließen des Kopfhörers an einen Computer oder PlayStation®5


Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Verbindung herstellen, dass folgende Punkte erfüllt sind

- Die Betriebsanleitung eines Computers oder PS5 steht zur Verfügung.


1 Schließen Sie den Kopfhörer an einen USB-Anschluss eines Computers oder an einen Controller von PS5.

Wenn Sie den Kopfhörer an einen Computer anschließen.

- Schließen Sie den Kopfhörer an die mitgelieferte USB-Typ-C-Audiobox an.

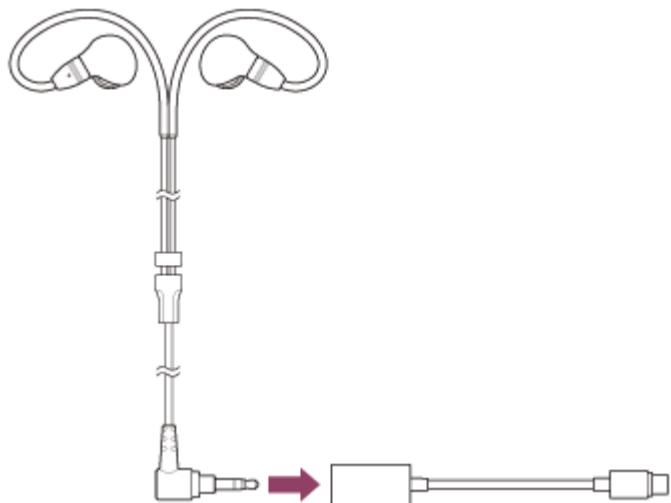


- Schließen Sie die USB-Typ-C-Audiobox an einen USB-Anschluss eines Computers an.

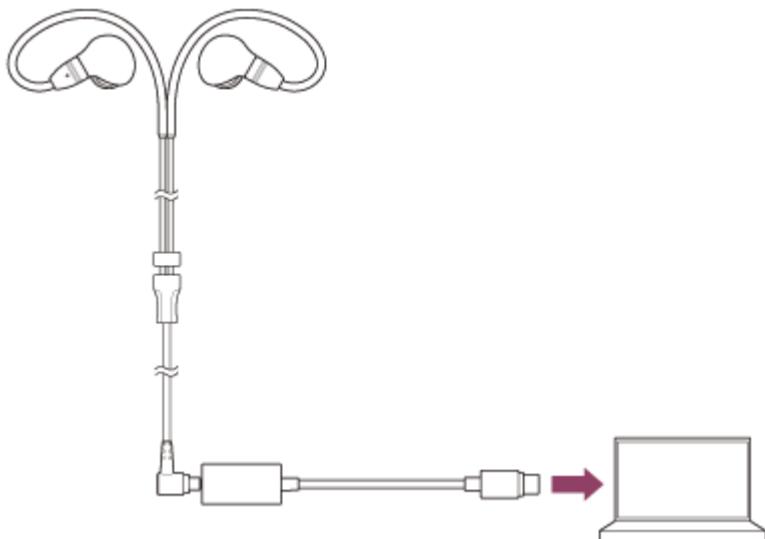

Wenn Sie den Kopfhörer an eine PS5 anschließen.

- Schließen Sie den Kopfhörer an einen Kopfhöreranschluss an einem PS5 Controller an.

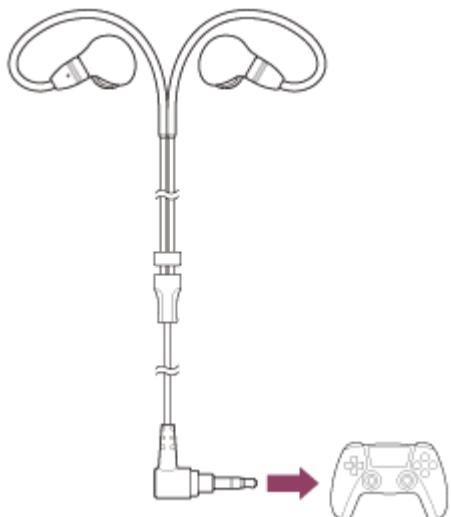

2 Wenn Sie den Kopfhörer an einen Computer anschließen, wählen Sie den Kopfhörer als Audiogerät aus.

Audio-Eingangs-/Ausgangsgerät:INZONE E9]

Hinweis

- Die Verbindung über die USB-Typ-C-Audiobox ist nicht garantiert mit einem PS5. Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um eine Verbindung mit dem PS5.
- Schließen Sie die USB-Typ-C-Audiobox direkt an einen Computer an und nicht über einen USB-Hub.
- Wenn Sie den Kopfhörer über die USB-Typ-C-Audiobox an ein anderes Gerät als einen Computer anschließen, kann Folgendes passieren.
 - Es wird kein Ton ausgegeben.
 - Der Ton ist schwach, obwohl die Lautstärke auf Maximum eingestellt ist.

Verbinden Sie den Kopfhörer direkt mit einem Gerät ohne die USB Typ-C Audio-Box, um die oben genannten Eigenschaften zu verbessern.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Was Sie damit tun können “INZONE Hub”

Installieren Sie zunächst die “INZONE Hub” Software auf einem Computer. Wenn Sie den Kopfhörer dann über die USB Typ-C-Audiobox mit dem Computer verbinden, können Sie Folgendes tun.

- Auswählen der Equalizer-Einstellung
- Anpassen der Equalizer-Einstellung
- Einstellen des Dynamikbereichs (DYNAMIKBEREICHSKONTROLLE)
- Erstellen/Speichern eines Klangprofils
- Exportieren/Importieren eines Klangprofils
- Einstellen des Raumklangs

Einzelheiten zu “INZONE Hub” finden Sie unter der folgenden URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Installation von “INZONE Hub”

1 Laden Sie “INZONE Hub” von der Support-Website herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer.

Einzelheiten finden Sie unter der folgenden URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibles Betriebssystem: Windows® 10 oder höher

2 Nach der Installation starten Sie “INZONE Hub”.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Sicherheitsmaßnahmen

Hinweis zur statischen Aufladung

- Wenn Sie die Kopfhörer bei trockener Luft verwenden, kann es zu Beschwerden aufgrund statischer Elektrizität kommen, die sich auf Ihrem Körper ansammeln. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion des Kopfhörers. Sie können den Effekt verringern, indem Sie Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die sich nicht so stark statisch aufladen.

Hinweise zum Tragen der Kopfhörer

- Nehmen Sie die Kopfhörer nach dem Gebrauch langsam aus den Ohren.
- Da die Ohrstöpsel-Aufsätze die Ohren dicht abschließen, kann das Trommelfell verletzt werden, wenn Sie sie mit Gewalt in die Ohren drücken oder abrupt herausziehen. Beim Aufsetzen des Kopfhörers kann die Lautsprechermembran ein Klickgeräusch erzeugen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Der langfristige Gebrauch von Kopfhörern kann zu Symptomen wie Juckreiz und Reizungen in den Ohren führen.
- Wenn eines der oben genannten Symptome auftritt, während Sie die Kopfhörer benutzen, stellen Sie die Benutzung sofort ein. Wenden Sie sich dann an einen Arzt, den Sony-Kundendienst oder den nächstgelegenen Sony-Händler.
- Für eine langfristige Nutzung wird empfohlen, die Kopfhörer regelmäßig aus den Ohren zu nehmen.

Hinweise zu den geräuschisolierenden Ohrstöpseln

- Wenn die Ohrstöpsel fester in Ihren Ohren sitzen, können Sie einen Druck auf Ihre Ohren verspüren. Wenn die Ohrstöpsel-Aufsätze unbequem werden, verwenden Sie sie nicht weiter.
- Ohrstöpsel sind Verbrauchsmaterialien und können nach längerer Benutzung und Lagerung beschädigt werden oder brechen. Wenn sich die Ohrstöpsel abnutzen oder beschädigt werden, wird die Audiolistung, wie z. B. die Klangqualität und die Geräuschunterdrückung, beeinträchtigt. Ersetzen Sie sie regelmäßig.
- Bei den folgenden Fehlfunktionen kann die Ohrstöpselspitze oder ein Teil davon in Ihrem Ohr verbleiben und Verletzungen oder Krankheiten verursachen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, sollten Sie die Ohrstöpsel ersetzen.
 - Die Ohrstöpselspitze wird durch Rissbildung beschädigt.
 - Die Ohrstöpselspitze wird durch Abblättern beschädigt.
 - Die Ohrstöpselspitze wird durch Absplittern beschädigt.
 - Die Ohrstöpselspitze wird durch das Reißen des Netzes beschädigt.
- Vermeiden Sie das Abwaschen mit Wasser, feuchten Tüchern und die Verwendung von organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, da dies zu einer vorzeitigen Beschädigung führen kann.
- Fremdkörper, wie z. B. Ohrenschmalz, können sich am Maschenteil der Ohrstöpselspitze festsetzen. Dies kann dazu führen, dass der Ton dumpf oder schwer zu hören ist. Entfernen Sie in diesem Fall das Fremdmaterial vorsichtig. Nehmen Sie zunächst die Ohrstöpselspitze vom Kopfhörer ab. Drücken Sie dann ein Wattestäbchen leicht auf das Maschenteil und drehen Sie das Wattestäbchen langsam, um das Fremdmaterial abzuwischen. Achten Sie darauf, dass Sie den Maschenteil nicht beschädigen.



Weitere Hinweise

- Setzen Sie den Kopfhörer keinen starken Stößen aus, da es sich um ein Präzisionsgerät handelt.

- Reinigen Sie den Stecker von Zeit zu Zeit mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, nicht in die Treibereinheit zu atmen.
- Wenn Sie sich bei der Benutzung der Kopfhörer unwohl fühlen, stellen Sie die Benutzung sofort ein.
- Bei langer Verwendung oder Aufbewahrung werden die Ohrstöpsel-Aufsätze möglicherweise beschädigt oder nutzen sich ab.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie ihn keinen mechanischen Stößen aus. Andernfalls kann der Kopfhörer verformt oder beschädigt werden, was zu einer Verschlechterung der Leistung führt.
- Die Kopfhörer sind nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in den Kopfhörer eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in den Kopfhörer eindringen, verwenden Sie ihn nicht weiter und wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler. Seien Sie besonders in den folgenden Fällen vorsichtig.
 - Wenn Sie den Kopfhörer in der Nähe eines Waschbeckens oder eines Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass der Kopfhörer nicht in ein Waschbecken oder einen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Wenn Sie den Kopfhörer im Regen, im Schnee oder an feuchten Orten benutzen.
 - Wenn Sie die Kopfhörer beim Schwitzen benutzen.

Außerdem können die Kopfhörer im folgenden Fall nass werden.

- Sie haben die Kopfhörer mit nassen Händen angefasst.
- Sie stecken den Kopfhörer in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks.

Reinigung der Kopfhörer

- Wenn das Äußere des Kopfhörers verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch sauber. Wenn der Kopfhörer besonders stark verschmutzt ist, tränken Sie ein Tuch in verdünntem Neutralreiniger und wringen Sie es gut aus, bevor Sie es zum Reinigen des Kopfhörers verwenden.
- Verwenden Sie die folgenden Lösungsmittel nicht, da sie die Oberfläche des Kopfhörers beschädigen oder andere Schäden verursachen können.
Alkohol, Verdünner, Benzol usw.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in der Nähe von medizinischen Geräten

- Die Kopfhörer haben Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung des Wasserkopfes oder andere medizinische Geräte stören können. Stellen Sie den Kopfhörer nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte benutzen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Kopfhörer benutzen, wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden.

Halten Sie die Kopfhörer von Magnetkarten fern

- Die Kopfhörer sind mit Magneten ausgestattet. Wenn eine Magnetkarte in die Nähe des Kopfhörers kommt, kann der Kartenmagnet beeinträchtigt oder deaktiviert werden.


Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Handhabung des Kopfhörerkabels

Anbringen des Kopfhörerkabels

Halten Sie den INZONE Unique-Stecker fest und stecken Sie ihn gerade in den Anschluss der Kopfhörereinheit.

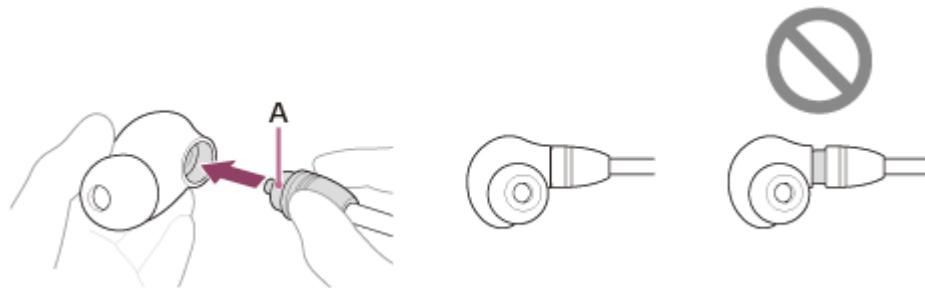


Hinweis

- Überprüfen Sie beim Anschließen des Kabels die Farbe des Endes (A) des INZONE unique-Steckers.
Wenn die Farbe des Steckerendes grau ist, schließen Sie das Kabel an das linke Gerät an.
Wenn die Farbe des Steckerendes rot ist, schließen Sie das Kabel an das rechte Gerät an.

Abnehmen des Kopfhörerkabels

Halten Sie den INZONE unique-Stecker fest und ziehen Sie ihn gerade aus dem Anschluss der Kopfhörereinheit heraus.

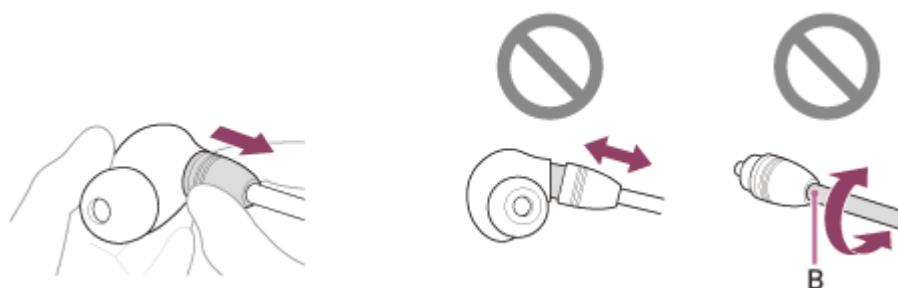

Hinweis

- Wenn Sie direkt am Kabel ziehen, kann es brechen. Halten Sie den einzigartigen INZONE-Stecker fest, um das Kabel zu lösen.
- Verdrehen Sie die Verbindung (B) des Kabels nicht. Andernfalls kann das Kabel brechen.
- Ziehen Sie nicht schräg am Kabel, wenn Sie es abnehmen. Andernfalls kann es schwierig werden, das Kabel zu lösen.
- Diese Kopfhörer sind nur mit dem einzigartigen INZONE-Stecker kompatibel.
- Diese Kopfhörer haben Präzisionsanschlüsse. Wenn Sie stark am Kabel ziehen oder das Kabel übermäßig beladen, kann es brechen oder beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht löst.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

So verhindern Sie Verbrennungen oder Fehlfunktionen aufgrund von Nässe

Über die Wasserdichtigkeit der Kopfhörer

Die Kopfhörer sind nicht wasserfest. Wenn Wasser oder Fremdkörper in den Kopfhörer eindringen, kann dies zu einem Durchbrennen oder einer Fehlfunktion führen.

Vermeiden Sie Situationen wie die folgenden und achten Sie darauf, dass der Kopfhörer nicht mit Feuchtigkeit oder Schmutz in Berührung kommt.

- Berühren der Kopfhörer, ohne sich die nassen Hände nach der Hausarbeit in der Küche oder dem Händewaschen im Waschraum abzutrocknen.




- Stecken Sie den Kopfhörer in die Brusttasche eines feuchten Kleidungsstücks.



- Stecken Sie die Kopfhörer in eine Tasche mit einer kalten PET-Flasche.



- Verschütten von Getränken beim Essen oder Trinken.

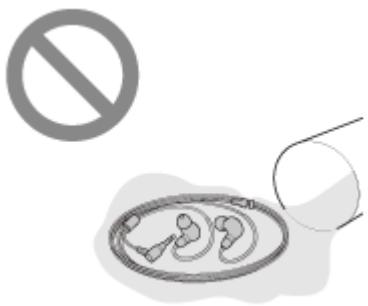

Verwandtes Thema

- [Austauschen der Ohrstöpsel-Aufsätze](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechteinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Markenzeichen

- Microsoft und Windows sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- Sony und INZONE sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- „PlayStation“ und „PS5“ sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.
In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Kunden-Support-Websites

Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunden in europäischen Ländern:

<https://www.sony.eu/support>

Kunden in China:

<https://service.sony.com.cn>

Kunden in anderen Ländern und Regionen:

<https://www.sony-asia.com/support>

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Fehlerbehebung

Sollten Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

1. Prüfen Sie jeden Abschnitt in dieser Hilfe.



2. Schließen Sie die USB Typ-C Audiobox wieder an.



3. Starten Sie das angeschlossene Gerät neu, z. B. Ihren Computer oder PS5®.



4. Rufen Sie die unten stehende Support-Website auf, um nach der Ursache und Lösung des Problems zu suchen.

<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den unten aufgeführten Sony-Support oder an den nächstgelegenen Sony-Händler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Kunden-Support-Websites](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Gaming-Kopfhörer
INZONE E9

Technische Daten

| Kopfhörer

Stromversorgung:

Konform mit Stromversorgung über USB-Bus (5 V, 100 mA)

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Impedanz:

16 Ω (1 kHz)

Empfindlichkeit:

101 dB/mW

Frequenzgang:

10 Hz - 20 000 Hz

Stecker

Player-Seite: L-förmiger Stereo-Ministecker

Kopfhörerseite: INZONE Einzelstecker (2)

Gewicht:

Ca. 4,7 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-068-218-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation