


Auriculares gaming
INZONE E9



Modelo: YY2989

Primeros pasos

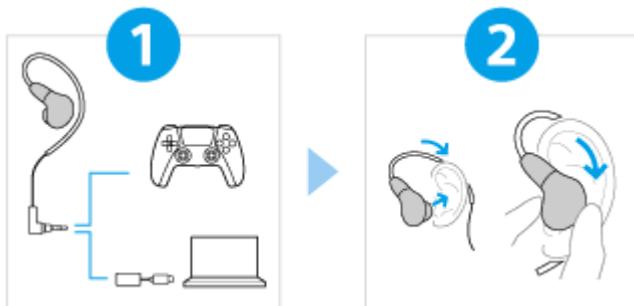

1 Conectar correctamente los auriculares y la caja de audio USB Type-C suministrada



Conecte correctamente los auriculares y la caja de audio USB Type-C suministrada a cada dispositivo como se muestra.

Auriculares - PS5®

Auriculares - Caja de audio USB Type-C - ordenador

2 Cómo ponerse los auriculares



Coloque la percha detrás de la oreja y póngase la unidad de auriculares en la oreja. A continuación, mueva el auricular hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para deslizar la punta del auricular hasta el fondo del canal auditivo.

Para usar todas las funciones y mejoras



Actualice el software del ordenador “INZONE Hub” a la última versión.

Para más información sobre “INZONE Hub” consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Introducción

Accesorios suministrados

[Artículos incluidos](#)

[Colocar los auriculares en el estuche](#)

[Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)

Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

Uso de los auriculares

[Uso de los auriculares](#)

Utilización mediante la conexión a una consola de videojuegos

[Conexión de los auriculares a un ordenador o PlayStation®5](#)

Personalización de los auriculares

Uso de “INZONE Hub”

[Qué puede hacer con “INZONE Hub”](#)

[Instalación de “INZONE Hub”](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Manipulación del cable de los auriculares](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Artículos incluidos

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta algún elemento, consulte al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.

Los números entre paréntesis indican el número de elementos.

Auriculares gaming (1)


Estuche de transporte (1)



Almohadillas para auriculares de goma de silicona híbridas (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) La XS figuraba anteriormente como talla SS, y la XL como talla LL.

- Las almohadillas de tamaño M se suministran montadas en las unidades izquierda y derecha de los auriculares en el momento de la compra.
 - El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse por el color del interior de las almohadillas para auriculares.



Talla XS: rojo

Talla S: naranja


Talla M: verde

Talla XL: morado

Almohadillas de aislamiento acústico para auriculares (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) La XS figuraba anteriormente como talla SS.

- El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse por el color del interior de las almohadillas para auriculares.

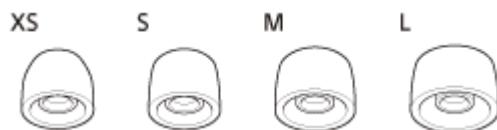

Talla XS: rojo

Talla S: naranja

Talla M: verde

Talla L: azul claro

Brida para cable (1)



Caja de audio USB Type-C® (1)



Documentos (1 juego)

Nota

- Las almohadillas para auriculares son productos consumibles. Si las puntas de los auriculares están dañadas y es necesario sustituirlas, realice una de las siguientes operaciones.
 - Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Sony.
 - Póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
 - Adquiera la serie EP-EX10A que se vende por separado (***)�.
 - Adquiera la serie EP-NI1010 que se vende por separado (***)�.

(***) Puede no ser compatible en algunos países y regiones.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9


Colocar los auriculares en el estuche

Enrolle el cable varias veces en círculo para colocar los auriculares en el estuche de transporte (B). Puede atar el cable con la cinta para cables suministrada (A).

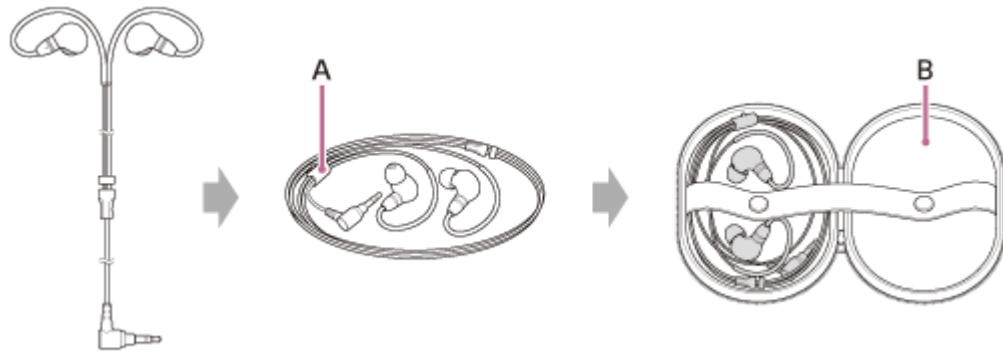

Para colocar la caja de audio USB Type-C en el maletín de transporte

Coloque la caja de audio USB Type-C (C) en el otro espacio libre del maletín de transporte.

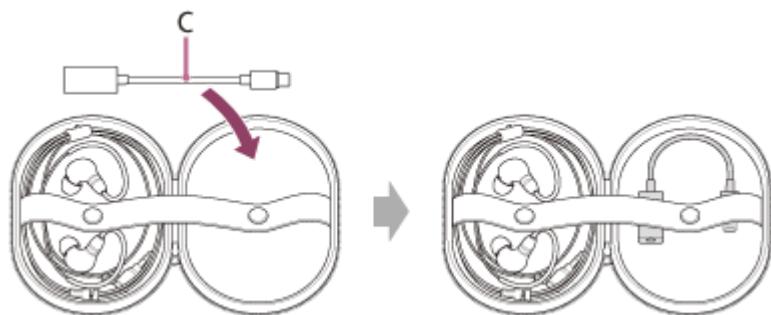

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Sustitución de las almohadillas para auriculares


Las almohadillas de silicona híbrida de tamaño M se entregan montadas en los auriculares izquierdo y derecho en el momento de la compra. El tamaño de las puntas de los auriculares debe coincidir con el de su oreja, y los auriculares deben colocarse correctamente para obtener la calidad de sonido adecuada.

Pruebe lo siguiente para obtener la calidad de sonido correcta.

- Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruebese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las puntas de los auriculares puede diferir entre el oído izquierdo y el derecho.
- Compruebe que lleva los auriculares correctamente colocados en los oídos. Colóquese los auriculares de modo que la punta del auricular esté situada cómodamente lo más profundamente posible en el canal auditivo.
- Utilice las almohadillas de aislamiento del ruido para aumentar el efecto de aislamiento del ruido.

Almohadillas para auriculares de goma de silicona híbridas

El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse por el color del interior de las almohadillas para auriculares.



Talla XS: rojo

Talla S: naranja


Talla M: verde

Talla XL: morado

1 Retire la almohadilla para auriculares.

Sujete la unidad de auriculares y gire la punta del auricular mientras lo gira para extraerlo.


No apriete el extremo de la almohadilla al retirarla.

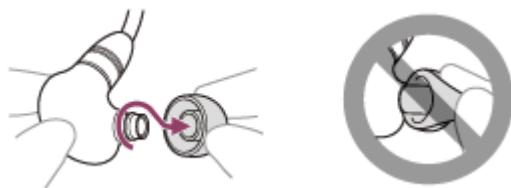

2 Coloque la almohadilla para auriculares.

Empuje firmemente la punta del auricular en el conducto de sonido (tubo de salida de sonido) del auricular. En este momento, deje que la punta del auricular cubra el extremo exterior del conducto de sonido.

No fije la punta del auricular de forma floja o torcida.

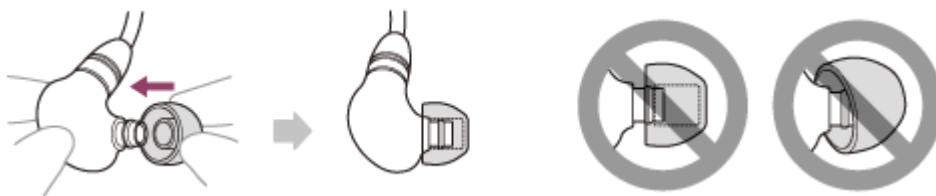

Si la punta del auricular no está completamente colocada, puede ocurrir lo siguiente.

- La punta del auricular se desprende del mismo.
- La calidad del sonido y la portabilidad se ven mermadas.

Tema relacionado


- [Uso de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con “INZONE Hub”](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ubicación y funciones de las partes

Auriculares

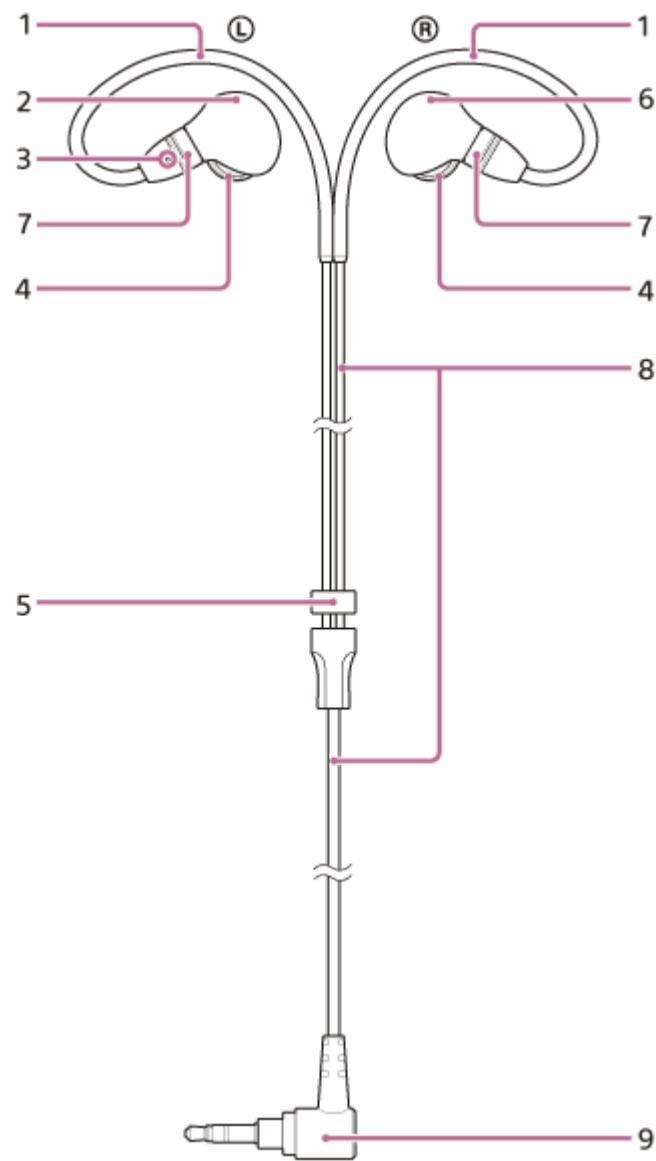

1. Perchas (izquierda, derecha)
2. Unidad izquierda
Hay una marca L en la unidad de auriculares izquierda.
3. Punto táctil
Hay un punto táctil en la clavija única INZONE de la unidad izquierda.
4. Almohadillas para auriculares (izquierda, derecha)
5. Deslizador
Puedes ajustar la longitud de los cables izquierdo y derecho de los auriculares con el deslizador.
6. Unidad derecha
Hay una marca R en la unidad de auriculares derecha.

7. Enchufe único INZONE (izquierda, derecha)

8. Cable de auriculares

9. Miniclavija estéreo en forma de L


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Uso de los auriculares


1 Comprueba las formas izquierda y derecha de los auriculares.

Hay un punto táctil (A) en la clavija única INZONE de la unidad izquierda.

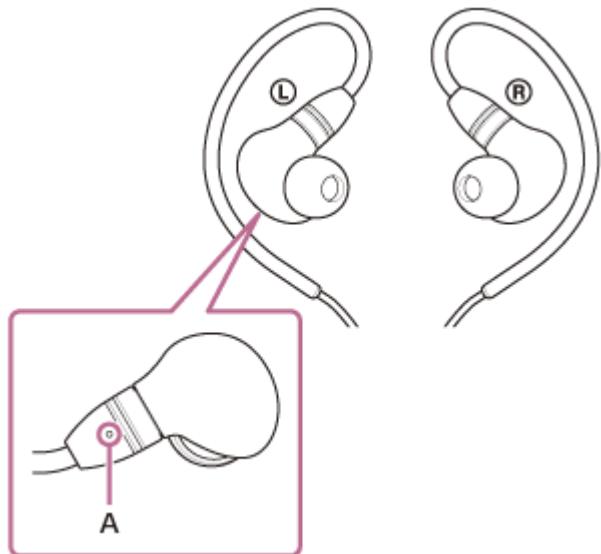


2 Coloque la percha (B) detrás de la oreja e introduzca la unidad auricular en el oído.

Colócate la unidad izquierda en el oído izquierdo y la unidad derecha en el oído derecho.

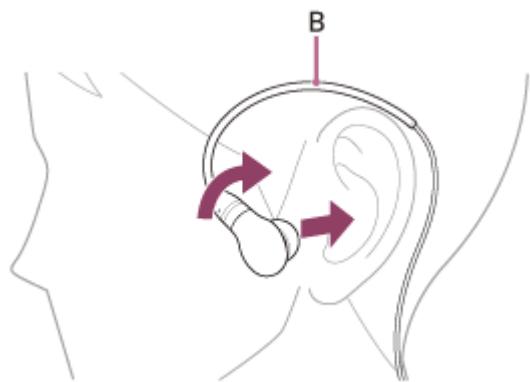


3 Mueva el auricular hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustarlo en una posición cómoda.

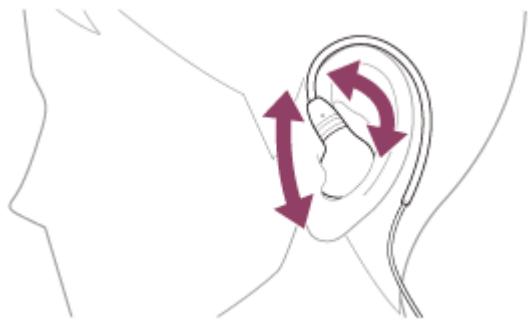

Nota

- En los siguientes casos, gire el tapón único INZONE (C) para colocar la percha más cerca de su cara.
 - Es difícil colocar la percha en la oreja.
 - Es difícil encajar la percha en la oreja.

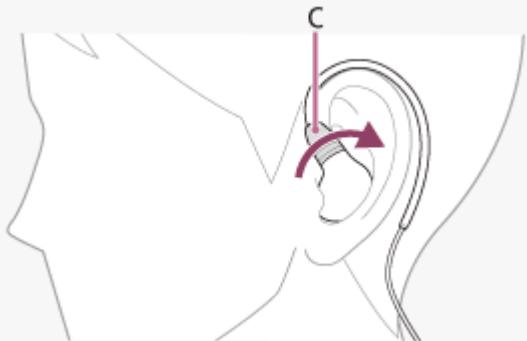

Tema relacionado

- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Qué puede hacer con "INZONE Hub"](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Conexión de los auriculares a un ordenador o PlayStation®5


Antes de iniciar la conexión, asegúrese de lo siguiente:

- El manual de instrucciones de un ordenador o PS5 está a mano.


1 Conecte los auriculares al puerto USB de un ordenador, o a un controlador de PS5.

Cuando conectas los auriculares a un ordenador.

- Conecta los auriculares a la caja de audio USB Type-C suministrada.

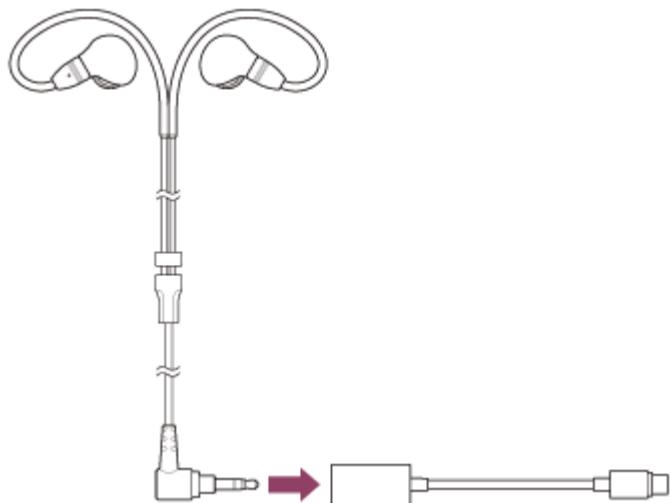


- Conecta la caja de audio USB Type-C a un puerto USB de un ordenador.

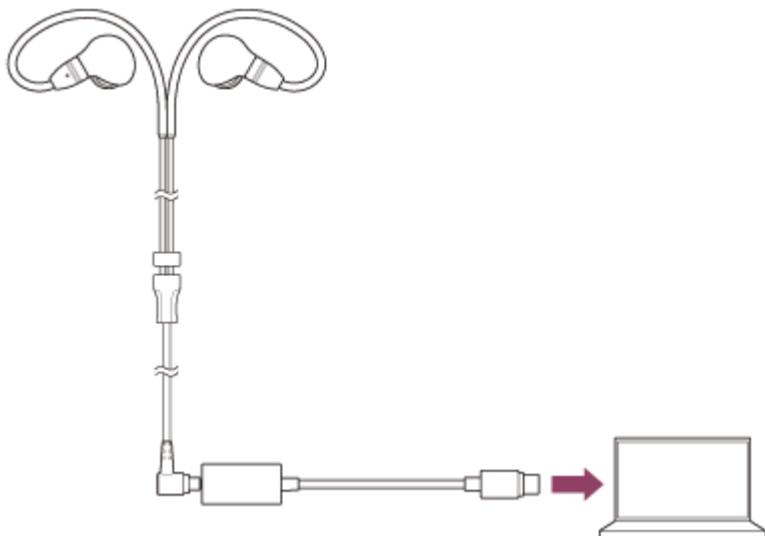

Cuando conectes los auriculares a una página PS5.

- Conecte los auriculares a un terminal de auriculares de un PS5 controlador.

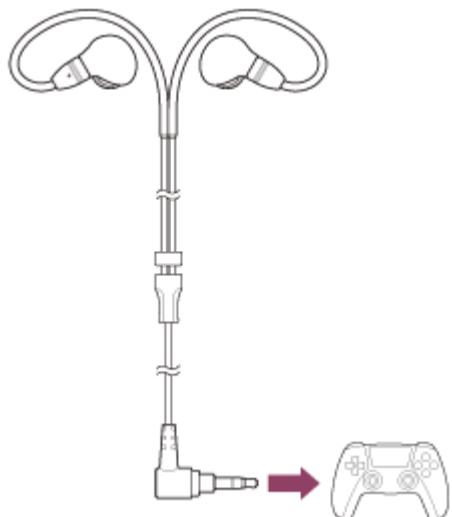

2 Cuando conectes los auriculares a un ordenador, selecciona los auriculares como dispositivo de audio.

Dispositivo de entrada/salida de audio:INZONE E9]

Nota

- La conexión a través de la caja de audio USB Type-C no está garantizada con un PS5. Siga los procedimientos descritos anteriormente para conectarse al PS5.
- Conecta la caja de audio USB Type-C directamente a un ordenador, y no a través de un concentrador USB.
- Si conecta los auriculares a un dispositivo que no sea un ordenador a través de la caja de audio USB Type-C, puede ocurrir lo siguiente.
 - No se emite ningún sonido.
 - El sonido es bajo aunque el volumen está al máximo.

Conecta los auriculares a un dispositivo directamente sin la caja de audio USB Type-C para mejorar lo anterior.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Qué puede hacer con “INZONE Hub”

En primer lugar, instale el “INZONE Hub” software en un ordenador. A continuación, conectando los auriculares al ordenador a través de la caja de audio USB Type-C, puedes hacer lo siguiente.

- Seleccionar el ajuste del ecualizador
- Personalizar el ajuste del ecualizador
- Ajustar el rango dinámico (CONTROL DE GAMA DINÁMICA)
- Crear/guardar perfil sonoro
- Exportar/importar perfil sonoro
- Configura el sonido espacial

Para más información sobre “INZONE Hub” consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Instalación de “INZONE Hub”

1 Descargue “INZONE Hub” desde el sitio de soporte e instálelo en su ordenador.

Para más detalles, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo compatible: Windows® 10 o posterior

2 Despues de la instalación, ejecute “INZONE Hub”.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Precauciones

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza los auriculares cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento de los auriculares. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre el uso de los auriculares

- Despues de usarlos, quite los auriculares de los oídos lentamente.
- Como las almohadillas para auriculares se ajustan bien en las orejas, si los presiona en exceso o si tira de ellos rápido hacia afuera, puede provocar daños en el tímpano. Al ponerse los auriculares, el diafragma del altavoz puede producir un chasquido. No se trata de un error de funcionamiento.
- El uso prolongado de los auriculares puede provocar síntomas como picor e irritación en los oídos.
- Si experimenta alguno de los síntomas anteriores mientras utiliza los auriculares, deje de usarlos inmediatamente. A continuación, consulte a un médico, al contacto de asistencia de Sony o a su distribuidor Sony más cercano.
- Para un uso prolongado, se recomienda quitarse los auriculares de los oídos con regularidad.

Notas sobre las puntas de los auriculares con aislamiento acústico

- A medida que las puntas de los auriculares se ajustan más a los oídos, es posible que sienta una tensión en los oídos. Si experimenta incomodidad, deje de utilizarlos.
- Las puntas de los auriculares son consumibles y pueden deteriorarse o romperse tras un uso y almacenamiento prolongados. Si las puntas de los auriculares se deterioran o se dañan, las prestaciones de audio, como la calidad del sonido y la cancelación de ruido, se verán comprometidas. Sustitúyalos con regularidad.
- Si se producen las siguientes averías, la punta del auricular o parte de ella puede permanecer en el oído y causar lesiones o enfermedades. Si observa algún daño, asegúrese de sustituir la punta del auricular.
 - La punta de los auriculares se daña agrietándose.
 - La punta del auricular se daña al pelarse.
 - La punta del auricular se daña por astillamiento.
 - La punta del auricular se daña por el desgarro de la malla.
- Evite el lavado con agua, toallitas húmedas y el uso de disolventes orgánicos como el alcohol, ya que pueden provocar un deterioro prematuro.
- Pueden adherirse cuerpos extraños, como cerumen, a la parte de malla de la punta del auricular. Como resultado, el sonido puede amortiguarse o resultar difícil de oír. En ese caso, retire el material extraño con cuidado. En primer lugar, retire la punta del auricular. A continuación, aplique ligeramente un bastoncillo de algodón en la parte de malla y gírelo lentamente para limpiar el material extraño. Tenga cuidado de no desgarrar la parte de malla.



Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un aparato de precisión.
- Limpie de vez en cuando el tapón con un paño suave y seco.
- No respire sobre la unidad auricular.
- Si siente molestias al utilizar los auriculares, deje de usarlos inmediatamente.

- Las almohadillas para auriculares pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- No deje caer los auriculares ni los exponga a golpes mecánicos. Si lo hace, podría deformar o dañar los auriculares, con el consiguiente deterioro de sus prestaciones.
- Los auriculares no son resistentes al agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente y consulte a su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.

- Cuando utilice los auriculares cerca de un fregadero o recipiente con líquido.
Tenga cuidado de que los auriculares no caigan en un fregadero o recipiente lleno de agua.
- Cuando utilice los auriculares bajo la lluvia o la nieve, o en lugares húmedos.
- Cuando utilizas los auriculares mientras sudas.

Además, los auriculares pueden mojarse en el siguiente caso.

- Has tocado los auriculares con las manos mojadas.
- Mete los auriculares en el bolsillo de una prenda húmeda.

Limpieza de los auriculares

- Si el exterior de los auriculares está sucio, límpielo con un paño suave y seco. Si los auriculares están muy sucios, empapa un paño en detergente neutro diluido y escúrrelo bien antes de utilizarlo para limpiarlos.
- No utilice los siguientes disolventes, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o causar otros daños.
Alcohol, diluyente, benceno, etc.

No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos

- Los auriculares tienen imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen tales dispositivos médicos. Consulte a su médico antes de utilizar los auriculares si utiliza algún dispositivo médico de este tipo.

Mantén los auriculares alejados de las tarjetas magnéticas

- Los auriculares tienen imanes. Si una tarjeta magnética se acerca a los auriculares, el imán de la tarjeta puede verse afectado o desactivarse.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Auriculares gaming
INZONE E9

Manipulación del cable de los auriculares

Fijación del cable de los auriculares

Sujete la clavija única INZONE e introduzcala directamente en el conector de la unidad de auriculares.

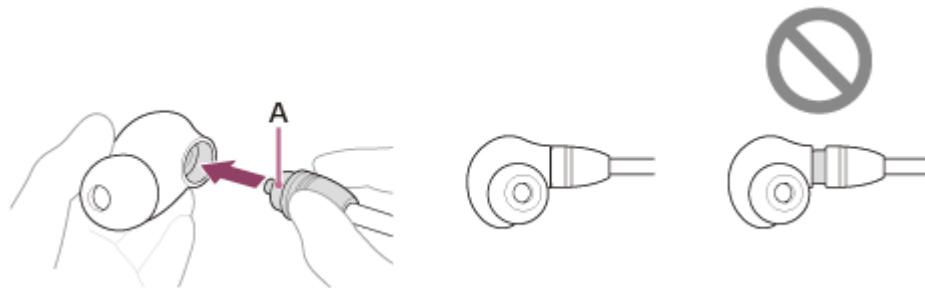


Nota

- Cuando conecte el cable, compruebe el color del extremo (A) de la clavija única INZONE. Cuando el color del extremo de la clavija sea gris, conecte ese cable a la unidad izquierda. Cuando el color del extremo de la clavija sea rojo, conecte ese cable a la unidad derecha.

Desconectar el cable de los auriculares

Sujete la clavija única INZONE y extrágala directamente del conector de la unidad de auriculares.

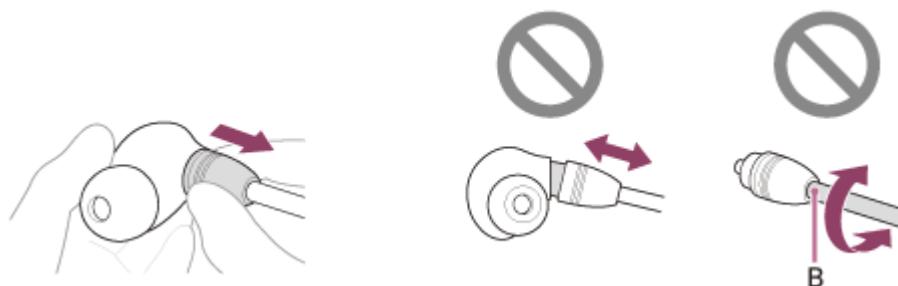

Nota

- Si se tira directamente del cable, puede romperse. Sujete el enchufe único INZONE para desenchufar el cable.
- No retuerza el empalme (B) del cable. De lo contrario, podría romper el cable.
- No tire del cable en ángulo cuando lo suelte. De lo contrario, puede resultar difícil soltar el cable.
- Estos auriculares sólo son compatibles con el enchufe único INZONE.
- Estos auriculares tienen conectores de precisión. Si tira del cable con fuerza o lo fuerza excesivamente, puede romperlo o dañarlo. Tenga cuidado de que no se salga el cable.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Auriculares gaming
INZONE E9

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Sobre la resistencia al agua de los auriculares

Los auriculares no son resistentes al agua. La penetración de agua o cuerpos extraños en los auriculares puede provocar quemaduras o fallos de funcionamiento.

Evite situaciones como las siguientes y procure no exponer los auriculares a la humedad o la suciedad.

- Tocar los auriculares sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina o lavarse las manos en el lavabo.




- Colocar los auriculares en el bolsillo del pecho de una prenda húmeda.



- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría.



- Derramar una bebida accidentalmente.

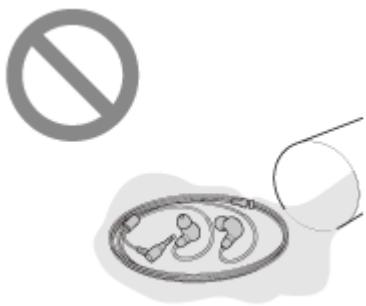

Tema relacionado

- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o descontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Sony y INZONE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Sony Group Corporation o sus afiliadas.
- “PlayStation” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes de otros países y regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auriculares gaming
INZONE E9

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso a continuación.

1. Consulte cada sección de esta Guía de ayuda.



2. Vuelva a conectar la caja de audio USB Type-C.



3. Reinicie el dispositivo conectado, como el ordenador o PS5®.



4. Accede al sitio de soporte que aparece a continuación para buscar la causa y la solución del problema.

<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Si el problema persiste, consulte al contacto de asistencia de Sony que se indica a continuación o a su distribuidor Sony más cercano.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Sitios web de asistencia al cliente](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Auriculares gaming
INZONE E9

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

Conforme con alimentación por bus USB (5 V, 100 mA)

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Impedancia:

16 Ω (1 kHz)

Sensibilidad:

101 dB/mW

Respuesta en frecuencia:

10 Hz - 20 000 Hz

Enchufe

Lado del reproductor: Miniclavija estéreo en forma de L

Lado de los auriculares: clavija única INZONE (2)

Peso:

Aprox. 4,7 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-068-218-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation