




Malli: YY2989

Aloitetaan käyttö

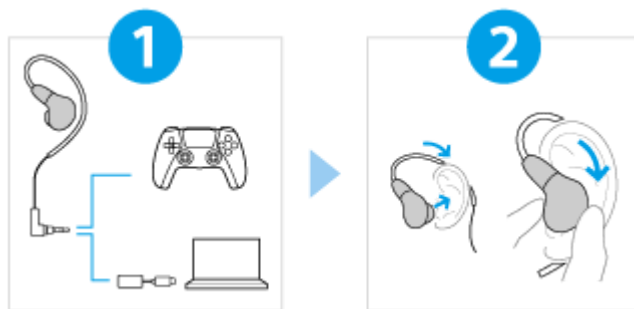

1

Kuulokkeiden ja mukana toimitetun USB Type-C -äänilaatikon kytkeminen oikein

Kytke kuulokkeet ja mukana toimitettu USB Type-C -audiolaatikko kuhunkin laitteeseen oikein kuvan mukaisesti.

Kuulokkeet - PS5®

Kuulokkeet - USB Type-C -audiolaatikko - tietokone



2

Kuulokkeiden käyttäminen

Aseta ripustin korvan taakse ja aseta kuulokeyksikkö korvaan. Liikuta sitten kuulokkeita ylös, alas, vasemmalle ja oikealle, jotta kuulokkeen kärki liukuu syvälle korvakäytävään.

Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn käyttäminen



Päivitä tietokoneohjelmisto "INZONE Hub" uusimpaan versioon.

Lisätietoja "INZONE Hub" seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Aloittaminen

Mukana toimitetut tarvikkeet

- [Pakkauksen sisältö](#)

- [Kuulokkeiden asettaminen kantolaukkuun](#)

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Osat ja painikkeet

- [Osien sijainti ja toiminta](#)

Kuulokkeiden käyttäminen

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

Käyttö yhdistämällä pelikonsoliin

[Kuulokkeiden liittäminen tietokoneeseen tai PlayStation®5](#)

Kuulokkeiden mukauttaminen

"INZONE Hubin" käyttö

- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)

- [Asennus "INZONE Hub"](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kuulokekaapelin käsittely](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

5-068-219-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa olevat numerot ilmaisevat kohteiden lukumäärän.

Pelikuulokkeet (1)


Kantokotelo (1)



Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS oli aiemmin ilmoitettu SS-kokona ja XL oli aiemmin ilmoitettu LL-kokona.

- M-kokoiset korvanappien kärjet kiinnitetään kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön ostohetkellä.
 - Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.



XS koko: punainen

S koko: oranssi


M koko: vihreä

XL koko: violetti

Ääntä eristävät nappikuulokkeiden sovitteet (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS oli aiemmin ilmoitettu SS-kokona.

- Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.

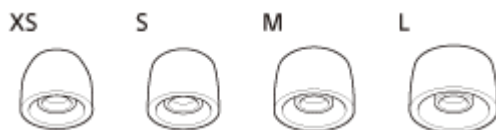


XS koko: punainen

S koko: oranssi

M koko: vihreä

L koko: vaaleansininen

Kaapelipidike (1)

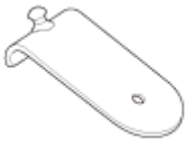

USB Type-C® -äänikortti (1)



Asiakirjat (1 sarja)

Huomautus


- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos korvanappien kärjet ovat vaurioituneet ja ne on vaihdettava, tee jokin seuraavista toimista.
 - Ota yhteyttä Sonyn tukipalveluun.
 - Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 - Osta erikseen myytävä EP-EX10A-sarja (**).
 - Osta erikseen myytävä EP-NI1010-sarja (**).

(**) Sitä ei ehkä tueta joissakin maissa ja joillakin alueilla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Kuulokkeiden asettaminen kantolaukkuun

Pyöritä kaapelia useita kertoja ympyrää asettaaksesi kuulokkeet kantolaukkuun (B).
Voit niputtaa kaapelin mukana toimitetulla kaapelinauhalla (A).

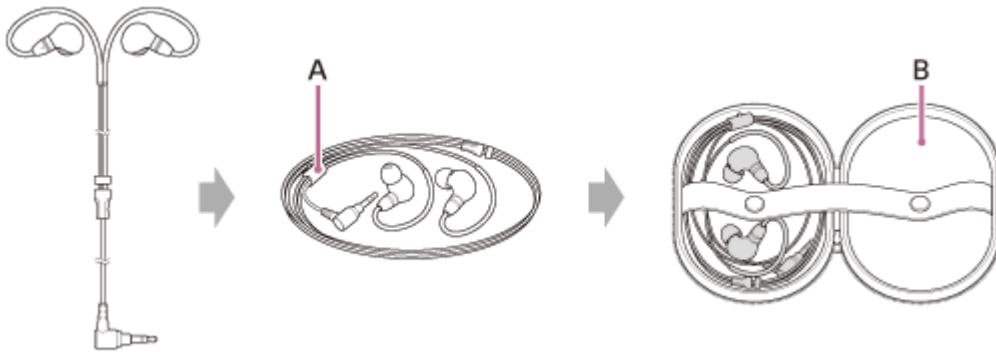

USB Type-C -äänilaatikon asettaminen kantolaukkuun

Aseta USB Type-C-äänilaatikko (C) kantolaukun toiseen vapaaseen tilaan.

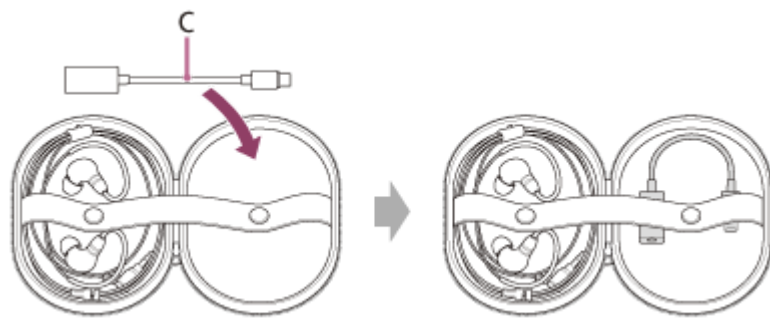

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen


M-kokoiset hybridisilikoni-kumikorvakuulokkeiden kärjet kiinnitetään vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön ostohetkellä. Kuulokkeiden kärkikokojen on vastattava korvasi kokoa, ja kuulokkeita on käytettävä oikein, jotta äänenlaatu olisi oikea.

Kokeile seuraavia toimia oikean äänenlaadun saavuttamiseksi.

- Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Korvanappien kärjen sopivin koko voi vaihdella vasemman- ja oikeanpuoleisten korvien välillä.
- Tarkista, että kuulokkeet ovat kunnolla korvissa. Käytä kuulokkeita niin, että kuulokkeiden kärki on mukavasti mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Käytä melua eristäviä korvakuulokkeiden kärkiä kohottaaksesi melua eristävää vaikutusta.

Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet

Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden sisäpuolen värin perusteella.



XS koko: punainen


S koko: oranssi

M koko: vihreä

XL koko: violetti

1 Irrota nappikuulokkeen sovite.


Pidä kuulokkeista kiinni ja vedä kuulokkeen kärki ulos kiertämällä sitä. Älä purista nappikuulokkeen soviteen päästä, kun poistat sen.

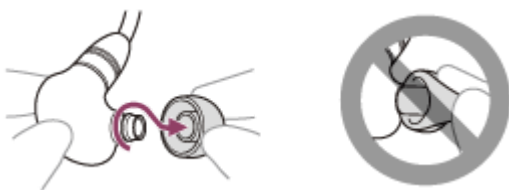

2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Työnnä kuulokkeen kärki tukevasti kuulokkeen äänikanavaan (äänen ulostuloputki). Anna korvanappien kärjen peittää äänijohdon ulompi pää.

Älä kiinnitä korvanappien kärkeä löysästi tai vinosti.

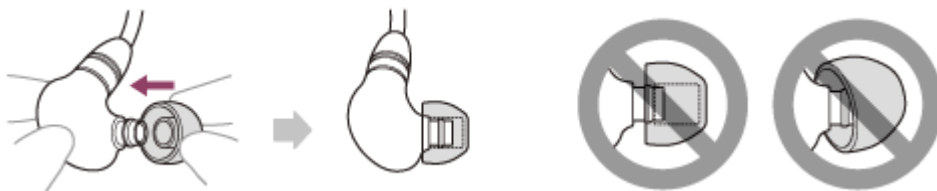

Jos kuulokkeen kärki ei ole täysin kiinnitetty, voi tapahtua seuraavaa.

- Kuulokkeiden kärki irtoaa kuulokkeesta.
- Äänenlaatu ja kulutettavuus ovat heikentyneet.

Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-219-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Osien sijainti ja toiminta

Kuulokkeet

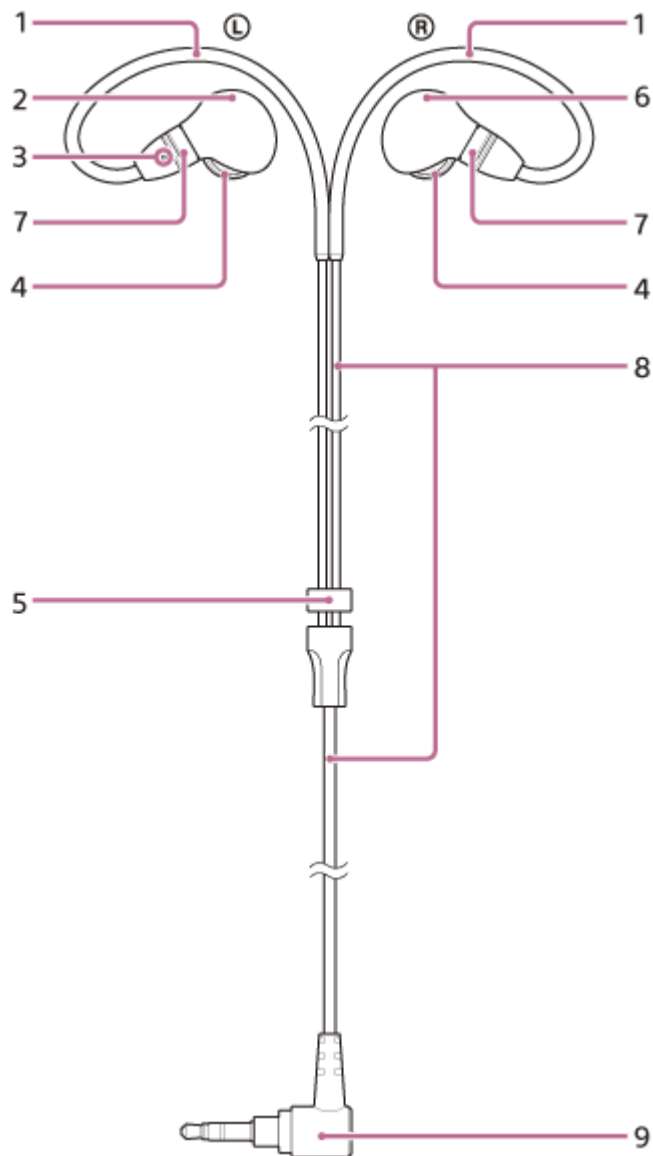

1. Ripustimet (vasen, oikea)
2. Vasen yksikkö
Vasemmassa kuulokeyksikössä on L-merkki.
3. Tuntopiste
Vasemman yksikön INZONE-yksityispistokkeessa on tuntopiste.
4. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
5. Liukusäädin
Voit säätää vasemman ja oikean kuulokekaapelin pituutta liukusäätimellä.
6. Oikea yksikkö
Oikeassa kuulokeyksikössä on R-merkki.

7. INZONE ainutlaatuinen pistoke (vasen, oikea)

8. Kuulokekaapeli

9. L-muotoinen stereo minipistoke


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-219-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Kuulokkeiden käyttäminen


1 Tarkista kuulokkeiden vasen ja oikea muoto.

Vasemman yksikön INZONE-pistokkeessa on tuntopiste (A).

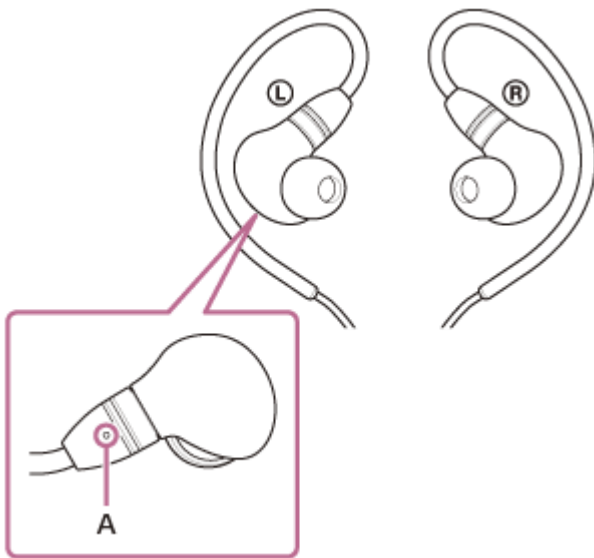


2 Aseta ripustin (B) korvan taakse ja aseta kuulokeyksikkö korvaan.

Laita vasen yksikkö vasempaan korvaan ja oikea yksikkö oikeaan korvaan.

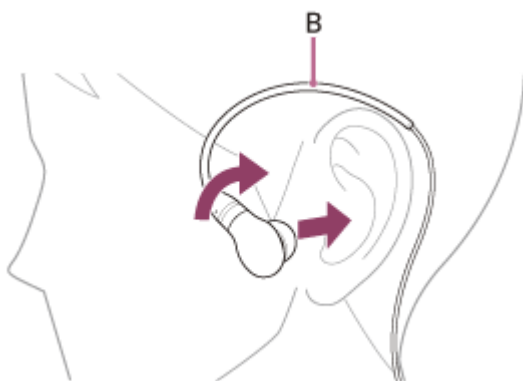


3 Siirrä kuulokkeita ylös, alas, vasemmalle ja oikealle säätääksesi ne mukavaan asentoon.

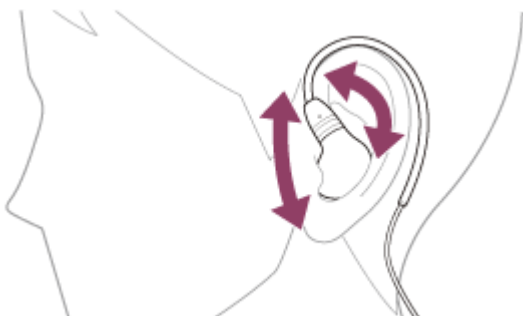

Huomautus

- Käännä seuraavissa tapauksissa INZONE-yksityispistoketta (C) asettaaksesi ripustimen lähemmäs kasvoja.
 - Ripustinta on vaikea asettaa korvaan.
 - Ripustinta on vaikea sovittaa korvaan.

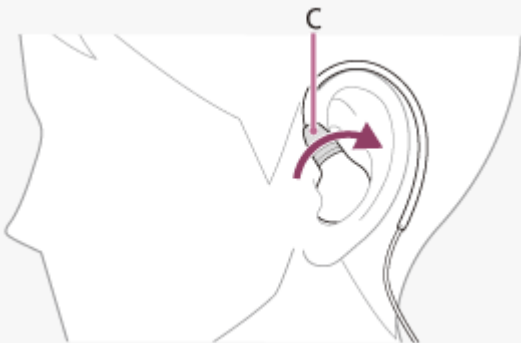

Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Mitä voit tehdä "INZONE Hub"](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokkeiden liittäminen tietokoneeseen tai PlayStation®5


Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista:

- Tietokoneen käyttöohjeet tai PS5 on käsillä.


1 Kytke kuulokkeet tietokoneen USB-porttiin tai ohjaimeen tai PS5.

Kun kytket kuulokkeet tietokoneeseen.

- Kytke kuulokkeet mukana toimitettuun USB Type-C -audiolaatikkoon.

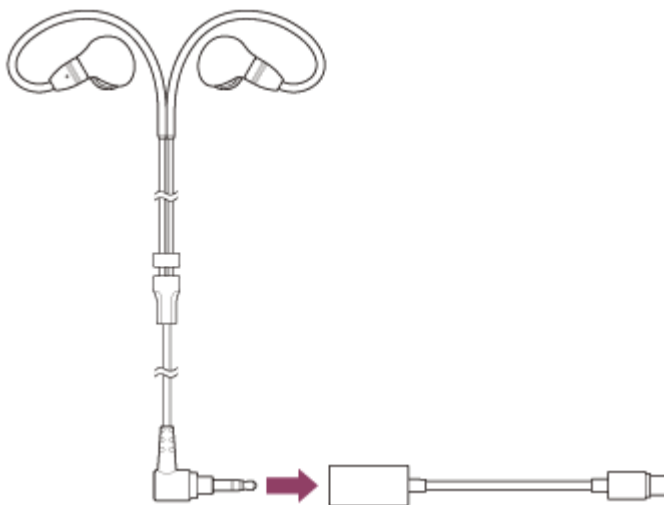


- Liitä USB Type-C -äänilaatikko tietokoneen USB-porttiin.

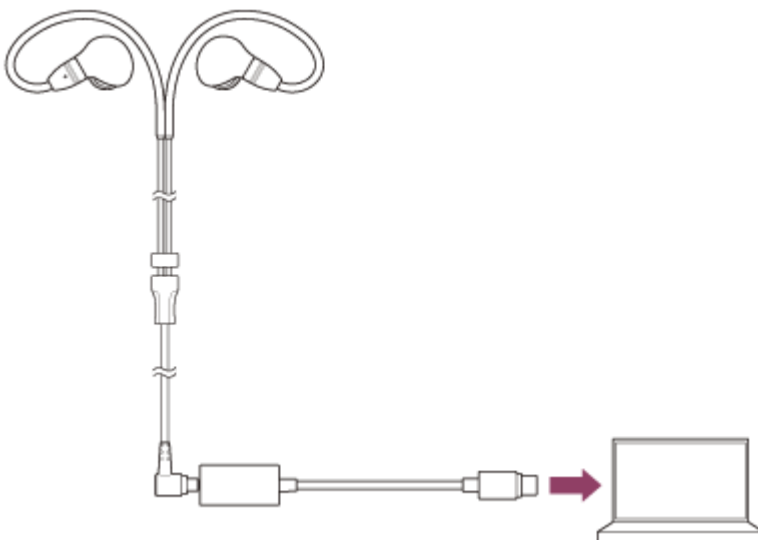

Kun kytket kuulokkeet osoitteeseen PS5.

- Kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään, joka on PS5 ohjaimeen.

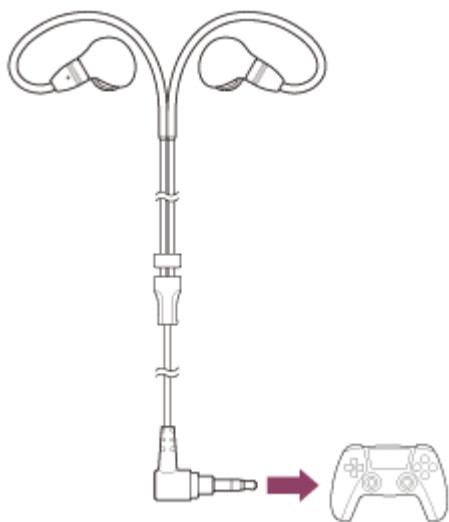

2 Kun liität kuulokkeet tietokoneeseen, valitse kuulokkeet äänilaitteeksi.

Äänen tulo/lähtölaite: INZONE E9]

Huomautus

- Yhteyttä USB Type-C-äänilaatikon kautta ei voida taata, jos käytössä on PS5. Noudata edellä kuvattuja menettelyjä muodostaaksesi yhteyden PS5.
- Kytke USB Type-C -äänilaatikko suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimen kautta.
- Jos liität kuulokkeet muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen USB Type-C -ääniliitännän kautta, voi tapahtua seuraavaa.
 - Ääntä ei lähde.
 - Ääni on matala, vaikka äänenvoimakkuuden asetus on maksimi.

Liitä kuulokkeet laitteeseen suoraan ilman USB Type-C -äänilaatikkoa, jolloin edellä mainittu paranee.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Mitä voit tehdä "INZONE Hub"

Asenna ensin "INZONE Hub" ohjelmisto tietokoneeseen. Liittämällä kuulokkeet tietokoneeseen USB Type-C-äänilaatikon kautta voit tehdä seuraavat toimet.

- Valita taajuuskorjainasetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Säättää dynamiikka-aluetta (DYNAAMISEN ALUEEN OHJAUS)
- Luoda/tallentaa ääniprofiiliin
- Tuoda/viedä ääniprofiiliin
- Aseta tilääni

Lisätietoja "INZONE Hub" seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Asennus “INZONE Hub”

1 Lataa “INZONE Hub” tukisivustolta ja asenna se tietokoneellesi.

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä: Windows® 10 tai uudempi

2 Asennuksen jälkeen käynnistä “INZONE Hub”.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Varotoimet

Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita, kun ilma on kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

Huomautuksia kuulokkeiden käytöstä

- Kun olet käyttänyt kuulokkeita, irrota ne hitaasti korvistasi.
- Koska nappikuulokkeiden sovitteet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin paikalleen tai nopea vetäminen korvasta voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kun laitat kuulokkeet päähän, kaiutinmembraani saattaa tuottaa naksuvan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa.
- Jos kuulokkeiden käytön aikana ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi. Ota sen jälkeen yhteys lääkäriin, Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaista käyttöä varten on suositeltavaa, että otat kuulokkeet säännöllisesti pois korvistasi.

Huomautuksia melua eristävistä korvanappien kärjistä

- Kun korvanappien kärjet asettuvat tiukemmin korviin, saatat tuntea korvien rasitusta. Jos koet epämukavuutta, lopeta käyttö.
- Korvanappien kärjet ovat kulutushyödykkeitä, jotka voivat huonontua tai rikkoutua pitkäaikaisen käytön ja varastoinnin jälkeen. Jos korvanappien kärjet heikkenevät tai vaurioituvat, äänenlaatu ja melunvaimennus heikkenevät. Vaihda ne säännöllisesti.
- Jos seuraavat toimintahäiriöt ilmenevät, kuulokkeen kärki tai sen osa voi jäädä korvaan ja aiheuttaa vamman tai sairauden. Jos havaitset vaurioita, muista vaihtaa korvanappien kärki.
 - Korvanappien kärki vaurioituu halkeamalla.
 - Korvanappien kärki vaurioituu kuoriutumalla.
 - Korvanappien kärki vaurioituu lohkeilemalla.
 - Korvanappien kärki vaurioituu verkon repeytyessä.
- Vältä pesua vedellä, kosteilla pyyhkeillä ja orgaanisten liuottimien, kuten alkoholin, käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista pinnan heikkenemistä.
- Vieras materiaali, kuten korvavaha, voi kiinnittyä korvanappien kärjen verkko-osaan. Tämän seurauksena ääni voi muuttua vaimeaksi tai vaikeasti kuultavaksi. Poista siinä tapauksessa vieras materiaali varovasti. Irrota ensin kuulokkeen kärki kuulokkeesta. Levitä sitten pumpulipuikkoa kevyesti verkko-osaan ja pyyhi vieras materiaali pois pyörittämällä sitä hitaasti. Varo, ettei verkko-osa repeä.



Muita huomautuksia

- Älä altista kuulokkeita liiallisille iskuille, sillä ne ovat tarkkuuslaite.
- Puhdista pistoke ajoittain pehmeällä kuivalla liinalla.
- Älä hengitä kaiutinelementtiin.
- Jos kuulokkeiden käyttö tuntuu epämukavalta, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi.

- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Muutoin kuulokkeet voivat epämuodostua tai vahingoittua, jolloin niiden suorituskyky heikkenee.
- Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
 - Kun käytät kuulokkeita pesualtaan tai nesteastian lähellä.
Varo, etteivät kuulokkeet putoa pesualtaaseen tai vedellä täytettyyn astiaan.
 - Kun käytät kuulokkeita sateessa, lumessa tai kosteissa tiloissa.
 - Kun käytät kuulokkeita hikoillessasi.

Lisäksi kuulokkeet voivat kastua seuraavassa tapauksessa.

- Kosketit kuulokkeita märillä käsillä.
- Laitat kuulokkeet kostean vaatekappaleen taskuun.

Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinta on likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erityisen likaiset, liota kangas laimennettuun neutraaliin pesuaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin puhdistat sillä kuulokkeet.
- Älä käytä seuraavia liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa kuulokkeiden pinnan pintakäsittelyä tai aiheuttaa muita vaurioita.
Alkoholi, ohenne, bentseeni jne.

Älä käytä kuulokkeita lääketieteellisten laitteiden lähellä

- Kuulokkeissa on magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistimia, ohjelmoitavia shunttiventtiilejä hydrokefaluksen hoidossa tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä aseta kuulokkeita sellaisten henkilöiden lähelle, jotka käyttävät tällaisia lääkinnällisiä laitteita. Ota yhteyttä lääkäriin ennen kuulokkeiden käyttöä, jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita.

Pidä kuulokkeet kaukana magneettikorteista


- Kuulokkeissa on magneetit. Jos magneettikortti joutuu kuulokkeiden lähelle, korttimagneetti voi vahingoittua tai se voi sammua.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kuulokekaapelin käsittely

Kuulokekaapelin kiinnittäminen

Pidä INZONE-yksityispistokkeesta kiinni ja työnnä se suoraan kuulokeyksikön liittimeen.

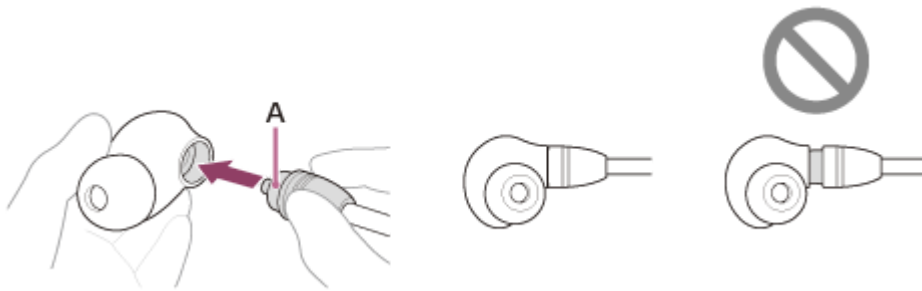


Huomautus

- Kun kiinnität kaapelia, tarkista INZONE unique -pistokkeen pään (A) väri. Kun pistokkeen pään väri on harmaa, kiinnitä kaapeli vasempaan yksikköön. Kun pistokkeen pään väri on punainen, kiinnitä kaapeli oikeaan yksikköön.

Kuulokekaapelin irrottaminen

Pidä kiinni INZONE-yksityispistokkeesta ja vedä se suoraan ulos kuulokeyksikön liittimestä.

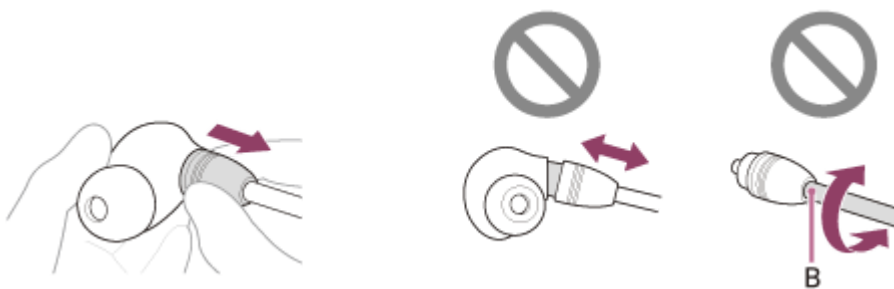

Huomautus

- Jos kaapelia vedetään suoraan, se voi katketa. Irrota kaapeli pitämällä kiinni INZONE-yksityispistokkeesta.
- Älä kierrä kaapelin liitosta (B). Muuten kaapeli voi katketa.
- Älä vedä kaapelia vinoon, kun irrotat kaapelia. Muuten kaapelin irrottaminen voi olla vaikeaa.
- Nämä kuulokkeet ovat yhteensopivat vain INZONE-yksityisen pistokkeen kanssa.
- Näissä kuulokkeissa on tarkkuusliittimet. Jos vedät kaapelia voimakkaasti tai käytät siihen liikaa voimaa, kaapeli voi katketa tai vahingoittua. Varo, ettei kaapeli irtoa.

Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeiden vedenpitävästä suorituskyvystä

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos kuulokkeisiin pääsee vettä tai vieraita aineita, seurauksena voi olla palaminen tai toimintahäiriö.

Vältä seuraavien kaltaisia tilanteita ja varo altistamasta kuulokkeita kosteudelle tai lialle.

- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta märkiä käsiä keittiössä tehtyjen kotitöiden tai pesuhuoneessa suoritettun käsienpesun jälkeen.



- Kuulokkeiden laittaminen kostean vaatekappaleen rintataskuun.



- Laita kuulokkeet pussiin, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.



Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-068-219-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Tavaramerkit

- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Sony ja INZONE ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "PlayStation" ja "PS5" ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Asiakaspalvelusivustot

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa ja muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Vianmäärittäminen

Noudata ongelmatilanteissa alla olevaa menettelyä.

1. Tarkista jokainen tämän ohjeen osa.



2. Kytke USB Type-C -äänilaatikko uudelleen.



3. Käynnistä liitettävä laite, kuten tietokone tai PS5®, uudelleen.



4. Etsi ongelman syy ja ratkaisu alla olevalta tukisivustolta.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sonyn tukipalveluun tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakaspalvelusivustot](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Pelikuulokkeet
INZONE E9

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:

USB-väylävirtayhteensopiva (5 V, 100 mA)

Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

Impedanssi:

16 Ω (1 kHz)

Herkkyys:

101 dB/mW

Taajuusvaste:

10 Hz - 20 000 Hz

Tulppa

Pelaajan puoli: L-muotoinen stereo minipistoke

Kuulokepuoli: INZONE ainutlaatuinen pistoke (2)

Paino:

Noin 4,7 g

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.