


Slušalice za igranje
INZONE E9

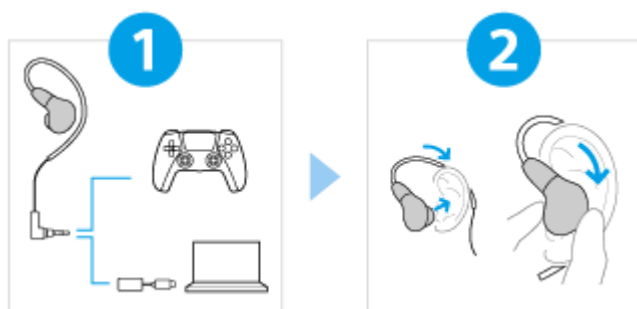

Model: YY2989

Počnimo s korištenjem

**1**


Pravilno spajanje slušalica i isporučenog USB Type-C audio uređaja



Pravilno spojite slušalice i isporučeni USB Type-C audio uređaj na svaki uređaj kao što je prikazano.
Slušalice - PS5®
Slušalice - USB Type-C audio uređaj - računalo

2

Nošenje slušalica



Stavite vješalicu iza uha i stavite slušalice u uho. Zatim pomičite slušalice gore, dolje, lijevo i desno kako biste vrh slušalice uvukli duboko u ušni kanal.

Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi



Ažurirajte računalni softver "INZONE Hub" na najnoviju verziju.

Za detalje o "INZONE Hub" pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Početak korištenja

Isporučena dodatna oprema

- [Priložene stavke](#)

- [Postavljanje slušalica u torbicu za nošenje](#)

- [Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

- [Položaj i funkcija dijelova](#)

Nošenje slušalica

- [Nošenje slušalica](#)

Uporaba spajanjem s igraćom konzolom

[Spajanje slušalica na računalo ili PlayStation®5](#)

Prilagođavanje slušalica

Uporaba »INZONE Hub«

- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)

- [Instaliranje "INZONE Hub"](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Rukovanje kabelom slušalica](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-068-220-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalice za igranje
INZONE E9

Priložene stavke

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ako nedostaju neke stavke, obratite se Sonyjevoj podršci ili najbližem Sonyjevom prodavaču.
Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Slušalice za igranje (1)

Kutija za nošenje (1)



Umetci za uši od hibridne silikonske gume (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Veličina XS je prethodno bila navedena kao veličina SS, a XL kao veličina LL.

- Nastavci za uši veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalica prilikom kupnje.
 - Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.



Veličina XS: crvena

Veličina S: narančasta


Veličina M: zelena

XL veličina: ljubičasta

Umetci za uši sa zvučnom izolacijom (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS je prethodno bila navedena kao veličina SS.

- Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.

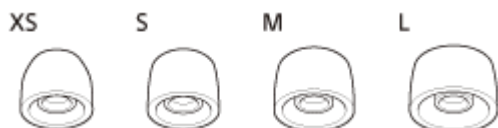


Veličina XS: crvena

Veličina S: narančasta

Veličina M: zelena

Veličina L: svijetloplava

Traka kabela (1)

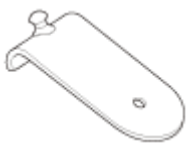

Zvučno sučelje USB Type-C® (1)



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Umeci za uši su potrošni dijelovi. Ako su vrhovi slušalica oštećeni i potrebno ih je zamijeniti, učinite jedno od sljedećeg.
 - Obratite se Sonyjevoj kontaktnoj osobi za podršku.
 - Obratite se najbližem Sonyjevom prodavaču.
 - Kupite zasebno prodanu seriju EP-EX10A (**).
 - Kupite zasebno prodanu seriju EP-NI1010 (**).


(**) Možda nije podržano u nekim zemljama i regijama.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9


Postavljanje slušalica u torbicu za nošenje

Omotajte kabel nekoliko puta u krug kako biste stavili slušalice u torbicu za nošenje (B).
Kabel možete svezati priloženom trakom za kabel (A).

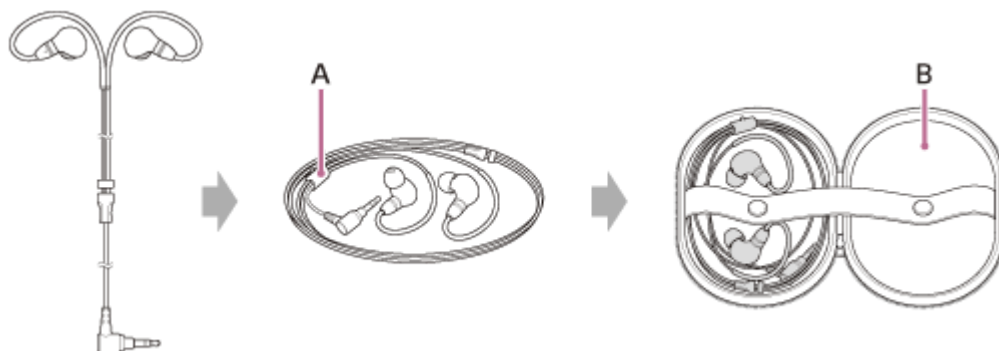

Za postavljanje USB Type-C audio kutije u torbicu za nošenje

Postavite USB Type-C audio kutiju (C) u drugi slobodni prostor torbice za nošenje.

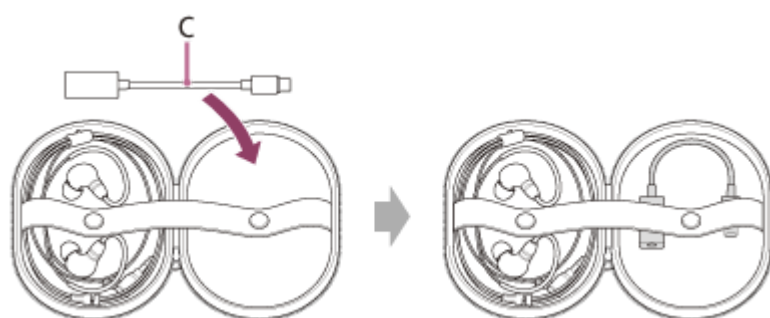

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Zamjena umetaka za uši

Hibridni silikonski gumeni nastavci za uši veličine M dolaze pričvršćeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice prilikom kupnje. Veličine vrhova slušalice moraju odgovarati vašem uhu, a slušalice se moraju pravilno nositi kako bi se postigla ispravna kvaliteta zvuka.

Pokušajte sljedeće kako biste postigli ispravnu kvalitetu zvuka.

- Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina vrhova slušalice može se razlikovati za lijevo i desno uho.
- Provjerite jeste li pravilno stavili slušalice u uši. Nosite slušalice tako da vrh ušne školjke bude udobno smješten što dublje u ušnom kanalu.
- Koristite vrhove za izolaciju buke kako biste pojačali učinak izolacije buke.

Umeci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema boji unutrašnje strane umetaka za uši.



Veličina XS: crvena


Veličina S: narančasta

Veličina M: zelena

XL veličina: ljubičasta

1 Skinite umetak za uši.


Držite slušalice i okrećite vrh slušalice dok ih rotirate kako biste ih izvukli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

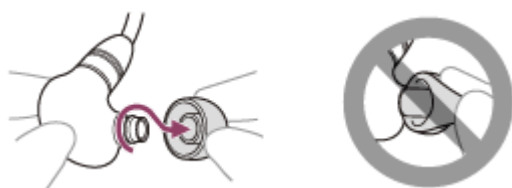

2 Postavite umetak za uši.

Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal (cijev za izlaz zvuka) na slušalicama. U ovom trenutku, pustite da vrh slušalice prekrije vanjski kraj zvučnog kanala.

Nemojte pričvršćivati vrh slušalice labavo ili nakrivljeno.

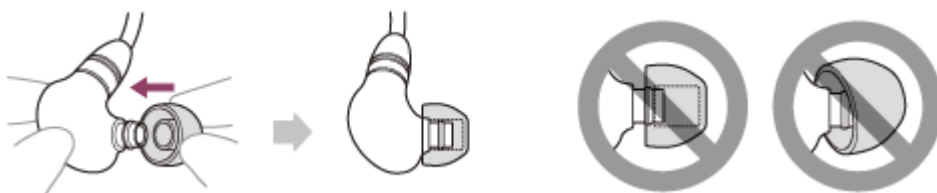

Ako vrh slušalice nije potpuno pričvršćen, može se dogoditi sljedeće.

- Vrh slušalice se skida sa slušalice.
- Kvaliteta zvuka i nosivost su narušeni.

Povezana tema


- [Nošenje slušalice](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-220-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Položaj i funkcija dijelova

Slušalice

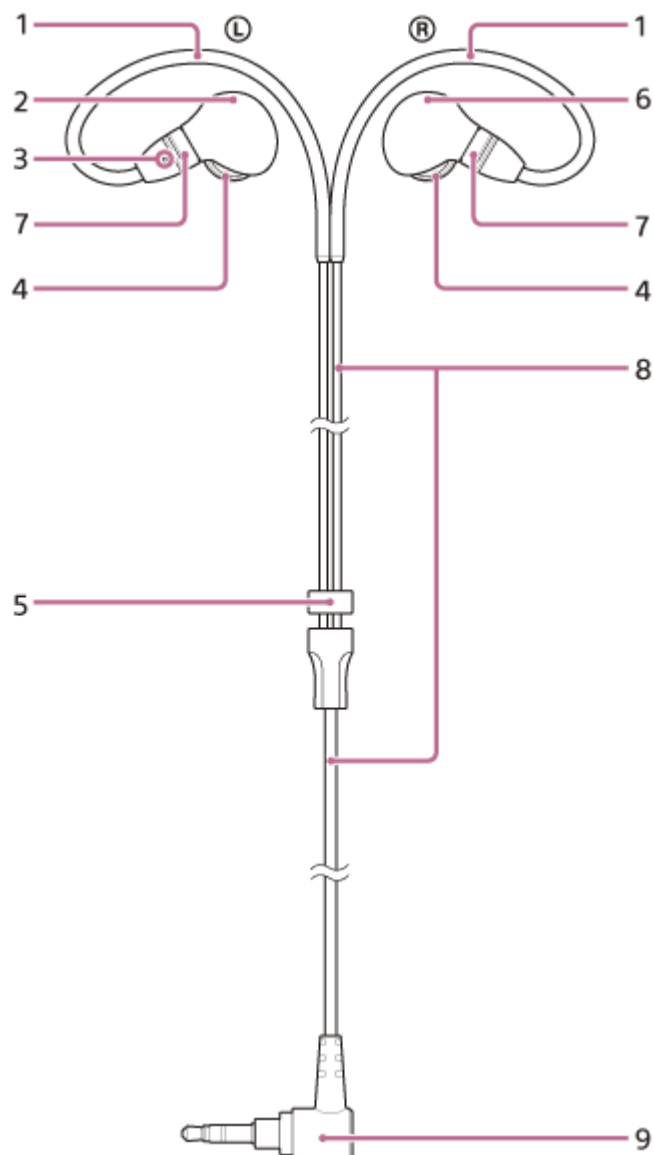

1. Vješalice (lijevo, desno)

2. Lijeva jedinica

Na lijevoj jedinici slušalice nalazi se oznaka L.

3. Taktilna točka

Na jedinstvenom INZONE utikaču lijeve jedinice nalazi se taktilna točka.

4. Umeci za uši (lijevi, desni)

5. Klizač

Duljinu kabela lijeve i desne slušalice možete podesiti klizačem.

6. Desna jedinica

Na desnoj jedinici slušalice nalazi se oznaka R.

7. INZONE jedinstveni utikač (lijevi, desni)

8. Kabel za slušalice

9. L-oblikovani stereo mini utikač

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


5-068-220-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalice za igranje
INZONE E9

Nošenje slušalica


1 Provjerite oblik lijeve i desne strane slušalica.

Na jedinstvenom INZONE utikaču lijeve jedinice nalazi se taktilna točka (A).

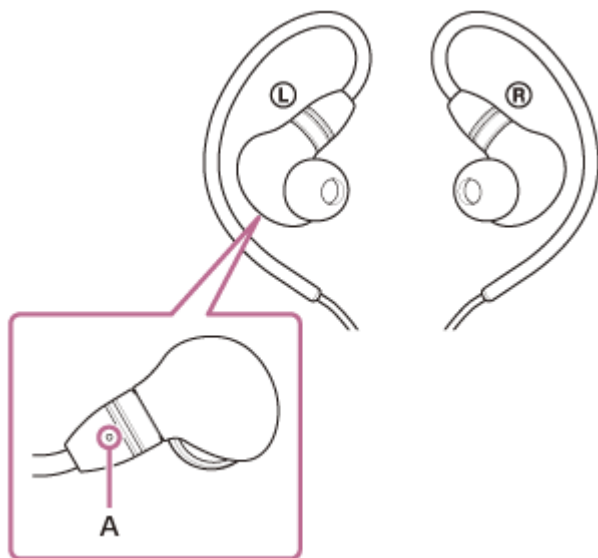


2 Stavite vješalicu (B) iza uha i stavite slušalice u uho.

Stavite lijevu slušalicu u lijevo uho, a desnu slušalicu u desno uho.

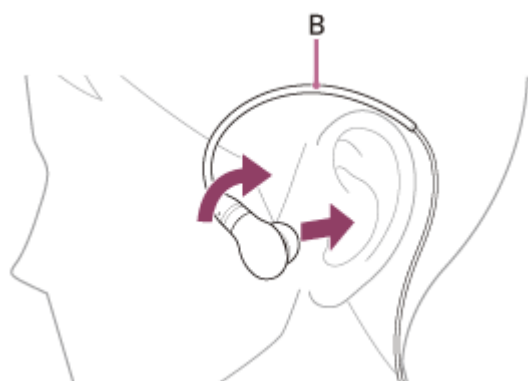


3 Pomičite slušalice gore, dolje, lijevo i desno kako biste ih prilagodili u udoban položaj.

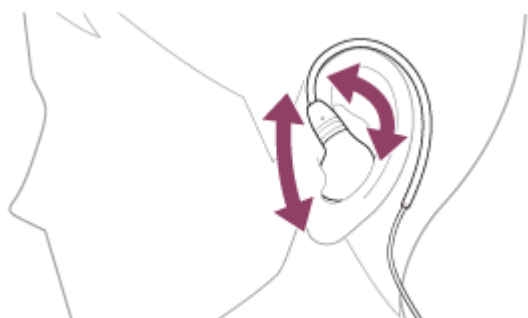

Napomena

- U sljedećim slučajevima, okrenite jedinstveni INZONE utikač (C) kako biste vješalicu postavili bliže svom licu.
 - Teško je postaviti vješalicu na uho.
 - Teško je staviti vješalicu u uho.

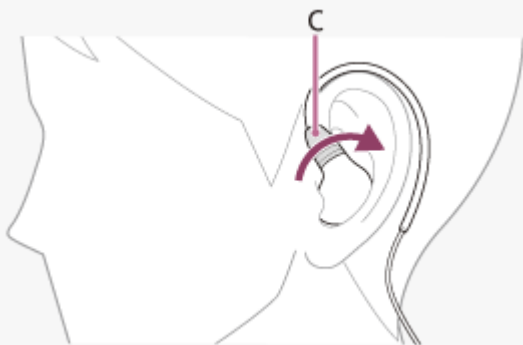

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Što možete učiniti s "INZONE Hub"](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Spajanje slušalica na računalo ili PlayStation®5


Prije početka povezivanja, provjerite sljedeće:

- Upute za uporabu računala ili PS5 su pri ruci.


1 Spojite slušalice na USB priključak računala ili kontroler PS5.

Kada spojite slušalice na računalo.

- Spojite slušalice na isporučeni USB Type-C audio uređaj.

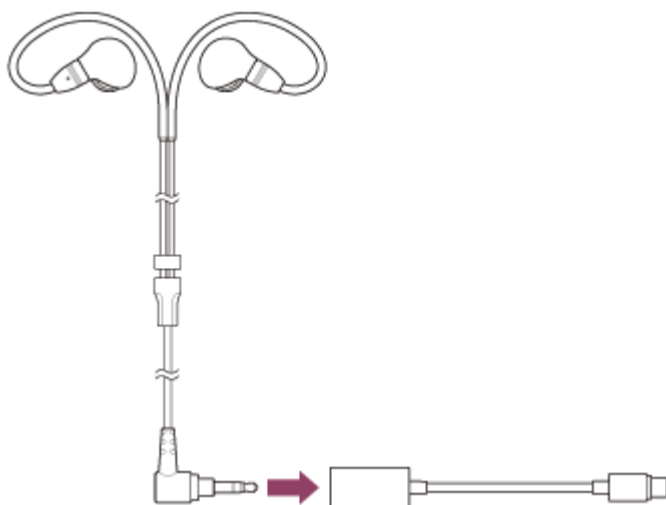


- Spojite USB Type-C audio kutiju na USB priključak računala.

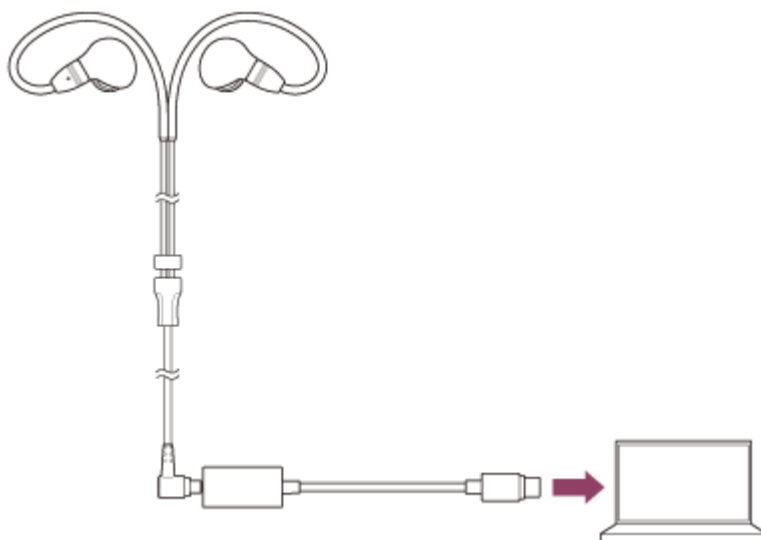

Kada spojite slušalice na PS5.

- Spojite slušalice na priključak za slušalice na PS5 kontroleru.

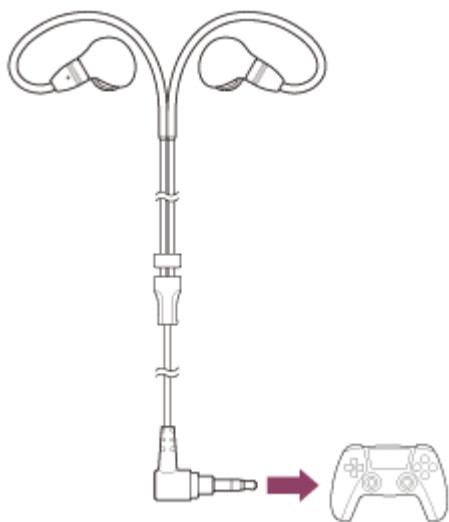

2 Kada spojite slušalice na računalo, odaberite slušalice kao audio uređaj.

Uređaj za audio ulaz/izlaz: [INZONE E9]

Napomena

- Povezivanje putem USB Type-C audio kutije nije zajamčeno s PS5. Slijedite gore opisane postupke za povezivanje s PS5.
- Spojite USB Type-C audio kutiju izravno na računalo, a ne putem USB razdjelnika.
- Ako slušalice spojite na uređaj koji nije računalo putem USB Type-C audio kutije, može se dogoditi sljedeće.
 - Ne čuje se zvuk.
 - Zvuk je tih iako je glasnoća postavljena na maksimum.

Spojite slušalice izravno na uređaj bez USB Type-C audio kutije kako biste poboljšali gore navedeno.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Što možete učiniti s “INZONE Hub”

Prvo instalirajte softver “INZONE Hub” na računalo. Zatim, spajanjem slušalica na računalo putem USB Type-C audio kutije, možete učiniti sljedeće.

- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Prilagodite dinamički raspon (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Stvaranje/spremanje profil zvuka
- Izvoz/uvoz profil zvuka
- Postavite prostorni zvuk

Za detalje o “INZONE Hub” pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Instaliranje “INZONE Hub”

1 Preuzmite “INZONE Hub” s web-mjesta za podršku i instalirajte ga na svoje računalo.

Za detalje pogledajte sljedeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni OS: Windows® 10 ili noviji

2 Nakon instalacije pokrenite “INZONE Hub”.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Mjere opreza

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je zrak suh, možete osjetiti nelagodu zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Ovo nije kvar slušalice. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalice

- Nakon upotrebe, polako izvadite slušalice iz ušiju.
- Budući da umeci za uši čvrsto prijanjaju u ušima, njihovo prisilno pritiskanje ili naglo izvlačenje može dovesti do oštećenja bubnjića. Prilikom stavljanja slušalice, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalice može uzrokovati simptome poput svrbeža i iritacije u ušima.
- Ako primijetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok koristite slušalice, odmah ih prestanite koristiti. Zatim se obratite liječniku, kontaktu za podršku tvrtke Sony ili najbližem prodavaču tvrtke Sony.
- Za dugotrajnu upotrebu preporučuje se redovito skidanje slušalice s ušiju.

Napomene o savjetima za slušalice za izolaciju buke

- Kako vrhovi slušalice čvršće prijanjaju u uši, možete osjetiti pritisak na uši. Ako osjetite nelagodu, prestanite s uporabom.
- Vrhovi slušalice su potrošni materijal i mogu se istrošiti ili slomiti nakon dugotrajne upotrebe i skladištenja. Ako se vrhovi slušalice istroše ili oštete, audio performanse poput kvalitete zvuka i poništavanja buke bit će ugrožene. Redovito ih mijenjajte.
- Ako se dogode sljedeći kvarovi, vrh slušalice ili njegov dio mogu ostati u uhu i uzrokovati ozljedu ili bolest. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, obavezno zamijenite vrh slušalice.
 - Vrh slušalice se oštećuje pucanjem.
 - Vrh slušalice se oštećuje ljuštenjem.
 - Vrh slušalice se oštećuje krhotinama.
 - Vrh slušalice se oštećuje zbog kidanja mrežice.
- Izbjegavajte pranje vodom, vlažnim maramicama i korištenje organskih otapala poput alkohola, jer mogu uzrokovati prerano propadanje.
- Strani materijal poput ušnog voska može se pričvrstiti na mrežasti dio vrha slušalice. Kao rezultat toga, zvuk može postati prigušen ili teško čujan. U tom slučaju pažljivo uklonite strani materijal. Prvo uklonite vrh slušalice. Zatim lagano nanesite pamučni štapić na mrežasti dio i polako ga okrećite kako biste obrisali strani materijal. Pazite da ne potrgate mrežasti dio.



Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice prekomjernim udarcima jer su precizni uređaj.
- Povremeno očistite utikač mekom suhom krpom.
- Nemojte disati u pogonsku jedinicu.
- Ako osjetite nelagodu tijekom korištenja slušalice, odmah prestanite s korištenjem.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.

- Ne ispuštajte slušalice niti ih izlažite mehaničkim udarcima. Time se mogu deformirati ili oštetiti slušalice, što rezultira pogoršanjem performansi.
- Slušalice nisu vodootporne. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, može doći do požara ili strujnog udara. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, odmah ih prestanite koristiti i obratite se najbližem Sonyjevom prodavaču. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada koristite slušalice u blizini sudopera ili posude s tekućinom. Pazite da slušalice ne padnu u sudoper ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice po kiši ili snijegu ili na vlažnim mjestima.
 - Kada koristite slušalice dok se znojite.

Također, slušalice se mogu smočiti u sljedećem slučaju.

- Dodirnuo/la si slušalice mokrim rukama.
- Stavili ste slušalice u džep vlažnog komada odjeće.

Čišćenje slušalica

- Kada je vanjski dio slušalica prljav, obrišite ga mekom suhom krpom. Ako su slušalice posebno prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je ocijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica.
- Ne koristite sljedeća otapala jer mogu oštetiti površinski sloj slušalica ili uzrokovati druga oštećenja. Alkohol, razrjeđivač, benzen i slično.

Ne koristite slušalice u blizini medicinskih uređaja

- Slušalice imaju magnete koji mogu ometati pacemakere, programabilne shunt ventile za liječenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Ne stavljajte slušalice blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe slušalica ako koristite takve medicinske uređaje.

Držite slušalice dalje od magnetskih kartica

- Slušalice imaju magnete. Ako se magnetska kartica približi slušalicama, to može utjecati na magnet kartice ili ga deaktivirati.


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Rukovanje kabelom slušalica

Pričvršćivanje kabela slušalica

Držite INZONE jedinstveni utikač i umetnite ga izravno u priključak slušalica.

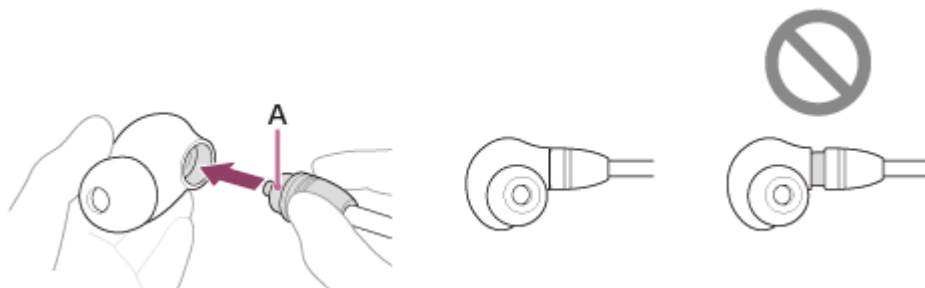


Napomena

- Prilikom spajanja kabela provjerite boju kraja (A) jedinstvenog INZONE utikača. Kada je kraj utikača siv, spojite kabel na lijevu jedinicu. Kada je kraj utikača crven, spojite kabel na desnu jedinicu.

Odvajanje kabela slušalica

Držite INZONE jedinstveni utikač i izvucite ga ravno iz priključka na slušalicama.

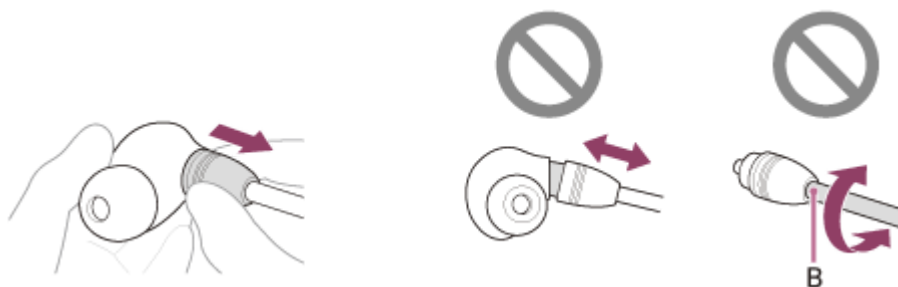

Napomena

- Ako se kabel izravno povuče, može se slomiti. Držite jedinstveni INZONE utikač kako biste odspojili kabel.
- Ne uvijajte spoj (B) kabela. U suprotnom, može doći do pucanja kabela.
- Ne povlačite kabel pod kutom prilikom odspajanja. U suprotnom, odvajanje kabela može biti teško.
- Ove slušalice su kompatibilne samo s INZONE jedinstvenim utikačem.
- Ove slušalice imaju precizne konektore. Ako snažno povučete kabel ili ga pretjerano pritisnete, može se slomiti ili oštetiti. Pazite da kabel ne ispadne.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

O vodootpornosti slušalica

Slušalice nisu vodootporne. Ako u slušalice uđe voda ili strana tvar, to može uzrokovati pregorijevanje ili kvar. Izbjegavajte situacije poput sljedećih i pazite da slušalice ne izložite vlazi ili prljavštini.

- Dodirivanje slušalica bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Stavljanje slušalica u džep na prsima vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje slušalica u vrećicu s hladnom PET bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.



Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

5-068-220-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalice za igranje
INZONE E9

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Mrežne usluge, sadržaj i (operativni sustav i) softver ovog proizvoda mogu biti podložni pojedinačnim uvjetima i odredbama upotrebe te u bilo kojem trenutku mogu biti promijenjeni, prekinuti ili ukinuti i mogu zahtijevati naknade, registraciju i podatke o kreditnoj kartici.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Zaštitni znaci

- Microsoft i Windows registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- »PlayStation« i »PS5« registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Interactive Entertainment Inc.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, TM i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama i regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Rješavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pridržavajte se postupka opisanog u nastavku.

1. Provjerite svaki odjeljak u ovom Vodiču za pomoć.



2. Ponovno spojite USB Type-C audio kutiju.



3. Ponovno pokrenite uređaj koji se spaja, kao što je računalo ili PS5®.



4. Pristupite web-mjestu za podršku u nastavku kako biste potražili uzrok i rješenje problema.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Ako se problemi nastave, obratite se dolje navedenoj kontaktnoj osobi za podršku tvrtke Sony ili najbližem prodavaču tvrtke Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Povezana tema

- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Slušalice za igranje
INZONE E9

Specifikacije

Slušalice

Izvori napajanja:

Usklađeno s napajanjem USB sabirnice (5 V, 100 mA)

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Impedancija:

16 Ω (1 kHz)

Osjetljivost:

101 dB/mW

Frekvencijski odziv:

10 Hz - 20 000 Hz

Utikač

Strana uređaja: L-oblikovani stereo mini priključak

Strana slušalica: jedinstveni INZONE priključak (2)

Masa:

Otprilike 4,7 g

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].