


Gamer fejhallgató
INZONE E9

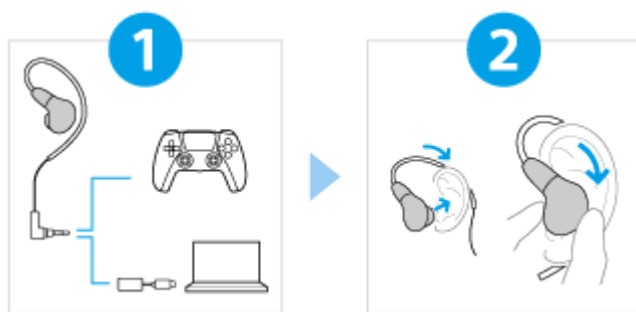

Modell: YY2989

Használatba vétel

**1**

A fejhallgató és a mellékelt USB Type-C audió doboz megfelelő csatlakoztatása




A fejhallgatót és a mellékelt USB Type-C audioboxot az ábrának megfelelően csatlakoztassa az egyes eszközökhöz.

Fejhallgató - PS5®

Fejhallgató - USB Type-C audiobox - számítógép

2

A fejhallgató viselése



Helyezze a fül mögé a fogast, és helyezze a fülhallgatót a fülébe. Ezután mozgassa a fejhallgatót felfelé, lefelé, balra és jobbra, hogy a fülhallgató hegyét mélyen a hallójáratba csúsztassa.

Az összes funkció használata és a teljesítményük javítása



A számítógépes szoftver frissítése "INZONE Hub" a legújabb verzióra.

A részletekért "INZONE Hub" a következő URL címen található.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kezdeti lépések

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A fejhallgató elhelyezése a hordtáskában](#)

[A gumiharangok cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

A fejhallgató viselése

[A fejhallgató viselése](#)

Használat játékkonzolhoz csatlakoztatva

[A fejhallgató csatlakoztatása számítógéphez vagy PlayStation®5](#)

A fejhallgató testreszabása

Az „INZONE Hub” használata

[Mit tehetsz a "INZONE Hub"](#)

[A telepítése "INZONE Hub"](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A fejhallgató kábel kezelése](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

5-068-219-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamer fejhallgató
INZONE E9

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha valamelyik elem hiányzik, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
A zárójelben lévő számok az elemek számát jelzik.

Gamer fejhallgató (1)

Hordozótok (1)



Hibrid szilikongumi fül dugóvégek (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) Az XS korábban SS méretként, az XL pedig LL méretként szerepelt.

- Az M méretű fülhallgatóvégek a vásárláskor a fejhallgató bal és jobb egységéhez csatlakoznak.
 - A gumiharangok mérete a gumiharangok belsejének színe alapján határozható meg.



XS méret: piros

S méret: narancssárga


M méret: zöld

XL méret: lila

Hangszigetelő fül dugóvégek (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) Az XS korábban SS méretként szerepelt.

- A gumiharangok mérete a gumiharangok belsejének színe alapján határozható meg.

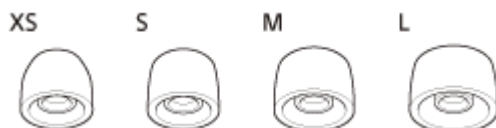


XS méret: piros

S méret: narancssárga

M méret: zöld

L méret: világoskék

Kábelrögzítő (1)

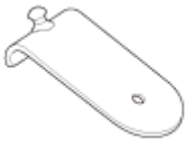

USB Type-C® külső hangkártya (1)



Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A gumiharangok fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fülhallgatóhegyek sérültek és cserére szorulnak, végezze el a következők egyikét.
 - Vegye fel a kapcsolatot a Sony támogatási kapcsolattartójával.
 - Forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
 - Vásárolja meg a külön megvásárolható EP-EX10A sorozatot (**).
 - Vásárolja meg a külön megvásárolható EP-NI1010 sorozatot (**).

(**) Előfordulhat, hogy egyes országokban és régiókban nem támogatott.


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A fejhallgató elhelyezése a hordtáskában


Tekerje a kábelt többször körbe, hogy a fejhallgatót a hordtáskába (B) helyezze.

A kábelt a mellékelt kábelköteggel (A) összefoghatja.

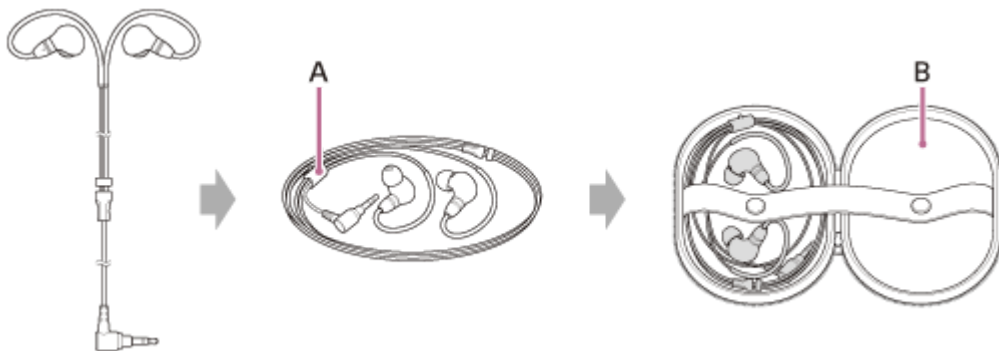

Az USB Type-C audiódoboz beillesztése a hordtáskába

Helyezze az USB Type-C audiódobozt (C) a hordtáska másik szabad helyére.

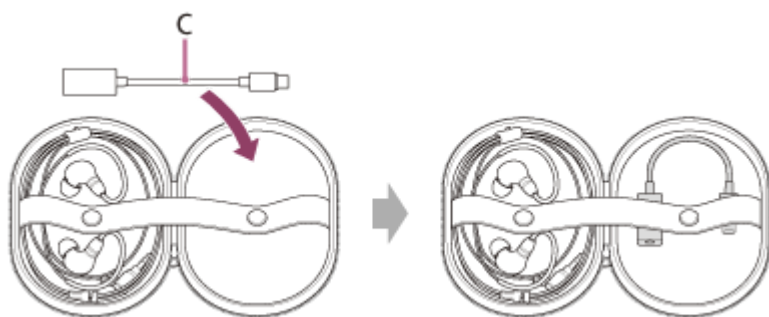

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A gumiharangok cseréje

Az M méretű hibrid szilikon gumiból készült szilikon fülhallgatóvégek a vásárláskor a bal és a jobb oldali fejhallgatóegységhez csatlakoznak. A fülhallgató méretének illeszkednie kell az Ön füléhez, és a fejhallgatót helyesen kell viselni a megfelelő hangminőség eléréséhez.

A megfelelő hangminőség eléréséhez próbálja ki a következőket.

- Amikor más méretű gumiharangra vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. A fülhallgató-csúcsok legmegfelelőbb mérete a bal és a jobb fül esetében eltérő lehet.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgatót megfelelően viseli-e a fülében. A fejhallgatót úgy viselje, hogy a fülhallgató hegye kényelmesen, a lehető legmélyebben legyen a hallójáratban.
- Használja a zajszigetelő fülhallgató-csúcsokat a zajszigetelő hatás fokozásához.

Hibrid szilikongumi fülugóvégek

A gumiharangok mérete a gumiharangok belsejének színe alapján határozható meg.



XS méret: piros


S méret: narancssárga

M méret: zöld

XL méret: lila

1 Távolítsa el a gumiharangot.


Fogja meg a fejhallgató egységet, és forgatás közben csavarja el a fülhallgató hegyét, hogy kihúzza. Ne csípje össze a gumiharang végét, amikor eltávolítja.

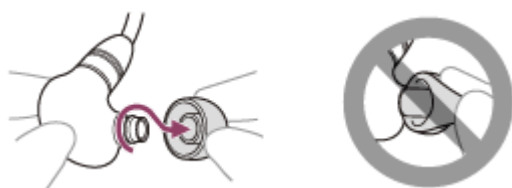

2 Helyezze fel a gumiharangot.

Nyomja a fülhallgató hegyét erősen a fejhallgató hangvezetőjére (hangkimeneti cső). Ekkor hagyja, hogy a fülhallgató hegye fedje a hangvezető külső végét.

Ne rögzítse a fülhallgató hegyét lazán vagy ferdén.

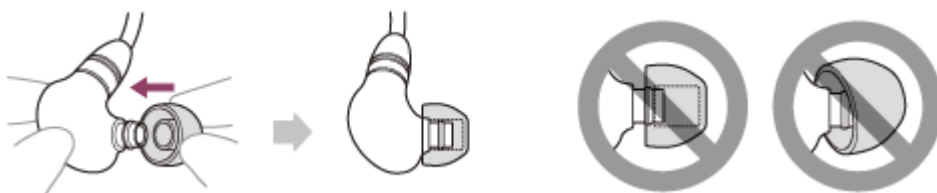

Ha a fülhallgató hegye nincs teljesen rögzítve, a következők fordulhatnak elő.

- A fülhallgató hegye leválik a fejhallgatóról.
- A hangminőség és a viselhetőség romlott.

Kapcsolódó témák

- [A fejhallgató viselése](#)
- [Mit tehetsz a "INZONE Hub"](#)


Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-068-219-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A részek helye és funkciója

Fejhallgató

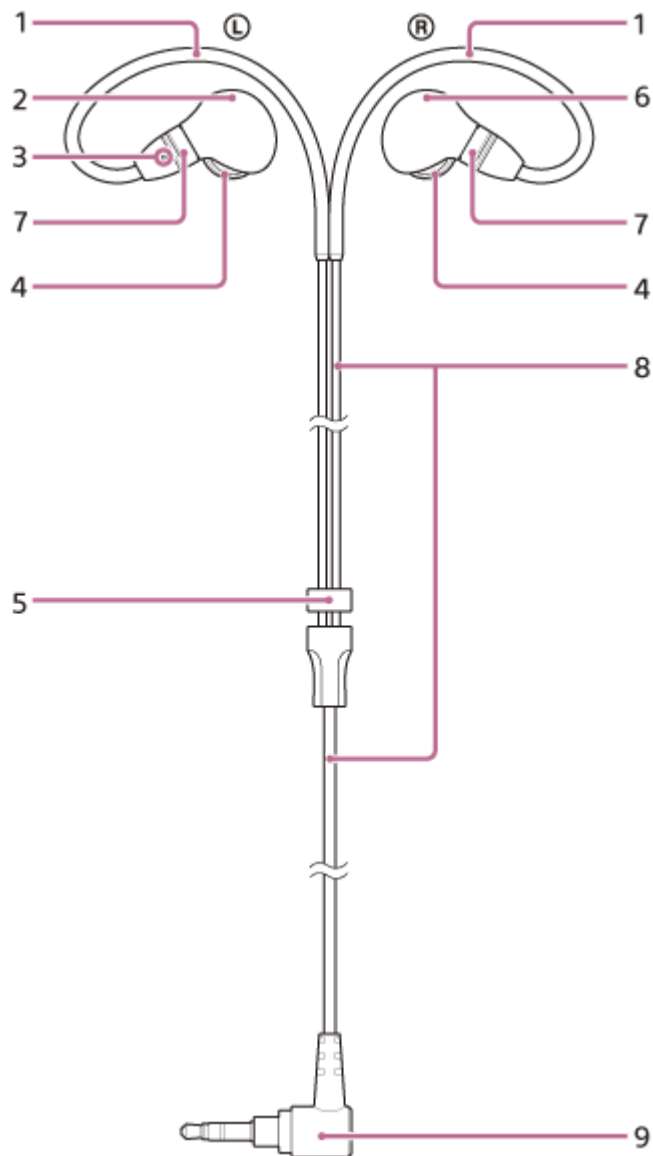

1. Akasztók (balra, jobbra)

2. Bal oldali egység

A bal oldali fejhallgatóegységen egy L jelzés található.

3. Tapintható pont

A bal oldali egység INZONE egyedi csatlakozóján egy tapintható pont található.

4. Gumiharangok (bal, jobb)

5. Csúszka

A csúszkával állíthatja be a bal és a jobb fejhallgató kábelének hosszát.

6. Jobb oldali egység

A jobb oldali fejhallgatóegységen egy R jelzés található.

7. INZONE egyedi dugó (balra, jobbra)

8. Fejhallgató kábel

9. L-alakú sztereó mini dugó

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


5-068-219-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A fejhallgató viselése


1 Ellenőrizze a fejhallgató bal és jobb alakját.

A bal oldali egység INZONE egyedi csatlakozóján egy tapintható pont (A) található.

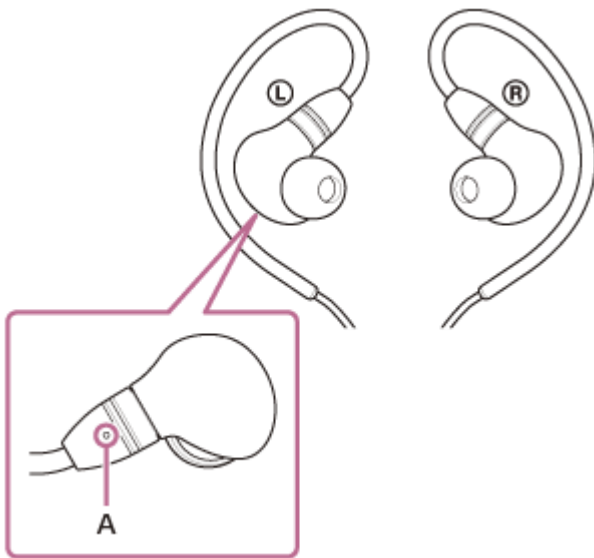


2 Helyezze a fül mögé az akasztót (B), és helyezze a fülhallgatót a fülébe.

Helyezze a bal oldali egységet a bal fülébe, a jobb oldali egységet pedig a jobb fülébe.

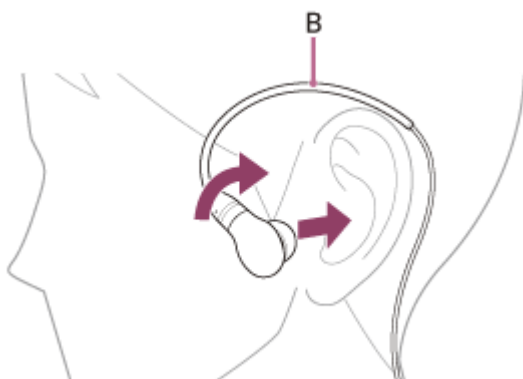


3 Mozgassa a fejhallgatót felfelé, lefelé, balra és jobbra, hogy kényelmes pozícióba állítsa.

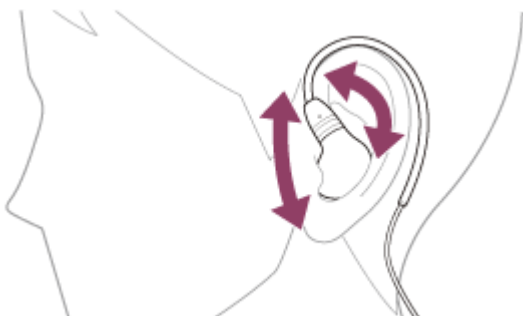

Megjegyzés

- A következő esetekben forgassa el az INZONE egyedi dugót (C), hogy az akasztót közelebb állítsa az arcához.
 - A fogast nehéz a fülére állítani.
 - Nehéz a fülbe illeszteni a fogast.

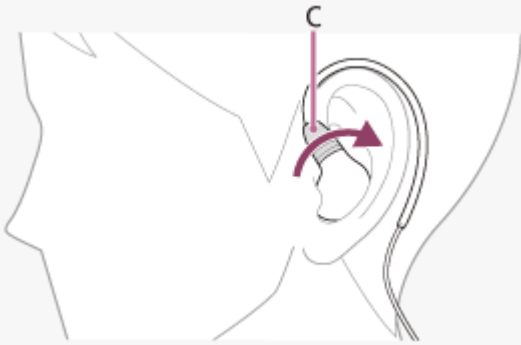

Kapcsolódó témák

- [A gumiharangok cseréje](#)
- [Mit tehetsz a "INZONE Hub"](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A fejhallgató csatlakoztatása számítógéphez vagy PlayStation®5


A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg a következőkről:

- A számítógép vagy a számítógép kezelési utasításai PS5 kéznél van.


1 Csatlakoztassa a fejhallgatót egy számítógép USB-portjához vagy egy vezérlőhöz a PS5.

Amikor a fejhallgatót számítógéphez csatlakoztatja.

- Csatlakoztassa a fejhallgatót a mellékelt USB Type-C audio dobozhoz.

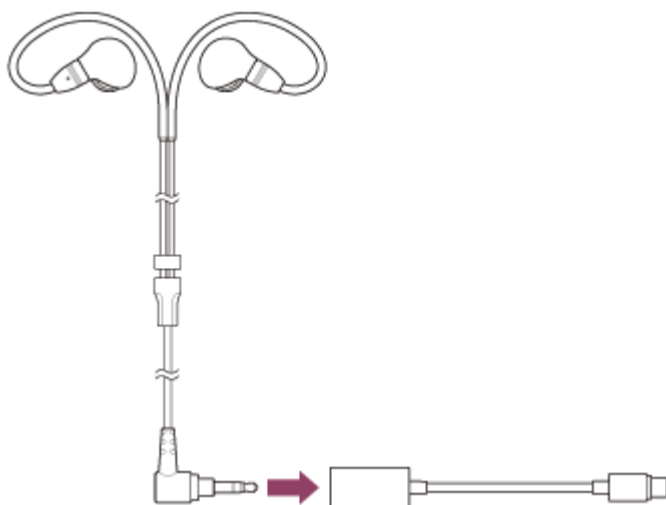


- Csatlakoztassa az USB Type-C audiódobozt a számítógép USB-portjához.

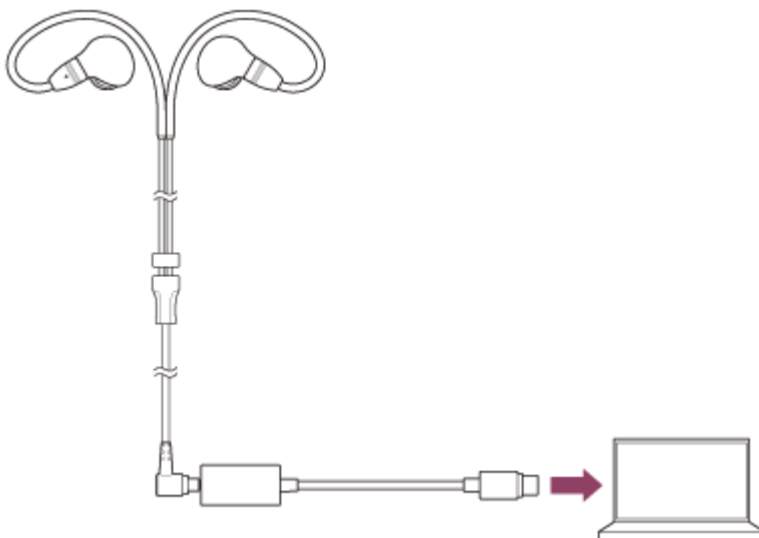

Ha a fejhallgatót a PS5 címre csatlakoztatja.

- Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató csatlakozójához egy PS5 vezérlőhöz.

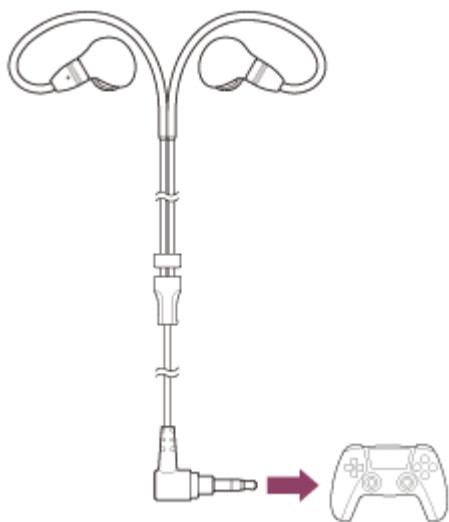

2 Ha a fejhallgatót számítógéphez csatlakoztatja, válassza a fejhallgatót audioeszközként.

Audio bemeneti/kimeneti eszköz: INZONE E9]

Megjegyzés

- Az USB Type-C audió dobozon keresztül történő csatlakozás nem garantált egy PS5. Kövesse a fent leírt eljárásokat a PS5.
- Az USB Type-C audiódobozt közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa, ne pedig USB-hubon keresztül.
- Ha a fejhallgatót a számítógépen kívül más eszközhöz is csatlakoztatja az USB Type-C audiódobozon keresztül, a következők történhetnek.
 - Nincs hangkimenet.
 - A hang alacsony, bár a hangerő beállítása maximális.

Csatlakoztassa a fejhallgatót közvetlenül egy eszközhöz az USB Type-C audió doboz nélkül a fentiek javításához.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

Mit tehetsz a “INZONE Hub”

Először telepítse a “INZONE Hub” a szoftvert egy számítógépre. Ezután a fejhallgatót a számítógéphez az USB Type-C audiódobozon keresztül csatlakoztatva a következőket teheti.

- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A dinamikatartomány beállítása (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Hangprofil létrehozása és mentése
- Hangprofil exportálása és importálása
- A térbeli hangzás beállítása

A részletekért “INZONE Hub” a következő URL címen található.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A telepítése “INZONE Hub”

1 Letöltés “INZONE Hub” a támogatási webhelyről, és telepítse a számítógépére.

A részletekért lásd a következő URL-címet.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilis operációs rendszer: Windows® 10 vagy újabb

2 A telepítés után indítsa el a “INZONE Hub”.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Óvintézkedések

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha a fejhallgatót száraz levegőn használja, kellemetlen érzéseket tapasztalhat a testén felhalmozódott statikus elektromosság miatt. Ez nem a fejhallgató hibája. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

A fejhallgató viselésével kapcsolatos megjegyzések

- Használat után lassan vegye le a fülhallgatót a füléről.
- A fül dugóvégek szorosan zárnak a füleknél, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülébe, vagy hirtelen veszi ki őket, azzal a dobhártya sérülését okozhatja. A fejhallgató felhelyezésekor a hangszóró membránja kattogó hangot adhat. Ez nem jelent hibás működést.
- A fejhallgató hosszú távú használata olyan tüneteket okozhat, mint a fül viszketése és irritációja.
- Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a fejhallgató használata közben, azonnal hagyja abba a használatát. Ezután forduljon orvoshoz, a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
- Hosszú távú használat esetén ajánlott rendszeresen levenni a fülhallgatót a füléről.

Megjegyzések a zajszigetelő fülhallgató tippekről

- Ahogy a fülhallgatóvégek jobban illeszkednek a fülehez, úgy érezheti, hogy a füle megterhelődik. Ha kényelmetlen érzést tapasztal, függessze fel a fülhallgató használatát.
- A fülhallgatóhegyek fogyóeszközök, és hosszú távú használat és tárolás után megromolhatnak vagy eltörhetnek. Ha a fülhallgatóvégek elhasználódnak vagy megsérülnek, a hangteljesítmény, például a hangminőség és a zajszűrés romlik. Rendszeresen cserélje ki őket.
- A következő meghibásodások esetén a fülhallgató hegye vagy annak egy része a fülében maradhat, és sérülést vagy betegséget okozhat. Ha bármilyen sérülést észlel, mindenképpen cserélje ki a fülhallgató hegyét.
 - A fülhallgató hegye repedés miatt megsérül.
 - A fülhallgató hegye hámlással sérül.
 - A fülhallgató hegye sérül, mert lecsorog.
 - A fülhallgató hegye a hálós szakadása miatt megsérül.
- Kerülje a vízzel, nedves törölkendővel történő mosást és a szerves oldószerek, például alkohol használatát, mivel ezek idő előtti károsodást okozhatnak.
- Idegen anyag, például fülzsír tapadhat a fülhallgató hegyének hálós részéhez. Ennek eredményeként a hang tompa vagy nehezen hallható lesz. Ebben az esetben óvatosan távolítsa el az idegen anyagot. Először távolítsa el a fülhallgató hegyét a fejhallgatóból. Ezután egy vattapamacsot enyhén helyezzen a hálós részre, és lassan forgassa a vattapamacsot, hogy letörölje az idegen anyagot. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a hálós részt.



Egyéb megjegyzések

- Ne tegye ki a fejhallgatót túlzott ütésnek, mivel precíziós eszközről van szó.
- Időnként puha, száraz ruhával tisztítsa meg a dugót.
- Ne leheljen rá a hangszórókra.

- Ha a fejhallgató használata közben kellemetlen érzéseket tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
- A gumiharangok a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ne ejtse le a fejhallgatót, és ne tegye ki mechanikai ütésnek. Ez a fejhallgatót deformálhatja vagy károsíthatja, ami a teljesítmény romlásához vezethet.
- A fejhallgató nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a fejhallgatót mosogató vagy folyadékkal teli tartály közelében használja. Vigyázzon, hogy a fejhallgató ne essen bele a mosogatóba vagy vízzel teli tartályba.
 - Ha a fejhallgatót esőben, hóban vagy párás helyen használja.
 - Ha izzadás közben használja a fejhallgatót.

A fejhallgató a következő esetben is elázhat.

- Vizes kézzel nyúlt a fejhallgatóhoz.
- A fejhallgatót egy nedves ruhadarab zsebébe teszi.

A fejhallgató tisztítása

- Ha a fejhallgató külseje piszkos, törölje le egy puha, száraz ruhával. Ha a fejhallgató különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát hígított semleges mosószerbe, és jól csavarja ki, mielőtt a fejhallgatót megtisztítja vele.
- Ne használja a következő oldószereket, mivel azok károsíthatják a fejhallgató felületén lévő felületet, vagy egyéb károkat okozhatnak.
Alkohol, hígító, benzol stb.

Ne használja a fejhallgatót orvosi eszközök közelében

- A fejhallgatók mágnesekkel rendelkeznek, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható shunt szelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a fejhallgatót olyan személyek közelébe, akik ilyen orvosi eszközöket használnak. A fejhallgató használata előtt konzultáljon orvosával, ha ilyen orvosi eszközöket használ.

Tartsa távol a fejhallgatót a mágneskártyáktól

- A fejhallgató mágnesekkel rendelkezik. Ha egy mágneskártya a fejhallgató közelébe kerül, a kártyamágnes megsérülhet vagy deaktiválódhat.


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A fejhallgató kábel kezelése

A fejhallgató kábel csatlakoztatása

Fogja meg az INZONE egyedi dugót, és dugja be egyenesen a fejhallgató egység csatlakozójába.

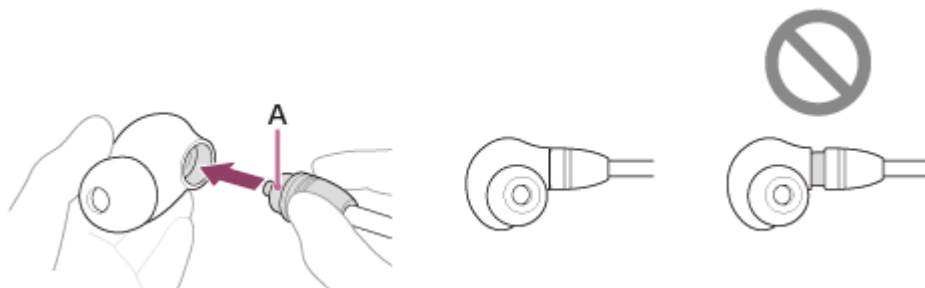


Megjegyzés

- A kábel csatlakoztatásakor ellenőrizze az INZONE egyedi dugó végének (A) színét. Ha a dugó végének színe szürke, csatlakoztassa a kábelt a bal oldali egységhez. Ha a dugó végének színe piros, csatlakoztassa a kábelt a jobb oldali egységhez.

A fejhallgató kábel leválasztása

Fogja meg az INZONE egyedi dugót, és húzza ki egyenesen a fejhallgató egység csatlakozójából.

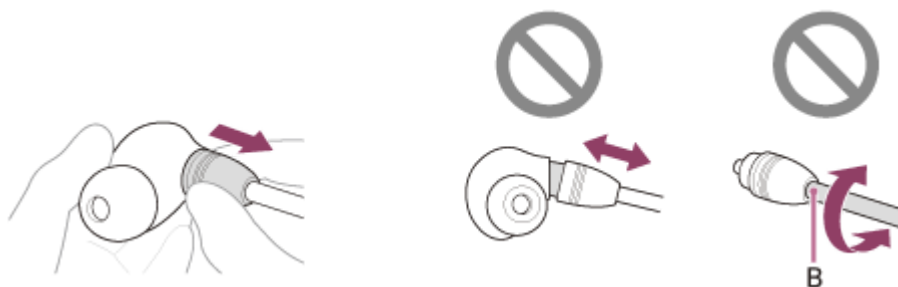

Megjegyzés

- Ha a kábelt közvetlenül meghúzzák, elszakadhat. A kábel leválasztásához tartsa az INZONE egyedi dugót.
- Ne csavarja meg a kábel csatlakozóját (B). Ellenkező esetben elszakadhat a kábel.
- A kábel leválasztásakor ne húzza ferdén a kábelt. Ellenkező esetben nehéz lehet a kábel leválasztása.
- Ez a fejhallgató csak az INZONE egyedi csatlakozóval kompatibilis.
- Ezek a fejhallgatók precíziós csatlakozókkal rendelkeznek. Ha erősen meghúzza a kábelt, vagy túlzottan erőlteti a kábelt, akkor elszakadhat vagy megsérülhet a kábel. Vigyázzon, nehogy a kábel leváljon.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

A fejhallgató vízálló teljesítményéről

A fejhallgató nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a fejhallgatóba, az kiégéshez vagy meghibásodáshoz vezethet. Kerülje az alábbi helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a fejhallgatót ne tegye ki nedvességnek vagy szennyeződésnek.

- A fejhallgató megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a mosdóban történő kézmosás után megszáraitáná nedves kezét.



- A fejhallgatót egy nedves ruhadarab mellzsebébe helyezve.



- A fejhallgatót hideg PET-palackkal táskába téve.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.



Kapcsolódó témák

- [A gumiharangok cseréje](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-068-219-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

Kereskedelmi védjegyek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Sony és INZONE a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A „PlayStation” és „PS5” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája merülne fel, kövesse az alábbi eljárást.

1. Nézze meg a jelen súgó minden egyes szakaszát.



2. Csatlakoztassa újra az USB Type-C audiódobozt.



3. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például a számítógépet vagy a PS5®.



4. A probléma okának és megoldásának kereséséhez lépjen be az alábbi támogatási webhelyre.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony alábbi ügyfélszolgálati kapcsolattartójához vagy a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Gamer fejhallgató
INZONE E9

Műszaki adatok

Fejhallgató

Tápellátás:

Az USB-busz tápellátásának megfelelő (5 V, 100 mA)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Impedancia:

16 Ω (1 kHz)

Érzékenység:

101 dB/mW

Frekvenciaátvitel:

10 Hz - 20 000 Hz

Csatlakozó

A játékosok oldalán: csatlakozó: L-alakú sztereó mini dugó

Fejhallgató oldala: INZONE egyedi dugó (2)

Tömeg:

Kb. 4,7 g

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].