


Cuffie per gaming
INZONE E9



Modello: YY2989

Operazioni iniziali

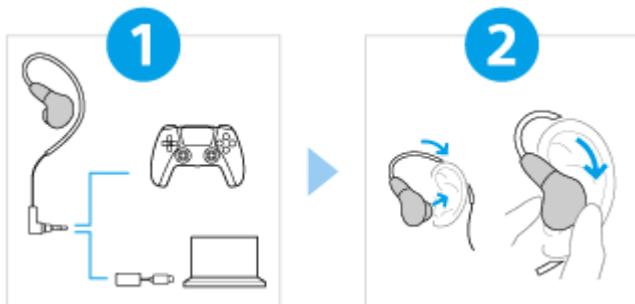

1

Collegamento corretto delle cuffie e del box audio USB Type-C in dotazione



Collegare correttamente le cuffie e la scatola audio USB Type-C in dotazione a ciascun dispositivo, come mostrato.

Cuffie - PS5®

Cuffie - scatola audio USB Type-C - computer

2

Indossare le cuffie



Posizionare il gancio dietro l'orecchio e inserire l'unità delle cuffie nell'orecchio. Quindi, muovere le cuffie verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra per far scivolare la punta dell'auricolare in profondità nel canale uditivo.

Per utilizzare tutte le funzioni e prestazioni migliori



Aggiornare il software del computer "INZONE Hub" alla versione più recente.

Per i dettagli su "INZONE Hub", fare riferimento al seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Operazioni preliminari

Accessori in dotazione

[Articoli in dotazione](#)

[Impostazione delle cuffie nella custodia di trasporto](#)

[Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)

Componenti e comandi

[Ubicazione e funzione delle parti](#)

Indossare le cuffie

[Indossare le cuffie](#)

Uso tramite connessione a una console per videogiochi

[Collegare le cuffie ad un computer o ad un PlayStation®5](#)

Personalizzazione delle cuffie

Uso di "INZONE Hub"

[Cosa si può fare con "INZONE Hub"](#)

[Installazione "INZONE Hub"](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Manipolazione del cavo delle cuffie](#)

[Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Articoli in dotazione

Dopo aver aperto la confezione, controllare che gli elementi elencati siano presenti. In caso di mancanza di elementi, rivolgersi all'assistenza Sony o al rivenditore Sony più vicino.

I numeri tra parentesi indicano il numero di elementi.

Cuffie per gaming (1)


Astuccio per il trasporto (1)



Punte auricolari in gomma siliconata ibrida (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) La taglia XS era precedentemente indicata come taglia SS, mentre la XL era precedentemente indicata come taglia LL.

- Al momento dell'acquisto, gli auricolari di taglia M vengono montati sulle unità destra e sinistra delle cuffie.
 - È possibile determinare le dimensioni dei cuscinetti auricolari in base al colore della parte interna dei cuscinetti stessi.



Taglia XS: rosso

Taglia S: arancione


Taglia M: verde

Taglia XL: viola

Punte auricolari con isolamento acustico (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) La taglia XS era precedentemente indicata come taglia SS.

- È possibile determinare le dimensioni dei cuscinetti auricolari in base al colore della parte interna dei cuscinetti stessi.

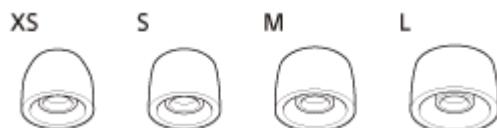

Taglia XS: rosso

Taglia S: arancione

Taglia M: verde

Taglia L: blu chiaro

Fascetta per cavi (1)



Scatola audio USB Type-C® (1)



Documenti (1 set)

Nota

- I cuscini auricolari sono materiali di consumo. Se le punte degli auricolari sono danneggiate e devono essere sostituite, eseguire una delle seguenti operazioni.
 - Contattare il contatto di assistenza Sony.
 - Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
 - Acquistare la serie EP-EX10A venduta separatamente (***)
 - Acquistare la serie EP-NI1010 venduta separatamente (***)

(***) Potrebbe non essere supportato in alcuni paesi e regioni.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9


Impostazione delle cuffie nella custodia di trasporto

Arrotolare il cavo più volte in cerchio per sistemare le cuffie nella custodia (B).
È possibile legare il cavo con la fascetta in dotazione (A).

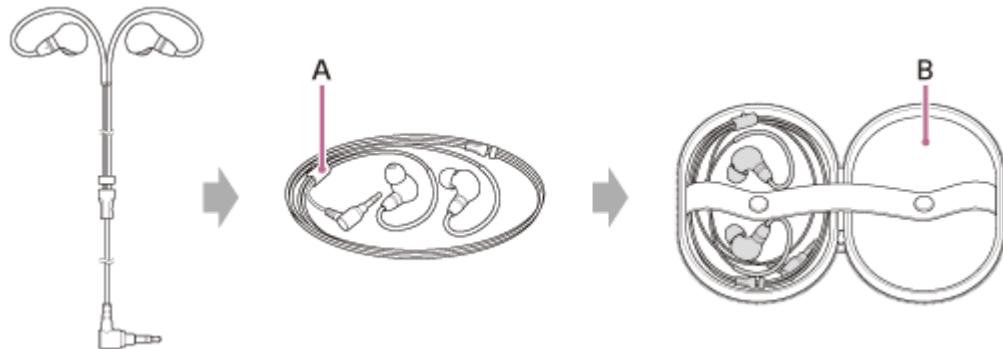

Per posizionare il box audio USB Type-C nella custodia di trasporto

Collocare il box audio USB Type-C (C) nell'altro spazio libero della custodia.

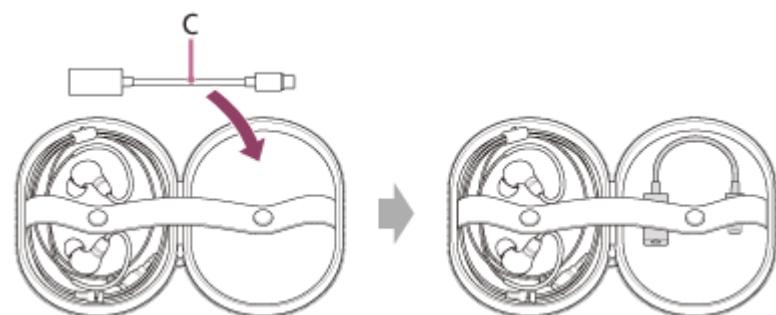

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie per gaming
INZONE E9

Sostituzione dei cuscinetti auricolari


Gli auricolari ibridi in gomma siliconica di dimensioni M vengono forniti al momento dell'acquisto con le unità cuffia destra e sinistra. Le dimensioni degli auricolari devono corrispondere all'orecchio e le cuffie devono essere indossate correttamente per ottenere la giusta qualità del suono.

Per ottenere la corretta qualità del suono, provare a eseguire le seguenti operazioni.

- Quando si cambiano i cuscinetti auricolari, provare taglie dalle più grandi alle più piccole. Le dimensioni più adatte degli auricolari possono variare a seconda dell'orecchio destro o sinistro.
- Verificare che le cuffie siano indossate correttamente nelle orecchie. Indossare le cuffie in modo che la punta dell'auricolare sia comodamente posizionata il più in profondità possibile nel condotto uditivo.
- Per aumentare l'effetto di isolamento acustico, utilizzare le punte per auricolari con isolamento acustico.

Punte auricolari in gomma siliconata ibrida

È possibile determinare le dimensioni dei cuscinetti auricolari in base al colore della parte interna dei cuscinetti stessi.



Taglia XS: rosso

Taglia S: arancione


Taglia M: verde

Taglia XL: viola

1 Rimozione del cuscinetto auricolare.

Tenere l'unità delle cuffie e ruotare la punta dell'auricolare per estrarla.


Non schiacciare l'estremità del cuscinetto auricolare quando lo si rimuove.

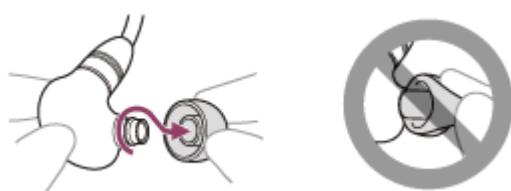

2 Collegamento del cuscinetto auricolare.

Spingere con forza la punta dell'auricolare sul condotto del suono (tubo di uscita del suono) della cuffia. A questo punto, lasciare che la punta dell'auricolare copra l'estremità esterna del condotto acustico.

Non fissare la punta dell'auricolare in modo allentato o obliquo.

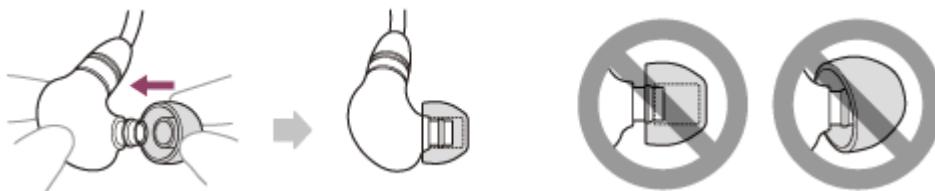

Se la punta dell'auricolare non è completamente attaccata, può verificarsi quanto segue.

- La punta dell'auricolare si stacca dalla cuffia.
 - La qualità del suono e l'indossabilità sono compromesse.
-

Argomento correlato

- [Indossare le cuffie](#)
- [Cosa si può fare con “INZONE Hub”](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Ubicazione e funzione delle parti

Cuffie

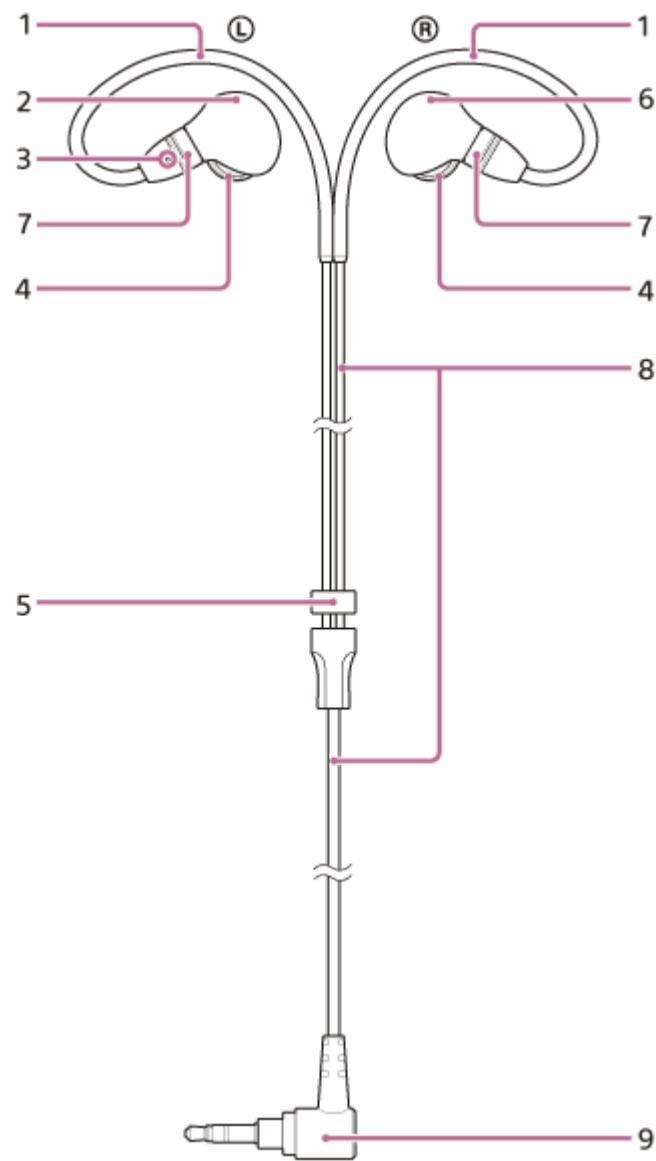

1. Appendini (sinistra, destra)

2. Unità sinistra

Sull'unità della cuffia sinistra è presente un contrassegno L.

3. Punto tattile

Sul connettore unico INZONE dell'unità sinistra è presente un punto tattile.

4. Cuscinetti auricolari (sinistro, destro)

5. Cursore

È possibile regolare la lunghezza dei cavi della cuffia destra e sinistra con il cursore.

6. Unità destra

Sull'unità della cuffia destra è presente un contrassegno R.

7. Spina unica INZONE (sinistra, destra)

8. Cavo per cuffie

9. Mini spina stereo a L

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Indossare le cuffie


1 Controllare le forme destra e sinistra delle cuffie.

Sul connettore unico INZONE dell'unità sinistra è presente un punto tattile (A).

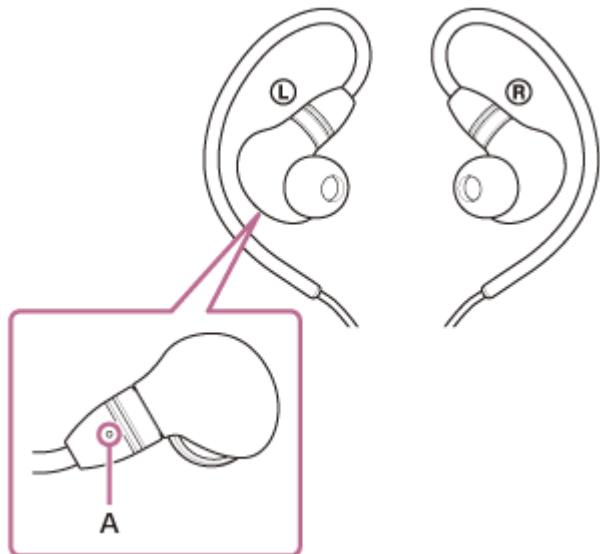


2 Posizionare il gancio (B) dietro l'orecchio e inserire l'unità delle cuffie nell'orecchio.

Inserite l'unità sinistra nell'orecchio sinistro e l'unità destra nell'orecchio destro.

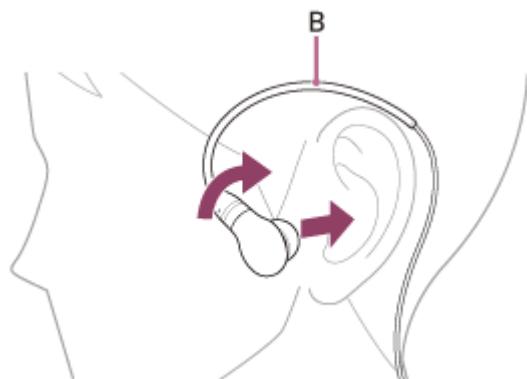


3 Muovete la cuffia verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra per regolarla in una posizione confortevole.

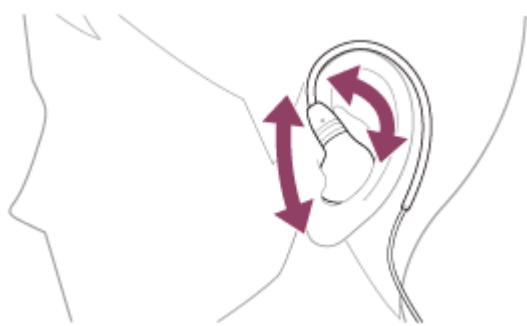

Nota

- Nei casi seguenti, ruotare il tappo unico INZONE (C) per avvicinare la gruccia al viso.
 - È difficile fissare il gancio all'orecchio.
 - È difficile inserire il gancio nell'orecchio.

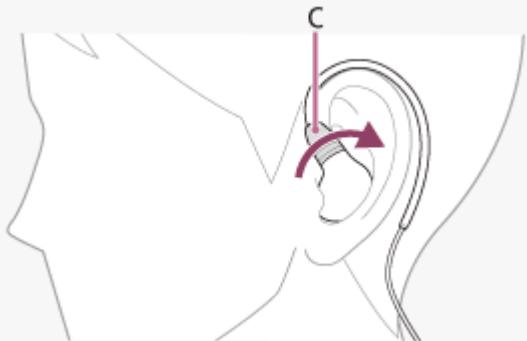

Argomento correlato

- [Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)
- [Cosa si può fare con "INZONE Hub"](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Collegare le cuffie ad un computer o ad un PlayStation®5


Prima di avviare il collegamento, accertarsi di quanto segue:

- Le istruzioni per l'uso di un computer o PS5 è a portata di mano.


1 Collegare le cuffie a una porta USB di un computer o a un controller di un computer. PS5.

Quando si collegano le cuffie a un computer.

- Collegare le cuffie al box audio USB Type-C in dotazione.

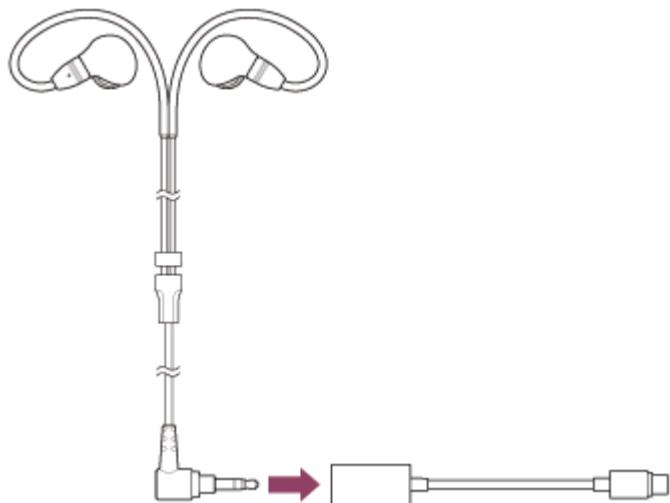


- Collegare il box audio USB Type-C alla porta USB di un computer.

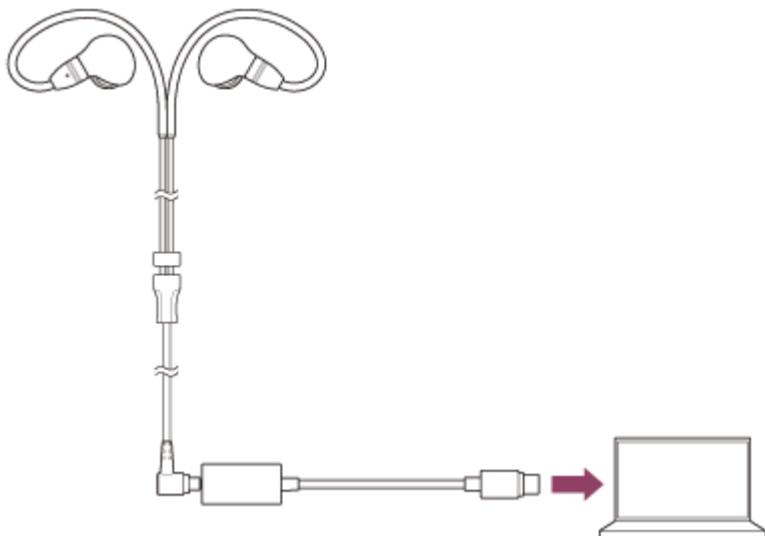

Quando si collegano le cuffie a un sito PS5.

- Collegare le cuffie a un terminale per cuffie di un PS5 controller.

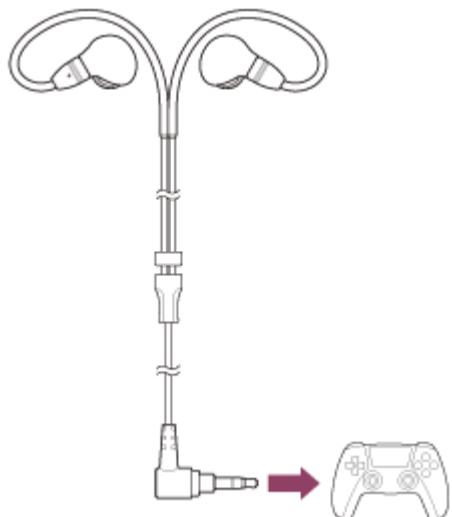

2 Quando si collegano le cuffie a un computer, selezionare le cuffie come dispositivo audio.

Dispositivo di ingresso/uscita audio:INZONE E9]

Nota

- La connessione attraverso il box audio USB Type-C non è garantita con una PS5. Seguire le procedure descritte sopra per collegarsi al PS5.
- Collegare il box audio USB Type-C direttamente al computer e non tramite un hub USB.
- Se si collegano le cuffie a un dispositivo diverso da un computer tramite il box audio USB Type-C, potrebbe verificarsi quanto segue.
 - Non viene emesso alcun suono.
 - Il suono è basso anche se il volume è impostato al massimo.

Collegare le cuffie a un dispositivo direttamente senza il box audio USB Type-C per migliorare quanto sopra.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Cosa si può fare con “INZONE Hub”

Innanzitutto, installare il “INZONE Hub” software su un computer. Quindi, collegando le cuffie al computer attraverso il box audio USB Type-C, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

- Selezionare l'impostazione dell'equalizzatore
- Personalizzare l'impostazione Equalizzatore
- Regolare la gamma dinamica (CONTROLLO DELLA GAMMA DINAMICA)
- Creare/salvare un profilo audio
- Esportare/importare un profilo audio
- Impostare il suono spaziale

Per i dettagli su “INZONE Hub”, fare riferimento al seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Installazione “INZONE Hub”

1 Scaricare “INZONE Hub” dal sito di supporto e installarlo sul computer.

Per maggiori dettagli, consultare il seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo compatibile: Windows® 10 o successivo

2 Dopo l'installazione, lanciare “INZONE Hub”.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Precauzioni

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si può avvertire un disagio dovuto all'elettricità statica accumulata sul corpo. Non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere lentamente le cuffie dalle orecchie.
- Poiché i cuscinetti auricolari aderiscono saldamente alle orecchie, premerli con forza nel condotto uditivo o estrarli rapidamente può causare danni ai timpani. Quando si indossano le cuffie, il diaframma del diffusore potrebbe produrre un suono di scatto. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.
- L'uso prolungato delle cuffie può causare sintomi quali prurito e irritazione alle orecchie.
- Se si verifica uno dei sintomi sopra descritti durante l'uso delle cuffie, interromperne immediatamente l'utilizzo. Consultare quindi un medico, il contatto di assistenza Sony o il rivenditore Sony più vicino.
- Per un uso prolungato, si consiglia di rimuovere regolarmente le cuffie dalle orecchie.

Note sulle punte degli auricolari a isolamento acustico

- Man mano che gli auricolari si adattano alle orecchie, è possibile che si senta una certa pressione sulle orecchie. In caso di fastidio, interrompere l'uso.
- Gli auricolari sono materiali di consumo e possono deteriorarsi o rompersi dopo un uso e una conservazione prolungati. Se le punte degli auricolari si deteriorano o si danneggiano, le prestazioni audio, come la qualità del suono e la cancellazione del rumore, saranno compromesse. Sostituirli regolarmente.
- Se si verificano i seguenti malfunzionamenti, la punta dell'auricolare o una sua parte può rimanere nell'orecchio e causare lesioni o malattie. Se si notano danni, sostituire la punta dell'auricolare.
 - La punta dell'auricolare si danneggia a causa di crepe.
 - La punta dell'auricolare si danneggia staccandosi.
 - La punta dell'auricolare si danneggia scheggiandosi.
 - La punta dell'auricolare si danneggia a causa dello strappo della rete.
- Evitare il lavaggio con acqua, panni umidi e l'uso di solventi organici come l'alcol, poiché possono causare un deterioramento prematuro.
- Un materiale estraneo, come il cerume, può attaccarsi alla parte a rete della punta dell'auricolare. Di conseguenza, il suono può diventare ovattato o difficile da sentire. In tal caso, rimuovere con cautela il materiale estraneo. Per prima cosa, rimuovere la punta dell'auricolare dalla cuffia. Quindi, applicare leggermente un tampone di cotone sulla parte in rete e ruotare lentamente il tampone per rimuovere il materiale estraneo. Fare attenzione a non alterare la parte in rete.



Altre note

- Non sottoporre le cuffie a urti eccessivi, poiché si tratta di un dispositivo di precisione.
- Di tanto in tanto, pulire la spina con un panno morbido e asciutto.
- Non soffiare nell'unità pilota.

- Se si avverte un disagio durante l'uso delle cuffie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- I cuscinetti auricolari possono danneggiarsi o deteriorarsi con l'uso o l'inutilizzo prolungati.
- Non far cadere le cuffie e non esporle a urti meccanici. In caso contrario, le cuffie potrebbero deformarsi o danneggiarsi, con conseguente deterioramento delle prestazioni.
- Le cuffie non sono impermeabili. L'ingresso di acqua o di corpi estranei nelle cuffie può provocare incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, smettere immediatamente di usarle e consultare il rivenditore Sony più vicino. In particolare, prestare attenzione nei casi seguenti.
 - Quando si utilizzano le cuffie vicino a un lavandino o a un contenitore di liquidi.
Fare attenzione che le cuffie non cadano in un lavandino o in un contenitore pieno d'acqua.
 - Quando si utilizzano le cuffie sotto la pioggia, la neve o in luoghi umidi.
 - Quando si utilizzano le cuffie mentre si suda.

Inoltre, le cuffie potrebbero bagnarsi nel caso seguente.

- Avete toccato le cuffie con le mani bagnate.
- Mettete le cuffie nella tasca di un capo d'abbigliamento umido.

Pulizia delle cuffie

- Quando l'esterno delle cuffie è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Se le cuffie sono particolarmente sporche, immergere un panno in un detergente neutro diluito e strizzarlo bene prima di usarlo per pulire le cuffie.
- Non utilizzare i seguenti solventi perché potrebbero danneggiare la finitura della superficie delle cuffie o causare altri danni.
Alcool, diluente, benzene e così via.

Non utilizzare le cuffie in prossimità di dispositivi medici

- Le cuffie sono dotate di magneti che possono interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medici. Non collocare le cuffie in prossimità di persone che utilizzano tali dispositivi medici. Consultare il medico prima di utilizzare le cuffie se si utilizzano dispositivi medici di questo tipo.

Tenete le cuffie lontane dalle schede magnetiche

- Le cuffie sono dotate di magneti. Se una carta magnetica viene avvicinata alle cuffie, il magnete della carta potrebbe essere danneggiato o disattivato.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie per gaming
INZONE E9

Manipolazione del cavo delle cuffie

Collegamento del cavo delle cuffie

Tenere la spina unica INZONE e inserirla direttamente nel connettore dell'unità per cuffie.

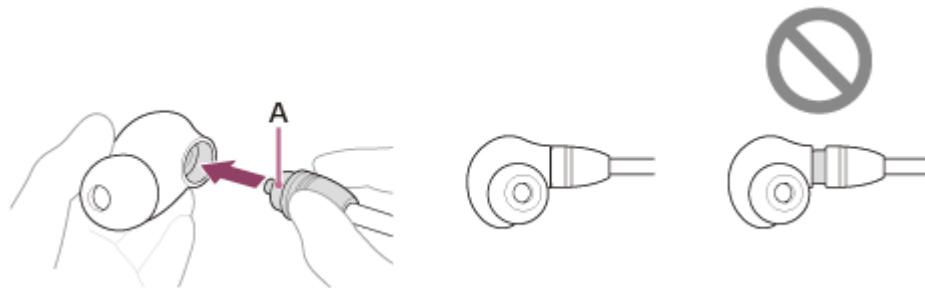


Nota

- Quando si collega il cavo, controllare il colore dell'estremità (A) della spina unica INZONE.
Se il colore dell'estremità della spina è grigio, collegare il cavo all'unità sinistra.
Se il colore dell'estremità della spina è rosso, collegare il cavo all'unità destra.

Staccare il cavo delle cuffie

Tenere la spina unica INZONE ed estrarla direttamente dal connettore dell'unità per cuffie.

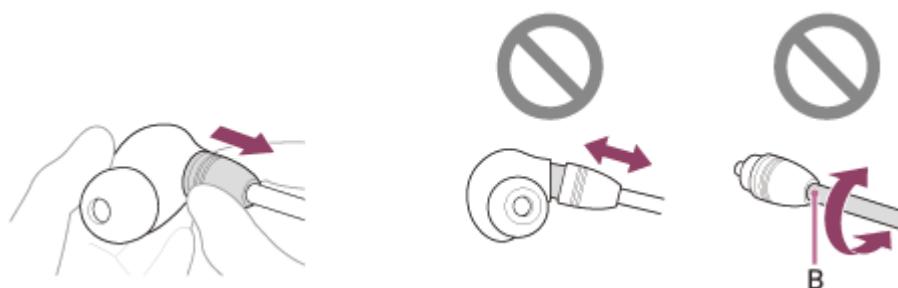

Nota

- Se il cavo viene tirato direttamente, potrebbe rompersi. Tenere la spina unica di INZONE per staccare il cavo.
- Non torcere il giunto (B) del cavo. In caso contrario, il cavo potrebbe rompersi.
- Non tirare il cavo ad angolo quando lo si stacca. In caso contrario, potrebbe risultare difficile staccare il cavo.
- Queste cuffie sono compatibili solo con il connettore unico INZONE.
- Queste cuffie sono dotate di connettori di precisione. Se si tira con forza il cavo o lo si forza eccessivamente, il cavo potrebbe rompersi o danneggiarsi. Fare attenzione a non far staccare il cavo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie per gaming
INZONE E9

Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Sulle prestazioni impermeabili delle cuffie

Le cuffie non sono impermeabili. L'ingresso di acqua o di corpi estranei nelle cuffie può provocare bruciature o malfunzionamenti.

Evitare situazioni come le seguenti e fare attenzione a non esporre le cuffie all'umidità o alla sporcizia.

- Toccare le cuffie senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver fatto i lavori domestici in cucina o essersi lavati le mani in bagno.




- Mettere le cuffie nella tasca del petto di un capo d'abbigliamento umido.



- Mettere le cuffie in un sacchetto con una bottiglia di PET fredda.



- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve.

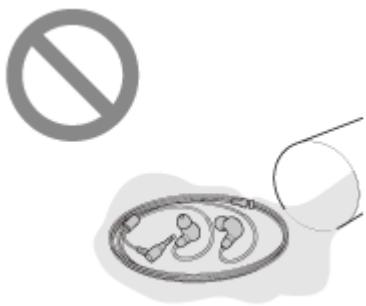

Argomento correlato

- [Sostituzione dei cuscinetti auricolari](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Marchi

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- Sony e INZONE sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue società affiliate.
- “PlayStation” e “PS5” sono marchi o marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Siti web per l'assistenza ai clienti

Per i clienti negli USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE E9

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Controllare ogni sezione di questa Guida.



2. Ricollegare il box audio USB Type-C.



3. Riavviare il dispositivo collegato, ad esempio il computer o PS5®.



4. Accedere al sito di supporto qui sotto per cercare la causa e la soluzione del problema.

<https://www.sony.net/support/IER-G900>



5. Se i problemi persistono, consultare il contatto di assistenza Sony sotto indicato o il rivenditore Sony più vicino.

<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Cuffie per gaming
INZONE E9

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

Conforme ad alimentazione bus USB (5 V, 100 mA)

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Impedenza:

16 Ω (1 kHz)

Sensibilità:

101 dB/mW

Risposta in frequenza:

10 Hz - 20 000 Hz

Spina

Lato lettore: Mini spina stereo a L

Lato cuffie: connettore unico INZONE (2)

Massa:

Circa 4,7 g

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-068-219-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation