


ゲーミングヘッドホン
INZONE E9



型式：YY2989

使い始めよう

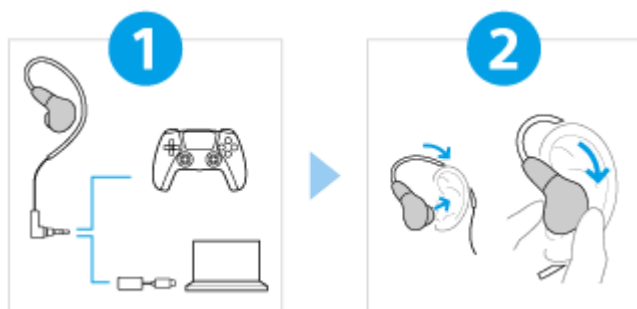

1

ヘッドホンおよび付属のUSB Type-Cオーディオボックスを正しく接続する




ヘッドホンおよび付属のUSB Type-Cオーディオボックスを、各デバイスと図のように正しく接続してください。

ヘッドホン - PS5®

ヘッドホン - USB Type-Cオーディオボックス - パソコン

2

装着する



ハンガーを耳の後ろにかけ、ヘッドホンを上下左右に動かして、イヤープースが最も耳穴の奥に入るようにしてください。

すべての機能・性能改善をご利用いただくために



パソコンのソフトウェア“INZONE Hub”は最新のバージョンをお使いください。
“INZONE Hub”について詳しくは、下記URLをご覧ください。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

準備する

付属品について

- [箱の中身を確認する](#)

- [チャリングケースに収納する](#)

- [イヤープースを交換する](#)

各部の名称

- [各部の名称](#)

ヘッドホンを装着する

- [ヘッドホンを装着する](#)

ゲーム機器と接続して使う

[パソコンまたはPlayStation®5と接続する](#)

ヘッドホンのカスタマイズ

“INZONE Hub”を使う

- [“INZONE Hub”でできること](#)

- [“INZONE Hub”をインストールする](#)

お知らせ

[使用上のご注意](#)

[ケーブルの取り扱いについて](#)

[水ぬれによる焼損や故障を防ぐために](#)

[ライセンスについて](#)

[商標について](#)

[サポートホームページで調べる](#)

困ったときは

[困ったときにすること](#)

主な仕様

[主な仕様](#)

5-068-218-01(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

箱の中身を確認する

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

() 内は個数を示します。

ゲーミングヘッドホン (1)


キャリングケース (1)



ハイブリッドイヤーピース (XS (2)、S (2)、M (2)、XL (2))*

* 従来XSはSSサイズ、XLはLLサイズと表記されていました。

- お買い上げ時には、Mサイズのイヤーピースが左右のヘッドホンに装着されています。
 - － イヤーピースのサイズは、イヤーピースの内側の色で見分けます。



XSサイズ : 赤色

Sサイズ : オレンジ色


Mサイズ : 緑色

XLサイズ : 紫色

ノイズアイソレーションイヤーピース (XS (2)、S (2)、M (2)、L (2))**

** 従来XSはSSサイズと表記されていました。

- イヤーピースのサイズは、イヤーピースの内側の色で見分けます。

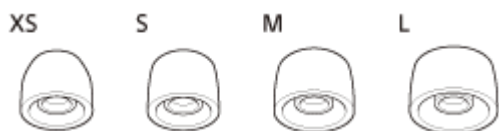

XSサイズ : 赤色

Sサイズ : オレンジ色

Mサイズ : 緑色

Lサイズ : 水色

ケーブルバンド (1)



USB Type-C™ オーディオボックス（1）



印刷物（一式）


ご注意

- イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損して交換が必要な場合は、以下のいずれかの対応をお願いします。
 - － ソニーの相談窓口にご相談する。
 - － お買い上げ店にご相談する。
 - － 別売のEP-EX11シリーズを購入する。
 - － 別売のEP-NI1010シリーズを購入する。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9


キャリングケースに収納する

キャリングケース (B) に収まるサイズの円になるよう、ケーブルを複数回巻いて、収納してください。
付属のケーブルバンド (A) でケーブルを束ねることができます。

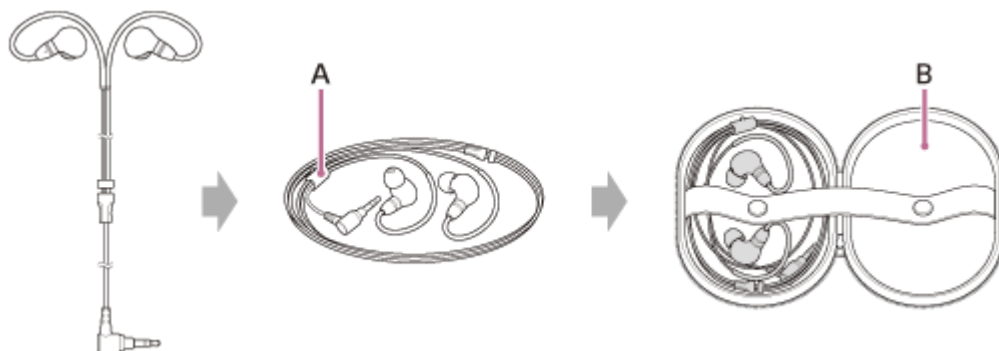

USB Type-Cオーディオボックスを収納するには

キャリングケースの片側の空きスペースに、USB Type-Cオーディオボックス (C) を収納してください。

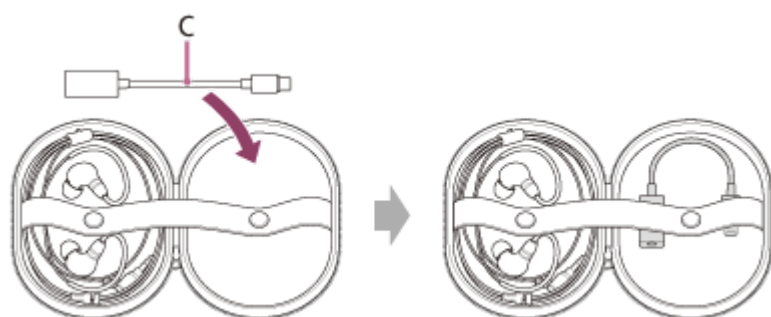

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9


イヤークピースを交換する

お買い上げ時には、Mサイズのハイブリッドイヤークピースが左右のユニットに装着されています。正しい音質を得るには、イヤークピースのサイズが耳の穴の大きさに合い、ヘッドホンが耳に正しく装着されている必要があります。正しい音質を得るには、以下をお試しくください。

- イヤークピースを交換するときは、大きめのイヤークピースからお試しくください。最適なイヤークピースのサイズは、左右の耳で異なる場合があります。
- ヘッドホンが耳に正しく装着できているか確認してください。また、イヤークピースがより耳の奥に入るよう装着してください。
- より遮音性を高めたい場合は、ノイズアイソレーションイヤークピースをお使いください。

ハイブリッドイヤークピース

イヤークピースのサイズは、イヤークピースの内側の色で見分けます。



XSサイズ : 赤色


Sサイズ : オレンジ色

Mサイズ : 緑色

XLサイズ : 紫色


1 イヤークピースを外す。

ヘッドホンを持ち、イヤークピースをねじりながら、回転させて引き抜いてください。イヤークピースの端をつまんで引っ張らないでください。

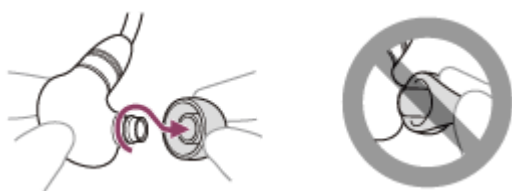

2 イヤークピースを取り付ける。

イヤークピースをヘッドホンの音導管（音出口の筒部）にしっかりと押し込んでください。その際、イヤークピースが音導管の外側の端を覆うようにしてください。イヤークピースを斜めに取り付けられないでください。

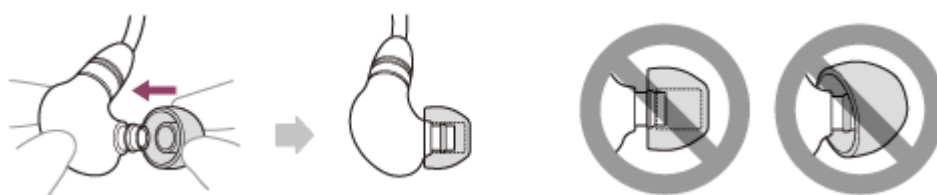

イヤークピースが完全に取り付けられていない場合は、以下のことが起きる可能性があります。

- イヤーピースがヘッドホンから外れる。
- 音質・装着性などが損なわれる。

関連項目


- [ヘッドホンを装着する](#)
- [“INZONE Hub”でできること](#)

5-068-218-01(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

各部の名前

ヘッドホン

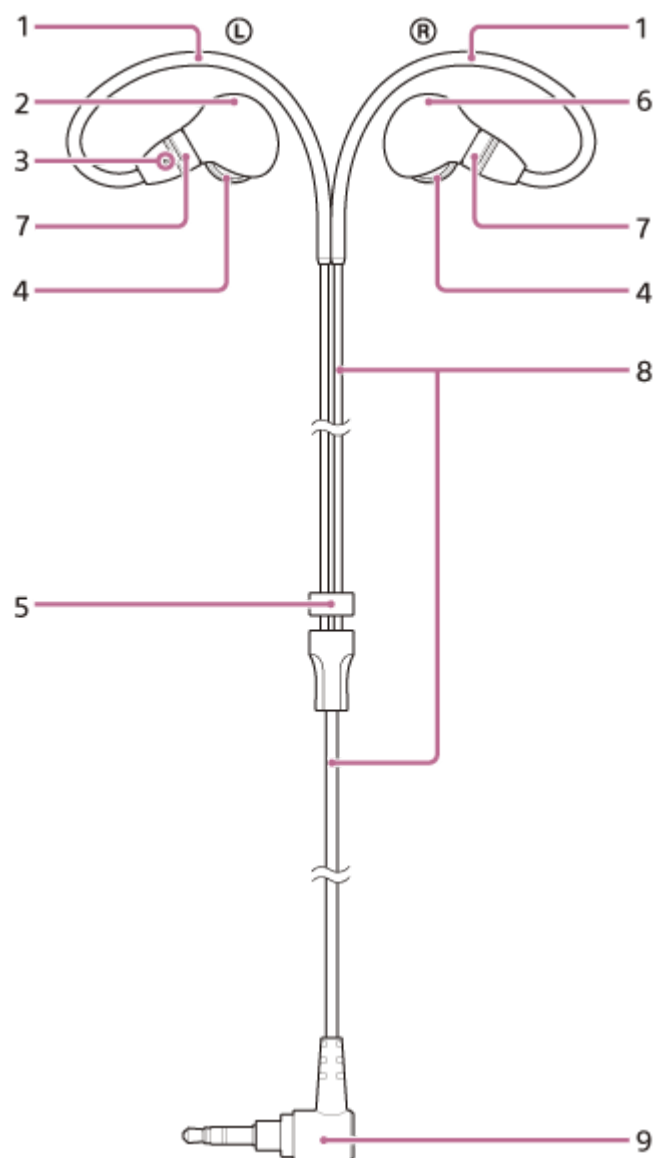

1. ハンガー（左、右）
2. 左ユニット
Lマークが付いています。
3. 凸点（突起）
左ユニット側のINZONE専用プラグには凸点（突起）がついています。
4. イヤーピース（左、右）
5. スライダー
左右のヘッドホンケーブルの長さを調節できます。
6. 右ユニット
Rマークが付いています。

7. INZONE専用プラグ（左、右）

8. ヘッドホンケーブル

9. L型ステレオミニプラグ


5-068-218-01(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

ヘッドホンを装着する


1 ヘッドホンの左右の形状を確認する。

左ユニット側のINZONE専用プラグには凸点（突起）（A）がついています。

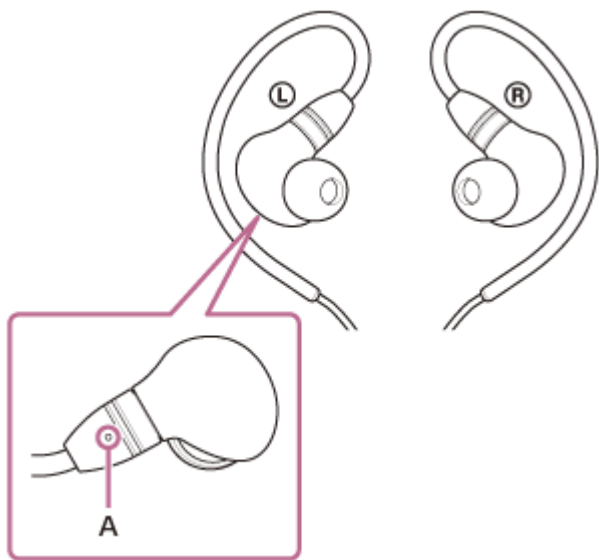


2 ハンガー（B）を耳の後ろにかけながら、ヘッドホンを耳に装着する。

左ユニットを左耳に、右ユニットを右耳に装着します。

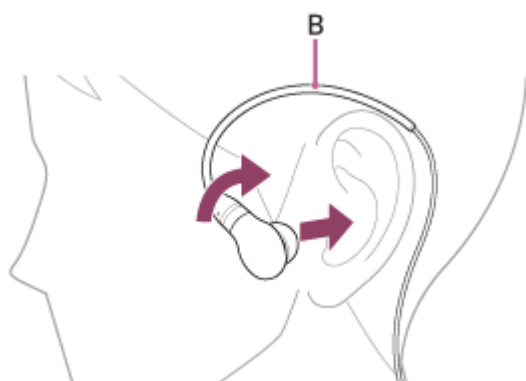


3 ヘッドホンを上下左右に動かして、おさまりのいい位置に調節する。

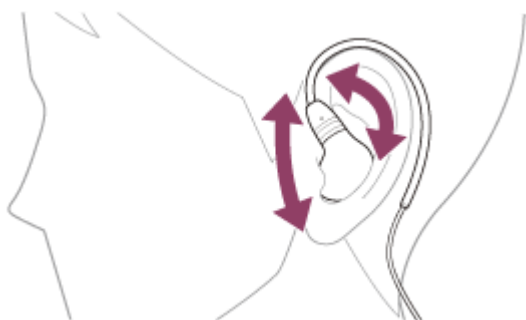

ご注意

- 下記の場合は、INZONE専用プラグ（C）を回転させてハンガーを顔に近づけてください。
 - ハンガーが耳にかかりにくい。
 - ハンガーが浮く。

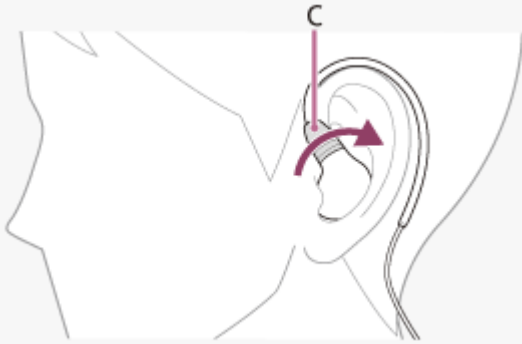

関連項目

- [イヤープースを交換する](#)
- [“INZONE Hub”でできること](#)

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

パソコンまたはPlayStation®5と接続する


接続をはじめる前に、以下を確認してください。

- 接続するパソコンまたはPS5の取扱説明書を準備する。


1 ヘッドホンをパソコンのUSB端子、またはPS5のコントローラーに接続する。

パソコンに接続する場合

- ヘッドホンを付属のUSB Type-Cオーディオボックスに接続する。

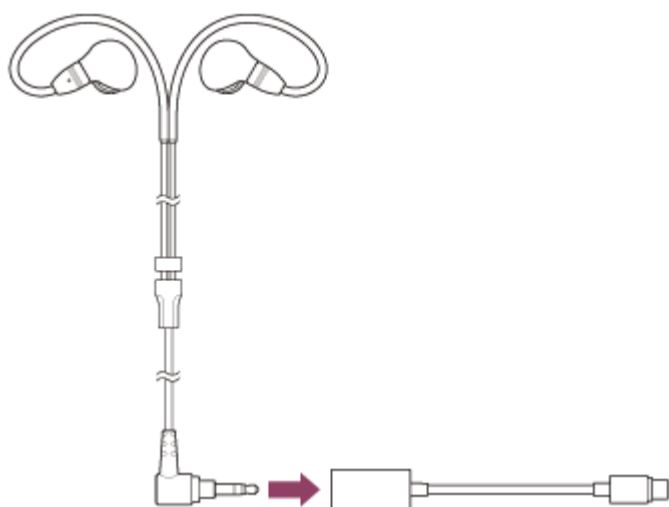


- USB Type-CオーディオボックスをパソコンのUSB端子に接続する。

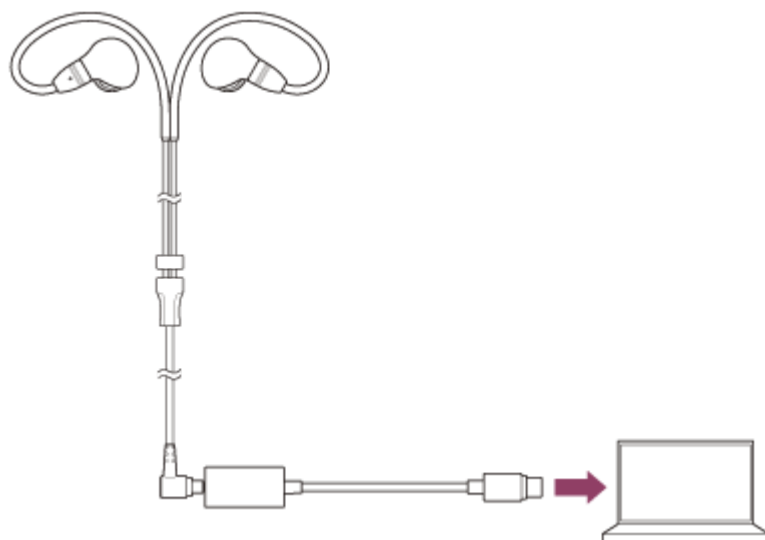

PS5に接続する場合

- ヘッドホンをPS5のコントローラーのヘッドホン端子に接続する。

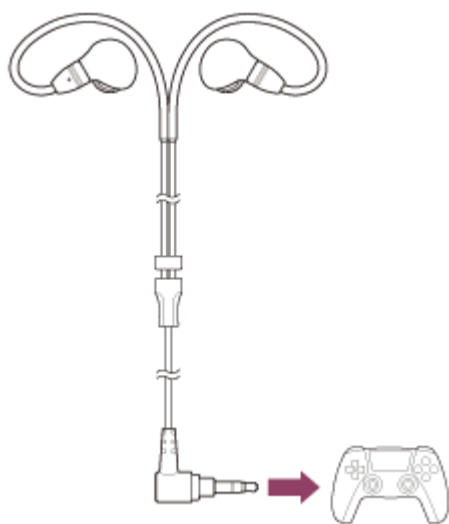

2 パソコンと接続した場合、音声デバイスにヘッドホンを選択する。

音声入出力デバイス：[INZONE E9]

ご注意

- USB Type-Cオーディオボックスを通してPS5と接続するのは動作保証対象外となります。上記の手順に従い、PS5と接続してください。
- USB Type-CオーディオボックスはUSBハブなどを経由せずに直接パソコンに接続してください。
- パソコン以外の機器にUSB Type-Cオーディオボックス経由でヘッドホンを接続すると、以下の状態になる場合があります。
 - 音が出ない。
 - 音量設定を最大にしても音が小さく聞こえる。

上記の状態を改善するには、USB Type-Cオーディオボックスを経由せずに、ヘッドホンを直接、接続機器に接続してください。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

“INZONE Hub”でできること

まず、“INZONE Hub”ソフトウェアをパソコンにインストールします。次に、ヘッドホンをUSB Type-Cオーディオボックスを使ってパソコンに接続すると、以下のことができます。

- イコライザー設定
- イコライザー設定のカスタム設定
- ダイナミックレンジ調整（ダイナミックレンジコントロール）
- サウンドプロファイル作成／保存
- サウンドプロファイルのエクスポート／インポート
- 立体音響の設定

“INZONE Hub”について詳しくは、下記URLをご覧ください。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

“INZONE Hub”をインストールする

① サポートサイトから“INZONE Hub”をダウンロードして、パソコンにインストールする。

詳しくは、下記URLをご覧ください。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

対応OS : Windows® 10以降

② インストールが終了したら、“INZONE Hub”を起動する。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

使用上のご注意

静電気に関するご注意

- 空気が乾燥する時期にヘッドホンを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、これはヘッドホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取り外してください。
- ヘッドホンは密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳から外した場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、ヘッドホンを装着したときに、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。
- ヘッドホンを長時間使用すると、耳にかゆみや炎症などの症状が出る場合があります。
- ヘッドホンの使用中に上記のような症状を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後、医師、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- 長時間使用する場合は、定期的にヘッドホンを耳から取り外すことをおすすめします。

ノイズアイソレーションイヤープースについてのご注意

- 耳によりフィットするため、耳への負担が大きくなるおそれがあります。違和感のある場合には、使用を中止してください。
- イヤープースは消耗品であり、長期の使用、保存により劣化・破損します。劣化・破損すると音質やノイズキャンセリングなどの性能が発揮できなくなりますので、定期的に交換してください。
- イヤープースに以下の破損が生じると、イヤープースやその一部が耳の中に残り、けがや病気の原因になることがあります。破損が見られたら必ず交換してください。
 - － イヤープースに亀裂が生じる。
 - － イヤープースが剥がれる。
 - － イヤープースが欠ける。
 - － イヤープースのメッシュが破れる。
- 水洗いやウェットティッシュ、アルコール等の有機溶剤の使用は早期劣化の原因となりますので、必ず避けてください。
- イヤープースのメッシュ部分に耳あかなどの異物が付着することがあります。その結果、音が小さく聞こえたり聞こえにくくなったりする場合があります。その場合は、異物を丁寧に取り除いてください。まず、イヤープースをヘッドホンから取り外します。次に、メッシュ部分に綿棒を軽く当て、ゆっくり回転させて異物を拭き取ってください。メッシュ部分が破れないように注意してください。



その他のご注意

- ヘッドホンは精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- プラグは、乾いた柔らかい布でときどき拭いてください。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- ヘッドホンを使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- イヤープースは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。

- ヘッドホンを落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。変形や破損により、性能劣化の原因となることがあります。
- ヘッドホンは防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。特に以下の場合はご注意ください。
 - － 洗面所などでの使用
水の入った洗面台や容器の中に落とさないようご注意ください。
 - － 雨や雪、湿度の多い場所での使用
 - － 汗をかく状況での使用

次の場合もヘッドホンが濡れることがあります。

- － 濡れた手でヘッドホンに触れる。
- － 湿った衣服のポケットにヘッドホンを入れる。

お手入れのしかた

- ヘッドホンの外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液で湿らせた布で拭いてください。
- 次の溶剤は、ヘッドホンの表面の仕上げを傷めたり、その他の損傷を引き起こす可能性があるため使用しないでください。
アルコール、シンナー、ベンジンなど。

ヘッドホンを医療機器の近くで使わない

- ヘッドホンは磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。ヘッドホンをこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、ヘッドホンのご使用前に担当医師にご相談ください。

ヘッドホンを磁気カードに近づけない


- ヘッドホンは磁石を使用しています。磁気を利用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

ケーブルの取り扱いについて

ケーブルの取り付けかた

INZONE専用プラグ部分を持ち、ユニットのコネクタにまっすぐ挿しこんでください。

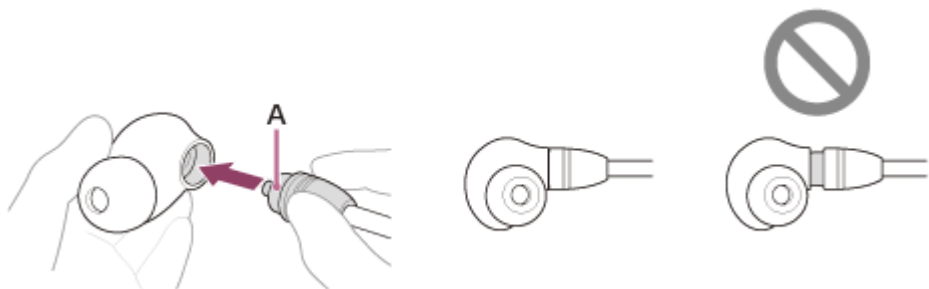


ご注意

- ケーブルを取り付けるときは、INZONE専用プラグの先端（A）の色を確認してください。先端の色がグレーのケーブルは、左ユニットに取り付けてください。先端の色が赤のケーブルは、右ユニットに取り付けてください。

ケーブルの外しかた

INZONE専用プラグ部分を持ち、ユニットのコネクタからまっすぐ抜いてください。

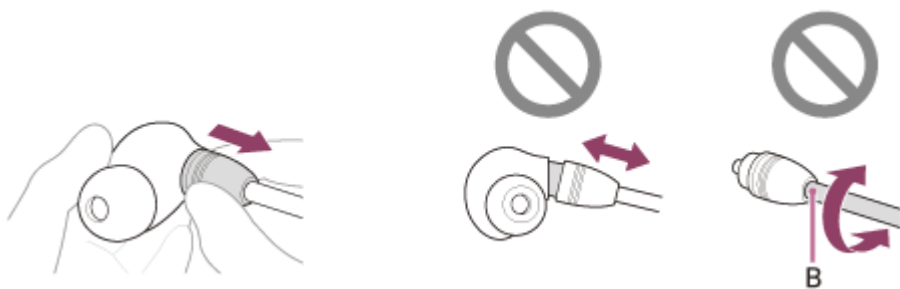

ご注意

- ケーブルを直接引っばると断線するおそれがあります。INZONE専用プラグ部分を持って外してください。
- ケーブルの根元（B）を回さないでください。破損の原因となります。
- ケーブルを外すとき、斜めに引っばらないでください。ケーブルが外れにくくなります。
- 本ヘッドホンは専用ケーブルのみ対応しています。
- 本ヘッドホンは精密コネクタを使用しております。ケーブル部分を強く引っ張ったり、無理な負荷をかけたりした場合、断線や破損につながる恐れがあります。ケーブルが外れないようご注意ください。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

水ぬれによる焼損や故障を防ぐために

ヘッドホンの防水性能について

ヘッドホンは防水仕様ではありません。水や異物が入ると焼損や故障の原因になります。下記のような状況を避け、ヘッドホンに水分や汚れが付かないよう注意してください。

- キッチンでの水仕事や洗面所で手を洗った後、水に濡れた手をよく拭かずにヘッドホンに触れる。



- 汗をかいた衣服の胸ポケットに入れる。



- 冷えたペットボトルと一緒にカバンの中に入れる。



- 飲食をしているときに、うっかり飲み物をこぼしてしまう。



関連項目

- [イヤークリップを交換する](#)

5-068-218-01(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

ライセンスについて

- 本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお願い申し上げます。ライセンス内容は、以下のURLよりご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- 本製品に搭載され、または本製品で利用可能なネットワークサービス、コンテンツおよびソフトウェア（オペレーションシステム含む）には、各々の利用条件が適用されます。予告なく提供が中断・終了したり、内容が変更されたり、ご利用に際して別途の登録や料金の支払いが必要になる場合がありますので、ご了承ください。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

商標について

- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。
- ソニーおよびINZONEは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- 「PlayStation」および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

サポートホームページで調べる

<https://www.sony.jp/support/inzone/>

接続対応機器情報、サポート情報、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

困ったときにすること

困ったときは、下記の流れに従ってください。

1. 本ヘルプガイドの各項目を確認する。



2. USB Type-Cオーディオボックスを接続しなおす。



3. 接続機器（パソコン、PS5®など）を再起動する。



4. 下記のサポートサイトにアクセスし、該当するトラブルと解決方法を調べる。
https://www.sony.jp/support/inzone/products/inzone_e9/



5. それでも正常に動作しない場合は、下記のソニーの相談窓口またはお買い上げ店に問い合わせる。
<https://www.sony.net/support-contact>

関連項目

- [サポートホームページで調べる](#)

ゲーミングヘッドホン
INZONE E9

主な仕様

ヘッドホン

電源：

USBバスパワー対応（5 V、100 mA）

許容動作温度：

0 °C～40 °C

インピーダンス：

16 Ω（1 kHzにて）

音圧感度：

101 dB/mW

再生周波数帯域：

10 Hz - 20 000 Hz（JEITA¹⁾）

プラグ

機器側：L型ステレオミニプラグ

ヘッドホン側：INZONE専用プラグ（2）

質量：

約4.7 g

1) JEITA規格による測定値です。

ヘッドホンの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。