


Gaming-hodetelefoner
INZONE E9

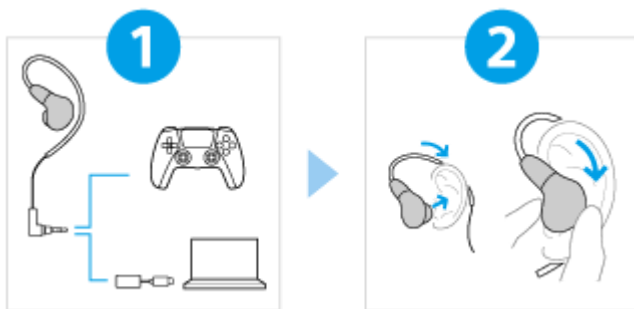

Modell: YY2989

La oss starte bruk av headsettet

**1**

Koble hodetelefonene og den medfølgende USB Type-C-lydboksen riktig til




Koble hodetelefonene og den medfølgende USB Type-C-lydboksen til hver enhet på riktig måte som vist.

Hodetelefoner - PS5®

Hodetelefoner - USB Type-C-lydboks - datamaskin

2

Bruke hodetelefonene



Plasser bøylen bak øret, og sett hodetelefonenheten inn i øret. Beveg deretter hodetelefonen opp, ned, til venstre og høyre for å skyve øreproppspissen dypt inn i øregangen.

For å bruke alle funksjoner og forbedret ytelse



Oppdater datamaskinens programvare "INZONE Hub" til den nyeste versjonen.

For mer informasjon om "INZONE Hub" kan du gå til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Komme i gang

Tilbehør som følger med

[Inkluderte elementer](#)

[Sette hodetelefonene i bærevesken](#)

[Bytte ut ørepluggene](#)

Deler og kontroller

[Dellers plassering og funksjon](#)

Bruke hodetelefonene

[Bruke hodetelefonene](#)

Bruk ved å koble til en spillkonsoll

[Koble hodetelefonene til en datamaskin eller PlayStation®5](#)

Tilpasning av hodetelefonene

Bruke "INZONE Hub"

[Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

[Installasjon "INZONE Hub"](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Håndtering av hodetelefonkabelen](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

5-068-219-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Gaming-hodetelefoner
INZONE E9

Inkluderte elementer

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, ta kontakt med Sony-support eller nærmeste Sony-forhandler.

Tallene i parentes angir antall elementer.

Gaming-hodetelefoner (1)


Bæreveske (1)



Hybride øreplugger i silikongummi (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS var tidligere oppført som SS-størrelse, og XL var tidligere oppført som LL-størrelse.

- Øreproptips i M-størrelse er festet til venstre og høyre enhet av hodetelefonene på kjøpstidspunktet.
 - Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av ørepluggene.



XS størrelse: rød

Størrelse S: oransje


Størrelse M: grønn

XL-størrelse: lilla

Tupper for støysolerende øreplugger (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS var tidligere oppført som SS-størrelse.

- Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av ørepluggene.

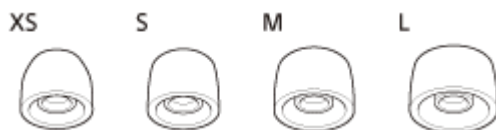


XS størrelse: rød

Størrelse S: oransje

Størrelse M: grønn

Størrelse L: lyseblå

Kabelbånd (1)

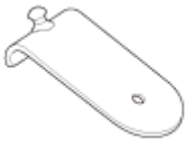

USB Type-C®-lydboks (1)



Dokumenter (1 sett)

Merknad


- Øreplugger er forbruksvarer. Hvis øreproppspissene er skadet og må skiftes ut, gjør du ett av følgende.
 - Ta kontakt med Sonys kundestøttekontakt.
 - Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
 - Kjøp EP-EX10A-serien (***) som selges separat.
 - Kjøp EP-NI1010-serien (***) som selges separat.

(***) Det er ikke sikkert at den støttes i alle land og regioner.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Sette hodetelefonene i bærevesken

Rull kabelen flere ganger i en sirkel for å plassere hodetelefonene i bærevesken (B).
Du kan bunte kabelen med det medfølgende kabelbåndet (A).

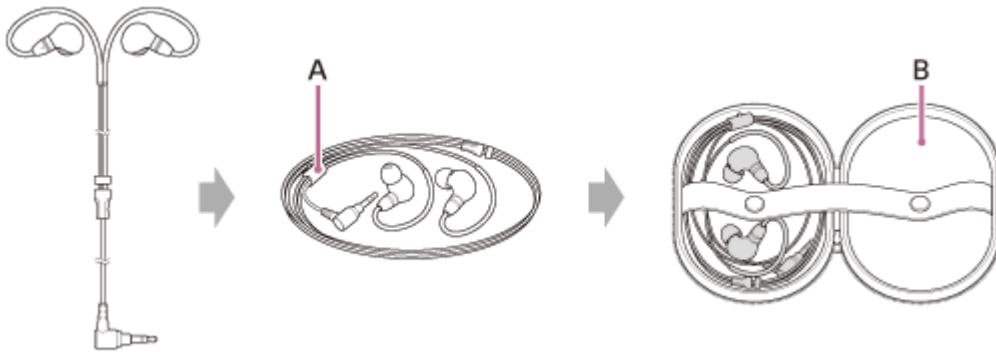

Slik setter du USB Type-C-lydboksen i bærevesken

Sett USB Type-C-lydboksen (C) på den andre ledige plassen i bærevesken.

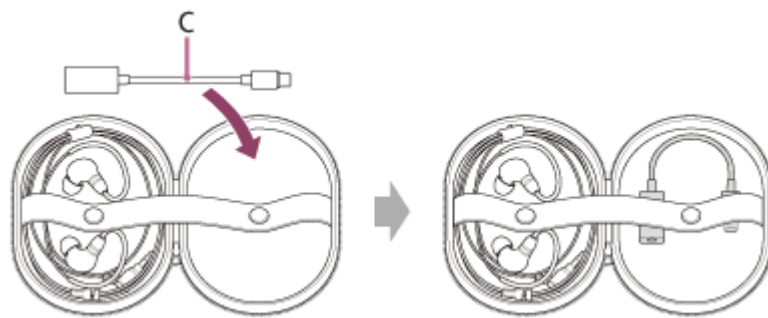

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Bytte ut ørepluggene

Ørepropper i silikongummi i M-størrelse er festet til venstre og høyre hodetelefonenhet ved kjøp. Størrelsen på øreproppene må passe til øret ditt, og hodetelefonene må brukes på riktig måte for å oppnå riktig lydkvalitet. Prøv følgende for å oppnå riktig lydkvalitet.

- Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på øreproppene kan variere mellom venstre og høyre øre.
- Kontroller at du har hodetelefonene riktig i ørene. Bruk hodetelefonene slik at øreproppspissen sitter så dypt som mulig i øregangen.
- Bruk de støyisolerende øreproppene for å øke den støyisolerende effekten.

Hybride øreplugg i silikongummi

Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på fargen på innsiden av ørepluggene.



XS størrelse: rød


Størrelse S: oransje

Størrelse M: grønn

XL-størrelse: lilla


1 Fjern ørepluggen.

Hold i hodetelefonenheten og vri øreproppspissen mens du roterer den for å trekke den ut. Ikke klem endene på spissen på ørepluggen når du tar den ut.

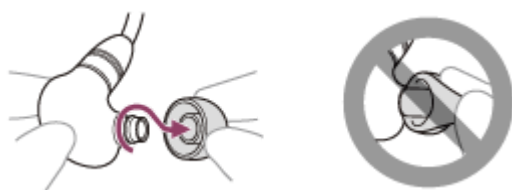

2 Fest ørepluggen.

Skyv øreproppspissen godt inn på lydkanalen (lydutgangsrøret) på hodetelefonen. La øreproppspissen dekke den utvendige enden av lydkanalen. Ikke fest øreproppspissen på en løs eller skjev måte.

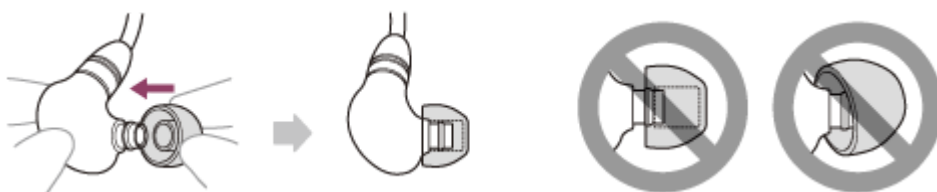

Hvis øreproppspissen ikke er helt festet, kan følgende oppstå.

- Øreproppspissen løsner fra hodetelefonen.
- Lydkvaliteten og brukervennligheten er svekket.

Beslektet emne


- [Bruke hodetelefonene](#)
- [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-068-219-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Delers plassering og funksjon

Hodetelefoner

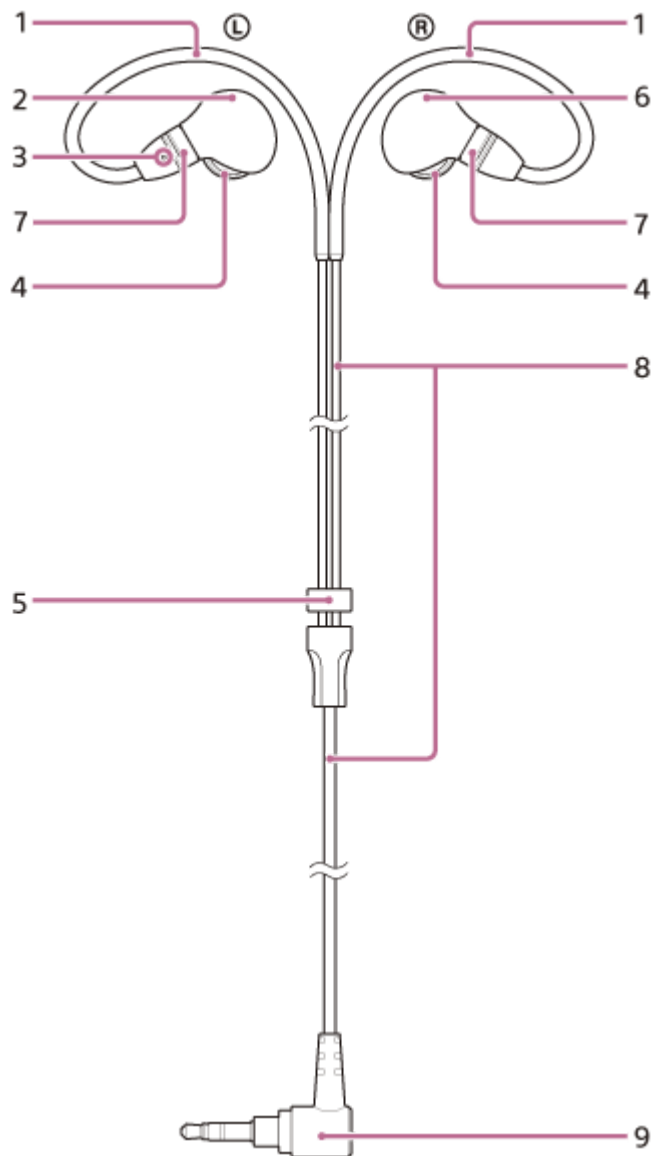

1. Kleshengere (venstre, høyre)
2. Venstre enhet
Det er et L-merke på den venstre hodetelefonenheten.
3. Taktil prikk
Det er en taktil prikk på den unike INZONE-pluggen på den venstre enheten.
4. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)
5. Glidebryter
Du kan justere lengden på venstre og høyre hodetelefonkabel med glidebryteren.
6. Høyre enhet
Det er et R-merke på høyre hodetelefonenhet.

7. INZONE unik plugg (venstre, høyre)

8. Kabel for hodetelefoner

9. L-formet stereo minikontakt


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-068-219-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bruke hodetelefonene


1 Kontroller venstre og høyre form på hodetelefonene.

Det er en taktil prikk (A) på den unike INZONE-kontakten på venstre enhet.

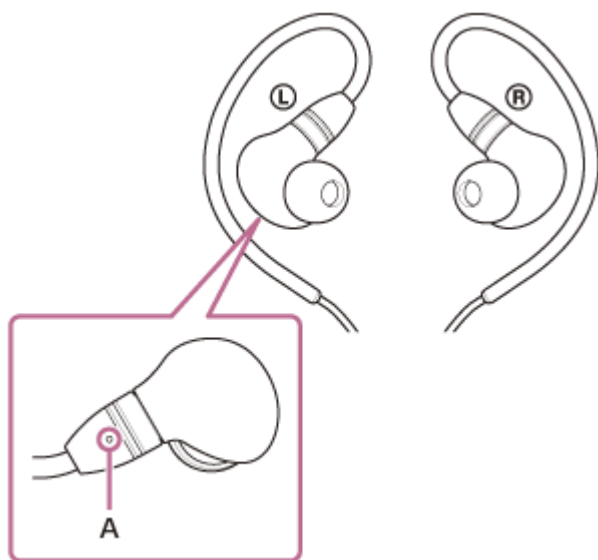


2 Plasser bøylen (B) bak øret, og sett hodetelefonenheten inn i øret.

Sett den venstre enheten i venstre øre og den høyre enheten i høyre øre.

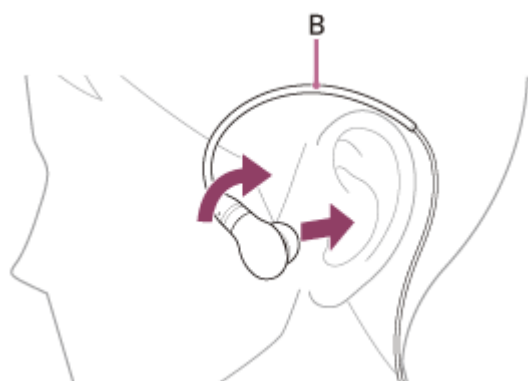


3 Flytt hodetelefonen opp, ned, til venstre og høyre for å justere den til en komfortabel posisjon.

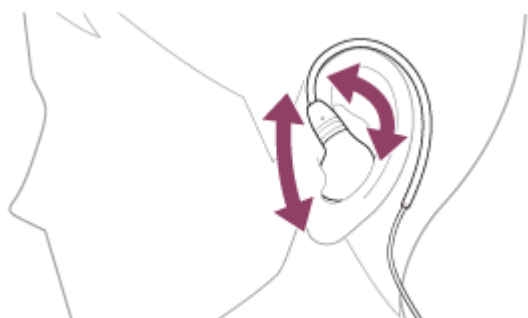

Merknad

- I følgende tilfeller kan du rotere den unike INZONE-pluggen (C) for å plassere hengeren nærmere ansiktet ditt.
 - Det er vanskelig å sette hengeren på øret.
 - Det er vanskelig å få hengeren til å passe i øret.

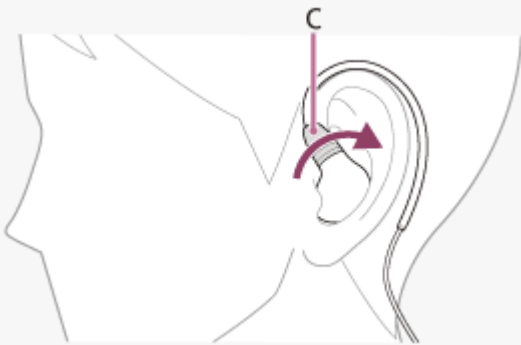

Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Koble hodetelefonene til en datamaskin eller PlayStation®5


Før du starter tilkoblingen, må du kontrollere følgende:

- Bruksanvisningen til en datamaskin eller PS5 er tilgjengelig.


1 Koble hodetelefonene til en USB-port på en datamaskin, eller til en kontroller på PS5.

Når du kobler hodetelefonene til en datamaskin.

- Koble hodetelefonene til den medfølgende USB Type-C-lydboksen.

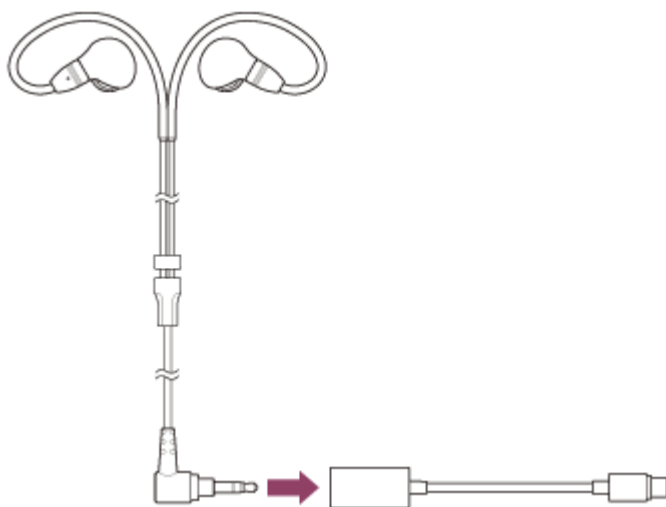


- Koble USB Type-C-lydboksen til en USB-port på en datamaskin.

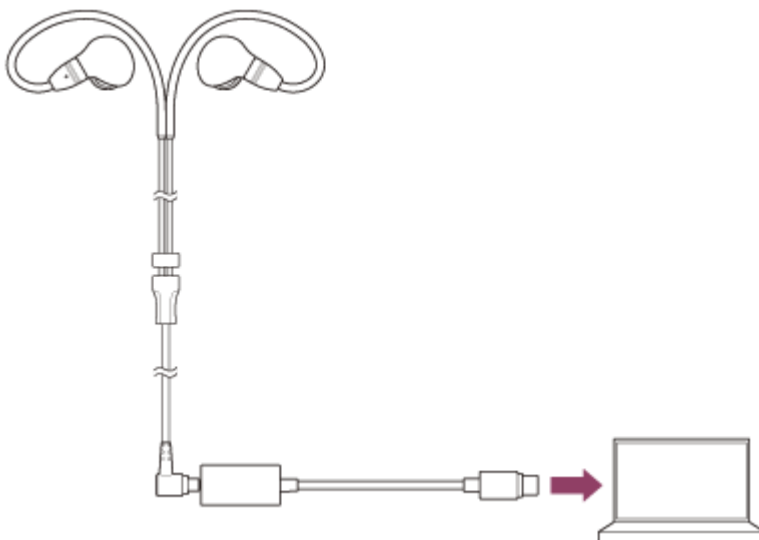

Når du kobler hodetelefonene til en PS5.

- Koble hodetelefonene til en hodetelefonterminal på en PS5 kontrolleren.

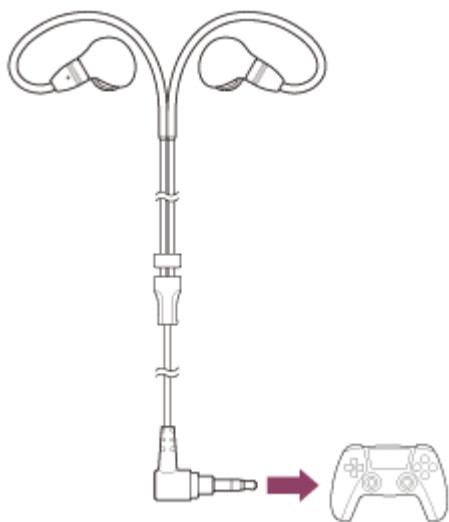

2 Når du kobler hodetelefonene til en datamaskin, velger du hodetelefonene som lydenhet.

Enhet for lydinngang/utgang: INZONE E9]

Merknad

- Tilkobling via USB Type-C-lydboksen er ikke garantert med en PS5. Følg prosedyrene beskrevet ovenfor for å koble til PS5.
- Koble USB Type-C-lydboksen direkte til en datamaskin, og ikke via en USB-hub.
- Hvis du kobler hodetelefonene til en annen enhet enn en datamaskin via USB Type-C-lydboksen, kan følgende oppstå.
 - Ingen lyd sendes ut.
 - Lyden er lav selv om voluminnstillingen er maks.

Koble hodetelefonene direkte til en enhet uten USB Type-C-lydboks for å forbedre resultatet ovenfor.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Hva du kan gjøre med “INZONE Hub”

Først må du installere “INZONE Hub” programvaren på en datamaskin. Deretter kan du gjøre følgende ved å koble hodetelefonene til datamaskinen via USB Type-C-lydboksen.

- Velg Equalizer-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Juster det dynamiske området (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Opprett/lagre lydprofil
- Eksporter/importer lydprofil
- Still inn den romlige lyden

For mer informasjon om “INZONE Hub” kan du gå til følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Installasjon “INZONE Hub”

1 Last ned “INZONE Hub” fra supportnettstedet og installer det på datamaskinen din.

For mer informasjon, se følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows® 10 eller nyere

2 Når du har installert, starter du “INZONE Hub”.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Forholdsregler

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker hodetelefonene når luften er tørr, kan du oppleve ubehag på grunn av statisk elektrisitet som akkumuleres på kroppen din. Dette er ikke en funksjonsfeil i hodetelefonene. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Merknader om bruk av hodetelefonene

- Ta hodetelefonene sakte ut av ørene etter bruk.
- Fordi ørepluggene gir en tett forsegling i ørene kan du skade trommehinnen hvis du presser dem inn eller drar dem raskt ut. Når du tar på deg hodetelefonene, kan det oppstå en klikkelyd fra høyttalermembranen. Dette er ikke en feil.
- Langvarig bruk av hodetelefonene kan forårsake symptomer som kløe og irritasjon i ørene.
- Hvis du opplever noen av symptomene ovenfor mens hodetelefonene er i bruk, må du slutte å bruke dem umiddelbart. Ta deretter kontakt med en lege, Sonys supportkontakt eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Ved langvarig bruk anbefales det at du tar hodetelefonene ut av ørene med jevne mellomrom.

Merknader om de støyisolerende øreproppene

- Etter hvert som øreproppene sitter tettere i ørene, kan du føle en belastning på ørene. Slutt å bruke dem hvis du opplever ubehag.
- Øreproppspissene er forbruksvarer og kan forringes eller gå i stykker etter langvarig bruk og oppbevaring. Hvis øreproppspissene blir dårligere eller skadet, vil det gå ut over lydtelsen, for eksempel lydkvaliteten og støyreduksjonen. Skift dem ut regelmessig.
- Hvis følgende feil oppstår, kan øreproppspissen eller en del av den bli sittende igjen i øret og forårsake skade eller sykdom. Hvis du oppdager skader, må du sørge for å bytte ut øreproppspissen.
 - Øreproppspissen blir skadet ved at den sprekker.
 - Øreproppspissen blir skadet ved at den skaller av.
 - Øreproppspissen blir skadet ved at den flises opp.
 - Øreproppspissen blir skadet av nettingen som rives opp.
- Unngå vask med vann, våtservietter og bruk av organiske løsemidler som alkohol, da dette kan føre til for tidlig nedbrytning.
- Fremmedlegemer som ørevoks kan feste seg til nettingdelen av øreproppspissen. Dette kan føre til at lyden blir dempet eller vanskelig å høre. Fjern i så fall fremmedlegemet forsiktig.
Fjern først øreproppspissen fra hodetelefonen. Påfør deretter en bomullspinne lett på nettingdelen, og roter bomullspinnen sakte for å tørke av fremmedlegemet. Vær forsiktig så du ikke river nettingdelen.



Andre merknader

- Ikke utsett hodetelefonene for kraftige støt, da de er en presisjonsenhet.
- Rengjør pluggen av og til med en myk, tørr klut.
- Ikke pust inn i driverenheten.
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker hodetelefonene, må du slutte å bruke dem umiddelbart.
- Ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.

- Ikke slipp hodetelefonene eller utsett dem for mekaniske støt. Dette kan deformere eller skade hodetelefonene, noe som kan føre til dårligere ytelse.
- Hodetelefonene er ikke vanntette. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i hodetelefonene, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hodetelefonene, må du slutte å bruke dem umiddelbart og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Når du bruker hodetelefonene i nærheten av en vask eller væskebeholder. Pass på at hodetelefonene ikke faller ned i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Når du bruker hodetelefonene i regn eller snø, eller på fuktige steder.
 - Når du bruker hodetelefonene mens du svetter.

Hodetelefonene kan også bli våte i følgende tilfelle.

- Du tok på hodetelefonene med våte hender.
- Du legger hodetelefonene i lommen på et fuktig klesplagg.

Rengjøring av hodetelefonene

- Når hodetelefonens utside er skitten, tørker du av den med en myk, tørr klut. Hvis hodetelefonene er spesielt skitne, kan du bløtlegge en klut i fortynnet nøytralt vaskemiddel og vri den godt før du bruker den til å rengjøre hodetelefonene.
- Ikke bruk følgende løsemidler, da de kan skade overflaten på hodetelefonene eller forårsake andre skader. Alkohol, tynner, benzen osv.

Ikke bruk hodetelefonene i nærheten av medisinsk utstyr

- Hodetelefonene har magneter som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for hydrocephalusbehandling eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser hodetelefonene i nærheten av personer som bruker slikt medisinsk utstyr. Rådfør deg med legen din før du bruker hodetelefonene hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.

Hold hodetelefonene borte fra magnetkort


- Hodetelefonene har magneter. Hvis et magnetkort kommer i nærheten av hodetelefonene, kan kortmagneten påvirkes eller deaktiveres.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Håndtering av hodetelefonkabelen

Feste hodetelefonkabelen

Hold i den unike INZONE-pluggen, og sett den rett inn i kontakten på hodetelefonenheten.

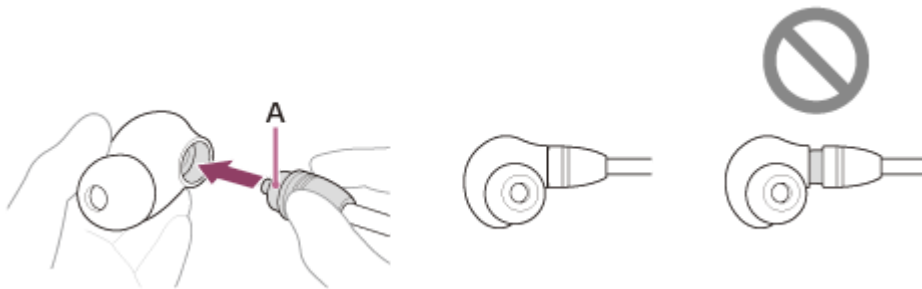


Merknad

- Når du kobler til kabelen, må du kontrollere fargen på enden (A) av den unike INZONE-pluggen. Hvis fargen på enden av pluggen er grå, kobler du kabelen til den venstre enheten. Hvis fargen på enden av pluggen er rød, kobler du kabelen til den høyre enheten.

Koble fra hodetelefonkabelen

Hold i den unike INZONE-pluggen og trekk den rett ut av kontakten på hodetelefonenheten.

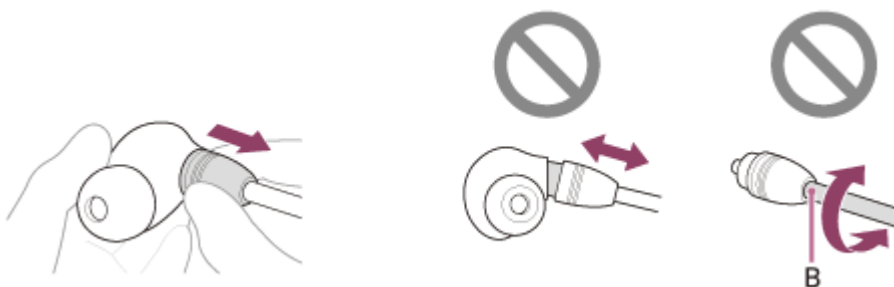

Merknad

- Hvis det trekkes direkte i kabelen, kan den gå i stykker. Hold i den unike INZONE-pluggen for å løsne kabelen.
- Ikke vri skjøten (B) på kabelen. Ellers kan det føre til brudd på kabelen.
- Ikke trekk kabelen på skrå når du løsner den. Ellers kan det bli vanskelig å løsne kabelen.
- Disse hodetelefonene er kun kompatible med den unike INZONE-pluggen.
- Disse hodetelefonene har presisjonskontakter. Hvis du trekker kraftig i kabelen eller tvinger den for mye, kan det føre til brudd eller skade på kabelen. Pass på at kabelen ikke løsner.

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Om hodetelefonenes vanntette ytelse

Hodetelefonene er ikke vanntette. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i hodetelefonene, kan det føre til utbrenthet eller funksjonsfeil.

Unngå situasjoner som de følgende, og pass på at hodetelefonene ikke utsettes for fuktighet eller smuss.

- Ta på hodetelefonene uten å tørke de våte hendene etter at du har gjort husarbeid på kjøkkenet eller vasket hendene på toalettet.



- Legge hodetelefonene i brystlommen på et fuktig klesplagg.



- Legg hodetelefonene i en pose med en kald PET-flaske.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.



Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-068-219-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/si/25/>
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Varemerker

- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- "PlayStation" og "PS5" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gaming-hodetelefoner
INZONE E9

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land og regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Feilsøking

Hvis du har problemer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Sjekk hvert avsnitt i denne hjelpeguiden.



2. Koble til USB Type-C-lydboksen på nytt.



3. Start enheten som er tilkoblet på nytt, for eksempel datamaskinen eller PS5®.



4. Gå til støttesiden nedenfor for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.
<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Webområde for brukerstøtte](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Gaming-hodetelefoner
INZONE E9

Spesifikasjoner

Hodetelefoner

Strømkilde:

USB-busstrøm-kompatibel (5 V, 100 mA)

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Impedans:

16 Ω (1 kHz)

Følsomhet:

101 dB/mW

Frekvensrespons:

10 Hz - 20 000 Hz

Plugg

Spillersiden: L-formet stereo minikontakt

Hodetelefonsiden: INZONE unik plugg (2)

Vekt:

Ca. 4,7 g

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].