


Auscultadores de gaming
INZONE E9



Modelo: YY2989

Para começar a utilizar

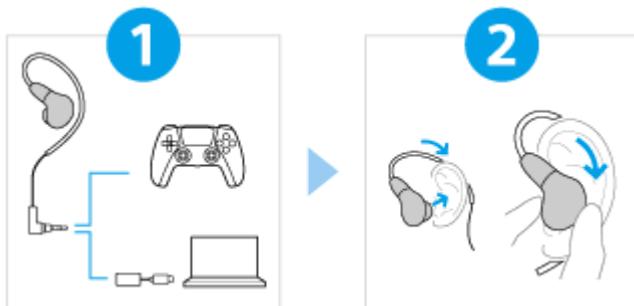

1

Ligar corretamente os auscultadores e a caixa de áudio USB Type-C fornecida



Ligar corretamente os auscultadores e a caixa de áudio USB Type-C fornecida a cada dispositivo, conforme ilustrado.

Auscultadores - PS5®

Auscultadores - Caixa de áudio USB Type-C - computador

2

Usar os auscultadores



Coloque o gancho atrás da orelha e coloque a unidade de auscultadores no ouvido. Em seguida, mova o auscultador para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para fazer deslizar a ponta do auricular até ao fundo do canal auditivo.

Para utilizar todas as funções e obter desempenhos superiores



Atualizar o software do computador "INZONE Hub" para a versão mais recente.

Para mais informações sobre "INZONE Hub" consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Iniciação

Acessórios fornecidos

[Itens incluídos](#)

[Colocar os auscultadores no estojo de transporte](#)

[Substituir as pontas de auriculares](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

Usar os auscultadores

[Usar os auscultadores](#)

Usar ligando a uma consola de jogos

[Ligar os auscultadores a um computador ou PlayStation®5](#)

Personalizar os auscultadores

Usar o "INZONE Hub"

[O que pode fazer com "INZONE Hub"](#)

[Instalação "INZONE Hub"](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Manuseamento do cabo dos auscultadores](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

Licenças

Marcas comerciais

Websites de assistência ao cliente

Resolução de problemas

Resolução de problemas

Especificações

Especificações

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Itens incluídos

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, consulte o contacto de apoio da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.
Os números entre parênteses indicam o número de itens.

Auscultadores de gaming (1)


Estojo de transporte (1)



Pontas de auriculares em borracha de silicone híbrido (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) O XS era anteriormente indicado como o tamanho SS e o XL era anteriormente indicado como o tamanho LL.

- As pontas de auriculares de tamanho M são fornecidas com as unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.
 - A cor do interior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.



Tamanho XS: vermelho

Tamanho S: cor de laranja


Tamanho M: verde

Tamanho XL: roxo

Pontas de auriculares para isolamento do ruído (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) O XS era anteriormente indicado como o tamanho SS.

- A cor do interior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.

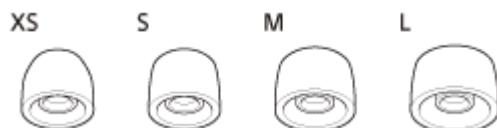

Tamanho XS: vermelho

Tamanho S: cor de laranja

Tamanho M: verde

Tamanho L: azul claro

Faixa de cabo (1)



Caixa áudio USB Type-C® (1)



Documentos (1 conjunto)

Nota

- As pontas de auriculares são consumíveis. Se as pontas dos auriculares estiverem danificadas e precisarem de ser substituídas, execute uma das seguintes acções.
 - Contacte o contacto de assistência da Sony.
 - Contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
 - Adquirir a série EP-EX10A vendida separadamente (**).
 - Adquirir a série EP-NI1010 vendida em separado (**).

(**) Pode não ser suportado em alguns países e regiões.


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9


Colocar os auscultadores no estojo de transporte

Enrole o cabo várias vezes em círculo para colocar os auscultadores na mala de transporte (B).
Pode enrolar o cabo com a banda para cabos fornecida (A).

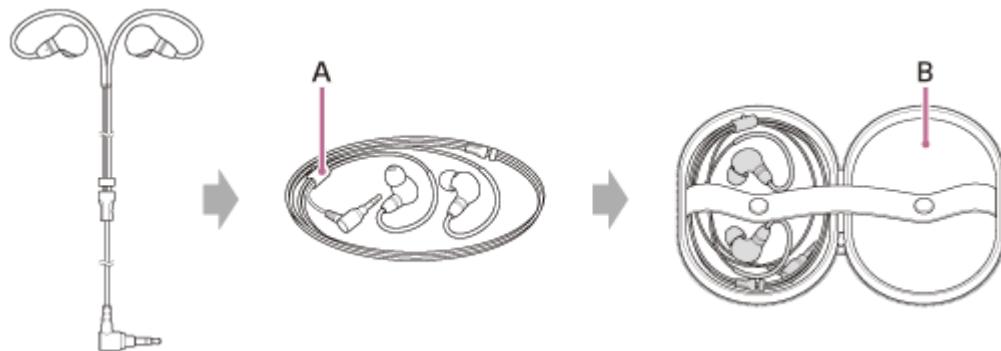

Para colocar a caixa áudio USB tipo C na mala de transporte

Coloque a caixa de áudio USB tipo C (C) no outro espaço livre da mala de transporte.

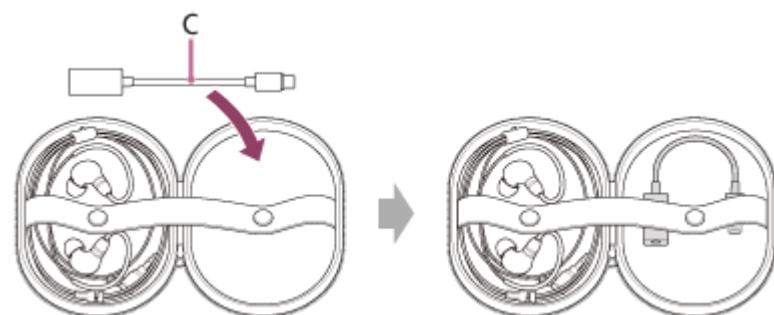

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9


Substituir as pontas de auriculares

As pontas de auriculares de borracha de silicone híbrida de tamanho M são fornecidas com as unidades de auscultadores esquerda e direita no momento da compra. Os tamanhos das pontas dos auriculares devem corresponder ao seu ouvido e os auscultadores devem ser usados corretamente para obter a qualidade de som correta. Tente o seguinte para obter a qualidade de som correta.

- Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas dos auriculares pode diferir entre as orelhas esquerda e direita.
- Verifique se os auscultadores estão bem colocados nos ouvidos. Usar os auscultadores de modo a que a ponta do auricular fique confortavelmente situada o mais fundo possível no canal auditivo.
- Utilize as pontas dos auriculares com isolamento de ruído para aumentar o efeito de isolamento de ruído.

Pontas de auriculares em borracha de silicone híbrido

A cor do interior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.



Tamanho XS: vermelho


Tamanho S: cor de laranja

Tamanho M: verde

Tamanho XL: roxo


1 Retire a ponta do auricular.

Segure a unidade de auscultadores e rode a ponta do auricular enquanto o roda para o retirar.
Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

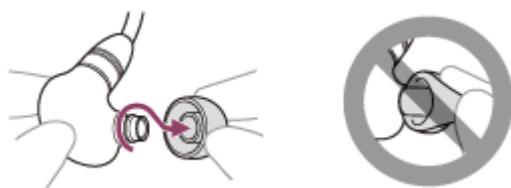

2 Fixe a ponta do auricular.

Empurre firmemente a ponta do auricular para a conduta de som (tubo de saída de som) nos auscultadores. Neste momento, deixe a ponta do auricular cobrir a extremidade exterior da conduta de som.
Não fixe a ponta do auricular de forma solta ou inclinada.

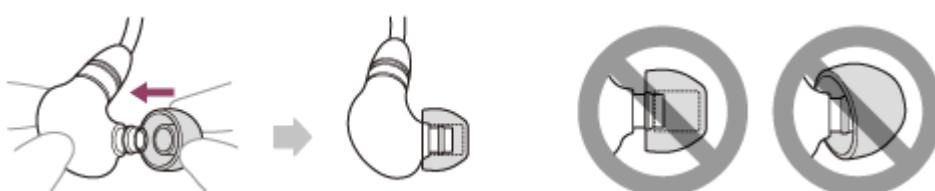

Se a ponta do auricular não estiver completamente fixada, pode ocorrer o seguinte.

- A ponta do auricular sai do auscultador.
- A qualidade do som e a facilidade de utilização são afectadas.

Tópico relacionado

- [Usar os auscultadores](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Localização e função das peças

Auscultadores

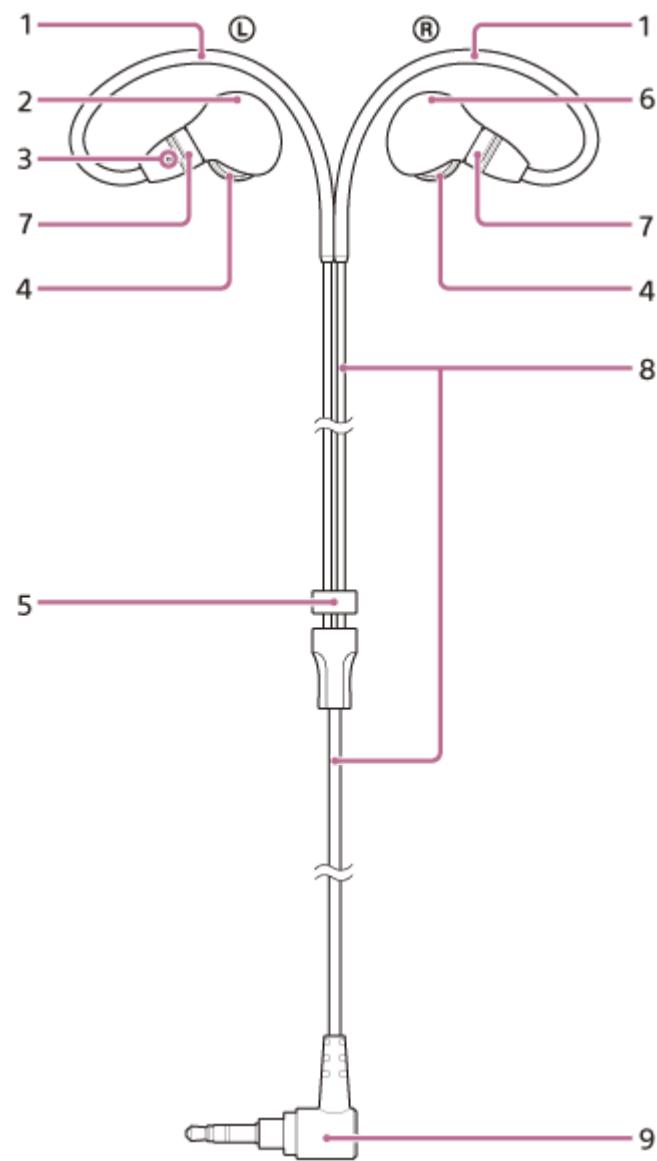

1. Cabides (esquerda, direita)

2. Unidade esquerda

Existe uma marca L na unidade de auscultadores esquerda.

3. Ponto tátil

Existe um ponto tátil na ficha única INZONE da unidade esquerda.

4. Pontas de auriculares (esquerda, direita)

5. Seletor

Pode ajustar o comprimento dos cabos dos auscultadores esquerdo e direito com o seletor.

6. Unidade direita

Existe uma marca R na unidade de auscultadores direita.

7. Ficha única INZONE (esquerda, direita)

8. Cabo para auscultadores

9. Mini ficha estéreo em forma de L

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Usar os auscultadores


1 Verifique as formas esquerda e direita dos auscultadores.

Existe um ponto tátil (A) na ficha única INZONE da unidade esquerda.

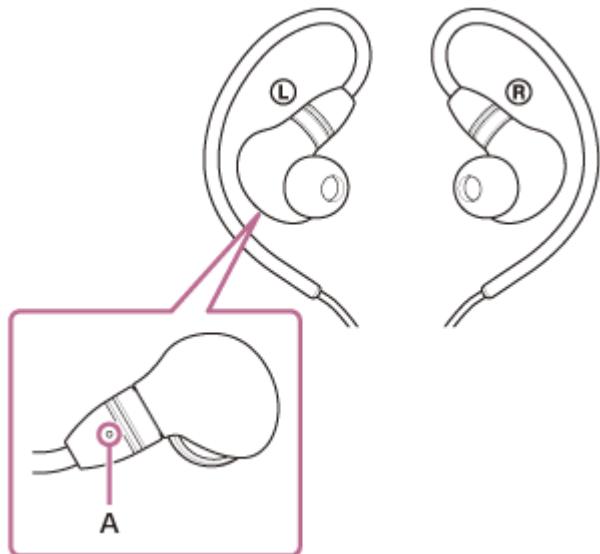

2 Coloque o gancho (B) atrás da orelha e coloque os auscultadores no ouvido.

Coloque a unidade esquerda no seu ouvido esquerdo e a unidade direita no seu ouvido direito.

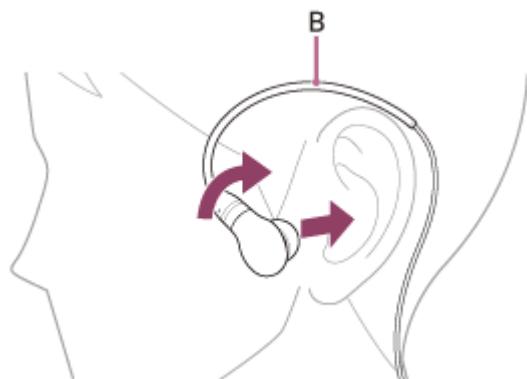


3 Mova os auscultadores para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para os ajustar a uma posição confortável.



Nota

- Nos casos seguintes, rode a ficha única INZONE (C) para colocar o cabide mais perto do seu rosto.
 - É difícil colocar o cabide na orelha.
 - É difícil encaixar o gancho na orelha.

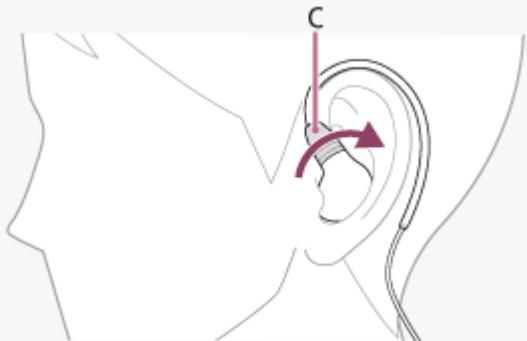

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Ligar os auscultadores a um computador ou PlayStation®5


Antes de iniciar a ligação, certifique-se do seguinte:

- As instruções de funcionamento de um computador ou PS5 está à mão.


1 Ligue os auscultadores a uma porta USB de um computador ou a um controlador de PS5.

Quando se ligam os auscultadores a um computador.

- Ligue os auscultadores à caixa de áudio USB tipo C fornecida.

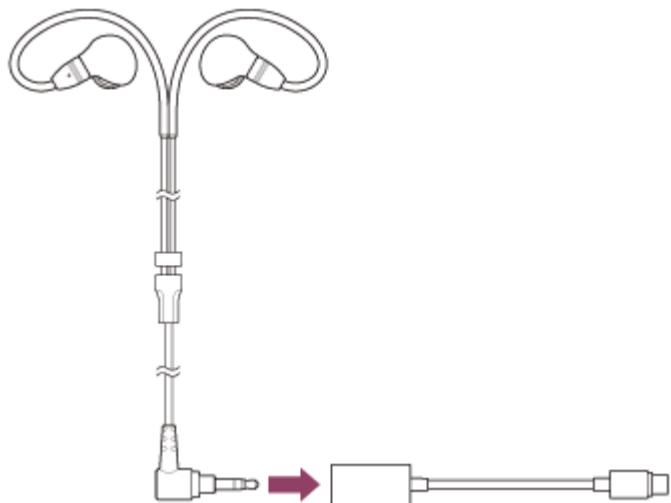


- Ligue a caixa áudio USB tipo C a uma porta USB de um computador.

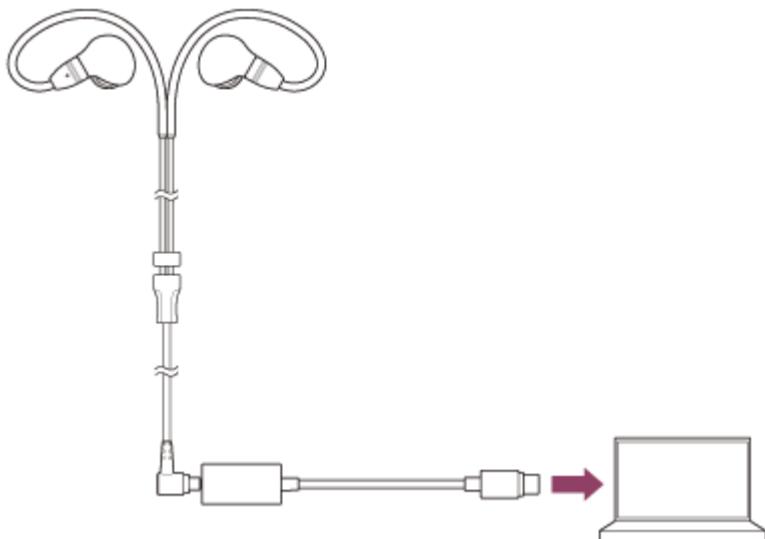

Quando ligar os auscultadores a um PS5.

- Ligue os auscultadores a um terminal de auscultadores num PS5 controlador.

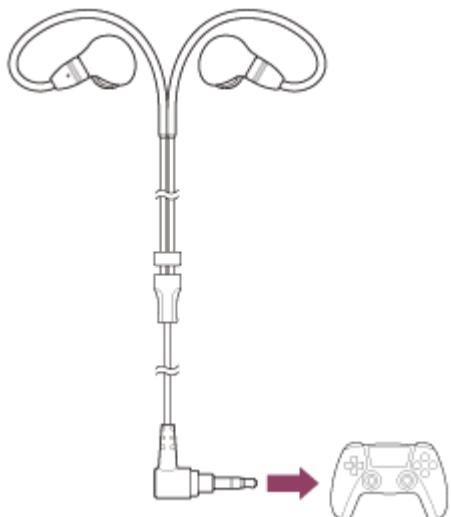

2 Quando ligar os auscultadores a um computador, selecione os auscultadores como o dispositivo de áudio.

Dispositivo de entrada/saída de áudio:INZONE E9]

Nota

- A ligação através da caixa de áudio USB tipo C não é garantida com um PS5. Siga os procedimentos descritos acima para se ligar ao PS5.
- Ligue a caixa de áudio USB tipo C diretamente a um computador, e não através de um hub USB.
- Se ligar os auscultadores a um dispositivo que não seja um computador através da caixa de áudio USB tipo C, poderá ocorrer o seguinte.
 - Não é emitido qualquer som.
 - O som é baixo, apesar de o volume estar no máximo.

Ligar os auscultadores a um dispositivo diretamente sem a caixa de áudio USB tipo C para melhorar o resultado anterior.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores de gaming
INZONE E9

O que pode fazer com “INZONE Hub”

Primeiro, instale o “INZONE Hub” software num computador. Depois, ao ligar os auscultadores ao computador através da caixa de áudio USB tipo C, pode fazer o seguinte.

- Selecionar a definição do equalizador
- Personalizar a definição do Equalizador
- Ajustar a gama dinâmica (CONTROLO DE GAMA DINÂMICA)
- Criar/guardar perfil de som
- Exportar/importar perfil de som
- Definir o som espacial

Para mais informações sobre “INZONE Hub” consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Instalação “INZONE Hub”

1 Descarregar “INZONE Hub” do sítio de apoio e instale-o no seu computador.

Para mais informações, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo compatível: Windows® 10 ou posterior

2 Após a instalação, inicie o “INZONE Hub”.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Precauções

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar os auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de um mau funcionamento dos auscultadores. Pode reduzir o efeito se usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização dos auscultadores

- Após a utilização, retire lentamente os auscultadores dos ouvidos.
- Uma vez que as pontas de auriculares ficam bastante justas nos ouvidos quando são colocadas, exercer pressão forte ou puxá-las rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Ao colocar os auscultadores, o diafragma do altifalante pode produzir um som de clique. Isto não significa uma avaria.
- A utilização prolongada dos auscultadores pode causar sintomas como comichão e irritação nos ouvidos.
- Se sentir algum dos sintomas acima referidos enquanto os auscultadores estiverem a ser utilizados, pare imediatamente de os utilizar. Em seguida, consulte um médico, o contacto de apoio da Sony ou o revendedor Sony mais próximo.
- Para uma utilização a longo prazo, recomenda-se que retire regularmente os auscultadores dos ouvidos.

Notas sobre as pontas dos auriculares com isolamento de ruído

- À medida que as pontas dos auriculares se ajustam mais confortavelmente aos seus ouvidos, pode sentir uma tensão nos seus ouvidos. Se sentir desconforto, retire os auriculares e faça uma pausa.
- As pontas dos auriculares são consumíveis e podem deteriorar-se ou partir-se após uma utilização e armazenamento prolongados. Se as pontas dos auriculares se deteriorarem ou ficarem danificadas, o desempenho áudio, como a qualidade do som e o cancelamento de ruído, ficará comprometido. Substitua-os regularmente.
- Se ocorrerem as seguintes avarias, a ponta do auricular ou uma parte dela pode permanecer no ouvido e causar ferimentos ou doenças. Se vir algum dano, certifique-se de que substitui a ponta do auricular.
 - A ponta do auricular fica danificada por fissuras.
 - A ponta do auricular fica danificada ao descascar-se.
 - A ponta do auricular fica danificada por lascar.
 - A ponta do auricular fica danificada devido à rutura da malha.
- Evitar a lavagem com água, toalhetes húmidos e a utilização de solventes orgânicos, como o álcool, pois podem provocar uma deterioração prematura.
- Materiais estranhos, como cera dos ouvidos, podem fixar-se na parte de malha da ponta do auricular. Como resultado, o som pode tornar-se abafado ou difícil de ouvir. Nesse caso, retire o material estranho com cuidado. Em primeiro lugar, retire a ponta do auricular do auscultador. Em seguida, aplicar ligeiramente um cotonete na parte da malha e rodar o cotonete lentamente para limpar o material estranho. Tenha cuidado para não danificar a parte com a malha.



Outras notas

- Não submeter os auscultadores a choques excessivos, uma vez que se trata de um dispositivo de precisão.
- Limpar ocasionalmente a ficha com um pano seco e macio.

- Não respire para o altifalante.
- Se sentir desconforto ao utilizar os auscultadores, deixe de os utilizar imediatamente.
- As pontas de auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizadas ou armazenadas durante um longo período de tempo.
- Não deixe cair os auscultadores nem os exponha a choques mecânicos. Se o fizer, pode deformar ou danificar os auscultadores, resultando numa deterioração do desempenho.
- Os auscultadores não são à prova de água. A entrada de água ou de corpos estranhos nos auscultadores pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou corpos estranhos nos auscultadores, pare imediatamente de os utilizar e consulte o seu revendedor Sony mais próximo. Tenha cuidado, sobretudo nos seguintes casos.
 - Quando utilizar os auscultadores perto de um lava-loiça ou de um recipiente com líquidos. Tenha cuidado para que os auscultadores não caiam num lava-loiça ou num recipiente cheio de água.
 - Quando utilizar os auscultadores à chuva ou na neve, ou em locais húmidos.
 - Quando se utilizam os auscultadores enquanto se transpira.

Além disso, os auscultadores podem ficar molhados no caso seguinte.

- Tocou nos auscultadores com as mãos molhadas.
- Coloca-se os auscultadores no bolso de uma peça de roupa húmida.

Limpar os auscultadores

- Quando o exterior dos auscultadores estiver sujo, limpe-o com um pano seco e macio. Se os auscultadores estiverem particularmente sujos, embeba um pano em detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar os auscultadores.
- Não utilize os seguintes solventes, pois podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.
Álcool, diluente, benzeno, etc.

Não utilizar os auscultadores perto de dispositivos médicos

- Os auscultadores têm ímanes que podem interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para tratamento da hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque os auscultadores perto de pessoas que utilizem tais dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar os auscultadores se utilizar algum destes dispositivos médicos.

Manter os auscultadores afastados de cartões magnéticos

- Os auscultadores têm ímanes. Se um cartão magnético se aproximar dos auscultadores, o íman do cartão pode ser afetado ou ficar desativado.


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Manuseamento do cabo dos auscultadores

Colocar o cabo dos auscultadores

Segure a ficha única INZONE e insira-a diretamente no conector da unidade de auscultadores.

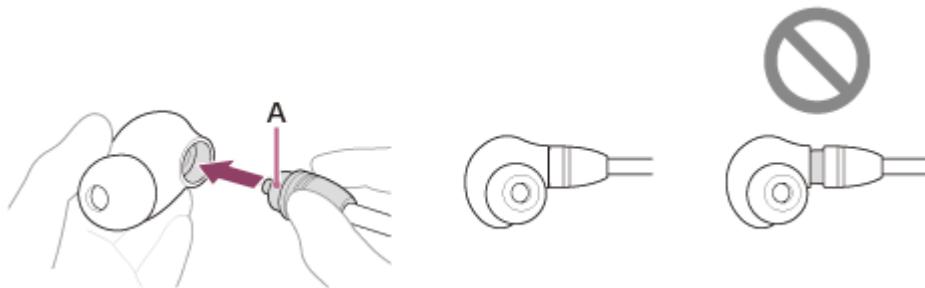


Nota

- Quando ligar o cabo, verifique a cor da extremidade (A) da ficha única INZONE.
Se a cor da extremidade da ficha for cinzenta, ligue o cabo à unidade esquerda.
Se a cor da extremidade da ficha for vermelha, ligue o cabo à unidade direita.

Retirar o cabo dos auscultadores

Segure a ficha única INZONE e puxe-a diretamente para fora do conector da unidade de auscultadores.

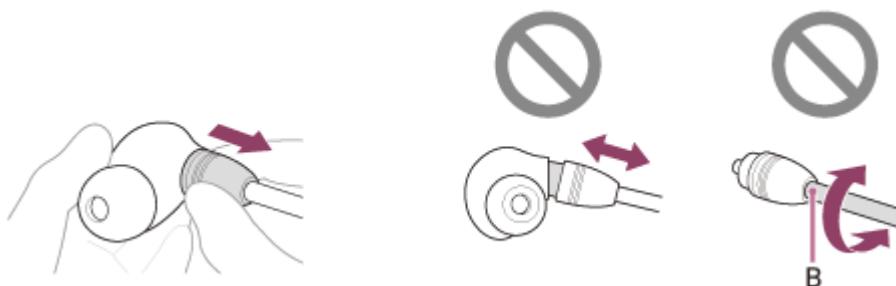

Nota

- Se o cabo for puxado diretamente, pode partir-se. Segure a ficha única INZONE para retirar o cabo.
- Não torcer a junta (B) do cabo. Caso contrário, o cabo pode partir-se.
- Não puxar o cabo num ângulo quando o soltar. Caso contrário, pode ser difícil soltar o cabo.
- Estes auscultadores são compatíveis apenas com a ficha única INZONE.
- Estes auscultadores têm conectores de precisão. Se puxar o cabo com força ou o forçar excessivamente, pode partir ou danificar o cabo. Tenha cuidado para que o cabo não se solte.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Sobre o desempenho à prova de água dos auscultadores

Os auscultadores não são à prova de água. A entrada de água ou de corpos estranhos nos auscultadores pode resultar em queimaduras ou mau funcionamento.

Evite situações como as seguintes e tenha cuidado para não expor os auscultadores a humidade ou sujidade.

- Tocar nos auscultadores sem secar as mãos molhadas depois de fazer tarefas domésticas na cozinha ou de lavar as mãos na casa de banho.




- Colocar os auscultadores no bolso do peito de uma peça de roupa húmida.



- Colocar os auscultadores num saco com uma garrafa PET fria.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.

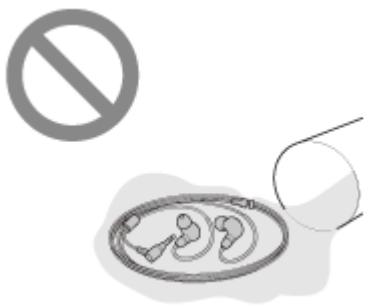

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutras países.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- “PlayStation” e “PS5” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Interactive Entertainment Inc.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming

INZONE E9

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países e regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-068-219-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Resolução de problemas

Em caso de problemas, siga o processo abaixo.

1. Consulte cada secção deste Guia de Ajuda.



2. Volte a ligar a caixa de áudio USB tipo C.



3. Reinicie o dispositivo que está a ser ligado, como o seu computador ou PS5®.



4. Aceda ao site de suporte abaixo para procurar a causa e a solução do problema.

<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Se os problemas persistirem, consulte o contacto de apoio da Sony abaixo ou o seu revendedor Sony mais próximo.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Websites de assistência ao cliente](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Auscultadores de gaming
INZONE E9

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

Compatível com alimentação de USB (5 V, 100 mA)

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Impedância:

16 Ω (1 kHz)

Sensibilidade:

101 dB/mW

Resposta em frequência:

10 Hz - 20 000 Hz

Tampão

Lado do leitor: Mini ficha estéreo em forma de L

Lado dos auscultadores: ficha única INZONE (2)

Massa:

Aprox. 4,7 g

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].