


Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

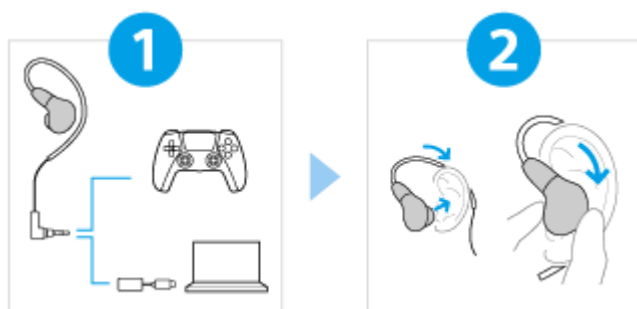

Model: YY2989

Primii pași

**1**


Conectarea corectă a căștilor și a casetei audio USB Type-C furnizate



Conectați corect căștile și cutia audio USB Type-C furnizată la fiecare dispozitiv, după cum se arată.
Căști - PS5®
Căști - cutie audio USB Type-C - computer

2

Purtarea căștilor



Așezați cârligul în spatele urechii și introduceți unitatea de căști în ureche. Apoi, mișcați căștile în sus, în jos, la stânga și la dreapta pentru a aluneca vârful căștilor adânc în canalul urechii.

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită



Actualizați software-ul computerului "INZONE Hub" la cea mai recentă versiune.

Pentru detalii privind "INZONE Hub", consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Pornire

Accesorii incluse

[Articole incluse](#)

[Amplasarea căștilor în geanta de transport](#)

[Înlocuirea elementelor auriculare](#)

Componente și comenzi

[Localizarea și funcția componentelor](#)

Purtarea căștilor

[Purtarea căștilor](#)

Utilizarea prin conectarea la o consolă de jocuri

[Conectarea căștilor la un computer sau PlayStation®5](#)

Personalizarea căștilor

Utilizarea „INZONE Hub”

[Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)

[Instalare "INZONE Hub"](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Manipularea cablului pentru căști](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Depanare](#)

Specificații

[Specificații](#)

5-068-220-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Articole incluse

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă lipsește vreun element, consultați persoana de contact pentru asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony. Numerele din paranteze indică numărul de elemente.

Set de căști pentru jocuri (1)


Casetă de transport (1)



Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS a fost listat anterior ca mărimea SS, iar XL a fost listat anterior ca mărimea LL.

- Vârfurile pentru căști de dimensiuni M sunt atașate la căștile din stânga și din dreapta în momentul achiziționării.
 - Dimensiunea elementelor auriculare poate fi determinată pe baza culorii interiorului elementelor auriculare.



Dimensiune XS: roșu

Dimensiune S: portocaliu


M dimensiune: verde

Dimensiune XL: violet

Vârfuri auriculare pentru izolarea zgomotului (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS a fost menționată anterior ca mărime SS.

- Dimensiunea elementelor auriculare poate fi determinată pe baza culorii interiorului elementelor auriculare.

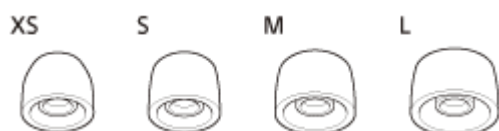

Dimensiune XS: roșu

Dimensiune S: portocaliu

M dimensiune: verde

Dimensiune L: albastru deschis

Bandă pentru cablu (1)



Casetă audio USB Type-C® (1)



Documente (1 set)

Notă

- Elementele auriculare sunt consumabile. Dacă vârfurile căștilor sunt deteriorate și trebuie înlocuite, efectuați una dintre următoarele operații.
 - Contactați persoana de contact pentru asistență Sony.
 - Contactați cel mai apropiat dealer Sony.
 - Achiziționați seria EP-EX10A vândută separat (**).
 - Achiziționați seria EP-NI1010 vândută separat (**).


(**) Este posibil să nu fie acceptat în unele țări și regiuni.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9


Amplasarea căștilor în geanta de transport

Rulați cablul de mai multe ori în cerc pentru a așeza căștile în carcasa de transport (B).
Puteți lega cablul cu banda pentru cablu furnizată (A).

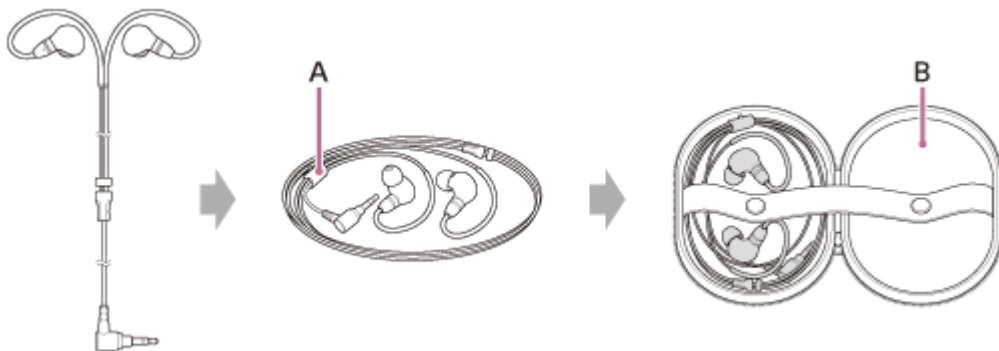

Pentru a seta cutia audio USB Type-C în geanta de transport

Așezați cutia audio USB Type-C (C) în celălalt spațiu liber al carcusei de transport.

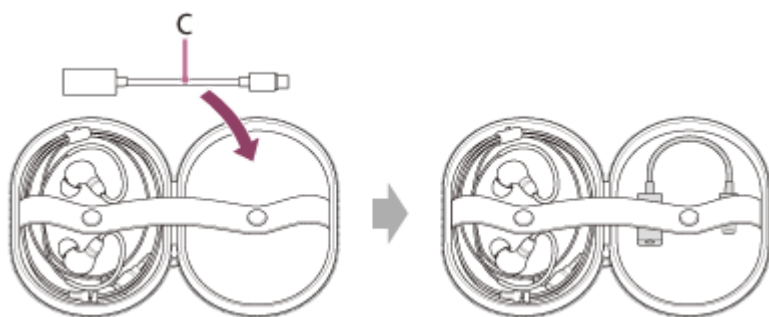

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Înlocuirea elementelor auriculare

Vârfurile hibride din cauciuc siliconic de dimensiuni M sunt atașate la căștile din stânga și din dreapta în momentul achiziționării. Dimensiunile vârfurilor căștilor trebuie să se potrivească urechii dvs., iar căștile trebuie purtate corect pentru a obține calitatea corectă a sunetului.

Încercați următoarele pentru a obține calitatea corectă a sunetului.

- Când schimbați elementele auriculare, încercați diferite dimensiuni ale elementelor auriculare, de la mai mari la mai mici. Dimensiunea cea mai potrivită a vârfurilor căștilor poate diferi între urechile stângă și dreaptă.
- Verificați dacă purtați căștile corect în urechi. Purtați căștile astfel încât vârful pavilionului să fie situat confortabil cât mai adânc posibil în canalul auditiv.
- Utilizați vârfurile căștilor de izolare a zgomotului pentru a crește efectul de izolare a zgomotului.

Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid

Dimensiunea elementelor auriculare poate fi determinată pe baza culorii interiorului elementelor auriculare.



Dimensiune XS: roșu


Dimensiune S: portocaliu

M dimensiune: verde

Dimensiune XL: violet

1 Scoateți elementul auricular.


Țineți unitatea căștilor și răsuciți vârful căștilor în timp ce îl rotiți pentru a-l scoate. Nu strângeți capătul elementul auricular când îl scoateți.

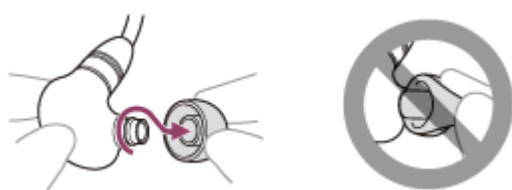

2 Atașați elementul auricular.

Împingeți ferm vârful căștii pe conducta de sunet (tubul de ieșire a sunetului) de pe cască. În acest moment, lăsați vârful căștii să acopere capătul exterior al conductei de sunet.

Nu atașați vârful căștii într-un mod liber sau strâmb.

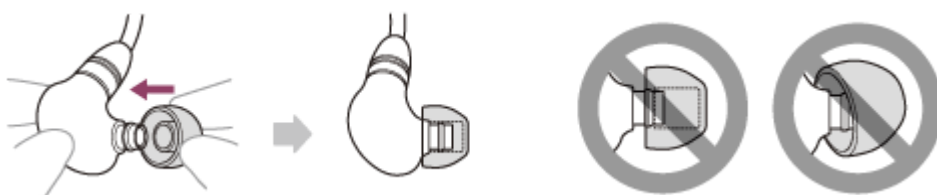

Dacă vârful căștilor nu este complet atașat, se pot întâmpla următoarele.

- Vârful căștilor se desprinde de căști.
- Calitatea sunetului și portabilitatea sunt afectate.

Subiect asociat


- [Purtarea căștilor](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-068-220-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Localizarea și funcția componentelor

Căști

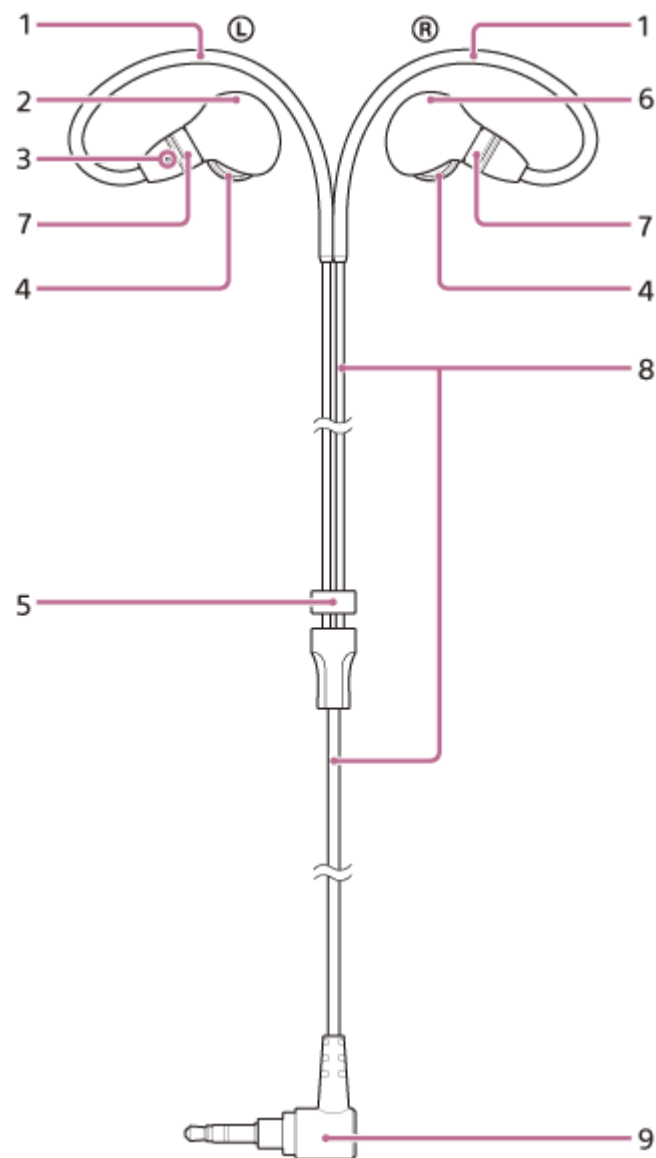

1. Cârlige (stânga, dreapta)
2. Unitatea stângă
Există un marcaj L pe unitatea cască stângă.
3. Punct tactil
Există un punct tactil pe mufa unică INZONE a unității din stânga.
4. Elemente auriculare (stânga, dreapta)
5. Cursor
Puteți regla lungimea cablurilor de căști stânga și dreapta cu ajutorul cursorului.
6. Unitatea din dreapta
Există un marcaj R pe unitatea de căști din dreapta.

7. Mufa unică INZONE (stânga, dreapta)

8. Cablu pentru căști

9. Mini fișă stereo în formă de L

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


5-068-220-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Purtarea căștilor


1 Verificați formele stânga și dreapta ale căștilor.

Există un punct tactil (A) pe mufa unică INZONE a unității din stânga.

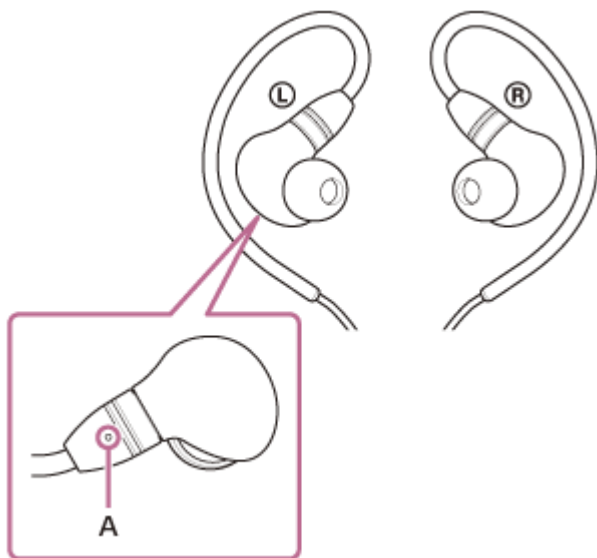


2 Așezați cârligul (B) în spatele urechii și introduceți unitatea de căști în ureche.

Puneți unitatea stângă în urechea stângă și unitatea dreaptă în urechea dreaptă.

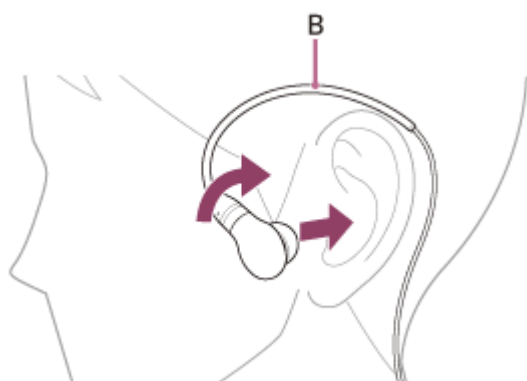


3 Mutați căștile în sus, în jos, la stânga și la dreapta pentru a le regla într-o poziție confortabilă.

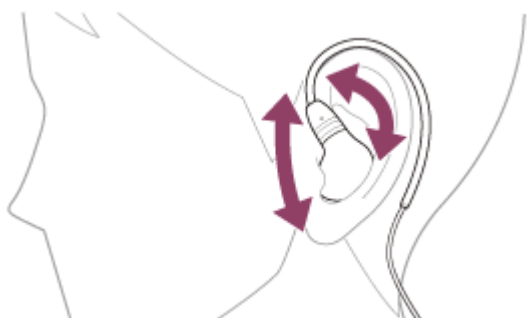

Notă

- În următoarele cazuri, rotiți fișa unică INZONE (C) pentru a seta umerașul mai aproape de față.
 - Este dificil să setați umerașul pe ureche.
 - Este dificil să potriviți cârligul în ureche.

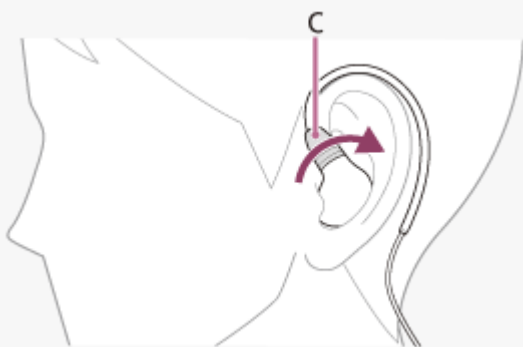

Subiect asociat

- [Înlocuirea elementelor auriculare](#)
- [Ce puteți face cu "INZONE Hub"](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Conectarea căștilor la un computer sau PlayStation®5


Înainte de a începe conexiunea, asigurați-vă de următoarele:

- Instrucțiunile de utilizare ale unui computer sau PS5 este la îndemână.


1 Conectați căștile la un port USB al unui computer sau la un controler de PS5.

Când conectați căștile la un computer.

- Conectați căștile la cutia audio USB Type-C furnizată.

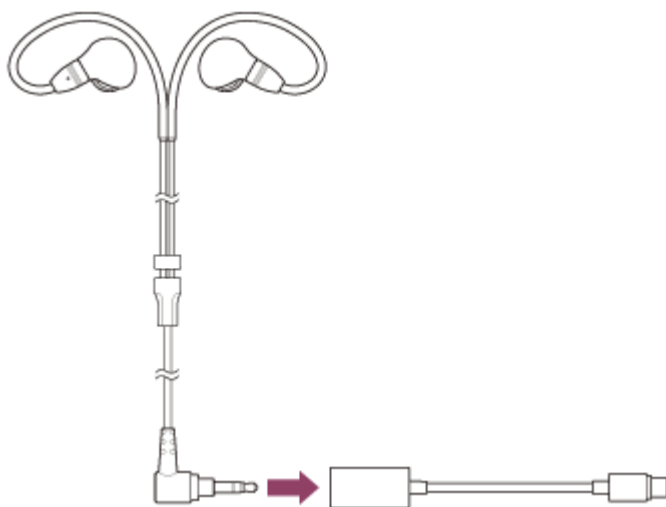


- Conectați cutia audio USB Type-C la un port USB al unui computer.

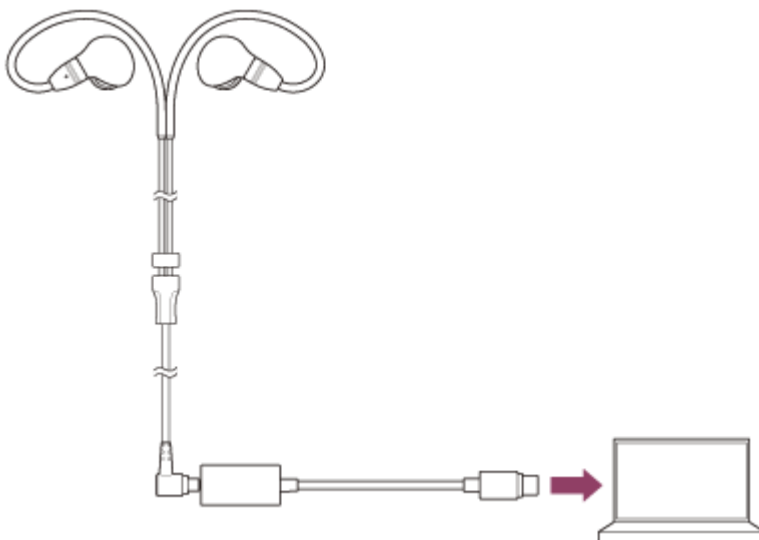

Când conectați căștile la un PS5.

- Conectați căștile la un terminal pentru căști de pe un PS5 controler.

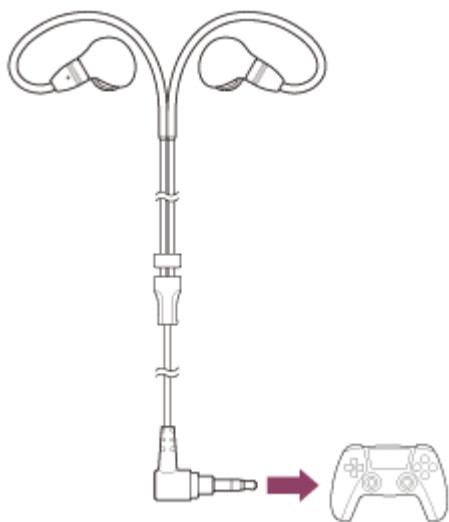

2 Când conectați căștile la un computer, selectați căștile ca dispozitiv audio.

Dispozitiv de intrare/ieșire audio: INZONE E9]

Notă

- Conexiunea prin cutia audio USB Type-C nu este garantată cu un PS5. Urmăți procedurile descrise mai sus pentru a vă conecta la PS5.
- Conectați cutia audio USB Type-C direct la un computer, și nu printr-un hub USB.
- Dacă conectați căștile la un alt dispozitiv decât un computer prin cutia audio USB Type-C, se pot întâmpla următoarele.
 - Nu este emis niciun sunet.
 - Sunetul este slab, deși setarea volumului este maximă.

Conectați căștile la un dispozitiv direct fără caseta audio USB Type-C pentru a îmbunătăți cele de mai sus.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Ce puteți face cu “INZONE Hub”

Mai întâi, instalați “INZONE Hub” software-ul pe un computer. Apoi, conectând căștile la computer prin cutia audio USB de tip C, puteți face următoarele.

- Selecta setarea Egalizator
- Configura setarea Egalizator
- Regla intervalul dinamic (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Crea/salva profilul de sunet
- Exporta/importa profilul de sunet
- Setați sunetul spațial

Pentru detalii privind “INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Instalare “INZONE Hub”

1 Descărcați “INZONE Hub” de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.

Pentru detalii, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistem de operare compatibil: Windows® 10 sau ulterior

2 După instalare, lansați “INZONE Hub”.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Măsuri de precauție

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați căștile atunci când aerul este uscat, este posibil să vă simțiți inconfortabil din cauza electricității statice acumulate pe corpul dumneavoastră. Aceasta nu este o defecțiune a căștilor. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note privind purtarea căștilor

- După utilizare, scoateți căștile din urechi încet.
- Deoarece vârfurile auriculare realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică a acestora urmată de scoaterea lor rapidă poate produce deteriorarea timpanului. Când puneți căștile, diafragma difuzorului poate produce un sunet de clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Utilizarea pe termen lung a căștilor poate provoca simptome precum mâncărimi și iritații la nivelul urechilor.
- Dacă vă confrunțați cu oricare dintre simptomele de mai sus în timp ce căștile sunt utilizate, opriți imediat utilizarea acestora. Apoi, consultați un medic, contactul de asistență Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.
- Pentru utilizare pe termen lung, este recomandat să scoateți căștile din urechi în mod regulat.

Note privind vârfurile căștilor de izolare a zgomotului

- Pe măsură ce vârfurile căștilor se potrivesc mai bine în urechi, este posibil să simțiți o presiune asupra urechilor. Dacă simțiți o stare de disconfort, întrerupeți utilizarea.
- Vârfurile căștilor sunt consumabile și se pot deteriora sau rupe după utilizarea și depozitarea pe termen lung. Dacă vârfurile căștilor se deteriorează sau se deteriorează, performanța audio, cum ar fi calitatea sunetului și anularea zgomotului, va fi compromisă. Înlocuiți-le în mod regulat.
- Dacă apar următoarele defecțiuni, vârful căștii sau o parte din acesta poate rămâne în ureche și poate provoca vătămări sau boli. Dacă observați orice deteriorare, asigurați-vă că înlocuiți vârful căștilor.
 - Vârful căștilor se deteriorează prin crăpare.
 - Vârful căștilor se deteriorează prin decojire.
 - Vârful dopului de ureche se deteriorează prin ciobire.
 - Vârful căștii se deteriorează din cauza ruperii plasei.
- Evitați spălarea cu apă, șervețele umede și utilizarea de solvenți organici, cum ar fi alcoolul, deoarece acestea pot provoca deteriorarea prematură.
- Materialele străine, cum ar fi cerumenul, se pot atașa la partea cu ochiuri a vârfului pavilionului. Ca urmare, sunetul poate deveni înăbușit sau greu de auzit. În acest caz, îndepărtați cu atenție materialul străin. În primul rând, îndepărtați vârful earbud din cască. Apoi, aplicați ușor un tampon de bumbac pe partea cu ochiuri și rotiți tamponul de bumbac încet pentru a șterge materialul străin. Aveți grijă să nu rupeți partea de plasă.



Alte note

- Nu supuneți căștile la șocuri excesive, deoarece acestea sunt un dispozitiv de precizie.
- Curățați ocazional fișa cu o cârpă moale și uscată.
- Nu respirați în unitatea de acționare.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării căștilor, opriți imediat utilizarea acestora.

- Elementele auriculare se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Nu scăpați căștile și nu le expuneți la șocuri mecanice. Acest lucru poate deforma sau deteriora căștile, ducând la deteriorarea performanțelor.
- Căștile nu sunt impermeabile. Dacă în căști intră apă sau corpuri străine, se pot produce incendii sau șocuri electrice. Dacă în căști intră apă sau corpuri străine, opriți imediat utilizarea acestora și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special, aveți grijă în următoarele cazuri.
 - Când utilizați căștile în apropierea unei chiuvete sau a unui recipient cu lichid. Aveți grijă ca căștile să nu cadă într-o chiuvetă sau într-un recipient plin cu apă.
 - Atunci când utilizați căștile în ploaie sau zăpadă sau în locuri umede.
 - Când utilizați căștile în timp ce transpirați.

De asemenea, căștile se pot uda în următorul caz.

- Ați atins căștile cu mâinile ude.
- Puneți căștile în buzunarul unui articol de îmbrăcăminte umed.

Curățarea căștilor

- Când exteriorul căștii este murdar, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată. Dacă căștile sunt foarte murdare, înmuiați o cârpă în detergent neutru diluat și storceți-o bine înainte de a o folosi pentru a curăța căștile.
- Nu utilizați următorii solvenți deoarece pot deteriora finisajul de pe suprafața căștilor sau pot cauza alte daune. Alcool, diluant, benzen și așa mai departe.

Nu utilizați căștile în apropierea dispozitivelor medicale

- Căștile au magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați căștile în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a utiliza căștile dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Țineți căștile departe de cardurile magnetice

- Căștile au magneți. Dacă un card magnetic se apropie de căști, magnetul cardului poate fi afectat sau poate fi dezactivat.


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Manipularea cablului pentru căști

Atașarea cablului pentru căști

Țineți fișa unică INZONE și introduceți-o direct în conectorul unității de căști.

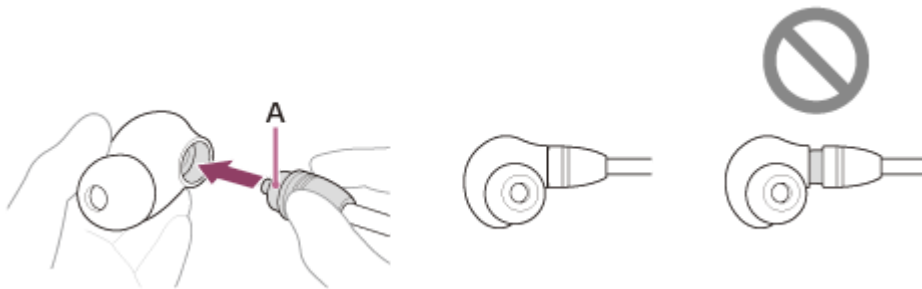


Notă

- Când atașați cablul, verificați culoarea capătului (A) fișei unice INZONE. Când culoarea capătului fișei este gri, atașați cablul la unitatea din stânga. Când culoarea capătului fișei este roșie, atașați cablul la unitatea din dreapta.

Detașarea cablului pentru căști

Țineți fișa unică INZONE și scoateți-o direct din conectorul unității de căști.

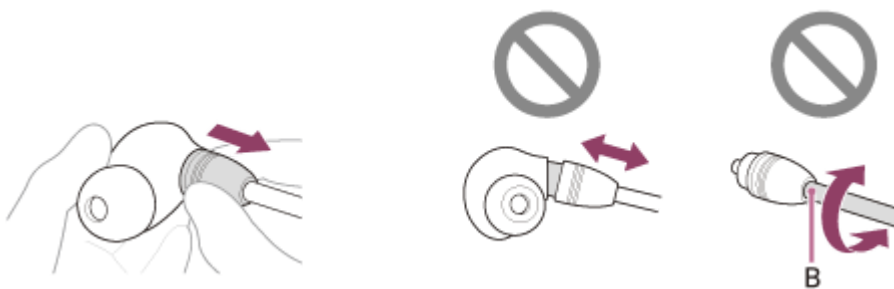

Notă

- Dacă cablul este tras direct, acesta se poate rupe. Țineți fișa unică INZONE pentru a detașa cablul.
- Nu răsuciți articulația (B) a cablului. În caz contrar, se poate rupe cablul.
- Nu trageți cablul într-un unghi atunci când îl detașați. În caz contrar, detașarea cablului poate deveni dificilă.
- Aceste căști sunt compatibile numai cu mufa unică INZONE.
- Aceste căști au conectori de precizie. Dacă trageți puternic de cablu sau forțați excesiv cablul, acesta se poate rupe sau deteriora. Aveți grijă să nu lăsați cablul să se desprindă.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Cu privire la performanța căștilor rezistente la apă

Căștile nu sunt impermeabile. Dacă în căști intră apă sau corpuri străine, acest lucru poate duce la arderea sau funcționarea defectuoasă.

Evitați situații precum cele de mai jos și aveți grijă să nu expuneți căștile la umiditate sau murdărie.

- Atingerea căștilor fără a vă usca mâinile ude după ce ați făcut treburile casnice în bucătărie sau v-ați spălat pe mâini în toaletă.



- Punerea căștilor în buzunarul de la piept al unui articol de îmbrăcăminte umez.



- Puneți căștile într-o pungă cu o sticlă PET rece.



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți.



Subiect asociat

- [Înlocuirea elementelor auriculare](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

5-068-220-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Interactive Entertainment Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din SUA., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări și regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

1. Verificați fiecare secțiune din acest ghid de ajutor.



2. Reconectați caseta audio USB de tip C.



3. Reporniți dispozitivul conectat, cum ar fi computerul sau PS5®.



4. Accesați site-ul de asistență de mai jos pentru a căuta cauza și soluția problemei.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Dacă problemele persistă, consultați persoana de contact pentru asistență Sony de mai jos sau cel mai apropiat dealer Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Set de căști pentru jocuri
INZONE E9

Specificații

Căști

Sursă de alimentare:

Compatibil cu alimentarea prin magistrala USB (5 V, 100 mA)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Impedanță:

16 Ω (1 kHz)

Sensibilitate:

101 dB/mW

Răspuns în frecvență:

10 Hz - 20 000 Hz

Fișa

Partea jucătorului: Mini fișă stereo în formă de L

Partea căștii: fișă unică INZONE (2)

Masă:

Aproximativ 4,7 g

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].