


Slušalke za videoigre
INZONE E9

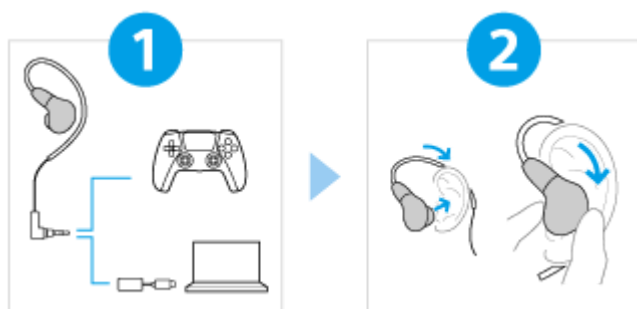

Model: YY2989

Začnimo z uporabo

**1**

Pravilno priključite slušalke in priloženo avdio škatlico USB Type-C



Slušalke in priloženo avdio škatlico USB Type-C pravilno povežite z vsako napravo, kot je prikazano na sliki.

Slušalke - PS5®

Slušalke - avdio škatlica USB Type-C - računalnik

2

Nošenje slušalk



Namestite obešalnik za uho in vstavite enoto slušalk v uho. Nato premaknite slušalke navzgor, navzdol, levo in desno, da konico ušesnega vložka potisnete globoko v sluhovod.

Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje



Posodobitev programske opreme računalnika "INZONE Hub" na najnovejšo različico.

Za podrobnosti o "INZONE Hub" si oglejte naslednji URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Kako začeti

Priložena dodatna oprema

[Paket vsebuje](#)

[Namestitev slušalk v prenosno torbico](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

Nošenje slušalk

[Nošenje slušalk](#)

Uporaba s povezavo z igralno konzolo

[Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5](#)

Prilagajanje slušalk

Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

[Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

[Namestitev spletne strani "INZONE Hub"](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Ravnanje s kablom za slušalke](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Odpravljanje težav](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-068-220-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Paket vsebuje

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če kateri od elementov manjka, se posvetujte s Sonyjevo službo za pomoč uporabnikom ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem. Številke v oklepajih označujejo število elementov.

Slušalke za videoigre (1)

Prenosna torbica (1)



Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS je bila prej navedena kot velikost SS, XL pa kot velikost LL.

- Ob nakupu so na levi in desni del slušalk priloženi nastavki za ušesne čepke velikosti M.
 - Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.



Velikost XS: rdeča

Velikost S: oranžna


Velikost M: zelena

Velikost XL: vijolična

Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS je bila prej navedena kot velikost SS.

- Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

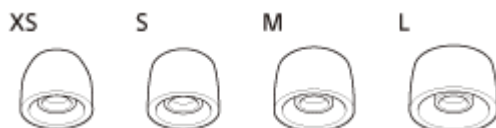


Velikost XS: rdeča

Velikost S: oranžna

Velikost M: zelena

Velikost L: svetlo modra

Pašček za kabel (1)

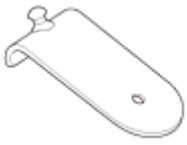

Audio vmesnik USB Type-C® (1)



Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če so konice slušalk poškodovane in jih je treba zamenjati, izvedite eno od naslednjih dejanj.
 - Obrnite se na Sonyjev center za podporo.
 - Obrnite se na najbližjega Sonyjevega prodajalca.
 - Kupite serijo EP-EX10A, ki se prodaja posebej (**).
 - Kupite posebej prodano serijo EP-NI1010 (**).

(**) V nekaterih državah in regijah morda ne bo podprta.


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Namestitev slušalk v prenosno torbico


Kabel večkrat zavrtite v krogu, da slušalke namestite v prenosno torbico (B).

Kabel lahko povežete s priloženim trakom za kabel (A).

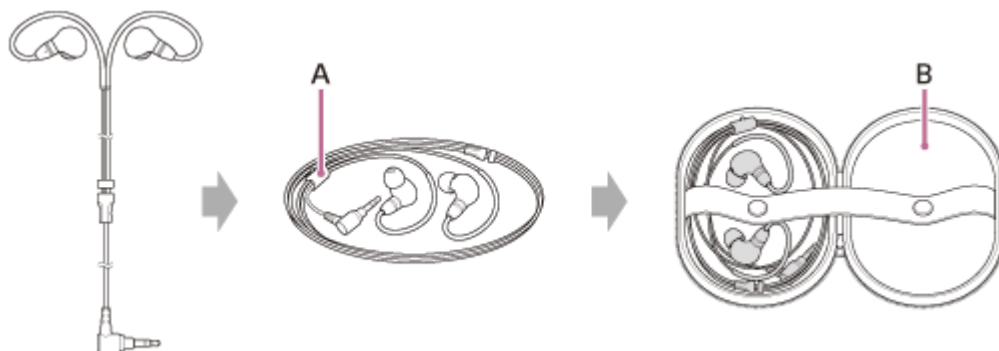

Namestitev avdiookvirja USB Type-C v kovček za prenašanje

Zvočno škatlino USB Type-C (C) postavite na drugo prosto mesto v kovčku.

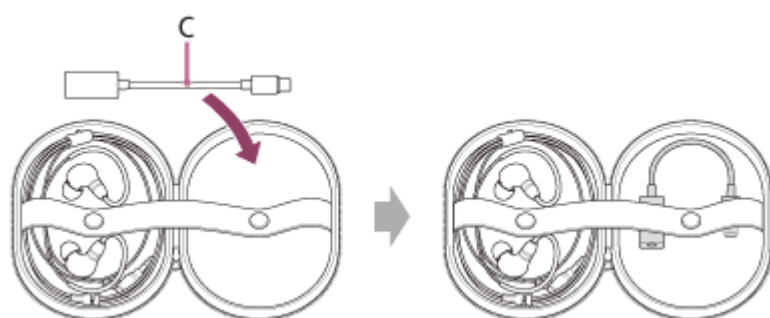

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Ob nakupu so na levo in desno enoto slušalk pritrjeni hibridni silikonski gumijasti nastavki za ušesne čepke velikosti M. Velikost ušesnih nastavkov mora ustrezati vašemu ušesu, slušalke pa morate nositi pravilno, da dosežete ustrezno kakovost zvoka.

Za doseganje ustrezne kakovosti zvoka poskusite z naslednjimi ukrepi.

- Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov se lahko razlikuje med levim in desnim ušesom.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da je konica ušesnega nastavka udobno nameščena čim globlje v sluhovodu.
- Z uporabo konic za izolacijo hrupa povečajte učinek izolacije hrupa.

Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov

Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.



Velikost XS: rdeča


Velikost S: oranžna

Velikost M: zelena

Velikost XL: vijolična


1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zavrtite konico ušesne slušalke ter jo obračajte, da jo izvlačete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

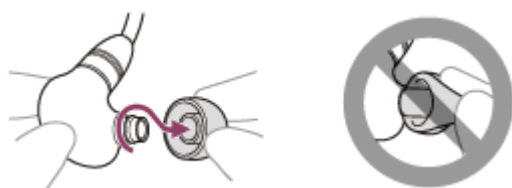

2 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega vložka trdno pritiskate na zvočni kanal (zvočno izhodno cevko) na slušalkah. V tem času naj konica ušesne slušalke pokrije zunanji konec zvočnega kanala. Konice ušesne slušalke ne pritrjujte ohlapno ali poševno.

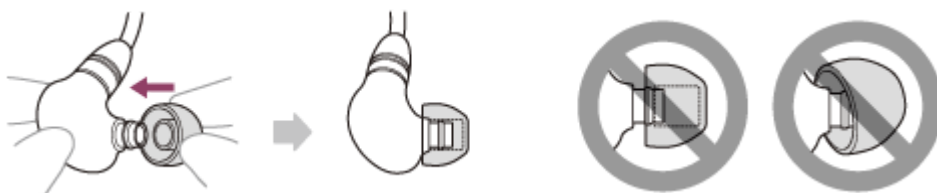

Če konica ušesnih čepkov ni popolnoma pritrjena, se lahko zgodi naslednje.

- Konica slušalke se odstrani s slušalke.
- Kakovost zvoka in nosljivost sta slabši.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-068-220-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Lokacija in funkcija delov

Slušalke

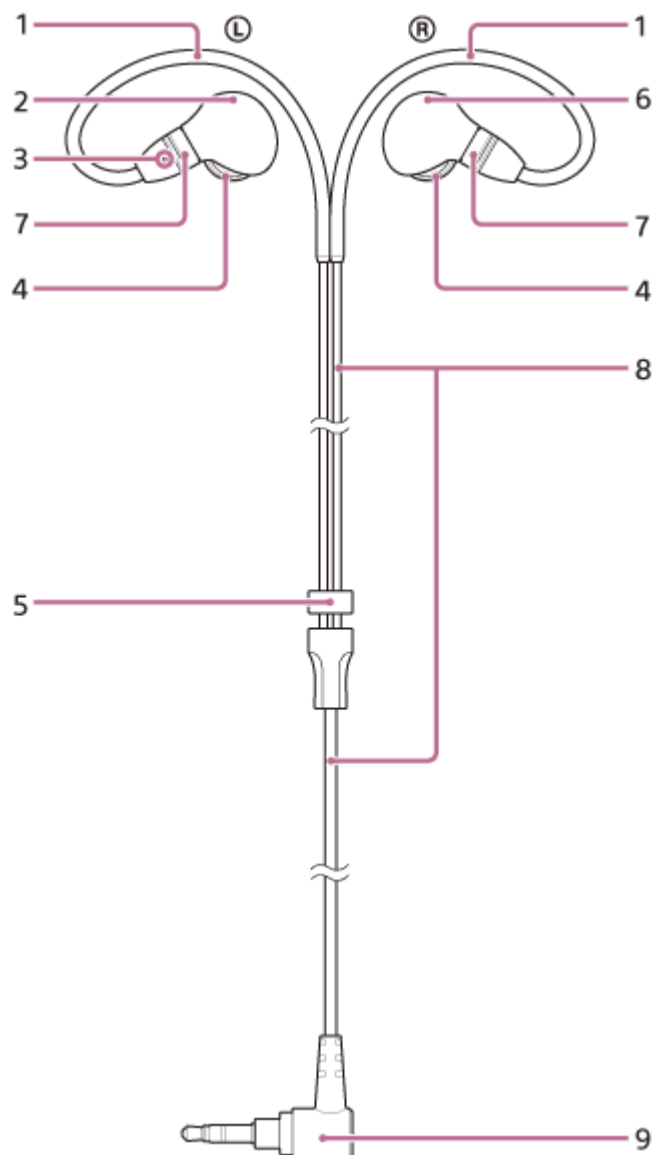

1. Obešalniki (levi, desni)

2. Leva enota

Na levi enoti za slušalke je oznaka L.

3. Taktilna pika

Na edinstvenem vtiču INZONE leve enote je taktilna pika.

4. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)

5. Drsnik

Z drsnikom lahko prilagodite dolžino levega in desnega kabla za slušalke.

6. Desna enota

Na desni enoti slušalk je oznaka R.

7. Edinstveni vtič INZONE (levi, desni)

8. Kabel za slušalke

9. stereo mini vtič v obliki črke L


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-068-220-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Nošenje slušalk


1 Preverite levo in desno obliko slušalk.

Na edinstvenem vtiču INZONE leve enote je otipljiva pika (A).

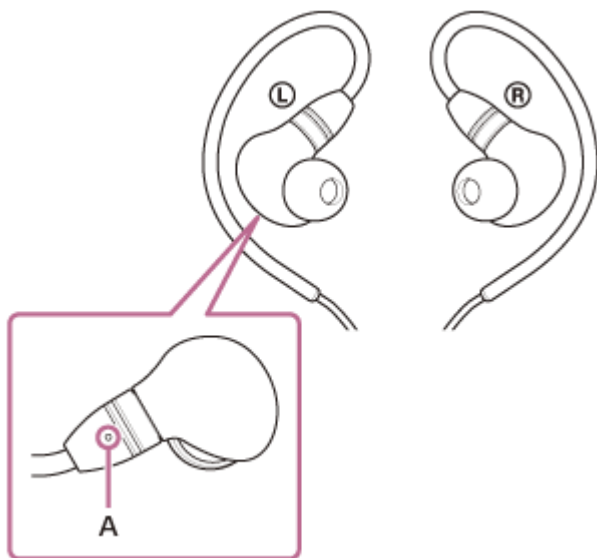


2 Namestite obešalnik (B) za uho in vstavite enoto slušalk v uho.

Levo enoto vstavite v levo uho, desno pa v desno uho.

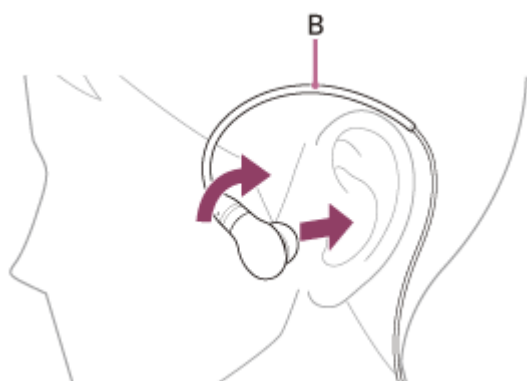


3 Slušalke premikajte navzgor, navzdol, levo in desno, da jih nastavite v udoben položaj.

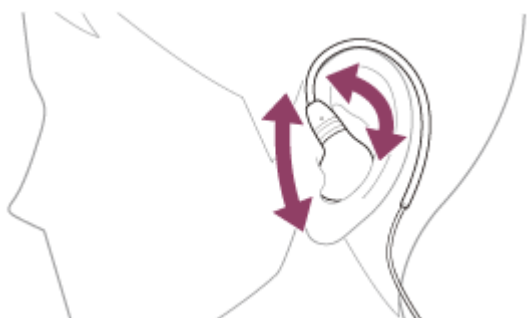

Opomba

- V naslednjih primerih obrnite edinstveni vtič INZONE (C), da nastavite obešalnik bližje obrazu.
 - Obesek je težko namestiti na uho.
 - Obesek je težko namestiti v uho.

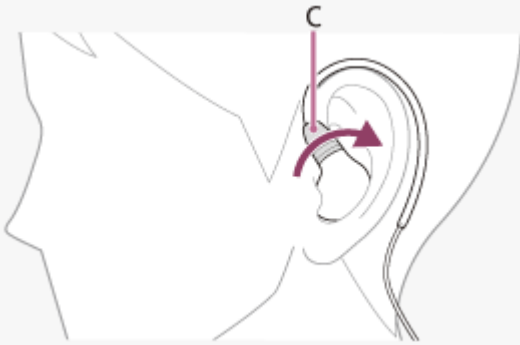

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Kaj lahko storite z "INZONE Hub"](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5


Pred začetkom povezave se prepričajte o naslednjem:

- Navodila za uporabo računalnika ali PS5 je na voljo.


1 Priključite slušalke na vrata USB v računalniku ali na krmilnik PS5.

Ko slušalke povežete z računalnikom.

- Priključite slušalke na priloženi zvočni priključek USB Type-C.

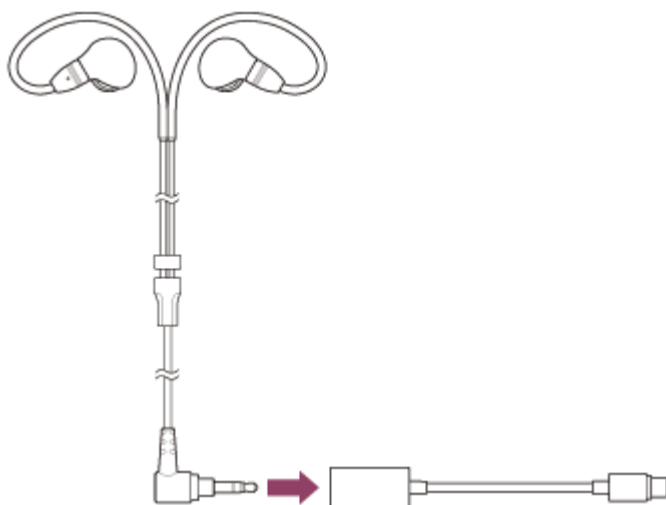


- Zvočni predal USB Type-C priključite na vrata USB v računalniku.

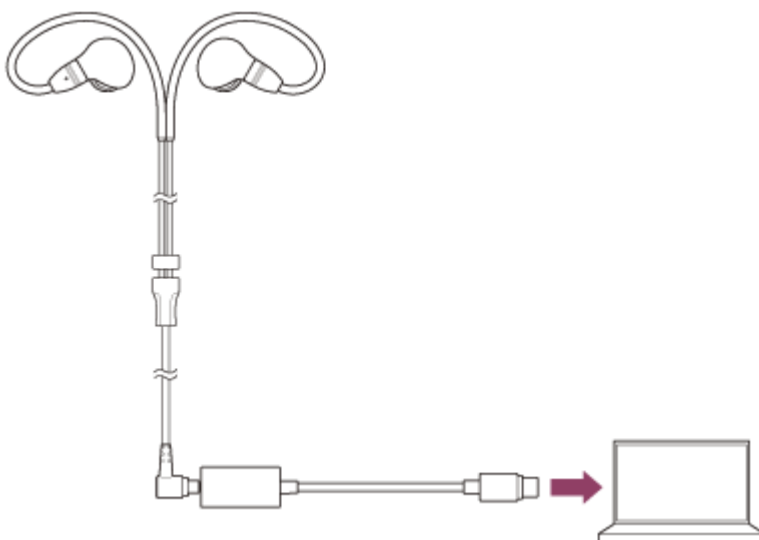

Ko slušalke povežete s spletnim mestom PS5.

- Priključite slušalke na priključek za slušalke na PS5 kontrolerja.

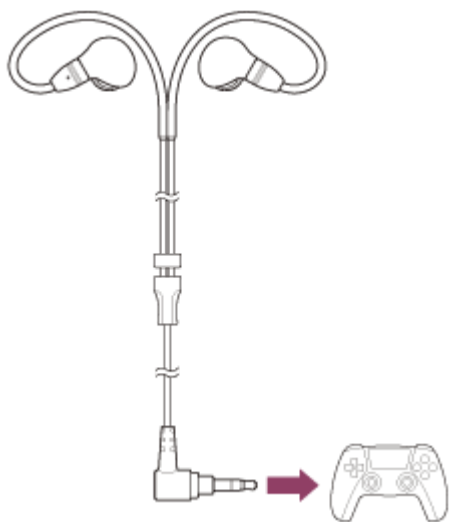

2 Ko slušalke povežete z računalnikom, jih izberite kot zvočno napravo.

Zvočna vhodna/izhodna naprava: INZONE E9]

Opomba

- Povezava prek avdio polja USB Type-C ni zagotovljena z PS5. Za vzpostavitev povezave z napravo PS5.
- Zvočni predal USB Type-C povežite neposredno z računalnikom in ne prek vozlišča USB.
- Če slušalke povežete z napravo, ki ni računalnik, prek zvočnega polja USB Type-C, se lahko zgodi naslednje.
 - Zvok se ne oddaja.
 - Zvok je šibek, čeprav je nastavljena največja glasnost.

Če slušalke priključite na napravo neposredno brez zvočnega polja USB Type-C, boste izboljšali zgornje parametre.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Kaj lahko storite z “INZONE Hub”

Najprej namestite “INZONE Hub” programsko opremo v računalnik. Če slušalke povežete z računalnikom prek zvočnega priključka USB Type-C, lahko storite naslednje.

- Izberete nastavitve izenačevalnika
- Prilagodite nastavitve izenačevalnika
- Nastavite dinamično območje (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Ustvarite/shranite zvočni profil
- Izvozite/uvozite zvočni profil
- Nastavitev prostorskega zvoka

Za podrobnosti o “INZONE Hub” si oglejte naslednji URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Namestitev spletne strani "INZONE Hub"

1 Prenesi "INZONE Hub" s spletnega mesta za podporo in ga namestite v računalnik.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem naslovu URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Združljiv operacijski sistem: Windows® 10 ali novejši

2 Po namestitvi zaženite "INZONE Hub".

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Previdnostni ukrepi

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nabere na telesu, občutite nelagodje. Ne gre za okvaro slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Po uporabi slušalke počasi odstranite iz ušes.
- Ker konici ušesnih čepkov v ušesih dobro tesnita, si lahko poškodujete bobnič, če ju močno pritisnete navznoter ali če ju hitro potegnete ven. Med nameščanjem slušalk lahko membrana zvočnika povzroči klikanje. To ni okvara.
- Dolgotrajna uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
- Če se med uporabo slušalk pojavi kateri koli od zgornjih simptomov, jih takoj prenehajte uporabljati. Nato se posvetujte z zdravnikom, Sonyjevo službo za pomoč uporabnikom ali najbližjim Sonyjevim prodajalcem.
- Za dolgotrajno uporabo je priporočljivo, da slušalke redno odstranjujete iz ušes.

Opombe o nasvetih za ušesne čepke za izolacijo hrupa

- Ker se konice slušalk tesneje prilegajo ušesom, boste morda čutili obremenitev ušes. Če izkusite neugodje, prekinite uporabo.
- Konice slušalk so potrošni material in se lahko po dolgotrajni uporabi in shranjevanju pokvarijo ali zlomijo. Če se konice ušesnih čepkov poslabšajo ali poškodujejo, se poslabša zmogljivost zvoka, kot sta kakovost zvoka in odpravljanje šumov. Redno jih zamenjajte.
- Če pride do naslednjih napak, lahko ušesni nastavek ali njegov del ostane v ušesu in povzroči poškodbo ali bolezen. Če opazite kakršne koli poškodbe, obvezno zamenjajte konico ušesne blazinice.
 - Konica slušalke se poškoduje in poči.
 - Konica slušalke se poškoduje zaradi luščenja.
 - Konica slušalke se poškoduje zaradi odloma.
 - Konica slušalke se poškoduje zaradi pretrganja mrežice.
- Izogibajte se pranju z vodo, mokrimi robčki in uporabi organskih topil, kot je alkohol, saj lahko povzročijo prezgodnje kvarjenje.
- Na mrežast del konice ušesnega čepka se lahko pritrdijo tujki, kot je ušesni vosek. Zaradi tega je lahko zvok pridušen ali težko slišen. V tem primeru previdno odstranite tujek.
Najprej odstranite konico ušesne blazinice s slušalk. Nato z vatirano palčko rahlo obrišite mrežni del in jo počasi obračajte, da obrišete tujek. Bodite pazljivi, da ne poškodujete mrežastega dela.



Druge opombe

- Slušalke ne smejo biti izpostavljene prevelikim udarcem, saj gre za precizno napravo.
- Vtič občasno očistite z mehko in suho krpo.
- Ne izdihavajte v pogonsko enoto.
- Če med uporabo slušalk občutite nelagodje, jih takoj prenehajte uporabljati.

- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Slušalke ne smete spustiti ali jih izpostavljati mehanskim udarcem. To lahko slušalke deformira ali poškoduje, kar lahko poslabša njihovo delovanje.
- Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke pride voda ali tuje snovi, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v slušalke pride voda ali tujek, jih takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim Sonyjevim prodajalcem. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Če slušalke uporabljate v bližini umivalnika ali posode s tekočino. Pazite, da slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo, napolnjeno z vodo.
 - Če slušalke uporabljate v dežju, snegu ali na vlažnih mestih.
 - Če slušalke uporabljate med potenjem.

Slušalke se lahko zmočijo tudi v naslednjem primeru.

- Slušalk ste se dotaknili z mokrimi rokami.
- Slušalke spravite v žep vlažnega oblačila.

Čiščenje slušalk

- Če je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko in suho krpo. Če so slušalke posebej umazane, namočite krpo v razredčen nevtralni detergent in jo dobro izžemite, preden jo uporabite za čiščenje slušalk.
- Ne uporabljajte naslednjih topil, saj lahko poškodujejo zaključek na površini slušalk ali povzročijo druge poškodbe. Alkohol, razredčilo, benzen itd.

Ne uporabljajte slušalk v bližini medicinskih naprav

- Slušalke imajo magnete, ki lahko motijo srčne spodbujevalnike, programirljive ventile za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalke ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate takšne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte z zdravnikom.

Slušalke naj ne bodo v bližini magnetnih kartic

- Slušalke imajo magnete. Če se magnetna kartica približa slušalkam, se lahko magnet kartice poškoduje ali deaktivira.


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Ravnanje s kablom za slušalke

Priključitev kabla za slušalke

Držite edinstven vtič INZONE in ga vstavite naravnost v priključek enote za slušalke.

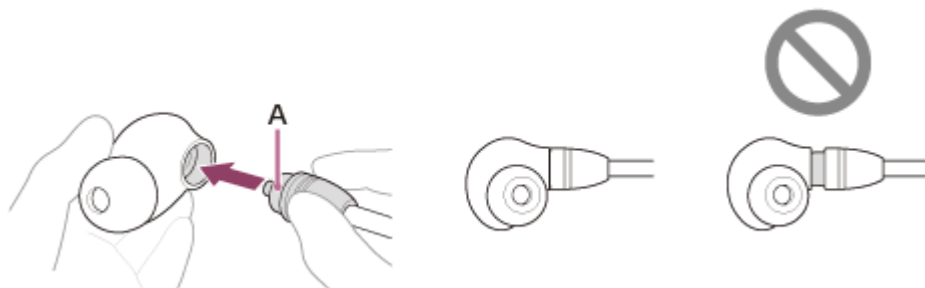


Opomba

- Ko priključite kabel, preverite barvo konca (A) edinstvenega vtiča INZONE. Če je barva konca vtiča siva, priključite ta kabel na levo enoto. Če je barva konca vtiča rdeča, priključite ta kabel na desno enoto.

Odklop kabla za slušalke

Primite edinstven vtič INZONE in ga izvlecite naravnost iz priključka enote za slušalke.

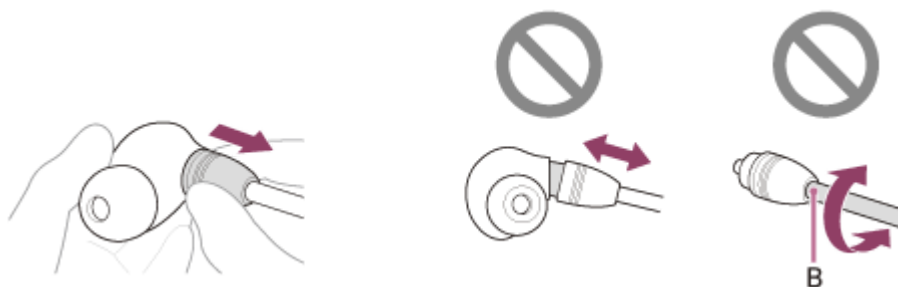

Opomba

- Če kabel vlečete neposredno, se lahko pretrga. Za odstranitev kabla pridržite edinstven vtič INZONE.
- Ne zvijajte spoja (B) kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do pretrganja kabla.
- Ko odpenjate kabel, ga ne vleci pod kotom. V nasprotnem primeru lahko pride do težav pri odklopu kabla.
- Te slušalke so združljive samo z edinstvenim vtičem INZONE.
- Te slušalke imajo natančne priključke. Če kabel močno potegnete ali ga pretirano potiskate, se lahko kabel zlomi ali poškoduje. Pazite, da se kabel ne odtrga.

Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

O vodoodpornosti slušalk

Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke pride voda ali tujek, lahko pride do izgorelosti ali okvare. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da slušalk ne izpostavite vlagi ali umazaniji.

- Dotikanje slušalk, ne da bi si osušili mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v umivalnici.



- Slušalke vstavite v prsni žep vlažnega oblačila.



- Slušalke položite v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.



Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

5-068-220-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Licence

- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Omrežne storitve, vsebina in (operacijski sistem in) programska oprema tega izdelka so lahko predmet posameznih pogojev in določil ter se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali ukinejo in se lahko zanje zahtevajo pristojbine, registracija in podatki o kreditni kartici.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- »PlayStation« in »PS5« sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Interactive Entertainment Inc.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah in regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Odpravljanje težav

V primeru kakršnih koli težav upoštevajte spodnji postopek.

1. Preverite vsako poglavje v tem priročniku za pomoč.



2. Ponovno povežite zvočni priključek USB Type-C.



3. Ponovno zaženite priključeno napravo, na primer računalnik ali PS5®.



4. Dostopite do spodnjega spletnega mesta za podporo in poiščite vzrok in rešitev težave.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Če se težave še vedno pojavljajo, se obrnite na Sonyjev kontakt za podporo spodaj ali na najbližjega Sonyjevega prodajalca.
<https://www.sony.net/support-contact>

Sorodne teme

- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Slušalke za videoigre
INZONE E9

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

Skladno z napajanjem prek vodila USB (5 V, 100 mA)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Impedanca:

16 Ω (1 kHz)

Občutljivost:

101 dB/mW

Frekvenčni odziv:

10 Hz - 20 000 Hz

Vtič

Stran igralca: stereo mini vtič v obliki črke L

Stran za slušalke: edinstven vtič INZONE (2)

Masa:

Približno 4,7 g

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.