


Slušalice za igre
INZONE E9

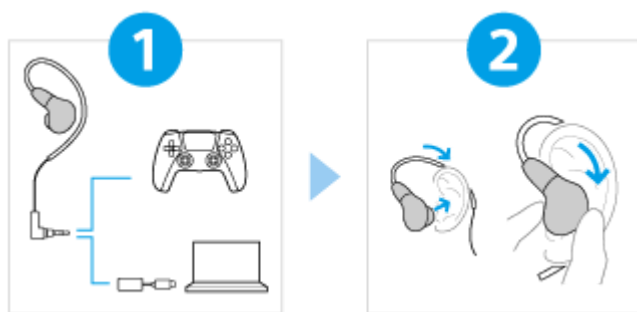

Model: YY2989

Počnimo sa upotrebom

**1**

Pravilno povezivanje slušalica i isporučenog USB Tipe-C audio kutije




Povežite slušalice i isporučenu USB Tipe-C audio kutiju sa svakim uređajem kako je prikazano.

Slušalice - PS5®

Slušalice - USB Tipe-C audio kutija - računar

2

Nošenje slušalica



Postavite vešalicu iza uha i stavite jedinicu za slušalice u uho. Zatim pomerite slušalice gore, dole, levo i desno da biste gurnuli vrh slušalice duboko u ušni kanal.

Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse



Ažurirajte računarski softver "INZONE Hub" na najnoviju verziju.

Za detalj "INZONE Hub" je pogledajte sledeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Kako početi

Isporučeni dodaci

- [Stavke koje se dobijaju](#)

- [Postavljanje slušalica u torbicu za nošenje](#)

- [Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

- [Mesto i funkcija delova](#)

Nošenje slušalica

- [Nošenje slušalica](#)

Korišćenje povezivanjem na konzolu za igre

[Povezivanje slušalica sa računarom ili PlayStation®5](#)

Prilagođavanje slušalica

Korišćenje softvera „INZONE Hub“

- [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)

- [Instaliranje "INZONE Hub"](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Rukovanje kablom za slušalice](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

5-068-220-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalice za igre
INZONE E9

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako nedostaju neki predmeti, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
Brojevi u zagradama označavaju broj stavki.

Slušalice za igre (1)

Kutijica za nošenje (1)



Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (XS (2), S (2), M (2), KSL (2)) (*)

(*) KSS je prethodno naveden kao SS veličina, a KSL je prethodno naveden kao LL veličina.

- Vrhovi slušalica veličine M pričvršćeni su na levu i desnu jedinicu slušalica u trenutku kupovine.
 - Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.



KSS veličina: crvena

S veličina: narandžasta


M veličina: zelena

KSL veličina: ljubičasta

Ulošci za uši sa zvučnom izolacijom (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) KSS je prethodno naveden kao SS veličina.

- Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

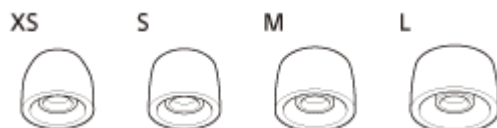


KSS veličina: crvena

S veličina: narandžasta

M veličina: zelena

L veličina: svetlo plava

Traka za kablove (1)

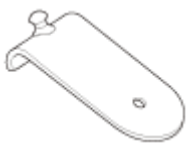

USB Type-C® zvučna kutija (1)



Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su vrhovi slušalica oštećeni i treba ih zameniti, izvršite jedno od sledećeg.
 - Kontaktirajte kontakt za podršku kompanije Soni.
 - Obratite se najbližem prodavcu kompanije Soni.
 - Kupite odvojeno prodatu seriju EP-EKS10A (**).
 - Kupite odvojeno prodatu seriju EP-NI1010 (**).


(**) Možda neće biti podržan u nekim zemljama i regionima.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9


Postavljanje slušalica u torbicu za nošenje

Okrenite kabl nekoliko puta u krug da biste postavili slušalice u torbicu (B).
Kabl možete povezati sa isporučenim kablovskim pojasom (A).

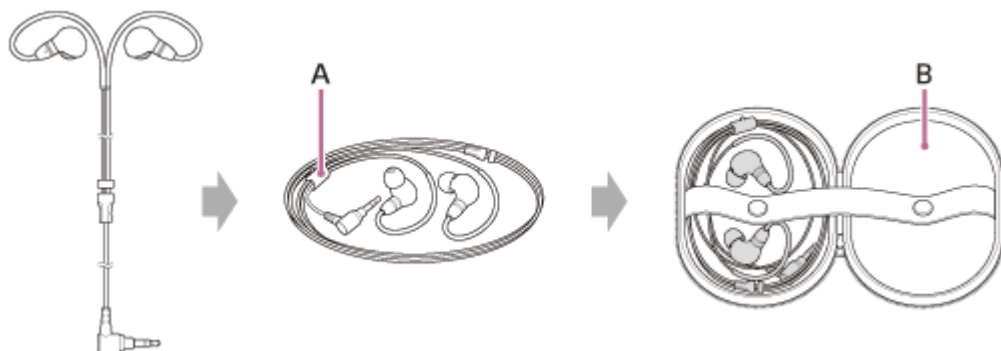

Da biste postavili USB Tipe-C audio kutiju u torbicu za nošenje

Postavite USB Tipe-C audio kutiju (C) u drugi slobodni prostor torbe za nošenje.

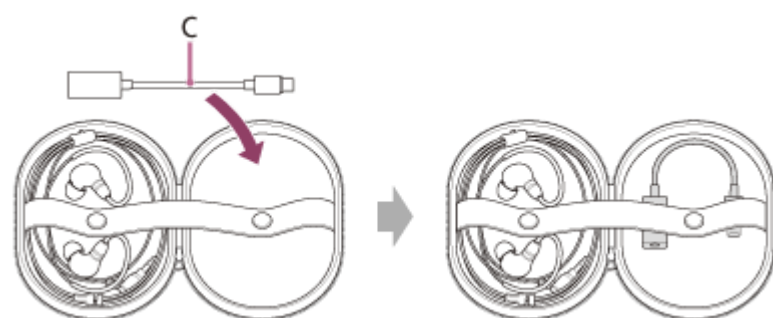

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Zamena uložaka za uši

Hibridni vrhovi slušalica od silikonske gume veličine M pričvršćuju se na levu i desnu jedinicu slušalica u trenutku kupovine. Veličine vrhova slušalica moraju odgovarati vašem uhu, a slušalice se moraju pravilno nositi da bi se postigao ispravan kvalitet zvuka.

Pokušajte sledeće da biste dobili ispravan kvalitet zvuka.

- Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Najprikladnija veličina vrhova slušalica može se razlikovati između levog i desnog uha.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice u ušima. Nosite slušalice tako da se vrh slušalice udobno nalazi što dublje u ušnom kanalu.
- Koristite vrhove slušalica za izolaciju buke da biste povećali efekat izolacije buke.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.



KSS veličina: crvena


S veličina: narandžasta

M veličina: zelena

KSL veličina: ljubičasta

1 Skinite uložak za uši.


Držite jedinicu za slušalice i okrenite vrh slušalice dok je rotirate da biste je izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

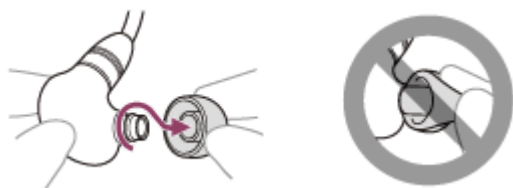

2 Postavite uložak za uši.

Čvrsto gurnite vrh slušalice na zvučni kanal (cev za izlaz zvuka) na slušalicama. U ovom trenutku pustite da vrh slušalice pokrije spoljni kraj zvučnog kanala.

Ne pričvršćujte vrh slušalice na labav ili iskrivljen način.

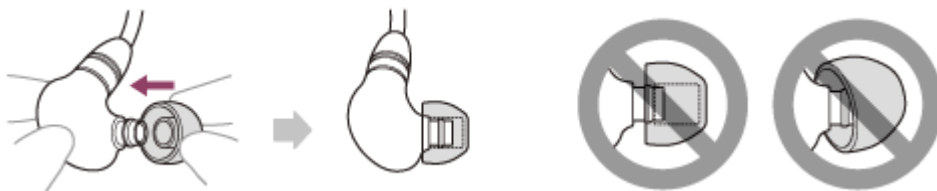

Ako vrh slušalice nije u potpunosti pričvršćen, može se desiti sledeće.

- Vrh slušalice se spušta sa slušalice.
- Kvalitet zvuka i nosivost su narušeni.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice](#)
- [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-068-220-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalice za igre
INZONE E9

Mesto i funkcija delova

Slušalice

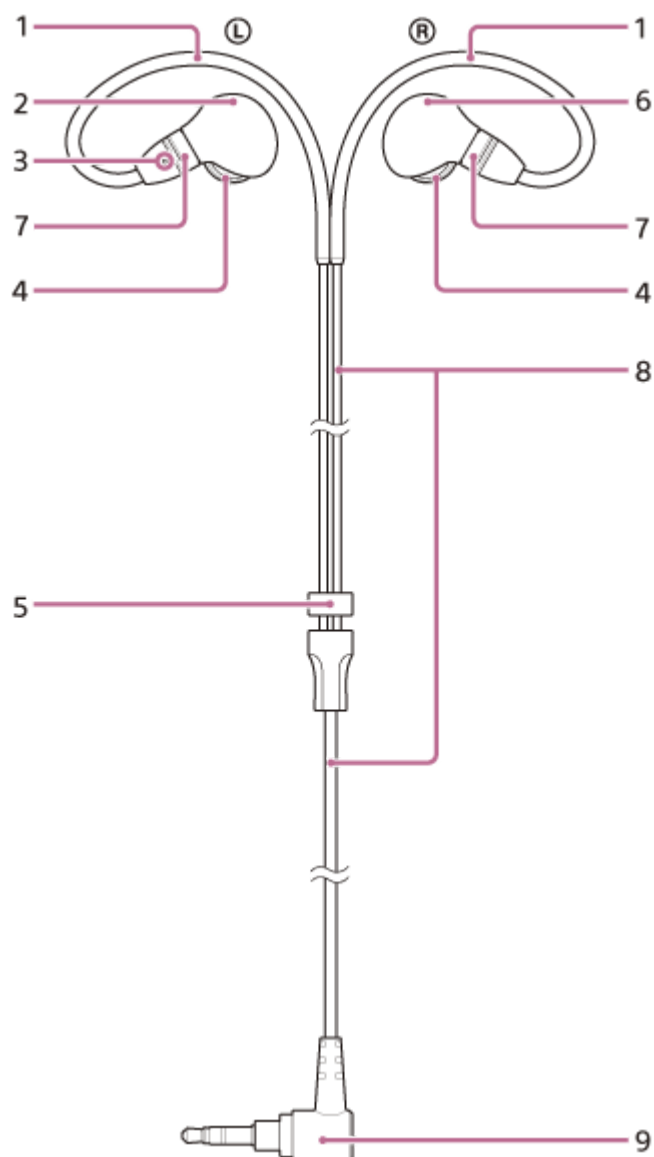

1. Vješalice (levo, desno)

2. Leva jedinica

Na levoj jedinici za slušalice nalazi se oznaka L.

3. Taktilna tačka

Na INZONE jedinstvenom utikaču leve jedinice nalazi se taktilna tačka.

4. Ulošci za uši (levo, desno)

5. Klizač

Pomoću klizača možete podesiti dužinu levog i desnog kabla za slušalice.

6. Desna jedinica

Na desnoj jedinici za slušalice nalazi se oznaka R.

7. INZONE jedinstveni utikač (levo, desno)

8. Kabl za slušalice

9. Stereo mini utikač u obliku slova L

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].


5-068-220-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slušalice za igre
INZONE E9

Nošenje slušalica


1 Proverite levi i desni oblik slušalica.

Na INZONE jedinstvenom utikaču leve jedinice nalazi se taktilna tačka (A).

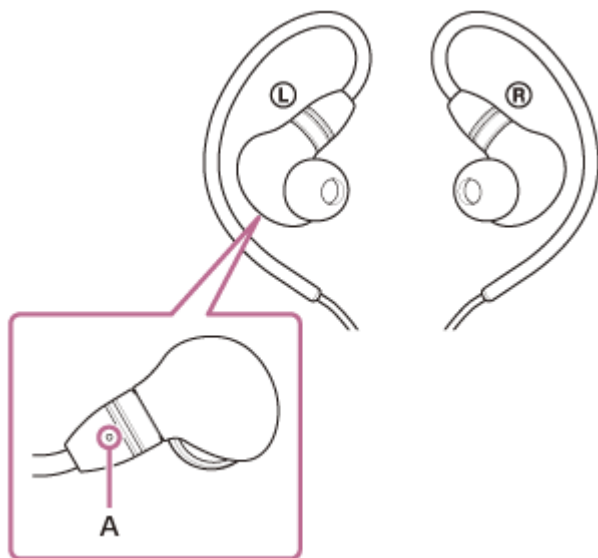


2 Postavite vešalicu (B) iza uha i stavite jedinicu za slušalice u uho.

Stavite levu jedinicu u levo uho, a desnu jedinicu u desno uho.

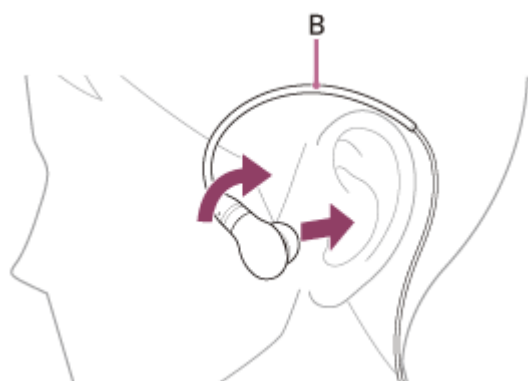


3 Pomerite slušalice gore, dole, levo i desno da biste je podesili u udoban položaj.

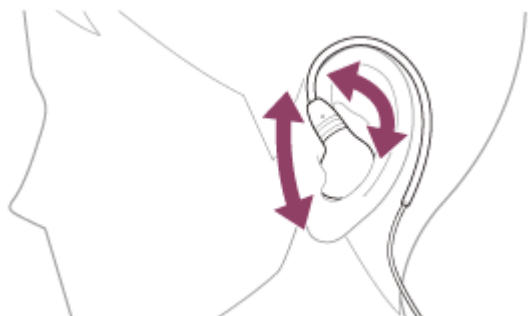

Napomena

- U sledećim slučajevima okrenite INZONE jedinstveni utikač (C) da biste vešalicu postavili bliže licu.
 - Teško je postaviti vešalicu na uho.
 - Teško je postaviti vešalicu u uho.

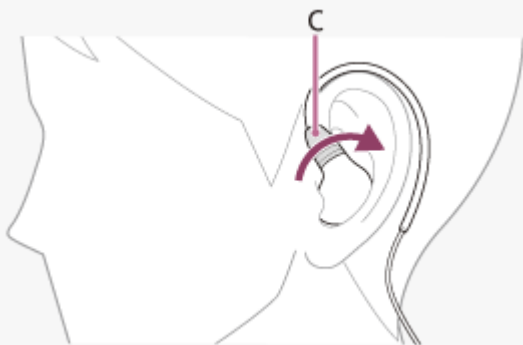

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Sa čime možeš da uradiš "INZONE Hub"](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Povezivanje slušalica sa računarom ili PlayStation®5


Pre nego što započnete vezu, proverite sledeće:

- Uputstvo za upotrebu računara ili PS5 je pri ruci.


1 Povežite slušalice na USB port računara ili kontroler PS5.

Kada povežete slušalice sa računarom.

- Povežite slušalice na isporučenu USB Tipe-C audio kutiju.

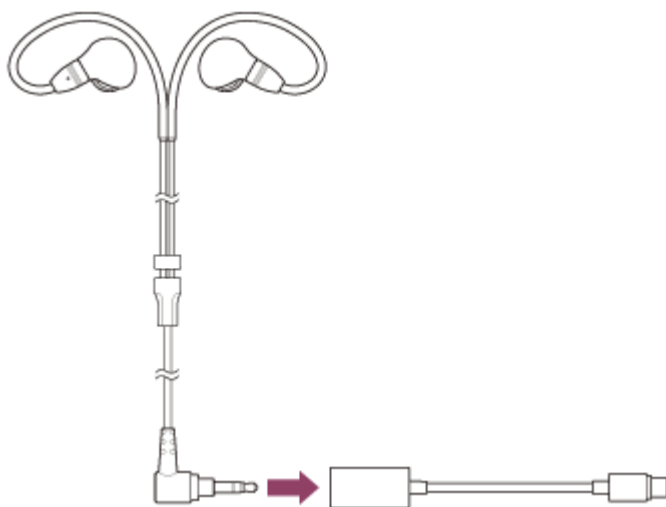


- Povežite USB Tipe-C audio kutiju sa USB priključkom računara.

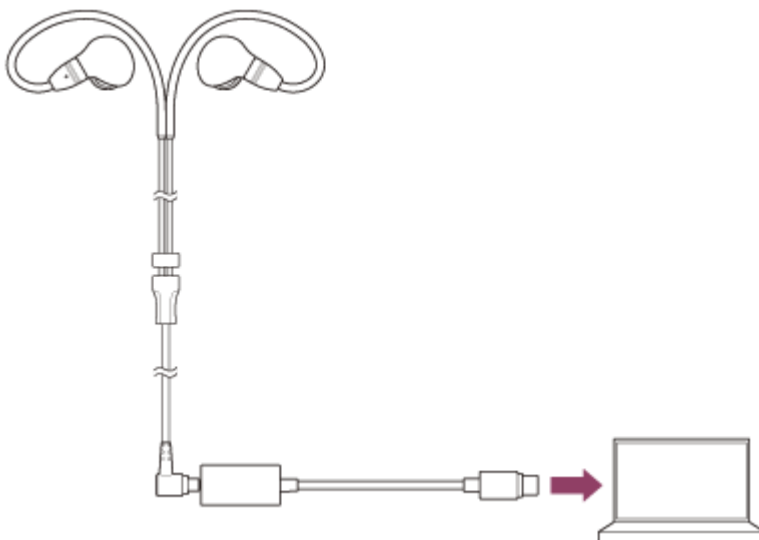

Kada priključite slušalice na PS5.

- Povežite slušalice na terminal za slušalice na PS5 kontroleru.

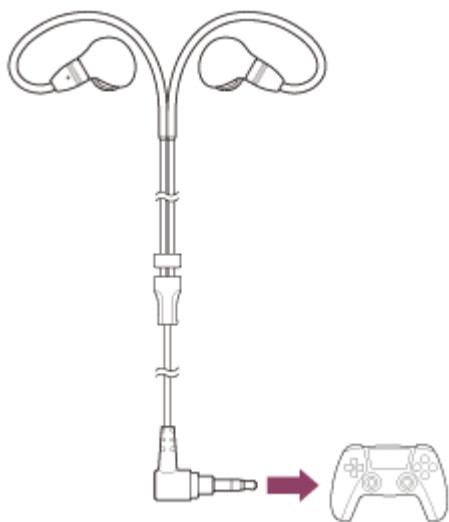

2 Kada povežete slušalice sa računarom, izaberite slušalice kao audio uređaj.

Audio ulaz/izlazni uređaj: [INZONE E9]

Napomena

- Povezivanje preko USB Tipe-C audio kutije nije zagarantovano sa a PS5. Pratite gore opisane procedure da biste se povezali sa PS5.
- Povežite USB Tipe-C audio kutiju direktno sa računarom, a ne preko USB čvorišta.
- Ako slušalice povežete sa uređajem koji nije računar preko USB Tipe-C audio kutije, može se desiti sledeće.
 - Nema zvuka.
 - Zvuk je nizak iako je podešavanje jačine zvuka maksimalno.

Povežite slušalice sa uređajem direktno bez USB Tipe-C audio kutije da biste poboljšali gore navedeno.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Sa čime možete da uradiš "INZONE Hub"

Prvo instalirajte "INZONE Hub" softver na računar. Zatim, povezivanjem slušalica sa računarom preko USB Type-C audio kutije, možete da uradite sledeće.

- Izbor postavki ekvilajzera
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje dinamičkog opsega (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Kreiranje/snimanje profila zvuka
- Izvoz/uvoz profila zvuka
- Podesite prostorni zvuk

Za detalj "INZONE Hub" je pogledajte sledeći URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Instaliranje "INZONE Hub"

1 Preuzmite "INZONE Hub" sa sajta za podršku i instalirajte ga na računar.

Za detalje pogledajte sledeću URL adresu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni OS: Vindovs® 10 ili noviji

2 Nakon što instalirate, pokrenite "INZONE Hub".

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Mere predostrožnosti

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako koristite slušalice kada je vazduh suv, možete osjetiti nelagodu zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. Ovo nije kvar slušalica. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica

- Nakon upotrebe, polako izvadite slušalice iz ušiju.
- Pošto ulošci za uši čvrsto prijanjaju za uši, ako ih jako pritisnete uz uši ili brzo izvučete, to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada stavljate slušalice, dijafragma zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica može izazvati simptome kao što su svrab i iritacija u ušima.
- Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma dok se slušalice koriste, odmah prestanite da ih koristite. Zatim se obratite lekaru, kontaktu za podršku kompanije Soni ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
- Za dugotrajnu upotrebu preporučuje se redovno skidanje slušalica iz ušiju.

Napomene o savetima za slušalice za izolaciju buke

- Kako se vrhovi slušalica čvršće uklapaju u uši, možda ćete osetiti naprezanje ušiju. Ako osećate nelagodnost, odmah prestanite da ih koristite.
- Vrhovi slušalica su potrošni materijal i mogu se pokvariti ili slomiti nakon dugotrajne upotrebe i skladištenja. Ako se vrhovi slušalica pokvaraju ili oštete, performanse zvuka kao što su kvalitet zvuka i poništavanje buke postaće ugrožene. Redovno ih zamenjujte.
- Ako dođe do sledećih kvarova, vrh slušalice ili njegov deo mogu ostati u vašem uhu i prouzrokovati povrede ili bolest. Ako primetite bilo kakvo oštećenje, obavezno zamenite vrh slušalice.
 - Vrh slušalice se oštećuje pucanjem.
 - Vrh slušalice se oštećuje ljuštenjem.
 - Vrh slušalice se oštećuje usitnjavanjem.
 - Vrh slušalice postaje oštećen kidanjem mreže.
- Izbegavajte pranje vodom, vlažnim maramicama i upotrebu organskih rastvarača kao što je alkohol, jer oni mogu prouzrokovati prerano pogoršanje.
- Strani materijal kao što je ušni vosak može se pričvrstiti na mrežasti deo vrha slušalice. Kao rezultat toga, zvuk može postati prigušen ili teško čuti. U tom slučaju pažljivo uklonite strani materijal. Prvo uklonite vrh slušalice sa slušalica. Zatim lagano nanesite pamučni štapić na mrežasti deo i polako okrećite pamučni štapić da biste obrisali strani materijal. Pazite da ne pocepare mrežasti deo.



Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice prekomernom šoku jer su precizan uređaj.
- Povremeno očistite čep mekom suvom krpom.
- Ne dišite u upravljački uređaj.
- Ako osetite nelagodnost tokom korišćenja slušalica, odmah prestanite da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.

- Ne ispuštajte slušalice i ne izlažite ih mehaničkom udaru. To može deformisati ili oštetiti slušalice, što rezultira pogoršanjem performansi.
- Slušalice nisu vodootporne. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, to može dovesti do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Soni. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada koristite slušalice u blizini sudopera ili posude za tečnost. Pazite da slušalice ne padnu u sudoper ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice na kiši ili snegu ili na vlažnim mestima.
 - Kada koristite slušalice dok se znojite.

Takođe, slušalice se mogu smočiti u sledećem slučaju.

- Vlažnim rukama ste dodirnuli slušalice.
- Slušalice ste stavili u džep vlažnog predmeta odeće.

Čišćenje slušalica

- Kada je spoljašnjost slušalica prljava, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice posebno prljave, namočite krpom u razblaženi neutralni deterdžent i dobro je iscijedite pre nego što je upotrebite za čišćenje slušalica.
- Ne koristite sledeće rastvarače jer mogu oštetiti završnu obradu na površini slušalica ili prouzrokovati druga oštećenja.
Alkohol, razređivač, benzen i tako dalje.

Ne koristite slušalice u blizini medicinskih uređaja

- Slušalice imaju magnete koji mogu ometati pejsmejkere, programabilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Ne postavljajte slušalice blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Posavetujte se sa lekarom pre upotrebe slušalica ako koristite bilo koji takav medicinski uređaj.

Držite slušalice dalje od magnetnih kartica

- Slušalice imaju magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama, magnet kartice može biti pogođen ili se deaktivirati.


Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Rukovanje kablom za slušalice

Pričvršćivanje kabla za slušalice

Držite INZONE jedinstveni utikač i umetnite ga direktno u konektor jedinice za slušalice.

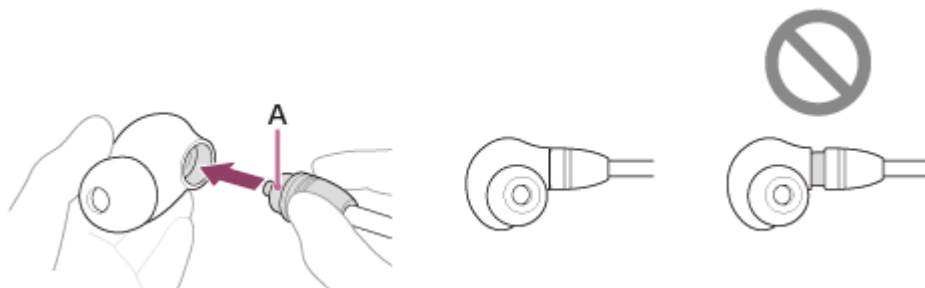


Napomena

- Kada pričvrstite kabl, proverite boju kraja (A) jedinstvenog utikača INZONE.
Kada je boja kraja utikača siva, pričvrstite taj kabl na levu jedinicu.
Kada je boja kraja utikača crvena, pričvrstite taj kabl na desnu jedinicu.

Odvajanje kabla za slušalice

Držite INZONE jedinstveni utikač i izvucite ga direktno iz konektora jedinice za slušalice.

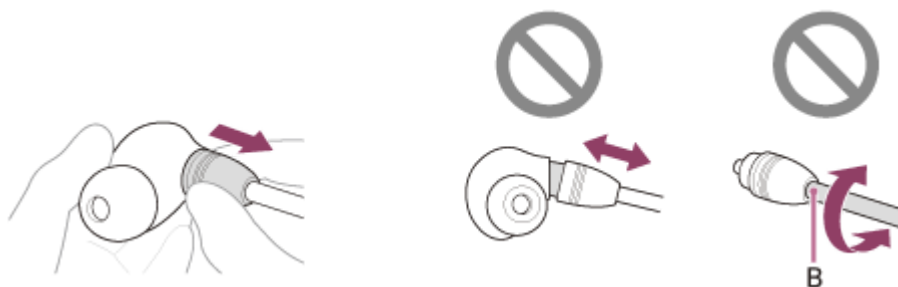

Napomena

- Ako se kabl povuče direktno, može se slomiti. Držite jedinstveni utikač INZONE da biste odvojili kabl.
- Ne okrećite spoj (B) kabla. U suprotnom, može slomiti kabl.
- Ne povlačite kabl pod uglom kada odvojite kabl. U suprotnom, može postati teško odvojiti kabl.
- Ove slušalice su kompatibilne samo sa jedinstvenim utikačem INZONE.
- Ove slušalice imaju precizne konektore. Ako snažno povučete kabl ili ga pretjerano forsirate, može se slomiti ili oštetiti kabl. Pazite da ne pustite da se kabl isključi.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

O vodootpornim performansama slušalica

Slušalice nisu vodootporne. Ako voda ili strane materije uđu u slušalice, to može dovesti do sagorevanja ili kvara. Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da slušalice ne izlažete vlazi ili prljavštini.

- Dodirivanje slušalica bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.



- Stavljanje slušalica u grudni džep vlažnog predmeta odeće.



- Stavljanje slušalica u kesu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

5-068-220-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Zaštićeni znakovi

- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- „PlayStation“ i „PS5“ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake TM i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama i regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Proverite svaki odeljak u ovom Vodiču za pomoć.



2. Ponovo povežite USB Tipe-C audio kutiju.



3. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili PS5®.



4. Pristupite veb lokaciji za podršku ispod da biste potražili uzrok i rešenje problema.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Ako se problemi nastave, obratite se kontaktu za podršku kompanije Soni ispod ili najbližeg prodavca kompanije Soni.
<https://www.sony.net/support-contact>

Srodne teme

- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].

Slušalice za igre
INZONE E9

Specifikacije

Slušalice

Izvor napajanja:

Usklađeno sa napajanjem USB magistrale (5 V, 100 mA)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Impedansa:

16 Ω (1 kHz)

Osetljivost:

101 dB/mV

Frekventni odziv:

10 Hz - 20 000 Hz

Utikač

Strana igrača: stereo mini utikač u obliku slova L

Strana slušalica: INZONE jedinstveni utikač (2)

Masa:

Približno 4,7 g

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Imajte na umu da je ovaj vodič za pomoć preveden mašinski. Mašinski prevodi ne uzimaju u obzir kontekst i možda se neće savršeno slagati sa engleskom verzijom sadržaja. Da biste videli originalnu verziju na engleskom jeziku, izaberite „English“ na [Stranica za izbor jezika].