


Навушники для ігор
INZONE E9

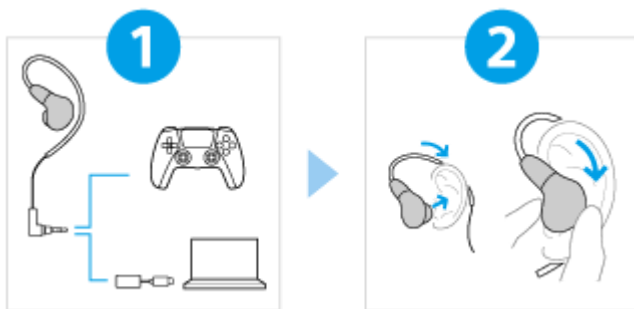

Модель: YY2989

Початок використання

**1**

Належне підключення навушників та аудіопристрою USB Type-C, що входить до комплекту постачання

Підключіть навушники та аудіокоробку USB Type-C з комплекту постачання до кожного пристрою належним чином, як показано на малюнку.

Навушники - PS5®

Навушники - аудіокоробка USB Type-C - комп'ютер

**2**

Носіння навушників

Помістіть дужку за вухо і вставте навушник у вухо. Потім рухайте навушником вгору, вниз, вліво і вправо, щоб просунути наконечник навушника глибоко у вушний канал.

Для використання всіх функцій і покращення роботи



Оновіть програмне забезпечення комп'ютера "INZONE Hub" до останньої версії.

Для отримання більш детальної інформації про "INZONE Hub" можна знайти за наступним посиланням.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Початок роботи

Приладдя, що додається

[Комплект постачання](#)

[Встановлення навушників у футляр для перенесення](#)

[Заміна вкладишів](#)

Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

Носіння навушників

[Носіння навушників](#)

Використання через підключення до консолі для ігор

[Підключення навушників до комп'ютера або PlayStation®5](#)

Налаштування навушників

Використання програмного забезпечення «INZONE Hub»

[Що ви можете зробити з "INZONE Hub"](#)

[Встановлення "INZONE Hub"](#)

Важлива інформація

[Заходи безпеки](#)

[Поводження з кабелем для навушників](#)

[Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

[Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Виправлення несправностей

[Виправлення несправностей](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

5-068-220-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Навушники для ігор
INZONE E9

Комплект постачання

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. Якщо якісь елементи відсутні, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony. Цифри в дужках вказують на кількість елементів.

Навушники для ігор (1)


чохол для носіння (1)



Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS раніше зазначався як розмір SS, а XL раніше зазначався як розмір LL.

- Вкладиші М-розміру прикріплені до лівого та правого блоків навушників під час покупки.
 - Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.



Розмір XS: червоний

Розмір S: помаранчевий


Розмір M: зелений

Розмір XL: фіолетовий

Шумоізолюючі вкладиші (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS раніше зазначався як розмір SS.

- Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.

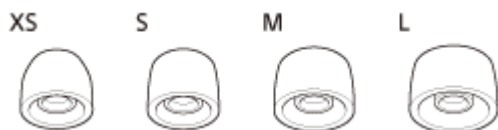

Розмір XS: червоний

Розмір S: помаранчевий

Розмір M: зелений

Розмір L: світло-блакитний

Стяжка для кабелів (1)



Зовнішня звукова панель USB Type-C® (1)



Документи (1 комплект)

Примітка

- Вкладиші є витратними матеріалами. Якщо вкладиші навушників пошкоджені і потребують заміни, виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Зверніться до служби підтримки Sony.
 - Зверніться до найближчого дилера Sony.
 - Придбайте окремо серію EP-EX10A (**).
 - Придбайте окремо серію EP-NI1010 (**).


(**) Може не підтримуватися в деяких країнах та регіонах.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9


Встановлення навушників у футляр для перенесення

Кілька разів скрутіть кабель по колу, щоб встановити навушники в чохлі для перенесення (В).
Ви можете обмотати кабель кабельною стрічкою (А), що входить до комплекту постачання.

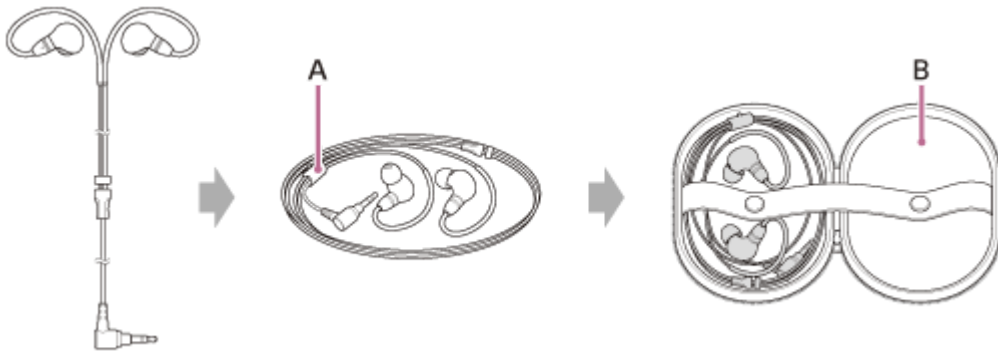

Щоб встановити аудіопристрій USB Type-C у футляр для перенесення

Встановіть аудіокоробку USB Type-C (C) в інший вільний простір футляра для перенесення.

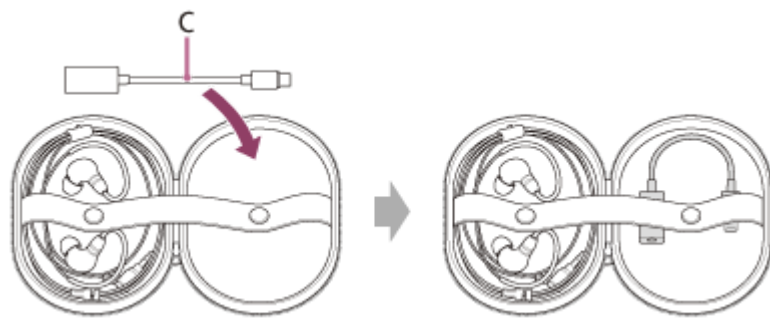

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Заміна вкладишів

Гібридні силіконові вкладиші з каучуку розміру M прикріплені до лівого та правого навушників під час покупки. Розміри вкладишів навушників повинні відповідати вашому вуху, а навушники слід правильно носити, щоб отримати належну якість звуку. Спробуйте зробити наступне, щоб отримати правильну якість звуку.

- У разі заміни вкладишів приміряйте вкладиші, починаючи з більших розмірів. Найбільш підходящий розмір навушників може відрізнятись для лівого і правого вуха.
- Перевірте, чи правильно ви носите навушники у вухах. Носіть навушники таким чином, щоб їхній наконечник був зручно розташований якомога глибше у вушному каналі.
- Використовуйте шумоізоляційні вкладиші для підвищення ефекту шумоізоляції.

Гібридні вушні вкладиші із силіконового каучуку

Розмір вкладишів можна визначити за кольором внутрішньої частини вкладишів.



Розмір XS: червоний


Розмір S: помаранчевий

Розмір M: зелений

Розмір XL: фіолетовий


1 Зніміть вкладиш.

Тримайте блок навушників і покрутіть наконечник навушника, обертаючи його, щоб витягнути навушник. Не стискайте кінчик вкладиша, коли знімаєте його.

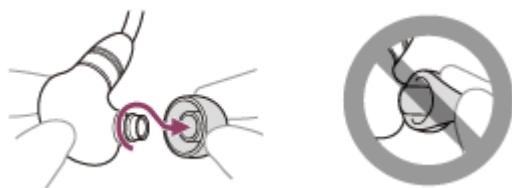

2 Присєднайте вкладиш.

Щільно притисніть наконечник навушника до звукопроводу (трубки для виведення звуку) навушника. У цей час нехай навушник закриває зовнішній кінець звукопроводу. Не прикріплюйте навушник нещільно або з перекосом.

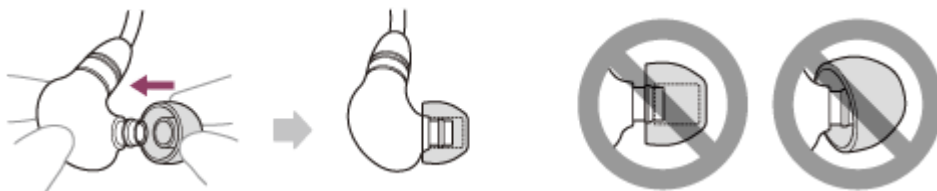

Якщо наконечник навушника прикріплено не повністю, це може призвести до наступних наслідків.

- Наконечник навушника від'єднується від навушника.
- Погіршується якість звуку та зручність носіння.

Пов'язані розділи

- [Носіння навушників](#)
- [Що ви можете зробити з "INZONE Hub"](#)


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-068-220-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Навушники для ігор
INZONE E9

Розташування та функції складових

Навушники

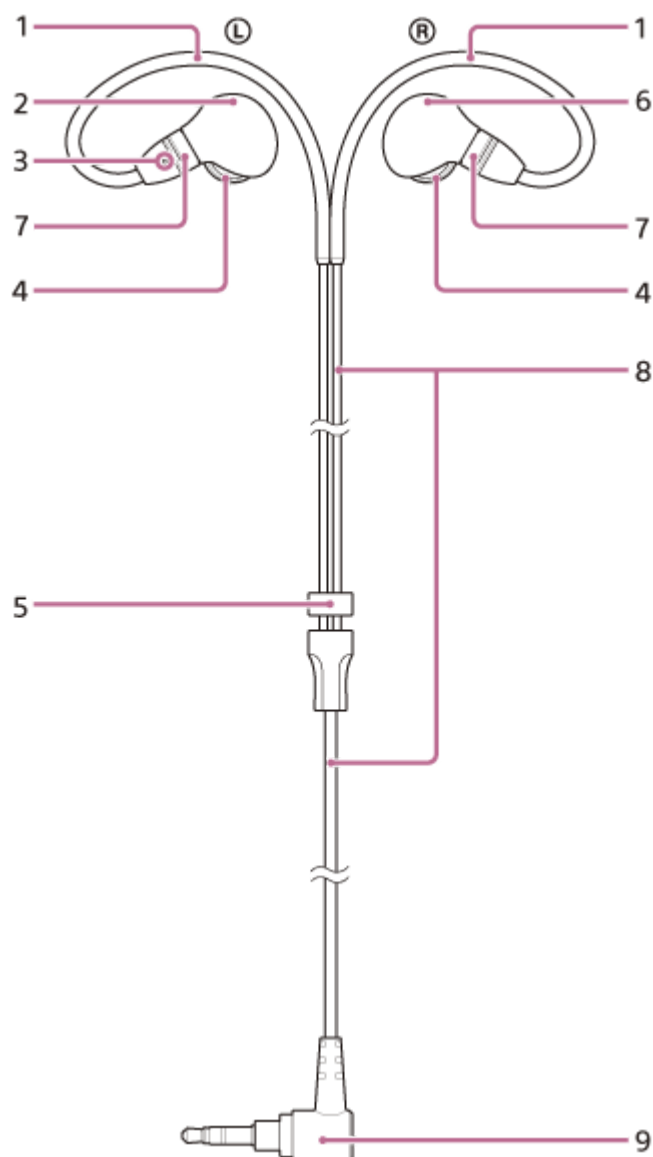

1. Вішалки (ліві, праві)

2. Лівий блок

На лівому навушнику є позначка L.

3. Тактильна точка

На унікальній вилці INZONE лівого блоку є тактильна точка.

4. Вкладиші (лівий, правий)

5. Повзунок

За допомогою повзунка можна регулювати довжину кабелів лівого і правого навушників.

6. Правий блок

На правому навушнику є позначка R.

7. Унікальний штекер INZONE (лівий, правий)

8. Кабель для навушників

9. Г-подібний стерео міні-штекер

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].


5-068-220-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Навушники для ігор
INZONE E9

Носіння навушників


1 Перевірте ліву і праву форму навушників.

На унікальному штекері INZONE лівого блоку є тактильна точка (A).

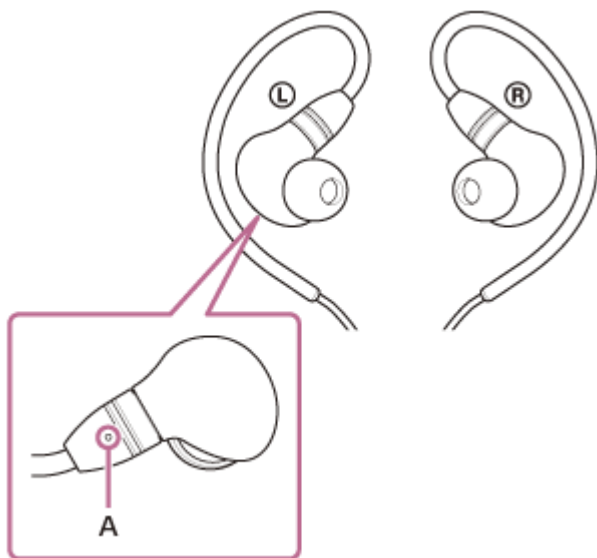


2 Помістіть вішалку (B) за вухо і вставте навушник у вухо.

Вставте лівий навушник у ліве вухо, а правий - у праве.

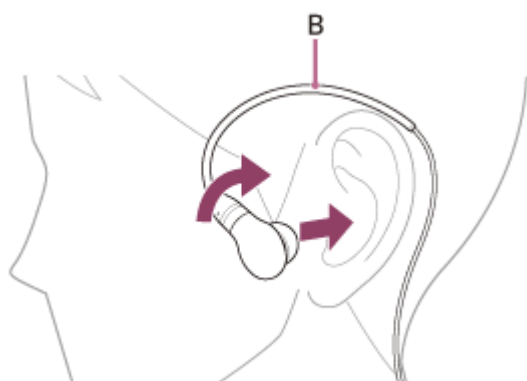


3 Переміщайте навушник вгору, вниз, вліво і вправо, щоб відрегулювати його в зручному положенні.

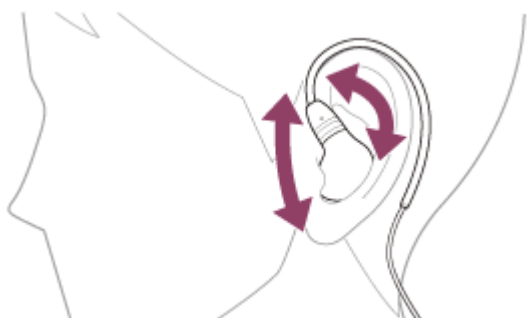

Примітка

- У наступних випадках поверніть унікальну заглушку INZONE (C), щоб встановити вішалку ближче до обличчя.
 - Важко встановити вішалку на вухо.
 - Важко підігнати вішалку під вухо.

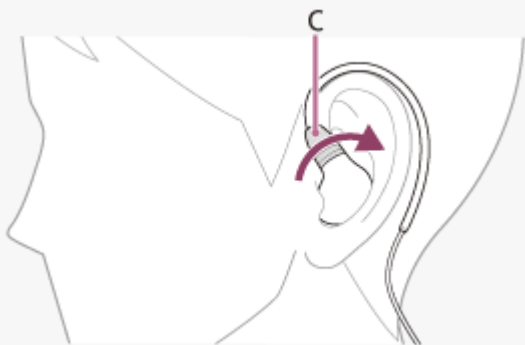

Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)
- [Що ви можете зробити з "INZONE Hub"](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Підключення навушників до комп'ютера або PlayStation®5


Перед початком підключення переконайтеся в наступному:

- Інструкція з експлуатації комп'ютера або PS5 під рукою.


1 Підключіть навушники до USB-порту комп'ютера або контролера PS5.

Коли ви підключаєте навушники до комп'ютера.

- Підключіть навушники до аудіоколонки USB Type-C, що входить до комплекту постачання.

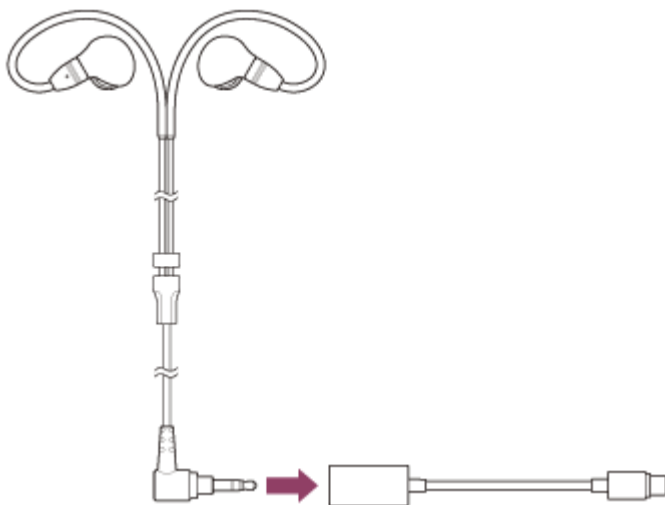


- Підключіть аудіопристрій USB Type-C до USB-порту комп'ютера.

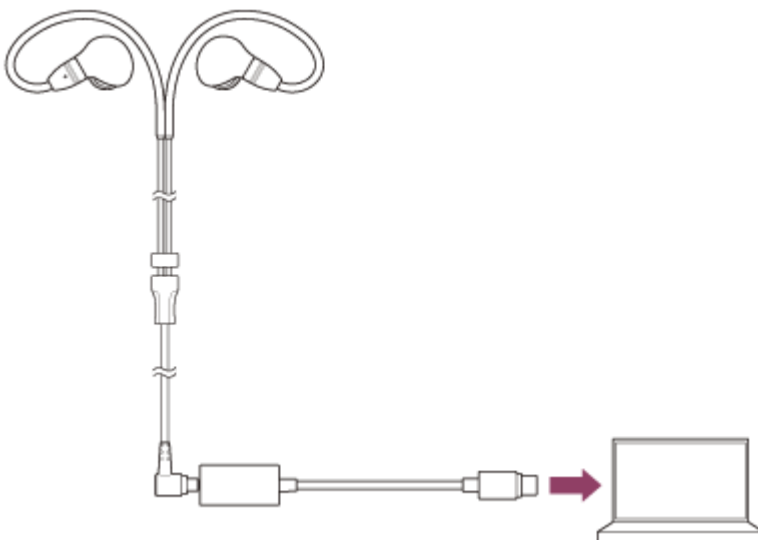

Коли ви підключаєте навушники до PS5.

- Підключіть навушники до роз'єму для навушників на PS5 контролера.

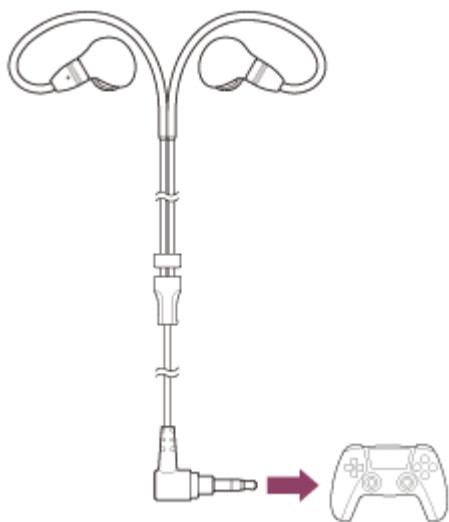

2 Підключаючи навушники до комп'ютера, виберіть навушники як аудіопристрій.

Пристрій вводу/виводу звуку: [INZONE E9].

Примітка

- Підключення через аудіопристрій USB Type-C не гарантується з PS5. Виконайте описані вище процедури, щоб підключитися до PS5.
- Підключайте аудіопристрій USB Type-C безпосередньо до комп'ютера, а не через USB-концентратор.
- Якщо ви підключаєте навушники до пристрою, відмінного від комп'ютера, через аудіороз'єм USB Type-C, може статися наступне.
 - Звук не виводиться.
 - Звук низький, хоча гучність встановлено на максимум.

Підключіть навушники до пристрою безпосередньо без аудіо-боксу USB Type-C, щоб покращити вищезазначені характеристики.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Що ви можете зробити з “INZONE Hub”

Спочатку встановіть “INZONE Hub” програмне забезпечення на комп'ютер. Потім, підключивши навушники до комп'ютера через аудіо-бокс USB Type-C, ви можете зробити наступне.

- Вибір налаштування еквайзера
- Налаштування параметрів еквайзера
- Налаштування динамічного діапазону (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Створення/збереження звукового профілю
- Експорт/імпорт звукового профілю
- Налаштуйте просторовий звук

Для отримання більш детальної інформації про “INZONE Hub” можна знайти за наступним посиланням.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Встановлення “INZONE Hub”

- 1 Завантажте “INZONE Hub” з сайту підтримки та встановіть його на свій комп'ютер.**

Більш детальну інформацію можна знайти за наступним посиланням.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Сумісна ОС: Windows® 10 або новішої версії

- 2 Після встановлення запустіть “INZONE Hub”.**

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Заходи безпеки

Примітка щодо статичної електрики

- Якщо ви використовуєте навушники, коли повітря сухе, ви можете відчувати дискомфорт через статичну електрику, що накопичується на вашому тілі. Це не є несправністю навушників. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

Вказівки щодо носіння навушників

- Після використання повільно вийміть навушники з вух.
- Вкладиші герметично розташовуються у вухах, і якщо ви швидко витягнете їх чи із силою засунете у вуха, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Під час надягання навушників діафрагма динаміка може видавати клацання. Це не є несправністю.
- Тривале використання навушників може викликати такі симптоми, як свербіж і подразнення у вухах.
- Якщо під час використання навушників ви відчуваєте будь-який з перерахованих вище симптомів, негайно припиніть їх використання. Потім зверніться до лікаря, до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.
- При тривалому використанні рекомендується регулярно знімати навушники з вух.

Вказівки щодо шумоізоляційних вкладишів для навушників

- Оскільки вкладиші навушників щільніше прилягають до вух, ви можете відчувати навантаження на вуха. Якщо ви відчуваєте незручність, припиніть використання.
- Насадки для навушників є витратними матеріалами і можуть зіпсуватися або зламатися після тривалого використання та зберігання. Якщо наконечники навушників зношуються або пошкоджуються, це погіршує якість звуку та шумозаглушення. Регулярно замінюйте їх.
- У разі виникнення наведених нижче несправностей навушник або його частина може залишитися у вусі і спричинити травму або захворювання. Якщо ви помітили пошкодження, обов'язково замініть навушник.
 - Наконечник навушника пошкоджується тріщинами.
 - Наконечник навушника пошкоджується через відшарування.
 - Наконечник навушника пошкоджується через відколи.
 - Наконечник навушника пошкоджується через розрив сітки.
- Уникайте миття водою, вологими серветками та використання органічних розчинників, таких як спирт, оскільки це може призвести до передчасного псування.
- Сторонні матеріали, такі як вушна сірка, можуть прилипати до сітчастої частини наконечника навушника. В результаті звук може стати приглушеним або погано чутним. У такому випадку обережно видаліть сторонній матеріал.

Спочатку зніміть наконечник навушника з навушника. Потім злегка прикладіть ватний тампон до сітчастої частини і повільно обертайте ватний тампон, щоб витерти сторонній матеріал. Будьте обережні, щоб не порвати сітчасту частину.



Інші примітки

- Не піддавайте навушники сильним ударам, оскільки вони є прецизійним пристроєм.

- Час від часу протирайте штекер м'якою сухою тканиною.
- Не дихайте в динамік.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання навушників, негайно припиніть їх використання.
- Тривале використання й зберігання вкладишів може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Не кидайте навушники і не піддавайте їх механічним ударам. Це може призвести до деформації або пошкодження навушників, що погіршить якість звуку.
- Навушники не є водонепроникними. Потрапляння води або сторонніх предметів всередину навушників може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Якщо до навушників потрапила вода або сторонні предмети, негайно припиніть їх використання і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в таких випадках.
 - Коли ви використовуєте навушники біля раковини або ємності з рідиною. Будьте обережні, щоб навушники не впали в раковину або ємність, наповнену водою.
 - Коли ви використовуєте навушники під час дощу або снігу, або у вологих приміщеннях.
 - Коли ви використовуєте навушники під час потовиділення.

Також навушники можуть намокнути в наступному випадку.

- Ви торкнулися навушників мокрими руками.
- Ви кладете навушники в кишеню вологого одягу.

Очищення навушників

- Якщо навушники забруднилися, протріть їх м'якою сухою тканиною. Якщо навушники особливо забруднені, намочіть ганчірку в розведеному нейтральному миючому засобі і добре віджміть її, перш ніж використовувати для чищення навушників.
- Не використовуйте такі розчинники, оскільки вони можуть пошкодити покриття на поверхні навушників або спричинити інші пошкодження. Спирт, розчинник, бензол тощо.

Не використовуйте навушники поблизу медичних пристроїв

- Навушники мають магніти, які можуть створювати перешкоди для кардіостимуляторів, програмованих шунтуючих клапанів для лікування гідроцефалії або інших медичних пристроїв. Не розміщуйте навушники поруч з людьми, які використовують подібні медичні пристрої. Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням навушників, якщо ви використовуєте будь-які подібні медичні пристрої.

Тримайте навушники подалі від магнітних карток

- Навушники мають магніти. Якщо магнітна картка наближається до навушників, магніт картки може пошкодитися або деактивуватися.


Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Поводження з кабелем для навушників

Приєднання кабелю для навушників

Тримайте унікальний штекер INZONE і вставте його прямо в роз'єм навушників.

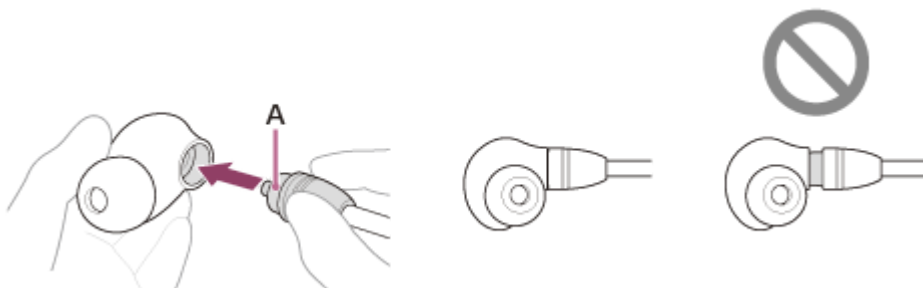


Примітка

- Підключаючи кабель, перевірте колір кінця (A) унікального штекера INZONE. Якщо колір кінця штекера сірий, підключіть кабель до лівого блоку. Якщо колір кінця штекера червоний, підключіть кабель до правого блоку.

Від'єднання кабелю для навушників

Тримачи унікальний штекер INZONE, витягніть його прямо з роз'єму навушників.

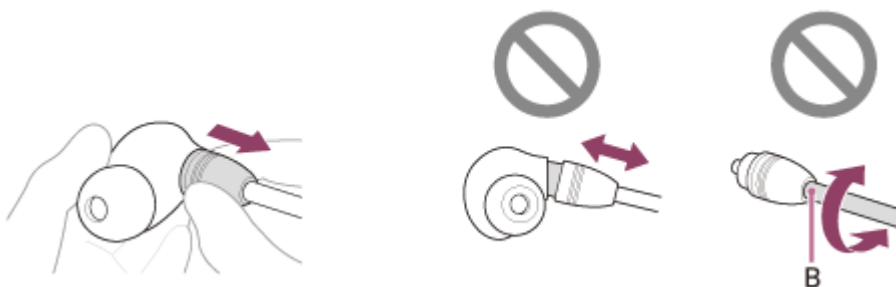

Примітка

- Якщо тягнути за кабель напругу, він може зламатися. Тримайте унікальний штекер INZONE, щоб від'єднати кабель.
- Не перекручуйте з'єднання (B) кабелю. В іншому випадку це може призвести до обриву кабелю.
- При від'єднанні кабелю не тягніть його під кутом. В іншому випадку від'єднання кабелю може бути ускладнене.
- Ці навушники сумісні лише з унікальним штекером INZONE.
- Ці навушники мають прецизійні роз'єми. Якщо ви сильно потягнете за кабель або застосуєте надмірне зусилля, це може призвести до обриву або пошкодження кабелю. Будьте обережні, щоб кабель не відірвався.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Запобігання займанню чи несправності через намокання

Про водонепроникність навушників

Навушники не є водонепроникними. Потраплення води або сторонніх предметів всередину навушників може призвести до перегорання або несправності.

Уникайте таких ситуацій і будьте обережні, щоб не піддавати навушники впливу вологи або бруду.

- Торкатися навушників, не висушивши мокрі руки після виконання домашніх справ на кухні або миття рук у ванній.



- Покладіть навушники в нагрудну кишеню вологого одягу.



- Покладіть навушники в пакет з холодною ПЕТ-пляшкою.



- Проливання рідини під час їжі або пиття.



Пов'язані розділи

- [Заміна вкладишів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-068-220-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Навушники для ігор
INZONE E9

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Торговельні марки

- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Sony і INZONE — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- «PlayStation» і «PS5» — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки компанії Sony Interactive Entertainment Inc.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки [™] та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Веб-сайти підтримки клієнтів

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах або регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Виправлення несправностей

У разі виникнення будь-яких проблем дотримуйтеся нижченаведеної процедури.

1. Перевірте кожен розділ цього посібника.



2. Знову підключіть аудіопристрій USB Type-C.



3. Перезавантажте пристрій, що підключається, наприклад, комп'ютер або PS5®.



4. Перейдіть на сайт підтримки нижче, щоб знайти причину і рішення проблеми.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до служби підтримки Sony за вказаними нижче контактами або до найближчого дилера Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Навушники для ігор
INZONE E9

Технічні характеристики

Навушники

Джерело живлення:

Сумісно із живленням через USB (5 В, 100 мА)

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Повний опір:

16 Ω (1 кГц)

Чутливість:

101 дБ/мВт

Діапазон відтворюваних частот:

10 Гц - 20 000 Гц

Штекер

З боку плеєра: Г-подібний стерео міні-штекер

З боку навушників: унікальний штекер INZONE (2)

Маса:

Приблизно 4,7 г

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].