


游戏耳机
INZONE E9



型号:YY2989

开始使用

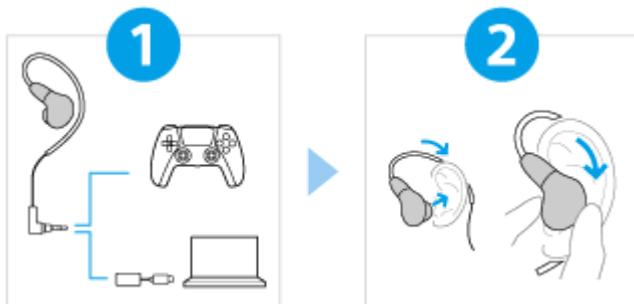

① 正确连接耳机和附带的 USB Type-C 音频盒



如图所示，将耳机和随附的 USB Type-C 音频盒正确连接到每个设备。

耳机 -PS5®

耳机 - USB Type-C 音频盒 - 计算机

② 佩戴耳机



将耳机挂架放在耳后，然后将耳机单元放入耳中。然后，上下左右移动耳机，使耳塞尖端深入耳道。

使用所有功能和改善的性能



更新计算机软件“INZONE Hub”更新到最新版本。
有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下 URL。
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

入门

附件

[包装内物品](#)

[将耳机放入便携箱](#)

[更换耳塞](#)

部件和控件

[部件的位置和功能](#)

佩戴耳机

[佩戴耳机](#)

通过连接到游戏机进行使用

[将耳机连接到电脑或 PlayStation®5](#)

定制耳机

使用“INZONE Hub”

[您可以使用“INZONE Hub”](#)

[安装“INZONE Hub”](#)

重要信息

[注意事项](#)

[处理耳机线](#)

[防止因受潮而燃烧或故障](#)

[许可证](#)

[商标](#)

[客户支持网站](#)

[故障排除](#)

[故障排除](#)

[规格](#)

[规格](#)

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

包装内物品

打开包装后，请确认包含列表中的所有物品。如果缺少任何项目，请咨询索尼支持联系人或最近的索尼经销商。
括号中的数字表示项目数。

游戏耳机 (1)


便携盒 (1)



混合硅胶耳塞(XS (2)、S (2)、M (2)、XL (2)) (*)

(*) XS 以前被列为 SS 尺寸，XL 以前被列为 LL 尺寸。

- 购买时，耳机的左右单元会附带 M 尺寸的耳塞头。
 - 可根据耳塞内部的颜色确定耳塞的尺寸。



XS 尺寸：红色

S 尺寸：橙色


中号：绿色

XL 尺寸：紫色

噪音隔离耳塞(XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS 之前被列为 SS 尺寸。

- 可根据耳塞内部的颜色确定耳塞的尺寸。

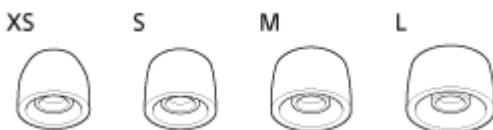

XS 尺寸：红色

S 尺寸：橙色

中号：绿色

L 尺寸：浅蓝色

线缆带 (1)



USB Type-C®音频盒 (1)



文档 (1 套)

注意

- 耳塞是消耗品。如果耳塞头已损坏并需要更换，请执行以下操作之一。
 - 请联系索尼支持联系人。
 - 请联系最近的索尼经销商。
 - 购买单独出售的 EP-EX10A 系列 (***)。
 - 购买单独出售的 EP-NI1010 系列 (***)。

(***) 某些国家和地区可能不支持该功能。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。


5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

将耳机放入便携箱


将耳机线绕圈滚动几圈，将耳机放入便携箱 (B)。

，您可以使用随附的线带 (A) 捆绑耳机线。

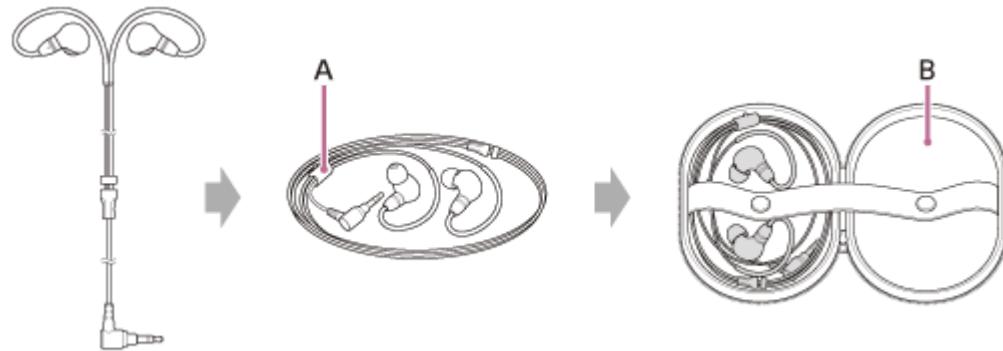

将 USB Type-C 音频盒安装在便携包中

将 USB Type-C 音频盒 (C) 放在便携包的另一个空闲位置。

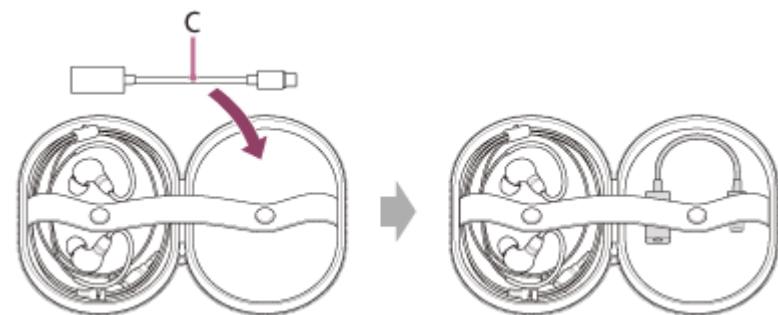

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

游戏耳机
INZONE E9

更换耳塞


购买时，左右耳机单元均附带 M 尺寸混合硅橡胶耳塞头。耳塞头的尺寸必须与您的耳朵相匹配，而且必须正确佩戴耳机才能获得正确的音质。

请尝试以下方法以获得正确的音质。

- 更换耳塞时，请尝试按耳塞的尺寸从大到小依次更换。左耳和右耳最合适的耳塞头尺寸可能不同。
- 检查耳机是否佩戴正确。佩戴耳机时，尽可能让耳塞头舒适地位于耳道深处。
- 使用隔音耳塞头可提高隔音效果。

混合硅胶耳塞

可根据耳塞内部的颜色确定耳塞的尺寸。



XS 尺寸：红色

S 尺寸：橙色


中号：绿色

XL 尺寸：紫色

1 取下耳塞。

握住耳机单元，一边旋转一边扭转耳塞头，将其拉出。


取下耳塞时请勿挤压末端。

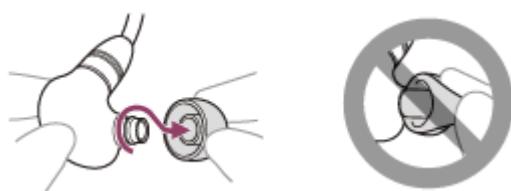

2 装上耳塞。

将耳塞头紧紧推到耳机上的声音导管（声音输出管）上。此时，让耳塞头盖住声音导管的外端。

不要以松动或歪斜的方式安装耳塞头。

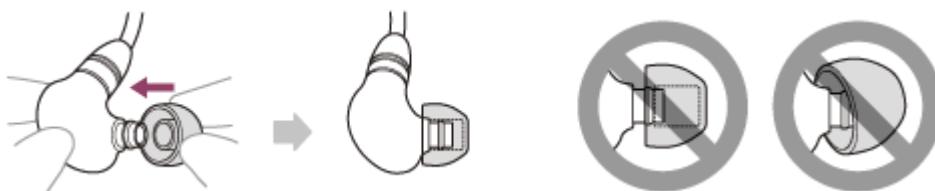

如果耳塞头没有完全连接好，可能会出现以下情况。

- 耳塞尖从耳机上脱落。
- 音质和耐磨性都受到了影响。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [您可以使用“INZONE Hub”](#)


请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

部件的位置和功能

耳机

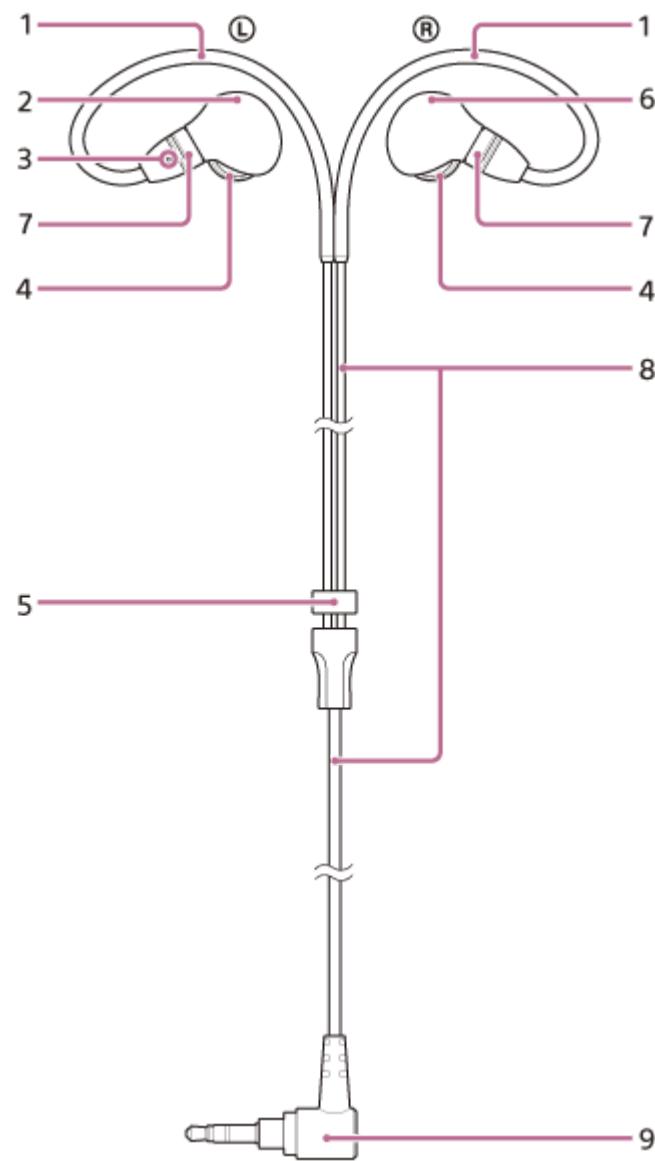

1. 衣架 (左、右)

2. 左侧装置

左侧耳机装置上有一个 L 标记。

3. 触感点

左侧装置的 INZONE 独特插头上有一个触感点。

4. 耳塞 (左、右)

5. 滑块

您可以用滑块调节左右耳机线的长度。

6. 右耳机单元

右耳机单元上有一个 R 标记。

7. INZONE 专用插头 (左、右)

8. 耳机线

9. L 形立体声迷你插头

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。


5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

佩戴耳机


1 检查耳机的左右形状。

左侧装置的 INZONE 独特插头上有一个触点 (A)。

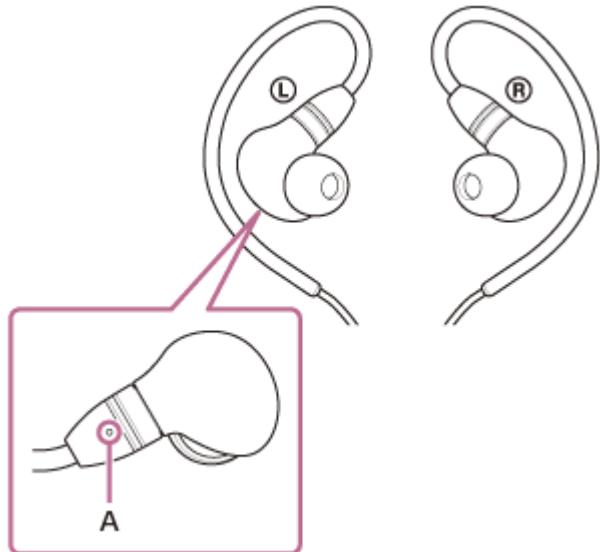


2 将挂架 (B) 放在耳后，然后将耳机单元放入耳中。

将左侧装置放入左耳，右侧装置放入右耳。

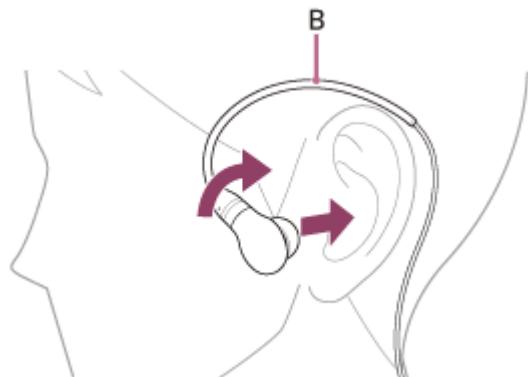


3 上下左右移动耳机，将其调整到舒适的位置。

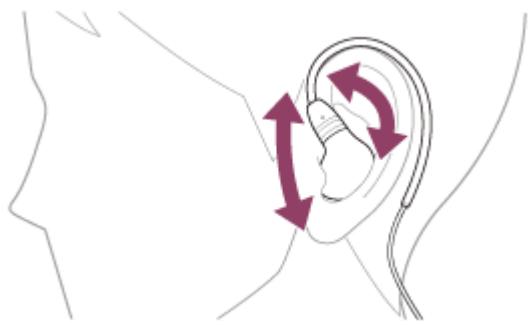

注意

- 在下列情况下，旋转 INZONE 独特插头 (C)，使衣架更靠近脸部。
 - 很难将衣架固定在耳朵上。
 - 很难将衣架塞进耳朵里。

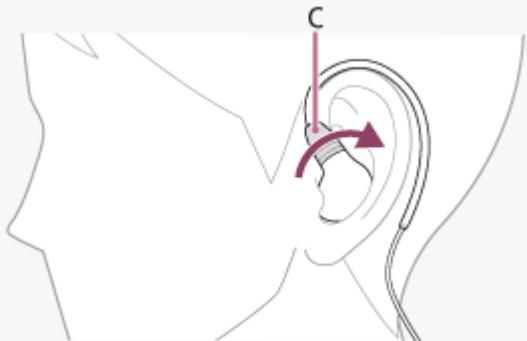

相关主题

- [更换耳塞](#)
- [您可以使用“INZONE Hub”](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9


将耳机连接到电脑或 PlayStation®5

在开始连接之前，请确保以下几点：


- 计算机或 PS5 就在手边。
- 1 将耳机连接到电脑的 USB 端口，或将耳机的控制器连接到电脑的 USB 端口，或将耳机的控制器连接到电脑的 USB 端口 PS5。

将耳机连接到电脑时。

- 将耳机连接到随附的 USB Type-C 音频盒。

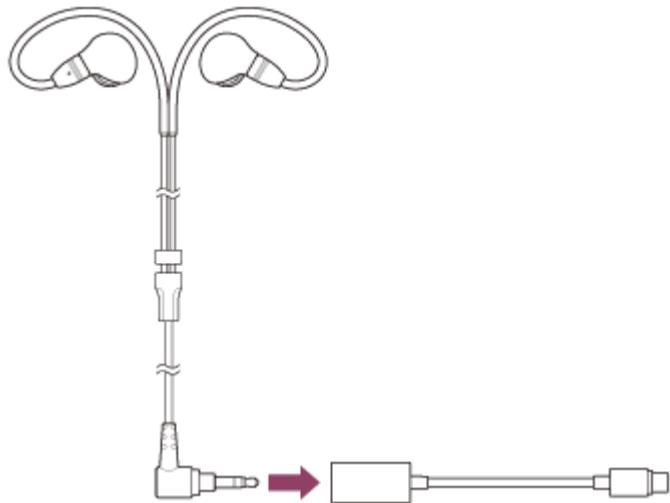


- 将 USB Type-C 音频盒连接到电脑的 USB 端口。

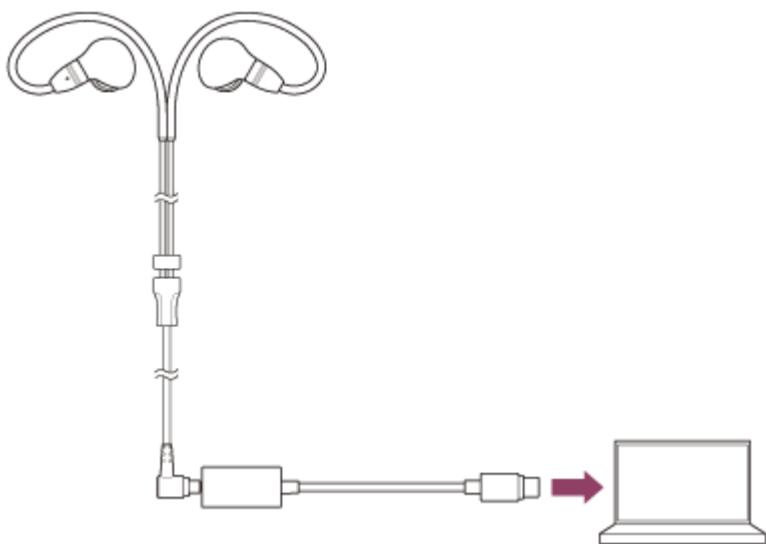

将耳机连接到 PS5 时。

- 将耳机连接到控制器的耳机端子上 PS5。

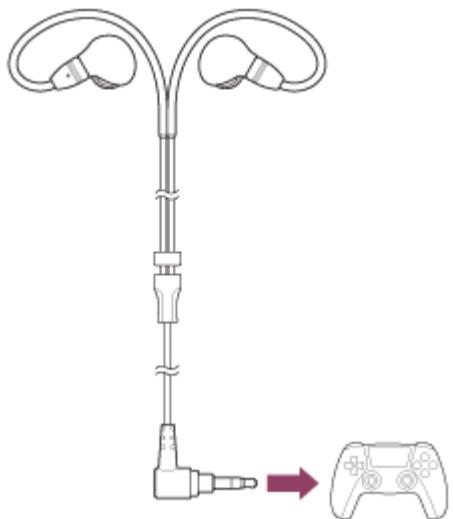

2 将耳机连接到电脑时，请选择耳机作为音频设备。

音频输入/输出设备： [INZONE E9]

注意

- 通过 USB Type-C 音频盒的连接不能保证与 PS5 按照上述步骤连接到 PS5.
- 将 USB Type-C 音频盒直接连接到电脑，不要通过 USB 集线器。
- 如果您通过 USB Type-C 音频盒将耳机连接到电脑以外的设备，可能会出现以下情况。
 - 无声音输出。
 - 虽然音量设置为最大，但声音很低。

将耳机直接连接到没有 USB Type-C 音频盒的设备，以改善上述效果。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

您可以使用“INZONE Hub”

首先，将“INZONE Hub”将软件安装到电脑上。然后，通过 USB Type-C 音频盒将耳机连接到电脑，就可以进行以下操作。

- 选择均衡器设定
- 定制均衡器设置
- 调节动态范围（动态范围控制）
- 创建/保存声音配置文件
- 导出/导入声音配置文件
- 设置空间声音

有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

安装“INZONE Hub”

1 下载“INZONE Hub”并安装到电脑上。

有关详细信息，请参阅以下 URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

兼容操作系统Windows® 10 或更高版本

2 安装后，启动“INZONE Hub”。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

注意事项

静电注意事项


- 如果您在空气干燥时使用耳机，您可能会因身体上积累的静电而感到不适。这不是耳机故障。穿着不易产生静电的天然材质衣物可以减少影响。

佩戴耳机注意事项

- 使用后，请慢慢将耳机从耳朵上取下。
- 因为耳塞紧密贴合耳朵，用力将其压入或将其快速拉出会导致耳膜损伤。戴上耳机时，扬声器振膜可能会发出咔嗒声。这并非故障。
- 长期使用耳机可能会引起耳朵瘙痒和刺激等症状。
- 如果在使用耳机时出现上述任何症状，请立即停止使用。然后，请咨询医生、索尼支持联系人或最近的索尼经销商。
- 如果要长期使用，建议您定期将耳机从耳朵上取下。

关于隔音耳塞头的说明

- 当耳塞头与耳朵贴合得更紧时，您可能会感到耳朵有负担。如果感到不适，请停止使用。
- 耳塞头是消耗品，长期使用和存放可能会变质或破损。如果耳塞头老化或损坏，音质和降噪等音频性能就会受到影响。定期更换。
- 如果发生以下故障，耳塞头或其一部分可能会留在耳朵里，导致受伤或生病。如果发现任何损坏，请务必更换耳塞头。
 - 耳塞头因破裂而损坏。
 - 耳塞头因剥落而损坏。
 - 耳塞头因碎裂而损坏。
 - 耳塞尖端会因网状物撕裂而损坏。
- 避免用水、湿纸巾清洗和使用酒精等有机溶剂，因为这些都会导致过早老化。
- 耳垢等异物可能会附着在耳塞头的网状部分。因此，声音可能会变得低沉或难以听到。在这种情况下，请小心取出异物。
首先，从耳机中取出耳塞头。然后，将棉签轻轻涂抹在网眼部位，慢慢旋转棉签，擦去异物。注意不要撕裂网孔部分。

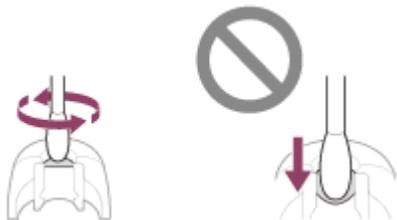

其他注意事项

- 耳机是精密设备，请勿过度震动。
- 偶尔用柔软的干布清洁插头。
- 请勿对驱动单元呼气。
- 如果您在使用耳机时感到不适，请立即停止使用。
- 耳塞长时间使用、存放可能会损坏或劣化。
- 请勿将耳机跌落或受到机械冲击。这样做可能会使耳机变形或损坏，导致性能下降。
- 耳机不防水。如果水或异物进入耳机，可能会导致火灾或触电。如果水或异物进入耳机，请立即停止使用，并咨询最近的索尼经销商。在以下情况下，请特别小心。
 - 当您在水槽或液体容器附近使用耳机时。
小心不要让耳机掉进装满水的水槽或容器中。
 - 在雨雪天气或潮湿的地方使用耳机时。
 - 出汗时使用耳机。

此外，在以下情况下耳机可能会被弄湿。

- 你用湿手触摸了耳机。
- 你把耳机放在潮湿衣服的口袋里。

清洁耳机

- 耳机外部脏污时，请用柔软的干布擦拭干净。如果耳机特别脏，请将抹布浸泡在稀释的中性洗涤剂中，拧干后再用来清洁耳机。
- 请勿使用下列溶剂，因为它们可能会损坏耳机表面的涂层或造成其他损坏。
酒精、稀释剂、苯等。

请勿在医疗设备附近使用耳机

- 耳机上的磁铁可能会干扰心脏起搏器、治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将耳机靠近使用此类医疗设备的人员。如果您使用任何此类医疗设备，请在使用耳机前咨询医生。

让耳机远离磁卡

- 耳机有磁铁。如果磁卡靠近耳机，卡磁铁可能会受到影响或失效。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。


5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

处理耳机线

连接耳机线

握住 INZONE 专用插头，将其直接插入耳机单元的接口。

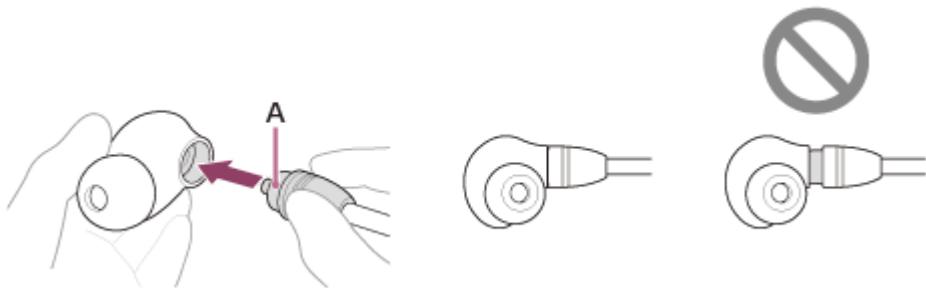


注意

- 安装电缆时，请检查 INZONE 专用插头末端 (A) 的颜色。
当插头末端的颜色为灰色时，将该电缆安装到左侧设备上。
当插头末端的颜色为红色时，将该电缆安装到右侧设备上。

拆卸耳机线

握住 INZONE 专用插头，将其从耳机单元的接口处直接拔出。

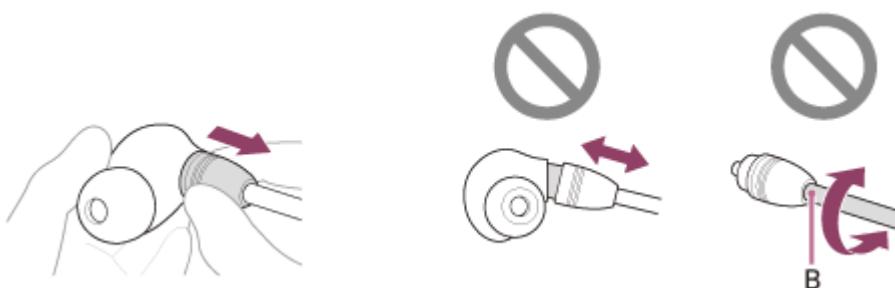

注意

- 如果直接拉扯电缆，电缆可能会断裂。握住 INZONE 独特插头，拆下电缆。
- 不要扭转电缆的接头 (B)。否则，可能会弄断电缆。
- 拆卸电缆时不要斜拉电缆。否则，可能难以拆卸电缆。
- 这些耳机仅与 INZONE 独特的插头兼容。
- 这些耳机采用精密连接器。如果强拉电缆或过度用力，可能会导致电缆断裂或损坏。小心不要让电缆脱落。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

游戏耳机
INZONE E9

防止因受潮而燃烧或故障

关于耳机的防水性能

耳机不防水。如果水或异物进入耳机，可能导致烧毁或故障。
避免以下情况，并小心不要让耳机暴露在潮湿或污垢中。

- 在厨房做完家务或在洗手间洗手后，没有擦干湿手就触摸耳机。




- 将耳机放在潮湿衣服的胸前口袋里。



- 把耳机放在一个装有冷 PET 瓶的袋子里。



- 饮食期间饮料溢出。

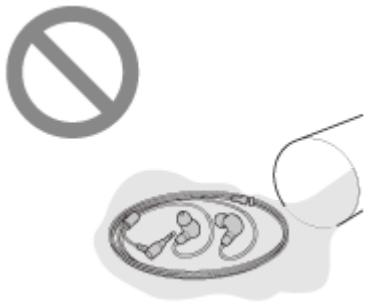

相关主题

- [更换耳塞](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

许可证

- 本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。请访问以下URL，阅读许可证的内容。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- 本产品的网络服务、内容以及（操作系统和）软件可能会适用单独的条款和条件，并可能会随时变更、中断或终止，且可能会要求支付相关的费用、进行注册以及提供信用卡的信息。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

商标

- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- Sony和INZONE是Sony Group Corporation或其附属公司的注册商标或商标。
- “PlayStation”和“PS5”是索尼互动娱乐有限公司（Sony Interactive Entertainment Inc.）的注册商标或商标。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注™和®标记。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

客户支持网站

美国、加拿大和拉丁美洲的客户:

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户:

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户:

<https://service.sony.com.cn>

其他国家和地区的客户:

<https://www.sony-asia.com/support>

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

游戏耳机
INZONE E9

故障排除

如果您有任何问题，请按照以下流程操作。

1. 查看本《帮助指南》中的每个章节。

2. 重新连接 USB Type-C 音频盒。

3. 重新启动正在连接的设备，如电脑或PS5®。

4. 访问下面的支持网站，搜索问题的原因和解决方案。

<https://www.sony.net/support/IER-G900/>

5. 如果问题仍然存在，请咨询下面的索尼支持联系人或最近的索尼经销商。

<https://www.sony.net/support-contact>

相关主题

- [客户支持网站](#)

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

游戏耳机
INZONE E9

规格

| 耳机

电源:

兼容USB总线电源 (5 V, 100 mA)

工作温度:

0 °C至40 °C

阻抗:

16 Ω (1 kHz)

灵敏度:

101 分贝/毫瓦

频率响应:

10 赫兹 - 20000 赫兹

插头

播放器一侧L形立体声迷你插头

耳机侧: INZONE 专用插头 (2)

质量:

约 4.7 克

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

请注意，本帮助指南是由机器翻译的。机器翻译不理解上下文，并可能与英文版本的内容不完全一致。要查看原始英文版本，请从 [语言选择页面] 中选择English。

5-068-218-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation