


Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A



Model: YY2991

Začněme ji používat

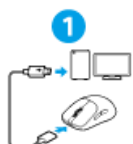

1 Nabíjení myši

Myš nabíjejte přímým připojením k počítači pomocí kabelu USB typu C.
Lze ji používat také jako kabelovou myš.



2 Zapnutí myši

Myš zapnete stisknutím tlačítka napájení po dobu asi 2 sekund.



Použití jako bezdrátová myš

Připojte bezdrátový klíč k počítači pomocí kabelu USB typu C.

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Aktualizace počítačového softwaru "INZONE Hub" na nejnovější verzi.

Podrobnosti o "INZONE Hub", viz následující URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Začínáme

Dodávané příslušenství

- └ [Balení obsahuje následující položky.](#)

Součásti a ovládací prvky

- └ [Umístění a funkce součástí](#)
- └ [O indikátoru](#)

Napájení/nabíjení

- └ [Nabíjení](#)
- └ [Dostupná doba provozu](#)
- └ [Zapnutí a vypnutí myši](#)

Použití myši

[Použití jako bezdrátová myš](#)

[Použití jako drátová myš](#)

Přizpůsobení myši

Používání „INZONE Hub“

- └ [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)

[Instalace stránek "INZONE Hub"](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání myši\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

[Nelze zapnout myš.](#)

[Nabíjení nelze provést.](#)

[Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

[Výdrž baterie je krátká.](#)

Připojení

[Nelze se připojit k počítači.](#)

Obsluha

[Myš nelze ovládat.](#)

[Ovládání myši je nestabilní.](#)

[Je zadán jiný znak než ten, který je nastaven pro daný klíč.](#)

Resetování nebo inicializace myši

[Resetování myši](#)

[Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A


Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
Čísla v závorkách udávají počet položek.

Bezdrátová herní myš (1)



Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)

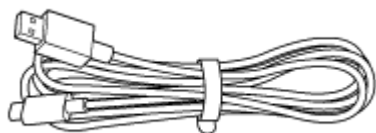

Bezdrátový klíč (1): YY2994



Kluzné kontakty myši (1 sada)



Dokumentace (1 sada)


Poznámka

- Myší nožičky jsou spotřební materiál. Pokud jsou nožičky myši poškozené a je třeba je vyměnit, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Umístění a funkce součástí


Bezdrátová herní myš

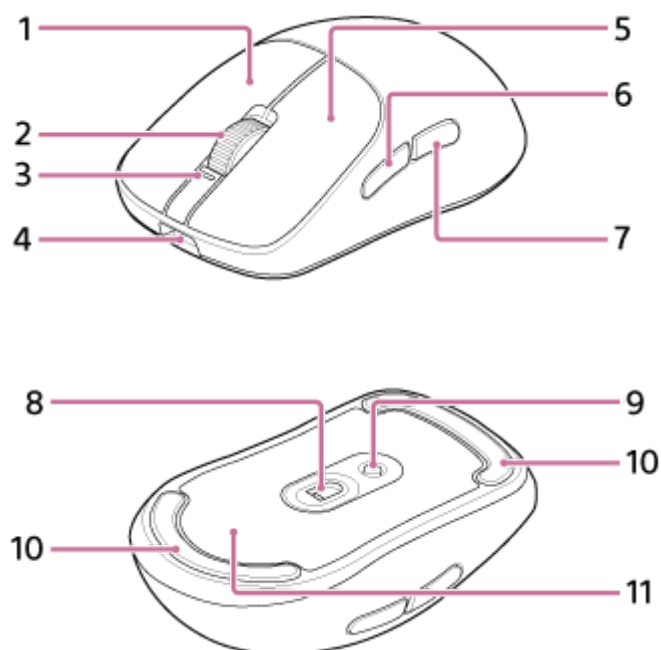

1. R Tlačítko
2. Posuvné kolečko
3. Indikátor stavu (bílý/oranžový)(*)
4. Port USB Type-C
Připojte myš k počítači pomocí dodaného kabelu USB typu C a nabíjejte ji nebo ji používejte jako drátovou myš. Myš můžete nabíjet také připojením k zásuvce střídavého proudu pomocí běžně dostupného síťového adaptéru USB.
5. Tlačítko L
6. Tlačítko myši 5
7. Tlačítko myši 4
8. Vysoce citlivý senzor
9. Tlačítko napájení (dlouhé stisknutí)/tlačítko přepínání profilů (krátké stisknutí)
10. Myší nohy
11. Sériové číslo
Je uveden na spodní straně myši.

(*) Barvu osvětlení můžete nastavit pomocí stránky "INZONE Hub".

Bezdrátový klíč

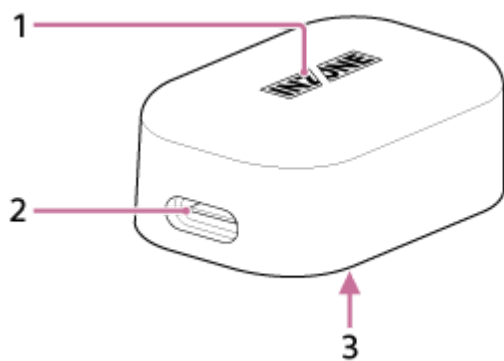

1. Indikátor stavu (bílý)

2. Port USB Type-C

K počítači se připojte pomocí dodaného kabelu USB typu C.

3. Sériové číslo

Je uveden na spodní straně bezdrátového klíče.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

O indikátoru

Stav myši

Různé stavy myši můžete kontrolovat pomocí indikátoru stavu (A) na myši.

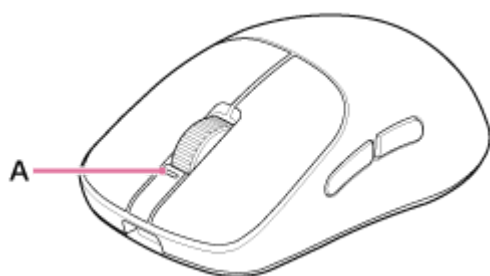

- : Zapne se bílou barvou
- : Zapne se oranžově
- : Vypne se

Stav napájení

Indikátor stavu dvakrát bíle zabliká.



- Po zapnutí myši stisknutím tlačítka napájení po dobu přibližně 2 sekund.


Indikátor stavu se asi na 2 sekundy rozsvítí bíle.



- Když je myš vypnuta stisknutím tlačítka napájení po dobu přibližně 2 sekund.
- Když se baterie myši vybijí a myš je vypnutá.


Stav připojení s bezdrátovým klíčem

Indikátor stavu opakovaně pomalu bliká bílou barvou v intervalech přibližně 1 sekundy.




- Když se spojení nepodaří navázat

Indikátor stavu opakovaně rychle bliká bílou barvou po dobu asi 5 sekund.



- Po dokončení procesu připojení

Indikátor stavu opakovaně bliká bíle po dobu přibližně 30 sekund v 5sekundových intervalech.



- Po připojení

Indikace zbývajících kapacity baterie

Indikátor stavu opakovaně dvakrát oranžově bliká po dobu přibližně 10 sekund v desetivteřinových intervalech. Nabíjení myši.



- Pokud je zbývajících nabití baterie myši 20 % nebo méně.

Indikátor stavu opakovaně dvakrát oranžově blikne v 5sekundových intervalech. Nabíjení myši.



- Pokud je zbývajících nabití baterie myši 10 % nebo méně.

Stav nabíjení

Indikátor stavu se rozsvítí oranžově.




- Když se myš nabíjí

Indikátor stavu se rozsvítí oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne.



- Když je baterie na začátku nabíjení plně nabitá.

Indikátor stavu se vypne.



- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení

Indikátor stavu opakovaně dvakrát pomalu oranžově blikne.



- Při abnormální teplotě nabíjení

Indikátor stavu opakovaně pomalu oranžově bliká v intervalech 0,5 sekundy.



- Pokud během nabíjení dojde k chybě a nabíjení nelze provést.


Ostatní

Indikátor stavu opakovaně pomalu bliká bíle.



- Aktualizace softwaru

Indikátor stavu blikne čtyřikrát bíle.




- Po dokončení procesu inicializace
Podrobnosti naleznete v části "[Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)".

Tip

- Barvu osvětlení pro profil myši můžete nastavit pomocí příkazu "INZONE Hub".

Stav bezdrátového klíče


Různé stavy bezdrátového klíče můžete kontrolovat pomocí indikátoru stavu (B) na bezdrátovém klíči.

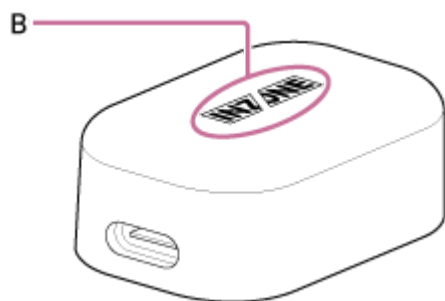

○ : Zapne se v bílé barvě

-: Vypne se

Indikátor stavu opakovaně pomalu bliká bíle po dobu asi 30 sekund.



- Když se spojení s myší nenačte

Indikátor stavu se rozsvítí bíle.



- Po připojení myši

Indikátor stavu opakovaně pomalu bliká bíle.



- Aktualizace softwaru

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání myši\)](#)
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A


Nabíjení

Myš obsahuje vestavěnou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím myš nabijte pomocí dodaného kabelu USB typu C.


Tip

- Pokud myš používáte jako kabelovou myš, můžete ji používat i během nabíjení.

1 Připojte dodaný kabel USB typu C (A) k portu USB typu C na myši.

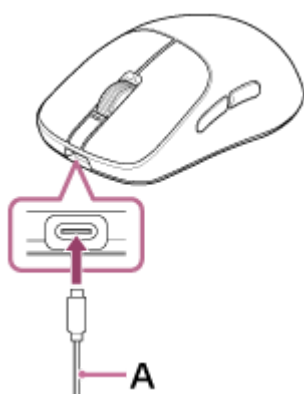

2 Připojte kabel USB typu C, který je připojen k myši, k portu USB v počítači.

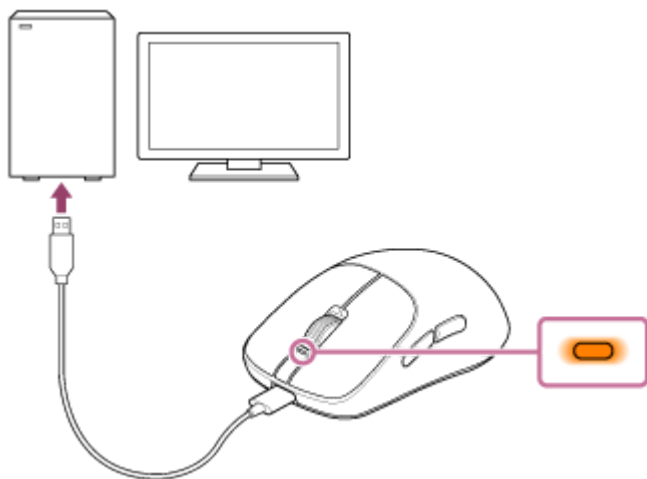

Začíná nabíjení myši. Indikátor stavu na myši se rozsvítí oranžově.
Po dokončení nabíjení se indikátor stavu automaticky vypne.

3 Odpojte kabel USB Type-C.

Informace o době nabíjení

Doba potřebná k úplnému nabití myši je přibližně 1,5 hodiny(*).

(*) Doba potřebná k nabití prázdné baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Doporučené prostředí pro nabíjení baterie pomocí USB

● Osobní počítač

Počítač s porty USB ve standardní výbavě

- Nezaručujeme, že postupy budou fungovat na všech počítačích.
- Provozní postupy na vlastnoručně vyrobeném počítači nejsou zaručeny.

● Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Úspora energie

- Pokud je myš používána jako bezdrátová myš, po přibližně 5 minutách nečinnosti automaticky přejde do režimu spánku, aby šetřila baterii. Při pohybu myši, kliknutí nebo spuštění aktualizace se automaticky ukončí režim spánku.
- Pokud je myš připojena bezdrátově a nebude se nějakou dobu používat, můžete šetřit energii baterie stisknutím tlačítka napájení na myši po dobu asi 2 sekund, čímž se myš vypne.

Tip

- Když je myš připojena k počítači pomocí kabelu USB typu C, lze ji nabíjet a zároveň používat jako kabelovou myš.
- Myš můžete nabíjet také pomocí běžně dostupného síťového adaptéru USB.

Poznámka

- Používejte dodaný kabel USB Type-C. Nabíjení nemusí být úspěšné.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Myš nelze nabíjet, pokud počítač přejde do pohotovostního režimu, režimu spánku nebo hibernace. V takovém případě po změně nastavení počítače znovu spusťte nabíjení.
- Pokud myš delší dobu nepoužíváte, může se doba používání dobíjecí baterie zkrátit. Doba provozu baterie se zlepší po několika cyklech nabíjení a vybíjení. Pokud myš skladujete delší dobu, nabíjejte baterii jednou za 6 měsíců, aby nedošlo k jejímu nadměrnému vybití.
- Pokud myš delší dobu nepoužíváte, může nabíjení baterie trvat déle.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií myši, indikátor stavu na myši během nabíjení bliká oranžově. Doporučuje se nabíjet na místě s okolní teplotou mezi 5 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud myš delší dobu nepoužíváte, nemusí se indikátor stavu na myši při nabíjení okamžitě rozsvítit oranžově. Chvilí počkejte, dokud se stavový indikátor nerozsvítí oranžově.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s podporou společnosti Sony nebo s nejbližším prodejcem značky Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Nikdy nenechávejte myš v zaparkovaném vozidle.
- Při připojování myši nebo bezdrátového klíče k počítači používejte pouze dodaný kabel USB typu C a dbejte na jejich přímé připojení. Nabíjení nemusí být správně dokončeno, pokud je myš připojena přes rozbočovač USB.
- Myš se může během nabíjení nebo chvíli po nabíjení zahřívat. Nejedná se o závadu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Dostupná doba provozu

Pokud je myš používána jako bezdrátová myš, je dostupná provozní doba při plném nabití následující:

Až 90 hodin (při frekvenci dotazování 1 000 Hz)(*)

Po 5 minutách nabíjení lze myš používat jako bezdrátovou myš přibližně 10 hodin.

(*) Může se lišit v závislosti na nastavení, okolních podmínkách a podmínkách používání.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Zapnutí a vypnutí myši

Pokud je myš používána jako bezdrátová myš, zapněte ji.

Pokud myš používáte jako kabelovou myš, automaticky se zapne po připojení k počítači pomocí dodaného kabelu USB typu C.

- 1 Stiskněte tlačítko napájení (A) na myši na dobu asi 2 sekund.

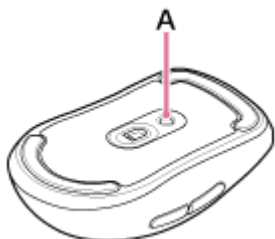

Myš se zapne a stavový indikátor dvakrát bíle zabliká.



Poznámka

- Myš automaticky přejde do režimu spánku přibližně po 5 minutách nečinnosti. Při pohybu myši, kliknutí nebo spuštění aktualizace se automaticky ukončí režim spánku.

Vypnutí myši

Stiskněte tlačítko napájení na myši na dobu asi 2 sekund.

Stavový indikátor na myši se na 2 sekundy rozsvítí bíle, zhasne a myš se vypne.

Poznámka

- Pokud je myš bezdrátově připojena k počítači a nebude se nějakou dobu používat, můžete šetřit energii baterie stisknutím tlačítka napájení na myši po dobu asi 2 sekund, čímž se myš vypne.
- Pokud je myš připojena k počítači kabelem, nelze ji vypnout.


Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Použití jako bezdrátová myš](#)
- [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Použití jako bezdrátová myš


- 1 Stiskněte tlačítko napájení (A) na myši na dobu asi 2 sekund.

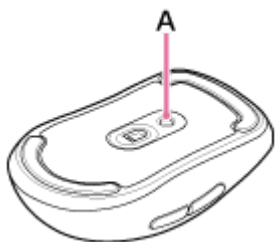

Myš se zapne a stavový indikátor dvakrát bíle zabliká.



- 2 Připojte dodaný kabel USB typu C (B) k portu USB typu C na bezdrátovém klíči.

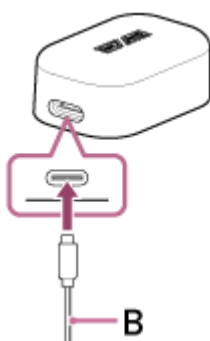


- 3 Připojte kabel USB typu C, který je připojen k bezdrátovému klíči, k portu USB počítače.

Bezdrátový klíč se zapne.

Když se myš bezdrátově připojí k bezdrátovému klíči, indikátor stavu na bezdrátovém klíči se rozsvítí bíle.

Počítač myš automaticky rozpozná.

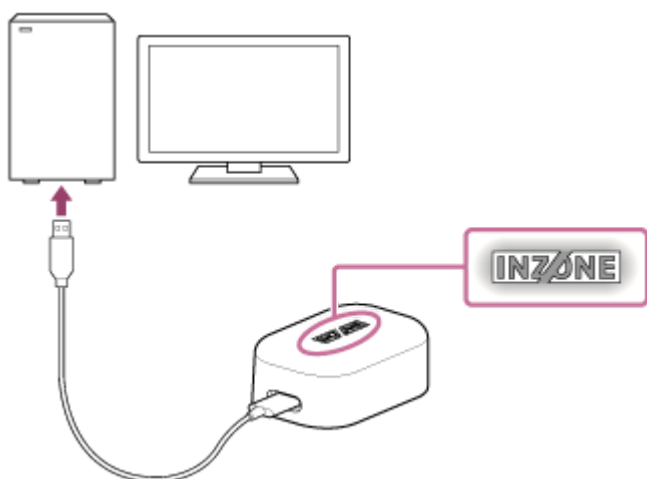

Po připojení myši k bezdrátovému klíči bliká stavový indikátor na myši po dobu 5 sekund bíle.



4 Používejte myš jako bezdrátovou myš.

Udržujte myš a bezdrátový klíč co nejblíže.

Poznámka

- Pokud se myš nemůže připojit k bezdrátovému hardwarovému klíči, indikátor stavu na myši bliká bíle.
- Při připojování bezdrátového klíče k počítači nebo při spouštění počítače nehýbejte s myší, dokud nebude rozpoznána.
- Při připojování bezdrátového klíče k počítači dbejte na to, aby byl připojen přímo k počítači bez použití rozbočovače USB apod.
- Myš nemusí fungovat nebo může být nestabilní v závislosti na stavu počítače a operačního systému. V tomto případě viz "[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)".
- Při opětovném připojování bezdrátového klíče po jeho vyjmutí z portu USB počítače počkejte asi 5 sekund, než jej znovu připojíte. Myš nemusí být rozpoznána.
- Při přenášení přenosného počítače vždy vyjměte bezdrátový klíč. Přenášení přenosného počítače s připojeným bezdrátovým klíčem může způsobit poškození.
- Bezdrátový klíč je určen pouze pro bezdrátovou herní myš. Bezdrátový klíč nelze použít pro jiné myši.

Tip

- Pokud je myš bezdrátově připojena k počítači a nebude se nějakou dobu používat, můžete šetřit energii baterie stisknutím tlačítka napájení na myši po dobu asi 2 sekund, čímž se myš vypne.

Příbuzné téma


- [Zapnutí a vypnutí myši](#)
- [Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Použití jako drátová myš

- 1 Připojte dodaný kabel USB typu C (A) k portu USB typu C na myši.

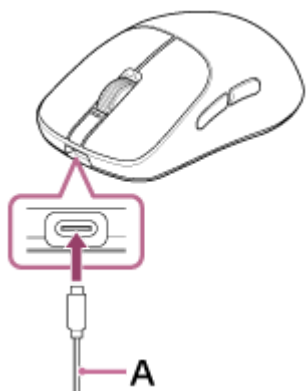

- 2 Připojte kabel USB typu C, který je připojen k myši, k portu USB v počítači.

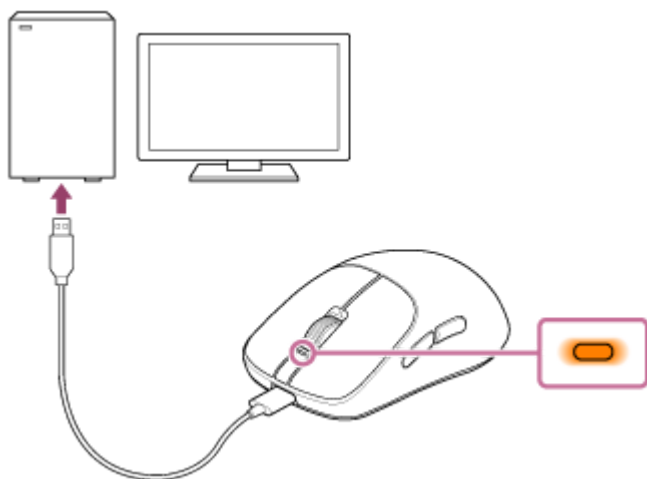

Pokud myš není plně nabitá, začne se nabíjet.
Během nabíjení svítí indikátor stavu na myši oranžově.

- 3 Používejte myš jako kabelovou myš.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Co můžete dělat s “INZONE Hub”

Po připojení myši k počítači pomocí tlačítka “INZONE Hub” nainstalovaný software, můžete provést následující kroky.

- Indikace zbývajících nabití baterie myši
- Nastavení přidělení pro přepínače
- DPI nastavení funkcí
Když se hodnota zvýší, kurzor se bude pohybovat rychleji.
- FREKVENCE KOMUNIKACE nastavení funkcí
Když se hodnota zvýší, sníží se latence a kurzor se bude pohybovat plynuleji.
- VZDÁLENOST OD POVRCHU nastavení funkcí
Můžete nastavit výšku, ve které se kurzor přestane pohybovat, když myš nadzvednete.
- SYNCHRONIZACE POHYBU
Nastavení na ZAPNUTO vylepšuje stabilitu ovládání myši.
- VYROVNÁVÁNÍ POHYBU
Když je použito nastavení ZAPNUTO, třesení myši je korigováno a pohyb kurzoru je lineární.
- Nastavení zobrazení stavového indikátoru
- Správa profilů (Povolení a zakázání / Načítání / Ukládání / Import / Export)
- Kontrola a aktualizace verze softwaru myši
- Nastavení synchronizace aplikace

Podrobnosti o “INZONE Hub”, viz následující URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Instalace stránek “INZONE Hub”

1 Stáhněte si “INZONE Hub” software z webu podpory a nainstalujte jej do počítače.

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Podporovaný operační systém:

Windows® 10 nebo novější

2 Po instalaci spusťte “INZONE Hub”.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání myši)

Nainstalujte nejnovější software myši pomocí "INZONE Hub" abyste mohli využívat nové funkce nebo vyřešit určitý počet problémů s myši.

Vždy používejte myš s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobnosti o nejnovějším softwaru myši a o tom, jak jej aktualizovat, naleznete v informacích na webu podpory.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Příbuzné téma

- [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A


Opatření

Nabíjení

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB typu C pevně připojen k myši.
- Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.
- Při připojování kabelu USB typu C nevyvíjejte na připojovací část nadměrnou sílu.
- Při připojování nebo odpojování kabelu USB typu C nevyvíjejte nadměrnou sílu, například taháním za kabel, a konektor připojte nebo odpojte přímo k portu.
- Pokud je konektor kabelu USB typu C deformovaný, například ohnutý, okamžitě jej přestaňte používat.

Používání myši během nabíjení

- Nabíjení, při kterém se na kabelu USB typu C nebo portu USB typu C na myši nachází tekutina, například voda nebo pot, nebo cizí těleso, například prach, může způsobit nehody, například popáleniny nebo vážná zranění v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo vznícení, nebo může být příčinou poruchy. Při používání myši během nabíjení dbejte následujících pokynů.
 - Pokud pocítíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě přestaňte přípravek používat.
 - Zkontrolujte, zda se uvnitř nenachází prach nebo cizí tělesa.
 - Pokud se kabel nebo port USB typu C během nabíjení namočí do tekutiny, například do pitné vody nebo potu, okamžitě odpojte kabel USB typu C od připojeného zařízení a zastavte nabíjení.

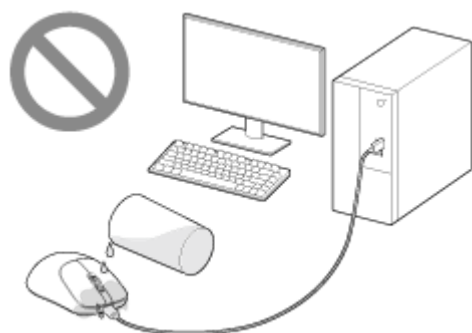

Další poznámky

- Při používání myši se ji snažte držet co nejbližší bezdrátovému klíči.
- Zdržte se dlouhodobého používání, protože může být škodlivé pro vaše zdraví.
- Při připojování nebo odpojování kabelu vždy držte zástrčku, nikoli kabel. Tažením za část kabelu může dojít k jeho přetržení.
- Pevně zasuňte zástrčku až na doraz. Pokud není zástrčka pevně zasunuta, myš nemusí správně fungovat.
- Myš je přesné zařízení. Myš neupustěte, nenarážejte do ní ani ji jinak nevystavujte nadměrným nárazům.
- Zástrčku občas otřete suchým měkkým hadříkem.
- Vnější stranu otřete suchým měkkým hadříkem.
 - V případě odolných skvrn navlhčete měkký hadřík teplou vodou a poté jej otřete.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky, alkohol ani podobné prostředky. Mohou způsobit změnu barvy nebo poškození.
 - K odstranění prachu použijte měkký kartáček nebo podobný předmět a jemně jej otřete.
- Myš dlouhodobě nezatežujte ani na ni netlačte. Může dojít k deformaci. Při ukládání myši nepoužívejte sílu.
- Pokud při používání myši pociťujete nepohodlí, okamžitě ji přestaňte používat.
- Nenechávejte myš ve vysokých teplotách a vysoké vlhkosti, zejména v autě při teplotách nad 60 °C. Může způsobit zahřátí nebo vznícení.
- Části nožiček myši se mohou dlouhodobým používáním nebo skladováním poškodit nebo znehodnotit.

- Dodávaný kabel USB typu C se může během používání zalomit, ale není to nic neobvyklého.
- V případě dalších dotazů nebo problémů se obraťte na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-449-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

O vodotěsnosti myši

Myš není voděodolná. Pokud se do myši dostane voda nebo cizí těleso, může to mít za následek vyhoření nebo poruchu. Vyvarujte se následujících situací a dávejte pozor, abyste myš nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.


- Dotýkání se myši bez osušení mokrých rukou po domácích pracích v kuchyni nebo mytí rukou v umývárně.

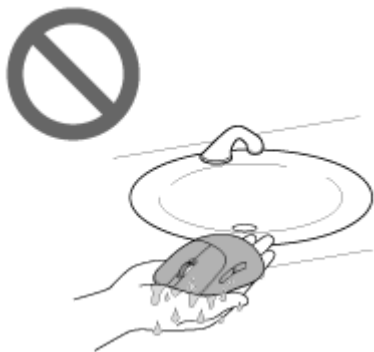

- Dotýkání se myši zpotenýma rukama nebo používání myši v situacích, kdy může dojít k jejímu nasáknutí potem.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

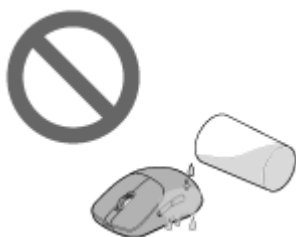

Pokud se myš namočí nebo se do ní dostane voda.

Pokud je myš nabíjena nebo zapínána vlhká, může dojít k jejímu vyhoření nebo poruše. Pokud na něj stříká voda, proveďte následující opatření.

1. Okamžitě vypněte myš.
2. Pokud je připojen kabel USB typu C, odpojte kabel USB typu C.
3. Myš otočte, abyste odstranili vodu uvnitř.



4. Pod port USB typu C vložte suchý hadřík, dokud zevnitř nebude vytékat voda.
5. Otřete celou myš hadříkem atd.
6. Nechte myš na měkkém hadříku apod. na vzdušném, stinném místě, dokud zcela nevyschne.



Obráťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud dojde k poruše myši v důsledku rozlité kapaliny, bude myš opravena za poplatek, a to i v záruční době výrobce.

Pokud jste si při koupi zakoupili rozšířenou záruku v prodejně nebo u prodejce Sony, zkontrolujte podrobnosti o záruce.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Licence

- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v dalších zemích a regionech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Než požádáte o opravu, znovu zkontrolujte následující položky.

- Vyměňte bezdrátový klíč z portu USB počítače a znovu jej připojte k jinému portu USB.
- Restartujte počítač.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním počítače.
- Resetujte myš.
- Inicializací myši obnovíte tovární nastavení.
Nastavení profilů atd. se obnoví na výchozí hodnoty z výroby.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Nelze zapnout myš.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Resetujte myš.
 - Inicializace myši.
 - Viz "[Ovládání myši je nestabilní](#)".
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Ovládání myši je nestabilní](#).
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Nabíjení nelze provést.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zkontrolujte následující údaje.
 - Kabel USB typu C je pevně připojen k myši a adaptéru USB nebo k počítači.
 - Adaptér USB je pevně připojen k zásuvce střídavého proudu.
 - Počítač je zapnutý.Probudte počítač, pokud je v pohotovostním režimu, režimu spánku nebo hibernace.
- Aktualizujte operační systém počítače.
- Restartujte počítač a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
- Doporučuje se nabíjet na místě s okolní teplotou mezi 5 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Resetujte myš.
- Inicializace myši.
- Viz "[Ovládání myši je nestabilní](#)".

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Ovládání myši je nestabilní](#).
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení s počítačem zkontrolujte, zda jsou myš a počítač připojeny přímo, a ne přes rozbočovač.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- Doporučuje se nabíjet na místě s okolní teplotou mezi 5 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač a znovu připojte kabel USB typu C.
- Pokud restartování počítače a opětovné připojení kabelu USB typu C situaci nezlepší, použijte k nabíjení baterie běžně dostupný síťový adaptér USB připojením k zásuvce střídavého proudu.
- Viz "[Ovládání myši je nestabilní](#)".

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Ovládání myši je nestabilní](#).

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Výdrž baterie je krátká.

- Výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení, okolních podmínkách a způsobu používání.
- Pokud myš delší dobu nepoužíváte, může se doba používání dobíjecí baterie zkrátit. Doba provozu baterie se zlepší po několika cyklech nabíjení a vybíjení. Pokud myš skladujete delší dobu, nabíjejte baterii jednou za 6 měsíců, aby nedošlo k jejímu nadměrnému vybití.
- Doporučuje se nabíjet na místě s okolní teplotou mezi 5 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s podporou společnosti Sony nebo s nejbližším prodejcem značky Sony.
- Viz "[Ovládání myši je nestabilní](#)".

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Ovládání myši je nestabilní](#).

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Nelze se připojit k počítači.

- Používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zkontrolujte, zda jsou myš a počítač zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB typu C připojený ke každému zařízení zasunut tak pevně, jak je potřeba.
- Připojte bezdrátový klíč přímo k počítači, nikoli přes rozbočovač USB.
- Vyměňte bezdrátový klíč z portu USB a poté jej vložte do jiného portu USB v počítači.
- Restartujte počítač a znovu připojte kabel USB typu C připojený k jednotlivým zařízením.
- Pokud výše uvedené operace nepomohou, vyzkoušejte následující.
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte kabel USB typu C připojený ke každému zařízení a znovu jej připojte.
 3. Zapněte počítač.
- Resetujte myš.
- Inicializace myši.
- Viz "[Ovládání myši je nestabilní](#)".

Příbuzné téma

- [Použití jako bezdrátová myš](#)
- [Ovládání myši je nestabilní](#).
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Myš nelze ovládat.

- Resetujte myš.
 - Pokud myš nefunguje správně ani po resetování, proveďte inicializaci myši.
 - Viz "[Ovládání myši je nestabilní](#)".
-

Příbuzné téma

- [Ovládání myši je nestabilní](#).
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Ovládání myši je nestabilní.

Stav připojení k počítači

- Zkontrolujte, zda je myš zapnutá.
- Myš nabíjejte v následujících případech.
 - Indikátor stavu se při zapnutí myši nerozsvítí.
 - Indikátor stavu dvakrát oranžově zabliká.
- Odpojte kabel USB typu C od portu USB v počítači, počkejte několik sekund a poté jej znovu připojte.
- Pokud myš používáte jako bezdrátovou myš, odpojte kabel USB typu C a bezdrátový klíč, počkejte několik sekund a poté je znovu připojte.
- Pokud myš používáte jako kabelovou myš, odpojte kabel USB typu C a myš, počkejte několik sekund a poté je znovu připojte.
- Pokud má počítač jiný port USB, zkuste se připojit k jinému portu USB.
- Připojte myš nebo bezdrátový klíč přímo k počítači, nikoli přes rozbočovač USB.

Okolní prostředí rádiových vln

- Za následujících podmínek může dojít k nestabilitě provozu nebo k nedostupnosti připojení. V takovém případě používejte myš a bezdrátový klíč co nejblíže u sebe.
 - Mezi myši a bezdrátovým klíčem je překážka, například kov nebo zeď.
 - Myš a bezdrátový klíč jsou daleko od sebe.
 - Při použití na následujících místech.
 - V místech s bezdrátovou sítí LAN
 - Pokud se používá mikrovlnná trouba
 - Další místa, kde vznikají elektromagnetické vlny, atd.
 - V blízkosti se nacházejí jiná bezdrátová komunikační zvuková zařízení nebo lidská těla.
 - Bezdrátový klíč je zakrytý rukou.
- Provoz může být nestabilní v důsledku vnějšího rádiového rušení a dalších faktorů. V tomto případě zkuste následující.
 - Připojte kabel USB typu C k myši a počítači pro kabelové připojení.
 - Vyjměte bezdrátový klíč z portu USB počítače a znovu jej připojte k jinému portu USB.
 - Odstraňte zařízení kompatibilní s USB 3.0, kabely atd. připojené k počítači od bezdrátového klíče.
 - Pokud jsou v počítači nepoužívaná zařízení USB nebo kabely USB, vyjměte je z počítače.
 - Pokud je v blízkosti kov, nainstalujte bezdrátový klíč co nejdále od kovu.
 - Používejte myš a bezdrátový klíč co nejblíže u sebe.

Stav používání myši

- Myš využívá optický snímač. Vzhledem k povaze optického snímače může dojít k jeho poruše a nesprávné funkci v závislosti na místě použití myši. Mezi taková místa patří sklo, zrcadla nebo lesklé povrchy. V tomto případě zkuste následující.
 - Použijte podložku pod myš.
 - Pod myš vložte něco jiného.
 - Použití na různých místech.
- Prach nebo nečistoty na spodní straně myši nebo v okolí tlačítek mohou bránit správné funkci. V takovém případě jemně setřete prach a nečistoty suchým vatovým tamponem. Dávejte pozor, abyste neutírali příliš

silně, protože by mohlo dojít k poškození výrobku a jeho poruše.

Nastavení počítače

- Pokud je používán jiný než podporovaný operační systém, použijte podporovaný operační systém.
Některý software nemusí být kompatibilní v závislosti na použitém softwaru.
- Pokud je kabel USB typu C připojený k bezdrátovému hardwarovému klíči připojen k počítači nebo je myš používána při zpracování v systému Windows nebo jiném softwaru, může rozpoznání a provoz chvíli trvat. Před použitím chvíli počkejte.
Problém může vyřešit nahlédnutí do návodu k obsluze počítače. Viz návod k obsluze nebo elektronický manuál dodaný s počítačem.
- Pokud jsou připojeny dva displeje, může přetažení okna mezi obrazovkami způsobit zastavení provozu mezi obrazovkami. Chcete-li tomu předejít, zkuste následující.
 - Vypněte funkci přichytávání oken v nastavení operačního systému.
 - Snižte rychlost dotazování myši.
Pokud je rychlost dotazování nastavena na vysokou hodnotu s “INZONE Hub”, může se na některých počítačích snížit počet snímků za sekundu na obrazovce. Snižte rychlost dotazování a zkontrolujte, zda selepší.
- Při hraní her na počítači lze tento problém zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo oken nebo restartováním počítače.

Jiné

- Resetujte myš.
- Inicializace myši.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Použití jako bezdrátová myš](#)
- [Resetování myši](#)
- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Je zadán jiný znak než ten, který je nastaven pro daný klíč.

- Pokud jsou určité klávesy na klávesnici přiřazeny tlačítkům myši a nastavení IME v počítači je nastaveno na jiný jazyk než čeština, mohou být zadány jiné znaky, než jsou nastaveny.
Změňte nastavení IME v počítači na angličtinu.


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Resetování myši


Pokud myš nelze zapnout nebo ji nelze ovládat, i když je zapnutá, resetujte ji.

- 1 Připojte dodaný kabel USB typu C (A) k portu USB typu C na myši a k portu USB na počítači.

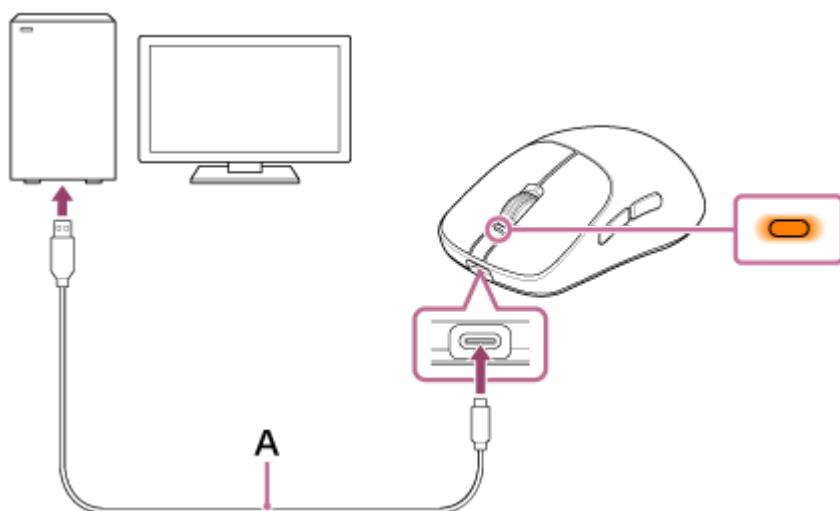

Indikátor stavu na myši se rozsvítí oranžově.

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (B) po dobu přibližně 5 sekund.

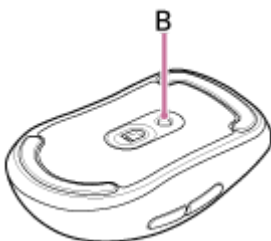

Stavový indikátor na myši se vypne a dvakrát rychle zabliká. Poté se myš resetuje.

Poznámka

- Resetování myši nemá vliv na připojení k bezdrátovému klíči.
- Pokud myš nefunguje správně ani po resetování, inicializujte myš a obnovte tovární nastavení.

Příbuzné téma

- [Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Inicializace myši pro obnovení továrního nastavení


Pokud myš nefunguje správně ani po resetování, proveďte inicializaci myši.

- 1 Myš vypnete stisknutím tlačítka napájení (A) po dobu asi 2 sekund.

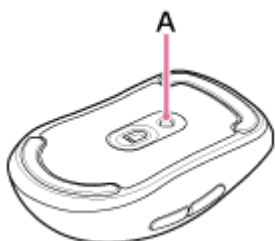

Pokud je myš připojena k počítači pomocí kabelu USB typu C, odpojte kabel USB typu C.

- 2 Stiskněte současně tlačítko napájení (A), tlačítko R (B) a tlačítko L (C) na dobu přibližně 10 sekund.

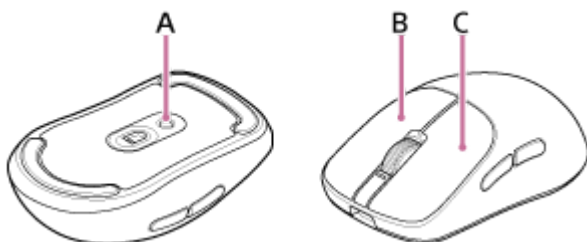

Po dokončení inicializace blikne stavový indikátor 4krát bíle.



Inicializujte všechna nastavení myši na výchozí tovární nastavení.

Pokud myš nefunguje správně ani po inicializaci, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Inicializace myši nemá vliv na připojení k bezdrátovému klíči.

Příbuzné téma

- [Zapnutí a vypnutí myši](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátová herní myš
INZONE Mouse-A

Technické údaje

Bezdrátová herní myš (YY2991)

Typ připojení:

Bezdrátové / kabelové připojení

Rozhraní:

USB 2.0

Konektor:

USB typu C

Zdroj napájení:

DC 5 V / 0,5 A (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)

Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Možnost napájení prostřednictvím USB (5 V, 500 mA)

Jmenovitá spotřeba energie:

3 W

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Doba použití (h):

Až 90 hodun (s frekvencí komunikace 1 000 Hz)(1)

Doba nabíjení (pro vestavěnou dobíjecí baterii):

Přibližně 1,5 hodiny(2)

(Po 5 minutách nabíjení lze myš používat asi 10 hodin.)(1)

Maximální citlivost:

30 000 DPI

Maximální rychlost:

750 IPS

Maximální zrychlení:

70 G

Maximální rychlost dotazování:

Drátově: 1 000 Hz / Bezdrátově: 8 000 Hz

Počet tlačítek:

6 tlačítek

Rozměry:

Přibl. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost:

48,4 g

(1) Skutečný výkon se liší v závislosti na nastavení, podmínkách prostředí a způsobu použití.

(2) Čas potřebný k nabití zcela vybité baterie na plnou kapacitu (100 %), když je myš vypnutá.

Bezdrátový klíč (YY2994)**Rozhraní:**

USB 2.0

Konektor:

USB typu C

Zdroj napájení:

Možnost napájení prostřednictvím USB (5 V, 500 mA)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Podporovaná rychlost dotazování:

500 Hz – 8 000 Hz

Rozměry:

Přibl. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost:

11,8 g

Technické údaje komunikace**Frekvenční pásmo:**

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Bezdrátový dosah:

Přibližně 10 m

Doporučená verze operačního systému osobního počítače**Podporovaný software:**

INZONE Hub

Kompatibilní OS:

Windows 10 nebo novější

Počet palubních profilů:

4 profily

Funkce vestavěné paměti:

Podporované stránky

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-067-449-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation