


Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A



Μοντέλο: YY2991

Ας αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε

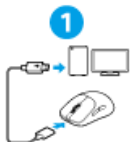

1 Φόρτιση του ποντικιού

Φορτίστε το ποντίκι συνδέοντάς το απευθείας σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB Type-C. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ενσύρματο ποντίκι.



2 Ενεργοποίηση του ποντικιού

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι.



Χρήση ως ασύρματο ποντίκι

Συνδέστε το ασύρματο dongle σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB Type-C.

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις



Ενημέρωση του λογισμικού του υπολογιστή "INZONE Hub" στην τελευταία έκδοση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ξεκινώντας

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση](#)

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ποντικιού](#)

Χρήση του ποντικιού

- [Χρήση ως ασύρματο ποντίκι](#)

- [Χρήση ως ενσύρματο ποντίκι](#)

Προσαρμογή του ποντικιού

Χρήση του "INZONE Hub"

- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)

[Εγκατάσταση του "INZONE Hub"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ποντικιού\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Αδυναμία ενεργοποίησης του ποντικιού.](#)

[Η φόρτιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.](#)

[Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)

[Η διάρκεια της μπαταρίας είναι μικρή.](#)

Σύνδεση

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε υπολογιστή.](#)

Λειτουργία

[Ο χειρισμός του ποντικιού δεν είναι δυνατός.](#)

[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής.](#)

[Εισάγεται ένας χαρακτήρας διαφορετικός από αυτόν που έχει οριστεί για το πλήκτρο.](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση του ποντικιού

[Επαναφορά του ποντικιού](#)

[Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A


Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Εάν λείπουν κάποια στοιχεία, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε παρένθεση δηλώνουν τον αριθμό των στοιχείων.

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια (1)



Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)

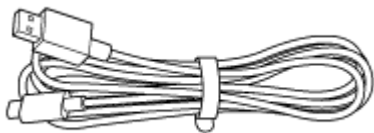

Ασύρματο dongle (1): YY2994



Πέλματα ποντικιού (1 σετ)



Έγγραφα (1 σετ)

Σημείωση


- Τα πόδια του ποντικιού είναι αναλώσιμα. Εάν τα πόδια του ποντικιού έχουν υποστεί ζημιά και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανή. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων


Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια

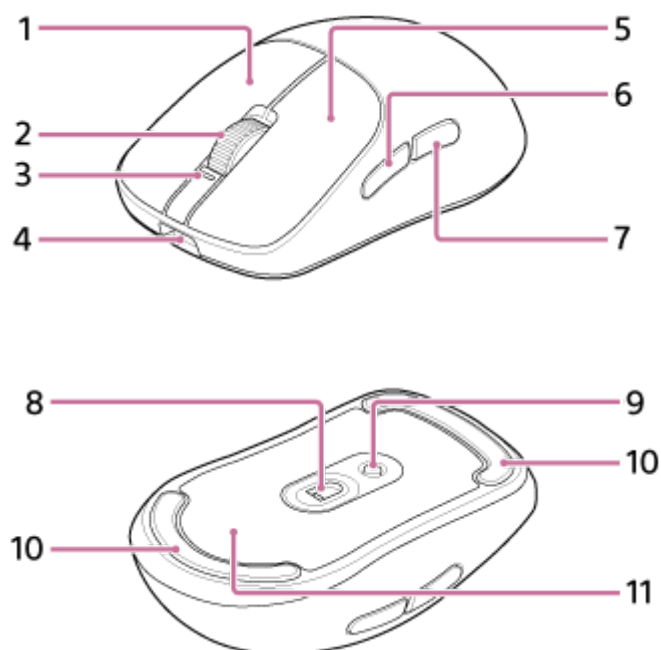

1. Κουμπί R
2. Τροχός κύλισης
3. Ένδειξη κατάστασης (λευκό/πορτοκαλί)(*)
4. Θύρα USB Type-C
Συνδέστε το ποντίκι σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε το ποντίκι ή να το χρησιμοποιήσετε ως ενσύρματο ποντίκι. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το ποντίκι συνδέοντάς το σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.
5. Κουμπί L
6. Κουμπί ποντικιού 5
7. Κουμπί ποντικιού 4
8. Αισθητήρας υψηλής ευαισθησίας
9. Κουμπί λειτουργίας (παρατεταμένο πάτημα)/Κουμπί αλλαγής προφίλ (σύντομο πάτημα)
10. Πόδια ποντικιού
11. Σειριακός αριθμός
Αναγράφεται στο κάτω μέρος του ποντικιού.

(*) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "INZONE Hub" για να ορίσετε το χρώμα φωτισμού.

Ασύρματο dongle

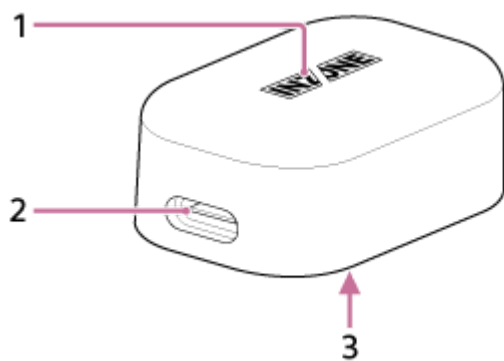

1. Ένδειξη κατάστασης (λευκό)
2. Θύρα USB Type-C
Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C.
3. Σειριακός αριθμός
Αναγράφεται στο κάτω μέρος του ασύρματου dongle.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Κατάσταση ποντικιού

Μπορείτε να ελέγξετε διάφορες καταστάσεις του ποντικιού με την ένδειξη κατάστασης (A) στο ποντίκι.

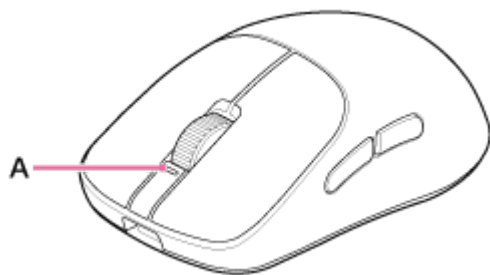

- : Ανάβει με λευκό χρώμα
- : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα
- : Απενεργοποιείται

Κατάσταση ισχύος

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.

○ – ○

- Όταν το ποντίκι ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα

Η ένδειξη κατάστασης ανάβει με λευκό χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

○ – – – –

- Όταν το ποντίκι απενεργοποιείται πατώντας το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα
- Όταν η μπαταρία του ποντικιού αδειάσει και το ποντίκι απενεργοποιηθεί

Κατάσταση σύνδεσης με το ασύρματο dongle

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με λευκό χρώμα σε διαστήματα περίπου 1 δευτερολέπτου.

○ – – – – ○ – – – –

- Όταν η σύνδεση δεν επιτυγχάνεται

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα γρήγορα με λευκό χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

○ – ○ – ○ – ○ – ○ –

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων.

○ – – – – – ○ –

- Όταν είναι συνδεδεμένο

Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 10 δευτερόλεπτα ανά 10 δευτερόλεπτα. Φορτίστε το ποντίκι.



- Όταν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ποντικιού είναι 20% ή χαμηλότερη

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα ανά 5 δευτερόλεπτα. Φορτίστε το ποντίκι.



- Όταν η εναπομένουσα φόρτιση της μπαταρίας του ποντικιού είναι 10% ή χαμηλότερη

Κατάσταση φόρτισης

Η ένδειξη κατάστασης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.




- Όταν το ποντίκι φορτίζει

Η ένδειξη κατάστασης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και στη συνέχεια σβήνει.



- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης

Η ένδειξη κατάστασης σβήνει.



- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές αργά με πορτοκαλί χρώμα.



- Όταν η θερμοκρασία φόρτισης είναι μη φυσιολογική

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα ανά διαστήματα 0,5 δευτερολέπτων.



- Όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη φόρτιση και η φόρτιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί


Άλλο

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με λευκό χρώμα.



- Ενημέρωση λογισμικού

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει 4 φορές με λευκό χρώμα.



- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικοποίησης
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα φωτισμού για το προφίλ του ποντικιού με την επιλογή "INZONE Hub".

Κατάσταση ασύρματου dongle

Μπορείτε να ελέγξετε διάφορες καταστάσεις του ασύρματου dongle με την ένδειξη κατάστασης (B) στο ασύρματο dongle.



○ : Ενεργοποιείται με λευκό χρώμα

-: Απενεργοποιείται

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με λευκό χρώμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

○ - - - - ○ - - - - ○ - - - -

- Όταν η σύνδεση με το ποντίκι δεν επιτυγχάνεται

Η ένδειξη κατάστασης ανάβει με λευκό χρώμα.

○

- Όταν συνδέεται με το ποντίκι

Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με λευκό χρώμα.

○ - - - ○ - - - ○ - - -

- Ενημέρωση λογισμικού

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση του ποντικιού)
- Επαναφορά του ποντικιού
- Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A


Φόρτιση

Το ποντίκι περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε το ποντίκι πριν από τη χρήση.


Υπόδειξη

- Όταν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ενσύρματο ποντίκι, το ποντίκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C (A) στη θύρα USB Type-C του ποντικιού.

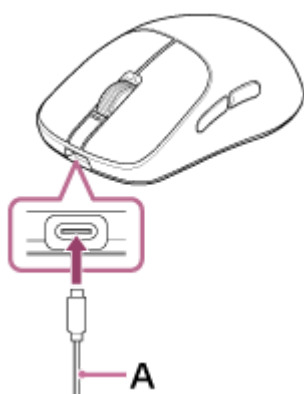

- 2 Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο με το ποντίκι σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή.

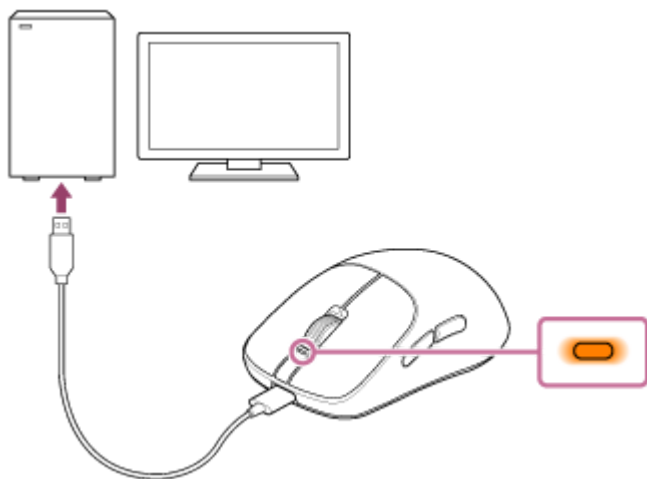

Ξεκινά η φόρτιση του ποντικιού. Η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
Η ένδειξη κατάστασης σβήνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

- 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση του ποντικιού είναι περίπου 1,5 ώρα(*).

(*) Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στην πλήρη χωρητικότητά της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Συνιστώμενο περιβάλλον για τη φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB

- **Προσωπικός υπολογιστής**

Υπολογιστής με θύρες USB ως στάνταρ εξοπλισμός

- Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικασίες λειτουργίας θα λειτουργούν σε όλους τους υπολογιστές.
- Οι διαδικασίες λειτουργίας σε έναν αυτοσχέδιο υπολογιστή δεν είναι εγγυημένες.

- **Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB**

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Όταν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ασύρματο ποντίκι, μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από περίπου 5 λεπτά αδράνειας για να εξοικονομήσει μπαταρία. Όταν το ποντίκι μετακινηθεί, πατηθεί ή ξεκινήσει μια ενημέρωση, εξέρχεται αυτόματα από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο ασύρματα και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια από την μπαταρία πατώντας το κουμπί λειτουργίας του ποντικιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ποντίκι .

Υπόδειξη

- Όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με το καλώδιο USB Type-C, μπορεί να φορτιστεί ενώ χρησιμοποιείται ως ενσύρματο ποντίκι.
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το ποντίκι χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι επιτυχής.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Το ποντίκι δεν μπορεί να φορτιστεί όταν ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, ύπνου ή αδρανοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
- Εάν το ποντίκι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ενδέχεται να μειωθούν. Οι ώρες λειτουργίας της μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Εάν αποθηκεύετε το ποντίκι για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση.
- Εάν το ποντίκι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του ποντικιού, η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Συνιστάται η φόρτιση σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν το ποντίκι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ένδειξη κατάστασης με πορτοκαλί χρώμα.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε ποτέ το ποντίκι σε σταθμευμένο όχημα.
- Όταν συνδέετε το ποντίκι ή το ασύρματο dongle σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB Τύπου-C και φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας. Η φόρτιση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί σωστά όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο μέσω διανομέα USB.
- Το ποντίκι μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή για λίγο μετά τη φόρτιση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-450-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Όταν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ασύρματο ποντίκι, οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένο είναι οι εξής:

Έως και 90 ώρες (σε ρυθμό ψηφοφορίας 1 000 Hz)(*)

Με 5 λεπτά φόρτισης, το ποντίκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασύρματο ποντίκι για περίπου 10 ώρες.

(*) Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις συνθήκες χρήσης.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ποντικιού

Όταν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ασύρματο ποντίκι, ενεργοποιήστε το ποντίκι.

Όταν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ενσύρματο ποντίκι, το ποντίκι ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί σε υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (A) του ποντικιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

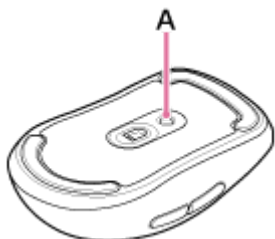

Το ποντίκι ενεργοποιείται και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.



Σημείωση

- Το ποντίκι εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από περίπου 5 λεπτά αδράνειας. Όταν το ποντίκι μετακινηθεί, πατηθεί ή ξεκινήσει μια ενημέρωση, εξέρχεται αυτόματα από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Για να απενεργοποιήσετε το ποντίκι

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του ποντικιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι ανάβει με λευκό χρώμα για 2 δευτερόλεπτα, σβήνει και το ποντίκι απενεργοποιείται.

Σημείωση

- Όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο ασύρματα σε έναν υπολογιστή και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια από την μπαταρία πατώντας το κουμπί λειτουργίας του ποντικιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ποντίκι .
- Όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή, το ποντίκι δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σχετικό θέμα


- [Φόρτιση](#)
- [Χρήση ως ασύρματο ποντίκι](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με "INZONE Hub"](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την

5-067-450-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Χρήση ως ασύρματο ποντίκι


- 1** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (A) του ποντικιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

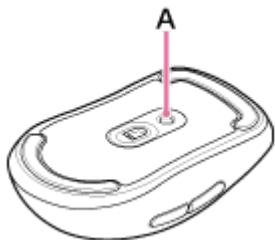

Το ποντίκι ενεργοποιείται και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.



- 2** Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C (B) στη θύρα USB Type-C του ασύρματου dongle.

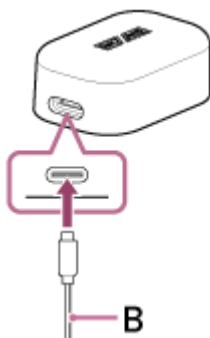


- 3** Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο στο ασύρματο dongle σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή.

Το ασύρματο dongle ενεργοποιείται.

Όταν το ποντίκι συνδέεται ασύρματα με το ασύρματο dongle, η ένδειξη κατάστασης στο ασύρματο dongle ανάβει με λευκό χρώμα.

Ο υπολογιστής αναγνωρίζει αυτόματα το ποντίκι.

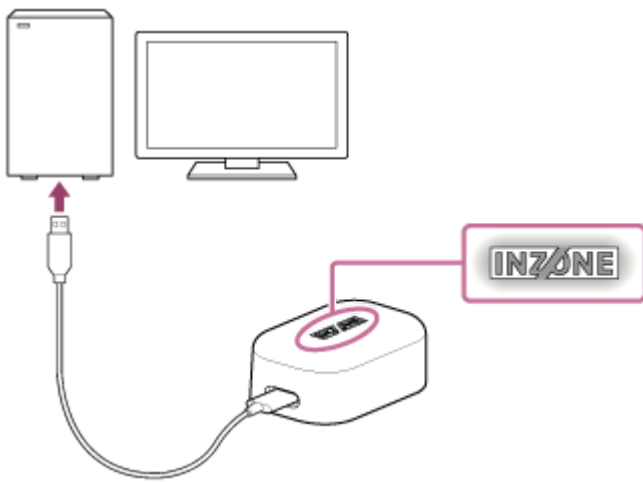

Όταν το ποντίκι συνδέεται με το ασύρματο dongle, η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι αναβοσβήνει με λευκό χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.



4 Χρησιμοποιήστε το ποντίκι ως ασύρματο ποντίκι.

Κρατήστε το ποντίκι και το ασύρματο dongle όσο το δυνατόν πιο κοντά.

Σημείωση

- Εάν το ποντίκι δεν μπορεί να συνδεθεί με το ασύρματο dongle, η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
- Κατά τη σύνδεση του ασύρματου dongle σε έναν υπολογιστή ή την εκκίνηση ενός υπολογιστή, μην μετακινείτε το ποντίκι μέχρι να αναγνωριστεί το ποντίκι.
- Όταν συνδέετε το ασύρματο dongle σε έναν υπολογιστή, φροντίστε να το συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε διανομέα USB κ.λπ.
- Το ποντίκι ενδέχεται να μην λειτουργεί ή να γίνει ασταθές ανάλογα με την κατάσταση του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)".
- Όταν επανασυνδέετε το ασύρματο dongle αφού το αφαιρέσετε από μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή, περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν το επανασυνδέσετε. Το ποντίκι ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Αφαιρείτε πάντα το ασύρματο dongle όταν μεταφέρετε φορητό υπολογιστή. Η μεταφορά ενός φορητού υπολογιστή με συνδεδεμένο το ασύρματο dongle μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Το ασύρματο dongle προορίζεται μόνο για το ασύρματο ποντίκι gaming. Το ασύρματο dongle δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα ποντίκια.

Υπόδειξη

- Όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο ασύρματα σε έναν υπολογιστή και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια από την μπαταρία πατώντας το κουμπί λειτουργίας του ποντικιού για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ποντίκι .

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ποντικιού](#)

- Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-450-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Χρήση ως ενσύρματο ποντίκι

- 1** Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C (A) στη θύρα USB Type-C του ποντικιού.

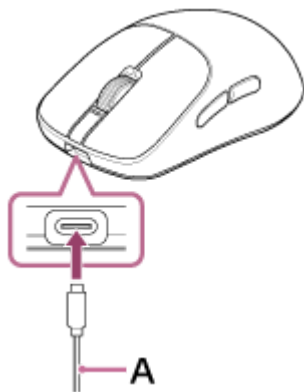

- 2** Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο με το ποντίκι σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή.

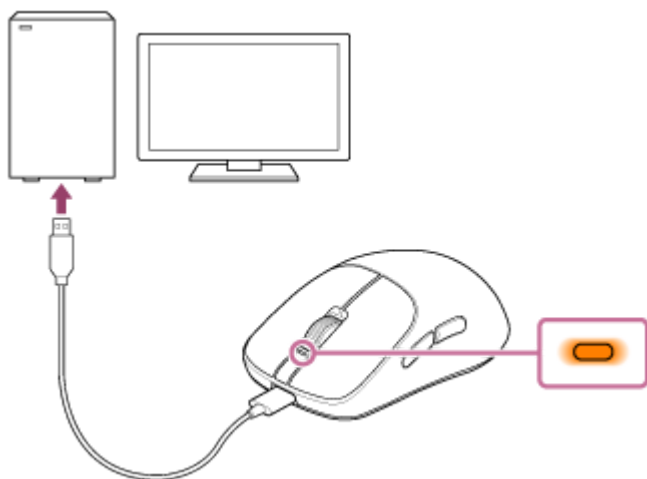

Εάν το ποντίκι δεν είναι πλήρως φορτισμένο, το ποντίκι θα αρχίσει να φορτίζει.
Η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- 3** Χρησιμοποιήστε το ποντίκι ως ενσύρματο ποντίκι.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”

Όταν συνδέετε το ποντίκι σε έναν υπολογιστή με το “INZONE Hub” εγκατεστημένο το λογισμικό, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

- Ένδειξη της υπολειπόμενης φόρτισης της μπαταρίας του ποντικιού
- Ρυθμίσεις κατανομής για διακόπτες
- DPI ρυθμίσεις λειτουργίας
Η αύξηση της τιμής αυξάνει την ταχύτητα του δρομέα.
- ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ρυθμίσεις λειτουργίας
Η αύξηση της τιμής μειώνει την καθυστέρηση και εξομαλύνει την κίνηση του δρομέα.
- ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ρυθμίσεις λειτουργίας
Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος στο οποίο ο δρομέας σταματά να κινείται όταν σηκώνετε το ποντίκι.
- ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αν οριστεί σε ON, βελτιώνει τη σταθερότητα ελέγχου του ποντικιού.
- ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΓΩΝΙΩΝ
Αν οριστεί σε ON, το τρέμουλο του ποντικιού διορθώνεται και η κίνηση του δρομέα γίνεται γραμμική .
- Ρυθμίσεις οθόνης ένδειξης κατάστασης
- Διαχείριση προφίλ (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση/φόρτωση/αποθήκευση/εισαγωγή/εξαγωγή)
- Έλεγχος και ενημέρωση της έκδοσης του λογισμικού του ποντικιού
- Ρυθμίσεις συγχρονισμού εφαρμογής

Για λεπτομέρειες σχετικά με “INZONE Hub”, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σημειώτoν ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Εγκατάσταση του “INZONE Hub”

- 1 Κατεβάστε το “INZONE Hub” το λογισμικό από την τοποθεσία υποστήριξης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα:

Windows® 10 ή νεότερη έκδοση

- 2 Μετά την εγκατάσταση, ξεκινήστε “INZONE Hub”.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση του ποντικιού)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ποντικιού χρησιμοποιώντας “INZONE Hub” για να απολαύσετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με το ποντίκι.

Χρησιμοποιείτε πάντα το ποντίκι με το πιο πρόσφατο εγκατεστημένο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο λογισμικό του ποντικιού και τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με “INZONE Hub”](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


Προφυλάξεις

Σχετικά με τη φόρτιση

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB τύπου C είναι σταθερά συνδεδεμένο στο ποντίκι.
- Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.
- Όταν το καλώδιο USB Type-C είναι συνδεδεμένο, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο τμήμα σύνδεσης.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, όπως τραβώντας το καλώδιο, και συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα απευθείας στη θύρα.
- Εάν το βύσμα του καλωδίου USB Type-C έχει παραμορφωθεί, όπως για παράδειγμα έχει λυγίσει, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

Σχετικά με τη χρήση του ποντικιού κατά τη φόρτιση

- Η φόρτιση όταν υπάρχει υγρό, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένη ύλη, όπως σκόνη, στο καλώδιο USB Type-C ή στη θύρα USB Type-C του ποντικιού μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, όπως εγκαύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης, ή μπορεί να είναι η αιτία δυσλειτουργίας. Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
 - Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ανωμαλία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.
 - Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή ξένη ύλη στο εσωτερικό.
 - Εάν το καλώδιο ή η θύρα USB Τύπου-C βραχεί λόγω υγρού, όπως πόσιμο νερό ή ιδρώτας, κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο USB Τύπου-C από τη συνδεδεμένη συσκευή για να διακόψετε τη φόρτιση.

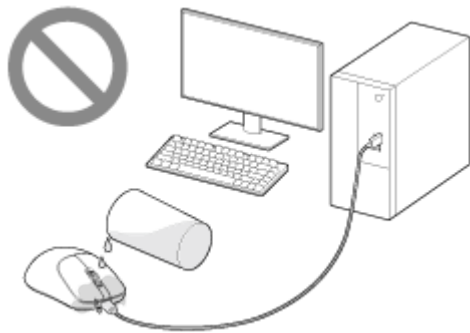

Άλλες σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι, προσπαθήστε να το κρατάτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ασύρματο dongle.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση, καθώς μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία σας.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο, να κρατάτε πάντα το βύσμα και όχι το καλώδιο. Το τράβηγμα του τμήματος του καλωδίου μπορεί να σπάσει το καλώδιο.
- Εισάγετε σταθερά το βύσμα μέχρι τέρμα στη θύρα. Εάν το βύσμα δεν είναι καλά τοποθετημένο, το ποντίκι ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Το ποντίκι είναι μια συσκευή ακριβείας. Μην αφήνετε το ποντίκι να πέσει, να χτυπηθεί ή να υποστεί με άλλο τρόπο υπερβολικούς κραδασμούς.
- Σκουπίζετε το βύσμα περιστασιακά με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
 - Για επίμονους λεκέδες, βρέξτε ένα μαλακό πανί με ζεστό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε.
 - Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, οινόπνευμα ή παρόμοια μέσα. Μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή φθορά.
 - Για να αφαιρέσετε τη σκόνη, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα παρόμοιο αντικείμενο και σκουπίστε απαλά.

- Μην ασκείτε βάρος ή πίεση στο ποντίκι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση. Όταν αποθηκεύετε το ποντίκι, μην ασκείτε δύναμη.
- Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη χρήση του ποντικιού, σταματήστε αμέσως τη χρήση του.
- Αποφεύγετε να αφήνετε το ποντίκι σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, ειδικά σε αυτοκίνητο με θερμοκρασίες άνω των 60 °C. Μπορεί να προκαλέσει θέρμανση ή ανάφλεξη.
- Τα μέρη των ποδιών του ποντικιού μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν από τη μακροχρόνια χρήση ή αποθήκευση.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C μπορεί να στραβώσει κατά τη χρήση, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο.
- Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις ή προβλήματα, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A


Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Στις αδιάβροχες επιδόσεις του ποντικιού

Το ποντίκι δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Εάν εισέλθει νερό ή ξένη ύλη στο ποντίκι, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως οι ακόλουθες και προσέξτε να μην εκθέσετε το ποντίκι σε υγρασία ή βρωμιά.


- Άγγιγμα του ποντικιού χωρίς στέγνωμα των βρεγμένων χεριών μετά από οικιακές εργασίες στην κουζίνα ή πλύσιμο των χεριών στην τουαλέτα.

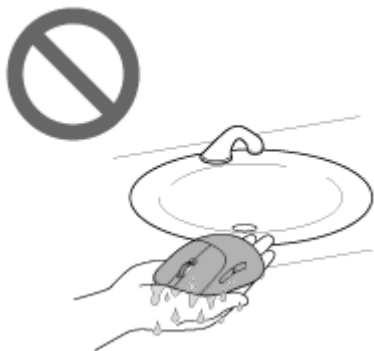

- Άγγιγμα του ποντικιού με ιδρωμένα χέρια ή χρήση του ποντικιού σε καταστάσεις όπου το ποντίκι μπορεί να βραχεί από τον ιδρώτα.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

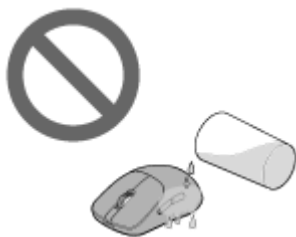

Εάν το ποντίκι βραχεί ή εισέλθει νερό στο ποντίκι

Εάν φορτιστεί ή ενεργοποιηθεί ένα βρεγμένο ποντίκι, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση ή δυσλειτουργία. Αν πέσει νερό πάνω του, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα.

1. Απενεργοποιήστε αμέσως το ποντίκι.
2. Εάν το καλώδιο USB Type-C είναι συνδεδεμένο, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.
3. Αναποδογυρίστε το ποντίκι για να απομακρύνετε το νερό από μέσα.



4. Τοποθετήστε ένα στεγνό πανί κ.λπ. κάτω από τη θύρα USB Type-C μέχρι να μην βγαίνει πλέον νερό από το εσωτερικό της.
5. Σκουπίστε ολόκληρο το ποντίκι με ένα πανί κ.λπ.
6. Αφήστε το ποντίκι πάνω σε ένα μαλακό πανί κ.λπ. σε ένα ευάερο, σκιερό μέρος μέχρι να στεγνώσει εντελώς.



Συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εάν το ποντίκι παρουσιάσει δυσλειτουργία λόγω χυμένου υγρού, θα επισκευαστεί έναντι αμοιβής, ακόμη και αν βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή. Εάν έχετε αγοράσει εκτεταμένη εγγύηση από κατάστημα ή λιανοπωλητή της Sony κατά την αγορά, ελέγξτε τις λεπτομέρειες της εγγύησης.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Άδειες

- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Πριν ζητήσετε επισκευή, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω.

- Αφαιρέστε το ασύρματο dongle από τη θύρα USB ενός υπολογιστή και επανασυνδέστε το σε μια άλλη θύρα USB.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ίσως μπορείτε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή.
- Επαναφέρετε το ποντίκι.
- Αρχικοποιήστε το ποντίκι για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Οι ρυθμίσεις προφίλ κ.λπ. επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά του ποντικιού](#)
- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Αδυναμία ενεργοποίησης του ποντικιού.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Επαναφέρετε το ποντίκι.
- Αρχικοποίηση του ποντικιού.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#)".

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#).
- [Επαναφορά του ποντικιού](#)
- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Η φόρτιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε τα ακόλουθα.
 - Το καλώδιο USB Type-C είναι σταθερά συνδεδεμένο με το ποντίκι και το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή τον υπολογιστή.
 - Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι σταθερά συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
Αφύπνιση του υπολογιστή εάν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ύπνου ή χειμερίας νάρκης.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και ελέγξτε αν η κατάσταση έχει βελτιωθεί.
- Συνιστάται η φόρτιση σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Επαναφέρετε το ποντίκι.
- Αρχικοποίηση του ποντικιού.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#)".

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής.](#)
- [Επαναφορά του ποντικιού](#)
- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, ελέγξτε ότι το ποντίκι και ο υπολογιστής είναι απευθείας συνδεδεμένα και όχι μέσω διανομέα.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Συνιστάται η φόρτιση σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και επανασυνδέστε το καλώδιο USB Type-C σε περιπτώσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω.
- Εάν η επανεκκίνηση του υπολογιστή και η επανασύνδεση του καλωδίου USB Type-C δεν βελτιώσει την κατάσταση, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέοντάς την σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#)".

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#).

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Η διάρκεια της μπαταρίας είναι μικρή.

- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις συνθήκες χρήσης.
- Εάν το ποντίκι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ενδέχεται να μειωθούν. Οι ώρες λειτουργίας της μπαταρίας θα βελτιωθούν μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Εάν αποθηκεύετε το ποντίκι για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση.
- Συνιστάται η φόρτιση σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε την υποστήριξη πελατών της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#)".

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#).

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε υπολογιστή.

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ελέγξτε ότι το ποντίκι και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB τύπου-C που είναι συνδεδεμένο σε κάθε συσκευή είναι τοποθετημένο τόσο καλά όσο χρειάζεται.
- Συνδέστε το ασύρματο dongle απευθείας σε έναν υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Αφαιρέστε το ασύρματο dongle από τη θύρα USB και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σε μια άλλη θύρα USB ενός υπολογιστή.
- Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο σε κάθε συσκευή.
- Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα ακόλουθα.
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο σε κάθε συσκευή και επανασυνδέστε το.
 3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- Επαναφέρετε το ποντίκι.
- Αρχικοποίηση του ποντικιού.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#)".

Σχετικό θέμα

- [Χρήση ως ασύρματο ποντίκι](#)
- [Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#).
- [Επαναφορά του ποντικιού](#)
- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Ο χειρισμός του ποντικιού δεν είναι δυνατός.

- Επαναφέρετε το ποντίκι.
- Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και αν το επαναφέρετε, αρχικοποιήστε το ποντίκι.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "[Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής](#)".

Σχετικό θέμα

- [Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής.](#)
- [Επαναφορά του ποντικιού](#)
- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Η λειτουργία του ποντικιού είναι ασταθής.

Κατάσταση σύνδεσης με υπολογιστή

- Ελέγξτε ότι το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο.
- Φορτίστε το ποντίκι στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Η ένδειξη κατάστασης δεν ανάβει όταν ενεργοποιείται το ποντίκι.
 - Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C από μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το.
- Εάν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ασύρματο ποντίκι, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C και το ασύρματο dongle, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα.
- Εάν το ποντίκι χρησιμοποιείται ως ενσύρματο ποντίκι, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C και το ποντίκι, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα.
- Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική θύρα USB, εάν ο υπολογιστής διαθέτει άλλη θύρα USB.
- Συνδέστε το ποντίκι ή το ασύρματο dongle απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.

Περιβάλλον περιβάλλον ραδιοκυμάτων

- Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, η λειτουργία μπορεί να γίνει ασταθής ή η σύνδεση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ποντίκι και το ασύρματο dongle όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.
 - Υπάρχει κάποιο εμπόδιο, όπως μέταλλο ή τοίχος, μεταξύ του ποντικιού και του ασύρματου συνδέσμου.
 - Το ποντίκι και το ασύρματο dongle απέχουν πολύ μεταξύ τους.
 - Όταν χρησιμοποιείται στις ακόλουθες θέσεις.
 - Σε χώρους με ασύρματο LAN
 - Όταν χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων
 - Άλλα μέρη όπου παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Άλλος εξοπλισμός ήχου ασύρματης επικοινωνίας ή ανθρώπινα σώματα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
 - Το ασύρματο dongle καλύπτεται από ένα χέρι.
- Η λειτουργία μπορεί να γίνει ασταθής λόγω εξωτερικών ραδιοπαρεμβολών και άλλων παραγόντων. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε τα εξής.
 - Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C στο ποντίκι και στον υπολογιστή για ενσύρματη σύνδεση.
 - Αφαιρέστε το ασύρματο dongle από τη θύρα USB ενός υπολογιστή και επανασυνδέστε το σε μια άλλη θύρα USB.
 - Απομακρύνετε συσκευές συμβατές με USB 3.0, καλώδια κ.λπ. που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή από το ασύρματο dongle.
 - Εάν υπάρχουν αχρησιμοποίητες συσκευές USB ή καλώδια USB, αφαιρέστε τα από τον υπολογιστή.
 - Εάν υπάρχει μέταλλο κοντά, εγκαταστήστε το ασύρματο dongle όσο το δυνατόν πιο μακριά από το μέταλλο.
 - Χρησιμοποιήστε το ποντίκι και το ασύρματο dongle όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.

Κατάσταση χρήσης ποντικιού

- Το ποντίκι χρησιμοποιεί οπτικό αισθητήρα. Λόγω της φύσης του οπτικού αισθητήρα, ο αισθητήρας ενδέχεται να δυσλειτουργεί και να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με το σημείο χρήσης του ποντικιού. Τέτοιες θέσεις περιλαμβάνουν γυαλί, καθρέφτες ή γυαλιστερές επιφάνειες.
Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε τα εξής.
 - Χρησιμοποιήστε μαξιλάρι ποντικιού.
 - Βάλτε κάτι άλλο κάτω από το ποντίκι.
 - Χρήση σε διαφορετικά μέρη.

- Σκόνη ή σκουπίδια στο κάτω μέρος του ποντικιού ή γύρω από τα κουμπιά μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
Σε αυτή την περίπτωση, σκουπίστε απαλά τη σκόνη και τα υπολείμματα με μια στεγνή μπατονέτα. Προσέξτε να μην σκουπίσετε πολύ δυνατά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και δυσλειτουργία.

Ρυθμίσεις υπολογιστή

- Εάν χρησιμοποιείται λειτουργικό σύστημα διαφορετικό από το υποστηριζόμενο, χρησιμοποιήστε το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.
Ορισμένο λογισμικό ενδέχεται να μην είναι συμβατό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο λογισμικό.
- Όταν το καλώδιο USB Type-C που είναι συνδεδεμένο στο ασύρματο dongle είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή ή όταν το ποντίκι λειτουργεί κατά την επεξεργασία στα Windows ή σε άλλο λογισμικό, η αναγνώριση και η λειτουργία ενδέχεται να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα. Περιμένετε λίγο πριν από τη χρήση.
Η αναφορά στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που συνοδεύει τον υπολογιστή.
- Όταν είναι συνδεδεμένες δύο οθόνες, η μεταφορά ενός παραθύρου μεταξύ οθονών μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας μεταξύ των οθονών. Για να το αποφύγετε αυτό, δοκιμάστε τα εξής.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία snapping παραθύρων στις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.
 - Μειώστε το ρυθμό ψηφοφορίας του ποντικιού.
Εάν ο ρυθμός δημοσκόπησης έχει οριστεί σε υψηλή τιμή με "INZONE Hub", τα FPS της οθόνης ενδέχεται να μειωθούν σε ορισμένους υπολογιστές. Μειώστε το ρυθμό ψηφοφορίας και ελέγξτε αν βελτιώνεται.
- Όταν παίζετε παιχνίδια σε έναν υπολογιστή, αυτό το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί με το κλείσιμο περιπτώσεων εφαρμογών ή παραθύρων ή με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Άλλα

- Επαναφέρετε το ποντίκι.
- Αρχικοποίηση του ποντικιού.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Χρήση ως ασύρματο ποντίκι](#)
- [Επαναφορά του ποντικιού](#)
- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εισάγεται ένας χαρακτήρας διαφορετικός από αυτόν που έχει οριστεί για το πλήκτρο.

- Εάν ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου αντιστοιχιστούν σε πλήκτρα του ποντικιού και η ρύθμιση IME στον υπολογιστή σας έχει οριστεί σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά, ενδέχεται να εισαχθούν χαρακτήρες διαφορετικοί από αυτούς που έχουν οριστεί.
Αλλάξτε τη ρύθμιση IME στον υπολογιστή σας σε Αγγλικά.


Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Επαναφορά του ποντικιού


Εάν το ποντίκι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένο, επαναφέρετε το ποντίκι.

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C (A) στη θύρα USB Type-C του ποντικιού και στη θύρα USB του υπολογιστή.

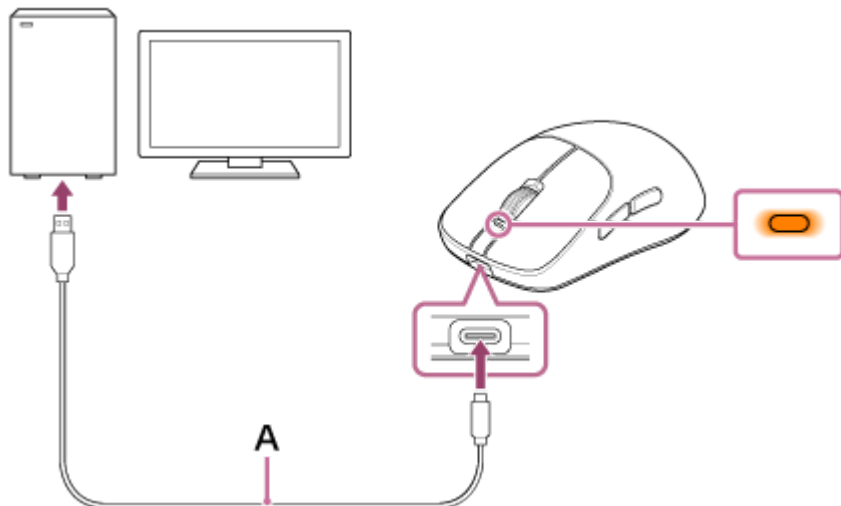

Η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (B) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

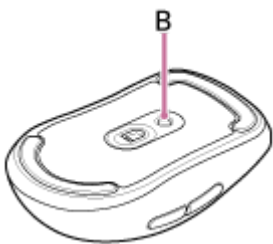

Η ένδειξη κατάστασης στο ποντίκι σβήνει και αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα. Στη συνέχεια, το ποντίκι επανέρχεται.

Σημείωση

- Η επαναφορά του ποντικιού δεν επηρεάζει τη σύνδεση με το ασύρματο dongle.
- Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε το ποντίκι για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


5-067-450-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Αρχικοποίηση του ποντικιού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε το ποντίκι.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (A) για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ποντίκι.

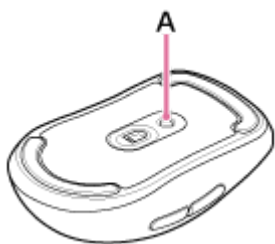

Εάν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με καλώδιο USB Type-C, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

- 2 Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας (A), το κουμπί R (B) και το κουμπί L (C) για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

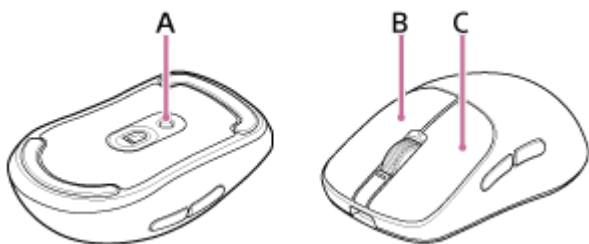

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα 4 φορές.



Αρχικοποίηση όλων των ρυθμίσεων του ποντικιού στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση

- Η αρχικοποίηση του ποντικιού δεν επηρεάζει τη σύνδεση με το ασύρματο dongle.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ποντικιού](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την

5-067-450-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια
INZONE Mouse-A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασύρματο ποντίκι για παιχνίδια (YY2991)

Τύπος σύνδεσης:

Ασύρματο / Ενσύρματο

Διασύνδεση:

USB 2.0

Συνδετήρας:

USB Type-C

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V / 0,5 A (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)
Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)
Συμβατότητα με τροφοδοσία από δίαυλο USB (5 V, 500 mA)

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος:

3 W

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Ώρες χρήσης:

Έως 90 ώρες (με ρυθμό αποστολής πληροφοριών 1 000 Hz)(1)

Χρόνος φόρτισης (για την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία):

Περίπου 1,5 ώρα(2)
(Μία φόρτιση 5 λεπτών επιτρέπει τη χρήση του ποντικιού για περίπου 10 ώρες.)(1)

Μέγιστη ευαισθησία:

30 000 DPI

Μέγιστη ταχύτητα:

750 IPS

Μέγιστη επιτάχυνση:

70 G

Μέγιστος ρυθμός ψηφοφορίας:

Ενσύρματη σύνδεση: 1 000 Hz / Ασύρματη σύνδεση: 8 000 Hz

Αριθμός κουμπιών:

6 κουμπιά

Διαστάσεις:

Περίπου 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (πλάτος × ύψος × βάθος)

Μάζα:

48,4 g

(1) Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση.

(2) Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση άδειας μπαταρίας έως το πλήρες φορτίο της (100%) όταν το ποντίκι είναι απενεργοποιημένο.

Ασύρματο dongle (YY2994)

Διασύνδεση:

USB 2.0

Συνδετήρας:

USB Type-C

Πηγή τροφοδοσίας:

Συμβατότητα με τροφοδοσία από δίαυλο USB (5 V, 500 mA)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Υποστηριζόμενος ρυθμός ψηφοφορίας:

500 Hz – 8 000 Hz

Διαστάσεις:

Περίπου 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (πλάτος × ύψος × βάθος)

Μάζα:

11,8 g

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Ζώνη συχνοτήτων:

ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Ασύρματη εμβέλεια:

Περίπου 10 m

Συνιστώμενη έκδοση λειτουργικού συστήματος προσωπικού υπολογιστή

Υποστηριζόμενο λογισμικό:

INZONE Hub

Συμβατό λειτουργικό σύστημα:

Windows 10 ή νεότερη έκδοση

Αριθμός προφίλ επί του σκάφους:

4 προφίλ

Λειτουργία ενσωματωμένης μνήμης:

Υποστηριζόμενο

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

5-067-450-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation