

SONY


도움말 안내

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A




모델명: YY2991

사용 시작하기

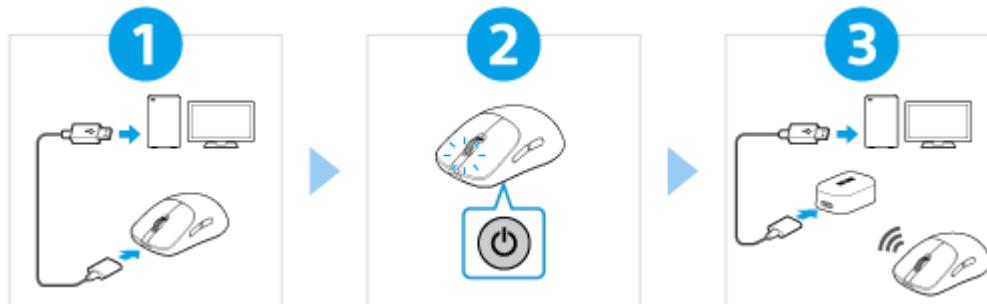

마우스 충전하기



USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 직접 연결하여 마우스를 충전하세요.
유선 마우스로도 사용할 수 있습니다.

2

마우스 켜기



전원 버튼을 약 2초간 눌러 마우스를 켭니다.



무선 마우스로 사용

USB Type-C 케이블로 무선 동글을 컴퓨터에 연결합니다.

모든 기능과 향상된 성능을 사용하려면



컴퓨터 소프트웨어 업데이트 “INZONE Hub”를 최신 버전으로 업데이트합니다.
에 대한 자세한 내용은 “INZONE Hub”에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하세요.
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

MSE-G500

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

시작하기

부속품

| [포함 항목](#)

각 부분과 조작 버튼

| [각 부분의 위치 및 기능](#)

| [표시등에 대하여](#)

전원/충전

| [충전](#)

| [사용 가능한 작동 시간](#)

| [마우스 켜기 및 끄기](#)

마우스 사용

[무선 마우스로 사용](#)

[유선 마우스로 사용](#)

마우스 사용자 지정

"인존 허브" 사용

| [수행할 수 있는 작업 "INZONE Hub"](#)

[설치 “INZONE Hub”](#)

[소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법\(편안한 마우스 사용을 위해\)](#)

중요한 정보

[주의사항](#)

[습기로 인한 화상 및 고장 방지](#)

[라이센스](#)

[상표](#)

[고객 지원 웹사이트](#)

문제 해결

[문제를 해결하는 방법](#)

전원/충전

[마우스를 켤 수 없습니다.](#)

[충전할 수 없습니다.](#)

[충전 시간이 너무 깁니다.](#)

[배터리 지속 시간이 짧습니다.](#)

연결

[컴퓨터에 연결할 수 없습니다.](#)

조작

[마우스를 조작할 수 없습니다.](#)

[마우스 조작이 불안정합니다.](#)

[키에 설정된 문자와 다른 문자를 입력합니다.](#)

마우스 재설정 또는 초기화

[마우스 재설정하기](#)

[마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

주요 제원

[주요 제원](#)

SONY

도움말 안내

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A


포함 항목

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 누락된 품목이 있는 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
괄호 안의 숫자는 항목 수를 나타냅니다.

무선 게이밍 마우스 (1)



USB Type-C® 케이블(USB-A-USB-C®) (1)

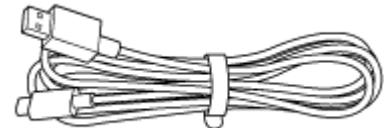

무선 동글 (1): YY2994



마우스 피트 (1세트)



서류(1세트)

참고 사항



- 마우스 발은 소모품입니다. 마우스 다리가 손상되어 교체해야 하는 경우 소니 지원팀 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

각 부분의 위치 및 기능


무선 게이밍 마우스

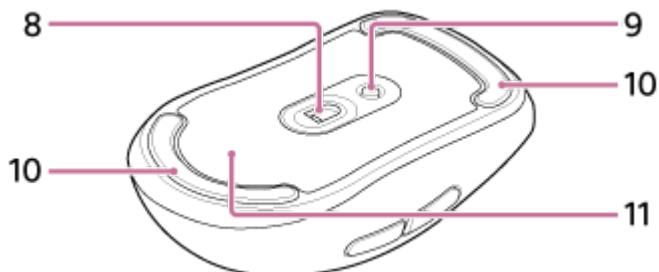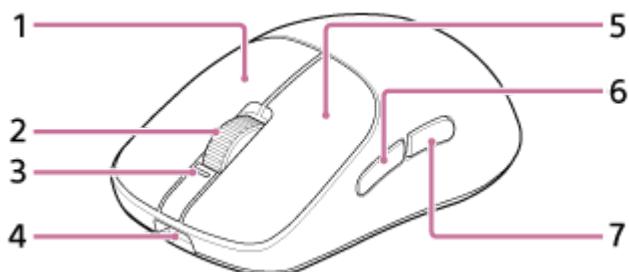

1. R 버튼
2. 스크롤 휠
3. 상태 표시기(흰색/주황색)(*)
4. USB Type-C 포트
제공된 USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 마우스를 연결하여 마우스를 충전하거나 유선 마우스로 사용할 수 있습니다.
시중에서 판매되는 USB AC 어댑터를 통해 AC 콘센트에 연결하여 마우스를 충전할 수도 있습니다.
5. L 버튼
6. 마우스 버튼 5
7. 마우스 버튼 4
8. 고감도 센서
9. 전원 버튼(길게 누름)/프로필 전환 버튼(짧게 누름)
10. 마우스 별
11. 일련 번호
마우스 하단에 나열되어 있습니다.

(*) "INZONE Hub"을 사용하여 조명 색상을 설정할 수 있습니다.

무선 동글

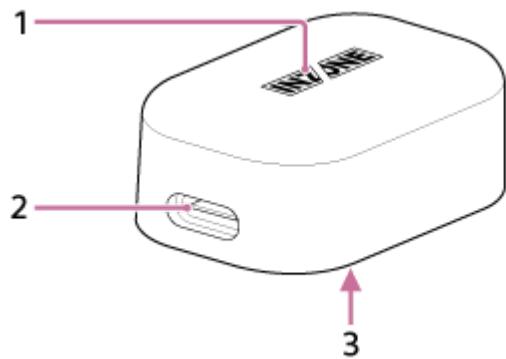

1. 상태 표시기(흰색)

2. USB Type-C 포트

제공된 USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 연결합니다.

3. 일련 번호

무선 동글 하단에 나열되어 있습니다.

관련 항목

- [표시등에 대하여](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

표시등에 대하여

마우스 상태

마우스의 상태 표시등(A)을 통해 마우스의 다양한 상태를 확인할 수 있습니다.

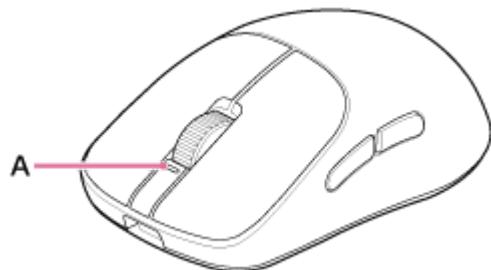

- : 흰색으로 켜짐
- : 주황색으로 켜짐
- : 꺼짐

전원 상태

상태 표시등이 흰색으로 두 번 깜박입니다.

○ - ○

- 전원 버튼을 약 2초간 눌러 마우스를 켜면 다음과 같이 됩니다.

상태 표시등이 약 2초 동안 흰색으로 켜집니다.

○ -----

- 전원 버튼을 약 2초간 눌러 마우스가 꺼진 경우
- 마우스의 배터리가 방전되어 마우스가 꺼진 경우

무선 동글과의 연결 상태

상태 표시등이 약 1초 간격으로 흰색으로 천천히 깜박임을 반복합니다.

○ ----- ○ -----

- 연결이 설정되지 않은 경우

상태 표시등이 약 5초 동안 흰색으로 빠르게 깜박이는 것을 반복합니다.

○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ -

- 연결 프로세스가 완료되면

상태 표시등이 5초 간격으로 약 30초 동안 흰색으로 반복해서 깜박입니다.

○ ----- ○ -

- 연결된 경우

배터리 잔량 표시

상태 표시등이 10초 간격으로 약 10초 동안 주황색으로 두 번 반복해서 깜박입니다. 마우스를 충전합니다.

● ● ----- ● ● ----- ● ● -----

- 마우스의 배터리 잔량이 20% 이하인 경우

상태 표시등이 5초 간격으로 주황색으로 두 번 반복해서 깜박입니다. 마우스를 충전합니다.



- 마우스의 배터리 잔량이 10% 이하인 경우

충전 상태

상태 표시등이 주황색으로 켜집니다.



- 마우스가 충전 중일 때

상태 표시등이 주황색으로 약 1분간 켜졌다가 꺼집니다.



- 충전 시작 시 배터리가 완전히 충전된 경우

상태 표시등이 꺼집니다.



- 배터리가 완전히 충전되고 충전이 완료된 경우

상태 표시등이 주황색으로 천천히 두 번 반복해서 깜박입니다.



- 충전 온도가 비정상인 경우

상태 표시등이 0.5초 간격으로 주황색으로 천천히 반복해서 깜박입니다.



- 충전 중 오류가 발생하여 충전을 수행할 수 없는 경우

기타

상태 표시등이 흰색으로 천천히 반복해서 깜박입니다.



- 소프트웨어 업데이트

상태 표시등이 흰색으로 4번 깜박입니다.



- 초기화 프로세스가 완료되면


자세한 내용은 "[마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)"를 참조하세요.

힌트

- 를 사용하여 마우스 프로필의 조명 색상을 설정할 수 있습니다. "INZONE Hub".

무선 동글 상태

무선 동글의 상태 표시등(B)을 통해 무선 동글의 다양한 상태를 확인할 수 있습니다.

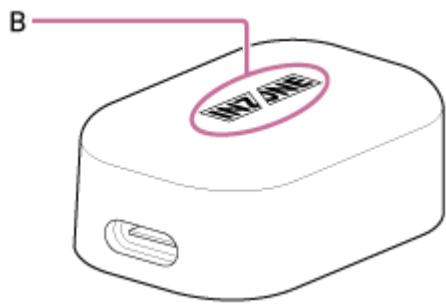

○ : 흰색으로 켜짐

- : 꺼짐

상태 표시등이 약 30초 동안 흰색으로 천천히 깜박임을 반복합니다.



- 마우스와의 연결이 설정되지 않은 경우

상태 표시등이 흰색으로 켜집니다.



- 마우스로 연결된 경우

상태 표시등이 흰색으로 천천히 반복해서 깜박입니다.



- 소프트웨어 업데이트

관련 항목

- [충전](#)
- [소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법\(편안한 마우스 사용을 위해\)](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A


충전

마우스에는 리튬 이온 충전식 배터리가 내장되어 있습니다. 마우스를 사용하기 전에 제공된 USB Type-C 케이블을 사용하여 충전하세요.


힌트

- 마우스를 유선 마우스로 사용하는 경우 충전 중에도 마우스를 사용할 수 있습니다.

1 제공된 USB Type-C 케이블(A)을 마우스의 USB Type-C 포트에 연결합니다.

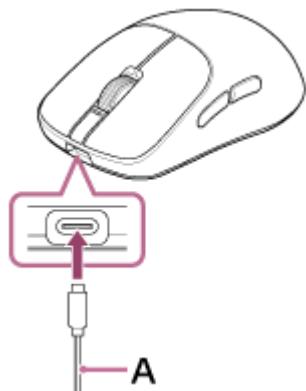

2 마우스에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

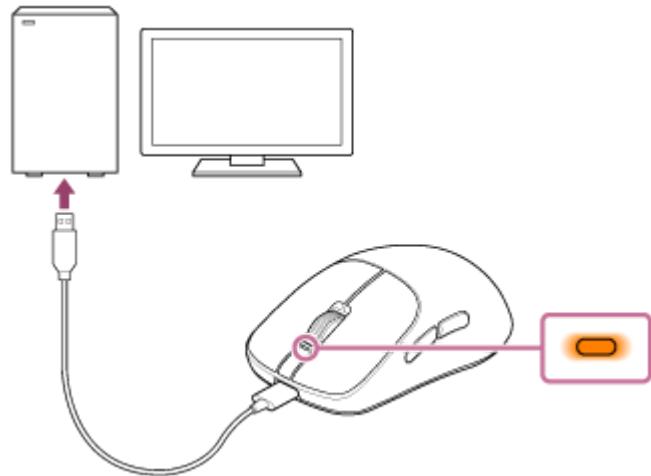

마우스 충전이 시작됩니다. 마우스의 상태 표시등이 주황색으로 커집니다.
충전이 완료되면 상태 표시등이 자동으로 꺼집니다.

3 USB Type-C 케이블을 분리합니다.

충전 시간에 대하여

마우스를 완전히 충전하는 데 필요한 시간은 약 1.5시간(*)입니다.

(*) 빈 배터리를 최대 용량으로 충전하는 데 필요한 시간입니다. 사용 조건에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.

USB를 사용한 배터리 충전 권장 환경

● 개인용 컴퓨터

USB 포트가 표준 장비인 컴퓨터

- 작동 절차가 모든 컴퓨터에서 작동한다고 보장하지 않습니다.
- 자체 제작 컴퓨터의 작동 절차는 보장되지 않습니다.

● USB AC 어댑터

출력 전류 0.5A(500mA) 이상 공급 가능한 시판 USB AC 어댑터

절전

- 마우스를 무선 마우스로 사용하는 경우 배터리를 절약하기 위해 약 5분 동안 사용하지 않으면 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 마우스를 움직이거나 클릭하거나 업데이트가 시작되면 절전 모드가 자동으로 종료됩니다.
- 마우스가 무선으로 연결되어 있고 한동안 사용하지 않을 경우 마우스의 전원 버튼을 약 2초간 눌러 마우스를 끄면 배터리 전원을 절약할 수 있습니다.

힌트

- USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 마우스를 연결하면 유선 마우스로 사용하면서 충전할 수 있습니다.
- 시중에서 판매되는 USB AC 어댑터를 사용하여 마우스를 충전할 수도 있습니다.

참고 사항

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오. 충전이 성공하지 않을 수 있습니다.
- USB AC 어댑터 종류에 따라 충전이 불가능할 수도 있습니다.
- 컴퓨터가 대기, 절전 또는 최대 절전 모드에 들어가면 마우스를 충전할 수 없습니다. 이 경우 컴퓨터 설정을 변경한 후 다시 한 번 충전을 시작하세요.
- 마우스를 장시간 사용하지 않을 경우 충전식 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 배터리 사용 시간은 충전 및 방전을 여러 번 반복하면 향상됩니다. 마우스를 장기간 보관할 경우, 과방전을 방지하기 위해 6개월에 한 번씩 배터리를 충전하세요.
- 마우스를 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 충전하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 마우스의 충전식 배터리에 문제가 있는 경우 충전 중에는 마우스의 상태 표시등이 주황색으로 깜박입니다.
주변 온도가 5°C~35°C 사이인 곳에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다.
문제가 지속되면 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.
- 마우스를 장시간 사용하지 않을 경우, 충전 시 마우스의 상태 표시등이 즉시 주황색으로 켜지지 않을 수 있습니다. 상태 표시등이 주황색으로 켜질 때까지 잠시 기다리세요.
- 충전식 내장 배터리의 사용 시간이 상당히 줄어든 경우 배터리를 교체해야 합니다. Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
- 급격한 온도 변화, 직사광선, 습기, 모래, 먼지 또는 전기적 충격에 노출되지 않도록 주의하십시오. 주차된 차량에 마우스를 두고 내리지 마세요.
- 마우스 또는 무선 동글을 컴퓨터에 연결할 때는 제공된 USB Type-C 케이블만 사용하고 반드시 직접 연결하세요. 마우스를 USB 허브를 통해 연결하면 충전이 제대로 완료되지 않을 수 있습니다.
- 충전 중 또는 충전 후 잠시 동안 마우스가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.

관련 항목

● 표시등에 대하여

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

SONY

도움말 안내

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

사용 가능한 작동 시간

마우스를 무선 마우스로 사용하는 경우, 완전히 충전되었을 때 사용 가능한 사용 시간은 다음과 같습니다:

최대 90시간(폴링 속도 1 000Hz 기준)(*)

5분 충전으로 약 10시간 동안 무선 마우스로 사용할 수 있습니다.

(*) 설정, 환경 조건 및 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

마우스 켜기 및 끄기

마우스를 무선 마우스로 사용하는 경우 마우스를 켭니다.

마우스를 유선 마우스로 사용하는 경우, 제공된 USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 연결하면 마우스가 자동으로 켜집니다.

- 1 마우스의 전원 버튼(A)을 약 2초간 누릅니다.

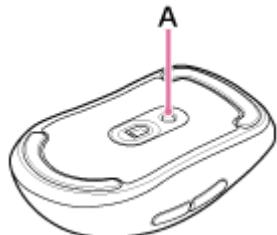

마우스가 켜지고 상태 표시등이 흰색으로 두 번 깜박입니다.



참고 사항

- 마우스는 약 5분 동안 사용하지 않으면 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 마우스를 움직이거나 클릭하거나 업데이트가 시작되면 절전 모드가 자동으로 종료됩니다.

마우스를 끄려면 다음과 같이 하세요.

마우스의 전원 버튼을 약 2초간 누릅니다.

마우스의 상태 표시등이 2초 동안 흰색으로 켜졌다가 꺼지고 마우스가 깨집니다.

참고 사항

- 마우스를 컴퓨터에 무선으로 연결하고 한동안 사용하지 않을 경우 마우스의 전원 버튼을 약 2초간 눌러 마우스를 끄면 배터리 전원을 절약할 수 있습니다.
- 마우스가 컴퓨터에 연결되어 있으면 마우스를 끌 수 없습니다.

관련 항목


- [충전](#)
- [무선 마우스로 사용](#)
- [수행할 수 있는 작업 “INZONE Hub”](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

무선 마우스로 사용


- 1 마우스의 전원 버튼(A)을 약 2초간 누릅니다.

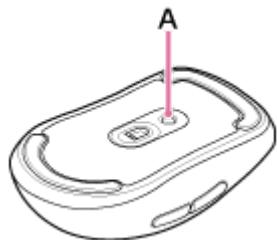

마우스가 켜지고 상태 표시등이 흰색으로 두 번 깜박입니다.




- 2 제공된 USB Type-C 케이블(B)을 무선 동글의 USB Type-C 포트에 연결합니다.

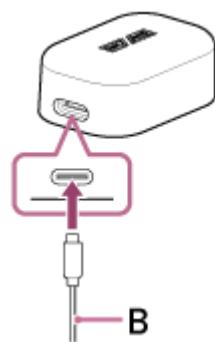

- 3 무선 동글에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

무선 동글이 켜집니다.

마우스가 무선 동글에 무선으로 연결되면 무선 동글의 상태 표시등이 흰색으로 켜집니다.
컴퓨터가 마우스를 자동으로 인식합니다.

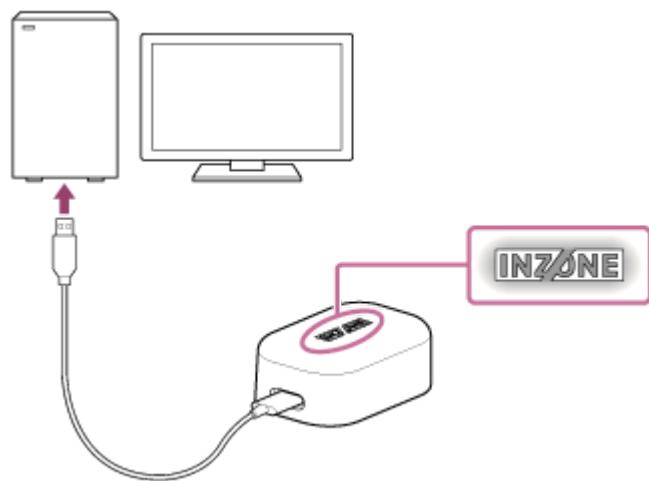

마우스가 무선 동글에 연결되면 마우스의 상태 표시등이 5초 동안 흰색으로 깜박입니다.



4 마우스를 무선 마우스로 사용합니다.

마우스와 무선 동글을 최대한 가까이 두세요.

참고 사항

- 마우스가 무선 동글에 연결할 수 없는 경우 마우스의 상태 표시등이 흰색으로 깜박입니다.
- 무선 동글을 컴퓨터에 연결하거나 컴퓨터를 시작할 때 마우스가 인식될 때까지 마우스를 움직이지 마세요.
- 무선 동글을 컴퓨터에 연결할 때는 USB 허브 등을 사용하지 말고 컴퓨터에 직접 연결해야 합니다.
- 컴퓨터 및 운영 체제의 상태에 따라 마우스가 작동하지 않거나 불안정해질 수 있습니다. 이 경우 "[문제를 해결하는 방법](#)"를 참조하세요.
- 무선 동글을 컴퓨터의 USB 포트에서 분리한 후 다시 연결할 때는 5초 정도 기다렸다가 다시 연결하세요. 마우스가 인식되지 않을 수 있습니다.
- 노트북 컴퓨터를 휴대할 때는 항상 무선 동글을 제거하세요. 무선 동글이 연결된 상태로 노트북 컴퓨터를 휴대하면 손상될 수 있습니다.
- 무선 동글은 무선 게이밍 마우스 전용입니다. 무선 동글은 다른 마우스에는 사용할 수 없습니다.

힌트

- 마우스를 컴퓨터에 무선으로 연결하고 한동안 사용하지 않을 경우 마우스의 전원 버튼을 약 2초간 눌러 마우스를 끄면 배터리 전원을 절약할 수 있습니다.

관련 항목


- [마우스 켜기 및 끄기](#)
- [문제를 해결하는 방법](#)

이 도움말 안내는 기계 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

유선 마우스로 사용

- 제공된 USB Type-C 케이블(A)을 마우스의 USB Type-C 포트에 연결합니다.

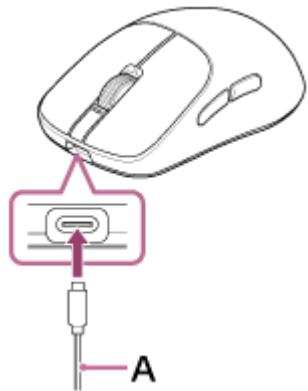

- 마우스에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

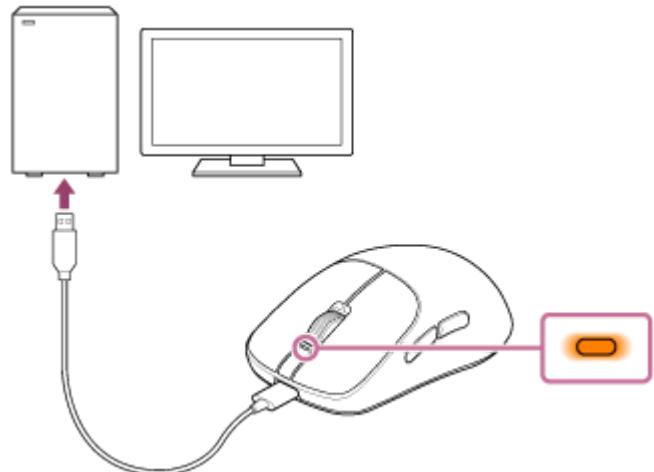

마우스가 완전히 충전되지 않은 경우 충전이 시작됩니다.
충전 중에는 마우스의 상태 표시등이 주황색으로 켜집니다.

- 마우스를 유선 마우스로 사용합니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

수행할 수 있는 작업 “INZONE Hub”

소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 마우스를 연결하면 “INZONE Hub” 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 마우스를 연결하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 마우스의 배터리 잔량 표시
- 스위치 할당 설정
- DPI 기능 설정
값을 늘리면 커서 속도가 더 빨라집니다.
- 폴링률 기능 설정
값을 늘리면 자연이 줄어들고 커서 움직임이 부드러워집니다.
- 리프트 오프 거리 기능 설정
마우스를 들어 올릴 때 커서가 움직임을 멈추는 높이를 조정할 수 있습니다.
- 모션 동기화
ON으로 설정하면 마우스 제어 안정성이 향상됩니다.
- 앵글 스냅
ON으로 설정하면 마우스 흔들림이 교정되고 커서가 직선으로 움직입니다.
- 상태 표시기 표시 설정
- 프로필 관리(활성화 및 비활성화/로드/저장/가져오기/내보내기)
- 마우스 소프트웨어 버전 확인 및 업데이트
- 앱 동기화 설정

에 대한 자세한 내용은 “INZONE Hub”에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하세요.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

설치 “INZONE Hub”

- 1** 지원 사이트에서 “INZONE Hub” 소프트웨어를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.

자세한 내용은 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

지원 OS:

Windows® 10 이상

- 2** 설치 후, 실행 “INZONE Hub”.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 마우스 사용을 위해)

를 사용하여 최신 마우스 소프트웨어를 설치하세요. “INZONE Hub”를 클릭해 새로운 기능을 사용하거나 마우스와 관련된 특정 문제를 해결하세요.

항상 최신 소프트웨어가 설치된 마우스를 사용하세요.

최신 마우스 소프트웨어 및 소프트웨어 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 지원 웹사이트의 정보를 참조하세요.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

관련 항목

- [수행할 수 있는 작업 “INZONE Hub”](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A


주의사항

충전에 대하여

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- USB Type-C 케이블이 마우스에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 충전이 완료되면 USB Type-C 케이블을 분리하십시오.
- USB Type-C 케이블을 연결할 때 연결 부분에 과도한 힘을 가하지 마세요.
- USB Type-C 케이블을 연결하거나 분리할 때는 케이블을 잡아당기는 등 과도한 힘을 가하지 말고 커넥터를 포트에 똑 바로 연결하거나 분리하세요.
- USB Type-C 케이블 커넥터가 구부러지는 등 변형된 경우 즉시 사용을 중지하세요.

충전 중 마우스 사용 시

- 물이나 땀과 같은 액체 또는 마우스에 먼지 등의 이물질이 묻은 상태에서 충전하면 화재, 감전, 과열, 발화로 인한 화상이나 중상 등의 사고가 발생하거나 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 충전 중 마우스를 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요.
 - 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중단하세요.
 - 내부에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
 - 충전 중 식수나 땀과 같은 액체로 인해 USB Type-C 케이블이나 포트가 젖으면 즉시 연결된 장치에서 USB Type-C 케이블을 분리하여 충전을 중지하세요.

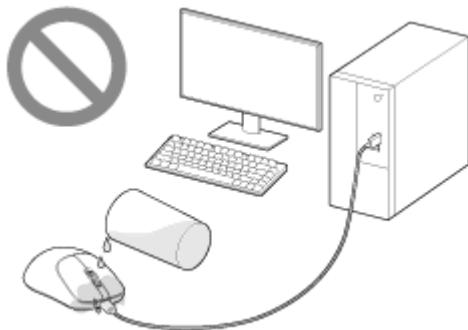

기타 주의사항

- 마우스를 사용할 때는 가능한 한 무선 동글에 가깝게 유지하세요.
- 장시간 사용하면 건강에 해로울 수 있으므로 사용을 자제하세요.
- 케이블을 연결하거나 분리할 때는 항상 케이블이 아닌 플러그를 잡으세요. 케이블 부분을 당기면 케이블이 끊어질 수 있습니다.
- 플러그를 포트에 끝까지 단단히 삽입합니다. 플러그가 단단히 삽입되지 않으면 마우스가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 마우스는 정밀한 장치입니다. 마우스를 떨어뜨리거나 부딪히거나 기타 과도한 충격을 가하지 마세요.
- 마른 부드러운 천으로 플러그를 가끔 닦아주세요.
- 건조하고 부드러운 천으로 외관을 깨끗하게 닦아주세요.
 - 잘 지워지지 않는 얼룩은 부드러운 천에 따뜻한 물을 적신 다음 닦아주세요.
 - 세제, 알코올 또는 이와 유사한 약품을 사용하지 마세요. 변색 또는 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.
 - 먼지를 제거하려면 부드러운 솔 등을 사용하여 부드럽게 닦아주세요.
- 마우스에 장시간 무게나 압력을 가하지 마세요. 변형이 발생할 수 있습니다. 마우스를 보관할 때는 힘을 가하지 마세요.
- 마우스를 사용하는 동안 불편함을 느끼면 즉시 사용을 중단하세요.
- 고온 다습한 곳, 특히 60°C 가 넘는 차 안에 마우스를 두지 마세요. 가열 또는 발화를 일으킬 수 있습니다.
- 마우스의 마우스 다리 부분은 장기간 사용하거나 보관할 경우 손상되거나 성능이 저하될 수 있습니다.
- 제공된 USB Type-C 케이블은 사용 중에 꼬일 수 있지만 이는 비정상적인 것은 아닙니다.

- 기타 질문이나 문제가 있는 경우 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

습기로 인한 화상 및 고장 방지

마우스의 방수 성능에 대해

마우스는 방수 기능이 없습니다. 마우스에 물이나 이물질이 들어가면 소손 또는 오작동을 일으킬 수 있습니다. 다음과 같은 상황을 피하고 마우스가 습기나 먼지에 노출되지 않도록 주의하세요.


- 부엌에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 말리지 않고 마우스를 만지는 행위.

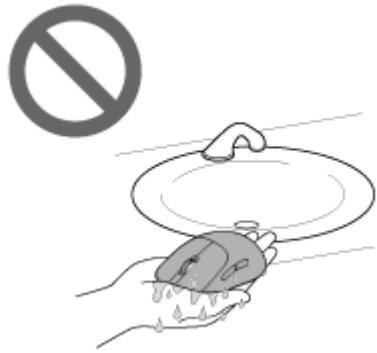

- 땀에 젖은 손으로 마우스를 만지거나 마우스가 땀에 젖을 수 있는 상황에서 마우스를 사용하는 경우.



- 먹거나 마실 때 음료수를 쏟는 행위

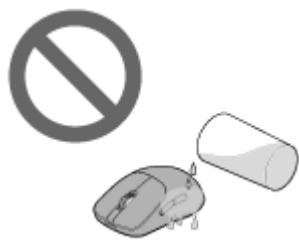


마우스가 젖거나 물이 마우스에 들어간 경우

젖은 마우스를 충전하거나 전원을 켜면 소손 또는 오작동을 일으킬 수 있습니다.
물이 흰 경우 다음 조치를 취하세요.

1. 즉시 마우스를 끍니다.
2. USB Type-C 케이블이 연결되어 있는 경우 USB Type-C 케이블을 분리합니다.
3. 마우스를 뒤집어 내부의 물기를 제거합니다.



4. 내부에서 더 이상 물이 나오지 않을 때까지 마른 천 등을 USB Type-C 포트 아래에 놓아두세요.
5. 천 등으로 마우스 전체를 닦아주세요.
6. 마우스가 완전히 마를 때까지 부드러운 천 등에 올려놓고 바람이 잘 통하고 그늘진 곳에 보관하세요.

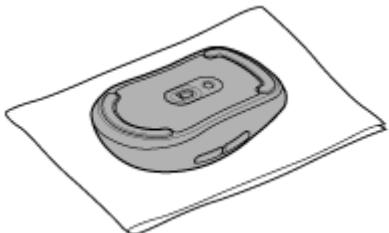

소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

액체를 흘려서 마우스가 오작동하는 경우, 제조업체의 보증 기간 내에 있더라도 유상으로 수리해 드립니다. 구매 시 소니 스토어 또는 소매점에서 연장 보증을 구매한 경우 보증 세부 정보를 확인하세요.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

라이센스

- 타사 제공 서비스는 사전 고지 없이 변경, 일시 중지 또는 종단될 수 있습니다. Sony는 이러한 상황에서 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본 제품의 네트워크 서비스, 콘텐츠 및 (운영 체제 및) 소프트웨어는 개별 약관의 적용을 받을 수 있고 언제든지 변경, 종단 또는 중지될 수 있으며 수수료, 등록 및 신용 카드 정보가 필요할 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

상표

- Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
- Sony 및 INZONE은 Sony Group Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, ™ 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

SONY

도움말 안내

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

고객 지원 웹사이트

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn>

기타 국가 및 지역 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

문제를 해결하는 방법

수리를 요청하기 전에 다음 항목을 다시 확인하십시오.

- 컴퓨터의 USB 포트에서 무선 동글을 분리한 후 다른 USB 포트에 다시 연결합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작합니다.
컴퓨터를 다시 시작하면 일부 문제를 해결할 수 있습니다.
- 마우스를 재설정합니다.
- 마우스를 초기화하여 공장 설정으로 복원합니다.
프로필 설정 등이 공장 기본값으로 복원됩니다.
- 고객 지원 웹사이트에서 문제와 관련된 정보를 찾아보세요.

문제가 지속되면 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

관련 항목

- [고객 지원 웹사이트](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

마우스를 결 수 없습니다.

- 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
- 마우스를 재설정합니다.
- 마우스를 초기화합니다.
- "[마우스 조작이 불안정합니다..](#)"를 참조하세요.

관련 항목

- [충전](#)
- [마우스 조작이 불안정합니다.](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

충전할 수 없습니다.

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- 다음을 확인하세요.
 - USB Type-C 케이블이 마우스와 USB AC 어댑터 또는 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
 - USB AC 어댑터가 AC 콘센트에 단단히 연결되어 있습니다.
 - 컴퓨터가 켜져 있습니다.
 - 컴퓨터가 대기, 절전 또는 최대 절전 모드에 있는 경우 컴퓨터를 깨우세요.
- 컴퓨터의 OS를 업데이트하십시오.
- 컴퓨터를 다시 시작하고 상황이 개선되었는지 확인합니다.
- 주변 온도가 5°C~35°C 사이인 곳에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다.
- 마우스를 재설정합니다.
- 마우스를 초기화합니다.
- "[마우스 조작이 불안정합니다..](#)"를 참조하세요.

관련 항목

- [충전](#)
- [마우스 조작이 불안정합니다.](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

충전 시간이 너무 길니다.

- 컴퓨터로 충전할 때는 마우스와 컴퓨터가 허브를 통하지 않고 직접 연결되어 있는지 확인하세요.
- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용 중인지 확인하십시오.
- 주변 온도가 5°C~35°C 사이인 곳에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다.
- 위에 명시된 경우 외의 경우에는 컴퓨터를 다시 시작하고 USB Type-C 케이블을 다시 연결하세요.
- 컴퓨터를 다시 시작하고 USB Type-C 케이블을 다시 연결해도 상황이 개선되지 않으면 시중에서 판매되는 USB AC 어댑터를 사용하여 AC 콘센트에 연결하여 배터리를 충전하세요.
- "마우스 조작이 불안정합니다.."를 참조하세요.

관련 항목

- [충전](#)
- [마우스 조작이 불안정합니다.](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

배터리 지속 시간이 짧습니다.

- 배터리 지속 시간은 설정, 환경 조건 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 마우스를 장시간 사용하지 않을 경우 충전식 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 배터리 사용 시간은 충전 및 방전을 여러 번 반복하면 향상됩니다. 마우스를 장기간 보관할 경우, 과방전을 방지하기 위해 6개월에 한 번씩 배터리를 충전하세요.
- 주변 온도가 5°C~35°C 사이인 곳에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다. 문제가 지속되는 경우 Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
- 충전식 내장 배터리의 사용 시간이 상당히 줄어든 경우 배터리를 교체해야 합니다. Sony 지원 담당자 또는 가까운 Sony 대리점으로 문의하십시오.
- "[마우스 조작이 불안정합니다.](#)"를 참조하세요.

관련 항목

- [충전](#)
- [마우스 조작이 불안정합니다.](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

컴퓨터에 연결할 수 없습니다.

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- 마우스와 컴퓨터가 커져 있는지 확인합니다.
- 각 장치에 연결된 USB Type-C 케이블이 필요한 만큼 단단히 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 무선 동글을 USB 허브가 아닌 컴퓨터에 직접 연결하세요.
- USB 포트에서 무선 동글을 제거한 다음 컴퓨터의 다른 USB 포트에 삽입합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작하고 각 장치에 연결된 USB Type-C 케이블을 다시 연결합니다.
- 위의 조작으로도 해결되지 않을 경우 다음을 시도하십시오.
 1. 컴퓨터를 끕니다.
 2. 각 장치에 연결된 USB Type-C 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다.
 3. 컴퓨터를 켭니다.
- 마우스를 재설정합니다.
- 마우스를 초기화합니다.
- "[마우스 조작이 불안정합니다..](#)"를 참조하세요.

관련 항목

- [무선 마우스로 사용](#)
- [마우스 조작이 불안정합니다.](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

마우스를 조작할 수 없습니다.

-
- 마우스를 재설정합니다.
 - 마우스를 초기화해도 마우스가 제대로 작동하지 않는다면 마우스를 초기화하세요.
 - "[마우스 조작이 불안정합니다.](#)"를 참조하세요.
-

관련 항목

- [마우스 조작이 불안정합니다.](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

마우스 조작이 불안정합니다.

컴퓨터와의 연결 상태

- 마우스가 켜져 있는지 확인합니다.
- 다음과 같은 경우 마우스를 충전하세요.
 - 마우스를 켜도 상태 표시등이 켜지지 않습니다.
 - 상태 표시등이 주황색으로 두 번 반복해서 깜박입니다.
- 컴퓨터의 USB 포트에서 USB Type-C 케이블을 분리하고 몇 초간 기다렸다가 다시 연결합니다.
- 마우스를 무선 마우스로 사용하는 경우 USB Type-C 케이블과 무선 동글을 분리하고 몇 초간 기다렸다가 다시 연결하세요.
- 마우스를 유선 마우스로 사용하는 경우 USB Type-C 케이블과 마우스를 분리하고 몇 초간 기다렸다가 다시 연결합니다.
- 컴퓨터에 다른 USB 포트가 있는 경우 다른 USB 포트에 연결해 보세요.
- 마우스 또는 무선 동글을 USB 허브가 아닌 컴퓨터에 직접 연결하세요.

주변 전파 환경

- 다음과 같은 조건에서는 작동이 불안정해지거나 연결이 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 마우스와 무선 동글을 최대한 가깝게 배치하세요.
 - 마우스와 무선 동글 사이에 금속이나 벽과 같은 장애물이 있는 경우.
 - 마우스와 무선 동글이 멀리 떨어져 있습니다.
 - 다음 위치에서 사용하는 경우.
 - 무선 LAN이 있는 장소
 - 전자레인지를 사용하는 경우
 - 기타 전자파가 발생하는 장소 등
 - 다른 무선 통신 오디오 장비나 사람이 근처에 있습니다.
 - 무선 동글은 손으로 덮을 수 있습니다.
- 외부 전파 간섭 및 기타 요인으로 인해 작동이 불안정해질 수 있습니다. 이 경우 다음을 시도해 보세요.
 - USB Type-C 케이블을 마우스와 컴퓨터에 연결하여 유선으로 연결합니다.
 - 컴퓨터의 USB 포트에서 무선 동글을 분리한 후 다른 USB 포트에 다시 연결합니다.
 - 컴퓨터에 연결된 USB 3.0 호환 장치, 케이블 등을 무선 동글에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
 - 사용하지 않는 USB 장치나 USB 케이블이 있는 경우 컴퓨터에서 제거하세요.
 - 근처에 금속이 있는 경우 무선 동글을 금속에서 최대한 멀리 떨어진 곳에 설치하세요.
 - 마우스와 무선 동글을 최대한 가깝게 배치하세요.

마우스 사용 상태

- 마우스는 광학 센서를 사용합니다. 광학 센서의 특성상 마우스를 사용하는 위치에 따라 센서가 오작동하여 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 위치에는 유리, 거울 또는 반짝이는 표면이 포함됩니다. 이 경우 다음을 시도해 보세요.
 - 마우스 패드를 사용합니다.
 - 마우스 아래에 다른 물건을 놓습니다.
 - 다양한 장소에서 사용하세요.
- 마우스 바닥이나 버튼 주변에 먼지나 이물질이 있으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 마른 면봉으로 먼지와 이물질을 부드럽게 닦아내세요. 너무 세게 닦으면 제품이 손상되어 오작동을 일으킬 수 있으므로 주의하세요.

컴퓨터 설정

- 지원되는 OS가 아닌 다른 OS를 사용하는 경우 지원되는 OS를 사용하세요.
사용하는 소프트웨어에 따라 일부 소프트웨어는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 무선 동글에 연결된 USB Type-C 케이블을 컴퓨터에 연결하거나 Windows 또는 기타 소프트웨어에서 처리하는 동안 마우스를 조작하는 경우 인식 및 작동에 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다렸다가 사용하세요.
컴퓨터의 사용 설명서를 참조하면 문제가 해결될 수 있습니다. 컴퓨터와 함께 제공된 사용 설명서 또는 전자 설명서를 참조하세요.
- 두 개의 디스플레이가 연결된 경우 화면 간에 창을 드래그하면 화면 사이에서 작동이 멈출 수 있습니다. 이를 방지하려면 다음을 시도해 보세요.
 - OS 설정에서 창 스냅 기능을 끕니다.
 - 마우스의 폴링 속도를 줄입니다.
 를 사용하여 폴링 속도를 높은 값으로 설정한 경우 “INZONE Hub”로 폴링 속도를 높게 설정하면 일부 컴퓨터에서 화면 FPS가 감소할 수 있습니다. 투표율을 낮추고 개선되는지 확인합니다.
- 컴퓨터에서 게임을 플레이할 때 불필요한 애플리케이션이나 창을 닫거나 컴퓨터를 다시 시작하면 이 문제를 개선할 수 있습니다.

기타 주의점

- 마우스를 재설정합니다.
- 마우스를 초기화합니다.

관련 항목

- [충전](#)
- [무선 마우스로 사용](#)
- [마우스 재설정하기](#)
- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

키에 설정된 문자와 다른 문자를 입력합니다.

- 키보드의 특정 키가 마우스 버튼에 할당되어 있고 컴퓨터의 IME 설정이 영어가 아닌 다른 언어로 설정되어 있는 경우 설정된 것과 다른 문자가 입력될 수 있습니다.
컴퓨터의 IME 설정을 영어로 변경합니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.


5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

마우스 재설정하기


마우스가 커지지 않거나 켜져 있어도 조작할 수 없는 경우 마우스를 재설정하세요.

- 제공된 USB Type-C 케이블(A)을 마우스의 USB Type-C 포트와 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

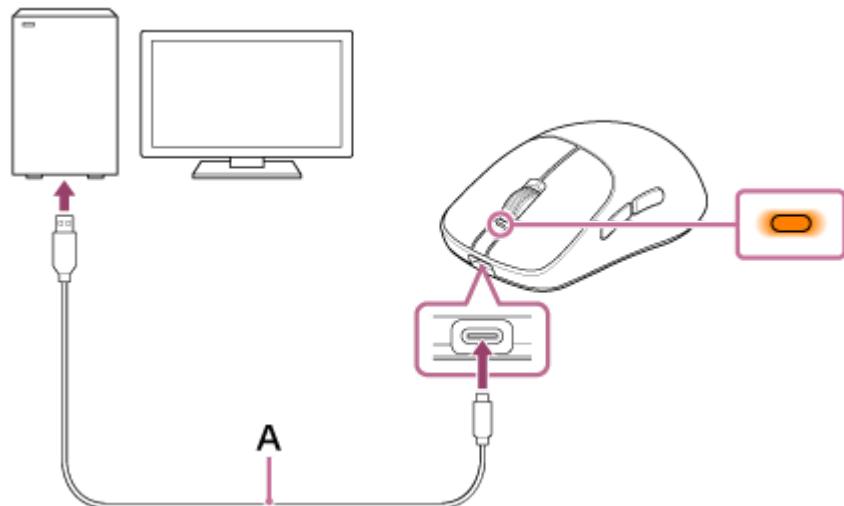

마우스의 상태 표시등이 주황색으로 켜집니다.

- 전원 버튼(B)을 약 5초간 길게 누릅니다.

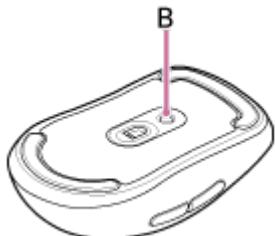

마우스의 상태 표시등이 꺼졌다가 빠르게 두 번 깜박입니다. 그러면 마우스가 재설정됩니다.

참고 사항

- 마우스를 재설정해도 무선 동글 연결에는 영향을 미치지 않습니다.
- 재설정 후에도 마우스가 제대로 작동하지 않으면 마우스를 초기화하여 공장 설정으로 복원하세요.

관련 항목

- [마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기](#)


이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

마우스를 초기화하여 공장 설정 복원하기


재설정 후에도 마우스가 제대로 작동하지 않으면 마우스를 초기화하세요.

- 1 전원 버튼(A)을 약 2초간 눌러 마우스를 끕니다.

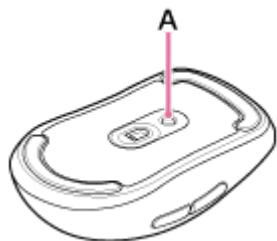

마우스가 USB Type-C 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 USB Type-C 케이블을 분리합니다.

- 2 전원 버튼(A), R 버튼(B), L 버튼(C)을 동시에 약 10초간 누릅니다.

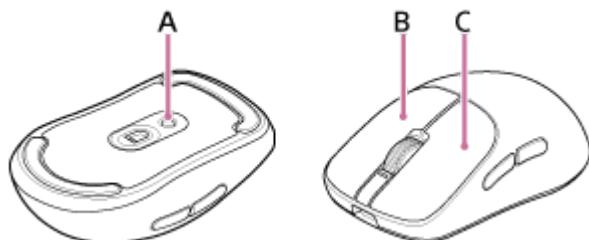

초기화가 완료되면 상태 표시등이 흰색으로 4번 깜박입니다.



모든 마우스 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.

초기화 후에도 마우스가 올바르게 작동하지 않으면 소니 지원 담당자 또는 가까운 소니 대리점에 문의하세요.

참고 사항

- 마우스를 초기화해도 무선 동글 연결에는 영향을 미치지 않습니다.

관련 항목

- [마우스 켜기 및 끄기](#)

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

무선 게이밍 마우스
INZONE Mouse-A

주요 제원

| 무선 게이밍 마우스 (YY2991)

연결 유형:

무선/유선

인터페이스:

USB 2.0

커넥터:

USB Type-C

전원:

DC 5 V / 0.5 A(시판 USB AC 어댑터 사용)
또는 내장된 리튬 이온 배터리 사용(제품 동작 전원: DC 3.85 V)
USB 버스 전원 호환(5 V, 500 mA)

정격 전력 소비량:

3 W

작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

충전 온도:

5 °C ~ 35 °C

사용 시간:

최대 90시간(1 000 Hz 풀링 레이트 시)(1)

충전 시간 (내장 충전식 배터리의 경우):

약 1.5시간(2)

(5분 충전으로 마우스를 약 10시간 동안 사용할 수 있습니다.)(1)

최대 감도:

30 000 DPI

최대 속도:

750 IPS

최대 가속:

70 G

최대 투표율:

유선: 1 000 Hz / 무선: 8 000 Hz

버튼 개수:

6개의 버튼

치수:

약 64.2 mm × 40.8 mm × 119.8 mm (너비 × 높이 × 깊이)

중량:

48.4 g

- (1) 실제 성능은 설정, 환경 조건 및 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
- (2)마우스 전원이 깨진 상태에서 방전된 배터리를 전체 용량(100%)까지 충전하는 데 걸리는 시간입니다.

| 무선 동글 (YY2994)**인터페이스:**

USB 2.0

커넥터:

USB Type-C

전원:

USB 버스 전원 호환(5 V, 500 mA)

작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

지원되는 투표율:

500 Hz – 8 000 Hz

치수:

약 40.8 mm × 15.5 mm × 26.8 mm (너비 × 높이 × 깊이)

중량:

11.8 g

| 통신 주요 제원**주파수 대역:**

2.4 GHz 대역(2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz)

무선 범위:

약 10m

| 권장 PC 운영체제 버전**지원되는 소프트웨어:**

INZONE Hub

호환 OS:

Windows 10 이상

온보드 프로필 수입니다:

4개의 프로필

온보드 메모리 기능:

지원

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 도움말 안내는 기계로 번역되었습니다. 기계 번역은 문맥을 인식하지 않으며 영어 버전 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다. 원래의 영어 버전을 보시려면 [언어 선택 페이지]에서 English를 선택하여 주십시오.

5-067-448-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation